


Buku petunjuk Nokia Display Headset HS-6

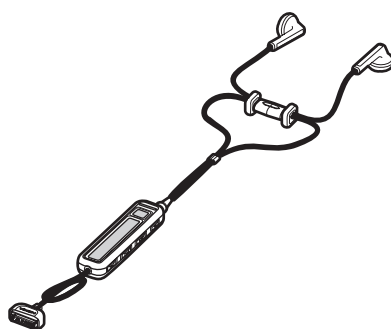

Edisi 1



PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bertanggung jawab bahwa produk HS-6 sudah sesuai dengan pasal-pasal Petunjuk Dewan sebagai berikut: 1999/5/EC.

Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Hak cipta© 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People dan Pop-Port adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.


Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau hilangnya pendapatan atau kerusakan khusus, ringan, berat atau tidak langsung yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali kalau dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Perangkat ini mungkin berisi komoditas, teknologi atau perangkat lunak yang tunduk pada undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Penyimpangan terhadap peraturan hukum tersebut adalah dilarang.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin berbeda. Harap hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Edisi 1



Daftar Isi

1. Pendahuluan.....	4	Menolak panggilan.....	9
2. Komponen headset	5	Panggilan melalui suara.....	9
3. Fungsi dasar dan panggilan.....	7	4. Fungsi radio dan musik	10
Tombol pengunci.....	7	Menghidupkan dan mematikan radio	
Mengatur volume lubang suara	7	atau pemutar musik.....	10
Melihat pesan yang diterima	7	Fungsi-fungsi pada radio FM	10
Melihat waktu	8	Fungsi-fungsi pada pemutar	
Membuat panggilan.....	8	musik MP3	11
Memanggil ulang.....	8	Perawatan dan	
Menjawab dan mengakhiri		pemeliharaan.....	12
panggilan	8		
Menangani beberapa panggilan.....	9		



Pendahuluan






1. Pendahuluan

Nokia Display Headset HS-6 memungkinkan Anda menangani panggilan telepon biasa, mendengarkan radio FM dan rekaman musik, juga melihat waktu saat itu serta pemberitahuan pesan teks (SMS) dan pesan multimedia (MMS) yang diterima. Beberapa fitur pada headset ini merupakan layanan jaringan.

Headset tersambung ke telepon Nokia yang kompatibel melalui konektor Pop-Port™. Untuk memastikan kompatibilitas telepon Nokia Anda, hubungi agen Anda atau dukungan Nokia.


Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum menggunakan headset. Jangan gunakan buku petunjuk ini sebagai buku petunjuk telepon Anda.



Komponen headset

2. Komponen headset

Nokia Display Headset memiliki komponen-komponen berikut:

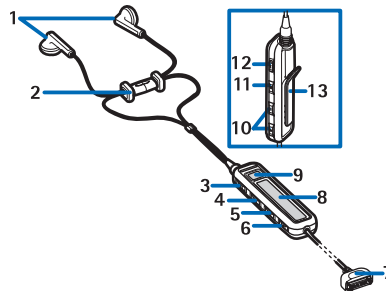





- Lubang suara (1)
- Klip, dikalungkan ke bagian belakang leher Anda (2)
- Tombol putus/berhenti untuk mengakhiri serta menolak panggilan dan menghentikan musik yang diputar pada pemutar musik MP3 (3).
- Tombol putar untuk memutar musik pada pemutar musik MP3 (4).
- Tombol mundur cepat untuk memilih rekaman musik atau saluran radio yang disimpan atau mencari saluran radio yang baru (5).
- Tombol maju cepat untuk memilih rekaman musik atau saluran radio yang disimpan atau mencari saluran radio yang baru (6).
- Pop-Port™, konektor yang menghubungkan headset ke telepon (7).

Indonesian



Komponen headset

- Tampilan untuk melihat radio, rekaman musik, ID penelepon atau nomor dan ikon (8).
- Tombol panggil untuk memanggil ulang, menjawab atau beralih antara panggilan, atau menampilkan waktu (9).
- Tombol volume atas dan volume bawah untuk memperbesar atau memperkecil volume suara (10).
- Tombol musik untuk mengaktifkan dan menonaktifkan radio FM atau pemutar musik MP3, atau beralih antara dua panggilan (11).
- Tombol pengunci untuk mengunci tombol headset (12).
- Klip yang dipasang ke headset agar mudah dibawa (13).



3. Fungsi dasar dan panggilan

■ Tombol pengunci

Geser kunci untuk mengunci dan membuka tombol headset.

Saat terkunci, semua penekanan tombol akan diabaikan dan  muncul di layar. Tekan tombol jawab/putus untuk menjawab atau menolak panggilan masuk meskipun tombol terkunci.

■ Mengatur volume lubang suara

Tekan tombol volume atas atau volume bawah untuk mengatur volume lubang suara. Jika Anda menekan terus salah satu tombol tersebut, volume suara akan terus diperbesar atau diperkecil sampai Anda melepaskan tombol.

Tingkat volume suara saat itu akan muncul di layar.

■ Melihat pesan yang diterima

Saat Anda menerima pesan SMS atau MMS, ikon berikut akan muncul di dekat tombol panggil:

 menunjukkan bahwa Anda memiliki sekurangnya satu pesan SMS belum dibaca yang dapat Anda lihat pada layar telepon.

 menunjukkan bahwa Anda memiliki sekurangnya satu pesan MMS belum dibaca yang dapat Anda lihat pada layar telepon.

Fungsi dasar dan panggilan

■ Melihat waktu

Tekan tombol panggil untuk menampilkan waktu saat itu selama 5 detik, kecuali jika Anda sedang mendengarkan radio atau musik, atau sedang dalam percakapan telepon.

■ Membuat panggilan

Jika Nokia Display Headset tersambung ke telepon Anda, buatlah panggilan menggunakan telepon Anda seperti biasa.

■ Memanggil ulang

Tekan tombol panggil dua kali untuk memanggil ulang nomor terakhir yang Anda panggil.

■ Menjawab dan mengakhiri panggilan

Saat Anda menerima panggilan, nada dering yang dipilih pada telepon Anda akan terdengar, dan ID penelepon serta  menyala pada layar. Jika ID penelepon tidak dikenal, maka nomor penelepon, catatan, atau tidak ada apapun yang akan menyala pada tampilan. Jika Anda sedang mendengarkan radio FM atau musik, headset secara otomatis akan menghentikan radio atau musik saat Anda menjawab panggilan dan akan memulai kembali setelah Anda mengakhiri panggilan tersebut.

Untuk menjawab panggilan, tekan tombol panggil.

Untuk mengakhiri panggilan aktif saat itu, tekan tombol putus/berhenti.

Anda dapat selalu menjawab dan mengakhiri panggilan melalui telepon.

Fungsi dasar dan panggilan

■ Menangani beberapa panggilan

Jika Anda menerima panggilan baru sebelum mengakhiri panggilan aktif, ID penelepon baru yang diterima akan menyala pada tampilan. Tekan tombol panggil sekali untuk menahan panggilan aktif, dan menjawab panggilan baru. Tekan tombol panggil sekali lagi untuk beralih antara dua panggilan tersebut.

■ Menolak panggilan

Jika Anda tidak ingin menjawab panggilan, tekan tombol putus/berhenti. Anda juga dapat menolak panggilan melalui telepon.

■ Panggilan melalui suara

Tergantung pada model telepon Anda, panggilan dapat dilakukan melalui headset dengan panggilan melalui suara. Jika panggilan tidak berlanjut, tekan terus tombol panggil sampai  muncul di layar. Sebutkan nama yang akan dihubungi. Telepon akan memanggil nomor telepon yang sesuai.

Indonesian



Fungsi radio dan musik



4. Fungsi radio dan musik

■ Menghidupkan dan mematikan radio atau pemutar musik

Tekan tombol musik untuk mengaktifkan radio FM atau pemutar musik MP3. Jika telepon Anda memiliki radio FM sekaligus pemutar musik MP3, radio FM akan mulai diputar. Tekan sebentar tombol musik untuk beralih antara radio dan musik.

Tekan terus tombol musik untuk menonaktifkan radio FM atau pemutar musik MP3.


Anda juga dapat mengaktifkan dan menonaktifkan radio FM dan pemutar musik MP3 dari telepon Anda

■ Fungsi-fungsi pada radio FM

Anda harus mengaktifkan radio FM dengan tombol musik pada telepon Anda agar dapat menggunakannya. Jika Anda tidak memiliki saluran radio yang tersedia di telepon ini, frekuensi radio yang terakhir digunakan dan  akan muncul di layar.

Jika tersedia saluran radio yang telah dipilih sebelumnya dalam telepon Anda, nama saluran dan  akan muncul di layar.

- Untuk beralih ke saluran radio sebelumnya atau sesudahnya, tekan tombol maju cepat atau mundur cepat.



Fungsi radio dan musik

Jika hanya terdapat satu saluran yang tersedia di telepon Anda, maka saluran yang sama tersebut akan terus diputar.

- Untuk mencari saluran baru secara otomatis, tekan terus tombol maju cepat atau mundur cepat.

Saluran yang ditemukan akan muncul di layar. Anda dapat menyimpan saluran tersebut dengan menggunakan telepon ini.

■ Fungsi-fungsi pada pemutar musik MP3

Anda harus mengaktifkan pemutar musik MP3 melalui tombol musik pada telepon Anda agar dapat menggunakannya. Jika tidak ada rekaman musik yang disimpan di telepon Anda,  ? muncul di layar, dan pemutar musik MP3 akan dinonaktifkan.

Jika Anda memiliki sekurangnya satu rekaman musik yang disimpan di telepon Anda, judul rekaman musik MP3 yang terakhir digunakan dan  akan muncul di layar.

- Untuk menghentikan musik, tekan tombol putus/berhenti. Untuk memulai kembali, tekan tombol putar.
- Untuk beralih ke rekaman musik sebelumnya atau sesudahnya, tekan tombol mundur cepat atau maju cepat.

Jika Anda hanya memiliki satu rekaman musik yang disimpan di telepon Anda, maka rekaman musik yang sama akan diputar dari awal.

- Untuk mempercepat atau mengulang rekaman musik yang diputar, tekan terus tombol maju cepat atau mundur cepat.

Perawatan dan pemeliharaan

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan karenanya harus ditangani secara benar. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi ketentuan jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik mungkin akan rusak.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak bentuk atau melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. Ketika temperatur kembali hangat (ke temperatur normal), uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan akan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain seperti yang diperintahkan dalam buku petunjuk ini.
- Perangkat jangan sampai terjatuh, terbentur atau terguncang. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang halus.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat komponen-komponen yang dapat dilepas dan menghambat penggunaan yang semestinya.
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau





Perawatan dan pemeliharaan



direkomendasikan. Antena, modifikasi antena atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang menangani perangkat radio.

Jika perangkat Anda tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawalah ke pusat layanan resmi yang terdekat.



Indonesian

