

Buku Petunjuk untuk Nokia 1108

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bertanggung jawab bahwa produk Rh-18 sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Petunjuk Dewan berikut: 1999/5/EC.

Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Hak cipta © 2004 Nokia. Semua hak dilindungi.

Reproduksi, transfer, distribusi atau penyimpanan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun dilarang tanpa izin tertulis dari Nokia.

Paten USA No 5818437 dan paten-paten lainnya. Perangkat lunak input teks T9,
Hak cipta © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi.

Nokia dan Nokia Connecting People adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, kami berhak untuk mengadakan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau hilangnya pendapatan atau akibat lain yang bersifat khusus, yang terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja.

Isi dokumen diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya kapan saja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Ketersediaan aksesoris tertentu di setiap wilayah dapat saja berbeda. Harap hubungi penyalur Nokia terdekat di tempat Anda.

Daftar isi

UNTUK KESELAMATAN ANDA.....iv	
Layanan Jaringan.....vi	
Pengisi daya dan aksesorisvi	
Informasi umumvii	
Stiker pada kemasan teleponvii	
Kode aksesvii	
1. Persiapan.....1	
Memasang kartu SIM1	
Mengisi daya baterai2	
Tombol dan konektor.....3	
Layar dan modus siaga.....4	
Mengganti penutup telepon.....4	
Memasang tali gantungan telepon.....5	
Lampu senter5	
2. Fungsi-fungsi panggilan.....6	
Membuat panggilan.....6	
Membuat panggilan menggunakan daftar telepon6	
Membuat panggilan konferensi.....6	
Memanggil ulang.....7	
Panggilan cepat.....7	
Menjawab panggilan.....7	
Pengoperasian saat percakapan berlangsung.....7	
Mendengarkan pesan7	
Mengunci tombol8	
3. Menulis teks9	
Mengaktifkan atau menonaktifkan input teks prediksi9	
Menggunakan input teks prediksi..9	
Menulis kata majemuk.....10	
Menggunakan input teks biasa ...10	

4. Fungsi-fungsi Menu11	
Daftar fungsi menu.....12	
Pesan (Menu 01).....13	
Tulis pesan13	
Membaca pesan teks (Kotak masuk).....14	
Berita terkirim.....15	
Konsep.....15	
Obrolan15	
Pesan gambar15	
Daftar distribusi.....16	
Template17	
Smiley.....17	
Hapus pesan17	
Pengaturan pesan17	
Layanan info.....18	
Nomor kotak suara.....18	
Editor perintah layanan18	
Kontak (Menu 2).....18	
Mencari nama dan nomor telepon ..18	
Pengaturan Kontak.....19	
Register (Menu 3).....20	
Daftar panggilan terakhir.....20	
Penghitung panggilan dan pencatat waktu panggilan20	
Nada (Menu 4)21	
Profil (Menu 5).....21	
Pengaturan (Menu 6)22	
Pengaturan waktu22	
Pengaturan panggilan23	
Pengaturan telepon.....24	
Pengaturan perangkat tambahan24	
Pengaturan pengaman tombol25	
Pengaturan pengaman25	
Kembali ke pengaturan awal26	
Jam alarm (Menu 7)27	
Pengingat (Menu 8).....27	

Permainan (Menu 9)	28
Ekstra (Menu 10)	28
Kalkulator.....	28
Stopwatch.....	29
Penghitung waktu mundur	29
Komposer.....	30
Screen saver	30
Lampu senter.....	30
Layanan SIM (Menu 11)	30
5. Informasi baterai	31
Pengisian dan Pengosongan	31
6. Perangkat Tambahan Asli	33
Baterai	33
Di dalam ruangan	33
Pengisi Standar (ACP-7)	33
Pengisi Daya untuk di Perjalanan (ACP-12)	34
Di dalam ruangan dan Kendaraan.....	34
Boom Headset (HDB-5).....	34
Kendaraan.....	34
Pengisi Daya untuk di Mobil (LCH-9).....	34
Perangkat Plug and Play Handsfree (PPH-1)	35
7. Pemeliharaan dan perawatan.....	36
8. Informasi penting tentang keselamatan	37
Indeks.....	42

UNTUK KESELAMATAN ANDA

Baca petunjuk-petunjuk ringkas ini. Melanggar peraturan dan ketentuan dapat membahayakan atau melanggar hukum. Informasi rinci lebih lanjut diberikan dalam buku petunjuk ini.



Jangan aktifkan telepon jika penggunaan telepon selular dilarang atau bila dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Jangan gunakan telepon genggam sambil mengemudi.



GANGGUAN

Semua telepon selular dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerjanya.



NONAKTIFKAN BILA BERADA DI RUMAH SAKIT

Ikuti semua peraturan atau ketentuan. Nonaktifkan telepon bila berada di dekat peralatan medis.



NONAKTIFKAN DI DALAM PESAWAT TERBANG

Telepon selular dapat menimbulkan gangguan di dalam pesawat terbang.



NONAKTIFKAN SEWAKTU MENGISI BAHAN BAKAR

Jangan gunakan telepon ini di tempat pengisian bahan bakar. Jangan gunakan telepon selular di dekat bahan bakar atau bahan kimia.



NONAKTIFKAN DI DEKAT LEDAKAN

Jangan gunakan telepon di tempat yang sedang terjadi ledakan. Perhatikan larangan dan ikuti semua peraturan atau ketentuan yang ada.



GUNAKAN DENGAN WAJAR

Gunakan hanya dalam posisi pengoperasian yang normal. Bila tidak perlu, jangan sentuh antena.



LAYANAN RESMI

Hanya petugas layanan yang memenuhi syarat yang boleh memasang atau memperbaiki perangkat telepon.



AKSESORI DAN BATERAI

Gunakan hanya aksesoris dan baterai yang diakui. Jangan gunakan produk-produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Telepon Anda tidak kedap air. Jaga telepon agar tetap kering.



SALINAN CADANGAN

Ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting.



MENGHUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Bila menyambung ke perangkat lain, bacalah buku petunjuknya untuk memperoleh petunjuk keselamatan yang rinci. Jangan gunakan produk-produk yang tidak kompatibel.



MEMBUAT PANGGILAN

Pastikan telepon dalam keadaan aktif dan masuk dalam jangkauan layanan. Masukkan nomor telepon, termasuk kode area, kemudian tekan  **Panggil**. Untuk mengakhiri panggilan, tekan  **Akhiri**. Untuk menjawab panggilan, tekan  **Jawab**.



PANGGILAN DARURAT

Pastikan telepon dalam keadaan aktif dan masuk dalam jangkauan layanan. Tekan terus  dua kali selama beberapa menit untuk menghapus tampilan layar. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan  **Panggil**. Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diminta.

Layanan Jaringan

Telepon nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan dalam jaringan EGSM 900 dan GSM 1800.

Frekuensi ganda atau dualband adalah fitur yang tergantung pada jaringan. Tanyakan penyedia layanan Anda apakah Anda dapat berlangganan dan menggunakan fasilitas ini.

Beberapa fasilitas yang ada dalam buku petunjuk ini dinamakan Layanan Jaringan. Layanan ini adalah layanan khusus yang Anda peroleh melalui penyedia layanan telepon selular. Sebelum Layanan Jaringan ini dapat dimanfaatkan, Anda harus terlebih dahulu berlangganan ke penyedia layanan dan memperoleh petunjuk penggunaannya.



Catatan: Beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua karakter dan/atau layanan bahasa.

Pengisi daya dan aksesoris

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan telepon ini. Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan daya dari ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 dan LCH-12.



Perhatian: Gunakan hanya baterai, pengisi daya (charger) dan aksesoris yang diakui oleh Nokia untuk penggunaan dengan model telepon khusus ini. Penggunaan jenis lainnya akan membuat persetujuan atau jaminan pada telepon menjadi tidak sah dan mungkin membahayakan.

Untuk ketersediaan aksesoris yang diakui, harap tanyakan ke penyalur Anda.

Bila Anda melepas kabel sambungan aksesoris, pegang dan tarik steker, bukan kabelnya.

Informasi umum

■ Stiker pada kemasan telepon

Stiker-stiker ini berisi informasi penting tentang masalah yang terkait dengan layanan dan dukungan pelanggan. Simpan stiker di tempat yang aman.

Pasang stiker  pada halaman Data lengkap Anda dalam Buku Petunjuk ini.

■ Kode akses

- **Kode pengaman:** Kode ini diberikan bersama telepon, berfungsi untuk melindungi telepon Anda dari penggunaan yang tidak sah. Kode standar adalah 12345.
Lihat ke "[Pengaturan pengaman](#)" halaman 25 untuk mengetahui cara kerjanya.
- **Kode PIN:** Kode ini diberikan bersama kartu SIM, berfungsi untuk melindungi kartu Anda dari penggunaan yang tidak sah.
Aktifkan *Permintaan kode PIN* dalam menu *Pengaturan pengaman* (lihat "[Pengaturan pengaman](#)" pada halaman 25), agar kode tersebut diminta setiap kali telepon ini diaktifkan.

Jika Anda tiga kali berturut-turut salah memasukkan kode PIN, maka kartu SIM akan diblokir. Anda harus memasukkan kode PUK untuk membuka blokir kartu SIM dan membuat kode PIN yang baru.

- **Kode PIN2:** Kode ini diberikan bersama beberapa kartu SIM dan diperlukan untuk mengakses beberapa layanan tertentu, misalnya penghitung pulsa. Jika Anda tiga kali berturut-turut salah memasukkan kode PIN2, *Kode PIN2 diblokir* muncul di layar, kemudian Anda akan diminta untuk memasukkan kode PUK2.


Ubah kode pengaman, kode PIN dan kode PIN2 dalam *Ubah kode akses* pada *Pengaturan pengaman* menu (lihat "[Pengaturan pengaman](#)" pada halaman 25). Jaga kerahasiaan kode baru tersebut serta simpan di tempat yang aman dan terpisah dari telepon.

- **Kode PUK dan PUK2:** Kode-kode ini diberikan bersama kartu SIM. Jika tidak, hubungi penyedia layanan Anda.


1. Persiapan

■ Memasang kartu SIM


- Jauhkan kartu SIM dari jangkauan anak-anak.
 - Kartu SIM dan bagian kontakannya mudah rusak oleh goresan atau lipatan, karena itu hati-hati saat memegang, memasukkan atau mengeluarkannya.
 - Sebelum memasang kartu SIM pastikan bahwa telepon dalam keadaan nonaktif dan tidak terhubung ke pengisi daya atau perangkat tambahan lainnya, kemudian lepaskan baterainya.
1. Tekan tombol pembuka penutup belakang (1), geser penutup belakang (2), lalu angkat penutup dari telepon (3).

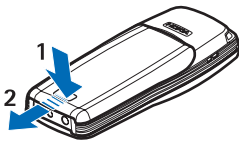


2. Lepaskan baterai dengan mengangkatnya dari bagian celah jari (3).

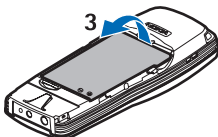


3. Angkat dudukan kartu SIM dari lobang jari. Buka dudukan (4). Tekan kartu SIM dengan hati-hati ke dalam tempat kartu SIM (5). Pastikan bidang kontak berwarna emas pada kartu menghadap ke bawah dan sudut miring berada di kanan. Tutup dudukan kartu SIM, lalu tekanlah untuk menguncinya.



4. Luruskan bidang kontak berwarna emas pada baterai sejajar dengan konektor yang sesuai pada telepon, kemudian dorong ujung baterai yang berlawanan sampai terpasang dengan benar (6).

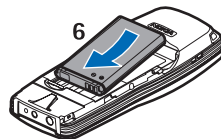


5. Luruskan bagian bawah penutup belakang agar sejajar dengan bagian bawah telepon (7), tekan bagian atas penutup belakang hingga terkunci pada tempatnya (8).

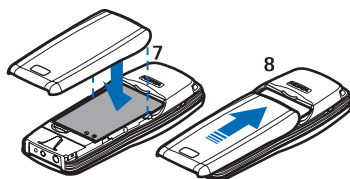

■ Mengisi daya baterai

Jangan isi daya baterai bila salah satu penutup telepon sedang dilepas.

1. Pasang ujung kabel pengisi daya ke bagian bawah telepon.

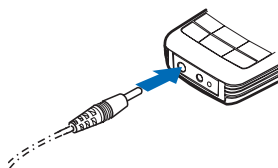

2. Pasang pengisi daya ke stopkontak listrik di dinding. Baris indikator baterai mulai bergulir.
 - Pengisian baterai BL-5C dengan pengisi daya ACP-7 memerlukan waktu sekitar 3 jam 30 menit, sedangkan dengan pengisi daya ACP-12 akan memerlukan waktu maksimal 2 jam.

- Jika *Tidak mengisi* muncul di layar, tunggu sebentar, lepaskan pengisi daya, pasang kembali, lalu coba sekali lagi. Jika pengisian masih gagal, hubungi penyalur Anda.

3. Bila baterai sudah terisi penuh, baris indikator akan berhenti bergulir. Lepaskan pengisi daya dari stopkontak listrik dan telepon.


TIPS PENGOPERASIAN YANG EFISIEN:

Telepon Anda dilengkapi dengan antenna dalam. Seperti perangkat transmisi radio lainnya, jangan sentuh antenna ini saat telepon sedang aktif. Menyentuh antenna akan mempengaruhi kualitas suara dan menyebabkan telepon beroperasi pada level daya yang lebih tinggi daripada yang biasa diperlukan. Dengan tidak menyentuh antenna saat panggilan berlangsung, maka kinerja antenna dan waktu bicara telepon Anda akan menjadi optimal.



Tombol dan konektor

1. Lampu senter

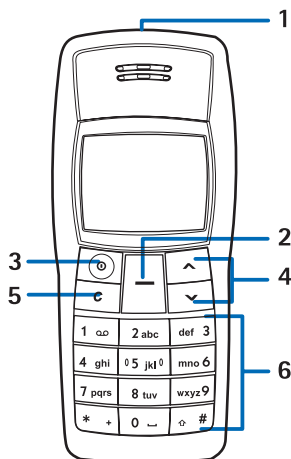

Telepon Anda dilengkapi dengan lampu senter. Lihat "[Lampu senter](#)" pada halaman 5.

2. Tombol navi

Fungsi tombol Nokia Navi tergantung pada teks yang ditampilkan di atasnya. Pada buku petunjuk ini, simbol  akan diikuti dengan teks petunjuk yang sesuai, misalnya  **Menu** atau  **Pilih**.

3. Tombol daya

Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon. Bila tombol terkunci, menekan sebentar  akan menyalakan lampu layar sekitar 15 detik.

4. Tombol gulir


Memungkinkan Anda menggulir nama, nomor telepon, menu atau pengaturan. Tombol ini mengatur volume suara saat panggilan berlangsung. Dalam modus siaga,  akan menunjukkan daftar nomor yang terakhir dipanggil, sedangkan  akan menunjukkan nama dan nomor telepon yang tersedia dalam Kontak.

5. Tombol hapus/keluar

Tombol ini menghapus karakter dari layar dan membawa Anda keluar dari berbagai fungsi.

6.  -  digunakan untuk memasukkan angka dan karakter.  dan  digunakan untuk berbagai tujuan dalam beberapa fungsi.

1. Konektor pengisi daya

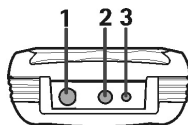


2. Konektor headset

3. Mikrofon

■ Layar dan modus siaga

Indikator yang dijelaskan di bawah akan tampil pada layar bila telepon siap digunakan dan tidak ada karakter yang dimasukkan oleh pengguna. Layar ini dinamakan 'modus siaga'.

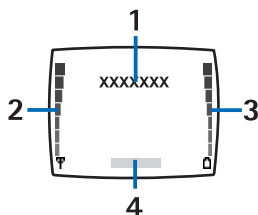


1. Menunjukkan jaringan selular yang sedang digunakan telepon, atau logo operator.
2. Menunjukkan kekuatan sinyal jaringan selular di lokasi Anda.
3. Menunjukkan level pengisian daya baterai.
4. Menunjukkan fungsi tombol Navi  yang sedang aktif.


■ Mengganti penutup telepon

Sebelum mengganti penutup, pastikan daya telepon sudah dimatikan kemudian lepaskan telepon dari pengisi daya atau perangkat lainnya. Jangan sentuh komponen elektronik telepon saat penutup diganti. Selalu simpan dan gunakan telepon dalam keadaan penutup terpasang.


1. Lepaskan penutup belakang telepon dan baterai. Lihat langkah 1 dan 2 dalam "Memasang kartu SIM" pada halaman 1.
2. Lepaskan penutup depan dengan hati-hati, dimulai dari bagian bawah telepon (3).

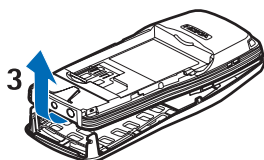

3. Lepaskan alas tombol (keymat) dengan hati-hati (4). Tekan alas tombol baru ke dalam penutup depan yang baru, dimulai dari bagian atas (5). Pastikan alas tombol baru sudah dipasang dengan benar (6).



4. Luruskan bagian atas penutup depan agar sejajar dengan bagian atas telepon, kemudian tekan penutup depan hingga terpasang dengan benar (7).

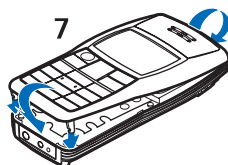

- Masukkan baterai, lalu pasang kembali penutup belakang. Lihat langkah 4 dan 5 dalam "Memasang kartu SIM" pada halaman 1.

■ Memasang tali gantungan telepon



Masukkan tali ke lubang seperti pada gambar, kemudian kencangkan.

■ Lampu senter

Telepon Anda dilengkapi dengan lampu senter yang dapat Anda gunakan. Saat lampu senter dinyalakan, simbol  akan muncul di layar.

Untuk menggunakan lampu senter, tersedia beberapa pilihan sebagai berikut:

- Dalam modus siaga, tekan terus . Lampu senter akan mati bila tombol  dilepas.

Atau, agar lampu senter ini terus menyala, tekan  dua kali untuk menyalakannya, dan tekan  sekali untuk mematikannya.

- Tekan  **Menu**, lalu pilih *Ekstra* dan *Lampu*, kemudian pilih **Aktif** atau **Tidak aktif**.
- Saat panggilan berlangsung, tekan  dan **Pilihan** kemudian pilih *Lampu aktif* atau *Lampu tak aktif*.

2. Fungsi-fungsi panggilan

■ Membuat panggilan

1. Masukkan nomor telepon beserta kode area.

Untuk membuat panggilan internasional: Tambahkan '+' dengan menekan  dua kali, kemudian masukkan kode negara (atau wilayah) di depan kode area (hapus awalan 0 jika perlu).

Tekan  untuk menghapus angka terakhir.

2. Tekan  **Panggil** untuk memanggil nomor telepon. Tekan  untuk memperkeras atau  untuk memperkecil volume suara alat bantu dengar atau headset.
3. Tekan  **Akhiri** untuk mengakhiri panggilan (atau untuk membatalkan upaya panggilan).

Membuat panggilan menggunakan daftar telepon

Pada modus siaga, tekan  untuk mencari nama yang dikehendaki. Tekan  **Panggil** untuk memanggil nomor telepon.

Membuat panggilan konferensi

Panggilan konferensi adalah Layanan Jaringan yang memungkinkan maksimal empat orang berpartisipasi dalam panggilan konferensi.

1. Buat panggilan ke peserta pertama. Masukkan nomor telepon atau cari dari daftar telepon, lalu tekan  **Panggil**.
2. Untuk membuat panggilan ke peserta baru, tekan  dan  **Pilihan**, kemudian pilih *Panggilan baru*.
3. Bila panggilan baru sudah dijawab, gabungkanlah ke dalam panggilan konferensi dengan menekan  **Pilihan** kemudian memilih *Konferensi*.
4. Untuk menambah peserta baru ke dalam panggilan ini, ulangi langkah 2 sampai 3.
5. Untuk mengakhiri panggilan konferensi, tekan  **Pilihan**, kemudian tekan *Akhiri pgl*.

Memanggil ulang

Untuk memanggil ulang salah satu dari 20 nomor telepon yang terakhir dipanggil atau coba dipanggil, tekan  sekali dalam modus siaga, gulir dengan  atau  ke nomor telepon atau nama yang dikehendaki, kemudian tekan  **Panggil**.

Panggilan cepat

Tekan  **Menu**, lalu pilih *Kontak* dan *Panggil cepat*. Pilih tombol yang Anda inginkan, ( sampai ) lalu tekan **Pilih**. Pilih apakah Anda ingin menetapkannya untuk panggilan atau untuk SMS. Kemudian pilih nama yang dikehendaki, lalu tekan  **Pilih**.

Setelah nomor telepon ditetapkan ke salah satu tombol angka, Anda dapat membuat panggilan cepat untuk nomor tersebut dalam cara berikut:

- Tekan tombol angka yang sesuai, kemudian tekan  **Panggil**, atau
- Jika *Panggilan cepat* diatur ke 'aktif', tekan terus tombol angka yang sesuai sampai panggilan dimulai (lihat "**Pengaturan panggilan**" pada halaman 23).

Menjawab panggilan

Pada modus siaga, tekan  **Jawab**. Untuk mengalihkan atau menolak panggilan tanpa menjawabnya, tekan .

Pengoperasian saat percakapan berlangsung

Saat panggilan berlangsung, tekan  dan  **Pilihan** untuk beberapa fungsi berikut. Sebagian besar dari pengoperasian ini adalah Layanan Jaringan. *Tak terdengar* atau *Aktif kembali*, *Tunggu* atau *Lepaskan*, *Panggilan baru*, *Jawab*, *Tolak*, *Akhiri pgl.*, *Akhiri semua*, *Kontak*, *Kirim DTMF*, *Tukar*, *Menu* dan *Lampu aktif* atau *Lampu tak aktif*.

Mendengarkan pesan

Kotak suara adalah Layanan Jaringan. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut dan menerima nomor kotak suara, hubungi penyedia layanan Anda. Untuk memanggil kotak suara Anda dalam modus siaga, tekan terus . Untuk mengubah nomor kotak suara, lihat "**Nomor kotak suara**" pada halaman 18.

Untuk mengalihkan panggilan ke kotak suara Anda, lihat "**Pengaturan panggilan**" pada halaman 23.

■ Mengunci tombol

Penguncian tombol akan mencegah tombol tertekan tanpa disengaja.

Untuk mengunci atau membuka penguncian tombol: Pada modus siaga, tekan  **Menu** kemudian tekan  dengan cepat.

Anda juga dapat mengatur agar telepon ini mengaktifkan pengunci tombol secara otomatis dalam jangka waktu tertentu. Lihat informasi "[Pengaturan pengaman tombol](#)" pada halaman 25. Bila tombol terkunci, simbol  akan muncul di layar.



Catatan: Bila tombol terkunci, panggilan masih dapat dilakukan ke nomor darurat yang sudah diprogram dalam telepon Anda (mis. 112 atau nomor darurat resmi lainnya). Masukkan nomor darurat, lalu tekan  **Panggil**. Nomor ini hanya ditampilkan setelah angka terakhir dimasukkan.

3. Menulis teks

Teks dapat dimasukkan dalam dua cara yang berbeda, menggunakan input teks biasa yang ditandai dengan  atau menggunakan cara lain yang disebut input teks prediksi, ditandai dengan .

■ Mengaktifkan atau menonaktifkan input teks prediksi

Saat menulis teks, tekan .

Pilihan lalu pilih *Kamus*.

- Untuk mengaktifkan input teks prediksi, pilih bahasa dalam daftar pilihan kamus. Input teks prediksi hanya tersedia untuk bahasa yang ada dalam daftar.
- Untuk kembali ke input teks biasa, pilih *Kamus nonaktif*.



Tip: Untuk dengan cepat mengaktifkan atau menonaktifkan input teks prediksi saat menulis teks, tekan  dua kali.

■ Menggunakan input teks prediksi

Input teks prediksi adalah cara mudah untuk menulis teks.

Input teks prediksi berdasarkan pada kamus telepon, Anda dapat menambahkan kata-kata baru ke dalam kamus tersebut.

1. Masukkan kata yang dikehendaki dengan menekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf. Kata akan berganti setelah setiap penekanan. Misalnya, untuk menulis 'Nokia' bila kamus bahasa Inggris dipilih, tekan

, ,  ,  ,
 .

- Untuk menghapus karakter ke kiri kursor, tekan . Untuk menghapus layar, tekan terus .
- Untuk beralih antara huruf besar dan kecil, atau antara input teks biasa dan input teks prediksi, tekan   berulang kali dan periksa indikator di bagian atas layar.
- Untuk beralih antara huruf dan angka, tekan terus  .
- Untuk mendapatkan karakter khusus, tekan terus  , pilih karakter yang dikehendaki, lalu tekan .
- Untuk menyisipkan angka, tekan terus tombol angka yang dikehendaki. Untuk menyisipkan beberapa angka, tekan terus   dan masukkan angka-angka tersebut.

2. Jika kata sudah selesai ditulis dan sudah benar, tekan  untuk mulai menulis kata berikutnya.

- Jika Anda ingin mengubah kata tersebut, tekan  berulang kali hingga kata yang dikehendaki muncul di layar.
- Jika karakter '?' ditampilkan setelah kata tersebut, maka kata yang akan Anda tulis belum ada dalam kamus. Untuk menambahkan kata ke dalam kamus, tekan  **Eja**, masukkan kata (menggunakan input teks biasa) kemudian tekan  **OK**.

Menulis kata majemuk

Masukkan bagian pertama kata, lalu tekan  kemudian masukkan bagian kedua kata.

Menggunakan input teks biasa

Tekan tombol dengan huruf yang dikehendaki berulang kali hingga huruf tersebut muncul di layar.

Gunakan fungsi-fungsi berikut ini untuk mengedit teks:

- Untuk memasukkan spasi, tekan .
- Untuk menambahkan tanda baca atau karakter khusus, tekan  berulang kali, atau tekan , pilih karakter yang Anda inginkan kemudian tekan **Gunakan**.
- Untuk menggerakkan kursor ke kiri atau kanan, tekan  atau .
- Untuk menghapus karakter ke kiri kursor, tekan . Untuk menghapus layar, tekan terus tombol ini.
- Untuk beralih antara huruf besar dan kecil, tekan .
- Untuk memasukkan satu angka, tekan terus tombol yang diinginkan. Untuk beralih antara huruf dan angka, tekan terus .
- Untuk memasukkan huruf yang ada pada tombol yang sama seperti huruf sebelumnya, tekan  atau  (atau tunggu hingga kursor muncul) kemudian masukkan huruf yang baru.

4. Fungsi-fungsi Menu

Anda dapat menggunakan beberapa fitur utama pada menu dalam cara berikut:

Dengan menggulir

1. Tekan  **Menu** dalam modus siaga.
2. Tekan  atau  untuk menggulir ke menu utama yang dikehendaki, lalu tekan  **Pilih** untuk membukanya. Tekan  untuk keluar dari menu utama.
3. Jika menu berisi sub-menu, gulir ke salah satu yang Anda inginkan, lalu tekan  **Pilih** untuk membukanya. Tekan  untuk keluar dari sub-menu.

Jika Anda tidak ingin menyimpan perubahan yang telah dibuat pada pengaturan menu, tekan terus .

Cara pintas

Menu, sub-menu dan pilihan pengaturan diberi nomor. Nomor-nomor ini disebut nomor pintas.

Pada modus siaga, tekan  **Menu** lalu masukkan dalam waktu cepat (tiga detik) nomor pintas dari menu yang akan diakses. Ulangi langkah ini untuk sub-menu

Misalnya, jika Anda ingin mengaktifkan *Layanan panggilan tunggu*, tekan  **Menu**,  (untuk *Pengaturan*),  (untuk *Pengaturan panggilan*),  (untuk *Layanan panggilan tunggu*),  (untuk *Aktifkan*).

Ingat, nomor pintas untuk *Pesan* adalah 01.

■ Daftar fungsi menu

1. Pesan



1. Tulis pesan
2. Kotak masuk
3. Konsep
4. Item terkirim
5. Obrolan
6. Pesan gambar
7. Daftar distribusi
8. Template
9. Smiley
10. Hapus pesan
11. Pengaturan pesan
12. Layanan info
13. Nomor kotak suara
14. Editor perintah layanan

2. Kontak



1. Cari
2. Nomor layanan¹
3. Tambah kontak
4. Hapus
5. Edit
6. Salin
7. Tetapkan nada
8. Kirim nomor
9. Pengaturan
10. Pgl. cepat

3. Register



1. Panggilan tak terjawab
2. Panggilan masuk
3. Panggilan keluar
4. Hapus daftar panggilan terakhir
5. Lama panggilan
6. Biaya panggilan
7. Pengaturan biaya panggilan
8. Pulsa Prabayar

4. Nada



1. Nada dering
2. Volume dering
3. Tanda panggilan masuk
4. Nada pengingat pesan
5. Nada tombol
6. Nada peringatan
7. Getar
8. Lampu latar ritmik

5. Profil



1. Umum
2. Diam
3. Perlahan
4. Keras
5. Pilihan saya
6. (kosong)

1. Hanya ditampilkan jika didukung oleh kartu SIM Anda.

6. Pengaturan

1. Pengaturan waktu
2. Pengaturan panggilan
3. Pengaturan telepon
4. Pengaturan perangkat tambahan¹
5. P'aturan pengaman tombol
6. Pengaturan pengaman
7. Kembali ke pengaturan awal



7. Jam alarm



8. Pengingat

1. Tambah baru
2. Lihat semua²
3. Hapus



9. Permainan



10. Ekstra

1. Kalkulator
2. Stopwatch
3. Penghitung waktu mundur
4. Komposer
5. Screen saver
6. Lampu



11. Layanan SIM³



Pesan (Menu 01)



Tulis pesan

Anda dapat menulis dan mengirim pesan multi-bagian yang terdiri dari beberapa pesan teks biasa (Layanan Jaringan). Biaya yang akan dibebankan tergantung pada jumlah pesan biasa yang membentuk pesan multi-bagian. Jumlah karakter/ nomor bagian dari pesan multi-bagian yang tersedia akan ditampilkan di sudut kanan atas, misalnya 120/2. Jika Anda menggunakan karakter khusus (Unicode), seperti karakter Cyrillic, maka akan lebih banyak bagian yang diperlukan untuk pesan tersebut daripada yang biasanya diperlukan. Ingat, input teks prediksi dapat menggunakan karakter Unicode.

Untuk mengirim pesan, telepon Anda harus memiliki nomor telepon pusat pesan. Lihat "[Pengaturan pesan](#)" pada halaman 17.

1. Pada modus siaga, tekan  **Menu** kemudian pilih *Pesan* dan *Tulis pesan*.

1. Menu ini hanya muncul jika telepon sedang atau sudah tersambung ke headset atau unit handsfree yang tersedia untuk telepon.
 2. Lihat semua dan Hapus hanya ditampilkan setelah Anda memasukkan pengingat.
 3. Ketersediaan, nama dan isi tergantung pada kartu SIM yang digunakan.

2. Masukkan pesan. Jumlah karakter yang tersedia dan jumlah bagian yang ada akan ditampilkan di sudut kanan atas layar.

3. Bila pesan sudah selesai ditulis, tekan  **Pilihan**, pilih *Kirim*, masukkan nomor telepon penerima, lalu tekan  **OK**.

Jika Anda ingin mengirim pesan ke beberapa orang, pilih *Pilihan kirim* dan *Ke banyak*, gulir ke penerima pertama, lalu tekan  **Kirim**. Ulangi langkah ini untuk setiap penerima.

Untuk mengirim pesan ke daftar distribusi yang sudah disiapkan terlebih dahulu, pilih *Pilihan kirim* dan *Kirim ke daftar*. Untuk menetapkan dan mengedit daftar distribusi, lihat "Daftar distribusi" pada halaman 16.

Pilihan lainnya adalah: *Pakai template*, *Sisipkan pilihan*, *Font kecil* atau *Font besar*, *Hapus teks*, *Kamus*, *Petunjuk*, *Keluar editor*, *Profil p'giriman* (lihat "Pengaturan pesan" pada halaman 17), *Simpan pesan* dan *Hapus*.



Catatan: Saat mengirim pesan melalui Layanan Jaringan SMS, telepon Anda akan menampilkan '*Pesan terkirim*'. Ini merupakan petunjuk bahwa pesan telah dikirim oleh telepon Anda ke nomor pusat pesan yang diprogram ke dalam telepon Anda. Namun ini bukan merupakan petunjuk bahwa pesan telah diterima di tempat tujuan. Untuk memperoleh informasi lebih lengkap tentang layanan SMS, hubungi penyedia layanan Anda.

Membaca pesan teks (Kotak masuk)

Bila Anda menerima pesan teks dalam modus siaga, jumlah pesan baru dan  ditampilkan pada layar.

1. Tekan  **Baca** untuk melihat pesan dengan segera.

Untuk melihat pesan di lain waktu, tekan . Lanjutkan ke menu *Kotak masuk* (Menu 01-2) bila Anda ingin membaca pesan tersebut.

- Gunakan tombol gulir untuk melihat isi pesan.
- Sambil membaca pesan, Anda dapat menekan  **Pilihan** berikut ini: *Hapus, Jawab, Obrolan, Edit, Pakai nomor, Teruskan, Sbg pengingat, Font kecil* dan *Perincian*.

Berita terkirim

Pada menu *Item terkirim*, Anda dapat melihat salinan pesan yang sudah dikirim. Tekan  **Pilihan** untuk berikut ini: *Hapus, Edit, Pakai nomor, Teruskan, Sbg pengingat, Font kecil* dan *Perincian*.

Konsep

Pada menu *Konsep*, Anda dapat melihat pesan yang tersimpan dalam menu *Tulis pesan*.

Obrolan

Anda dapat berkomunikasi dengan orang lain menggunakan layanan pesan teks ini. Setiap pesan obrolan akan dikirim sebagai pesan teks tersendiri. Pesan yang diterima dan dikirim selama sesi obrolan berlangsung tidak akan disimpan.

Untuk memulai obrolan, tekan  **Menu**, pilih *Pesan* dan *Obrolan*, atau pilih  **Pilihan** dan *Obrolan* saat membaca pesan teks masuk.

- Masukkan nomor telepon orang yang akan Anda hubungi atau panggil nomor tersebut dari daftar telepon, kemudian tekan  **OK**.
- Masukkan nama panggilan Anda untuk obrolan ini, lalu tekan **OK**.
- Masukkan pesan Anda, tekan  **Pilihan**, lalu pilih *Kirim*.
- Jawaban pesan dari teman mengobrol akan ditampilkan di atas pesan yang Anda kirimkan. Untuk menjawab pesan, tekan  **OK** kemudian ulangi langkah 3 di atas.

Saat menulis pesan, Anda dapat menekan  **Pilihan** lalu memilih *Nama obrolan* untuk mengedit nama panggilan Anda atau *Riwayat* untuk melihat pesan sebelumnya.

Pesan gambar

Anda dapat menerima dan mengirim pesan yang berisi gambar (Layanan Jaringan). Pesan gambar disimpan dalam telepon. Ingat, setiap pesan gambar terdiri dari beberapa pesan teks. Karena itu, biaya pengiriman pesan gambar mungkin lebih mahal daripada pengiriman pesan teks.



Catatan: Fungsi ini hanya dapat digunakan jika didukung oleh operator jaringan atau penyedia layanan Anda. Pesan gambar dapat diterima dan ditampilkan hanya pada telepon yang memiliki fitur pesan gambar.

Menerima pesan gambar

Untuk segera melihat pesan, tekan **Tampil**. Tekan **Pilihan**, kemudian tersedia beberapa pilihan berikut untuk pesan gambar: *Hapus*, *Jawab*, *Obrolan*, *Edit teks*, *Simpan gambar*, *Sbg. scr. saver*, *Pakai nomor*, *Sbg pengingat* dan *Perincian*.

Daftar distribusi

Jika harus mengirim pesan secara teratur ke suatu grup atau penerima tertentu, Anda dapat membuat daftar distribusi dan menggunakannya saat mengirim pesan. Anda dapat menetapkan hingga 6 daftar distribusi yang masing-masing berisi 10 penerima pesan. Telepon akan mengirim pesan teks ke setiap penerima secara terpisah.

Untuk menambahkan daftar distribusi yang baru, tekan **Menu**, pilih *Pesan* dan *Daftar distribusi*. Tekan **Pilihan**, lalu pilih *Tambah daftar*. Berikan nama untuk daftar distribusi yang dikehendaki,

lalu tekan **Pilihan** dan pilih *Lihat daftar*. Untuk menambahkan kontak ke daftar, tekan **Pilihan** lalu pilih *Tambah kontak*. Anda dapat menambahkan hingga 10 penerima ke satu daftar distribusi.

Untuk melihat dan mengedit daftar distribusi, tekan **Menu**, kemudian pilih *Pesan* dan *Daftar distribusi*.

Jika pesan tersebut gagal dikirim ke satu atau beberapa penerima, maka pada layar telepon akan muncul laporan yang berisi jumlah pesan yang gagal dikirim, jumlah pesan yang berhasil dikirim dan nama yang tidak ditemukan. Anda dapat memilih setiap kategori dengan menekan **Pilih**.

- Nama pada kelompok yang belum ditemukan adalah nama pada daftar distribusi, namun sudah dihapus dari daftar telepon. Anda dapat menghapus nama tersebut dari daftar dengan menekan *Hapus*.
- *Kirim kembali* untuk mengirim kembali pesan tersebut ke penerima yang belum memperolehnya.
- *Lihat* untuk melihat daftar penerima yang masih belum menerima pesan.

Template

Anda dapat melihat atau mengedit pesan standar ('template') yang dapat digunakan untuk menulis pesan.

Smiley

Smiley seperti ':'-)' dapat diedit dan disimpan, kemudian digunakan dalam penulisan pesan.

Hapus pesan

Tekan  **Menu**, lalu pilih *Pesan* dan *Hapus pesan*.

Untuk menghapus semua pesan yang sudah dibaca dari semua folder, pilih *Sudah dibaca* lalu tekan  **OK**. Kemudian tekan  **OK** saat *Hapus pesan terbaca dari semua folder?* muncul di layar.

Untuk menghapus semua pesan yang sudah dibaca pada sebuah folder, gulir ke folder tersebut lalu tekan  **OK**. Kemudian tekan  **OK** saat *Hapus semua pesan terbaca dari folder?* muncul di layar.

Pengaturan pesan

Telepon Anda menawarkan dua jenis pengaturan pesan: pengaturan khusus untuk setiap grup ('kelompok') pengaturan dan pengaturan biasa untuk semua pesan teks.

Profil1 (Menu 1-11-1) ¹

Profil adalah kumpulan pengaturan yang diperlukan untuk mengirim pesan teks dan gambar.

Setiap kelompok memiliki pengaturan berikut: *Nomor pusat pesan*, *Pesan dikirim sbg*, *Validitas pesan* dan *Ubah nama profil*. Anda memerlukan nomor pusat pesan ini untuk mengirim pesan teks dan gambar. Nomor ini diperoleh dari penyedia layanan Anda.

Umum (Menu 1-11-2) ²

Pengaturan dalam submenu ini berlaku untuk semua pesan teks yang Anda kirim, terlepas dari profil yang dipilih. Pengaturan yang tersedia adalah: *Laporan pengiriman*, *Jawab via pusat yg sama* dan *Dukungan karakter*. Pilih *Dukungan karakter* untuk mengatur penampilan karakter Unicode pada pesan teks³.

-
1. Jumlah kelompok tergantung pada berapa banyak kelompok yang ditawarkan kartu SIM Anda.
 2. Nomor pintas dari menu ini tergantung pada jumlah kelompok yang tersedia. Di sini, diasumsikan hanya satu kelompok yang tersedia.
 3. Ketersediaan menu ini dapat bervariasi, tergantung pada penyedia layanan Anda.

Jika Anda memilih pilihan **Penuh**, maka telepon akan mengirim semua karakter Unicode, seperti 'á' dan karakter Cyrillic, yang terdapat dalam pesan teks ke telepon yang kompatibel (jika didukung oleh jaringan).

Jika Anda memilih pilihan **Pengurangan**, maka telepon ini akan mencoba mengubah karakter Unicode ke dalam karakter non-Unicode, misalnya 'á' ke 'a', dan mengubah huruf kecil dalam karakter Yunani ke huruf besar. Jika tidak tersedia padanan karakter non-Unicode, maka karakter tersebut akan dikirim sebagai karakter Unicode.

Layanan info

Melalui Layanan Jaringan ini, Anda dapat menerima pesan tentang berbagai topik dari jaringan. Untuk memperoleh informasi lengkap, hubungi penyedia layanan Anda.

Nomor kotak suara

Anda dapat menyimpan dan mengubah nomor telepon kotak suara (Layanan Jaringan).

Editor perintah layanan

Anda dapat mengirim permintaan layanan ke penyedia layanan Anda. Masukkan karakter yang dikehendaki. Tekan terus  #

untuk beralih antara huruf dan angka. Tekan  **Kirim** untuk mengirim permintaan tersebut.

Kontak (Menu 2)



Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon dalam memori telepon (memori internal) dan dalam memori kartu SIM (memori SIM). Daftar telepon internal dapat menyimpan sampai dengan 50 nama.

Mencari nama dan nomor telepon

Pada modus siaga, tekan  **Menu** kemudian pilih **Kontak** dan **Cari**. Masukkan karakter pertama dari nama yang Anda cari, lalu tekan  **Cari**. Tekan  atau  untuk mencari nama yang dikehendaki.

Jika nama atau nomor telepon disimpan dalam memori kartu SIM, simbol  akan muncul di sudut kanan atas layar; sedangkan jika disimpan dalam memori internal, maka simbol  yang akan muncul.



PENCARIAN CEPAT: Tekan  dalam modus siaga, kemudian masukkan huruf pertama nama. Gulir dengan  atau  untuk mencari nama yang dikehendaki.

Anda juga dapat menggunakan pilihan berikut:

- **Nomor layanan** untuk memanggil nomor layanan dari penyedia layanan Anda jika nomor tersebut tersedia dalam kartu SIM Anda (Layanan Jaringan).
- **No. informasi** untuk memanggil nomor informasi dari penyedia layanan Anda jika nomor tersebut tersedia dalam kartu SIM Anda (Layanan Jaringan).
- **Tambah kontak** untuk menyimpan nama dan nomor telepon dalam daftar telepon.
- **Hapus** untuk menghapus nama dan nomor telepon dari daftar telepon satu per satu atau semua sekaligus.
- **Edit** untuk mengedit nama dan nomor telepon dalam **Kontak**.
- **Salin** untuk menyalin semua nama dan nomor telepon secara sekaligus atau satu per satu dari telepon ke kartu SIM atau sebaliknya.
- **Tetapkan nada** untuk mengatur telepon agar memutar nada dering yang dikehendaki bila Anda menerima panggilan dari nomor telepon tertentu. Pilih nomor telepon atau nama yang

Anda inginkan, lalu tekan **Pilih**. Ingat, fungsi ini hanya berjalan bila jaringan dan telepon Anda dapat mengidentifikasi dan mengirim identitas pemanggil.

- **Kirim nomor** untuk mengirim informasi kontak seseorang sebagai pesan Melalui Udara (Over The Air: OTA) jika didukung oleh jaringan.

Pengaturan Kontak

Pada modus siaga, tekan  **Menu** kemudian pilih **Kontak** dan **Pengaturan**. Kemudian pilih:

- **Memori sedang dipakai:** untuk memilih nama dan nomor telepon yang disimpan dalam **Telepon** atau **Kartu SIM**. Ingat bila Anda mengganti kartu SIM, maka memori **Kartu SIM** akan dipilih secara otomatis.
- **Tampilan kontak:** untuk memilih tampilan nama dan nomor telepon, pilih **Nama & nomor** (satu nama dan nomor telepon), atau **Daftar kontak** (tiga nama sekaligus).
- **Status memori:** untuk memeriksa jumlah nama dan nomor telepon yang tersimpan serta jumlah yang masih dapat disimpan di setiap daftar telepon.

■ Register (Menu 3)



Telepon ini mencatat panggilan tidak terjawab, panggilan masuk dan keluar, serta perkiraan biaya dan lama panggilan Anda. Anda juga dapat melihat dan mengubah pengaturan kartu SIM Prabayar (Layanan Jaringan).

Telepon akan mencatat panggilan tak terjawab dan panggilan masuk jika diaktifkan dan dalam jangkauan layanan jaringan, serta jika jaringan mendukung fungsi-fungsi tersebut.

Daftar panggilan terakhir

Bila Anda menekan  **Pilihan** pada menu *Panggilan tak terjawab*, *Panggilan masuk* atau *Panggilan keluar*, maka Anda dapat melihat waktu panggilan, mengedit, melihat atau memanggil nomor telepon yang tercatat, menambahkannya ke *Kontak*, atau menghapusnya dari daftar. Anda juga dapat mengirim pesan teks (*Kirim SMS*).

Penghitung panggilan dan pencatat waktu panggilan



Catatan: Tagihan sebenarnya dari penyedia layanan Anda untuk biaya panggilan dan layanan akan berbeda-beda, tergantung dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

- *Lama panggilan:* Menampilkan perkiraan lama panggilan keluar dan masuk. Anda dapat mengatur ulang pencatat waktu panggilan ini dengan memilih *Hapus penghitung waktu*.
- *Biaya panggilan:* Menampilkan perkiraan biaya panggilan terakhir Anda atau semua panggilan dalam satuan unit yang sudah ditentukan dalam fungsi *Lihat biaya dalam*.
- *Pengaturan biaya panggilan:* Melalui *Batasan biaya*, Anda dapat membatasi biaya panggilan sesuai jumlah pulsa atau mata uang yang dikehendaki (Layanan Jaringan). Melalui *Lihat biaya dalam*, Anda dapat memilih unit biaya untuk waktu bicara yang tersisa (hubungi penyedia layanan Anda untuk harga pulsa).
- *Pulsa Prabayar:* Bila menggunakan kartu SIM Prabayar, Anda dapat membuat panggilan hanya jika tersedia unit pulsa yang mencukupi pada kartu SIM (Layanan Jaringan). Pilihan: *Tampilan info pulsa* (menampilkan atau menyembunyikan pulsa yang tersisa pada modus siaga), *Sisa pulsa* (jumlah pulsa yang tersisa), *Biaya panggilan terakhir* dan *Status isi ulang*.



Catatan: Bila tidak ada lagi unit pulsa atau unit mata uang yang tersisa, panggilan hanya dapat dilakukan ke nomor darurat yang diprogram ke dalam telepon Anda (mis. 112 atau nomor darurat resmi lainnya).

■ Nada (Menu 4)



Pada menu ini, Anda dapat mengubah pengaturan profil yang berlaku dan membuat nada dering sendiri. Lihat "[Profil \(Menu 5\)](#)" pada halaman 21.

- **Nada dering:** Mengatur nada yang akan terdengar saat Anda menerima panggilan.
- **Volume dering:** Mengatur level volume suara untuk nada dering dan pengingat pesan.
- **Tanda panggilan masuk:** Menetapkan cara pemberitahuan telepon saat ada panggilan suara yang masuk. Misalnya, bila *Tidak aktif* dipilih, maka telepon akan tetap diam saat Anda menerima panggilan, namun simbol 📞 akan muncul dalam modus siaga.
- **Nada pengingat pesan:** Mengatur nada yang akan terdengar saat Anda menerima pesan teks.

- **Nada tombol:** Mengatur level volume suara untuk nada tombol.
- **Nada peringatan:** Mengatur telepon untuk membunyikan nada, misalnya jika daya baterai hampir habis.
- **Getar:** Mengatur telepon agar bergetar saat menerima panggilan atau pesan teks.
- **Lampu latar ritmik:** Mengatur lampu latar telepon agar berkedip sesuai irama nada dering telepon atau pengingat pesan yang Anda pilih. Fungsi getar tidak beroperasi bila telepon terhubung ke pengisi daya atau dudukan meja (desktop stand).

■ Profil (Menu 5)



Anda dapat mengubah nada telepon sesuai dengan berbagai kegiatan dan lingkungan. Ubah terlebih dahulu grup pengaturan dan profil seperti yang dikehendaki. Untuk menggunakannya, Anda hanya perlu mengaktifkan profil tersebut.

Mengaktifkan profil dan mengubah pengaturannya

Pada menu Profil, pilih profil lalu pilih *Aktifkan*.

Untuk mengubah pengaturan pada profil yang Anda pilih, pilih *Personalisasi*. Pilih: *Nada dering*, *Volume dering*, *Tanda panggilan masuk*, *Nada pengingat pesan*, *Nada tombol*, *Nada peringatan*, *Getar*, *Lampu latar ritmik*, *Screen saver* atau *Ubah nama* (tidak tersedia dalam *Umum*). Pilih pilihan yang dikehendaki, lalu tekan  **OK**.

Pengaturan profil yang berlaku juga dapat diubah dalam *Pengaturan nada*, lihat "*Nada (Menu 4)*" lihat halaman 21.



Tip: Untuk mengaktifkan profil dengan cepat dalam modus siaga atau saat panggilan berlangsung: Tekan tombol  dengan cepat, gulir ke profil yang diinginkan kemudian tekan  **OK**.

Pengaturan (Menu 6)



Pada menu ini Anda dapat mengubah berbagai pengaturan telepon. Beberapa pengaturan menu juga dapat diatur ulang ke nilai standar, yakni dengan memilih *Kembali ke pengaturan awal*.

Pengaturan waktu

Jam

Berfungsi untuk mengatur telepon agar menampilkan waktu sekarang pada modus siaga, mengubah waktu dan memilih format waktu 12-jam atau 24-jam. Jika baterai dilepas dari telepon, jam perlu diatur kembali.

Pengaturan tanggal

Berfungsi untuk mengatur tanggal yang benar. Jika baterai dilepas dari telepon, tanggal perlu diatur kembali.

Pembaruan tgl & waktu

Layanan Jaringan ini memperbarui tanggal dan waktu sesuai dengan zona waktu yang berlaku. Pembaruan tanggal dan waktu otomatis ini tidak akan mengubah waktu yang sudah diatur untuk jam alarm atau catatan alarm. Pembaruan tersebut diberikan dalam waktu setempat. Pembaruan ini dapat menyebabkan selesainya beberapa waktu alarm yang sudah Anda atur.

Pengaturan panggilan

- **Pengalihan panggilan** Berfungsi untuk mengalihkan panggilan masuk ke kotak suara atau ke beberapa nomor telepon lainnya (Layanan Jaringan).

Pilih pilihan pengalihan yang dikehendaki, misalnya pilih **Alihkan jika sibuk** untuk mengalihkan panggilan saat Anda sedang sibuk atau saat Anda menolak panggilan.

Beberapa pilihan pengalihan dapat diaktifkan pada waktu bersamaan. Bila **Alihkan semua panggilan suara** diaktifkan, maka simbol  akan muncul di layar pada modus siaga.

Aktifkan atau nonaktifkan pilihan yang sudah dipilih (**Aktifkan**) (**Batalkan**), periksa apakah pilihan tersebut sudah diaktifkan dengan memilih **Periksa status**, atau tentukan penundaan untuk pengalihan tertentu dalam **Atur tunda** (tidak tersedia untuk semua pilihan pengalihan).

- **Mengulang otomatis**: Untuk mengatur telepon ini agar membuat maksimum sepuluh kali upaya pemanggilan setelah upaya sebelumnya gagal.

- **Panggilan cepat**: Bila fungsi panggilan cepat diaktifkan, Anda dapat memanggil nama dan nomor telepon yang sudah ditetapkan ke tombol panggilan cepat  sampai  dengan menekan terus tombol yang sesuai.
- **Layanan panggilan tunggu**: Bila Layanan Jaringan ini diaktifkan, maka jaringan akan memberitahukan panggilan masuk yang baru saat Anda sedang dalam percakapan telepon. Tekan  **Jawab** untuk menjawab panggilan tunggu. Panggilan pertama akan ditahan. Tekan  **Akhiri** untuk mengakhiri panggilan aktif.
- **Kirim identitas pemanggil saya**: Anda dapat mengatur agar nomor telepon ditampilkan (**Aktif**) atau disembunyikan (**Tidak aktif**) dari orang yang Anda hubungi (Layanan Jaringan). Bila Anda memilih **Sdh diatur**, maka pengaturan yang telah disetujui dengan penyedia layanan Anda akan digunakan.
- **Saluran telepon keluar**: Melalui Layanan Jaringan ini, Anda dapat memilih saluran telepon 1 atau 2 untuk membuat panggilan atau menghindarkan pemilihan saluran (jika didukung oleh kartu SIM).

Panggilan masuk dapat dijawab apapun saluran yang dipilih. Namun, Anda tidak akan dapat membuat panggilan jika memilih saluran 2 tanpa berlangganan terlebih dahulu ke Layanan Jaringan ini. Bila saluran 2 yang dipilih, maka angka 2 akan muncul di layar pada modus siaga.

Pengaturan telepon

Bahasa: Untuk memilih teks bahasa tampilan.

Tampilan info sel: Untuk mengatur telepon agar memberi tanda bila menggunakan jaringan selular berdasarkan teknologi Jaringan Selular Mikro atau disingkat MCN (layanan jaringan). Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Pesan pembuka: Anda dapat memasukkan pesan yang akan ditampilkan sebentar pada layar saat telepon diaktifkan.

Pilihan jaringan: Untuk mengatur agar telepon secara otomatis memilih jaringan selular yang tersedia di wilayah Anda, atau agar Anda dapat memilih jaringan secara manual. Jaringan yang Anda pilih harus memiliki perjanjian jelajah (roaming) dengan jaringan lokal Anda.

Konfirmasi layanan SIM: Untuk mengatur telepon agar menampilkan atau menyembunyikan pesan konfirmasi saat Anda menggunakan layanan kartu SIM (lihat "**Layanan SIM (Menu 11)**" pada halaman 30).

Pengaturan perangkat tambahan

Pengaturan perangkat tambahan hanya ditampilkan jika telepon ini sedang atau sudah tersambung ke salah satu perangkat tambahan seperti headset.

Tekan **Menu**, pilih **Pengaturan** dan **Pengaturan perangkat tambahan**. Pilih **Headset** atau **Handsfree**.

- Pilih **Profil standar** untuk memilih profil yang akan digunakan telepon bila perangkat tambahan tersambung.
- Pilih **Jawab otomatis** untuk mengatur telepon agar secara otomatis menjawab panggilan masuk setelah lima detik. Jika **Tanda panggilan masuk** diatur ke **Bunyi sekali** atau **Tidak aktif**, maka penjawab otomatis tidak akan digunakan.

- Pilih *Lampu* untuk mengatur lampu agar menyala terus *Aktif*. Pilih *Otomatis* untuk menyalakan lampu selama 15 detik setelah tombol ditekan. Pilihan *Lampu* hanya tersedia bila *Handsfree* dipilih.

Pengaturan pengaman tombol

Anda dapat mengatur agar tombol telepon terkunci secara otomatis, *Kunci tombol otomatis*, setelah waktu tunda yang sudah ditentukan sebelumnya bila telepon dalamodus siaga dan tidak ada fungsi telepon yang digunakan. Pengaman kunci tombol juga dapat digunakan untuk mengunci tombol telepon dengan kode pengaman, *Kode pengaman tombol*.

- Tekan  **Menu**, lalu pilih *Pengaturan* dan *P'aturan pengaman tombol*. Untuk mengaktifkan *Kunci tombol otomatis* pilih *Aktif* kemudian telepon akan menampilkan *Atur tunda*:. Masukkan waktu, lalu tekan  **OK**. Anda dapat mengatur waktu dari 10 detik sampai 59 menit 59 detik. Untuk menonaktifkan pengaman tombol otomatis, pilih *Nonaktif*.

- Tekan  **Menu**, lalu pilih *Pengaturan*, *P'aturan pengaman tombol* dan *Kode pengaman tombol*. Untuk mengaktifkan pengaman kunci tombol, masukkan kode pengaman lalu tekan  **OK**. Lihat "*Kode akses*" pada halaman vii. Setelah memilih *Aktif*, telepon akan meminta kode pengaman ini setiap kali Anda menekan  **Aktifkan**. Untuk menonaktifkan pengaman kunci tombol, pilih *Nonaktif*.

Lihat juga "*Mengunci tombol*" pada halaman 8.

Pengaturan pengaman



Catatan: Bila fitur pengaman yang membatasi panggilan sedang digunakan (pembatasan panggilan, grup pengguna tertentu dan panggilan tertentu), panggilan masih dapat dilakukan untuk nomor-nomor darurat tertentu pada beberapa jaringan (mis. 112 atau nomor-nomor darurat resmi lainnya).

- *Permintaan kode PIN:* Anda dapat mengatur telepon agar meminta kode PIN dari kartu SIM bila telepon diaktifkan. Beberapa kartu SIM tidak memperbolehkan fungsi ini dinonaktifkan.
- *Layanan pembatasan panggilan:* Dengan Layanan Jaringan ini, Anda dapat membatasi pembuatan dan penerimaan panggilan yang menggunakan telepon Anda. Pilih salah satu pilihan pembatasan, kemudian aktifkan pilihan (*Aktifkan*) atau nonaktifkan (*Batalkan*) atau periksa apakah layanan dalam keadaan aktif (*Periksa status*).
- *Panggilan tertentu:* Anda dapat membatasi panggilan keluar untuk beberapa nomor telepon tertentu (Layanan Jaringan).
- *Grup tertentu:* Melalui Layanan Jaringan ini, Anda dapat menentukan grup orang-orang yang dapat dihubungi dan menghubungi Anda.
- *Tingkat pengamanan:* Untuk mengatur telepon agar meminta kode pengaman bila kartu SIM yang baru dimasukkan ke dalam telepon *Telepon*, atau bila Anda memilih memori internal *Memori*.

Ingat, bila tingkat pengamanan diubah, maka semua daftar panggilan terakhir (termasuk panggilan tidak terjawab, panggilan masuk dan panggilan keluar) akan dihapus.

- *Ubah kode akses:* Anda dapat mengubah kode pengaman, kode PIN, kode PIN2 atau sandi pembatas. Kode-kode tersebut hanya dapat berisi angka 0 sampai 9.

Hindari penggunaan kode akses yang mirip dengan nomor darurat, misalnya 112, untuk mencegah pemanggilan nomor darurat secara tidak sengaja.

Kembali ke pengaturan awal

Untuk mengatur ulang beberapa pengaturan menu ke nilai aslinya. Tekan  **Menu**, lalu pilih *Pengaturan* dan *Kembali ke pengaturan awal*. Masukkan kode pengaman, lalu tekan  **OK**. Nama dan nomor telepon yang disimpan di dalam memori tidak dihapus.

Jam alarm (Menu 7)



Anda dapat mengatur telepon untuk membunyikan alarm satu kali pada waktu yang diinginkan, atau berulang kali, misalnya untuk setiap hari kerja.

Tekan  **Menu**, lalu pilih **Jam alarm**. Masukkan waktu alarm. Bila alarm berbunyi, Anda dapat menghentikannya dengan menekan . Jika Anda menekan  **Tunda**, alarm akan berhenti kemudian berbunyi kembali dalam waktu 6 menit.

Jika waktu alarm tiba saat telepon nonaktif, maka telepon akan aktif sendiri dan membunyikan nada alarm. Jika Anda menekan , telepon akan menanyakan apakah Anda ingin mengaktifkan telepon untuk pemanggilan. Tekan  untuk menonaktifkan telepon atau **Ya** untuk membuat dan menerima panggilan.



Catatan: Jangan tekan **Ya** bila penggunaan telepon selular dilarang atau bila dapat menyebabkan gangguan atau bahaya.

Pengingat (Menu 8)



Catatan:

Telepon Anda harus diaktifkan untuk menggunakan fungsi ini. Jangan aktifkan telepon bila penggunaan telepon selular dilarang atau bila dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Melalui bantuan memori ini, Anda dapat menyimpan catatan teks pendek yang dilengkapi alarm. Kemudian alarm akan diaktifkan saat tanggal dan waktu yang telah ditentukan tiba.

Pilihan berikut dapat Anda pilih: **Tambah baru**, **Lihat semua**, **Hapus**, **Edit** atau **Ke kalender** untuk menambah pengingat baru, melihat, mengedit atau mengirim pengingat yang tersedia serta menghapus pengingat satu per satu atau semua sekaligus.

Bila waktu pengingat tiba, Anda dapat menghentikan alarm dengan menekan . Jika Anda menekan  **Tunda**, telepon akan membunyikan kembali alarm dalam waktu sekitar 10 menit.

■ Permainan (Menu 9)



Telepon Anda menawarkan beberapa permainan. Setiap permainan dilengkapi dengan teks petunjuk singkat.



Catatan: Telepon Anda harus diaktifkan untuk menggunakan fungsi ini. Jangan aktifkan telepon bila penggunaan telepon selular dilarang atau bila dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Mengubah pengaturan permainan biasa

Pilih *Pengaturan*. Anda dapat mengatur suara, lampu dan getaran (*Getar*) untuk permainan. Ingat, bila *Nada peringatan* dinonaktifkan, maka suara tidak akan keluar sekalipun *Suara* aktif, dan bila *Getar* dinonaktifkan, telepon tidak akan bergetar sekalipun *Getar* aktif.

■ Ekstra (Menu 10)



Catatan: Telepon Anda harus diaktifkan untuk menggunakan fungsi ini. Jangan aktifkan telepon bila penggunaan telepon selular dilarang atau bila dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Kalkulator

Telepon Anda dilengkapi dengan kalkulator yang dapat digunakan untuk perkiraan konversi mata uang.

Kalkulator ini memiliki keterbatasan akurasi dan kesalahan pembulatan mungkin dapat terjadi, terutama untuk pembagian yang panjang.

Tekan  **Menu** pada modus siaga, lalu pilih *Ekstra* dan *Kalkulator*.

Menghitung

- Tombol  sampai  adalah untuk menyisipkan angka.  untuk menyisipkan titik desimal. Tekan  untuk menghapus angka terakhir. Untuk mengubah simbol, tekan *Pilihan* lalu pilih *Ubah tanda*.
- Tekan  sekali untuk '+', dua kali untuk '-', tiga kali untuk '*' dan empat kali untuk '/'.
- Untuk memperoleh hasilnya, tekan  *Pilihan* lalu pilih *Sama dengan*. Tekan terus  untuk menghapus layar dan melakukan perhitungan yang baru.

Mengkonversi mata uang

Untuk menyimpan kurs nilai tukar: Tekan  **Pilihan**, pilih *Kurs*, pilih *Mata uang asing ke lokal* atau *Mata uang lokal ke asing*, masukkan nilai (tekan  **#**) untuk titik desimal), kemudian tekan  **OK**.

Untuk mengkonversi: masukkan jumlah mata uang yang akan dikonversi, tekan  **Pilihan**, lalu pilih *Dalam lokal* atau *Dalam asing*.

Stopwatch

Stopwatch dapat digunakan untuk mengukur waktu, misalnya dalam kegiatan olah raga. Tekan  **Menu**, lalu pilih *Ekstra* dan *Stopwatch*.

Tekan  **Mulai** untuk memulai penghitungan waktu. Untuk mengambil waktu, tekan  **Berhenti**. Bila penghitungan waktu dihentikan, Anda dapat menekan  **Pilihan** untuk *Mulai*, *Atur ulang* atau *Keluar*. Jika Anda memilih *Mulai*, maka penghitungan waktu akan dilanjutkan lagi dari saat dihentikan. *Atur ulang* akan menghentikan penghitungan waktu saat ini dan mengatur waktu ke angka nol.

Untuk mengatur penghitungan waktu agar berada di latar belakang, tekan terus  dua kali. Saat waktu berjalan, simbol  akan berkedip dalam modus siaga.

Penggunaan stopwatch akan mengkonsumsi baterai dan mengurangi waktu pengoperasian telepon. Jangan sampai fungsi stopwatch masih beroperasi di latar belakang saat melakukan pengoperasian lainnya dengan telepon Anda.

Penghitung waktu mundur

Anda dapat mengatur alarm agar berdering setelah jangka waktu tertentu.

Tekan  **Menu**, lalu pilih *Ekstra* dan *Penghitung waktu mundur*. Masukkan waktu alarm, lalu tekan  **OK**. Anda juga dapat memasukkan catatan alarm, mengubah waktu dan menghentikan penghitung waktu.

Bila penghitung waktu bekerja,  akan ditampilkan dalam modus siaga.

Bila waktu alarm tiba, telepon akan mengeluarkan nada dan mengedipkan teks yang sesuai. Tekan tombol apa saja untuk menghentikan alarm.

Komposer

Anda dapat membuat nada dering sendiri. Pilih nada yang akan diedit dan

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	-	#

masukkan not musik. Misalnya, tekan **4 ghi** untuk not f.

8 tuv mempersingkat (-) dan **wxyz9** memperpanjang (+) durasi not atau jeda. **0 _** untuk menyisipkan sebuah jeda. *** +** untuk mengatur oktaf. **◇ #** untuk mempertajam not (tidak tersedia untuk not e dan b). **^** dan **▽** akan menggerakkan kursor ke kanan dan ke kiri. Tekan **C** untuk menghapus sebuah not atau jeda ke kiri kursor.

Bila nada tersebut sudah selesai dibuat, tekan **=** **Pilihan** lalu pilih *Putar*, *Simpan*, *Tempo*, *Send*, *Hapus layar* atau *Keluar*

Screen saver

Anda dapat memilih pengaktifan gambar pada layar telepon setelah beberapa waktu tertentu, *Jangka waktu*. Tekan **=** **Menu**, lalu pilih *Ekstra* dan *Screen saver*. Pilih gambar dan batas waktu untuk pengaktifan screen saver. Ingat, screen saver akan menutupi semua gambar dan teks yang muncul pada tampilan dalam modus siaga.

Lampu senter

Lihat "Lampu senter" pada halaman 5.

Layanan SIM (Menu 11)



Menu ini hanya ditampilkan jika kartu SIM Anda menyediakan layanan tambahan. Nama dan isi menu tergantung pada layanan yang tersedia.



Catatan: Untuk ketersediaan, biaya dan informasi tentang cara menggunakan layanan SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator jaringan, penyedia layanan atau vendor lainnya.



Catatan: Telepon Anda harus diaktifkan untuk menggunakan fungsi ini. Jangan aktifkan telepon bila penggunaan telepon selular dilarang atau bila dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

5. Informasi baterai

■ Pengisian dan Pengosongan

Telepon Anda dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi berulang kali.

Ingat, kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pengosongan!

Baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan mengalami keausan. Bila waktu operasi (waktu bicara dan waktu siaga) terasa lebih singkat daripada biasanya, maka sudah waktunya untuk membeli baterai baru.

Gunakan hanya baterai yang telah direkomendasikan oleh Nokia, dan lakukan pengisian daya baterai hanya dengan pengisi daya yang dianjurkan. Lepaskan steker pengisi baterai jika tidak digunakan. Jangan biarkan baterai tersambung ke pengisi daya selama lebih dari seminggu, karena pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian.

Temperatur yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kemampuan pengisian baterai.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Baterai tidak boleh mengalami arus pendek. Arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam (uang logam, klip atau pena) menyebabkan hubungan langsung ke terminal + dan – baterai (garis logam pada baterai), misalnya jika Anda membawa baterai cadangan di saku baju atau tas. Terminal yang mengalami arus pendek dapat merusak baterai atau perangkat penghubungnya.

Membiarkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil yang tertutup di musim panas atau musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan selalu untuk menyimpan baterai pada temperatur antara 15°C dan 25°C. Telepon dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi terbatas terutama sekali pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api!

Buanglah baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan setempat yang berlaku (mis. didaur ulang).

Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

6. Perangkat Tambahan Asli

Berbagai pilihan perangkat tambahan baru tersedia untuk telepon Anda. Pilih perangkat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi Anda.



Beberapa perangkat tambahan dijelaskan secara rinci di bawah ini.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan, hubungi penyalur di tempat Anda. Beberapa peraturan praktis untuk pengoperasian perangkat tambahan:

- Jauhkan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepas kabel sambungan perangkat tambahan, pegang dan tarik steker, bukan kabelnya.
- Periksa secara teratur apakah semua peralatan telepon selular di dalam kendaraan sudah terpasang dan berfungsi dengan benar.

Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan yang telah diakui oleh Nokia. Penggunaan jenis lain akan membuat persetujuan atau jaminan pada telepon menjadi tidak sah, dan mungkin membahayakan.

■ Baterai


Jenis	Tekn	Waktu bicara*	Siaga*
BL-5C	Li-Ion	2 - 4 jam 30 menit	100 - 400 jam

* Waktu pengoperasian dapat bervariasi tergantung kartu SIM, jaringan dan pengaturan pemakaian, gaya dan lingkungan pemakaian.

■ Di dalam ruangan

Pengisi Standar (ACP-7)


Kecil, ringan dan tahan lama, pengisi daya ACP-7 praktis dan mudah digunakan untuk mengisi baterai telepon. Perangkat ini mudah dihubungkan ke telepon atau dudukan meja (desktop stand).

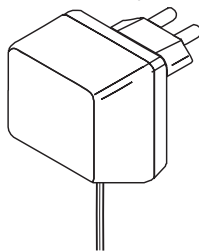

Catatan: Jenis steker bervariasi tergantung pasar.

Pengisi Daya untuk di Perjalanan (ACP-12)

Pengisi daya yang mungil dan ringan ini dilengkapi dengan teknologi untuk steker multi voltase (100 -240V). Perangkat ini memberikan cara mudah dan praktis untuk mengisi daya baterai telepon.

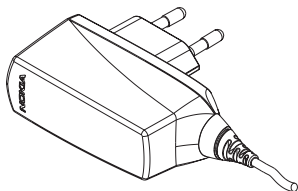


Catatan: Jenis steker bervariasi tergantung pasar.

■ Di dalam ruangan dan Kendaraan

Boom Headset (HDB-5)

Kompak dan fungsional, perangkat Boom Headset memberikan kenyamanan serta fasilitas handsfree yang portabel. Untuk pengoperasian, keamanan, perawatan dan pemeliharaan, lihat

buku petunjuk tentang cara menggunakan telepon Anda.

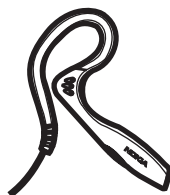

■ Kendaraan

Pengisi Daya untuk di Mobil (LCH-9)

Pengisi daya multi voltase untuk di Mobil (LCH-9), memastikan telepon Anda selalu siap untuk digunakan kapanpun saat Anda bepergian. Desain fungsional pengisi daya yang mungil ini cocok dengan hampir semua pemantik rokok dan interior mobil.

Lampu hijau menandakan bahwa perangkat tersebut sudah siap untuk pengisian. Periksa status pengisian daya pada layar telepon. Voltase input dapat 12 atau 24 V DC, arde.

Hindari pengisian yang terus menerus dengan perangkat ini jika mesin kendaraan tidak menyala, karena dapat menyebabkan baterai kendaraan menjadi kering. Ingat bahwa pada beberapa kendaraan, pemantik rokok tidak beraliran listrik jika kunci kontak dimatikan. Pastikan lampu LED hijau menyala.

Perangkat Plug and Play Handsfree (PPH-1)

Memberikan fasilitas untuk penggunaan tanpa tangan (handsfree) yang nyaman dan mudah dibawa saat berkendara. Perangkat ini dilengkapi dengan speaker sehingga Anda dapat berbicara dan mengisi baterai telepon pada saat bersamaan. Anda harus memastikan bahwa perangkat ini, yang menggunakan voltase 12 volt, dapat dipasang dengan benar pada soket pemantik rokok dan tidak mengganggu pengoperasian kendaraan Anda. Cukup sambungkan pengisi ini ke soket pemantik rokok dan ke telepon Anda. Sebaiknya digunakan bersamaudukan telepon di kendaraan. Dapat digunakan dengan atau tanpa mikrofon HFM-8 eksternal opsional. Waktu pengisian tergantung pada kondisi baterai.



7. Pemeliharaan dan perawatan

Telepon Anda merupakan produk unggulan dan karenanya harus ditangani secara benar. Saran-saran di bawah ini akan membantu Anda untuk memenuhi kriteria pemberlakuan ketentuan jaminan dan kepuasan Anda untuk menikmati fasilitas produk selama bertahun-tahun.

- Jauhkan telepon beserta komponen dan aksesorinya dari jangkauan anak-anak.
- Pastikan telepon dalam keadaan kering. Air hujan, kelembapan dan segala jenis cairan atau uap lembap dapat mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik telepon.
- Jangan gunakan atau jangan simpan telepon di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen-komponen yang dapat dilepaskan mungkin akan mengalami kerusakan.
- Jangan simpan telepon di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan telepon di tempat yang dingin. Ketika temperatur kembali hangat (ke temperatur normal), uap lembap mungkin akan terbentuk di dalam perangkat telepon, sehingga dapat merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka telepon. Penanganan yang tidak tepat dapat menimbulkan kerusakan.
- Jangan sampai terjatuh, terbentur atau terguncang. Penanganan yang kasar dapat mengakibatkan panel sirkuit internal menjadi patah.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan telepon.
- Jangan cat telepon. Lapisan cat dapat menyumbat komponen-komponen yang dapat dilepas dan menghambat penggunaan yang semestinya.
- Gunakan hanya antenna pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak telepon dan melanggar peraturan yang berlaku tentang peralatan radio.

Semua saran di atas berlaku sama untuk telepon, baterai, pengisi baterai, atau aksesor. Jika salah satu komponen tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawalah ke pusat layanan terdekat. Petugas akan membantu Anda dan, jika diperlukan, memberikan layanan.

8. Informasi penting tentang keselamatan

■ Keselamatan Berlalu Lintas

Jangan gunakan telepon saat mengemudi kendaraan. Pastikan telepon tetap berada padaudukannya; jangan letakkan telepon di atas tempat duduk penumpang atau di tempat yang mudah jatuh sewaktu terjadi tabrakan atau sewaktu menghentikan kendaraan secara mendadak.

Ingat, utamakan keselamatan di jalan!

■ Kondisi pengoperasian

Ikuti selalu petunjuk khusus yang berlaku di tempat mana pun dan matikan selalu telepon Anda bilamana ada larangan atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Gunakan telepon hanya dalam pengoperasian normal.

Komponen-komponen telepon bersifat magnetis. Bahan dari logam dapat tertarik ke telepon, dan orang yang memakai alat bantu dengar sebaiknya tidak mendekatkan telepon ke telinga. Pastikan agar telepon tetap berada padaudukannya, karena bahan dari logam dapat tertarik oleh alat bantu dengar. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan yang bersifat magnetis di dekat telepon, karena informasi yang tersimpan di media tersebut mungkin akan terhapus.

■ Perangkat elektronik

Sebagian besar peralatan modern dilindungi dari sinyal frekuensi radio (RF). Namun, beberapa perangkat elektronik tertentu tidak diberi pelindung dari sinyal frekuensi radio yang dihasilkan oleh telepon selular Anda.

Alat pacu jantung

Produsen alat pacu jantung menganjurkan agar jarak antara telepon genggam selular dengan alat ini minimal 20 cm. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada alat pacu tersebut. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan dan direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian Teknologi Tanpa Kabel. Pemakai alat pacu jantung:

- Sebaiknya selalu menjaga jarak antara telepon dengan alat pacu jantung minimal 20 cm sewaktu telepon aktif;
- Jangan simpan telepon di dalam saku baju;
- Sebaiknya gunakan telinga di bagian yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung agar memperkecil potensi gangguan.
- Jika Anda mencurigai adanya gangguan, segera matikan telepon Anda.

Alat bantu dengar

Beberapa telepon selular digital mungkin terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi gangguan seperti itu, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat medis lainnya

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau pabrik pembuat peralatan medis tersebut guna menentukan apakah peralatan dimaksud cukup terlindung dari energi RF eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan telepon Anda di tempat perawatan kesehatan, bila ada larangan penggunaan telepon selular. Rumah sakit atau tempat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dengan benar atau yang tidak cukup terlindungi (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, sistem kantung udara). Tanyakan kepada pabrik pembuat atau perwakilannya mengenai kendaraan Anda. Konsultasikan juga mengenai peralatan yang dipasang pada kendaraan Anda.

Tempat-tempat bertanda

Matikan telepon Anda di tempat dengan tanda larangan tersebut.

■ Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan telepon Anda ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhi semua petunjuk dan tanda. Percikan api di wilayah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang mencederai atau mematikan.

Pengguna disarankan untuk menonaktifkan teleponnya jika sedang berada di tempat pengisian bahan bakar (pompa bensin). Pengguna juga harus memperhatikan larangan penggunaan peralatan radio di depot bahan bakar (tempat penyimpanan dan distribusi bahan bakar), pabrik kimia atau di tempat yang sedang terjadi ledakan.

Tempat-tempat yang berpotensi ledakan sering kali tidak diberi tanda dengan jelas. Termasuk dek bawah kapal; tempat pengiriman atau penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butir-butir, debu atau serbuk logam; serta tempat lainnya dimana Anda biasanya diminta untuk mematikan mesin kendaraan.

■ Kendaraan

Hanya petugas yang memenuhi syarat yang boleh memperbaiki telepon, atau memasang telepon di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat membahayakan dan membatalkan jaminan yang berlaku untuk unit telepon tersebut.

Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan telepon selular di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau jangan bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama telepon, komponen-komponennya atau aksesorinya.

Untuk kendaraan yang dilengkapi dengan kantung udara, ingatlah bahwa kantung udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan yang terpasang atau peralatan portabel nirkabel di sekitar kantung udara atau di tempat mengembangnya kantung udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantung udara mengembang, maka hal ini dapat mengakibatkan cedera berat.

Dilarang menggunakan telepon saat berada di udara. Nonaktifkan telepon Anda sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan telepon selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon dan melanggar hukum.

Mengabaikan instruksi-instruksi tersebut dapat dikenakan sanksi atau penolakan penggunaan layanan telepon bagi si pelanggar, atau tindakan hukum atau kedua-duanya.

■ Panggilan darurat



Penting: Telepon ini, sebagaimana layaknya telepon selular lainnya, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan selular dan jaringan darat serta berbagai fungsi yang terprogram untuk pengguna. Karenanya, jaminan sambungan di segala kondisi, tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya mengandalkan telepon genggam untuk komunikasi penting (misalnya darurat medis).

Panggilan darurat kemungkinan tidak dapat dilakukan pada seluruh jaringan telepon selular atau bila layanan jaringan dan/atau fasilitas telepon tertentu sedang digunakan. Tanyakan kepada penyedia layanan Anda.

Untuk membuat panggilan darurat:

1. Jika telepon tidak aktif, aktifkan. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam telepon.

2. Tekan terus  dua kali selama beberapa menit untuk menghapus layar dan menyiapkan telepon untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat untuk lokasi Anda saat ini (mis. 112 atau nomor darurat resmi lainnya). Nomor darurat berbeda-beda untuk setiap lokasi.
4. Tekan tombol  **Panggil.**

Jika beberapa fasilitas tertentu sedang digunakan, pertama-tama Anda harus menonaktifkan fasilitas tersebut sebelum dapat membuat panggilan darurat. Baca buku petunjuk ini dan konsultasikan dengan penyedia layanan selular Anda.

Jika membuat panggilan darurat, ingatlah untuk memberikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Ingat bahwa mungkin telepon selular Anda merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian – jangan akhiri panggilan sebelum diminta.

■ Informasi Pengesahan (SAR)

TELEPON MODEL INI TELAH MEMENUHI PERATURAN INTERNASIONAL TENTANG HUBUNGAN KE GELOMBANG RADIO.

Telepon selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Telepon dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas hubungan ke energi frekuensi radio (RF) seperti yang direkomendasikan oleh peraturan internasional (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari pedoman menyeluruh dan menetapkan level energi RF yang diperbolehkan untuk masyarakat umum. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah yang cermat dan berkala; serta mencakup margin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Standar hubungan untuk telepon selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorpsi Spesifik atau SAR. Batas SAR yang direkomendasi oleh peraturan internasional adalah 2,0 W/kg*. Pengujian untuk SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran telepon pada level daya tercatat dan tertinggi di semua gelombang frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada level daya tercatat dan tertinggi, level SAR telepon yang sebenarnya ketika beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum. Hal ini karena telepon dirancang untuk beroperasi pada level daya yang beragam, jadi telepon hanya akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan stasiun

pangkalan untuk antena, maka semakin rendah output daya.

Nilai SAR tertinggi untuk model telepon ini saat diuji untuk penggunaan di telinga adalah 0,67 W/kg. Mungkin terdapat perbedaan antara level SAR dari berbagai telepon dan berbagai posisi, namun semua itu telah memenuhi peraturan internasional untuk hubungan RF.

Produk ini telah memenuhi peraturan tentang hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 1,5 cm dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang atau kantung telepon yang dikenakan di badan, semua aksesoris tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan harus berada sedikitnya 1,5 cm dari badan Anda.

* Batas SAR untuk telepon selular yang digunakan oleh publik adalah 2,0 wattkilogram (W/kg) setara dengan sepuluh gram jaringan tubuh manusia. Batas ini mencakup margin keselamatan yang penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi publik dan untuk memperhitungkan setiap variasi pengukuran. Nilai SAR dapat bervariasi tergantung pada perkiraan kebutuhan nasional dan pita jaringan. Untuk informasi SAR di wilayah lainnya, silahkan lihat pada informasi produk di <http://www.nokia-asia.com>.

Indeks

A

Aksesori iv

B

Baterai 33, 36
Berita terkirim 15

D

Daftar distribusi 16
Daftar fungsi menu 12
Daftar panggilan terakhir 20

E

Editor perintah layanan 18
Ekstra (Menu 10) 28

F

Fungsi-fungsi Menu 11
Fungsi-fungsi panggilan 6

I

Informasi baterai 31
 jenis 33
Informasi Pengesahan (SAR) 41
Informasi penting tentang keselamatan 37
Informasi umum vii

J

Jam alarm (Menu 7) 27

K

Kalkulator 28
Kawasan berpotensi ledakan 38
Keamanan telepon 25
Kendaraan 39
KESELAMATAN iv
Keselamatan Berlalu Lintas 37
Kode akses vii
Kode pengaman vii
Kode PIN vii
Kode PIN2 vii

Kode PUK dan PUK2 vii
Komposer 30
Kondisi pengoperasian 37
Konsep 15
Kontak (Menu 2) 18

L

Lampu senter 5, 30
Layanan info 18
Layanan Jaringan vi
Layanan SIM (Menu 11) 30
Layar dan modus siaga 4

M

Memasang kartu SIM 1
Memasang tali gantungan telepon 5
Membaca pesan teks (Kotak masuk) 14
Membuat panggilan 6
 Memanggil ulang 7
 Membuat panggilan menggunakan daftar telepon 6
 Panggilan cepat 7
Membuat panggilan konferensi 6
Mencari
 nama dan nomor telepon 18
Mengaktifkan atau menonaktifkan input teks prediksi 9
Mengganti penutup telepon 4
Menggunakan input teks biasa 10
Menggunakan input teks prediksi 9
Menggunakan menu
 Cara pintas 11
 Dengan menggulir 11
Menghapus pesan 17
Menghitung 28
Mengisi daya baterai 2
Mengkonversi mata uang 29
Mengunci tombol 8
Menjawab panggilan 7
Menulis kata majemuk 10
Menulis teks 9

N

Nada (Menu 4) 21
Nilai SAR 41

O

Obrolan 15

P

Panggilan darurat 39
Pemeliharaan dan perawatan 36
Pengalihan panggilan 23
Pengaturan 28

- Kembali ke pengaturan awal 26
- Pengaturan panggilan 23
- Pengaturan pengamananan 25
- Pengaturan perangkat tambahan 24
- Pengaturan pesan 17
- Pengaturan telepon 24
- Pengaturan waktu 22

Pengaturan (Menu 6) 22
Pengaturan biaya panggilan 20
Pengaturan jam 22
Pengaturan Kontak 19
Pengaturan tanggal 22
Penghitung panggilan dan pencatat waktu panggilan 20
Penghitung waktu mundur 29
Peringat (Menu 8) 27
Pengisi daya dan aksesori vi
Pengisian dan Pengosongan 31
Pengoperasian saat percakapan berlangsung 7
Perangkat elektronik 37
Perangkat Tambahan Asli 33
Permainan (Menu 9) 28
Persiapan 1
Pesan (Menu 01) 13
Pesan gambar 15
Pesan suara

- Mendengarkan 7
- Nomor kotak suara 18

Pilihan panggilan tunggu 23
Profil (Menu 5) 21

R

Register (Menu 3) 20

S

Saluran telepon sedang digunakan 23
Screen saver 30
Settings

- Keyguard settings 25

Smiley 17
Status memori 19
Stiker pada kemasan telepon vii
Stopwatch 29

T

Template 17
Tombol dan konektor 3
Tulis pesan 13

U

Ubah kode akses 26
Untuk melakukan panggilan darurat 39