

# **Buku Petunjuk untuk Nokia 1315**

Hak cipta © 2006 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.  
Nokia, Nokia 1315, Nokia Connecting People, dan logo Perangkat Tambahan Asli Nokia adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nama produk dan perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Paten Amerika Serikat No. 5818437 dan paten-paten lain yang masih diproses.

Hak cipta ©1999-2006. Semua hak dilindungi undang-undang.



Termasuk kriptografi RSA BSAFE atau perangkat lunak protokol pengamanan dari RSA Security.

Informasi yang terdapat dalam buku petunjuk ini ditulis untuk produk Nokia 1315. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu Nokia berhak melakukan perubahan apa pun pada produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apa pun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau pendapatan atau kerusakan khusus, insidental, sebagai akibat atau tidak langsung yang terjadi secara tidak disengaja maupun disengaja. Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku, tidak ada jaminan apa pun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

#### Ketentuan ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komoditas, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Edisi 1

# Nokia Care Online

## PERANGKAT LUNAK



## PERAGAAN INTERAKTIF



Dukungan web Nokia Care memberi Anda informasi lebih lanjut mengenai layanan online kami.

## PERAGAAN INTERAKTIF

Pelajari cara mengatur ponsel Anda untuk pertama kali, dan mengenal lebih lanjut fitur-fiturnya. Peragaan Interaktif memberi petunjuk langkah-demi-langkah mengenai ponsel Anda.

## BUKU PETUNJUK

Buku Petunjuk online berisi informasi terperinci mengenai ponsel Anda. Ingatlah untuk secara berkala memeriksa apakah ada pembaruan.

## BUKU PETUNJUK



## PERANGKAT LUNAK

Manfaatkan sepenuhnya ponsel Anda dengan perangkat lunak untuk ponsel dan PC Anda. Nokia PC Suite menghubungkan ponsel dan PC agar Anda dapat mengatur kalender, kontak, musik dan gambar Anda, dengan aplikasi lain yang melengkapi penggunaanya.

## PENGATURAN



## PENGATURAN

Beberapa fungsi ponsel, seperti olah pesan multimedia, akses internet selular dan email\*, mungkin perlu diatur sebelum dapat digunakan. Minta pengaturan tersebut dikirim ke ponsel Anda secara gratis.

\*Tidak tersedia pada semua ponsel.

## **BAGAIMANA MENGGUNAKAN PONSEL SAYA?**

Bagian Set Up (Pengaturan Awal), di [www.nokia-asia.com/setup](http://www.nokia-asia.com/setup), membantu Anda mempersiapkan ponsel Anda sebelum digunakan. Biasakan diri Anda dengan berbagai fungsi dan fitur ponsel dengan membuka bagian Guides and Demos (Panduan dan Demo) di [www.nokia-asia.com/guides](http://www.nokia-asia.com/guides).

## **BAGAIMANA MENSINKRONKAN PONSEL DAN PC SAYA?**

Dengan menghubungkan ponsel Anda ke PC yang kompatibel dengan versi Nokia PC Suite yang diperlukan dari [www.nokia-asia.com/pcsuite](http://www.nokia-asia.com/pcsuite) Anda dapat mensinkronkan kalender dan kontak Anda.

## **DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH PERANGKAT LUNAK UNTUK PONSEL SAYA?**

Dapatkan lebih banyak dari ponsel Anda dengan download dari bagian Software (Perangkat Lunak) di [www.nokia-asia.com/software](http://www.nokia-asia.com/software).

## **DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH JAWABAN UNTUK PERTANYAAN UMUM?**

Buka bagian FAQ di [www.nokia-asia.com/faq](http://www.nokia-asia.com/faq) untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan mengenai ponsel Anda dan produk dan layanan Nokia lainnya.

## **BAGAIMANA MENDAPATKAN BERITA NOKIA TERBARU?**

Berlangganan online ke Nokia Connections di [www.nokia-asia.com/signup](http://www.nokia-asia.com/signup), dan jadilah yang pertama mengetahui tentang produk terbaru, promosi dan acara mendatang.

Jika Anda masih memerlukan bantuan lebih lanjut, silakan kunjungi [www.nokia-asia.com/contactus](http://www.nokia-asia.com/contactus).

Untuk informasi tambahan mengenai layanan perbaikan, silakan kunjungi [www.nokia-asia.com/repair](http://www.nokia-asia.com/repair).

**Silakan kunjungi [www.nokia-asia.com/support](http://www.nokia-asia.com/support) untuk memperoleh informasi lebih terperinci.**



# Daftar Isi

<b>Untuk keselamatan Anda .....</b>	<b>9</b>	Menggunakan daftar kontak .....	20
Telepon Anda .....	10	Menggunakan nomor keluar	
Layanan jaringan .....	10	terakhir.....	20
Memori bersama.....	11	Panggilan konferensi .....	21
<b>Selamat Datang.....</b>	<b>12</b>	Menjawab panggilan.....	21
Mendapatkan petunjuk.....	12	Menjawab panggilan masuk.....	21
Menemukan label telepon		Menjawab panggilan saat papan	
Anda.....	12	tombol terkunci.....	21
Pembaruan.....	12	Mengatur volume selama	
<b>1. Telepon Anda sekilas</b>		panggilan.....	22
<b>pandang.....</b>	<b>13</b>	Loudspeaker.....	22
Layar awal .....	14	Pilihan sewaktu panggilan	
Tombol cepat .....	14	berlangsung .....	22
Indikator dan ikon .....	14	Pengaman tombol .....	22
Menu Telepon .....	15	<b>3. Entri teks .....</b>	<b>24</b>
Penggunaan tombol gulir .....	15	Modus standar .....	24
Cara pintas.....	15	Teks (Abc) .....	24
Petunjuk pada telepon.....	15	Angka (123) .....	24
<b>2. Persiapan telepon .....</b>	<b>17</b>	Tanda baca dan karakter	
Antena .....	17	khusus .....	24
Baterai .....	17	Menghapus teks .....	25
Melepasan cover belakang.....	17	Input teks prediksi.....	25
Melepas baterai.....	17	Mengaktifkan dan	
Memasang kartu UIM		menonaktifkan .....	25
(SIM CDMA).....	17	Memasukkan teks .....	25
Memasang kembali baterai.....	18	Menghapus teks .....	26
Memasang kembali cover		<b>4. Daftar kontak .....</b>	<b>27</b>
belakang .....	18	Mencari .....	27
Mengisi daya baterai .....	19	Menambah kontak baru .....	27
Mengaktifkan atau menonaktifkan		Menyimpan nama dan nomor	
telepon.....	19	telepon .....	27
Menghubungkan headset.....	19	Menyimpan nomor telepon	
Membuat panggilan .....	20	(saja) .....	27
Menggunakan papan tombol .....	20	Menyimpan entri.....	27
Menggunakan pilihan simpan		Menyimpan alamat dan catatan ..	27
kontak.....	20	Menyimpan beberapa nomor	
		telepon .....	28
		Mengatur grup penelpon.....	28

Membuat panggilan cepat.....	29	folder.....	42
Mengedit entri daftar kontak.....	29	Menyimpan pesan ke dalam folder.....	42
Edit nomor telepon .....	30	Melihat pesan tersimpan .....	42
Entri alamat e-mail.....	30	Folder kotak masuk .....	43
Mengedit alamat situs .....	31	Folder berita terkirim .....	43
Menghapus entri daftar kontak.....	31	Folder Konsep .....	43
Menyalin kontak ke dan dari kartu UIM .....	31	Folder arsip.....	43
Menyalin kontak satu per satu....	31	Folder template .....	43
Menyalin semua kontak .....	32	Folder pribadi.....	43
Menyalin hanya nomor standar..	32	Menghapus pesan.....	44
Menambah entri daftar nomor .....	32	Menghapus satu pesan.....	44
Pengaturan .....	32	Menghapus semua pesan dalam satu folder .....	44
Grup penelpon .....	33	<b>6. Register.....</b>	<b>46</b>
Mengirim dan menerima kontak (kartu nama).....	33	Melihat panggilan tidak terjawab..	46
Mengirim kartu nama .....	33	Melihat panggilan masuk.....	46
<b>5. Pesan .....</b>	<b>34</b>	Melihat nomor panggilan keluar....	47
Pesan teks .....	34	Waktu panggilan.....	47
Menulis dan mengirim .....	35	Menghapus daftar panggilan.....	47
Template.....	35	Lama panggilan.....	47
Membuat daftar distribusi .....	35	Panggilan terakhir.....	47
Mengirim pesan ke daftar distribusi .....	35	Menampilkan lama panggilan ....	47
Membaca dan membalas .....	36	Panggilan keluar .....	48
Memilih pilihan pesan.....	36	Panggilan masuk .....	48
Mengubah pilihan pengiriman ....	38	Semua panggilan .....	48
Ubah pengaturan lain .....	38	Penghitung waktu.....	48
Pesan suara.....	38	Menghapus penghitung waktu ...	48
Menyimpan nomor kotak suara...	38	<b>7. Profil .....</b>	<b>49</b>
Membuat panggilan dan pengaturan kotak suara.....	39	Mengaktifkan.....	49
Mendengarkan pesan suara.....	39	Personalisasi profil.....	49
Menyimpan kode panggilan pesan suara .....	39	Mengatur profil berjangka waktu ..	49
Otomatisasi pesan suara .....	41	<b>8. Pengaturan.....</b>	<b>50</b>
Pesan gambar.....	41	Pengaturan panggilan .....	50
Menulis dan mengirim .....	41	Tombol penjawab bebas .....	50
Melihat pesan gambar .....	42	Mengulang otomatis .....	50
Folder pesan .....	42	Panggilan cepat .....	50
Menyimpan pesan ke dalam		Kartu panggilan .....	50
		Awalan internasional .....	51
		Ringkasan panggilan .....	52

Fasilitas layanan jaringan.....	52	Membuat catatan tanggal tertentu.....	64
Pengaturan telepon .....	54	Melihat catatan (tampilan hari) ..	65
Bahasa telepon .....	54	Pilihan sewaktu melihat daftar catatan.....	65
Bahasa penulisan .....	54	Mengirim catatan .....	65
Pengaman tombol otomatis.....	54	Menerima catatan dalam format kalender.....	66
Nada DTMF .....	54	Kalkulator .....	66
Pesan pembuka.....	55	Pengubah mata uang.....	67
Konfirmasi layanan UIM .....	55	Penghitung waktu mundur.....	67
Spanduk .....	55	Mengatur penghitung waktu mundur.....	68
Aktivasi teks bantuan .....	56	Mengubah waktu .....	68
Pengaturan layar .....	56	Menghentikan penghitung waktu sebelum alarm berbunyi.....	68
Wallpaper.....	56	Stopwatch .....	68
Skema warna.....	56	Waktu split atau putaran .....	68
Screen saver.....	56	Menyimpan, melihat, atau menghapus waktu .....	69
Kontras layar .....	57	Catatan kegiatan.....	69
Batas waktu lampu latar .....	57		
Pengaturan waktu dan tanggal.....	57	<b>11. Permainan.....</b>	<b>71</b>
waktu.....	57	Memulai permainan .....	71
Tanggal.....	57	Pengaturan permainan .....	71
Pengaturan nada .....	58		
Pengaturan perangkat tambahan ...	58	<b>12. Galeri.....</b>	<b>72</b>
Pengaturan pengaman.....	58	Foto .....	72
Permintaan kode PIN .....	58	Nada .....	72
Batas panggilan.....	58		
Tingkat pengamanan.....	59	<b>13. Perangkat tambahan .....</b>	<b>74</b>
Kode akses.....	59	<b>14. Informasi referensi.....</b>	<b>75</b>
Privasi suara .....	60	Baterai dan pengisi daya.....	75
Jaringan.....	61	Pedoman otentifikasi baterai	
Kembali ke pengaturan awal.....	61	Nokia .....	76
<b>9. Perekam suara .....</b>	<b>62</b>		
Merekam pembicaraan atau suara.....	62	<b>Pemeliharaan dan perawatan.....</b>	<b>79</b>
Pilihan perekam suara.....	62	<b>Informasi keselamatan tambahan.....</b>	<b>81</b>
<b>10. Agenda.....</b>	<b>63</b>	Kondisi pengoperasian.....	81
Jam alarm .....	63	Perangkat medis .....	81
Mengatur alarm.....	63		
Kondisi alarm .....	63		
Menonaktifkan alarm .....	63		
Kalender .....	63		
Membuka.....	64		
Ke tanggal .....	64		

Alat pacu jantung.....	81
Alat bantu dengar .....	82
Kendaraan .....	82
Kawasan berpotensi ledakan .....	82
Panggilan darurat .....	83
Untuk membuat panggilan darurat: .....	83
Informasi Pengesahan (SAR).....	84
Informasi baterai.....	85
Waktu pengisian daya.....	85
Waktu bicara dan siaga.....	85
<b>Indeks .....</b>	<b>86</b>

# Untuk keselamatan Anda

Baca petunjuk ringkas ini.

Mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan keselamatan dan melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.



## AKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan telefon jika terdapat larangan penggunaan telefon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



## UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi peraturan hukum setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.



## GANGGUAN

Jangan aktifkan perangkat jika terdapat larangan penggunaan telefon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



## NONAKTIFKAN SAAT BERADA DI RUMAH SAKIT

Patuhi semua larangan. Nonaktifkan telefon saat berada di sekitar peralatan medis.



## NONAKTIFKAN SAAT BERADA DI DALAM PESAWAT TERBANG

Patuhi semua larangan. Perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan di dalam pesawat terbang.



## NONAKTIFKAN SAAT PENGISIAN BAHAN BAKAR

Jangan gunakan telefon di tempat pengisian bahan bakar, di dekat bahan bakar atau bahan kimia.



## NONAKTIFKAN SAAT BERADA DI AREA LEDAKAN

Patuhi semua larangan. Jangan gunakan telefon di tempat yang sedang terjadi ledakan.



## GUNAKAN DENGAN BAIK

Gunakan telefon hanya dengan posisi normal sesuai penjelasan dalam dokumentasi produk. Bila tidak perlu, jangan sentuh antena.



## LAYANAN RESMI

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.



## PERANGKAT TAMBAHAN

Gunakan hanya perangkat tambahan asli. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



#### KEDAP AIR

Telepon Anda tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



#### SALINAN CADANGAN

Jangan lupa untuk menyimpan arsip semua informasi penting yang disimpan dalam telepon.



#### HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Sebelum perangkat ini dihubungkan ke perangkat lain, baca buku petunjuk ini untuk rincian petunjuk keselamatan. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



#### PANGGILAN DARURAT

Pastikan telepon dalam keadaan aktif dan berada dalam jangkauan layanan. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan kembali ke layar awal. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol panggil. Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

Bila menggunakan fitur-fitur pada perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormatilah kebebasan pribadi serta hak hukum orang lain.



**Peringatan:** Aktifkan telepon terlebih dahulu agar semua fitur perangkat dapat digunakan. Jangan aktifkan perangkat jika penggunaan telepon selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

## ■ Layanan jaringan

Untuk menggunakan telepon, Anda harus memiliki layanan dari operator selular. Banyak dari fungsi fitur perangkat ini tergantung pada fungsi fitur jaringan selular untuk penggunaannya. Layanan jaringan tersebut mungkin tidak tersedia di semua jaringan atau Anda mungkin harus membuat perjanjian khusus dengan operator selular sebelum Anda dapat menggunakan layanan jaringan. Operator selular Anda mungkin harus memberikan petunjuk tambahan untuk penggunaan layanan tersebut dan menjelaskan biaya yang dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang mempengaruhi bagaimana Anda menggunakan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa. Lihat "["Fasilitas layanan jaringan"](#)", halaman 52.

Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu

## ■ Telepon Anda

Telepon selular yang diuraikan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan pada jaringan CDMA 800. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi operator selular Anda.

pada perangkat diblokir atau tidak diaktifkan. Jika demikian, berbagai fitur tersebut tidak akan tampil pada menu perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin juga telah dikonfigurasi secara khusus. Konfigurasi tersebut mungkin termasuk perubahan menu nama, urutan, dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

## ■ Memori bersama

Berikut adalah beberapa fitur yang mungkin berbagi memori bersama: kontak, pesan teks, nada dering, kalender, dan permainan. Penggunaan satu atau beberapa fitur tersebut dapat mengurangi memori yang tersedia untuk fitur lain yang menggunakan memori bersama. Telepon dapat menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh saat Anda mencoba menggunakan fitur yang menggunakan memori bersama. Jika demikian, hapus beberapa informasi atau entri yang disimpan dalam fitur memori bersama sebelum penyimpanan dilanjutkan. Beberapa fitur, seperti pesan dan nada dering mungkin memiliki sejumlah memori yang diberikan secara khusus selain jumlah memori yang digunakan bersama fitur-fitur lainnya.

# Selamat Datang

Terima kasih Anda telah membeli telepon selular ini. Telepon Anda dilengkapi dengan berbagai fungsi praktis untuk pemakaian sehari-hari, seperti loudspeaker suara hands-free, jam alarm, kalkulator, kalender dan banyak lagi. Untuk memberi sentuhan pribadi, Anda dapat mengatur nada dering favorit Anda.

## ■ Mendapatkan petunjuk

### Menemukan label telepon Anda


Jika Anda memerlukan bantuan, Nokia Customer Care siap membantu Anda. Sebelum menghubungi, sebaiknya Anda mencatat Nomor Seri Elektronik (ESN) agar mudah dilihat.

Nomor ESN terdapat pada label tipe, yang ada di bawah baterai di bagian belakang telepon.

### Pembaruan

Dari waktu ke waktu, Nokia memperbarui buku petunjuk ini untuk mengikuti perubahan. Versi terbaru buku petunjuk ini dapat diperoleh di [www.nokia-asia.com](http://www.nokia-asia.com).

## 1. Telepon Anda sekilas pandang

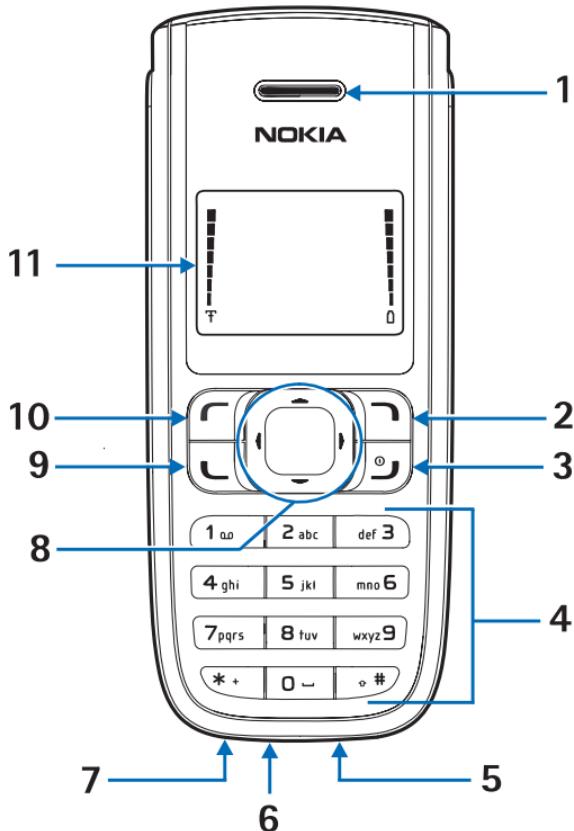

Lubang suara (1)

Port headset (7)

Tombol pilihan kanan (2)

Tombol gulir 4-arah (8)

Tombol putus dan daya (3)

Tombol panggil (9)

Papan tombol (keypad) (4)

Tombol pilihan kiri (10)

Mikrofon (5)

Layar tampilan (11)

Port pengisi daya (6)

## ■ Layar awal

Layar awal adalah basis awal dan menunjukkan bahwa ponsel Anda dalam modus siaga.



Kekuatan sinyal (1)—Semakin tinggi baris, semakin kuat sinyal yang diterima.

Level baterai (2)—Semakin tinggi baris, semakin banyak daya baterai.

**Menu** (3)—Tekan tombol pilihan kiri untuk memilih pilihan ini.

**Kontak** (4)—Tekan tombol pilihan kanan untuk memilih pilihan ini.

## ■ Tombol cepat

Dalam modus siaga, tombol gulir 4-arah berfungsi untuk:

Menggulir ke atas: menjalankan Aplikasi

Menggulir ke bawah: daftar kontak

Menggulir ke kanan: melihat kalender

Menggulir ke kiri: menulis pesan

## ■ Indikator dan ikon

Ikon	Menunjukkan...
	Anda memiliki satu atau lebih pesan teks atau gambar. Lihat "Membaca dan membalas", halaman 36.
	Anda membuat atau menjawab panggilan dengan perangkat. Lihat "Membuat panggilan", halaman 20.
	Anda memiliki satu atau lebih pesan suara. Lihat "Pesan suara", halaman 38.
	Tombol telepon Anda terkunci. Lihat "Pengaman tombol", halaman 22.
	Telepon Anda diatur ke profil diam. Lihat "Profil", halaman 49.
	Jam alarm aktif. Lihat "Jam alarm", halaman 63.
	Penghitung waktu mundur sedang bekerja. Lihat "Penghitung waktu mundur", halaman 67.
	Penghitung waktu stopwatch sedang bekerja di latar belakang. Lihat "Stopwatch", halaman 68.

- ④ Fitur handsfree terpadu aktif.
- ⑤ Profil berjangka waktu dipilih. Lihat "Profil", halaman 49.
- ⑥ atau ④ Perangkat tambahan terpasang pada telepon.
- ⑦ atau ⑧ Enkripsi privasi suara aktif (atau tidak aktif) dalam jaringan.
- △ Telepon menjelajah (roaming) di luar jaringan asal Anda.

## ■ Menu Telepon

Fitur-fitur telepon dikelompokkan sesuai fungsinya dan dapat diakses dari menu utama. Masing-masing menu utama berisi submenu dan daftar dengan item yang dapat dipilih atau dilihat dan digunakan untuk menyesuaikan fitur telepon Anda. Untuk mengakses menu dan submenu suara yang aktif, gunakan tombol gulir.

### Penggunaan tombol gulir

1. Pilih **Menu**, kemudian gulir ke menu utama dengan tombol gulir atas dan bawah.

2. Setelah Anda berada dalam suatu menu, pilih **Pilih** untuk membuka submenu.
- Pilih **Keluar** dari menu utama, atau tekan tombol putus untuk kembali ke modus siaga dari menu atau submenu apa saja.
- Pilih **Kembali** dari submenu untuk kembali ke menu sebelumnya.

### Cara pintas

Anda dapat langsung membuka menu atau submenu, serta mengaktifkan fitur dengan menggunakan cara pintas.

Pilih **Menu**; kemudian, dalam 3 detik, tekan satu atau lebih tombol yang terkait dengan fungsi menu tersebut untuk melihat atau mengaktifkannya.

Misalnya, untuk memilih profil **Rapat**, pilih **Menu**, lalu tekan 3-3-1 (**Menu** > 3 **Profil** > 3 **Rapat** > 1 **Aktifkan**). Setelah beberapa saat, profil **Rapat** akan diaktifkan.

### Petunjuk pada telepon

Banyak fitur dilengkapi keterangan pendek (teks petunjuk) yang dapat dilihat pada layar. Untuk melihat keterangan ini, gulir ke salah satu fitur, lalu tunggu sekitar 15 detik. Jika perlu,

pilih *Lanjut* untuk melihat semua uraian atau *Kembali* untuk keluar.

Untuk dapat melihat keterangan tersebut, Anda harus mengaktifkan teks petunjuk.

1. Pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan telepon* > *Aktivasi teks bantuan*.
2. Pilih *Aktif* untuk menampilkan teks bantuan atau *Tidak aktif* untuk menonaktifkan fitur ini.

## 2. Persiapan telefon

### ■ Antena

Perangkat Anda dilengkapi antena dalam yang terdapat di bagian atas telepon. Pegang ponsel seperti telepon biasa dengan daerah antena mengarah ke atas dan melewati bahu Anda.



**Catatan:** Seperti halnya perangkat transmisi radio lain, bila tidak perlu jangan sentuh antena saat perangkat aktif. Menyentuh antena dapat mempengaruhi kualitas suara dan menyebabkan telepon beroperasi pada level daya yang lebih tinggi daripada yang biasa diperlukan. Jangan sentuh bidang antena saat mengoperasikan ponsel untuk mengoptimalkan kinerja antena dan masa pakai baterai.



### ■ Baterai

Selalu matikan perangkat dan putuskan pengisi daya (charger) sebelum mengeluarkan baterai.

### Melepaskan cover belakang



1. Dengan sisi belakang telepon menghadap Anda, tekan tombol di bagian belakang telepon.
2. Geser cover belakang ke arah bawah ponsel kemudian lepaskan.

### Melepas baterai

Setelah cover belakang dilepaskan, masukkan jari Anda ke celah untuk jari, lalu keluarkan baterai dari tempatnya.

### Memasang kartu UIM (SIM CDMA)

Kartu modul identitas pengguna (UIM) (juga disebut modul identitas pelanggan (kartu SIM) CDMA), dan bagian kontaknya

mudah rusak karena tergores atau tertekuk, oleh karena itu berhati-hatilah saat memegang, memasukkan, atau mengeluarkannya.

Sebelum memasang kartu UIM, selalu pastikan bahwa ponsel dinonaktifkan dan Anda sudah melepas cover dan baterai.

Jauhkan kartu UIM dari jangkauan anak-anak.

Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu UIM, hubungi vendor kartu UIM Anda, misalnya operator selular, operator jaringan, atau vendor lainnya.


Untuk melepas slot kartu UIM, dengan perlahan tarik klip pengunci, lalu buka slot.



Masukkan kartu UIM ke dalam slot kartu UIM hingga bidang kontak berwarna emas pada kartu menghadap ke bawah. Pastikan kartu UIM telah terpasang dengan benar. Tutup penutup slot kartu UIM, lalu tekan dengan perlahan sampai terkunci pada tempatnya.

## Memasang kembali baterai

1. Pegang baterai sehingga kontak berwarna emas menyentuh kontak berwarna emas pada telepon. Label baterai harus membelakangi ponsel.
2. Masukkan baterai, ujung kontak berwarna emas terlebih dahulu, ke dalam slot baterai.
3. Tekan ke bawah ujung baterai lainnya untuk mengunci baterai pada tempatnya.

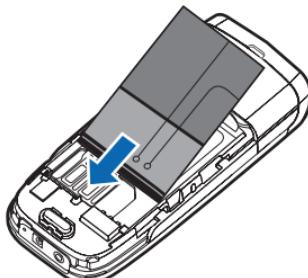

## Memasang kembali cover belakang

Geser cover belakang ponsel ke arah atas ponsel sampai terdengar bunyi 'klik' dan tombol pembuka cover belakang terkunci pada tempatnya.



## ■ Mengaktifkan atau menonaktifkan telefon



Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan ponsel, tekan terus tombol putus pada keypad selama beberapa detik.



**Peringatan!** Jangan aktifkan telefon jika terdapat larangan penggunaan telefon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

## Mengisi daya baterai


1. Tancapkan transformator pengisi daya ke stopkontak dinding.
2. Masukkan steker pengisi daya ke dalam soket bundar di bagian bawah telefon.

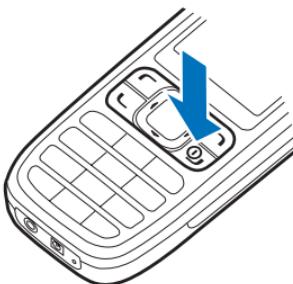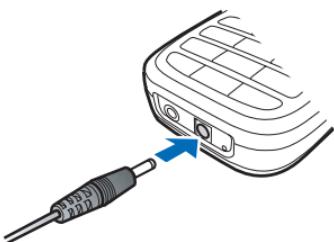

Setelah beberapa detik, indikator baterai pada layar akan mulai bergerak naik turun. Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul di layar atau panggilan dapat dibuat.

## ■ Menghubungkan headset

Headset yang kompatibel dapat dibeli bersama ponsel Anda atau secara terpisah sebagai perangkat tambahan. (Lihat "[Perangkat tambahan](#)", halaman 74.)

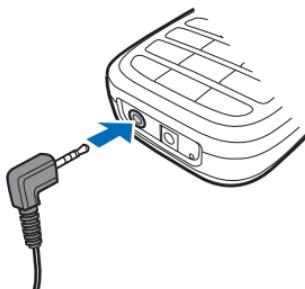

1. Masukkan steker pengisi daya ke dalam jack di bagian bawah telefon.
2. Pasang headset pada telinga Anda.  
Dengan headset terhubung, Anda dapat membuat, menjawab, dan mengakhiri panggilan seperti biasa.
3. Gunakan papan tombol untuk memasukkan nomor.
4. Tekan tombol panggil untuk membuat panggilan.
5. Tekan tombol putus untuk mengakhiri panggilan.

## ■ Membuat panggilan

### Menggunakan papan tombol

1. Masukkan nomor telefon (beserta kode area), kemudian tekan tombol panggil.  
(Untuk menghapus karakter di

sebelah kiri kursor, pilih **Hapus**.)

2. Untuk mengakhiri panggilan tekan tombol putus, atau pilih **Akhiri panggilan** untuk membatalkan upaya panggilan.

### Menggunakan pilihan simpan kontak

1. Masukkan nomor telefon (beserta kode area), pilih **Pilihan > Simpan**, masukkan nama untuk kontak tersebut, kemudian pilih **OK**.
2. Tekan tombol panggil untuk membuat panggilan, atau pilih **Selesai** untuk kembali ke modus siaga.

### Menggunakan daftar kontak

1. Gulir ke bawah untuk menampilkan isi daftar kontak Anda.
2. Tekan tombol panggil untuk membuat panggilan, atau pilih **Rincian** untuk melihat rinciannya.

### Menggunakan nomor keluar terakhir

1. Tekan tombol panggil untuk menampilkan 20 nomor keluar terakhir.

2. Gulir ke nomor (atau nama) yang diinginkan, kemudian tekan tombol panggil.

## Panggilan konferensi

Panggilan konferensi adalah layanan jaringan yang memungkinkan Anda berpartisipasi dalam panggilan konferensi dengan para peserta lain.

1. Membuat panggilan ke peserta pertama.
2. Ketika peserta pertama sedang tersambung, pilih *Pilihan* > *Panggilan baru*.
3. Masukkan nomor telepon peserta kedua, atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak.
4. Pilih *Flash*. Peserta pertama akan ditahan.
5. Ketika peserta kedua mengangkat telepon, tekan tombol panggil untuk menghubungkan semua panggilan.
6. Untuk mengakhiri panggilan konferensi, pilih *Pilihan* > *Putuskan semua panggilan*, atau tekan tombol putus.

## ■ Menjawab panggilan

### Menjawab panggilan masuk

*Diam* atau *Tolak* adalah layanan jaringan.

1. Tekan tombol panggil untuk menjawab panggilan.
2. Untuk menghilangkan suara nada dering, pilih *Diam*. Jika Anda tidak menjawabnya, panggilan tersebut akhirnya akan dialihkan ke pesan suara (layanan jaringan).
3. Untuk menghapus atau menolak panggilan dan mengalihkannya ke pesan suara, pilih *Tolak* setelah Anda menghilangkan suara nada dering, atau tekan tombol putus sewaktu-waktu.

### Menjawab panggilan saat papan tombol terkunci

Untuk menjawab panggilan saat papan tombol terkunci, tekan tombol panggil. Saat panggilan berlangsung, semua fitur dapat berfungsi seperti biasa. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, maka tombol akan terkunci kembali secara otomatis. Lihat "*Pengaman tombol*", halaman 22.

Bila telepon terkunci, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam telepon Anda.

## Mengatur volume selama panggilan

Untuk mengeraskan atau mengecilkan volume selama panggilan, tekan tombol gulir kiri atau kanan. Saat volume suara diatur, indikator baris akan muncul di layar untuk menunjukkan tingkat volume.

## Loudspeaker

Anda dapat menggunakan telepon sebagai loudspeaker sewaktu panggilan berlangsung. Jangan pegang telepon di dekat telinga saat loudspeaker digunakan.



**Peringatan:** Jangan pegang perangkat di dekat telinga saat loudspeaker sedang digunakan karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Untuk mengaktifkan loudspeaker ketika panggilan berlangsung, pilih *Loudsp.*

Untuk menonaktifkan loudspeaker selama panggilan, pilih *Handset.*

Loudspeaker secara otomatis akan dinonaktifkan bila panggilan (atau upaya panggilan) berakhir atau jika perangkat tambahan tertentu dipasang.

## Pilihan sewaktu panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat Anda gunakan selama panggilan berlangsung merupakan layanan jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Untuk menampilkan daftar pilihan yang tersedia saat panggilan berlangsung, pilih *Pilihan* lalu salah satu pilihan.

## ■ Pengaman tombol

Dengan pengaman tombol, Anda dapat mengunci keypad untuk mencegah tombol ditekan tanpa disengaja. Jangan lupa untuk mengunci tombol telepon Anda untuk menghindari panggilan yang tidak disengaja. Jika tombol terkunci, ketika Anda menerima telepon kunci akan terbuka. Setelah panggilan selesai, tombol secara otomatis akan terkunci kembali.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke

nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam telepon Anda.

Untuk membuka penguncian tombol, pilih *Buka kunci*, lalu tekan \* dalam waktu 2 detik.

Untuk mengunci tombol, pilih *Menu*, lalu tekan \* dalam waktu 2 detik.

### 3. Entri teks

Anda dapat memasukkan teks dan angka dengan dua cara:

- Modus standar adalah satu-satunya cara untuk memasukkan teks ke dalam daftar kontak, dan untuk mengubah nama grup penelpon.
- Input teks prediksi adalah cara cepat dan mudah untuk menulis pesan dan membuat catatan kalender.

#### ■ Modus standar

##### Teks (Abc)

- Tekan tombol sekali untuk memasukkan huruf pertama pada tombol tersebut, tekan dua kali untuk memasukkan huruf kedua, dan seterusnya. Jika Anda berhenti sebentar, huruf terakhir pada layar akan diterima dan ponsel akan menunggu entri berikutnya.
- Tekan 0 untuk memasukkan spasi dan kata tersebut diterima.
- Tekan 1 untuk memasukkan titik (.).

- Tekan \* untuk menampilkan karakter khusus. Untuk keterangan lebih lanjut tentang karakter khusus, lihat halaman berikutnya.

##### Angka (123)

Untuk beralih ke modus 123 dari modus Abc, tekan terus # pada layar entri pesan apa saja, menu baru akan ditampilkan dengan setidaknya 2 item menu (*Modus angka*, *Bhs. penulisan*). Jika Anda memilih *Modus angka*, maka modus 123 akan diaktifkan; jika Anda memilih *Bahasa tulisan*, menu lain akan ditampilkan untuk dipilih.

Untuk memasukkan satu angka dalam modus Abc, tekan terus tombol angka yang diinginkan sampai angka tersebut muncul di layar.

##### Tanda baca dan karakter khusus

Sewaktu menulis pesan teks, tekan \* untuk menampilkan karakter khusus (tekan terus \* jika teks prediksi sedang aktif). Gulir untuk bergulir ke daftar karakter khusus. Ketika suatu karakter disorot, pilih

**Gunakan** untuk menyisipkan karakter tersebut ke dalam pesan Anda.

## Menghapus teks

Untuk menghapus teks, Anda dapat menggunakan salah satu cara berikut.

- Untuk menggeser kursor ke kiri dan menghapus satu karakter, pilih **Hapus**.
- Untuk terus menerus mengerakkan kursor ke kiri dan menghapus karakter, pilih terus **Hapus**.

## ■ Input teks prediksi

Input teks prediksi memungkinkan Anda menulis pesan dengan cepat menggunakan tombol dan kamus telepon. Cara ini lebih cepat dari pada modus standar, karena untuk setiap huruf, Anda hanya tinggal menekan sekali tombol yang bersangkutan.

## Mengaktifkan dan menonaktifkan

- Pada layar entri teks apa saja, jika Zi aktif, pilih **Pilihan > Kamus diaktifkan** atau **Kamus tidak diaktifkan**. Jika tidak, pilihan ini tidak akan ditampilkan.

- Pilih bahasa yang dikehendaki.

Pengaturan bahasa akan mempengaruhi format waktu dan tanggal pada jam, jam alarm, dan kalender.

## Memasukkan teks

Ilustrasi di bawah ini menggambarkan tampilan setiap kali Anda menekan tombol. Misalnya, untuk menulis Nokia ketika teks prediksi aktif dan kamus Bahasa Inggris dipilih, tekan sekali setiap tombol berikut:

6	6	5	4	2
*	No	Onl	Noki	Nokia

- Tekan 0 untuk memasukkan spasi dan mulai menulis kata berikutnya.
- Jika kata yang ditampilkan tidak benar, tekan tombol \* untuk melihat kata lain yang cocok. Untuk kembali ke kata sebelumnya yang cocok dalam daftar, pilih **Sblmnya**.
- Jika muncul ? setelah satu kata, pilih **Eja** untuk menambahkan kata tersebut ke dalam kamus.
- Tekan 1 untuk memasukkan titik ke dalam pesan Anda.
- Tekan terus \* untuk menampilkan karakter khusus. Tekan lagi \* untuk melihat semua karakter yang tersedia.

- Tekan # untuk mengaktifkan atau menonaktifkan teks prediksi atau untuk beralih antara huruf besar, huruf kecil, dan kalimat. Ikon-ikon berikut ini akan muncul di sudut kiri atas layar:

**ABC** Huruf besar: modus standar aktif.

**abc** Huruf kecil: modus standar aktif.

**Abc** Teks kalimat: modus standar aktif.

 **Abc** Teks kalimat: teks prediksi aktif.

 **abc** Huruf kecil: teks prediksi aktif.

## Menghapus teks

Untuk menghapus teks, Anda dapat menggunakan salah satu cara berikut.

- Untuk menggeser kursor ke kiri, dan menghapus satu karakter, pilih **Hapus**.
- Untuk terus menerus mengerakkan kursor ke kiri, dan menghapus karakter, pilih terus **Hapus**.

## 4. Daftar kontak

Daftar kontak dapat menyimpan sampai 250 kontak dengan beberapa nomor telepon dan catatan untuk setiap kontak. Jumlah nomor telepon dan catatan yang dapat Anda simpan bervariasi, tergantung panjangnya dan jumlah entri dalam daftar kontak.

### ■ Mencari

1. Pilih *Kontak* > *Cari*.
2. Masukkan huruf awal nama kontak, kemudian sorot kontak yang akan dilihat.
3. Pilih *Rincian* > *Pilihan* dan tindakan yang akan diterapkan ke kontak.

### ■ Menambah kontak baru

#### Menyimpan nama dan nomor telepon

1. Masukkan nomor telepon yang akan disimpan.
2. Pilih *Pilihan* > *Simpan*.
3. Masukkan nama, lalu pilih *OK* > *Selesai*.

#### Menyimpan nomor telepon (saja)

Masukkan nomor telepon yang akan disimpan, lalu pilih *terus Pilihan*.

#### Menyimpan entri

1. Pilih *Kontak* > *Tambah baru*.
2. Masukkan nama, kemudian pilih *OK*.
3. Masukkan nomor telepon, lalu pilih *OK* > *Selesai*.

#### Menyimpan alamat dan catatan

Untuk menyimpan alamat atau catatan, tambahkan ke dalam entri yang ada (kontak).

1. Gulir ke bawah untuk menampilkan daftar entri dalam daftar kontak Anda.
2. Gulir ke nama yang akan ditambahkan informasi.
3. Pilih *Rincian* > *Pilihan* > *Tambah rincian* > *E-mail*, *Alamat situs*, *Alamat surat*, atau *Catatan*.
4. Masukkan catatan atau alamat tersebut, lalu pilih *OK*.

## Menyimpan beberapa nomor telepon

Anda dapat menyimpan beberapa jenis nomor telepon yang berbeda dan catatan teks pendek ke setiap nama dalam daftar kontak. Nomor yang pertama kali disimpan secara otomatis akan menjadi nomor standar, tapi nomor standar dapat dirubah kapan saja.

1. Gulir ke bawah untuk menampilkan daftar entri, kemudian sorot entri yang akan ditambah dengan nomor telepon atau item teks.
2. Pilih *Rincian* > *Pilihan* > *Tambah nomor* > *Umum, Ponsel, Rumah, Kantor, Faks*, atau *Tambah rincian* > *E-mail, Alamat situs, Alamat surat*, atau *Catatan*.
3. Masukkan nomor atau teks untuk jenis yang Anda pilih, kemudian pilih *OK*.
4. Untuk mengubah jenisnya, pilih *Ubah jenis* dalam daftar pilihan.

Untuk mengubah nomor standar sebuah entri dalam kontak.

1. Gulir ke entri yang akan diubah, lalu pilih *Rincian*.  
Gulir ke nomor yang akan ditetapkan sebagai nomor

default, pilih *Pilihan* > *Standarkan*.

## Mengatur grup penelpon

Anda dapat menambahkan entri dalam daftar kontak ke dalam salah satu dari lima grup penelpon, dan menetapkan nada dering atau gambar khusus untuk grup tersebut. Cara ini memungkinkan Anda mengenali penelpon dari grupnya melalui nada dering atau gambar khusus.

## Mengatur grup

1. Gulir ke bawah untuk menampilkan daftar entri dalam daftar kontak Anda.
2. Gulir ke nama yang akan ditambahkan ke dalam grup penelpon.
3. Pilih *Rincian* > *Pilihan* > *Grup penelpon*.
4. Pilih grup penelpon yang akan ditambahkan nama tersebut.

## Pilih salah satu pilihan

1. Pilih *Kontak* > *Grup penelpon* > *Keluarga, VIP, Teman, Rekan kerja*, atau *Lain-lain*.
2. Gulir untuk menyorot grup, kemudian pilih salah satu pilihan grup penelpon berikut:  
*Nama grup*—Ubah nama grup sesuai kehendak Anda.

**Nada dering grup**—Pilih nada dering untuk grup tersebut.

**Logo grup**—Mengaktifkan atau menonaktifkan gambar untuk grup penelpon.

**Anggota grup**—Menambah atau menghapus anggota dari grup penelpon.

## Membuat panggilan cepat

Anda dapat menghubungkan suatu entri dalam daftar kontak dengan satu tombol dari 2–9; untuk memanggil nomor tersebut, tekan dan tahan tombol yang telah ditetapkan.

### Menetapkan tombol untuk panggilan cepat

1. Pilih *Kontak > Panggilan cepat*.
2. Gulir ke slot yang kosong, lalu pilih *Pilih*.
3. Masukkan nomor telepon (beserta kode area), lalu pilih *OK*; atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak.
4. Masukkan nama kontak untuk nomor tersebut, lalu pilih *OK*.  
Jika *Panggilan cepat* sedang tidak aktif, telepon akan menanyakan apakah Anda ingin mengaktifkan *Panggilan cepat*.

5. Pilih *Ya* untuk mengaktifkan *Panggilan cepat*.

## Mengganti nomor panggilan cepat

1. Pilih *Kontak > Panggilan cepat*.
2. Gulir ke entri *Panggilan cepat* yang akan diubah, lalu pilih *Pilihan > Ubah*.
3. Masukkan nomor telepon baru atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, lalu pilih *OK*.
4. Masukkan nama untuk entri tersebut, lalu pilih *OK*.

## Menghapus nomor panggilan cepat

1. Pilih *Kontak > Panggilan cepat*.
2. Gulir ke lokasi *Panggilan cepat* yang akan dihapus.
3. Untuk menghapus penetapan tombol, pilih *Pilihan > Hapus > OK*.

## Mengedit entri daftar kontak

1. Gulir ke bawah untuk menampilkan isi daftar kontak Anda.
2. Gulir ke entri yang akan Anda edit, kemudian pilih *Rincian*.

## Edit nomor telepon

1. Sorot nomor telepon yang akan Anda edit, kemudian pilih *Rincian*.
2. Pilih salah satu pilihan berikut, kemudian *OK*.

*Edit nomor*—Mengedit nomor telepon yang ada dalam kontak.

*Hapus nomor*—Menghapus nomor telepon dalam kontak.

*Salin nomor*—Menyalin nomor dari memori telepon ke UIM atau sebaliknya.

*Gunakan nomor*—

Menampilkan nomor telepon dalam modus siaga, siap dipakai untuk membuat panggilan.

*Lihat*—Melihat rincian kontak.

*Ubah jenis > Umum, Ponsel, Rumah, Kantor, atau Faks*—Mengubah jenis nomor.

*Standarkan*—Mengubah nomor standar kontak.

*Tambah nomor*—

Menambahkan nomor ke kontak.

*Tambah rincian > E-mail, Alamat situs, Alamat surat, atau Catatan*—Menambahkan ke kontak.

*Grup penelpon*—

Menambahkan kontak ke grup penelpon yang ada.

*Nada biasa*—Menambahkan nada dering biasa ke kontak.

*Kirim kartu nm*—Mengirimkan kontak sebagai kartu nama ke telepon lain.

*Kirim pesan*—Membuat dan mengirim pesan ke kontak tersebut.

*Panggilan cepat*—

Menambahkan kontak ke daftar panggilan cepat.

*Edit nama*—Mengedit nama kontak.

*Lihat nama*—Melihat nama kontak.

*Hapus*—Menghapus semua entri kontak tersebut dari daftar kontak.

## Entri alamat e-mail

1. Sorot entri alamat e-mail yang akan diperbarui, lalu pilih *Pilihan*.
2. Pilih salah satu pilihan berikut, kemudian *OK*.

*Edit rincian*—Mengedit rincian alamat e-mail yang ada.

*Hapus rincian*—Menghapus e-mail yang ada.

**Lihat**—Melihat rincian alamat e-mail kontak.

**Ubah jenis > E-mail, Alamat situs, Alamat surat**, atau

**Catatan**—Mengubah jenis alamat e-mail.

**Tambah nomor**—

Menambahkan nomor ke entri.

**Tambah rincian > E-mail,**

**Alamat situs, Alamat surat**,

atau **Catatan**—Menambahkan ke kontak.

**Grup penelpon**—

Menambahkan alamat e-mail ke grup penelpon yang ada.

**Nada biasa**—Menambahkan

nada dering biasa ke kontak.

**Kirim kartu nm.**—Mengirimkan kartu nama ke kontak tersebut.

**Edit nama**—Mengedit nama kontak.

**Lihat nama**—Melihat nama kontak.

**Hapus**—Menghapus semua entri alamat e-mail kontak tersebut dari daftar kontak.

## Mengedit alamat situs

1. Sorot entri alamat situs yang akan diedit, lalu pilih **Pilihan**.
2. Pilih salah satu pilihan yang ingin Anda lakukan, kemudian **OK**.

## ■ Menghapus entri daftar kontak

1. Pilih **Kontak > Hapus**.
2. Untuk menghapus entri satu per satu, gulir ke **Satu per satu**.
3. Gulir ke entri yang akan dihapus, lalu pilih **Hapus > OK** untuk mengkonfirmasi tindakan ini.
4. Untuk menghapus seluruh isi dalam daftar kontak, gulir ke **Hapus semua**.
5. Pilih **Tlp. dan UIM, Telepon** atau **kartu UIM**, tergantung jenis dari daftar kontak yang akan Anda hapus, lalu pilih **Hapus**.
6. Tekan **OK** ketika muncul pertanyaan **Anda yakin?**.

## ■ Menyalin kontak ke dan dari kartu UIM

### Menyalin kontak satu per satu

1. Dalam modus siaga, pilih **Kontak > Salin**.
2. Pilih **Dari telepon ke kartu UIM** atau **Dari kartu UIM ke telepon**, tergantung apakah Anda ingin menyalinnya dari atau ke kartu UIM.
3. Pilih **Satu per satu**.

4. Gulir ke entri yang akan disalin, lalu pilih *Salin* > *Simpan orisinil* atau *Pindah orisinil*.

## Menyalin semua kontak

1. Dalam modus siaga, pilih *Kontak* > *Salin*.
2. Pilih *Dari telepon ke kartu UIM* atau *Dari kartu UIM ke telepon*, tergantung apakah Anda ingin menyalinnya dari atau ke kartu UIM.
3. Pilih *Semua* > *Simpan orisinil* atau *Pindah orisinil*.
4. Pilih *OK* ketika muncul pertanyaan *Salin kontak?* atau *Mulai memindahkan?*.

## Menyalin hanya nomor standar

1. Dalam modus siaga, pilih *Kontak* > *Salin*.
2. Pilih *Dari telepon ke kartu UIM* atau *Dari kartu UIM ke telepon*, tergantung apakah Anda ingin menyalinnya dari atau ke kartu UIM.
3. Pilih *Nomor standar* > *Simpan orisinil* atau *Pindah orisinil*.
4. Pilih *OK* ketika muncul pertanyaan *Salin kontak?* atau *Mulai memindahkan?*.

## ■ Menambah entri daftar nomor

Menambah nomor memungkinkan Anda untuk menandai tiap nomor telepon dengan jenis telepon.

1. Pilih *Kontak* > *Tambah nomor*.
2. Sorot salah satu kartu dari daftar.
3. Pilih *Tambah* > *Umum, Ponsel, Home, Office*, atau *Fax*, dan masukkan nomor telepon.

## ■ Pengaturan

Pengaturan memungkinkan Anda menentukan memori mana yang akan dipakai, bagaimana tampilan nomor telepon dalam daftar kontak dan kapasitas memori yang tersisa.

1. Pilih *Kontak* > *Hapus*.
2. Untuk menentukan memori mana yang sedang dipakai, telepon, kartu UIM, atau keduanya, pilih *Memori sedang dipakai*.
3. Untuk memilih tampilan nama dan nomor dalam daftar kontak, pilih *Tampilan Gulir*.
4. Untuk melihat kapasitas memori dalam telepon atau kartu UIM, pilih *Status memori*.

## ■ Grup penelpon

Grup penelpon memungkinkan Anda mengatur informasi kontak ke dalam beberapa grup.

Pilih *Kontak* > *Grup penelpon* > *Keluarga, VIP, Teman, Rekan kerja, Lain-lain* > *Nama grup, Nada dering grup, Logo grup*, atau *Anggota grup*, dan ikuti petunjuk yang diberikan.

3. Pilih *Nomor standart* atau *Semua rincian* (hanya jika kontak tersebut memiliki lebih dari satu nomor telepon).
4. Masukkan nomor telepon penerima, atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak.
5. Pilih *OK*. Kartu nama tersebut akan dikirim.

## ■ Mengirim dan menerima kontak (kartu nama)

Anda dapat mengirim dan menerima entri dalam daftar kontak dengan pesan teks jika didukung oleh operator selular Anda.

### Mengirim kartu nama

Anda dapat mengirim kartu nama sebagai pesan teks ke telepon atau perangkat genggam lain yang kompatibel.

1. Gulir ke bawah untuk menampilkan isi daftar kontak Anda.
2. Sorot entri dalam daftar kontak yang akan dikirim, lalu pilih *Details* > *Pilihan* > *Kirim kartu nm..*

Untuk mengirim kartu nama sebagai pesan, pilih *Via SMS*.

## 5. Pesan



Jika sudah berlangganan ke layanan pesan melalui operator selular, Anda dapat mengirim dan menerima pesan ke telepon lain yang kompatibel yang juga berlangganan ke layanan pesan yang kompatibel. Anda juga mungkin dapat mengirim dan menerima pesan gambar.



**Catatan:** Saat mengirim pesan, perangkat Anda mungkin menampilkan *Pesan terkirim*. Ini merupakan petunjuk bahwa pesan telah dikirim oleh perangkat Anda ke nomor pusat pesan yang diprogram ke dalam perangkat Anda. Namun bukan berarti pesan tersebut telah diterima di tempat tujuan. Untuk informasi lebih terperinci tentang layanan olahpesan, hubungi operator selular Anda.

### ■ Pesan teks

Pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* lalu salah satu dari berikut:

**Tulis pesan**—Menulis dan mengirim pesan. Pilih *Kirim ke* untuk mengirim pesan.

**Kotak masuk**—Memeriksa pesan yang diterima.

**Berita terkirim**—Memeriksa pesan yang terkirim.

**Konsep**—Menyimpan pesan ke dalam folder konsep.

**Arsip**—Menyimpan pesan ke dalam arsip.

**Template**—Template untuk membuat pesan.

**Folder pribadi**—Membuat dan memberi nama folder pribadi.

**Daftar distribusi**—Membuat dan mengedit daftar alamat email untuk kontak.

**Hapus pesan**—Menghapus pesan dari folder yang dipilih atau dari semua folder.

**P'aturan pesan**—Pilihan untuk mengubah pengaturan dalam membaca, menulis, dan mengirim pesan.

**Kirim halaman numerik**—Memungkinkan Anda untuk mengirim halaman dengan nomor panggil balik terlampir.

## Menulis dan mengirim

1. Pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Buat pesan*.
2. Menyusun pesan menggunakan papan tombol (keypad).
3. Pada layar editor pesan, pilih *Pilihan > Kirim ke*.
4. Untuk menambahkan satu penerima, pilih *Kirim ke nomor*, lalu masukkan nomor telepon penerima, atau pilih *Cari* untuk memanggil nomor dari kontak Anda, lalu pilih *Kirim*.
5. Untuk mengirim ke penerima lain, pilih *Kirim ke banyak*, lalu pilih *Pilihan > Tambah nomor* untuk memasukkan nomor telepon penerima, atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak Anda, atau pilih *Pilihan > Tmbh. dft. dist.* untuk mengambil daftar nomor dari Daftar distribusi, lalu pilih *Pilihan > Kirim*.
6. Untuk mengirim ke daftar distribusi, pilih *Kirim ke daftar*, lalu pilih daftar distribusi yang telah dibuat pada telepon, lalu pilih *OK*.

## Template

Template adalah pesan pendek awal yang dapat diambil dan

dimasukkan ke dalam pesan teks baru ketika Anda tidak punya banyak waktu.

1. Pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Buat pesan > Pilihan > Pakai template*.
2. Pilih salah satu template yang ada.
3. Masukkan template ke dalam pesan baru.
4. Selesaikan pesan tersebut.
5. Pilih *Pilihan > Kirim ke*.
6. Jika belum ada penerima Anda harus menambahkannya dengan pilihan *Kirim ke*.

## Membuat daftar distribusi

1. Pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Daftar distribusi > Pilihan > Tambah daftar*.
2. Masukkan nama untuk daftar tersebut, lalu pilih *OK*.
3. Untuk menambahkan kontak ke dalam daftar ini, pilih *Pilihan > Tambah kontak*, lalu tambahkan kontak satu per satu.

## Mengirim pesan ke daftar distribusi

1. Pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Daftar distribusi*.

2. Gulir ke daftar distribusi, lalu pilih *Pilihan* > *Kirim pesan*.
3. Menyusun pesan menggunakan papan tombol (keypad).
4. Pilih *Pilihan* > *Kirim*.

Pesan Anda akan dikirim ke setiap penerima dalam daftar.

## Membaca dan membalas

Ketika Anda menerima pesan, akan ditampilkan pesan pemberitahuan, dan ikon amplop tertutup (✉) akan muncul.

1. Pilih *Tampil* untuk membaca pesan tersebut atau *Keluar* untuk menghapus pesan pemberitahuan.

Bila perlu, gulir untuk melihat seluruh pesan.

Bila ada pesan yang belum dibaca dalam kotak masuk, dalam modus siaga, ikon ✉ akan ditampilkan di sudut kiri atas sebagai pengingat.

2. Pilih *Pilihan* > *Balas* > *Layer kosong*, *Teks asli*, *Template* atau jawaban yang telah tersedia lainnya.
3. Masukkan pesan balasan, lalu pilih *Pilihan* > *Kirim*.

## Memilih pilihan pesan

### Membuat pilihan pesan

Tergantung modus input teks yang sedang digunakan serta fasilitas yang didukung oleh operator seluler Anda, ketika Anda membuat atau menjawab pesan teks, tersedia sebagian atau semua pilihan berikut ini:

*Kirim* atau *Kirim ke*—Mengirim pesan ke satu atau beberapa penerima.

*Lihat dulu*—Jika pesan berisi gambar, melihat dulu gambar yang dimasukkan sebelum dikirim. Pilih *Kembali* untuk kembali ke daftar pilihan.

*Pilihan kirim*—Menandai atau menghapus tanda pilihan pengiriman pesan, misalnya *Penting* atau *Cat. p'kiriman*. Lihat "Mengubah pilihan pengiriman", halaman 38.

*Hapus teks*—Menghapus semua teks dari pesan Anda.

*Masukkan gbr*—Menyisipkan gambar ke dalam pesan Anda.

*Ganti gambar*—Kembali ke daftar gambar. Gulir untuk menyorot gambar baru, lalu pilih *Lihat* > *Mskkan* untuk mengganti gambar sebelumnya dalam pesan Anda.

*Hapus gambar*—Pilih *OK* untuk menghapus gambar dari pesan

Anda atau *kembali* untuk kembali ke daftar pilihan.

**Sisipkan kontak**—Menyisipkan nama dari daftar kontak ke dalam pesan Anda.

**Masukkan no.**—Menyisipkan nomor telepon atau mencari nomor telepon dalam daftar kontak.

**Simpan pesan**—Pilih *Konsep* untuk menyimpan pesan ke dalam folder konsep, pilih *Template* untuk menyimpan pesan sebagai salah satu template yang telah disediakan.

**Keluar editor**—Pilih *Simpan* untuk menyimpan pesan ke folder konsep secara otomatis, dan keluar dari editor pesan. Pilih *Buang* untuk keluar dari editor pesan tanpa menyimpan pesan.

**Pakai template**—Menyisipkan template yang telah disediakan ke dalam pesan Anda.

**Sisipkan smiley**—Menyisipkan wajah smiley pilihan Anda ke dalam pesan.

**Sisipkan kata** atau *Edit kata*—Memasukkan atau mengedit teks kata baru yang mungkin tidak muncul dalam kamus teks prediksi. Pilihan ini hanya muncul apabila pilihan *Kamus diaktifkan* dipilih.

**Sisipkan simbol**—Menyisipkan karakter khusus ke dalam pesan Anda. Pilihan ini hanya muncul apabila pilihan *Kamus diaktifkan* dipilih.

**Kamus diaktifkan** atau *Kamus tidak diaktifkan*—Pilih bahasa teks prediksi dengan *Kamus diaktifkan* atau *Kamus tidak diaktifkan* untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pilihan ini.

**Bhs. penulisan**—Memilih bahasa editor teks.

### Pilihan membaca pesan

Ketika Anda membaca pesan teks, terdapat beberapa pilihan berikut:

**Hapus**—Membuang pesan.

**Balas**—Membalas pesan. Buat pesan, lalu pilih *Pilihan > Kirim*. Nomor telepon atau alamat e-mail pengirim akan digunakan sebagai standar.

**Gunakan nomor**—Pilih *Simpan*, *Tbh. ke kontak*, *Kirim pesan*, *Panggil* atau *Edit*.

**Simpan**—Menyimpan pesan ke dalam folder.

**Alihkan**—Mengalihkan pesan ke nomor telepon lain.

**Beri nama baru**—Mengedit judul pesan.

## Mengubah pilihan pengiriman

Pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Paturan pesan > Pilihan kirim* dan pengaturan yang akan diubah: **Prioritas Pesan**—Memilih prioritas pesan sebagai *Normal* atau *Mendesak*.

**Laporan pengiriman**—Catatan akan dikirim kepada Anda sebagai konfirmasi pengiriman pesan. Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

## Ubah pengaturan lain

Pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Paturan pesan > Pengaturan lain* dan pengaturan yang akan diubah:

**Ukuran font pesan**—Pilih *Font kecil* atau *Font besar*.

**Timpa pesan**—Pilih *K. keluar saja*, *K. masuk saja*, *Item Krm. & Msk*, atau *Tidak aktif*.

Bila memori pesan penuh, telepon Anda tidak dapat menerima pesan baru. Namun, Anda dapat mengatur telepon agar secara otomatis mengganti pesan lama yang ada dalam folder *Kotak masuk* dan *Berita terkirim* ketika pesan baru masuk.

**Spn. ke item T- kirim saat kirim**—Pilih *Selalu simpan*, *Selalu tanya*, atau *Tidak aktif*.

## ■ Pesan suara

Jika Anda berlangganan pesan suara, operator selular akan memberi tahu Anda nomor kotak suara. Anda harus menyimpan nomor ini dalam telepon Anda untuk menggunakan pesan suara. Apabila Anda menerima pesan suara, telepon Anda akan berdering, menampilkan pemberitahuan, atau keduanya. Jika Anda menerima lebih dari satu pesan, telepon akan menampilkan jumlah pesan yang diterima.

## Menyimpan nomor kotak suara

Operator selular Anda mungkin sudah menyimpan nomor kotak suara dalam telepon Anda. Jika demikian, nomor tersebut akan muncul di layar dalam langkah 2. Pilih *OK* untuk menggunakan nomor tersebut.

1. Pilih *Menu > Pesan > Pesan suara > Nomor kotak suara*.
2. Jika nomor kotak suara tidak ditampilkan atau salah, masukkan nomor kode area dan kotak suara.
3. Pilih *OK*.

## Membuat panggilan dan pengaturan kotak suara

1. Ketika Anda menyimpan nomor ke kotak suara, tekan terus 1.
2. Setelah tersambung ke pesan suara dan terdengar rekaman suara pesan pembuka, ikuti petunjuk otomatis untuk membuat pengaturan pesan suara Anda.

## Mendengarkan pesan suara

Setelah membuat pengaturan pesan suara, Anda dapat membuat panggilan ke nomor kotak suara dengan satu dari empat cara berikut:

- Membuat panggilan ke nomor tersebut dengan menggunakan papan tombol.
- Dalam modus siaga, tekan terus 1.
- Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan suara* > *Dengarkan pesan suara*.

Setelah tersambung dan terdengar rekaman suara pesan pembuka, ikuti petunjuk otomatis untuk mendengarkan pesan suara Anda.

## Menyimpan kode panggilan pesan suara

Anda dapat memasukkan karakter khusus yang disebut kode panggilan ke dalam nomor telepon seperti pesan suara, dan menyimpan nomor tersebut dalam lokasi panggilan cepat. Kode panggilan akan memerintahkan sistem penerima untuk berhenti sebentar, menunggu, mengabaikan, atau menerima nomor telepon yang ada di belakang string panggilan.

Pesan suara adalah layanan jaringan. Petunjuk berikut ini adalah contoh pengoperasian yang umum. Untuk petunjuk cara menggunakan layanan pesan suara, silakan tanyakan pada operator selular Anda.

## Mencatat nomor dan proses

1. Catat nomor kotak suara Anda.
2. Panggil kemudian periksa kotak suara Anda seperti biasa.
3. Catat langkah demi langkah interaksi Anda dengan suara dalam rekaman. Ingat, setiap layanan operator selular dapat berbeda. Langkah-langkah yang dapat dilakukan kurang lebih seperti berikut ini:

Panggil 2145551212, tunggu 5 detik, tekan 1, tunggu 2 detik, tekan 1234, lalu tekan \*.

Untuk lebih jelasnya, Anda akan membutuhkan informasi ini dalam "Mengatur pesan suara dengan kode panggilan", halaman 40.

### Memasukkan kode panggilan

Tekan \* berulang-ulang untuk mengulang kode panggilan. Ketika kode panggilan yang dimaksud muncul di layar, tunggu sebentar kemudian kode tersebut akan dimasukkan ke dalam string panggilan.

Tersedia kode-kode panggilan berikut ini:

Kode      Menunjukkan...  
panggilan

- \*      melangkahi beberapa petunjuk
- +      Menyebabkan kode akses internasional digantikan oleh +.
- p      Berhenti selama 2,5 detik sebelum mengirimkan nomor di belakangnya.
- w      Menunggu Anda menekan tombol panggil sebelum mengirimkan nomor atau kode di belakangnya.

### Mengatur pesan suara dengan kode panggilan

1. Pilih *Kontak > Panggilan cepat*.
  2. Gulir ke slot panggilan cepat yang kosong, lalu pilih *Pilih*.
  3. Masukkan nomor kotak suara beserta kode area.
  4. Lihat kode panggilan, kemudian masukkan kode yang diperlukan dengan menggunakan informasi yang Anda simpan pada "Mencatat nomor dan proses", halaman 39.  
Misalnya, jika Anda jeda 5 detik setelah menghubungi panggilan suara, masukkan p dua kali di belakang nomor kotak suara, misalnya, 2145551212pp.
  5. Masukkan sisa jeda atau informasi lain yang memungkinkan Anda mendengarkan pesan Anda, kemudian pilih *OK*.
  6. Masukkan nama (misalnya pesan suara), lalu pilih *OK*.
- Untuk memanggil dan mendengarkan pesan suara, dalam modus siaga, tekan terus tombol panggilan cepat yang ditetapkan.

## Otomatisasi pesan suara

Anda dapat mengotomatiskan pesan suara dengan kode panggilan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Menyimpan kode panggilan pesan suara", halaman 39.

## ■ Pesan gambar

Olahpesan gambar adalah layanan jaringan. Jika operator selular mendukung fasilitas ini, telefon Anda akan dilengkapi dengan lima gambar yang sudah disediakan. Gambar dapat dilampirkan ke pesan dan dikirim ke telefon yang kompatibel dengan menggunakan olahpesan teks. Cara kerja pesan gambar sama seperti pesan teks, tapi gambar membutuhkan ruang lebih besar daripada teks. Gambar disimpan dalam folder *Template* pada *Menu > Pesan > Pesan teks > Template*.



**Catatan:** Pesan gambar hanya dapat digunakan jika didukung operator jaringan atau selular Anda. Pesan gambar dapat diterima dan ditampilkan hanya pada perangkat kompatibel yang menyediakan fasilitas.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman atau pengalihan

beberapa gambar, musik (termasuk nada dering) dan materi lain.

## Menulis dan mengirim

Ketika gambar dimasukkan ke pesan teks, pesan tersebut akan diubah menjadi pesan gambar. Penghitung pesan di sudut kanan atas layar menampilkan sisa karakter yang dapat Anda masukkan.

1. Pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Buat pesan*.
2. Tulis pesan (atau biarkan kosong untuk mengirim gambar saja), lalu pilih *Pilihan*.
3. Pilih *Masukkan gbr*.
4. Gulir untuk memilih gambar, lalu pilih *Lihat*.
5. Pilih *Mskkan*. untuk memasukkan gambar ke dalam pesan Anda; jika tidak, pilih *Kembali*, gulir ke gambar lain, lalu pilih kembali *Lihat*.
6. Untuk mengirim pesan gambar, pilih *Pilihan > Kirim ke > Kirim ke nomor*.
7. Masukkan nomor telefon penerima, atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak.
8. Pilih *Kirim*.

Gambar foto hanya dapat diterima  
Via SMS.

## Melihat pesan gambar

Ketika Anda menerima pesan gambar, ikon pesan (✉) akan ditampilkan di layar.

1. Pilih *Tampil* untuk melihat pesan gambar atau *Keluar* untuk menghapus pesan pemberitahuan.
2. Jika terdapat lebih dari satu pesan gambar, pilih pesan yang dikehendaki.  
Dalam modus siaga, bila ada pesan yang belum dibaca dalam kotak masuk, ✉ akan ditampilkan di sudut kiri atas modus siaga sebagai pengingat.
3. Bila perlu, gulir untuk melihat seluruh gambar.

Setelah selesai, pilih *Kembali* untuk kembali ke Kotak masuk atau *Pilihan* untuk pilihan lain seperti *Balas* atau *Alihkan*.

Jika Anda ingin menyimpan gambar ke folder template untuk digunakan di lain waktu, pilih *Pilihan* > *Simpan gambar*. Anda dapat memasukkan judul untuk gambar tersebut, lalu pilih *OK*.

Jika folder template sudah penuh terisi gambar, pilih gambar yang akan diganti.

## ■ Folder pesan

### Menyimpan pesan ke dalam folder

Anda dapat menyimpan pesan yang belum dikirim, terkirim, gagal dikirim atau pesan masuk ke dalam folder yang ada atau yang sudah Anda buat.

Buka pesan yang belum dikirim, terkirim, gagal dikirim atau pesan masuk, lalu pilih *Pilihan*.

### Menyimpan pesan ke dalam folder

Saat melihat pesan, pilih *Pilihan* > *Simpan* atau *Simpan pesan* dan folder tujuan.

### Melihat pesan tersimpan

1. Pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks*.
2. Pilih kemudian buka folder yang berisi pesan yang akan dilihat.
3. Pilih pesan yang ingin dilihat.

## Folder kotak masuk

Pesan-pesan secara otomatis disimpan dalam kotak masuk setelah dibaca atau jika Anda memilih *Kembali* ketika muncul pemberitahuan saat dalam modus siaga.

## Folder berita terkirim

Pesan yang telah terkirim dan pesan yang gagal dikirim akan disimpan ke dalam folder berita terkirim secara otomatis.

Ketika mengirim pesan, atur *Spn. ke item T'- kirim saat kirim* ke *Selalu simpan* atau *Selalu tanya* untuk memastikan bahwa pesan Anda disimpan. Jika pilihan *Spn. ke item T'- kirim saat kirim* diatur *Tidak aktif*, pesan yang terkirim tidak akan disimpan dalam folder berita terkirim.

Untuk mengubah pengaturan tersebut, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > P'aturan pesan > Pengaturan lain.*

## Folder Konsep

Simpan pesan konsep ke dalam folder *Konsep* untuk diedit atau dikirim kemudian.

## Folder arsip

Menyimpan pesan yang telah dibaca dalam folder *Arsip*.

## Folder template

Gambar dan pesan awal disimpan dalam folder *Template*. Template yang sudah disediakan dapat diedit dan disesuaikan.

## Folder pribadi

Mengatur penyimpanan pesan Anda dengan membuat folder biasa dan menyimpan sebagian pesan di dalamnya.

## Menambahkan folder

Pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Folder pribadi > Pilihan > Tambah folder*, masukkan nama untuk folder baru, lalu pilih *OK*.

## Mengubah nama folder

1. Pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Folder pribadi*.

Semua folder yang telah Anda buat ditampilkan.

2. Gulir ke folder yang namanya akan diubah, lalu pilih *Pilihan > Ubah nama*.

3. Pilih dan tahan *Hapus* untuk menghapus entri yang ada, masukkan nama baru untuk folder tersebut, lalu pilih *OK*

untuk mengkonfirmasikan tindakan ini atau pilih *Kembali* untuk keluar.

## Menghapus folder

Hanya folder yang ada dalam *Folder pribadi* yang dapat dihapus.

Folder *Kotak masuk*, *Berita terkirim*, *Konsep*, *Arsip*, dan *Template* diproteksi. Bila Anda menghapus suatu folder, maka semua pesan yang ada di dalam folder tersebut juga akan dihapus.

1. Pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Folder pribadi*.
2. Gulir ke folder yang akan dihapus, lalu pilih *Pilihan* > *Hapus folder*.
3. Pilih *OK* untuk menghapusnya atau pilih *Kembali* untuk keluar.

## ■ Menghapus pesan

Jika memori pesan Anda penuh sementara banyak pesan masih menunggu pada jaringan,  akan berkedip dalam modus siaga. Anda dapat melakukan beberapa hal berikut:

- Membaca sebagian pesan yang belum dibaca, kemudian menghapusnya.
- Menghapus pesan dari beberapa folder Anda.

## Menghapus satu pesan

Untuk menghapus salah satu pesan, Anda harus membukanya terlebih dahulu.

1. Pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks*.
2. Pilih folder yang berisi pesan yang akan dihapus.
3. Pilih pesan yang akan dihapus lalu pilih *Pilihan* > *Hapus*.
4. Pilih *OK* untuk menghapus pesan tersebut atau pilih *Kembali* untuk keluar.

## Menghapus semua pesan dalam satu folder

1. Pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Hapus pesan*.
2. Pilih salah satu cara berikut ini untuk menghapus pesan dalam folder yang berbeda:

*Semua*—Anda dapat menandai *Kotak masuk*, *Berita terkirim*, *Konsep* atau *Arsip* sebagai folder yang semua isinya akan dihapus, lalu pilih *Selesai* dan Anda perlu mengkonfirmasi penghapusan tersebut dengan menekan *OK* pada catatan konfirmasi untuk menghapus pesan.

*Sudah dibaca*—Anda dapat menandai *Kotak masuk*, *Berita*

*terkirim, Konsep* atau *Arsip* sebagai folder yang semua pesan yang sudah dibaca di dalamnya akan dihapus, lalu pilih *Selesai* dan Anda perlu mengkonfirmasi penghapusan tersebut dengan menekan *OK* pada catatan konfirmasi untuk menghapus pesan.

*Sm. tak dibaca*—Menghapus semua pesan yang belum dibaca dalam folder *Kotak masuk*, Anda perlu mengkonfirmasi penghapusan dengan menekan *OK* pada catatan konfirmasi untuk menghapus pesan.

3. Pilih *OK* untuk menghapus pesan di dalamnya.

# 6. Register



**Register** menyimpan informasi 20 panggilan tidak terjawab, 20 panggilan masuk, atau 20 panggilan keluar. Register juga mencatat jumlah waktu semua panggilan. Bila jumlah panggilan sudah melebihi jumlah maksimum, panggilan yang lama akan diganti panggilan baru.

Apakah melihat panggilan tidak terjawab, panggilan masuk, maupun panggilan keluar, pilihan menunya tetap sama:

**Waktu telepon**—Menampilkan tanggal dan jam panggilan.

**Kirim pesan**—Mengirim pesan ke nomor tersebut.

**Lihat nomor**—Menampilkan nomor.

**Gunakan nomor**—Mengedit nomor dan menghubungkan nama dengan nomor tersebut.

**Simpan**—Masukkan nama untuk nomor tersebut, lalu simpan ke daftar kontak Anda.

**Tbh. ke kontak**—Menambahkan nomor ke entri yang sudah ada dalam daftar kontak, jika nomor tersebut belum dikaitkan dengan suatu nama.

**Hapus**—Menghapus nomor telepon tersebut dari memori.

**Panggil**—Memanggil nomor tersebut.

## ■ Melihat panggilan tidak terjawab

Fasilitas panggilan tidak terjawab tidak berfungsi bila telepon sedang tidak aktif. Panggilan tidak terjawab adalah panggilan yang tidak dijawab.

1. Pilih **Menu > Register pg1. > Panggilan tidak terjawab**.
2. Jika muncul pesan pemberitahuan panggilan tidak terjawab, pilih **Daftar**.
3. Gulir ke salah satu nama atau nomor telepon, lalu pilih **Pilihan** lalu pilihan yang akan dilihat atau diaktifkan.

## ■ Melihat panggilan masuk

Panggilan masuk adalah panggilan yang dijawab.

Pilih **Menu > Register pg1. > Panggilan masuk**, gulir ke salah satu nama atau nomor telepon,

lalu pilih *Pilihan* dan pilihan yang akan dilihat atau diaktifkan.

## ■ Melihat nomor panggilan keluar

Panggilan keluar adalah nomor telepon yang pernah Anda panggil dengan telepon Anda.

1. Tekan tombol panggil, atau pilih *Menu* > *Register pgl.* > *Panggilan keluar*.
2. Gulir ke salah satu nama atau nomor telepon, lalu pilih *Pilihan* lalu pilihan yang akan dilihat atau diaktifkan.

## ■ Waktu panggilan

Anda dapat membuat atau menerima sampai lima panggilan ke atau dari nomor yang sama serta melihat waktu setiap panggilan tersebut. Jam telepon Anda harus diatur terlebih dahulu agar fasilitas ini dapat berfungsi secara akurat.

1. Pada saat melihat panggilan tidak terjawab, panggilan masuk, atau panggilan keluar, pilih *Pilihan* > *Wkt. panggilan*.
2. Gulir ke bawah untuk melihat waktu panggilan terakhir untuk nomor ini; pilih *Kembali* untuk kembali ke daftar pilihan.

## ■ Menghapus daftar panggilan

Anda dapat menghapus setiap panggilan tidak terjawab, panggilan keluar, atau panggilan masuk dari telepon Anda.

Pilih *Menu* > *Register* > *Hapus daftar pgl. terakhir* > *Semua, Tak terjawab, Diterima*, atau *Keluar*.

## ■ Lama panggilan



**Catatan:** Jumlah waktu sebenarnya yang masuk tagihan untuk panggilan dan layanan dari operator selular Anda akan berbeda, tergantung fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan sebagainya.

### Panggilan terakhir

Pilih *Menu* > *Register pgl.* > *Lama panggilan* > *Lama panggilan terakhir* untuk melihat informasi lebih lanjut.

### Menampilkan lama panggilan

Pilih *Menu* > *Register pgl.* > *Lama panggilan* > *Lama panggilan terakhir* > *Rincian* > *Tampilkan selama panggilan* > *Aktif* atau *Tidak aktif*.

## Panggilan keluar

Pilih *Menu > Register pgl. > Lama panggilan > Lama panggilan keluar > Rincian* untuk melihat informasi lebih lanjut.

## Panggilan masuk

Pilih *Menu > Register pgl. > Lama panggilan > Lama panggilan masuk > Rincian* untuk melihat informasi lebih lanjut.

## Semua panggilan

Pilih *Menu > Register pgl. > Lama panggilan > Lama semua panggilan* untuk melihat informasi lebih lanjut.

## Penghitung waktu

Pilih *Menu > Register pgl. > Lama panggilan > Penghitung waktu.*



**Catatan:** Penghitung waktu hanya dapat dilihat dan tidak dapat dihapus.

## Menghapus penghitung waktu

Pilih *Menu > Register pgl. > Lama panggilan > Hapus penghitung waktu*, masukkan kode pengaman Anda, lalu pilih **OK**.

## 7. Profil



*Profil* menentukan bagaimana reaksi telepon Anda ketika Anda menerima panggilan atau pesan, bagaimana nada yang berbunyi ketika Anda menekan tombol pada papan tombol, dan sebagainya. Tanda panggil, nada papan tombol, dan pengaturan lain untuk setiap profil yang sudah ada dapat dibiarkan sesuai standar atau disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Tersedia profil-profil berikut ini: *Umum*, *Diam*, *Rapat*, *Di luar*, dan *Pager*.

Profil juga tersedia untuk perangkat tambahan seperti headset. Lihat "Pengaturan perangkat tambahan", halaman 58.

### ■ Mengaktifkan

Pilih *Menu* > *Profil*, profil yang Anda pilih, lalu *Aktifkan*. Atau tekan tombol Putus lalu tekan *Pilih* untuk mengaktifkan profil yang disorot (atau *Nonaktifkan!* untuk menonaktifkan telepon).

### ■ Personalisasi profil

Anda dapat menyesuaikan setiap profil dengan beberapa cara.

Pilih *Menu* > *Profil*, profil yang akan disesuaikan, lalu *Personalisasi*.

Anda tidak dapat mengubah nama profil *Umum*.

### ■ Mengatur profil berjangka waktu

Profil berjangka waktu dapat digunakan untuk mencegah panggilan tidak terjawab. Misalnya, bila Anda menghadiri acara yang mengharuskan telepon ini diatur ke *Diam* sebelum acara dimulai, namun Anda lupa untuk mengembalikannya ke profil *Umum* hingga lama setelah acara tersebut selesai. Profil berjangka waktu dapat mencegah panggilan tidak terjawab dengan mengembalikan telepon ke profil standar pada waktu yang Anda tetapkan.

1. Pilih *Menu* > *Profil* dan profil yang akan diaktifkan.
  2. Tentukan batas waktu profil tersebut, lalu pilih *Waktu*.
  3. Masukkan batas waktu untuk profil tersebut, lalu pilih *OK*.
- Profil berjangka waktu dapat diatur hingga 24 jam sebelumnya.

## 8. Pengaturan



Gunakan menu ini untuk mengatur atau mengubah pengaturan waktu dan tanggal, pengaturan panggilan, pengaturan telepon, pengaturan tampilan, pengaturan nada, pengaturan perangkat tambahan, pengaturan pengamanan, pengaturan jaringan, dan untuk mengembalikan ke pengaturan awal.

### ■ Pengaturan panggilan

#### Tombol penjawab bebas

Tombol penjawab bebas memungkinkan Anda untuk menjawab panggilan masuk. Tekan sebentar tombol apa saja kecuali tombol putus atau tombol pilihan kanan.

Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Tombol penjawab bebas > Aktif* atau *Tidak aktif*.

#### Mengulang otomatis

Kadang kala, terjadi kepadatan dalam jaringan sehingga Anda mendapatkan sinyal sibuk ketika membuat panggilan. Dengan

mengaktifkan panggil ulang otomatis, telepon Anda akan memanggil ulang nomor, dan memberitahu setelah jaringan tersedia.

Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Mengulang otomatis > Aktif* atau *Tidak aktif*.

#### Panggilan cepat

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan *Panggilan cepat*. Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Panggilan cepat > Aktif* atau *Tidak aktif*.

#### Kartu panggilan

Jika Anda menggunakan kartu panggilan untuk panggilan interlokal, Anda dapat menyimpan nomor kartu panggilan tersebut ke dalam telepon Anda. Telepon ini dapat menyimpan hingga empat kartu panggilan.

#### Menyimpan informasi

1. Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Kartu panggilan*.
2. Masukkan kode pengaman, lalu pilih *OK*.

- Gulir ke salah satu dari empat lokasi memori, lalu pilih **Pilihan > Edit > Urutan panggilan**.

- Pilih salah satu dari jenis urutan berikut:

**No. akses + no. telepon + no. kartu**—Panggil nomor akses, nomor telepon, lalu nomor kartu dan PIN, jika diperlukan.

**No. akses + no. kartu + no. telepon**—Panggil nomor akses, nomor kartu dan PIN, jika diperlukan, lalu nomor telepon.

**Awalan + no. telepon + no. kartu**—Panggil kode awal (nomor yang harus mengawali nomor telepon) lalu nomor telepon yang akan dipanggil, kemudian masukkan nomor kartu dan PIN, jika diperlukan.

- Masukkan informasi yang diperlukan (nomor akses atau kode awal dan nomor kartu), lalu pilih **OK** untuk mengkonfirmasikan entri Anda.

- Pilih **Nama kartu**.

- Masukkan nama kartu, kemudian pilih **OK**.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi perusahaan kartu panggil Anda.

## Membuat panggilan

Setelah informasi kartu panggil disimpan ke dalam telepon, Anda dapat membuat panggilan dengan kartu panggil tersebut.

- Pilih **Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Kartu panggilan**.
- Masukkan kode pengaman, lalu pilih **OK**. (Lihat "Mengubah kode pengaman", halaman 59.)
- Gulir ke kartu panggilan pilihan Anda, lalu pilih **Pilihan > OK**.
- Tekan tombol putus untuk kembali ke modus siaga; lalu masukkan nomor telepon, termasuk kode awal (misalnya 0 atau 1) yang mungkin diperlukan kartu panggil saat Anda membuat panggilan menggunakan kartu. Lihat kartu panggilan Anda untuk petunjuk.
- Tekan terus tombol panggil beberapa detik hingga **Panggilan kartu** ditampilkan.
- Saat terdengar nada atau pesan sistem, pilih **OK**.

## Awalan internasional

Anda dapat menyimpan awalan internasional dalam telepon Anda. Ketika Anda memasukkan + di depan nomor telepon, telepon

Anda secara otomatis memasukkan awalan internasional yang telah Anda simpan.

1. Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Awalan internasional.*
2. Masukkan kode awal panggilan internasional (misalnya 0011), lalu pilih *OK*.
3. Masukkan + dan nomor telepon yang dipanggil. Misalnya, +3546789. Telepon Anda akan melakukan panggilan ke awalan internasional yang telah disimpan dalam telepon Anda dan nomor telepon yang telah Anda masukkan. Misalnya, telepon melakukan panggilan ke 0011354789.

## Ringkasan panggilan

Telepon Anda dapat menampilkan jumlah waktu panggilan ketika Anda mengakhiri panggilan.

Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > R'kasan p'gilan > Aktif atau Tidak aktif.*

## Fasilitas layanan jaringan

Fasilitas-fasilitas berikut ini disediakan oleh layanan jaringan. Lihat juga "[Layanan jaringan](#)", halaman [10](#).

## Menyimpan kode fitur

1. Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Layanan jaringan > Pengaturan fasilitas jaringan.*
2. Masukkan kode fitur dari operator selular Anda (misalnya, \*900 untuk mengaktifkan *Alihkan jika sibuk*), lalu pilih *OK*.
3. Pilih *Pengalihan pgl..*
4. Gulir ke jenis pengalihan sesuai dengan kode fitur yang Anda masukkan (misalnya, *Alihkan jika sibuk*), lalu pilih *Aktifkan*. Kode fitur yang sudah diaktifkan sekarang tersimpan dalam telepon, dan Anda kembali ke pertanyaan *Kode fitur*: Lanjutkan dengan memasukkan kode fitur yang lain (misalnya, \*900 untuk membatalkan *Alihkan jika sibuk*), atau tekan tombol putus untuk kembali ke modus siaga.

Setelah berhasil memasukkan kode fitur jaringan, fitur ini akan tersedia dalam menu *Layanan jaringan*.

## Pengalihan panggilan

Pengalihan panggilan meminta jaringan Anda agar mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain.

Pengalihan panggilan adalah layanan jaringan dan mungkin tidak bekerja dengan cara yang sama pada semua jaringan, maka hubungi operator selular Anda untuk informasi tentang ketersediaannya.

### Mengaktifkan

Fasilitas ini adalah layanan jaringan. Semua pilihan mungkin tidak muncul di layar. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

1. Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Layanan jaringan > Pengalihan pgl.* lalu salah satu pilihan berikut:

**Alihkan semua panggilan**— Mengalihkan semua panggilan ke nomor yang sudah Anda tetapkan.

**Alihkan jika sibuk**—

Mengalihkan panggilan masuk bila percakapan telepon lain sedang berlangsung.

**Alihkan jika tidak dijawab**—

Mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain jika Anda tidak dapat menjawabnya.

**Alihkan jika di luar**

**jangkauan**—Mengalihkan panggilan masuk jika telepon Anda sedang tidak aktif.

### Batalkan semua pengalihan

Membatalkan semua pilihan pengalihan panggilan yang sudah Anda tetapkan.

2. Pilih *Aktifkan*.
3. Masukkan nomor tujuan pengalihan panggilan, data, atau informasi lain, lalu pilih *OK*.

### Membatalkan

Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Layanan jaringan > Pengalihan pgl. > Batalkan semua pengalihan*.

Pilihan **Batalkan semua pengalihan** akan mempengaruhi kemampuan Anda menerima pesan suara. Untuk informasi lebih rinci, hubungi operator selular Anda.

### Panggilan tunggu

Jika operator selular Anda mendukung fitur ini, panggilan tunggu akan memberitahukan Anda bila ada panggilan masuk sekalipun Anda sedang dalam percakapan telepon. Anda kemudian dapat menerima, menolak, atau mengabaikan panggilan masuk tersebut.

1. Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan panggilan > Layanan jaringan > P'gilan*

*tunggu > Aktifkan* atau *Batalkan*.

2. Selama panggilan berlangsung, pilih *Jawab*, atau tekan tombol panggil untuk menjawab panggilan tunggu.

Panggilan pertama akan ditahan.

3. Tekan tombol putus untuk mengakhiri panggilan yang sedang berlangsung.

## ■ Pengaturan telepon

### Bahasa telepon

Pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Bahasa telepon* lalu bahasa pilihan Anda.

Pengaturan bahasa akan mempengaruhi format waktu dan tanggal pada jam, jam alarm, kalender dan menu.

### Bahasa penulisan

Anda dapat menetapkan bahasa penulisan untuk mengedit teks.

Pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Bhs. penulisan* lalu bahasa yang akan digunakan.

### Pengamanan tombol otomatis

Anda dapat mengatur tombol telepon agar terkunci secara otomatis sesuai dengan waktu

yang sudah ditentukan sebelumnya.

1. Pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Pengamanan tombol otomatis > Aktif* atau *Tidak aktif*.
2. Jika Anda memilih *Aktif, Atur penundaan*: ditampilkan.
3. Masukkan waktu penundaan (dalam format mm:dd), lalu pilih *OK*.

Bila pengamanan tombol aktif, panggilan mungkin dapat dibuat ke beberapa nomor darurat yang terprogram pada telepon Anda.

### Nada DTMF

Nada DTMF adalah nada yang berbunyi bila Anda menekan tombol pada telepon. Anda dapat menggunakan nada DTMF untuk banyak layanan dial-up otomatis seperti perbankan dan penerbangan atau untuk memasukkan nomor dan sandi kotak suara Anda.

Nada DTMF dikirim selama panggilan berlangsung. Anda dapat mengirimnya secara manual dari tombol telepon, atau secara otomatis dengan menyimpannya dalam telepon Anda.

## Mengatur jenis DTMF

Pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Nada DTMF > Nada DTMF manual* lalu salah satu pilihan berikut:

**Terus menerus**—Nada DTMF berbunyi selama Anda menekan terus tombol.

**Tetap**—Dipakai untuk mengirim nada DTMF dengan waktu yang Anda tetapkan dalam pilihan *Panjang nada DTMF*.

**Tidak aktif**—Dipakai untuk menonaktifkan nada DTMF. Tidak terdengar nada bila Anda menekan tombol.

## Mengatur panjang nada DTMF

Anda dapat juga menentukan panjang nada DTMF saat menggunakan pilihan *Tetap*.

Pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Nada DTMF > Panjang nada DTMF > Pendek* (0,1 detik) atau *Panjang* (0,5 detik).

## Pesan pembuka

Anda dapat menulis pesan pembuka yang akan ditampilkan sebentar ketika Anda mengaktifkan telefon, jika disediakan oleh operator selular Anda.

Input teks prediksi tidak tersedia untuk memasukkan teks pesan pembuka.

1. Pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Pesan pembuka*.
2. Masukkan pesan pembuka (hingga 44 karakter). Tekan \* untuk memilih karakter khusus yang tersedia.
3. Setelah selesai, pilih *Pilihan > Simpan*.

Untuk menghapus teks sebelumnya dan mulai membuat pesan pembuka baru, pilih *Hapus*.

## Konfirmasi layanan UIM

Pilihan ini memungkinkan Anda meminta pemberitahuan ketika operator selular membuat perubahan pada layanan yang berkaitan dengan UIM.

Untuk ketersediaan, biaya, dan informasi tentang penggunaan layanan UIM, hubungi vendor kartu UIM Anda (misalnya, operator jaringan).

Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan telepon > Konfirmasi layanan UIM > Ya* atau *Tidak*.

## Spanduk

Dengan ini Anda dapat menyesuaikan spanduk sesuai

keinginan atau menggunakan pengaturan spanduk standar.

Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan telepon > Spanduk > Standar* atau *Sesuaikan*.

## Aktivasi teks bantuan

Telepon Anda menampilkan uraian singkat untuk sebagian besar menu. Ketika Anda membuka suatu fasilitas atau menu, tunggu sekitar 15 detik, kemudian teks bantuan akan ditampilkan. Jika perlu, gulir untuk melihat teks bantuan selengkapnya.

Dalam pengaturan standar, teks bantuan ini aktif. Tetapi, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan teks bantuan.

Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan telepon > Aktivasi teks bantuan > Aktif* atau *Tidak aktif*.

## ■ Pengaturan layar

Pengaturan tampilan telepon berisi lima fungsi: wallpaper, skema warna, screen saver, kontras layar, dan batas waktu lampu latar.

## Wallpaper

Anda dapat mengatur foto sebagai wallpaper dan menampilkannya dalam modus siaga.

1. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan wallpaper, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan tampilan > Wallpaper > Aktif* atau *Tidak aktif*.
2. Untuk menampilkan daftar foto wallpaper, pilih *Pilih wallpaper*.
3. Gulir di dalam daftar tersebut, lalu pilih salah satu foto.
4. Untuk melihat dulu foto yang akan digunakan, pilih *Lihat*.

## Skema warna

Anda dapat mengubah warna beberapa komponen tampilan perangkat Anda, seperti indikator dan baris sinyal.

1. Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan tampilan > Skema warna*.
2. Daftar warna akan ditampilkan.
2. Gulir di dalam daftar warna, lalu pilih warna yang Anda suka.

## Screen saver

Anda dapat mengatur screen saver untuk tampilan telepon Anda.

- Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan tampilan > Screen Saver*.
- Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan screen saver, pilih *Jam* atau *Tidak aktif*. Untuk mengganti screen saver yang aktif, pilih *Ubah foto*.
- Gulir ke isi screen savers dalam menu *Ganti gambar*, lalu pilih screen saver yang akan diaktifkan. Anda juga dapat melihat dulu foto yang akan digunakan dengan memilih pilihan *Lihat* (Seperti halnya wallpaper).

## Kontras layar

Anda dapat mengatur kontras layar telefon Anda.

- Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan tampilan > Kontras layar*.
- Gulir ke kiri atau ke kanan untuk mengatur tingkat kontras sesuai kehendak Anda.
- Pilih *OK* untuk menerima pengaturan yang Anda pilih.

## Batas waktu lampu latar

Anda dapat mengontrol batas waktu lampu latar telefon Anda.

- Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan tampilan > Batas waktu lampu latar*.
- Pilih nilai standar atau atur nilainya sesuai keinginan Anda.
- Pilih *OK* untuk menerima pengaturan yang Anda pilih.

## Pengaturan waktu dan tanggal

### waktu

#### Menampilkan atau menyembunyikan jam

Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan waktu dan tanggal > Jam > Tampilkan jam* atau *Sembunyi jam*.

#### Mengubah format

Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan waktu dan tanggal > Jam > Format waktu > 24-jam* atau *12-jam*.

### Tanggal

#### Menampilkan atau menyembunyikan tanggal

Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan waktu dan tanggal > Tanggal > Tampilkan tgl.* atau *Hilangkan tgl..*

## Mengubah format tanggal

Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan waktu dan tanggal > Tanggal > Format tanggal* dan format pilihan Anda.

## Mengubah pemisah tanggal

Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan waktu dan tanggal > Tanggal > Pemisah tanggal* dan format pilihan Anda.

## ■ Pengaturan nada

Dari menu pengaturan nada, Anda dapat mengatur volume dering, nada tombol dan pengaturan nada lain untuk profil yang sedang aktif. Lihat "Personalisasi profil", halaman 49.

## ■ Pengaturan perangkat tambahan

Menu pengaturan perangkat tambahan ini hanya ditampilkan jika telefon Anda dipasang atau sudah terpasang ke perangkat tambahan yang kompatibel.

Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan perangkat > Headset* atau *Charger*.

## ■ Pengaturan pengaman

### Permintaan kode PIN

Mengaktifkan telefon Anda untuk meminta kode PIN ketika diaktifkan. Fasilitas ini memberikan pengamanan tambahan seandainya telefon Anda hilang atau dicuri.

1. Pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan p'aman > Permintaan kode PIN*.
2. Masukkan kode PIN, lalu pilih *OK*.
3. Pilih *Aktif*.

### Batasi panggilan

Pembatasan panggilan adalah layanan jaringan. Lihat "Layanan jaringan", halaman 10 untuk informasi lebih lanjut.

Jika operator selular mendukung fasilitas ini, Anda dapat membatasi telefon dalam membuat dan menerima panggilan. Bila pembatasan panggilan diaktifkan, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam telefon Anda.

Hubungi operator selular Anda untuk mendapatkan sandi pembatasan panggilan.

1. Pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan p'am'an > Pembatasan panggilan.*
2. Masukkan kode pengaman, lalu pilih *OK*.
3. Pilih jenis panggilan yang akan dibatasi:  
*Batasi panggilan keluar*—Panggilan tidak dapat dibuat.  
*Batasi panggilan masuk*—Panggilan tidak dapat diterima.
4. Gulir ke *Pilih, Tbh. batasan, Edit*, atau *Hapus*.

## Tingkat pengamanan

Mengaktifkan telefon Anda untuk meminta kode pengaman ketika diaktifkan. Fasilitas ini memberikan pengamanan tambahan pada telefon Anda dan memorinya.

1. Pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan p'am'an > Tingkat pengamanan.*
2. Masukkan kode pengaman, lalu pilih *OK*.
3. Tentukan salah satu pilihan berikut:  
*Tidak ada*—Menonaktifkan pengaturan tingkat pengamanan.  
*Memori*—Mengatur telefon agar meminta kode pengaman

apabila memori kartu UIM dipilih, ketika Anda ingin mengganti memori yang digunakan, atau menyalin dari satu memori ke memori yang lain.

*Telepon*—Mengatur telefon agar meminta kode pengaman setiap kali kartu UIM baru dimasukkan ke dalam telefon.

4. Pilih *Pilih* untuk mengkonfirmasi aktivasi.

## Kode akses

### Mengubah kode pengaman

Kode pengaman mengontrol akses ke fasilitas dan disediakan dalam telefon. Kode pengaman awal adalah 12345. Setelah mengubah kode pengaman ini, jaga kerahasiaannya dan simpan di tempat yang aman terpisah dari telefon Anda.

Hindari penggunaan kode akses yang mirip dengan nomor darurat misalnya 911 untuk mencegah pemanggilan nomor darurat tanpa disengaja.

Jika Anda memasukkan kode pengaman yang salah sebanyak lima kali berturut-turut, Anda tidak dapat memasukkan kode selamat 5 menit, meskipun Anda

menonaktifkan telepon setiap kali salah memasukkan kode.

1. Pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan p'aman > Kode akses > Ubah kode pengaman.*
2. Masukkan kode pengaman (kode pengaman standar adalah 12345), lalu pilih *OK*.
3. Masukkan kode pengaman yang baru (hingga 10 karakter), lalu pilih *OK*.
4. Masukkan kembali kode pengaman yang baru tersebut, lalu pilih *OK*.

## Kode PIN

Kode PIN melindungi kartu UIM Anda dari pemakaian yang tidak sah. Kode PIN dapat diperoleh dari operator selular Anda. Kode PIN biasanya disertakan bersama kartu UIM. Panjang kode PIN dapat 4-8 digit. Setelah tiga kali berturut-turut salah memasukkan kode maka kode PIN akan diblokir. Anda akan diminta memasukkan kunci pembuka blokir pribadi (PUK). Lihat "[Kode PUK](#)", halaman [60](#) untuk informasi lebih lanjut.

## Mengubah kode PIN

Sebelum mengubah kode PIN, Anda harus mengaktifkan permintaan kode PIN terlebih dahulu. Lihat "[Permintaan kode PIN](#)", halaman [58](#).

1. Pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan p'aman > Kode akses > Ubah kode PIN.*
2. Masukkan kode PIN, lalu pilih *OK*.
3. Masukkan kode PIN yang baru, lalu pilih *OK*.
4. Masukkan kembali kode PIN yang baru, lalu pilih *OK*.

## Kode PUK

Kode PUK digunakan untuk mengembalikan kode PIN yang diblokir. Panjang kode PUK adalah delapan karakter dan tidak dapat diubah. Kode PUK dapat diperoleh dari operator selular Anda.

Jika Anda memasukkan kode PUK yang salah sebanyak 10 kali berturut-turut, kartu UIM akan ditolak dan tidak dapat digunakan lagi. Anda harus menghubungi operator selular Anda untuk mendapatkan kartu UIM yang baru.

## Privasi suara

Privasi suara adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)", halaman [10](#). Jika operator selular Anda mendukung fasilitas ini, privasi suara dapat melindungi privasi percakapan telepon Anda dari penelpon lain yang menggunakan jaringan yang sama.

Pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan p'am'an > Privasi suara > Aktif atau Tidak aktif.*

## ■ Jaringan

Fasilitas-fasilitas berikut ini disediakan oleh layanan jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)", halaman [10](#) untuk informasi lebih lanjut.

Pilihan menu yang ada dalam telefon ini berdasarkan pada jaringan operator selular Anda. Operator jaringan menentukan pilihan apa saja yang dapat ditampilkan dalam menu telefon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Menu *Jaringan* memungkinkan Anda mengatur sendiri cara telefon Anda memilih jaringan untuk digunakan saat Anda berada di dalam atau di luar sistem utama atau asal Anda. Telefon ini sudah diatur untuk mencari jaringan yang paling efisien. Jika telefon tidak dapat menemukan jaringan pilihan, ia otomatis akan memilih jaringan berdasarkan pilihan Anda pada menu *Jaringan*.

1. Pilih *Menu > Pengaturan > Jaringan* lalu salah satu pilihan berikut:

*Rumah saja*—Anda dapat membuat dan menerima panggilan hanya di daerah asal.

Saat jelajah

*Otomatis*—Telepon secara otomatis menjelajah ke jaringan digital lain. Biaya jelajah akan dikenakan bila Anda berada di luar jaringan layanan asal.

2. Tentukan pilihan untuk mengkonfirmasi aktivasi.

## ■ Kembali ke pengaturan awal

Beberapa pengaturan menu dapat diatur ulang ke nilai awal. Data yang telah Anda masukkan atau download tidak akan dihapus (misalnya, entri dalam daftar kontak tetap tidak akan berubah).

1. Pilih *Menu > Pengaturan > Kembali ke pengaturan awal*.
2. Masukkan kode pengaman (kode pengaman standar adalah **12345**), lalu pilih **OK**.

## 9. Perekam suara



Fasilitas ini memungkinkan Anda untuk merekam pembicaraan atau suara dengan telepon Anda dan mendengarkannya di kemudian hari. Jika belum ada memo yang disimpan, jumlah waktu yang tersedia untuk merekam adalah 60 detik. Panjang maksimal rekaman tergantung sisa memori yang tersedia. Perekam suara menggunakan memori bersama-sama dengan aplikasi lain. Lihat "Memori bersama", halaman 11.

### ■ Pilihan perekam suara

Setelah menyimpan rekaman dalam daftar rekaman, sorot rekaman tersebut, lalu tentukan salah satu pilihan berikut:

*Putar ulang*—Mendengarkan rekaman melalui lubang suara.

*Hapus*—Menghapus rekaman.

*Edit judul*—Mengubah nama rekaman.

*Tambah alarm*—Menambahkan alarm ke rekaman.

### ■ Merekam pembicaraan atau suara

1. Pilih *Menu > Perekam suara > Rekam*.
2. Setelah terdengar nada mulai perekam, mulailah tekam pembicaraan atau suara.
3. Setelah selesai merekam, pilih *Berhenti*.
4. Masukkan nama untuk rekaman tersebut, lalu pilih *OK*. Rekaman tersimpan dalam *Daftar rekaman*.

# 10. Agenda



Telepon ini dilengkapi fitur untuk membantu mengatur jadwal harian Anda, termasuk jam alarm, kalender, kalkulator, penghitung waktu mundur, dan stopwatch.

## ■ Jam alarm

### Mengatur alarm

Jam alarm diatur berdasarkan jam pada telepon. Ia akan membunyikan alarm pada waktu yang Anda tentukan.

Catatan: Jam alarm tidak akan berfungsi ketika telepon tidak aktif.

Untuk menetapkan dan mengaktifkan alarm, lakukan berikut ini:

1. Pilih *Menu > Agenda > Jam alarm*.
  2. Masukkan waktu alarm dalam format jj:mm, lalu pilih *OK*.
  3. Pilih *am* atau *pm* jika format jam 12-jam aktif.
- Alarm aktif* akan segera muncul di layar, lalu  akan muncul dalam modus siaga.

### Kondisi alarm

Ketika alarm berbunyi, telepon akan mengeluarkan bunyi 'bip', bergetar (jika dalam profil saat ini mengaktifkan fungsi getar), dan lampu telepon menyala.

Pada saat telepon aktif, pilih *Berhenti* untuk menghentikan bunyi alarm atau *Tunda*. Jika Anda memilih *Tunda*, alarm akan berhenti dan berbunyi kembali setelah 10 menit, dan *Alarm aktif* akan ditampilkan.

Jika Anda tidak menekan tombol apa pun, alarm akan berhenti (ditunda) selama 10 menit, kemudian berbunyi kembali.

### Menonaktifkan alarm

Pilih *Menu > Agenda > Jam alarm > Tidak aktif*.

## ■ Kalender

Kalender membantu Anda mengatur catatan pengingat, panggilan yang harus Anda buat, rapat, memo dan ulang tahun. Kelender bahkan dapat mengeluarkan bunyi alarm untuk semua peristiwa tersebut.

Tampilan bulanan menyediakan tinjauan untuk bulan dan minggu yang dipilih. Ia juga memungkinkan Anda untuk beralih ke tanggal tertentu. Setiap hari atau tanggal yang dicetak tebal mengandung catatan kalender seperti rapat atau pengingat.

## Membuka

Gulir ke kanan atau pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalender*.

Gulir untuk menggerakkan kursor dalam beberapa tampilan kalender.

## Ke tanggal

Pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalender* > *Pilihan* > *Ke tanggal*, masukkan tanggal (misalnya, 15/07/2005), lalu pilih *OK*.

## Membuat catatan tanggal tertentu

Anda dapat memilih dari lima jenis catatan: *Rapat*, *Panggil*, *Ulang tahun*, *Memo*, dan *Pengingat*. Telepon akan meminta informasi lebih lanjut tergantung jenis catatan yang Anda pilih. Anda juga dapat mengatur alarm untuk catatan Anda.

1. Pilih tanggal yang akan Anda buat pengingat. (Lihat "*Ke tanggal*", halaman 64.)
2. Dari tampilan bulan (dengan ke tanggal tujuan disorot), pilih *Pilihan* > *Buat catatan*.
3. Pilih salah satu dari jenis catatan berikut:

*Rapat*—Masukkan perihal, lalu pilih *Pilihan* > *Simpan*.

Masukkan lokasinya, lalu pilih *Pilihan* > *Simpan*. Masukkan waktu awal dan akhir. Tentukan pilihan alarm.

*Panggil*—Masukkan nomor telepon, lalu pilih *Pilihan* > *Simpan*. Masukkan nama, lalu pilih *Pilihan* > *Simpan*.

Masukkan waktunya. Tentukan pilihan alarm.

*Ulang tahun*—Masukkan nama yang berulang tahun, lalu pilih *Pilihan* > *Simpan*. Masukkan tahun kelahiran. Tentukan pilihan alarm. Masukkan waktunya.

*Memo*—Masukkan perihal, lalu pilih *Pilihan* > *Simpan*.

Masukkan tanggal akhir.

Tentukan pilihan alarm.

Masukkan waktunya.

*Pengingat*—Masukkan pengingat, lalu pilih *Pilihan* >

*Simpan*—Tentukan pilihan alarm. Masukkan waktunya.

## Melihat catatan (tampilan hari)

Setelah Anda membuat beberapa catatan kalender, Anda dapat melihatnya dengan cara berikut:

1. Pilih *Menu > Agenda > Kalender*.
2. Gulir ke tanggal yang berisi catatan. Tanggal yang berisi catatan dicetak tebal.
3. Pilih *Pilihan > Catatan hari*.
4. Untuk melihat catatan yang sedang disorot, pilih *Pilihan > Lihat*.

## Pilihan sewaktu melihat daftar catatan

Pilih *Pilihan* pada waktu melihat catatan hari kemudian tentukan salah satu pilihan berikut:

*Lihat*—Melihat seluruh isi catatan.

*Buat catatan*—Membuat catatan baru untuk tanggal yang dipilih.

*Hapus*—Menghapus catatan.

*Edit*—Mengedit catatan.

*Pindahkan*—Memindahkan catatan ke tanggal lain dalam kalender.

*Ulangi*—Mengatur catatan agar berulang secara berkala (harian, mingguan, dua mingguan, bulanan, dan tahunan).

**Tip:** *Ulangi* tidak tersedia untuk catatan *Ulang tahun*.

*Ke tanggal*—Pindah ke tanggal lain dalam kalender.

*Kirim catatan*—Mengirim catatan ke perangkat lain dengan menggunakan pesan teks atau dalam format kalender.

*Salin*—Menyalin catatan. Anda dapat menempelkan catatan tersebut ke tanggal lain.

*Pengaturan*—Mengatur tanggal dan waktu, format tanggal dan jam, hari awal setiap minggu, dan apakah Anda ingin catatan dihapus secara otomatis setelah waktu tertentu.

## Mengirim catatan

1. Pilih *Menu > Agenda > Kalender*.
2. Gulir ke tanggal yang berisi catatan yang akan dikirim. Tanggal yang berisi catatan dicetak tebal.
3. Pilih *Pilihan > Catatan hari*.
4. Gulir ke catatan yang akan dikirim, lalu pilih *Pilihan > Kirim catatan > Via kalender* atau *Sbg. pesan teks*.

5. Jika Anda memilih *Via kalender*, masukkan nomor telepon penerima, atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak; pilih *OK*. Catatan tersebut akan dikirim.
6. Jika Anda memilih *Sbg. pesan teks*, pilih *Pilihan > Kirim ke > Kirim ke nomor* atau *Kirim ke byk..*  
Masukkan nomor telepon penerima, atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak; lalu kirim.

## Menerima catatan dalam format kalender

Ketika Anda menerima catatan kalender, Telepon Anda akan menampilkan *Catatan kalender diterima*. Simpan catatan dalam kalender Anda lalu tetapkan alarm untuk tanggal dan jam.

## Melihat catatan

Apabila telepon menampilkan *Catatan kalender diterima*, pilih *Tampil*, lalu gulir untuk melihat seluruh pesan, bila perlu.

## Menyimpan catatan

Setelah melihat catatan kalender, pilih *Pilihan > Simpan*.

## Membuang catatan

Setelah melihat catatan kalender, pilih *Pilihan > Buang* atau pilih *Keluar*.

## ■ Kalkulator

Kalkulator telepon Anda dapat menjumlah, mengurangi, mengalikan, membagi, menghitung kuadrat dan akar, mengubah simbol nomor yang dimasukkan, serta mengkonversi nilai mata uang.



**Catatan:** Ketepatan kalkulator ini terbatas dan dirancang untuk perhitungan sederhana.

1. Pilih *Menu > Agenda > Kalkulator*.
2. Masukkan angka pertama dalam perhitungan.  
Tekan # untuk titik desimal, jika perlu.  
Tekan \* untuk memilih karakter tambah (+), kurang (-), kali (\*), dan bagi (/). Berhenti sebentar untuk memilih karakter dalam tampilan.
3. Masukkan angka kedua dalam perhitungan Anda.
4. Pilih *Pilihan (Sama dengan disorot)*.

Untuk melakukan perhitungan kuadrat atau akar, pilih *Pilihan* > *Kuadrat* atau *Akar*. Pilih *Pilihan* > *Ubah tanda*, atau gulir untuk mengubah tanda hasil perhitungan.

## Pengubah mata uang

Anda dapat mengubah mata uang asing ke mata uang setempat atau sebaliknya.

1. Pada layar *Kalkulator*, masukkan nilai mata uang yang akan diubah.
2. Pilih *Pilihan* > *Dalam lokal* atau *Dalam asing*.

*Dalam lokal*—Mengubah mata uang asing ke mata uang setempat.

*Dalam asing*—Mengubah mata uang lokal ke mata uang Asing.

Anda akan diminta memasukkan kurs, jika belum memasukkannya.

3. Masukkan kurs nilai tukar (tekan tombol # untuk menyiapkan desimal), lalu pilih *OK*.

Anda dapat mengubah kurs setiap saat.



**Catatan:** Jika mata uang dasar diganti, Anda harus

memasukkan nilai yang baru karena semua nilai tukar yang telah ditetapkan sebelumnya akan menjadi nol.

1. Pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalkulator* > *Pilihan* > *Kurs* > *Mata uang asing ke nasional* atau *Mata uang nasional ke asing*.

*Mata uang asing ke nasional*—Nilai mata uang nasional yang akan dibandingkan dengan nilai mata uang asing.

*Mata uang nasional ke asing*—Nilai mata uang asing yang akan dibandingkan dengan nilai mata uang nasional.

2. Masukkan kurs, kemudian pilih *OK*.

## ■ Penghitung waktu mundur

Anda dapat memasukkan waktu tertentu (hingga 99 jam 59 menit). Ketika waktu yang ditentukan habis, telepon membunyikan alarm.

Penghitung waktu mundur hanya bekerja jika telepon sedang aktif. Bila Anda menonaktifkan telepon, penghitung waktu tidak lagi aktif.

## Mengatur penghitung waktu mundur

1. Pilih *Menu > Agenda > Penghitung waktu mundur*.
2. Masukkan waktunya (dalam format jj:mm), lalu pilih **OK**.
3. Masukkan catatan untuk penghitung waktu tersebut, lalu pilih **OK**.

 akan muncul dalam modus siaga setelah penghitung waktu mundur diatur.

Setelah waktu yang ditentukan habis, telepon membunyikan alarm, menampilkan catatan penghitung waktu, dan lampunya berkedip.

- Tekan sebarang tombol untuk menghentikan penghitung waktu.
- Setelah 30 detik penghitung waktu secara otomatis akan berakhir.

## Mengubah waktu

Setelah menentukan penghitung waktu, Anda dapat mengubah waktunya.

1. Pilih *Menu > Agenda > Penghitung waktu mundur > Ubah waktu*.
2. Masukkan waktu yang baru, kemudian pilih **OK**.

3. Biarkan catatan tanpa mengubahnya, atau masukkan catatan baru, kemudian pilih **OK**.

## Menghentikan penghitung waktu sebelum alarm berbunyi

Setelah menentukan penghitung waktu, Anda dapat menghentikannya.

Pilih *Menu > Agenda > Penghitung waktu mundur > Berhenti*.

## ■ Stopwatch

Telepon Anda dilengkapi stopwatch yang dapat digunakan untuk melacak waktu. Stopwatch menampilkan waktu dalam jam, menit, detik, dan pecahan detik dalam format jj:mm:dd.dd.

Menggunakan stopwatch atau mengoperasikannya di latar belakang saat menggunakan fitur lainnya akan meningkatkan kebutuhan akan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

## Waktu split atau putaran

Gunakan fungsi waktu split atau waktu putaran untuk kegiatan yang ingin Anda hitung kecepatannya.

1. Pilih *Menu > Agenda > Stopwatch > Waktu split* atau *Waktu putaran > Mulai*.  

*Waktu split*—Anda dapat menggunakan fungsi waktu split untuk kegiatan seperti perlombaan lari ketika Anda ingin mengukur kecepatan sendiri. Pilih *Split* untuk mencatat waktu putaran. Penghitung waktu terus berjalan dan waktu split muncul di bagian bawah waktu yang sedang berjalan. Setiap kali Anda memilih *Split*, penghitungan waktu baru akan muncul di urutan pertama.

*Waktu putaran*—Anda dapat menggunakan fungsi waktu *Putaran* ketika Anda ingin melacak waktu yang dihabiskan untuk setiap putaran. Pilih *Putaran* untuk mencatat waktu putaran. Jam akan berhenti, dan langsung mulai lagi dari nol. Waktu putaran ditampilkan di bagian bawah waktu yang sedang berjalan. Setiap kali Anda memilih *Putaran*, penghitungan waktu baru akan muncul di urutan pertama.
2. Pilih *Berhenti* untuk mengakhiri dan menampilkan jumlah waktu.

## Menyimpan, melihat, atau menghapus waktu

Untuk menyimpan waktu ketika jam sedang berjalan, pilih *Berhenti > Pilihan > Simpan*, masukkan nama untuk pengukuran tersebut, lalu pilih *OK*.

Jika Anda tidak memasukkan nama, jumlah waktu akan digunakan sebagai judul standar waktu putaran atau waktu split.

Untuk melihat pengukuran waktu terakhir, pilih *Menu > Agenda > Stopwatch > Lihat yg. akhir*.

Untuk memilih waktu yang telah disimpan, pilih *Menu > Agenda > Stopwatch > Lihat waktu*.

Untuk menghapus waktu yang telah disimpan, pilih *Menu > Agenda > Stopwatch > Lihat waktu*. Pilih pesan yang akan dihapus lalu pilih *Pilihan > Hapus waktu*. Pilih *OK* ketika muncul *Hapus?*.

Untuk menghapus waktu yang tersimpan, pilih *Hapus semua* atau *Satu per satu*.

## Catatan kegiatan

Jika Anda menekan tombol putus dan kembali ke modus siaga, jam akan terus berjalan di latar belakang, dan  muncul di sudut kiri atas layar.

## A g e n d a

Untuk kembali ke layar stopwatch,  
lakukan hal berikut:

1. Pilih *Menu* > *Agenda* >  
*Stopwatch* > *Lanjut*.
2. Untuk menghentikan jam, pilih  
*Berhenti*.

# 11. Permainan



Tantang Anda atau teman dengan salah satu permainan yang ada dalam telepon ini.

Beberapa menu adalah layanan jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

## ■ Pengaturan permainan

Pilih *Menu > Permainan > Pengaturan > Suara permainan, Lampu permainan, atau Getar.*

## ■ Memulai permainan

1. Pilih *Menu > Permainan > Pilih permainan.*
2. Gulir ke permainan.
3. Pilih salah satu pilihan berikut, jika didukung oleh permainan, pilihan dan submenunya berbeda-beda tergantung permainan:

*Permainan baru*—Menjalankan permainan baru.

*Pilihan > Tingkat*—Pilih tingkat kesulitan permainan.

*Nilai tertinggi*—Melihat nilai-nilai tertinggi untuk permainan ini (jika pernah dimainkan sebelumnya).

*Petunjuk*—Melihat petunjuk bermain permainan. Pilih *Lanjut* untuk informasi lebih lanjut.

# 12. Galeri



Anda dapat menggunakan *Galeri* untuk mengatur file foto dan audio Anda. Anda dapat menyimpan file Anda ke dalam folder yang telah disediakan atau folder pribadi Anda.

## ■ Foto

Anda dapat menggunakan file foto dalam folder ini untuk mengatur ponsel sesuai keinginan Anda. Anda juga dapat membuka, menghapus, melihat rincian foto yang dipilih dan mengurnya sebagai wallpaper.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Galeri* > *Foto*, daftar file foto akan ditampilkan.
2. Pilih *Buka* untuk melihat daftar file dalam folder tersebut, sorot salah satu file lalu pilih *Pilihan* untuk mengakses berikut ini:

*Buka*—Membuka file yang dipilih.

*Hapus*—Menghapus file yang dipilih.

*Atur sbg wallpaper*—Mengatur foto yang aktif sebagai wallpaper.

*Rincian*—Menampilkan nama, ukuran, tanggal dan waktu pembuatan file yang dipilih, serta resolusi dan format file yang dipilih.

## ■ Nada

Anda dapat menggunakan file nada dalam folder ini untuk mengatur ponsel sesuai keinginan Anda. Anda juga dapat membuka, menghapus, memutar, melihat rincian file nada yang dipilih dan mengurnya sebagai nada dering atau nada pesan.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Galeri* > *Nada*, daftar file nada akan ditampilkan.
  2. Pilih *Buka* untuk melihat daftar file dalam folder tersebut, sorot salah satu file lalu pilih *Pilihan* untuk mengakses berikut ini:
- Buka*—Membuka file nada yang dipilih dan memutarnya.
- Hapus*—Menghapus file nada yang dipilih.
- Atur sbg. nada dering*—Mengatur nada yang aktif sebagai nada dering.

*Atur sbg. nada pesan—*

Mengatur nada yang aktif sebagai nada pesan.

*Rincian*—Menampilkan nama, ukuran, tanggal dan waktu pembuatan file yang dipilih, serta panjang dan format file yang dipilih.

## 13. Perangkat tambahan



Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan dengan sumber daya dari pengisi daya Nokia AC-3.



**Peringatan:** Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini.

Penggunaan jenis lain dapat membatalkan persetujuan atau garansi apa pun, dan mungkin berbahaya. Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang disetujui, hubungi agen Nokia Anda.

Beberapa petunjuk penting tentang aksesoris dan perangkat tambahan:

- Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Apabila Anda melepaskan kabel listrik aksesoris atau perangkat

tambahan apa pun, pegang dan tarik steker, bukan kabelnya.

- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di kendaraan harus dilakukan hanya oleh teknisi ahli.

### Daya

- Standard Li-Ion Battery (BL-5C)
- Compact Charger (AC-3)
- Travel Charger (AC-4)
- Car Power Adapter (DC-4)

### Audio

- Headset (HS-9)



**Peringatan:** Saat menggunakan headset kemampuan Anda mendengar suara dari luar dapat terpengaruh. Jangan gunakan headset di tempat yang dapat membahayakan Anda.

## 14. Informasi referensi

Bagian ini memberikan informasi mengenai baterai, perangkat tambahan, pengisi daya, pedoman keselamatan dan informasi teknis bagi telepon Anda. Perhatikan bahwa informasi dalam bagian ini dapat berubah karena perubahan pada baterai, pengisi daya, dan perangkat tambahan.

### ■ Baterai dan pengisi daya

Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pemakaian. Baterai dapat diisi dan dipakai hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan usang. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai Nokia asli dan lakukan pengisian daya baterai hanya dengan pengisi daya Nokia asli untuk perangkat ini.

Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan perangkat ini jika tidak digunakan. Jangan tinggalkan baterai dalam keadaan tersambung ke pengisi daya

setelah baterai terisi penuh. Pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu. Temperatur yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kemampuan pengisian baterai.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditentukan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan singkat. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip, atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (pada baterai). Hal ini dapat terjadi, misalnya ketika Anda membawa baterai cadangan di saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan singkat dapat merusak baterai atau benda penghubung.

Meletakkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil tertutup di musim panas atau musim dingin, akan

mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan agar baterai selalu berada pada temperatur antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai secara khusus dibatasi pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

## ■ Pedoman otentikasi baterai Nokia

Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keamanan Anda. Untuk memastikan bahwa Anda memperoleh baterai Nokia asli, belilah baterai dari agen Nokia resmi, cari logo Perangkat Tambahan Asli Nokia pada kemasannya dan periksa label hologram menggunakan langkah-langkah berikut:


Menjalankan keempat langkah ini tidak merupakan jaminan penuh keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu baterai yang diterima bukan baterai Nokia asli, sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut dan bawa baterai ke pusat layanan resmi atau agen Nokia terdekat untuk mendapatkan bantuan. Pusat layanan resmi atau agen Nokia akan memeriksa keaslian baterai tersebut. Jika keasliannya tidak dapat diperiksa, kembalikan baterai ke tempat pembelian.

### Otentikasi hologram

1. Saat mengamati stiker hologram, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari satu sudut dan logo Perangkat Tambahan Asli Nokia terlihat dari sudut yang lain.



2. Jika Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah dan atas, maka Anda akan melihat 1, 2, 3 dan 4 titik di setiap sisinya.

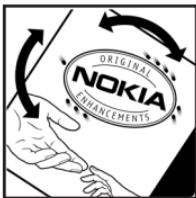

3. Gores bagian samping label untuk melihat kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210. Balikkan baterai sehingga angka-angka tersebut menghadap ke atas. Baca kode 20 angka dimulai dari angka pada baris atas, kemudian lanjutkan dengan angka di baris bawah.



4. Pastikan kode 20 angka tersebut adalah benar dengan mengikuti petunjuk yang diberikan dalam [www.nokiaoriginals.com/check](http://www.nokiaoriginals.com/check).



- Untuk membuat pesan teks, masukkan kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +44 7786 200276.
- Untuk membuat pesan teks,
- Untuk negara di Asia Pasifik kecuali India: Masukkan kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +61 427151515.
  - Hanya untuk India: Masukkan kata 'Baterai' diikuti kode baterai 20 angka, misalnya Baterai 12345678919876543210, kemudian kirim ke 5555.
- Tagihan operator nasional dan internasional akan berlaku. Anda akan menerima pesan yang memastikan keaslian kode tersebut.

**Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?**

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia melalui hologram pada label, jangan gunakan baterai tersebut. Bawa baterai ke tempat layanan atau agen Nokia resmi untuk bantuan. Penggunaan baterai yang tidak disetujui manufaktur dapat berbahaya, dan berkinerja buruk serta merusak perangkat utama beserta perangkat tambahannya. Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi [www.nokiaoriginals.com/battery](http://www.nokiaoriginals.com/battery).

# Pemeliharaan dan perawatan

Perangkat Anda merupakan produk dengan kualitas dan penggerjaan terbaik sehingga harus ditangani dengan benar. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi cakupan garansi dan menikmati fasilitas produk ini selama bertahun-tahun.

- Jauhkan perangkat beserta komponen dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Apabila Anda melepaskan kabel listrik aksesoris atau perangkat tambahan apa pun, pegang dan tarik steker, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di kendaraan harus dilakukan hanya oleh teknisi ahli.
- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan membuat sirkuit elektronik berkarat. Jika perangkat terkena air, lepaskan baterai dan biarkan perangkat ini kering sepenuhnya sebelum baterai dipasang kembali.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor, karena komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat dingin. Ketika temperatur kembali normal, embun dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan mencoba membuka perangkat selain yang diperbolehkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan menjatuhkan, membenturkan atau mengguncangkan perangkat. Perlakuan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat dilepas dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau

direkomendasikan. Antena, modifikasi antena, atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.

- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.



**Catatan:** Sebelum perangkat dikirim ke pusat layanan, buat salinan data cadangan yang akan Anda simpan seperti kontak dan catatan kalender.

# Informasi keselamatan tambahan

## ■ Kondisi pengoperasian

Patuhi semua peraturan khusus setempat yang berlaku di daerah manapun dan nonaktifkan perangkat jika penggunaannya dilarang, atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat hanya dalam posisi pengoperasian normal.

Perangkat utama beserta tambahannya memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

Produk ini memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sekurangnya 2,2 cm dari badan.

Jangan gunakan aksesori seperti tas jinjing, pengait ikat pinggang atau kantung telepon berbahan logam yang dikenakan di badan, dan perangkat harus berada pada jarak yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Agar dapat mengirim file data atau pesan, perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan dapat terganggu hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Beberapa bagian dari perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat, dan pengguna alat bantu dengar tidak

boleh memegang perangkat di dekat telinga yang memakai alat bantu dengar. Pastikan agar perangkat tetap berada pada dudukannya, karena bahan dari logam dapat tertarik oleh lubang suara. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpan yang bersifat magnetis di dekat telepon, karena informasi yang tersimpan di media tersebut mungkin akan terhapus.

## ■ Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau produsen guna mengetahui apakah peralatan medis tersebut cukup terlindung dari energi RF eksternal atau untuk mengetahui jika Anda memiliki pertanyaan lainnya.

Nonaktifkan perangkat saat berada di tempat perawatan kesehatan, bila terdapat larangan penggunaan yang menginstruksikan Anda menonaktifkannya. Rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

## Alat pacu jantung

Pabrikan alat pacu jantung menganjurkan agar jarak antara telepon selular dengan alat pacu

jantung minimal 6 inci (15,3 sentimeter) untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada alat pacu jantung tersebut. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan dan direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian Teknologi Nirkabel. Untuk memperkecil potensi gangguan, pemakai alat pacu jantung harus melakukan hal berikut:

- Ketika perangkat diaktifkan, selalu jaga jarak perangkat lebih dari 6 inci (15,3 sentimeter) dari alat pacu jantung.
- Tidak membawa perangkat di dalam saku baju.
- Memegang perangkat di telinga yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung.

Jika Anda mencurigai adanya gangguan, nonaktifkan dan jauhkan perangkat.

### Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika gangguan tersebut terjadi, hubungi operator selular Anda.

### Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dan tidak terlindung dengan benar (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip (anti penguncian), sistem penggeraman, kontrol kecepatan

elektronik dan kantong udara). Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan tentang kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya kepada produsen atau agennya.

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang mungkin berlaku terhadap perangkat. Periksa secara teratur bahwa semua peralatan untuk perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan yang mudah terbakar, gas, atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat, komponen, atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantong udara, ingat bahwa kantung udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan yang terpasang atau peralatan nirkabel yang portabel di sekitar kantong udara atau di tempat mengembangnya kantong udara. Jika peralatan tanpa kabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantong udara mengembang, cedera berat dapat terjadi.

### Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhi semua petunjuk dan

perintah. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang mencelakakan atau mematikan. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan, dan distribusi bahan bakar, pabrik bahan kimia, atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Beberapa tempat yang berpotensi ledakan sering kali tetapi tidak selalu tidak diberi tanda dengan jelas.

Termasuk bagian bawah dek kapal; tempat pengiriman atau gudang penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butiran, debu, atau serbuk logam.

Dilarang menggunakan perangkat saat berada di dalam pesawat terbang.

Nonaktifkan perangkat sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan telepon selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon dan melanggar hukum.

Mengabaikan semua petunjuk di atas dapat dikenakan sanksi atau penolakan penggunaan layanan telepon bagi si pelanggar, atau tindakan hukum atau kedua-duanya.

## ■ Panggilan darurat



**Penting:** Telepon selular, termasuk perangkat ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat, dan berbagai fungsi yang diprogram untuk pengguna. Karenanya, sambungan di segala kondisi tidak dapat dijamin. Anda tidak dibolehkan hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

### Untuk membuat panggilan darurat:

1. Jika perangkat dalam keadaan nonaktif, aktifkan telepon. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam perangkat.
  2. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan menyiapkan perangkat untuk panggilan.
  3. Masukkan nomor darurat resmi yang berlaku di lokasi Anda. Nomor darurat untuk setiap lokasi berbeda.
  4. Tekan tombol panggil.
- Jika beberapa fitur tertentu sedang digunakan, nonaktifkan terlebih dahulu sebelum panggilan darurat dapat dibuat. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk ini atau hubungi operator selular Anda. Saat

panggilan darurat dibuat, berikan semua informasi yang diperlukan sejelas mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

## ■ Informasi Pengesahan (SAR)

PERANGKAT INI TELAH MEMENUHI PEDOMAN INTERNASIONAL UNTUK SAMBUNGAN KE GELOMBANG RADIO.

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Perangkat ini dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas hubungan ke frekuensi radio (RF) yang direkomendasikan oleh pedoman internasional (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari peraturan menyeluruh dan menetapkan tingkat energi RF yang diperbolehkan untuk masyarakat umum. Peraturan tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah yang cermat dan berkala, serta mencakup marjin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan. Standar hubungan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorsi Spesifik atau SAR. Batas SAR yang direkomendasikan peraturan internasional adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg)\*. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian

standar dengan pemancaran perangkat pada level daya tertinggi yang diperbolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada level daya tertinggi yang diperbolehkan, namun level SAR pada perangkat yang sebenarnya ketika beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimal. Ini karena perangkat dirancang untuk beroperasi pada level daya yang beragam, sehingga perangkat hanya akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Secara umum, jika Anda semakin mendekati stasiun pangkalan antena, maka semakin rendah output daya.

Nilai SAR tertinggi untuk model perangkat ini saat diuji untuk penggunaan di telinga adalah 0,78 W/kg.

Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Penggunaan aksesori perangkat utama dan tambahannya dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di [www.nokia-asia.com](http://www.nokia-asia.com).

\* Batas SAR untuk perangkat selular yang digunakan oleh masyarakat adalah 2,0 W/kg atau setara dengan lebih dari sepuluh gram jaringan tubuh manusia. Batasan ini mencakup marjin keselamatan penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi masyarakat dan untuk memperhitungkan setiap variasi

pengukuran. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional dan gelombang jaringan. Untuk informasi tentang SAR di wilayah lain, lihat pada informasi produk di [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## ■ Informasi baterai

Bagian ini berisi informasi tentang perkiraan waktu pengisian daya untuk Compact Charger (AC-3), Travel Charger (AC-4), serta waktu siaga dan bicara. Perhatikan bahwa informasi dalam bagian ini dapat berubah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

## Waktu pengisian daya

Berikut adalah perkiraan waktu pengisian daya:

Pilihan pengisi daya	AC-3	AC-4
Baterai Li-Ion BL-5C	Hingga 3 jam	Hingga 1,5 jam

## Waktu bicara dan siaga

Waktu pengoperasian ini hanya perkiraan dan akan tergantung pada kekuatan sinyal, pemakaian telepon, kondisi jaringan, fitur yang digunakan, umur dan kondisi baterai (termasuk cara pengisian daya), temperatur di sekitar baterai dan berbagai faktor lain.

Fungsi-fungsi	Digital
Waktu bicara	Hingga 3,5 jam
Waktu siaga	Hingga 6,5 hari

# Indeks

## A

agenda 63  
antena 17  
atur waktu 57

## B

bahasa 54  
bahasa tampilan 54  
batasi panggilan 58  
baterai  
    melepas 17  
    memasang kembali 18  
    mengisi daya 19  
    waktu bicara 85  
    waktu pengisian daya 85  
baterai dan pengisi daya 75

## C

cara pintas 15  
cover belakang  
    melepas 17  
    memasang kembali 18

## D

daftar kontak  
    menambah 27  
    mengedit 29  
    menghapus 31, 32, 33  
    mengirim 33

## E

ESN 12

## F

folder pesan 42  
foto 72

## G

galeri 72  
grup penelpon 28

## H

headset 19

## I

indikator dan ikon 14

## J

jam alarm 63  
jaringan 61  
jelajah 61

## K

kalender 63  
kalkulator 66  
kartu nama 33  
kartu panggilan 50  
kartu SIM 17  
kembali ke pengaturan awal 61  
keselamatan 9, 81  
kode fitur 52  
kode panggilan 40  
kode pengaman 60  
Kode PIN 60  
Kode PUK 60  
konverter mata uang 67  
kurs 67

## L

layar awal 14  
lihat  
    lama panggilan 47  
    nomor panggilan keluar 47  
    panggilan tak terjawab 46  
    panggilan yang diterima 46  
pesan gambar 42  
pesan tersimpan 42  
waktu panggilan 47  
loudspeaker 22

## M

memori bersama 11

mengaktifkan dan menonaktifkan telepon 19  
meng gulir 15  
mengulang otomatis 50  
modus waktu siaga 14

## N

nada 72  
nada sentuh 54

## O

otomatisasi pesan suara 41

## P

panggilan  
alihkan 52  
catatan panggilan 46  
lama 47  
membuat 20  
menjawab 21  
pilihan selama panggilan  
berlangsung 22  
Panggilan cepat 29  
panggilan darurat 54  
pemeliharaan dan perawatan 79  
pengamanan tombol  
    Mengunci atau membuka kunci  
    tombol 22  
    otomatis 54  
pengamanan 58  
pengaturan nada 58  
pengaturan perangkat tambahan 58  
pengaturan telefon 54  
pengaturan waktu dan tanggal 57  
penghitung waktu mundur 67  
pengisi daya  
    informasi 75  
    menghubungkan 19  
    waktu 85  
perangkat tambahan 74  
permainan 71  
pesan  
    menghapus 44  
    pesan gambar 41  
    pesan suara 38  
    pesan teks 34  
pesan gambar 41  
pesan pembuka 55

pesan suara 38  
petunjuk 12  
profil 49  
profil berjangka waktu 49

## S

stopwatch 68  
suara  
    pesan 38  
    privasi 60

## T

teks  
    entri 24  
    pesan 34  
teks bantuan 15, 56  
teks prediksi 25  
tombol cepat 14  
tombol penjawab bebas 50

## V

volume 22

## W

waktu bicara dan siaga 85