

Buku Petunjuk untuk Nokia 2650

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bertanggung jawab bahwa produk RH-53 sudah sesuai dengan pasal-pasal Petunjuk Dewan sebagai berikut:
1999/5/EC.

Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi.

Reproduksi, transfer, distribusi atau penyimpanan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun dilarang tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia dan Nokia Connecting People adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation.



Java adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

Paten Amerika Serikat No 5818437 dan paten-paten lain dalam proses. Perangkat lunak input teks T9 Hak cipta © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi.



Termasuk perangkat lunak protokol pengamanan atau protokol sandi RSA BSAFE dari RSA Security.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, kami berhak untuk melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau hilangnya pendapatan atau kerusakan khusus, ringan, berat atau tidak langsung yang terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin berbeda. Harap hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Edisi 2

Daftar Isi

UNTUK KESELAMATAN

ANDA vi

Informasi umum..... xii

Kode akses xii

Peringatan lampu xiii

Men-download materi dan aplikasi..... xiv

GPRS..... xiv

Informasi tentang kontak dan dukungan Nokia xv

1. Persiapan 1

Tombol 1

Memasang kartu SIM 3

Memasang baterai..... 4

Memasang tali telepon 4

Membuka flip telepon 5

Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon..... 5

2. Fungsi-fungsi dasar 7

Membuat panggilan..... 7

Menjawab atau menolak panggilan masuk..... 10

Pengunci tombol (Pengaman tombol)..... 11

3. Menulis teks..... 12

4. Menggunakan menu 14

Mengakses fungsi menu 14

Daftar fungsi menu 16

5. Fungsi-fungsi menu..... 20

Pesan (Menu 1)..... 20

Pesan teks dan gambar (SMS) 20

Pesan multimedia (MMS)..... 26

Menghapus pesan 31

Pesan suara 32

Pesan info..... 32

Pengaturan pesan..... 33

Perintah layanan..... 36

Register (Menu 2) 36

Panggilan tidak terjawab, panggilan masuk dan panggilan keluar..... 36

Penghitung panggilan dan pencatat waktu panggilan..... 37

Kontak (Menu 3) 38

Cara lain untuk mengakses fungsi dalam menu ini 38

Memilih pengaturan kontak..... 39

Menyimpan nama dan nomor telepon..... 39

Menambahkan gambar ke nama atau nomor telepon yang disimpan.....	41	Aplikasi (Menu 7)	65
Mencari nama dalam kontak	42	Permainan.....	66
Menghapus kontak.....	42	Koleksi.....	67
Mengedit nama, nomor telepon atau teks	43	Ekstra (Menu 8)	69
Menyalin kontak.....	43	Kalkulator.....	69
Fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan daftar kontak.....	43	Stopwatch.....	70
Pengaturan (Menu 4).....	45	Penghitung waktu mundur.....	71
Profil.....	45	Layanan (Menu 9)	71
Pengaturan nada	47	Langkah-langkah dasar untuk mengakses dan menggunakan layanan browser.....	72
Pengaturan layar	48	Mempersiapkan telepon untuk layanan browser.....	72
Pengaturan waktu dan tanggal....	50	Membuat sambungan ke layanan browser.....	74
Cara pintas pribadi.....	51	Mengakses halaman layanan	75
Sambungan	51	Mengakhiri sambungan layanan browser	76
Pengaturan panggilan.....	53	Penunjuk (Bookmark).....	77
Pengaturan telepon	54	Kotak masuk layanan	78
Pengaturan perangkat tambahan.....	56	Mengosongkan memori cache.....	79
Pengaturan pengamanan.....	57	Pengamanan browser.....	79
Kembali ke pengaturan awal	58	Ke (Menu 10).....	81
Galeri (Menu 5)	59	Layanan SIM (Menu 11).....	82
Pilihan untuk file dalam galeri	60	6. Informasi baterai.....	83
Agenda (Menu 6)	62	Pengisian dan Pengosongan	83
Jam alarm	62	Pedoman otentikasi baterai Nokia...	85
Kalender	63		

7. Perangkat Tambahan Asli... 88

Baterai	89
Di dalam ruangan	89
Pengisi Daya (Charger) Standar (ACP-7)	89
Travel Charger (ACP-12)	90
Di dalam ruangan dan Kendaraan ...	90
Boom Headset (HDB-5)	90
Perangkat Headset Pribadi (HDC-5)	91
Perangkat Plug and Play Handsfree (PPH-1)	92
Kendaraan	93
Mobile Charger (LCH-9)	93
Peralatan bagi pemakai alat bantu dengar (LPS-3)	94

8. Perawatan dan Pemeliharaan 95

9. Informasi Keselamatan Tambahan 97

Indeks..... 104

UNTUK KESELAMATAN ANDA

Baca petunjuk-petunjuk ringkas ini. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan dapat membahayakan atau melanggar hukum. Bacalah buku petunjuk lengkap untuk informasi lebih lanjut.



MENAKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan telepon bila penggunaan telepon selular dilarang atau bila dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi peraturan hukum di tempat Anda. Pastikan selalu tangan Anda bebas bergerak untuk mengemudikan kendaraan. Prioritas pertama Anda saat mengemudi adalah keselamatan di jalan raya.



GANGGUAN

Semua telepon selular dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerjanya.



NONAKTIFKAN BILA BERADA DI RUMAH SAKIT

Patuhi semua peraturan. Nonaktifkan telepon bila berada di dekat peralatan medis.



NONAKTIFKAN DI DALAM PESAWAT TERBANG

Patuhi semua peraturan. Perangkat selular dapat menimbulkan gangguan dalam pesawat terbang.



NONAKTIFKAN SEWAKTU MENGISI BAHAN BAKAR

Jangan gunakan telepon ini di tempat pengisian bahan bakar, di dekat bahan bakar atau bahan kimia.



NONAKTIFKAN DI DEKAT LEDAKAN

Patuhi semua peraturan. Jangan gunakan telepon di tempat yang sedang terjadi ledakan.



GUNAKAN DENGAN WAJAR

Gunakan telepon ini hanya dalam posisi biasa seperti yang dijelaskan dalam dokumentasi produk. Bila tidak perlu, jangan sentuh antena.



LAYANAN RESMI

Hanya petugas layanan yang memenuhi syarat yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.



PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai yang telah disetujui. Jangan gunakan produk-produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Telepon Anda tidak kedap air. Jaga telepon agar tetap kering.



SALINAN DATA CADANGAN

Ingatlah untuk membuat salinan data cadangan atau menyimpan data tertulis dari semua informasi penting yang terdapat dalam telepon Anda.



MENGHUBUNGKAN KE PERANGKAT LAIN

Bila menghubungkan perangkat ini ke perangkat lain, bacalah buku petunjuknya untuk memperoleh petunjuk keselamatan yang rinci. Jangan gunakan produk-produk yang tidak kompatibel.



PANGGILAN DARURAT

Pastikan telepon dalam keadaan aktif dan berada dalam jangkauan jaringan. Tekan  seperlunya untuk menghapus layar dan kembali ke layar awal. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan . Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Telepon Anda

Telepon selular yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan dalam jaringan EGSM 900 dan GSM 1800. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi penyedia layanan Anda.

Bila menggunakan fitur-fitur pada telepon ini, patuhi semua peraturan dan hormatilah kebebasan pribadi serta hak hukum orang lain.



Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur dalam perangkat ini, kecuali fitur jam alarm, perangkat harus diaktifkan terlebih dahulu. Jangan aktifkan perangkat ini bila penggunaan perangkat selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

■ Layanan Jaringan

Untuk menggunakan telepon ini, Anda harus memiliki layanan dari penyedia layanan selular. Fungsi beberapa fitur dalam telepon ini tergantung pada fitur-fitur dalam jaringan nirkabel. Layanan Jaringan ini mungkin tidak tersedia di semua jaringan atau Anda mungkin harus membuat perjanjian khusus dengan penyedia layanan sebelum dapat menggunakan Layanan Jaringan. Penyedia layanan Anda mungkin harus memberikan petunjuk tambahan untuk penggunaan layanan tersebut dan menjelaskan biaya yang akan dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi penggunaan Layanan Jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa.

Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat ini diblokir atau tidak diaktifkan. Jika demikian, maka fitur-fitur tersebut tidak akan ditampilkan pada menu perangkat ini. Perangkat Anda mungkin juga telah dikonfigurasi secara khusus. Konfigurasi ini mungkin termasuk perubahan pada nama menu, urutan menu, dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Perangkat ini mendukung protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang beroperasi pada protokol TCP/IP. Beberapa fitur pada perangkat ini, seperti pesan multimedia (MMS) dan browsing, memerlukan dukungan jaringan untuk teknologi tersebut.

■ Memori Bersama

Berikut adalah beberapa fitur pada perangkat ini yang mungkin menggunakan memori bersama: daftar kontak, pesan teks dan multimedia, daftar distribusi, gambar dan nada dering dalam menu *Galeri*; catatan kalender, serta permainan dan aplikasi Java™. Menggunakan satu atau beberapa fitur tersebut akan mengurangi memori yang tersedia untuk fitur-fitur lain yang menggunakan memori bersama. Contohnya, penyimpanan beberapa gambar mungkin akan menggunakan semua memori yang tersedia. Perangkat Anda akan menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh saat Anda mencoba menggunakan salah satu fitur memori bersama. Dalam hal ini, hapus beberapa informasi atau catatan yang disimpan dalam fitur memori bersama sebelum Anda melanjutkan penyimpanan. Beberapa fitur ini, seperti cache dan penunjuk mungkin memiliki sejumlah memori yang diberikan secara khusus selain memori yang digunakan bersama fitur-fitur lainnya.

■ Pengisi daya (charger) dan perangkat tambahan

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan daya dari AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 dan LCH-12.



Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lainnya akan membatalkan persetujuan atau jaminan yang telah disetujui dan mungkin membahayakan.



Peringatan: Jangan gunakan Nokia Retractable Headset HDC-10 dengan telepon ini.


Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang diakui, harap tanyakan ke agen Anda. Bila Anda melepas kabel sambungan perangkat tambahan, pegang dan tarik steker, bukan kabelnya.

Mengisi daya baterai

1. Sambung ujung pengisi daya ke bagian bawah telepon.
2. Sambung pengisi daya ke stopkontak listrik di dinding. Baris indikator baterai akan mulai bergulir.

Bila daya baterai sudah terisi penuh, baris tersebut akan berhenti bergulir.

3. Lepaskan pengisi daya dari telepon dan stopkontak di dinding.

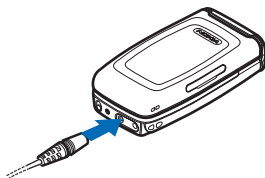

Beberapa petunjuk penting tentang aksesoris dan perangkat tambahan.

- Jauhkan aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepas kabel daya aksesoris atau perangkat tambahan, pegang dan tarik steker, bukan kabelnya.
- Periksa secara teratur apakah perangkat tambahan di dalam kendaraan sudah terpasang dan berfungsi dengan benar.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih untuk di kendaraan harus dilakukan hanya oleh petugas yang memenuhi syarat.

Informasi umum

■ Kode akses

- **Kode pengaman:** Kode ini (diberikan bersama telepon Anda) akan melindungi telepon Anda dari penggunaan yang tidak sah. Kode awal adalah 12345.

Untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan kode pengaman, lihat "[Pengaturan pengamanan](#)" pada halaman 57.

- **Kode PIN:** Kode ini mungkin disertakan bersama kartu SIM, melindungi kartu Anda terhadap penggunaan yang tidak sah. Jika Anda mengaktifkan fungsi *Permintaan kode PIN* dalam menu *Pengaturan pengamanan*, maka kode akan diminta setiap kali telepon ini diaktifkan.

Jika Anda tiga kali berturut-turut salah memasukkan kode PIN, kartu SIM akan diblokir. Anda harus memasukkan kode PUK untuk membuka blokir kartu SIM dan membuat kode PIN yang baru.

- **Kode PIN2:** Kode ini mungkin diberikan bersama kartu SIM dan diperlukan untuk mengakses beberapa layanan, seperti penghitung pulsa.

Ubah kode pengaman, kode PIN dan kode PIN2 dalam *Kode akses* pada menu *Pengaturan pengamanan*. Jaga kerahasiaan kode baru tersebut serta simpan di tempat yang aman dan terpisah dari telepon.

- **Kode PUK dan PUK2:** Kedua kode ini mungkin diberikan bersama kartu SIM. Jika tidak, hubungi penyedia layanan Anda untuk memperolehnya.
- **Sandi pembatas:** Kode ini diperlukan bila Anda menggunakan fungsi *Pembatasan panggilan* dalam menu *Pengaturan pengamanan*.

■ Peringatan lampu

Lampu untuk layar dan tombol akan memberitahukan berbagai fungsi telepon kepada Anda dengan cara berkedip. Berikut adalah contoh fungsi telepon bila lampu digunakan:

- Menerima panggilan masuk.
- Menerima pesan SMS atau pesan multimedia.
- Catatan kalender atau penghitung waktu mundur habis, atau jam alarm atau daya baterai yang rendah akan mengaktifkan alarm.

Anda dapat mengaktifkan lampu peringatan melalui fungsi *Urutan lampu* dalam menu *Profil*, lihat halaman 45.

■ Men-download materi dan aplikasi

Anda mungkin dapat men-download materi baru (misalnya gambar dan nada dering) serta aplikasi Java dari situs Internet ke dalam telepon ini (layanan jaringan).

Perangkat Anda mungkin memiliki penunjuk untuk situs yang tidak berhubungan dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung situs-situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, maka lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau content situs, seperti yang akan Anda lakukan waktu mengakses situs Internet manapun.



Penting: Instal serta gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

■ GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) adalah layanan jaringan yang memungkinkan telepon selular digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan berbasis Internet Protocol (IP). Melalui sambungan GPRS, Anda dapat misalnya mengirim dan menerima pesan multimedia (layanan jaringan).

Untuk menggunakan layanan GPRS, daftarkan diri Anda ke operator jaringan atau penyedia layanan, kemudian simpan pengaturan GPRS untuk fungsi yang akan digunakan melalui jaringan GPRS. Untuk informasi tentang harga, ketersediaan dan kecepatan pengiriman data, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan.

Ingat, untuk beberapa aplikasi, seperti mengakses halaman WAP atau xHTML, Anda dapat memilih GPRS atau *Data GSM* (CSD, Circuit Switched Data).

Untuk informasi tentang indikator yang ditampilkan saat sambungan GPRS berlangsung, lihat "[Sambungan GPRS](#)" pada halaman 51.

■ Informasi tentang kontak dan dukungan Nokia

Kunjungi www.nokia-asia.com/support atau situs Web Nokia lokal untuk mendapatkan versi terbaru buku petunjuk ini, informasi tambahan, download, dan layanan yang berkaitan dengan produk Nokia.

Pada situs Web, Anda dapat memperoleh informasi tentang cara menggunakan produk dan layanan Nokia. Jika Anda ingin menghubungi layanan pelanggan, lihat daftar pusat kontak Nokia setempat di www.nokia.com/customerservice.

Untuk layanan pemeliharaan, lihat lokasi pusat layanan Nokia terdekat di www.nokia.com/repair.


1. Persiapan

■ Tombol

1. Kekuatan sinyal jaringan selular di lokasi Anda.
2. Tingkat daya baterai.
3. Nama jaringan selular atau logo operator.
4. Pilihan tombol pilihan kiri.
5. Pilihan tombol pilihan kanan.

Tombol pilihan kanan dapat digunakan untuk fungsi *Kontak* atau fungsi yang dipilih dalam pengaturan *Tombol pilihan kanan* pada menu *Cara pintas pribadi*, atau untuk nama atau logo operator jaringan.

6. **Tombol pilihan**  dan , masing-masing tombol berfungsi seperti yang ditampilkan pada layar di atasnya.

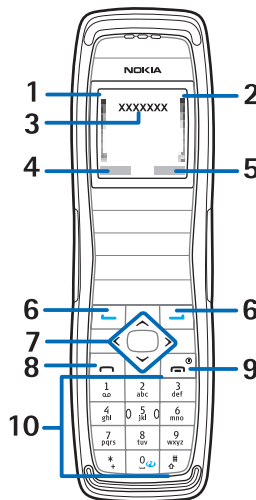

7. Tombol gulir empat arah (, , dan)

Memungkinkan Anda menggulir nama, nomor telepon, menu atau pengaturan. Saat panggilan berlangsung, tekan  untuk memperbesar dan  memperkecil volume suara dari lubang suara. Pada modus siaga, tekan

-  atau  untuk nama dan nomor telepon yang disimpan dalam Kontak
-  untuk menulis pesan
-  untuk mengakses Kalender

Ingat, waktu dan tanggal harus diatur terlebih dahulu.

8.  untuk memanggil nomor telepon dan menjawab panggilan, atau menampilkan beberapa nomor yang terakhir dipanggil dalam modus siaga.
9.  untuk mengakhiri panggilan aktif atau menolak panggilan, serta mengaktifkan dan menonaktifkan telepon. **Keluar dari fungsi apapun.**

Menutup flip telepon juga akan keluar dari fungsi apapun.

10.  -  untuk memasukkan angka dan karakter.


 dan  digunakan untuk berbagai tujuan dalam beberapa fungsi.

■ Memasang kartu SIM

Jauhkan kartu SIM dari jangkauan anak-anak.

Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya penyedia layanan, operator jaringan atau vendor lainnya.

Buka penutup SIM pada bagian samping telepon dengan menarik dan melipatnya ke bawah (1). Masukkan kartu SIM ke dalam telepon ini, sudut yang miring menghadap ke kanan (2). Dorong kartu SIM ke dalam, kemudian tutup penutup SIM (3).

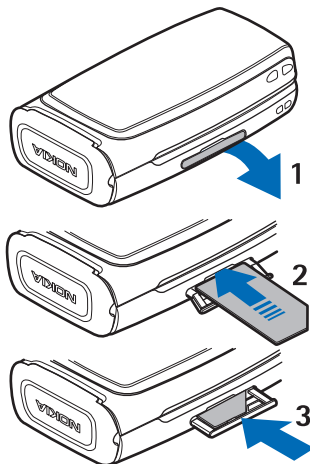


Ingat, jika Anda melepas kartu SIM saat menggunakan telepon ini, *Sisipkan kartu SIM* akan muncul di layar. Pasang kembali kartu SIM, kemudian masukkan PIN Anda untuk mematikan dan menghidupkan kembali telepon ini.

■ Memasang baterai


Sebelum mengeluarkan baterai, selalu nonaktifkan perangkat ini dan putuskan sambungan ke pengisi daya.

Buka kait (1). Lepaskan penutup belakang (2). Masukkan baterai (3). Pasang kembali penutup belakang (4).

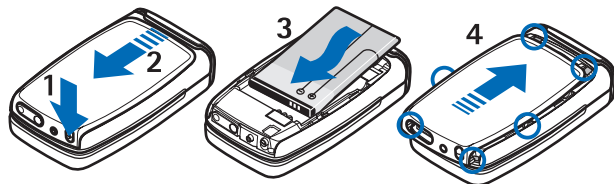

■ Memasang tali telepon


Pasang tali telepon seperti terlihat pada gambar.



■ Membuka flip telepon

Untuk menggunakan telepon ini, Anda harus membuka flip telepon seperti pada gambar. Jangan coba untuk membuka paksa flip lebih dari yang dapat dibuka.

Tutup flip dengan mendorongnya dari bagian atas telepon, bukan dari bagian engselnya.

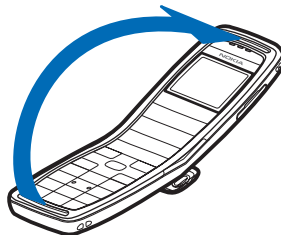

■ Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon

Tekan terus tombol daya  selama lebih dari 3 detik.

- Jika telepon meminta kode PIN atau kode pengaman, masukkan kode tersebut lalu tekan **OK**.
- Jika telepon menampilkan *Sisipkan kartu SIM* walaupun kartu SIM telah terpasang dengan benar, atau *Kartu SIM tidak didukung*, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda. Telepon Anda tidak sesuai untuk kartu SIM 5-Volt dan kartu tersebut mungkin harus diganti.

Perangkat Anda dilengkapi dengan antena dalam.



Catatan: Seperti pada perangkat transmisi radio lainnya, jika tidak perlu jangan sentuh antena saat perangkat aktif. Kontak dengan antena akan mempengaruhi kualitas panggilan dan menyebabkan perangkat beroperasi pada level daya yang lebih tinggi daripada yang biasa diperlukan. Hindari kontak dengan bidang antena saat mengoperasikan perangkat ini agar kinerja antena dan masa pakai baterai menjadi optimal.



2. Fungsi-fungsi dasar

■ Membuat panggilan

1. Buka flip telepon, lalu masukkan nomor telepon beserta kode area.

Untuk membuat panggilan internasional: Tekan  dua kali untuk karakter +, kemudian masukkan kode negara, kode area (hilangkan awalan 0 jika perlu) dan nomor telepon.

Tekan *Hapus* untuk menghapus angka yang terakhir dimasukkan.

2. Tekan  untuk memanggil nomor. Tekan  untuk memperbesar atau  memperkecil volume lubang suara atau headset.
3. Tekan  atau tutup flip telepon untuk mengakhiri panggilan atau membatalkan upaya panggilan.

Membuat panggilan menggunakan daftar kontak

Dalam modus siaga, tekan  atau  untuk mencari nama yang dikehendaki. Tekan  untuk memanggil nomor.

Memanggil nomor keluar terakhir.

Untuk memanggil salah satu dari dua puluh nomor telepon yang sudah Anda panggil atau coba panggil, tekan  sekali dalam modus siaga, gulir ke nomor telepon atau nama yang dikehendaki, kemudian tekan .

Memanggil kotak suara

Untuk memanggil kotak suara Anda (layanan jaringan) dalam modus siaga, tekan terus , atau tekan  dan .

Bila Anda menerima pesan suara, simbol  mungkin akan muncul di bagian atas layar (layanan jaringan). Tekan **Dengar** untuk memanggil kotak suara Anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pesan suara, lihat "[Pesan suara](#)" pada halaman [32](#).

Memanggil cepat nomor telepon

Jika nomor telepon sudah ditetapkan ke salah satu tombol  sampai , Anda dapat memanggil nomor telepon tersebut dengan memilih salah satu dari dua pilihan di bawah:

- Dalam modus siaga, tekan tombol angka yang dikehendaki dan .
- Jika fungsi *Panggilan cepat* diaktifkan, tekan terus tombol angka dalam modus siaga sampai panggilan dimulai.

Untuk informasi lebih lanjut tentang penetapan tombol panggilan cepat, lihat "[Panggilan cepat](#)" pada halaman [44](#).

Untuk informasi lebih lanjut tentang fungsi *Panggilan cepat*, lihat "[Pengaturan panggilan](#)" pada halaman [53](#).

Pengoperasian saat panggilan berlangsung

Anda dapat menekan **Pilihan** untuk beberapa fungsi berikut saat panggilan berlangsung:

Diam atau *Bersuara*, *Akhiri panggilan*, *Akhiri semua pgl.*, *Kontak*, *Menu*, *Tunggu* atau *Lepaskan*, *Panggilan baru* (layanan jaringan), *Konferensi* (layanan jaringan), *Panggilan pribadi* (layanan jaringan), *Jawab*, *Tolak*, *Tukar* (layanan jaringan), *Kirim DTMF*, *Kunci tombol*, *Transfer* (layanan jaringan), *Headset*, *Volume oto aktif* atau *Vol. oto tidak aktif*.

Pilih

- *Volume oto aktif* / *Vol. oto tidak aktif* untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kontrol volume suara. Lihat "[Pengaturan panggilan](#)" pada halaman [53](#).
- *Transfer* untuk menghubungkan panggilan tunggu ke panggilan aktif dan memutuskan sambungan Anda sendiri dari panggilan tersebut.
- *Headset* untuk mengalihkan panggilan aktif ke aksesori yang kompatibel bila aksesori tersebut sudah dipasang ke telepon Anda.

Untuk membuat panggilan lain saat panggilan berlangsung (layanan jaringan), tekan **Pilihan** lalu pilih *Panggilan baru*. Masukkan nomor telepon atau cari dari kontak, kemudian tekan **Panggil** atau .

Panggilan pertama akan ditahan.

- Untuk beralih antara dua panggilan tersebut, tekan **Tukar** atau . Untuk mengakhiri panggilan aktif, tekan , atau tekan **Pilihan** lalu pilih *Akhiri panggilan*. Untuk mengakhiri kedua panggilan, tekan **Pilihan** lalu pilih *Akhiri semua pgl.*
- Untuk menggabungkan kedua panggilan dalam panggilan konferensi (layanan jaringan), tekan **Pilihan** lalu pilih *Konferensi*. Untuk berbicara secara pribadi dengan salah satu peserta, pilih *Panggilan pribadi* dan peserta yang dikehendaki. Untuk bergabung kembali, pilih *Konferensi*. Untuk mengakhiri panggilan, tekan .

■ Menjawab atau menolak panggilan masuk

Buka flip telepon, kemudian tekan  untuk menjawab panggilan. Jika Anda tidak menekan  dalam waktu lima detik, maka panggilan tersebut akan dijawab secara otomatis. Jika Anda ingin membuat nada dering menjadi tidak terdengar, tekan **Diam**.

Untuk menolak panggilan, tekan , atau tekan **Pilihan** lalu pilih *Tolak*. Untuk menolak panggilan, Anda juga dapat membuka flip telepon dan menutupnya dalam waktu 1,5 detik. Panggilan yang ditolak akan dialihkan jika Anda sudah mengaktifkan pilihan pengalihan panggilan, seperti *Alihkan jika nada sibuk*.

Panggilan tunggu

Anda dapat menjawab panggilan saat berbicara di telepon jika fungsi *Panggilan tunggu* dalam menu *Pengaturan panggilan* (layanan jaringan) sudah diaktifkan. Untuk menjawab panggilan tunggu, tekan *Jawab* atau . Panggilan pertama akan ditahan.

■ Pengunci tombol (Pengaman tombol)

Anda dapat mengunci tombol untuk menghindari tertekannya tombol secara tidak sengaja.

Untuk mengunci tombol, tekan **Menu** dalam modus siaga, kemudian  dengan cepat. Pengaman tombol tidak diaktifkan bila Anda menutup flip. Bila tombol terkunci, simbol  akan ditampilkan di bagian atas layar.

Untuk membuka penguncian, tekan **Aktifkan** dan  dengan cepat.

Bila tombol terkunci, Anda dapat menjawab panggilan dengan menekan . Saat panggilan berlangsung, telepon dapat beroperasi seperti biasa. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, maka tombol akan terkunci secara otomatis.

Untuk informasi tentang mengatur tombol agar terkunci secara otomatis setelah beberapa waktu, lihat *Pengaman tombol otomatis* pada halaman [55](#).

Bila pengunci tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat Anda.

3. Menulis teks

Anda dapat memasukkan teks dalam dua cara yang berbeda, menggunakan input teks biasa , atau input teks prediksi (kamus telepon ini) .

Untuk dengan cepat mengubah metode input teks saat menulis teks, tekan  dua kali.

Menggunakan input teks biasa: Tekan tombol dengan huruf yang dikehendaki berulang kali sampai huruf tersebut muncul di layar.

Menggunakan input teks prediksi:

1. Masukkan kata yang dikehendaki dengan menekan setiap tombol sekali untuk satu huruf. Kata akan berubah setiap kali tombol ditekan. Misalnya, untuk menulis 'Nokia' bila kamus bahasa Inggris dipilih, tekan , , , , .
2. Jika kata yang ditampilkan sudah benar, tekan  lalu mulailah menulis kata berikutnya.
 - Jika Anda ingin mengubah kata tersebut, tekan  berulang kali hingga kata yang dikehendaki muncul di layar.
 - Jika karakter "?" muncul setelah kata, maka kata tersebut belum ada dalam kamus. Untuk menambahkan kata ke dalam kamus, tekan **Eja**, masukkan kata (menggunakan input teks biasa) kemudian tekan **OK**.

Tips untuk menulis teks dengan input teks biasa dan prediksi:

- Untuk menggerakkan kursor ke kiri atau kanan, tekan  atau .
- Untuk memasukkan spasi, tekan .
- Untuk menghapus karakter ke kiri kursor, tekan *Hapus*. Untuk menghapus tampilan, tekan terus *Hapus*.
- Untuk beralih antara huruf besar dan kecil, atau antara input teks biasa dan prediksi, tekan  berulang kali, lalu periksa indikator pada bagian atas layar.
- Untuk beralih antara huruf dan angka, tekan terus .
- Untuk menambahkan angka, tekan terus tombol yang dikehendaki.
- Untuk memperoleh daftar karakter khusus, tekan terus , pilih karakter yang dikehendaki, kemudian tekan *Gunakan*. Dalam input teks *biasa*, Anda juga dapat menambahkan tanda baca dan beberapa karakter khusus dengan menekan  berulang kali.
- **Biasa:** Untuk memasukkan huruf yang ada pada tombol yang sama seperti huruf sebelumnya, tekan  atau  (atau tunggu sampai kursor muncul), kemudian masukkan huruf yang baru.
- **Prediksi:** Untuk menambahkan kata majemuk, tulis bagian pertama kata tersebut , kemudian masukkan bagian terakhir.

4. Menggunakan menu

Sebagian besar fungsi menu dilengkapi dengan teks bantuan singkat. Untuk melihat teks bantuan, gulir ke fungsi menu yang dikehendaki kemudian tunggu 15 detik.

Untuk informasi tentang mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi *Aktivasi teks bantuan*, lihat menu "Pengaturan telepon" pada halaman 54.

■ Mengakses fungsi menu

Dengan menggulir

1. Tekan **Menu** dalam modus siaga.
2. Tekan  atau  untuk menggulir ke menu utama yang dikehendaki, kemudian tekan **Pilih** untuk membukanya.
3. Gulir ke salah satu submenu, kemudian tekan **Pilih**.
Jika submenu tersebut berisi beberapa submenu berikutnya, ulangi langkah ini.
4. Tekan **Kembali** untuk kembali ke tingkat menu sebelumnya, atau tekan **Keluar** atau  untuk keluar ke modus siaga.

Dengan menggunakan nomor cara pintas

Menu, submenu dan pilihan pengaturan diberi nomor. Nomor cara pintas ini ditampilkan di kanan atas layar.

Tekan **Menu** dalam modus siaga. Dalam dua detik, masukkan nomor cara pintas dari menu utama yang akan dibuka. Ulangi langkah ini untuk submenu dan pilihan pengaturan.

■ Daftar fungsi menu

1. Pesan

1. Pesan teks
 1. Buat pesan
 2. Kotak masuk
 3. Buat e-mail SMS
 4. Berita terkirim
 5. Item tersimpan
 6. Template
 7. Folder pribadi
 8. Daftar distribusi
 9. Hapus pesan
2. Pesan multimedia
 1. Buat pesan
 2. Kotak masuk
 3. Kotak keluar
 4. Berita terkirim
 5. Berita tersimpan
 6. Hapus pesan
3. Pesan suara
 1. Dengarkan pesan suara
 2. Nomor kotak suara

4. Pesan info

1. Layanan info
2. Topik
3. Bahasa
4. Topik info disimpan di SIM¹
5. Baca²

5. Pengaturan pesan

1. Pesan teks
2. Pesan multimedia
3. Pengaturan lain

6. Perintah layanan

2. Pgl. register

1. Panggilan tidak terjawab
2. Panggilan masuk
3. Panggilan keluar
4. Hapus daftar panggilan terakhir
 1. Semua
 2. Tidak terjawab
 3. Panggilan masuk
 4. Keluar

1. Hanya ditampilkan jika topik pesan info dapat disimpan ke kartu SIM.

2. Hanya ditampilkan jika pesan info sudah diterima.

5. Lama bicara
 1. Lama panggilan terakhir
 2. Lama panggilan masuk
 3. Lama panggilan keluar
 4. Lama semua panggilan
 5. Hapus penghitung waktu
6. Penghitung data GPRS
 1. Data dikirim pd sesi terakhir
 2. Data diterima pd sesi terakhir
 3. Semua data terkirim
 4. Semua data diterima
 5. Hapus penghitung
7. Pengukur waktu sambungan GPRS
 1. Lama sesi terakhir
 2. Lama semua sesi
 3. Hapus pengukur waktu

3. Kontak

1. Cari
2. Tambah kontak
3. Hapus

4. Salin
5. Pengaturan
 1. Memori sedang dipakai
 2. Tampilan kontak
 3. Status memori
6. Panggilan cepat
7. Nomor info¹
8. Nomor layanan¹
9. Nomor pribadi
10. Grup penelpon

4. Pengaturan

1. Profil
2. Pengaturan nada
 1. Tanda panggilan masuk
 2. Nada dering
 3. Volume dering
 4. Tanda getar
 5. Nada tanda pesan
 6. Nada tombol
 7. Nada peringatan
 8. Dering untuk
3. Urutan lampu

1. Hanya ditampilkan jika didukung oleh kartu SIM Anda. Untuk ketersediaan, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda.

4. Pengaturan tampilan
 1. Wallpaper
 2. Skema warna
 3. Logo operator
 4. Batas waktu screen saver
 5. Kontras layar
 6. Tampilan menu
5. P'aturan waktu dan tanggal
 1. Jam
 2. Tanggal
 3. Pembaruan tgl. & waktu otomatis
6. Cara pintas pribadi
 1. Tombol pilihan kanan
 2. Pilih pilihan 'Ke'
 3. Mengatur pilihan 'Ke'
7. Sambungan
 1. Sambungan GPRS
8. Pengaturan panggilan
 1. Pengalihan panggilan
 2. Kontrol volume otomatis
 3. Tombol penjawab bebas
 4. Panggil ulang otomatis
 5. Panggilan cepat
 6. Panggilan tunggu
 7. Ringkasan panggilan
 8. Kirim identitas pemanggil saya
9. Pengaturan telepon
 1. Bahasa telepon
 2. Status memori
 3. Pengaman tombol otomatis
 4. Tampilan info sel
 5. Pesan pembuka
 6. Pilihan operator
 7. Aktivasi teks bantuan
 8. Nada pembuka
10. Pengaturan perangkat¹
11. Pengaturan pengamanan
 1. Permintaan kode PIN
 2. Pembatasan panggilan
 3. Panggilan tertentu
 4. Grup tertentu
 5. Tingkat pengamanan
 6. Kode akses
12. Kembali ke pengaturan awal

1. Hanya ditampilkan jika telepon sedang atau sudah terpasang ke perangkat tambahan yang kompatibel.

5. Galeri

1. Lihat folder
2. Tambah folder
3. Hapus folder
4. Ubah nama folder
5. Status memori
6. Dftr. tbl. aktivasi
7. Download

6. Agenda

1. Jam alarm
2. Kalender

7. Aplikasi

1. Permainan
2. Koleksi

8. Ekstra

1. Kalkulator
2. Stopwatch
3. Penghitung waktu mundur

9. Layanan

1. Situs
2. Penunjuk
3. Download link
4. Kotak masuk lay.
5. Pengaturan
6. Ke alamat
7. Kosongkan cache

10. Ke

11. Layanan SIM¹

1. Hanya ditampilkan jika didukung oleh kartu SIM Anda. Nama dan isi tergantung pada kartu SIM tersebut.

5. Fungsi-fungsi menu

■ Pesan (Menu 1)

Sebelum pesan teks, gambar, multimedia atau e-mail dapat dikirim, Anda harus terlebih dahulu membuat pengaturan pesan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "[Pengaturan pesan](#)" pada halaman [33](#).



Catatan: Bila mengirim pesan, perangkat Anda akan menampilkan "*Pesan Terkirim*". Ini menunjukkan bahwa pesan sudah dikirim oleh perangkat Anda ke nomor pusat pesan yang diprogram ke dalam perangkat Anda. Namun bukan berarti pesan tersebut telah diterima di tempat tujuan. Untuk informasi lebih rinci tentang layanan pesan, hubungi penyedia layanan Anda.

Pesan teks dan gambar (SMS)

Anda dapat menulis dan mengirim pesan multi bagian (dapat berisi gambar) yang terdiri dari beberapa pesan teks biasa (Layanan Jaringan). Tagihan biaya yang akan dikenakan tergantung pada jumlah pesan biasa yang digunakan untuk pesan multi bagian ini. Jumlah karakter yang tersedia/jumlah bagian saat ini dari pesan multi bagian akan ditampilkan di kanan atas layar, misalnya 120/2. Karakter khusus, seperti huruf Cyrillic, mengambil lebih banyak tempat dalam pesan dibandingkan dengan karakter biasa. Ingat, input teks prediksi dapat menggunakan karakter khusus.



Catatan: Fungsi pesan gambar hanya dapat digunakan jika didukung operator jaringan atau operator selular Anda. Pesan gambar hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat yang kompatibel dan memiliki fitur pesan gambar. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung pada perangkat penerimanya.

Menulis dan mengirim pesan teks atau gambar

1. Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Pesan*, *Pesan teks* dan *Buat pesan*.
2. Masukkan pesan. Lihat "Menulis teks" pada halaman 12.
 - Untuk memasukkan gambar, nomor telepon atau nama dari daftar kontak ke dalam pesan, tekan **Pilihan** lalu pilih:
 - *Masukkan gambar*. Gulir ke gambar yang dikehendaki, tekan **Lihat** dan **Mskkan..** Jika Anda ingin, tekan **Pilihan** lalu pilih pilihan untuk melihat dulu dan mengubah pesan tersebut sebelum mengirimnya.
 - *Sisipkan nomor*. Tekan **Cari** atau , kemudian pilih nomor.
 - *Sisipkan kontak*. Gulir ke nama yang dikehendaki, lalu tekan **Pilihan**. Pilih *Sisipkan kontak* atau *Lihat rincian* jika Anda ingin memasukkan nomor telepon atau teks yang disimpan dengan nama.
 - Untuk menggunakan teks yang tersedia sebagai pendukung pesan, tekan **Pilihan** lalu pilih *Pakai template* dan template yang dikehendaki.

- Untuk menyimpan pesan dalam folder *Item tersimpan* atau *Template* atau dalam folder yang Anda buat di dalam folder *Folder pribadi*, tekan **Pilihan** lalu pilih *Simpan pesan*.
- 3. Untuk mengirim pesan, tekan , atau tekan **Pilihan** lalu pilih *Kirim*, masukkan nomor telepon penerima atau cari dari daftar kontak kemudian tekan **OK**.
- Untuk mengirim pesan ke beberapa orang, tekan **Pilihan** lalu pilih *Pilihan kirim* dan *Kirim ke banyak*. Gulir ke penerima pertama, kemudian tekan **Kirim**. Bila Anda sudah memilih semua penerima, tekan **Selesai**.
- Untuk mengirim pesan menggunakan pengaturan yang tersedia, tekan **Pilihan** lalu pilih *Pilihan kirim* dan *Profil pengiriman*.

Pesan terkirim akan disimpan dalam folder *Berita terkirim*.

Perangkat Anda mendukung pengiriman pesan teks yang melampaui batas karakter pesan tunggal. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua atau beberapa rangkaian pesan. Operator selular Anda mungkin akan mengenakan biaya yang sesuai. Karakter yang menggunakan aksent atau tanda lain dan karakter dari beberapa pilihan bahasa seperti bahasa Cina, akan menggunakan tempat lebih banyak sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam pesan tunggal.

Menulis dan mengirim pesan e-mail

Anda dapat menulis dan mengirim pesan e-mail (layanan jaringan). Untuk menyimpan alamat e-mail dalam daftar telepon, lihat "[Menyimpan beberapa nomor telepon dan teks ke nama](#)" pada halaman 40.

1. Tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan*, *Pesan teks* dan *Buat e-mail SMS*.
2. Masukkan alamat e-mail penerima atau cari dari daftar kontak, kemudian tekan **OK**.
3. Jika Anda ingin, masukkan subjek pesan kemudian tekan **OK**.
4. Masukkan pesan e-mail.
5. Untuk mengirim pesan, tekan **Pilihan**, pilih *Kirim e-mail SMS* kemudian tekan **OK**.

Membaca dan menjawab pesan teks, gambar atau e-mail



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan e-mail mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Bila Anda menerima pesan, indikator  dan jumlah pesan baru diikuti dengan *... pesan diterima* akan muncul di layar.

Jika indikator  berkedip, berarti memori pesan teks sudah penuh.

Untuk informasi tentang menghapus pesan, lihat "[Menghapus pesan](#)" pada halaman 31.

1. Tekan **Tampil** untuk melihat pesan baru dengan segera.

Untuk melihat pesan di lain waktu, tekan *Keluar*. Bila Anda ingin membaca pesan, tekan **Menu** lalu pilih *Pesan*, *Pesan teks* dan *Kotak masuk*.

2. Pilih pesan yang akan dibaca, dan gunakan tombol gulir untuk melihat isi pesan. Simbol  menunjukkan pesan yang belum dibaca.
3. Untuk menjawab pesan pada layar, tekan **Pilihan** lalu pilih **Balas**. Pilih
 - *Layar kosong* untuk menulis pesan dari tampilan kosong.
 - *Teks asli* untuk menyertakan pesan asli dalam jawaban.
 - *Template* untuk menggunakan teks yang tersedia sebagai pendukung untuk pesan baru. Untuk informasi tentang template, lihat "[Folder pesan teks dan gambar](#)" pada halaman 26.Saat menjawab pesan e-mail, konfirmasi atau edit alamat e-mail dan subjek, kemudian tulis pesan jawaban Anda.
4. Untuk mengirim jawaban, tekan **Pilihan** pilih **Kirim**, kemudian tekan **OK. ATAU:** Tekan  dua kali.

Fungsi-fungsi lain yang dapat diakses melalui tombol Pilihan

Saat membaca pesan, menekan **Pilihan** juga memungkinkan akses ke beberapa fungsi berikut: *Hapus*, *Pakai rincian*, *Alihkan*, *Edit* (untuk pesan teks) / *Edit teks* (untuk pesan gambar), *Pindahkan*, *Ubah nama*, *Salin ke kalender*, *Simpan gambar* (untuk pesan gambar), *Rincian pesan*.

Pilih

- *Pakai rincian* untuk mengambil nomor telepon, alamat e-mail atau alamat Web dari pesan.

- *Salin ke kalender* untuk menyalin teks pesan ke kalender telepon Anda sebagai memo.
- *Simpan gambar* untuk menyimpan gambar yang terdapat dalam pesan gambar pada folder *Template*.

Daftar distribusi

Untuk mengirim pesan ke grup tertentu, Anda dapat menetapkan daftar distribusi yang khusus dibuat untuk tujuan tersebut dalam memori telepon. Telepon ini akan mengirim pesan secara terpisah ke setiap penerima pada daftar tersebut. Karena itu, biaya pengiriman pesan yang menggunakan daftar distribusi mungkin lebih mahal daripada biaya pengiriman pesan ke satu penerima.

Daftar distribusi menggunakan memori bersama, lihat "[Memori Bersama](#)" pada halaman [ix](#).

Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Pesan*, *Pesan teks* dan *Daftar distribusi*.

- Untuk menambahkan daftar, tekan **Tambah** (jika tidak ada daftar) atau tekan **Pilihan** lalu pilih *Tambah daftar*. Masukkan nama untuk daftar.
- Untuk menambahkan kontak ke daftar, gulir ke daftar tersebut, tekan **Pilihan** lalu pilih *Lihat daftar*. Tekan **Tambah** (jika belum ada daftar) atau tekan **Pilihan** lalu pilih *Tambah kontak*. Pilih salah satu kontak dari telepon atau dari memori kontak pada kartu SIM.

Setelah pesan selesai ditulis, untuk mengirimnya melalui daftar distribusi, tekan **Pilihan**, pilih *Pilihan kirim* dan *Kirim ke daftar*.

Folder pesan teks dan gambar

Untuk membuka folder, tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Pesan*, *Pesan teks* kemudian *Kotak masuk*, *Berita terkirim*, *Item tersimpan*, *Template* atau *Folder pribadi*.

- Dalam *Template*, Anda dapat menyimpan pesan teks yang akan digunakan sebagai pendukung pesan yang baru. Template teks ditandai dengan simbol , sedangkan template gambar dengan simbol .

Untuk mengedit atau menghapus template, pilih template yang dikehendaki, tekan **Pilihan**, lalu pilih fungsi yang dikehendaki.

- Dalam *Folder pribadi* Anda dapat membuat folder baru untuk semua pesan.

Untuk menambahkan folder, tekan **Tambah** (jika daftar folder masih kosong) atau tekan **Pilihan** lalu pilih *Tambah folder*. Untuk menghapus atau mengubah nama folder, tekan **Pilihan** lalu pilih fungsi yang dikehendaki.

Pesan multimedia (MMS)

Telepon Anda dapat mengirim dan menerima pesan multimedia hingga sebesar 100 kilobyte (layanan jaringan).



Catatan: Pesan multimedia dapat diterima dan ditampilkan hanya pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung pada perangkat penerimanya.

Jika *Bisa terima multimedia* diatur ke *Ya* atau *Dlm jaringan asal*, maka operator atau penyedia layanan Anda akan mengenakan biaya untuk setiap pesan yang masuk.

Ingat, pesan multimedia tidak dapat diterima saat panggilan berlangsung, telepon sedang digunakan untuk permainan atau aplikasi Java lainnya atau saat sesi Internet sedang aktif menggunakan media data GSM (lihat "[Memasukkan pengaturan layanan secara manual](#)" pada halaman 73).

Karena pengiriman pesan multimedia dapat gagal akibat berbagai alasan, maka untuk komunikasi penting sebaiknya Anda tidak tergantung hanya pada pesan-pesan tersebut.

Pesan multimedia yang Anda kirim dan terima menggunakan memori bersama, lihat halaman ix.

Pengaturan standar pada layanan pesan multimedia umumnya diatur ke aktif.

Tampilan pesan multimedia mungkin akan berbeda-beda, tergantung pada perangkat penerimanya.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan konten lain.

Menulis dan mengirim pesan multimedia

Sebelum mengirim pesan multimedia, baca "[Catatan tentang pengiriman pesan multimedia](#)" pada halaman 30.

1. Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Pesan*, *Pesan multimedia* dan *Buat pesan*.

2. Masukkan pesan. Lihat "[Menulis teks](#)" pada halaman 12.

- Untuk memasukkan salah satu gambar, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Sisipkan*.

Buka folder yang dikehendaki dalam menu *Galeri*, gulir ke gambar atau klip suara yang akan dipilih, tekan **Pilihan** kemudian pilih *Sisipkan*.

- Telepon ini mendukung pesan multimedia yang berisi beberapa halaman. Untuk menambahkan slide baru ke pesan tersebut, tekan **Pilihan** lalu pilih *Sisipkan* dan *Slide*. Masing-masing slide dapat berisi teks dan satu gambar.

Pilih **Pilihan**, kemudian:

- *Slide sebelumnya*, *Slide berikutnya* atau *Daftar slide* untuk beralih di antara slide.
- *Waktu slide* untuk menentukan lama tampilan setiap slide.
- *Taruh teks p'tama* atau *Taruh teks t'akhir* untuk memindahkan posisi teks.
- Untuk menyisipkan kartu nama atau catatan kalender yang akan dikirim ke perangkat yang kompatibel, tekan **Pilihan** lalu pilih *Sisipkan* dan pilihan yang dikehendaki.
- Untuk menyisipkan nama atau nomor telepon dari daftar kontak, tekan **Pilihan**, pilih *Pilihan lain* dan *Sisipkan kontak* kemudian nama yang dikehendaki atau *Sisipkan nomor*.

- Untuk menghapus gambar, slide atau klip suara dari pesan, tekan **Pilihan** lalu pilih *Hapus* dan fungsi yang dikehendaki.
 - Untuk menyimpan pesan dalam folder *Berita tersimpan*, tekan **Pilihan** lalu pilih *Simpan pesan*.
 - Untuk menambahkan subjek ke pesan tersebut, tekan **Pilihan** lalu pilih *Pilihan lain* dan *Edit subyek*.
 - Untuk melihat ukuran atau penerima pesan, tekan **Pilihan** lalu pilih *Pilihan lain* dan *Rincian pesan*.
 - Untuk melihat pesan atau presentasi slide sebelum mengirimnya, tekan **Pilihan** lalu pilih *Lihat dulu*.
3. Untuk mengirim pesan, tekan **Pilihan** lalu pilih *Kirim ke nomor* (atau *Kirim ke e-mail* atau *Kirim ke banyak*).
4. Masukkan nomor telepon atau alamat e-mail penerima, atau cari dari daftar kontak. Tekan **OK** untuk mengirim pesan tersebut.
- Jika Anda memilih *Kirim ke banyak* pada langkah 3, tekan **Pilihan**, pilih *Cari nomor* atau *Cari e-mail*, lalu pilih penerima satu per satu dari daftar kontak. Untuk mengirim pesan tersebut, tekan , atau tekan **Selesai** dan **Pilihan** lalu pilih *Kirim*.

Pesan akan disimpan dalam folder *Kotak keluar* sampai terkirim. Pesan terkirim akan disimpan dalam folder *Berita terkirim* jika pengaturan *Simpan pesan terkirim* adalah *Aktif*. Lihat "[Pengaturan pesan multimedia](#)" pada halaman 34.

Catatan tentang pengiriman pesan multimedia

- Pengiriman pesan multimedia memerlukan waktu lebih lama daripada pengiriman pesan teks. Saat pengiriman berlangsung, indikator animasi  akan ditampilkan dan Anda dapat menggunakan sebagian besar fungsi lainnya pada telepon ini.

Jika pengiriman terganggu, telepon akan mencoba mengirim ulang pesan tersebut beberapa kali. Jika pengiriman gagal, maka pesan tersebut akan tetap berada dalam folder *Kotak keluar* dan Anda dapat mencoba mengirimnya kembali di lain waktu.

Jaringan nirkabel mungkin membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar yang dimasukkan melebihi batas tersebut, perangkat ini akan memperkecilnya sehingga dapat dikirim sebagai MMS.

Membaca dan menjawab pesan multimedia



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Objek pesan multimedia mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Bila telepon Anda menerima pesan multimedia, indikator animasi  akan muncul di layar. Bila pesan sudah diterima, maka indikator  dan catatan *Pesan multimedia diterima* akan muncul di layar.

Jika indikator  berkedip, berarti memori pesan multimedia sudah penuh. Untuk informasi tentang menghapus pesan, lihat "[Menghapus pesan](#)" pada halaman 31.

1. Tekan **Tampil** untuk melihat pesan yang diterima dengan segera.

Untuk melihat pesan tersebut di lain waktu, tekan **Keluar**. Bila Anda ingin membaca pesan, tekan **Menu** lalu pilih *Pesan, Pesan multimedia* dan *Kotak masuk*. Pilih pesan yang dikehendaki dari daftar. Simbol  menunjukkan pesan yang belum dibaca.

2. Gulir ke seluruh isi pesan. Jika pesan berisi presentasi slide, maka presentasi tersebut akan diputar secara otomatis.

Anda dapat menekan **Pilihan** untuk beberapa fungsi berikut: *Putar presentasi, Lanjutkan tampil, Lihat teks, Buka foto, Hapus pesan, Balas / Balas ke semua, Pakai rincian, Alihkan ke nomor, Alihkan ke e-mail / Ke banyak*. Pilih

- *Lihat teks* untuk melihat teks pada pesan.
- *Buka foto* untuk melihat gambar yang terdapat dalam pesan. Tekan **Pilihan** untuk memperbesar atau memperkecil gambar, menyimpannya dalam menu *Galeri*, mengatur kontras gambar atau melihat rinciannya.

Menghapus pesan

Untuk menghapus pesan teks atau multimedia yang sedang Anda baca atau lihat, tekan **Pilihan** lalu pilih fungsi yang dikehendaki.

Untuk menghapus semua pesan dari sebuah folder atau dari semua folder:

1. Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Pesan, Pesan teks* atau *Pesan multimedia* dan *Hapus pesan*.

2. Untuk menghapus semua pesan dari sebuah folder, pilih folder yang dikehendaki lalu tekan **OK**.

Untuk menghapus semua pesan dari semua folder pesan teks, pilih *Semua pesan* kemudian tekan **OK**.

Pesan suara

Kotak suara adalah layanan jaringan dan untuk menggunakannya Anda harus berlangganan terlebih dahulu.

Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Pesan* dan *Pesan suara*. Pilih *Nomor kotak suara* untuk menyimpan nomor kotak suara Anda atau *Dengarkan pesan suara* untuk memanggilnya.



Tip: Untuk menonaktifkan kotak suara Anda dengan cepat, tekan terus .

Pesan info

Layanan jaringan ini memungkinkan Anda menerima pesan tentang berbagai topik dari penyedia layanan.

Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Pesan* dan *Pesan info*. Untuk ketersediaan topik dan jumlah topik terkait, hubungi penyedia layanan Anda.

Pengaturan pesan

Pengaturan pesan teks dan e-mail

Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Pesan*, *Pengaturan pesan*, *Pesan teks* dan *Profil pengiriman*. Pilih grup pengaturan ('profil pengiriman') yang akan Anda ubah. Kemudian, pilih

- *Nomor pusat pesan* untuk menyimpan nomor telepon yang diperlukan dalam pengiriman pesan teks dan gambar. Nomor tersebut diperoleh dari penyedia layanan.
- *Jenis pengiriman pesan* untuk memilih jenis pesan *Teks*, *E-mail*, *Pager* atau *Faks* (layanan jaringan).
- *Validitas pesan* untuk memilih jangka waktu yang akan digunakan jaringan untuk mengirim pesan Anda ke penerima (layanan jaringan).
- *Nomor penerima standar* untuk menyimpan nomor telepon standar yang akan digunakan untuk mengirim pesan bila profil pengiriman ini digunakan. Pengaturan ini ditampilkan bila pengaturan *Jenis pengiriman pesan* adalah *Teks*.

Jika pengaturan *Jenis pengiriman pesan* adalah *E-mail*, maka pengaturannya adalah *Server e-mail* yang memungkinkan Anda menyimpan nomor telepon dari server e-mail.

- *Laporan pengiriman* untuk meminta jaringan agar mengirim laporan pengiriman pesan-pesan Anda (layanan jaringan).

- *Gunakan GPRS* dan *Ya* untuk mengatur telepon ini agar mengirim pesan teks melalui sambungan GPRS jika hal ini dapat dilakukan. Anda juga dapat mengatur *Sambungan GPRS* ke *Selalu online*, lihat "*Sambungan GPRS*" pada halaman 51.
- *Jawab via pusat yg sama* agar penerima pesan Anda dapat mengirim pesan balasan melalui pusat pesan Anda (layanan jaringan).
- *Ubah nama profil pengiriman* untuk mengubah nama profil pengiriman. Nama profil standar tidak dapat diubah.

Mengganti pengaturan lama

Anda dapat mengatur telepon agar secara otomatis mengganti pesan lama dengan yang baru. Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Pesan*, *Pengaturan pesan*, *Pesan teks* dan *Menimpa di berita terkirim* atau *Menimpa di kotak masuk*. Pilih *Boleh* untuk mengatur telepon agar mengganti pesan lama dengan yang baru dalam folder *Berita terkirim* atau *Kotak masuk*.

Pengaturan pesan multimedia

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan*, *Pengaturan pesan* dan *Pesan multimedia*. Pilih

- *Simpan pesan terkirim* dan *Aktif* untuk mengatur telepon agar menyimpan pesan multimedia yang sudah dikirim dalam folder *Berita terkirim*. Jika Anda memilih *Tidak aktif*, maka pesan-pesan tersebut tidak akan disimpan.
- *Laporan pengiriman* untuk meminta jaringan agar mengirim laporan pengiriman pesan-pesan Anda (layanan jaringan).

- *Perkecil skala foto* untuk memilih agar ukuran gambar diperkecil bila dimasukkan ke dalam pesan.
- *Waktu slide standar* untuk menetapkan selang waktu standar setiap slide dalam presentasi Anda.
- *Bisa terima multimedia* untuk memperbolehkan (*Ya*) atau mencegah (*Tidak*) penerimaan pesan multimedia atau untuk memperbolehkannya hanya pada saat Anda berada dalam jaringan asal (*Dlm jaringan asal*).
- *Pesan masuk multimedia* untuk mengatur telepon agar secara otomatis mengambil pesan multimedia yang diterima (*Ambil*), atau pilih *Tolak* jika Anda tidak ingin menerima pesan masuk multimedia. Pengaturan ini tidak ditampilkan jika *Bisa terima multimedia* diatur ke *Tidak*.
- *Pengaturan sambungan* untuk menetapkan pengaturan browser yang akan mengambil pesan multimedia masuk yang baru. Aktifkan kelompok sambungan yang akan digunakan untuk menyimpan pengaturan, kemudian edit pengaturan tersebut. Lihat juga "[Memasukkan pengaturan layanan secara manual](#)" pada halaman 73. Untuk memperoleh pengaturan yang benar, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda.
- *Bisa terima iklan* untuk memperbolehkan atau mencegah penerimaan iklan. Pengaturan ini tidak ditampilkan jika *Bisa terima multimedia* diatur ke *Tidak* atau *Pesan masuk multimedia* diatur ke *Tolak*.

Pengaturan ukuran font

Untuk memilih ukuran font yang akan digunakan dalam membaca atau menulis pesan, tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan*, *Pengaturan pesan*, *Pengaturan lain* dan *Ukuran font*.

Perintah layanan

Anda dapat mengirim permintaan layanan ke penyedia layanan (layanan jaringan). Untuk mengakses menu ini, tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Pesan* dan *Perintah layanan*. Masukkan karakter yang dikehendaki, lalu tekan **Kirim**.

■ Register (Menu 2)

Dalam menu ini, Anda dapat melihat panggilan tidak terjawab, panggilan masuk dan keluar, serta perkiraan lama panggilan.



Panggilan tidak terjawab, panggilan masuk dan panggilan keluar

Untuk melihat nomor telepon panggilan tidak terjawab, panggilan masuk dan panggilan keluar, tekan **Menu** dalam modus siaga kemudian pilih *Pgl. register*. Pilih

- *Panggilan tidak terjawab* untuk melihat hingga sepuluh nomor telepon terakhir dari mereka yang sudah mencoba memanggil Anda (layanan jaringan).

- *Panggilan masuk* untuk melihat hingga sepuluh nomor telepon terakhir yang Anda terima (layanan jaringan).
- *Panggilan keluar* untuk melihat hingga dua puluh nomor telepon terakhir yang Anda panggil atau coba panggil. Lihat juga "*Memanggil nomor keluar terakhir.*" pada halaman 7.
- *Hapus daftar panggilan terakhir* untuk menghapus daftar panggilan tidak terjawab, panggilan masuk dan panggilan keluar.

Catatan tentang panggilan tidak terjawab, panggilan masuk dan panggilan keluar

- Panggilan tidak terjawab dan panggilan masuk akan dicatat oleh telepon hanya jika jaringan mendukung fungsi-fungsi ini, dan telepon diaktifkan serta dalam jangkauan layanan jaringan.
- Jika Anda menekan **Pilihan** dalam menu *Panggilan tidak terjawab*, *Panggilan masuk* dan *Panggilan keluar*, maka Anda dapat, misalnya melihat tanggal dan waktu panggilan, memanggil nomor telepon yang tercatat, menyimpan nomor dalam daftar kontak atau mengirim pesan ke nomor tersebut.

Penghitung panggilan dan pencatat waktu panggilan



Catatan: Tagihan sebenarnya dari penyedia layanan Anda untuk biaya panggilan dan layanan akan berbeda-beda, tergantung dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Pgl. register*. Pilih

- *Lama bicara* untuk melihat perkiraan lama panggilan masuk dan keluar.
- *Penghitung data GPRS* untuk melihat jumlah data yang sudah dikirim dan diterima saat sambungan GPRS berlangsung.
- *Pengukur waktu sambungan GPRS* untuk melihat perkiraan lama sambungan GPRS.

■ Kontak (Menu 3)



Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon (kontak) dalam memori telepon dan memori kartu SIM.

Untuk mengakses menu ini: Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Kontak*.

Jumlah nama yang dapat disimpan tergantung pada panjang nama, jumlah dan panjang nomor telepon serta teks di dalamnya. Telepon Anda mendukung kartu SIM yang dapat menyimpan hingga 250 nama beserta nomor telepon.

Kontak yang disimpan dalam memori telepon menggunakan memori bersama, lihat halaman ix.

Cara lain untuk mengakses fungsi dalam menu ini

Anda dapat mengakses fungsi dengan menekan **Kontak** dalam modus siaga (atau dengan menekan **Ke** lalu memilih *Kontak*).

Beberapa fungsi juga dapat diakses dengan cara sebagai berikut: Tekan  atau  dalam modus siaga, gulir ke nama yang dikehendaki, tekan **Rincian**, gulir ke nomor atau teks, tekan **Pilihan** kemudian pilih fungsi yang dikehendaki.

Untuk mengakses kontak saat panggilan berlangsung, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Kontak*.

Memilih pengaturan kontak

Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Kontak* dan *Pengaturan*. Pilih:

- *Memori sedang dipakai* untuk memilih memori kontak yang akan Anda gunakan. Jika Anda ingin mencari nama dan nomor telepon dari kedua memori, pilih *Telepon dan SIM*. Dalam hal ini, nama dan nomor akan disimpan dalam memori telepon.
- *Tampilan kontak* untuk memilih tampilan nama, nomor telepon dan gambar dalam daftar kontak. Misalnya, pilih *Nama dan foto* untuk melihat nama yang memiliki gambar.
- *Status memori* untuk melihat kapasitas memori yang tersedia pada masing-masing memori kontak.

Menyimpan nama dan nomor telepon

1. Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Kontak* dan *Tambah kontak*.
2. Masukkan nama, kemudian tekan **OK** untuk menyimpannya.
3. Masukkan nomor telepon beserta kode area, lalu tekan **OK** untuk menyimpannya.

- Untuk menggunakan nomor telepon saat berada di luar negeri, tekan  dua kali (untuk karakter +), kemudian masukkan kode negara, kode area (hilangkan awalan 0 jika perlu) dan nomor telepon.

4. Bila nama dan nomor telepon sudah disimpan, tekan **Selesai**.



Tip: Untuk menyimpan nama dan nomor telepon dengan cepat, masukkan nomor telepon dalamodus siaga, tekan **Pilihan** lalu pilih *Simpan*.

Menyimpan beberapa nomor telepon dan teks ke nama

Anda dapat menyimpan berbagai jenis nomor dan teks ke setiap nama dalam memori kontak telepon.

Nomor telepon pertama yang disimpan bersama nama akan menjadi nomor standar. Nomor ini ditandai dengan, misalnya garis di sekeliling indikator jenis nomor telepon, misalnya . Bila Anda memilih nama dari daftar kontak, misalnya untuk membuat panggilan, maka nomor standar akan digunakan kecuali jika Anda memilih nomor lainnya.

1. Pastikan bahwa memori yang dipilih adalah *Telepon* atau *Telepon dan SIM*.
2. Tekan  atau  dalam modus siaga.
3. Gulir ke nama yang akan ditambahkan nomor atau teks, kemudian tekan **Rincian**.
4. Tekan **Pilihan**, lalu pilih *Tambah nomor*, *Tambah rincian* atau *Ubah jenis*.

- Untuk menambahkan nomor telepon, pilih *Tambah nomor* dan jenis nomor. Masukkan nomor tersebut, lalu tekan **OK** untuk menyimpannya.
- Untuk menambahkan teks, pilih *Tambah rincian* dan jenis teks, misalnya *Alamat e-mail*. Untuk menambahkan karakter khusus, tekan .
- Untuk mengubah jenis nomor atau teks yang dipilih, pilih *Ubah jenis* kemudian jenis yang dikehendaki.

5. Tekan **Kembali**, kemudian **Keluar** untuk kembali ke modus siaga.

Mengubah nomor telepon standar

Tekan  atau  dalam modus siaga, gulir ke nama yang dikehendaki, kemudian tekan **Rincian**. Gulir ke nomor telepon yang akan Anda tetapkan sebagai nomor standar. Tekan **Pilihan**, lalu pilih *Atur sbg. standar*.

Menambahkan gambar ke nama atau nomor telepon yang disimpan

Anda dapat menambahkan gambar ke nama atau nomor telepon yang disimpan dalam memori telepon. Gambar akan ditampilkan bila Anda menerima panggilan dari nomor telepon yang diberi gambar tersebut.

Tekan  atau  dalam modus siaga, gulir ke nama (dan nomor) yang akan diberi gambar, kemudian tekan **Rincian**. Tekan **Pilihan**, lalu pilih *Tambah foto*. Daftar folder dalam menu *Galeri* muncul di layar. Gulir ke gambar yang dikehendaki, tekan **Pilihan** lalu pilih *Simpan ke kontak*.

Mencari nama dalam kontak

1. Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Kontak* dan *Cari*. **ATAU:** Tekan  atau  dalam modus siaga.
2. Masukkan huruf pertama dari nama yang dikehendaki, jika Anda menginginkannya.
3. Gulir ke nama yang dikehendaki, lalu tekan **Rincian**. Jika nama tersebut disimpan pada kartu SIM, simbol  akan ditampilkan di bagian atas layar.
4. Gulir ke semua nomor telepon dan teks yang ditambahkan ke nama tersebut.

Menghapus kontak

Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Kontak* dan *Hapus*. Pilih *Satu persatu* atau *Hapus semua*.

Menghapus nama dan nomor juga akan menghapus nomor-nomor tambahan, teks dan gambar di dalamnya. Menghapus gambar dari kontak tidak akan menghapusnya dari menu *Galeri*.

Menghapus nomor, teks atau gambar yang ditambahkan ke nama

Tekan  atau  dalam modus siaga, gulir ke nama (dan nomor telepon) yang dikehendaki, kemudian tekan **Rincian**. Gulir ke nomor, teks atau gambar yang akan dihapus, tekan **Pilihan**, pilih fungsi yang sesuai, kemudian tekan **OK**.

Mengedit nama, nomor telepon atau teks

Tekan  atau  dalam modus siaga, gulir ke nama yang dikehendaki, kemudian tekan **Rincian**. Gulir ke nama, nomor telepon atau teks yang dikehendaki, lalu tekan **Pilihan**. Pilih fungsi yang dikehendaki, misalnya *Edit rincian* untuk mengedit teks.

Menyalin kontak

Anda dapat menyalin nama dan nomor telepon dari telepon ke kartu SIM dan sebaliknya. Teks atau gambar yang disimpan dalam telepon tidak akan disalin ke kartu SIM.

Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Kontak* dan *Salin*. Pilih arah penyalinan. Pilih *Satu per satu*, *Semua* atau *Nomor standar* (ditampilkan bila Anda menyalin dari telepon). Pilih apakah nama dan nomor telepon asli akan disimpan (*Simpan orisinal*) atau dipindahkan (*Pindah orisinal*).

Fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan daftar kontak

Untuk mengakses fungsi-fungsi berikut, tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Kontak*. Pilih

- *Nomor info* untuk memanggil nomor informasi penyedia layanan jika tersedia pada kartu SIM Anda (layanan jaringan).
- *Nomor layanan* untuk memanggil nomor layanan penyedia layanan jika tersedia pada kartu SIM Anda (layanan jaringan).
- *Nomor pribadi* untuk melihat nomor-nomor telepon yang ditetapkan ke kartu SIM Anda jika hal ini diperbolehkan oleh kartu tersebut.

- *Grup penelpon* untuk mengatur nama dan nomor telepon yang disimpan dalam menu *Kontak* ke dalam grup penelpon. Untuk masing-masing grup, Anda dapat memilih nada dering dan logo yang akan ditampilkan saat Anda menerima panggilan dari nomor telepon anggota grup tersebut.

Anda dapat memilih dari beberapa fungsi berikut: *Nama grup, Nada dering grup, Logo grup, Anggota grup.*

Jika Anda memilih *Anggota grup*, tekan **Tambah** (atau tekan **Pilihan** lalu pilih *Tambah kontak*) untuk menambahkan nama ke grup.

Untuk menghapus nama dari grup, tekan **Pilihan** lalu pilih *Hapus kontak*.

Lihat juga *Dering untuk* dalam "*Pengaturan nada*" pada halaman 47.

Panggilan cepat

Anda dapat menetapkan tombol  sampai  sebagai tombol panggilan cepat. Untuk membuat panggilan menggunakan panggilan cepat, lihat halaman 8.

Menetapkan nomor telepon ke tombol panggilan cepat

Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Kontak* dan *Panggilan cepat*. Gulir ke tombol yang dikehendaki, lalu tekan **Pilih**. Tekan **Cari**, lalu pilih nama dan nomor telepon yang akan ditetapkan ke tombol yang dipilih.

Jika nomor telepon sudah ditetapkan ke tombol, Anda dapat melihat atau mengubah nomor atau menghapus penetapan tersebut dengan menekan **Pilihan**, kemudian memilih fungsi yang dikehendaki.

Kartu nama

Anda dapat mengirim atau menerima informasi kontak seseorang sebagai kartu nama.

Untuk mengirim kartu nama ke telepon yang kompatibel atau ke perangkat lain yang mendukung standar vCard: Tekan  atau  dalamodus siaga, gulir ke nama yang dikehendaki, kemudian tekan **Rincian**. Tekan **Pilihan** lalu pilih *Kirim kartu nama* dan *Via SMS* atau *Via multimedia* (layanan jaringan).

Bila Anda menerima kartu nama, tekan **Tampil** dan **Simpan** untuk menyimpan kartu nama tersebut dalam memori telepon. Untuk membuang kartu nama, tekan **Keluar** lalu **OK**.

■ Pengaturan (Menu 4)

Dalam menu ini, Anda dapat mengubah berbagai pengaturan telepon. Beberapa pengaturan menu juga dapat diatur ulang ke nilai awal.



Untuk mengakses menu ini: Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Pengaturan*.

Profil

Telepon Anda dilengkapi dengan beberapa kelompok pengaturan serta profil yang dapat menyesuaikan nada telepon untuk berbagai kegiatan dan lingkungan.

Untuk mengakses menu ini: Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Pengaturan* dan *Profil*.

1. Pilih profil yang akan diaktifkan atau yang pengaturannya akan Anda ubah.
2. Pilih *Aktifkan*, *Personalisasi* atau *Waktu*.

- Untuk mengaktifkan profil yang dipilih, pilih *Aktifkan*.
- Untuk mengaktifkan profil dalam jangka waktu tertentu, pilih *Waktu* kemudian atur waktu selesai. Bila waktu ini habis, maka profil sebelumnya yang waktunya tidak dibatasi, akan menjadi aktif.

- Untuk mengubah pengaturan profil, pilih *Personalisasi*. Pilih pengaturan yang akan Anda ubah, lalu masukkan perubahan.

Pilih *Urutan lampu* untuk mengaktifkan lampu layar dan lampu tombol pada beberapa fungsi tertentu. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "*Peringatan lampu*" pada halaman *xiii*.

Untuk informasi tentang pengaturan lainnya, lihat "*Pengaturan nada*" pada halaman *47*. Dengan *Nama profil* Anda dapat memberi nama baru ke profil yang dipilih. Nama profil *Umum* tidak dapat diubah.

Nama profil yang sedang aktif akan ditampilkan dalam modus siaga, kecuali jika profil *Umum* aktif. Jika profil memiliki batas waktu, simbol  akan ditampilkan di depan namanya.



Tip: Untuk mengubah profil dengan cepat dalam modus siaga, tekan tombol daya , lalu pilih profil yang akan diaktifkan.

Pengaturan nada

Anda dapat mengubah pengaturan nada dan getar pada profil yang saat ini dipilih. Pengaturan yang sama juga terdapat dalam menu *Profil* lihat halaman 45.

Untuk mengakses menu ini: Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Pengaturan* dan *Pengaturan nada*. Pilih

- *Tanda panggilan masuk* untuk memilih cara yang akan diberikan oleh telepon ini jika ada panggilan suara yang masuk. Pilihannya adalah *Berdering*, *Makin keras*, *Dering sekali*, *Bunyi sekali* dan *Tidak aktif*.
Ingat, jika flip telepon terbuka, semua nada dering akan diputar dalam modus naik.
- *Nada dering* untuk memilih nada yang akan berdering bila Anda menerima panggilan suara. Untuk memilih nada dering dari menu *Galeri*, pilih *Buka Galeri*.
- *Volume dering* untuk memilih tingkat volume suara nada dering dan nada pengingat pesan.
- *Tanda getar* untuk mengatur telepon agar bergetar bila menerima panggilan atau pesan. Pilihan getar tidak berfungsi apabila telepon tersambung ke pengisi daya.
- *Nada tanda pesan* untuk memilih nada yang akan berbunyi bila Anda menerima pesan. Untuk memilih nada dari daftar nada dering, pilih *Nada dering* kemudian nada yang dikehendaki.
- *Nada tombol* untuk memilih volume suara nada tombol.

- *Nada peringatan* untuk mengatur telepon agar membunyikan nada, misalnya bila baterai akan kehabisan daya.
- *Dering untuk* untuk mengatur telepon agar hanya berdering jika ada panggilan dari nomor telepon anggota grup penelpon tertentu. Gulir ke grup penelpon yang dikehendaki atau *Semua pgl.* lalu tekan **Tandai**. Lihat juga pengaturan *Grup penelpon* dalam menu *Kontak* menu.

Bila *Tanda panggilan masuk* diatur ke *Tidak aktif* dan *Nada tanda pesan* diatur ke *Tidak aktif*, simbol  akan ditampilkan dalam modus siaga.

Menambahkan nada baru ke telepon Anda

Untuk ketersediaan nada melalui pesan teks (SMS), pesan multimedia (MMS) atau layanan browser, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda. Nada akan disimpan dalam menu *Galeri*.

Pengaturan layar

Untuk mengakses menu ini: Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Pengaturan* dan *Pengaturan tampilan*. Pilih

- *Wallpaper* untuk mengatur telepon Anda agar menampilkan gambar latar belakang (wallpaper) bila dalam modus siaga.

Gambar wallpaper terdapat dalam menu *Galeri*. Anda dapat menyimpan berbagai gambar baru, misalnya dari pesan multimedia.

Mengatur gambar sebagai wallpaper:

- Agar dapat memilih gambar wallpaper untuk pertama kalinya atau untuk mengubah gambar, pilih *Pilih wallpaper*. Gulir ke folder yang Anda inginkan, tekan **Buka** kemudian gulir ke gambar dikehendaki. Tekan **Pilihan**, lalu pilih *Atur sbg wallpaper*.
- Jika Anda sebelumnya sudah menggunakan wallpaper namun kemudian memilih *Tidak aktif*, pilih *Aktif*.
- *Skema warna* untuk memilih warna yang akan digunakan oleh beberapa komponen layar telepon, seperti indikator kekuatan sinyal.
- *Logo operator* untuk mengatur telepon agar menampilkan atau menyembunyikan logo operator yang disimpan dalam telepon ini. Jika tidak ada logo operator yang tersedia dalam telepon Anda, maka fungsi ini akan tampil dalam warna redup.
Untuk ketersediaan logo operator, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda.
- *Batas waktu screen saver* untuk mengatur batas waktu yang akan mengaktifkan fitur screen saver. Screen saver adalah fitur penghemat daya yang akan diaktifkan apabila telepon tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu dan berada dalam modus siaga. Ingat, screen saver akan dinonaktifkan bila telepon ini berada di luar jangkauan jaringan.
Tekan tombol apa saja untuk menonaktifkan screen saver ini.
- *Kontras layar* untuk mengubah tingkat kecerahan layar telepon. Tekan  atau  untuk mengurangi atau menajamkan tingkat kecerahan, lalu tekan **OK** untuk konfirmasi.

- *Tampilan menu* untuk mengatur tampilan menu pada layar telepon. Jika Anda memilih *Daftar*, menu akan ditampilkan sebagai daftar. Jika Anda memilih *Kotak*, maka menu akan ditampilkan sebagai kotak. Dalam tampilan kotak, nama menu akan ditampilkan di atas layar.

Pengaturan waktu dan tanggal

Untuk mengakses menu ini: Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Pengaturan* dan *Paturan waktu dan tanggal*. Pilih

- *Jam* untuk mengatur waktu, menampilkan (atau menyembunyikan) waktu dalam modus siaga atau untuk memilih format waktu 12-jam atau 24-jam dan zona waktu. Jika baterai dilepas dari telepon untuk waktu yang lama, Anda harus mengatur kembali waktu tersebut.
Pengaturan jam digunakan untuk beberapa fungsi seperti *Pesan*, *Pgl. register*, *Jam alarm* dan *Kalender*.
- *Tanggal* menampilkan (atau menyembunyikan) tanggal dalam modus siaga, mengatur tanggal atau memilih format tanggal atau pemisah tanggal. Jika baterai dilepas dari telepon untuk waktu yang lama, Anda harus mengatur kembali tanggal tersebut.
- *Pembaruan tgl. & waktu otomatis* untuk mengatur telepon ini agar secara otomatis memperbarui waktu dan tanggal sesuai dengan wilayah waktu saat ini (layanan jaringan).
Pembaruan tanggal dan waktu otomatis tidak akan mengubah waktu yang sudah diatur untuk jam alarm, kalender atau catatan alarm.

Cara pintas pribadi

Anda dapat memilih fungsi tombol pilihan kanan yang ditampilkan dalam modus siaga dan fungsi ('cara pintas pribadi') yang dapat diakses dengan menekan **Ke** dalam modus siaga atau dengan membuka menu **Ke**.

Untuk mengakses menu ini: Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Pengaturan* dan *Cara pintas pribadi*. Pilih

- *Tombol pilihan kanan* untuk memilih fungsi tombol pilihan kanan.
- *Pilih pilihan 'Ke'* untuk memilih berbagai fungsi pada daftar cara pintas. Anda. Gulir ke salah satu fungsi, kemudian tekan **Tandai** untuk menambahkannya ke daftar. Untuk menghapus fungsi dari daftar, tekan **Hapus**. Untuk menyimpan perubahan tersebut, tekan **Selesai** dan **Ya**.
- *Mengatur pilihan 'Ke'* untuk mengubah susunan fungsi pada daftar. Gulir ke fungsi yang dikehendaki, tekan **Pindah** lalu pilih tempat untuk fungsi yang akan dipindah.

Sambungan

Dalam menu ini, Anda dapat menetapkan waktu penyambungan telepon ke jaringan GPRS.

Sambungan GPRS

Dalam menu ini, Anda dapat menetapkan waktu penyambungan telepon ke jaringan GPRS (layanan jaringan). Untuk informasi umum tentang layanan GPRS, lihat halaman xiii.

Untuk mengakses menu ini: Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Pengaturan, Sambungan* dan *GPRS*.

Pilih *Sambungan GPRS* dan *Selalu online* atau *Jika diperlukan*.

- Jika Anda memilih *Selalu online*, maka telepon akan secara otomatis terdaftar ke jaringan GPRS saat telepon aktif, jika jaringan GPRS tersedia di tempat Anda.

Jika Anda memilih *Jika diperlukan*, maka telepon akan mendaftar dan membuat sambungan ke jaringan GPRS hanya jika Anda menggunakan fungsi yang memerlukan layanan GPRS. Dalam hal ini, membuat sambungan mungkin akan memerlukan waktu yang lebih lama daripada jika Anda memilih *Selalu online*.

Indikator GPRS

Bila modus sambungan GPRS yang dipilih adalah *Selalu online* dan layanan GPRS tersedia, simbol  akan ditampilkan pada layar.

Bila Anda mulai menjalankan fungsi yang menggunakan layanan GPRS, telepon ini akan menyambung ke jaringan GPRS, kemudian simbol  ditampilkan dan pengiriman data dapat dilakukan.

Jika Anda menerima panggilan atau pesan teks, atau membuat panggilan saat sambungan GPRS berlangsung, simbol  akan tampil untuk menunjukkan bahwa sambungan tersebut ditunda (ditahan). Telepon akan mencoba kembali membuat sambungan setelah panggilan ini selesai.

Pengaturan panggilan

Untuk mengakses menu ini: Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Pengaturan* dan *Pengaturan panggilan*. Pilih

- *Pengalihan panggilan* untuk mengarahkan panggilan masuk ke kotak suara atau nomor telepon yang lain (layanan jaringan). Pilihan pengalihan yang tidak didukung oleh kartu SIM atau operator jaringan Anda tidak akan ditampilkan.

Pilih pilihan pengalihan yang dikehendaki, misalnya *Alihkan jika nada sibuk* untuk mengalihkan panggilan suara saat nomor telepon Anda sedang sibuk atau jika Anda menolak panggilan masuk. Aktifkan pilihan pengalihan (*Aktifkan*) atau nonaktifkan (*Batalkan*), atau periksa apakah pilihan tersebut sudah diaktifkan (*Periksa status*).

- Jika Anda memilih *Aktifkan*, pilih lokasi tempat pengalihan panggilan. Untuk beberapa pilihan pengalihan, Anda juga dapat memilih batas waktu untuk mengalihkan panggilan.

Beberapa pilihan pengalihan dapat diaktifkan pada waktu bersamaan. Bila semua panggilan dialihkan, simbol  akan ditampilkan dalam modus siaga.

- *Kontrol volume otomatis* dan *Aktif* untuk mengatur telepon agar secara otomatis menjaga tingkat volume suara pada lubang suara di tingkat yang Anda pilih melalui  atau  saat panggilan berlangsung. Misalnya, jika berada dalam lingkungan yang berisik, telepon Anda akan memperbesar volume suara.

- *Tombol penjawab bebas* dan *Aktif* jika Anda ingin menjawab panggilan masuk dengan menekan sebentar tombol apa saja, kecuali tombol daya , dan tombol pilihan.
- *Panggil ulang otomatis* untuk mengatur telepon agar mencoba membuat panggilan yang belum berhasil hingga sepuluh kali.
- *Panggilan cepat* dan *Aktif* jika Anda ingin memanggil nama dan nomor telepon yang sudah ditetapkan untuk tombol panggilan cepat  sampai  dengan menekan terus tombol yang sesuai.
- *Panggilan tunggu* dan *Aktifkan* untuk meminta jaringan agar memberitahukan Anda bila ada panggilan masuk saat Anda sedang berbicara di telepon (layanan jaringan).
- *Ringkasan panggilan* dan *Aktif* untuk mengatur telepon agar menampilkan sebentar lama panggilan terakhir.
- *Kirim identitas pemanggil saya* untuk menampilkan (*Ya*) nomor telepon Anda ke orang yang Anda panggil atau untuk menyembunyikannya (*Tidak*). Jika Anda memilih *Diatur jaringan*, maka pengaturan yang telah disetujui oleh penyedia layanan Anda akan digunakan. Fitur ini merupakan layanan jaringan.

Pengaturan telepon

Untuk mengakses menu ini: Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Pengaturan* dan *Pengaturan telepon*. Pilih

- *Bahasa telepon* untuk memilih bahasa yang akan digunakan dalam teks tampilan. Jika *Otomatis* dipilih, maka telepon akan memilih bahasa berdasarkan informasi pada kartu SIM.

- *Status memori* untuk melihat kapasitas memori bersama yang tersedia dan yang sudah digunakan, serta jumlah memori yang digunakan oleh berbagai fungsi.
- *Pengaman tombol otomatis* untuk mengatur tombol agar terkunci secara otomatis setelah beberapa waktu saat telepon dalam modus siaga. Lihat juga "*Pengunci tombol (Pengaman tombol)*" pada halaman 11.

Untuk mengaktifkan pengaman tombol otomatis, pilih *Aktif* kemudian atur batas waktu yang akan mengaktifkan penguncian tombol. Untuk menonaktifkan pengaman tombol otomatis, pilih *Tidak aktif*.

Jika pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat Anda.

- *Tampilan info sel* untuk mengatur telepon agar memberi tanda bila menggunakan jaringan selular pada teknologi Jaringan Selular Mikro (MCN) (layanan jaringan).
- *Pesan pembuka* untuk menetapkan catatan yang akan ditampilkan sebentar saat telepon diaktifkan. Untuk menyimpan catatan tersebut, tekan *Pilihan* lalu pilih *Simpan*.
- *Pilihan operator* untuk mengatur telepon agar secara otomatis memilih jaringan selular yang tersedia di wilayah Anda (*Otomatis*) atau untuk memilih jaringan yang dikehendaki dari daftar (*Manual*).

Jaringan yang dipilih harus memiliki perjanjian roaming dengan jaringan operator lokal Anda. Jika *Tidak ada akses* muncul di layar, pilih jaringan yang lain.

Telepon akan tetap dalam modus manual sampai modus otomatis dipilih atau kartu SIM yang lain dimasukkan ke dalam telepon.

- *Aktivasi teks bantuan* untuk mengatur telepon agar menampilkan teks bantuan yang akan memandu Anda dalam penggunaan fungsi-fungsi menu.
- *Nada pembuka* untuk mengatur telepon agar memutar nada saat telepon diaktifkan.

Pengaturan perangkat tambahan

Anda dapat menetapkan pengaturan yang akan digunakan telepon sesuai standar bila telepon disambung ke perangkat tambahan yang kompatibel.

Untuk mengakses menu ini: Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Pengaturan* dan *Pengaturan perangkat*.

Pilih perangkat tambahan yang dikehendaki, misalnya *Headset*. Tergantung pada perangkat tambahan, Anda dapat memilih beberapa fungsi berikut:

- *Profil standar* untuk memilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis bila Anda memasang perangkat tambahan yang dipilih ke telepon ini.
- *Jawab otomatis* untuk mengatur telepon agar secara otomatis menjawab panggilan masuk setelah lima detik. Jika *Tanda panggilan masuk* diatur ke *Bunyi sekali* atau *Tidak aktif*, maka menjawab otomatis tidak dapat digunakan.
- *Lampu* untuk membuat lampu *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Indikator perangkat tambahan dalam modus siaga

Bila perangkat tambahan yang kompatibel dipasang ke telepon Anda, indikator yang sesuai (misalnya ) akan ditampilkan dalam modus siaga.

Pengaturan pengamanan

Untuk mengakses menu ini: Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Pengaturan* dan *Pengaturan pengamanan*.

Bila fitur pengaman yang membatasi panggilan sedang digunakan (seperti pembatasan panggilan, grup tertentu, dan panggilan tetap), maka panggilan ke nomor darurat yang sudah diprogram dalam perangkat dapat dibuat.

Pilih

- *Permintaan kode PIN* untuk mengatur telepon agar meminta kode PIN setiap kali telepon diaktifkan. Beberapa kartu SIM tidak memperbolehkan pengaturan ini diubah.
- *Pembatasan panggilan* untuk membatasi panggilan yang dapat dibuat atau diterima dengan telepon (layanan jaringan).
- *Panggilan tertentu* untuk membatasi panggilan dan pesan teks dari telepon Anda ke nomor telepon tertentu, jika diperbolehkan oleh kartu SIM Anda (layanan jaringan).

Bila pilihan panggilan tertentu aktif, maka sambungan GPRS hanya dapat digunakan untuk mengirim pesan teks. Nomor telepon penerima dan nomor pusat pesan harus disertakan dalam daftar panggilan tertentu.

- *Grup tertentu* untuk menentukan grup orang-orang yang dapat dipanggil dan memanggil Anda (layanan jaringan). Bila Anda menggunakan grup tertentu, maka nomor grup akan ditampilkan dalam modus siaga.
- *Tingkat pengamanan* untuk menetapkan telepon agar meminta kode pengaman.

Jika Anda memilih *Telepon*, maka telepon akan meminta kode pengaman setiap kali kartu SIM baru dimasukkan ke dalam telepon.

Jika Anda memilih *Memori*, maka kode pengaman akan diminta bila memori yang sedang dipakai adalah *Kartu SIM* dan Anda ingin mengubah memori ke *Telepon* atau *Telepon dan SIM* atau bila Anda ingin menyalin nama dan nomor telepon dari satu daftar kontak ke daftar lainnya.

Bila Anda mengubah pengaturan ini, maka nomor-nomor dalam menu *Panggilan tidak terjawab*, *Panggilan masuk* dan *Panggilan keluar* akan dihapus.

- *Kode akses* untuk mengubah kode pengaman, kode PIN, kode PIN2 atau sandi pembatas. Kode ini hanya boleh berisi angka 0 sampai 9.

Kembali ke pengaturan awal

Beberapa pengaturan menu juga dapat diatur ulang ke nilai awal.

Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Pengaturan* dan *Kembali ke pengaturan awal*. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan **OK**. Ingat, fungsi ini tidak akan menghapus informasi yang sudah disimpan atau di-download ke telepon.

■ Galeri (Menu 5)



Dalam menu ini, Anda dapat mengatur grafik dan nada yang sudah disimpan, misalnya dari pesan multimedia. File dalam format JPEG dan BMP didukung. Semua file tersebut diatur dalam beberapa folder.

Telepon Anda mendukung sistem Digital Rights Management (DRM) untuk melindungi materi yang Anda peroleh pada telepon ini. Materi, misalnya nada dering, dapat dilindungi dan dikaitkan dengan berbagai ketentuan penggunaan tertentu, misalnya jumlah waktu penggunaan dan jangka waktu penggunaan. Peraturan ini ditetapkan dalam ketentuan pengaktifan materi yang dapat diberikan bersama materi tersebut atau secara terpisah (tergantung pada penyedia layanan). Anda dapat memperbarui tombol pengaktifan ini. Pastikan selalu persyaratan yang disertakan dalam pengiriman setiap materi dan pengaktifan tombol sebelum mengambilnya, kemungkinan dikenakan biaya.

Galeri menggunakan memori bersama, lihat halaman ix.

1. Tekan **Menu**, lalu pilih *Galeri*. Daftar pilihan akan muncul di layar.
2. Pilih *Lihat folder* untuk membuka daftar folder.

Pilihan lainnya adalah:

- *Tambah folder, Hapus folder, Ubah nama folder*: Anda dapat menambah folder baru atau menghapus atau mengubah nama folder yang Anda pilih. Folder yang sudah tersedia tidak dapat dihapus atau diubah namanya.
- *Status memori* untuk melihat kapasitas memori yang tersedia.

- *Dftr. tbl. aktivasi*: Anda dapat melihat daftar pengaktifan tombol yang tersedia. Gulir ke file yang dikehendaki, kemudian tekan **Pilihan**. Pilih *Rincian* untuk melihat pengaktifan tombol.
 - *Download*: Anda dapat men-download gambar dan nada (layanan jaringan). Daftar penunjuk akan muncul di layar. Pilih *Penunjuk lain* jika Anda ingin melihat penunjuk yang tersedia dalam menu *Layanan*. Pilih penunjuk untuk halaman browser yang akan diakses. Ikuti petunjuk yang diberikan oleh layanan.
3. Untuk membuka folder, gulir ke folder yang dikehendaki lalu tekan **Buka**. File dalam folder ditampilkan.
- Menekan **Pilihan** memungkinkan akses ke beberapa fungsi yang dijelaskan dalam "**Pilihan untuk file dalam galeri**" pada halaman 60.
4. Untuk melihat gambar atau mendengarkan klip suara, gulir ke file gambar atau klip suara yang dikehendaki, tekan **Pilihan** lalu pilih *Buka*.

Pilihan untuk file dalam galeri

Bila file sudah dipilih atau dibuka, Anda dapat menekan **Pilihan** untuk berbagai fungsi berikut: *Buka, Hapus, Kirim, Edit foto, Pindahkan, Ubah nama, Atur sbg wallpaper, Atur sbg. nd dering, Rincian, Sortir, Dftr. tbl. aktivasi*. Pilih

- *Kirim* untuk mengirim file sebagai pesan multimedia.

- *Edit foto* untuk menambahkan teks dan clip-art pada foto yang dipilih atau untuk memotong foto. Tekan **Pilihan**, lalu pilih fungsi yang dikehendaki.

Jika Anda memilih *Masukkan teks*, masukkan teks yang dikehendaki, tekan **OK** kemudian pindahkan teks tersebut menggunakan tombol gulir. Jika menekan **Pilihan**, Anda dapat memilih jenis, ukuran dan warna font untuk teks, serta memutar posisi teks. Untuk mengkonfirmasi perubahan tersebut, tekan **Pilihan** lalu pilih **OK**.

Jika Anda memilih *Masukkan clip-art*, gulir ke gambar yang dikehendaki, tekan **Pilihan** lalu pilih *Sisipkan*. Pindahkan gambar yang sudah dimasukkan menggunakan tombol gulir, lalu tekan **OK**.

Untuk menyimpan gambar yang sudah diubah dalam format GIF, tekan **Pilihan**, pilih *Simpan*, edit nama gambar, tekan **OK** kemudian pilih folder yang dikehendaki.

- *Rincian* untuk melihat, misalnya ukuran file.
- *Sortir* untuk menyortir file dan folder menurut nama, tanggal, format atau ukuran.
- *Dftr. tbl. Aktivasi* untuk memperbarui pengaktifan tombol pada file yang dipilih. Pilihan ini hanya ditampilkan jika pengaktifan tombol file tersebut dapat diperbarui.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan konten lain.

■ Agenda (Menu 6)

Dalam menu ini, Anda dapat menggunakan jam alarm dan kalender.



Untuk mengakses menu ini: Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Agenda*.

Jam alarm

Anda dapat mengatur telepon untuk membunyikan alarm pada waktu yang dikehendaki. Jam alarm akan bekerja sekalipun flip telepon tertutup.

Untuk mengakses menu ini: Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Agenda* dan *Jam alarm*.

Untuk mengatur alarm, pilih *Waktu alarm*, masukkan waktu alarm kemudian tekan **OK**. Untuk mengubah waktu alarm, pilih *Aktif*.

Untuk mengatur nada alarm, pilih *Nada alarm* dan nada yang dikehendaki.

Bila jam alarm aktif, simbol 📞 akan ditampilkan dalam modus siaga.

Bila waktu alarm tiba

Telepon akan mengeluarkan nada peringatan, lalu mengedipkan kata *Alarm!* Kemudian waktu saat ini muncul di layar. Tekan **Berhenti** untuk menghentikan alarm. Jika Anda membiarkan alarm telepon berbunyi selama satu menit atau menekan **Tunda**, maka alarm akan berhenti selama sepuluh menit lalu kembali berbunyi.

Jika waktu alarm tiba saat perangkat ini tidak aktif, perangkat akan aktif dengan sendirinya dan mengeluarkan nada alarm. Jika memilih **Berhenti**,

maka perangkat ini akan menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan perangkat untuk panggilan. Pilih **Tidak** untuk menonaktifkan perangkat atau **Ya** untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan pilih **Ya** bila penggunaan telepon selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Kalender

Kalender menggunakan memori bersama, lihat halaman **ix**.

Untuk mengakses menu ini: Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Agenda* dan *Kalender*. Tampilan bulan muncul di layar. Anda dapat menggulir ke seluruh hari, minggu dan bulan menggunakan tombol gulir.



Tip: Untuk membuka menu kalender dengan cepat dalam modus siaga, tekan .

Menggunakan berbagai tampilan kalender

- **Tampilan bulan:** Tampilan ini berisi semua minggu dalam satu bulan. Hari sekarang ditandai dengan garis pembatas di sekelilingnya. Hari yang memiliki catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal. Untuk melihat catatan hari ('tampilan hari'), gulir ke hari yang dikehendaki, tekan **Pilihan** lalu pilih *Catatan harian*.

Menekan **Pilihan** juga akan memungkinkan akses ke beberapa fungsi berikut: *Tampilan minggu*, *Buat catatan*, *Ke tanggal*, *Pengaturan*. Pilih

- **Pengaturan** untuk mengatur tanggal dan waktu atau untuk memilih formatnya, karakter pemisah (misalnya -) atau hari pertama pada tampilan minggu (*Minggu dimulai*). Dengan **Hapus otomatis** Anda dapat mengatur telepon agar menghapus catatan lama secara otomatis setelah jangka waktu tertentu.
- **Tampilan hari:** Tampilan ini berisi semua catatan yang dibuat untuk hari tertentu. Anda dapat menggulir ke semua catatan dengan menekan  atau  dan menggulir ke semua hari dengan menekan  atau . Tekan **Pilihan**, lalu pilih **Lihat** untuk membuka catatan yang dipilih ('tampilan catatan').

Menekan **Pilihan** juga akan memungkinkan akses ke beberapa fungsi berikut: *Buat catatan, Hapus, Edit, Pindahkan, Ulangi, Ke tanggal, Kirim catatan, Salin, Pengaturan*. Pilih

- **Ulangi** untuk memilih jarak waktu pengulangan catatan tersebut.
- **Tampilan catatan:** Tampilan ini berisi catatan yang Anda buka pada tampilan hari.

Anda dapat menekan **Pilihan** untuk beberapa fungsi berikut: *Edit, Hapus, Pindahkan, Ulangi, Kirim catatan, Salin, Pengaturan*.

Membuat catatan kalender

Anda dapat membuat catatan baru pada tampilan bulan, minggu atau hari.

Pada tampilan bulan atau minggu, gulir ke hari yang dikehendaki, tekan **Pilihan** lalu pilih **Buat catatan**. Pada tampilan hari, tekan **Pilihan** lalu pilih **Buat catatan**.

Pilih salah satu dari jenis catatan berikut:  *Rapat*,  *Panggil*,  *Ulang tahun*,  *Memo*,  *Pengingat*.

Buat catatan, kemudian simpanlah. Misalnya, untuk menyimpan catatan rapat dengan alarm, lakukan hal berikut:

Masukkan subjek rapat, lalu tekan **Pilihan** kemudian pilih *Simpan*. Masukkan tempat, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Simpan*. Masukkan tanggal mulai, kemudian tekan **OK**. Masukkan tanggal akhir, kemudian tekan **OK**. Masukkan waktu mulai, kemudian tekan **OK**. Masukkan waktu selesai, kemudian tekan **OK**. Untuk memberikan alarm ke catatan tersebut, pilih *Dengan nada* atau *Diam* (tidak ada nada alarm), kemudian masukkan waktu alarm.

Saat telepon membunyikan alarm untuk catatan

Telepon akan mengeluarkan bunyi 'bip', lalu menampilkan catatan. Jika catatan panggilan  muncul di layar, maka Anda dapat memanggil nomor tersebut dengan menekan .

Untuk menghentikan alarm dan melihat catatan, tekan **Lihat**. Jika Anda menekan **Tunda** saat catatan tersebut ditampilkan, maka alarm akan berhenti sekitar sepuluh menit dan kemudian berbunyi kembali.

Untuk menghentikan alarm tanpa melihat catatan, tekan **Keluar**.

■ Aplikasi (Menu 7)

Dalam menu ini, Anda dapat menggunakan dan mengatur permainan Java serta aplikasi yang tersedia pada telepon.



Untuk mengakses menu ini: Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Aplikasi*.

Telepon Anda mendukung Java 2 Micro Edition (J2ME™) yang merupakan versi teknologi Java yang khusus dirancang untuk produk elektronik kecil.

Sebelum dapat menggunakan aplikasi Java, Anda harus terlebih dahulu mengirimnya ke telepon Anda. Aplikasi Java menggunakan memori bersama, lihat halaman ix.

Permainan

Dalam menu ini, Anda dapat menjalankan permainan Java yang tersedia pada telepon.

Untuk mengakses menu ini: Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Aplikasi* dan *Permainan*.

Pengaturan permainan: Pilih *P'aturan aplikasi* untuk mengatur suara, lampu dan getar (*Getar aplikasi*) untuk permainan. Bila fungsi *Tanda getar* dalam menu *Pengaturan nada* tidak aktif, maka telepon tidak akan bergetar sekalipun *Getar aplikasi* diaktifkan.

Untuk memulai permainan, pilih *Pilih permainan*, gulir ke permainan yang dikehendaki lalu tekan , atau tekan **Pilihan** kemudian pilih *Buka*. Anda dapat menekan **Pilihan** untuk fungsi yang sama seperti dalam menu *Koleksi*. Ingat, menjalankan beberapa permainan akan menghabiskan daya baterai telepon lebih cepat (dan mungkin Anda harus menghubungkan telepon ini ke pengisi daya).

Untuk melihat kapasitas memori yang tersedia untuk permainan, pilih *Memori*.

Untuk men-download permainan ke telepon, pilih *Download permainan*. Daftar penunjuk akan muncul di layar. Pilih *Penunjuk lain* jika Anda ingin melihat penunjuk yang tersedia dalam menu *Layanan*. Pilih penunjuk untuk halaman browser yang akan diakses. Ikuti petunjuk yang diberikan oleh layanan. Permainan yang di-download akan disimpan dalam menu *Koleksi*, bukan dalam menu *Permainan*.

Koleksi

Dalam menu ini, Anda dapat menggunakan dan mengatur aplikasi Java yang tersedia pada telepon.

Untuk mengakses menu ini: Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Aplikasi* dan *Koleksi*.

Untuk menjalankan aplikasi, pilih *Pilih aplikasi*. Gulir ke aplikasi atau kelompok aplikasi yang akan digunakan. Tekan **Pilihan** lalu pilih *Buka*, atau tekan  untuk menjalankan aplikasi atau membuka kelompok aplikasi tersebut.

Ingat, menjalankan beberapa aplikasi akan menghabiskan daya baterai telepon lebih cepat (dan mungkin Anda harus menghubungkan telepon ini ke pengisi daya).

Pilihan lain yang tersedia untuk sebuah aplikasi atau kelompok aplikasi.

Anda dapat mengakses fungsi-fungsi di bawah dengan menekan **Pilihan** dalam daftar aplikasi. Pilih

- *Hapus* untuk menghapus aplikasi atau kelompok aplikasi yang dipilih dari telepon Anda.
- *Rincian* untuk melihat informasi tambahan tentang aplikasi.
- *Perbaharui versi* untuk mencari versi terbaru suatu aplikasi dari layanan Internet (layanan jaringan).
- *Halaman situs* untuk mengakses halaman Internet yang berhubungan dengan aplikasi tersebut (layanan jaringan). Pilihan ini hanya ditampilkan jika aplikasi berisi alamat Internet untuk halaman tersebut.
- *Akses situs* untuk membatasi akses aplikasi ke jaringan. Pilih *Tanya dulu*, untuk mengatur telepon agar meminta akses, *Boleh* untuk memperbolehkan akses, atau *Tidak diizinkan* untuk melarang akses.
- *Sambung via* untuk mengatur telepon agar menggunakan pengaturan layanan tertentu jika aplikasi memerlukannya. Sesuai standar, telepon akan menggunakan pengaturan layanan untuk browser.

Men-download aplikasi Java

Anda dapat men-download aplikasi Java baru sebagai berikut:

- Dalam menu *Koleksi*, pilih *Download aplikasi*. Daftar penunjuk akan muncul di layar. Pilih *Penunjuk lain* jika Anda ingin melihat penunjuk yang tersedia dalam menu *Layanan*. Pilih penunjuk untuk halaman browser yang akan diakses. Ikuti petunjuk yang diberikan oleh layanan.
- Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Layanan* untuk mengakses halaman browser dengan aplikasi Java yang dapat Anda download.

- Gunakan fungsi *Download permainan* dalam menu *Permainan*.



Penting: Instal serta gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Permainan atau aplikasi yang di-download akan disimpan dalam menu *Permainan*, bukan dalam menu *Koleksi*.

Memeriksa status memori

Untuk memeriksa kapasitas memori yang tersedia untuk aplikasi Java, pilih *Memori* dalam menu *Koleksi*.

■ Ekstra (Menu 8)



Kalkulator



Catatan: Kalkulator ini memiliki keterbatasan dan dirancang untuk perhitungan dasar.

Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Ekstra* dan *Kalkulator*.

Menghitung

- Gunakan  sampai  untuk memasukkan angka. Tekan  untuk memasukkan titik desimal.
- Tekan  sekali untuk menambah, dua kali untuk mengurangi, tiga kali untuk mengalikan atau empat kali untuk membagi.
- Untuk melihat hasil, tekan **Pilihan** lalu pilih *Sama dengan*.
- Tekan terus **Hapus** untuk membuat perhitungan yang baru.

Mengkonversi mata uang

1. Untuk menyimpan kurs nilai tukar, tekan **Pilihan** lalu pilih *Kurs*. Pilih salah satu pilihan konversi yang tersedia. Masukkan kurs nilai tukar (tekan  untuk titik desimal), kemudian tekan **OK**.
2. Untuk mengkonversi, masukkan jumlah yang dikehendaki, tekan **Pilihan** lalu pilih *Dalam lokal* atau *Dalam asing*.



Tip: Untuk mengkonversi mata uang dalam modus siaga, masukkan jumlah yang dikehendaki, tekan **Pilihan** lalu pilih *Dalam lokal* atau *Dalam asing*.

Stopwatch

Tekan **Menu**, lalu pilih *Ekstra* dan *Stopwatch*.

Pilih *Waktu split* atau *Waktu putaran*, kemudian tekan **Mulai** untuk memulai penghitungan waktu. Untuk mengambil waktu, tekan **Berhenti**. Bila penghitungan waktu berhenti, Anda dapat menekan **Pilihan** untuk *Mulai*, *Simpan* atau *Atur ulang*. Jika Anda memilih *Mulai*, penghitungan waktu akan dilanjutkan dari waktu berhenti sebelumnya. *Atur ulang* akan menghentikan penghitungan waktu saat itu dan mengatur waktu ke nol.

Untuk mengatur penghitungan waktu agar berada di latar belakang, tekan . Saat waktu berjalan, simbol  akan muncul dalam modus siaga.

Menggunakan stopwatch atau mengoperasikannya di latar belakang saat menggunakan fitur lainnya akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Penghitung waktu mundur

Tekan **Menu**, pilih *Ekstra* dan *Penghitung waktu mundur*. Masukkan waktu alarm, kemudian tekan **OK**. Anda juga dapat memasukkan catatan untuk alarm, mengubah waktu dan menghentikan penghitung waktu.

Bila penghitung waktu sedang berjalan, simbol  akan ditampilkan dalam modus siaga.

Bila waktu alarm tiba, telepon akan membunyikan nada kemudian teks terkait akan berkedip. Tekan tombol apa saja untuk menghentikan alarm.

■ Layanan (Menu 9)

Menu ini memiliki browser yang dapat Anda gunakan untuk mengakses berbagai layanan (layanan jaringan). Layanan-layanannya dapat berisi, misalnya laporan cuaca, berita atau jadwal penerbangan.



Untuk mengakses menu ini: Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Layanan*.

Tanyakan ketersediaan, biaya dan tarif berbagai layanan browser ini kepada operator jaringan dan/atau penyedia layanan Anda. Mereka juga akan memberikan petunjuk tentang cara menggunakan layanannya.

Melalui browser multi modus pada telepon ini, Anda dapat melihat layanan yang menggunakan Wireless Mark-Up Language (WML) atau extensible HyperText Markup Language (xHTML) pada halamannya.



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Langkah-langkah dasar untuk mengakses dan menggunakan layanan browser

1. Simpan pengaturan yang diperlukan untuk mengakses layanan yang akan Anda gunakan. Lihat halaman [72](#).
2. Buat sambungan ke layanan yang Anda terima. Lihat halaman [74](#).
3. Mulai mengakses halaman layanan tersebut. Lihat halaman [75](#).
4. Setelah akses selesai, akhiri sambungan ke layanan tersebut. Lihat halaman [77](#).

Mempersiapkan telepon untuk layanan browser

Anda dapat menerima pengaturan layanan sebagai Pesan Melalui Udara (Over The Air: OTA) dari operator jaringan atau penyedia layanan yang menawarkan layanan yang akan Anda gunakan. Anda juga dapat memasukkan pengaturan secara manual.

Untuk informasi lebih lanjut dan memperoleh pengaturan yang sesuai, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda yang menawarkan layanan tersebut. Pengaturan ini mungkin tersedia, misalnya, pada situs web mereka.

Menyimpan pengaturan layanan yang diterima sebagai pesan

- Untuk menyimpan pengaturan yang diterima, tekan **Pilihan** lalu pilih *Simpan*.
- Untuk melihat atau membuang pengaturan yang diterima, tekan **Pilihan** lalu pilih *Lihat* atau *Buang*.

Memasukkan pengaturan layanan secara manual

1. Dalam menu *Layanan*, pilih *Pengaturan*, *Pengaturan sambungan* dan *Pengaturan layanan aktif*.
2. Gulir ke kelompok sambungan yang akan diaktifkan, lalu tekan **Aktifkan**. Kelompok sambungan adalah kumpulan pengaturan yang diperlukan untuk membuat sambungan ke layanan.
3. Pilih *Edit pengaturan layanan aktif*
4. Pilih pengaturan satu persatu, kemudian masukkan semua pengaturan yang diperlukan sesuai dengan informasi yang Anda terima dari operator jaringan atau penyedia layanan Anda.

Pengaturan tampilan

1. Saat mengakses, tekan **Pilihan** kemudian pilih *Pilihan lain* dan *Pengatur tampilan*. Atau dalam menu *Layanan*, pilih *Pengaturan* dan *Pengaturan tampilan*.
2. Pilih
 - *Teks rata* untuk mengatur teks agar dilanjutkan ke baris berikutnya jika tidak dapat ditampilkan dalam satu baris.

- *Ukuran font* untuk memilih ukuran teks yang akan ditampilkan pada halaman browser.
- *Tampilkan foto* untuk menampilkan atau menyembunyikan gambar pada halaman browser.

Pengaturan cookie

Anda dapat mengatur telepon ini untuk memperbolehkan atau mencegah penerimaan cookie.

Cookie adalah data, misalnya informasi pengguna Anda, yang disimpan layanan dalam memori cache telepon Anda. Cookie akan dihapus jika Anda mengosongkan memori cache, lihat halaman 79.

1. Saat mengakses, tekan **Pilihan** kemudian pilih *Pilihan lain*, *Pengamanan* dan *Paturan cookie*. Atau dalam menu *Layanan*, pilih *Pengaturan*, *Pengaturan pengamanan* dan *Cookie*.
2. Pilih *Terima* atau *Tolak*.

Membuat sambungan ke layanan browser

1. Aktifkan pengaturan layanan yang akan digunakan:
Dalam menu *Layanan*, pilih *Pengaturan* dan *Pengaturan sambungan*. Pilih *Pengaturan layanan aktif* gulir ke kelompok sambungan yang dikehendaki, lalu tekan **Aktifkan**.
2. Buat sambungan dengan salah satu cara berikut:
 - Buka halaman pertama, misalnya halaman situs penyedia layanan: Dalam menu *Layanan*, pilih *Situs*. **ATAU:** Tekan terus  dalam modus siaga.

- Pilih penunjuk layanan: Dalam menu *Layanan*, pilih *Penunjuk* kemudian penunjuk yang dikehendaki.
Jika penunjuk tidak berfungsi dengan pengaturan layanan aktif saat ini, aktifkan kelompok pengaturan layanan yang lain dan coba kembali.
- Masukkan alamat layanan: Dalam menu *Layanan*, pilih *Ke alamat*, masukkan alamat tersebut (tekan  untuk karakter khusus), kemudian tekan **OK**.

Mengakses halaman layanan

Setelah tersambung ke layanan, Anda dapat mulai mengakses halaman-halamannya. Fungsi tombol telepon mungkin berbeda-beda pada berbagai layanan. Ikuti teks petunjuk di layar telepon.

Jika GPRS dipilih sebagai media data, lihat "[Sambungan GPRS](#)" pada halaman [51](#) untuk indikator GPRS yang ditampilkan saat sambungan berlangsung.

Menggunakan tombol telepon saat mengakses

- Gunakan tombol gulir untuk membuka halaman.
- Untuk memilih pilihan yang disorot, tekan .
- Untuk memasukkan huruf dan angka, gunakan tombol  sampai . Untuk menambahkan karakter khusus, tekan .

Pilihan saat mengakses

Beberapa pilihan berikut mungkin tersedia saat mengakses. Tekan **Pilihan**, lalu pilih pilihan yang dikehendaki. Penyedia layanan mungkin juga menawarkan pilihan lainnya.

Pilihannya adalah: *Buka*, *Cara pintas*, *Situs*, *Tambah penunjuk*, *Penunjuk* (lihat halaman 77), *Download link*, *Simpan ke folder*, *Pilihan lain*, *Reload*, *Keluar* (untuk mengakhiri sambungan, lihat halaman 77).

Pilih

- *Situs* untuk kembali ke situs penyedia layanan.
- *Cara pintas* untuk membuka pilihan daftar baru yang, misalnya, khusus untuk halaman tersebut.
- *Tambah penunjuk* untuk menyimpan halaman aktif sebagai penunjuk.
- *Download link* untuk menampilkan daftar penunjuk yang akan digunakan dalam men-download materi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat langkah 2 dalam "**Men-download materi dan aplikasi**" pada halaman xiv.
- *Pilihan lain* untuk melihat daftar pilihan lain yang tersedia. Pilihan ini terdiri dari *Simpan foto*, *Pakai rincian* (misalnya untuk menyalin nomor telepon dari halaman), *Ke alamat*, *Kotak masuk lay.* (lihat halaman 78), *Pengatur tampilan* (lihat halaman 73), *Pengamanan* (untuk informasi pengamanan dan pengaturan cookie), *Kosongkan cache* (lihat halaman 79).
- *Reload* untuk mengambil kembali dan memperbarui halaman aktif.

Mengakhiri sambungan layanan browser

Untuk keluar dari akses dan mengakhiri sambungan, tekan **Pilihan**, pilih **Keluar** dan bila **Berhenti browser?** muncul di layar, tekan **Ya**. **ATAU:** Tekan terus .

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba mengakses atau sudah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache telepon Anda setelah setiap penggunaan. Informasi atau layanan yang Anda akses akan disimpan dalam cache. Untuk mengosongkan cache, lihat "**Mengosongkan memori cache**" pada halaman 79.

Penunjuk (Bookmark)

Untuk menggunakan dan mengatur alamat halaman yang Anda simpan sebagai penunjuk dalam memori telepon:

1. Saat mengakses, tekan **Pilihan** lalu pilih **Penunjuk**, atau pilih **Penunjuk** dalam menu **Layanan**.
2. Gulir ke penunjuk yang dikehendaki, kemudian tekan **Pilihan**.
3. Pilih **Ke** untuk membuat sambungan ke halaman yang terkait dengan penunjuk. Anda juga dapat, misalnya, mengedit atau menghapus penunjuk, mengirimnya ke telepon lain, menyimpannya dalam folder yang dikehendaki atau membuat penunjuk baru.

Perangkat Anda mungkin memiliki penunjuk untuk situs yang tidak berhubungan dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung situs-situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, maka lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau content situs,

seperti yang akan Anda lakukan waktu mengakses situs Internet manapun.

Menerima penunjuk

Bila Anda menerima penunjuk sebagai pesan OTA, tekan **Pilihan** lalu pilih *Lihat* untuk melihat penunjuk atau *Simpan* untuk menambahkannya ke daftar penunjuk. Untuk membuang penunjuk yang diterima sebagai pesan OTA, tekan **Keluar**.

Kotak masuk layanan

Telepon ini dapat menerima pesan layanan ('pesan yang dikirim langsung') dari penyedia layanan Anda (layanan jaringan).

Untuk mengatur telepon agar menerima pesan layanan: Dalam menu *Layanan*, pilih *Pengaturan*, *Pengaturan kotak masuk layanan*, *Pesan layanan* dan *Aktif*.

Untuk mengatur telepon agar secara otomatis mengambil materi yang ditunjukkan dalam pesan layanan: Dalam menu *Layanan*, pilih *Pengaturan*, *Pengaturan kotak masuk layanan*, *Sambungan otomatis* dan *Aktif*.

Untuk melihat pesan layanan:

1. Tekan **Tampil** untuk melihat pesan dengan segera atau tekan **Keluar** untuk melihatnya di lain waktu dalam *Kotak masuk lay.* dalam menu *Layanan*. ATAU: Saat mengakses, tekan **Pilihan** lalu pilih *Pilihan lain* dan *Kotak masuk lay.*

2. Gulir ke pesan yang dikehendaki, lalu tekan **Pilihan**. Pilih *Ambil* untuk mengambil materi yang ditunjukkan dalam pesan, *Rincian* untuk melihat rincian pesan layanan atau *Hapus* untuk menghapus pesan tersebut.

Mengosongkan memori cache

Dalam menu *Layanan*, pilih *Kosongkan cache*. **ATAU:** Saat mengakses, tekan **Pilihan** lalu pilih *Pilihan lain* dan *Kosongkan cache*,

Pengamanan browser

Fitur-fitur pengaman mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, seperti layanan perbankan. Untuk sambungan demikian, Anda memerlukan sertifikat pengaman dan mungkin modul pengaman yang dapat tersedia pada kartu SIM Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan.

Modul pengaman

Modul pengaman dapat berisi sertifikat, tombol-tombol pribadi dan umum. Fungsi modul pengaman adalah meningkatkan layanan pengamanan untuk berbagai fungsi yang memerlukan sambungan browser serta memungkinkan penggunaan tanda tangan digital. Sertifikat ini disimpan dalam modul pengaman oleh penyedia layanan.

Dalam menu *Layanan*, pilih *Pengaturan*, *Pengaturan pengamanan* dan *Pengaturan modul pengaman*. Pilih

- *Rincian modul pengamanan* untuk menampilkan judul, status, produsen dan nomor seri modul pengaman.

- *Permintaan modul PIN* dan *Aktif* untuk mengatur telepon agar meminta PIN modul saat menggunakan layanan yang diberikan oleh modul pengaman.
- *Ubah modul PIN* Untuk mengubah PIN modul jika diperbolehkan oleh modul pengaman.

Sertifikat

Telepon ini mendukung tiga jenis sertifikat: sertifikat server, sertifikat otoritas dan sertifikat pengguna. Anda dapat menerima ketiga sertifikat ini dari penyedia layanan. Sertifikat otoritas dan sertifikat pengguna juga dapat disimpan dalam modul pengaman oleh penyedia layanan. Untuk informasi rinci dan ketersediaan, hubungi penyedia layanan Anda.

Bila Anda menggunakan sertifikat server, indikator pengaman  akan muncul di layar saat sambungan berlangsung, jika transmisi data antara telepon dengan gateway (*Alamat IP* dalam *Edit pengaturan layanan aktif*) dienkripsi.

Ikon pengaman tidak menunjukkan bahwa pengiriman data antara gateway dengan server konten (atau tempat penyimpanan sumber daya yang diminta) sudah aman. Operator selular akan mengamankan pengiriman data antara gateway dengan server konten.



Penting: Sekalipun penggunaan sertifikat akan sangat mengurangi risiko pada sambungan remote dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat tersebut harus digunakan secara benar agar Anda dapat memperoleh manfaat pengamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk pengamanan canggih yang tersedia. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu terbatas. Jika pesan Masa berlaku sertifikat atau Sertifikat belum berlaku muncul di layar, sekalipun sertifikat tersebut seharusnya masih berlaku, periksa kebenaran tanggal dan waktu pada perangkat Anda.

Sebelum mengubah pengaturan sertifikat, Anda harus yakin benar terhadap pemilik sertifikat dan bahwa sertifikat tersebut benar-benar kepunyaan pemilik yang namanya tercantum dalam daftar.

■ Ke (Menu 10)

Dalam menu ini, Anda dapat mengaktifkan berbagai fungsi yang dapat diakses dengan menekan **Ke** dalam modus siaga.



Untuk mengakses menu ini: Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih **Ke**.

Untuk menghapus atau menambah beberapa fungsi ke daftar, lihat "[Cara pintas pribadi](#)" pada halaman [51](#).

■ Layanan SIM (Menu 11)

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.



6. Informasi baterai

■ Pengisian dan Pengosongan

Perangkat ini memperoleh daya dari baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pengosongan. Baterai dapat diisi dan dikosongkan hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan mengalami keausan. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai Nokia yang disetujui, dan isi daya baterai hanya dengan pengisi daya Nokia yang disetujui untuk perangkat ini.

Jika baterai pengganti baru pertama kali digunakan atau jika baterai sudah lama tidak digunakan, Anda harus menghubungkannya ke pengisi daya, melepasnya, kemudian menghubungkannya kembali untuk memulai pengisian daya baterai.

Lepas steker pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian daya muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai). Hal ini dapat terjadi, misalnya jika Anda membawa baterai cadangan di saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau perangkat penghubungnya.

Membiarkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil yang tertutup di musim panas atau musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan agar baterai selalu berada pada temperatur antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi terbatas terutama sekali pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

■ Pedoman otentikasi baterai Nokia

Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keamanan Anda. Untuk memastikan bahwa Anda memperoleh baterai Nokia asli, belilah baterai dari agen Nokia resmi, cari logo Perangkat Tambahan Asli Nokia pada kemasannya dan periksa label hologram menggunakan langkah-langkah berikut:

Menjalankan keempat langkah ini tidak merupakan jaminan penuh keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu baterai yang diterima bukan baterai Nokia asli, sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut dan bawa baterai ke pusat layanan resmi atau agen Nokia terdekat untuk mendapatkan bantuan. Pusat layanan resmi atau agen Nokia akan memeriksa keaslian baterai tersebut. Jika keasliannya tidak dapat diperiksa, kembalikan baterai ke tempat pembelian.

Otentikasi hologram



1. Saat mengamati stiker hologram, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari satu sudut dan logo Perangkat Tambahan Asli Nokia terlihat dari sudut yang lain.



2. Jika Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah dan atas, maka Anda akan melihat 1, 2, 3 dan 4 titik di setiap sisinya.



3. Gores bagian samping label untuk melihat kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210. Balikkan baterai sehingga angka-angka tersebut menghadap ke atas. Baca kode 20 angka dimulai dari angka pada baris atas, kemudian lanjutkan dengan angka di baris bawah.



4. Pastikan kode 20 angka tersebut adalah benar dengan mengikuti petunjuk yang diberikan dalam www.nokiaoriginals.com/check.

Untuk membuat pesan teks, masukkan kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +44 7786 200276.

Untuk membuat pesan teks,

- Untuk negara di Asia Pasifik kecuali India: Masukkan kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +61 427151515.
- Hanya untuk India: Masukkan kata 'Baterai' diikuti kode baterai 20 angka, misalnya Baterai 12345678919876543210, kemudian kirim ke 5555.

Tagihan operator nasional dan internasional akan berlaku.

Anda akan menerima pesan yang memastikan keaslian kode tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan untuk memastikan kode baterai, hubungi Nokia Care Centre terdekat yang tercantum di www.nokia-asia.com/carecentrelocator.

Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia melalui hologram pada label, jangan gunakan baterai tersebut. Bawa baterai ke tempat layanan atau agen Nokia resmi untuk bantuan. Penggunaan baterai yang tidak disetujui manufaktur dapat berbahaya, dan berkinerja buruk serta merusak perangkat utama beserta perangkat tambahannya. Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi www.nokiaoriginals.com/battery.

7. Perangkat Tambahan Asli

Tersedia berbagai pilihan perangkat tambahan baru untuk telepon Anda. Pilih perangkat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan Anda.



Beberapa perangkat tambahan dijelaskan secara rinci di bawah ini.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan, hubungi agen Nokia di tempat Anda. Beberapa peraturan praktis untuk pengoperasian perangkat tambahan:

- Jauhkan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepas kabel sambungan aksesori, pegang dan tarik steker, bukan kabelnya.
- Periksa secara teratur apakah semua peralatan telepon selular di dalam kendaraan sudah terpasang dan berfungsi dengan benar.

Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan yang telah diakui oleh Nokia. Penggunaan jenis lain akan membuat persetujuan atau jaminan pada telepon ini menjadi tidak sah dan mungkin membahayakan.

■ Baterai


Jenis	Tekn.	Waktu bicara*	Siaga*
BL-4C	Li-Ion	3-4 jam	120-300 jam

* Waktu pengoperasian dapat bervariasi tergantung pada kartu SIM, jaringan dan pengaturan pemakaian, serta cara dan kondisi pemakaian. Penggunaan radio FM dan handsfree telepon juga akan mempengaruhi waktu bicara dan siaga.

■ Di dalam ruangan

Pengisi Daya (Charger) Standar (ACP-7)


Kecil, ringan dan tahan lama, pengisi daya ACP-7 praktis dan mudah digunakan untuk mengisi baterai telepon. Perangkat ini mudah dihubungkan ke telepon atau dudukan meja (desktop stand).

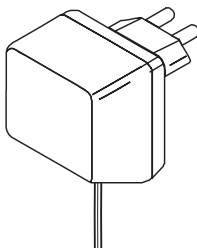

Catatan: Jenis steker bervariasi tergantung pasar.

Travel Charger (ACP-12)

Pengisi daya yang mungil dan ringan ini dilengkapi dengan teknologi untuk steker multivolt (100–240V). Memberikan cara mudah dan praktis untuk mengisi daya baterai telepon.

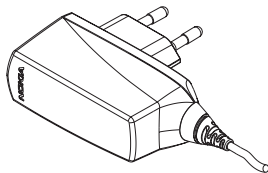


Catatan: Jenis steker bervariasi tergantung pasar.

■ Di dalam ruangan dan Kendaraan

Boom Headset (HDB-5)

Kompak dan fungsional, perangkat Boom Headset memberikan kenyamanan serta fasilitas handsfree yang portabel. Untuk pengoperasian, keamanan, perawatan dan pemeliharaan, lihat buku petunjuk tentang cara menggunakan telepon Anda.

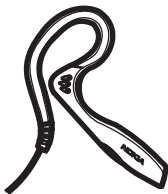


Perangkat Headset Pribadi (HDC-5)

Perangkat personal Handsfree Kit kompak dan fungsional dengan Remote Control. Melalui penggunaan pilihan remote control, Anda dapat menjawab dan mengakhiri panggilan dengan menekan tombol pada komponen mikrofon perangkat Personal Handsfree. Solusi handsfree yang efektif untuk di dalam atau di luar ruangan.



Perangkat Plug and Play Handsfree (PPH-1)

Memberikan fasilitas untuk penggunaan tanpa tangan (handsfree) yang nyaman dan mudah dibawa saat berkendara. Perangkat ini dilengkapi dengan speaker sehingga Anda dapat berbicara dan mengisi baterai telepon pada saat bersamaan. Anda harus memastikan bahwa perangkat ini, yang menggunakan voltase 12 volt, dapat dipasang dengan benar pada soket pemantik rokok dan tidak mengganggu pengoperasian kendaraan Anda. Cukup sambungkan pengisi ini ke soket pemantik rokok dan ke telepon Anda. Sebaiknya digunakan bersamaudukan telepon di kendaraan. Dapat digunakan dengan atau tanpa mikrofon HFM-8 eksternal opsional. Waktu pengisian tergantung pada kondisi baterai.



■ Kendaraan

Mobile Charger (LCH-9)


Pengisi daya multi voltase untuk di mobil (LCH-9), memastikan telepon Anda selalu siap untuk digunakan kapanpun saat Anda bepergian. Desain fungsional pengisi mungil ini cocok dengan hampir semua pemantik dan interior mobil.

Lampu hijau menandakan bahwa perangkat tersebut sudah siap untuk pengisian. Periksa status pengisian daya pada layar telepon. Voltase input dapat 12 atau 24 V DC, arde.

Hindari pengisian yang terus menerus dengan perangkat ini jika mesin kendaraan tidak dihidupkan, karena dapat menyebabkan baterai kendaraan menjadi kering. Ingat, pemantik rokok di beberapa mobil tidak beraliran listrik jika kunci kontak dimatikan. Pastikan lampu LED hijau menyala.

Peralatan bagi pemakai alat bantu dengar (LPS-3)

LPS-3 adalah aksesoris yang mudah digunakan bagi pengguna alat bantu dengar dan bisa dengan mudah dibawa. Langsung menyambung ke bagian bawah telepon dan memungkinkan Anda menggunakan alat bantu dengar bersama dengan telepon selular.

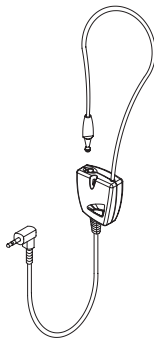

LPS-3 dipakai melingkar di leher dan memiliki mikrofon sehingga Anda tidak perlu mendekatkan telepon di telinga. Selain itu, telepon bisa dipasang di pinggang dengan menggunakan belt clip atau Anda bisa memasukkannya ke dalam saku.

Penggunaan peralatan ini berdasarkan teknologi induksi yang umum digunakan: sistem mengirimkan suara tanpa kabel yang ditangkap oleh alat bantu dengar (pindah ke modus T).

8. Perawatan dan Pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan karenanya harus ditangani secara benar. Saran di bawah akan membantu Anda memenuhi peraturan jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap lembab dapat mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda terkena air, lepaskan baterai dan biarkan perangkat ini benar-benar kering sebelum memasang kembali baterai.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik mungkin akan mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. Ketika temperatur kembali hangat (ke temperatur normal), uap lembab mungkin dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain seperti yang diperintahkan dalam buku petunjuk ini.
- Perangkat jangan sampai terjatuh, terbentur atau terguncang. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang halus.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.

- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat komponen-komponen yang dapat dilepas dan menghambat penggunaan yang semestinya.
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Sebelum perangkat dikirim ke pusat layanan, buat salinan data cadangan yang akan Anda simpan (seperti kontak dan catatan kalender).

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat ini, baterai, pengisi daya atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawalah ke pusat layanan terdekat.

9. Informasi Keselamatan Tambahan

Perangkat utama beserta perangkat tambahannya mungkin memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

■ Kondisi pengoperasian

Patuhi semua peraturan khusus setempat yang berlaku, nonaktifkan perangkat jika terdapat larangan, atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat ini hanya dalam posisi pengoperasian normal. Perangkat ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 1,5 centimeter dari badan. Tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong telepon yang dikenakan di badan tidak boleh mengandung bahan logam, dan perangkat harus berada pada jarak yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Untuk mengirim file data atau pesan, perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas ke jaringan. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan dapat terganggu hingga kualitas sambungan tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Semua komponen telepon bersifat magnetis, sehingga benda logam dapat tertarik ke perangkat ini. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpan yang bersifat magnetis di dekat telepon, karena informasi yang tersimpan pada media tersebut dapat terhapus.

■ Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau pabrik pembuat peralatan medis tersebut guna menentukan apakah peralatan dimaksud cukup terlindung dari energi frekuensi radio (RF) eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan telepon Anda di tempat perawatan kesehatan, bila ada larangan penggunaan telepon selular. Rumah sakit atau tempat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

Alat pacu jantung

Produsen alat pacu jantung menganjurkan agar jarak antara telepon selular dengan alat ini minimal 15,3 cm untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada alat pacu tersebut. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan dan direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian Teknologi Tanpa Kabel. Pemakai alat pacu jantung harus:

- Selalu menjaga jarak perangkat ini lebih dari 15,3 centimeter dari alat pacu jantung
- Tidak menyimpan perangkat ini dalam saku baju
- Memegang telepon ini di bagian yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung agar memperkecil potensi gangguan.

Jika Anda mencurigai adanya gangguan, nonaktifkan dan jauhkan perangkat ini dari Anda.

Alat bantu dengar

Beberapa telepon selular digital mungkin terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi gangguan seperti itu, hubungi penyedia layanan Anda.

■ Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dengan benar atau yang tidak cukup terlindungi (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantong udara). Untuk informasi lebih lanjut, tanyakan kepada produsen pembuat atau perwakilannya mengenai kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya.

Hanya petugas yang memenuhi syarat yang boleh memperbaiki telepon, atau memasang telepon di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang berlaku untuk perangkat ini. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat selular di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau jangan bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat ini, komponen-komponennya atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi dengan kantong udara, ingatlah bahwa kantong udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan yang terpasang atau peralatan nirkabel yang portabel di sekitar kantong udara atau di tempat mengembangnya kantong udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantong udara mengembang, maka hal ini dapat mengakibatkan cedera berat.

Dilarang menggunakan telepon ini saat berada di pesawat terbang. Nonaktifkan telepon Anda sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan telepon selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon dan melanggar hukum.

■ Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan telepon Anda ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhi semua petunjuk dan tanda. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar Anda mematikan mesin kendaraan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang mencederai atau mematikan. Nonaktifkan perangkat ini di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan tentang penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan dan distribusi bahan bakar, tempat bahan kimia atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Tempat-tempat yang berpotensi ledakan sering kali tidak diberi tanda dengan jelas. Termasuk dek bawah kapal; tempat pengiriman atau penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butir-butir, debu atau serbuk logam.

■ Panggilan darurat



Penting:

Telepon selular, termasuk perangkat ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat dan fungsi-fungsi yang diprogram untuk pengguna. Karenanya, jaminan sambungan di segala kondisi tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya mengandalkan perangkat selular untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

1. Jika telepon tidak aktif, aktifkanlah. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam telepon ini.
2. Tekan  sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat ini untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi yang berlaku. Nomor darurat berbeda untuk setiap lokasi.
4. Tekan .

Nonaktifkan terlebih dahulu semua fitur yang sedang digunakan agar panggilan darurat dapat dibuat. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk ini atau hubungi operator selular Anda.

Saat membuat panggilan darurat, berikan semua informasi yang diperlukan se jelas mungkin. Perangkat selular Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Informasi Pengesahan (SAR)

PERANGKAT INI TELAH MEMENUHI PEDOMAN INTERNASIONAL UNTUK SAMBUNGAN KE GELOMBANG RADIO.

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Perangkat ini dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas hubungan ke frekuensi radio (RF) yang direkomendasikan oleh pedoman internasional (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari peraturan menyeluruh dan menetapkan tingkat energi RF yang diperbolehkan untuk masyarakat umum. Peraturan tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah yang cermat dan berkala, serta mencakup margin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Standar hubungan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorpsi Spesifik atau SAR. Batas SAR yang direkomendasikan peraturan internasional adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg)*. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada level daya tertinggi yang diperbolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada level daya tertinggi yang diperbolehkan, namun level SAR pada perangkat yang sebenarnya ketika beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimal. Ini karena perangkat dirancang untuk beroperasi pada level daya yang beragam, sehingga perangkat hanya akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Secara umum, jika Anda semakin mendekati stasiun pangkalan antena, maka semakin rendah output daya.

Nilai SAR tertinggi untuk model perangkat ini saat diuji untuk penggunaan di telinga adalah 0,54 W/kg.

Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Penggunaan aksesoris perangkat utama dan tambahannya dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di www.nokia-asia.com.

* Batas SAR untuk perangkat selular yang digunakan oleh masyarakat adalah 2,0 W/kg atau setara dengan lebih dari sepuluh gram jaringan tubuh manusia. Batasan ini mencakup margin keselamatan penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi masyarakat dan untuk memperhitungkan setiap variasi pengukuran. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional dan gelombang jaringan. Untuk informasi tentang SAR di wilayah lain, lihat pada informasi produk di www.nokia.com.

Indeks

A

Agenda (Menu 6) 62
Aplikasi (Menu 7) 65

B

Baterai 89

C

Cara lain untuk mengakses fungsi dalam menu ini 38
Cara pintas pribadi 51

E

Ekstra (Menu 8) 69

F

Fungsi-fungsi dasar 7
Fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan daftar kontak 43
Fungsi-fungsi menu 20

G

Galeri (Menu 5) 59
GPRS xiv

I

Informasi baterai 83
 Jenis 89
Informasi Keselamatan Tambahan 97
Informasi umum xii

J

Jam alarm 62

K

Kalender 63
Kalkulator 69
Kawasan berpotensi ledakan 100
Ke (Menu 10) 81
Kembali ke pengaturan awal 58
Kendaraan 99
Kode akses xii
Koleksi 67
Kontak (Menu 3) 38
Kotak masuk layanan 78

L

Langkah-langkah dasar untuk mengakses dan menggunakan layanan browser 72
Layanan (Menu 9) 71
Layanan Jaringan viii
Layanan SIM (Menu 11) 82
Layanan WAP
 Modul pengaman dalam SIM 79

M

- Memasang baterai 4
- Memasang tali telepon 4
- Memasukkan kartu SIM 3
- Membuat panggilan 7
- Membuat sambungan ke layanan browser 74
- Membuka flip telepon 5
- Memilih pengaturan kontak 39
- Memori Bersama ix
- Mempersiapkan telepon untuk layanan browser 72
- Menambahkan gambar ke nama atau nomor telepon yang disimpan 41
- Mencari nama dalam kontak 42
- Men-download materi dan aplikasi xiv
- Mengakhiri sambungan layanan browser 76
- Mengakses fungsi menu 14
- Mengakses halaman layanan 75
- Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon 5
- Mengedit nama, nomor telepon atau teks 43
- Menggunakan menu 14
- Menghapus kontak 42
- Menghapus pesan 31
- Mengisi daya baterai x
- Mengosongkan memori cache 79
- Menjawab atau menolak panggilan masuk 10
- menu
 - Daftar fungsi menu 16
- Menulis teks 12

- Menyalin kontak 43
- Menyimpan nama dan nomor telepon 39
- Mobile Charger (LCH-9) 93

P

- Panggilan darurat 100
- Panggilan tidak terjawab, panggilan masuk dan panggilan keluar 36
- Pengaman browser
 - Modul pengaman untuk aplikasi WAP 79
- Pengamanan browser 79
- Pengaturan (Menu 4) 45
- Pengaturan layar 48
- Pengaturan nada 47
- Pengaturan panggilan 53
- Pengaturan pengamanan 57
- Pengaturan perangkat tambahan 56
- Pengaturan pesan 33
- Pengaturan telepon 54
- Pengaturan waktu dan tanggal 50
- Penghitung panggilan dan pencatat waktu panggilan 37
- Penghitung waktu mundur 71
- Pengisi daya (charger) dan perangkat tambahan x
- Pengisian dan Pengosongan 83
- Pengunci tombol (Pengaman tombol) 11
- Penunjuk (Bookmark) 77
- Perangkat medis 98
- Perangkat Tambahan Asli 88
- Perawatan dan Pemeliharaan 95
- Peringatan lampu xiii

Perintah layanan 36
Permainan 66
Persiapan 1
Pesan (Menu 1) 20
Pesan info 32
Pesan multimedia (MMS) 26
Pesan suara 32
Pesan teks dan gambar (SMS) 20
Pilihan untuk file dalam galeri 60
Profil 45

S

Sambungan 51
Stopwatch 70

T

Telepon Anda viii
Tombol 1

U

Untuk keselamatan Anda vi