

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia 303

Mục lục	Lưu tên và số điện thoại	17
	Sử dụng quay số nhanh	17
An toàn	4	
Bắt đầu sử dụng	5	
Các phím và bộ phận	5	
Viết bằng bàn phím	5	
Lắp thẻ SIM và pin	6	
Lắp thẻ nhớ	8	
Sạc pin	9	
Gắn dây đeo	10	
Bật hoặc tắt điện thoại	10	
Các vị trí ăng-ten	11	
Sử dụng cơ bản	11	
Mã truy cập	11	
Khóa bàn phím và màn hình	12	
Các thao tác trên màn hình cảm ứng	12	
Các chỉ báo	13	
Sao chép các số liên lạc hoặc ảnh từ điện thoại cũ	14	
Thay đổi âm lượng của cuộc gọi, bài hát hoặc video	15	
Cuộc gọi	15	
Gọi điện	15	
Gọi cho số mới được quay gần đây nhất	15	
Xem cuộc gọi nhớ	15	
Giới thiệu về cuộc gọi internet	16	
Thực hiện cuộc gọi internet	16	
Danh bạ	17	
	Viết văn bản	18
	Viết bằng cách sử dụng bàn phím	18
	Kiểu nhập tiên đoán	19
	Nhập tiếng Việt	19
	Nhắn tin	20
	Gửi tin nhắn	20
	Xem cuộc trò chuyện	21
	Phím nhắn tin	21
	Nghe tin nhắn thoại	22
	Gửi tin nhắn âm thanh	22
	Cài đặt riêng điện thoại	22
	Giới thiệu về màn hình chính	22
	Cài đặt riêng màn hình chính	22
	Cài đặt riêng âm báo của điện thoại	23
	Quản lý thời gian	24
	Thay đổi ngày giờ	24
	Cài báo thức	24
	Thêm cuộc hẹn	25
	Kết nối	25
	Bluetooth	25
	Cáp dữ liệu USB	26
	Kết nối vào mạng WLAN	27
	Nhạc và âm thanh	29
	Radio FM	29
	Trình phát media	30

Phím media	31	Dịch vụ Nokia	39
Ảnh và video	31	Tính khả dụng và cước phí của các Dịch vụ Nokia	39
Chụp ảnh	31	Truy cập vào các Dịch vụ Nokia	39
Quay video	31	Tìm trợ giúp	39
Gửi hình ảnh hoặc video	32	Hỗ trợ	39
Mạng	32	Đăng ký với dịch vụ Mẹo và Đề nghị	40
Giới thiệu về trình duyệt web	32	Giữ điện thoại luôn cập nhật	40
Trình duyệt web	33	Bảo vệ môi trường	42
Làm cho trang web vừa với màn hình điện thoại	33	Tiết kiệm năng lượng	42
Thêm bookmark	34	Tái chế	42
Xóa lịch sử duyệt	34	Phụ kiện chính hãng Nokia	43
Giữ liên lạc với bạn bè trực tuyến	34	Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện	43
Giới thiệu về Cộng đồng	34	Pin	43
E-mail và trò chuyện	35	Thông tin sản phẩm và an toàn	44
Giới thiệu về E-mail	35	Từ mục	62
Gửi e-mail	35		
Đọc và trả lời email	35		
Giới thiệu về Trò chuyện	36		
Trò chuyện với bạn bè	36		
Nokia Maps	36		
Giới thiệu về Bản đồ	36		
Tải xuống bản đồ từ mạng	37		
Xem vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ	37		
Tìm một địa điểm	38		
Chia sẻ địa điểm hoặc vị trí	38		
Tạo lộ trình đi bộ	38		

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Để biết thêm thông tin, hãy đọc hướng dẫn sử dụng đầy đủ.

TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM

Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại có thể gây nhiễu sóng hoặc nguy hiểm, ví dụ, trên máy bay, trong bệnh viện hoặc ở gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất hoặc chất nổ. Tuân thủ mọi hướng dẫn ở những nơi bị cấm.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT

Tuân thủ tất cả các quy định trong nước. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

NHIỄU SÓNG

Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễu nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.

GIỮ ĐIỆN THOẠI KHÔ


Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.

BẢO VỆ THÍNH GIÁC CỦA BẠN

Hãy nghe tai nghe ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của bạn khi sử dụng loa.

Bắt đầu sử dụng


Các phím và bộ phận

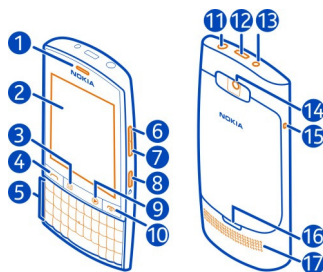

- 1 Tai nghe
- 2 Màn hình cảm ứng
- 3 Phím nhấn tin
- 4 Phím gọi
- 5 Bàn phím
- 6 Phím Tăng âm lượng/Phóng to
- 7 Phím Giảm âm lượng/Thu nhỏ
- 8 Nút khóa bàn phím
- 9 Phím media
- 10 Phím kết thúc/Phím nguồn
- 11 Đầu nối AV Nokia (3,5 mm)
- 12 Đầu nối Micro-USB
- 13 Đầu nối bộ sạc
- 14 Ống kính camera. Trước khi sử dụng camera, hãy tháo băng dán bảo vệ ra khỏi ống kính.
- 15 Lỗ xỏ dây đeo cổ tay
- 16 Chốt tháo vỏ mặt sau
- 17 Loa

Viết bằng bàn phím

Điện thoại của bạn có một bàn phím đầy đủ tính năng.



- 1  Phím chức năng. Để chèn các ký tự đặc biệt được in trên các phím, hãy bấm phím chức năng và sau đó bấm phím tương ứng. Để nhập một vài ký tự đặc biệt trong hàng, hãy bấm phím chức năng hai lần. Để trở về chế độ bình thường, hãy bấm phím chức năng.
- 2  Phím shift. Để chuyển giữa kiểu chữ thường và chữ hoa, hãy bấm phím shift hai lần. Để nhập một chữ cái hoa trong chế độ chữ thường hoặc một chữ cái thường trong chế độ chữ hoa, hãy bấm phím shift và sau đó bấm phím mẫu tự mong muốn.
- 3  Phím sym. Để chèn các ký tự đặc biệt không được hiển thị trên bàn phím, hãy bấm phím sym và chọn ký tự mong muốn.
- 4  Phím xóa lùi. Để xóa một ký tự, hãy bấm phím xóa lùi. Để xóa nhiều ký tự, hãy bấm và giữ phím xóa lùi.
- 5  Phím enter. Để di chuyển con trỏ sang hàng kế tiếp hoặc trường nhập kế tiếp, hãy nhấn phím enter. Các chức năng bổ sung dựa vào ngữ cảnh hiện tại. Ví dụ: trong trường địa chỉ web của trình duyệt web, phím enter hoạt động dưới dạng biểu tượng Tìm.
- 6  Phím ctrl

Chèn biến thể của chữ cái

Ví dụ: bạn có thể chèn chữ cái có dấu trọng âm. Để chèn **á**, hãy bấm và giữ phím sym và sau đó bấm **A** liên tục cho đến khi chữ cái mong muốn hiển thị. Thứ tự và tính khả dụng của chữ cái tùy thuộc vào ngôn ngữ soạn thảo đã chọn.

Lắp thẻ SIM và pin

 **Lưu ý:** Hãy tắt thiết bị và ngắt kết nối với bộ sạc và bất kỳ thiết bị nào khác trước khi tháo vỏ thiết bị. Tránh chạm vào các bộ phận điện tử trong khi thay vỏ thiết bị. Luôn cất giữ và sử dụng thiết bị với vỏ luôn được gắn vào thiết bị.


 **Chú ý:** Không sử dụng thẻ SIM mini-UICC, hay còn được gọi là thẻ micro-SIM, thẻ micro-SIM cùng với thiết bị nối tiếp hoặc thẻ SIM có phần cắt bỏ mini-UICC (xem hình vẽ) trong điện thoại này. Thẻ micro SIM nhỏ hơn thẻ SIM thông thường. Điện thoại này không hỗ trợ việc sử dụng thẻ micro-SIM và việc sử dụng thẻ SIM không tương thích có thể làm hỏng thẻ hoặc điện thoại và có thể làm hỏng dữ liệu được lưu trên thẻ.




Điện thoại này được thiết kế để sử dụng với loại pin BP-3L. Luôn sử dụng các loại pin chính hãng Nokia.

Thẻ SIM và các điểm tiếp xúc của thẻ có thể dễ bị hỏng do trầy xước hoặc bẻ cong, vì vậy nên cẩn thận khi giữ, lắp hoặc tháo thẻ.


- 1 Tắt điện thoại.
- 2 Kéo chốt tháo nút vỏ mặt sau về phía đáy điện thoại và tháo vỏ ra.

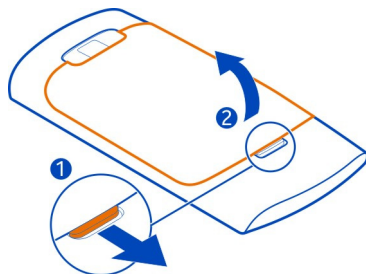

- 3 Tháo pin ra, nếu đã lắp pin.

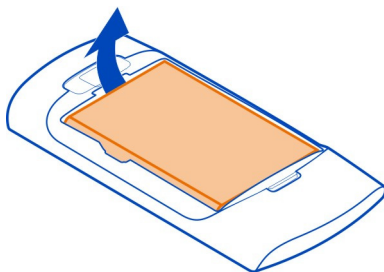

- 4 Nhấc nắp ngăn chứa thẻ SIM ra, bảo đảm vùng tiếp xúc của thẻ SIM hướng xuống dưới và lắp thẻ vào ngăn chứa.

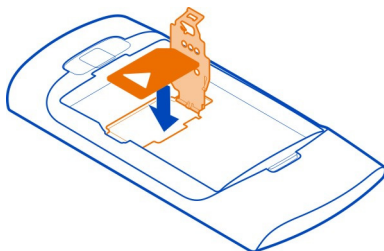


8 Bắt đầu sử dụng

- 5 Hạ nắp ngăn chứa thẻ SIM xuống.
- 6 Canh thẳng hàng các điểm tiếp xúc trên pin và lắp pin.



- 7 Hướng các chốt khóa phía trên cùng về phía các rãnh của chúng, sau đó bấm xuống cho tới khi vỏ khớp vào vị trí.

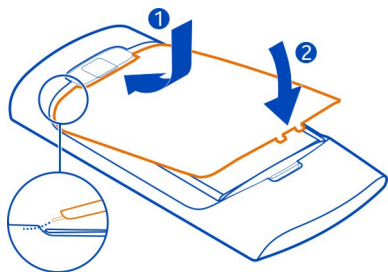


Tháo thẻ SIM

- 1 Tắt điện thoại.
- 2 Tháo vỏ mặt sau.
- 3 Tháo pin ra, nếu đã lắp pin.
- 4 Nhấc nắp ngăn chứa thẻ SIM lên và tháo thẻ SIM ra.

Lắp thẻ nhớ

Chỉ sử dụng thẻ nhớ tương thích đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho thiết bị này. Thẻ không tương thích có thể làm hư thẻ và thiết bị cũng như dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

Điện thoại của bạn hỗ trợ thẻ nhớ có dung lượng lên đến 32 GB.

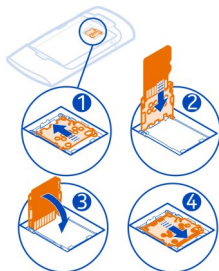


- 1 Tắt điện thoại, sau đó tháo vỏ mặt sau và tháo pin.
- 2 Để mở ngăn chứa thẻ nhớ, hãy trượt ngăn chứa theo hướng được chỉ báo bởi mũi tên trên ngăn chứa. Nhấc ngăn chứa thẻ nhớ (1).
- 3 Đảm bảo vùng tiếp xúc của thẻ nhớ hướng xuống dưới và lắp thẻ vào (2).
- 4 Hạ thấp ngăn chứa thẻ nhớ (3).
- 5 Để khóa ngăn chứa thẻ nhớ, hãy trượt ngăn chứa vào vị trí ban đầu của nó (4).

Tháo thẻ nhớ

- 1 Tắt điện thoại.
- 2 Tháo vỏ mặt sau và pin.
- 3 Để mở ngăn chứa thẻ nhớ, hãy trượt ngăn chứa theo hướng được chỉ báo bởi mũi tên trên ngăn chứa. Mở ngăn chứa thẻ nhớ, và tháo thẻ nhớ ra.

Sạc pin

Pin đã được sạc một phần tại nhà máy, nhưng bạn có thể cần sạc lại pin trước khi có thể bật điện thoại lần đầu tiên. Nếu điện thoại chỉ báo pin yếu, hãy thực hiện theo các bước sau:

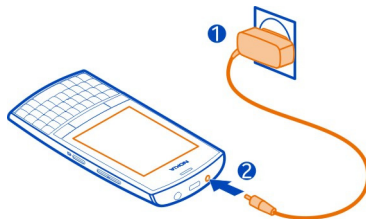

10 Bắt đầu sử dụng

- 1 Nối bộ sạc vào ổ cắm điện tường.
- 2 Cắm bộ sạc vào điện thoại.
- 3 Khi điện thoại báo đã sạc đầy, hãy ngắt bộ sạc khỏi điện thoại, sau đó ngắt khỏi ổ cắm trên tường.


Bạn không cần sạc pin trong một khoảng thời gian cụ thể và bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi sạc.

Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Nếu pin không được sử dụng một thời gian dài, để bắt đầu sạc, bạn có thể cần kết nối bộ sạc, sau đó ngắt kết nối và kết nối lại.

Gắn dây đeo


Tháo vỏ mặt sau, luồn dây qua lỗ và thắt dây quanh móc dây đeo cổ tay.

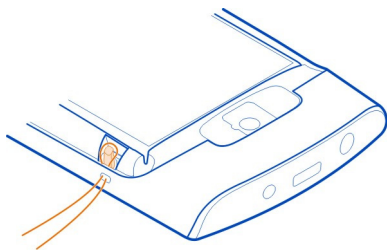

Dây đeo có thể được bán riêng.


Bật hoặc tắt điện thoại

Bấm và giữ phím nguồn  cho đến khi điện thoại rung.

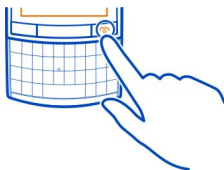

Bạn có thể được nhắc nhận thông số cài đặt cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ mạng. Để biết thêm thông tin về dịch vụ mạng này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Các vị trí ăng-ten

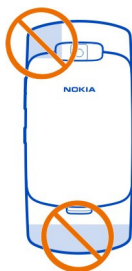

Vùng ăng-ten được tô sáng.

Tránh chạm vào vùng ăng-ten trong khi đang sử dụng ăng-ten. Sự tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng truyền thông và có thể làm thể giảm tuổi thọ pin do mức điện năng cao hơn trong khi hoạt động.

Sử dụng cơ bản

Mã truy cập

Mã PIN hoặc PIN2 (4-8 chữ số)	Các mã này bảo vệ thẻ SIM của bạn chống lại việc sử dụng trái phép hoặc cần để truy cập vào một số tính năng. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã PIN khi bật điện thoại. Nếu không được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc bạn quên các mã này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn nhập sai mã ba lần liên tiếp, bạn sẽ cần mở khóa mã này bằng mã PUK hoặc PUK2.
Mã PUK hoặc PUK2 (8 chữ số)	Các mã này cần để mở khóa mã PIN hoặc PIN2. Nếu không được cung cấp cùng với thẻ SIM, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Số IMEI (15 chữ số)	Mã này được sử dụng để nhận dạng những điện thoại hợp lệ trong mạng. Số này cũng có thể được sử dụng để khóa điện thoại, ví dụ như trong trường hợp điện thoại bị mất cắp. Để xem số IMEI của mình, hãy quay số *#06#.

Mã khóa (mã bảo vệ) (tối thiểu 5 chữ số)	Mã này giúp bạn bảo vệ điện thoại chống sử dụng trái phép. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã khóa do bạn xác định. Mã khóa mặc định là 12345. Giữ kỹ mã ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn quên mã và điện thoại bị khóa, bạn sẽ phải mang điện thoại đi sửa. Phụ phí có thể áp dụng và tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại của bạn có thể bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Trung tâm Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.
---	---

Khóa bàn phím và màn hình

Để tránh việc tình cờ gọi điện khi để điện thoại trong túi hoặc ví, hãy khóa bàn phím và màn hình điện thoại.

Bấm nút khóa bàn phím.

Mở khóa bàn phím và màn hình

Bấm nút khóa phím và chọn **Mở**.

Các thao tác trên màn hình cảm ứng


Để tương tác với giao diện người dùng của màn hình cảm ứng, hãy chạm hoặc chạm và giữ màn hình cảm ứng.

Mở một ứng dụng hoặc thành phần màn hình khác

Chạm vào ứng dụng hoặc thành phần.


Truy cập vào các tùy chọn riêng của mục

Chạm và giữ mục. Một menu pop-up cùng với những tùy chọn khả dụng sẽ mở ra.

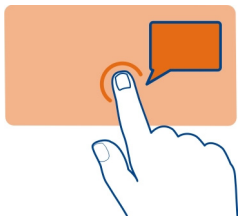

Di chuyển trong một danh sách hoặc menu

Đặt ngón tay lên màn hình, trượt nhanh ngón tay lên hoặc xuống màn hình, sau đó nhấc ngón tay lên. Nội dung trên màn hình sẽ di chuyển với tốc độ và hướng của nó tại thời điểm thả tay. Để chọn một mục từ danh sách di chuyển và dừng di chuyển, hãy chạm vào mục bạn muốn.

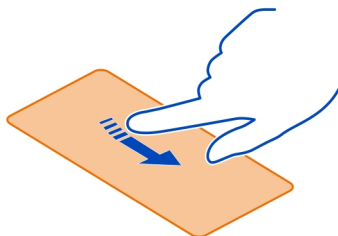

Kéo mạnh

Đặt một ngón tay lên màn hình và trượt đều ngón tay theo hướng bạn muốn.



Ví dụ, khi bạn xem ảnh, để xem ảnh kế tiếp, hãy kéo mạnh sang trái. Để nhanh chóng duyệt qua ảnh, hãy kéo nhanh màn hình, sau đó di chuyển sang trái hoặc sang phải qua các hình thu nhỏ.

Các chỉ báo



Bạn có các tin nhắn chưa đọc.



Bạn có tin nhắn chưa gửi, bị hủy, hoặc không gửi được.



Bàn phím bị khóa.



Điện thoại không đổ chuông khi có cuộc gọi hoặc tin nhắn văn bản gửi đến.



Báo thức đã được cài.



Điện thoại được đăng ký với mạng GPRS hoặc EGPRS.

- hoặc  Một kết nối GPRS hoặc EGPRS được thiết lập.
- hoặc  Kết nối GPRS hoặc EGPRS đang tạm ngưng (ở trạng thái giữ).
Điện thoại được đăng ký vào mạng 3G (UMTS).
- hoặc  Điện thoại được đăng ký vào mạng 3.5G (HSDPA).
Bluetooth được bật.
-  WLAN được bật.
-  Nếu bạn có hai số máy điện thoại, số máy thứ hai đang được sử dụng.
Tất cả các cuộc gọi đến sẽ được chuyển sang một số điện thoại khác.
Giới hạn cuộc gọi trong nhóm nội bộ.
-  Cấu hình hoạt động hiện thời được cài hẹn giờ.
-  Tai nghe được nối với điện thoại.
-  Điện thoại được kết nối với một thiết bị khác, sử dụng cáp dữ liệu USB.

Sao chép các số liên lạc hoặc ảnh từ điện thoại cũ

Bạn có muốn sao chép nội dung từ điện thoại Nokia cũ tương thích của mình và bắt đầu sử dụng điện thoại mới một cách nhanh chóng không? Bạn có thể sao chép, ví dụ như các số liên lạc, mục lịch và ảnh vào điện thoại mới miễn phí.



- 1 Bật Bluetooth trên cả hai điện thoại.
Chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Bluetooth** và **Bật**.
- 2 Chọn **Menu > Cài đặt > Đ.bộ & sao lưu**.
- 3 Chọn **Chuyển điện thoại > Sao chép vào đây**.
- 4 Chọn nội dung muốn sao chép và chọn **Xong**.
- 5 Chọn điện thoại cũ từ danh sách.
- 6 Nếu điện thoại kia yêu cầu mật mã, hãy nhập mật mã vào. Mật mã, bạn có thể tự xác định, phải được nhập vào cả hai điện thoại. Mật mã trong một số điện thoại là không thay đổi. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của điện thoại kia.
Mật mã chỉ có hiệu lực cho kết nối hiện thời.
- 7 Nếu được nhắc, hãy cho phép yêu cầu kết nối và sao chép.

Thay đổi âm lượng của cuộc gọi, bài hát hoặc video

Sử dụng các phím âm lượng.

Loa tích hợp cho phép bạn đàm thoại và nghe ở một khoảng cách ngắn mà không cần giữ điện thoại gần tai.

Bật loa trong khi gọi

Chọn Loa.

Cuộc gọi**Gọi điện**

- 1 Trên màn hình chính, hãy nhập số điện thoại.
Để xóa một số, hãy chọn **Xóa**.
Để nhập dấu +, được dùng cho cuộc gọi quốc tế, hãy bấm +.
- 2 Để thực hiện cuộc gọi, bấm phím gọi.
- 3 Để kết thúc cuộc gọi, bấm phím kết thúc.

Mẹo: Để sử dụng bàn phím ảo để nhập số điện thoại, hãy bấm phím gọi và chọn **Trình quay số**.

Gọi cho số mới được quay gần đây nhất

Bạn đang tìm cách gọi cho ai đó, nhưng họ không trả lời? Bạn có thể dễ dàng gọi lại cho họ.

- 1 Trên màn hình chính, hãy bấm phím gọi.
- 2 Di chuyển đến số này và bấm phím gọi.

Xem cuộc gọi nhớ

Bạn có muốn biết ai đã gọi cuộc gọi nhớ?

Trên màn hình chính, hãy chọn **Xem**. Tên người gọi sẽ hiển thị nếu được lưu trong danh sách liên lạc.

Cuộc gọi nhớ và cuộc gọi đã nhận sẽ chỉ được ghi vào nhật ký nếu được mạng hỗ trợ, đồng thời điện thoại phải được bật và ở trong vùng phủ sóng của dịch vụ mạng.

Gọi lại cho số liên lạc hoặc số điện thoại

Di chuyển đến số liên lạc hoặc số điện thoại và bấm phím gọi.

Xem cuộc gọi nhớ sau

Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Nhật ký** và chọn **Cuộc gọi bị nhớ**.

Giới thiệu về cuộc gọi internet

Bạn có thể gọi và nhận cuộc gọi qua internet (dịch vụ mạng). Dịch vụ cuộc gọi internet có thể hỗ trợ cuộc gọi giữa các máy tính, giữa các điện thoại di động, cũng như giữa một thiết bị thoại qua giao thức internet (VoIP) và một điện thoại thông thường.

Một số nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet cho phép các cuộc gọi internet miễn phí. Để biết tính khả dụng và phí kết nối, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet.

Một số quốc gia có thể bị hạn chế việc sử dụng VoIP hoặc các dịch vụ khác. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý điện thoại, nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà chức trách địa phương.

Để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi internet, bạn phải ở trong vùng phủ sóng của mạng WLAN hoặc 3G và được đăng nhập vào dịch vụ cuộc gọi internet.

Khi sử dụng mạng 3G để thực hiện cuộc gọi internet, hãy kiểm tra xem nhà cung cấp dịch vụ của bạn có hỗ trợ cuộc gọi internet trong mạng 3G không. Bạn nên sử dụng gói cước dữ liệu cố định để tiết kiệm chi phí.

Mẹo: Nếu bạn không có gói cước dữ liệu cố định từ nhà cung cấp dịch vụ, để tiết kiệm chi phí dữ liệu trong hóa đơn điện thoại khi thực hiện cuộc gọi internet, hãy sử dụng WLAN.

Thực hiện cuộc gọi internet

Khi đã đăng nhập vào một dịch vụ cuộc gọi internet, bạn có thể thực hiện cuộc gọi internet.

T.giúp đ.thoại net sẽ giúp bạn cài đặt tài khoản của mình. Thông tin tài khoản của bạn có được từ nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet trước khi bắt đầu trình hướng dẫn.

Thiết lập tài khoản điện thoại internet

- 1 Đảm bảo đã lắp thẻ SIM hợp lệ và điện thoại được kết nối vào mạng WLAN hoặc 3G.
- 2 Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Kết nối** > **Đ.thoại internet** > **Tài khoản**.
- 3 Chọn **Thêm**.
- 4 Chọn một tài khoản và chọn **Kết nối**, sau đó thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Khi trình hướng dẫn đã kết thúc, tài khoản của bạn sẽ hiển thị trong danh sách tài khoản.

Nếu cài đặt điện thoại internet không hoạt động, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Gọi số liên lạc

- 1 Chọn **Menu** > **Danh bạ** và **Danh bạ**.
- 2 Chọn số liên lạc và chọn **C.gọi internet**.

Gọi cho một số điện thoại

Nhập số điện thoại và chọn **Tùy chọn** > **C.gọi internet**.

Với những cuộc gọi khẩn cấp, chỉ sử dụng mạng di động.

Danh bạ

Lưu tên và số điện thoại

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Chọn **Thêm mới** và nhập số điện thoại hoặc tên.

Thêm hoặc chỉnh sửa chi tiết của một số liên lạc

- 1 Chọn **Danh bạ** và chọn một số liên lạc.
- 2 Chọn **Tùy chọn** > **Thêm chi tiết**.

Mẹo: Để thêm nhạc chuông hoặc hình ảnh cho một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Thêm chi tiết** > **Đa phương tiện**.

Sử dụng quay số nhanh

Bạn có thể nhanh chóng gọi cho bạn bè và người thân khi bạn gán những số điện thoại được sử dụng nhiều nhất của mình cho các phím số của điện thoại.

Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Quay số nhanh**.

Gán một số điện thoại cho một phím số

- 1 Chọn một phím số. 1 được dành cho hộp thư thoại.
- 2 Nhập một số hoặc tìm kiếm số liên lạc.

Xóa hoặc thay đổi số điện thoại được gán cho một phím số

Chọn và giữ phím số, và từ menu pop-up, hãy chọn **Xóa** hoặc **Thay đổi**.

Gọi điện

Trên màn hình chính, hãy bấm và giữ một phím số.

Tắt chức năng quay số nhanh

Chọn Menu > Cài đặt và Cuộc gọi > Quay số nhanh > Tắt.

Viết văn bản

Các chế độ nhập văn bản được cung cấp trong điện thoại này có thể khác nhau tùy theo thị trường.

Viết bằng cách sử dụng bàn phím

Điện thoại có một bàn phím đầy đủ.

Cài ngôn ngữ soạn thảo

Chọn **Tùy chọn** > **Ngôn ngữ s.thảo** và chọn ngôn ngữ bạn muốn. Để thay đổi ngôn ngữ soạn thảo, bạn cũng có thể bấm phím chức năng, sau đó bấm phím ctrl.

Chuyển giữa chế độ nhập số và chế độ nhập chữ

Bấm phím chức năng liên tục, cho tới khi ký hiệu cho kiểu nhập bạn muốn được hiển thị.

Chế độ khóa số

Bấm phím chức năng hai lần. Để trở về chế độ bình thường, hãy bấm phím chức năng.

Chuyển giữa các kiểu chữ

Bấm phím shift.

Nhập một số hoặc ký tự được in trên góc bên phải phía trên cùng của một phím

Bấm và giữ phím tương ứng.

Xóa ký tự

Chọn **Xóa**. Bạn cũng có thể bấm phím xóa .

Nhập một ký tự đặc biệt hoặc ký hiệu

Bấm phím sym và chọn ký hiệu bạn muốn. Để xem các ký hiệu khác, hãy chọn  hoặc .

Chèn dòng mới

Bấm phím enter.

Chèn khoảng trắng

Bấm phím khoảng trắng.

Sao chép hoặc cắt văn bản

Bấm và giữ phím shift, đồng thời di chuyển để chọn một từ, cụm từ hoặc phần văn bản. Bấm và giữ phím ctrl, sau đó bấm **C** (sao chép) hoặc **X** (cắt).

Dán văn bản

Đến vị trí bạn muốn, bấm và giữ phím ctrl, sau đó bấm **V**.

Kiểu nhập tiên đoán

Nhập văn bản tiên đoán dựa vào từ điển tích hợp. Không phải ngôn ngữ nào cũng được hỗ trợ.

Bật hoặc tắt kiểu nhập văn bản tiên đoán

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt tiên đoán** > **Bật hoặc Tắt**.

Chuyển giữa kiểu nhập văn bản tiên đoán và kiểu nhập văn bản truyền thống

Bấm và giữ phím ctrl, sau đó bấm phím khoảng trắng.

Bạn cũng có thể chọn và giữ **Tùy chọn**.

Viết văn bản bằng kiểu nhập văn bản tiên đoán

- 1 Bắt đầu viết một từ bằng cách sử dụng các phím ký tự. Điện thoại sẽ đề xuất những từ có thể.
- 2 Để xác nhận một từ, hãy bấm phím khoảng trắng.
Nếu từ không đúng, hãy di chuyển qua danh sách các từ được đề xuất và chọn từ bạn muốn.
- 3 Bắt đầu viết từ kế tiếp.

Nhập tiếng Việt

Điện thoại này có thể gửi và nhận tin nhắn bằng tiếng Việt.

Nhập một ký tự tiếng Việt

Bấm và giữ phím sym, đồng thời bấm phím tương ứng. Ví dụ, để viết chữ ô, hãy bấm và giữ phím sym, đồng thời bấm **o**.

Phím	Ký tự tiếng Việt	Các lần bấm phím

A	ĂĂ	Sym + A
D	Đ	Sym + D
E	Ê	Sym + E
O	ÔƠ	Sym + O
U	Ư	Sym + U
a	ăă	Sym + a
d	đ	Sym + d
mi	ê	Sym + e
o	ôơ	Sym + o
u	ư	Sym + u

Thêm dấu trọng âm

Bấm **T** (2) liên tục để nhập dấu sắc, **Y** (3) để nhập dấu huyền, **F** (4) để nhập dấu hỏi, **G** (5) để nhập dấu ngã và **H** (6) để nhập dấu nặng.

Phím	Dấu trọng âm	Cách nhập
T (2)	sắc	Bấm T hai lần
Y (3)	huyền	Bấm Y hai lần
F (4)	hỏi	Bấm F hai lần
G (5)	ngã	Bấm G hai lần
H (6)	nặng	Bấm H hai lần

Để chuyển giữa chữ hoa và chữ thường, hãy bấm phím shift.

Nhấn tin

Gửi tin nhắn

Giữ liên lạc với người thân và bạn bè bằng tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện. Bạn có thể đính kèm ảnh, video và danh thiếp vào tin nhắn.

Chọn Menu > Nhấn tin.

1 Chọn Soạn tin nhắn.

- 2 Để thêm phần đính kèm, hãy chọn **Tùy chọn > Chèn đối tượng**.
- 3 Viết tin nhắn, và chọn **Tiếp tục**.
- 4 Để nhập số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail theo cách thủ công, hãy chọn **Số hoặc e-mail**. Nhập số điện thoại, hoặc chọn **E-mail**, và nhập địa chỉ e-mail.
- 5 Chọn **Gửi**.

Mẹo: Để nhập một ký tự đặc biệt hoặc biểu tượng vui, hãy chọn **Tùy chọn > Chèn biểu tượng**.

Gửi tin nhắn có phần đính kèm có thể tốn nhiều tiền hơn gửi tin nhắn văn bản bình thường. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của.

Quý khách có thể gửi tin nhắn văn bản khi không còn giới hạn ký tự cho một tin nhắn đơn nữa. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí.

Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác, hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, giới hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Nếu mục bạn chèn vào tin nhắn đa phương tiện quá lớn đối với mạng, thì điện thoại có thể tự động giảm kích thước.

Chỉ những thiết bị tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Tin nhắn có thể xem khác trong các thiết bị khác nhau.

Xem cuộc trò chuyện

Bạn có thể xem tin nhắn đã gửi và nhận từ một số liên lạc cụ thể trong một giao diện duy nhất, và tiếp tục cuộc trò chuyện từ giao diện đó.

Chọn **Menu > Nhắn tin**.

Đọc tin nhắn trong cuộc trò chuyện

Chọn **Cuộc trò chuyện**, chọn một cuộc trò chuyện và chọn một tin nhắn.

Chuyển sang G.điện hộp thư đến truyền thống

Chọn **Tùy chọn > G.điện hộp thư đến**.

Phím nhấn tin

Để soạn tin nhắn hoặc kiểm tra hộp thư đến của tin nhắn, hãy bấm phím nhấn tin .

Nghе tin nhắп thоạі

Khi không thể trả lời, bạn có thể chuyển hướng cuộc gọi đến hộp thư thoại và nghe tin nhắn sau.

Bạn có thể cần đăng ký thuê bao hộp thư thoại. Để biết thêm thông tin về dịch vụ mạng này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

- 1 Chọn **Menu > Nhắп tin > Tin nhắп thоạі > T.nh c.gọі thоạі** và chọn **Số hợр thư thоạі**.
- 2 Nhập số hộp thư thoại, và chọn **OK**.
- 3 Để gọi đến hộp thư thoại, trên màn hình chính, hãy bấm và giữ **1**.

Gửі tin nhắп âm thanh

Bạn không có thời gian để viết tin nhắn văn bản? Hãy ghi âm và gửi tin nhắn âm thanh thay cho tin nhắn văn bản.

Chọn **Menu > Nhắп tin**.

- 1 Chọn **Tin nhắп khác > T.nhắп âm thanh**.
- 2 Để ghi âm tin nhắn, hãy chọn .
- 3 Để dừng ghi, hãy chọn .
- 4 Chọn **Tiếp tục** và chọn một số liên lạc.

Cài đặt riêng điện thoại

Giới thiệu về màn hình chính

Trên màn hình chính, bạn có thể:

- Xem thông báo về các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đã nhận
- Mở những ứng dụng yêu thích
- Thêm phím tắt cho các tính năng khác nhau, chẳng hạn như chụp ảnh hoặc duyệt web
- Xem các số liên lạc ưa thích và nhanh chóng gọi điện, nhắn tin hoặc gửi email đến họ
- Truy cập vào các dịch vụ mạng xã hội ưa thích

Cài đặt riêng màn hình chính

Bạn muốn xem phong cảnh ưa thích hoặc ảnh gia đình trong hình nền của màn hình chính? Bạn có thể thay đổi hình nền này và sắp xếp lại các mục trên màn hình chính, để cài đặt riêng màn hình chính theo sở thích của bạn.

Thay đổi hình nền

- 1 Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Cài đặt hiển thị** > **Hình nền**.
- 2 Chọn một thư mục và chọn ảnh.

Bạn cũng có thể chụp ảnh bằng camera của điện thoại và sử dụng ảnh đó.

Mẹo: Tải thêm hình nền về từ Cửa hàng Nokia. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Thêm một ứng dụng hoặc phím tắt

- 1 Chạm và giữ màn hình chính, sau đó chọn **M.h cá nhân hóa** từ menu pop-up.
- 2 Chọn thanh, chọn một mục từ danh sách và chọn **Xong**.

Thay đổi phím tắt

- 1 Chạm và giữ phím tắt bạn muốn thay đổi và chọn **Th.đổi phím tắt** từ menu pop-up.
- 2 Chọn một mục từ danh sách.

Mẹo: Để tăng cỡ chữ trong ứng dụng Nhắn tin và ứng dụng Danh bạ, hoặc trong menu chính, hãy chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Cài đặt hiển thị** > **Cỡ chữ**.

Cài đặt riêng âm báo của điện thoại

Bạn có thể cài đặt riêng nhạc chuông, âm bấm phím và âm báo cho mỗi profile.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Cài đặt âm**.

Thay đổi nhạc chuông

Chọn **Nhạc chuông**: và chọn nhạc chuông.

Mẹo: Tải thêm nhạc chuông về từ Cửa hàng Nokia. Để tìm hiểu thêm về Cửa hàng Nokia, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Sau khi chọn một nhạc chuông, bạn có thể đánh dấu phần của nhạc chuông và cài phần này làm nhạc chuông của bạn. Nhạc chuông hoặc tập tin âm thanh ban đầu sẽ không được sao chép hoặc sửa đổi. Nhạc chuông cài sẵn không thể được sửa đổi và tất cả các định dạng nhạc chuông đều được hỗ trợ.


Đánh dấu phần để sử dụng

- 1 Chọn nhạc chuông. Khi được nhắc, hãy chọn **Có**.
- 2 Kéo dấu bắt đầu  đến điểm bắt đầu.
- 3 Kéo dấu kết thúc  đến điểm kết thúc.

Khi một dấu được di chuyển đến một điểm mới, phần lựa chọn sẽ phát.

24 Quản lý thời gian

- Để phát phần lựa chọn theo cách thủ công, hãy chọn **Phát**.
- Chọn **Xong**.

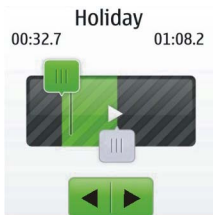

Mẹo: Để tinh chỉnh điểm bắt đầu và điểm kết thúc của phần được chọn, hãy chọn  hoặc , sau đó chọn và giữ  hoặc .

Thay đổi âm lượng của âm bàn phím

Chọn **Âm bàn phím**: và kéo thanh âm lượng.

Quản lý thời gian

Thay đổi ngày giờ

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Ngày và giờ**.

Thay đổi múi giờ khi đi du lịch

- Chọn **C.đặt ngày giờ** > **Múi giờ**.
- Chọn múi giờ tại vị trí của bạn.
- Chọn **Lưu lại**.

Thời gian và ngày sẽ được cài theo múi giờ này. Cách này đảm bảo rằng điện thoại sẽ hiển thị đúng thời gian gửi của tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện đã nhận.

Ví dụ, GMT +7 cho biết múi giờ ở Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, cách Greenwich, London (UK) 7 tiếng về phía đông.

Cài báo thức

Bạn có thể sử dụng điện thoại làm đồng hồ báo thức.

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ.

- Cài thời gian báo thức.
- Chọn  để cài báo thức.

- 3 Ví dụ, để cài báo thức phát âm báo tại cùng một thời điểm mỗi ngày, hãy chọn **Cài đặt** > **Lập lại âm báo** > **Bật** và chọn ngày.

Mẹo: Để mở đồng hồ báo thức, bạn cũng có thể chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Báo thức**.

Thêm cuộc hẹn

Lưu cuộc hẹn quan trọng vào lịch làm mục nhập cuộc họp.

Chọn **Menu** > **Lịch**.

- 1 Đến ngày bạn muốn, và chọn **Tùy chọn** > **Thêm mục lịch mới**.
- 2 Chọn **Họp** và nhập thông tin vào các trường.

Kết nối

Bluetooth


Giới thiệu về kết nối Bluetooth

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Bluetooth**.

Bạn có thể kết nối không dây với các thiết bị tương thích khác, chẳng hạn như điện thoại, máy tính, tai nghe và bộ phụ kiện sử dụng trên xe.

Bạn có thể sử dụng kết nối này để gửi các mục từ điện thoại, sao chép các tập tin từ máy tính PC tương thích và in các tập tin bằng một máy in tương thích.

Các thiết bị sử dụng công nghệ không dây Bluetooth liên lạc qua sóng radio, vì vậy chúng không cần phải đặt cùng phương. Tuy nhiên, chúng phải được đặt cách nhau tối đa là 10 mét (33 bộ), ngoài ra còn chưa tính tới khả năng kết nối này có thể bị nhiễu sóng do các vật cản như tường hoặc các thiết bị điện tử khác.

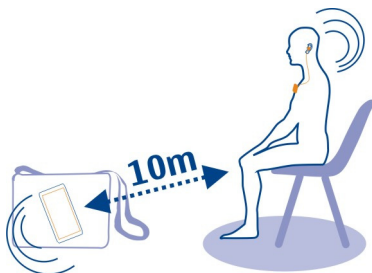

Khi bị khóa, điện thoại chỉ có thể kết nối với một thiết bị ghép nối đã được cài thành **Tự động kết nối**.

Mẹo: Để nhanh chóng truy cập vào cài đặt Bluetooth, trên màn hình chính, hãy bấm và giữ phím Bluetooth .

Gửi ảnh hoặc nội dung khác đến một thiết bị khác qua Bluetooth

Sử dụng Bluetooth để gửi ảnh, video, danh thiếp và những nội dung khác do bạn tạo đến máy tính của bạn hay điện thoại hoặc thiết bị tương thích của bạn bè.

- 1 Chọn và giữ mục để gửi, và từ menu pop-up, hãy chọn **Gửi > Qua Bluetooth**.
- 2 Chọn thiết bị bạn muốn kết nối. Nếu thiết bị bạn muốn không hiển thị, để dò tìm thiết bị này, hãy chọn **Tùy chọn > Tìm kiếm mới**. Những thiết bị Bluetooth trong phạm vi sẽ hiển thị.
- 3 Nếu thiết bị kia yêu cầu mật mã, hãy nhập mật mã vào. Mật mã, bạn có thể tự xác định, phải được nhập vào cả hai thiết bị. Mật mã trong một số thiết bị là không thay đổi. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của thiết bị.
Mật mã chỉ có hiệu lực cho kết nối hiện thời.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Cáp dữ liệu USB

Sao chép nội dung giữa điện thoại và máy tính

Bạn có thể sử dụng cáp dữ liệu USB để sao chép ảnh và những nội dung khác giữa điện thoại và máy tính tương thích.

- 1 Sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với một máy tính.
- 2 Chọn một trong những chế độ sau:

Nokia Ovi Suite — Nokia Suite được cài đặt trên máy tính.

Truyền media — Nokia Suite chưa được cài đặt trên máy tính. Nếu bạn muốn kết nối điện thoại với hệ thống giải trí trong gia đình hoặc máy in, hãy sử dụng chế độ này.


Ổ đĩa chung — Nokia Suite chưa được cài đặt trên máy tính. Điện thoại sẽ được hiển thị dưới dạng thiết bị lưu động trên máy tính. Đảm bảo đã lắp thẻ nhớ. Nếu bạn muốn kết nối điện thoại với các thiết bị khác, chẳng hạn như dàn âm thanh trong gia đình hoặc trên xe hơi, hãy sử dụng chế độ này.

- 3 Để sao chép nội dung, hãy sử dụng trình quản lý tập tin của máy tính.
Để sao chép các sổ liên lạc, tập tin nhạc, video hoặc ảnh, hãy sử dụng Nokia Suite.

Sao chép ảnh hoặc những nội dung khác giữa điện thoại và thẻ nhớ USB

Bạn có thể sao chép ảnh từ điện thoại sang một thẻ nhớ USB tương thích. Sử dụng thẻ nhớ này để tạo ảnh sao lưu và mang chúng khi đi du lịch.

- 1 Cắm cáp của thiết bị chuyển đổi USB OTG tương thích vào đầu nối micro-USB của điện thoại.
- 2 Kết nối thẻ nhớ với cáp chuyển đổi USB OTG.

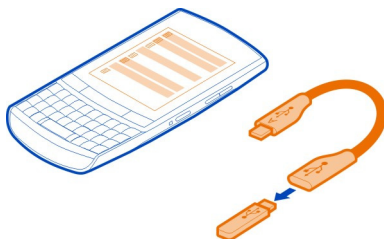

- 3 Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Bộ sưu tập**, và chọn và giữ một tập tin hoặc thư mục.
- 4 Chọn nếu bạn muốn sao chép hoặc di chuyển tập tin hoặc thư mục này.
- 5 Chọn thư mục đích.

Kết nối vào mạng WLAN

Giới thiệu về kết nối WLAN

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Kết nối** > **WLAN**.

Kết nối vào mạng nội bộ không dây (WLAN) và quản lý các kết nối mạng WLAN.

Mẹo: Để nhanh chóng truy cập vào cài đặt mạng WLAN, trên màn hình chính, hãy bấm và giữ phím WLAN .

! **Chú ý:** Hãy sử dụng mã hóa để tăng tính bảo mật của kết nối WLAN. Việc sử dụng mã hóa sẽ giảm rủi ro bị người khác truy cập vào dữ liệu của bạn.

! **Lưu ý:** Sử dụng WLAN có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Ví dụ, ở Pháp, quý khách chỉ được phép sử dụng mạng WLAN trong nhà. Liên hệ với các nhà chức trách địa phương để biết thêm thông tin.

Kết nối với mạng WLAN gia đình

Để giúp tiết kiệm chi phí dữ liệu, hãy kết nối với mạng WLAN ở nhà khi bạn ở nhà và muốn duyệt web trên điện thoại của mình.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Kết nối** > **WLAN**.

Kết nối lần đầu tiên

- 1 Để tìm mạng WLAN gia đình, hãy chọn **WLAN hiện có**.

- 2 Để kết nối, hãy chọn mạng WLAN gia đình.
- 3 Nếu WLAN được bảo mật , hãy nhập mật khẩu.
- 4 Nếu bạn lưu mạng WLAN gia đình, bạn sẽ không phải tìm kiếm sau này. Chọn và giữ mạng WLAN, và từ menu pop-up, hãy chọn **Lưu lại**.

 cho biết một WLAN đã lưu.

Kết nối với mạng WLAN đã lưu

- 1 Chọn **WLAN đã lưu**.
- 2 Chọn và giữ mạng WLAN gia đình, và từ menu pop-up, hãy chọn **Kết nối**.

Ngắt kết nối với một mạng WLAN

Chọn và giữ WLAN đã kết nối  và hãy chọn **Ngắt kết nối** từ menu pop-up.

Kết nối với một mạng WLAN khi đang di chuyển

Việc kết nối với một mạng WLAN là một cách tiện lợi để truy cập vào internet khi không ở nhà. Kết nối với các mạng WLAN ở những nơi công cộng, chẳng hạn như thư viện hoặc quán cà phê internet.

Chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > WLAN**.

Bạn cần mật khẩu để kết nối vào các WLAN bảo mật .

- 1 Để tìm các mạng WLAN khả dụng, hãy chọn **WLAN hiện có**.
- 2 Chọn một mạng WLAN.
- 3 Nếu mạng WLAN được bảo mật, hãy nhập mật khẩu.

Ngắt kết nối với một mạng WLAN

Chọn WLAN đã kết nối .

Kết nối vào mạng WLAN ẩn

Chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > WLAN**.

Bạn có thể kết nối vào một mạng WLAN ẩn, nếu biết tên (SSID) và mật khẩu.

- 1 Để tìm các mạng WLAN khả dụng, hãy chọn **WLAN hiện có**.
- 2 Chọn **(Mạng ẩn)**.
- 3 Nhập tên (SSID) và mật khẩu.

Ngắt kết nối với một mạng WLAN

Chọn mạng WLAN đã kết nối .

Nhạc và âm thanh

Radio FM

Giới thiệu về radio FM

Chọn Menu > Nhạc > Radio.

Bạn có thể nghe các trạm radio FM bằng cách sử dụng điện thoại của mình - chỉ cần cắm tai nghe vào và chọn một trạm.

Để nghe radio, bạn cần phải gắn tai nghe tương thích vào điện thoại. Tai nghe hoạt động như một ăng-ten.

Bạn không thể nghe radio qua tai nghe Bluetooth.



Nghe radio

Cắm tai nghe tương thích vào điện thoại. Tai nghe hoạt động như một ăng-ten.

Chọn Menu > Nhạc > Radio.

Thay đổi âm lượng

Sử dụng các phím âm lượng.

Tắt radio

Bấm phím kết thúc.

Cài radio chạy ẩn

Chọn Tùy chọn > Phát ở c. độ nền.

Đóng radio khi radio đang chạy ẩn

Bấm và giữ phím kết thúc.

Dò và lưu các kênh radio

Dò tìm những kênh radio ưa thích và lưu chúng, để bạn có thể dễ dàng nghe chúng sau.

Chọn **Menu** > **Nhạc** > **Radio**.

Dò tìm kênh khả dụng kế tiếp

Chọn và giữ  hoặc .

Lưu một kênh

Chọn **Tùy chọn** > **Lưu lại trạm**.

Tự động dò kênh radio

Chọn **Tùy chọn** > **T.kiểm t.cả trạm**. Để có kết quả tốt nhất, hãy dò kênh khi ở ngoài trời hoặc gần cửa sổ.

Chuyển sang một kênh đã lưu

Chọn  hoặc .

Đổi tên kênh

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Các trạm**.
- 2 Chọn và giữ kênh, và từ menu pop-up, hãy chọn **Đặt lại tên**.

Tự động chuyển sang tần số có tín hiệu tốt hơn

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **RDS** > **Bật**.
- 2 Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Dò đài tự động** > **Bật**.

Mẹo: Để trực tiếp truy cập vào một kênh từ danh sách kênh đã lưu, hãy bấm phím số tương ứng với số kênh.

Trình phát media

Phát bài hát

Phát nhạc được lưu trong bộ nhớ điện thoại hoặc trên thẻ nhớ.

Chọn **Menu** > **Nhạc** > **Nhạc của tôi** và chọn **Tất cả bài hát**.

- 1 Chọn một bài hát.

- 2 Để tạm dừng phát, hãy chọn ; để tiếp tục phát, hãy chọn .

Phát video

Phát video được lưu trong bộ nhớ điện thoại hoặc trên thẻ nhớ.

Chọn **Menu** > **Hình ảnh** > **Video của tôi**.

- 1 Chọn video.
- 2 Để tạm dừng phát, hãy chọn ; để tiếp tục phát, hãy chọn .

Phím media

Để mở trình phát media hoặc radio, tùy theo loại nào được sử dụng sau cùng, hãy bấm phím media .

Ảnh và video

Chụp ảnh

- 1 Chọn **Menu** > **Hình ảnh** > **Camera**.
- 2 Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy sử dụng các phím âm lượng.
- 3 Chọn .
Ảnh sẽ được lưu trong **Menu** > **Hình ảnh** > **Hình ảnh của tôi**.

Đóng camera

Chọn .

Quay video

Ngoài khả năng chụp ảnh bằng điện thoại, bạn cũng có thể ghi lại những giây phút đặc biệt của mình dưới dạng video.

Chọn **Menu** > **Hình ảnh** > **Video camera**.

- 1 Để chuyển từ chế độ hình ảnh sang chế độ video, nếu cần, hãy chọn  > **Video cam..**
- 2 Để bắt đầu quay, hãy chọn .
Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy sử dụng các phím âm lượng.
- 3 Để dừng quay, hãy chọn .

Video sẽ được lưu vào Bộ sưu tập.

Đóng camera

Chọn .

Gửi hình ảnh hoặc video

Bạn muốn chia sẻ ảnh và video với bạn bè và gia đình? Gửi tin nhắn đa phương tiện hoặc gửi ảnh sử dụng Bluetooth.

Chọn **Menu** > **Hình ảnh**.

- 1 Chọn thư mục chứa ảnh hoặc video.
- 2 Chọn và giữ ảnh hoặc video, và từ menu pop-up, hãy chọn **Gửi** và chọn cách gửi.

Gửi nhiều ảnh cùng lúc

- 1 Chọn thư mục có chứa ảnh.
- 2 Chọn  > **Đánh dấu** và chọn ảnh.
- 3 Chọn  > **Gửi tin đã chọn** và chọn cách gửi.

Gửi nhiều video cùng lúc

- 1 Chọn thư mục có chứa video.
- 2 Chọn **Tùy chọn** > **Đánh dấu** và chọn video.
- 3 Chọn **Tùy chọn** > **Gửi tin đã chọn** và chọn cách gửi.

Mạng

Giới thiệu về trình duyệt web

Chọn **Menu** > **Internet**.

Nắm bắt tin tức và truy cập vào các trang web ưa thích của bạn. Bạn có thể sử dụng trình duyệt web để xem các trang web trên internet.

Trình duyệt web nén và tối ưu hóa nội dung web cho điện thoại của bạn, để bạn có thể duyệt web nhanh hơn và tiết kiệm phí dữ liệu.

Để duyệt web, bạn phải kết nối vào internet.

Để biết tính khả dụng, cước phí và hướng dẫn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Bạn có thể nhận được các cài đặt cấu hình dành cho quá trình duyệt qua dưới dạng tin nhắn cấu hình được gửi từ nhà cung cấp dịch vụ.

Trình duyệt web

Chọn Menu > Internet.

Mẹo: Nếu bạn không có gói cước dữ liệu có giá cước cố định từ nhà cung cấp dịch vụ, để tiết kiệm chi phí dữ liệu trong hóa đơn điện thoại, bạn có thể sử dụng WLAN để kết nối vào internet.

Xem lịch sử duyệt, các trang web đặc sắc hoặc bookmark của bạn

Để chuyển giữa các tab Trang cũ, Đc đề cao và M.ư.thích, hãy trượt sang trái hoặc sang phải.

Truy cập vào một trang web

Chọn thanh địa chỉ và nhập địa chỉ.

Di chuyển trên trang web

Kéo trang bằng ngón tay.

Phóng to

Chọn phần bạn muốn của trang web.

Thu nhỏ

Chạm hai lần vào màn hình.

Tìm kiếm trên internet

Chọn trường tìm kiếm và nhập từ tìm kiếm. Nếu được nhắc, hãy chọn công cụ tìm kiếm mặc định của bạn.

Trở về trang web đã truy cập trước đó

Mở tab Trang cũ và chọn trang web.

Mẹo: Bạn có thể tải về các ứng dụng web từ Cửa hàng Nokia. Khi bạn mở một ứng dụng web lần đầu tiên, ứng dụng này sẽ được thêm làm bookmark. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.nokia.com.

Làm cho trang web vừa với màn hình điện thoại

Trình duyệt web có thể tối ưu hóa các trang web cho màn hình điện thoại của bạn. Thay vì phải phóng to, trang web được sắp xếp thành một cột đơn có chứa văn bản lớn hơn, dễ đọc và ảnh.

Chọn Menu > Internet.

Chọn  > Công cụ > Giao diện dạng cột.

Để nhanh chóng chuyển đến các phần khác nhau của một trang web, hãy chọn một trong những tùy chọn sau:

-  /  Chuyển đến phần trước đó hoặc kế tiếp của trang web.
-  Đăng nhập vào trang web.
-  Chuyển đến phần chính của trang web.
-  Tìm kiếm trang web.
-  Đọc nguồn cấp RSS.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Giao diện này không khả dụng cho những trang web được thiết kế để sử dụng cho các thiết bị di động.

Thêm bookmark

Nếu bạn thường xuyên truy cập vào cùng một trang web, hãy thêm trang web này làm bookmark, để bạn có thể dễ dàng truy cập vào trang web này.

Chọn **Menu** > **Internet**.

Trong khi duyệt, hãy chọn  > **Thêm vào mục ưa thích**.

Truy cập vào một trang web trong bookmark

Mở tab M.ư.thích và chọn một bookmark.

Xóa lịch sử duyệt

Chọn **Menu** > **Internet**.

Mở tab Trang cũ và chọn  > **Xóa nhật ký**.

Xóa các cookie đã lưu hoặc văn bản đã lưu trong các biểu mẫu web

Chọn  > **Công cụ** > **Cài đặt** > **Xóa cookies** hoặc **Xóa tự động điền**.

Giữ liên lạc với bạn bè trực tuyến

Giới thiệu về Cộng đồng

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Ư.đụng & trò chơi** > **Mạng xã hội** và đăng nhập vào những dịch vụ mạng xã hội thích hợp.

Với ứng dụng Cộng đồng, bạn có thể tăng cường trải nghiệm mạng xã hội của mình. Ứng dụng này có thể không khả dụng trong tất cả khu vực. Khi đã đăng nhập vào các

dịch vụ mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook hoặc Twitter, bạn có thể thực hiện các bước sau:

- Xem cập nhật trạng thái của bạn bè
- Đăng cập nhật trạng thái của chính bạn
- Ngay lập tức chia sẻ ảnh bạn chụp bằng camera

Chỉ những tính năng được dịch vụ mạng xã hội hỗ trợ mới khả dụng.

Việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội yêu cầu sự hỗ trợ của mạng. Việc sử dụng này có thể yêu cầu chuyển những lượng lớn dữ liệu và bạn có thể phải trả phí chuyển dữ liệu. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Các dịch vụ mạng xã hội là các dịch vụ của bên thứ ba và không được cung cấp bởi Nokia. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin với một nhóm đông người. Các điều khoản sử dụng của dịch vụ mạng xã hội có thể áp dụng đối với việc chia sẻ thông tin trên dịch vụ đó. Hãy tự làm quen với các điều khoản sử dụng và thông lệ bảo mật của dịch vụ đó.

E-mail và trò chuyện

Giới thiệu về E-mail

Chọn Menu > E-mail.

Bạn có thể sử dụng điện thoại của mình để đọc và gửi e-mail từ các tài khoản e-mail từ những nhà cung cấp dịch vụ e-mail khác nhau của bạn.

Nếu bạn chưa có một tài khoản e-mail, bạn có thể tạo một tài khoản Nokia Mail. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Gửi e-mail

Chọn Menu > E-mail và tạo một tài khoản e-mail .

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Soạn mới**.
- 2 Nhập địa chỉ e-mail của người nhận và chủ đề, sau đó viết nội dung e-mail .
- 3 Để đính kèm một tập tin, ví dụ như ảnh, hãy chọn **Tùy chọn** > **Đính kèm** > **Từ Bộ sưu tập**.
- 4 Để chụp ảnh để đính kèm vào e-mail , hãy chọn **Tùy chọn** > **Đính kèm** > **Từ Camera**.
- 5 Chọn **Gửi**.

Đọc và trả lời email

Chọn Menu > E-mail và tạo một tài khoản email.

- 1 Chọn email.
- 2 Để trả lời hoặc chuyển tiếp email, hãy chọn **Tùy chọn**.

Giới thiệu về Trò chuyện

Chọn Menu > Trò chuyện.

Bạn có thể trao đổi tin nhắn trò chuyện với bạn bè. Trò chuyện là một dịch vụ mạng. Nếu không có tài khoản trò chuyện, bạn có thể tạo một tài khoản Nokia và sử dụng Trò chuyện Ovi của Nokia.

Bạn có thể để ứng dụng Trò chuyện chạy ẩn trong khi sử dụng các tính năng khác của điện thoại và vẫn được thông báo về những tin nhắn trò chuyện mới.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Trò chuyện với bạn bè

Chọn Menu > Trò chuyện.

Bạn có thể đăng nhập vào và trò chuyện trong nhiều dịch vụ cùng lúc. Bạn phải đăng nhập riêng vào từng dịch vụ.

Bạn có thể trò chuyện với nhiều số liên lạc cùng lúc.

- 1 Nếu có nhiều dịch vụ trò chuyện khả dụng, hãy chọn dịch vụ bạn muốn.
- 2 Đăng nhập vào dịch vụ.
- 3 Trong danh sách liên lạc, hãy chọn số liên lạc bạn muốn trò chuyện cùng.
- 4 Viết tin nhắn trong hộp văn bản phía dưới cùng màn hình.
- 5 Chọn **Gửi**.

Nokia Maps

Giới thiệu về Bản đồ

Chọn Menu > Bản đồ.

Bản đồ sẽ hiển thị cho bạn những gì gần kề và giúp bạn lập lộ trình miễn phí. Bạn có thể:

- Xem vị trí hiện tại của bạn
- Lập lộ trình đến địa điểm gần kề
- Tìm kiếm một địa điểm hoặc một địa chỉ cụ thể và lưu nó
- Gửi vị trí của bạn hoặc một địa điểm cho bạn bè trong tin nhắn văn bản

Điện thoại của bạn có thể có một thẻ nhớ được tải sẵn nhiều bản đồ cho quốc gia của bạn. Hãy lắp thẻ nhớ vào điện thoại trước khi sử dụng Bản đồ.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Nội dung của bản đồ kỹ thuật số đôi khi có thể không chính xác và không đầy đủ. Không bao giờ chỉ dựa vào nội dung hoặc dịch vụ này cho những liên lạc quan trọng, chẳng hạn như những tình huống khẩn cấp.

Tải xuống bản đồ từ mạng

Lưu bản đồ đường phố mới vào điện thoại trước một chuyến đi, để bạn có thể duyệt bản đồ mà không cần kết nối internet khi đi du lịch.

Sử dụng ứng dụng Nokia Ovi Suite cho máy tính PC để tải bản đồ về. Đảm bảo bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất của Nokia Ovi Suite trên máy tính của mình.

Để tải về và cài đặt Nokia Ovi Suite trên máy tính tương thích, hãy truy cập vào www.nokia.com/software.

Tải bản đồ về bằng cách sử dụng điện thoại

Nếu bạn duyệt đến một vùng không có trong những bản đồ đã được tải về trên thẻ nhớ, và bạn có một kết nối dữ liệu hoạt động, một bản đồ cho vùng này sẽ tự động được tải về từ internet.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Xem vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ

Chọn Menu > Bản đồ và Vị trí của tôi.

Cập nhật vị trí hiện tại của bạn

Chọn Tùy chọn > Cập nhật vị trí.

Lưu vị trí hiện tại của bạn

Chọn Tùy chọn > Lưu làm m.ư.thích.

Mẹo: Sau khi tìm thấy vị trí, bạn có thể tìm kiếm các địa điểm gần đó. Chọn Tùy chọn > Tìm địa điểm gần đó.

Một kết nối internet có thể được yêu cầu để tìm vị trí hiện tại của bạn.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Tìm một địa điểm

Bản đồ giúp bạn tìm những vị trí và địa chỉ cụ thể.

Chọn **Menu** > **Bản đồ**.

- 1 Chọn **Tìm**.
- 2 Nhập tên địa điểm hoặc địa chỉ.
- 3 Chọn **Tìm**. Một danh sách địa điểm hoặc địa chỉ phù hợp sẽ hiển thị.

Tinh chỉnh tìm kiếm của bạn

- 1 Chọn **Nâng cao** > **Tìm địa điểm** hoặc **Tìm địa chỉ**.
- 2 Xác định chi tiết cụ thể hơn cho tìm kiếm của bạn và thực hiện theo hướng dẫn.

Mẹo: Để tìm kiếm toàn bộ danh mục địa điểm, hãy để trống tất cả các trường tên.

Mẹo: Nếu bạn không thể tìm thấy địa điểm bạn đang tìm, hãy thử tìm kiếm từ một cơ sở dữ liệu trực tuyến. Chọn **Tìm kiếm trực tuyến**. Phí bổ sung có thể áp dụng. Để biết chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Chia sẻ địa điểm hoặc vị trí

Khi bạn muốn hiển thị một vị trí trên bản đồ cho bạn bè của mình, bạn có thể gửi vị trí này cho họ trong một tin nhắn văn bản.

Chọn **Menu** > **Bản đồ**.

Để xem địa điểm này trên bản đồ, bạn bè của bạn không cần có điện thoại Nokia, nhưng cần có kết nối internet.

- 1 Chọn **Vị trí của tôi** hoặc chọn một địa điểm trên bản đồ và chọn **Tùy chọn** > **Gửi địa điểm này**.
- 2 Viết tin nhắn. Địa chỉ và liên kết đến vị trí này sẽ tự động được thêm vào.

Tạo lộ trình đi bộ

Tạo lộ trình đi bộ đến địa điểm gần kề. Bạn có thể xem lộ trình và tất cả các điểm rẽ trên bản đồ trước khi xuất phát.

Chọn **Menu** > **Bản đồ**.

- 1 Chọn **H.định I.trình**.

- 2 Chọn **Vị trí bắt đầu** và chọn một vị trí đã lưu hoặc một vị trí gần đây, một vị trí từ bản đồ, hoặc một địa chỉ cụ thể làm điểm bắt đầu của lộ trình đi bộ của bạn. Để bắt đầu từ vị trí hiện tại, hãy chọn **Vị trí của tôi**.
- 3 Chọn **Điểm đến** và chọn điểm kết thúc của lộ trình đi bộ.
Khoảng cách tối đa giữa điểm bắt đầu và điểm kết thúc là 10 km, được tính theo đường thẳng. Việc sử dụng phà và một số hầm đặc biệt để đi bộ bị hạn chế.
- 4 Chọn **Tìm > Bắt đầu**.
- 5 Để hủy lộ trình, hãy chọn **Tùy chọn > Hủy lộ trình**.

Dịch vụ Nokia

Tính khả dụng và cước phí của các Dịch vụ Nokia

Tính khả dụng của các Dịch vụ Nokia có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Truy cập vào các Dịch vụ Nokia

Chọn **Menu > Ứng dụng > Ứ.dụng & trò chơi** và chọn dịch vụ bạn muốn.

Tìm trợ giúp

Hỗ trợ

Khi bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng sản phẩm của mình hoặc không chắc chắn cách điện thoại của bạn sẽ hoạt động, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.

Bạn có thể quan tâm đến kênh Video Hỗ trợ của Nokia trong YouTube.

Nếu cách này không giải quyết được vấn đề của bạn, hãy thực hiện theo một trong các bước sau:

- Khởi động lại điện thoại. Tắt điện thoại và tháo pin. Sau khoảng một phút, hãy lắp pin và bật điện thoại.
- Cập nhật phần mềm điện thoại
- Khôi phục cài đặt gốc

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với Nokia để có các lựa chọn sửa chữa. Truy cập vào www.nokia.com.vn/repair. Trước khi gửi điện thoại của bạn để sửa chữa, luôn sao lưu dữ liệu của bạn, vì tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại có thể bị xóa.

Đăng ký với dịch vụ Mẹo và Đề nghị

Mẹo và đề nghị là một dịch vụ tiện lợi giúp bạn tận dụng tối đa điện thoại, cung cấp cho bạn các mẹo và tin nhắn hỗ trợ, cũng như các bản cập nhật cho điện thoại và ứng dụng của bạn.

Chọn Menu > Ứng dụng > Ứng dụng & trò chơi > Mẹo và đề nghị.

Bạn có thể phải trả phí tin nhắn văn bản khi đăng ký hủy đăng ký. Để biết các điều khoản và điều kiện, hãy xem tài liệu đi kèm với điện thoại, hoặc truy cập vào www.nokia.com/mynokia.

Giữ điện thoại luôn cập nhật

Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng điện thoại

Bạn có muốn cải thiện hiệu suất của điện thoại và cập nhật ứng dụng để có được những tính năng mới tuyệt vời không? Thường xuyên cập nhật phần mềm để tận dụng hết khả năng của điện thoại. Bạn cũng có thể cài điện thoại tự động kiểm tra cập nhật.

Cảnh báo:

Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Trước khi bắt đầu cập nhật, hãy kết nối bộ sạc hoặc đảm bảo pin điện thoại có đủ điện.

Chọn Menu > Cài đặt.



1 Chọn Thiết bị > Cập nhật thiết bị.

- Để hiển thị phiên bản phần mềm hiện tại và kiểm tra xem có bản cập nhật nào không, hãy chọn **Chi tiết p.m hiện tại**.
- Để tải về và cài đặt một bản cập nhật phần mềm, hãy chọn **Tải về phần mềm t.bị**. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn được hiển thị.
- Nếu quá trình cài đặt bị hủy sau khi tải về, hãy chọn **Cài đặt c.nhập p.mềm**.

Việc cập nhật phần mềm có thể mất vài phút. Nếu có vấn đề với quá trình cài đặt, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Tự động kiểm tra cập nhật phần mềm

Chọn **Tự động cập nhật PM** và xác định tần suất kiểm tra cập nhật phần mềm mới.

Nhà cung cấp dịch vụ mạng có thể gửi các bản cập nhật phần mềm điện thoại trực tiếp qua mạng di động đến điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin về dịch vụ mạng này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng máy tính PC

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Nokia Suite cho máy tính PC để cập nhật phần mềm điện thoại. Bạn cần một máy tính PC tương thích, kết nối internet tốc độ cao và cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính PC.

Để biết thêm thông tin và để tải về ứng dụng Nokia Suite, hãy truy cập vào www.nokia.com/software.

Khôi phục cài đặt gốc

Nếu điện thoại không hoạt động bình thường, bạn có thể cài lại một số cài đặt về giá trị gốc của chúng.

- Ngắt tất cả cuộc gọi và kết nối.
- Chọn **Menu > Cài đặt** và chọn **K.phục c.đặt gốc > Chỉ cài đặt**.
- Nhập mã bảo vệ.

Điều này sẽ không ảnh hưởng đến các tài liệu hoặc tập tin được lưu trên điện thoại.

Sau khi khôi phục cài đặt gốc, điện thoại sẽ tắt và sau đó bật lại. Quá trình này có thể cần nhiều thời gian hơn bình thường.

Sắp xếp tập tin

Bạn có thể di chuyển, sao chép và xóa các tập tin và thư mục, hoặc tạo các thư mục mới trong bộ nhớ điện thoại hoặc trên thẻ nhớ. Nếu sắp xếp các tập tin vào những thư mục riêng của chúng, bạn có thể tìm thấy những tập tin này dễ dàng hơn trong tương lai.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Bộ sưu tập**.

Tạo một thư mục mới

Trong thư mục bạn muốn tạo thư mục con, hãy chọn **Tùy chọn** > **Thêm thư mục**.

Sao chép hoặc chuyển tập tin vào một thư mục

Chọn và giữ tập tin, và từ menu pop-up, hãy chọn tùy chọn thích hợp.

Mẹo: Bạn cũng có thể phát nhạc hoặc video, hoặc xem ảnh trong Bộ sưu tập.

Sao lưu ảnh và những nội dung khác vào thẻ nhớ

Muốn đảm bảo rằng bạn sẽ không mất bất kỳ tập tin quan trọng nào? Bạn có thể sao lưu bộ nhớ điện thoại vào một thẻ nhớ tương thích.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Đ.bộ & sao lưu**.

Chọn **Tạo sao lưu**.

Khôi phục bản sao lưu

Chọn **Kh.phục sao lưu**.

Bảo vệ môi trường

Tiết kiệm năng lượng

Bạn không phải thường xuyên sạc pin nếu thực hiện như sau:

- Đóng tắt cả những ứng dụng và kết nối dữ liệu, chẳng hạn như kết nối WLAN hoặc Bluetooth, khi không sử dụng.
- Cài điện thoại chuyển sang chế độ tiết kiệm pin sau một khoảng thời gian không hoạt động tối thiểu.
- Tắt những âm không cần thiết, chẳng hạn như âm màn hình cảm ứng và âm bấm phím.

Tái chế



Khi điện thoại này không còn sử dụng được nữa, tất cả vật liệu của điện thoại có thể được khôi phục dưới dạng vật liệu hoặc năng lượng. Để đảm bảo vứt bỏ và tái sử dụng chính xác, Nokia hợp tác với các đối tác của mình thông qua chương trình mang tên Chúng tôi:tái chế. Để biết thêm thông tin về cách tái chế các sản phẩm Nokia cũ của bạn và nơi để tìm các địa điểm thu gom, hãy truy cập vào www.nokia.com/werecycle hoặc gọi cho trung tâm liên hệ của Nokia Care.

Tái chế bao gói và hướng dẫn sử dụng theo các chương trình tái chế của địa phương bạn.

Để biết thêm thông tin về các thuộc tính môi trường của điện thoại của bạn, hãy truy cập vào www.nokia.com/ecoprofile.

Phụ kiện chính hãng Nokia

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện gốc hiện có.



Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào www.nokia.com.vn/accessories.

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên máy xem chúng đã được lắp và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện trên xe phức tạp nào đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Loại: BP-3L

Thời gian thoại:

Tối đa 16,2 tiếng (GSM) / 7,2 tiếng (WCDMA) .

Thời gian chờ:

Tối đa 731 tiếng (GSM) / 857 tiếng (WCDMA) .

! **Chú ý:** Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính và chỉ có thể đạt được trong những điều kiện mạng tối ưu. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, thời gian có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, gọi điện bằng chức năng loa nổi trực tiếp, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Thông tin sản phẩm và an toàn

Các dịch vụ và chi phí mạng

Điện thoại của bạn được phê chuẩn cho sử dụng trên mạng WCDMA 850/900/1700/1900/2100 (Năm băng tần, HSPA) và GSM 850/900/1800/1900 (Bốn băng tần).

Để sử dụng thiết bị, bạn cần một thuê bao với nhà cung cấp dịch vụ.

Việc sử dụng các dịch vụ mạng và tài nội dung về điện thoại của bạn yêu cầu kết nối mạng và có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu. Một số tính năng sản phẩm yêu cầu hỗ trợ từ mạng và bạn có thể cần phải đăng ký thuê bao những tính năng này.

Chăm sóc thiết bị của quý khách

Cẩn thận khi xử lý thiết bị, pin, bộ sạc hoặc phụ kiện của quý khách. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu thiết bị của bạn bị ẩm ướt, tháo pin ra khỏi thiết bị và để thiết bị khô.
- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi có bụi hoặc bẩn. Các bộ phận di động và các bộ phận điện tử của thiết bị có thể bị hư.
- Không đặt thiết bị ở những nơi có nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao có thể làm giảm độ bền của thiết bị, làm hư pin, và làm cong hoặc chảy một số bộ phận bằng nhựa.
- Không đặt thiết bị ở nhiệt độ thấp. Khi thiết bị trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại bên trong thiết bị và làm hư các mạch điện tử.
- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
- Việc sửa đổi không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị. Việc dùng mạnh tay có thể làm gãy các bản mạch và phần cơ học bên trong.
- Chỉ sử dụng vải mềm, sạch, khô để lau chùi bề mặt của thiết bị.
- Không sơn thiết bị. Nước sơn có thể làm nghẽn các bộ phận di động và khiến thiết bị hoạt động không đúng.
- Thỉnh thoảng hãy tắt thiết bị và tháo pin ra để thiết bị hoạt động ở tình trạng tối ưu.
- Giữ thiết bị của quý khách tránh xa nam châm hoặc từ trường.
- Để giữ an toàn dữ liệu quan trọng của quý khách, hãy lưu trữ dữ liệu ít nhất ở hai vị trí riêng, chẳng hạn như thiết bị, thẻ nhớ hoặc máy vi tính hoặc ghi lại thông tin quan trọng.

Trong quá trình thao tác mở rộng, điện thoại có thể ấm hơn. Trong hầu hết các trường hợp, đây là hiện tượng bình thường. Nếu bạn nghi ngờ điện thoại không hoạt động bình thường, hãy mang điện thoại đến bộ phận dịch vụ được ủy quyền gần nhất để được sửa chữa.

Tái chế

Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom rác riêng. Làm như vậy là bạn đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Hãy kiểm tra cách tái chế các sản phẩm Nokia của bạn trên www.nokia.com/recycling .

Giới thiệu Quản lý Bản quyền Kỹ thuật số

Khi sử dụng thiết bị này, hãy tuân thủ tất cả các qui định của pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả. Việc bảo hộ quyền tác giả có thể không cho phép sao chép, sửa đổi hoặc chuyển ảnh, nhạc và các nội dung khác.

Chủ sở hữu nội dung có thể sử dụng các loại công nghệ quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kể cả quyền tác giả. Thiết bị này sử dụng các loại phần mềm DRM khác nhau để truy cập nội dung được bảo vệ bằng DRM. Với thiết bị này, quý khách có thể truy cập nội dung được bảo vệ bằng WMDRM 10 và OMA DRM 2.0. Nếu phần mềm DRM nhất định không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu khả năng của phần mềm DRM như vậy để truy cập nội dung được bảo vệ bằng DRM mới bị từ chối. Việc thu hồi cũng có thể ngăn chặn gia hạn nội dung được bảo vệ bằng DRM như vậy đã có trong thiết bị của quý khách. Việc thu hồi phần mềm DRM không ảnh hưởng đến việc sử dụng nội dung được bảo vệ bằng các loại DRM khác hoặc việc sử dụng nội dung không được bảo vệ bằng DRM.

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các quyền của quý khách được sử dụng nội dung này.

Nếu điện thoại của bạn có nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM, để sao lưu cả giấy phép lẫn nội dung, hãy sử dụng tính năng sao lưu của Nokia Ovi Suite.

Các phương pháp chuyển khác có thể sẽ không chuyển được giấy phép cần được khôi phục cùng với nội dung để bạn có thể tiếp tục sử dụng nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM sau khi bộ nhớ của thiết bị được định dạng. Bạn cũng có thể cần khôi phục giấy phép nếu các tập tin trên điện thoại của bạn bị lỗi.

Nếu điện thoại của bạn có nội dung được bảo vệ bởi WMDRM, cả giấy phép lẫn nội dung sẽ bị mất khi bộ nhớ thiết bị được định dạng. Bạn cũng có thể mất giấy phép và nội dung nếu các tập tin trên điện thoại của bạn bị lỗi. Việc mất giấy phép hoặc nội dung có thể làm hạn chế khả năng của bạn sử dụng lại cùng nội dung này trên điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.

Pin và bộ sạc

Thông tin về pin và bộ sạc

Điện thoại của bạn được thiết kế để sử dụng cùng với pin BP-3Lcó thể sạc lại. Nokia có thể cung cấp thêm các kiểu pin sẵn có cho điện thoại này. Luôn sử dụng các loại pin chính hãng Nokia.

Điện thoại này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15. Số hiệu chính xác của kiểu bộ sạc Nokia có thể khác nhau, tùy thuộc vào loại phích cắm, được nhận dạng bởi E, X, AR, U, A, C, K hoặc B.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, hãy thay pin mới.



Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ chỉ là những giá trị ước tính. Thời gian thực sự bị ảnh hưởng bởi, chẳng hạn như, điều kiện mạng, cài đặt thiết bị, các tính năng thiết bị được sử dụng, điều kiện pin và nhiệt độ.

An toàn pin

Luôn tắt thiết bị và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin. Khi bạn rút dây nguồn của bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.

Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và điện thoại khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm dung lượng và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động.

Việc chập mạch có thể bất ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại chạm vào dải kim loại trên pin, ví dụ, nếu bạn mang pin dự phòng trong túi. Việc chập mạch có thể làm hư pin hoặc vật nối hai cực.

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Bỏ pin theo quy định của địa phương. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin con hoặc pin. Nếu pin bị rò rỉ, không để dung dịch trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hư.

Chỉ sử dụng pin và bộ sạc đúng mục đích. Sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng pin không được phê chuẩn hoặc bộ sạc không tương thích có thể gây ra hỏa hoạn, nổ hoặc những nguy hiểm khác và có thể làm vô hiệu bất kỳ sự phê chuẩn hoặc bảo hành nào. Nếu bạn tin rằng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng, hãy mang đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng lại. Không sử dụng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng. Chỉ sử dụng bộ sạc trong nhà.

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp

- 1 Bảo đảm điện thoại được bật.
- 2 Kiểm tra cường độ tín hiệu. Bạn cũng có thể cần làm những việc sau:
 - Lắp thẻ SIM.
 - Tắt các hạn chế cuộc gọi mà bạn đã kích hoạt cho điện thoại của mình, chẳng hạn như chặn cuộc gọi, gọi số ẩn định hoặc nhóm nội bộ.
 - Đảm bảo profile trên máy bay không được kích hoạt.
 - Nếu màn hình và các phím của điện thoại bị khóa, hãy mở khóa.
- 3 Bấm phím kết thúc liên tục cho đến khi màn hình chính hiển thị.
- 4 Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện tại của bạn. Số cuộc gọi khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
- 5 Bấm phím gọi.
- 6 Cung cấp những thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Không kết thúc cuộc gọi cho đến khi được phép kết thúc.

 **Chú ý:** Kích hoạt cả cuộc gọi internet và di động, nếu điện thoại của bạn hỗ trợ cuộc gọi internet. Điện thoại có thể tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động lẫn qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Không bao giờ chỉ dựa vào một thiết bị không dây bất kỳ nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp chẳng hạn như cấp cứu y tế.

Trẻ em nhỏ

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến, kể cả điện thoại không dây, đều có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác định xem chúng có được che chắn đúng mức để không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ tần số vô tuyến từ bên ngoài không.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyên nên giữ khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu sóng cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Không mang thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.
- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thính giác



Cảnh báo:

Khi quý khách sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài của quý khách có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe tại nơi tai nghe có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của quý khách.

Một số thiết bị không dây có thể gây nhiễu sóng cho một số thiết bị trợ thính.

Chất nền (niken)

Bề mặt của thiết bị này không chứa niken.

Bảo vệ thiết bị của quý khách khỏi nội dung có hại

Thiết bị của quý khách có thể bị nhiễm virus và những nội dung có hại khác. Hãy cẩn trọng những điều sau:

- Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hoặc máy vi tính của quý khách.
- Thận trọng khi chấp nhận yêu cầu kết nối, duyệt internet hoặc tải xuống nội dung. Không chấp nhận kết nối Bluetooth từ những nguồn quý khách không tin cậy.
- Chỉ cài đặt và sử dụng dịch vụ và phần mềm từ các nguồn mà quý khách tin cậy và có cung cấp biện pháp bảo vệ và bảo mật đầy đủ.
- Cài đặt phần mềm chống virus và phần mềm bảo mật khác trên thiết bị của quý khách và bất kỳ máy vi tính nào được kết nối. Chỉ sử dụng một ứng dụng chống virus tại một thời điểm. Sử dụng nhiều ứng dụng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và hoạt động của thiết bị và/hoặc máy vi tính.
- Hãy thật cẩn trọng khi quý khách truy cập các chỉ mục và liên kết được cài sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với những trang này.

Môi trường hoạt động

Điện thoại này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc tần số vô tuyến khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm (5/8 inch). Bất kỳ bao đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa nào để mang thiết bị bên mình, cũng không được chứa kim loại và phải giữ được thiết bị ở vị trí cách xa cơ thể của bạn theo khoảng cách nêu trên.

Để gửi các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn có thể bị làm trễ cho tới khi có kết nối. Hãy tuân thủ các hướng dẫn về khoảng cách tách biệt cho tới khi truyền xong dữ liệu.

Xe cộ

Tin hiệu vô tuyến có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được che chắn đúng mức hoặc lắp đặt không đúng cách trong xe có động cơ, chẳng hạn như hệ thống phun nhiên liệu điện tử, hệ thống phanh chống trượt điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử và hệ thống túi khí. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt thiết bị trong xe. Việc lắp đặt và sửa chữa sai có thể nguy hiểm và có thể làm mất hiệu lực bảo hành của quý khách. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc mang các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với thiết bị, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Xin nhớ rằng túi khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào có môi trường gây nổ tiềm ẩn, ví dụ, ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể gây ra cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Tuân thủ các hạn chế tại các trạm dịch vụ, kho lưu trữ và khu vực phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực tiềm ẩn khả năng gây nổ thông thường nhưng không phải lúc nào cũng có ghi cảnh báo rõ ràng. Các khu vực này bao gồm những nơi mà bạn sẽ được yêu cầu tải máy xe, dưới boong tàu, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và những nơi không khí có chứa hóa chất hoặc những hạt nhỏ chẳng hạn như các hạt, bụi hoặc bụi kim loại. Bạn nên tham vấn nhà sản xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn ở gần chúng không.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các biên độ an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỷ lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi băng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nối mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và trạm phát của mạng.

Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng điện thoại gần tai là 0,79 W/kg.

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và băng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web www.nokia.com.

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NOKIA

Điều Khoản Sử Dụng

1. Chấp Nhận

Điều Khoản Dịch Vụ Nokia này cùng với Chính Sách Quyền Riêng Tư và tất cả các điều khoản bổ sung và các thông tin khác có thể được cung cấp trong phạm vi Dịch Vụ (gọi chung là “Điều Khoản”) điều chỉnh việc sử dụng của bạn đối với dịch vụ, trang thông tin điện tử, nội dung và phần mềm (gọi chung là “Dịch Vụ”). Bằng việc đăng ký hoặc sử dụng Dịch Vụ hoặc một phần bất kỳ của Dịch Vụ, bạn chấp nhận Điều Khoản.

Điều Khoản tạo thành một thỏa thuận giữa bạn và Tập Đoàn Nokia, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Phần Lan bao gồm cả các công ty liên kết và nhà cung cấp của Nokia (gọi chung là “Nokia”), quy định các quyền và trách nhiệm của bạn và Nokia liên quan tới Dịch Vụ.

2. Điều Kiện

Để sử dụng Dịch Vụ, bạn phải ít nhất đủ mười ba (13) tuổi. Nếu bạn dưới mười ba (13) tuổi, hoặc đủ mười ba (13) tuổi nhưng là người chưa thành niên theo quy định nơi bạn cư trú, bạn phải được bố mẹ hoặc người giám hộ thay mặt bạn đăng ký và chấp thuận việc bạn sử dụng Dịch Vụ. Bất kỳ người nào thực hiện thủ tục đăng ký phải là người có đủ năng lực pháp luật.

3. Đăng Ký và Chấm Dứt

Để sử dụng một Dịch Vụ bạn cần phải đăng ký và tạo một tài khoản Nokia với tên truy cập và một mật khẩu. Bạn có thể cần phải cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân và các thông tin khác. Nokia có thể xác minh địa chỉ thư điện tử của bạn trước khi tài khoản có thể được sử dụng. Trong lần đầu sử dụng thiết bị và mỗi lần bạn cập nhật phần mềm thiết bị Nokia, một tin nhắn sẽ được gửi tới Nokia. Việc tạo Tài Khoản Nokia sẽ đòi hỏi phải truyền dữ liệu. Chi phí truyền dữ liệu có thể được áp dụng.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin một cách trung thực và đầy đủ khi đăng ký Dịch Vụ và có trách nhiệm cập nhật các thông tin này. Bạn phải cẩn trọng bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình để tránh việc người khác sử dụng trái phép và thông báo kịp thời cho Nokia về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào. Bạn, và bố mẹ hoặc người giám hộ của bạn nếu bạn là người chưa thành niên, chịu trách nhiệm cá nhân về việc sử dụng Dịch Vụ.

Bạn có thể chấm dứt việc đăng ký nếu bạn không muốn sử dụng Dịch Vụ nữa. Sau khi chấm dứt, bạn sẽ không thể truy cập vào Dịch Vụ. Nokia có thể chấm dứt việc đăng ký của bạn hoặc cấm bạn truy cập vào một số phần của Dịch Vụ nếu Nokia có cơ sở hợp lý để cho rằng bạn đã vi phạm Điều Khoản hoặc, với thông báo trước, nếu bạn không truy cập vào Dịch Vụ với tên truy cập của mình trong vòng sáu (6) tháng liền trước.

Trừ trường hợp Chính Sách Quyền Riêng Tư quy định khác, Nokia không có trách nhiệm về mọi việc xóa bỏ hoặc mất mát thông tin hoặc nội dung bạn đã gửi tới Dịch Vụ. Khi bạn hoặc Nokia xóa bỏ thông tin hoặc nội dung khỏi Dịch Vụ, các dấu vết hoặc bản sao có thể vẫn còn ở nơi khác.

4. Cấp Phép

Nokia cấp cho bạn một quyền mang tính không độc quyền, không thể chuyển nhượng, và có thể bị Nokia tùy ý thu hồi, để truy cập và sử dụng Dịch Vụ phù hợp với Điều Khoản. Việc sử dụng Dịch Vụ không trao cho bạn bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong hoặc về bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào trong Dịch Vụ.

Là một phần của Dịch Vụ, Nokia có thể cung cấp cho bạn nội dung đã được Nokia hoặc bên cấp phép cho Nokia phát triển ("Nội Dung"). Nokia cấp cho bạn một quyền không độc quyền và liên tục để sử dụng Nội Dung cho mục đích dự định, trừ trường hợp Điều Khoản hiện hành hoặc lệnh mua hàng quy định khác. Một số Nội Dung có thể chỉ có cho những người cư trú ở một số khu vực địa lý nhất định. Bạn bị ràng buộc bởi mọi hạn chế áp dụng cho Nội Dung cụ thể mà bạn có được qua Dịch Vụ. Mọi quyền có được đối với Nội Dung của bên thứ ba là một thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và bên thứ ba cung cấp Nội Dung. Bạn chỉ có quyền đối với những Nội Dung được cấp một cách minh thị trong đây.

Như là một phần của Dịch Vụ, Nokia có thể cung cấp cho bạn một số phần mềm do Nokia hoặc bên cấp phép cho Nokia phát triển ("Phần Mềm"). Việc bạn sử dụng Phần Mềm có thể chịu sự điều chỉnh của những điều khoản và điều kiện riêng biệt mà bạn phải chấp thuận trước khi sử dụng Phần Mềm. Nếu không có các điều khoản và điều kiện riêng biệt áp dụng cho Phần Mềm này, các điều khoản sau sẽ áp dụng: Nokia cấp cho bạn một quyền giới hạn, không độc quyền, và không thể chuyển nhượng để cài đặt và sử dụng Phần Mềm trên máy tính và/hoặc thiết bị di động của bạn. Bạn không được sao chép Phần Mềm, trừ trường hợp sao chép một bản để lưu trữ. Bạn không được phân phối, chuyển quyền sử dụng, thay đổi, dịch, sản xuất lại, bán lại, cấp phép lại, cho thuê, thuê, trao tác phần tích ngược, hoặc bằng cách khác cố gắng khám phá mã nguồn của hoặc tạo sản phẩm phái sinh từ Phần Mềm. Đối với những phần mềm được cấp phép có mã nguồn mở, các điều khoản cấp phép mã nguồn mở hiện hành được áp dụng.

Phần Mềm có thể bị điều chỉnh bởi các quy định về quản lý xuất khẩu trong Các Quy Định về Quản Lý Xuất Khẩu của Hoa Kỳ hoặc các quy định khác về quản lý xuất nhập khẩu. Bạn đồng ý tuân thủ tuyệt đối mọi quy định về quản lý xuất nhập khẩu hiện hành và thừa nhận rằng bạn có trách nhiệm xin giấy phép để xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu, hoặc nhập khẩu Phần Mềm này.

Bạn có thể gửi thông tin hoặc nội dung (“Tài Liệu”) tới Dịch Vụ. Nokia không xác lập quyền sở hữu đối với Tài Liệu của bạn. Việc bạn gửi Tài Liệu không làm chuyển giao quyền sở hữu Tài Liệu cho Nokia. Nokia chỉ truyền Tài Liệu và không có trách nhiệm kiểm soát, biên tập Tài Liệu. Bằng việc gửi Tài Liệu tới Dịch Vụ, bạn trao cho Nokia một quyền mang tính toàn cầu, không độc quyền, có thể cấp phép lại, có thể chuyển nhượng, không phải thanh toán gì thêm, không mất phí, vĩnh viễn và không thể hủy ngang để sử dụng, sao chép, trình diễn công khai, trưng bày, phân phối bằng bất kỳ phương tiện nào và chỉnh sửa Tài Liệu để nhập Tài Liệu vào các sản phẩm khác, và thực hiện các việc cấp phép lại tương tự, trong chừng mực cần thiết để Nokia cung cấp Dịch Vụ. Bạn có thể hiệu chỉnh việc cấp phép này đối với những cài đặt về quyền riêng tư và những cài đặt khác của Dịch Vụ.

Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm thực hiện việc sao lưu các dữ liệu mà bạn lưu trên Dịch Vụ, bao gồm cả Nội Dung mà bạn tải lên. Nếu Dịch Vụ không được tiếp tục hoặc bị hủy bỏ, Nokia có thể xóa vĩnh viễn dữ liệu của bạn. Nokia không có nghĩa vụ trả lại dữ liệu cho bạn sau khi Dịch Vụ không được tiếp tục hoặc bị hủy bỏ.

5. Sử Dụng Dịch Vụ

Bạn đồng ý:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành, Điều Khoản và các cách thức ứng xử đúng đắn;
- Chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích cá nhân, phi thương mại của mình;
- Không gửi các Tài Liệu bất hợp pháp, phản cảm, không chính xác, gây nhầm lẫn, lăng mạ, khiêu dâm, quấy rối, phi báng hoặc các Tài Liệu không phù hợp khác;
- Có được mọi sự chấp thuận, cho phép, giấy phép mà pháp luật có thể yêu cầu để bạn [có thể] gửi đi bất kỳ Tài Liệu nào;
- Tôn trọng quyền riêng tư của người khác;
- Không phát tán hoặc gửi tin rác, các tập tin liên bất hợp lệ, chuỗi ký tự, tạo ra mạng lưới hoạt động kinh doanh hình tháp, vi-rút; hoặc
- Không sử dụng bất kỳ công nghệ nào khác hoặc khởi xướng các hoạt động khác có thể phương hại tới Dịch Vụ, lợi ích hoặc tài sản của người sử dụng Dịch Vụ.
- Không sử dụng bất kỳ hệ thống hoặc phương tiện tự động nào để truy cập, thu thập, sao hoặc kiểm soát bất kỳ bộ phận nào của dịch vụ.
- Chịu trách nhiệm về những hậu quả liên quan đến Tài Liệu bạn gửi.

Nokia có thể nhưng không có nghĩa vụ phải:

- Kiểm soát hoặc trung hòa bất kỳ Nội Dung hoặc Tài Liệu nào;
- Loại bỏ bất kỳ Tài Liệu nào khỏi Dịch Vụ; và
- Tùy ý hạn chế việc truy cập tới bất kỳ phần nào của Dịch Vụ vào thời điểm bất kỳ.

6. Nội Dung

Trước khi tải xuống hoặc truy cập bất kỳ Nội Dung nào, vui lòng kiểm tra liệu Nội Dung bạn muốn truy cập có bị hạn chế lứa tuổi hoặc được đánh dấu là có thể “phản cảm” hoặc “quá chi tiết”. Nokia sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại hoặc vi phạm nào do bạn gây ra hoặc gánh chịu qua việc truy cập Nội Dung này.

Bạn đồng ý:

- Chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích cá nhân, phi thương mại của mình;
- Sử dụng Dịch Vụ phù hợp với những hạn chế do pháp luật hiện hành, các điều khoản, hướng dẫn, và chính sách bổ sung quy định hoặc với những hạn chế trên các trang sản phẩm áp dụng cho phần riêng biệt đó của Nội Dung;
- Không sao chụp, cho, bán, bán lại, cho thuê, chào, truyền phát, gửi, phát tán, truyền, thông tin tới công chúng, sản xuất lại, sửa đổi, trưng bày, trình diễn, khai thác thương mại hoặc chuẩn bị sẵn sàng Nội Dung để sử dụng, trừ trường hợp được Điều Khoản hiện hành cho phép khác đi và thông báo kịp thời cho Nokia về mọi hành vi sử dụng không được phép;

- Không dỡ bỏ, né tránh, thao tác phân tích ngược, giải mã, hoặc bằng cách khác thay đổi hoặc can thiệp vào bất kỳ quy tắc sử dụng hiện hành nào hoặc cố né tránh các biện pháp quản lý bản quyền số hoặc các tính năng bảo vệ sao chép có trong Nội Dung hoặc các công nghệ khác được sử dụng để kiểm soát việc truy cập hoặc sử dụng Nội Dung hoặc thông tin nhận dạng của Nội Dung;
- Không sử dụng bất kỳ hệ thống hoặc phương tiện tự động nào, trừ những phương tiện hoặc hệ thống do chúng tôi cung cấp, để lựa chọn hoặc tải xuống Nội Dung;
- Không cho mật khẩu hoặc bằng cách khác cho phép người khác truy cập Nội Dung. Quy định hạn chế sao chép áp dụng cho các phương tiện ứng dụng cũng áp dụng cho Nội Dung được truy cập như là một phần của Dịch Vụ này.

Nội Dung do Nokia và/hoặc các bên cấp phép tương ứng cho Nokia sở hữu và/hoặc kiểm soát, và được bảo vệ theo pháp luật sở hữu trí tuệ. Bên thứ ba cung cấp Nội Dung chịu trách nhiệm duy nhất đối với mọi Nội Dung do họ cung cấp, đối với mọi cam kết, trong chừng mực những cam kết này không bị từ chối và đối với mọi khiếu nại mà bạn có thể thực hiện liên quan tới Nội Dung đó hoặc liên quan tới việc bạn sử dụng Nội Dung đó. Tuy nhiên, Nokia có thể thi hành các điều khoản cấp phép Nội Dung của bên thứ ba đối với bạn với tư cách là bên thứ ba có quyền lợi liên quan đến các điều khoản đó. Bên thứ ba cung cấp Nội Dung là bên thứ ba có quyền lợi liên quan theo những Điều Khoản này và có thể thi hành các quy định liên quan trực tiếp tới Nội Dung mà trong đó họ có quyền. Nokia có thể hành động như là một đại lý của bên thứ ba cung cấp Nội Dung trong việc cung cấp Nội Dung cho bạn. Nokia không phải là một bên của giao dịch giữa bạn và bên thứ ba cung cấp Nội Dung về những Nội Dung này.

7. Tuyên Bố Về Hành Vi Vi Phạm Quyền Tác Giả

Bạn có thể thông báo cho Nokia về những vi phạm quyền tác giả trong Dịch Vụ bằng cách thông báo (a) bằng thư điện tử với "Copyright Notification" trên dòng tiêu đề gửi tới địa chỉ copyright.notices@nokia.com, (b) bằng văn bản có tiêu đề "Copyright Notification" gửi tới Nokia, Attn: Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604, USA hoặc (c) qua mạng, nếu có thể. Thông báo của bạn phải:

1. chỉ ra tác phẩm gốc được đăng ký quyền tác giả mà bạn khiếu nại bị vi phạm;
2. chỉ ra nội dung trên Dịch Vụ mà bạn khiếu nại đang vi phạm tác phẩm đã đăng ký quyền tác giả. Vui lòng cung cấp đủ thông tin chi tiết để Nokia xác định nội dung bị cho là vi phạm trên Dịch Vụ;
3. cung cấp thông tin liên lạc của bạn, bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ bưu điện, số điện thoại, và địa chỉ thư điện tử, nếu có;
4. đưa ra tuyên bố rằng bạn thực lòng tin rằng việc sử dụng nội dung theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu quyền tác giả, đại diện của họ, hoặc pháp luật cho phép;
5. đưa ra lời tuyên bố sau: "Tôi xin thề, nếu khai man sẽ phải chịu trách nhiệm, rằng những thông tin trong thông báo và khiếu nại này là chính xác và tôi là chủ sở hữu quyền tác giả, hoặc tôi là người đại diện được phép của chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền đã bị vi phạm."; và
6. ký tên, nếu có thể.

8. Thông Báo

Nokia có thể gửi các thông báo trong phạm vi Dịch Vụ. Nokia cũng có thể gửi bạn các thông báo về những sản phẩm và Dịch Vụ tới địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại mà bạn đã cung cấp. Bạn được coi là đã nhận những thông báo này chậm nhất bảy (7) ngày kể từ khi Nokia gửi chúng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ nghĩa là bạn nhận được tất cả các thông báo, không phụ thuộc vào phương thức gửi.

9. Phí

Việc bạn sử dụng Dịch Vụ có thể hoặc sẽ có thể phải chịu phí.

Mọi khoản phí Nokia tính sẽ được thông báo độc lập với Dịch Vụ.

Sử dụng Dịch Vụ có thể bao gồm việc truyền tải dữ liệu qua nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn. Giá được niêm yết trong Dịch Vụ không bao gồm phí truyền dữ liệu, tin nhắn văn bản, giọng nói, hoặc các phí cung cấp dịch vụ khác mà nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn có thể tính.

Nokia không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản phí nào cho nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

10. Điều Khoản Mua và Thanh Toán

“Lệnh” có nghĩa là việc lựa chọn Nội Dung được thanh toán và/hoặc đăng ký Nội Dung do Nokia cung cấp và sẵn có trong Dịch Vụ và đăng ký phương thức thanh toán, cũng như đăng ký lệnh bằng việc lựa chọn “mua”, “ok”, “tôi chấp nhận” hoặc các khẳng định tương tự về việc chấp nhận trong quá trình đặt lệnh hoặc thể hiện các dấu hiệu khác về việc chấp nhận các điều khoản được giới thiệu tới bạn trong quá trình đặt lệnh.

Để đặt Lệnh trong Dịch Vụ, bạn phải đạt độ tuổi có năng lực hành vi phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu bạn chưa đạt độ tuổi có năng lực hành vi phù hợp, bạn chỉ có thể đặt Lệnh với sự đồng ý trước của bố mẹ hoặc người giám hộ.

Bạn đồng ý rằng mọi Lệnh sẽ có giá trị pháp lý và ràng buộc. Mọi Lệnh phải được Nokia chấp nhận.

Bạn có thể trả bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, theo hóa đơn của nhà cung cấp dịch vụ mạng, hoặc bằng các phương thức thanh toán khác nếu có.

Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn phải có địa chỉ thanh toán ở quốc gia nơi Nội Dung được cung cấp qua Dịch Vụ. Nokia sẽ trừ thẻ tín dụng của bạn hoặc trừ nợ vào tài khoản ngân hàng của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi bạn đã đặt Lệnh. Mọi việc thanh toán bằng thẻ tín dụng phải tùy thuộc vào việc kiểm tra và phê chuẩn của nhà phát hành thẻ.

Nếu bạn chọn thanh toán theo hóa đơn của nhà cung cấp dịch vụ mạng, các khoản phí sẽ xuất hiện trên hóa đơn điện thoại di động của bạn hoặc bị khấu trừ vào tài khoản trả trước của bạn nếu đó là một tài khoản trả trước. Một số nhà cung cấp dịch vụ mạng có thể quy định các điều khoản và điều kiện bổ sung đối với việc sử dụng Dịch Vụ của bạn bao gồm việc đặt các giới hạn đối với các mức phí có thể thực hiện trên hóa đơn của nhà cung cấp dịch vụ mạng. Các khoản phí vượt quá mức giới hạn của nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc số dư tài khoản có thể bị từ chối.

Bạn đồng ý thanh toán các khoản phí liên quan tới Lệnh của bạn, để đảm bảo rằng công cụ thanh toán có hiệu lực vào thời điểm Lệnh, rằng bạn là chủ hợp pháp của công cụ thanh toán và công cụ thanh toán được sử dụng trong hạn mức tín dụng.

Nội Dung được chuyển giao được cấp phép cho bạn. Bạn đồng ý chỉ sử dụng Nội Dung này theo như cho phép tại các Điều Khoản này và tại các điều khoản bổ sung khác được giới thiệu tới bạn trong quá trình đặt lệnh.

Dịch Vụ có thể cung cấp các thuê bao. Bạn ủy quyền cho Dịch Vụ được thu một khoản phí định kỳ trong thời gian thuê bao. Dịch Vụ cũng có thể cung cấp một thời gian dùng thử. Nếu Lệnh của bạn nằm trong thời gian dùng thử (cũng được biết đến như là thử và mua), bạn có thể bị tính phí khi thời gian dùng thử kết thúc, trừ trường hợp bạn hủy bỏ phù hợp với các điều khoản về thuê bao/dùng thử.

Giá trong Dịch Vụ có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Giá bao gồm các khoản thuế áp dụng có hiệu lực vào thời điểm giao dịch, trừ trường hợp được quy định khác. Có thể có những trường hợp bạn chịu các phụ phí do ngân hàng hoặc nhà cung cấp thẻ tín dụng của bạn tính trên cơ sở tỷ giá chuyển đổi tiền tệ được sử dụng và/hoặc các phụ phí được tính toán. Nokia không chịu trách nhiệm về các khoản phí ngân hàng và bất kỳ các khoản phí hoặc chi phí dịch vụ nào khác của bên thứ ba.

11. Hủy Bỏ và Hoàn Lại Tiền

Bạn đồng ý rằng Nội Dung được bắt đầu chuyển giao bằng phương thức điện tử đồng thời với việc đặt Lệnh của bạn. Bạn sẽ không thể hủy lệnh khi Lệnh đã được xử lý. Đặc tính của Nội Dung đó là không thể bị hoàn trả.

Trong trường hợp sau khi đặt Lệnh bạn phát hiện và thông báo kịp thời cho Nokia trong vòng 48 giờ rằng (a) Nội Dung bạn đã đặt bị lỗi; (b) Nội Dung Nokia chuyển cho bạn không phù hợp với mô tả Nội Dung mà bạn đã đặt qua Dịch Vụ; hoặc (c) các sự cố kỹ thuật đã làm chậm hoặc ngăn cản việc chuyển giao Nội Dung hoặc lệnh vô tình được thực hiện nhiều lần do các sự cố kỹ thuật này, quyền chế tài duy nhất của bạn liên quan tới Nội Dung này là hoặc thay thế Nội Dung, hoặc hoàn lại tiền theo giá

bạn đã trả cho Nội Dung, do Nokia tự quyết định. Trong những trường hợp khác, việc hoàn tiền không được chấp nhận. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào nêu trên, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng Nokia.

Xin lưu ý rằng Nokia không thể xử lý yêu cầu hỗ trợ khách hàng của bạn nếu bạn không thể cung cấp mã giao dịch của bạn, mã này được Nokia cung cấp cho bạn sau khi bạn đặt Lệnh từ Dịch Vụ. Nokia chỉ có thể xử lý việc hoàn trả tiền cho Nội Dung khi tổng mức giá lớn hơn mức tiền giới hạn do pháp luật hiện hành của địa phương quy định.

12. Phản Hồi Tới Nokia

Bằng việc gửi tới Nokia bất kỳ ý tưởng, phản hồi và/hoặc đề nghị nào (“Phản Hồi”) qua Dịch Vụ hoặc bằng phương tiện khác, bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (1) Nokia có thể có những ý tưởng phát triển tương tự với Phản Hồi; (2) Phản Hồi của bạn không chứa bất kỳ thông tin bí mật hoặc thuộc sở hữu của bạn hoặc của bên thứ ba bất kỳ; (3) Nokia không có nghĩa vụ bảo mật liên quan tới Phản Hồi; (4) Nokia có thể tự do sử dụng, phân phối, khai thác, phát triển thêm và sửa đổi Phản Hồi cho bất kỳ mục đích nào; và (5) bạn không được hưởng bất kỳ khoản thù lao nào dưới bất kỳ hình thức nào từ Nokia.

13. Các Hoạt Động Xã Hội và Chia Sẻ Vị Trí

Bạn có thể sử dụng các tính năng trong Dịch Vụ để chia sẻ vị trí, tình trạng, nội dung, Tài Liệu hoặc thông tin cá nhân của bạn, hoặc tương tác với những người dùng, trang thông tin điện tử hoặc dịch vụ khác. Bằng việc sử dụng những tính năng này, bạn đồng ý rằng Nokia có thể sử dụng và cung cấp những thông tin đó cho mọi dịch vụ khác và mọi người khác mà bạn đã chọn để tương tác hoặc chia sẻ thông tin này. Những người sử dụng dịch vụ này và những người, chẳng hạn như người liên lạc với bạn, có thể thấy vị trí, trạng thái và/hoặc thông tin cá nhân của bạn. Khi sử dụng những tính năng này, bạn đồng ý không chia sẻ thông tin, Nội Dung hoặc Tài Liệu hoặc liên kết tới bất kỳ dịch vụ hoặc trang thông tin điện tử nào mà: chứa nội dung hoặc tài liệu khác trái pháp luật hoặc không phù hợp; hoặc (b) khai thác quyền sở hữu trí tuệ mà không được phép hoặc khuyến khích người dùng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Mọi tương tác không bao gồm Nokia và chỉ là tương tác giữa bạn và (những) người dùng khác.

14. Mức Độ Cung Cấp và Các Yêu Cầu Kỹ Thuật

Mức độ cung cấp của Nội Dung và Dịch Vụ có thể thay đổi và tùy thuộc toàn quyền vào quyết định của Nokia. Nokia tuyệt đối không thừa nhận bất kỳ tuyên bố hoặc cam kết nào rằng bất kỳ Nội Dung hoặc Dịch Vụ cụ thể nào sẽ được cung cấp. Dịch Vụ có thể không thực hiện được ở tất cả các quốc gia và có thể chỉ được cung cấp ở một số ngôn ngữ. Dịch Vụ, các hoạt động và một số tính năng cũng có thể phụ thuộc vào mạng, tính tương thích của thiết bị và các định dạng nội dung được hỗ trợ.

Để truy cập Dịch Vụ, bạn có thể cần phải tải xuống một phần mềm cụ thể được Nokia hoặc một bên khác phát triển.

Nokia có thể tùy ý thay đổi, sửa lỗi hoặc ngừng cung cấp toàn bộ hoặc một phần Dịch Vụ. Dịch Vụ có thể không thực hiện được trong thời gian ngừng để bảo trì hoặc vào các thời gian khác. Để đảm bảo rằng bạn có được các chương trình ứng dụng và phần mềm thiết bị Nokia mới nhất, thiết bị của bạn có thể tự động kiểm tra mức độ sẵn có của phần mềm cập nhật từ Nokia. Nếu có [phần mềm cập nhật] nào được phát hiện, bạn sẽ được nhắc để chấp thuận việc cài đặt. Bạn có thể tắt tính năng tự động kiểm tra cập nhật thông qua các cài đặt trong thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể cài đặt phần mềm qua các kênh cập nhật phần mềm sẵn có. Nếu Nokia cho rằng một Phần Mềm cập nhật là quan trọng hoặc thiết yếu, bạn có thể không tiếp tục sử dụng phiên bản trước của Phần Mềm được nữa. Nokia có thể ngăn chặn việc bạn sử dụng phiên bản trước của Phần Mềm hoặc Dịch Vụ cho tới khi bạn cài đặt phần cập nhật.

Nokia có thể vô hiệu hóa bất kỳ Nội Dung hoặc Phần Mềm nào chứa trong tài khoản Dịch Vụ của bạn vì bất kỳ lý do gì và gỡ bỏ mọi Nội Dung hoặc Phần Mềm và/hoặc vô hiệu hóa các bản sao của bất kỳ chương trình ứng dụng nào trên thiết bị của bạn để bảo vệ Dịch Vụ, các nhà cung cấp chương trình ứng dụng, các nhà cung cấp dịch vụ mạng không dây mà trên những mạng này bạn truy cập dịch vụ hoặc bất kỳ bên nào bị ảnh hưởng hoặc có khả năng bị ảnh hưởng.

Một dịch vụ cụ thể có thể là một phiên bản chưa công bố chính thức, ví dụ một phiên bản công bố thử nghiệm, và có thể không hoạt động theo cách thức giống như phiên bản cuối cùng. Nokia có thể thay đổi cơ bản bất kỳ phiên bản Dịch Vụ hoặc Phần Mềm nào hoặc quyết định không công bố phiên bản cuối cùng.

15. Kết Nối Tới Các Địa Chỉ và Nội Dung của Bên Thứ Ba

Nokia có thể cung cấp các truy cập tới các trang thông tin điện tử và các dịch vụ trên mạng Internet hoặc các khách hàng đã tải trước cho phép bạn tương tác với các trang thông tin điện tử và dịch vụ được sở hữu hoặc vận hành bởi bên thứ ba và không thuộc phạm vi Dịch Vụ. Bạn phải thăm tra và chấp thuận các điều khoản và điều kiện của các trang thông tin điện tử và dịch vụ này trước khi sử dụng chúng.

Nokia không kiểm soát nội dung, các trang thông tin điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba và không có trách nhiệm về những dịch vụ được cung cấp hoặc nội dung được tạo ra hoặc công bố trên các trang thông tin điện tử và dịch vụ này của bên thứ ba. Việc có một liên kết tới trang thông tin điện tử của bên thứ ba không ngụ ý là Nokia đảm bảo về trang thông tin điện tử hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ được dẫn chiếu tới trong trang thông tin điện tử.

Ngoài ra, bạn và các người dùng khác có thể tạo nội dung và các liên kết tới nội dung trong Dịch Vụ mà chưa được gửi tới Dịch Vụ. Nokia không chịu trách nhiệm về loại nội dung hoặc liên kết này.

16. Quảng Cáo

Dịch Vụ có thể bao gồm các quảng cáo. Các quảng cáo có thể nhắm đến nội dung hoặc thông tin được lưu trữ trên Dịch Vụ, các thiết bị được đặt ra thông qua Dịch Vụ, hoặc các thông tin khác.

17. Thông Tin Cá Nhân

Chính Sách Quyền Riêng Tư và bất kỳ thông tin quyền riêng tư bổ sung nào sẵn có đối với bạn sẽ điều chỉnh việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

18. Giới Hạn Trách Nhiệm

Dịch Vụ được cung cấp trên cơ sở “NHƯ VỐN CÓ” và “NHƯ SẴN CÓ”. Nokia không bảo đảm rằng Dịch Vụ sẽ không bị gián đoạn, không bị lỗi hoặc không nhiệm vụ rút. Nokia không đưa ra bất kỳ cam kết dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù công khai hay suy đoán, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cam kết về danh tính hay không có vi phạm, tính thương mại, hay sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, liên quan đến mức độ cung cấp, sự chính xác, độ tin cậy, thông tin hoặc nội dung của Dịch Vụ. Bạn mình thị đồng ý và thừa nhận rằng khi sử dụng Dịch Vụ bạn sẽ tự chịu mọi rủi ro và rằng bạn có thể bị tiết lộ những nội dung từ nhiều nguồn khác nhau.

Ngoại trừ trách nhiệm đối với thiệt hại về tính mạng hoặc sức khỏe, gây bởi lỗi sơ suất nghiêm trọng hoặc hành vi cố ý của Nokia, Nokia không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp nào gây ra do việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch Vụ. Nokia sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào đối với các thiệt hại gián tiếp, bất thường, phạt, hoặc phát sinh phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch Vụ.

19. Bồi Thường

Bạn đồng ý bảo vệ và bồi thường cho Nokia trước mọi khiếu nại của bên thứ ba, và mọi trách nhiệm, mức ấn định, tổn thất, chi phí hoặc thiệt hại gây ra bởi hoặc phát sinh từ việc (i) bạn vi phạm Điều Khoản, (ii) bạn vi phạm hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các quyền khác hoặc quyền riêng tư bất kỳ của bên thứ ba, hoặc (iii) bên thứ ba sử dụng sai Dịch Vụ khi việc sử dụng sai là do bạn không thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của bạn để chống lại việc bị sử dụng trái phép.

20. Các Điều Khoản Khác

20.1 Lựa Chọn Luật

Điều Khoản được điều chỉnh bởi pháp luật Phần Lan, không bao gồm các điều khoản xung đột pháp luật.

20.2 Hiệu Lực

Điều Khoản không loại trừ hoặc giới hạn bất kỳ quyền nào của bạn mà theo pháp luật nơi bạn cư trú không thể bị từ bỏ. Nếu một quy định của Điều Khoản bị xem là vô hiệu, những điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng và điều khoản bị xem là vô hiệu sẽ được thay thế bởi một điều khoản có hiệu lực gần nhất với kết quả và mục đích của Điều Khoản. Trong trường hợp một

hoặc nhiều quy định trong các Điều Khoản này không liên quan tới việc sử dụng Dịch Vụ của bạn, chúng sẽ không ảnh hưởng tới giá trị và hiệu lực của bất kỳ quy định nào khác trong Điều Khoản hoặc toàn bộ Điều Khoản. Trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều Khoản Dịch Vụ Nokia này và Chính Sách Quyền Riêng Tư, quy định của Điều Khoản Dịch Vụ Nokia này được ưu tiên áp dụng. Các quy định trong Điều Khoản được ghi nhận là vẫn có hiệu lực sau khi đăng ký của bạn chấm dứt.

20.3 Thay Đổi Điều Khoản

Nokia có thể sửa đổi Điều Khoản vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải báo trước. Nếu Điều Khoản được thay đổi một cách căn bản và bất lợi, Nokia sẽ cung cấp một thông báo riêng về những thay đổi.

Bạn có trách nhiệm xem xét các Điều Khoản một cách thường xuyên. Việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ của bạn được xem là sự đồng ý của bạn đối với các thay đổi và sửa đổi.

21. Sở Hữu Trí Tuệ

Dịch Vụ, Nội Dung và Phần Mềm được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế. Nokia khẳng định các quyền tác giả trong Dịch Vụ, Nội Dung, và Phần Mềm của Nokia tới mức cao nhất mà pháp luật cho phép. Phụ thuộc vào Điều Khoản, Nokia bảo lưu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong Dịch Vụ, Nội Dung, Phần Mềm của Nokia và tất cả sản phẩm, phần mềm và các tài sản khác của Nokia được cung cấp cho bạn hoặc sử dụng bởi bạn thông qua Dịch Vụ.

22. Chuyển Nhượng

Nokia có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ trong Điều Khoản này cho công ty mẹ, các chi nhánh của Nokia hoặc cho bất kỳ công ty dưới quyền kiểm soát chung với Nokia. Ngoài ra, Nokia có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ trong Điều Khoản này cho bên thứ ba trong quá trình sáp nhập, mua lại, bán tài sản, theo quy định của pháp luật hoặc trong các trường hợp khác.

CHÚNG TÔI QUAN TÂM TỚI QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN

Nokia cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và tuân thủ pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư. Chính Sách Quyền Riêng Tư này ("Chính Sách") giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân. Trong suốt Chính Sách này, thuật ngữ "dữ liệu cá nhân" có nghĩa là thông tin liên quan tới một cá nhân được xác định hoặc có thể xác định (ví dụ, một thể nhân). "Nokia" nghĩa là Tập Đoàn Nokia, bao gồm các công ty trực thuộc (sau đây được dẫn chiếu là "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") Chính Sách này áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi Nokia là nhà kiểm soát dữ liệu hoặc khi chúng tôi muốn nói đến tính khả dụng của Chính Sách này.

Chúng tôi có thể cung cấp các thông tin bổ sung về quyền riêng tư liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ của Nokia qua các mô tả dịch vụ và các thông báo khác. Những thông tin đó sẽ được ưu tiên áp dụng hơn Chính Sách này trong trường hợp có xung đột.

Các dịch vụ của bên thứ ba được cài đặt trong thiết bị của bạn có thể cho phép truy cập những thông tin có trong thiết bị. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết tới các trang thông tin điện tử và dịch vụ của các công ty khác với những chính sách về quyền riêng tư của riêng họ. Chúng tôi đề nghị bạn đọc các chính sách quyền riêng tư đối với các dịch vụ của bên thứ ba đó. Nokia không chịu trách nhiệm về việc áp dụng biện pháp bảo vệ quyền riêng tư cũng như nội dung các dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào.

Bằng việc sử dụng trang thông tin điện tử này và/hoặc bằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân cho Nokia, bạn đồng ý rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý như đã giải thích trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách, vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này hoặc không cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho Nokia.

Chúng Tôi Thu Thập Những Dữ Liệu Nào?

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn chủ yếu khi bạn mua, sử dụng hoặc đăng ký sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, tham gia vào một chương trình hoặc tương tác với chúng tôi dưới hình thức khác. Dưới đây là ví dụ về các loại dữ liệu được chúng tôi thu thập.

- **Việc bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi** Khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, địa chỉ IP của bạn, thời gian truy cập, các trang thông tin điện tử từ đó bạn kết nối, các trang bạn xem, đường dẫn bạn sử dụng, nội dung bạn đã xem và các thông tin khác mà trình duyệt của bạn cung cấp cho chúng tôi được Nokia tự động thu thập. Một số dịch vụ di động của chúng tôi có thể thu thập các thông tin nhận dạng thiết bị di động đặc thù của bạn, thông tin định dạng thuê bao, thông tin cụ thể nhận dạng nhà cung cấp dịch vụ mạng, các cài đặt mạng và các thông tin tương tự khác. Khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc bằng cách khác liên lạc với chúng tôi thông qua mạng viễn thông, một số thông tin bổ sung, chẳng hạn số thuê bao di động của bạn, có thể được nhà cung cấp mạng di động của bạn truyền cho chúng tôi.
- **Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi** Chúng tôi có thể đề nghị bạn cung cấp cho chúng tôi các thông tin như tên, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nhà, các tên truy cập và mật khẩu, các chấp thuận, sở thích và phản hồi của bạn, thông tin liên quan tới thiết bị của bạn, tuổi, giới tính, mã bưu điện và các ngôn ngữ ưa thích. Xin lưu ý rằng một số thông tin không nhận dạng được thu thập từ bạn có thể trở thành thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập, phù hợp với pháp luật hiện hành, một số dữ liệu cá nhân từ các công ty cung cấp thông tin và các nguồn công cộng có sẵn khác. Một số dịch vụ của chúng tôi có thể cho phép bạn gửi thông tin về người khác, chẳng hạn, nếu bạn đặt hàng một sản phẩm mà bạn muốn chúng tôi gửi trực tiếp tới một người nhận khác.
- **Các giao dịch của bạn với chúng tôi** Chúng tôi thu thập thông tin liên quan tới việc bạn mua và sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như các liên hệ khác giữa bạn và chúng tôi. Những thông tin này có thể bao gồm chi tiết các câu hỏi hoặc yêu cầu bạn đã đặt ra, các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp, chi tiết giao hàng, số tài khoản ngân hàng, các thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ gửi hoá đơn, séc tín dụng và các thông tin tài chính tương tự, chi tiết các thỏa thuận giữa bạn và Nokia, thông tin về các cuộc tiếp xúc và liên lạc, thông tin và chi tiết liên quan tới nội dung bạn đã cung cấp cho chúng tôi và các thông tin giao dịch tương tự. Chúng tôi có thể, phù hợp với pháp luật hiện hành, lưu lại các cuộc liên lạc của bạn với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi và với các đầu mối liên lạc tương tự.
- **Dữ liệu vị trí** Các dịch vụ và tính năng định vị của Nokia có thể sử dụng dữ liệu vệ tinh, Wi-Fi hoặc các dữ liệu định vị mạng khác, ví dụ địa chỉ IP của bạn. Các phương thức định vị hỗ trợ của thiết bị, chẳng hạn A - GPS, cung cấp cho bạn dữ liệu vị trí nhanh hơn và chính xác hơn. Việc sử dụng các phương thức định vị hỗ trợ có thể bao gồm việc trao đổi dữ liệu vị trí của bạn, thông tin nhận dạng mạng không dây cùng với thông tin nhận dạng thiết bị riêng của bạn và thông tin nhận dạng mạng cung cấp dịch vụ mạng với một máy chủ định vị. Nokia xử lý những thông tin này không tiết lộ danh tính. Tùy thuộc vào các cài đặt định vị của bạn và việc bạn sử dụng các dịch vụ vị trí của các nhà cung cấp dịch vụ khác, thiết bị của bạn có thể kết nối với các máy chủ của các nhà cung cấp dịch vụ khác không do Nokia kiểm soát hoặc điều hành. Chúng tôi đề nghị bạn kiểm tra các chính sách quyền riêng tư của những nhà cung cấp dịch vụ này để hiểu cách họ xử lý dữ liệu vị trí của bạn. Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt định vị trong thiết bị của bạn từ các cài đặt thiết bị, chẳng hạn thay đổi hoặc tắt các phương thức định vị hoặc máy chủ định vị hoặc thay đổi độ chính xác của dữ liệu vị trí.

Nokia cung cấp nhiều dịch vụ và tính năng định vị, các dịch vụ và tính năng này có thể cần sử dụng dữ liệu vị trí của bạn. Chẳng hạn khi bạn tìm kiếm địa điểm, sử dụng các tính năng thời tiết dựa trên địa điểm hoặc yêu cầu dữ liệu bản đồ, dữ liệu vị trí của bạn có thể được gửi cho Nokia để cung cấp cho bạn đúng nội dung. Các dịch vụ và tính năng này cũng có thể bao gồm quảng cáo dựa trên địa điểm. Một số dịch vụ định vị có thể cho phép bạn phối hợp dữ liệu cá nhân với vị trí của bạn. Để biết thêm về các dịch vụ và tính năng định vị sẵn có, vui lòng xem các chỉ dẫn và các tài liệu hỗ trợ khác cho sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Vì Sao Chúng Tôi Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân?

Nokia có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau. Xin lưu ý là một hoặc nhiều mục đích có thể áp dụng đồng thời.

- **Cung cấp sản phẩm và dịch vụ** Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để xử lý lệnh của bạn hoặc khi cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa bạn và Nokia, để đảm bảo tính năng và an toàn của sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để nhận dạng bạn cũng như ngăn ngừa và điều tra các hành vi lừa đảo và các hành vi sử dụng trái phép khác.
- **Phát triển sản phẩm và dịch vụ** Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để phát triển sản phẩm và dịch vụ của mình. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ sử dụng phần lớn các thông tin tổng hợp và thống kê cho các mục đích này. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân thu thập được liên quan tới việc bạn sử dụng một sản phẩm và/hoặc một dịch vụ đặc biệt của Nokia với các thông tin cá nhân khác về bạn mà chúng tôi có thể lưu giữ, trừ khi những thông tin cá nhân này được thu thập cho một mục đích khác.

- **Liên lạc với bạn** Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn, chẳng hạn để gửi bạn những cảnh báo quan trọng hoặc các thông báo khác tương tự liên quan tới các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi và để liên lạc với bạn vì mục tiêu chăm sóc khách hàng.

Tiếp thị và đề nghị Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi thông tin chào hàng của chúng tôi phù hợp với từng cá nhân và để cung cấp cho bạn những dịch vụ thiết thực hơn, chẳng hạn, để đề nghị và để hiển thị các nội dung và quảng cáo thích hợp trong dịch vụ của chúng tôi. Việc này có thể bao gồm hiển thị nội dung của Nokia và bên thứ ba. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để tiếp thị trực tiếp hoặc phục vụ mục đích nghiên cứu, chẳng hạn, để tiến hành nghiên cứu thị trường và chúng tôi có thể, phù hợp với pháp luật hiện hành, liên lạc để thông báo cho bạn về các sản phẩm, dịch vụ, hoặc các khuyến mại mà chúng tôi có thể cung cấp.

Sử dụng lần đầu thiết bị Nokia

Tùy thuộc vào thiết bị của bạn, bạn có thể được tạo một Tài Khoản Nokia hoặc bạn có thể cần đăng nhập vào Tài Khoản Nokia đã có khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên. Trong quá trình kích hoạt tên truy cập, địa chỉ thư điện tử, số di động, thông tin riêng định dạng thiết bị di động và thông tin định dạng thuê bao sẽ được gửi tới Nokia và chúng tôi có thể kết hợp thông tin này với Tài Khoản Nokia của bạn. Thông tin kết hợp này có thể được sử dụng để kích hoạt chế độ bảo hành cùng một số li xăng phần mềm và để gửi bạn những thông điệp cá nhân, chẳng hạn các thư điện tử, văn bản và các thông điệp khác. Những thông điệp này có thể bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Nokia, chẳng hạn như các mẹo sử dụng và đề nghị thương mại. Bạn có thể từ chối nhận những tin nhắn này vào bất kỳ lúc nào bằng việc làm theo các thông tin trong tin nhắn bạn nhận được sau khi sử dụng thiết bị, các hướng dẫn trong thiết bị hoặc trong các tin nhắn, qua các công cụ quản lý hồ sơ cá nhân sẵn có hoặc liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Nokia. Những thông tin được thu thập cũng có thể được sử dụng để hiển thị các nội dung cá nhân cũng như để cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của Nokia. Những thông tin trên cũng có thể áp dụng trong trường hợp bạn cập nhật phần mềm cho thiết bị của bạn.

Chúng Tôi Có Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân Không?

Chúng tôi không bán, cho thuê, thuê hoặc bằng cách khác tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trừ những trường hợp được nêu dưới đây.

- **Chấp thuận của bạn và các dịch vụ chia sẻ xã hội** Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn nếu được bạn chấp thuận. Một số dịch vụ có thể cho phép bạn chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình với những người khác sử dụng dịch vụ và với những dịch vụ khác cùng với người dùng những dịch vụ này. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi tiết lộ thông tin cá nhân và các thông tin khác mà người khác có thể tiếp cận.
- **Các công ty Nokia và các bên thứ ba được phép** Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các công ty Nokia khác hoặc các bên thứ ba được phép, những người xử lý dữ liệu cá nhân cho Nokia theo những mục đích mô tả trong Chính Sách này. Việc này có thể bao gồm chẳng hạn tính cước thông qua nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn hoặc bên khác, giao hàng cho bạn, cung cấp các dịch vụ bao gồm dịch vụ khách hàng, quản lý và phân tích dữ liệu khách hàng, sắc tin dụng, tiến hành nghiên cứu thị trường và quản lý tiếp thị và các chiến dịch khác tương tự. Khi bạn mua một sản phẩm Nokia từ chúng tôi theo một kế hoạch với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn, chúng tôi có thể cần trao đổi thông tin với nhà cung cấp dịch vụ mạng để cung cấp cho bạn dịch vụ này.

Chúng tôi có thể tiến hành tiếp thị hoặc các phương thức liên lạc khác kết hợp với các đối tác của chúng tôi, chẳng hạn tổng đài di động của bạn. Để tránh trùng lặp hoặc các liên lạc không cần thiết và để điều chỉnh thông điệp gửi tới bạn, chúng tôi cần khớp các thông tin Nokia đã thu thập được với các thông tin mà đối tác đã thu thập được khi điều này được pháp luật cho phép.

Các bên thứ ba được phép này không được sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi yêu cầu họ hành xử phù hợp với Chính Sách này và sử dụng các biện pháp an ninh thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

- **Chuyển giao quốc tế dữ liệu cá nhân** Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có thể được cung cấp bằng việc sử dụng các tài nguyên và máy chủ đặt tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Vì vậy dữ liệu cá nhân của bạn có thể được truyền qua biên giới ra khỏi quốc gia nơi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các quốc gia nằm ngoài Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (EEA) nơi pháp luật không quy định các biện pháp cụ thể bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc nơi có những quy định pháp luật khác biệt về bảo vệ dữ liệu, chẳng hạn, Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Trong những trường hợp này, chúng tôi tiến hành các bước để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc chuyển giao này và việc bảo vệ phù hợp dữ liệu cá nhân được thực hiện

theo yêu cầu của pháp luật hiện hành, chẳng hạn, bằng việc sử dụng các hợp đồng mẫu được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (khi cần thiết) và bằng việc yêu cầu việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật và các biện pháp mang tính tổ chức để bảo vệ thông tin.

- **Tiết lộ bắt buộc** Pháp luật có thể buộc chúng tôi phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho một số cơ quan chức năng hoặc các bên thứ ba, chẳng hạn, cho các cơ quan thực thi pháp luật ở những quốc gia nơi chúng tôi hoặc các bên thứ ba đại diện cho chúng tôi hoạt động. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ hoặc bằng cách khác xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với pháp luật hiện hành để bảo vệ những lợi ích hợp pháp của Nokia, chẳng hạn như trong những vụ án dân sự hoặc hình sự.
- **Sáp nhập và Mua lại** Nếu chúng tôi quyết định bán, mua, sáp nhập hoặc bằng cách khác tổ chức lại hoạt động kinh doanh của chúng tôi ở một số nước, chúng tôi có thể phải tiết lộ dữ liệu cá nhân cho các người mua tiềm năng hoặc chính thức và các bên tư vấn của họ, hoặc nhận dữ liệu cá nhân từ các người bán và các bên tư vấn của người bán.

Chúng Tôi Giải Quyết Quyền Riêng Tư Của Trẻ Em Bằng Cách Nào?

Các sản phẩm và dịch vụ của Nokia chủ yếu hướng tới công chúng nói chung. Nokia không chủ tâm thu thập thông tin về trẻ em mà không được sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ. Nokia công bố các hướng dẫn an toàn để sử dụng các dịch vụ internet trên các trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Chúng Tôi Xử Lý Chất Lượng Dữ Liệu Bằng Cách Nào?

Chúng tôi tiến hành các bước hợp lý để xác định dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ được chính xác và để xóa các dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không cần thiết.

Vì một số sản phẩm và dịch vụ của Nokia có thể cho phép bạn quản lý thông tin của bạn, chúng tôi khuyến khích bạn truy cập dữ liệu cá nhân của mình tùy từng thời điểm để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Xin nhớ rằng trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào, bạn có trách nhiệm phải cập nhật dữ liệu cá nhân để đảm bảo cho chúng tôi.

Những Bước Nào Được Tiến Hành Để Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân?

Quyền riêng tư và an toàn là những quan tâm chủ yếu trong việc tạo và chuyển giao sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã phân định những trách nhiệm cụ thể để giải quyết các vấn đề liên quan tới quyền riêng tư và an toàn. Chúng tôi thì hành các chính sách nội bộ và các hướng dẫn qua việc lựa chọn các hoạt động phù hợp, bao gồm quản lý rủi ro chủ động và tích cực, kỹ nghệ an toàn, đào tạo và đánh giá. Chúng tôi tiến hành các bước phù hợp để giải quyết các vấn đề an ninh mạng, an toàn thân thể, rủi ro mất dữ liệu và các rủi ro khác có tính đến rủi ro từ việc xử lý và bản chất của dữ liệu được bảo vệ. Chúng tôi cũng hạn chế việc truy cập tới các cơ sở dữ liệu chứa đựng dữ liệu cá nhân, chỉ những người được phép với nhu cầu chính đáng mới được truy cập những thông tin này.

Chúng Tôi Sử Dụng Cookies và Web Beacons Như Thế Nào?

Cookies là những tệp văn bản nhỏ được gửi tới máy tính của bạn bởi một máy chủ mạng. Chúng tôi sử dụng cookies để mang lại những lợi ích cho bạn. Cookies về các phiên truy cập nhớ những hoạt động trước đây mà bạn thực hiện, chẳng hạn một món đồ bạn đã đặt vào giỏ hàng. Cookies được sử dụng để lưu trữ những sở thích của bạn qua nhiều lần truy cập, chẳng hạn để cá nhân hoá các cài đặt trên các trang thông tin điện tử của chúng tôi. Cookies có thể được sử dụng để hiển thị các quảng cáo hướng mục tiêu và các đề nghị, chẳng hạn để bạn không phải xem cùng một quảng cáo nhiều lần hoặc để đưa ra những quảng cáo mà chúng tôi nghĩ là bạn quan tâm trên cơ sở những hành động trước đó của bạn trên trang thông tin điện tử của chúng tôi. Cookies cũng được sử dụng để xác định tính hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo và để cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Nokia có thể sử dụng web beacons (hoặc "pixel tags") liên quan tới một số trang thông tin điện tử của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không sử dụng chúng để định danh cá nhân người dùng. Web beacons chủ yếu là những hình ảnh đồ họa được đặt trên một trang thông tin điện tử và được sử dụng để đếm các khách tới thăm một trang thông tin điện tử và/hoặc để truy cập một số cookies. Thông tin này được sử dụng để cải tiến các dịch vụ của chúng tôi. Web beacons thường không thu thập bất kỳ thông tin nào khác ngoài những gì trình duyệt của bạn cung cấp cho chúng tôi như là một phần tiêu chuẩn của cộng đồng internet. Nếu bạn tắt cookies, web beacons sẽ không thể theo dõi các hoạt động cụ thể của bạn. Tuy nhiên, web beacons có thể tiếp tục thu thập thông tin về các lần truy cập từ địa chỉ IP của bạn.

Một vài trang thông tin điện tử hoặc chương trình ứng dụng của Nokia có thể sử dụng đối tượng lưu cục bộ, chẳng hạn đối tượng lưu cục bộ Flash ("Flash cookies") hoặc Lưu Trữ Mạng HTML5. Các đối tượng lưu cục bộ được sử dụng cho các mục đích tương tự như các cookie nhưng thường chứa các dữ liệu với dung lượng lớn hơn và đa dạng hơn về chủng loại so với các cookie của trình duyệt. Chẳng hạn, trong Flash bạn có thể sử dụng Bộ Quản Lý Cài Đặt Người Dùng Flash để kiểm soát việc lưu trữ các đối tượng lưu cục bộ, bao gồm việc tắt các đối tượng lưu cục bộ đối với một số trang thông tin điện tử nhất định hoặc ngừng hoàn toàn việc lưu trữ các đối tượng lưu cục bộ cho tất cả các trang thông tin điện tử.

Một số trang thông tin điện tử của Nokia sử dụng các công nghệ quảng cáo của bên thứ ba, chẳng hạn DoubleClick, cho việc quảng cáo. DoubleClick sử dụng một cookie để thu thập thông tin về các lần bạn thăm các trang thông tin điện tử của Nokia và của bên thứ ba. Thông tin này sẽ được sử dụng cho việc quảng cáo trên các trang thông tin điện tử của Nokia và của bên thứ ba. Những thông tin được thu thập sẽ không định danh cá nhân một cách trực tiếp, DoubleClick cũng không chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba. Bạn có thể lựa chọn tắt cookie của DoubleClick vào bất kỳ lúc nào bằng việc sử dụng tính năng từ chối sử dụng cookie của DoubleClick. Bạn cũng có thể tới trang <http://networkadvertising.org/> để cài đặt phần mềm từ chối cookie.

Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn tắt hoặc chấp thuận việc sử dụng các cookie. Bạn cũng có thể xóa các cookie trên máy tính của mình nếu trình duyệt của bạn cho phép. Nếu bạn tắt các cookie, bạn có thể không sử dụng được một số nội dung trong các dịch vụ của chúng tôi và bạn có thể phải cài đặt lại phần mềm từ chối cookie.

Bạn Có Các Quyền Gì?

Bạn có quyền được biết chúng tôi nắm giữ những dữ liệu cá nhân nào về bạn. Bạn có quyền xóa hoặc cập nhật các dữ liệu cá nhân không hoàn chỉnh, không chính xác, không cần thiết hoặc lỗi thời. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong các chương trình quảng cáo trực tiếp hoặc nghiên cứu thị trường. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không nhận thông tin tiếp thị hoặc các liên lạc khác từ Nokia, chúng tôi vẫn có thể gửi tới bạn những cảnh báo quan trọng liên quan tới sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc liên lạc với bạn cho những mục đích này.

Bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên lạc với chúng tôi qua các đầu mối liên lạc được nêu dưới đây. Trong một số trường hợp, đặc biệt nếu bạn muốn chúng tôi xóa hoặc ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, điều này cũng có thể có nghĩa là có khả năng chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho bạn. Xin lưu ý là Nokia có thể cần xác định bạn là ai và hỏi các thông tin bổ sung để có thể đáp ứng yêu cầu của bạn. Cũng xin lưu ý là pháp luật hiện hành có thể có những hạn chế và những quy định khác liên quan tới quyền của bạn.

Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng các công cụ quản lý hồ sơ có sẵn, chẳng hạn Tài Khoản Nokia cho các mục đích nói trên và những công cụ này thường cho phép bạn truy cập trực tiếp dữ liệu cá nhân của bạn và cho phép bạn quản lý chúng một cách hiệu quả.

AI Là Nhà Kiểm Soát Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn?

Nokia Corporation of Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Phần Lan là nhà kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn.

Ngoài ra, các công ty trực thuộc của Nokia đang cung cấp sản phẩm và dịch vụ có thể là nhà kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có thể tìm thấy danh tính của nhà kiểm soát và các chi tiết liên lạc của nhà kiểm soát bằng cách xem các điều kiện và điều khoản của sản phẩm và dịch vụ hoặc bằng việc sử dụng các thông tin liên lạc được cung cấp trên các trang thông tin điện tử đang hoạt động của Nokia.

Về những vấn đề liên quan tới việc áp dụng quyền riêng tư của Nokia, bạn cũng có thể liên lạc với chúng tôi tại:

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

Chương Trình Quyền Riêng Tư An Toàn Của Hoa Kỳ

Nokia Inc., 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604 USA tuân thủ Các Nguyên Tắc Thông Báo, Lựa Chọn, Chuyển Tiếp, An Toàn, Tích Hợp Dữ Liệu, Truy Cập Và Thi Hành về Quyền Riêng Tư của Châu Âu-Hoa Kỳ/Thụy Sĩ-Hoa Kỳ và được đăng ký theo Chương Trình An Toàn của Bộ Thương Mại Mỹ. Nếu bạn có những câu hỏi hoặc các quan tâm về việc Nokia tham gia Chương Trình An Toàn, xin liên hệ:

Nokia Inc.,

102 Corporate Park Drive,

White Plains, NY 10604 USA.

Attention: Legal Director, North America.

Nếu bạn cho rằng Công Ty Nokia đã không giải quyết thoả đáng các vấn đề dữ liệu quyền riêng tư của bạn, bạn có thể liên hệ với Ban Bảo Vệ Dữ Liệu của Châu Âu tại: Data Protection Panel Secretariat, Rue de Luxembourg 46 (01/126) B-1000 Brussels, BELGIUM, hoặc xem trang <http://circa.europa.eu/Public/irc/secureida/safeharbor/home>.

Các Thay Đổi Về Chính Sách Quyền Riêng Tư Đây

Nokia có thể vào từng thời điểm thay đổi Chính Sách này hoặc thay đổi, sửa đổi hoặc dừng việc truy cập tới trang này bất cứ lúc nào có báo trước hoặc không báo trước. Tuy nhiên, nếu Chính Sách này được thay đổi một cách cơ bản, theo hướng bất lợi, Nokia sẽ gửi một thông báo về những thay đổi này tại phần đầu của Chính Sách và tại trang chủ của trang thông tin điện tử này trong 30 ngày. Chúng tôi đề nghị bạn thỉnh thoảng truy cập lại Chính Sách này để biết những thay đổi trong Chính Sách.

Bản quyền và các thông báo khác

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE 0434 !

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng sản phẩm RM-763 này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ thị 1999/5/EC. Bạn có thể tìm thấy bản sao bản Tuyên bố về sự phù hợp tại http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© 2011 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi và WE: logo là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm nhân bản, chuyển nhượng, phân phối, hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.



Bao gồm phần mềm bằng mật mã RSA BSAFE hoặc phần mềm có giao thức bảo mật của RSA Security.



Oracle và Java là những nhãn hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc các chi nhánh của Oracle.

Các phần của phần mềm Nokia Maps thuộc bản quyền © 1996-2011 của FreeType Project. Mọi quyền được bảo lưu.

Nhãn hiệu chữ và logo Bluetooth thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hình thức sử dụng các nhãn hiệu này của Nokia đều đã được cấp lixăng.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>.

Trong chừng mực tối đa được pháp luật được áp dụng cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Nokia hay bất kỳ bên cấp lixăng nào của Nokia sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc mất dữ liệu hoặc tổn thất thu nhập nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào mang tính chất đặc biệt, ngẫu nhiên, hệ quả hoặc gián tiếp nào cho dù đã bị gây ra như thế nào.

Nội dung của tài liệu này được cung cấp “theo tình trạng hiện tại”. Ngoài trừ do yêu cầu của luật áp dụng liên quan, không có bất kỳ sự bảo đảm nào được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo hành hiểu ngầm thương mại được bao hàm và sử dụng sản phẩm phù hợp với mục đích cụ thể, liên quan đến tính chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của tài liệu này. Nokia có quyền sửa đổi hoặc thu hồi tài liệu này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Tính khả dụng của các sản phẩm, tính năng, ứng dụng và dịch vụ có thể thay đổi tùy theo từng khu vực. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý Nokia hoặc nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Thiết bị này có chứa các sản phẩm, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc lẩn tránh pháp luật.

Nokia không bảo hành hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối đối với các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của quý khách. Khi sử dụng ứng dụng, quý khách chấp nhận là ứng dụng đó được cung cấp theo hiện trạng. Nokia không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, bảo hành hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối đối với các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của quý khách.

Tính sẵn có của các dịch vụ Nokia có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.

THÔNG CÁO CỦA FCC/HỘI CÔNG NGHIỆP CANADA

Điện thoại của bạn có thể gây nhiễu sóng TV hoặc radio (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Tổ chức FCC hoặc Hội công nghiệp Canada có thể yêu cầu bạn ngưng sử dụng thiết bị trong trường hợp không thể tránh khỏi việc nhiễu sóng. Nếu bạn cần giúp đỡ, xin liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại nơi bạn cư trú. Điện thoại này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ quy định FCC và (các) tiêu chuẩn RSS miễn giấy phép của Hội công nghiệp Canada. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này không gây nhiễu có hại, và (2) thiết bị phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng.

Một số hoạt động và tính năng phụ thuộc vào thẻ SIM và/hoặc mạng, tính năng nhắn tin MMS, hoặc phụ thuộc vào khả năng tương thích của các thiết bị và các định dạng nội dung được hỗ trợ. Một số dịch vụ có thể được tính phí riêng.

Từ mục

Ký hiệu/Số

ảnh	
— chụp	31
— sao chép	14, 26
— sao chép	26
WLAN (mạng nội bộ không dây)	27, 28

Ă

ăng-ten	11
---------	----

Â

âm	
— cài đặt riêng	23
âm báo	24
âm lượng	15

B

Bản đồ	36
— chia sẻ	38
— tải bản đồ về	37
— tạo lộ trình	38
— tìm kiếm	38
— vị trí hiện tại	37
bàn phím	5
bàn phím	18
báo thức	24
bảo vệ phím	12
bật/tắt	10
Bluetooth	25, 26
bookmark	34

browser

Xem phần *trình duyệt web*

C

các phím và bộ phận	5
cài đặt	
— khôi phục	41
cài đặt gốc, khôi phục	41
cài đặt riêng điện thoại	22, 23
camera	
— chụp ảnh	31
— gửi hình ảnh và video	32
— quay video	31
cập nhật phần mềm	40, 41
chỉ báo	13
chụp ảnh	
— Xem phần <i>camera</i>	
Chuyển điện thoại	14
chuyển nội dung	26
chuyển nội dung	14, 26
cuộc gọi	
— cuộc gọi internet	16
— cuộc gọi internet	16
cuộc gọi	
— khẩn cấp	46
— nhật ký	15
— thực hiện	15
cuộc gọi internet	16
cuộc gọi internet	16
cuộc gọi khẩn cấp	46
cuộc trò chuyện	21

D		hộp thư đến, tin nhắn	21
danh bạ		hỗ trợ	39
— sao chép	14	I	
danh thiếp	26	IM (nhắn tin trò chuyện)	36
dây đeo cổ tay	10	IM (nhắn tin trò chuyện)	36
Dịch vụ Nokia	39	Internet	
dịch vụ trò chuyện (IM)	36	Xem phần <i>trình duyệt web</i>	
dịch vụ trò chuyện (IM)	36	K	
Đ		kết nối	27
điện thoại		kết nối dữ liệu	
— bật/tắt	10	— Bluetooth	25
đồng hồ	24	— WLAN	27
đồng hồ	24	kết nối sử dụng cáp	26
E		kết nối USB	26
email		Kết nối USB	26
— đọc và trả lời	35	khóa	
e-mail	35	— màn hình	12
— gửi	35	— phím	12
— tạo	35	khôi phục cài đặt	41
G		khôi phục dữ liệu	42
giao diện	22	kiểu nhập văn bản	5, 18, 19
giờ và ngày	24	kiểu nhập văn bản	19
H		kiểu nhập văn bản tiên đoán	19
hình ảnh		L	
— gửi	26	Lịch	25
— gửi	32	loa	15
hộp thư		M	
— thoại	22	mã bảo mật	11

mã khóa	11
mạng xã hội	34
màn hình cảm ứng	12
màn hình chính	22
Mã PIN	11
mã PUK	11
mã truy cập	11
Mẹo và Đề nghị	40
mẹo về môi trường	42
MMS (dịch vụ tin nhắn đa phương tiện)	20
mục nhập cuộc họp	25

N

ngày và giờ	24
nhạc	30
nhạc chuông	23

P

phần mềm	
— phần mềm điện thoại	40, 41
phím media	31
phím nhấn tin	21
Phụ kiện chính hãng Nokia	43
pin	6, 45
— sạc	9
profile	
— cài đặt riêng	23

Q

quản lý tập tin	41
quay	
— video	31

quay số nhanh	17
---------------	----

R

radio	29, 30
radio FM	29
Radio FM	29, 30

S

sạc pin	45
sao chép nội dung	14, 26
sao lưu dữ liệu	42
SMS (dịch vụ tin nhắn ngắn)	20
Số IMEI	11
số liên lạc	
— lưu	17
— thêm	17

T

tái chế	42
thẻ nhớ	8
Thẻ SIM	6
Thông tin hỗ trợ của Nokia	39
tìm kiếm	
— kênh radio	30
tin nhắn	21
— gửi	20
tin nhắn	
— âm thanh	22
tin nhắn đa phương tiện	20
tin nhắn thoại	22
tin nhắn văn bản	20

trình duyệt web	32
— bookmark	34
— cookie	34
— duyệt các trang	33

V

video	
— gửi	26
— gửi	32
— phát	31
— quay	31
— sao chép	14, 26
— sao chép	26