


# Buku Petunjuk Nokia 3155

---

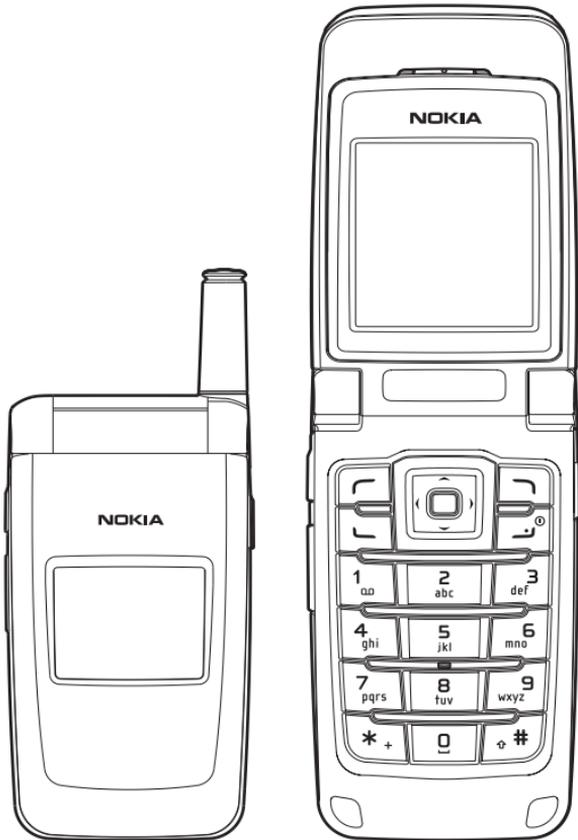

## INFORMASI HUKUM

Hak cipta Nokia © 2005. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 3155, Pop-Port™, dan logo Perangkat Tambahan Asli Nokia adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nama produk dan perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Paten Amerika Serikat No 5818437 dan paten-paten lain yang masih diproses.  
Perangkat lunak input teks T9.

Hak cipta © 1999-2005. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.



Termasuk kriptografik RSA BSAFE atau perangkat lunak protokol pengamanan dari RSA Security.



Java™ adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

Informasi yang terdapat dalam buku petunjuk ini ditulis untuk produk Nokia 3155. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu Nokia berhak melakukan perubahan pada produk yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

DALAM SITUASI APAPUN, NOKIA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA ATAU PENDAPATAN ATAU KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, SEBAGAI AKIBAT ATAU TIDAK LANGSUNG YANG TERJADI SECARA TIDAK DISENGAJA MAUPUN DISENGAJA. ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA MESTINYA." KECUALI JIKA DITENTUKAN LAIN OLEH PERATURAN YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK YANG TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT MENGENAI KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN AKURASI, KEHANDALAN ATAU ISI DARI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU.

KETENTUAN EKSPOR Perangkat ini mungkin berisi komoditas, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Edisi 1

# Daftar Isi

<b>Untuk keselamatan Anda .....</b>	<b>8</b>	Daftar kontak .....	21
<b>Selamat Datang .....</b>	<b>11</b>	Nomor keluar terakhir .....	21
Mencari bantuan .....	11	Panggilan konferensi .....	22
Menemukan label telepon.....	11	<b>Mengjawab panggilan.....</b>	<b>22</b>
Pembaruan.....	11	Panggilan masuk.....	22
<b>1. Telepon Anda .....</b>	<b>12</b>	Mengatur volume lubang suara.....	23
Tombol dan komponen.....	12	Menjawab panggilan saat tombol	
Modus siaga .....	13	terkunci.....	23
Tombol cepat .....	13	Pengeras suara.....	23
Indikator dan ikon .....	13	Pilihan pada panggilan.....	23
Memahami buku petunjuk ini.....	14	<b>Pengaman tombol .....</b>	<b>24</b>
Menu telepon.....	15	Mengunci tombol.....	24
Penggunaan tombol gulir.....	15	Membuka penguncian tombol .....	24
Petunjuk pada telepon .....	16	<b>3. Entri teks .....</b>	<b>25</b>
Ke fungsi .....	16	Modus standar .....	25
Memilih fungsi Ke.....	16	Teks (Abc) .....	25
Mengatur fungsi .....	16	Angka (123).....	25
<b>2. Persiapan .....</b>	<b>17</b>	Tanda baca dan karakter khusus ....	25
Antena .....	17	<b>Modus teks prediksi .....</b>	<b>26</b>
Baterai .....	17	Mengaktifkan atau	
Melepas penutup (cover)		menonaktifkan.....	26
belakang .....	18	Entri teks .....	26
Melepas baterai.....	18	<b>Mengubah huruf besar-huruf</b>	
Pemasangan kartu UIM.....	18	<b>kecil dan modus.....</b>	<b>27</b>
Memasang kembali baterai.....	19	<b>4. Pesan .....</b>	<b>28</b>
Memasang kembali penutup (cover)		Pesan teks.....	28
belakang .....	19	Membuat dan mengirim pesan.....	28
Mengisi daya baterai .....	19	Membaca pesan .....	30
<b>Mengaktifkan atau menonaktifkan</b>		Membalas pesan .....	31
<b>telepon.....</b>	<b>20</b>	Template.....	31
Memasang headset .....	20	Folder pesan teks .....	31
Membuat panggilan.....	21	Daftar distribusi.....	32
Papan tombol.....	21	Menghapus pesan.....	33
		Mengubah pilihan pengiriman.....	33
		Mengubah pengaturan pesan .....	34

Pesan gambar .....	35	Memanggil nomor .....	46
Menerima dan menyimpan .....	35	Tag suara .....	46
Membuat dan mengirim pesan .....	35	Mengedit entri daftar kontak .....	47
Pesan suara .....	36	Menghapus entri kontak .....	48
Menyimpan nomor kotak suara .....	36	Mengakses menu kontak .....	48
Memanggil dan mengkonfigurasi		Mencari nama .....	48
pesan suara .....	36	Membuat konfigurasi	
Mendengarkan pesan suara .....	37	pengaturan .....	48
Mengotomatiskan pesan suara .....	37	Mengirim dan menerima	
Menghapus ikon pesan suara .....	38	kontak .....	49
Pesan Web .....	38	Mengirim kartu nama .....	49
<b>5. Register .....</b>	<b>39</b>	<b>7. Galeri .....</b>	<b>50</b>
Melihat panggilan tidak		Folder .....	50
terjawab .....	39	<b>8. Media .....</b>	<b>52</b>
Melihat panggilan yang		Media player .....	52
diterima .....	39	Radio .....	52
Melihat panggilan keluar .....	40	Menghidupkan dan mematikan	
Melihat waktu panggilan .....	40	radio .....	53
Menghapus register .....	40	Perekam suara .....	54
Lama panggilan .....	40	Merekam pembicaraan atau	
Lama panggilan data dan faks .....	41	suara .....	55
Lama panggilan minibrowser .....	42	Pilihan .....	55
<b>6. Kontak .....</b>	<b>43</b>	Equaliser media .....	55
Menambahkan kontak baru .....	43	Mengaktifkan pengaturan	
Menyimpan nama kontak dan		equaliser .....	55
nomor .....	43	<b>9. Pengaturan .....</b>	<b>57</b>
Menyimpan hanya nomor kontak ...	43	Profil .....	57
Menyimpan entri .....	43	Menyesuaikan profil .....	57
Menyimpan beberapa nomor telepon		Mengatur profil berjangka waktu ..	57
dan item teks .....	43	Tema .....	58
Mengubah nomor telepon		Pengaturan tampilan utama .....	58
standar .....	44	Wallpaper .....	58
Grup penelpon .....	44	Screen saver .....	58
Membuat panggilan cepat .....	45	Penghemat daya .....	58
Tag suara .....	45	Skema warna .....	58
Menetapkan tag suara ke salah		Memilih logo operator .....	59
satu entri .....	46	Lampu latar tidak menyala .....	59

Pengaturan tampilan mini .....	59	Loopset.....	68
Penghemat daya.....	59	Pengisi daya.....	68
Pengaturan nada.....	59	Pengaturan keamanan .....	69
Pengaturan waktu dan		Kode PIN.....	69
tanggal.....	60	Pembatasan panggilan .....	69
Jam.....	60	Tingkat keamanan.....	70
Tanggal .....	60	Kode akses.....	70
Pembaruan otomatis pada tanggal		Privasi suara .....	71
dan waktu .....	60	PUK (kode pembuka kunci	
Pengaturan panggilan .....	61	pribadi).....	71
Tombol penjawab bebas .....	61	Pengaturan aplikasi .....	71
Panggil ulang otomatis.....	61	Jaringan.....	72
Panggilan cepat.....	61	Pilihan jelajah (roaming).....	72
Pembaruan layanan otomatis .....	61	Modus.....	72
Membuka flip untuk menjawab.....	61	Layanan jaringan .....	73
Kartu panggil .....	61	Menyimpan kode fitur .....	73
Panggilan singkat .....	63	Pengalihan panggilan .....	73
Kode awal internasional .....	63	Panggilan tunggu.....	74
Panggilan data atau faks.....	63	Mengirim ID penelpon.....	74
Ringkasan panggilan.....	64	Melihat nomor telepon sendiri .....	74
Nada dering untuk penelpon		Kembali ke pengaturan awal .....	75
tanpa ID .....	64	<b>10. Agenda .....</b>	<b>76</b>
Nada dering video.....	64	Jam alarm .....	76
Pengaturan telepon.....	64	Menetapkan atau mengubah	
Bahasa telepon .....	64	pengaturan alarm .....	76
Status memori .....	64	Mengulang alarm.....	76
Pengaman tombol otomatis .....	64	Menetapkan nada alarm.....	76
Nada DTMF .....	65	Batas waktu tunda .....	77
Nada pembuka.....	65	Kondisi alarm .....	77
Nada penutup .....	65	Menonaktifkan alarm .....	77
Pengaktifkan teks petunjuk .....	66	Kalender .....	77
Memberikan konfirmasi layanan		Membuka.....	77
UIM .....	66	Ke tanggal.....	77
Perintah suara .....	66	Membuat catatan pada tanggal	
Pengoperasian hands-free .....	66	tertentu.....	77
Pengaturan perangkat		Melihat catatan (tampilan hari)....	78
tambahan.....	67	Pilihan saat melihat daftar	
Headset.....	68	catatan.....	78
Pengoperasian hands-free .....	68	Mengirim catatan .....	79

Catatan .....	80	<b>13. Konektivitas PC.....</b>	<b>90</b>
Daftar agenda .....	80	Transfer data USB.....	90
Menambahkan catatan agenda.....	80	Transfer menggunakan Windows	
Kalkulator.....	81	Explorer.....	90
Konverter mata uang.....	82	Nokia PC Suite.....	91
Penghitung waktu mundur .....	82	<b>14. Perangkat tambahan .....</b>	<b>93</b>
Mengatur penghitung waktu .....	83	<b>15. Informasi baterai .....</b>	<b>94</b>
Mengubah waktu.....	83	Pengisian dan pengosongan	
Menyela penghitung waktu.....	83	daya.....	94
Stopwatch.....	83	Pedoman otentikasi baterai	
Menghitung waktu.....	84	Nokia.....	95
Catatan pengoperasian .....	85	<b>16. Perawatan dan</b>	
Pilihan .....	85	<b>pemeliharaan .....</b>	<b>98</b>
<b>11. Ekstra .....</b>	<b>86</b>	<b>17. Informasi keselamatan</b>	
Permainan.....	86	<b>tambahan .....</b>	<b>100</b>
Koleksi.....	86	<b>Indeks .....</b>	<b>105</b>
Memori .....	86		
<b>12. Web ponsel .....</b>	<b>87</b>		
Mengakses Internet ponsel.....	87		
Mendaftar.....	88		
Menjelajahi Internet ponsel.....	88		
Tombol telepon.....	88		
Menerima panggilan saat online ....	88		
Membuat panggilan darurat saat			
online.....	88		
Mengosongkan cache dan			
mengakhiri sambungan.....	89		

## Untuk keselamatan Anda

Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan keselamatan dan melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.



### AKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan perangkat ini jika penggunaan telepon selular dilarang atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



### UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi peraturan hukum setempat. Pastikan posisi tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama mengemudikan kendaraan. Prioritas utama Anda saat mengemudi adalah keselamatan di jalan raya.



### GANGGUAN

Jangan aktifkan perangkat ini jika penggunaan telepon selular dilarang atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



### NONAKTIFKAN BILA BERADA DI RUMAH SAKIT

Patuhi semua larangan. Nonaktifkan perangkat ini saat berada di dekat peralatan medis.



### NONAKTIFKAN DI DALAM PESAWAT TERBANG

Patuhi semua larangan. Perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan di dalam pesawat terbang.



### NONAKTIFKAN SEWAKTU MENGISI BAHAN BAKAR

Jangan gunakan perangkat ini di tempat pengisian bahan bakar, di dekat bahan bakar, atau bahan kimia.



### NONAKTIFKAN SAAT BERADA DI AREA PELEDAKAN

Patuhi semua larangan. Jangan gunakan perangkat ini di tempat yang sedang terjadi ledakan.



### GUNAKAN DENGAN WAJAR

Gunakan hanya dalam posisi normal sesuai penjelasan dalam dokumentasi produk. Jangan sentuh antena jika tidak perlu.



### LAYANAN RESMI

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.



### PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai yang telah disetujui. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



### KEDAP AIR

Telepon Anda tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



### SALINAN DATA CADANGAN

Jangan lupa untuk selalu membuat salinan data cadangan atau menyimpan data tertulis dari semua informasi penting.



### HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Sebelum Anda menghubungkan perangkat ini ke perangkat lain, baca buku petunjuknya untuk memperoleh informasi tentang petunjuk keselamatan secara lengkap. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



### PANGGILAN DARURAT

Pastikan perangkat dalam keadaan aktif dan berada dalam jangkauan layanan. Tekan tombol putus seperlunya untuk menghapus tampilan dan kembali ke layar utama. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol panggil. Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

## ■ Perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk penggunaan dalam jaringan CDMA 800, 1900 dan AMPS. Untuk informasi lebih

lanjut tentang jaringan, hubungi operator jaringan Anda.

Jika menggunakan fitur perangkat ini, patuhi semua peraturan serta hormati kebebasan pribadi dan hak hukum orang lain.



### Peringatan: Untuk

menggunakan semua fitur dalam perangkat ini, kecuali fitur jam alarm, perangkat harus diaktifkan terlebih dahulu. Jangan aktifkan perangkat ini jika penggunaan telepon selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

## ■ Layanan Jaringan

Perangkat ini hanya dapat digunakan jika Anda memiliki layanan operator jaringan. Sebagian besar fungsi fitur perangkat ini tergantung pada fitur dalam jaringan selular. Layanan jaringan ini mungkin tidak tersedia di semua jaringan atau Anda mungkin harus membuat perjanjian khusus dengan operator jaringan sebelum dapat menggunakannya. Operator jaringan mungkin harus memberikan dan menjelaskan petunjuk tambahan untuk penggunaan layanan ini dan biaya yang akan dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi penggunaan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa.

Operator jaringan Anda mungkin akan meminta agar beberapa fitur tertentu diblokir atau tidak diaktifkan pada perangkat ini. Jika demikian, maka fitur-fitur tersebut tidak akan ditampilkan pada menu perangkat ini. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda.

## ■ Memori bersama


Berikut adalah beberapa fitur perangkat ini yang mungkin menggunakan memori bersama: kontak; pesan teks; foto, gambar, dan nada dalam galeri; catatan kalender; permainan; dan aplikasi. Penggunaan satu atau beberapa fitur tersebut dapat mengurangi ketersediaan memori untuk fitur lain yang menggunakan memori bersama. Jika telepon Anda menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh saat Anda mencoba menggunakan fitur memori bersama, hapus beberapa informasi atau entri yang tersimpan dalam fitur memori bersama sebelum melanjutkan. Beberapa fitur, seperti foto, gambar, dan nada dalam galeri; pesan teks dan aplikasi; mungkin memiliki ruang memori yang disediakan khusus selain memori bersama yang juga digunakan dengan fitur-fitur lainnya.

# Selamat Datang

Terima kasih atas pembelian telepon selular Nokia 3155 ini. Telepon Anda dilengkapi berbagai fungsi praktis untuk pemakaian sehari-hari, seperti pengeras suara hands-free, jam alarm, kalkulator, kalender, dan banyak lagi. Telepon Anda juga dapat dihubungkan ke PC, laptop atau perangkat lain dengan menggunakan kabel data. Agar telepon sesuai dengan keinginan Anda, Anda dapat menentukan nada dering favorit Anda.

## ■ Mencari bantuan

### Menemukan label telepon

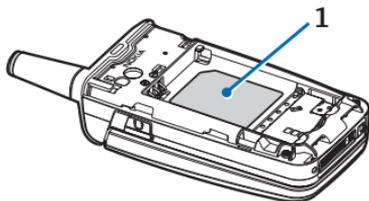


Jika Anda memerlukan bantuan, Nokia Customer Care siap membantu Anda. Sebelum menghubunginya, sebaiknya tulis dan sediakan Nomor seri elektronik (ESN). ESN dapat Anda temukan pada label jenis, yang terletak di

bawah baterai pada bagian belakang telepon ini. Lihat "[Melepas penutup \(cover\) belakang](#)" pada halaman 18 dan "[Melepas baterai](#)" pada halaman 18.

## Pembaruan

Secara berkala, Nokia akan memperbarui buku petunjuk ini sesuai perubahan yang ada. Versi terakhir mungkin tersedia di [www.nokia-asia.com](http://www.nokia-asia.com).

# 1. Telepon Anda

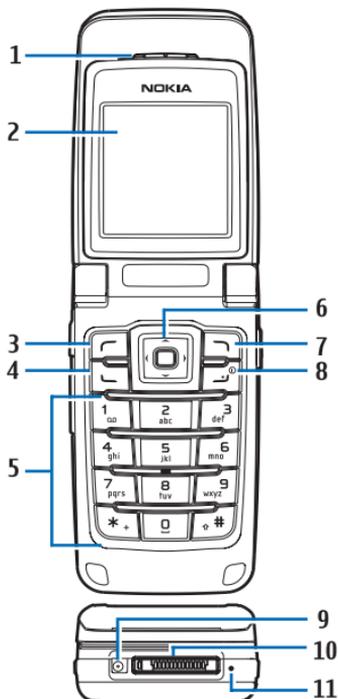


- Port lubang suara (1)
- Layar tampilan (2)
- Tombol pilihan kiri (3)
- Tombol panggil (4)
- Papan tombol (5)
- Tombol pilihan dan gulir empat arah (6)

- Tombol pilihan kanan (7)
- Tombol daya/tombol putus (8)
- Port pengisi daya (9)
- Konektor Pop-Port™ (10)
- Mikrofon (11)

## ■ Tombol dan komponen

- Pengeras suara (1)
- Tombol suara (2)
- Tombol volume suara (3)
- Layar depan (4)
- Soket headset (5)

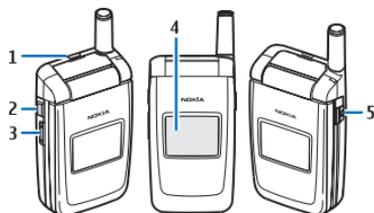


Tombol suara berfungsi sebagai berikut:

- Tekan sebentar—Menjawab panggilan masuk.
- Tekan terus—Menjawab atau membuat panggilan melalui suara.

## ■ Modus siaga

Tergantung pada operator jaringan dan nomor model telepon Anda, beberapa atau semua tombol pilihan berikut mungkin muncul dalam modus siaga.

Modus siaga adalah halaman pertama dan menunjukkan bahwa telepon Anda dalam kondisi menunggu perintah.

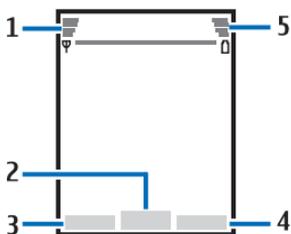

Kekuatan sinyal (1)—Semakin tinggi baris, makin kuat sinyal yang diterima.

**Menu** (2)—Tekan tombol pilihan tengah untuk memilih pilihan ini.

**Ke** (3)—Tekan tombol pilihan kiri untuk memilih pilihan ini.

**Nama** atau menu operator jaringan (4)—Tekan tombol pilihan kanan untuk memilih pilihan ini.

Level baterai (5)—Semakin tinggi baris yang terlihat, makin tinggi daya baterai.

## ■ Tombol cepat



**Catatan:** Tergantung pada operator jaringan dan nomor model telepon Anda, beberapa atau semua tombol Cepat berikut mungkin muncul dalam modus siaga.

Dalam modus siaga, tombol gulir empat arah dengan segera akan membawa Anda ke menu yang sering dibuka:

Tombol gulir atas—Membuka daftar kontak.

Tombol gulir kanan—Menampilkan kalender atau menu operator jaringan.

Tombol gulir bawah—Membuka daftar kontak.

Tombol gulir kiri—Membuat pesan teks dengan cepat.

Tombol pilihan tengah—Membuka menu utama atau submenu pilihan.

## ■ Indikator dan ikon

Tergantung pada operator jaringan dan nomor model telepon Anda, beberapa atau semua ikon dan indikator berikut mungkin muncul dalam modus siaga.



Anda mendapat pesan teks atau pesan gambar baru.

Lihat "[Pesan teks](#)" pada [halaman 28](#).

-  Anda mendapat pesan suara baru. Lihat "[Pesan suara](#)" pada halaman 36.
-  Tombol telepon Anda terkunci. Lihat "[Pengaman tombol](#)" pada halaman 24.
-  Telepon Anda diaktifkan ke profil diam. Lihat "[Profil](#)" pada halaman 57.
-  Jam alarm diaktifkan. Lihat "[Jam alarm](#)" pada halaman 76.
-  Penghitung waktu mundur sedang bekerja.
-  Penghitung waktu stopwatch sedang bekerja di latar belakang.
-  Perangkat handsfree aktif. Lihat "[Pengeras suara](#)" pada halaman 23.
-  Profil berjangka waktu dipilih. Lihat "[Profil](#)" pada halaman 57.
-   atau  Perangkat tambahan tersambung pada telepon ini. Lihat "[Pengaturan perangkat tambahan](#)" pada halaman 67.
-  Enkripsi untuk privasi suara aktif (atau tidak aktif) dalam jaringan.

-  Anda dalam jaringan digital. Lihat "[Layanan Jaringan](#)" pada halaman 9.
-  Anda dalam jaringan analog. Lihat "[Layanan Jaringan](#)" pada halaman 9.
-  Anda dalam jaringan 1XRTT. Lihat "[Layanan Jaringan](#)" pada halaman 9.
-  Anda menggunakan jaringan lain di luar jangkauan jaringan asal. Lihat "[Pilihan jelajah \(roaming\)](#)" pada halaman 72.

## ■ Memahami buku petunjuk ini

Bagian berikut menjelaskan tentang berbagai komponen pada telepon Anda. Pelajari bab tersebut untuk membantu Anda memahami petunjuk yang terdapat di dalamnya.

Buku petunjuk ini menggunakan istilah tertentu untuk langkah-langkah yang harus dilakukan.

- Tekan berarti menekan dan melepas tombol dengan cepat (menekan sebentar). Misalnya, tekan 7 berarti menekan tombol pada papan tombol yang bertuliskan angka 7 dan huruf pqrs.

- Tekan terus berarti menekan terus tombol selama 2–3 detik, kemudian melepaskannya (menekan lama).
- Gunakan tombol pilihan untuk memilih salah satu pilihan menu. Untuk memilih salah satu pilihan, tekan tombol pilihan di bawah item menu pada layar telepon.
- Gunakan tombol gulir untuk bergerak ke atas, bawah, kiri, atau kanan dalam menu.
- Tombol panggil dan putus: Tekan tombol panggil untuk membuat panggilan atau menjawab panggilan masuk. Tekan tombol putus untuk mengakhiri panggilan atau untuk kembali ke kondisi yang siap menjalankan perintah (modus siaga).

## ■ Menu telepon

Fitur-fitur telepon dikelompokkan sesuai dengan fungsinya dan diakses melalui menu utama. Masing-masing menu utama berisi submenu dan daftar dengan item yang dapat Anda pilih atau lihat serta digunakan untuk menyesuaikan fitur telepon Anda. Untuk mengakses menu dan submenu ini, gunakan metode gulir atau cara pintas.

Anda dapat mengubah tampilan menu dari daftar ke kotak. Pilih *Menu > Pilihan > T'pilih menu utm. > Daftar* atau *Kotak*.



**Catatan:** Beberapa fitur mungkin tidak tersedia (tergantung pada jaringan Anda). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda.

## Penggunaan tombol gulir

Anda dapat menggunakan tombol gulir empat arah untuk menggulir ke atas, bawah, kiri, dan kanan dalam menelusuri pilihan.



1. Dalam modus siaga, pilih *Menu*, kemudian telusuri menu utama menggunakan tombol gulir.

Saat menelusuri isi menu, nomor menu akan terlihat di sudut kanan atas layar. Di bawah indikator tingkat baterai terdapat baris gulir dengan penunjuk yang bergerak ke atas atau bawah di bagian kanan tampilan layar saat Anda menggulir isi menu. Penunjuk ini memberikan tampilan visual posisi Anda saat ini dalam struktur menu.

2. Bila Anda berada di salah satu menu, tekan tombol pilihan tengah untuk memilih submenu.
  - Pilih *Kembali* (tombol pilihan kanan) untuk kembali ke menu sebelumnya.
  - Tekan tombol putus untuk kembali ke modus siaga dari menu atau submenu mana saja.

## Petunjuk pada telepon

Beberapa fitur dilengkapi keterangan singkat (teks petunjuk) yang dapat dilihat pada layar. Untuk melihat keterangan tersebut, aktifkan terlebih dahulu teks petunjuk.

Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Telepon* > *Pengaktifan teks petunjuk* > *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Gulir ke salah satu fitur kemudian tunggu sekitar 14 detik. Gulir ke bawah untuk melihat semua keterangan, atau pilih *Kembali* untuk keluar.

## Ke fungsi

Menu *Ke* berguna untuk mengubah fungsi tombol pilihan kiri pada telepon. Dengan fungsi ini, Anda dapat dengan cepat menggunakan

fungsi yang sering dibuka dari menu *Ke* dalam modus siaga.

## Memilih fungsi Ke

1. Dalam modus siaga, pilih *Ke* > *Pilihan* > *Pilih pilihan*.
2. Gulir ke atas atau bawah untuk menyorot fungsi yang dikehendaki.
3. Pilih *Tandai* untuk menambahkan fungsi atau *Hapus* untuk menghapus fungsi.
4. Pilih *Selesai* bila Anda sudah menambahkan semua fungsi yang dikehendaki.
5. Pilih *Ya* untuk menyimpan perubahan tersebut.
6. Dalam modus siaga, pilih *Ke* untuk menampilkan daftar fungsi yang Anda pilih dalam langkah 2.


## Mengatur fungsi

1. Dalam modus siaga, pilih *Ke* > *Pilihan* > *Mengorganisir*.
2. Gulir ke atas atau bawah untuk menyorot fungsi yang akan Anda atur ulang, kemudian pilih *Pindah* > *Pindah ke atas*, *Pindah ke bawah*, *Pindah paling atas*, atau *Pindah ke dasar*.
3. Pilih *Selesai* > *Ya* untuk menyimpan perubahan.

## 2. Persiapan

### ■ Antena

Perangkat Anda dilengkapi 2 antena—antena dalam akan aktif kecuali jika antena luar sudah terpasang sepenuhnya.

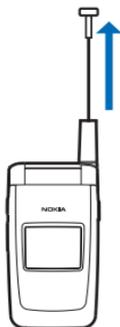

Perangkat Anda memiliki antena dalam dan luar yang terletak di bagian atas telepon bila flip tertutup. Pegang telepon dengan antena menunjuk ke atas dan melewati bahu Anda.



 **Catatan:** Bila tidak perlu jangan sentuh antena saat perangkat ini aktif. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas

panggilan dan mengakibatkan daya baterai lebih cepat habis. Jangan sentuh bidang antena saat panggilan telepon berlangsung agar kinerja antena dan masa pakai baterai menjadi optimal.




### ■ Baterai




**Catatan:** Sebelum melepas penutup, pastikan selalu perangkat ini dalam keadaan tidak aktif dan tidak terpasang ke pengisi daya. Jangan sentuh komponen elektronik saat mengganti penutup. Selalu simpan dan gunakan telepon dalam keadaan penutup terpasang.

## Melepas penutup (cover) belakang

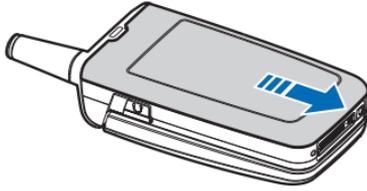

1. Dengan bagian belakang telepon menghadap Anda, dorong penutup belakang.
2. Geser penutup belakang ke arah bawah telepon, kemudian lepaskan penutup belakang.

## Melepas baterai

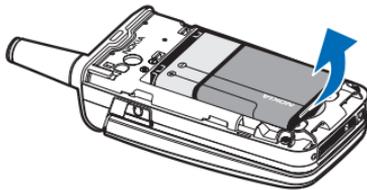


Setelah melepas penutup belakang, masukkan jari Anda ke dalam tempat jari kemudian angkat baterai dari tempatnya.



**Catatan:** Pastikan selalu perangkat ini telah dinonaktifkan dan sambungan ke pengisi daya telah terputus sebelum mengeluarkan baterai.


## Pemasangan kartu UIM

Kartu Modul Identitas Pengguna (User Identity Module: UIM) dan bagian kontakannya mudah rusak oleh goresan atau lipatan, karena itu hati-hati saat memegang, memasukkan, atau mengeluarkannya. Slot kartu UIM dibuat menjadi bagian perangkat ini, terletak di bawah baterai.

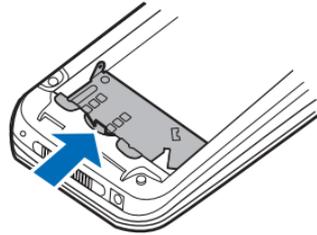


Pastikan selalu telepon dalam keadaan tidak aktif, penutup dan baterai sudah dilepas sebelum kartu UIM dipasang.


Jauhkan kartu UIM dari jangkauan anak-anak.

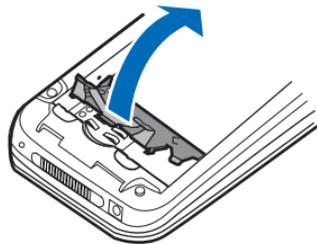

1. Buka tempat UIM dengan menekan tombol pembuka.
2. Putar tempat kartu ke atas.
3. Masukkan kartu UIM ke dalam tempatnya (bagian bersudut miring dimasukkan terakhir) dengan bidang kontak berwarna emas menghadap ke bawah, menyentuh bagian berwarna emas pada telepon.

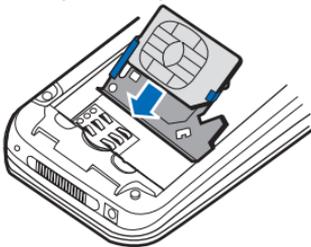


4. Putar tempat kartu ke bawah, kemudian pasang kembali baterai.

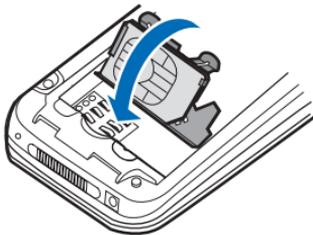

### Memasang kembali baterai


1. Pasang baterai ke dalam tempat baterai dengan memasukkan

terlebih dahulu bidang kontak berwarna emas.

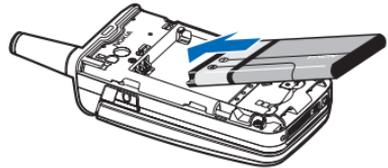

2. Dorong sisi lain pada baterai agar masuk ke dalam tempatnya.

### Memasang kembali penutup (cover) belakang

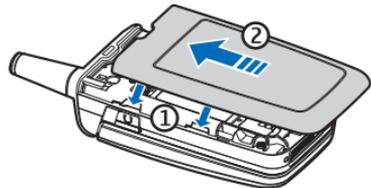


1. Pasang penutup belakang pada telepon dengan penahan penutup sejajar ke slot pada telepon.
2. Dorong penutup belakang ke arah atas telepon hingga terpasang dengan benar.

### Mengisi daya baterai



**Catatan:** Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan pengisi daya AC-3 atau AC-4.

1. Pasang transformator pengisi daya ke dalam stopkontak biasa.
2. Pasang konektor output pengisi daya ke dalam konektor bulat di bagian bawah telepon.

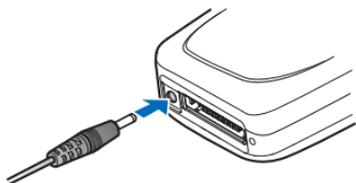

Setelah beberapa detik, indikator baterai pada layar mulai bergulir dari bawah ke atas. Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.



**Peringatan:** Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

## ■ Mengaktifkan atau menonaktifkan telepon

1. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan telepon Anda, tekan terus tombol putus pada

papan tombol paling sedikit selama 4 detik.


2. Masukkan kode keamanan bila perlu, lalu pilih **OK**. Lihat "[Pengaturan keamanan](#)" pada halaman 69.



**Peringatan:** Jangan aktifkan telepon jika penggunaan telepon selular dilarang atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

## ■ Memasang headset


Headset yang kompatibel seperti HS-5, dapat dibeli bersama telepon ini atau terpisah sebagai perangkat tambahan. Lihat "[Pengaturan perangkat tambahan](#)" pada halaman 67.

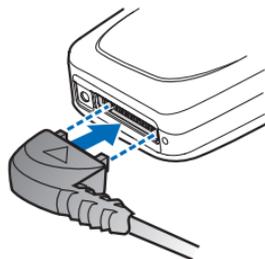

1. Pasang konektor headset ke dalam konektor Pop-Port di bagian bawah telepon Anda.  muncul dalam modus siaga.
2. Posisikan headset di telinga Anda.

Setelah headset terpasang, panggilan telepon dapat dibuat dan diakhiri seperti biasa.

- Gunakan papan tombol untuk memasukkan angka.

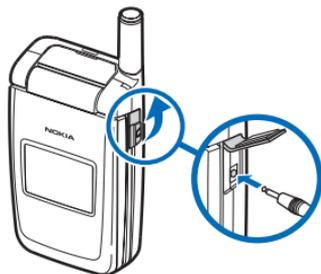

- Tekan tombol panggil untuk membuat panggilan. Lihat "[Telepon Anda](#)" pada halaman 12.
- Tekan tombol putus untuk mengakhiri panggilan.

Anda juga dapat memasang headset yang kompatibel, seperti HS-9 Universal Headset, pada konektor headset 2,5 mm di bagian samping telepon untuk pengoperasian hands-free. Lihat "[Pengaturan perangkat tambahan](#)" pada halaman 67.

## ■ Membuat panggilan



**Catatan:** Sebelum membuat atau menerima panggilan, tarik penuh antena luar.

## Papan tombol

1. Masukkan nomor telepon (termasuk kode area), kemudian tekan tombol panggil. (Untuk menghapus karakter ke kiri kursor, pilih *Hapus*.)
2. Tekan tombol putus untuk mengakhiri panggilan, atau pilih *Putus* untuk membatalkan semua upaya panggilan.

## Daftar kontak

1. Dalam modus siaga, gulir ke bawah untuk menampilkan daftar kontak, kemudian sorot entri yang dikehendaki.
2. Pilih *Rincian* untuk menyorot nomor yang dikehendaki, kemudian pilih *Panggil*.

## Nomor keluar terakhir

1. Dalam modus siaga, tekan tombol panggil untuk menampilkan 30 nomor telepon keluar terakhir.
2. Gulir ke nomor (atau nama) yang akan dipanggil ulang, kemudian tekan tombol panggil.

## Panggilan konferensi

Panggilan konferensi adalah layanan jaringan yang berguna untuk berbicara dengan lebih dari dua peserta dalam satu panggilan.

1. Buat panggilan ke peserta pertama.
2. Jika peserta pertama telah tersambung, pilih *Pilihan > Panggilan baru*.
3. Masukkan nomor telepon peserta kedua, atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak. Pilih *Panggil*. Panggilan pertama akan ditahan.
4. Jika peserta kedua menjawab, tekan tombol panggil untuk menghubungkan semua panggilan.
5. Untuk mengakhiri panggilan konferensi, pilih *Pilihan > Akhiri semua pgl.*, atau tekan tombol putus.

## ■ Menjawab panggilan

### Panggilan masuk

1. Dengan flip terbuka, tekan tombol panggil, atau pilih *Jawab* untuk menjawab panggilan.

2. Tekan tombol putus untuk menolak panggilan.

Pilih *Diam* untuk membuat nada dering menjadi tidak bersuara, kemudian *Bebas*, atau jangan lakukan apa-apa. Panggilan pada akhirnya akan dialihkan ke pesan suara.

Jika telepon diatur ke diam pada menu profil, pilih *Bebas* untuk mengalihkan panggilan ke pesan suara.

3. Dengan flip tertutup, tekan tombol volume suara untuk membuat nada dering menjadi tidak bersuara.

Menekan sebentar tombol suara akan menjawab panggilan masuk melalui pengeras suara.

Sesuai standar, telepon Anda akan menjawab panggilan masuk saat flip dibuka. Anda dapat mengubah pengaturan agar panggilan tidak dijawab saat flip terbuka.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Jawab bila penutup dibuka > Aktif* atau *Tidak aktif*.

## Mengatur volume lubang suara

Selama ada panggilan atau tidak, Anda dapat menggulir tombol volume suara yang berada di bagian kiri perangkat. Gulir ke atas atau bawah untuk mengatur volume lubang suara. Saat volume suara diatur, indikator baris akan muncul untuk menunjukkan tingkat volume suara.

## Menjawab panggilan saat tombol terkunci

Untuk menjawab panggilan saat tombol terkunci, tekan tombol panggil dengan flip terbuka. Untuk menjawab panggilan saat flip tertutup dan tombol terkunci, tekan terus tombol suara untuk menjawab melalui penguas suara. Saat panggilan berlangsung, semua fitur akan berfungsi seperti biasa. Jika Anda mengakhiri atau menolak panggilan, maka tombol akan kembali terkunci secara otomatis. Lihat "[Pengaman tombol](#)" pada [halaman 24](#).

Jika pengunci tombol aktif, panggilan masih dapat dilakukan ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram di dalam perangkat Anda. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol panggil.

## Penguas suara



**Peringatan:** Jangan pegang perangkat di dekat telinga saat penguas suara sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Anda dapat menggunakan telepon ini sebagai penguas suara saat panggilan.

- Untuk mengaktifkan penguas suara saat panggilan berlangsung dengan flip terbuka, pilih *Loudsp.*
- Untuk mengaktifkan penguas suara saat menjawab panggilan dengan flip tertutup, tekan tombol suara.
- Untuk menonaktifkan penguas suara saat panggilan berlangsung, dengan flip terbuka, pilih *Normal*.

Penguas suara akan dinonaktifkan secara otomatis, jika panggilan (atau upaya panggilan) berakhir atau jika perangkat tambahan tertentu dipasang.

## Pilihan pada panggilan

Berbagai pilihan yang dapat diaktifkan selama panggilan berlangsung merupakan layanan jaringan. Untuk informasi lebih

lanjut, hubungi operator jaringan Anda.

1. Pilih *Pilihan* saat panggilan berlangsung untuk menampilkan pilihan berikut:

*Loudspeaker* atau *Handset*—Mengaktifkan atau menonaktifkan pengeras suara selama panggilan.

*Panggilan baru*—Memulai panggilan konferensi. Lihat "*Panggilan konferensi*" pada halaman 22.

*Simpan*—Menyimpan nomor saat panggilan ke daftar kontak Anda berlangsung. Pilihan ini hanya tersedia jika nomor dimasukkan saat panggilan berlangsung.

*Tbh. ke kontak*—Menambahkan nomor telepon ke kontak yang ada dalam daftar kontak saat panggilan berlangsung. Pilihan ini hanya tersedia jika nomor dimasukkan saat panggilan berlangsung.

*Akhiri semua pgl.*—Memutus sambungan semua panggilan aktif.

*Kirim DTMF*—Masukkan nomor, lalu pilih *DTMF* untuk mengirim nomor sebagai nada.

*Kontak*—Menampilkan menu kontak.

*Menu*—Menampilkan menu telepon.

2. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian pilih untuk mengaktifkan pilihan tersebut atau buka submenu.

## ■ Pengaman tombol

Dengan pengaman tombol, Anda dapat mengunci tombol untuk mencegah penekanan tombol tanpa disengaja. Tombol yang terkunci akan terbuka saat Anda menerima panggilan. Setelah panggilan selesai, penguncian tersebut akan kembali aktif secara otomatis.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam telepon Anda. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol panggil.

## Mengunci tombol

Pilih *Menu* menggunakan tombol pilihan tengah; kemudian tekan \* dalam waktu 2 detik.

## Membuka penguncian tombol

Pilih *Aktifkan* menggunakan tombol pilihan tengah; kemudian tekan \* dalam waktu 2 detik.

## 3. Entri teks

Memasukkan teks dan angka dapat dilakukan dengan dua cara: modus standar dan modus teks prediksi.

Pilih *Hapus* untuk memundurkan (backspace) kursor dan menghapus satu karakter. Tekan terus *Hapus* untuk memundurkan terus dan menghapus karakter.

### ■ Modus standar

Modus standar adalah satu-satunya cara untuk memasukkan teks ke dalam daftar kontak dan untuk mengubah nama grup penelpon.

### Teks (Abc)

- Tekan tombol sekali untuk memasukkan huruf pertama pada tombol tersebut, tekan dua kali untuk memasukkan huruf kedua, dan seterusnya. Jika Anda berhenti sebentar, huruf terakhir pada layar akan diterima dan perangkat akan menunggu untuk huruf berikutnya.
- Tekan tombol 0 untuk memasukkan spasi yang akan menerima penulisan tersebut sebagai satu kata.

- Tekan tombol 1 untuk memasukkan tanda titik ke dalam pesan.
- Tekan \* untuk menampilkan daftar lengkap karakter khusus.
- Tekan terus tombol # untuk menampilkan *P'aturan editor (Modus nomor, Kamus aktif atau Kamus tidak aktif, Penulisan bahasa)*.

### Angka (123)

Untuk beralih ke modus 123 dari modus Abc, tekan terus tombol # pada layar entri pesan agar menampilkan daftar menu *P'aturan editor* pada *Modus nomor, Kamus aktif* atau *Kamus tidak aktif*, dan *Penulisan bahasa*. Pilih *Modus nomor*, kemudian perangkat ini akan kembali ke layar entri dan mengalihkan ikon Abc di sudut kiri atas layar ke ikon 123 (atau sebaliknya).

### Tanda baca dan karakter khusus

Saat berada di layar entri teks, tekan \* untuk menampilkan karakter khusus (tekan terus \* jika teks prediksi aktif). Tekan kembali tombol \* untuk menggulir ke semua karakter

yang tersedia. Gulir untuk menelusuri daftar karakter khusus. Setelah salah satu karakter disorot, tekan *Gunakan* untuk menyisipkan karakter tersebut ke dalam pesan.

## ■ Modus teks prediksi

Metode ini merupakan cara yang lebih cepat daripada modus standar, input teks prediksi berguna untuk menulis pesan dengan cepat menggunakan tombol dan kamus telepon. Dalam modus teks prediksi, telepon akan menerka kata yang Anda masukkan.

### Mengaktifkan atau menonaktifkan

1. Di setiap layar entri teks, pilih *Pilihan* > *Kamus aktif* untuk mengaktifkan atau *Kamus tidak aktif* untuk menonaktifkan.
2. Jika Anda mengaktifkan teks prediksi, pilih bahasa pilihan Anda.

### Entri teks

Ilustrasi berikut menunjukkan entri teks 'Nokia' dalam modus teks prediksi. Jika Anda memilih kamus bahasa Inggris, tekan masing-masing tombol angka sekali,

kemudian layar akan menampilkan kata 'Nokia' dengan menerka huruf yang sesuai entri tombol:

Masukkan: 6 6 5 4 2



- Tekan 0 untuk memasukkan spasi, kemudian tulis kata berikutnya.
- Jika kata yang ditampilkan belum benar, tekan tombol \* untuk melihat kemungkinan kata lain yang sesuai. Untuk kembali ke kata sebelumnya dalam daftar kata yang cocok, pilih *Sblmya*
- Jika karakter ? muncul setelah kata, pilih *Eja* untuk menambahkan kata tersebut ke dalam kamus.
- Tekan tombol 1 untuk memasukkan tanda titik ke dalam pesan.
- Tekan terus tombol \* untuk menampilkan karakter khusus. Tekan kembali tombol \* untuk menggulir ke semua karakter yang tersedia.

## ■ Mengubah huruf besar–huruf kecil dan modus

Tekan tombol # untuk beralih ke huruf besar, huruf kecil, dan teks huruf kalimat. Saat Anda menekan tombol #, ikon berikut (bukan keterangan) akan muncul di kiri atas layar tampilan:

 Teks huruf besar: modus standar aktif.

 Teks huruf kecil: modus standar aktif.

 Teks huruf kalimat: modus standar aktif. Pilihan ini hanya tersedia pada awal kalimat.



**Catatan:** Anda dapat menekan tombol # dalam waktu 2 detik untuk beralih di antara modus standar dan modus teks prediksi.

 Teks huruf besar: teks prediksi aktif.

 Teks huruf kecil: teks prediksi aktif.

 Teks huruf kalimat: teks prediksi aktif. Pilihan ini hanya tersedia pada awal kalimat.

## 4. Pesan



Jika sudah berlangganan ke layanan jaringan pesan, Anda dapat mengirim dan menerima pesan ke telepon yang kompatibel yang juga berlangganan ke layanan pesan. Anda juga dapat mengirim dan menerima pesan gambar, pesan multimedia, dan email jika didukung oleh operator jaringan. Selain itu, Anda dapat membuat daftar distribusi yang berisi nomor telepon dan nama dari daftar kontak. Lihat "[Entri teks](#)" pada halaman 25.

Jika membuat pesan teks, pesan gambar, atau pesan multimedia, jumlah karakter yang diperbolehkan dapat dilihat di sudut kanan atas pesan. Penggunaan karakter khusus (Unicode) akan membutuhkan lebih banyak tempat. Jika terdapat karakter Unicode dalam pesan Anda, indikator mungkin tidak akan menampilkan panjang pesan dengan benar. Sebelum mengirim pesan, telepon ini akan memberitahukan Anda jika pesan tersebut melebihi panjang maksimal yang diperbolehkan untuk satu pesan.



**Penting:** Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi virus atau hal lain yang akan merusak perangkat atau PC.



**Catatan:** Jika Anda mengirim pesan, perangkat ini mungkin menampilkan *Pesan terkirim*, menunjukkan bahwa perangkat telah mengirim pesan ke nomor pusat pesan yang diprogram dalam perangkat Anda. Namun bukan berarti pesan tersebut telah diterima di tempat tujuan. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan pesan, hubungi operator jaringan Anda.

### ■ Pesan teks

#### Membuat dan mengirim pesan

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Buat pesan*. Untuk membuka fungsi *Buat pesan* dengan cepat, gulir ke kiri dalam modus siaga.

2. Buat dan kirim pesan dengan menggunakan tombol.

Beberapa atau semua pilihan berikut akan tersedia saat Anda membuat pesan (tergantung pada layanan pesan yang diaktifkan):

*Lihat dulu*—Melihat dulu pesan saat mengirim pesan gambar (hanya tersedia jika gambar sudah disisipkan).

*Pilihan pengiriman*—*Tandai* atau *Hapus* pilihan pengiriman pada satu pesan sebagai *Penting*, *Baca kwitansi*, *Pgl. ulang no.*, atau *Tanda tangan* (tidak tersedia jika gambar sudah disisipkan). Lihat "[Mengubah pilihan pengiriman](#)" pada halaman 33.

*Hapus teks*—Menghapus semua teks dari editor pesan.

*Masukkan gambar*—Memasukkan gambar dari folder template ke dalam pesan.

*Ganti gambar*—Mengubah gambar dalam pesan gambar (hanya tersedia jika gambar disisipkan).

*Hapus gambar*—Menghapus gambar dalam pesan gambar (hanya tersedia jika gambar sudah disisipkan).

*Masukkan kontak*—Menyisipkan salah satu nama dari daftar kontak ke dalam pesan.

*Masukkan nomor*—Menyisipkan nomor telepon atau mencari nomor telepon dari daftar kontak.

*Simpan pesan*—Pilih *Konsep* untuk menyimpan pesan dalam folder konsep; pilih *Template* untuk menyimpan pesan sebagai salah satu template yang sudah ditetapkan dalam folder template.

*Keluar dari editor*—Keluar dari editor pesan.

*Pakai template*—Menyisipkan template yang sudah ditetapkan ke dalam pesan.

*Masukkan smiley*—Menyisipkan smiley ke dalam pesan.

*Masukkan kata* atau *Edit kata*—Memasukkan atau mengedit teks kata baru yang muncul dalam kamus teks prediksi (hanya tersedia jika teks prediksi aktif).

*Masukkan simbol*—Menyisipkan karakter khusus ke dalam pesan (hanya tersedia jika teks prediksi aktif).

*Penulisan bahasa*—Memilih bahasa yang akan digunakan.

*Kamus aktif* atau *Kamus tidak aktif*—Mengaktifkan atau menonaktifkan teks prediksi.

*Cocok*—Melihat kecocokan kata dalam kamus yang akan Anda gunakan (hanya tersedia jika teks prediksi aktif dan penekanan tombol yang sama menghasilkan beberapa kata).

- Untuk mengirim pesan, pilih *Kirim ke* > *Kirim ke nomor*, *Krm. ke dftr distrib* (jika daftar distribusi sudah dibuat), atau *Kirim ke banyak*. Masukkan nomor telepon atau alamat e-mail; atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor atau alamat e-mail dari daftar kontak, lalu pilih *OK*.

## Membaca pesan

Bila Anda menerima pesan, maka pesan pemberitahuan dan ✉ muncul di layar.

- Pilih *Tampil* untuk membaca pesan atau *Keluar* untuk mengabaikan pemberitahuan dan membaca pesan tersebut di lain waktu dari kotak masuk. Lihat "[Melihat pesan yang disimpan](#)" pada halaman 32.
- Jika perlu, gulir ke atas atau bawah untuk melihat seluruh isi pesan.

## Pilihan

Bila membaca pesan teks, pilih *Pilihan* untuk mengakses beberapa atau semua pilihan berikut:

*Hapus*—Membuang pesan.

*Pakai rincian*—Mengakses tiga pilihan berikut:

- Nomor*—Menggunakan atau menyimpan nomor. Pilih *Pilihan* > *Tbh. ke kontak*, *Kirim pesan*, atau *Panggil*.
- Alamat e-mail*—Berisi alamat e-mail yang terdapat dalam pesan (hanya tersedia jika pesan berisi alamat e-mail). Pilih *Simpan* untuk menyimpan alamat email sebagai entri baru daftar telepon atau *Pilihan* > *Tbh. ke kontak* atau *Kirim pesan*.
- Alamat situs*—Tampil jika URL dimasukkan dalam pesan.

*Simpan*—Menyimpan pesan ke *Psn. teks t'simpan*, *Template*, atau folder yang sudah dibuat.

*Alihkan*—Mengalihkan pesan ke nomor telepon lain atau alamat e-mail.

*Kunci* atau *Tidak terkunci*—Mengunci atau membuka penguncian pesan.

**Simpan gambar**—Menyimpan gambar ke folder *Template* untuk penggunaan di lain waktu. Anda dapat memasukkan judul untuk gambar, lalu memilih *OK*.

**Ubah nama**—Mengedit judul pesan.

## Membalas pesan

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Kotak masuk* dan pesan yang dikehendaki, atau saat pesan diterima, pilih *Tampil*.
2. Pilih *Jawab > Layar kosong, Teks asli, Template*, atau salah satu jawaban yang sudah tersedia; kemudian buat balasan Anda menggunakan tombol.
3. Setelah membuat balasan, pilih *Kirim*. Nomor telepon pengirim atau e-mail akan digunakan sebagai standar.

## Template

Template adalah pesan singkat yang sudah ditulis sebelumnya serta dapat dipanggil dan disisipkan ke dalam pesan teks baru bila waktu Anda untuk menulis sangat terbatas.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Buat pesan > Pilihan > Pakai template*.

2. Pilih template yang dikehendaki.
3. Pilih *Kirim ke > Kirim ke nomor, Kirim ke banyak*, atau *Krm. ke dfttr distrib* (jika daftar distribusi sudah dibuat).
4. Masukkan nomor telepon atau alamat e-mail, atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor atau alamat e-mail dari daftar kontak; kemudian pilih *Kirim*.

Daftar distribusi hanya berisi nomor telepon penerima dan dipilih dari daftar grup yang sudah Anda buat.

## Folder pesan teks

### Menyimpan pesan

Konsep pesan atau pesan yang diterima dapat disimpan ke folder yang ada atau ke folder yang Anda buat.

1. Buka pesan yang diterima atau buat pesan baru, lalu pilih *Pilihan*.
2. Untuk menyimpan pesan yang diterima, pilih *Simpan > Psn. teks t'simpan, Template*, atau salah satu folder yang Anda buat.
3. Untuk menyimpan konsep pesan yang Anda buat, pilih *Simpan pesan > Konsep* atau *Template*.

## Melihat pesan yang disimpan

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks*.

2. Pilih folder dengan pesan yang akan Anda lihat:

*Kotak masuk*—Menyimpan pesan masuk secara otomatis.

*Kotak keluar*—Menyimpan pesan yang belum terkirim

*Berita terkirim*—Menyimpan pesan yang sudah terkirim.

*Konsep*—Menyimpan pesan yang dibuat sebagai konsep.

*Psn. teks t'simpan*—Menyimpan pesan yang Anda buat sebagai arsip, termasuk yang belum dibaca.

*Template*—Menyimpan gambar dan template yang sudah ditulis sebelumnya. Template pada telepon dapat diedit dan diubah seperti yang Anda kehendaki.

*Folder pribadi*—Berguna untuk mengatur pesan dengan membuat folder pribadi dan menyimpan beberapa pesan di dalamnya. Pilih *Pilihan > Tambah folder, Ubah nama folder*, atau *Hapus folder* untuk menambahkan folder pribadi, mengubah nama, atau menghapus folder yang sudah dibuat.

Anda hanya dapat menghapus folder yang dibuat dalam folder pribadi; folder kotak masuk, berita terkirim, arsip, dan template merupakan folder yang dilindungi. Jika folder dihapus, maka semua pesan di dalam folder tersebut juga akan terhapus.

*Daftar distribusi*—Menyimpan daftar distribusi yang sudah dibuat.

3. Bila folder terbuka, pilih pesan yang akan Anda lihat.

## Daftar distribusi

Daftar distribusi berguna untuk mengirim pesan ke salah satu grup kontak. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Daftar distribusi*.

Untuk membuat daftar distribusi, pilih *Dftr baru* tanpa berisi daftar yang sudah dibuat atau *Pilihan > Buat daftar baru* untuk membuat daftar tambahan. Untuk menambah daftar, pilih *Tbh baru* dan salah satu kontak dari daftar kontak.

Untuk menggunakan, mengubah nama, atau memodifikasi daftar distribusi, sorot daftar tersebut, lalu pilih *Pilihan > Kirim pesan, Ubah daftar nama, Kosongkan daftar*, atau *Hapus daftar*.

## Menghapus pesan

Jika memori pesan sudah penuh, dan Anda memiliki beberapa pesan tunggu di jaringan, *Tak ada tempat untuk pesan baru* akan muncul dalam modus siaga. Berikut adalah hal yang dapat Anda lakukan:

- Membaca pesan yang belum dibaca, kemudian menghapusnya satu per satu.
- Menghapus pesan dari beberapa folder.

## Menghapus satu pesan

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks*.
2. Pilih folder berisi pesan yang akan dihapus.
3. Sorot pesan yang akan dihapus.
4. Pilih *Pilihan* > *Hapus*.
5. Pilih *Ya* untuk menghapus pesan atau *Tidak* untuk keluar.

## Menghapus semua pesan dalam sebuah folder

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Hapus pesan*.
2. Pilih pesan yang akan dihapus:
  - Semua*—Menghapus semua pesan dalam semua folder.
  - Sudah dibaca*—Menghapus pesan yang sudah dibaca dalam semua folder.

*Semua tak dibaca*—Menghapus pesan yang belum dibaca dalam semua folder.

3. Pilih dan *Tandai* folder berisi pesan yang akan dihapus:
  - Kotak masuk*—Menghapus semua pesan dari folder kotak masuk.
  - Berita terkirim*—Menghapus semua pesan dari folder Berita terkirim.
  - Kotak keluar*—Menghapus semua pesan dari folder kotak keluar.
  - Konsep*—Menghapus semua pesan dari folder konsep.
  - Arsip*—Menghapus semua pesan dari folder arsip.

Folder yang ditetapkan pengguna—Menghapus semua pesan dari folder yang ditetapkan pengguna.
4. Pilih *Selesai* > *Ya* untuk mengosongkan folder yang ditandai.

## Mengubah pilihan pengiriman

Untuk mengubah pilihan pengiriman yang akan digunakan semua pesan teks, dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Pengaturan pesan* > *Pilihan pengiriman* dan pengaturan yang akan diubah:

*Prioritas*—Menetapkan prioritas catatan sebagai *Normal* atau *Mendesak*.

*Laporan pengiriman*—Mengirim catatan untuk Anda sendiri yang berisi konfirmasi pengiriman pesan. Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

*Kirim nomor panggil kembali*—Mengirim nomor panggilan balik ke penerima. Pilih *Tidak aktif* atau masukkan nomor telepon yang dikehendaki untuk dikirim ke penerima sebagai nomor panggilan balik, kemudian pilih *OK*.

*Tanda tangan*—Pilih *Aktif* untuk membuat tanda tangan yang dikirim dengan pesan teks atau *Tidak aktif* untuk menonaktifkan fitur ini.

Untuk mengubah pilihan pengiriman pada satu pesan, dalam modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Buat pesan > Pilihan > Pilihan pengiriman*, dan *Tandai* atau *Hapus* pengaturan yang akan diubah:

*Penting*—Menetapkan prioritas catatan sebagai penting.

*Baca kwitansi*—Mengirim catatan untuk Anda sendiri yang berisi konfirmasi pengiriman pesan.

*Pgl. ulang no.*—Masukkan nomor telepon yang dikehendaki untuk mengirim nomor panggilan balik ke penerima, lalu pilih *OK*.

*Tanda tangan*—Membuat tanda tangan untuk dikirim melalui pesan teks.

## Mengubah pengaturan pesan

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Pengaturan pesan > Pengaturan lain*, dan pengaturan yang akan diubah:

*Ukuran font pesan*—Pilih *Font kecil* atau *Font besar*.

*Timpa pesan*—Pilih *Hanya Brta. t'kirim*, *Kota masuk saja*, *Item Krm & Ktk. ms*, atau *Tidak aktif*.



**Catatan:** Bila memori pesan sudah penuh, telepon Anda tidak dapat mengirim atau menerima pesan baru. Untuk mengosongkan memori, Anda dapat memilih *Timpa pesan* agar telepon mengganti pesan lama secara otomatis dalam folder kotak masuk dan kotak keluar jika Anda menerima pesan baru.

*Simpan pesan terkirim*—Pilih *Selalu simpan*, *Selalu tanya*, atau *Tidak aktif*.

*Pesan antri bila digital tak t'sedia*—Pilih *Aktif*, *Aktifkan prompt*, atau *Tidak aktif*. Pesan disimpan dalam kotak keluar hingga dapat dikirim melalui layanan digital.

*Putar suara otomatis*—Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif* (hanya untuk EMS).

## ■ Pesan gambar

Telepon Anda dilengkapi dengan lima gambar. Jika perlu, Anda dapat mengganti gambar tersebut. Anda juga dapat mengirim pesan teks dengan lampiran gambar ke telepon lain yang kompatibel. Namun, gambar akan menghabiskan tempat lebih banyak daripada teks.

Untuk memilih gambar yang dikehendaki dari folder template, dalam modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Template*.

Anda tidak dapat mengirim pesan gambar menggunakan e-mail.

## Menerima dan menyimpan



**Catatan:** Pesan gambar hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat yang kompatibel dan memiliki fitur pesan gambar.

Bila Anda menerima pesan gambar dalam modus siaga, perangkat Anda akan berbunyi 'bip' dan menampilkan pesan pemberitahuan dengan ikon pesan  di sudut kiri atas. Jika pesan gambar dalam kotak masuk belum terbuka,  akan muncul di layar.

Pilih *Tampil* untuk melihat pesan gambar atau *Keluar* untuk melihat di lain waktu pesan gambar dalam kotak masuk. Jika Anda menerima lebih dari satu pesan gambar, cari dan pilih pesan yang akan Anda lihat. Gulir untuk melihat seluruh pesan gambar tersebut, jika perlu.

Untuk menyimpan gambar yang diterima dalam folder template, pilih *Pilihan > Simpan gambar*. Masukkan judul, lalu pilih *OK*. Jika folder template telah dipenuhi gambar, gulir, lalu pilih gambar yang akan diganti.

## Membuat dan mengirim pesan

Jika gambar standar disisipkan ke dalam pesan, jumlah karakter yang dapat ditambahkan akan berubah seperti yang ditampilkan di sudut kanan atas pada tampilan layar.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Buat pesan.*
2. Tulis pesan, lalu pilih *Pilihan > Masukkan gambar.*
3. Gulir ke salah satu gambar, lalu pilih *Gunakan* atau *Lihat > Masukkn.*

Untuk mengganti gambar dengan yang lain, pilih *Pilihan > Ganti gambar*, gulir ke gambar lain, lalu pilih *Gunakan* atau *Lihat > Masukkn.*

4. Pilih *Kirim ke > Kirim ke nomor, Kirim ke banyak*, atau *Krm. ke dftr distrib* jika daftar distribusi terisi.
5. Masukkan nomor telepon penerima, atau pilih *Cari* untuk mengambil salah satu nomor dari daftar kontak.

Untuk melihat, mengubah, atau menghapus gambar, pilih *Pilihan > Lihat dulu, Ganti gambar*, atau *Hapus gambar.*

## Pesan suara

Jika berlangganan pesan suara, Anda akan diberi nomor kotak suara oleh operator jaringan. Anda harus menyimpan nomor ini ke perangkat agar dapat menggunakan kotak suara. Bila menerima pesan suara, perangkat Anda akan berbunyi,

menampilkan pesan atau keduanya. Jika menerima lebih dari satu pesan suara, perangkat Anda akan menampilkan jumlah pesan suara yang diterima.

## Menyimpan nomor kotak suara

Operator jaringan mungkin sudah menyimpan nomor kotak suara Anda pada perangkat ini. Pilih *OK* untuk tidak mengubah nomor tersebut.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan suara > Nomor kotak pos suara.* Nomor kotak suara muncul di layar.
2. Jika kotak kosong, masukkan kode area dan kotak suara, lalu pilih *OK.*

## Memanggil dan mengkonfigurasi pesan suara

1. Setelah nomor kotak suara disimpan, dalam modus siaga, tekan terus 1.
2. Jika tersambung ke kotak suara dan pesan pembuka yang tersedia diputar, ikuti petunjuk otomatis untuk membuat kotak suara.

## Mendengarkan pesan suara

Setelah kotak suara dibuat, dalam modus siaga, tekan terus 1; atau pilih *Menu > Pesan > Pesan suara > Dengarkan pesan suara* untuk membuat panggilan ke nomor kotak suara. Setelah tersambung dan terdengar rekaman suara pesan pembuka, ikuti petunjuk otomatis untuk mendengarkan pesan suara Anda.

## Mengotomatiskan pesan suara

Karakter khusus yang disebut kode panggilan dapat disisipkan ke dalam nomor telepon seperti pesan suara, kemudian simpan nomor tersebut ke lokasi panggilan cepat. Kode panggilan akan meminta sistem penerima untuk berhenti sebentar, menunggu, mengabaikan, atau menerima nomor yang ada sesudah kode panggilan tersebut dalam string panggilan. Lihat "[Nomor telepon dengan kode panggilan](#)" pada halaman 37.

Layanan pesan suara dapat berbeda untuk setiap operator jaringan. Petunjuk berikut adalah contoh untuk pengoperasian umum. Untuk petunjuk khusus tentang cara menggunakan layanan pesan suara, hubungi operator jaringan.

## Mencatat nomor dan proses pembuatan kotak suara

1. Catat nomor kotak suara Anda.
2. Panggil dan periksa pesan suara seperti yang biasa Anda lakukan.
3. Catat langkah-langkah yang Anda lakukan untuk permintaan pada layar. Ingat, masing-masing layanan pesan suara mungkin berbeda. Namun, memiliki persamaan sebagai berikut:  
Panggil 8585551212, berhenti sebentar 5 detik, tekan 1, berhenti sebentar 2 detik, tekan 1234, kemudian tekan tombol #.

## Nomor telepon dengan kode panggilan

Kode panggilan akan meminta sistem penerima untuk berhenti sebentar, menunggu, mengabaikan atau menerima nomor yang ada sesudah kode panggilan tersebut dalam string panggilan. Untuk membuat kode panggilan, lakukan hal berikut:

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Kontak > Panggilan cepat*.
2. Gulir ke slot panggilan sekali tekan (*kosong*), lalu pilih *Pilih*.
3. Masukkan nomor telepon kotak suara, termasuk kode area.

- Masukkan kode panggilan sesuai keperluan setelah nomor telepon dimasukkan.

Misalnya, jika Anda berhenti sebentar selama 5 detik setelah menyambung ke pesan suara, masukkan p dua kali (dua kali 2,5 detik) setelah nomor kotak suara: 2145551212pp.

- Masukkan tanda jeda atau informasi lain yang masih ada, sehingga Anda dapat mendengarkan pesan, lalu pilih *OK*.
- Masukkan nama (seperti pesan suara), lalu pilih *OK*.

Untuk memanggil dan mendengarkan pesan suara, tekan terus tombol panggilan cepat yang sudah ditetapkan dalam modus siaga.

### Memasukkan kode panggilan

Tekan tombol \* beberapa kali untuk menelusuri kode panggilan. Setelah kode yang dikehendaki muncul di layar, berhentilah sebentar kemudian kode tersebut dimasukkan ke dalam string panggilan.

Berikut adalah kode panggilan yang tersedia:

- \*—Melewati sekumpulan perintah.

p—Menghentikan sebentar selama 2,5 detik sebelum mengirim nomor berikutnya.

+—Mengganti kode akses internasional.

w—Menunggu tombol panggil ditekan sebelum mengirim nomor atau kode berikutnya.

## Menghapus ikon pesan suara

Untuk menghapus ikon pesan suara dari layar, dalam modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan suara > Hapus ikon pesan suara*.

## ■ Pesan Web

Pesan web merupakan layanan jaringan. Lihat "[Layanan Jaringan](#)" pada halaman 9.

Jika operator jaringan mendukung fitur ini, Anda dapat menggunakan minibrowser untuk memeriksa pesan e-mail. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan minibrowser > Sambung*.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan minibrowser, lihat "[Web ponsel](#)" pada halaman 87 dalam perangkat ini untuk mengakses halaman Web.

## 5. Register



Register berfungsi untuk menyimpan informasi tentang 30 panggilan tidak terjawab, panggilan yang diterima, dan panggilan keluar, dan menambahkan jumlah seluruh lama panggilan. Bila jumlah panggilan melebihi batas maksimal, maka panggilan terbaru akan menggantikan yang terlama.

Untuk melihat panggilan tidak terjawab, panggilan yang diterima, dan panggilan keluar, pilih *Pilihan* untuk mengakses pilihan menu ini:

*Waktu panggilan*—Menampilkan tanggal dan waktu panggilan.

*Kirim pesan*—Mengirim pesan ke nomor.

*Edit nomor*—Menedit nomor dan nama.

*Simpan*—Memasukkan nama untuk nomor dan menyimpannya ke daftar kontak.

*Tbh. ke kontak*—Menambahkan nomor ke kontak dan menyimpannya ke daftar kontak (hanya tersedia jika nomor belum tersimpan dalam daftar kontak).

*Hapus*—Menghapus nomor dari memori.

*Panggil*—Memanggil nomor.

### ■ Melihat panggilan tidak terjawab

Fitur panggilan tidak terjawab tidak berfungsi bila perangkat ini tidak aktif. Panggilan tidak terjawab adalah panggilan yang tidak pernah dijawab. Untuk melihat panggilan tidak terjawab, lakukan langkah berikut:

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Daftar panggil > Pgl. tidak terjawab*, atau jika pemberitahuan panggilan tidak terjawab yang muncul di layar, pilih *Daftar*.
2. Gulir ke nama atau nomor, lalu pilih *Pilihan* dan pilihan untuk melihat atau mengaktifkan.

### ■ Melihat panggilan yang diterima

Panggilan yang diterima adalah panggilan yang sudah dijawab.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Daftar panggil > Panggilan masuk*.
2. Gulir ke nama atau nomor, lalu pilih *Pilihan* dan pilihan untuk melihat atau mengaktifkan.

## ■ Melihat panggilan keluar

Panggilan keluar adalah nomor telepon yang Anda panggil dari perangkat ini:

1. Dalam modus siaga, tekan tombol panggil, atau pilih *Menu > Daftar panggil > Panggilan keluar*.
2. Gulir ke nama atau nomor, lalu pilih *Pilihan*.
3. Tentukan pilihan untuk melihat atau mengaktifkan.

## ■ Melihat waktu panggilan

Anda dapat membuat atau menerima hingga 5 panggilan ke atau dari nomor yang sama dan melihat waktu untuk masing-masing panggilan tersebut. Jam perangkat harus diatur agar fitur ini berfungsi dengan tepat.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Daftar panggil > Pgn. tidak terjawab, Panggilan masuk, atau Panggilan keluar*.
2. Sorot nama atau nomor yang dikehendaki, lalu pilih *Pilihan > Waktu panggilan*.
3. Gulir ke bawah untuk melihat waktu panggilan dari nomor ini, pilih *Kembali* untuk kembali ke daftar pilihan.

## ■ Menghapus register

Anda dapat menghapus panggilan tidak terjawab, panggilan keluar, atau panggilan masuk dari memori perangkat.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Daftar panggil > Hapus pgn terbaru*.
2. Pilih jenis panggilan yang akan dihapus: *Semua, Tidak terjawab, Panggilan masuk, atau Keluar*.

## ■ Lama panggilan

Hubungi operator jaringan Anda untuk tagihan sebenarnya atas biaya panggilan dan layanan yang mungkin tergantung pada fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

Anda dapat melihat lama panggilan terakhir, semua panggilan keluar, semua panggilan yang diterima, semua panggilan, dan penghitung waktu masa pakai, dan menghapus penghitung waktu tersebut. Pilih *Menu > Daftar panggil > Lama bicara > Lama panggilan terakhir, Lama panggilan keluar, Lama panggilan masuk, Lama semua panggilan, Timer, atau Hapus penghitung waktu*. Setelah Anda memilih *Hapus penghitung waktu*, masukkan kode keamanan, lalu pilih

OK. Lihat "Pengaturan keamanan" pada halaman 69.



**Catatan:** Semua penghitung waktu panggilan, kecuali penghitung waktu masa pakai, akan diatur ulang ke nol jika *Hapus penghitung waktu* dipilih.



**Catatan:** Beberapa penghitung waktu, termasuk penghitung waktu masa pakai, dapat diatur ulang saat perbaikan atau ketika kemampuan perangkat lunak ditingkatkan.

Untuk mengaktifkan penghitung waktu panggilan, dalam modus siaga, pada saat panggilan berlangsung, pilih *Rincian > Lihat waktu panggilan di tampilan > Aktif* atau *Tidak aktif*.

Untuk melihat lama panggilan keluar dan panggilan yang diterima yang berlangsung selama dalam jangkauan jaringan asal atau diluar wilayah jaringan asal (roaming), pilih *Rincian > Asal* atau *Jelajah*.

## ■ Lama panggilan data dan faks

Panggilan data dan faks adalah layanan jaringan. Lihat "Layanan Jaringan" pada halaman 9. Jika operator jaringan mendukung fitur ini, Anda dapat melihat ukuran, lama

pengiriman, atau penerimaan panggilan data dan faks.



**Catatan:** Tagihan sebenarnya dari operator jaringan atas biaya panggilan dan layanan mungkin akan berbeda, tergantung pada fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan sebagainya.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Daftar panggil > Panggilan data/faks*, dan salah satu pilihan berikut: *Data/faks terakhir dikirim*—Melihat ukuran (KB) panggilan data atau faks yang terakhir terkirim.

*Data/faks terakhir diterima*—Melihat ukuran (KB) panggilan data/faks yang terakhir diterima.

*Semua data/faks terkirim*—Melihat ukuran (KB) semua panggilan data dan faks yang terkirim.

*Semua data/faks diterima*—Melihat ukuran (KB) semua panggilan data dan faks yang diterima.

*Lama data/faks terakhir*—Melihat lama panggilan data/faks terakhir.

*Lama dari semua pgl. data/faks*—Melihat lama semua panggilan.

*Hapus semua register data/faks*—Pilih *OK > Ya* untuk menghapus semua log data atau faks.

## ■ Lama panggilan minibrowser

Minibrowser merupakan layanan jaringan. Lihat "Layanan Jaringan" pada halaman 9. Jika operator jaringan Anda mendukung fitur ini, Anda dapat melihat ukuran atau lama pengiriman atau penerimaan panggilan data dari minibrowser.



**Catatan:** Tagihan sebenarnya dari operator jaringan atas biaya panggilan dan layanan mungkin akan berbeda, tergantung pada fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan sebagainya.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Daftar panggil > Panggilan minibrowser*, dan salah satu pilihan berikut:

*Data browser terakhir terkirim*—Menampilkan ukuran (KB) dari data browser yang terakhir dikirim.

*Data browser terakhir diterima*—Menampilkan ukuran (KB) dari data yang terakhir diterima.

*Semua data browser terkirim*—Menampilkan ukuran (KB) dari semua data browser yang terkirim.

*Semua data browser diterima*—Menampilkan ukuran (KB) dari semua data browser yang diterima.

*Sesi browser terakhir*—Melihat lama sesi browser terakhir.

*Semua sesi browser*—Melihat lama semua sesi browser.

*Hapus semua register browser*—Pilih *OK > Ya* untuk menghapus semua log browser.

## 6. Kontak



Daftar kontak dapat menyimpan hingga 500 kontak, dengan beberapa nomor dan catatan teks untuk masing-masing kontak. Jumlah nomor dan teks yang dapat disimpan akan bervariasi, tergantung pada panjang dan jumlah keseluruhan nomor dalam daftar kontak tersebut.

### ■ Menambahkan kontak baru

Untuk mengakses daftar kontak dalam modus siaga, tekan tombol pilihan kanan, atau pilih *Menu* > *Kontak* > *Nama* jika tombol pilihan kanan pada perangkat memiliki menu operator jaringan.

### Menyimpan nama kontak dan nomor

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon yang akan disimpan.
2. Pilih *Simpan*.
3. Masukkan nama, lalu pilih *OK*.

### Menyimpan hanya nomor kontak

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon yang akan disimpan.
2. Tekan terus *Pilihan*.

### Menyimpan entri

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Kontak* > *Nama* > *Pilihan* > *Tbh. kontak baru*.
2. Masukkan nama, lalu pilih *OK*.
3. Masukkan nomor telepon, lalu pilih *OK* > *Kembali*.

### Menyimpan beberapa nomor telepon dan item teks

Berbagai jenis nomor telepon dan teks singkat dapat disimpan pada setiap nama dalam daftar kontak. Nomor pertama yang Anda simpan untuk setiap entri akan secara otomatis menjadi nomor standar atau nomor utama, namun nomor utama ini selalu dapat diubah.

1. Dalam modus siaga, gulir ke atas atau bawah untuk memilih entri yang akan ditambahkan nomor telepon atau teks.

2. Pilih *Rincian* > *Pilihan* > *Tambah rincian* > *Nomor* (*Umum, Ponsel, Rumah, Kantor*, atau *Faks*), *Alamat e-mail, Alamat Web, Alamat surat, Catatan, Foto*, atau *Nada*.
3. Masukkan nomor atau teks untuk jenis yang sudah dipilih, lalu pilih *OK*.
4. Untuk mengubah jenis nomor (*Umum, Ponsel, Rumah, Kantor*, atau *Faks*), sorot nomor, lalu pilih *Pilihan* > *Ubah jenis*.

## Mengubah nomor telepon standar

Anda juga dapat mengubah nomor telepon yang akan menjadi nomor standar (utama) untuk entri kontak.

1. Dalam modus siaga, gulir ke bawah untuk memilih entri kontak yang akan diubah, lalu pilih *Rincian*.
2. Gulir ke nomor yang akan dibuat standar, lalu pilih *Pilihan* > *Atur sbg. standar*.

## Grup penelpon

Entri daftar kontak dapat ditambahkan ke salah satu dari lima grup penelpon, kemudian tetapkan nada dering atau grafik khusus

untuk grup tersebut. Penetapan ini berguna untuk mengenali penelpon dari salah satu grup.

1. Untuk menetapkan entri dalam daftar kontak ke grup penelpon, gulir ke entri kontak yang dikehendaki, lalu pilih *Rincian* > *Pilihan* > *Grup penelpon* > *Keluarga, VIP, Teman, Rekan kerja, Lainnya*, atau *Tidak ada grup*.
2. Untuk mengatur grup penelpon, dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Kontak* > *Grup pemanggil* > *Keluarga, VIP, Teman, Rekan kerja*, atau *Lainnya* untuk menampilkan pilihan grup penelpon berikut:
  - Nama grup*—Mengubah nama grup seperti yang Anda kehendaki.
  - Nada dering grup*—Menetapkan nada dering untuk grup.
  - Logo grup*—Membuat grafik grup penelpon menjadi *Aktif* atau *Tidak aktif*, atau *Lihat* grafik.
  - Anggota grup*—Menambahkan atau menghapus anggota dari grup penelpon.

## Membuat panggilan cepat

Anda dapat menghubungkan entri dalam daftar kontak ke salah satu tombol dari 2–9; kemudian membuat panggilan dengan menekan terus tombol yang sudah ditetapkan tersebut. Lihat "Panggilan cepat" pada halaman 61 untuk mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan cepat.

## Menetapkan salah satu tombol untuk panggilan cepat

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Kontak > Panggilan cepat*.
2. Gulir ke slot panggilan cepat (*kosong*), lalu pilih *Pilih*.
3. Masukkan nomor (termasuk kode area) dan nama, lalu pilih *OK*; atau pilih *Cari* untuk mengambil salah satu nomor dari daftar kontak.

Jika panggilan cepat tidak aktif, perangkat akan menampilkan pesan konfirmasi tentang pengaktifan panggilan cepat.

4. Pilih *Ya* untuk mengaktifkan panggilan cepat.

## Mengubah nomor panggilan cepat

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Kontak > Panggilan cepat*.

2. Gulir ke entri panggilan yang akan diubah, lalu pilih *Pilihan > Ubah*.
3. Masukkan nomor dan nama baru untuk entri, lalu pilih *OK*; atau pilih *Cari* untuk mengambil salah satu nomor dari daftar kontak.

## Menghapus nomor panggilan cepat

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Kontak > Panggilan cepat*.
2. Gulir ke entri panggilan cepat yang akan dihapus, lalu pilih *Pilihan > Hapus > Ya*.

## ■ Tag suara

Anda dapat membuat panggilan melalui suara untuk maksimal 25 nomor telepon yang sudah disimpan.

Sebelum tag suara digunakan, perhatikan hal berikut:

- Tag suara tidak tergantung pada bahasa. Tag suara tergantung pada suara pembicara.
- Pengucapan nama harus sama seperti perekaman.
- Tag suara sensitif terhadap suara di sekitarnya. Rekam tag suara, kemudian gunakan di tempat yang tenang.

- Nama yang terlalu pendek tidak dapat digunakan. Gunakan nama yang panjang dan hindari nama yang mirip untuk setiap nomor telepon.



**Catatan:** Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan dalam lingkungan yang bising atau saat kondisi darurat, karena itu sebaiknya Anda tidak hanya mengandalkan panggilan melalui suara ini dalam kondisi apapun.

## Menetapkan tag suara ke salah satu entri

Sebelum panggilan suara dapat digunakan, pastikan tag suara ke nomor tersebut telah ditetapkan sebelumnya.

1. Dalam modus siaga, gulir ke entri dalam daftar kontak yang akan ditambahkan tag suara.
2. Pilih *Rincian* > *Pilihan* > *Tbh kutipan suara* > *Mulai*.
3. Ucapkan dengan jelas ke arah mikrofon. Jangan pilih *Keluar* kecuali jika Anda ingin membatalkan perekaman. Perangkat ini akan menghentikan perekaman secara otomatis, kemudian menyimpan dan memutar kembali tag suara.

☞ akan muncul di sebelah perintah yang telah berisi tag suara.

## Memanggil nomor

1. Dalam modus siaga, tekan terus tombol pilihan kanan dengan flip terbuka, atau tekan terus tombol suara baik dalam kondisi flip terbuka atau tertutup.
2. Jika terdengar bunyi bip beberapa kali dan *Bicara sekarang* muncul di layar, lepaskan tombol.
3. Ucapkan tag suara dengan jelas melalui mikrofon.

Bila perangkat menemukan tag suara tersebut, *Ketemu*: muncul di layar, kemudian perangkat akan memanggil nomor terkait secara otomatis. Jika perangkat tidak menemukan nomor atau mengenali tag suara, *Tidak ada yang cocok* muncul di layar.

## Tag suara

1. Setelah tag suara dibuat untuk kontak, pilih *Menu* > *Kontak* > *Kutipan suara* dan entri tag suara yang Anda kehendaki.
2. Pilih *Putar ulang*, *Ubah*, atau *Hapus*.

## ■ Mengedit entri daftar kontak

1. Dalam modus siaga, gulir ke entri yang akan diedit dalam daftar kontak.
2. Pilih *Rincian* > *Pilihan*.
3. Pilih salah satu dari berikut, pilihan dapat berbeda tergantung apakah Anda sedang mengedit kontak yang berisi nomor telepon atau nama kontak:

*Lihat*—Melihat nomor telepon kontak.

*Tambah rincian*—Menambahkan rincian lainnya pada kontak:

*Nama* (hanya tersedia jika tidak ada nama yang ditambahkan), *Nomor* (*Umum*, *Ponsel*, *Rumah*, *Kantor*, atau *Faks*), *Alamat e-mail*, *Alamat web*, *Alamat surat*, *Catatan*, *Foto* (hanya tersedia jika tidak ada gambar yang ditambahkan), atau *Nada*.

*Edit nama*, *Edit nomor*, *Edit rincian*, or *Ubah foto*—Mengedit nama kontak, nomor telepon, rincian, atau lampiran gambar yang ada pada kontak.

*Hapus*—Menghapus rincian lainnya (*Hapus nomor* atau *Hapus rincian*) atau seluruh isi entri kontak (*Hapus kontak*) dari kontak.

*Kirim pesan*—Membuat dan mengirim pesan teks atau pesan multimedia.

*Gunakan nomor*—Menggunakan atau menyimpan nomor (tersedia jika Anda memilih kontak yang berisi nama kontak). Pilih *Pilihan* untuk menggunakan nomor.

*Atur sbg. standar*—Mengubah nomor standar pada kontak.

*Ubah jenis*—Mengubah jenis nomor ke *Umum*, *Ponsel*, *Rumah*, *Kantor*, atau *Faks*.

*Tbh kutipan suara* atau *Kutipan suara*—Menambahkan tag suara ke kontak yang belum berisi tag suara, atau pilih *Putar ulang*, *Ubah*, atau *Hapus* jika tag suara sudah ditetapkan.

*Kirim kartu nama*—Mengirim kontak sebagai kartu nama ke perangkat lain.

*Grup penelpon*—Menambahkan kontak ke grup penelpon yang ada.

*Panggilan cepat*—Menambahkan kontak ke daftar panggilan cepat.

4. Edit pilihan seperti yang Anda kehendaki, lalu pilih *OK*.

## ■ Menghapus entri kontak

Untuk menghapus semua entri dalam daftar kontak, dalam modus siaga, pilih *Menu > Kontak > Hapus semua kontak*.

## ■ Mengakses menu kontak

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Kontak* dan salah satu pilihan berikut:

*Nama*—Melihat entri dalam daftar kontak, lalu pilih *Rincian* atau *Pilihan > Cari, Tbh. kontak baru, Hapus kontak*, atau *Salin* entri yang Anda pilih.

*Hapus semua kontak*—Menghapus semua entri dalam daftar kontak.

*Pengaturan*—Mengubah tampilan daftar kontak atau memeriksa status memori perangkat.

*Panggilan cepat*—Melihat atau mengubah daftar nomor panggilan cepat.

*Kutipan suara*—Mendengar, mengubah, atau menghapus tag suara ke salah satu kontak dalam daftar kontak.

*Nomor pribadi*—Melihat nomor telepon Anda sendiri.

*Grup pemanggil*—Melihat dan mengedit properti dari salah satu grup penelpon, termasuk *Keluarga, VIP, Teman, Rekan kerja*, atau *Lainnya*.

2. Pilih salah satu pilihan untuk mengaktifkan fitur tersebut atau membuka submenu.

## Mencari nama

1. Dalam modus siaga, gulir ke bawah untuk menampilkan isi daftar kontak.
2. Tekan tombol yang sesuai dengan huruf pertama dari nama yang sedang Anda cari.
3. Gulir untuk memilih salah satu kontak, lalu pilih *Rincian* untuk melihat rincian.

## Membuat konfigurasi pengaturan

Anda dapat memilih tampilan kontak dalam daftar kontak dan menampilkan jumlah memori terpakai atau yang tersedia dalam perangkat Anda.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Kontak > Pengaturan > Tampilan kontak* untuk mengubah tampilan daftar nama atau *Status memori* untuk melihat memori perangkat yang terpakai dan tersisa.

## ■ Mengirim dan menerima kontak

Anda dapat mengirim dan menerima entri dalam daftar kontak melalui pesan teks, jika didukung oleh operator jaringan.

### Mengirim kartu nama

Kartu nama dapat dikirim sebagai pesan teks ke telepon atau perangkat genggam lain yang kompatibel.

1. Sorot entri yang Anda kehendaki dari daftar kontak, lalu pilih *Rincian* > *Pilihan* > *Kirim kartu nama* > *Via SMS*. Pilihan *Nomor standar* dan *Semua rincian* hanya muncul jika Anda memiliki lebih dari satu nomor atau rincian yang disimpan dalam entri kontak.
2. Masukkan nomor penerima, atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak.
3. Pilih *OK*, kemudian kartu nama tersebut dikirim.

## 7. Galeri



Anda dapat menyimpan gambar, klip video, rekaman, dan nada dering ke folder dalam *Galeri* dan menambahkan folder baru. Anda dapat men-download gambar dan nada menggunakan SMS, situs Internet bergerak, atau Nokia PC Suite.

Perangkat Anda mendukung sistem pengaturan hak digital untuk melindungi konten yang Anda peroleh. Konten, seperti nada dering, dapat dilindungi dan dikaitkan dengan ketentuan penggunaan tertentu, misalnya, jumlah waktu pemakaian atau jangka waktu penggunaan tertentu. Ketentuan penggunaan ditetapkan dalam tombol pengaktifan konten yang dapat diberikan bersama konten tersebut atau secara terpisah, tergantung pada operator jaringan. Anda dapat memperbarui tombol pengaktifan ini. Periksa selalu persyaratan pengiriman konten dan tombol pengaktifan sebelum memperolehnya, karena mungkin akan dikenakan biaya.

Perlindungan hak cipta dapat mencegah beberapa gambar, nada dering, dan konten lainnya dari upaya penyalinan, perubahan, transfer, atau pengalihan.

Perangkat Anda memiliki memori sekitar 12 MB untuk menyimpan file dalam *Galeri*. Memori ini tidak dibagi dengan fitur lainnya, seperti kontak. Jika perangkat ini menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh, hapus beberapa file lama sebelum melanjutkan.

### ■ Folder

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Galeri > Foto, Klip video, Grafik, Nada, Rekaman, Tema*, atau folder buatan sendiri.
2. Pilih *Buka* untuk melihat daftar file dalam folder atau *Pilihan* untuk mengakses berikut: *Hapus folder*—Menghapus folder yang sudah dibuat. Folder asli tidak dapat dihapus.

*Pindahkan*—Memindahkan folder yang dipilih ke folder lainnya. Setelah memilih *Pindahkan*, gulir ke folder, lalu pilih *Pdh. ke*. Folder asli tidak dapat dipindahkan.

*Ubah nama folder*—Mengubah nama folder yang sudah dibuat. Nama folder asli tidak dapat diubah.

*Rincian*—Menampilkan nama, ukuran, dan tanggal pembuatan folder yang dipilih.

*Jenis tampilan*—Pilih *Daftar dgn ikon*, *Daftar*, atau *Kotak* untuk menentukan cara menampilkan folder dan file di dalamnya.

*Sortir*—Menyortir isi folder yang dipilih menurut nama, tanggal, format, atau ukuran.

*Tambah folder*—Membuat folder baru.

*Status memori*—Memeriksa memori yang tersedia untuk handset perangkat.

*Daf. tbl. p'aktifan*—Melihat daftar yang tersedia untuk tombol pengaktifan. Anda dapat menghapus tombol pengaktifan jika menghendaknya.

## 8. Media



### ■ Media player

Melalui media player Anda dapat men-download, melihat, dan memutar file gambar, audio, video, dan gambar animasi yang kompatibel dari berbagai sumber.

Media player berguna untuk memutar video dan audio streaming dari server jaringan. Fungsi streaming merupakan layanan jaringan dan memerlukan dukungan jaringan. Untuk ketersediaan layanan, biaya, dan tarifnya, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan yang akan Anda gunakan. Mereka juga akan memberikan petunjuk tentang cara menggunakan layanannya.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Media > Putar media* dan salah satu berikut:

*Media online*—Menyambung ke jaringan operator. Fitur ini merupakan layanan jaringan. Untuk informasi dan biaya, hubungi operator jaringan Anda.

*Buka galeri*—Buka *Galeri*. Dari *Galeri*, Anda dapat memutar file audio dan video yang tersimpan. Lihat "*Galeri*" pada halaman 50.

*Ke alamat*—Masukkan alamat layanan Internet ponsel, lalu pilih *OK*.

### ■ Radio

Telepon Anda dilengkapi radio FM yang juga berfungsi sebagai radio jam alarm. Untuk mendengarkan radio dari telepon Anda, pasang dudukan musik (music stand) atau headset stereo yang kompatibel ke konektor di bagian bawah telepon. Radio FM menggunakan kabel headset sebagai antena. Headset yang kompatibel harus dipasang ke perangkat Anda agar radio FM berfungsi dengan benar. Kualitas siaran radio akan tergantung pada jangkauan stasiun radio di wilayah tertentu.



**Peringatan:** Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara yang tinggi dalam waktu lama dapat merusak telinga Anda. Jangan pegang perangkat ini di dekat telinga Anda bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

## Menghidupkan dan mematikan radio

1. Hubungkan telepon ini ke headset atau dudukkan musik yang kompatibel.
2. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Media > Radio*. Nomor lokasi saluran, nama saluran radio (jika Anda sudah menyimpan saluran tersebut), dan frekuensi saluran radio akan muncul di layar telepon.

Untuk menggunakan tombol grafis ▲, ▼, ◀, atau ▶ pada layar, gulir ke kiri atau kanan ke tombol yang dikehendaki, lalu pilih.

3. Jika Anda sudah menyimpan saluran radio, pilih ▲ atau ▼ untuk menggulir ke saluran yang akan Anda dengarkan.

Untuk memilih lokasi saluran radio, tekan sebentar tombol angka yang terkait.

4. Untuk mematikan radio, tekan tombol putus, atau pilih *Pilihan > Nonaktifkan*.

### Pilihan

Jika radio hidup, pilih *Pilihan* dan salah satu berikut:

*Nonaktifkan*—Mematikan radio.

*Simpan saluran*—Menyimpan stasiun yang aktif ke salah satu dari 20 lokasi (hanya tersedia jika stasiun baru dimasukkan).

*Saluran*—Gulir ke atas atau bawah untuk memilih saluran dari 20 lokasi. Jika saluran yang ada disorot, pilih *Pilihan > Hapus saluran* atau *Ubah nama* untuk menghapus atau mengubah nama saluran yang disimpan.

*Output mono* atau *Output stereo*—Mendengarkan radio dalam modus monaural (standar) atau dalam stereo. Output stereo tersedia melalui perangkat tambahan stereo.

*Loudspeaker* atau *Headset*—Mendengarkan radio melalui speakerphone atau headset.

*Atur frekuensi*—Memasukkan frekuensi stasiun radio yang Anda ketahui secara manual.

Untuk mengatur frekuensi radio, tekan tombol \* dan gunakan tombol untuk memasukkan frekuensi stasiun radio yang Anda ketahui.

Untuk mengatur volume suara radio, tekan tombol volume atas dan volume bawah.

Bila aplikasi yang menggunakan sambungan browser sedang mengirim atau menerima data, maka sambungan tersebut akan terganggu oleh pengaktifan radio.

Bila Anda membuat atau menerima panggilan, suara radio secara otomatis akan menjadi tidak terdengar. Bila panggilan berakhir, radio akan kembali aktif.

### Mencari dan menyimpan saluran radio

Anda dapat menyimpan stasiun yang sudah ada ke salah satu dari 20 lokasi dalam memori.

1. Bila radio hidup, pilih  atau  untuk mengubah frekuensi dalam kisaran 0,1 MHz, atau tekan terus  atau  untuk memulai pencarian saluran. Pencarian akan berhenti bila saluran radio sudah ditemukan.
2. Untuk menyimpan saluran tersebut, *Pilihan* > *Simpan saluran*.

Untuk menyimpan saluran ke lokasi memori 1 hingga 9, tekan terus tombol angka yang sesuai saat radio aktif. Untuk menyimpan saluran dalam lokasi memori dari 10 hingga 20, tekan sebentar 1 atau 2, kemudian tombol angka 0 hingga 9 yang dikehendaki.

3. Masukkan nama untuk saluran tersebut, lalu pilih *OK*.
4. Pilih lokasi (*kosong*) untuk menyimpan saluran.

### ■ Perekam suara

Fitur ini berguna untuk merekam pembicaraan atau suara dengan perangkat Anda dan mendengarkannya lain waktu. Waktu keseluruhan yang tersedia adalah 3 menit, jika tidak ada memo yang disimpan. Panjang maksimal rekaman tergantung pada kapasitas memori yang tersedia.

Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Media* > *Perekam* > *Rekam* untuk mulai merekam atau *Daftar rekaman* untuk mengatur folder yang sudah ditentukan untuk tempat menyimpan rekaman.

## Merekam pembicaraan atau suara

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Media > Perekam > Rekam*.
2. Setelah nada awal perekam terdengar, rekaman ucapan atau suara dimulai.
3. Setelah Anda selesai merekam, pilih *B'henti*, kemudian simpan rekaman ke folder *Rekaman* dalam *Galeri*.

## Pilihan

Setelah Anda menyimpan rekaman ke folder *Rekaman*, sorot rekaman tersebut, lalu pilih *Buka* untuk mendengarkan rekaman menggunakan lubang suara; atau pilih *Pilihan* dan salah satu berikut.

*Hapus*—Menghapus rekaman.

*Ubah nama*—Mengubah nama rekaman.

*Atur sbg. nd dering*—Menggunakan rekaman sebagai nada dering (fitur yang tergantung pada jaringan).

*Rincian*—Menampilkan nama, ukuran, dan tanggal pembuatan rekaman.

*Jenis tampilan*—Pilih *Daftar dgn ikon*, *Daftar*, atau *Kotak* untuk menentukan cara menampilkan rekaman

*Sortir*—Menyortir konten menurut nama, tanggal, format, atau ukuran.

## Equaliser media

Equaliser akan meningkatkan kualitas suara bila Anda menggunakan music player, yakni dengan memperkuat atau mengurangi pita frekuensi. Anda dapat mengakses 5 pengaturan equaliser yang sudah ada (*Normal*, *Pop*, *Rock*, *Jazz*, dan *Klasik*) dan dua pengaturan yang dapat disesuaikan.

## Mengaktifkan pengaturan equaliser


Dalam modus siaga, pilih *Menu > Media > Equaliser*, gulir ke pengaturan yang dikehendaki, lalu pilih *Aktifkan*.

## Membuat pengaturan equaliser sendiri

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Media > Equaliser*.

2. Gulir ke *Atur* atau *Atur*, lalu pilih *Pilihan > Edit*.

Pengaturan yang dipilih akan memunculkan baris di kiri ujung layar yang disorot. Baris tersebut mengatur frekuensi, dari yang terendah (baris paling kiri) ke tertinggi (baris paling kanan). Semakin tinggi indikator pada baris tertentu, makin kuat frekuensi.

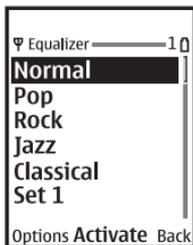

3. Untuk menggunakan frekuensi terendah, gulir ke atas dan bawah pada baris.
4. Untuk mengatur frekuensi lain, gulir ke kiri atau kanan untuk ke baris lainnya.
5. Ulangi langkah 3 dan 4 untuk menyesuaikan pengaturan setiap frekuensi, lalu pilih *Simpan*.
6. Untuk mengubah nama pengaturan, pilih *Pilihan > Ubah nama*, masukkan nama baru, lalu pilih *OK*.
7. Untuk mengaktifkan pengaturan tersebut, pilih *Aktifkan*.

## 9. Pengaturan



Gunakan menu ini untuk mengubah pengaturan profil, tema, layar utama, layar mini, nada, waktu dan tanggal, panggilan, telepon, perintah suara, perangkat tambahan, keamanan, aplikasi, jaringan, layanan jaringan, dan kembali ke pengaturan standar.

### ■ Profil

Profil berfungsi untuk menetapkan pengoperasian yang akan dijalankan perangkat Anda jika menerima panggilan atau pesan, bunyi yang akan keluar saat tombol ditekan, dan sebagainya. Anda dapat membiarkan pilihan dering, nada tombol, dan pengaturan lain pada setiap profil yang tersedia sesuai pengaturan standar, atau mengubahnya sesuai kebutuhan.

Profil juga tersedia untuk perangkat tambahan seperti headset dan car kit. Lihat "[Pengaturan perangkat tambahan](#)" pada halaman 67.

Untuk mengaktifkan salah satu profil, dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Profil > Umum, Diam, Rapat, Luar ruangan*, atau *Pager > Aktifkan*.

### Menyesuaikan profil

Anda dapat mengubah profil seperti yang dikehendaki dalam berbagai cara.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Profil*.
2. Pilih profil yang akan diubah sesuai keinginan Anda.
3. Pilih *Personalisasi* dan pilihan yang akan diubah.

### Mengatur profil berjangka waktu

Profil berjangka waktu dapat digunakan untuk mencegah panggilan tidak terjawab. Misalnya, jika Anda menghadiri acara yang mengharuskan perangkat diatur ke *Diam* sebelum acara dimulai, namun Anda lupa mengembalikannya ke profil *Umum* setelah acara tersebut lama selesai. Profil berjangka waktu juga dapat mencegah panggilan tidak terjawab, yakni dengan mengembalikan perangkat Anda ke profil standar pada waktu yang sudah ditentukan. Profil berjangka waktu dapat dibuat sebelumnya untuk jangka waktu hingga 24 jam.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Profil*.
2. Pilih profil yang akan diaktifkan, kemudian *Jangka waktu* pengaktifan.
3. Masukkan format waktu dalam format jj:mm untuk jangka waktu profil, lalu pilih *OK*.
2. Cari folder pilihan yang berisi grafik atau gambar dari wallpaper yang dikehendaki.
3. Bila sudah menemukan gambar pilihan, pilih *Pilihan > Atur sbg wallpaper*.
4. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan wallpaper, dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Tampilan utama > Wallpaper > Aktif* atau *Tidak aktif*.

## ■ Tema

Tema berisi berbagai elemen untuk personalisasi telepon Anda, seperti wallpaper, screen saver, skema warna, dan nada dering.

Untuk memilih tema tampilan, dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Tema > Pilih tema > Foto, Klip video, Grafik, Nada, Rekaman, Tema*, atau folder buatan sendiri.

## ■ Pengaturan tampilan utama

### Wallpaper

Anda dapat mengatur perangkat ini agar menampilkan gambar latar belakang (wallpaper).

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Tampilan utama > Wallpaper > Pilih wallpaper > Foto, Klip video, Grafik, Nada, Rekaman, Tema*, atau folder buatan sendiri > *Buka*.

### Screen saver

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Tampilan utama > Screen saver > Aktif, Nonaktif, Screen saver (Foto, Set slide, atau Klip video)*, atau *Waktu habis*.

### Penghemat daya

Penghemat daya dapat diaktifkan atau dinonaktifkan. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Tampilan utama > Penghemat daya > Aktif* atau *Tidak aktif*.

### Skema warna

Anda dapat mengubah warna yang digunakan dalam beberapa komponen tampilan perangkat ini, misalnya panel indikator dan sinyal.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Tampilan utama > skema warna* dan skema warna pilihan Anda.

## Memilih logo operator

Spanduk merupakan fitur yang tergantung pada jaringan.

Jika operator jaringan mendukung fitur ini, maka Anda dapat memilih apakah layar akan menampilkan logo operator saat telepon dalam modus siaga atau tidak.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Tampilan utama > Spanduk > Standar* atau *Sesuaikan*.

## Lampu latar tidak menyala

Anda dapat memilih berapa lama lampu akan menyala. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Tampilan utama > Batas waktu lampu latar > 15 detik* atau *Personalisasi* (untuk memasukkan rentang batas waktu dari 15 detik hingga 5 menit).

## ■ Pengaturan tampilan mini

### Penghemat daya

Penghemat daya dapat diaktifkan atau dinonaktifkan. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan >*

*Tampilan mini > Penghemat daya > Aktif* atau *Tidak aktif*.

## ■ Pengaturan nada

Anda dapat mengatur volume dering, nada tombol, dan lainnya untuk profil aktif. Lihat "*Menyesuaikan profil*" pada halaman 57, untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan profil.

Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan nada* dan salah satu berikut:

*Tanda panggilan masuk*—Memilih cara yang akan diberikan oleh perangkat ini jika ada panggilan suara yang masuk.

*Nada dering video*—Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif* untuk menunjukkan apakah akan mengganti nada dering audio standar dengan video yang dipilih.

*Nada dering*—Memilih nada dering untuk panggilan masuk.

*Volume dering*—Mengatur volume suara untuk nada dering.

*Efek cahaya*—Mengaktifkan atau menonaktifkan indikator cahaya melalui *Aktif* atau *Tidak aktif*.

*Tanda getar*—Mengatur getar ke *Aktif* atau *Tidak aktif*.

*Nada tanda pesan*—Memilih nada untuk pesan yang diterima.

*Nada tombol*—Mengatur volume suara untuk nada tombol (atau mematakannya).

*Nada peringatan*—Mengatur nada peringatan dan konfirmasi ke *Aktif* atau *Tidak aktif*.

*Dering untuk*—Menentukan pada grup penelpon mana profil yang dipilih akan diterima atau dibatalkan. Lihat "[Grup penelpon](#)" pada halaman 44.

## ■ Pengaturan waktu dan tanggal

### Jam

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Waktu dan tanggal > Jam > Tampilkan jam* atau *Sembunyikan jam, Atur jam, Zona waktu* atau *Format jam*.

### Tanggal

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Waktu dan tanggal > Tanggal > Tampilkan tgl.* atau *Sembunyikan tgl., Atur tanggal, Format tanggal,* atau *Pemisah tanggal*.

### Pembaruan otomatis pada tanggal dan waktu

Pembaruan otomatis merupakan layanan jaringan. Lihat "[Layanan](#)

[Jaringan](#)" pada halaman 9. Jika operator jaringan mendukung fitur ini, maka Anda dapat memperbolehkan jaringan digital untuk mengatur jam. Pengaturan ini berguna bila Anda berada di luar jangkauan layanan asal, misalnya saat bepergian ke jaringan atau zona waktu lainnya.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Waktu dan tanggal > Pembaruan tgl. & waktu otomatis > Aktif, Konfirmasi dulu,* atau *Tidak aktif*.

Jika Anda menggunakan pilihan *Pembaruan tgl. & waktu otomatis* saat berada di luar jaringan digital, maka Anda akan diminta untuk memasukkan waktu secara manual. Waktu jaringan akan menggantikan waktu dan tanggal tersebut bila Anda masuk kembali ke jaringan digital.

Jika baterai telepon ini dikeluarkan atau sudah kosong saat berada di luar jaringan digital, Anda akan diminta untuk memasukkan waktu secara manual (saat baterai diganti atau diisi kembali, dan Anda masih berada di luar jaringan digital tersebut).

## ■ Pengaturan panggilan

### Tombol penjawab bebas

Tombol penjawab bebas berguna untuk menjawab panggilan masuk: tekan sebentar tombol apa saja, kecuali tombol pilihan kanan, atau tombol putus.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Tombol penjawab bebas > Aktif* atau *Tidak aktif*.

### Panggil ulang otomatis

Terkadang, jaringan Anda mungkin terlalu sibuk, sehingga sinyal sibuk hampir terus menerus ditampilkan saat Anda membuat panggilan. Dengan mengaktifkan panggilan ulang otomatis, perangkat Anda akan memanggil kembali nomor (jumlah panggilan ulang ditentukan oleh jaringan), dan memberitahukan Anda setelah jaringan tersedia.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Panggil ulang otomatis > Aktif* atau *Tidak aktif*.

### Panggilan cepat

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan cepat. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Panggilan*

*cepat > Aktif* atau *Tidak aktif*. Lihat "Membuat panggilan cepat" pada halaman 45.

### Pembaruan layanan otomatis

Perangkat Anda dapat menerima pembaruan layanan nirkabel yang dikirim oleh operator jaringan.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Pembaruan layanan otomatis > Aktif* atau *Tidak aktif*.

### Membuka flip untuk menjawab

Sesuai standar, telepon Anda akan menjawab panggilan masuk saat flip dibuka. Anda dapat mengubah pengaturan standar agar panggilan tidak dijawab saat flip terbuka.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Jawab bila penutup dibuka > Aktif* atau *Tidak aktif*.

### Kartu panggil

Jika Anda menggunakan kartu panggil untuk panggilan interlokal, nomor kartu panggil tersebut dapat disimpan pada perangkat ini.

Perangkat Anda dapat menyimpan hingga 4 kartu panggil. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi perusahaan kartu panggil Anda.

## Menyimpan informasi

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Panggilan* > *Kartu panggil*.
2. Masukkan kode keamanan, lalu pilih *OK*. Lihat "[Pengaturan keamanan](#)" pada halaman 69.
3. Gulir ke satu dari empat lokasi memori kartu, lalu pilih *Pilihan* > *Edit* > *Urutan panggil* dan salah satu jenis rangkaian berikut:
  - No. akses+ nomor telepon+ no. kartu*—Membuat panggilan ke nomor akses, nomor telepon, kemudian nomor kartu (dan PIN, jika diperlukan).
  - No. akses+ no. kartu+ no telepon*—Membuat panggilan ke nomor akses, nomor kartu (dan PIN, jika diperlukan), kemudian nomor telepon.
  - Awalan+ nomor telepon+ no. kartu*—Membuat panggilan ke kode awal (nomor yang harus mengawali nomor telepon) dan nomor telepon, kemudian nomor kartu (dan PIN, jika diperlukan).
4. Masukkan informasi yang diperlukan (nomor akses atau kode awal dan nomor kartu), lalu pilih *OK* untuk mengkonfirmasi entri Anda.

5. Pilih *Nama kartu*, masukkan nama kartu, lalu pilih *OK*.

## Membuat panggilan

Setelah informasi kartu panggil disimpan dalam perangkat ini, kartu tersebut dapat digunakan untuk membuat panggilan.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Panggilan* > *Kartu panggil*.
2. Masukkan kode keamanan, lalu pilih *OK*. Lihat "[Pengaturan keamanan](#)" pada halaman 69.
3. Pilih kartu panggil yang Anda kehendaki.
4. Tekan tombol putus untuk kembali ke modus siaga, kemudian masukkan nomor telepon, termasuk kode awal (seperti, 0 atau 1) yang mungkin diperlukan kartu panggil saat Anda membuat panggilan melalui kartu. Untuk petunjuk, lihat kartu panggil Anda
5. Tekan terus tombol panggil beberapa detik hingga *Pgl. kartu* muncul di layar.
6. Saat terdengar nada atau pesan sistem, pilih *OK*.

## Panggilan singkat

Panggilan singkat membuat nomor yang terdiri dari 4–5 angka untuk kontak Anda.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Panggilan singkat > Aktif* atau *Tidak aktif*.

## Kode awal internasional

Anda dapat menyimpan kode awal panggilan internasional ke dalam perangkat ini. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Awalan internasional*.

Setelah Anda menekan tombol panggil untuk memasukkan tanda + di awal nomor telepon saat dalam modus siaga, perangkat ini secara otomatis akan memasukkan kode awal untuk panggilan internasional yang telah disimpan. Lihat "[Memasukkan kode panggilan](#)" pada [halaman 38](#).

## Panggilan data atau faks

Panggilan data dan faks merupakan layanan jaringan. Lihat "[Layanan Jaringan](#)" pada [halaman 9](#). Jika operator jaringan mendukung fitur ini, maka Anda dapat mengatur perangkat agar mengirim atau menerima panggilan data atau faks bila salah satu terminal, seperti PDA atau PC, tersambung.

Untuk kinerja terbaik selama panggilan data, letakkan perangkat di permukaan yang rata. Jangan pindahkan atau jangan pegang telepon selama panggilan data berlangsung.

Untuk informasi lebih lanjut tentang sambungan, lihat Petunjuk Sambungan PC/PDA yang dapat di- download dari situs Web Nokia di <http://www.nokia-asia.com/>.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Panggilan data/faks > Panggilan data/faks masuk* dan salah satu pilihan berikut:
  - Normal*—Perangkat ini akan menerima panggilan masuk seperti biasa.
  - Data saja*—Perangkat ini hanya menerima panggilan data.
  - Faks saja*—Perangkat ini hanya menerima panggilan faks.
2. Jika penerimaan panggilan faks atau data telah selesai, ulangi langkah 1 dan 2, lalu pilih *Normal*.

## Pengiriman data

Anda dapat melihat kecepatan pengiriman saat mengirim atau menerima panggilan data atau faks.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Panggilan data/faks > Tampilan kecepatan data > Animasi* atau *Tidak aktif*.

## Ringkasan panggilan

Perangkat Anda dapat menampilkan lama panggilan sesudah panggilan tersebut selesai. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Ringkasan panggilan > Aktif* atau *Tidak aktif*.

## Nada dering untuk penelpon tanpa ID

Anda dapat memilih nada dering yang berbeda untuk panggilan masuk tanpa ID penelpon.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Nd. dering utk. tak ada ID pemanggil > Aktif* atau *Tidak aktif*.

## Nada dering video

Pilih nada dering video untuk mengganti nada dering audio standar dengan video yang dipilih. Untuk memilih nada dering video, dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Nada dering video > Aktif* atau *Tidak aktif*.

## ■ Pengaturan telepon

### Bahasa telepon

Bahasa telepon akan mempengaruhi format waktu dan tanggal pada jam, jam alarm, dan kalender. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Telepon > Bahasa telepon* dan bahasa pilihan Anda.

### Status memori

Anda dapat melihat kapasitas memori yang tersedia pada perangkat ini. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Telepon > Status memori*.

Anda dapat melihat kapasitas memori yang tersedia untuk menginstal aplikasi. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Ekstra > Memori*.

### Pengaman tombol otomatis

Anda dapat mengatur tombol perangkat agar terkunci otomatis setelah mencapai waktu tunda yang sudah ditentukan sebelumnya.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Telepon > Pengaman tombol otomatis > Aktif* atau *Tidak aktif*.

2. Jika Anda memilih *Aktif, Atur penundaan*: muncul di layar.
3. Masukkan waktu penundaan (dalam format mm:dd), lalu pilih *OK*.

Bila panggilan tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat yang sudah diprogram dalam perangkat Anda.

## Nada DTMF

Nada sentuh atau nada DTMF merupakan nada yang akan berbunyi jika Anda menekan tombol pada papan tombol perangkat. Nada DTMF dapat digunakan untuk berbagai layanan dial-up otomatis, seperti perbankan dan perusahaan penerbangan, atau untuk memasukkan nomor kotak suara dan sandi.

Nada DTMF akan dikirim saat panggilan berlangsung. Nada ini dapat dikirim secara manual dari papan tombol perangkat Anda, atau secara otomatis dengan menyimpannya pada perangkat Anda.

## Menetapkan jenis

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Telepon > Nada DTMF > Nada DTMF manual* dan salah satu pilihan berikut:

*Terus menerus*—Digunakan untuk mengatur bunyi nada selama tombol ditekan terus.

*Tetap*—Digunakan untuk mengirim durasi nada yang sudah ditentukan dalam pilihan *Panjang nada DTMF*.

*Tidak aktif*—Digunakan untuk menonaktifkan nada. Tidak ada nada yang akan dikirim jika tombol ditekan.

## Menetapkan panjang

Anda dapat menetapkan panjang nada sentuh untuk pilihan *Tetap*. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Telepon > Nada DTMF > Panjang nada DTMF > Pendek* (0,1 detik) atau *Panjang* (0,5 detik).

## Nada pembuka

Anda dapat memilih untuk menggunakan nada pembuka saat perangkat diaktifkan. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Telepon > Nada pembuka > Aktif* atau *Tidak aktif*.

## Nada penutup

Anda dapat memilih untuk menggunakan nada penutup saat perangkat dinonaktifkan. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Telepon > Nonaktifkan nada > Aktif* atau *Tidak aktif*.

## Pengaktifkan teks petunjuk

Perangkat Anda menampilkan keterangan singkat untuk sebagian besar item menu. Bila fitur atau menu sudah terbuka, berhenti sebentar selama 14 detik, kemudian tunggu teks petunjuk muncul di layar. Jika perlu, gunakan tombol gulir untuk membuka teks petunjuk lengkap.

Pengaturan standar untuk teks petunjuk adalah *Aktif*. Namun, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkannya. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Telepon > Pengaktifan teks petunjuk > Aktif* atau *Tidak aktif*.

## Memberikan konfirmasi layanan UIM

Pilihan ini memungkinkan Anda meminta pemberitahuan bila operator selular akan mengubah layanan yang berkaitan dengan UIM.

Untuk ketersediaan, biaya, dan informasi tentang penggunaan layanan UIM, hubungi vendor kartu UIM Anda, misalnya operator jaringan.

Pilih *Menu > Pengaturan > Telepon > Konfirmasi layanan SIM > Ya* atau *Tidak*.

## Perintah suara

Sebelum tag suara digunakan, perhatikan hal berikut:

- Tag suara tergantung pada suara pembicara.
- Pengucapan nama harus sama seperti perekaman.
- Tag suara sensitif terhadap suara di sekitarnya. Rekam tag suara, kemudian gunakan di tempat yang tenang.
- Nama yang terlalu pendek tidak dapat digunakan. Gunakan nama yang panjang dan jangan gunakan nama yang mirip untuk nomor telepon lainnya.



**Catatan:** Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang ramai atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya dalam segala situasi, jangan tergantung hanya pada panggilan suara ini.

## Pengoperasian hands-free

Anda dapat menetapkan sebanyak 16 perintah suara yang berguna untuk pengoperasian handsfree pada beberapa fitur tertentu dalam perangkat ini.

## Menetapkan tag suara ke salah satu perintah

Sebelum menggunakan perintah suara, Anda harus terlebih dahulu menambahkan tag suara ke fungsi perangkat.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Perintah suara*.
2. Pilih fungsi perangkat yang akan ditambahkan tag suara: *Profil, Kotak pos suara, Radio, Perekam suara* atau *Daftar panggil*.
3. Jika perlu, pilih salah satu pilihan yang berkaitan dengan fungsi tersebut.
4. Pilih *Mulai*, kemudian ucapkan tag suara dengan jelas ke mikrofon. Jangan pilih *Keluar*, kecuali jika perekaman suara akan dibatalkan.

Perangkat akan memutar ulang dan menyimpan perintah yang direkam.  akan muncul di sebelah perintah yang berisi tag suara.

## Mengaktifkan perintah suara

Setelah tag suara terkait ke salah satu fungsi perangkat, Anda dapat membuat perintah dengan mengucapkan tag suara tersebut.

1. Dalam modus siaga, tekan terus tombol pilihan kanan atau tombol suara.

2. Jika *Bicara sekarang* muncul di layar, ucapkan tag suara dengan jelas ke arah mikrofon.

Jika tag suara ditemukan, perangkat ini akan menampilkan *Ketemu*; kemudian memutar tag suara yang dikenal melalui lubang suara. Fungsi yang Anda minta diaktifkan.

## Pilihan

Setelah tag suara dihubungkan ke perintah, Anda dapat memilih salah satu dari pilihan berikut:

*Putar ulg*—Mendengarkan tag perintah suara.

*Ubah*—Mengubah perintah suara.

*Hapus*—Menghapus tag perintah suara.

## ■ Pengaturan perangkat tambahan

Menu pengaturan perangkat tambahan hanya ditampilkan jika perangkat ini telah terpasang di perangkat tambahan yang kompatibel. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Fitur tambahan > Headset, Handsfree, Loopset, Telepon teks, Tempat musik*, atau *Pengisi baterai*.

## Headset



**Penting:** Headset mungkin akan mempengaruhi daya tangkap pendengaran Anda terhadap suara sekitar. Jangan gunakan headset dalam kondisi yang dapat membahayakan keselamatan Anda.

Tentukan pilihan yang dikehendaki untuk membuka submenu dan mengubah pengaturannya.

*Profil standar*—Pilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis bila headset terpasang.

*Jawab otomatis*—Menjawab panggilan secara otomatis setelah satu deringan bila headset terpasang. Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

## Pengoperasian hands-free

Tentukan pilihan yang dikehendaki untuk membuka submenu dan mengubah pengaturannya.

*Profil standar*—Pilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis dengan perangkat yang terpasang ke car kit.

*Jawab otomatis*—Menjawab panggilan secara otomatis setelah satu kali dering jika car kit terpasang. Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

*Lampu*—Memilih lampu perangkat agar selalu hidup atau mati secara otomatis setelah beberapa detik. Pilih *Aktif* atau *Otomatis*.

## Loopset

Loopset LPS-4 dianjurkan untuk penggunaan pada perangkat Anda. Tentukan pilihan yang dikehendaki untuk membuka submenu dan mengubah pengaturannya.

*Profil standar*—Pilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis bila perangkat terpasang pada loopset.

*Jawab otomatis*—Menjawab panggilan secara otomatis setelah satu kali dering bila loopset terpasang. Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

## Pengisi daya

Tentukan pilihan yang dikehendaki untuk membuka submenu dan mengubah pengaturannya.

*Profil standar*—Pilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis dengan pengisi daya yang terpasang pada perangkat Anda.

*Lampu*—Memilih lampu perangkat agar selalu hidup atau mati secara otomatis setelah beberapa detik. Pilih *Aktif* atau *Otomatis*.

## ■ Pengaturan keamanan

### Kode PIN

Kode PIN akan melindungi kartu UIM dari akses yang tidak sah. Panjang kode PIN dapat terdiri dari 4–8 angka. Setelah tiga kali salah memberikan masukan, maka kode PIN akan diblokir. Anda harus memasukkan kode PUK (kode pembuka kunci pribadi). Lihat "["PUK \(kode pembuka kunci pribadi\)" pada halaman 71.](#)



**Catatan:** Kode PIN harus diperoleh dari operator jaringan Anda. Kode PIN biasanya diberikan bersama kartu UIM.

### Permintaan kode PIN

Untuk memberikan keamanan ekstra jika telepon Anda hilang atau dicuri, aktifkan telepon untuk meminta kode PIN bila diaktifkan.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengamanan* > *Permintaan kode PIN*.
2. Masukkan kode PIN, lalu pilih *OK*.
3. Pilih *Aktif*.

### Pembatasan panggilan

Pilih pembatasan panggilan untuk memblokir atau membolehkan nomor untuk panggilan masuk dan keluar. Jika setiap nomor

dimasukkan sebagai nomor yang diperbolehkan, maka semua nomor yang diblokir akan diabaikan. Dengan nomor yang diblokir, telepon akan memblokir setiap panggilan dari nomor tersebut dan mengirim penelpon ke pesan suara.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengamanan* > *Pembatasan panggilan*.
2. Masukkan kode keamanan, lalu pilih *OK*. Lihat "["Pengaturan keamanan" pada halaman 69.](#)
3. Pilih jenis panggilan yang akan dibatasi:
  - Batasi panggilan keluar*—Menetapkan pembatasan untuk membuat panggilan.
  - Batasi panggilan masuk*—Menetapkan pembatasan untuk panggilan yang diterima.
4. Pilih apakah akan memblokir atau membolehkan nomor:
  - Nomor diblokir*—Menetapkan nomor yang hanya dapat diblokir telepon dan membolehkan semua nomor lainnya.
  - Membolehkan nomor*—Menetapkan nomor yang hanya dapat dipanggil dan diterima telepon, serta memblokir semua nomor lainnya.

5. Tentukan salah satu dari pilihan berikut: *Pilih*, *Tambah batasan* (tidak tersedia bila memori penuh), *Edit* (tidak tersedia bila tidak ada nomor yang ditambahkan), atau *Hapus* (tidak tersedia bila tidak ada nomor yang ditambahkan).



**Catatan:** Jika panggilan dibatasi, Anda masih dapat membuat panggilan ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat ini.

## Tingkat keamanan

Perangkat Anda dapat diatur ke tingkat keamanan yang berbeda untuk mengontrol penggunaan perangkat dan pengaturan memori. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengamanan* > *Tingkat keamanan*. Masukkan kode keamanan Anda, lalu pilih *OK* dan salah satu pilihan berikut:

*Tidak ada*—Menonaktifkan proteksi tingkat keamanan.

*Memori*—Mengaktifkan atau menonaktifkan proteksi memori.

*Telepon*—Mengaktifkan atau menonaktifkan proteksi telepon.

## Kode akses

Anda dapat mengubah kode keamanan dan kode PIN. Hindari penggunaan kode akses yang mirip dengan nomor darurat, misalnya 112, untuk mencegah pemanggilan nomor darurat secara tidak disengaja.

## Mengubah kode keamanan

Kode keamanan akan mengontrol akses ke semua fitur seperti tingkat keamanan dan diberikan bersama telepon ini. Kode awal adalah 12345. Bila Anda mengubah kode keamanan tersebut, jaga kerahasiaannya dan simpan di tempat yang aman, terpisah dari telepon.

Jika Anda salah memasukkan kode keamanan sebanyak lima kali berturut-turut, maka kode tersebut tidak dapat dimasukkan selama lima menit, sekalipun telepon dinonaktifkan di antara memasukkan kode yang salah tersebut.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengamanan* > *Kode akses* > *Ubah kode keamanan*.
2. Masukkan kode keamanan yang berlaku (standar adalah 12345), lalu pilih *OK*.

- Masukkan kode keamanan yang baru (maks. 10 karakter), lalu pilih *OK*.
- Masukkan kembali kode keamanan yang baru, lalu pilih *OK*.

### Mengubah kode PIN

Agar kode PIN dapat diubah, Anda harus mengaktifkan fitur permintaan kode PIN terlebih dahulu. Lihat "[Permintaan kode PIN](#)" pada halaman 69.

- Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengamanan > Kode akses > Ubah kode PIN*.
- Masukkan kode PIN yang berlaku, lalu pilih *OK*.
- Masukkan kode PIN yang baru, lalu pilih *OK*.
- Masukkan kembali kode PIN baru, lalu pilih *OK*.

### Privasi suara

Privasi suara adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan Jaringan](#)" pada halaman 9. Jika didukung operator jaringan, fitur privasi suara akan melindungi privasi percakapan telepon yang sedang berlangsung terhadap penelpon lain yang membuat panggilan telepon dari

jaringan yang sama. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengamanan > Privasi suara > Aktif* atau *Tidak aktif*.

### PUK (kode pembuka kunci pribadi)

Kode PUK digunakan untuk mengaktifkan kembali kode PIN yang diblokir. Kode PUK terdiri dari 8 karakter dan tidak dapat diubah. Kode PUK harus diperoleh dari operator jaringan Anda.



**Penting:** Jika Anda memasukkan kode PUK yang salah sebanyak 10 kali berturut-turut, maka kartu UIM akan ditolak dan tidak dapat digunakan lagi. Hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan kartu UIM yang baru.

### ■ Pengaturan aplikasi

- Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan aplikasi*.
- Gulir ke salah satu submenu untuk mengaktifkan pilihan aplikasi atau permainan standar atau yang di-download.  
*Suara aplikasi*—Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

*Lampu aplikasi*—Memilih *Apl. ditentukan* atau *Standar*.

*Aplikasi getar*—Memilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

## ■ Jaringan

Pilihan menu yang terlihat di perangkat akan tergantung pada jaringan operator jaringan Anda. Jaringan akan menetapkan pilihan yang muncul pada menu perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda.

Menu *Jaringan* berguna untuk mengubah cara pilih perangkat atas jaringan yang akan beroperasi saat Anda berada di dalam atau di luar sistem utama atau sistem asal. Perangkat Anda sudah diatur untuk mencari jaringan yang paling efisien. Jika jaringan yang dikehendaki tidak dapat ditemukan, maka jaringan tersebut akan dipilih secara otomatis sesuai pilihan yang telah Anda tentukan dalam menu *Jaringan*.

### Pilihan jelajah (roaming)

Anda dapat mengatur perangkat agar 'menjelajah' atau mencari jaringan lain saat berada di luar jangkauan jaringan asal.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Jaringan > Pilihan jaringan* dan salah satu pilihan berikut:

*Rumah saja*—Anda hanya dapat membuat dan menerima panggilan dalam jangkauan jaringan asal.

*Otomatis A*—Telepon akan mencari layanan di jaringan digital lain secara otomatis. Biaya jelajah akan dikenakan bila Anda berada di luar jaringan layanan asal.

*Otomatis B*—Telepon akan mencari layanan di jaringan digital lain secara otomatis. Jika tidak ada layanan yang ditemukan, perangkat akan menggunakan layanan analog. Biaya jelajah akan dikenakan bila Anda berada di luar jaringan layanan asal.

2. Pilih *OK*, jika perlu, untuk mengkonfirmasi pengaktifan.

### Modus

Anda dapat memilih apakah perangkat akan menggunakan layanan digital atau analog.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Jaringan > Modus* dan salah satu pilihan layanan berikut:

*Lebih pilih digital*—Perangkat akan berfungsi dalam modus digital, namun juga akan berfungsi dalam modus analog bila modus digital tidak tersedia.

*Digital*—Perangkat hanya akan berfungsi dalam modus digital.

*Analog saja*—Perangkat hanya akan berfungsi dalam modus analog.

## ■ Layanan jaringan

Beberapa fitur berikut merupakan layanan jaringan. Lihat "[Layanan Jaringan](#)" pada halaman 9.

### Menyimpan kode fitur

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Layanan jaringan* > *Pengaturan fasilitas jaringan*.
2. Masukkan kode fitur yang diperoleh dari operator jaringan Anda (misalnya \*633), lalu pilih *OK*.
3. Pilih jenis layanan yang sesuai dengan kode fitur yang Anda masukkan (misalnya, *Pengalihan panggilan*).  
Kode fitur yang diaktifkan sekarang akan tersimpan dalam perangkat ini, kemudian Anda kembali ke kolom *Kode fitur*. Lanjutkan memasukkan kode fitur lainnya (misalnya \*633) atau tekan tombol putus untuk

kembali ke modus siaga. Setelah kode fitur jaringan berhasil dimasukkan, maka fitur tersebut akan terlihat dalam menu *Layanan jaringan*.

### Pengalihan panggilan

Pengalihan panggilan memberitahukan jaringan agar mengarahkan panggilan masuk ke nomor lain. Pengalihan panggilan adalah layanan jaringan dan mungkin tidak beroperasi sama pada semua jaringan, karena itu hubungi operator jaringan Anda untuk informasi tentang ketersediaannya.

### Mengaktifkan

Berikut adalah pilihan yang mungkin tidak muncul di layar. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Layanan jaringan* > *Pengalihan panggilan* dan salah satu pilihan berikut:  
*Alihkan semua panggilan*—Mengalihkan semua panggilan ke nomor yang sudah Anda tetapkan.  
*Alihkan jika sibuk*—Mengalihkan panggilan masuk bila percakapan telepon lain sedang berlangsung.

### *Alihkan jika tak dijawab—*

Mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain jika Anda tidak dapat menjawab. Waktu tunda dapat diatur sebelum panggilan dialihkan.

### *Alihkan jika di luar jangkauan—*

Mengalihkan panggilan masuk jika perangkat Anda tidak aktif.

2. Pilih *Aktifkan*.
3. Masukkan nomor yang akan digunakan untuk mengalihkan panggilan, data, atau informasi lain, lalu pilih *OK*.

## Membatalkan

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pengalihan panggilan > Batalkan semua pangalihan*. *Batalkan semua pangalihan* mungkin akan mempengaruhi kemampuan Anda untuk menerima pesan kotak suara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda.

## Panggilan tunggu

Jika didukung operator jaringan, fitur panggilan tunggu akan memberitahukan Anda bila ada panggilan masuk walaupun percakapan telepon lain sedang berlangsung. Anda dapat menerima, menolak, atau mengabaikan panggilan masuk tersebut.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Panggilan tunggu > Aktifkan* atau *Batalkan*.
2. Selama panggilan berlangsung, pilih *Jawab*, atau tekan tombol putus atau tombol suara untuk menjawab panggilan tunggu. Panggilan pertama akan ditahan.
3. Tekan tombol putus untuk mengakhiri panggilan aktif.

## Mengirim ID penelpon

Jika operator jaringan mendukung fitur ini, maka Anda dapat membolehkan atau mencegah ditampilkannya nomor telepon Anda pada layar ID telepon penerima.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Kirim identitas pemanggil saya > Ya* atau *Tidak*.

## Melihat nomor telepon sendiri

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pemilihan nomor sendiri*.

## ■ Kembali ke pengaturan awal

Beberapa pengaturan menu juga dapat diatur ulang ke nilai awal. Data yang sudah dimasukkan atau di-download tidak akan dihapus (misalnya, entri dalam daftar kontak tidak akan terpengaruh).

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Kembali ke p'turan pbk.*
2. Masukkan kode keamanan, lalu pilih *OK*. Lihat "[Pengaturan keamanan](#)" pada halaman 69.

## 10. Agenda



Perangkat Anda berisi berbagai fitur untuk membantu mengatur kegiatan sehari-hari Anda, termasuk jam alarm, kalender, catatan, daftar agenda, kalkulator, penghitung waktu mundur, dan stopwatch.

### Jam alarm

Jika waktu alarm tiba saat perangkat tidak aktif, maka perangkat akan aktif dengan sendirinya dan mengeluarkan nada alarm. Jika memilih *B'henti*, perangkat ini akan menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan perangkat untuk panggilan. Pilih *Tidak* untuk menonaktifkan perangkat atau *Ya* untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan pilih *Ya* bila penggunaan telepon selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

### Menetapkan atau mengubah pengaturan alarm

Jam alarm akan tergantung pada jam perangkat yang akan membunyikan pengingat sesuai waktu yang Anda tentukan, bahkan tetap berfungsi bila perangkat dinonaktifkan.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Jam alarm* > *Waktu alarm* > *Aktif*.
2. Masukkan waktu untuk alarm dalam format jj:mm.
3. Pilih *am* atau *pm* (dengan memilih format *12-jam*), lalu pilih *OK*. *Alarm aktif* muncul sebentar di layar dan 📞 muncul dalam modus siaga.

### Mengulang alarm

Alarm dapat diatur agar berbunyi kembali. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Jam alarm* > *Ulangi alarm*.

### Menetapkan nada alarm

Anda dapat menetapkan nada yang akan diputar saat alarm berbunyi. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Jam alarm* > *Nada alarm* > *Standar*, *Radio*, atau *Buka Galeri* untuk memilih nada yang akan digunakan.

Jika Anda mengatur alarm ke *Radio*, gunakan aksesoris yang mendukung Stereo FM.

## Batas waktu tunda

Untuk menetapkan batas waktu tunda, pilih *Menu > Agenda > Jam alarm > Batas waktu tunda > 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, 60 menit*, atau *Lainnya* (untuk memasukkan waktu tunda hingga 60 menit).

## Kondisi alarm

Bila alarm berbunyi, perangkat ini akan mengeluarkan bunyi ëbipi, bergetar (jika getar diaktifkan untuk profil yang sedang aktif) dan lampu layar akan menyala.

Jika perangkat ini aktif, pilih *B'henti* untuk menonaktifkan alarm atau *Tunda*. Jika *Tunda* dipilih, maka alarm akan berhenti selama 10 menit, kemudian *Tunda aktif* akan muncul di layar.

Jika Anda tidak menekan tombol, alarm akan berhenti (tertunda) selama 10 menit, kemudian berbunyi kembali. Anda juga dapat memilih *Menu > Agenda > Jam alarm > Batas waktu tunda* untuk mengatur kembali waktu tunda.

## Menonaktifkan alarm

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Jam alarm > Waktu alarm > Tidak aktif*.

## Kalender

Kalender akan menyimpan pengingat, panggilan yang harus dibuat, rapat, dan hari ulang tahun, bahkan dapat membunyikan alarm untuk aktivitas tersebut.

Tampilan bulanan memberikan informasi tentang bulan dan minggu yang dipilih, berguna untuk beralih ke tanggal tertentu. Hari atau tanggal yang muncul dalam font tebal berisi catatan kalender seperti rapat atau pengingat.

## Membuka

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Kalender*, atau tekan tombol gulir kanan. Gulir untuk menggerakkan kursor ke beberapa tampilan kalender.

## Ke tanggal

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Kalender > Pilihan > Ke tanggal*.
2. Masukkan tanggal (bb/hh/tttt), lalu pilih *OK*.

## Membuat catatan pada tanggal tertentu

Anda dapat menetapkan 5 jenis catatan ke kalender. Perangkat Anda akan meminta informasi lebih lanjut sesuai dengan catatan yang dipilih.

Tersedia juga pilihan yang akan mengatur alarm untuk catatan pilihan tersebut.

1. Buka tanggal yang akan diberi pengingat. Lihat "Ke tanggal" pada halaman 77.
2. Dari tampilan mingguan (dengan ke tanggal disorot), pilih *Pilihan* > *Buat catatan* dan salah satu jenis catatan berikut:
  - Rapat*—Masukkan subjek, lokasi, dan tanggal mulai dan berakhir.
  - Panggil*—Masukkan nomor telepon, nama, serta tanggal dan waktu.
  - Ulang tahun*—Masukkan nama seseorang, tanggal, dan tahun ulang tahun.
  - Memo*—Masukkan subjek serta tanggal mulai dan berakhir.
  - Pengingat*—Masukkan subjek dan tanggal pengingat.  
Anda diberi pilihan untuk menetapkan alarm.
3. Masukkan catatan, lalu pilih *Simpan*.

### Melihat catatan (tampilan hari)

Anda dapat melihat beberapa catatan kalender yang telah dibuat.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalender*.
2. Gulir ke tanggal yang berisi catatan (muncul dalam huruf tebal), lalu pilih *Lihat*.

### Pilihan saat melihat daftar catatan

1. Pilih *Pilihan* saat melihat salah satu catatan hari untuk menampilkan berikut ini:  
Berikut adalah daftar pilihan yang tersedia saat melihat subjek catatan.
  - Buat catatan*—Membuat catatan baru untuk tanggal yang dipilih.
  - Hapus*—Menghapus catatan.
  - Edit*—Mengedit catatan.
  - Pindahkan*—Memindahkan catatan ke tanggal lain pada kalender Anda.
  - Ulangi*—Mengatur catatan (kecuali catatan ulang tahun) agar muncul secara teratur (harian, mingguan, dua mingguan, bulanan, dan tahunan).
  - Ke tanggal*—Beralih ke tanggal lain pada kalender.
  - Ke hari ini*—Beralih ke tanggal hari ini pada kalender.

*Kirim catatan*—Mengirim catatan ke perangkat lain sebagai pesan teks atau dalam format kalender ke kalender melalui pesan multimedia atau SMS.

*Salin*—Menyalin catatan yang akan disisipkan ke tanggal lain.

*Pengaturan*—Menetapkan tanggal dan waktu, format tanggal dan waktu, hari pertama pada setiap minggu, dan apakah Anda ingin menghapus catatan secara otomatis setelah jangka waktu tertentu.

*Ke daftar agenda*—Beralih ke daftar agenda pada kalender.

2. Tentukan pilihan untuk mengaktifkannya atau membuka submenu.

## Mengirim catatan

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalender*.
2. Gulir ke tanggal yang muncul dalam font tebal, berisi catatan yang akan dikirim, lalu pilih *Lihat*.
3. Gulir ke catatan yang akan dikirim, lalu pilih *Pilihan* > *Kirim catatan* > *Kirim sbg. pesan (Pesan teks atau Pesan multimedia)* atau *Via kalender*.

4. Jika Anda memilih *Via kalender*, masukkan nomor penerima, atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, lalu pilih *OK*.
5. Jika Anda memilih *Kirim sbg. pesan (Pesan teks atau Pesan multimedia)*, maka catatan akan muncul sebagai pesan teks pada layar.
  - Pilih *Kirim ke* > *Kirim ke nomor*, *Kirim ke e-mail*, *Kirim ke banyak*, atau *Krm. Ke dftr distrib.*
  - Masukkan nomor penerima atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, lalu pilih *Kirim*.

## Menerima catatan

Bila Anda menerima catatan dalam format kalender ke kalender, maka perangkat akan menampilkan *Catatan kalender diterima*.

- Untuk melihat catatan kalender, pilih *Tampil* dan jika perlu, gulir untuk melihat isi pesan.
- Untuk menyimpan catatan kalender setelah melihatnya, pilih *Pilihan* > *Simpan*.

- Untuk membuang catatan kalender setelah melihatnya, pilih *Keluar* atau *Pilihan* > *Buang*. Bila Anda menerima catatan kalender atau pesan teks, pemberitahuan pesan akan muncul dalam modus siaga. Anda dapat menyimpan catatan tersebut dalam kalender dan menetapkan alarm ke salah satu tanggal dan waktu.

### ■ Catatan

Anda dapat menulis dan menyimpan informasi dalam *Catatan* dan mengirim catatan menggunakan pesan multimedia atau teks. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Catatan*. Jika tidak ada catatan yang dibuat, pilih *Tbh. cat.*, buat catatan Anda, lalu pilih *Simpan* bila sudah selesai. Bila catatan sudah dibuat, sorot catatan yang akan digunakan, lalu pilih *Lihat* untuk membaca atau *Pilihan* > *Buat catatan*, *Hapus*, *Edit*, *Kirim catatan* (*Kirim sbg. pesan* atau *Via multimedia*), atau *Hapus semua cat.*

### ■ Daftar agenda

Gunakan fitur daftar agenda untuk mencatat berbagai tugas. Anda dapat menyimpan catatan untuk suatu tugas, memilih tingkat prioritas catatan tersebut, dan

memberi tanda selesai pada catatan yang sudah dikerjakan. Catatan juga dapat disusun menurut prioritas atau tanggal.

### Menambahkan catatan agenda

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Daftar agenda*.
2. Jika tidak terdapat catatan, pilih *Tbh. cat.*.
3. Masukkan subjek catatan agenda, lalu pilih *Simpan*.
4. Pilih prioritas *Tinggi*, *Medium*, atau *Rendah*.
5. Masukkan tanggal dan waktu berakhir untuk menetapkan alarm.

### Melihat catatan agenda

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Daftar agenda*.
2. Sorot catatan agenda, lalu pilih *Pilihan* dan salah satu pilihan berikut:  
*Tambah*—Menambahkan catatan lain.  
*Hapus*—Menghapus catatan.  
*Tandai cat. selesai* atau *Tandai blm selesai*—Memberikan tanda pada catatan atau tugas yang sudah atau belum selesai, jika sudah selesai, tidak akan ada lagi pengingat.

*Sort wkt. deadline*—Menyusun catatan menurut batas waktunya.

*Kirim*—Mengirim catatan ke perangkat lain sebagai pesan teks atau multimedia, atau sebagai catatan kalender ke perangkat lain yang kompatibel.

*Ke kalender*—Keluar dari catatan agenda, kemudian membuka kalender.

*Simpan ke kldr.*—Menyimpan catatan agenda ke salah satu tanggal pada kalender.

*Hapus cat. selesai*—Menghapus semua catatan agenda yang sudah selesai.

*Hapus semua cat.*—Menghapus semua catatan agenda dalam daftar.

3. *Lihat* catatan agenda, lalu pilih *Edit* untuk mengedit catatan atau *Pilihan* untuk menentukan pilihan berikut:

*Tenggat waktu*—Menetapkan batas waktu catatan dan menampilkan catatan yang belum selesai, jika ada.

*Tandai cat. selesai* atau *Tandai blm selesai*—Memberikan tanda pada catatan atau tugas yang sudah atau belum selesai, jika sudah selesai, tidak akan ada lagi pengingat.

*Hapus*—Menghapus catatan.

*Edit prioritas*—Mengubah prioritas ke tinggi, medium, atau rendah.

*Kirim*—Mengirim catatan ke perangkat lain sebagai pesan teks atau multimedia, atau sebagai catatan kalender ke perangkat lain yang kompatibel.

*Ke kalender*—Keluar dari catatan agenda, kemudian membuka kalender.

*Simpan ke kldr.*—Menyimpan catatan agenda ke salah satu tanggal pada kalender.

## ■ Kalkulator

Kalkulator dalam perangkat ini digunakan untuk menjumlah, mengurangi, mengalikan, membagi, menghitung kuadrat dan akar kuadrat, mengubah simbol angka yang dimasukkan, serta mengkonversi nilai mata uang.



**Catatan:** Kalkulator ini dirancang untuk perhitungan sederhana dan memiliki keterbatasan akurasi.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Kalkulator*.

- Masukkan angka pertama dalam perhitungan. Tekan tombol # untuk titik desimal, jika perlu. Untuk mengubah simbol, pilih *Pilihan* > *Ubah tanda*, atau gulir ke atas atau bawah. Untuk menghitung kuadrat atau akar kuadrat, pilih *Pilihan* > *Kuadrat* atau *Akar*. Tekan tombol \* untuk mencari karakter tambah (+), kurang (-), kali (\*), dan bagi (/).
- Masukkan angka kedua dalam perhitungan.
- Pilih *Hasil* untuk menyelesaikan perhitungan atau *Pilihan* jika diperlukan fungsi lanjutan.

## Konverter mata uang

Anda dapat mengkonversi mata uang asing ke domestik, atau sebaliknya, langsung dalam modus siaga atau dari menu *Kalkulator*.



**Catatan:** Bila mata uang dasar diganti, Anda harus memasukkan nilai yang baru karena semua kurs yang telah ditetapkan sebelumnya akan menjadi nol.

- Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalkulator* > *Pilihan* > *Kurs* > *Mata uang asing ke nasional* atau *Mata uang nasional ke asing*.

*Mata uang asing ke nasional*—Jumlah biaya mata uang nasional untuk dikonversi ke satuan mata uang asing.

*Mata uang nasional ke asing*—Jumlah biaya mata uang asing untuk dikonversi ke satuan mata uang nasional.

- Masukkan kurs (tekan tombol # untuk menyisipkan desimal), lalu pilih *OK*.
- Dalam modus siaga, masukkan jumlah mata uang yang akan dikonversi.
- Pilih *Pilihan* > *Dalam lokal* atau *Dalam asing*.  
*Dalam lokal*—Mengkonversi mata uang asing ke mata uang lokal.  
*Dalam asing*—Mengkonversi mata uang lokal ke mata uang asing.
- Jika kurs tidak dimasukkan, maka perangkat akan meminta Anda untuk melakukannya. Pilih *OK*. Kurs nilai tukar dapat diedit setiap saat.

## ■ Penghitung waktu mundur

Penghitung waktu mundur pada perangkat ini berguna untuk memasukkan waktu tertentu (hingga 99 jam dan 59 menit). Bila

waktu tersebut tercapai, perangkat akan membunyikan alarm.



**Catatan:** Penghitung waktu mundur hanya akan berfungsi bila perangkat diaktifkan. Bila perangkat dinonaktifkan, maka penghitung waktu tersebut tidak akan aktif lagi.

## Mengatur penghitung waktu

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Timer* > *Timer normal*, *Timer jarak waktu*, atau *Pengaturan*.

Gunakan *Timer normal* untuk menghitung hitungan waktu mundur suatu tugas yang memiliki satu periode (nama penghitung waktu). Pilih *Timer jarak waktu* untuk menyimpan hitungan waktu mundur yang ditetapkan dengan lebih dari satu periode.

2. Masukkan waktu (dalam format jj:mm:dd), lalu pilih *OK*.
3. Masukkan catatan untuk penghitung waktu, lalu pilih *Mulai*.

 muncul dalam modus siaga dengan penghitung waktu yang ditetapkan. Bila waktu tersebut habis, perangkat Anda akan membunyikan alarm, menampilkan

catatan penghitung waktu, bergetar (jika diatur), dan lampu layar akan berkedip.

Tekan tombol apa saja saat alarm berbunyi untuk menghentikannya. Setelah 30 detik, alarm penghitung waktu akan berhenti secara otomatis.

## Mengubah waktu

Setelah penghitung waktu diaktifkan, waktu juga dapat diubah.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Timer* > *Ubah waktu*.
2. Masukkan waktu baru, lalu pilih *OK*.
3. Biarkan catatan seperti sebelumnya atau masukkan catatan baru, lalu pilih *Mulai*.

## Menyela penghitung waktu

Penghitung waktu yang telah diatur dapat dihentikan. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Timer* > *Hentikan timer*.

## ■ Stopwatch

Anda dapat menggunakan stopwatch pada perangkat ini untuk menyimpan waktu. Stopwatch menampilkan waktu dalam satuan jam, menit, detik, dan komponen detik dalam format jj:mm:dd:d.

Menggunakan atau mengoperasikan stopwatch di latar belakang saat fitur lain sedang digunakan akan meningkatkan pemakaian daya dan mengurangi masa pakai baterai.

### Menghitung waktu

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Stopwatch* > *Waktu split* atau *Waktu putaran* > *Mulai*. Waktu yang berjalan akan muncul di layar.

*Waktu split*—Anda dapat menggunakan fungsi waktu split, misalnya dalam lomba lari jarak jauh saat harus memacu diri. Pilih *Split* untuk mencatat waktu yang sudah berjalan. Penghitung waktu akan terus berjalan dan waktu split muncul di bawah catatan waktu yang sedang berjalan. Setiap kali Anda memilih *Split*, waktu penghitungan yang baru akan muncul di awal daftar.

*Waktu putaran*—Anda dapat menggunakan fungsi waktu putaran bila hendak memonitor waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan satu siklus atau putaran. Pilih *Putaran* untuk mencatat waktu putaran. Jam akan berhenti, kemudian segera mulai kembali dari nol. Waktu putaran akan muncul di bawah

waktu yang sedang berjalan. Setiap kali Anda memilih *Putaran*, waktu penghitungan yang baru akan muncul di awal daftar.

2. Pilih *B'henti* untuk mengakhiri waktu dan menampilkan waktu keseluruhan atau *B'henti* > *Pilihan* > *Mulai* atau *Atur ulang* untuk melanjutkan atau mengatur ulang waktu.

### Waktu putaran dan split

Untuk menyimpan waktu saat jam berjalan, pilih *B'henti* > *Simpan*, masukkan nama untuk penghitungan tersebut, lalu pilih *OK*. Jika Anda tidak memasukkan nama, maka waktu keseluruhan akan digunakan sebagai judul standar untuk waktu putaran atau split tersebut.

Untuk melihat waktu yang disimpan, dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Stopwatch* > *Lihat yg. terakhir* atau *Lihat waktu*.

Untuk menghapus waktu yang disimpan dari *Stopwatch*, pilih *Lihat waktu* dan waktu yang akan dihapus, lalu pilih *Hapus* > *Ya*; atau pilih *Hapus waktu* > *Satu per satu* atau *Hapus semua*.

## Catatan pengoperasian

Jika Anda menekan tombol putus dan kembali ke modus siaga, maka jam akan terus berjalan di latar belakang, dan  akan muncul di sudut kiri atas.

Untuk kembali ke layar stopwatch, dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Stopwatch* > *Lanjut*. Untuk menghentikan jam, pilih *B'henti*.

## Pilihan

Anda dapat menentukan pilihan berikut saat menggunakan stopwatch:

*Lanjut*—Muncul bila stopwatch berfungsi di latar belakang.

*Lihat yg. terakhir*—Muncul bila Anda telah menyimpan waktu split atau putaran dan menampilkan waktu terakhir yang disimpan.

*Waktu split*—Meminta apakah Anda akan menghentikan penghitungan waktu sebelumnya.

*Waktu putaran*—Meminta apakah Anda akan menghentikan penghitungan waktu sebelumnya.

*Lihat waktu*—Berguna untuk mencari waktu yang disimpan.

*Hapus waktu*—Berguna untuk menghapus waktu yang disimpan. Anda dapat menghapus waktu yang disimpan satu per satu atau semua sekaligus.

## 11. Ekstra



Tantang diri sendiri atau teman Anda dalam permainan menarik pada perangkat ini. Beberapa menu yang tersedia merupakan layanan jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda. Untuk men-download permainan atau aplikasi, pilih menu *Permainan* atau *Koleksi*.

### ■ Permainan

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Ekstra > Permainan* untuk menampilkan permainan pada perangkat ini: 3D Snow Boarding, Nokia Puzzle, Club Pinball, dan Bounce.

### ■ Koleksi

Koleksi merupakan layanan jaringan. Lihat "*Layanan Jaringan*" pada [halaman 9](#). Jika operator jaringan mendukung fitur ini, Anda akan menemukan aplikasi bermanfaat yang tersedia pada perangkat ini. Anda juga dapat mengatur dan men-download aplikasi Java baru yang mungkin diberikan oleh operator jaringan.

Diperlukan beberapa saat untuk membuka aplikasi. Bila Anda membuka aplikasi, tunggu sampai tampilan pengaktifan hilang. Setelah itu, aplikasi siap digunakan.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Ekstra > Koleksi* dan salah satu aplikasi.



**Catatan:** Instal serta gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

### ■ Memori

Anda dapat melihat kapasitas memori yang tersedia untuk menginstal permainan atau aplikasi. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Ekstra > Memori*.



**Catatan:** Instal serta gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

## 12. Web ponsel



Minibrowser merupakan layanan jaringan. Lihat "[Layanan Jaringan](#)" pada halaman 9.

Perangkat ini dilengkapi browser yang dapat digunakan untuk terhubung ke layanan tertentu pada Internet ponsel. Jika operator jaringan mendukung fitur ini, maka Anda dapat melihat laporan cuaca, membaca berita atau jadwal penerbangan, melihat informasi keuangan, dan banyak lagi. Browser Web pada perangkat ini dapat menampilkan konten berbasis WAP.

Perangkat Anda mungkin memiliki penunjuk untuk situs yang tidak berhubungan dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung berbagai situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, maka lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau konten situs, seperti yang akan Anda lakukan saat mengakses situs Internet manapun.

Ikon keamanan tidak menunjukkan bahwa pengiriman data antara gateway dengan server konten (atau tempat penyimpanan sumber daya yang diminta) sudah aman. Operator

jaringan akan mengamankan pengiriman data antara gateway dengan server konten.

### ■ Mengakses Internet ponsel

Karena konten Internet ponsel dirancang untuk dilihat dari perangkat ini, operator jaringan Anda kini juga merupakan operator Internet ponsel.

Kemungkinan operator jaringan Anda memiliki situs web dan sudah mempersiapkan browser Anda untuk mengakses halaman situs tersebut bila Anda mengakses Internet ponsel. Setelah situs operator jaringan tersebut dibuka, terlihat beberapa penghubung (link) ke sejumlah situs lain.

Browser tidak perlu dikonfigurasi secara manual pada perangkat Anda. Biasanya hal ini dilakukan oleh operator jaringan setelah Anda mendaftar ke fitur tersebut. Hubungi operator jaringan Anda jika terjadi masalah ketika browser digunakan.

## ■ Mendaftar

Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Web ponsel* > *Minibrowser* > *Sambung* atau item menu yang diberikan operator.

Setelah beberapa saat, perangkat ini akan mencoba untuk menyambung ke situs Web operator jaringan. Jika Anda menerima pesan kesalahan, perangkat ini tidak dapat mengakses Internet. Untuk memastikan bahwa perangkat ini telah dikonfigurasi dengan benar, hubungi operator jaringan Anda.

## ■ Menjelajahi Internet ponsel

Karena layar perangkat jauh lebih kecil dibanding layar komputer, maka konten Internet ponsel ditampilkan berbeda dari yang biasa Anda lihat. Bagian ini berisi pedoman untuk menggunakan tombol dalam menjelajahi situs WAP.

### Tombol telepon

- Tekan tombol daya untuk menampilkan layar awal minibrowser.
- Gulir ke atas atau bawah untuk menjelajahi situs WAP.
- Pilih salah satu item.

- Untuk memasukkan huruf dan angka, tekan salah satu tombol dari 0-9.
- Untuk memasukkan karakter khusus, tekan \*.

## Menerima panggilan saat online

Jika sambungan data tidak aktif, Anda masih dapat menerima panggilan suara saat menggunakan browser WAP.

- Untuk menjawab panggilan masuk, tekan tombol panggil.
- Untuk menolak panggilan masuk, tekan tombol putus (fitur ini tergantung pada jaringan).

Saat panggilan suara berlangsung, Anda tidak dapat membuka halaman baru pada browser.



**Catatan:** Jika sambungan data sedang aktif, panggilan masuk dapat dialihkan secara otomatis ke kotak suara (tergantung pada operator Anda).

## Membuat panggilan darurat saat online

Anda dapat mengakhiri sambungan data, kemudian membuat panggilan darurat.

1. Untuk mengakhiri sambungan Internet ponsel, tekan tombol putus.
2. Tekan tombol putus seperlunya untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat untuk lokasi Anda sekarang (misalnya 112). Nomor darurat berbeda untuk setiap lokasi.
4. Tekan tombol panggil.

## Mengosongkan cache dan mengakhiri sambungan

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau sudah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache telepon setelah setiap kali digunakan. Informasi atau layanan yang Anda akses akan disimpan dalam cache. Untuk mengosongkan cache saat membuka menu browser, pilih **Navigasi > Lanjutan > Hapus > Cache** dari halaman Web. Untuk menghapus cache dan menonaktifkan perangkat, tekan terus tombol daya.

Untuk mengakhiri sambungan Internet ponsel saat browsing, tekan tombol putus.

## 13. Konektivitas PC

### ■ Transfer data USB

Data seperti musik, foto, dan video dapat ditransfer dari perangkat Anda ke PC yang kompatibel, atau dari PC yang kompatibel ke perangkat Anda dengan menggunakan kabel data USB DKU-2. Kabel sudah terpasang ke perangkat Anda bila tanda panah mengarah ke layar tampilan.

Putuskan sambungan kabel data USB dari perangkat agar Anda dapat membuat panggilan.

Gunakan perangkat lunak Nokia Audio Manager untuk menangani file musik, kemudian mengirimnya dari PC ke perangkat. Lihat "[Nokia PC Suite](#)" pada halaman 91.

### Transfer menggunakan Windows Explorer

Setelah Anda menginstal Nokia Audio Manager, Windows Explorer dapat digunakan untuk mentransfer file musik, foto, dan video ke perangkat ini, serta dari perangkat ini ke PC.

1. Hubungkan PC dengan perangkat Anda melalui kabel USB DKU-2. *Perangkat tambahan data tersambung* akan muncul di layar pada perangkat Anda.

2. Buka Windows Explorer. Perangkat ini akan muncul sebagai drive lokal (dinamai oleh Nokia 3155) dengan salah satu huruf drive yang diberikan.
3. Klik pada folder untuk menampilkan jendela yang akan menampilkan isi folder pada perangkat.
4. Buka contoh kedua dari Windows Explorer, kemudian tampilkan isi folder pada PC yang berisi file MP3, file foto, atau file video yang tersimpan.
5. Pilih file pada PC yang akan ditransfer ke perangkat.
6. Geser dan lepaskan file tersebut dari jendela kedua ke jendela pertama, lalu masukkan ke dalam folder.
7. File akan ditransfer ke perangkat dan dapat diputar atau diakses melalui media player.

Jika Anda memilih file yang memerlukan memori lebih banyak dibandingkan kapasitas memori perangkat, maka catatan error akan muncul di layar. Hapus beberapa pilihan file hingga file yang dipilih sesuai dengan memori yang tersedia.

8. Putuskan sambungan kabel USB dengan meng-klik dua kali tanda panah hijau pada taskbar di bagian bawah layar PC. Jendela pop-up akan menampilkan **Unplug** atau **Eject Hardware**.
9. Klik pada perangkat USB dalam jendela perangkat keras. Jendela pop-up akan menampilkan **Stop a Hardware device**.
10. Sorot **Perangkat USB**, lalu klik **OK**. Jendela pop-up akan menampilkan **Safe to Remove Hardware**, dengan **The 'USB Device' device can now be safely removed from the system**. Pilih **OK**.



**Penting:** Untuk memastikan bahwa semua pengoperasian kartu memori diakhiri dengan prosedur yang benar, jangan lepas kabel sambungan hingga Windows memberitahukan bahwa Anda aman untuk melakukannya. Mengakhiri pengoperasian kartu memori tanpa prosedur yang benar dapat merusak kartu memori dan informasi yang tersimpan di dalamnya. Kartu memori yang rusak mungkin harus diformat sebelum

dapat digunakan kembali. Bila kartu memori diformat, semua informasi pada kartu tersebut akan hilang secara permanen.

## ■ Nokia PC Suite

Perangkat lunak Nokia PC Suite tersedia untuk telepon Nokia 3155. Nokia PC Suite merupakan kumpulan aplikasi canggih yang dapat digunakan untuk mengatur fitur perangkat dan data Anda. Setiap komponen memiliki program tersendiri, termasuk petunjuk online. Perangkat lunak Nokia PC Suite, petunjuk penginstalan, dan dokumentasi lainnya tersedia cuma-cuma dan dapat di-download dari perangkat lunak pada situs Web Nokia: [www.nokia-asia.com/](http://www.nokia-asia.com/).

Beberapa fitur pada perangkat ini memerlukan dukungan jaringan. Untuk ketersediaan dan petunjuk konfigurasi, hubungi operator jaringan Anda.

- Nokia Image Converter berfungsi agar foto dapat digunakan untuk pesan multimedia atau wallpaper dan mengirimnya ke perangkat Anda.

- Nokia Sound Converter berfungsi untuk mengedit nada dering polifonik agar kompatibel dengan perangkat Anda dan mengirimnya ke perangkat Anda.
- Nokia Content Copier berguna untuk menyalin informasi atau membuat salinan data cadangan dari perangkat ke PC atau ke perangkat Nokia lain yang kompatibel.
- Nokia Phone Editor berfungsi untuk mengirim pesan teks serta mengedit direktori kontak dan pengaturan pesan pada perangkat.
- Nokia PC Sync berfungsi untuk sinkronisasi direktori kontak dan kalender antara perangkat Anda dengan PC yang kompatibel.
- Nokia Connection Manager berfungsi untuk memilih jenis sambungan antara PC dengan perangkat ini.
- Nokia Phone Browser berfungsi untuk menyalin foto dan nada dari perangkat ke PC, dan sebaliknya.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, nada dering dan konten lainnya.

## 14. Perangkat tambahan



Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan daya dari AC-3 atau AC-4.



**Peringatan:** Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan perangkat tambahan Nokia yang disetujui untuk digunakan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain akan membatalkan persetujuan atau jaminan, dan mungkin dapat berbahaya. Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang disetujui, hubungi agen Anda.

### Beberapa petunjuk penting tentang aksesoris dan perangkat tambahan:

- Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Jika kabel daya aksesoris atau perangkat tambahan dilepas, pegang dan tarik steker, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di kendaraan harus dilakukan oleh teknisi ahli.

### Daya:

- Standard Li-Ion Battery (BL-6C)
- Standard Travel Charger (ACP-3)
- Travel Charger (AC-4)
- Mobile Charger (DC-4)
- Charger Adapter (CA-44)

Gunakan CA-44 charger adapter untuk menghubungkan telepon dengan pengisi daya Nokia berukuran barrel yang lebih besar, termasuk ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, AC-1 (pengisi daya yang dapat ditarik), dan LCH-12 (pengisi daya untuk di mobil).

Untuk informasi lebih lanjut tentang perangkat tambahan, kunjungi [www.nokia-asia.com/phones](http://www.nokia-asia.com/phones).

## 15. Informasi baterai

### ■ Pengisian dan pengosongan daya

Perangkat ini memperoleh daya dari baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pengosongan. Baterai dapat diisi dan dikosongkan hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan usang. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai Nokia yang disetujui, dan isi daya baterai hanya dengan pengisi daya Nokia yang disetujui untuk perangkat ini.

Jika baterai pengganti baru pertama kali digunakan atau jika baterai belum pernah digunakan, Anda harus menghubungkannya ke pengisi daya, melepasnya, kemudian menghubungkannya kembali untuk memulai pengisian daya baterai.

Lepas steker pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat

masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditentukan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Bateri tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip, atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) pada baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya jika baterai cadangan diletakkan di saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubung.

Meletakkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil tertutup di musim kemarau atau dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan agar baterai selalu berada pada temperatur antara 15°C dan 25°C. Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.


## ■ Pedoman otentikasi baterai Nokia

Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keamanan Anda. Untuk memastikan bahwa Anda memperoleh baterai Nokia asli, belilah baterai dari agen Nokia resmi, cari logo Perangkat Tambahan Asli Nokia pada kemasannya dan periksa label hologram menggunakan langkah-langkah berikut:


Menjalankan keempat langkah ini tidak merupakan jaminan penuh keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu baterai yang diterima bukan baterai Nokia asli, sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut dan bawa baterai ke pusat layanan resmi atau agen Nokia terdekat untuk mendapatkan bantuan. Pusat layanan resmi atau agen Nokia akan memeriksa keaslian baterai tersebut. Jika keasliannya tidak dapat diperiksa, kembalikan baterai ke tempat pembelian.

### Otentikasi hologram

1. Saat mengamati stiker hologram, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari satu sudut dan logo Perangkat Tambahan Asli Nokia terlihat dari sudut yang lain.

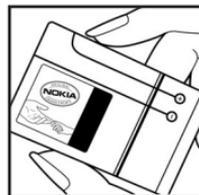


2. Jika Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah dan atas, titik 1, 2, 3 dan 4 harus terlihat pada setiap sisinya.

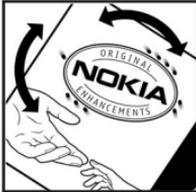

4. Pastikan kode 20 angka tersebut adalah benar dengan mengikuti petunjuk yang diberikan dalam [www.nokiaoriginals.com/check](http://www.nokiaoriginals.com/check).



3. Gores bagian samping label untuk melihat kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210. Balikkan baterai sehingga angka-angka tersebut menghadap ke atas. Baca kode 20 angka dimulai dari angka pada baris atas, kemudian lanjutkan dengan angka di baris bawah.

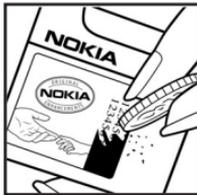

Untuk membuat pesan teks, masukkan kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +44 7786 200276.

Untuk membuat pesan teks,

- Untuk negara di Asia Pasifik kecuali India: Masukkan kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +61 427151515.
- Hanya untuk India: Masukkan kata 'Baterai' diikuti kode baterai 20 angka, misalnya Baterai 12345678919876543210, kemudian kirim ke 5555.

Tagihan operator nasional dan internasional akan berlaku.

Anda akan menerima pesan yang memastikan keaslian kode tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan untuk memastikan kode baterai, hubungi Nokia Care Centre terdekat yang tercantum di [www.nokia-asia.com/carecentrelocator](http://www.nokia-asia.com/carecentrelocator).

### **Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?**

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia melalui hologram pada label, jangan gunakan baterai tersebut. Bawa baterai ke tempat layanan atau agen Nokia resmi untuk bantuan.

Penggunaan baterai yang tidak disetujui manufaktur dapat berbahaya, dan berkinerja buruk serta merusak perangkat utama beserta perangkat tambahannya. Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi [www.nokiaoriginals.com/battery](http://www.nokiaoriginals.com/battery).

## 16. Perawatan dan pemeliharaan

Produk Anda merupakan simbol keunggulan dalam desain dan pembuatan, dan karenanya harus dirawat dengan benar. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi ketentuan jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat terkena air, lepas baterai dan biarkan perangkat ini kering sepenuhnya sebelum baterai dipasang kembali.
- Jangan keluarkan baterai dari perangkat. Nokia menyarankan agar Anda membawa perangkat ke pusat layanan resmi terdekat untuk mengganti baterai.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat ini di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen elektronik dan yang dapat dilepas dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. Ketika temperatur kembali normal, uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan buka perangkat selain yang diperbolehkan dalam buku petunjuk ini.
- Pastikan agar perangkat tidak terjatuh, terbentur, atau terguncang. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat dilepas dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan kain yang kering, lembut, dan bersih untuk membersihkan lensa, seperti lensa kamera, sensor jarak, dan sensor cahaya.
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena, atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.

- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Sebelum perangkat dikirim ke pusat layanan, buat salinan data cadangan yang akan Anda simpan (seperti kontak dan catatan kalender).

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

## 17. Informasi keselamatan tambahan

Perangkat utama beserta perangkat tambahannya memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

### ■ Kondisi pengoperasian

Patuhi semua peraturan khusus setempat yang berlaku, nonaktifkan perangkat jika terdapat larangan, atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat hanya dalam posisi pengoperasian normal. Produk ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan RF (frekuensi radio) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sekurangnya 2,2 cm dari badan. Jangan gunakan aksesoris berbahan logam seperti tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantung telepon yang dikenakan di badan, dan perangkat harus berada pada jarak yang disebutkan di atas dari badan Anda. Agar dapat mengirim file data atau pesan, perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. Pada beberapa kasus, pesan dapat terganggu hingga kualitas sambungan tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

### ■ Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau

produsen guna mengetahui apakah peralatan medis tersebut cukup terlindungi dari energi RF eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan perangkat Anda saat berada di fasilitas perawatan kesehatan, bila terdapat larangan penggunaannya. Rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

### ALAT PACU JANTUNG

Produsen alat pacu jantung menganjurkan agar jarak antara telepon selular dengan alat ini minimal 15,3 cm untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada alat pacu tersebut. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan dan direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian Teknologi Nirkabel. Untuk memperkecil kemungkinan gangguan, pemakai alat pacu jantung harus

- Selalu menjaga jarak (minimal 15,3 cm) antara perangkat ini dengan alat pacu jantung selama perangkat diaktifkan
- Tidak menyimpan perangkat ini di dalam saku baju
- Memegang perangkat ini di telinga yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung untuk memperkecil potensi gangguan.

Jika terasa ada gangguan, segera nonaktifkan perangkat ini.

## ALAT BANTU DENGAR

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika gangguan tersebut terjadi, hubungi operator jaringan Anda.

### ■ Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dan tidak terlindung dengan baik (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip (anti penguncian), sistem pengereman, kontrol kecepatan elektronik, dan kantong udara). Untuk informasi lebih lanjut, atau pertanyaan tentang kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya, hubungi produsen atau agennya.

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan perangkat yang berlaku. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau jangan bawa cairan yang mudah terbakar, gas, atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat, komponen, atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi dengan kantong udara, ingat

bahwa kantong udara tersebut akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan atau pasang benda dan peralatan nirkabel yang portabel di sekitar kantong udara atau di tempat mengembangnya kantong udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantong udara mengembang, maka hal ini dapat mengakibatkan cedera berat. Peraturan FCC melarang penggunaan perangkat nirkabel saat berada di udara. Penggunaan telepon selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon selular, dan melanggar hukum.

### ■ Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhi semua petunjuk dan larangan. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang berakibat cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan, dan distribusi bahan bakar, pabrik bahan kimia, atau di tempat yang sedang terjadi ledakan.

Beberapa tempat yang berpotensi ledakan sering kali tidak diberi tanda dengan jelas. Termasuk bagian bawah dek kapal; tempat pengiriman atau gudang penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butiran, debu, atau serbuk logam.

Mengabaikan semua petunjuk tersebut dapat dikenakan sanksi atau penolakan penggunaan layanan telepon bagi si pelanggar, tindakan hukum, atau keduanya.

## ■ Panggilan darurat



**Penting:** Telepon selular, termasuk perangkat ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan selular, jaringan darat, dan berbagai fungsi yang diprogram untuk pengguna. Karenanya, jaminan ketersediaan sambungan di segala kondisi tidak dapat diberikan. Sehingga, jangan hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat, pastikan baterai perangkat Anda sudah terisi dengan benar sebelum Anda mencoba membuat panggilan darurat. Jika baterai kosong, Anda tidak dapat

menerima atau membuat panggilan, termasuk panggilan darurat, dan harus menunggu beberapa menit untuk membuat panggilan setelah baterai mulai diisi.

1. Aktifkan telepon. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu UIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam perangkat ini.
2. Tekan tombol putus seperlunya untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda, kemudian tekan tombol panggil. Nomor darurat untuk setiap lokasi mungkin berbeda

Nonaktifkan terlebih dahulu semua fitur yang sedang digunakan agar panggilan darurat dapat dibuat. Jika perangkat ini dalam modus offline atau pesawat terbang, Anda harus mengubah profil tersebut untuk mengaktifkan fungsi perangkat sebelum dapat membuat panggilan darurat. Baca buku petunjuk perangkat ini atau hubungi operator jaringan Anda. Saat panggilan darurat dibuat, berikan semua informasi yang diperlukan se jelas mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

## ■ Informasi Pengesahan (SAR)

PERANGKAT INI TELAH MEMENUHI PEDOMAN INTERNASIONAL UNTUK SAMBUNGAN KE GELOMBANG RADIO.

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Perangkat ini dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas hubungan ke frekuensi radio (RF) yang direkomendasikan oleh pedoman internasional (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari peraturan menyeluruh dan menetapkan tingkat energi RF yang diperbolehkan untuk masyarakat umum. Peraturan tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah yang cermat dan berkala, serta mencakup margin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Standar hubungan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorsi Spesifik atau SAR. Batas SAR yang direkomendasikan peraturan internasional adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg)\*. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada level daya tertinggi yang diperbolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada level daya tertinggi yang diperbolehkan, namun level SAR pada perangkat yang sebenarnya ketika

beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimal. Ini karena perangkat dirancang untuk beroperasi pada level daya yang beragam, sehingga perangkat hanya akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Secara umum, jika Anda semakin mendekati stasiun pangkalan antena, maka semakin rendah output daya.

Nilai SAR tertinggi untuk model perangkat ini saat diuji untuk penggunaan di telinga adalah 0,86 W/kg. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Penggunaan aksesoris perangkat utama dan tambahannya dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di [www.nokia-asia.com](http://www.nokia-asia.com).

\* Batas SAR untuk perangkat selular yang digunakan oleh masyarakat adalah 2,0 W/kg atau setara dengan lebih dari sepuluh gram jaringan tubuh manusia. Batasan ini mencakup margin keselamatan penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi masyarakat dan untuk memperhitungkan setiap variasi pengukuran. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional dan gelombang jaringan. Untuk informasi tentang SAR di wilayah lain, lihat pada informasi produk di [www.nokia-asia.com](http://www.nokia-asia.com).

## ■ Informasi baterai

Bagian ini berisi informasi tentang waktu pengisian daya baterai menggunakan Travel Charger (AC-4) dan Standard Travel Charger (AC-3), waktu bicara dan waktu siaga. Perhatikan, informasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda.

### Waktu pengisian daya

Berikut adalah perkiraan waktu pengisian daya pada baterai BL-6C Li-Ion:

**Travel Charger (AC-4):**

Hingga 1 jam 35 menit

**Standard Travel Charger (AC-3):**

Hingga 3 jam 45 menit

### Waktu bicara dan siaga

Waktu pengoperasian ini hanya perkiraan dan akan tergantung pada kekuatan sinyal, pemakaian telepon, kondisi jaringan, fitur yang digunakan, umur dan kondisi baterai (termasuk cara pengisian daya), temperatur di sekitar baterai dan berbagai faktor lainnya.

**Waktu bicara:** 3,5 jam (digital)

**Waktu siaga:** 10 hari

# Indeks

## A

Agenda 76, 81  
Antena 17

## B

Bahasa 64  
Bahasa telepon 64  
Baterai  
    informasi 94, 104  
    waktu bicara dan siaga 104  
    waktu pengisian daya 104  
Baterai dan pengisi daya (charger) 94

## C

Catatan 80

## D

Daftar agenda 80  
Daftar distribusi 32  
Daftar kontak 43  
    mengirim 49  
Dudukan musik 68

## E

Ekstra 86  
Entri teks 25  
    standar 25  
    teks prediksi 26  
Equaliser media 55

## F

Folder 50  
Folder pesan teks 31

## G

Galeri 50  
Grup penelpon 44

## H

Handsfree 68  
Headset 68

## I

Indikator dan ikon 13  
Informasi keselamatan tambahan 100  
Informasi Pengesahan (SAR) 103  
Internet Nirkabel 87  
    membuat panggilan darurat 88  
    mendaftar 88  
    menerima panggilan saat online 88  
    mengakhiri 89

## J

Jam alarm 76  
Jaringan 72

## K

Kalender 77  
Kalkulator 81  
Kartu panggil 61  
Ke fungsi 16  
Kembali ke pengaturan awal 75  
Kode akses 70  
Kode awal internasional 63  
Kode PIN 69  
Kode PUK 71  
Koleksi 86  
Konektivitas PC 90  
Konverter mata uang 82

## L

- Lama panggilan 40
- Lama panggilan minibrowser 42
- Lampu latar tidak menyala 59
- Layanan jaringan 9, 73
- Layar awal 13
- Lihat
  - catatan agenda 80
  - nomor telepon sendiri 74
- Loopset 68

## M

- Media 52
- Melepas baterai 18
- Melepas penutup (cover) belakang 18
- Melihat
  - lama panggilan 40
  - lama panggilan data/faks 41
  - lama panggilan minibrowser 42
  - panggilan keluar 40
  - panggilan tidak terjawab 39
  - panggilan yang diterima 39
- Melihat catatan agenda 80
- Melihat pesan yang disimpan 32
- Melihat waktu panggilan 40
- Memasang headset 20
- Memasang kembali baterai 19
- Memasang kembali penutup (cover) belakang 19
- Memasukkan kode panggilan 38
- Memberikan konfirmasi layanan UIM 66
- Membuat panggilan 21
- Memori 86
- Memori bersama 10
- Menambahkan catatan agenda 80
- Menambahkan kontak baru 43
- Mencari bantuan 11
- Mengakses menu kontak 48
- Mengaktifkan atau menonaktifkan telepon 20

## Mengatur

- waktu 60
- Mengatur profil berjangka waktu 57
- Mengatur volume lubang suara 23
- Mengedit entri daftar kontak 47
- Menghapus entri kontak 48
- Menghapus pesan 33
- Menghapus register 40
- Mengirim dan menerima kontak 49
- Mengirim ID penelpon 74
- Mengisi daya baterai 19
- Mengosongkan cache 89
- Mengotomatiskan pesan suara 37
- Mengubah kode keamanan 70
- Mengubah kode PIN 71
- Mengubah waktu 83
- Menjawab panggilan 22
- menyela penghitung waktu 83
- Menyimpan kode fitur 73
- Menyimpan nomor kotak suara 36
- Minibrowser 87
- Modus siaga 13
- Modus standar 25
- Modus teks prediksi 26

## N

- Nada DTMF 65
- Nada pembuka 65
- Nada penutup 65

## P

- Panggil ulang otomatis 61
- Panggilan
  - pilihan selama panggilan berlangsung 23
- Panggilan cepat 61
- Panggilan darurat 102
  - jika tombol terkunci 65
  - saat menggunakan Internet nirkabel 88

- Panggilan data atau faks 63
  - Panggilan singkat 63
  - Panggilan tunggu 74
  - Pedoman otentikasi baterai Nokia 95
  - Pemasangan kartu UIM 18
  - Pembatasan panggilan 69
  - Pengaktifkan teks petunjuk 66
  - Pengalihan panggilan 73
  - Pengaman tombol 24
  - Pengaman tombol otomatis 64
  - Pengaturan 57
  - Pengaturan keamanan 69
  - Pengaturan nada 59
  - Pengaturan panggilan 61
  - Pengaturan perangkat tambahan 67
    - dudukan musik 68
    - handsfree 68
    - headset 68
    - loopset 68
  - Pengaturan tampilan utama 58
  - Pengaturan tamplan mini 59
  - Pengaturan tanggal 60
  - Pengaturan telepon 64
  - Pengaturan waktu dan tanggal 60
  - Pengeras suara 23
  - Penggunaan tombol gulir 15
  - Penghitung waktu mundur 82
  - Pengisi daya (charger)
    - informasi 94
    - memasang 19
    - waktu 104
  - Perangkat tambahan 93
  - Perawatan dan pemeliharaan 98
  - Perekam suara 54
  - Perintah suara 66
  - Permainan 86
  - Persiapan 17
  - Pesan
    - pesan minibrowser 38
    - pesan suara 36
    - pesan teks 28
  - Pesan gambar 35
  - Pesan minibrowser 38
  - Pesan suara 36
  - Pesan teks 28
  - Petunjuk pada telepon 16
  - Privasi suara 71
  - PUK (kode pembuka kunci pribadi) 71
- R**
- Radio 52
  - Register 39
- S**
- Skema warna 58
  - Status memori 64
  - Stopwatch 83
- T**
- Tag suara 45
  - Tema 58
  - Tingkat keamanan 70
  - Tombol cepat 13
  - Transfer data USB 90
- U**
- Untuk keselamatan Anda 8
- V**
- Volume suara
    - menggunakan pengeras suara 23
- W**
- Waktu bicara dan siaga 104
  - Wallpaper 58
  - Web ponsel 87