

Buku Petunjuk untuk Nokia 3205

Hak cipta © 2004 Nokia. Semua hak dilindungi.

Logo Nokia, Nokia 3205, Pop-Port, Nokia Connecting People dan Perangkat Tambahan Asli Nokia adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nama produk dan perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Paten Amerika Serikat No 5818437 dan paten/paten lain dalam proses. Perangkat lunak input teks T9. Hak cipta © 1999–2004. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi.



Termasuk perangkat lunak protokol pengamanan atau protokol sandi RSA BSAFE dari RSA Security.



Java adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

Informasi yang terdapat dalam buku petunjuk ini ditulis untuk produk Nokia 3205. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu Nokia berhak melakukan perubahan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

DALAM SITUASI APAPUN, NOKIA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA ATAU PENDAPATAN ATAU KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, SEBAGAI AKIBAT ATAU TIDAK LANGSUNG YANG TERJADI SECARA TIDAK DISENGAJA MAUPUN DISENGAJA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA MESTINYA." KECUALI KALAU DITENTUKAN LAIN OLEH PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK YANG TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT MENGENAI KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN AKURASI, KEHANDALAN ATAU ISI DARI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU.

Kontrol Ekspor

Produk ini berisi komoditas, teknologi atau perangkat lunak yang diekspor dari Amerika Serikat sesuai dengan peraturan Pelaksanaan Ekspor. Penyimpangan terhadap peraturan hukum Amerika Serikat adalah dilarang.

Edisi 1

Daftar Isi

Untuk keselamatan Anda	7	Menjawab panggilan.....	23
Selamat Datang	9	Menjawab atau mendiadakan panggilan masuk.....	23
Telepon Anda	9	Menjawab panggilan saat tombol terkunci.....	23
Layanan jaringan	9	Mengatur volume suara.....	23
Memori bersama	10	Loudspeaker.....	23
1. Telepon Nokia 3205 Anda....	11	Pilihan saat panggilan berlangsung	24
Tampilan modus siaga	11	Pengaman tombol	24
Tombol cepat	12	Mengunci tombol.....	24
Indikator dan simbol.....	12	Membuka penguncian tombol	24
Memahami buku petunjuk ini.....	13	Lampu senter	24
Menu telepon.....	14	3. Penulisan teks	25
Metode gulir.....	14	Modus standar	25
Cara pintas.....	14	Teks (Abc).....	25
Bantuan pada telepon	15	Angka (123).....	25
2. Persiapan.....	16	Tanda baca dan karakter khusus	25
Antena	16	Input teks prediksi.....	26
Memasang kartu UIM dan baterai.....	16	Mengaktifkan/menonaktifkan.....	26
Mengganti penutup (cover)	17	Penulisan teks	26
Menggunakan cutter untuk membuat cut-out cover.....	19	4. Daftar kontak	28
Membuat cut-out cover	19	Menambahkan kontak baru.....	28
Mengisi daya baterai	21	Menyimpan nama dan nomor.....	28
Mengaktifkan atau menonaktifkan telepon.....	21	Menyimpan (hanya) satu nomor	28
Memasang headset	21	Menyimpan data.....	28
Membuat panggilan.....	22	Menyimpan alamat dan catatan	28
Menggunakan tombol	22	Menyimpan beberapa nomor telepon dan teks.....	29
Menggunakan daftar kontak.....	22	Menyalin kontak.....	29
Menggunakan nomor yang terakhir dipanggil.....	22	Membuat tag suara.....	29
Panggilan konferensi	22	Grup penelpon	29
		Membuat panggilan cepat.....	30
		Mengedit data daftar kontak.....	31
		Menghapus data daftar kontak....	32

Melihat daftar kontak	32	Menghapus pesan	45
Mencari nama.....	33	Satu pesan	46
Mengkonfigurasi pengaturan.....	33	Semua pesan dalam sebuah folder..	46
Mengirim dan menerima kontak (kartu nama).....	33	6. Register (Menu 2)	47
Mengirim kartu nama.....	33	Melihat panggilan tidak terjawab	47
Menerima kartu nama melalui inframerah	34	Melihat panggilan masuk	48
5. Pesan (Menu 1).....	35	Panggilan keluar.....	48
Pesan teks.....	35	Waktu panggilan.....	48
Menulis dan mengirim	35	Menghapus daftar panggilan.....	48
Membaca dan menjawab	36	Lama Panggilan.....	49
Pilihan	36	Lama panggilan terakhir.....	49
Mengubah pilihan pengiriman.....	37	Lama panggilan keluar	49
Pengaturan	38	Lama panggilan masuk.....	49
Pesan bersambung.....	38	Lama semua panggilan	49
Pesan suara	38	Penghitung masa pakai.....	49
Menyimpan nomor kotak suara	39	Menghapus penghitung waktu	49
Memanggil dan membuat kotak suara	39	Lama panggilan data/faks.....	49
Mendengarkan pesan suara.....	39	Durasi untuk minibrowser.....	50
Pesan suara otomatis	39	7. Profil (Menu 3).....	52
Pesan gambar	41	Mengaktifkan	52
Men-download gambar	41	Mengubah profil.....	52
Menulis dan mengirim	42	Mengatur profil berjangka waktu.....	52
Melihat dulu/Mengubah/ Menghapus.....	42	8. Pengaturan (Menu 4).....	54
Melihat pesan gambar	43	Pengaturan tombol Pilihan kanan	54
Pesan minibrowser	43	Memilih fungsi.....	54
Pesan e-mail	43	Mengatur fungsi.....	54
Menulis dan mengirim	44	Pengaturan panggilan.....	55
Membaca dan menjawab	44	Tombol penjawab bebas.....	55
Folder pesan	44	Memanggil ulang otomatis.....	55
Menyimpan pesan ke folder	44	Panggilan cepat.....	55
Menyimpan pesan ke folder lain.....	44	Pembaruan layanan otomatis.....	55
Melihat pesan yang disimpan	44	Kartu panggil.....	55
Folder Kotak masuk.....	44	Menerima panggilan data atau faks.....	57
Folder Berita Terkirim	44		
Folder arsip.....	45		
Folder template	45		
Folder pribadi.....	45		

Pengaturan telepon.....	58	Mengirim ID pemanggil sendiri saat memanggil.....	69
Mengatur bahasa telepon	58	Melihat nomor telepon sendiri	69
Menggunakan Pengaman tombol otomatis	58	Pengaturan nada	69
Nada DTMF	58	Kembali ke pengaturan awal	70
Membuat pesan pembuka.....	59	9. Jaringan (Menu 5).....	71
Konfirmasi layanan UIM	59	Pilihan jelajah (roaming).....	71
Memilih spanduk.....	59	Modus.....	71
Teks bantuan.....	60	10. Radio (Menu 6).....	73
Mengirim dan menerima data melalui inframerah.....	60	Mengaktifkan dan menonaktifkan	73
Pengaturan waktu dan tanggal... ..	60	Pilihan.....	73
Waktu.....	60	Menyimpan saluran	74
Tanggal	61	11. Kamera (Menu 7)	75
Mengatur pembaruan tanggal dan waktu secara otomatis.....	61	Mengambil foto	75
Pengaturan layar.....	62	Pengatur waktu otomatis (Self-timer).....	76
Memilih wallpaper.....	62	Pengaturan.....	76
Memilih skema warna	62	12. Galeri (Menu 8)	77
Mengatur waktu untuk screen saver.....	62	Membuka galeri.....	77
Mengatur kontras layar	63	Melihat folder.....	77
Pengaturan perangkat tambahan.....	63	13. Permainan (Menu 9)	78
Music stand	63	Menjalankan permainan.....	78
Pengisi daya (charger)	63	Pengaturan permainan	78
Headset.....	64	Pilihan permainan	78
Telepon teks.....	64	14. Suara (Menu 10)	79
Pengaturan pengaman	64	Panggilan suara	79
Membatasi panggilan.....	64	Menetapkan tag suara ke salah satu data	79
Mengaktifkan atau menonaktifkan kunci telepon	65	Memanggil nomor	80
Memperbolehkan nomor saat telepon terkunci.....	65	Tag suara	80
Mengubah kode pengunci.....	66	Perintah suara	80
Kode pengaman.....	66	Menambahkan tag suara.....	81
Privasi suara	67	Mengaktifkan perintah suara.....	81
Layanan jaringan	67	Pilihan	81
Pengalihan panggilan.....	67		
Menyimpan kode fitur.....	68		
Panggilan tunggu	69		

Perekam suara (Voice recorder)...	82	Mengukur waktu split	92
Merekam pembicaraan atau suara..	82	Mengukur waktu putaran.....	93
Pilihan	82	Pilihan lain	94
15. Minibrowser (Menu 11)	83	Catatan pengoperasian	94
Mengakses internet selular.....	83	Penghitung kalori	94
Mendaftar ke internet selular	84	Meyimpan data pribadi.....	94
Menjelajah internet selular.....	84	Memilih aktivitas	94
Tombol telepon.....	84	Mengedit dan	
Menerima panggilan saat online	84	menghapus aktivitas.....	95
Membuat panggilan darurat saat		17. Aplikasi (Menu 13).....	96
online.....	84	Mengaktifkan	96
Memutuskan sambungan.....	85	Download.....	96
16. Agenda (Menu 12).....	86	Men-download aplikasi.....	96
Jam alarm	86	PC Suite	97
Mengatur alarm	86	Status memori	97
Kondisi alarm	86	18. Sambungan komputer PC....	98
Menonaktifkan alarm	87	PC Suite.....	98
Kalender	87	19. Perangkat tambahan	100
Membuka	87	20. Informasi referensi	102
Mengakses hari.....	87	Baterai dan pengisi daya.....	102
Catatan hari tertentu	87	21. Perawatan dan	
Melihat catatan (tampilan hari).....	88	pemeliharaan	104
Pilihan saat melihat daftar catatan	88	22. Informasi keselamatan	
Mengirim catatan	89	tambahan	105
Daftar agenda	90	Indeks	109
Menambahkan catatan agenda.....	90		
Pilihan saat melihat catatan			
agenda	91		
Kalkulator.....	91		
Penghitung waktu mundur	91		
Mengatur penghitung waktu			
mundur	91		
Mengubah waktu.....	92		
Menghentikan penghitung waktu			
sebelum alarm berbunyi	92		
Stopwatch.....	92		
Mengukur waktu.....	92		

Untuk keselamatan Anda

Baca petunjuk-petunjuk ringkas ini. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan dapat membahayakan atau melanggar hukum. Bacalah buku petunjuk lengkap untuk informasi lebih lanjut.



MENAKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan telepon ini bila penggunaan telepon selular dilarang atau bila dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi peraturan hukum di tempat Anda. Pastikan selalu tangan Anda bebas bergerak untuk mengemudikan kendaraan. Prioritas pertama Anda saat mengemudi adalah keselamatan di jalan raya.



GANGGUAN

Semua telepon selular dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerjanya.



NONAKTIFKAN BILA BERADA DI RUMAH SAKIT

Patuhi semua peraturan. Nonaktifkan telepon ini bila berada di dekat peralatan medis.



NONAKTIFKAN DI DALAM PESAWAT TERBANG

Patuhi semua peraturan. Perangkat selular dapat menimbulkan gangguan dalam pesawat terbang.



NONAKTIFKAN SEWAKTU MENGISI BAHAN BAKAR

Jangan gunakan telepon ini di tempat pengisian bahan bakar, di dekat bahan bakar atau bahan kimia.



NONAKTIFKAN DI DEKAT LEDAKAN

Patuhi semua peraturan. Jangan gunakan telepon di tempat yang sedang terjadi ledakan.



GUNAKAN DENGAN WAJAR

Gunakan telepon ini hanya dalam posisi biasa seperti yang dijelaskan dalam dokumentasi produk. Bila tidak perlu, jangan sentuh antena.



LAYANAN RESMI

Hanya petugas layanan yang memenuhi syarat yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.



PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai yang telah disetujui. Jangan gunakan produk-produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Telepon Anda tidak kedap air. Jaga telepon agar tetap kering.



SALINAN DATA CADANGAN

Ingatlah untuk membuat salinan data cadangan atau menyimpan data tertulis dari semua informasi penting yang terdapat dalam telepon Anda.



MENGHUBUNGKAN KE PERANGKAT LAIN

Bila menghubungkan perangkat ini ke perangkat lain, bacalah buku petunjuknya untuk memperoleh petunjuk keselamatan yang rinci. Jangan gunakan produk-produk yang tidak kompatibel.



PANGGILAN DARURAT

Pastikan telepon dalam keadaan aktif dan masuk dalam jangkauan layanan. Tekan **Putus** sebanyak yang diperlukan (mis. untuk keluar dari panggilan, untuk keluar dari menu, dsb.) untuk menghapus layar dan kembali ke tampilan utama. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol **Kirim**. Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

Selamat Datang

Terima kasih atas pembelian telepon selular Nokia 3205 ini. Telepon Anda dilengkapi dengan berbagai fungsi praktis untuk pemakaian sehari-hari, seperti radio, loudspeaker handsfree, jam alarm, kalkulator, kalender dan banyak lagi. Telepon Anda juga dapat dihubungkan ke komputer PC, laptop, atau perangkat lain yang menggunakan kabel data atau port inframerah. Untuk personalisasi telepon ini, Anda dapat mengatur nada dering favorit, membuat menu ke, dan memilih cut-out cover berwarna.

■ Telepon Anda

Telepon selular yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan dalam jaringan AMPS 800, CDMA 800 dan 1900, serta jaringan 1XRTT. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi penyedia layanan Anda.

Bila menggunakan fitur-fitur pada perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormatilah kebebasan pribadi serta hak hukum orang lain.



Perhatian: Untuk menggunakan fitur pada perangkat ini, selain jam alarm, Anda harus mengaktifkan telepon terlebih dahulu. Jangan aktifkan perangkat ini bila penggunaan telepon selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

■ Layanan jaringan

Untuk menggunakan telepon ini, Anda harus memiliki layanan dari penyedia layanan selular. Fungsi beberapa fitur dalam perangkat ini tergantung pada fitur-fitur dalam jaringan nirkabel. Layanan jaringan ini mungkin tidak tersedia di semua jaringan atau Anda mungkin harus membuat perjanjian khusus dengan penyedia layanan sebelum dapat menggunakan layanan jaringan. Penyedia layanan Anda mungkin harus memberikan petunjuk tambahan untuk penggunaan layanan tersebut dan menjelaskan biaya yang akan dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi penggunaan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa.

Penyedia layanan Anda mungkin akan meminta agar beberapa fitur tertentu diblokir atau tidak diaktifkan dalam telepon ini. Jika demikian, maka fitur-fitur tersebut tidak akan tampil pada menu perangkat Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

■ Memori bersama

Berikut adalah beberapa fitur dalam perangkat ini yang mungkin menggunakan memori bersama: kontak, pesan teks, foto, grafik, dan nada dering dalam galeri, catatan kalender dan catatan agenda, permainan dan aplikasi.

Menggunakan satu atau beberapa fitur tersebut akan mengurangi memori yang tersedia untuk fitur-fitur lain yang menggunakan memori bersama. Contohnya, penyimpanan beberapa catatan kalender mungkin akan menggunakan semua memori yang tersedia. Telepon Anda akan menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh saat Anda mencoba menggunakan salah satu fitur memori bersama. Dalam hal ini,


hapus beberapa informasi atau catatan yang disimpan dalam fitur memori bersama sebelum Anda melanjutkan penyimpanan. Beberapa fitur, seperti grafik, nada dering dalam galeri, gambar dan aplikasi mungkin memiliki sejumlah memori yang diberikan secara khusus selain memori yang digunakan bersama fitur-fitur lainnya.

1. Telepon Nokia 3205 Anda



■ Tampilan modus siaga

Tampilan modus siaga menunjukkan telepon Anda sedang dalam modus siaga.

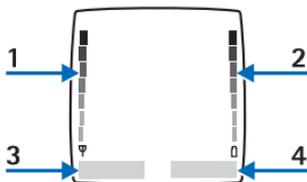

- (1) Kekuatan sinyal – Baris yang lebih tinggi menunjukkan sinyal jaringan yang lebih kuat.
- (2) Level baterai – Baris yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyak daya pada baterai.
- (3) **Menu** – Tekan tombol Pilihan kiri untuk memilih pilihan ini.
- (4) **Kontak** – Tekan tombol Pilihan kanan untuk memilih pilihan ini.

Tombol cepat

Pada tampilan siaga, tombol **Gulir empat arah** akan segera membawa Anda ke menu yang sering diakses:

- Tombol **Gulir ke atas** atau **Gulir ke bawah** – Membuka daftar kontak.
- Tombol **Gulir ke kanan** – Melihat kalender.
- Tombol **Gulir ke kiri** – Menulis pesan.

Indikator dan simbol

Simbol	Menunjukkan...
	Anda memiliki satu atau beberapa pesan teks atau pesan gambar. Lihat " Membaca dan menjawab " pada halaman 44.
	Anda memiliki satu atau beberapa pesan suara. Lihat " Pesan suara " pada halaman 38.
	Tombol telepon terkunci. Lihat " Pengaman tombol " pada halaman 24.
	Telepon Anda diatur ke profil Diam. Lihat " Profil (Menu 3) " pada halaman 52.

Simbol	Menunjukkan...
	Jam alarm diatur ke Aktif. Lihat " Jam alarm " pada halaman 86.
	Penghitung waktu mundur sedang berjalan. Lihat " Penghitung waktu mundur " pada halaman 91.
	Waktu stopwatch sedang berjalan di latar belakang, lihat " Stopwatch " pada halaman 92.
	Bila ditampilkan terus menerus, sambungan inframerah sedang aktif dan telepon Anda siap mengirim atau menerima data melalui port inframerah; bila berkedip, telepon Anda sedang mencoba untuk tersambung ke perangkat lain atau sambungan sudah terputus. Lihat " Mengirim dan menerima data melalui inframerah " pada halaman 60.
	Semua panggilan dialihkan ke nomor lain. Lihat " Pengalihan panggilan " pada halaman 67.

Simbol	Menunjukkan...
	Perangkat handsfree telepon ini aktif, lihat " Loudspeaker " pada halaman 23 ".
	Profil berjangka waktu dipilih, lihat " Profil (Menu 3) " pada halaman 52 .
  atau 	Perangkat tambahan tersambung ke telepon ini.
 atau 	Enkripsi untuk privasi suara aktif (atau tidak aktif) dalam jaringan.
	Anda dalam jaringan 1XRTT. Lihat " Layanan jaringan " pada halaman 9 .
	Anda dalam jaringan digital. Lihat " Layanan jaringan " pada halaman 9 .
	Anda dalam jaringan analog. Lihat " Layanan jaringan " pada halaman 9 .

■ Memahami buku petunjuk ini

Bab berikut menjelaskan tentang berbagai komponen pada telepon Anda. Pelajari bab tersebut untuk membantu Anda memahami petunjuk yang terdapat di dalamnya. Buku petunjuk ini menggunakan istilah tertentu untuk langkah-langkah yang harus Anda lakukan.

- Tekan berarti menekan dan melepas tombol dengan cepat. Misalnya, Tekan 7 berarti menekan tombol pada papan tombol yang bertuliskan angka 7 dan huruf p q r s.
- Tekan terus berarti menekan terus tombol selama 2–3 detik, kemudian melepas tombol tersebut.
- Tombol pilihan digunakan untuk memilih salah satu pilihan menu. Untuk memilih salah satu pilihan, tekan tombol pilihan di bawah obyek menu pada tampilan telepon.
- Tombol gulir digunakan untuk bergerak ke atas, bawah, kiri atau kanan dalam menu.

- Tombol Kirim dan Putus: Tekan tombol Kirim untuk membuat panggilan atau menjawab panggilan masuk. Tekan tombol Putus untuk mengakhiri panggilan atau tekan terus untuk kembali ke tampilan siaga.
- 2. Bila Anda berada di menu, tekan *Pilih* (tombol Pilihan kiri) untuk membuka submenu.
 - Tekan *Kembali* (tombol Pilihan kanan) untuk kembali ke menu sebelumnya.
 - Tekan tombol Putus untuk kembali ke tampilan siaga dari menu atau submenu mana saja.

■ Menu telepon

Fitur-fitur telepon dikelompokkan sesuai dengan fungsinya dan diakses melalui menu utama. Masing-masing menu utama berisi submenu dan daftar dengan obyek yang dapat Anda pilih atau lihat dan menggunakannya untuk personalisasi fitur telepon Anda. Anda dapat mengakses menu dan submenu dengan menggunakan metode gulir atau cara pintas



Catatan: Beberapa fitur mungkin tidak tersedia (tergantung pada jaringan Anda). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan selular Anda.

Metode gulir

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* kemudian gulir ke seluruh menu utama menggunakan tombol Gulir empat arah.

Cara pintas

Anda dapat membuka hampir semua menu atau submenu secara langsung, juga mengaktifkan hampir semua fitur melalui salah satu cara pintas.

Pada tampilan siaga, pilih *Menu*, kemudian dalam waktu 3 detik, tekan tombol tersebut atau tombol yang berhubungan dengan fungsi menu yang akan Anda lihat atau aktifkan.

Misalnya, untuk memilih profil *Rapat*, pilih *Menu* 3-3-1 dari tampilan siaga (*Menu* > 3*Profil* > 3*Rapat* > 1*Pilih*). Setelah beberapa saat, profil *Rapat* akan diaktifkan.

Bantuan pada telepon

Beberapa fitur dilengkapi dengan penjelasan singkat (teks bantuan) yang dapat dilihat pada layar. Untuk melihat penjelasan ini, gulir ke salah satu fitur dan tunggu sekitar 10 detik. Tekan *Lanjut* untuk melihat semua penjelasan atau tekan *Kembali* untuk keluar.

Untuk melihat penjelasan tersebut, Anda harus terlebih dahulu mengaktifkan teks bantuan.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan telepon* > *Aktivasi teks bantuan* lalu tekan *Pilih*.
2. Gulir ke *Aktif* atau *Tidak aktif*, kemudian tekan *Pilih*.

2. Persiapan

■ Antena

Telepon Anda dilengkapi dengan sebuah antena dalam yang terletak di bagian atas telepon ini. Pegang telepon seperti jika Anda memegang telepon lain dengan antena mengarah ke atas dan melewati bahu Anda.



Catatan: Seperti pada perangkat transmisi radio lainnya, jika tidak perlu jangan sentuh antena saat perangkat aktif. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas suara dan menyebabkan telepon beroperasi pada level daya yang lebih tinggi daripada yang biasa diperlukan. Menghindari kontak dengan bidang antena saat telepon ini aktif akan mengoptimalkan kinerja antena dan masa pakai baterai.



■ Memasang kartu UIM dan baterai

- Jauhkan kartu UIM dari jangkauan anak-anak.

Kartu UIM dan bagian kontakannya mudah rusak oleh goresan atau lipatan, karena itu hati-hati saat memegang, memasukkan atau mengeluarkannya.


Sebelum memasang kartu UIM pastikan selalu bahwa telepon dalam keadaan nonaktif dan tidak tersambung ke perangkat tambahan, kemudian lepaskan baterainya.

1. Melepas penutup (cover) belakang:



Dorong tombol pembuka penutup belakang (1) ke bagian atas telepon, lalu angkat penutup dari telepon (2).

- Lepaskan baterai dengan mengangkatnya dari tempat jari (3).

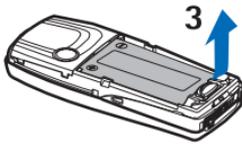

- Untuk membuka dudukan kartu UIM, geser dudukan tersebut ke arah belakang (4) kemudian bukalah dengan cara mengangkatnya (5).


Pasang kartu UIM ke dalam dudukan kartu UIM (6), sudut miring pada kartu mengarah ke lensa kamera. Pastikan bidang kontak berwarna emas pada kartu menghadap ke bawah dan kartu terpasang dengan benar.




- Tutup dudukan kartu UIM (7) kemudian geser ke depan untuk menguncinya (8).



- Pasang kembali baterai (9).

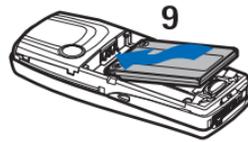

- Untuk memasang kembali penutup (cover) belakang:

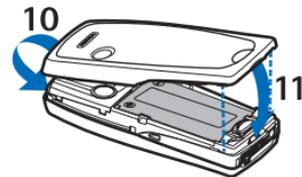

Posisikan bagian atas penutup belakang di atas telepon (10). Tekan bagian bawah penutup belakang ke arah telepon sampai penutup terpasang dengan benar (11).

■ Mengganti penutup (cover)


Sebelum mengganti penutup, pastikan selalu telepon ini dalam keadaan nonaktif dan sambungan ke pengisi daya atau perangkat lain sudah terputus. Jangan sentuh komponen elektronik saat mengganti penutup. Selalu simpan dan gunakan telepon dalam keadaan penutup terpasang.

Telepon ini dilengkapi dengan cut-out cover yang dibuat dan telah disetujui oleh Nokia. Anda dapat mengubah tampilan telepon dengan cepat menggunakan cover tersebut. Anda juga dapat membuat cover sendiri.




Catatan: Gunakan hanya kertas biasa yang digunakan untuk printer standar (berat sekitar 60-135 g/m²) dengan ketebalan kurang dari 0,3 mm. Warna atau tinta yang digunakan pada kertas tersebut tidak boleh mengandung unsur logam.


1. Lepaskan penutup belakang seperti yang dijelaskan pada halaman 16.
2. Untuk melepas penutup depan, tarik perlahan-lahan bagian atas penutup dari telepon (1) kemudian angkat penutup tersebut.

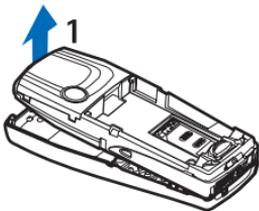


3. Lepaskan cut-out cover lama dari penutup belakang, kemudian pasang cut-out cover dan alas tombol (keymat) dari penutup depan.
4. Pasang cut-out cover yang baru pada penutup depan (2).

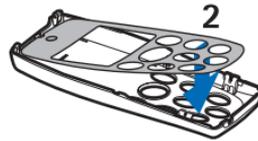


5. Pasang alas tombol pada cut-out cover (3). Pastikan alas tombol terpasang dengan benar.

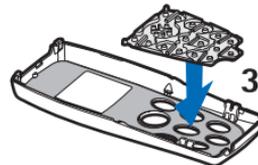

6. Untuk memasang kembali penutup depan, luruskan bagian atas telepon sejajar dengan bagian atas penutup (4), kemudian tekan bagian bawah telepon ke arah penutup sampai terpasang dengan benar (5).

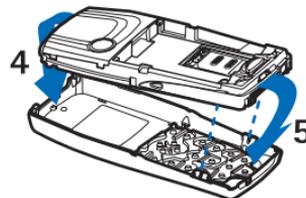

- Pasang cut-out cover ke dalam penutup belakang dengan menggesernya di bawah dua pengarah pada bagian tengah dan bawah penutup telepon (6).

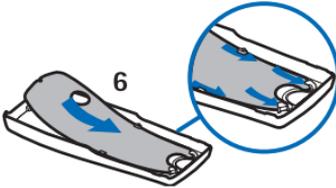

- Pasang kembali penutup belakang seperti yang dijelaskan di langkah 6 dalam "Memasang kartu UIM dan baterai" pada halaman 16. Pastikan penutup belakang sudah terpasang dengan benar.


■ Menggunakan cutter untuk membuat cut-out cover

Dengan cutter ini Anda dapat membuat sendiri 'cut-out cover' depan dan belakang untuk ponsel Nokia 3205. Anda dapat, misalnya, membuat cut-out cover dari gambar yang diambil oleh kamera ponsel Nokia 3205 kemudian mencetaknya menggunakan printer standar.

Cutter tersedia untuk cut out cover bagian depan (1) dan belakang (2).



Cutter terdiri dari dua bagian, yaitu bagian berlubang (perforator) (3) dan alas (4). Gambar-gambar ini memperlihatkan bagian cutter untuk cut-out cover depan.

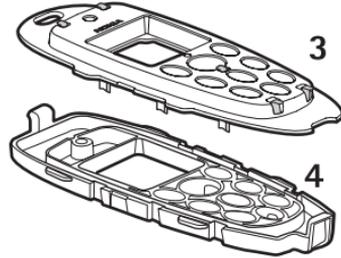

Catatan: Gunakan hanya kertas biasa yang digunakan untuk printer standar (berat sekitar 60–135 g/m²) dengan ketebalan kurang dari 0,1 mm. Warna atau tinta yang digunakan pada kertas tersebut tidak boleh mengandung unsur logam.

Membuat cut-out cover

Jika Anda ingin memotong gambar yang dicetak pada lembaran kertas besar, pertama-tama buanglah bagian kertas yang tidak diperlukan, misalnya dengan menggunakan gunting.


Untuk membuat cut-out cover depan atau belakang:

1. Lepaskan lapisan karet di sekeliling cutter.
2. Pastikan perforator dan dudukannya sudah saling terkait dari bagian atas (1).




3. Letakkan cutter di bidang yang rata dan stabil, misalnya di atas meja.
4. Letakkan lembaran kertas pada posisi yang benar di bagian dalam cutter. Taruh perforator di atas dudukan sehingga pengait di bagian bawah dudukan (lihat bidang biru pada gambar 1) lurus sejajar dengan tempat yang sesuai pada perforator.


5. Untuk mengencangkan lembaran kertas tersebut pada tempatnya, tekan perforator dari setiap tepi ke dudukan cutter agar keenam kait penahan pada perforator masuk ke dalam kertas sehingga pengait cutter masuk ke dalam tempatnya (2).

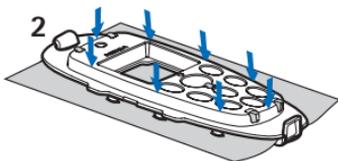


6. Tekan kuat perforator pada masing-masing tepinya ke arah dudukan hingga gambar terpotong keluar dari lembaran kertas. Gunakan tenaga untuk melakukan hal ini.
7. Buka cutter dengan terlebih dahulu menarik pengait dari tempatnya (3).

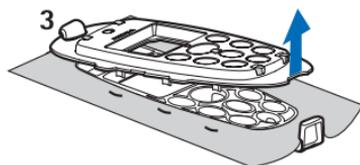

8. Angkat cut-out cover dari perforator. Untuk mengangkat cut-out cover dari perforator: Gunakan, misalnya ujung pena untuk menekan kelima kait pada bagian logam antara cut-out cover dan perforator (4).

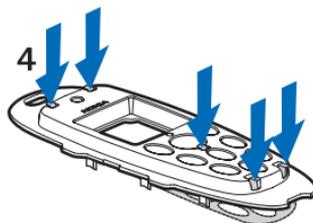


Lepaskan cut-out cover (5).

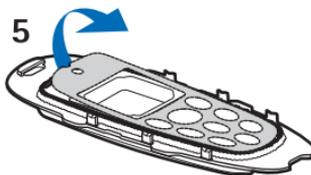

- Lepaskan semua potongan yang dilubangi dari cut-out cover. Pastikan lubang pengeras suara di bagian atas cut-out cover depan tetap terbuka.

■ Mengisi daya baterai

- Pasang ujung pengisi daya (charger) ke soket di bagian bawah telepon Anda.

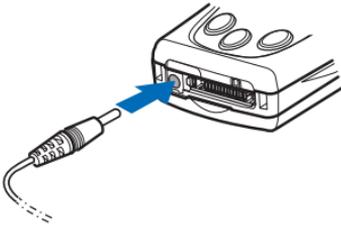

- Pasang pengisi daya ke stopkontak di dinding.
Baris indikator pengisian daya akan mulai bergulir. Jika baterai benar-benar kosong, maka diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian daya muncul di layar. Anda dapat menggunakan telepon ini saat pengisian berlangsung.
- Bila daya baterai sudah terisi penuh, panel indikator pengisian akan berhenti bergulir. Lepaskan pengisi daya dari stopkontak di dinding dan dari telepon.

■ Mengaktifkan atau menonaktifkan telepon




- Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan telepon Anda, tekan terus tombol daya pada bagian atas telepon selama 3 detik.
- Masukkan kode pengaman jika perlu, kemudian tekan **OK**. Lihat "[Kode pengaman](#)" pada halaman 66 untuk informasi lebih lanjut.

■ Memasang headset

Headset yang kompatibel dapat dibeli bersama telepon ini atau secara terpisah sebagai perangkat tambahan. (Lihat "[Perangkat tambahan](#)" pada halaman 100 untuk informasi.)

- Pasang konektor headset ke dalam konektor Pop-Port™ di bagian bawah telepon Anda.

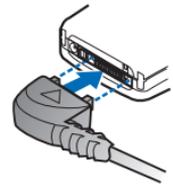

2. Pasang headset ke telinga Anda.

Dengan headset yang telah tersambung, Anda dapat membuat, menjawab dan mengakhiri panggilan seperti biasa.

- Gunakan tombol untuk memasukkan angka.
- Tekan tombol **Kirim** untuk membuat panggilan.
- Tekan tombol **Putus** untuk mengakhiri panggilan.

■ Membuat panggilan

Menggunakan tombol

1. Masukkan nomor telepon, (termasuk kode area), kemudian tekan tombol **Kirim**. (Untuk menghapus karakter ke kiri kursor, tekan *Hapus*.)
2. Tekan tombol **Putus** untuk mengakhiri panggilan atau membatalkan upaya panggilan.

Menggunakan daftar kontak

1. Pada tampilan siaga, gulir ke salah satu kontak yang akan Anda lihat.
2. Tekan tombol **Kirim** untuk membuat panggilan, atau tekan *Rincian* untuk melihat rincian obyek tersebut.

Menggunakan nomor yang terakhir dipanggil

1. Pada tampilan siaga, tekan tombol **Kirim** untuk menampilkan 30 nomor telepon yang terakhir dipanggil.
2. Gulir ke nomor telepon (atau nama) yang akan dipanggil kembali, kemudian tekan tombol **Kirim**.

Panggilan konferensi

Panggilan konferensi adalah layanan jaringan yang memungkinkan Anda terlibat dalam panggilan konferensi dengan dua peserta lainnya.

1. Buatlah panggilan ke peserta pertama.
2. Saat peserta pertama tersambung, pilih *Pilihan > Panggilan baru* kemudian tekan *Pilih*.
3. Masukkan nomor telepon dari peserta kedua, atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor tersebut dari daftar kontak.
4. Tekan *Kedip*.
Panggilan pertama akan ditahan.
5. Bila peserta kedua menjawab, tekan tombol **Kirim** untuk menghubungkan panggilan.
6. Untuk mengakhiri panggilan konferensi, tekan *Pilihan > Akhiri semua pgl.* atau tekan tombol **Putus**.

■ Menjawab panggilan

Menjawab atau mendinginkan panggilan masuk

1. Tekan tombol **Kirim** untuk menjawab panggilan.
2. Tekan tombol **Putus** atau *Diam* untuk membuat suara nada dering menjadi tidak terdengar; Anda kemudian dapat menekan *Jawab* untuk menjawab panggilan tersebut atau menekan *Tolak* (atau mendinginkan saja) dan panggilan tersebut pada akhirnya akan dialihkan ke kotak suara.

Menjawab panggilan saat tombol terkunci

Untuk menjawab panggilan saat tombol terkunci, tekan tombol **Kirim**. Saat panggilan berlangsung, semua fitur akan berfungsi seperti biasa. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, maka tombol akan terkunci kembali secara otomatis. Lihat "[Pengaman tombol](#)" pada [halaman 24](#) untuk rincian.

Bila telepon terkunci, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram ke dalam telepon Anda.

Mengatur volume suara

- Untuk memperbesar volume suara panggilan, tekan tombol **Gulir ke kanan**.
- Untuk memperkecil volume suara panggilan, tekan tombol **Gulir ke kiri**.
- Saat mengatur volume suara, tampilan baris akan muncul pada layar untuk menunjukkan level volume suara.

Loudspeaker

Anda dapat menggunakan telepon ini sebagai loudspeaker saat panggilan berlangsung. Jangan pegang telepon di dekat telinga pada saat loudspeaker digunakan.

- Untuk mengaktifkan loudspeaker, tekan *Loudsp..*
- Untuk menonaktifkan loudspeaker saat panggilan berlangsung, tekan *Handset*.

Loudspeaker akan dinonaktifkan secara otomatis, bila panggilan (atau upaya panggilan) berakhir atau bila perangkat tambahan tertentu tersambung.

Pilihan saat panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat Anda gunakan saat panggilan berlangsung adalah layanan jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan selular Anda.

1. Tekan *Pilihan* saat panggilan berlangsung untuk menampilkan daftar pilihan yang tersedia saat panggilan berlangsung.
2. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan *Pilih* untuk mengaktifkan pilihan atau membuka submenu.

■ Pengaman tombol

Dengan pengaman tombol Anda dapat mengunci tombol untuk mencegah penekanan tombol tanpa disengaja. Jangan lupa untuk mengunci tombol telepon Anda agar tidak membuat panggilan tanpa disengaja. Tombol yang terkunci akan aktif saat Anda menerima panggilan. Setelah panggilan selesai, kunci tersebut akan kembali aktif secara otomatis.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram ke dalam telepon Anda. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol **Kirim**.

Mengunci tombol

Pilih *Menu* melalui tombol **Pilihan kiri**, kemudian tekan * dalam waktu dua detik.

Membuka penguncian tombol

Pilih *Aktifkan* melalui tombol **Pilihan kiri**, kemudian tekan * dalam waktu dua detik.

■ Lampu senter

Telepon Anda dilengkapi dengan lampu

senter yang dapat diaktifkan saat telepon ini dalam modus siaga atau bila panggilan sedang berlangsung. Untuk mengaktifkan lampu senter:

Tekan terus tombol **7/*** sampai lampu senter menyala. Untuk mematikan lampu senter, kembali tekan terus tombol **7/*** hingga lampu tersebut mati.

Anda juga dapat menggunakan lampu senter ini sebagai pemberitahuan panggilan masuk. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "**Mengubah profil**" pada halaman 52.



3. Penulisan teks

Anda dapat menggunakan dua metode untuk memasukkan teks dan angka:

- Modus standar adalah satu-satunya cara untuk memasukkan teks, misalnya, ke dalam daftar kontak, catatan kalender, dan untuk mengubah nama grup penelpon.
- Input teks prediksi adalah cara cepat dan mudah untuk menulis pesan, membuat catatan kalender atau membuat daftar agenda.

■ Modus standar

Teks (Abc)

- Tekan salah satu tombol sekali untuk memasukkan huruf pertama pada tombol tersebut, tekan dua kali untuk memasukkan huruf kedua, dan seterusnya. Jika Anda berhenti sebentar, huruf terakhir pada layar akan diterima dan telepon Anda akan menunggu untuk penulisan berikutnya.
- Tekan tombol **0** untuk memasukkan spasi yang akan menerima penulisan tersebut sebagai satu kata.
- Tekan tombol **1** untuk memasukkan tanda titik (.)

- Tekan tombol ***** untuk menampilkan karakter khusus. Lihat lebih lanjut tentang karakter khusus pada halaman selanjutnya.

Angka (123)

Untuk beralih ke modus 123 dari modus Abc, tekan terus tombol **#** pada tampilan penulisan pesan hingga simbol di sudut kiri atas layar beralih dari Abc ke 123 (atau sebaliknya).

- Tekan *Hapus* untuk memundurkan kursor satu spasi dan menghapus satu karakter
- Tekan terus *Hapus* untuk mundur terus menerus dan menghapus beberapa karakter

Tanda baca dan karakter khusus

Saat berada di tampilan penulisan teks, tekan tombol ***** untuk menampilkan karakter khusus (tekan terus tombol ***** jika teks prediksi aktif). Anda dapat menjelajahi isi daftar karakter khusus dengan menggunakan tombol **Gulir empat arah**. Setelah salah satu karakter disorot, tekan *Gunakan* untuk menyisipkan karakter tersebut ke dalam pesan Anda.

■ Input teks prediksi

Input teks prediksi memungkinkan Anda menulis pesan dengan cepat menggunakan tombol dan kamus telepon. Cara ini lebih cepat daripada metode modus standar, karena untuk setiap huruf, Anda hanya menekan sekali tombol yang sesuai pada papan tombol.

Mengaktifkan/ menonaktifkan

Pada tampilan penulisan teks, tekan terus *Pilihan*. Teks prediksi (Kamus) diaktifkan dan dinonaktifkan, tergantung pada modus sebelumnya.

ATAU

1. Pada tampilan penulisan teks, pilih *Pilihan* > *Kamus*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke bahasa yang dikehendaki, lalu tekan *Pilih*.



Catatan: Pengaturan bahasa akan mempengaruhi format waktu dan tanggal pada jam, jam alarm dan kalender.

Penulisan teks

Gambar di bawah menunjukkan tampilan telepon Anda setiap kali tombol ditekan. Misalnya, untuk menulis Nokia menggunakan teks

prediksi dan menggunakan kamus bahasa Inggris yang dipilih, tekan masing-masing tombol berikut sekali:

tombol 6 tombol 6 tombol 5 tombol 4 tombol 2



- Tekan tombol 0 untuk memasukkan spasi dan mulai menulis kata berikutnya.
- Jika kata yang ditampilkan salah, tekan tombol * untuk melihat kata yang sesuai lainnya. Untuk kembali ke kata sebelumnya dalam daftar kata yang sesuai, tekan *Sblmnya*.
- Jika karakter ? muncul setelah kata, tekan *Eja* untuk menambahkan kata tersebut ke dalam kamus.
- Tekan tombol 1 untuk memasukkan tanda titik ke dalam pesan Anda.
- Tekan terus tombol * untuk menampilkan karakter khusus. Tekan kembali tombol * untuk menggulir ke semua karakter yang tersedia.

- Tekan tombol # untuk mengaktifkan atau menonaktifkan dan menggunakan teks prediksi dalam berbagai modus. Saat Anda menekan tombol #, simbol berikut (bukan penjelasan) akan muncul di sudut kiri tampilan layar:

 Teks huruf besar; modus standar adalah Aktif

 Teks huruf kecil; modus standar adalah Aktif

 Teks huruf kalimat; modus standar adalah Aktif

 Teks huruf kalimat; teks prediksi adalah Aktif

 Teks huruf kecil; teks prediksi adalah Aktif

4. Daftar kontak

Daftar kontak dapat menyimpan hingga 500 kontak, dengan beberapa nomor dan catatan teks untuk masing-masing kontak. Jumlah nomor dan teks yang dapat Anda simpan akan bervariasi, tergantung pada panjang dan jumlah keseluruhan nomor dalam daftar kontak tersebut.

■ Menambahkan kontak baru

Menyimpan nama dan nomor

1. Pada tampilan siaga, masukkan nomor telepon yang akan disimpan.
2. Pilih *Pilihan* > *Simpan* kemudian tekan *Pilih*.
3. Masukkan nama, kemudian tekan *OK*.

Menyimpan (hanya) satu nomor

1. Pada tampilan siaga, masukkan nomor telepon yang akan disimpan.
2. Tekan terus *Pilihan*.

Menyimpan data

1. Pada tampilan siaga, pilih *Kontak* > *Tambah kontak* kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan nama, kemudian tekan *OK*.
3. Masukkan nomor telepon, kemudian tekan *OK* > *Selesai*.

Menyimpan alamat dan catatan

Untuk menyimpan alamat atau catatan, Anda harus menambahkannya ke salah satu data (kontak) yang tersedia.

1. Gulir ke bawah ke data yang akan ditambahkan pada salah satu alamat atau catatan.
2. Saat data tersebut disorot, tekan *Rincian*.
3. Pilih *Pilihan* > *Tambah rincian*, kemudian tekan *Pilih*.

Anda dapat menambahkan *Alamat e-mail*, *Alamat situs*, *Alamat surat* atau *Catatan* ke data tersebut.

4. Gulir ke alamat atau catatan pilihan Anda, kemudian tekan *Pilih*.
5. Masukkan teks untuk catatan atau alamat, kemudian tekan *OK*.

Menyimpan beberapa nomor telepon dan teks

Anda dapat menyimpan berbagai jenis nomor telepon dan teks singkat ke setiap nama dalam daftar kontak telepon. Nomor pertama yang Anda simpan untuk setiap data akan secara otomatis ditetapkan sebagai nomor standar, namun nomor standar ini selalu dapat diubah.

1. Pada tampilan siaga, gulir ke bawah ke data yang akan ditambahkan nomor telepon atau teks.
2. Tekan *Rincian* > *Pilihan* > *Tambah nomor* atau *Tambah rincian*, kemudian tekan *Pilih*.
3. Gulir ke *Umum*, *Ponsel*, *Rumah*, *Kantor*, *Faks*, *Alamat e-mail*, *Alamat situs*, *Alamat surat* atau *Catatan*, kemudian tekan *Pilih*.
4. Masukkan nomor atau teks untuk jenis yang sudah Anda pilih, kemudian tekan *OK*.
5. Untuk mengubah jenis tersebut, pilih *Ubah jenis* dalam daftar pilihan.

Anda juga dapat mengubah nomor telepon yang akan menjadi nomor standar untuk data kontak.

1. Pada tampilan siaga, gulir ke bawah ke data yang akan diubah, kemudian tekan *Rinci*.

2. Gulir ke nomor yang akan ditetapkan sebagai standar, pilih *Pilihan* > *Atur sbg. standar* kemudian tekan *Pilih*.

Menyalin kontak

Anda dapat menyalin nama dan nomor telepon dari telepon ke kartu UIM dan sebaliknya. Teks atau gambar yang disimpan dalam telepon ini tidak akan disalin ke kartu UIM.

Tekan **Menu** dalam modus siaga, lalu pilih *Kontak* dan *Salin*. Pilih arah penyalinan. Pilih *Satu per satu*, *Semua* atau *Nomor standar* (ditampilkan bila Anda menyalin dari telepon). Pilih apakah nama dan nomor telepon asli akan tetap disimpan atau dihapus (*Simpan orisinal*) atau menghapusnya (*Pindah orisinal*).

Membuat tag suara

Untuk informasi lebih lanjut tentang membuat tag suara dan fitur suara lainnya, lihat "*Suara (Menu 10)*" pada halaman 79.

Grup penelpon

Anda dapat menambahkan data daftar kontak ke salah satu dari lima grup penelpon, kemudian menetapkan nada dering atau grafik khusus ke grup tersebut. Hal ini

memungkinkan Anda mengenali pemanggil dari grup tersebut melalui nada dering atau grafik khusus.

Membuat grup

1. Pada tampilan siaga, tekan tombol **Gulir ke bawah** untuk menampilkan daftar data pada daftar kontak Anda.
2. Gulir ke salah nama yang akan ditambahkan ke grup penelpon, kemudian tekan *Rinci*.
3. Pilih *Pilihan* > *Grup penelpon*, kemudian tekan *Pilih*.
4. Gulir ke grup penelpon yang akan ditambahkan nama tersebut, kemudian tekan *Pilih*.

Pilihan

1. Pada tampilan siaga, pilih *Kontak* > *Grup penelpon* kemudian tekan *Pilih*.

Keluarga, VIP, Teman, Rekan kerja dan *Lain-lain* adalah grup penelpon yang tersedia.

2. Gunakan tombol **Gulir empat arah** untuk menyorot salah satu grup, kemudian tekan *Pilih* untuk menampilkan pilihan grup penelpon berikut:

Nama grup – Mengubah nama grup seperti yang Anda kehendaki.

Nada dering grup – Mengatur nada dering untuk grup.

Logo grup – Mengaktifkan atau menonaktifkan grafik untuk grup penelpon.

Anggota grup – Menambahkan atau menghapus anggota dari grup penelpon.

Membuat panggilan cepat

Anda dapat mengaitkan data pada daftar kontak ke salah satu tombol dari 2–9; kemudian memanggilnya dengan menekan terus tombol yang sudah ditetapkan tersebut.

Menetapkan tombol untuk panggilan cepat

1. Pada tampilan siaga, pilih *Kontak* > *Panggilan cepat*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke salah posisi yang kosong, kemudian tekan *Pilih*.
3. Masukkan nomor (termasuk kode area) kemudian tekan *OK* atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak.
4. Masukkan nama untuk nomor tersebut, kemudian tekan *OK*.

Jika panggilan cepat tidak aktif, telepon ini akan menampilkan pesan yang menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan panggilan cepat.

5. Tekan *Ya* untuk mengaktifkan panggilan cepat.

Mengubah nomor panggilan cepat

1. Pada tampilan siaga, pilih *Kontak* > *Panggilan cepat*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke data panggilan cepat yang akan diubah, lalu pilih *Pilihan* > *Ubah*, kemudian tekan *Pilih*.
3. Masukkan nomor baru atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian tekan *OK*.
4. Masukkan nama untuk data tersebut, kemudian tekan *OK*.

Menghapus nomor panggilan cepat

1. Pada tampilan siaga, pilih *Kontak* > *Panggilan cepat*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke posisi panggilan cepat yang akan dihapus, kemudian tekan *Pilihan*.
3. Gulir ke *Hapus*, kemudian tekan *Pilih*.
4. Tekan *OK* untuk menghapus penetapan tombol tersebut.

Mengedit data daftar kontak

1. Gulir ke data yang akan diedit, kemudian tekan *Rincian*.
2. Gulir ke nomor telepon yang akan diedit, kemudian tekan *Pilihan*.

3. Gulir ke salah satu pilihan berikut, kemudian tekan *Pilih*.

Tambah tag suara –

Menambahkan tag suara ke kontak.

Edit nomor – Mengedit nomor telepon yang ada pada kontak.

Hapus nomor – Menghapus nomor telepon dari kontak.

Lihat nomor – Melihat rincian kontak.

Ubah jenis – Mengubah jenis nomor ke *Umum*, *Ponsel*, *Rumah*, *Kantor*, atau *Faks* atau jenis rincian ke *Alamat e-mail*, *Alamat situs*, *Alamat surat*, atau *Catatan*

Atur sbg. standar – Mengubah nomor standar pada kontak.

Tambah nomor – Menambahkan nomor ke kontak.

Tambah rincian – Menambahkan alamat atau catatan ke kontak.

Tambah foto – Menambahkan gambar dari galeri ke kontak.

Grup penelpon – Menambahkan kontak ke salah satu grup penelpon yang ada.

Nada biasa – Menambahkan nada dering sendiri ke kontak.

Kirim kartu nama – Mengirim kontak sebagai kartu nama ke telepon lain.

Kirim pesan – Membuat dan mengirim pesan ke kontak.

Panggilan cepat – Menambahkan kontak ke daftar panggilan cepat Anda.

Edit nama – Mengedit nama kontak.

Lihat nama – Melihat nama kontak.

Hapus – Menghapus seluruh data kontak dari daftar kontak Anda.

4. Edit pilihan sesuai keinginan Anda, kemudian tekan **OK**.

■ Menghapus data daftar kontak

1. Pada tampilan siaga, pilih **Kontak** > **Hapus**, kemudian tekan **Pilih**.
2. Untuk menghapus data tertentu, gulir ke **Satu per satu** kemudian tekan **Pilih**.
3. Gulir ke data yang akan dihapus, tekan **Hapus** > **OK** untuk konfirmasi.
4. Untuk menghapus seluruh isi daftar kontak, gulir ke **Hapus semua**.
5. Tekan **Pilih**, kemudian tekan **OK** untuk konfirmasi.
6. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan **OK**. Lihat "**Kode pengaman**" pada halaman 66 untuk informasi lebih lanjut.

■ Melihat daftar kontak

1. Pada tampilan siaga, pilih **Kontak**. Berikut adalah menu yang akan muncul di layar:

Cari – Mencari nama atau memilih dari daftar.

Tambah baru – Menambahkan kontak ke daftar kontak.

Edit nama – Mengedit nama yang sudah ada.

Hapus – Menghapus nama dan nomor yang terkait.

Tambah nomor – Menambahkan nomor ke nama yang sudah ada.

Pengaturan – Mengubah tampilan daftar kontak atau memeriksa status memori telepon Anda.

Panggilan cepat – Menampilkan atau mengubah daftar nomor panggilan cepat.

Tag suara – Melampirkan, mendengarkan atau mengubah tag suara untuk salah satu kontak dalam daftar kontak.

Nomor sendiri – Menampilkan nomor telepon Anda sendiri.

Grup penelpon – Menampilkan dan mengedit properti untuk grup penelpon, termasuk *Keluarga*, *VIP*, *Teman*, *Rekan kerja* atau *Lain-lain*.

2. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan *Pilih* untuk mengaktifkan fitur tersebut atau membuka submenu.

Mencari nama

1. Pada tampilan siaga, tekan tombol **Gulir ke bawah** untuk menampilkan isi daftar kontak Anda.
2. Tekan tombol yang berhubungan dengan huruf pertama dari nama yang Anda cari.
3. Gulir ke atas dan ke bawah untuk memilih salah satu kontak, kemudian tekan *Rincian* untuk menampilkan rincian.

Mengkonfigurasi pengaturan

Anda dapat memilih tampilan kontak dalam daftar kontak dan menampilkan jumlah memori yang sudah digunakan atau yang masih tersedia dalam telepon ini.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Kontak > Pengaturan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke salah satu pilihan berikut, kemudian tekan *Pilih* untuk membuka submenu:

Skrol lihat — Pilih *Daftar nama*, *Nama dan nomor* atau *Nama dan foto*.

Status memori — Menampilkan jumlah memori telepon yang sudah digunakan dan yang masih tersedia.



Catatan: Untuk informasi lebih lanjut tentang memori yang sudah digunakan dan yang masih tersedia, lihat "*Memori bersama*" pada halaman 10.

Mengirim dan menerima kontak (kartu nama)

Anda dapat mengirim dan menerima data dalam daftar kontak melalui inframerah atau pesan teks, jika didukung oleh penyedia layanan selular.

Mengirim kartu nama

Anda dapat mengirim kartu nama melalui inframerah atau sebagai pesan teks ke telepon atau perangkat telepon selular lainnya yang kompatibel.

1. Sorot data dari daftar kontak yang akan dikirim, lalu pilih *Rincian > Pilihan > Kirim kartu nama*, kemudian tekan *Pilih*.

- Untuk mengirim kartu nama melalui inframerah, pastikan perangkat penerima sudah diatur untuk menerima data melalui port inframerahnya, kemudian pilih *Via inframerah*.
 - Untuk mengirim kartu nama sebagai pesan, pilih *Via SMS*.
2. Jika Anda memilih *Via inframerah* (dan data tersebut memiliki beberapa subdata), pilih *Nomor standar* atau *Semua rincian*, kemudian tekan *Pilih*.
 3. Jika Anda memilih *Via SMS* (dan data tersebut memiliki beberapa subdata), pilih *Nomor standar* atau *Semua rincian*, kemudian tekan *Pilih*.
 4. Masukkan nomor untuk penerima atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor tersebut dari daftar kontak.
 5. Tekan *OK*, kemudian kartu nama tersebut akan dikirim.

Menerima kartu nama melalui inframerah

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan telepon* > *Inframerah*, kemudian tekan *Pilih* untuk memastikan inframerah sudah aktif.

Bila Anda menerima kartu nama, telepon ini akan berbunyi 'bip' dan menampilkan pesan.

2. Tekan *Tampil* > *Simpan* untuk menyimpan kartu nama dalam memori telepon ini, atau tekan *Keluar* > *OK* untuk membuang kartu nama.

5. Pesan (Menu 1)



Jika sudah berlangganan ke layanan pesan melalui penyedia layanan selular, Anda dapat mengirim dan menerima pesan ke telepon yang kompatibel yang juga berlangganan ke layanan pesan yang kompatibel. Anda juga dapat mengirim dan menerima pesan gambar dan pesan e-mail.



Catatan: Saat mengirim pesan, perangkat Anda mungkin menampilkan "*Pesan terkirim*". Ini merupakan petunjuk bahwa pesan telah dikirim oleh perangkat Anda ke nomor pusat pesan yang diprogram ke dalam perangkat Anda. Namun ini bukan merupakan petunjuk bahwa pesan telah diterima di tempat tujuan. Untuk informasi lebih rinci tentang layanan pesan, hubungi penyedia layanan Anda.

■ Pesan teks

Menulis dan mengirim

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Tulis pesan* > *Teks* > *Edit pesan*, kemudian tekan *Pilih*.

Untuk membuka dengan cepat layar *Tulis pesan*, tekan tombol *Gulir* ke kiri dari tampilan siaga.

2. Setelah beberapa saat, tampilan data pesan akan muncul di layar.
3. Buat pesan menggunakan tombol, kemudian tekan *Pilihan*.
4. Gulir ke *Kirim*, kemudian tekan *Pilih*.
5. Gulir ke *Tambah nomor*, kemudian tekan *Pilih*.
6. Masukkan nomor telepon penerima atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian tekan *OK*.

Template

Template adalah pesan singkat yang sudah ditulis sebelumnya serta dapat dipanggil dan disisipkan ke dalam pesan teks baru bila waktu Anda untuk menulis sangat terbatas.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Tulis pesan* > *Teks* > *Edit pesan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Tekan *Pilihan*, gulir ke *Pakai template* kemudian tekan *Pilih*.
3. Gulir ke salah satu template yang tersedia, kemudian tekan *Pilih*.
4. Masukkan teks tersebut ke dalam pesan baru, lalu tekan *Pilihan* > *Kirim* > *Tambah nomor* kemudian tekan *Pilih*.
5. Masukkan nomor telepon penerima atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian tekan *OK*.

Membaca dan menjawab

Bila Anda menerima pesan, telepon ini akan berbunyi 'bip' dan *1 pesan diterima* kemudian simbol untuk surat yang belum dibuka (✉) akan muncul di layar.

1. Tekan *Tampil* untuk membaca pesan, atau *Keluar* untuk memindahkannya ke kotak masuk.

Bila Anda memiliki pesan yang belum dibuka dalam kotak masuk, simbol ✉ akan muncul di sudut kiri atas tampilan siaga sebagai pengingat.

Gunakan tombol gulir (tombol *Gulir ke atas* atau tombol *Gulir ke bawah*) untuk menampilkan seluruh pesan, jika perlu.

2. Pilih *Pilihan* > *Balas*, kemudian tekan *Pilih*.
3. Pilih pilihan *Mulai balas dgn.*, kemudian buatlah jawaban Anda menggunakan tombol.
4. Pilih *Pilihan* > *Kirim*, kemudian tekan *Pilih*.

Pilihan

Bila Anda membuat pesan teks, tergantung pada modus input teks yang Anda gunakan dan fitur yang didukung oleh penyedia layanan selular, beberapa atau semua pilihan berikut akan tersedia:

Kirim – Mengirim pesan ke satu penerima.

Daft. penerima – Mengirim pesan ke lebih dari satu penerima.

Pengaturan – Menetapkan prioritas pesan.

Simpan pesan – Pilih *Arsip* untuk menyimpan pesan dalam arsip Anda; pilih *Template* untuk menyimpan pesan sebagai salah satu template yang sudah dipersiapkan.

Hapus teks – Menghapus clipboard teks.

Keluar editor – Menyimpan pesan ke arsip Anda secara otomatis dan keluar dari editor pesan.

Sisipkan kontak – Memasukkan nama dari daftar kontak ke dalam pesan Anda.

Masukkan nomor – Memasukkan nomor telepon atau mencari nomor telepon dari daftar kontak.

Pakai template – Memasukkan template yang sudah ditetapkan ke dalam pesan Anda.

Masukkan gambar – Memasukkan gambar dari folder *Galeri*.

Edit kata/Sisipkan kata – Memasukkan atau mengedit teks pada kata baru yang mungkin tidak muncul dalam kamus teks prediksi.

Sisipkan simbol – Memasukkan karakter khusus ke dalam pesan Anda.

Kamus – Memilih bahasa untuk teks prediksi, kemudian mengaktifkan atau menonaktifkan kamus.

Cocok – Menampilkan kata-kata yang cocok dari kamus untuk Anda gunakan.

Bila Anda membaca atau menjawab pesan teks, berikut adalah pilihan yang akan tersedia:

Hapus – Membuang pesan.

Balas – Menjawab pesan. Tulis pesan dan tekan *Pilihan*, kemudian *Kirim*. Nomor telepon pengirim atau alamat e-mail akan digunakan sebagai standar.

Pakai nomor – Memilih *Simpan*, *Tbh. ke kontak*, *Kirim pesan* atau *Panggil*.

Simpan – Menyimpan pesan ke folder.

Alihkan – Mengalihkan pesan ke nomor telepon lain.

Beri nama baru – Mengedit judul pesan.

Mengubah pilihan pengiriman

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Pengaturan pesan* > *Pilihan kirim*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke pengaturan yang akan diubah, kemudian tekan *Pilih*:
 - Prioritas* – Mengatur prioritas catatan sebagai *Penting* atau *Normal*, kemudian tekan *Pilih*.
 - Baca kwitansi* – Catatan yang dikirim kepada Anda untuk mengkonfirmasi pengiriman pesan. Gulir ke *Aktif* atau *Tidak*, kemudian tekan *Pilih*.
 - Kirim nomor panggil kembali* – Nomor panggil kembali dikirim ke penerima. Gulir ke *Nonaktif* atau nomor telepon Anda, kemudian tekan *Pilih*.

Pengaturan

Bila memori pesan sudah penuh, telepon Anda tidak dapat mengirim atau menerima pesan baru. Namun, Anda dapat mengatur telepon ini agar secara otomatis menggantikan pesan lama dalam folder *Kotak masuk* dan *Kotak keluar* bila ada pesan baru yang akan masuk.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Pengaturan pesan > Pengaturan lain*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke pengaturan yang akan diubah, kemudian tekan *Pilih*.
Ukuran font pesan — Gulir ke *Font kecil* atau *Font besar*, kemudian tekan *Pilih*.
Timpa pesan — Gulir ke *Hanya item t'kirim*, *Kota masuk saja*, *Item krm & ktk. ms* atau *Nonaktif*, kemudian tekan *Pilih*.
Simpan ke item t'kirim saat kirim — Gulir ke *Selalu simpan*, *Selalu tanya* atau *Nonaktif*, kemudian tekan *Pilih*.

Pesan bersambung

Fitur ini tergantung pada jaringan. Anda dapat mengirim pesan yang melebihi 160 karakter. Pesan ini akan dikirim sebagai rangkaian dua pesan atau lebih, dan juga dikenal sebagai pesan bersambung. Pada panel navigasi, Anda dapat melihat

indikator panjang pesan yang menghitung mundur dari 160. Misalnya, 10 (2) berarti Anda masih dapat menambahkan 10 karakter untuk teks yang akan dikirim sebagai dua pesan.

Penggunaan karakter khusus (Unicode) akan membutuhkan lebih banyak tempat. Jika terdapat karakter khusus dalam pesan Anda, maka indikator tidak akan menampilkan panjang pesan dengan benar. Sebelum pesan dikirim, telepon ini akan memberitahukan Anda jika pesan tersebut melebihi panjang maksimal yang diperbolehkan untuk satu pesan. Batalkan pengiriman dengan menekan *Batal* atau simpan pesan tersebut dalam kotak masuk.

■ Pesan suara

Jika berlangganan kotak suara, Anda akan diberi nomor kotak suara oleh penyedia layanan selular. Nomor ini harus disimpan ke telepon Anda untuk menggunakan kotak suara tersebut. Bila menerima pesan suara, telepon ini akan memberitahukan Anda dengan berbunyi, menampilkan pesan atau keduanya. Jika Anda menerima lebih dari satu pesan, telepon ini akan menampilkan jumlah pesan yang diterima tersebut.

Menyimpan nomor kotak suara

Penyedia layanan selular mungkin sudah menyimpan nomor kotak suara Anda ke telepon ini. Jika demikian, maka nomor tersebut akan muncul di layar dalam langkah 2. Tekan **OK** untuk tidak merubahnya.

1. Pada tampilan siaga, pilih **Menu** > **Pesan** > **Pesan suara** > **Nomor kotak suara**, kemudian tekan **Pilih**.

Setelah beberapa saat, tampilan **Nomor kotak suara** akan muncul di layar.

2. Jika kotak tersebut kosong, masukkan kode area dan nomor kotak pesan.
3. Tekan **OK**.

Memanggil dan membuat kotak suara

1. Setelah Anda menyimpan nomor kotak suara, tekan terus tombol 1.
2. Bila tersambung ke kotak suara dan salam pembuka yang tersedia diputar, ikuti petunjuk otomatis dari layanan untuk membuat kotak suara Anda.

Mendengarkan pesan suara

Setelah membuat kotak suara, Anda dapat memanggil nomor tersebut dalam salah satu dari empat cara berikut:

- Memanggil nomor menggunakan tombol.
- Menekan terus tombol 1.
- Menekan **Dengar** jika terdapat pesan pemberitahuan pada layar.
- Pada tampilan siaga, pilih **Menu** > **Pesan** > **Pesan suara** > **Dengarkan pesan suara**, kemudian tekan **Pilih**.

Setelah Anda tersambung dan terdengar salam pembuka yang telah direkam sebelumnya, ikuti petunjuk otomatis untuk mendengarkan pesan suara Anda.

Pesan suara otomatis

Anda dapat memasukkan karakter khusus yang disebut "kode panggilan" ke dalam nomor telepon seperti pesan suara, dan menyimpan nomor tersebut ke posisi panggilan cepat. Kode panggilan akan meminta sistem penerima untuk berhenti sebentar, menunggu, mengabaikan atau menerima nomor yang ada sesudah kode panggilan tersebut dalam string panggilan.



Catatan: Layanan pesan suara dapat berbeda-beda di setiap penyedia layanan. Petunjuk berikut adalah contoh untuk pengoperasian umum. Untuk petunjuk khusus yang akan digunakan dalam layanan kotak suara Anda, hubungi penyedia layanan Anda.

Mencatat nomor dan memproses pembuatan kotak suara

1. Catat nomor kotak suara Anda.
2. Panggil dan periksa pesan suara seperti yang akan Anda lakukan.
3. Catat langkah-langkah yang Anda lakukan untuk permintaan pada layar. Ingat, masing-masing layanan pesan suara mungkin akan bervariasi. Namun, pada umumnya akan terlihat sebagai berikut:

Panggil 2145551212, berhenti sebentar 5 detik, tekan 1, berhenti sebentar 2 detik, tekan 1234, tekan tombol dorong.

Lakukan dengan benar; Anda akan memerlukan informasi ini dalam Membuat pesan suara dengan kode panggilan, pada halaman 40.

Memasukkan kode panggilan

Tekan tombol * berulang kali untuk melihat semua kode panggilan. Setelah kode yang dikehendaki muncul di layar, berhentilah sebentar kemudian kode tersebut dimasukkan ke dalam string panggilan.

Berikut adalah pilihan yang tersedia:

Kode panggilan	Menunjukkan...
*	Mengabaikan rangkaian petunjuk.
p	Berhenti sebentar selama 2,5 detik sebelum mengirim nomor selanjutnya.
w	Menunggu Anda untuk menekan tombol Kirim sebelum mengirim nomor atau kode selanjutnya.

Membuat pesan suara dengan kode panggilan

1. Pada tampilan siaga, tekan *Kontak > Panggilan cepat*, kemudian tekan *Pilih*.

2. Gulir ke salah satu posisi panggilan cepat yang kosong, kemudian tekan *Pilih*.
3. Masukkan nomor kotak suara Anda, termasuk kode area.
4. Lihat informasi tentang kode panggilan dan masukkan kode seperti yang diperlukan menggunakan informasi yang sudah Anda catat dari lihat "[Membuat pesan suara dengan kode panggilan](#)" on page 40 .
Contoh, jika Anda berhenti sebentar selama 5 detik setelah tersambung ke pesan suara, masukkan p dua kali setelah nomor kotak suara, misalnya 2145551212pp.
5. Masukkan waktu berhenti lainnya atau informasi lain yang memungkinkan Anda mendengarkan pesan, kemudian tekan *OK*.
6. Masukkan nama (seperti Pesan Suara), kemudian tekan *OK*.

Untuk memanggil dan mendengarkan pesan suara Anda, tekan terus tombol panggilan cepat yang sudah ditetapkan pada tampilan siaga.

■ Pesan gambar

Pesan gambar adalah layanan jaringan. Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, maka telepon Anda dilengkapi dengan lima gambar. Namun, Anda dapat mengganti kelima gambar tersebut. Gambar dapat dilampirkan ke pesan dan dikirim menggunakan pesan teks atau e-mail ke telepon yang kompatibel atau komputer PC. Pesan gambar sama seperti pesan teks, namun gambar akan mengambil tempat lebih banyak daripada teks. Gambar disimpan dalam folder *Template* pada *Menu > Pesan > Pesan teks > Template*.

Perlindungan hak cipta dapat membuat beberapa gambar, nada dering dan materi lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, ditransfer atau dialihkan.

Men-download gambar

Telepon Anda dapat men-download gambar, atau menerimanya dari telepon yang kompatibel melalui pesan teks untuk digunakan dalam pesan. Anda juga dapat membuat gambar dan mengirimnya ke telepon ini atau telepon lain yang kompatibel.

Menulis dan mengirim

Ukuran satu pesan gambar biasanya sama seperti ukuran tiga pesan teks. Bila memasukkan gambar ke dalam pesan, Anda harus memiliki tempat yang cukup untuk sekitar 121 karakter dalam pesan tersebut. Jika Anda mencoba dan memasukkan gambar ke dalam pesan yang hampir penuh dengan teks, telepon akan mengeluarkan bunyi 'bip' dan Anda diminta untuk menghapus beberapa teks sebelum melanjutkan.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Tulis pesan* >, kemudian tekan *Pilih*.
2. Tulis pesan menggunakan tombol (atau tidak memasukkan teks jika Anda hanya ingin mengirim gambar), kemudian tekan *Pilihan*.
3. Gulir ke *Pakai template*, kemudian tekan *Pilih*.
4. Gulir ke semua template teks sampai ke salah satu gambar, kemudian tekan *Lihat*.
5. Tekan *Mskkan* untuk memasukkan gambar tersebut ke dalam pesan Anda, atau:
 - Tekan *Kembali*, gulir ke gambar lainnya, kemudian tekan kembali *Lihat*.
 - Tekan *Gunakan* untuk memasukkan gambar tersebut ke dalam pesan Anda.
6. Untuk mengirim pesan gambar, tekan *Pilihan*, gulir ke *Kirim*, kemudian tekan *Pilih*.
7. Gulir ke *Tambah nomor*, kemudian tekan *Pilih*.
8. Masukkan nomor telepon penerima atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian tekan *OK*.

Melihat dulu/Mengubah/Menghapus

1. Setelah gambar dimasukkan ke dalam pesan Anda, tekan *Pilihan* pada tampilan edit pesan.
2. Gulir ke salah satu pilihan berikut, kemudian tekan *Pilih*.
 - Lihat dulu* — Melihat dulu pesan dengan lampiran tersebut sebelum mengirimnya. Tekan *Kembali* untuk kembali ke daftar pilihan.
 - Ganti gambar* — Membawa Anda kembali ke daftar gambar. Gulir untuk menyorot gambar baru, tekan *Lihat*, kemudian *Gunakan* untuk menggantikan gambar sebelumnya dalam pesan Anda.
 - Hapus gambar* — Tekan *OK* untuk menghapus gambar dari pesan Anda, atau tekan *Kembali* untuk kembali ke daftar pilihan.

Untuk pilihan lain saat Anda membuat pesan gambar, lihat "*Pilihan*" pada halaman 36.

Melihat pesan gambar

Bila Anda menerima satu pesan gambar, telepon ini akan berbunyi 'bip' dan *1 pesan diterima* muncul di layar bersama simbol pesan (✉).

1. Tekan *Tampil* untuk melihat pesan gambar, atau tekan *Keluar* untuk memindahkannya ke kotak masuk.
2. Jika menerima lebih dari satu pesan gambar, gulir ke pesan pilihan Anda kemudian tekan *Pilih* untuk melihat pesan tersebut.

Bila terdapat pesan gambar yang belum dibuka dalam kotak masuk Anda, simbol ✉ akan muncul di sudut kiri atas tampilan siaga sebagai pengingat.

3. Gulir untuk melihat seluruh pesan gambar tersebut, jika perlu.
4. Setelah selesai, tekan *Kembali* untuk memindahkan pesan gambar tersebut ke Kotak masuk, atau tekan *Pilihan* untuk pilihan lainnya, seperti *Balas* atau *Alihkan*.

Jika Anda ingin menyimpan gambar ke folder Template agar dapat digunakan di lain waktu, tekan *Pilihan* > *Simpan gambar*, kemudian tekan *Pilih*. Anda dapat memasukkan judul untuk gambar, kemudian tekan *OK*.



Catatan: Jika folder template sudah penuh dengan gambar, gulir ke gambar yang akan diganti, kemudian tekan *Pilih*.

■ Pesan minibrowser

Pesan minibrowser adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)" pada [halaman 9](#) untuk informasi lebih lanjut.

Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, Anda dapat memeriksa pesan e-mail menggunakan minibrowser. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan minibrowser* > *Sambung*.

Lihat "[Minibrowser \(Menu 11\)](#)" pada [halaman 83](#) untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Minibrowser pada telepon Anda dalam mengakses halaman Web.

■ Pesan e-mail

Pesan e-mail adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)" pada [halaman 9](#) untuk informasi lebih lanjut.

Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, Anda dapat mengirim pesan teks ke account e-mail internet seseorang atau perusahaan atau ke telepon dalam jaringan lain.

Menulis dan mengirim

Gunakan lihat "Menulis dan mengirim" pada halaman 35 untuk membuat pesan teks. Pilih *Daft. penerima* > *Tambah e-mail*, kemudian masukkan alamat e-mail atau tekan *Cari* untuk mengambil alamat e-mail dari daftar kontak.

Membaca dan menjawab

Penyedia layanan mungkin dapat mengarahkan pesan e-mail ke telepon Anda, yang akan muncul sebagai pesan teks bila Anda menerimanya.

Lihat "Membaca dan menjawab" pada halaman 36 untuk petunjuk pesan teks tentang cara membaca dan menjawab pesan e-mail.

Folder pesan

Menyimpan pesan ke folder

Anda dapat menyimpan konsep pesan atau menerima pesan ke folder yang tersedia atau ke folder yang Anda buat.

1. Buka pesan yang diterima atau buat pesan baru, kemudian tekan *Pilihan*.
2. Gulir ke *Simpan* atau *Simpan pesan* > *Berita terkirim*, *Template*, *Arsip*, atau ke folder yang Anda buat kemudian tekan *Pilih*.

Menyimpan pesan ke folder lain

1. Saat melihat pesan, tekan *Pilihan* > *Simpan* atau *Simpan pesan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke folder tujuan, kemudian tekan *Pilih*.

Melihat pesan yang disimpan

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks*.
2. Setelah beberapa saat, gulir ke folder berisi pesan yang akan Anda lihat, kemudian tekan *Pilih*.
3. Setelah folder tersebut terbuka, gulir ke pesan yang akan Anda lihat kemudian tekan *Pilih*.

Folder Kotak masuk

Pesan akan disimpan secara otomatis ke dalam kotak masuk setelah dibaca atau jika Anda menekan *Kembali* saat *1 pesan diterima* muncul pada tampilan siaga.

Folder Berita Terkirim

Pesan yang Anda buat namun belum dikirim akan secara otomatis disimpan dalam folder Berita terkirim.

Folder arsip

Simpan pesan yang sudah dibaca dalam folder *Arsip*.

Folder template

Gambar dan template yang tersedia, disimpan dalam folder *Template*. Template telepon dapat diedit dan diubah sesuai kehendak.

Folder pribadi

Fitur ini mengatur semua pesan Anda dengan membuat folder khusus dan menyimpan beberapa pesan Anda di dalamnya.

Menambahkan folder

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Folder pribadi* > *Pilihan* > *Tambah folder*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan nama untuk folder baru tersebut, kemudian tekan *OK*.

Mengganti nama folder.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Folder pribadi*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Folder yang sudah Anda buat akan muncul di layar. Gulir ke folder yang namanya akan Anda ganti, kemudian tekan *Pilihan*.
3. Gulir ke *Ubah nama folder*, kemudian tekan *Pilih*.

4. Masukkan nama baru untuk folder tersebut, kemudian tekan *OK* untuk konfirmasi atau *Kembali* untuk keluar.

Menghapus folder

Hanya folder yang dibuat dalam *Folder pribadi* yang dapat dihapus. Folder *Kotak masuk*, *Kotak keluar*, *Arsip* dan *Template* dilindungi. Bila Anda menghapus folder, semua pesan dalam folder tersebut juga akan dihapus.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Folder pribadi*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke folder yang akan dihapus, lalu pilih *Pilihan* > *Hapus folder*, kemudian tekan *Pilih*.
3. Tekan *OK* untuk menghapus atau *Kembali* untuk keluar.

Menghapus pesan

Jika memori pesan sudah penuh dan Anda memiliki beberapa pesan tunggu pada jaringan, simbol  akan berkedip pada tampilan siaga. Anda dapat melakukan berikut ini:

- Membaca pesan yang belum dibaca dan kemudian menghapusnya.
- Menghapus pesan dari beberapa folder.

Satu pesan

Untuk menghapus satu pesan, Anda harus membukanya terlebih dahulu.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke folder berisi pesan yang akan dihapus, kemudian tekan *Pilih*.
3. Gulir ke pesan yang akan dihapus, kemudian tekan *Pilih*.
4. Tekan *Pilihan* > *Hapus*, kemudian tekan *Pilih*.
5. Tekan *OK* untuk menghapus pesan tersebut atau *Kembali* untuk keluar.

Semua pesan dalam sebuah folder

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Hapus pesan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke folder berisi semua pesan yang akan dihapus, kemudian tekan *Pilih*.
Jika Anda memilih *Sudah dibaca*, maka pilihan tersebut akan menghapus pesan yang sudah dibaca dalam semua folder.
3. Tekan *OK* untuk mengosongkan folder.

6. Register (Menu 2)



Register akan menyimpan informasi tentang 30 panggilan tidak terjawab, 30 panggilan masuk atau 30 panggilan keluar. Fitur ini juga berisi lama keseluruhan untuk semua panggilan. Bila jumlah panggilan melebihi batas maksimal, maka panggilan terbaru akan menggantikan yang terlama.

Pilihan menu untuk panggilan tidak terjawab, panggilan masuk atau panggilan keluar adalah sama:

Waktu panggilan – Menampilkan tanggal dan waktu panggilan.

Kirim pesan – Mengirim pesan ke nomor.

Lihat nomor – Menampilkan nomor.

Gunakan nomor – Mengedit nomor, kemudian mengaitkan nama ke nomor tersebut.

Simpan – Memasukkan nama untuk nomor tersebut, kemudian menyimpannya dalam daftar kontak.

Tbh. ke kontak – Menambahkan nomor ke data dalam daftar kontak Anda, jika nomor tersebut belum terkait dengan salah satu nama.

Hapus – Menghapus nomor dari memori.

Panggil – Memanggil nomor.

Melihat panggilan tidak terjawab



Catatan: Fitur panggilan tidak terjawab tidak berfungsi bila telepon Anda dinonaktifkan.

Panggilan tidak terjawab adalah panggilan yang tidak pernah dijawab.

1. Jika **1 panggilan tidak terjawab** muncul di layar, tekan **Daftar**.
2. Bila nomor telepon muncul di layar, tekan **Pilihan**.
3. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan **Pilih** untuk mengaktifkan pilihan tersebut.

ATAU

1. Pada tampilan siaga, pilih **Menu > Panggil register > Tidak terjawab**, kemudian tekan **Pilih**.
2. Gulir ke salah satu nama atau nomor, kemudian tekan **Pilihan**.
3. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan **Pilih** untuk mengaktifkan pilihan tersebut.

■ Melihat panggilan masuk

Panggilan masuk adalah panggilan yang sudah dijawab.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Panggil register* > *Panggilan masuk*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke salah satu nama atau nomor, kemudian tekan *Pilihan*.
3. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan *Pilih* untuk melihat atau mengaktifkan pilihan tersebut.

■ Panggilan keluar

Panggilan keluar adalah nomor telepon yang Anda panggil dari telepon ini:

1. Pada tampilan siaga, tekan tombol Kirim.
ATAU
Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Panggil register* > *Panggilan keluar*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke salah satu nama atau nomor, kemudian tekan *Pilihan*.
3. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan *Pilih* untuk melihat atau mengaktifkan pilihan tersebut.

■ Waktu panggilan

Anda dapat membuat atau menerima hingga lima panggilan ke atau dari nomor yang sama dan melihat waktu untuk masing-masing panggilan tersebut. Jam Anda harus diatur agar fitur ini berfungsi dengan benar.

1. Saat melihat panggilan tidak terjawab atau panggilan masuk, tekan *Pilihan* > *Waktu panggilan* kemudian pilih *Pilih*.
2. Tekan tombol **Gulir ke bawah** untuk melihat waktu panggilan terakhir dari nomor ini; tekan *Kembali* untuk kembali ke daftar pilihan.

■ Menghapus daftar panggilan

Anda dapat menghapus panggilan tidak terjawab, panggilan keluar atau panggilan masuk dari memori telepon.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Panggil register* > *Hapus daftar panggilan terakhir*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke jenis panggilan yang akan dihapus (*Semua*, *Tidak terjawab*, *Panggilan masuk* atau *Keluar*) kemudian tekan *Pilih*.

■ Lama Panggilan



Catatan: Tagihan sebenarnya dari penyedia layanan Anda atas biaya panggilan dan layanan akan berbeda-beda, tergantung dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

Lama panggilan terakhir

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Panggil register > Lama bicara > Lama panggilan terakhir > Rinci* untuk informasi lebih lanjut.

Lama panggilan keluar

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Panggil register > Lama bicara > Lama panggilan keluar > Rinci* untuk informasi lebih lanjut.

Lama panggilan masuk

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Panggil register > Lama bicara > Lama panggilan masuk > Rinci* untuk informasi lebih lanjut.

Lama semua panggilan

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Panggil register > Lama bicara > Lama semua panggilan*.

Penghitung masa pakai

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Panggil register > Lama bicara > Penghitung waktu*.



Catatan: Beberapa penghitung waktu, termasuk penghitung masa pakai, dapat diatur ulang saat perbaikan atau ketika memperbarui perangkat lunak.

Menghapus penghitung waktu

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Panggil register > Lama bicara > Hapus penghitung waktu > OK* masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*.

■ Lama panggilan data/faks

Panggilan data/faks adalah layanan jaringan. Lihat "*Layanan jaringan*" pada halaman 9 untuk informasi lebih lanjut. Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, Anda dapat melihat ukuran atau lama pengiriman atau penerimaan panggilan data dan faks.



Catatan: Tagihan sebenarnya dari penyedia layanan Anda atas biaya panggilan dan layanan akan berbeda-beda, tergantung dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Panggil register > Panggilan data/faks*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke salah satu pilihan berikut:

Data/faks terakhir dikirim – Menampilkan ukuran (dalam satuan kB) pada panggilan data/faks yang terakhir dikirim.

Data/faks terakhir diterima – Menampilkan ukuran (dalam satuan kB) pada panggilan data/faks yang terakhir diterima.

Semua data/faks terkirim – Menampilkan ukuran (dalam satuan kB) dari semua panggilan data dan faks yang dikirim.

Semua data/faks diterima – Menampilkan ukuran (dalam satuan kB) dari semua panggilan data dan faks yang diterima.

Lama data/faks terakhir – Menampilkan lama panggilan data atau faks terakhir.

Lama dari semua pgl. data/faks – Menampilkan lama semua panggilan.

Hapus semua register data/faks – Tekan *OK > Ya* untuk menghapus semua register data/faks.

■ Durasi untuk minibrowser

Minibrowser adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan jaringan pada halaman 9](#)" untuk informasi lebih lanjut. Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, Anda dapat melihat ukuran atau lama pengiriman atau penerimaan panggilan data dari Minibrowser.



Catatan: Tagihan sebenarnya dari penyedia layanan Anda atas biaya panggilan dan layanan akan berbeda-beda, tergantung dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Panggil register > Minibrowser*, kemudian tekan *Pilih*.

2. Gulir ke salah satu pilihan berikut:

Data browser terakhir terkirim –

Menampilkan ukuran (dalam satuan kB) dari data browser yang terakhir dikirim.

Data browser terakhir diterima

– Menampilkan ukuran (dalam satuan kB) dari data yang terakhir diterima.

Semua data browser terkirim –

Menampilkan ukuran (dalam satuan kB) dari semua data browser yang terkirim.

Semua data browser diterima –

Menampilkan ukuran (dalam satuan kB) dari semua data browser yang diterima.

Sesi browser terakhir –

Menampilkan lama sesi browser terakhir.

Semua sesi browser –

Menampilkan lama semua sesi browser.

Hapus semua register browser –

Tekan *OK* > *Ya* untuk menghapus log browser.

7. Profil (Menu 3)



Profil berfungsi untuk menetapkan pengoperasian yang akan dijalankan telepon Anda atas panggilan atau pesan yang diterima, bunyi yang akan keluar bila Anda menekan tombol dan sebagainya. Pilihan dering, nada tombol dan pengaturan lain untuk masing-masing profil yang tersedia dapat dibiarkan pada pengaturan standarnya, atau diubah sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut adalah profil yang tersedia: *Umum*, *Diam*, *Rapat*, *Di luar* dan *Pager*.

Profil juga tersedia untuk perangkat tambahan seperti headset dan car kit. Lihat "[Pengaturan perangkat tambahan](#)" pada [halaman 63](#) untuk informasi lebih lanjut tentang profil perangkat tambahan.

■ Mengaktifkan

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Profil* kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke profil pilihan Anda, kemudian tekan *Pilih*.
3. Gulir ke *Pilih*, kemudian tekan *Pilih*.

■ Mengubah profil

Anda dapat mengubah profil seperti yang dikehendaki dalam berbagai cara.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Profil* kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke profil yang akan diubah, kemudian tekan *Pilih*.
3. Gulir ke *Sesuaikan*, kemudian tekan *Pilih*.
4. Gulir ke pilihan yang akan diubah sesuai keinginan Anda (*Tanda panggilan masuk*, *Nada dering*, *Volume dering*, *Tanda getar*, *Nada tanda pesan*, *Nada tombol*, *Nada peringatan* atau *Dering untuk*) kemudian tekan *Pilih*.



Catatan: Anda tidak dapat mengubah nama profil *Umum*.

■ Mengatur profil berjangka waktu

Profil berjangka waktu dapat digunakan untuk mencegah panggilan tidak terjawab. Misalnya, bila Anda menghadiri acara yang mengharuskan telepon ini diatur ke *Diam* sebelum acara tersebut dimulai, namun Anda lupa untuk

mengembalikannya ke profil *Umum* hingga lama setelah acara tersebut selesai. Profil berjangka waktu juga dapat mencegah panggilan tidak terjawab, yakni dengan mengembalikan telepon Anda ke profil standar pada waktu yang sudah Anda tentukan.



Catatan: Profil berjangka waktu dapat dibuat sebelumnya untuk jangka waktu hingga 24 jam.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Profil* kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke profil yang akan diaktifkan dan atur waktu selesai, kemudian tekan *Pilih*.
3. Gulir ke *Waktu*, kemudian tekan *Pilih*.
4. Masukkan waktu selesai untuk profil tersebut, kemudian tekan *OK*.

8. Pengaturan (Menu 4)



Gunakan menu ini untuk mengatur atau mengubah pengaturan tombol **Pilihan kanan** (Menu Ke)

pengaturan waktu dan tanggal, pengaturan panggilan, pengaturan telepon, pengaturan tampilan, pengaturan nada, pengaturan perangkat tambahan, pengaturan pengaman, dan untuk mengembalikan pengaturan awal.

■ Pengaturan tombol Pilihan kanan

Anda dapat mengubah fungsi tombol **Pilihan kanan** pada telepon ini agar fungsi yang paling sering digunakan dapat diakses dengan cepat dari tampilan siaga.

Memilih fungsi

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan tombol pilihan kanan* > *Pilih pilihan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gunakan tombol **Gulir ke atas** dan tombol **Gulir ke bawah** untuk menyorot fungsi yang dikehendaki dari daftar fungsi yang tersedia.

3. Tekan *Tandai*. Gunakan *Hapus* untuk menghapus salah satu fungsi.

Kontak tidak dapat dihapus dari daftar.

4. Tekan *Selesai* bila Anda sudah menambahkan semua fungsi yang dikehendaki.
5. Pilih *Ya* untuk menyimpan perubahan tersebut.

Pada tampilan siaga, *Ke* adalah pilihan sekarang untuk tombol **Pilihan kanan** pada telepon Anda.

6. Tekan *Ke* untuk menampilkan daftar fungsi yang sudah Anda pilih dalam langkah 3.

Mengatur fungsi

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan tombol pilihan kanan*, lalu tekan *Pilih* > *Mengorganisir* kemudian tekan *Pilih*.
2. Gunakan tombol **Gulir ke atas** atau tombol **Gulir ke bawah** untuk menyorot fungsi yang akan diatur ulang, lalu pilih *Pindah*.

3. Gulir ke *Pindah ke atas*, *Pindah ke bawah*, *Pindah paling atas* atau *Pindah ke dasar* dari daftar pilihan, kemudian tekan *Pilih*.
4. Tekan *Selesai* > *Ya* untuk menyimpan perubahan tersebut.

■ Pengaturan panggilan

Tombol penjawab bebas

Tombol penjawab bebas memungkinkan Anda menjawab panggilan masuk dengan menekan sebentar salah satu tombol kecuali tombol daya, tombol Pilihan kanan atau tombol Putus.

Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan pgl.* > *Tombol bebas* lalu tekan *Pilih* > *Aktif* atau *Tidak aktif* kemudian tekan *Pilih*.

Memanggil ulang otomatis

Kadang-kadang, jaringan Anda dapat terlalu sibuk, mengakibatkan sinyal sibuk yang hampir terus menerus saat Anda membuat panggilan. Dengan mengaktifkan panggilan ulang otomatis, telepon Anda akan memanggil ulang nomor telepon hingga 10 kali, dan memberitahukan Anda jika jaringan sudah dapat dihubungi.

Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan pgl.* > *Pgl. ulang auto* > *Aktif* atau *Tidak aktif*, kemudian tekan *Pilih*.

Panggilan cepat

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan cepat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Membuat panggilan cepat" pada halaman 30.

Pembaruan layanan otomatis

Fitur ini tergantung pada jaringan. Untuk ketersediaannya, hubungi penyedia layanan. Telepon Anda dapat menerima pembaruan layanan selular yang dikirim oleh penyedia layanan.

Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan pgl.* > *Pembaruan layanan otomatis* > *Aktif* atau *Tidak aktif*, kemudian tekan *Pilih*.

Kartu panggil

Jika Anda menggunakan kartu panggil untuk panggilan interlokal, nomor kartu panggil tersebut dapat disimpan dalam telepon ini. Telepon Anda dapat menyimpan hingga empat kartu panggil.

Menyimpan informasi

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan pgl.* > *Kartu panggilan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*.
3. Gulir ke salah satu dari empat lokasi memori, kemudian tekan *Pilihan* > *Edit* > *OK* > *Urutan panggilan* lalu tekan *Pilih*.
4. Gulir ke salah satu dari jenis rangkaian berikut, kemudian tekan *Pilih*:

No. akses+ nomor telepon+ no. kartu – Memanggil nomor akses, nomor telepon, kemudian nomor kartu (+ PIN jika diperlukan).

Akses ke no. + no. kartu +no. telepon – Memanggil nomor akses, nomor kartu (+ PIN jika diperlukan), kemudian nomor telepon.

Awalan +no. telepon +no. kartu – Panggilan awalan (nomor yang harus ada di depan nomor telepon) dan nomor telepon yang akan dipanggil, kemudian nomor kartu (+ PIN jika diperlukan)

5. Masukkan informasi yang diperlukan (nomor akses atau awalan dan nomor kartu, kemudian tekan *OK* untuk mengkonfirmasi data Anda.

6. Gulir ke *Nama kartu*, kemudian tekan *Pilih*.
7. Masukkan nama kartu, kemudian tekan *OK*.



Catatan: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi perusahaan kartu panggilan Anda.

Membuat panggilan

Setelah informasi kartu panggilan disimpan dalam telepon ini, Anda dapat membuat panggilan menggunakan kartu panggilan tersebut.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan pgl.* > *Kartu panggilan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*. (Lihat "Kode pengaman" pada halaman 66.)
3. Gulir ke kartu panggilan pilihan Anda, pilih *Pilihan* > *Pilih* > *OK*.
4. Tekan tombol **Putus** untuk kembali ke tampilan siaga; kemudian masukkan nomor telepon, termasuk awalan (seperti 0 atau 1), yang mungkin diperlukan kartu panggilan saat Anda membuat panggilan kartu panggilan.
Lihat kartu panggilan Anda untuk petunjuk.

5. Tekan terus tombol **Kirim** selama beberapa detik hingga *Pgl. kartu* muncul di layar.
6. Bila Anda mendengar nada atau pesan sistem, tekan **OK**.

Menerima panggilan data atau faks

Panggilan data/faks adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)" pada halaman 9 untuk informasi lebih lanjut.

Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, maka Anda dapat mengatur telepon agar mengirim atau menerima panggilan data atau faks bila terminal, seperti PDA atau komputer PC, tersambung.

Untuk meningkatkan kinerja selama panggilan data berlangsung, letakkan telepon di tempat yang stabil dengan tombol menghadap ke bawah. Jangan pindahkan atau jangan pegang telepon saat panggilan data berlangsung.



Catatan: Untuk informasi lebih lanjut tentang sambungan, lihat Buku Petunjuk Sambungan PC/PDA. Buku Petunjuk Sambungan PC/PDA dapat di-download dari situs web Nokia di <http://www.nokia-asia.com>.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Panggilan data/faks > Panggilan data/faks masuk > Normal, Data saja* atau *Faks saja*, kemudian tekan *Pilih*:
Normal – Telepon akan menerima panggilan masuk seperti biasa.
Data saja – Telepon hanya akan menerima panggilan data.
Faks saja – Telepon hanya akan menerima panggilan faks.
2. Bila sudah selesai menerima panggilan faks atau data, ulangi Langkah 1 dan 2, lalu pilih *Normal*.

Pengiriman data

Anda dapat melihat kecepatan pengiriman saat mengirim atau menerima panggilan data atau faks.

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Panggilan data/faks > Tampilan kecepatan data > Animasi* atau *Tidak aktif*, kemudian tekan *Pilih*.

■ Pengaturan telepon

Mengatur bahasa telepon

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan telepon* > *Bahasa*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke bahasa yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih*.

Pengaturan bahasa akan mempengaruhi format waktu dan tanggal pada jam, jam alarm dan kalender.

Menggunakan Pangaman tombol otomatis

Anda dapat mengatur tombol telepon ini agar mengunci secara otomatis setelah waktu tunda yang sudah ditentukan sebelumnya (dari 10 detik sampai 60 menit).

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan telepon* > *Pangaman tombol otomatis* > *Aktif* atau *Tidak aktif*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Jika Anda memilih *Aktif*, *Atur penundaan*: akan muncul di layar.
3. Masukkan waktu tunda (dalam satuan menit dan detik), kemudian tekan *OK*.



Catatan: Bila pangaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat yang sudah diprogram ke dalam telepon Anda. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol **Kirim**. Nomor ini hanya ditampilkan setelah Anda memasukkan angka terakhir.

Nada DTMF

Nada DTMF adalah nada yang akan berbunyi saat Anda menekan tombol pada papan telepon (keypad). Nada DTMF dapat digunakan untuk berbagai layanan dial-up otomatis, seperti perbankan dan perusahaan penerbangan, atau untuk memasukkan nomor kotak suara dan sandi.

Nada DTMF akan dikirim saat panggilan aktif berlangsung. Anda dapat mengirimnya secara manual dari papan tombol telepon ini, atau mengirimnya secara otomatis dengan menyimpannya pada telepon ini.

Menetapkan jenis

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan telepon* > *Nada DTMF* > *Nada DTMF manual*, kemudian tekan *Pilih*.

2. Pilih salah satu pilihan berikut, kemudian tekan *Pilih*:
Terus menerus – nada akan berbunyi selama Anda menekan terus tombol.
Tetap – Digunakan untuk mengirim panjang nada yang Anda tetapkan dalam pilihan *Panjang nada DTMF*.
Tidak aktif – Digunakan untuk menonaktifkan nada. Tidak ada nada yang akan dikirim bila Anda menekan tombol.

Menetapkan panjang tetap

Anda juga dapat menetapkan panjang nada DTMF bila menggunakan pilihan *Tetap*.

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Nada DTMF > Panjang nada DTMF > Pendek* (0,1 detik) atau *Panjang* (0,5 detik), kemudian tekan *Pilih*.

Membuat pesan pembuka

Anda dapat menulis pesan pembuka yang akan muncul sebentar di tampilan layar setiap kali telepon ini diaktifkan.



Catatan: Input teks prediksi tidak tersedia untuk penulisan teks Pesan pembuka.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Pesan pembuka*, kemudian tekan *Pilih*.

2. Masukkan pesan (hingga 44 karakter).
Tekan tombol * untuk menampilkan dan memilih dari karakter khusus yang tersedia.
3. Bila sudah selesai, tekan *Pilihan > Simpan*, kemudian tekan *Pilih*. Gulir ke *Hapus*, kemudian tekan *Pilih* jika Anda ingin menghapus teks sebelumnya dan mulai membuat pesan pembuka lainnya.

Konfirmasi layanan UIM

Jika memilih pilihan ini, telepon Anda akan menampilkan pesan konfirmasi saat layanan kartu UIM digunakan. Untuk informasi lebih rinci, hubungi penyedia layanan Anda.

Memilih spanduk

Spanduk adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)" pada [halaman 9](#) untuk informasi lebih lanjut.

Jika penyedia layanan selular Anda mendukung fitur ini, maka Anda dapat memilih apakah layar akan menampilkan logo operator saat telepon dalam modus siaga.

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Spanduk > Standar* atau *Sesuaikan*, kemudian tekan *Pilih*.

Teks bantuan

Telepon Anda menampilkan penjelasan singkat untuk sebagian besar menu. Bila fitur atau menu sudah terbuka, berhenti sebentar selama 10 detik dan tunggu teks bantuan muncul di layar. Gunakan tombol gulir untuk membuka halaman teks bantuan, jika perlu.

Pengaturan standar untuk teks Bantuan adalah aktif. Namun, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan teks bantuan melalui cara berikut ini dari tampilan siaga.

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Aktivasi teks bantuan > Aktif* atau *Tidak aktif*, kemudian tekan *Pilih*.

Mengirim dan menerima data melalui inframerah

Anda dapat mengatur telepon ini agar mengirim atau menerima data (seperti kartu nama atau catatan kalender) melalui port inframerah telepon. Untuk menggunakan sambungan inframerah, pengiriman dan penerimaan harus ke atau dari inframerah pada telepon atau perangkat yang kompatibel.

Jangan arahkan sorotan inframerah ke mata atau menghalanginya dengan perangkat inframerah lainnya. Perangkat ini adalah produk laser Kelas 1.

1. Pastikan port inframerah pada perangkat pengirim dan penerima sudah saling berhadapan dan tidak ada penghalang antara keduanya.

Jarak terbaik antara kedua perangkat ini untuk sambungan inframerah adalah 3 inci sampai 3 kaki.

2. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Inframerah*, kemudian tekan *Pilih*.
3. Aktifkan juga inframerah pada perangkat lain.

Jika pengiriman data tidak dimulai dalam waktu dua menit setelah pengaktifan port inframerah, sambungan akan dibatalkan dan harus dijalankan kembali.

■ Pengaturan waktu dan tanggal

Waktu

Menampilkan/ menyembunyikan jam

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan waktu > Jam > Tampilkan jam* atau *Sembunyikan jam*, kemudian tekan *Pilih*.

Mengatur waktu

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan waktu* > *Jam* > *Atur jam*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan waktu (dalam format jj:mm), kemudian tekan *OK*.
3. Gulir ke *am* atau *pm*, kemudian tekan *Pilih*.

Mengubah format

Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan waktu* > *Jam* > *Format jam* > *24-jam* atau *12-jam*, kemudian tekan *Pilih*.

Tanggal

Menampilkan/ menyembunyikan tanggal

Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan waktu* > *Tanggal* > *Tampilkan tgl.* atau *Sembunyikan tgl.*, kemudian tekan *Pilih*.

Mengatur tanggal

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan waktu* > *Tanggal* > *Atur tanggal*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan tanggal, kemudian tekan *OK*.

Mengubah format tanggal

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan waktu* > *Tanggal*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke *Pemisah tanggal*, kemudian tekan *Pilih*.
3. Gulir ke pemisah pilihan Anda, kemudian tekan *Pilih*.
4. Gulir ke *Format tanggal*, kemudian tekan *Pilih*.
5. Gulir ke format pilihan Anda, kemudian tekan *Pilih*.

Mengatur pembaruan tanggal dan waktu secara otomatis

Pembaruan secara otomatis adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)" pada halaman 9 untuk informasi lebih lanjut.

Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, maka Anda memperbolehkan jaringan digital untuk mengatur jam. Pengaturan ini berguna bila Anda berada di luar area layanan lokal Anda, misalnya saat Anda bepergian ke jaringan atau zona waktu lainnya.

Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan waktu* > *Pembaruan tgl. & waktu otomatis* > *Aktif*, *Konfirmasi dulu* atau *Tidak aktif*, kemudian tekan *Pilih*.

Jika Anda menggunakan pilihan *Pembaruan tgl. & waktu otomatis* saat berada di luar jangkauan jaringan digital, maka Anda akan diminta memasukkan waktu secara manual. Waktu jaringan akan menggantikan waktu dan tanggal tersebut bila Anda kembali memasukan jaringan digital.

Jika baterai telepon ini dilepas atau sudah kosong saat berada di luar jaringan digital, Anda akan diminta untuk memasukkan waktu secara manual (saat baterai diganti/diisi kembali, dan Anda masih berada di luar jaringan digital tersebut).

■ Pengaturan layar

Memilih wallpaper

Anda dapat mengatur telepon ini agar menampilkan gambar latar belakang (wallpaper) pada tampilan siaga.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Aturan tampilan > Wallpaper > Pilih wallpaper*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Buka galeri, sorot salah satu folder, kemudian tekan *Buka*.
3. Buka folder tersebut.
4. Bila gambar pilihan Anda sudah terbuka, pilih *Pilihan > Set sbg. wallpaper* kemudian tekan *Pilih*.

5. Jika *Ganti wallpaper yang sekarang?* muncul di layar, tekan *OK*.

Untuk mengaktifkan/menonaktifkan wallpaper, pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Aturan tampilan > Wallpaper > Aktif* atau *Tidak aktif*, kemudian tekan nada DTMF *Pilih*.

Memilih skema warna

Anda dapat mengubah warna yang digunakan dalam beberapa komponen tampilan telepon ini, misalnya warna panel indikator dan panel sinyal.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Aturan tampilan > Skema warna*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke skema warna pilihan Anda, kemudian tekan *Pilih*.

Mengatur waktu untuk screen saver

Screen saver akan diaktifkan bila tidak ada fungsi telepon yang digunakan setelah jangka waktu tertentu. Tekan tombol apa saja untuk menonaktifkan screen saver. Anda dapat mengatur telepon ini agar menampilkan screen saver setelah jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya atau waktu tertentu (hingga 60 menit) pilihan Anda.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Aturan tampilan* > *Batas waktu screen saver*, kemudian tekan *Pilih*. Gulir ke pilihan yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih*.
2. Jika Anda ingin mengatur waktu pilihan sendiri (hingga 60 menit), pilih *Lain-lain*, masukkan waktu pilihan tersebut, kemudian tekan *OK*.

Mengatur kontras layar

Anda dapat mengubah tingkat kecerahan layar telepon ini.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Aturan tampilan* > *Kontras layar*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gunakan tombol *Gulir ke kiri* dan tombol *Gulir ke kanan* untuk mengatur tingkat kontras tersebut sesuai dengan pilihan Anda.
3. Tekan *OK* untuk menerima pengaturan Anda.

■ Pengaturan perangkat tambahan

Menu pengaturan tambahan hanya ditampilkan jika telepon ini disambung atau sudah tersambung ke perangkat tambahan yang kompatibel.

Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan perangkat* > *Stand musik*, *Charger*, *Headset* atau *Textphone* kemudian tekan *Pilih*.

Music stand

Gulir ke pilihan yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih* untuk memasukkan submenu pilihan dan mengubah pengaturannya.

Profil standar – Memilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis bila telepon Anda tersambung ke music stand.

Jawab otomatis – Panggilan akan dijawab secara otomatis setelah satu deringan bila telepon sudah tersambung. Gulir ke *Aktif* atau *Tidak aktif*, kemudian tekan *Pilih*.

Lampu – Memilih lampu agar selalu menyala atau ditutup secara otomatis setelah beberapa detik. Gulir ke *Aktif* atau *Otomatis*, kemudian tekan *Pilih*.

Pengisi daya (charger)

Gulir ke pilihan yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih* untuk memasukkan submenu pilihan dan mengubah pengaturannya.

Profil standar – Memilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis bila telepon Anda tersambung ke pengisi daya.

Jawab otomatis – Panggilan akan dijawab secara otomatis setelah satu deringan bila car kit tersambung. Gulir ke *Aktif* atau *Tidak aktif*, kemudian tekan *Pilih*.

Lampu – Memilih lampu agar selalu menyala atau ditutup secara otomatis setelah beberapa detik. Gulir ke *Aktif* atau *Otomatis*, kemudian tekan *Pilih*.

Headset

Gulir ke pilihan yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih* untuk memasukkan submenu pilihan dan mengubah pengaturannya.

Profil standar – Memilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis bila headset tersambung.

Jawab otomatis – Panggilan akan dijawab secara otomatis setelah satu deringan bila headset tersambung. Gulir ke *Aktif* atau *Tidak aktif*, kemudian tekan *Pilih*.

Telepon teks

Anda memiliki pilihan untuk menggunakan telepon teks.

■ Pengaturan pengaman

Membatasi panggilan

Pembatasan panggilan adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)" pada halaman 9 untuk informasi lebih lanjut.

Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, maka Anda dapat membatasi panggilan yang dapat dibuat dan diterima oleh telepon ini. Bila panggilan dibatasi, Anda masih dapat membuat panggilan ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram ke dalam telepon ini.



Catatan: Hubungi penyedia layanan untuk memperoleh sandi pembatasan ini.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan p'aman* > *Pembatasan panggilan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*.
3. Gulir ke semua jenis panggilan yang dapat dibatasi, kemudian tekan *Pilih*:
 - Batasi panggilan keluar* – Panggilan tidak dapat dibuat.
 - Batasi panggilan masuk* – Panggilan tidak dapat diterima.
4. Gulir ke salah satu pilihan (*Pilih*, *Tambah batasan*, *Edit* atau *Hapus*), kemudian tekan *Pilih*.

Mengaktifkan atau menonaktifkan kunci telepon

Fitur kunci telepon berfungsi untuk melindungi telepon Anda dari panggilan keluar yang tidak sah atau akses tidak sah ke informasi yang tersimpan dalam telepon. Bila kunci telepon aktif, *Telepon terkunci* akan muncul di layar setiap kali Anda mengaktifkan atau menonaktifkan telepon ini.

Bila telepon terkunci, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram ke dalam telepon Anda.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan p'aman > Kode akses > Kunci telepon*, kemudian tekan *Pilih*.

2. Masukkan kode pengunci, kemudian tekan *OK*.

Lihat "*Mengubah kode pengunci*" pada halaman 66 untuk informasi lebih lanjut tentang kode pengunci.

3. Gulir ke salah satu pilihan berikut, kemudian tekan *Pilih*.

Di power-up akan mengaktifkan fitur pengunci telepon dengan segera setelah telepon diaktifkan.

Kunci sekarang akan segera mengaktifkan fitur pengunci telepon.

Tidak aktif akan segera menonaktifkan fitur pengunci telepon.

Jika Anda memilih *Di power-up* atau *Kunci sekarang*, Anda harus memasukkan kode pengunci sebelum telepon berfungsi seperti biasa. Setelah kode pengunci diterima, telepon Anda akan berfungsi seperti biasa.



Penting: *Panggilan tidak diizinkan* ditampilkan jika Anda mencoba membuat panggilan saat telepon ini terkunci.

Untuk menjawab panggilan saat pengunci telepon aktif, tekan tombol *Jawab* atau tombol Kirim.

Memperbolehkan nomor saat telepon terkunci

Bila pengunci telepon aktif, maka panggilan keluar yang hanya dapat dibuat adalah untuk nomor-nomor berikut:

- Nomor darurat yang sudah diprogram ke dalam telepon Anda (misalnya, 911).
- Nomor yang disimpan dalam lokasi *Menerima nomor ketika kunci aktif*.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan p'aman* > *Kode akses* > *Menerima nomor ketika kunci aktif*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan kode pengunci, kemudian tekan *OK*. (Lihat "*Mengubah kode pengunci*" pada halaman 66.)
3. Masukkan nomor telepon atau tekan *Cari* dan ambil nomor tersebut dari daftar telepon, kemudian tekan *OK*.
2. Masukkan kode pengunci yang berlaku (atau standar), kemudian tekan *OK*.
3. Masukkan kode pengunci yang baru, kemudian tekan *OK*.
4. Masukkan kembali kode pengunci baru tersebut untuk konfirmasi, kemudian tekan *OK*.

Memanggil nomor telepon yang diperbolehkan

1. Pada tampilan siaga, tekan tombol *Gulir ke atas* atau *Gulir ke bawah*.
2. Tekan tombol *Kirim* untuk membuat panggilan.

Mengubah kode pengunci

Kode pengunci standar adalah 1234 atau 0000 atau empat angka terakhir dari nomor telepon Anda. Jika Anda memasukkan kode pengunci yang salah sebanyak lima kali berturut-turut, telepon ini akan meminta Anda memasukkan kode pengaman.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan p'aman* > *Kode akses* > *Ubah kode kunci*, kemudian tekan *Pilih*.



Catatan: Bila Anda mengubah kode pengunci, pastikan untuk menyimpannya di tempat yang aman terpisah dari telepon ini. Hindari penggunaan kode akses yang mirip dengan nomor darurat untuk mencegah pemanggilan nomor darurat tanpa disengaja.

Kode pengaman



Catatan: Hindari penggunaan kode akses yang mirip dengan nomor darurat, misalnya 911, untuk mencegah pemanggilan nomor darurat secara tidak disengaja.

Kode pengaman mengontrol akses ke fitur seperti tingkat pengaman dan diberikan bersama telepon ini. Kode awalnya adalah 12345. Bila Anda mengubah kode pengaman, jaga kerahasiaannya dan simpan di tempat yang aman terpisah dari telepon.



Catatan: Jika Anda lima kali berturut-turut salah memasukkan kode pengaman, maka Anda tidak dapat memasukkan kode tersebut selama lima menit, sekalipun telepon ini sudah dimatikan saat Anda beberapa kali memasukkan kode yang salah tersebut.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan p'aman > Kode akses > Ubah kode pengaman*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan kode pengaman yang berlaku (standar adalah 12345), kemudian tekan *OK*.
3. Masukkan kode pengaman yang baru (maks. 10 karakter), kemudian tekan *OK*.
4. Masukkan kembali kode pengaman baru tersebut, kemudian tekan *OK*.

Privasi suara

Privasi suara adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)" pada halaman 9 untuk informasi lebih lanjut. Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, privasi suara akan melindungi kebebasan pribadi pada percakapan telepon Anda yang sedang berlangsung terhadap pemanggil lain yang membuat panggilan telepon dari jaringan yang sama.

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan p'aman > Privasi suara > Aktif* atau *Tidak aktif*, kemudian tekan *Pilih*.

Layanan jaringan

Beberapa fitur berikut adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)" pada halaman 9 untuk informasi lebih lanjut.

Pengalihan panggilan

Pengalihan panggilan memberitahukan jaringan agar mengarahkan kembali panggilan masuk ke nomor lainnya. Pengalihan panggilan adalah layanan jaringan dan mungkin tidak beroperasi sama pada semua jaringan, karena itu hubungi penyedia layanan Anda untuk informasi ketersediaannya.

Mengaktifkan



Catatan: Semua pilihan yang tercantum mungkin tidak muncul di layar. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan selular Anda.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pengalihan pgl.*, kemudian tekan *Pilih*.

2. Pilih salah satu pilihan berikut:

Alihkan semua panggilan – Mengalihkan semua panggilan ke nomor yang sudah Anda tetapkan.

Alihkan jika sibuk – Mengalihkan panggilan masuk bila Anda sedang dalam percakapan telepon.

Alihkan jika tak dijawab – Mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain jika Anda tidak dapat menjawab. Anda dapat mengatur waktu tunda sebelum mengalihkan panggilan.

Alihkan jika di luar jangkauan – Mengalihkan panggilan masuk bila telepon Anda tidak aktif.

Batalkan semua pengalihan – Membatalkan pilihan pengalihan panggilan yang sudah Anda tetapkan.

3. Gulir ke *Aktifkan*, kemudian tekan *Pilih*.
4. Gulir ke tempat yang akan digunakan untuk mengalihkan pengalihan, kemudian tekan *Pilih*.
5. Masukkan nomor yang akan digunakan untuk mengalihkan panggilan suara, kemudian tekan *OK*.

Membatalkan

Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Layanan jaringan* > *Pengalihan pgl.* > *Batalkan semua pengalihan*, kemudian tekan *Pilih*.



Catatan: *Batalkan semua pengalihan* dapat mempengaruhi kemampuan Anda dalam menerima pesan suara. Untuk informasi khusus, hubungi penyedia layanan selular Anda.

Menyimpan kode fitur

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Layanan jaringan* > *Pengaturan fasilitas jaringan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan kode fitur dari penyedia layanan Anda (misalnya, *900 untuk mengaktifkan *Alihkan jika sibuk*) kemudian tekan *OK*.
3. Tekan *Pilih* bila *Pengalihan pgl.* muncul di layar.
4. Gulir ke jenis pengalihan yang sesuai dengan kode fitur yang Anda masukkan (misalnya, *Alihkan jika sibuk*), tekan *Pilih*, kemudian tekan *Aktifkan*.

Kode fitur yang diaktifkan kini sudah tersimpan dalam telepon ini, dan Anda kembali ke kolom *Kode fitur*:. Lanjutkan memasukkan kode fitur lainnya (misalnya *900 untuk membatalkan *Alihkan jika sibuk*), atau tekan tombol **Putus** untuk kembali ke tampilan siaga.



Catatan: Setelah Anda berhasil memasukkan kode fitur jaringan, fitur tersebut akan terlihat dalam menu *Layanan jaringan*.

Panggilan tunggu

Fitur ini merupakan layanan jaringan. Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, panggilan tunggu akan memberitahukan Anda bila ada panggilan masuk sekalipun Anda sedang dalam percakapan telepon. Anda dapat menerima, menolak atau mengabaikan panggilan masuk ini.

1. Saat panggilan berlangsung, tekan *Jawab* atau tombol **Kirim** untuk menjawab panggilan tunggu.

Panggilan pertama akan ditahan.

2. Tekan tombol **Putus** untuk mengakhiri panggilan aktif.

Mengirim ID pemanggil sendiri saat memanggil

Fitur ini merupakan layanan jaringan. Jika penyedia layanan selular Anda mendukung fitur ini, Anda dapat mencegah kemunculan nomor telepon Anda pada tampilan ID di telepon penerima.

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Kirim identitas pemanggil saya > Aktif* atau *Tidak aktif*, kemudian tekan *Pilih*.

Melihat nomor telepon sendiri

Fitur ini merupakan layanan jaringan. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pemilihan nomor sendiri*, kemudian tekan *Pilih*.

■ Pengaturan nada

Dari menu ini, Anda dapat mengatur volume dering, nada tombol dan pengaturan nada lain untuk profil yang sedang aktif. Lihat "*Mengubah profil*" pada halaman 52, untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan Profil.

■ Kembali ke pengaturan awal

Beberapa pengaturan menu juga dapat diatur ulang ke nilai awal. Data yang sudah dimasukkan atau di-download tidak akan dihapus, misalnya data dalam daftar kontak tidak terpengaruh.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Kembali ke pengaturan awal*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan kode pengaman (kode pengaman standar adalah 12345), kemudian tekan *OK*.

9. Jaringan (Menu 5)



Pilihan menu yang Anda lihat dalam telepon ini adalah berdasarkan pada jaringan penyedia layanan Anda. Jaringan akan menetapkan pilihan yang benar-benar akan muncul pada menu telepon ini. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Menu *Jaringan* memungkinkan Anda mengubah cara pilih telepon atas jaringan yang akan beroperasi saat Anda berada di dalam atau di luar sistem utama atau sistem lokal Anda. Telepon Anda diatur untuk mencari jaringan yang berbiaya paling baik. Jika telepon Anda tidak dapat menemukan jaringan yang dikehendaki, maka jaringan akan dipilih secara otomatis berdasarkan pada pilihan yang Anda pilih dalam menu *Jaringan*.

■ Pilihan jelajah (roaming)

Anda dapat mengatur telepon ini agar "menjelajah" atau mencari jaringan lainnya saat berada di luar area layanan lokal.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Jaringan* > *Pilihan jaringan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke salah satu pilihan berikut, kemudian tekan *Pilih*.
Rumah saja – Anda hanya dapat membuat dan menerima panggilan dalam area layanan lokal. Apabila saat menjelajah, *Tidak ada jangkauan jaringan* muncul di layar telepon ini, Anda tidak dapat membuat atau menerima panggilan.
Otomatis – Telepon Anda akan secara otomatis memilih jaringan terbaik yang tersedia.
3. Tekan *OK*, jika perlu, untuk mengkonfirmasi pengaktifan.

■ Modus

Pilihan yang tersedia untuk Anda akan tergantung pada penyedia layanan. Anda dapat memilih apakah telepon ini akan menggunakan layanan digital atau analog.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Jaringan* > *Modus digital/analog*, kemudian tekan *Pilih*.

2. Gulir ke salah satu pilihan layanan, kemudian tekan *Pilih*:
Lebih pilih digital – Telepon ini akan bekerja dalam modus digital, namun juga akan bekerja dalam modus analog bila modus digital tidak tersedia.
Digital saja – Telepon ini hanya akan bekerja dalam modus digital.
Analog saja – Telepon ini hanya akan bekerja dalam modus analog.

10. Radio (Menu 6)



Radio FM menggunakan kabel Stereo headset HDS-3 sebagai antena. Headset yang kompatibel harus tersambung ke perangkat ini agar radio FM berfungsi dengan benar.



Catatan: Dengarkan musik pada level suara sedang. Terus menerus mendengarkan musik dengan volume suara yang tinggi dapat merusak pendengaran Anda.

■ Mengaktifkan dan menonaktifkan

1. Untuk mengaktifkan radio, pada tampilan siaga, pilih *Menu > Radio* kemudian tekan *Pilih*.
2. Untuk menonaktifkan radio, tekan terus tombol *Putus*.

■ Pilihan



Catatan: Bila Anda membuat atau menerima panggilan, suara radio akan menjadi tidak terdengar secara otomatis. Bila panggilan berakhir, radio akan kembali aktif.

Dengan radio aktif, tekan *Pilihan* untuk memilih dari beberapa pilihan berikut:

Nonaktifkan – Menonaktifkan radio.

Simpan saluran – Menyimpan stasiun aktif ke salah satu dari 20 tempat penyimpanan.

Cari otomatis: – Tekan sebentar salah satu tombol gulir untuk memulai pencarian ke atas atau ke bawah. Tekan *OK* bila sudah mendapatkan saluran.

Cari manual: – Menggulir untuk mencari frekuensi saluran sebanyak 0,1 MHz.

Atur frekuensi – Memasukkan secara manual frekuensi stasiun radio yang Anda ketahui.

Hapus saluran – Menghapus salah satu saluran yang disimpan.

Loudspeaker – Mendengarkan radio melalui penguat suara telepon.

Output mono/Output stereo – Mendengarkan radio dalam modus mono (standar) atau secara stereo. Modus stereo tersedia melalui perangkat tambahan stereo pilihan.

Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan *Pilih* untuk mengaktifkan pilihan atau membuka submenu.

■ Menyimpan saluran

Anda dapat menyimpan stasiun yang tersedia ke dalam salah satu dari 20 tempat pada memori, dan menggulir untuk mencari stasiun tersebut saat radio ini aktif.

1. Saat radio aktif, gulir untuk memulai pencarian saluran.
Pencarian akan berhenti bila saluran radio sudah ditemukan.
2. Untuk menyimpan saluran tersebut, pilih *Pilihan* > *Simpan saluran* kemudian tekan *Pilih*.
3. Masukkan nama untuk saluran tersebut, kemudian tekan *OK*.
4. Gulir ke salah satu tempat (kosong) untuk menyimpan saluran, kemudian tekan *Pilih*.

11. Kamera (Menu 7)



Dengan kamera telepon ini, Anda dapat mengambil foto dan menyimpan foto ke menu *Galeri* atau melampirkan foto tersebut ke salah satu data dalam daftar kontak. Lensa kamera berada di bagian belakang telepon dan layar telepon berfungsi sebagai pencari gambar (viewfinder). Kamera telepon ini membuat foto dalam format JPEG.

■ Mengambil foto



1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Kamera* > *Foto standar*, *Potret foto* atau *Modus malam*, kemudian tekan *Pilih*.

Foto standar – Bila Anda ingin mengambil foto dalam format landscape biasa.

Potret foto – Bila Anda ingin mengambil foto vertikal berukuran sebesar simbol, foto ini dapat ditambahkan ke salah satu data dalam daftar kontak.

- Modus malam* – Untuk mengambil foto saat cahaya redup dan kamera memerlukan waktu bukaan yang lebih lama agar memperoleh kualitas foto yang baik.
2. Tekan *Ambil* untuk mengambil foto.

Saat mengambil foto, akan terdengar suara kamera yang ditutup. Telepon Anda akan menyimpan foto dalam folder *Foto* pada menu *Galeri*. Foto yang disimpan muncul di layar.

3. Pilih *Back* untuk mengambil foto lainnya, atau tekan *Pilihan* kemudian pilih salah satu dari berikut ini:

Perbesar – Melihat lebih dekat lagi ke foto yang sudah Anda ambil; gunakan tombol **Gulir empat arah** untuk bergerak di sekitar foto tersebut.

Hapus – Menghapus foto yang sudah diambil dari folder *Foto* dalam menu *Galeri*.

Kirim – Mengirim foto ini

Ubah nama – Memasukkan atau mengedit nama untuk foto yang diambil, kemudian menekan *OK*.

Buka Galeri – Membuka folder *Foto* dalam menu *Galeri*.

Ubah modus – Mengubah dari *Foto standar* ke *Potret foto* atau sebaliknya.

Atur kontras – Menggunakan tombol *Gulir* ke kanan atau tombol *Gulir* ke kiri untuk mengatur kontras pada foto yang diambil.

Set sbg. wallpaper – Mengatur foto yang diambil sebagai wallpaper telepon Anda.

Rincian – Melihat informasi *Nama*, *Ukuran*, *Tanggal*, *Waktu*, *Resolusi*, *Format* atau *Dilindungi* pada foto.

■ Pengatur waktu otomatis (Self-timer)

Anda dapat mengatur penghitung waktu pada kamera untuk menunda sekitar 10 detik sebelum mengambil foto.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Kamera* > *Hitung wkt. sendiri* > *Foto standar*, *Potret foto* atau *Modus malam*, kemudian tekan *Pilih*.

2. Tekan *Mulai*.

Saat pengatur waktu otomatis berjalan terdengar bunyi "bip" yang akan berbunyi semakin cepat bila kamera akan segera mengambil foto. Setelah waktu tersebut habis, kamera akan mengambil foto dan menyimpannya dalam folder *Foto* pada menu *Galeri*.

■ Pengaturan

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Kamera* > *Pengaturan*, kemudian tekan *Pilih*.

2. Gulir ke salah satu pilihan berikut, kemudian tekan *Pilih*.

Modus standar – Gulir ke *Foto standar*, *Potret foto* atau *Modus malam* sebagai standar, kemudian tekan *Pilih*.

Kualitas foto – Gulir ke *Tinggi*, *Normal* atau *Dasar*, kemudian tekan *Pilih*.

Suara kamera – Gulir ke *Aktif* atau *Tidak aktif*, kemudian tekan *Pilih*.

Judul standar – Pilih *Otomatis* untuk menggunakan judul yang tersedia atau *Judul* untuk memasukkan atau mengedit judul baru.

12. Galeri (Menu 8)



Anda dapat menyimpan gambar dan nada dering ke folder dalam galeri, atau membuat folder sendiri dan menyimpannya pada Galeri. Gambar dan nada dapat di-download dari situs web atau Nokia PC Suite.

■ Membuka galeri

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Galeri* kemudian tekan *Pilih*.

Submenu berikut muncul di layar:

Lihat folder – Mencari folder dalam menu galeri. Lihat "Melihat folder" dalam bagian berikut untuk informasi lebih lanjut.

Tambah folder – Menambahkan folder sendiri.

Hapus folder – Menghapus folder yang Anda buat.

Ubah nama folder – Mengubah nama folder yang Anda buat.

■ Melihat folder

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Galeri > Lihat folder > Foto, Grafik* atau *Nada*, kemudian tekan *Buka*.
2. Gulir ke isi daftar gambar atau nada, tekan *Pilihan > Pilih* untuk mengaktifkan pilihan (*Buka, Hapus, Kirim, Pindahkan, Ubah nama, Set sbg. wallpaper/Atur sbg. nd dering, Rincian* atau *Sortir*) atau untuk membuka submenunya.

13. Permainan (Menu 9)



Menghibur diri sendiri atau teman Anda dalam permainan menarik dari telepon ini.



Catatan: Beberapa menu yang tersedia adalah layanan jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan selular Anda.

■ Menjalankan permainan

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Permainan* > *Pilih permainan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke salah satu permainan, kemudian tekan tombol *Kirim*.
3. Gulir ke salah satu pilihan berikut (jika didukung oleh permainan tertentu), kemudian tekan *Pilih*:
 - Permainan baru* – Mengaktifkan permainan baru.
 - Angka tertinggi* – Menampilkan angka tertinggi untuk permainan ini (jika sudah dimainkan sebelumnya).
 - Petunjuk* – Menampilkan petunjuk untuk menjalankan permainan. Gunakan tombol *Gulir ke bawah* untuk membaca lebih banyak.

■ Pengaturan permainan

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Permainan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke salah satu submenu permainan berikut:
 - Pilih permainan* – Memilih permainan atau membuka daftar pilihan permainan. Lihat "Pilihan permainan" di bawah untuk informasi lebih lanjut.
 - Memori* – Periksa memori yang tersedia untuk permainan dan aplikasi yang berhubungan dengan permainan.
 - Pengaturan* – Mengaktifkan atau menonaktifkan *Suara permainan*, *Lampu permainan* dan *Getar*.
3. Tekan *Pilih* untuk memasukkan submenu dan memilih pengaturan lain.

■ Pilihan permainan

1. Saat melihat daftar permainan, tekan *Pilihan*.
2. Gulir ke salah satu pilihan (*Buka*, *Hapus* atau *Rincian*) kemudian tekan *Pilih* untuk mengaktifkan pilihan atau membuka submenu.

14. Suara (Menu 10)



■ Panggilan suara

Anda dapat memanggil hingga 10 nomor telepon yang sudah disimpan menggunakan panggilan suara.

Sebelum menggunakan tag suara, ingat bahwa:

- Tag suara tidak tergantung pada bahasa. Tag suara tergantung pada suara pembicara.
- Anda harus mengucapkan nama persis seperti saat merekamnya.
- Tag suara sensitif terhadap suara di sekitarnya. Rekam suara dan gunakanlah di tempat yang tenang.
- Nama yang terlalu pendek tidak diterima. Gunakan nama yang panjang dan jangan gunakan nama yang mirip untuk nomor-nomor telepon lainnya.



Catatan: Menggunakan tag suara mungkin agak sulit di lingkungan yang ramai atau saat kondisi darurat.

Sebaiknya dalam situasi apapun, jangan tergantung hanya pada panggilan suara ini.

Menetapkan tag suara ke salah satu data

Sebelum dapat menggunakan panggilan suara, Anda harus terlebih dahulu menetapkan tag suara ke nomor tersebut.

1. Pada tampilan siaga, gunakan tombol **Gulir ke bawah** untuk membuka daftar kontak.
2. Sorot kontak yang akan diberikan tag suara, tekan *Rinci* > *Pilihan* > *Tambah tag suara* > *Pilih*.
3. Ucapkan dengan jelas ke dalam mikrofon.



Catatan: Jangan tekan *Keluar* kecuali jika Anda ingin membatalkan rekaman tersebut.

Telepon ini akan secara otomatis menghentikan rekaman, kemudian menyimpan dan memutar kembali tag suara. Simbol  akan muncul di sebelah perintah yang memiliki tag suara.

Jika rekaman tidak berhasil, telepon Anda akan menampilkan *Kesalahan sistem suara*. Tekan *Pilihan* > *Tambah tag suara* kemudian ulangi Langkah 2 dan 3.

Memanggil nomor

1. Tekan terus *Kontak* (atau *Ke*).
2. Bila Anda mendengar beberapa bunyi 'bip' dan *Bicara sekarang* muncul di layar, lepaskan tombol.
3. Ucapkan tag suara dengan jelas ke dalam mikrofon.

Bila telepon menemukan tag suara tersebut, *Ketemu:* muncul di layar, kemudian telepon akan memanggil nomor tersebut secara otomatis. Jika telepon tidak menemukan nomor atau mengenali tag suara, *Tidak ada yang cocok* muncul di layar.

Tag suara

Setelah tag suara dihubungkan ke kontak, Anda dapat memilih salah satu dari pilihan berikut:

Memutar

1. Tekan *Menu* > *Suara* > *Tag suara*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Tekan *Pilih*, kemudian gulir ke nama dengan tag suara yang akan Anda dengarkan.
3. Tekan *Pilihan* > *Putar ulang*, kemudian tekan *Pilih*.

Mengubah

1. Tekan *Menu* > *Suara* > *Tag suara*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Tekan *Pilih*, kemudian gulir ke nama dengan tag suara yang akan Anda ubah.
3. Tekan *Pilihan* > *Ubah*, kemudian tekan *Pilih*.
4. Tekan *Mulai*. Telepon ini akan mengulangi tag suara Anda, dan *Tag suara disimpan* muncul di layar.

Menghapus

1. Tekan *Menu* > *Suara* > *Tag suara*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Tekan *Pilih*, kemudian gulir ke nama dengan tag suara yang akan Anda hapus.
3. Tekan *Pilihan* > *Hapus*, kemudian tekan *Pilih*. *Hapus tag suara?* muncul di layar.
4. Tekan *OK* untuk menghapus tag suara.

■ Perintah suara

Anda dapat mengatur sebanyak lima perintah suara, yang dapat digunakan untuk pengoperasian beberapa fitur telepon tertentu tanpa menggunakan tangan.

Menambahkan tag suara

Sebelum menggunakan perintah suara, Anda harus terlebih dahulu menambahkan tag suara ke fungsi telepon.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Suara* > *Perintah suara*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke fungsi telepon yang akan diberi tag (*Profil, Kotak suara, Radio, Inframerah, Perkam suara* atau *Register pgl.*), kemudian tekan *Pilih*.
3. Jika perlu, gulir ke salah satu pilihan yang berhubungan dengan fungsi tersebut, kemudian tekan *Pilih*.
4. Tekan *Pilihan* > *Tambah perintah*, kemudian tekan *Pilih*.
5. Tekan *Mulai*, kemudian sebutkan tag suara dengan jelas ke dalam mikrofon.



Catatan: Jangan tekan *Keluar* kecuali jika Anda ingin membatalkan rekaman tersebut.

Telepon ini akan memutar kembali rekaman tag tersebut dan kemudian menyimpannya. Simbol  akan muncul di sebelah perintah yang memiliki tag suara.

Mengaktifkan perintah suara

Setelah tag suara terhubung dengan salah satu fungsi telepon, Anda dapat membuat perintah dengan mengucapkan tag suara tersebut.

1. Tekan terus *Kontak* (atau *Ke*).
2. Bila *Bicara sekarang* muncul di layar, ucapkan tag suara dengan jelas ke dalam mikrofon.

Bila telepon ini menemukan tag suara tersebut, *Ketemu*: muncul di layar, dan telepon akan memutar tag suara yang dikenali melalui lubang suara (earpiece). Fungsi yang Anda minta diaktifkan.

Pilihan

Setelah tag suara dihubungkan ke perintah, Anda dapat memilih salah satu dari pilihan berikut:

- Pilih *Putar ulang* untuk mendengarkan tag perintah suara.
- Pilih *Ubah* untuk mengubah perintah suara.
- Pilih *Hapus* untuk menghapus tag perintah suara.

■ Perekam suara (Voice recorder)

Fitur ini memungkinkan Anda merekam pembicaraan atau suara dengan telepon ini dan mendengarkannya di lain waktu. Waktu keseluruhan yang tersedia adalah 180 detik jika tidak ada memo yang sudah disimpan. Panjang maksimal rekaman akan tergantung pada kapasitas memori yang tersedia.

Merekam pembicaraan atau suara

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Suara* > *Perekam suara* > *Rekam*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Setelah nada awal perekam terdengar, rekaman pembicaraan atau suara dimulai.
3. Bila sudah selesai merekam, tekan *Berhenti*.
4. Masukkan judul yang akan diberikan untuk rekaman tersebut, kemudian tekan *OK*.

Pilihan

Setelah Anda menyimpan rekaman ke *Daftar rekaman*, sorot rekaman tersebut kemudian pilih salah satu dari pilihan berikut:

- Pilih *Putar ulang* untuk mendengarkan rekaman menggunakan lubang suara.
- Pilih *Hapus* untuk menghapus rekaman.
- Pilih *Edit judul* untuk mengubah nama rekaman.
- Pilih *Tambah alarm* untuk menambahkan alarm ke rekaman.

15. Minibrowser (Menu 11)



Minibrowser adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)" pada [halaman 9](#) untuk informasi lebih lanjut.

Telepon Anda dilengkapi dengan browser yang dapat digunakan untuk menyambung ke layanan tertentu pada internet selular. Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, maka Anda dapat melihat laporan cuaca, memeriksa berita atau jadwal penerbangan, melihat informasi keuangan, dan banyak lagi. Browser web pada telepon Anda dapat menampilkan materi berbasis WAP.

Telepon Anda mungkin memiliki penunjuk untuk situs yang tidak berhubungan dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung situs-situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, maka lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan dan materi situs, seperti yang akan Anda lakukan waktu mengakses situs Internet manapun.

■ Mengakses internet selular

Karena materi internet selular dirancang untuk dilihat dari telepon Anda, penyedia layanan selular Anda kini juga adalah "penyedia layanan internet selular".

Kemungkinan penyedia layanan selular Anda memiliki situs web dan sudah mempersiapkan browser Anda untuk mengakses halaman situs tersebut bila Anda mengakses internet selular. Setelah situs penyedia layanan selular Anda dibuka, Anda dapat melihat beberapa alamat penghubung (link) ke sejumlah situs lain.

Sebetulnya Anda tidak perlu mengkonfigurasi browser secara manual pada telepon ini. Biasanya, konfigurasi ini dilakukan oleh penyedia layanan selular Anda setelah Anda berlangganan ke fitur tersebut. Hubungi penyedia layanan selular Anda, jika timbul masalah ketika menggunakan browser.

■ Mendaftar ke internet selular

Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Minibrowser > Sambung*.

Setelah beberapa saat, telepon ini akan mencoba untuk menyambung ke situs web penyedia layanan selular Anda. Jika Anda menerima pesan kesalahan, telepon ini tidak dapat dibuat untuk mengakses Internet. Hubungi penyedia layanan Anda untuk memastikan bahwa telepon ini sudah dikonfigurasi dengan benar.

■ Menjelajah internet selular

Karena layar telepon Anda jauh lebih kecil daripada layar komputer, maka materi internet selular ditampilkan berbeda daripada yang biasanya Anda lihat. Bab ini berisi pedoman untuk menggunakan tombol telepon dalam menjelajahi situs WAP.

Tombol telepon

- Untuk mengakses situs WAP, tekan tombol **Gulir ke atas** atau tombol **Gulir ke bawah**.
- Untuk memilih obyek yang disorot, tekan *Pilih*.
- Untuk memasukkan huruf dan angka, tekan salah satu tombol dari 0–9.
- Untuk memasukkan karakter khusus, tekan tombol *****.

Menerima panggilan saat online

Tergantung pada penyedia layanan selular, Anda masih dapat menerima panggilan suara saat menggunakan browser WAP.

- Untuk menjawab panggilan masuk, tekan tombol **Kirim**.
- Untuk menolak panggilan masuk, tekan tombol **Putus**.

Setelah Anda mengakhiri panggilan suara, sambungan internet selular akan secara otomatis dilanjutkan kembali.



Catatan: Jika penyedia layanan selular Anda tidak mendukung panggilan masuk saat akses berlangsung, panggilan masuk tersebut akan secara otomatis dialihkan ke kotak pesan.

Membuat panggilan darurat saat online

Anda dapat mengakhiri sambungan data dan kemudian membuat panggilan darurat.

1. Untuk menutup sambungan internet selular, tekan tombol **Putus**.
2. Tekan tombol **Putus** sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan telepon ini untuk panggilan.

3. Masukkan nomor darurat untuk lokasi Anda sekarang (misalnya 911). Nomor darurat berbeda-beda untuk setiap lokasi.
4. Tekan tombol **Kirim**.

Memutuskan sambungan

Untuk menutup sambungan internet selular, tekan terus tombol **Putus**.

16. Agenda (Menu 12)



Telepon Anda berisi berbagai fitur untuk membantu Anda mengatur kegiatan sehari-hari, termasuk jam alarm, kalender, catatan agenda, kalkulator, penghitung waktu mundur dan penghitung kalori.

■ Jam alarm

Mengatur alarm

Jam alarm berdasarkan pada jam telepon ini. Jam alarm akan mengeluarkan bunyi peringatan pada waktu yang sudah Anda tentukan dan akan bekerja sekalipun telepon ini dinonaktifkan.

Jika alarm belum diatur

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Jam alarm* > *Waktu alarm*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan waktu alarm dalam format *jj:mm*, kemudian tekan *OK*.
3. Gulir ke *am* atau *pm*, kemudian tekan *Pilih*.

Alarm aktif akan muncul sebentar di layar dan simbol  muncul pada tampilan siaga.

Jika alarm sudah diatur sebelumnya

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Jam alarm* > *Waktu alarm* > *Aktif*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan waktu alarm dalam format *jj:mm*, kemudian tekan *OK*.
3. Gulir ke *am* atau *pm*, kemudian tekan *Pilih*.

Alarm aktif akan muncul sebentar di layar dan simbol  muncul pada tampilan siaga.

Kondisi alarm

Bila alarm berbunyi, telepon Anda akan mengeluarkan bunyi 'bip', bergetar dan lampu layar menyala.

Bila telepon aktif, tekan *Alarm aktif* untuk mematikan alarm, atau tekan *Tunda*. Alarm akan berhenti selama 10 menit dan *Alarm aktif* muncul di layar.



Catatan: Jika Anda tidak menekan salah satu tombol, alarm akan berhenti (tunda) selama 5 menit, dan kemudian berbunyi kembali.

Jika waktu alarm tiba saat telepon nonaktif, maka telepon akan aktif sendiri dan membunyikan nada alarm. Jika Anda menekan *Berhenti*, maka perangkat ini akan menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan telepon untuk panggilan. Tekan *Tidak* untuk menonaktifkan perangkat atau *Ya* untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan tekan *Ya* bila penggunaan telepon selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Menonaktifkan alarm

Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Jam alarm* > *Waktu alarm* > *Tidak aktif*, kemudian tekan *Pilih*.

■ Kalender

Kalender berfungsi untuk mengatur pengingat, panggilan yang harus dibuat, rapat dan perayaan ulang tahun. Bahkan alarm dapat digunakan untuk kegiatan tersebut. Tampilan bulanan berisi informasi bulan dan minggu yang dipilih. Fitur ini memungkinkan Anda mengakses tanggal tertentu. Hari atau tanggal yang muncul dalam huruf tebal berisi catatan kalender seperti rapat atau pengingat.

Membuka

Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalender*, kemudian tekan *Pilih*.



Catatan: Untuk membuka kalender dengan cepat, tekan tombol **Gulir ke kanan** dari tampilan siaga.

Anda dapat menggerakkan kursor dalam beberapa tampilan kalender menggunakan tombol **Gulir empat arah**.

Mengakses hari

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalender* > *Pilihan* > *Ke tanggal*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan tanggal (misalnya 15/9/2003), kemudian tekan *OK*.

Catatan hari tertentu

Anda dapat memilih salah satu dari lima jenis catatan berikut: *Rapat*, *Panggilan*, *Ulang tahun*, *Memo* dan *Pengingat*. Telepon Anda akan meminta informasi lebih lanjut sesuai dengan catatan yang dipilih. Anda juga memiliki pilihan yang akan mengatur alarm untuk catatan yang dipilih tersebut.

1. Buka tanggal yang akan diberi pengingat. (Lihat "[Mengakses hari](#)" pada halaman 87 untuk informasi lebih lanjut).

2. Dari tampilan bulanan (dengan ke tanggal disorot) pilih *Pilihan* > *Buat catatan* kemudian tekan *Pilih*.
3. Gulir ke salah satu dari jenis catatan berikut, kemudian tekan *Pilih*:
 - Rapat* – Anda diminta untuk memasukkan subyek, lokasi dan tanggal mulai/akhir. Kemudian tersedia pilihan untuk menetapkan alarm.
 - Panggilan* – Anda diminta untuk memasukkan nomor telepon, nama dan waktu. Kemudian tersedia pilihan untuk menetapkan alarm.
 - Ulang tahun* – Anda diminta untuk memasukkan nama seseorang dan tahun kelahiran. Kemudian tersedia pilihan untuk menetapkan alarm.
 - Memo* – Anda diminta untuk memasukkan subyek dan tanggal akhir. Kemudian tersedia pilihan untuk menetapkan alarm.
 - Pengingat* – Anda diminta untuk memasukkan subyek yang akan diingatkan, kemudian tersedia pilihan untuk menetapkan alarm.
4. Masukkan catatan Anda, pilih *Pilihan* > *Simpan*, kemudian tekan *Pilih*.

Melihat catatan (tampilan hari)

Setelah membuat beberapa catatan kalender, Anda dapat melihatnya sebagai berikut:

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalender*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke tanggal yang berisi catatan.
Hari yang berisi catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal.
3. Tekan *Pilihan* > *Catatan harian*, kemudian tekan *Pilih*.
4. Untuk melihat catatan yang disorot, tekan *Pilihan* > *Lihat* kemudian tekan *Pilih*.

Pilihan saat melihat daftar catatan

1. Tekan *Pilihan* saat melihat catatan hari untuk menampilkan beberapa pilihan berikut:
Pilihan di bawah akan tersedia saat Anda melihat isi catatan atau judul catatan.
 - Lihat* – Menampilkan catatan lengkap.
 - Buat catatan* – Membuat catatan baru untuk tanggal yang dipilih.
 - Hapus* – Menghapus catatan.

Edit – Mengedit catatan.

Pindahkan – Memindahkan catatan ke tanggal lainnya pada kalender Anda.

Ulangi – Memungkinkan catatan muncul secara teratur (harian, mingguan, dua kali seminggu, bulanan dan tahunan).

Ke tanggal – Melompat ke tanggal lain pada kalender Anda.

Kirim catatan – Mengirim catatan ke perangkat lain melalui inframerah, pesan teks atau dalam format vCal.

Salin – Menyalin catatan. Anda kemudian dapat menyisipkan catatan tersebut ke tanggal lain.

Pengaturan – Mengatur tanggal dan waktu, format tanggal dan waktu, hari pertama pada setiap minggu dan mengatur apakah Anda ingin agar catatan dihapus setelah jangka waktu tertentu.

Ke daftar agenda – Membawa Anda ke daftar agenda untuk tanggal yang dipilih.

2. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan *Pilih* untuk mengaktifkannya atau membuka submenu.

Mengirim catatan



Catatan: Jika catatan dikirim melalui inframerah, pastikan perangkat lain sudah diatur untuk menerima data melalui inframerah. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mengaktifkan inframerah pada perangkat penerima, lihat buku petunjuk dari perangkat penerima tersebut.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Agenda > Kalender*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke tanggal dengan catatan yang akan dikirim.
Hari yang berisi catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal.
3. Tekan *Pilihan > Catatan harian*, kemudian tekan *Pilih*.
4. Gulir ke catatan yang akan dikirim, lalu pilih *Pilihan > Kirim catatan > Via inframerah, Via kalender* atau *Sbg pesan teks*, kemudian tekan *Pilih*.
5. Jika Anda memilih *Via inframerah*, aktifkan port inframerah pada perangkat lain, luruskan port inframerah kedua perangkat tersebut sejajar satu sama lain, kemudian tekan *Pilih*.

6. Jika Anda memilih *Via kalender*, masukkan nomor penerima atau tekan *Cari* untuk mengambil salah satu nomor dari daftar kontak, kemudian tekan *OK*. Kemudian catatan tersebut dikirim.
7. Jika Anda memilih *Sbg pesan teks*, catatan tersebut akan muncul di layar.
8. Gulir ke *Tambah nomor*, kemudian tekan *Pilih*.
9. Masukkan nomor telepon penerima atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian tekan *OK*.
10. Tekan *Pilihan > Kirim*, kemudian tekan *Pilih*.

Menerima catatan

Bila menerima catatan kalender, telepon Anda akan menampilkan *Catatan kalender diterima*. Anda kemudian dapat menyimpan catatan tersebut dalam Kalender dan menetapkan alarm ke salah satu tanggal dan waktu.

Melihat catatan

1. Bila telepon Anda menampilkan *Catatan kalender diterima*, tekan *Tampil*.
2. Gulir untuk melihat seluruh pesan tersebut, jika perlu.

Menyimpan catatan

Setelah melihat catatan kalender, pilih *Pilihan > Simpan*, kemudian tekan *Pilih*.

Membuang catatan

Setelah melihat catatan kalender, pilih *Pilihan > Buang*, kemudian tekan *Pilih*.

■ Daftar agenda

Anda dapat mengatur berbagai tugas yang harus dikerjakan menggunakan fitur daftar agenda ini. Anda dapat menyimpan hingga 30 catatan (tergantung pada panjang catatan). Catatan agenda tidak berhubungan dengan tanggal tertentu.

Menambahkan catatan agenda

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Agenda > Daftar agenda > Pilihan*.
Jika Anda baru pertama kali menggunakan daftar agenda, *Tambah* akan disorot.
2. Tekan *Pilih*, masukkan catatan agenda Anda, kemudian tekan *Pilihan > Simpan > Tinggi, Medium* atau *Rendah* (prioritas) kemudian tekan *Pilih*.

Pilihan saat melihat catatan agenda

Tekan *Pilihan* saat melihat judul catatan atau isi catatan, kemudian tekan *Pilih* untuk mengaktifkan salah satu pilihan atau membuka submenu.

Kalkulator

Kalkulator telepon Anda berfungsi untuk menjumlah, mengurangi, mengalikan, membagi, menghitung kuadrat dan akar serta mengkonversi nilai mata uang.



Catatan: Kalkulator ini memiliki keterbatasan akurasi dan dirancang untuk perhitungan dasar.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Agenda > Kalkulator*, kemudian tekan *Pilih*.

2. Masukkan angka pertama hitungan Anda.

Tekan tombol # untuk titik desimal (jika diperlukan).

Tekan tombol * untuk mencari karakter tambah (+), kurang (?), kali (*) dan bagi (/). Berhenti sebentar untuk memilih karakter yang ditampilkan.

Untuk perhitungan kuadrat atau akar, tekan *Pilihan > Kuadrat* atau *Akar*, kemudian tekan *Pilih*.

3. Masukkan angka kedua dalam perhitungan.

4. Tekan *Pilihan* (karakter sama dengan disorot) kemudian tekan *Pilih*.

Penghitung waktu mundur

Anda dapat memasukkan waktu tertentu (hingga 99 jam dan 59 menit). Bila waktu tersebut tiba, telepon Anda akan mengeluarkan alarm.



Catatan: Penghitung waktu mundur hanya bekerja bila telepon ini aktif. Setelah Anda menonaktifkan telepon, penghitung waktu tersebut tidak lagi aktif.

Mengatur penghitung waktu mundur

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Agenda > Penghitung waktu mundur* kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan waktu (dalam format jj:mm), kemudian tekan *OK*.
3. Masukkan catatan untuk penghitung waktu tersebut, kemudian tekan *OK*.

Simbol  akan muncul pada tampilan siaga bila pengatur waktu mundur sudah ditetapkan.

Bila waktu tersebut habis, telepon Anda akan mengeluarkan alarm, menampilkan catatan penghitung waktu dan mengedipkan lampu layar.

- Tekan tombol apa saja saat alarm berbunyi agar penghitung waktu ini berhenti.
- Setelah 30 detik, alarm penghitung waktu akan berhenti secara otomatis.

Mengubah waktu

Setelah mengatur penghitung waktu, Anda dapat mengubah waktu.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Penghitung waktu mundur* > *Ubah waktu* kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan waktu yang baru, kemudian tekan *OK*.
3. Biarkan catatan seperti sebelumnya atau masukkan catatan baru, kemudian tekan *OK*.

Menghentikan penghitung waktu sebelum alarm berbunyi

Setelah mengatur penghitung waktu, Anda dapat menghentikan penghitung waktu tersebut.

Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Penghitung waktu mundur* > *Berhenti* kemudian tekan *Pilih*.

■ Stopwatch

Telepon Anda dilengkapi dengan stopwatch yang dapat digunakan untuk memonitor waktu. Stopwatch menampilkan waktu dalam satuan jam, menit, detik dan komponen detik dalam format *jj:mm:dd:d*.

Menggunakan stopwatch atau mengoperasikannya di latar belakang saat menggunakan fitur lainnya akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Mengukur waktu

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Stopwatch* > *Waktu split*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Tekan *Mulai* untuk mulai menghitung waktu yang terbagi. Waktu yang sedang berjalan ditampilkan pada layar.
3. Tekan *Berhenti* untuk mengakhiri penghitungan waktu. Waktu keseluruhan ditampilkan pada layar.

Mengukur waktu split

Anda dapat menggunakan fungsi waktu split, misalnya dalam lomba lari jarak jauh saat Anda harus memacu diri sendiri

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Stopwatch* > *Waktu split* > *Mulai*.
2. Tekan *Split* untuk mencatat waktu yang sudah berjalan. Penghitung waktu akan terus berjalan. Waktu split akan muncul di bawah waktu yang sedang berjalan. Jika Anda memecah waktu lebih dari sekali, maka waktu yang baru dihitung tersebut akan muncul pada awal daftar. Anda dapat menggulir untuk melihat waktu yang dihitung sebelumnya.
3. Tekan *Berhenti* untuk mengakhiri penghitungan waktu split. Untuk mengatur ulang jam, pilih *Pilihan* > *Simpan*, kemudian tekan *Simpan*.

Mengukur waktu putaran

Anda dapat menggunakan fungsi waktu putaran bila ingin memonitor waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus atau putaran.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Stopwatch* > *Waktu putaran* > *Mulai*.

2. Tekan *Putaran* untuk mencatat waktu putaran.

Jam akan berhenti, kemudian mulai dari nol dengan segera. Waktu putaran akan muncul di bawah waktu yang sedang berjalan. Jika Anda menghitung lebih dari satu waktu putaran, maka waktu yang baru dihitung tersebut akan muncul pada awal daftar. Anda dapat menggulir untuk melihat waktu yang dihitung sebelumnya. Bila Anda menekan *Berhenti*, waktu keseluruhan akan muncul di bagian atas.

Untuk mengatur ulang jam, pilih *Pilihan* > *Simpan*, kemudian tekan *Simpan*.

Menyimpan waktu putaran

1. Saat jam sedang berjalan, tekan *Berhenti* > *Pilihan* > *Simpan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan nama untuk penghitungan tersebut, kemudian tekan *OK*.

Jika Anda tidak memasukkan nama, waktu keseluruhan akan digunakan sebagai judul standar untuk waktu putaran tersebut.

Pilihan lain

Anda dapat memilih pilihan berikut saat menggunakan stopwatch:

Mulai – Muncul bila stopwatch bekerja di latar belakang.

Lihat yg. terakhir – Memungkinkan Anda melihat waktu yang terakhir dihitung.

Lihat waktu – Memungkinkan Anda mengakses waktu yang disimpan.

Hapus waktu – Memungkinkan Anda menghapus waktu yang disimpan. Anda dapat menghapus waktu yang disimpan satu per satu atau semua sekaligus.

Catatan pengoperasian

Jika Anda menekan tombol **Putus** dan kembali ke tampilan siaga, jam akan tetap berjalan di latar belakang dan simbol  muncul di sudut kiri atas layar.

Untuk kembali ke tampilan stopwatch:

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Stopwatch* > *Lanjut*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Untuk menghentikan jam, tekan *Berhenti*.

■ Penghitung kalori

Penghitung kalori memperkirakan jumlah energi yang digunakan dalam berbagai kegiatan jasmani. Energi yang digunakan akan tergantung pada umur, berat dan jenis kelamin. Telepon Anda dapat menyimpan maksimal 10 aktivitas. Penghitung kalori berfungsi untuk menghitung secara umum dalam pemakaian pribadi dengan hasil yang mungkin berbeda dari perhitungan secara ilmiah.

Meyimpan data pribadi

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Penghitung kalori* > *Pengaturan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan *Berat*, *Umur*, *Jenis kelamin*, dan jika dikehendaki, ubah *Format berat*.
3. Tekan *OK* atau *Pilih* setelah memasukkan setiap data agar dapat disimpan.

Memilih aktivitas

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Penghitung kalori* > *Aktivitas* > *Tambah baru*, atau tekan *Pilihan* > *Tambah baru*.
2. Gulir ke salah satu aktivitas, kemudian tekan *Pilih*.

3. Jika diminta, gulir ke tingkat intensitas kemudian tekan *Pilih*.
4. Masukkan lama kegiatan (format waktu jj:mm), kemudian tekan *OK*.
5. Tekan *OK* untuk menyimpan aktivitas tersebut.

Mengedit dan menghapus aktivitas

1. Untuk mengedit aktivitas, tekan *Pilihan* saat berada dalam menu *Aktivitas*.
2. Anda kini dapat menambahkan aktivitas baru, mengedit aktivitas yang ada, menghitung jumlah keseluruhan kalori atau menghapus salah satu aktivitas.
3. Untuk menghapus semua aktivitas sekaligus, pilih *Menu > Agenda > Penghitung kalori > Hapus semua > OK*.

17. Aplikasi (Menu 13)



Aplikasi adalah layanan jaringan. Lihat "Layanan jaringan" pada halaman 9 untuk informasi lebih lanjut.

Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, Anda akan mendapatkan fungsi Java yang sudah diinstal pada telepon Anda. Anda juga dapat mengatur dan men-download aplikasi Java baru yang mungkin diberikan oleh penyedia layanan selular.

Mengaktifkan

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Aplikasi* > *Pilih aplikasi*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Gulir ke salah satu aplikasi, lalu tekan *Pilihan*, sorot *Buka*, kemudian tekan *Pilih* atau tombol Kirim.



Catatan: Diperlukan beberapa saat untuk mengakses aplikasi. Bila Anda membuka aplikasi, tunggu sampai tampilan pengaktif menghilang. Ketika tampilan tersebut menghilang, aplikasi siap digunakan.

Download

Anda dapat men-download aplikasi Java yang baru dalam berbagai cara.



Catatan: Lakukan penginstalan aplikasi hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap gangguan perangkat lunak.



Catatan: Permainan atau aplikasi yang di-download akan disimpan dalam menu *Permainan*, bukan dalam menu *Aplikasi*.

Men-download aplikasi

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Aplikasi* > *Download aplikasi*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Tekan *Pilih* untuk mengakses daftar penunjuk browser web.
3. Gulir ke penunjuk yang sesuai serta berisi aplikasi yang akan di-download, kemudian tekan *Pilih* untuk mengakses halaman web.

Jika sambungan tersebut gagal, Anda dapat membuka menu *Aplikasi* kemudian mengaktifkan kumpulan pengaturan layanan yang lain.

PC Suite

Gunakan perangkat instalasi Java Application dari PC Suite untuk men-download aplikasi ke telepon Anda.

■ Status memori

Anda dapat melihat kapasitas memori yang tersedia untuk menginstal permainan dan aplikasi. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Aplikasi > Memori*, kemudian tekan *Pilih*.

18. Sambungan komputer PC

Dengan PC suite, Anda dapat misalnya menulis dan mengirim pesan teks dan gambar, melakukan sinkronisasi kontak dan kalender antara telepon Anda dengan komputer PC yang kompatibel. Informasi lebih lanjut dan file yang dapat di-download, misalnya PC suite, dapat diperoleh dari bagian dukungan pada situs web Nokia di www.nokia.com.

■ PC Suite

PC Suite berisi beberapa fitur berikut:

- **Nokia Application Installer** untuk menginstal aplikasi Java™ dari komputer PC ke telepon.
- **Nokia Image Converter** untuk membuat gambar yang dapat digunakan dalam pesan multimedia atau wallpaper dan mengirimnya ke telepon Anda.
- **Nokia Sound Converter** untuk mengedit nada dering polifonik agar kompatibel dengan telepon Anda dan untuk mengirimnya ke telepon Anda.
- **Nokia Content Copier** untuk menyalin informasi atau membuat salinan data cadangan dari telepon Anda ke komputer PC atau ke telepon Nokia lain yang kompatibel.

- **Nokia Phone Editor** untuk mengirim pesan teks serta mengedit direktori kontak dan pengaturan pesan pada telepon Anda.
- **Nokia PC Sync** untuk sinkronisasi direktori kontak dan kalender antara telepon Anda dengan komputer PC yang kompatibel.
- **Nokia Connection Manager** untuk memilih jenis sambungan antara komputer PC dengan telepon Anda.
- **Nokia Phone Browser** untuk menyalin gambar dan nada dari telepon Anda ke komputer PC dan sebaliknya.



Catatan: Perlindungan hak cipta membuat beberapa gambar, nada dering dan materi lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dikirim atau dialihkan.

PENGATURAN MODEM

Telepon Nokia Anda dapat digunakan sebagai modem untuk komputer laptop atau perangkat genggam, sehingga Anda mendapat akses ke Internet (untuk e-mail dan mengakses Web) atau jaringan perusahaan dimanapun Anda berada.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan modem untuk komputer PC dan perangkat genggam, lihat *Buku Petunjuk Nokia PC Suite dan Petunjuk Sambungan Komputer PC/PDA*.

Informasi lebih lanjut dan file yang dapat di-download untuk pengaturan modem terdapat pada situs web Nokia.
www.nokia-asia.com.

MEN-DOWNLOAD PERANGKAT LUNAK

PC Suite, buku petunjuk tentang sambungan komputer PC/PC Suite, dan semua hal yang berkaitan dengan perangkat lunak tersedia gratis untuk Anda. Informasi tersebut dapat di-download dari bagian informasi tentang produk telepon selular di <http://www.nokia-asia.com/>

19. Perangkat tambahan



Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan daya dari ACP-12.



Perhatian: Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lainnya akan membuat persetujuan atau jaminan yang telah disetujui menjadi tidak sah dan mungkin membahayakan. Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang diakui, harap tanyakan ke penyalur Anda.

Telepon Anda dan perangkat tambahan mungkin memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

Beberapa petunjuk penting tentang aksesoris dan perangkat tambahan:

- Jauhkan aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepas kabel daya aksesoris atau perangkat tambahan, pegang dan tarik steker, bukan kabelnya.
- Periksa secara teratur apakah perangkat tambahan di dalam kendaraan sudah terpasang dan berfungsi dengan benar.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih untuk di kendaraan harus dilakukan hanya oleh petugas yang memenuhi syarat.

Catu daya

- Baterai Li-Ion standar 780-mAh (BLD-3)
- Standard Travel Charger (ACP-7)
- Rapid Travel Charger (ACP-12)
- Battery Charging Stand (DDC-1)

Audio

- Headset (HS-5)
- Retractable Headset (HS-10)
- Boom Headset (HDB-4)
- Stereo Headset (HDS-3)
- Fashion Stereo Headset (HS-3)
- Loopset (LPS-4)

Data

- Data Cable (DKU-5)
- Desk Stand with Sync (DCV-14)

Mobil

- Advanced Car Kit (CK-6)
- Mobile Lighter Charger (LCH-12)
- Headrest Handsfree (BHF-1)

Penutup dan Tas Telepon

- Cut-Out Colour Cover
- Tas Telepon

20. Informasi referensi

Bab ini berisi informasi tentang baterai, perangkat tambahan, pengisi daya, petunjuk keselamatan dan informasi teknis. Ingat, informasi dalam bab ini dapat berubah karena perubahan yang terjadi pada baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan.

■ Baterai dan pengisi daya

Telepon Anda dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pengosongan. Baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan mengalami keausan. Bila waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat daripada biasanya, sudah waktunya Anda membeli baterai baru. Gunakan hanya baterai yang telah direkomendasikan oleh Nokia, dan lakukan pengisian daya baterai hanya dengan pengisi daya yang dianjurkan oleh Nokia untuk perangkat ini.

Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan telepon ini bila sedang tidak digunakan. Jangan biarkan baterai terhubung ke pengisi daya setelah baterai tersebut selesai diisi. Pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian. Temperatur yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kemampuan pengisian baterai.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Baterai tidak boleh mengalami arus pendek. Arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai). Hal ini dapat terjadi, misalnya jika Anda membawa baterai cadangan di saku baju atau tas. Terminal yang mengalami arus pendek dapat merusak baterai atau perangkat penghubungnya.

Membiarkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil yang tertutup di musim panas atau musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan agar baterai selalu berada pada temperatur antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi terbatas terutama sekali pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api! Buanglah baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan setempat yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

■ Informasi baterai

Bagian ini berisi informasi tentang waktu pengisian daya baterai menggunakan Travel Charger (ACP-12), Standard Travel Charger (ACP-7), waktu bicara dan waktu siaga. Ingat, informasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Waktu pengisian daya

Berikut adalah perkiraan waktu pengisian daya:

Pilihan pengisi daya	ACP-12	ACP-7
Baterai Li-Ion BLD-3 780 mAh	Maks. 1,5 jam	Maks. 3 jam

Waktu bicara dan siaga

Waktu pengoperasian ini hanya perkiraan dan akan tergantung pada kekuatan sinyal, pemakaian telepon, kondisi jaringan, fitur yang digunakan, umur dan kondisi baterai (termasuk cara pengisian daya), temperatur di sekitar baterai dan berbagai faktor lainnya.

Fungsi	Digital
Waktu bicara	Maks. 2,4 jam
Waktu siaga	Hingga 10 hari

21. Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan karenanya harus ditangani secara benar. Saran-saran di bawah ini akan membantu Anda memenuhi kriteria pemberlakuan ketentuan jaminan dan menikmati fasilitas produk ini selama bertahun-tahun.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik mungkin akan mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. Ketika temperatur kembali hangat (ke temperatur normal), uap lembab mungkin dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain seperti yang diperintahkan dalam buku petunjuk ini.
- Perangkat jangan sampai terjatuh, terbentur atau terguncang. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang halus.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat komponen-komponen yang dapat dilepas dan menghambat penggunaan yang semestinya.
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat ini, baterai, pengisi daya atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawalah ke pusat layanan terdekat.

22. Informasi keselamatan tambahan

■ Kondisi pengoperasian

Patuhi selalu petunjuk khusus yang berlaku di tempat mana pun dan matikan selalu telepon Anda bila ada larangan atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat ini hanya dalam posisi pengoperasian normal.

Agar memenuhi persyaratan pedoman hubungan frekuensi radio, gunakan hanya perangkat tambahan yang diakui Nokia untuk penggunaan dengan perangkat ini. Bila perangkat ini aktif dan berada di badan, gunakan selalu tas telepon yang direkomendasikan Nokia.

■ Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau pabrik pembuat peralatan medis tersebut guna menentukan apakah peralatan dimaksud cukup terlindung dari energi RF eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan telepon Anda di tempat perawatan kesehatan, bila ada larangan penggunaan telepon selular. Rumah sakit atau tempat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

ALAT PACU JANTUNG

Produsen alat pacu jantung menganjurkan agar jarak antara telepon selular dengan alat ini minimal 15,3 cm. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada alat pacu tersebut. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan dan direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian Teknologi Tanpa Kabel. Untuk memperkecil kemungkinan gangguan, pemakai alat pacu jantung

- Sebaiknya selalu menjaga jarak antara perangkat ini dengan alat pacu jantung minimal 15,3 cm sewaktu perangkat aktif.
- Tidak menyimpan perangkat ini di dalam saku baju
- Memegang perangkat ini di telinga yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung

Jika Anda mencurigai adanya gangguan, segera matikan telepon.

ALAT BANTU DENGAR

Beberapa telepon selular digital mungkin terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi gangguan seperti itu, hubungi penyedia layanan Anda.

■ Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dengan benar atau yang tidak cukup terlindungi (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, sistem kantung udara). Untuk informasi lebih lanjut, tanyakan kepada pabrik pembuat atau perwakilannya mengenai kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya.

Hanya petugas yang memenuhi syarat yang boleh memperbaiki telepon, atau memasang telepon di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang berlaku untuk perangkat ini. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat selular di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau jangan bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat ini, komponen-komponennya atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi dengan kantung udara, ingatlah bahwa kantung udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan yang terpasang atau peralatan nirkabel yang portabel di sekitar kantung udara atau di tempat mengembangnya kantung udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantung udara mengembang, maka hal ini dapat mengakibatkan cedera berat.

■ Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan telepon Anda ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhi semua petunjuk dan tanda. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar Anda mematikan mesin kendaraan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang mencederai atau mematikan. Nonaktifkan perangkat ini di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan tentang penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan dan distribusi bahan bakar, tempat bahan kimia atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Tempat-tempat yang berpotensi ledakan sering kali tidak diberi tanda dengan jelas. Termasuk dek bawah kapal; tempat pengiriman atau penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butir-butir, debu atau serbuk logam.

Peraturan FCC melarang penggunaan perangkat nirkabel saat berada di udara. Penggunaan telepon selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon selular dan melanggar hukum.

Mengabaikan semua petunjuk tersebut dapat dikenakan sanksi atau penolakan penggunaan layanan telepon bagi si pelanggar, atau tindakan hukum atau kedua-duanya.

■ Panggilan darurat



Penting: Telepon selular, termasuk telepon ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat dan fungsi-fungsi yang diprogram untuk pengguna. Karenanya, jaminan sambungan di segala kondisi tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya mengandalkan telepon selular untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

■ Untuk membuat panggilan darurat:

1. Jika telepon tidak aktif, aktifkanlah. Pastikan kekuatan sinyal memadai.
2. Tekan tombol **Putus** sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan telepon ini untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda. Nomor darurat berbeda-beda untuk setiap lokasi.
4. Tekan tombol **Kirim**.

Jika beberapa fasilitas tertentu sedang digunakan, maka Anda harus terlebih dahulu menonaktifkannya sebelum dapat membuat panggilan darurat. Baca buku petunjuk ini atau hubungi penyedia layanan Anda. Saat membuat panggilan darurat, berikan semua informasi yang diperlukan se jelas mungkin. Telepon selular Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Informasi Pengesahan (SAR)

TELEPON MODEL INI TELAH MEMENUHI PERATURAN INTERNASIONAL UNTUK HUBUNGAN KE GELOMBANG RADIO.

Telepon selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Telepon dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas hubungan ke energi frekuensi radio (RF) seperti yang direkomendasikan oleh peraturan internasional (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari pedoman menyeluruh dan menetapkan level energi RF yang diperbolehkan untuk masyarakat umum. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah yang cermat dan berkala; serta mencakup margin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Standar hubungan untuk telepon selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorsi Spesifik atau SAR. Batas SAR yang direkomendasi oleh peraturan internasional adalah 2,0 W/kg*. Pengujian untuk SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran telepon pada level daya tercatat dan tertinggi di semua gelombang frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada level daya tercatat dan tertinggi, level SAR telepon yang sebenarnya ketika beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum. Hal ini karena telepon dirancang untuk beroperasi pada level daya yang beragam, jadi telepon hanya

akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan stasiun pangkalan untuk antenna, maka semakin rendah output daya.

Nilai SAR tertinggi untuk model telepon ini saat diuji untuk penggunaan di telinga adalah 0,71 W/kg. Mungkin terdapat perbedaan antara level SAR dari berbagai telepon dan berbagai posisi, namun semua itu telah memenuhi peraturan internasional untuk hubungan RF.

Produk ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 2,2 cm dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang atau kantung telepon yang dikenakan di badan, semua aksesoris tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan harus berada sedikitnya 2,2 cm dari badan Anda.

* Batas SAR untuk telepon selular yang digunakan oleh publik adalah 2,0 wattkilogram (Wkg) atau setara dengan sepuluh gram jaringan tubuh manusia. Batas ini mencakup margin keselamatan yang penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi publik dan untuk memperhitungkan setiap variasi pengukuran. Nilai SAR dapat bervariasi tergantung pada perkiraan kebutuhan nasional dan pita jaringan. Untuk informasi SAR di wilayah lainnya, silahkan lihat pada informasi produk di <http://www.nokia.com>.

Indeks

A

Agenda 86
Antena 16
Aplikasi 96

B

Bahasa 58
Bahasa telepon 58
Baterai
 Waktu bicara dan siaga 103
 Waktu pengisian daya 103
Baterai dan pengisi daya 102

C

Cara pintas 14

D

Daftar agenda 90
Daftar kontak 28
 Edit 31
 Melihat 32
 Menambahkan 28
 Menghapus 32
 Mengirim 33
Download
 Aplikasi 96
 Gambar 41
Download perangkat lunak 99
dukungan 98

F

Folder pesan 44

G

Galeri 77
Grup penelpon 29

H

Handsfree 63
Headset 21, 64

I

Indikator dan simbol 12
Informasi baterai 103
Informasi Pengesahan (SAR) 108
Inframerah 60
Internet selular 83
 Membuat panggilan darurat 84
 Memutuskan sambungan 85
 Mendaftar 84
 Menerima panggilan saat online 84

J

Jam alarm 86
Jaringan 71
Jelajah (roaming) 71

K

Kalender 87
Kalkulator 91
Kamera 75
Kartu nama 33
Kartu panggil 55
Kembali ke pengaturan awal 70
Keselamatan 7
 Informasi penting tentang
 keselamatan 105
Kode fitur 68
Kode panggilan 40
Kode pengaman 67
Kode pengunci 66
Kontras layar 63
Kotak suara 39
Kunci telepon 65
 Mengubah kode pengunci 66

L

Lama panggilan 49
Layanan Jaringan 9
Log panggilan 47
Loudspeaker 23

M

Melihat

- Durasi untuk minibrowser 50
- Lama panggilan 49
- Lama panggilan data/faks 49
- Nomor telepon sendiri 69
- Panggilan keluar 48
- Panggilan masuk 48
- Panggilan tidak terjawab 47
- Pesan gambar 43
- Pesan yang disimpan 44
- Waktu panggilan 48

Memanggil ulang otomatis 55

Memasang kartu SIM dan baterai 16

Membatasi panggilan 64

Memori bersama 10

Men-download perangkat lunak 99

Mengaktifkan telepon 21

Mengatur

- Tanggal 61
- Waktu 60

Mengganti penutup (cover) 17

Menggulir 14

Menggunakan kamera 75

Mengirim ID pemanggil sendiri 69

Mengirim panggilan 67

Mengisi daya baterai 21

Menonaktifkan telepon 21

Menyalin kontak 29

Minibrowser 83

Modus 71

Music stand 63

N

Nada sentuh 58

Nilai SAR 108

Nokia Connection Manager 98

Nokia Content Copier 98

Nokia PC Sync 98

Nokia PC WAP Manager 98

Nokia Phone Browser 98

Nokia Phone Editor 98

Nokia Sound Converter 98

P

Panggilan

- Membuat 22
- Menjawab 23
- Pilihan saat panggilan berlangsung 24

Panggilan darurat 107

- Dengan tombol terkunci 58
- Saat menggunakan Internet selular 84

Panggilan data/faks 57

Panggilan suara 79

PC Suite 98

- Application Installer 98
- Connection Manager 98
- Content Copier 98
- Image Converter 98
- Nokia Phone Editor 98
- Phone Browser 98
- Sound Converter 98
- Sync 98
- WAP Manager 98

Pembaruan layanan otomatis 55

Pembaruan otomatis 61

Pengaman tombol 24

Otomatis 58

Pengaturan 54

Pengaturan layar 62

Pengaturan nada 69

Pengaturan pengaman 64

Pengaturan perangkat tambahan 63

Handsfree 63

Headset 64

Music stand 63

Pengaturan telepon 58

Pengaturan waktu dan tanggal 60

Penghitung kalori 94

Penghitung waktu mundur 91

Pengisi daya

Informasi 102

Waktu 103

Penulisan teks 25

Perangkat tambahan 100

Perawatan dan pemeliharaan 104

Perekam suara (voice recorder) 82

Perintah suara 80

Permainan 78

Pertanggungjawaban Terbatas 109

Pesan

- Menghapus 45
- Pesan e-mail 43
- Pesan gambar 41
- Pesan minibrowser 43
- Pesan suara 38
- Pesan teks 35

Pesan bersambung 38

Pesan e-mail 43

Pesan gambar 41

Pesan minibrowser 43
Pesan pembuka 59
Pesan suara 38
Pesan suara otomatis 39
Pesan teks 35
Privasi suara 67
Profil 52
Profil berjangka waktu 52

R

Radio 73

S

Sambungan komputer PC 98
Screen saver 62
Situs web Nokia 98
Skema warna 62
Spanduk 59
Stopwatch 92
Suara 79

T

Tampilan awal 11
Teks bantuan 15, 60
Teks prediksi 26
Tombol cepat 12
Tombol penjawab bebas 55
Tombol sekali sentuh 30

V

Volume suara
 Mengatur 23
 Menggunakan loudspeaker 23

W

Waktu bicara dan siaga 103
Wallpaper 62