

Buku Petunjuk Nokia 3500 classic

Edisi 1.1

PERNYATAAN KESESUAIAN

€ 0434

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk RM-272 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan lain yang terkait dengan Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Semua hak dilindungi.

Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio, dan Navi adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Patent Amerika Serikat No 5818437 dan paten-paten lain dalam proses. Hak cipta perangkat lunak input teks T9 © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.



Mencakup perangkat lunak protokol sandi RSA BSAFE atau protokol pengaman dari RSA Security.



POWERED Java dan semua merek berbasis Java adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegl.com>.

Produk ini berdasarkan Lisensi Portofolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan non-komersial, terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan non-komersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi <http://www.mpegl.com>.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan berkelanjutan. Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SELAMA DIPERBOLEHKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN KHUSUS, KEBETULAN, SEBAGAI AKIBAT DARINYA, ATAU TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA". KECUALI JIKA DITENTUKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN

UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN AKURASI, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini dapat berbeda menurut wilayahnya. Untuk ketersediaan pilihan bahasa dan informasi lebih lanjut, hubungi agen Nokia Anda.

Kontrol ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Dilarang melanggar peraturan hukum tersebut.

Aplikasi pihak ketiga yang disertakan bersama perangkat Anda mungkin telah dibuat dan dimiliki oleh orang atau badan yang tidak berafiliasi atau tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual terhadap aplikasi pihak ketiga tersebut. Karena itu, Nokia tidak bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada pengguna akhir atau menjamin fungsi aplikasi ini, termasuk informasi dalam aplikasi atau dokumen tersebut. Nokia tidak memberikan jaminan apapun untuk aplikasi pihak ketiga.

DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI INI, ANDA MEMAHAMI BAHWA APLIKASI TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAIMANA ADANYA TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, SELAMA DIPERBOLEHKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU. ANDA JUGA MEMAHAMI BAHWA NOKIA ATAU PERUSAHAAN AFILIASINYA TIDAK MEREKOMENDASIKAN ATAU MEMBERIKAN JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN KEPEMILIKAN, KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, ATAU KESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, MAUPUN BAHWA PERANGKAT LUNAK TERSEBUT TIDAK AKAN MELANGGAR HAK PATEN, HAK CIPTA, MEREK DAGANG, ATAU HAK LAIN MILIK PIHAK KETIGA MANAPUN.

Edisi 1.1

Daftar Isi

Untuk keselamatan Anda	6	Panggilan.....	16
Informasi umum.....	7	Membuat panggilan.....	16
Perangkat Anda.....	7	Menjawab atau mengakhiri panggilan.....	16
Layanan jaringan.....	7	Cara pintas untuk panggilan.....	16
Perangkat tambahan.....	7	Panggilan melalui suara.....	17
Kode akses.....	8	Pilihan saat panggilan berlangsung.....	17
Layanan pengaturan konfigurasi.....	8		
Men-download konten.....	8		
Pembaruan perangkat lunak.....	9		
Dukungan Nokia.....	9		
Manajemen hak digital.....	9		
Persiapan.....	10		
Memasang kartu SIM dan baterai.....	10	Menulis teks.....	17
Memasukkan kartu microSD.....	11	Modus teks.....	17
Mengisi daya baterai.....	11	Input teks biasa.....	18
Antena.....	12	Input teks prediksi.....	18
Headset.....	12		
Tali.....	12	Menelusuri menu.....	18
Tombol dan komponen.....	13		
Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel.....	13		
Modus siaga.....	13	Olahpesan.....	19
Layar.....	14	Pesan teks dan multimedia.....	19
Menghemat daya.....	14	Pesan teks.....	19
Siaga aktif.....	14	Pesan multimedia dan pesan multimedia plus.....	19
Cara pintas dalam modus siaga.....	14	Membuat pesan teks.....	19
Indikator.....	14	Membuat pesan multimedia.....	20
Modus penerbangan.....	15	Membuat pesan multimedia plus.....	20
Pengunci tombol (pengaman tombol).....	15	Membaca dan membalas pesan.....	20
Fungsi tanpa kartu SIM.....	16	Mengirim pesan.....	20
		E-mail.....	21
		Setting wizard.....	21
		Menulis dan mengirim e-mail.....	21
		Membaca dan membalas e-mail.....	21
		Filter spam.....	21
		Pesan kilat.....	22
		Pesan audio Nokia Xpress.....	22
		IM (Pesan cepat).....	22
		Pesan info, pesan SIM, dan perintah layanan.....	22

Pesan suara.....	23	Pembaruan perangkat lunak melalui udara.....	31
Pengaturan pesan.....	23	Perangkat tambahan.....	32
Kontak.....	23	Konfigurasi.....	32
Mengatur kontak.....	23	Keamanan.....	32
Kartu nama.....	24	Mengembalikan pengaturan pabrik.....	33
Menetapkan cara pintas untuk panggilan.....	25		
Catatan panggilan	25		
Pemosisian.....	25		
Pengaturan.....	26	Galeri.....	34
Profil.....	26	Folder dan file.....	34
Tema.....	26	Mencetak foto.....	34
Nada.....	26	Kartu memori.....	34
Layar.....	26		
Tanggal dan waktu.....	27	Media.....	35
Cara pintas saya.....	27	Kamera dan video.....	35
Tombol pilihan kiri dan kanan.....	27	Mengambil gambar.....	35
Tombol navigasi.....	27	Merekam klip video.....	35
Perintah suara.....	27	Pilihan pada kamera dan video.....	35
Sambungan.....	28	Pemutar media.....	36
Teknologi nirkabel Bluetooth.....	28	Pemutar musik.....	36
Packet data.....	29	Memutar trek musik.....	36
Transfer data.....	29	Pilihan pada Pemutar musik.....	37
Daftar kontak transfer.....	29	Radio.....	37
Mentransfer data dengan perangkat yang		Mendengarkan stasiun radio.....	38
kompatibel.....	29	Perekam suara.....	38
Mensinkronisasi dari server.....	29	Equaliser.....	38
Kabel data USB.....	30	Pelebaran stereo.....	39
Nokia PC Suite.....	30		
Panggilan.....	30	Push to talk.....	39
Ponsel.....	31		
		Agenda.....	39
		Jam alarm.....	39
		Kalender.....	40
		Daftar agenda.....	40

Catatan.....	40	Perawatan dan pemeliharaan.....	49
Kalkulator.....	40	Informasi keselamatan tambahan.....	50
Timer.....	41	Anak kecil.....	50
Stopwatch.....	41	Kondisi pengoperasian.....	50
Aplikasi.....	41	Peralatan medis.....	50
Mengaktifkan aplikasi.....	41	Alat pacu jantung.....	50
Men-download aplikasi.....	42	Alat bantu dengar.....	51
Web	42	Kendaraan.....	51
Membuat sambungan ke layanan.....	43	Kawasan berpotensi ledakan.....	51
Pengaturan tampilan.....	43	Panggilan darurat.....	52
Pengaturan keamanan.....	43	INFORMASI PENGESAHAN (SAR).....	52
Memori cache.....	43	GARANSI TERBATAS PABRIKAN.....	53
Script melalui sambungan aman.....	43	Masa garansi.....	53
Kotak masuk layanan.....	44	Cara mendapatkan layanan garansi.....	54
Keamanan browser.....	44	Apa saja yang tidak termasuk dalam Garansi?.....	54
Sertifikat.....	44	Pemberitahuan penting lainnya.....	55
Tanda tangan digital.....	45	Batasan Tanggung Jawab Nokia.....	56
Layanan SIM.....	45	Kewajiban menurut Undang-Undang.....	56
Perangkat tambahan asli.....	46	Indeks.....	58
Perangkat tambahan.....	46		
Baterai.....	46		
Nokia Bluetooth Headset BH-208.....	46		
Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-33W.....	46		
Nokia Connectivity Cable DKE-2.....	47		
Informasi baterai.....	47		
Pengisian dan pemakaian.....	47		
Pedoman otentikasi baterai Nokia.....	48		
otentikasi hologram.....	48		
Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?.....	48		

Untuk keselamatan Anda

Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikannya dapat membahayakan atau melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.



AKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan perangkat jika terdapat larangan penggunaan telepon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi peraturan hukum setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritas utama Anda saat mengemudi adalah keselamatan di jalan raya.



GANGGUAN

Semua perangkat nirkabel dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi performanya.



NONAKTIFKAN BILA BERADA DI RUMAH SAKIT

Patuhi semua larangan. Nonaktifkan perangkat saat berada di dekat peralatan medis.



NONAKTIFKAN DI PESAWAT TERBANG

Patuhi semua larangan. Perangkat selular dapat menimbulkan gangguan di pesawat terbang.



NONAKTIFKAN SEWAKTU MENGISI BAHAN BAKAR

Jangan gunakan perangkat di tempat pengisian bahan bakar, di dekat bahan bakar, atau bahan kimia.



NONAKTIFKAN DI DEKAT LEDAKAN

Patuhi semua larangan. Jangan gunakan perangkat di tempat yang sedang terjadi ledakan.



LAYANAN RESMI

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.



PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai yang telah disetujui. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

Informasi umum

Perangkat Anda

Perangkat seluler yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan dalam jaringan EGSM 900, GSM 1800, dan 1900. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi operator selular Anda.

Bila menggunakan fitur perangkat, patuhi semua undang-undang dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum orang lain, termasuk hak cipta.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dikirim, atau diteruskan.

Jangan lupa untuk membuat salinan data cadangan atau mencatat semua informasi penting yang tersimpan dalam perangkat Anda.

Untuk petunjuk rinci tentang keselamatan, baca buku petunjuk sebelum Anda menyambungkan perangkat ini ke perangkat lain. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

 **Peringatan:** Untuk menggunakan fitur apapun pada perangkat selain jam alarm, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat seluler dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Layanan jaringan

Untuk menggunakan ponsel ini, Anda harus memiliki layanan dari operator selular. Sebagian besar fitur memerlukan fitur jaringan khusus. Fitur tersebut tidak tersedia di semua jaringan; jaringan lain mungkin mengharuskan Anda untuk membuat kesepakatan khusus dengan operator selular agar dapat menggunakan layanan jaringan. Operator selular dapat memberikan petunjuk dan penjelasan kepada Anda tentang biaya yang akan dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi cara menggunakan layanan jaringan tersebut. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa.

Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat ini diblokir atau dinonaktifkan. Jika demikian, maka fitur tersebut tidak akan tampil dalam menu perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin juga memiliki konfigurasi khusus, seperti perubahan nama menu, susunan menu, dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Perangkat tambahan

Pedoman praktis mengenai aksesorai dan perangkat tambahan

- Jauhkan semua aksesorai dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.

- Ketika melepaskan kabel listrik aksesori atau perangkat tambahan apa pun, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di dalam kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Kode akses

Untuk menetapkan cara ponsel menggunakan kode akses dan pengaturan keamanan, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan**.

- Kode keamanan akan membantu melindungi ponsel Anda dari penggunaan yang tidak sah. Kode standar adalah **12345**. Anda dapat mengubah kode tersebut dan mengatur agar ponsel memintanya.
- Kode PIN (UPIN) yang diberikan bersama kartu SIM (USIM), akan membantu melindungi kartu dari penggunaan yang tidak sah.
- Kode PIN2 (UPIN2) yang diberikan bersama beberapa kartu SIM (USIM), diperlukan untuk mengakses layanan tertentu.
- Kode PUK (UPUK) dan PUK2 (UPUK2) mungkin diberikan bersama kartu SIM (USIM). Jika salah memasukkan kode PIN tiga kali berturut-turut, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PUK. Jika kode tersebut tidak diberikan, hubungi operator selular Anda.
- Sandi pembatasan diperlukan bila menggunakan **Pembatasan panggilan** untuk membatasi panggilan masuk dan keluar dari ponsel Anda (layanan jaringan).

- Untuk melihat atau mengubah pengaturan modul keamanan, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan > Pengaturan modul keamanan**.

Layanan pengaturan konfigurasi

Untuk menggunakan beberapa layanan jaringan, misalnya layanan Internet ponsel, MMS, pesan audio Nokia Xpress, atau sinkronisasi server Internet jarak jauh, ponsel Anda harus memiliki pengaturan konfigurasi yang benar. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaannya, hubungi operator selular, agen Nokia resmi terdekat, atau kunjungi bagian dukungan di situs Web Nokia. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 9](#).

Bila Anda telah menerima pengaturan tersebut sebagai pesan konfigurasi, namun tidak tersimpan dan tidak aktif secara otomatis, **P'aturan konfi- gurasi diterima** akan muncul di layar.

Untuk menyimpan pengaturan, pilih **Tampil > Simpan**. Jika diperlukan, masukkan kode PIN yang diberikan oleh operator selular Anda.

Men-download konten

Anda mungkin dapat men-download konten baru (misalnya, tema) ke ponsel (layanan jaringan).

 **Penting:** Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai dan proteksi terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk ketersediaan berbagai layanan dan biaya, hubungi operator selular Anda.

Pembaruan perangkat lunak

Nokia dapat membuat pembaruan perangkat lunak yang mungkin menawarkan fitur baru, fungsi yang disempurnakan, atau performa yang ditingkatkan. Untuk memperbarui perangkat lunak pada ponsel, Anda memerlukan aplikasi Nokia Software Updater dan PC yang kompatibel dengan sistem operasi Microsoft Windows terbaru, akses Internet broadband, dan kabel data yang kompatibel agar dapat menyambungkan ponsel Anda ke PC.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan men-download aplikasi Nokia Software Updater, kunjungi www.nokia.co.id/softwareupdate, atau situs Web Nokia lokal.

Jika jaringan Anda mendukung pembaruan perangkat lunak melalui udara, maka Anda juga dapat meminta pembaruan melalui ponsel. [Lihat "Pembaruan perangkat lunak melalui udara", hal. 31.](#)

 **Penting:** Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai dan proteksi terhadap perangkat lunak berbahaya.

Dukungan Nokia

Untuk versi terbaru buku petunjuk ini, informasi tambahan, download, dan layanan yang terkait dengan produk Nokia Anda, kunjungi www.nokia.co.id/support, atau situs Web Nokia lokal.

Layanan pengaturan konfigurasi

Download pengaturan konfigurasi gratis seperti MMS, GPRS, e-mail, dan layanan lainnya untuk model ponsel Anda di www.nokia.co.id/setup.

Nokia PC Suite

Informasi tentang PC Suite dan informasi terkait lainnya dapat dilihat pada situs Web Nokia di www.nokia.co.id/pcsuite.

Layanan pelanggan

Jika Anda ingin menghubungi layanan pelanggan, lihat daftar pusat kontak Nokia Care setempat di www.nokia.co.id/contactus.



Pemeliharaan

Untuk layanan pemeliharaan, hubungi Nokia Service Center terdekat di www.nokia.co.id/repair.

Manajemen hak digital

Pemilik konten dapat menggunakan berbagai jenis teknologi DRM (manajemen hak digital) untuk melindungi kekayaan intelektualnya, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan berbagai jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Dengan perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock, dan OMA DRM 2.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu tidak berhasil melindungi konten, maka pemilik konten tersebut dapat meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM untuk mengakses konten baru yang dilindungi DRM. Pembatalan juga dapat mencegah perpanjangan masa berlaku konten yang dilindungi DRM dan telah tersimpan dalam perangkat. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi jenis DRM lain atau konten yang tidak dilindungi DRM.

Konten yang dilindungi DRM dilengkapi kunci pengaktifan terkait yang menetapkan hak Anda atas penggunaan konten.

Untuk membuat cadangan konten yang dilindungi OMA DRM, gunakan fitur pencadangan Nokia PC Suite.

Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi WMDRM, kunci pengaktifan dan konten akan terhapus jika

memori perangkat diformat. Kunci pengaktifan dan konten juga akan terhapus jika file pada perangkat Anda rusak. Terhapusnya kunci pengaktifan atau konten mungkin akan membatasi kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama pada perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Persiapan

Memasang kartu SIM dan baterai

Selalu matikan perangkat dan putuskan pengisi daya (charger) sebelum mengeluarkan baterai.

Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator selular, atau vendor lainnya.

Perangkat ini dirancang untuk digunakan bersama baterai BL-4C. Gunakan selalu baterai Nokia asli. [Lihat "Pedoman otentifikasi baterai Nokia", hal. 48.](#)


Kartu SIM dan bidang kontaknya mudah rusak oleh goresan atau lipatan, karena itu hati-hati saat memegang, memasukkan, atau mengeluarkannya.

1.




Dorong tombol pembuka (1) untuk membuka penguncian, kemudian lepaskan penutup belakang (2). Keluarkan baterai seperti ditunjukkan pada gambar (2).

2.

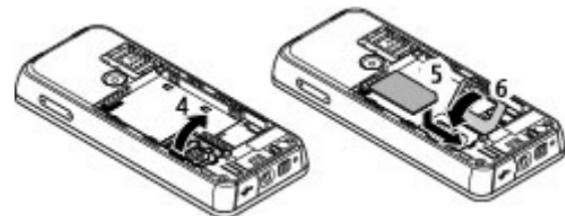

Buka dudukan kartu SIM (4). Masukkan kartu SIM (5) ke dalam dudukan dengan permukaan bidang kontak menghadap ke bawah. Tutup dudukan kartu SIM (6).


3.

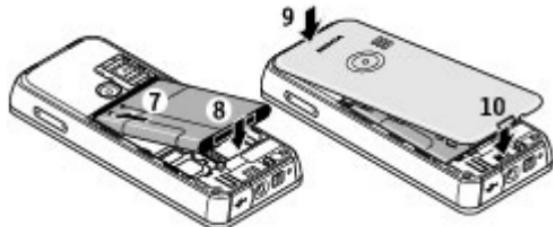

Perhatikan bidang kontak baterai (7), kemudian masukkan baterai tersebut (8). Letakkan bagian atas penutup belakang pada perangkat (9), kemudian tutup (10).

Memasukkan kartu microSD

Gunakan hanya kartu microSD yang kompatibel dan disetujui oleh Nokia untuk penggunaan dengan perangkat ini. Nokia menggunakan standar industri yang disetujui untuk kartu memori, namun beberapa merek mungkin tidak sepenuhnya kompatibel dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu, perangkat, dan data yang tersimpan dalam kartu tersebut.

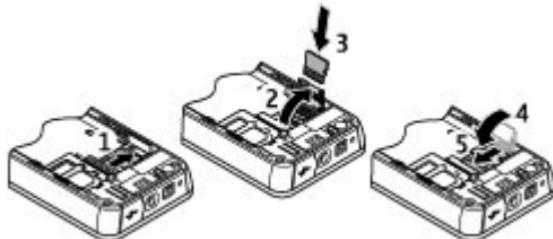

1. Nonaktifkan telepon, lalu lepas penutup belakang dan baterai telepon.
2. Geser dudukan kartu memori untuk membuka penguncian (1).
3. Buka dudukan kartu (2), kemudian masukkan kartu memori ke dalam dudukan kartu dengan permukaan bidang kontak menghadap ke bagian dalam (3).
4. Tutup dudukan kartu (4), kemudian geser dudukan kartu untuk menguncinya (5).
5. Masukkan baterai, kemudian pasang penutup belakang ke perangkat.

Mengisi daya baterai

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan pengisi daya AC-3 atau AC-4.



Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan Nokia asli untuk digunakan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan semua persetujuan atau garansi, dan mungkin berbahaya.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan asli, hubungi agen Nokia Anda. Ketika Anda memutuskan kabel daya dari perangkat tambahan apa saja, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.

1. Pasang pengisi daya ke stopkontak.

2. Pasang konektor pengisi daya ke soket di bagian bawah perangkat Anda.

Jika daya baterai benar-benar habis, indikator pengisian daya akan muncul di layar beberapa menit kemudian atau sebelum membuat panggilan.

Waktu pengisian daya akan tergantung pada pengisi daya yang digunakan. Mengisi daya baterai BL-4C menggunakan pengisi daya AC-4 akan berlangsung sekitar 1 jam sewaktu perangkat dalam modus siaga.



Antena

 **Catatan:** Perangkat Anda mungkin dilengkapi antena internal dan eksternal. Seperti perangkat transmisi gelombang radio lainnya, jangan sentuh antena saat sedang digunakan bila tidak perlu. Bidang kontak pada antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi, dapat menyebabkan perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi daripada yang biasa diperlukan, dan mengurangi masa pakai baterai. Gambar akan menampilkan bidang antena yang berwarna abu-abu.



Headset

 **Peringatan:** Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan

volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda.

Perhatikan tingkat volume suara jika Anda menyambungkan headset lain ke perangkat ini.

 **Peringatan:** Bila headset digunakan, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Jangan hubungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat mengakibatkan kerusakan pada perangkat ini. Jangan hubungkan sumber tegangan apapun ke Nokia AV Connector.


Bila akan menghubungkan perangkat eksternal atau headset, selain dari yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini, ke Nokia AV Connector, perhatikan tingkat volume suaranya.

Tali

1. Buka penutup belakang.
2. Pasang tali di balik penutup belakang seperti ditunjukkan pada gambar, kemudian tutup.



Tombol dan komponen

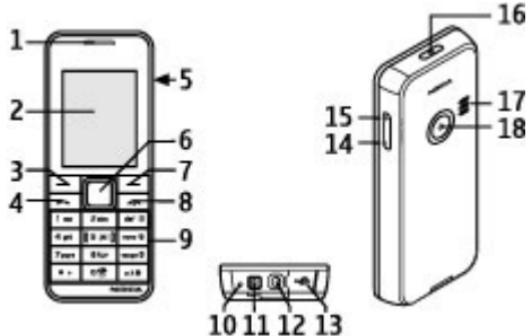

- 1 — Lubang suara
- 2 — Layar
- 3 — Tombol pilihan kiri
- 4 — Tombol panggil
- 5 — Tombol volume
- 6 — Tombol Navi™: selanjutnya disebut sebagai tombol gulir
- 7 — Tombol pilihan kanan
- 8 — Tombol putus
- 9 — Papan tombol
- 10 — Mikrofon
- 11 — Soket pengisi daya
- 12 — Nokia AV Connector (2,5 mm)
- 13 — Soket kabel Mini USB
- 14 — Tombol volume bawah

15 — Tombol volume atas

16 — Tombol daya

17 — Loudspeaker

18 — Lensa kamera

Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan ponsel, tekan terus tombol daya.

Jika ponsel meminta kode PIN atau UPIN, masukkan kode tersebut (ditampilkan sebagai ****).


Ponsel mungkin akan meminta Anda untuk menetapkan waktu dan tanggal. Masukkan waktu setempat, pilih zona waktu di lokasi Anda sesuai dengan perbedaan waktu menurut Greenwich Mean Time (GMT), kemudian masukkan tanggal. [Lihat "Tanggal dan waktu", hal. 27.](#)

Bila Anda mengaktifkan ponsel untuk pertama kalinya, Anda mungkin akan diminta untuk mendapatkan pengaturan konfigurasi dari operator selular (layanan jaringan). Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Sambung ke d'kungan penyedia layanan](#). Lihat ["Konfigurasi"](#), h. [32](#), dan ["Layanan pengaturan konfigurasi"](#), h. [8](#)

Modus siaga

Bila ponsel siap digunakan, namun Anda belum memasukkan karakter apapun, maka ponsel berada dalam modus siaga.

Layar

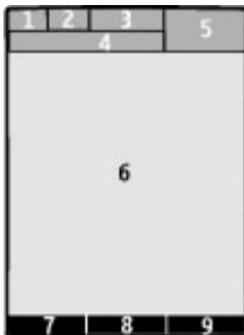

- 1 — Kekuatan sinyal jaringan seluler 
 - 2 — Status pengisian daya baterai 
 - 3 — Indikator
 - 4 — Nama jaringan atau logo operator
 - 5 — Jam
 - 6 — Layar
 - 7 — Fungsi tombol pilihan kiri
 - 8 — Fungsi tombol Navi
 - 9 — Fungsi tombol pilihan kanan
- Anda dapat mengubah fungsi tombol pilihan kiri dan kanan. [Lihat "Tombol pilihan kiri dan kanan", hal. 27.](#)

Menghemat daya

Ponsel Anda dilengkapi fitur **Penghemat daya** dan **Modus tidur** untuk menghemat daya baterai dalam

modus siaga bila tombol tidak ditekan. Fitur tersebut dapat diaktifkan. [Lihat "Layar", hal. 26.](#)

Siaga aktif

Modus siaga aktif menampilkan daftar berbagai fitur dan informasi ponsel pilihan yang dapat Anda akses langsung.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan siaga aktif, pilih **Menu > Pengaturan > Tampilan > Siaga aktif > Modus siaga aktif**.

Dalam modus siaga, gulir ke atas atau bawah untuk menelusuri daftar, lalu pilih **Pilih** atau **Lihat**. Tanda panah menunjukkan ketersediaan informasi lebih lanjut. Untuk menghentikan penelusuran, pilih **Keluar**.

Untuk mengatur dan mengubah modus siaga aktif, pilih **Pilihan**.

Cara pintas dalam modus siaga

Untuk mengakses daftar panggilan keluar, tekan tombol panggil sekali. Gulir ke nomor atau nama, kemudian tekan tombol panggil untuk menghubungi nomor tersebut.

Untuk membuka browser Web, tekan terus **0**.

Untuk menghubungi kotak pesan suara, tekan terus **1**.

Gunakan tombol sebagai cara pintas. [Lihat "Cara pintas untuk panggilan", hal. 16.](#)

Indikator

 pesan belum dibaca

 pesan belum terkirim, dibatalkan, atau gagal terkirim

 panggilan tidak terjawab

- Tombol terkunci.
- Ponsel tidak berdering jika ada panggilan atau pesan teks masuk.
- Jam alarm diaktifkan.
-  Ponsel terdaftar ke jaringan GPRS atau EGPRS.
-  Sambungan GPRS atau EGPRS berhasil dibuat.
-  Sambungan GPRS atau EGPRS terhenti sementara (ditahan).
- Sambungan Bluetooth aktif.
-  Jika Anda memiliki dua saluran telepon, saluran telepon kedua yang dipilih.
- Semua panggilan masuk akan dialihkan ke nomor lain.
-  Panggilan akan dibatasi untuk grup pengguna tertentu.
-  Profil berjangka waktu dipilih.

Modus penerbangan

Gunakan modus penerbangan di lingkungan yang peka terhadap frekuensi radio, misalnya di dalam pesawat terbang atau rumah sakit, untuk menonaktifkan semua fungsi frekuensi radio. Anda masih dapat mengakses permainan, kalender, dan nomor telepon secara offline. Bila modus penerbangan aktif,  akan muncul di layar.

Untuk mengaktifkan atau mengkonfigurasi modus penerbangan, pilih **Menu > Pengaturan > Profil > Penerbangan > Aktifkan** atau **Personalasi**.

Untuk menonaktifkan modus penerbangan, pilih profil lain.

Panggilan darurat dalam modus penerbangan

Masukkan nomor darurat, tekan tombol panggil, lalu pilih **Ya** bila **Keluar dari profil penerbangan?** muncul di layar.



Peringatan: Dalam profil penerbangan, Anda tidak dapat membuat atau menerima panggilan apa pun, termasuk panggilan darurat, atau fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan. Untuk membuat panggilan, aktifkan terlebih dahulu fungsi telepon dengan mengubah profil. Jika perangkat terkunci, masukkan kode kunci. Jika Anda perlu membuat panggilan darurat saat perangkat terkunci dan dalam profil penerbangan, Anda mungkin juga dapat memasukkan nomor panggilan darurat yang sudah diprogram dalam perangkat ke dalam kolom kode kunci lalu pilih 'Panggil'. Perangkat akan mengkonfirmasi bahwa Anda akan keluar dari profil penerbangan untuk membuat panggilan darurat.

Pengunci tombol (pengamanan tombol)

Agar tombol tidak tertekan tanpa disengaja, pilih **Menu**, kemudian tekan * dalam waktu 3,5 detik untuk mengunci tombol.

Untuk mengaktifkan tombol, pilih **Aktifkn**, kemudian tekan * dalam waktu 1,5 detik. Jika **Kunci keamanan tombol** diaktifkan, masukkan kode keamanan jika diminta.

Untuk menjawab panggilan bila tombol terkunci, tekan tombol panggil. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, maka tombol akan terkunci secara otomatis.

Fitur lainnya adalah **Pengaman tombol otomatis** dan **Kunci keamanan tombol**. [Lihat "Ponsel", hal. 31.](#)

Bila perangkat atau tombol terkunci, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat.

Fungsi tanpa kartu SIM

Beberapa fungsi pada ponsel Anda dapat digunakan tanpa harus memasang kartu SIM, misalnya pemutar musik,

radio, permainan, dan transfer data dengan PC atau perangkat lain yang kompatibel. Beberapa fungsi ditampilkan redup dalam menu dan tidak dapat digunakan.

Panggilan

Membuat panggilan

Berikut adalah beberapa cara untuk membuat panggilan:

- Masukkan nomor telepon, termasuk kode area, kemudian tekan tombol panggil.
Untuk panggilan internasional, tekan * dua kali sebagai awalan internasional (karakter + akan menggantikan kode akses internasional), masukkan kode negara, kode area tanpa awalan 0, bila perlu, kemudian nomor telepon.
- Untuk membuka daftar panggilan keluar, tekan tombol panggil sekali dalam modus siaga. Pilih nomor atau nama, kemudian tekan tombol panggil.
- Cari nama atau nomor telepon yang tersimpan dalam **Kontak**. [Lihat "Mengatur kontak", hal. 23.](#)

Untuk mengubah volume suara dalam panggilan, tekan tombol volume atas atau bawah.

Menjawab atau mengakhiri panggilan

Untuk menjawab panggilan masuk, tekan tombol panggil. Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol putus.

Untuk menolak panggilan masuk, tekan tombol putus. Untuk menonaktifkan nada dering, pilih **Diam**.

Cara pintas untuk panggilan

Pertama-tama, tetapkan nomor telepon ke salah satu tombol angka, 2 hingga 9. [Lihat "Menetapkan cara pintas untuk panggilan", hal. 25.](#)

Gunakan cara pintas untuk panggilan agar dapat membuat panggilan dengan salah satu cara berikut:

- Tekan tombol angka, kemudian tekan tombol panggil.
- Jika **Menu > Pengaturan > Panggilan > Panggilan cepat > Aktif** dipilih, tekan terus tombol angka.

Panggilan melalui suara

Buat panggilan telepon dengan menyebutkan nama yang tersimpan dalam daftar kontak ponsel.

Karena perintah suara tergantung pada bahasa, Anda harus memilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengaturan bahasa > Bahasa pengenalan suara** dan bahasa Anda sebelum menggunakan perintah suara.

 **Catatan:** Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan bising atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya dalam segala situasi, jangan hanya tergantung pada panggilan melalui suara.

1. Dalam modus siaga, tekan terus tombol pilihan kanan atau tombol volume bawah. Terdengar nada singkat dan **Bicara sekarang** akan muncul di layar.
2. Sebutkan nama kontak yang akan Anda hubungi. Jika pengenalan suara berhasil dilakukan, daftar nomor yang sesuai akan muncul di layar. Ponsel akan memutar perintah suara yang paling sesuai dalam daftar. Jika ternyata perintah salah, gulir ke entri lain.

Pilihan saat panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat Anda gunakan saat panggilan berlangsung merupakan layanan jaringan. Untuk ketersediaannya, hubungi operator selular Anda.

Menulis teks

Modus teks

Untuk memasukkan teks (misalnya, bila menulis pesan), Anda dapat menggunakan input teks biasa atau prediksi.

Saat panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** dan dari pilihan berikut:

Pilihan pada panggilan terdiri dari **Diam** atau **Bersuara**, **Kontak**, **Menu**, **Kunci tombol**, **Rekam**, **Kejernihan suara**, **Loudspeaker**, atau **Handset**.

Pilihan pada jaringan terdiri dari **Jawab** atau **Tolak**, **Tunggu** atau **Lepaskan**, **Panggilan baru**, **Tambah ke konf.**, **Akhiri panggilan**, **Akhiri semua pgl.**, dan dari pilihan berikut:

- **Kirim DTMF** — untuk mengirim rangkaian nada
- **Tukar** — untuk beralih antara panggilan aktif dan panggilan yang ditahan
- **Transfer** — untuk menghubungkan panggilan yang ditahan ke panggilan aktif dan memutuskan panggilan Anda sendiri
- **Konferensi** — untuk membuat panggilan konferensi
- **Panggilan pribadi** — untuk melakukan percakapan pribadi dalam panggilan konferensi

 **Peringatan:** Jangan genggam perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Bila Anda menulis teks, tekan terus **Pilihan** untuk beralih antara input teks biasa (ditunjukkan dengan ) dan

input teks prediksi (ditunjukkan dengan ). Input teks prediksi tidak mendukung semua bahasa.

Huruf besar-kecil ditunjukkan dengan , , dan . Untuk mengubah huruf besar-kecil, tekan #. Untuk beralih dari modus huruf ke modus angka (ditunjukkan dengan ), tekan terus #, lalu pilih **Modus nomor**. Untuk beralih dari modus angka ke modus huruf, tekan terus #.

Untuk menetapkan bahasa penulisan, pilih **Pilihan > Penulisan bahasa**.

Input teks biasa

Tekan salah satu tombol angka, **2** hingga **9**, berulang kali hingga karakter yang dikehendaki muncul di layar.

Ketersediaan karakter tergantung pada bahasa penulisan yang dipilih.

Jika huruf berikutnya yang dikehendaki berada pada tombol yang sama seperti huruf yang baru dimasukkan, tunggu hingga kursor muncul di layar, kemudian masukkan huruf tersebut.

Untuk mengakses tanda baca yang paling umum dan karakter khusus, tekan tombol angka **1** berulang kali atau tekan * untuk memilih karakter khusus.

Input teks prediksi

Input teks prediksi didasarkan pada kamus telepon yang dapat Anda tambahkan kata-kata baru.

1. Mulai tulis kata menggunakan tombol **2** hingga **9**. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf.
 2. Untuk mengkonfirmasikan kata dengan menambahkan spasi, tekan **0**.
 - Jika kata tersebut belum benar, tekan * berulang kali, lalu pilih kata dari daftar.
 - Jika karakter ? ditampilkan setelah kata, maka kata yang Anda tulis belum terdapat dalam kamus. Untuk menambahkan kata tersebut ke dalam kamus, pilih **Eja**. Masukkan kata menggunakan input teks biasa, lalu pilih **Simpan**.
 - Untuk menulis kata majemuk, masukkan bagian pertama kata, kemudian tekan tombol gulir kanan untuk mengkonfirmasikannya. Tulis bagian terakhir kata, kemudian konfirmasikan kata tersebut.
 3. Mulai tulis kata berikutnya.
3. Jika menu yang dipilih tersebut berisi beberapa submenu, pilih salah satu di antaranya (misalnya, **Panggilan**).
 4. Jika menu pilihan tersebut berisi beberapa submenu selanjutnya, ulangi langkah 3.
 5. Pilih pengaturan yang dikehendaki.

Menelusuri menu

Ponsel ini menawarkan berbagai pilihan fungsi yang dikelompokkan ke dalam beberapa menu.

1. Untuk mengakses menu, pilih **Menu**.
2. Gulir ke isi menu, lalu tentukan salah satu pilihan (misalnya, **Pengaturan**).

6. Untuk kembali ke tingkat menu sebelumnya, pilih **Kembali**.

Untuk keluar dari menu, pilih **Keluar**.

Untuk mengubah tampilan menu, pilih **Pilihan** > **T'pilan menu utm.** > **Daftar** atau **Kotak**.

Untuk mengatur ulang menu, gulir ke menu yang akan dipindahkan, lalu pilih **Pilihan** > **Atur menu** > **Pindah**. Gulir ke tempat tujuan pemindahan menu, lalu pilih **OK**. Untuk menyimpan perubahan, pilih **Selesai** > **Ya**.

Olahpesan

Anda dapat membaca, menulis, mengirim, serta menyimpan pesan teks dan multimedia, e-mail, audio dan pesan kilat. Layanan olahpesan hanya dapat digunakan jika didukung oleh operator selular atau jaringan Anda.

Pesan teks dan multimedia

Pesan teks

Perangkat Anda mendukung pengiriman pesan teks yang melampaui batas untuk pesan tunggal. Pesan yang lebih panjang akan dikirimkan sebagai dua atau beberapa pesan. Penyedia layanan Anda mungkin membebankan biaya yang sesuai. Karakter dengan tanda aksen atau tanda lainnya, dan karakter dari beberapa pilihan bahasa, bisa menghabiskan tempat dan membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam pesan tunggal.

Indikator di bagian atas layar menampilkan jumlah karakter total yang tersisa dan jumlah pesan yang diperlukan untuk pengiriman.

Agar dapat mengirim pesan teks atau pesan e-mail SMS, Anda harus menyimpan nomor pusat pesan. Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pengaturan pesan** > **Pesan teks** > **Pusat pesan** > **Tambah pusat**, masukkan nama, dan nomor dari operator selular.

Pesan multimedia dan pesan multimedia plus

Pesan multimedia dapat berisi teks, gambar, klip suara, dan klip video. Pesan multimedia plus juga dapat berisi konten lain, bahkan file yang tidak didukung ponsel Anda.



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi virus atau hal lain yang akan merusak perangkat atau PC.

Untuk mengetahui ketersediaan dan berlangganan ke layanan olahpesan multimedia (MMS), hubungi operator selular Anda. Anda juga dapat men-download pengaturan konfigurasi. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 9](#).

Membuat pesan teks

1. Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Buat pesan** > **Pesan teks**.
2. Masukkan satu atau beberapa nomor telepon atau alamat e-mail pada bidang **Ke:**. Untuk mengambil nomor telepon atau alamat e-mail, pilih **Tambah**.
3. Untuk e-mail SMS, masukkan subjek pada bidang **Subjek:**.
4. Tulis pesan Anda pada bidang **Pesan**.

- Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**.

Membuat pesan multimedia

Tambahkan teks, foto, video, atau klip suara, kartu nama, atau catatan kalender ke berbagai slide, kemudian kirim sebagai pesan multimedia.

- Pilih **Menu > Olahpesan > Buat pesan > Multimedia**.
- Gulir ke slide, lalu pilih **Masukkn** dan jenis konten dari daftar.
- Pilih **Kirim**, kemudian masukkan satu atau beberapa nomor telepon atau alamat e-mail pada bidang **Ke:**. Untuk mengambil nomor telepon atau alamat e-mail, pilih **Tambah**.
- Untuk e-mail SMS, masukkan subjek pada bidang **Subjek**.
- Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**.

Membuat pesan multimedia plus

- Pilih **Menu > Olahpesan > Buat pesan > Multimedia plus**.
- Masukkan nama penerima, subjek, dan teks untuk pesan teks.
- Pilih **Masukkn** dan konten dari daftar.
- Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**.

Membaca dan membalas pesan

 **Penting:** Hati-hati bila membuka pesan. Pesan e-mail atau multimedia mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Ponsel Anda akan menampilkan pemberitahuan bila pesan diterima. Tekan **Tampil** untuk menampilkan pesan. Jika lebih dari satu pesan yang diterima, pilih pesan dari kotak masuk, kemudian tekan **Buka**. Gunakan tombol gulir untuk melihat semua bagian pesan.

Pilih **Jawab** untuk membuat pesan jawaban.

Mengirim pesan

Pengiriman pesan

Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**. Ponsel akan menyimpan pesan dalam folder **Kotak keluar**, kemudian pengiriman akan dimulai.



Catatan: Ikon pesan terkirim atau teks pada layar perangkat Anda tidak menunjukkan bahwa pesan sudah diterima di tempat tujuannya.

Jika pengiriman pesan terganggu, ponsel Anda akan mencoba mengirim ulang pesan tersebut beberapa kali. Jika upaya pengiriman gagal, pesan tersebut akan tersimpan dalam folder **Kotak keluar**. Untuk membatalkan pengiriman pesan dalam folder **Kotak keluar**, pilih **Pilihan > Batal. pengiriman**.

Untuk menyimpan pesan terkirim dalam folder **Berita terkirim**, pilih **Menu > Olahpesan > Pengaturan pesan > Pengaturan umum > Menyimpan pesan terkirim**.

Mengelola pesan Anda

Ponsel ini akan menyimpan pesan yang diterima dalam folder **Kotak masuk**. Atur pesan Anda dalam folder item tersimpan.

Untuk menambahkan atau menghapus folder, pilih **Menu > Olahpesan > Berita tersimpan > Pilihan**.

E-mail

Akses account e-mail POP3 atau IMAP4 dengan ponsel Anda untuk membaca, menulis, dan mengirim e-mail. Aplikasi e-mail ini berbeda dari fungsi e-mail SMS.

Agar dapat menggunakan e-mail, Anda harus memiliki account e-mail dan pengaturan yang benar. Untuk memastikan ketersediaan dan pengaturan account e-mail, hubungi penyedia layanan e-mail Anda. Anda mungkin akan menerima pengaturan konfigurasi e-mail sebagai pesan konfigurasi. [Lihat "Layanan pengaturan konfigurasi", hal. 8.](#)

Setting wizard

Setting wizard akan aktif secara otomatis jika ponsel Anda belum menetapkan pengaturan e-mail.

Untuk mengatur dan membuat account e-mail, pilih **Menu > Olahpesan > E-mail > Pilihan > Kelola account**.

Menulis dan mengirim e-mail

Anda dapat menulis pesan e-mail sebelum terhubung ke layanan e-mail.

1. Pilih **Menu > Olahpesan > E-mail > Tulis e-mail baru**.
2. Jika Anda menetapkan lebih dari satu account e-mail, pilih account yang akan digunakan untuk mengirim e-mail.
3. Masukkan alamat e-mail penerima, subjek, dan pesan e-mail. Untuk melampirkan file, pilih **Pilihan > Lampirkan file**.

4. Untuk mengirim pesan e-mail, pilih **Kirim > Kirim sekarang**.

Membaca dan membalsas e-mail



Penting: Hati-hati bila membuka pesan. Pesan e-mail atau multimedia mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

1. Untuk men-download kepala e-mail, pilih **Menu > Olahpesan > E-mail > Periksa e-mail baru**.
2. Untuk men-download pesan e-mail lengkap, pilih **Kembali > Kotak masuk**, nama account, pesan baru, dan **Ambil**.
3. Untuk membalsas e-mail, pilih **Balas > Teks asli** atau **Pesan kosong**. Untuk membalsas ke beberapa e-mail, pilih **Pilihan > Balas ke semua**. Konfirmasikan atau edit alamat dan subjek e-mail, kemudian tulis balasan Anda.
4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim > Kirim sekarang**.
5. Untuk memutuskan sambungan dari account e-mail Anda, pilih **Menu > Olahpesan > E-mail > Putus**. Sambungan ke account e-mail juga akan secara otomatis berakhir setelah beberapa saat tanpa aktivitas.

Filter spam

Filter spam dapat digunakan untuk memasukkan pengirim tertentu ke dalam daftar hitam atau putih. Pesan dari pengirim dalam daftar hitam akan disaring ke **Junk**. Pengirim dari daftar putih yang tidak diketahui akan di-download ke dalam kotak masuk account.

Untuk mengaktifkan dan menetapkan filter spam, pilih **Pilihan > Filter spam > Pengaturan** pada layar siaga email utama.

Untuk memasukkan pengirim ke dalam daftar hitam, pilih pesan e-mail dalam folder **Kotak masuk** dan **Pilihan > Blokir pengirim.**

Pesan kilat

Pesan kilat merupakan pesan teks yang akan segera ditampilkan saat diterima.

1. Untuk menulis pesan kilat, pilih **Menu > Olahpesan > Buat pesan > Pesan kilat.**
2. Masukkan nomor telepon penerima, tulis pesan Anda (maksimal 70 karakter), lalu pilih **Kirim.**

Pesan audio Nokia Xpress

Buat dan kirim pesan audio menggunakan MMS dengan cara yang mudah.

1. Pilih **Menu > Olahpesan > Buat pesan > Pesan audio.** Perekam suara akan terbuka.
2. Rekam pesan Anda. [Lihat "Perekam suara", hal. 38.](#)
3. Masukkan satu atau beberapa nomor telepon dalam bidang **Ke:**, atau pilih **Tambah** untuk mengambil nomor.
4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim.**

IM (Pesan cepat)

Dengan IM (Pesan cepat, layanan jaringan), Anda dapat mengirim pesan teks singkat kepada pengguna secara online. Anda harus berlangganan ke layanan dan terdaftar

dalam layanan IM yang akan digunakan. Untuk ketersediaan layanan, biaya, dan petunjuk, hubungi operator selular Anda. Menu dapat berbeda, tergantung pada operator IM Anda.

Untuk membuat sambungan ke layanan, pilih **Menu > Olahpesan > IM**, kemudian ikuti petunjuk pada layar.

Pesan info, pesan SIM, dan perintah layanan

Pesan info

Anda dapat menerima pesan dalam berbagai topik dari operator selular (layanan jaringan). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Pilih **Menu > Olahpesan > Pesan info** dan dari pilihan yang tersedia.

Perintah layanan

Perintah layanan dapat digunakan untuk membuat dan mengirim permintaan layanan (perintah USSD) ke operator selular Anda, misalnya perintah pengaktifan layanan jaringan.

Untuk menulis dan mengirim permintaan layanan, pilih **Menu > Olahpesan > Perintah layanan.** Untuk informasi rinci, hubungi operator selular Anda.

Pesan SIM

Pesan SIM merupakan pesan teks khusus yang disimpan di kartu SIM Anda. Anda dapat menyalin atau memindahkan pesan tersebut dari SIM ke memori telepon, namun tidak sebaliknya.

Untuk membaca pesan SIM, pilih **Menu > Olahpesan > Pilihan > Pesan SIM.**

Pesan suara

Kotak suara adalah layanan jaringan yang mengharuskan Anda untuk berlangganan agar dapat menggunakannya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Untuk menghubungi kotak suara, tekan terus **1**.

Untuk mengedit nomor kotak suara, pilih **Menu > Olahpesan > Pesan suara > Nomor kotak pos suara**.

Pengaturan pesan

Pilih **Menu > Olahpesan > Pengaturan pesan** untuk mengkonfigurasi fitur olahpesan.

- **Pengaturan umum** — untuk mengatur agar ponsel menyimpan pesan terkirim, membolehkan penimpaan

pesan yang lebih lama jika memori pesan penuh, dan mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan

- **Pesan teks** — untuk membolehkan laporan pengiriman, mengkonfigurasi pusat pesan untuk SMS dan e-mail SMS, memilih jenis dukungan karakter, dan mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan teks
- **Pesan multimedia** — untuk membolehkan laporan pengiriman, menetapkan tampilan pesan multimedia, membolehkan penerimaan pesan multimedia dan iklan, serta mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan multimedia
- **Pesan e-mail** — untuk membolehkan penerimaan e-mail, menetapkan ukuran foto dalam e-mail, dan mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan e-mail

Kontak

Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon sebagai kontak dalam memori telepon dan kartu SIM, serta mencari dan mengambilnya untuk membuat panggilan atau pesan.

Mengatur kontak

Memilih memori kontak

Memori telepon dapat menyimpan kontak dengan rincian tambahan, seperti berbagai item nomor telepon dan teks. Anda juga dapat menyimpan foto, nada, atau klip video untuk sejumlah kontak tertentu.

Memori kartu SIM dapat menyimpan nama beserta satu nomor telepon. Kontak yang disimpan dalam memori kartu SIM akan ditandai dengan .

1. Pilih **Menu > Kontak > Pengaturan > Memori yang terpakai** untuk memilih memori kartu SIM, telepon, atau keduanya bagi kontak Anda.
2. Pilih **Telepon dan SIM** untuk mengambil kontak dari kedua memori. Bila Anda menyimpan kontak, maka kontak tersebut akan tersimpan dalam memori telepon.

Menyimpan nama dan nomor

Untuk menyimpan nama dan nomor telepon, pilih **Menu > Kontak > Nama > Pilihan > Tbh. kontak baru.**

Menambahkan dan mengedit rincian

Nomor pertama yang Anda simpan akan ditetapkan secara otomatis sebagai nomor default dan ditandai dengan bingkai di sekeliling indikator jenis nomor (misalnya, ). Bila Anda memilih nama dari kontak (misalnya, untuk membuat panggilan), maka nomor default akan digunakan kecuali jika Anda memilih nomor lainnya.

Cari kontak untuk ditambahkan rincian, lalu pilih **Rincian > Pilihan > Tambah rincian** dan dari pilihan yang tersedia.

Mencari kontak

Pilih **Menu > Kontak > Nama**, kemudian gulir ke daftar kontak, atau masukkan karakter pertama nama yang akan dicari.

Menyalin atau memindahkan kontak antara memori kartu SIM dan telepon

1. Pilih **Menu > Kontak > Nama**.
2. Pilih kontak yang akan disalin atau dipindahkan, lalu pilih **Pilihan > Salin kontak** atau **Pindahkan kontak**.

Menyalin atau memindahkan beberapa kontak antara memori kartu SIM dan telepon

1. Pilih kontak yang akan disalin atau dipindahkan pertama, lalu pilih **Pilihan > Tandai**.
2. Tandai kontak lainnya, lalu pilih **Pilihan > Salin yg. bertanda** atau **Pindah yg. ditandai**.

Menyalin atau memindahkan semua kontak antara memori kartu SIM dan telepon

Pilih **Menu > Kontak > Salin kontak** atau **Pindahkan kontak**.

Menghapus kontak

Cari kontak yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan > Hapus kontak**.

Untuk menghapus semua kontak dan rinciannya dari memori telepon atau kartu SIM, pilih **Menu > Kontak > Hapus se- mua kontak > Dari mem. telepon** atau **Dari kartu SIM**.

Untuk menghapus nomor, teks, atau foto yang terdapat dalam kontak, cari kontak tersebut, lalu pilih **Rincian**. Gulir ke rincian yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan > Hapus** dan dari pilihan yang tersedia.

Membuat grup kontak

Atur kontak menjadi grup pemanggil dengan nada dering dan foto grup yang berbeda.

1. Pilih **Menu > Kontak > Grup**.
2. Pilih **Tambah** atau **Pilihan > Tambah grup baru** untuk membuat grup baru.
3. Masukkan nama grup, pilih foto dan nada dering, lalu pilih **Simpan**.
4. Pilih grup dan **Lihat > Tambah** untuk menambahkan kontak ke grup.

Kartu nama

Anda dapat mengirim dan menerima informasi kontak seseorang dari perangkat kompatibel yang mendukung standar vCard.

Untuk mengirim kartu nama, cari kontak, lalu pilih **Rincian** > **Pilihan** > **Kirim kartu nama**.

Bila Anda menerima kartu nama, pilih **Tampil** > **Simpan** untuk menyimpan kartu nama tersebut dalam memori telepon.

Menetapkan cara pintas untuk panggilan

Tetapkan nomor telepon ke tombol angka 2-9 sebagai cara pintas.

Catatan panggilan

Untuk melihat informasi tentang panggilan Anda, pilih **Menu** > **Log**.

- **Catatan panggilan** — untuk melihat panggilan terakhir yang masuk dan tidak terjawab, serta panggilan keluar sesuai urutan waktu
- **Pgl. tidak terjawab, Panggilan masuk**, atau **Panggilan keluar** — untuk informasi tentang panggilan terakhir Anda
- **Penerima pesan** — untuk melihat kontak terakhir yang Anda kirimkan pesan
- **Lamanya bicara, Penghitung paket data**, atau **Timer samb. paket data** — untuk melihat informasi umum tentang komunikasi terakhir Anda

Pemosisian

Jaringan mungkin akan mengirimkan permintaan posisi Anda (layanan jaringan). Untuk berlangganan dan

1. Pilih **Menu** > **Kontak** > **Panggilan cepat**, lalu gulir ke tombol angka.
2. Pilih **Pilih**, atau jika nomor telah ditetapkan ke tombol, pilih **Pilihan** > **Ubah**.
3. Masukkan nomor atau cari kontak.

- **Log pesan** — untuk melihat jumlah pesan yang dikirim dan diterima

 **Catatan:** Tagihan panggilan dan layanan sebenarnya dari operator selular Anda mungkin berbeda, tergantung pada fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan sebagainya.

 **Catatan:** Beberapa timer mungkin akan diatur ulang saat peningkatan kemampuan layanan dan perangkat lunak berlangsung.

menyetujui pengiriman informasi tentang posisi, hubungi operator selular Anda.

Untuk menerima atau menolak permintaan posisi, pilih **Terima** atau **Tolak**. Jika Anda melewatkkan permintaan, ponsel akan secara otomatis menerima atau menolaknya sesuai dengan kesepakatan Anda dengan operator jaringan atau operator selular.

Untuk melihat informasi tentang 10 pemberitahuan privasi terbaru dan meminta atau menghapusnya, pilih **Menu > Log > Pemosisian > Log posisi > Buka folder** atau **Hapus semua**.

Pengaturan

Profil

Telepon Anda memiliki berbagai kelompok pengaturan yang disebut profil. Melalui profil tersebut, Anda dapat menyesuaikan nada dering untuk berbagai aktivitas dan lingkungan.

Pilih **Menu > Pengaturan > Profil**, profil yang dikehendaki, dan dari pilihan berikut:

- **Aktifkan** — untuk mengaktifkan profil yang dipilih
- **Personalisasi** — untuk mengubah pengaturan profil
- **Jangka waktu** — untuk mengatur profil agar aktif hingga batas waktunya. Bila waktu yang telah ditetapkan untuk profil berakhir, maka profil sebelumnya yang tidak berjangka waktu akan menjadi aktif.

Tema

Tema berisi pilihan untuk melakukan personalisasi ponsel Anda.

Pilih **Menu > Pengaturan > Tema** dan dari pilihan berikut:

- **Pilih tema** — Buka folder **Tema**, lalu pilih salah satu tema.
- **Download tema** — Buka daftar link untuk men-download tema lainnya.

Nada

Anda dapat mengubah pengaturan nada pada profil aktif yang dipilih.

Pilih **Menu > Pengaturan > Pengaturan nada**. Anda dapat menemukan pengaturan yang sama dalam menu **Profil**.

Jika Anda memilih tingkat nada dering tertinggi, maka nada dering akan mencapai tingkat tertinggi setelah beberapa detik.

Layar

Pilih **Menu > Pengaturan > Tampilan** dan dari pilihan yang tersedia:

- **Wallpaper** — untuk menambahkan foto latar belakang bagi modus siaga
- **Siaga aktif** — untuk mengaktifkan, mengatur, dan melakukan personalisasi modus siaga aktif
- **Warna font modus siaga** — untuk memilih warna font bagi modus siaga
- **Ikon tombol navigasi** — untuk menampilkan ikon cara pintas tombol gulir dalam modus siaga bila siaga aktif dinonaktifkan
- **Screen saver** — untuk membuat dan menetapkan screen saver

- **Penghemat daya** — untuk meredupkan layar secara otomatis dan menampilkan jam bila ponsel tidak digunakan selama waktu tertentu
- **Modus tidur** — untuk menonaktifkan layar secara otomatis bila ponsel tidak digunakan selama waktu tertentu
- **Ukuran font** — untuk menetapkan ukuran font pada olahpesan, kontak, dan halaman Web
- **Logo operator** — untuk menampilkan logo operator
- **Tampilan info sel** — untuk menampilkan identitas sel, jika tersedia dari jaringan

Tanggal dan waktu

Untuk mengubah jenis jam, waktu, zona waktu, dan pengaturan tanggal, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Waktu dan tanggal** > **Waktu, Tanggal**, atau **Pembaruan tgl. & waktu otomatis** (layanan jaringan).

Bila Anda berada di zona waktu lain, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Waktu dan tanggal** > **Waktu** > **Zona waktu** dan zona waktu lokasi Anda sesuai dengan perbedaan waktu dalam GMT (Greenwich mean time) atau UTC (coordinated universal time). Waktu dan tanggal ditetapkan berdasarkan zona waktu dan memungkinkan perangkat Anda menampilkan waktu pengiriman pesan teks atau pesan multimedia yang diterima dengan benar.

Misalnya, GMT +7 menunjukkan zona waktu untuk Thailand, Indonesia, dan Vietnam, 7 jam di sebelah timur Greenwich/London (Inggris).

Cara pintas saya

Melalui cara pintas pribadi, Anda dapat mengakses dengan cepat ke berbagai fungsi ponsel yang sering digunakan.

Tombol pilihan kiri dan kanan

Untuk memilih fungsi dari daftar, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Cara pintas saya** > **Tombol pilihan kiri** atau **Tombol pilihan kanan**.

Dalam modus siaga, jika tombol pilihan kiri adalah **Ke**, pilih **Ke** > **Pilihan** untuk mengaktifkan fungsi dan dari pilihan berikut:

- **Pilih pilihan** — untuk menambahkan atau menghapus fungsi
- **Mengorganisir** — untuk mengatur ulang fungsi

Tombol navigasi

Untuk menetapkan fungsi perangkat lainnya dari daftar standar ke tombol navigasi (tombol gulir), pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Cara pintas saya** > **Tombol navigasi**.

Perintah suara

Hubungi kontak dan jalankan fungsi ponsel dengan menyebutkan perintah suara.

Perintah suara tergantung pada bahasa. Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Telepon** > **Pengaturan bahasa** > **Bahasa pengenalan suara** dan bahasa Anda sebelum menggunakan perintah suara.

Untuk mengaktifkan perintah suara pada fungsi, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Cara pintas saya** > **Perintah**

suara, fitur, dan fungsi berikutnya.  akan menunjukkan bahwa perintah suara telah diaktifkan.

Untuk mengaktifkan tag suara, pilih **Tambah**. Untuk memutar perintah suara yang diaktifkan, pilih **Putar**.

Untuk menggunakan perintah suara, lihat "[Panggilan melalui suara](#)", h. [17](#).

Untuk mengatur perintah suara, gulir ke salah satu fungsi, lalu pilih **Pilihan**, dan dari pilihan berikut:

- **Edit** atau **Hapus** — untuk mengubah nama atau menonaktifkan perintah suara
- **Tambah semua** atau **Hapus semua** — untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perintah suara pada semua fungsi dalam daftar perintah suara

Sambungan

Ponsel Anda dilengkapi beberapa fitur yang terhubung ke perangkat lain untuk mengirim atau menerima data.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi Bluetooth dapat digunakan untuk menghubungkan ponsel menggunakan gelombang radio ke perangkat Bluetooth yang kompatibel dalam jarak 10 meter (32 kaki).

Perangkat ini memenuhi persyaratan Bluetooth Specification 2.0 + EDR yang mendukung berbagai profil berikut: akses biasa, akses jaringan, pertukaran objek biasa, distribusi audio lanjutan, kontrol remote video audio, handsfree, headset, object push, transfer file, jaringan dial-up, akses SIM, dan port serial. Untuk memastikan kemampuan antar-operasional antara perangkat lain yang mendukung teknologi Bluetooth, gunakan perangkat tambahan yang disetujui Nokia untuk

model ini. Hubungi produsen perangkat lain tersebut untuk memastikan kompatibilitasnya dengan perangkat ini.

Di beberapa tempat, mungkin terdapat larangan penggunaan teknologi Bluetooth. Pastikan hal tersebut kepada petugas yang berwenang di tempat Anda atau penyedia layanan.

Membuat sambungan Bluetooth

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Bluetooth** dan lakukan langkah berikut:

1. Pilih **Nama telepon**, kemudian masukkan nama ponsel Anda.
2. Untuk mengaktifkan konektivitas Bluetooth, pilih **Bluetooth** > **Aktif**.  menunjukkan bahwa Bluetooth sedang aktif.
3. Untuk menyambungkan ponsel Anda dengan perangkat tambahan audio, pilih **Cari perangkat tambahan audio** dan perangkat yang akan Anda sambungkan.
4. Untuk menyambungkan ponsel Anda dengan perangkat Bluetooth yang berada dalam jangkauan, pilih **Paduan perangkat** > **Baru**.

Pilih perangkat dan **Padukan**.

Masukkan kode akses (hingga 16 karakter) pada ponsel Anda, kemudian terima sambungan pada perangkat Bluetooth lainnya.

Jika Anda mengkhawatirkan keamanan, nonaktifkan fungsi Bluetooth, atau atur **Deteksi telepon** ke **Tersembunyi**. Terima komunikasi Bluetooth hanya dari pihak yang Anda percaya.

Sambungan PC ke Internet

Gunakan Bluetooth untuk menyambungkan PC Anda yang kompatibel ke Internet tanpa perangkat lunak PC Suite. Ponsel Anda harus menggunakan operator selular yang mendukung akses Internet, dan PC harus mendukung PAN (jaringan wilayah pribadi) Bluetooth. Setelah tersambung ke layanan NAP (jalur akses layanan) ponsel dan memasangkannya dengan PC, maka ponsel Anda akan secara otomatis membuka sambungan data paket ke Internet.

Packet data

GRPS (general packet radio service) adalah layanan jaringan agar ponsel dapat mengirim dan menerima data melalui jaringan berbasis IP (Internet protocol).

Untuk menetapkan cara menggunakan layanan, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Paket data > Sambungan paket data** dan dari pilihan berikut:

- **Jika diperlukan** — untuk membuat sambungan paket data bila aplikasi memerlukannya. Sambungan akan terputus bila aplikasi diakhiri.
- **Selalu online** — untuk terhubung secara otomatis ke jaringan paket data bila Anda mengaktifkan ponsel

Anda tidak dapat menghubungkan PC yang kompatibel ke ponsel melalui Bluetooth atau kabel data USB dan menggunakan ponsel sebagai modem. Untuk informasi rinci, lihat Nokia PC Suite. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 9.](#)

Transfer data

Sinkronisasikan kalender, data kontak, dan catatan dengan perangkat lain yang kompatibel, PC yang kompatibel, atau server Internet jarak jauh (layanan jaringan).

Daftar kontak transfer

Untuk menyalin atau mensinkronisasi data dari ponsel Anda, nama ponsel dan pengaturan harus terdapat dalam daftar kontak transfer. Jika Anda menerima data dari perangkat lain, maka kontak transfer yang sesuai akan ditambahkan secara otomatis ke dalam daftar, menggunakan data kontak dari perangkat lain tersebut. **Sink. server** dan **Sinkronisasi PC** merupakan item asli yang terdapat dalam daftar.

Untuk menambahkan kontak transfer baru ke dalam daftar, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Transfer data > Pilihan > Tambah kontak > Sink. telepon** atau **Salinan telepon**, kemudian masukkan pengaturan yang sesuai dengan jenis transfer.

Untuk mengedit atau menghapus kontak transfer, pilih **Pilihan**.

Mentransfer data dengan perangkat yang kompatibel

Untuk membuat sambungan menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth atau sambungan kabel. Perangkat lain harus diaktifkan agar dapat menerima data.

Untuk memulai transfer data, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Transfer data** dan kontak transfer dari daftar selain **Sink. server** atau **Sinkronisasi PC**.

Mensinkronisasi dari server

Untuk menggunakan server Internet jarak jauh, Anda harus mendaftar ke layanan sinkronisasi. Untuk informasi lebih lanjut dan pengaturan yang diperlukan layanan ini, hubungi operator selular Anda. Anda mungkin akan menerima pengaturan tersebut sebagai pesan

konfigurasi. [Lihat "Layanan pengaturan konfigurasi", hal. 8.](#)

Untuk memulai sinkronisasi dari ponsel Anda, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Transfer data > Sink. server.**

Sinkronisasi yang dilakukan untuk pertama kalinya atau yang dilakukan setelah sinkronisasi terputus dapat berlangsung sampai 30 menit hingga selesai.

Kabel data USB

Anda dapat menggunakan kabel data USB untuk mentransfer data antara ponsel dengan PC yang kompatibel atau printer yang mendukung PictBridge.

Untuk mengaktifkan ponsel agar dapat mentransfer data atau mencetak foto, sambungkan kabel data, lalu pilih modus:

- **Modus Nokia** — untuk menggunakan kabel pada PC Suite
- **P'cetakan & media** — untuk menggunakan ponsel dengan printer yang kompatibel dengan PictBridge atau PC yang kompatibel.
- **Penyimp. data** — untuk membuat sambungan ke PC yang tidak terinstal perangkat lunak Nokia dan menggunakan ponsel sebagai perangkat penyimpan data

Untuk mengubah modus USB, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Kabel data USB** dan modus USB yang dikehendaki.

Nokia PC Suite

Dengan Nokia PC Suite, Anda dapat mengatur musik, mensinkronisasi kontak, kalender, catatan, dan catatan

agenda antara ponsel Anda dengan PC yang kompatibel atau server Internet jarak jauh (layanan jaringan). Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut dan PC Suite di situs Web Nokia. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 9.](#)

Panggilan

Pilih **Menu > Pengaturan > Panggilan** dan dari pilihan berikut:

- **Pengalihan panggilan** — untuk mengalihkan panggilan masuk (layanan jaringan). Anda mungkin tidak dapat mengalihkan panggilan jika fungsi pembatasan panggilan diaktifkan. [Lihat "Keamanan", hal. 32.](#)
- **Kejernihan suara** — untuk meningkatkan pengenalan suara, terutama di lingkungan yang bising
- **Tombol penjawab bebas** — untuk menjawab panggilan masuk dengan menekan sebentar tombol apa saja, kecuali tombol daya, tombol pilihan kiri dan kanan, atau tombol putus
- **Panggil ulang otomatis** — untuk melakukan upaya panggilan hingga 10 kali setelah upaya panggilan tidak berhasil
- **Panggilan cepat** — untuk menghubungi nama dan nomor telepon yang ditetapkan pada tombol angka 2 hingga 9 dengan menekan terus tombol angka yang sesuai
- **Panggilan tunggu** — agar jaringan memberitahukan panggilan masuk sewaktu panggilan lain berlangsung (layanan jaringan)
- **Ringkasan panggilan** — untuk menampilkan sebentar perkiraan durasi setelah setiap panggilan selesai
- **Kirim identitas pemanggil saya** — untuk menampilkan nomor telepon Anda ke orang yang

dihubungi (layanan jaringan). Untuk menggunakan pengaturan yang telah disetujui oleh operator selular Anda, pilih **Ditetapkan oleh jar..**

- **Saluran untuk panggilan keluar** — untuk memilih saluran telepon 1 atau 2 dalam membuat panggilan jika didukung kartu SIM Anda (layanan jaringan)

Ponsel

Pilih **Menu > Pengaturan > Telepon** dan dari pilihan berikut:

- **Pengaturan bahasa** — Untuk menetapkan bahasa tampilan pada ponsel Anda, pilih **Bahasa telepon Otomatis** akan memilih bahasa berdasarkan informasi yang terdapat pada kartu SIM. Untuk menetapkan bahasa pada perintah suara, pilih **Bahasa pengenalan suara**.
- **Kunci keamanan tombol** — untuk meminta kode keamanan bila Anda menonaktifkan pengaman tombol
- **Pengaman tombol otomatis** — untuk mengunci tombol secara otomatis setelah waktu tunda yang ditetapkan sebelumnya bila ponsel dalam modus siaga dan tidak ada fungsi yang digunakan.
- **Pesan pembuka** — untuk menulis catatan yang akan ditampilkan bila ponsel diaktifkan
- **Pertanyaan penerbangan** — Setiap kali diaktifkan, ponsel akan bertanya apakah Anda ingin menggunakan modus penerbangan. Dengan mengaktifkan modus penerbangan, semua sambungan radio akan dinonaktifkan.
- **Pembaruan telepon** — untuk menerima pembaruan perangkat lunak dari operator selular Anda (layanan jaringan). Pilihan ini mungkin tidak tersedia,

tergantung pada ponsel Anda. [Lihat "Pembaruan perangkat lunak melalui udara", hal. 31.](#)

- **Pilihan operator** — Pilih **Otomatis** untuk menetapkan salah satu jaringan selular yang tersedia di wilayah Anda secara otomatis, **Manual** untuk memilih jaringan yang memiliki perjanjian jelajah dengan operator selular Anda.
- **Pengaktifan teks bantuan** — untuk memilih apakah ponsel akan menampilkan teks bantuan
- **Nada pembuka** — Ponsel akan memutar nada bila diaktifkan.
- **Konfirmasi layanan SIM** — [Lihat "Layanan SIM", hal. 45.](#)

Pembaruan perangkat lunak melalui udara

Operator selular Anda mungkin akan mengirimkan pembaruan perangkat lunak ponsel melalui udara langsung ke ponsel Anda (layanan jaringan). Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada ponsel Anda.



Peringatan: Jika Anda menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, bahkan untuk membuat panggilan darurat, sampai instalasi selesai dan perangkat dihidupkan ulang. Pastikan untuk membuat salinan cadangan data sebelum menerima instalasi pembaruan.

Pengaturan pembaruan perangkat lunak

Untuk membolehkan atau melarang pembaruan perangkat lunak dan konfigurasi, pilih **Menu > Pengaturan > Konfigurasi > Pengaturan manajer perangkat > P'baruun prkt. lunak peny. layanan.**

Meminta pembaruan perangkat lunak

1. Pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pembaruan telepon** untuk meminta pembaruan perangkat lunak yang tersedia dari operator selular Anda.
2. Pilih **Rincian perangkat lunak terbaru** untuk menampilkan versi perangkat lunak terbaru dan mengetahui apakah pembaruan tersebut diperlukan.
3. Pilih **Download perangkat lunak telepon** untuk men-download dan menginstal pembaruan perangkat lunak. Ikuti petunjuk pada layar.
4. Jika penginstalan dibatalkan setelah di-download, pilih **Psg. pembaruan perangkat lunak** untuk memulai penginstalan.

Pembaruan perangkat lunak dapat berlangsung beberapa menit. Jika terjadi masalah saat penginstalan, hubungi operator selular Anda.

Perangkat tambahan

Menu ini atau pilihan berikut hanya akan ditampilkan jika ponsel sedang atau telah tersambung ke perangkat tambahan mobile yang kompatibel.

Pilih **Menu > Pengaturan > Fitur tambahan**. Pilih perangkat tambahan dan salah satu pilihan, tergantung pada perangkat tambahan.

Konfigurasi

Anda dapat mengkonfigurasi ponsel dengan pengaturan yang diperlukan untuk layanan tertentu. Operator selular juga dapat mengirim pengaturan tersebut kepada Anda.

[Lihat "Layanan pengaturan konfigurasi", hal. 8.](#)

Pilih **Menu > Pengaturan > Konfigurasi** dan dari pilihan berikut:

- **Pengaturan konfigurasi default** — untuk melihat operator selular yang tersimpan pada ponsel dan menetapkan operator selular default
- **Aktifkan default di semua aplikasi** — untuk mengaktifkan pengaturan konfigurasi default pada aplikasi yang didukung
- **Jalur akses pilihan** — untuk melihat jalur akses yang disimpan
- **Samb ke d'kungan penyedia layanan** — untuk men-download pengaturan konfigurasi dari operator selular
- **Pengaturan manajer perangkat** — untuk membolehkan atau mencegah penerimaan pembaruan perangkat lunak pada ponsel. Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada ponsel Anda. [Lihat "Pembaruan perangkat lunak melalui udara", hal. 31.](#)
- **Pengaturan konfi- gurasi pribadi** — untuk menambahkan account pribadi baru yang berisi berbagai layanan secara manual dan mengaktifkan atau menghapusnya. Untuk menambahkan account pribadi baru, pilih **Tbh baru** atau **Pilihan > Tambah baru**. Pilih jenis layanan, kemudian masukkan parameter yang diperlukan. Untuk mengaktifkan account pribadi, gulir ke account tersebut, lalu pilih **Pilihan > Aktifkan**.

Keamanan

Bila fitur keamanan yang membatasi panggilan digunakan (seperti pemblokiran panggilan, grup pengguna tertentu, dan panggilan tetap), maka Anda

dapat membuat panggilan ke nomor darurat yang telah diprogram pada perangkat.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Pengamanan** dan dari pilihan berikut:

- **Permintaan kode PIN atau Permintaan kode UPIN** — untuk meminta kode PIN atau UPIN Anda setiap kali ponsel diaktifkan. Beberapa kartu SIM tidak membolehkan permintaan kode ini dinonaktifkan.
- **Permintaan kode PIN2** — untuk memilih apakah kode PIN2 diperlukan bila menggunakan fitur ponsel tertentu yang dilindungi kode PIN2. Beberapa kartu SIM tidak membolehkan permintaan kode ini dinonaktifkan.
- **Pembatasan panggilan** — untuk membatasi panggilan masuk dan keluar dari ponsel Anda (layanan jaringan). Diperlukan sandi pemblokiran.
- **Panggilan tetap** — untuk membatasi panggilan keluar ke nomor telepon tertentu jika didukung kartu SIM Anda. Bila panggilan tetap diaktifkan, maka sambungan GPRS tidak dapat dilakukan, kecuali sewaktu mengirim pesan teks melalui sambungan GPRS. Dalam hal ini, nomor telepon penerima dan nomor pusat pesan harus disertakan dalam daftar panggilan tetap.
- **Grup tertentu** — untuk menentukan sekelompok orang yang dapat dihubungi dan menghubungi Anda (layanan jaringan)

- **Tingkat keamanan** — Pilih **Telepon** untuk meminta kode keamanan setiap kali kartu SIM baru dimasukkan ke ponsel. Pilih **Memori** untuk meminta kode keamanan bila memori kartu SIM dipilih, dan Anda ingin mengubah memori yang digunakan.
- **Kode akses** — untuk mengubah kode keamanan, kode PIN, kode UPIN, kode PIN2, atau sandi pembatasan
- **Kode sedang dipakai** — untuk memilih antara kode PIN atau kode UPIN yang akan diaktifkan
- **Sertifikat otoritas atau Sertifikat pengguna** — untuk melihat daftar otoritas atau sertifikat pengguna yang di-download ke ponsel Anda. Lihat "Sertifikat", hal. 44.
- **Pengaturan modul keamanan** — untuk menampilkan **Rincian modul keamanan**, aktifkan **Permintaan modul PIN**, atau ubah PIN modul dan PIN tanda tangan. Lihat "Kode akses", hal. 8.

Mengembalikan pengaturan pabrik

Untuk mengatur ulang beberapa pengaturan menu ke nilai awal, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Kembali ke p'turan pbk..** Masukkan kode keamanan.

Nama dan nomor telepon yang disimpan dalam **Kontak** tidak akan terhapus.

Menu operator

Akses portal ke layanan yang disediakan oleh operator selular Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda. Operator dapat memperbarui

menu ini melalui pesan layanan. Lihat "Kotak masuk layanan", hal. 44.

Galeri

Atur file foto, klip video, file musik, tema, grafis, nada, rekaman, dan file yang diterima. File tersebut disimpan dalam memori telepon atau tersedia pada kartu memori dan dapat diatur dalam beberapa folder.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa foto, musik (termasuk nada dering), dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dikirim, atau diteruskan.

Ponsel Anda mendukung sistem kunci pengaktifan untuk melindungi konten yang diperoleh. Pelajari terlebih dulu persyaratan pengiriman konten dan kunci pengaktifan sebelum mengambilnya, karena mungkin akan dikenakan biaya.

Folder dan file

Untuk melihat daftar folder, pilih **Menu** > **Galeri**. Untuk melihat daftar file dalam folder, pilih folder dan **Buka**.

Untuk melihat folder dalam kartu memori bila memindahkan file, gulir ke kartu memori, kemudian tekan tombol gulir kanan.

Mencetak foto

Ponsel Anda mendukung Nokia XPressPrint untuk mencetak foto yang berformat jpeg.

1. Untuk menyambungkan ponsel Anda ke printer yang kompatibel, gunakan kabel data atau kirim foto melalui Bluetooth ke printer yang mendukung teknologi Bluetooth. Lihat "Teknologi nirkabel Bluetooth", hal. 28.

2. Pilih foto yang akan dicetak, lalu pilih **Pilihan** > **Cetak**.

Kartu memori

Gunakan kartu memori untuk menyimpan file multimedia seperti klip video, trek musik, file suara, foto, dan data olahpesan.

 **Peringatan:** Jauhkan semua kartu memori dari jangkauan anak-anak.

Beberapa folder dalam **Galeri** dengan konten yang digunakan ponsel Anda (misalnya, **Tema**) dapat disimpan dalam kartu memori.

Untuk memasukkan dan mengeluarkan kartu memori, lihat "Memasukkan kartu microSD" h. [11](#).

Memformat kartu memori

Beberapa kartu memori yang diberikan ada yang telah atau belum diformat. Bila Anda memformat kartu memori, semua data pada kartu tersebut akan hilang secara permanen.

1. Untuk memformat kartu memori, pilih **Menu** > **Galeri** atau **Aplikasi**, folder kartu memori , dan **Pilihan** > **Format krt. mem.** > **Ya**.
2. Bila proses format selesai, masukkan nama untuk kartu memori tersebut.

Mengunci kartu memori

Tetapkan sandi (maksimum 8 karakter) untuk mengunci kartu memori dari penggunaan yang tidak sah.

Pilih folder kartu memori  dan **Pilihan > Tetapkan sandi**.

Sandi akan tersimpan dalam ponsel dan Anda tidak perlu memasukkannya kembali sewaktu menggunakan kartu memori tersebut pada ponsel yang sama. Jika kartu memori ini akan digunakan pada perangkat lain, maka Anda akan diminta untuk memasukkan sandi.

Media

Kamera dan video

Ambil gambar atau rekam klip video menggunakan kamera ponsel.

Mengambil gambar

Untuk menggunakan fungsi gambar diam, pilih **Menu > Media > Kamera** atau jika fungsi video aktif, gulir ke kiri atau kanan.

Untuk memperbesar dan memperkecil gambar dalam modus kamera, gulir ke atas dan bawah atau tekan tombol volume.

Untuk mengambil gambar, pilih **Ambil**. Ponsel akan menyimpan gambar pada kartu memori, jika tersedia, atau memori telepon.

Pilih **Pilihan > Pengaturan > Waktu pratinjau foto** dan waktu lihat dulu untuk menampilkan gambar yang telah diambil. Selama waktu lihat dulu, pilih **Kembali**

Untuk menghapus sandi, pilih **Pilihan > Hapus kode sandi**.

Memeriksa penggunaan memori

Periksa penggunaan memori dari berbagai grup data dan memori yang tersedia untuk menginstal perangkat lunak baru pada kartu memori.

Pilih kartu memori  dan **Pilihan > Rincian**.

untuk mengambil gambar lainnya atau **Kirim** untuk mengirim gambar tersebut sebagai pesan multimedia. Ponsel Anda mendukung resolusi pengambilan gambar hingga 1600 x 1200 piksel.

Merekam klip video

Untuk mengaktifkan fungsi video tersebut, pilih **Menu > Media > Video**; atau jika fungsi kamera aktif, gulir ke kiri atau kanan.

Untuk memulai perekaman video, pilih **Rekam**; untuk menghentikan sebentar perekaman, pilih **Jeda**; untuk melanjutkan perekaman, pilih **Trskan.**; untuk menghentikan perekaman, pilih **B'henti**.

Ponsel akan menyimpan klip video pada kartu memori, jika tersedia, atau memori telepon.

Pilihan pada kamera dan video

Untuk menggunakan penyaring, pilih **Pilihan > Efek**.

Untuk menyesuaikan kamera dengan kondisi cahaya, pilih **Pilihan** > **Pengatur cahaya**.

Untuk mengubah pengaturan kamera dan video lain serta memilih penyimpanan foto dan video, pilih **Pilihan** > **Pengaturan**.

Pemutar media

Dengan pemutar media, Anda dapat melihat, memutar, dan men-download file, seperti foto, audio, video, dan gambar animasi. Anda juga dapat melihat video streaming yang kompatibel dari server jaringan (layanan jaringan).

Pilih **Menu** > **Media** > **P'utar media** > **Buka Galeri**, **Penanda**, **Ke alamat**, atau **Download media** untuk memilih atau men-download media.

Pilih **Menu** > **Media** > **P'utar media** > **FF/Rew interval** untuk menetapkan panjang interval pada maju atau mundur cepat.

Konfigurasi untuk layanan streaming

Anda mungkin akan menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk streaming sebagai pesan konfigurasi dari operator selular. [Lihat "Layanan pengaturan konfigurasi", hal. 8](#). Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. [Lihat "Konfigurasi", hal. 32](#).

Untuk mengaktifkan pengaturan, lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pilih **Menu** > **Media** > **P'utar media** > **P'aturn streaming** > **Konfigurasi**.
2. Untuk streaming, pilih salah satu penyedia layanan, **Default**, atau **Konfigurasi pribadi**.

3. Pilih **Account** dan account layanan streaming yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.

Pemutar musik

Ponsel Anda dilengkapi pemutar musik untuk mendengarkan trek musik atau file suara MP3 atau AAC yang telah Anda download dari Web atau transfer ke ponsel menggunakan Nokia PC Suite. [Lihat "Nokia PC Suite", hal. 30](#).

File musik yang tersimpan dalam folder musik pada memori telepon atau kartu memori akan secara otomatis terdeteksi dan ditambahkan ke perpustakaan musik saat ponsel diaktifkan.

Untuk membuka pemutar musik, pilih **Menu** > **Media** > **P'utar musik**.

Memutar trek musik

 **Peringatan:** Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan genggam perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara mungkin terdengar sangat keras.

Untuk mengubah tingkat volume suara, gunakan tombol volume perangkat.

Aktifkan pemutar musik menggunakan tombol virtual pada layar.

Bila Anda membuka **Pemutar musik**, rincian tentang trek pertama pada daftar trek default akan muncul di layar. Untuk memulai pemutaran, pilih .

Untuk menghentikan sebentar pemutaran, pilih .

Untuk melompat ke trek berikutnya, pilih . Untuk melompat ke awal trek sebelumnya, pilih  dua kali.

Untuk memutar maju cepat trek aktif, tekan terus .

Untuk memutar mundur trek aktif, tekan terus .

Lepaskan tombol pada posisi yang Anda kehendaki.

Untuk menghentikan pemutar musik, tekan terus tombol putus.

Pilihan pada Pemutar musik

Dalam menu pemutar musik, pilih dari pilihan berikut:

- **Daftar lagu** — Menampilkan semua trek yang tersedia dalam daftar trek aktif dan memutar trek yang dikehendaki. Untuk memutar trek, gulir ke trek yang dikehendaki, lalu pilih **Putar**.
- **Perpust. musik** — Lihat semua trek yang tersedia dan tersusun menurut kategori. Pilih **P'barui perp.** untuk me-refresh daftar. Untuk mencari daftar trek yang dibuat dengan Nokia Music Manager, pilih **Daftar trek > Trek saya**.
- **Pilihan putar** — Pilih **Acak** untuk memutar trek pada daftar trek dalam urutan acak. Pilih **Ulang** untuk memutar trek aktif atau semua trek pada daftar berulang kali.
- **Equaliser media** — untuk memilih atau menetapkan pengaturan equaliser
- **Tamb. ke Favorit** — untuk menambahkan trek aktif ke daftar trek favorit
- **Ptr. Iwt. Bluetooth** — untuk menyambungkan dan memutar trek pada aksesori audio menggunakan teknologi Bluetooth

- **Gunakan nada** — Menetapkan trek musik yang sedang diputar, misalnya, sebagai nada dering.
- **Kirim** — untuk mengirim trek aktif melalui pesan multimedia atau menggunakan teknologi Bluetooth
- **Halaman situs** — untuk mengakses halaman Web yang terkait dengan trek yang sedang diputar, tampil redup jika halaman Web tidak tersedia.
- **Download musik** — untuk membuat sambungan ke layanan Web
- **Status memori** — untuk melihat kapasitas memori yang tersedia dan yang telah digunakan

Radio

Radio FM tergantung pada antena selain dari antena perangkat nirkabel. Headset atau perangkat tambahan yang kompatibel harus terpasang ke perangkat ini agar radio FM berfungsi dengan benar.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan genggam perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara mungkin terdengar sangat keras.

Untuk mengubah tingkat volume suara, tekan tombol volume.

Pilih **Menu > Media > Radio**.

Untuk menggunakan tombol grafis , , , atau  pada layar, gulir ke kiri atau kanan ke tombol yang dikehendaki, lalu pilih tombol tersebut.

Mendengarkan stasiun radio

Mencari dan menyimpan stasiun radio

- Untuk memulai pencarian, tekan terus  atau  atau 

Pilih **Pilihan** dan dari pilihan berikut.

- Cari semua stasiun** — untuk mencari stasiun radio yang tersedia di lokasi Anda secara otomatis
- Tetapkan frek.** — untuk memasukkan frekuensi stasiun radio yang dikehendaki
- Direktori stasiun** — untuk mengakses situs Web dengan daftar stasiun radio
- Simpan stasiun** — untuk menyimpan stasiun radio yang sedang didengarkan
- Stasiun** — untuk mencantumkan dan mengubah nama atau menghapus stasiun radio yang disimpan

Mengubah stasiun radio

Pilih  atau 

Perekam suara

Anda dapat merekam pembicaraan, suara, atau panggilan aktif, kemudian menyimpannya dalam **Galeri**.

Pilih **Menu** > **Media** > **Perekam**. Untuk menggunakan tombol grafis , 

Merekam suara

- Pilih 

Pilih **Pilihan** untuk memutar atau mengirim rekaman terakhir, mengakses daftar rekaman, serta memilih memori dan folder agar dapat menyimpan rekaman.

Equaliser

Atur volume suara bila menggunakan pemutar musik.

Pilih **Menu** > **Media** > **Equaliser**.

Untuk mengaktifkan pengaturan standar, gulir ke salah satu pengaturan equaliser, lalu pilih **Aktifkan**.

Membuat pengaturan equaliser sendiri

- Pilih salah satu dari dua pengaturan terakhir dalam daftar, lalu **Pilihan** > **Edit**.
- Gulir ke kiri atau kanan untuk mengakses pengatur virtual dan ke atas atau bawah untuk menyesuaikan pengatur.
- Pilih **Simpan** dan **Pilihan** > **Ubah nama** untuk menyimpan pengaturan dengan nama.

Pelebaran stereo

Pelebaran stereo akan menghasilkan efek suara stereo yang lebih luas bila Anda menggunakan headset stereo.

Untuk mengaktifkan, pilih **Menu > Media > Pelebaran stereo**.

Push to talk

PTT (Push to talk) adalah layanan radio dua arah yang tersedia melalui jaringan selular GPRS (layanan jaringan).

Anda dapat menggunakan PTT untuk berkomunikasi dengan satu atau sekelompok orang (saluran) yang memiliki ponsel yang kompatibel. Sewaktu tersambung ke layanan PTT, Anda dapat menggunakan fungsi ponsel lainnya.

Untuk mengetahui ketersediaan, biaya, dan berbagai fitur tambahan, serta berlangganan layanan ini, hubungi

operator selular Anda. Layanan jelajah (roaming) mungkin lebih terbatas daripada panggilan biasa. Fitur ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada ponsel Anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran layanan dan penggunaan PTT, hubungi operator selular Anda.

Untuk tersambung ke layanan PTT, pilih **Menu > Push to talk > Aktifkan PTT**.

Agenda

Jam alarm

Untuk mengaktifkan alarm pada waktu yang dikehendaki.

Menetapkan alarm

1. Pilih **Menu > Agenda > Jam alarm**.
2. Untuk menetapkan dan memasukkan waktu alarm, pilih **Waktu alarm**.
3. Untuk mengaktifkan alarm pada hari yang dipilih dalam seminggu, pilih **Ulangi alarm > Aktif** dan hari yang dikehendaki.
4. Pilih nada alarm. Jika Anda memilih radio sebagai nada alarm, pasang headset ke ponsel.
5. Tetapkan batas waktu tunda, lalu pilih **Kembali**.

Menghentikan alarm

Jika waktu alarm tiba saat perangkat ini nonaktif, maka perangkat akan aktif dengan sendirinya dan membunyikan nada alarm. Jika Anda memilih **B'henti**, perangkat akan menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan perangkat untuk panggilan. Pilih **Tidak** untuk menonaktifkan perangkat atau **Ya** untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan pilih **Ya** bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Untuk menghentikan alarm, pilih **B'henti**. Jika Anda membiarkan alarm terus berbunyi selama satu menit atau memilih **Tunda**, maka alarm akan berhenti selama waktu

tunda yang telah ditetapkan, setelah itu kembali berbunyi.

Kalender

Pilih **Menu > Agenda > Kalender**.

Tanggal aktual ditandai dengan garis di sekelilingnya. Hari yang memiliki catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal. Untuk melihat catatan hari, pilih **Lihat**. Untuk melihat minggu, pilih **Pilihan > Tampilan minggu**. Untuk menghapus semua catatan dalam kalender, pilih tampilan bulan atau minggu, lalu pilih **Pilihan > Hapus semua cat..**

Pilih **Pilihan > Pengaturan** untuk menetapkan tanggal, waktu, zona waktu, format tanggal atau waktu, pemisah tanggal, tampilan default, atau hari pertama dalam minggu. Pilih **Pilihan > Hapus otomatis** untuk menghapus catatan lama secara otomatis setelah waktu yang ditentukan terlampaui.

Membuat catatan kalender

Gulir ke tanggal, lalu pilih **Pilihan > Buat catatan** dan salah satu jenis catatan berikut:  **Pengingat**,  **Rapat**,  **Panggil**,  **Ulang tahun**, atau  **Memo**. Isi bidang.

Daftar agenda

Untuk menyimpan catatan tugas yang harus dilakukan, pilih **Menu > Agenda > Daftar agenda**.

Untuk membuat catatan jika belum ada catatan yang ditambahkan, pilih **Tbh. cat.**; atau pilih **Pilihan > Tambah**. Isi bidang, lalu pilih **Simpan**.

Untuk melihat salah satu catatan, gulir ke catatan tersebut, lalu pilih **Lihat**. Pilih **Pilihan** untuk mengedit atribut, menghapus catatan yang dipilih, dan semua catatan yang telah ditandai sebagai selesai.

Catatan

Untuk menulis dan mengirim catatan, pilih **Menu > Agenda > Catatan**.

Untuk membuat catatan jika belum ada catatan yang ditambahkan, pilih **Tbh. cat.**; atau pilih **Pilihan > Buat catatan**. Tulis catatan, lalu pilih **Simpan**.

Kalkulator

Kalkulator pada perangkat Anda menyediakan beberapa fungsi ilmiah dan aritmatika dasar.

 **Catatan:** Ketepatan kalkulator ini terbatas dan dirancang untuk perhitungan sederhana.

Penghitungan

1. Pilih **Menu > Agenda > Kalkulator**.
2. Bila **0** muncul di layar, masukkan angka pertama dalam penghitungan. Tekan **#** untuk titik desimal. Gulir ke penghitungan atau fungsi yang dikehendaki, lalu masukkan angka kedua. Ulangi langkah ini sebanyak yang diperlukan.

Konversi mata uang

1. Untuk mengkonversi mata uang, pilih **Pilihan > Kurs**.
2. Tentukan salah satu pilihan yang muncul di layar. Masukkan kurs, tekan **#** untuk titik desimal, lalu pilih

- OK. Kurs tersebut akan tersimpan dalam memori hingga Anda menggantinya dengan kurs lain.
- Untuk mengkonversi mata uang, masukkan jumlah yang akan dikonversi, lalu pilih **Pilihan > Dalam lokal** atau **Dalam asing**.

 **Catatan:** Bila Anda mengganti mata uang dasar, masukkan kurs baru karena semua kurs yang ditetapkan sebelumnya telah terhapus.

Timer

Timer hitung mundur

- Untuk mengaktifkan timer hitung mundur, pilih **Menu > Agenda > Timer > Timer normal**, masukkan waktu alarm, kemudian tulis catatan yang akan ditampilkan bila waktu berakhir. Untuk mengubah waktu hitung mundur, pilih **Ubah waktu**.
- Untuk mengaktifkan timer, pilih **Mulai**.
- Untuk menghentikan timer, pilih **Hentikan timer**.

Timer jarak waktu

- Untuk memulai timer jarak waktu hingga 10 interval, terlebih dahulu masukkan jarak waktu.

Aplikasi

Anda dapat mengatur aplikasi dan permainan. Ponsel Anda mungkin dilengkapi beberapa permainan atau aplikasi yang telah terinstal. Semua file tersebut tersimpan dalam memori telepon atau tersedia pada kartu memori dan dapat diatur dalam beberapa folder. [Lihat "Kartu memori", hal. 34.](#)

- Pilih **Menu > Agenda > Timer > Timer jarak waktu**.
- Untuk mengaktifkan timer, pilih **Mulai timer > Mulai**.

Stopwatch

Anda dapat menghitung waktu, mencatat waktu selang, atau waktu putaran menggunakan stopwatch.

Pilih **Menu > Agenda > Stopwatch** dan dari pilihan berikut:

- Waktu split** — untuk membuat waktu selang. Untuk mengatur ulang waktu tanpa menyimpannya, pilih **Pilihan > Atur ulang**.
- Waktu putaran** — untuk membuat waktu putaran
- Lanjut** — untuk melihat penghitungan waktu yang telah ditetapkan di latar belakang
- Lihat yg. terakhir** — untuk melihat penghitungan waktu terakhir jika stopwatch tidak diatur ulang
- Lihat waktu** atau **Hapus waktu** — untuk melihat atau menghapus waktu yang tersimpan

Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan tombol putus.

Mengaktifkan aplikasi

Pilih **Menu > Aplikasi > Permainan, Kartu memori**, atau **Koleksi**. Gulir ke salah satu permainan atau aplikasi, lalu pilih **Buka**.

Untuk mengatur suara, lampu, dan getaran permainan, pilih **Menu > Aplikasi > Pilihan > P'aturan aplikasi**.

Berikut adalah pilihan lain yang mungkin tersedia:

- **Perbaharui versi** — untuk memverifikasi ketersediaan aplikasi versi baru yang dapat di-download dari Web (layanan jaringan)
- **Halaman situs** — untuk memberikan informasi lebih lanjut atau data tambahan pada aplikasi dari halaman Internet (layanan jaringan), jika tersedia
- **Akses aplikasi** — untuk membatasi akses aplikasi ke jaringan

Men-download aplikasi

Ponsel Anda mendukung aplikasi Java J2ME. Sebelum di-download, pastikan aplikasi tersebut kompatibel dengan ponsel Anda.



Penting: Hanya instal dan gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain dari sumber yang terpercaya, seperti

aplikasi Bertanda Tangan Symbian atau yang lulus uji Java Verified™.

Anda dapat men-download aplikasi dan permainan baru dalam berbagai cara.

- Pilih **Menu > Aplikasi > Pilihan > Download > Download aplikasi** atau **Dnload. permainan**; daftar penunjuk yang tersedia akan muncul di layar.
- Gunakan Nokia Application Installer dari PC Suite untuk men-download aplikasi tersebut ke ponsel Anda.

Untuk ketersediaan berbagai layanan dan biaya, hubungi operator selular Anda.

Perangkat Anda mungkin memiliki beberapa penunjuk atau link standar yang dapat digunakan untuk mengakses situs dari pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan Nokia. Nokia tidak mendukung atau ikut bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau konten, seperti yang akan Anda lakukan saat mengakses situs Internet manapun.

Web

Anda dapat mengakses berbagai layanan Internet selular melalui browser ponsel ini. Tampilan mungkin akan berbeda, sesuai dengan ukuran layar. Anda mungkin tidak dapat melihat semua rincian halaman Internet.



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai dan proteksi terhadap perangkat lunak berbahaya.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk browsing sebagai pesan konfigurasi dari operator selular. Lihat "Layanan pengaturan konfigurasi", hal. 8.

Untuk menetapkan layanan, pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan konfigurasi**, lalu pilih konfigurasi dan salah satu account.

Membuat sambungan ke layanan

Untuk membuat sambungan ke layanan, pilih **Menu > Web > Home**; atau dalam modus siaga, tekan terus **0**.

Untuk memilih penunjuk, pilih **Menu > Web > Penanda**. Perangkat Anda mungkin memiliki beberapa penunjuk atau link standar yang dapat digunakan untuk mengakses situs dari pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan Nokia. Nokia tidak mendukung atau ikut bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau konten, seperti yang akan Anda lakukan saat mengakses situs Internet manapun.

Untuk memilih URL terakhir, pilih **Menu > Web > Almt web terakhir**.

Untuk memasukkan alamat layanan, pilih **Menu > Web > Ke alamat**. Masukkan alamat, lalu pilih **OK**.

Setelah tersambung ke layanan, Anda dapat mulai browsing halamannya. Fungsi tombol telepon mungkin berbeda untuk setiap layanan. Ikuti panduan teks yang ditampilkan pada layar ponsel. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Pengaturan tampilan

Sewaktu browsing, pilih **Pilihan > Pilihan lain > Pengatur tampilan**; atau pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan tampilan** dalam modus siaga. Berikut adalah pilihan yang mungkin tersedia:

- **Teks rata** — untuk memilih tampilan teks
- **Tanda** — Pilih **Tanda utk. sambungan tak aman > Ya** untuk memberitahukan bila sambungan aman

berubah menjadi sambungan tidak aman sewaktu browsing.

- **Tanda** — Pilih **Tanda untuk item tak aman > Ya** untuk memberitahukan bila halaman aman berisi item tidak aman. Pemberitahuan ini tidak menjamin sambungan yang aman. [Lihat "Keamanan browser", hal. 44](#).
- **Mengkodekan karakter** — Pilih **Mengkodekan isi** untuk menetapkan pengkodean konten halaman browser.

Pengaturan keamanan

Memori cache

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara, seperti sandi dan cookie. Jika Anda mencoba atau telah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan. Cookie adalah data yang disimpan situs dalam memori cache ponsel Anda. Cookie tetap tersimpan hingga Anda mengosongkan memori cache.

Untuk menghapus cache sewaktu browsing, pilih **Pilihan > Pilihan lain > Kosongkan cache**. Untuk membolehkan atau mencegah ponsel menerima cookie, pilih **Pilihan > Pilihan lain > Keamanan > P'aturan cookie** sewaktu browsing; atau pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan keamanan > Cookie** dalam modus siaga.

Script melalui sambungan aman

Anda dapat memilih untuk menjalankan script dari halaman aman. Ponsel ini mendukung script WML.

Sewaktu browsing, untuk membolehkan script, pilih **Pilihan > Pilihan lain > Keamanan > P'aturn WMLScript**; atau dalam modus siaga, pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan keamanan > WMLScript melalui sambungan aman > Terima**.

Kotak masuk layanan

Ponsel ini dapat menerima pesan layanan yang dikirim operator selular Anda (layanan jaringan). Pesan layanan adalah pemberitahuan (misalnya, berita utama) yang dapat berisi pesan teks atau alamat layanan.

Pilih **Tampil** untuk mengakses **Kotak masuk lay.** bila Anda menerima pesan layanan. Jika Anda memilih **Keluar**, pesan akan dipindahkan ke **Kontak masuk layanan**.

Untuk mengakses **Kontak masuk layanan** di lain waktu, pilih **Menu > Web > Kontak masuk layanan**. Untuk mengakses **Kontak masuk layanan** sewaktu browsing, pilih **Pilihan > Pilihan lain > Kontak masuk layanan**. Untuk mengaktifkan browser dan men-download pesan lengkap, pilih pesan dan **Ambil**.

Untuk mengubah pengaturan kotak masuk layanan, pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan kotak masuk layanan** dan dari pilihan berikut:

- **Pesan layanan** — untuk menentukan penerimaan pesan layanan
- **Filter pesan** — Pilih **Aktif** untuk menerima pesan layanan hanya dari sumber konten yang telah disetujui oleh operator selular.
- **Sambungan otomatis** — Pilih **Aktif** untuk mengaktifkan browser secara otomatis dari modus siaga, bila ponsel telah menerima pesan layanan. Jika

Tak aktif dipilih, maka ponsel akan mengaktifkan browser hanya setelah Anda memilih **Ambil**, bila ponsel telah menerima pesan layanan.

Keamanan browser

Fitur keamanan mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, seperti perbankan atau belanja online. Untuk sambungan ini, Anda memerlukan sertifikat keamanan dan mungkin modul keamanan yang dapat tersedia pada kartu SIM Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Untuk melihat atau mengubah pengaturan modul keamanan, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan > Pengaturan modul keamanan**.

Sertifikat

 **Penting:** Meskipun penggunaan sertifikat akan sangat mengurangi risiko pada sambungan jarak jauh dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat tersebut harus digunakan dengan benar agar Anda dapat memanfaatkan keamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat ini tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk ketersediaan keamanan yang canggih. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu terbatas. Jika "Masa berlaku sertifikat habis" atau "Sertifikat belum berlaku" muncul di layar, meskipun sertifikat seharusnya masih berlaku, periksa kebenaran tanggal dan waktu pada perangkat Anda.

Berikut adalah tiga jenis sertifikat yang tersedia: sertifikat server, sertifikat otoritas, dan sertifikat pengguna. Anda dapat menerima ketiga sertifikat tersebut dari operator

selular. Sertifikat otoritas dan sertifikat pengguna juga dapat disimpan dalam modul keamanan oleh operator selular Anda.

Untuk melihat daftar sertifikat otoritas atau pengguna yang di-download ke ponsel Anda, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan > Sertifikat otoritas** atau **Sertifikat pengguna**.

 ditampilkan selama sambungan berlangsung, jika transmisi data antara ponsel dan server konten dienkripsi.

Ikon pengaman tidak menunjukkan bahwa transfer data antara portal dengan server konten (atau tempat penyimpanan sumber daya yang diminta) cukup aman. Operator selular akan mengamankan pengiriman data antara gateway dengan server konten.

Tanda tangan digital

Anda dapat membuat tanda tangan digital menggunakan ponsel ini jika kartu SIM Anda memiliki modul keamanan. Tanda tangan digital sama seperti menulis nama Anda pada kuitansi pembayaran, kontrak, atau dokumen lainnya.

Layanan SIM

Kartu SIM Anda mungkin menyediakan layanan tambahan. Anda dapat mengakses menu ini jika didukung oleh kartu SIM. Nama dan isi menu tergantung pada layanan yang tersedia.

Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator selular, atau vendor lainnya.

Untuk membuat tanda tangan digital, pilih link pada halaman, misalnya judul dan harga buku yang akan Anda beli. Teks yang akan ditandatangani muncul di layar dan mungkin berisi jumlah dan tanggal pembayaran.

Pastikan bahwa teks kepala adalah **Baca** dan ikon tanda tangan digital  muncul di layar. Jika ikon tanda tangan digital tidak muncul, berarti telah terjadi pelanggaran keamanan. Jangan masukkan data pribadi apapun (misalnya, PIN tanda tangan Anda).

Untuk menandatangani teks, baca terlebih dahulu seluruh teks, lalu pilih **Terima**. Teks mungkin tidak dapat ditampilkan dalam satu layar penuh. Karena itu, pastikan untuk menggulir seluruh layar dan membaca semua teks sebelum menandatangannya.

Pilih sertifikat pengguna yang akan Anda gunakan, kemudian masukkan PIN tanda tangan. Ikon tanda tangan digital akan menghilang, kemudian layanan akan menampilkan konfirmasi pembelian Anda.

Untuk menampilkan pesan konfirmasi yang dikirim antara ponsel Anda dan jaringan bila Anda menggunakan layanan SIM, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Konfirmasi layanan SIM**

Mengakses layanan ini mungkin melibatkan pengiriman pesan atau pembuatan panggilan telepon yang dapat dikenakan biaya.

Perangkat tambahan asli

 **Peringatan:** Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan perangkat tambahan yang disetujui oleh Nokia, khusus untuk digunakan dengan model ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku, dan mungkin juga membahayakan.

Berbagai pilihan perangkat tambahan baru tersedia untuk perangkat Anda. Pilih perangkat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi Anda.



Perangkat tambahan

Pedoman praktis mengenai aksesori dan perangkat tambahan

- Jauhkan semua aksesori dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Ketika melepaskan kabel listrik aksesori atau perangkat tambahan apa pun, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di dalam kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

BL-4C	Hingga 3 jam	Hingga 12 hari
-------	--------------	----------------

 **Penting:** Waktu bicara dan siaga baterai ini hanya perkiraan dan tergantung pada kekuatan sinyal, kondisi jaringan, fitur yang digunakan, umur dan kondisi baterai, temperatur di sekitar baterai, penggunaan modus digital, dan berbagai faktor lainnya. Waktu yang digunakan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaga. Waktu yang digunakan untuk mengaktifkan perangkat dan waktu dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

Nokia Bluetooth Headset BH-208

Nokia Bluetooth Headset BH-208 tepat untuk Anda jika menginginkan semua dan mengharapkan headset yang terbaik sehingga tidak akan mengecewakan Anda saat membutuhkannya.

Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-33W

Nokia Wireless Plug-in Handsfree HF-33W tepat untuk Anda jika sering bepergian dan memerlukan perangkat bergaya dan mudah diinstal agar dapat terus berkomunikasi dengan kontak pribadi dan bisnis.

Jenis	Waktu bicara	Siaga
-------	--------------	-------

Nokia Connectivity Cable DKE-2

Nokia Connectivity Cable DKE-2 tepat untuk Anda jika harus mentransfer data penting dan pribadi dari perangkat

Nokia yang kompatibel ke komputer dengan cepat dan andal.

Informasi baterai

Pengisian dan pemakaian

Perangkat Anda mendapatkan daya dari baterai yang dapat diisi ulang. Baterai dapat diisi dan dipakai hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan usang. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai Nokia asli, dan isi daya baterai hanya dengan pengisi daya Nokia asli yang ditujukan untuk perangkat ini.

Jika baterai pengganti digunakan untuk pertama kalinya atau baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin perlu menyambungkan kemudian melepaskan dan memasang kembali pengisi daya untuk mulai mengisi daya baterai.

Lepaskan konektor pengisi daya dari stopkontak dan perangkat ini jika tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, mungkin diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang rusak.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya, jika Anda membawa baterai cadangan di dalam saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Membiarakan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil yang tertutup di musim panas atau di musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Selalu jaga temperatur baterai di antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi sangat terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan hukum setempat. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar atau rusak sel baterai. Jika terjadi kebocoran baterai, pastikan agar kulit atau mata tidak terkena cairan tersebut. Seandainya terjadi kebocoran,

segera basuh kulit atau mata Anda dengan air, atau minta bantuan medis.

Pedoman otentikasi baterai Nokia

Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keselamatan Anda. Untuk mengetahui keaslian baterai Anda, beli dari agen resmi Nokia, kemudian periksa stiker hologram menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:


Namun, menjalankan langkah-langkah ini belum menjamin keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu Anda merasa bahwa baterai tersebut tidak otentik, bukan baterai Nokia asli, sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut. Jika keasliannya tidak dapat dipastikan, kembalikan baterai tersebut ke tempat pembelian.

Otentikasi hologram

1. Bila mengamati stiker hologram, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari salah satu sudut dan logo Nokia Original Enhancements terlihat dari sudut yang lain.



2. Bila Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah, dan atas, maka Anda akan melihat 1, 2, 3, dan 4 titik pada setiap sisinya.

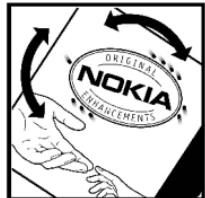

Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia Anda melalui stiker hologram, jangan gunakan baterai tersebut. Penggunaan baterai yang tidak disetujui produsen dapat berbahaya dan mengakibatkan performa yang buruk serta merusak perangkat utama beserta perangkat tambahannya. Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi www.nokia.co.id/batterycheck.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat ini merupakan produk unggulan sehingga harus ditangani dengan benar. Berikut adalah saran yang akan membantu melindungi hak Anda atas jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembapan, dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat terkena air, lepas baterai dan biarkan perangkat ini kering sepenuhnya sebelum baterai dipasang kembali.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat ini di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektroniknya dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang dingin. Ketika temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain yang diperintahkan dalam buku petunjuk ini.
- Pastikan agar perangkat ini tidak terjatuh, terbentur, atau terguncang. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang halus.

- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat ini.
- Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan kain lembut, bersih, dan kering untuk membersihkan lensa, seperti lensa kamera, lensa sensor jarak, dan lensa sensor cahaya.
- Gunakan hanya antena pengganti yang telah disediakan atau disetujui. Antena, modifikasi, atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Selalu buat salinan data cadangan yang akan Anda simpan, misalnya kontak dan catatan kalender.
- Untuk setiap saat mengatur ulang perangkat agar memperoleh performa yang optimal, nonaktifkan perangkat ini, kemudian keluarkan baterai.

Semua saran tersebut berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

Informasi keselamatan tambahan

Anak kecil

Perangkat Anda dan perangkat tambahannya mungkin berisi komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

Kondisi pengoperasian

Produk ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 2,2 cm (7/8 inci) dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantung telefon yang dikenakan di badan, semua aksesori tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Untuk mengirimkan file data atau pesan, perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Beberapa komponen perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpan yang bersifat magnetis di dekat telefon, karena informasi yang tersimpan di media tersebut mungkin akan terhapus.

Peralatan medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau pabrikan guna menentukan apakah peralatan dimaksud cukup terlindung dari energi frekuensi radio (RF) eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan perangkat saat berada di tempat perawatan kesehatan, bila terdapat larangan penggunaan yang menginstruksikan Anda menonaktifkannya. Rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

Alat pacu jantung

Produsen peralatan medis menganjurkan agar jarak antara perangkat nirkabel dengan alat pacu jantung, misalnya alat pacu jantung atau defibrillator cardioverter implan, minimal 15,30 cm (6 inci). Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada peralatan medis tersebut. Pemakai perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak perangkat nirkabel lebih dari 15,3 cm (6 inci) dari perangkat medis apabila perangkat nirkabel tersebut diaktifkan.
- Tidak membawa perangkat nirkabel di dalam saku baju.

- Memegang perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis untuk memperkecil potensi gangguan.
- Segera menonaktifkan perangkat nirkabel jika pemakai perangkat medis mencurigai adanya gangguan.
- Membaca dan mematuhi petunjuk dari produsen alat pacu jantung.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel Anda dengan alat pacu jantung, konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan Anda.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi gangguan, tanyakan pada operator selular Anda.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dan tidak terlindung dengan benar (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem penggereman anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantung udara. Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan tentang kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya, tanyakan kepada pabrikan atau agennya.

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan baha dan membatalkan jaminan yang mungkin berlaku terhadap perangkat. Periksa secara teratur untuk

memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat, komponen, atau perangkat tambahan. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantung udara, ingat bahwa kantung udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan nirkabel yang terpasang atau portabel di sekitar kantung udara atau di tempat mengembang kantung udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantung udara mengembang, dapat menimbulkan cedera parah.

Dilarang menggunakan perangkat saat berada di dalam pesawat terbang. Nonaktifkan ponsel sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan perangkat selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon nirkabel dan melanggar hukum.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhi semua petunjuk dan larangan. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat ini di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan tentang penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan dan distribusi bahan bakar, pabrik bahan kimia atau di tempat yang sedang terjadi ledakan.

Tempat-tempat yang berpotensi ledakan sering kali, namun tidak selalu, diberi tanda dengan jelas. Tempat tersebut meliputi dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Anda harus menghubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) untuk memastikan apakah perangkat ini dapat digunakan secara aman di sekitar kendaraan tersebut.

Panggilan darurat



Penting: Telepon selular, termasuk perangkat ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat dan fungsi-fungsi yang diprogram untuk pengguna. Oleh karena itu, koneksi tidak selalu dapat dibuat di segala kondisi. Anda tidak boleh hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

1. Jika telepon tidak aktif, aktifkanlah. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam telepon.
2. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi yang belaku di lokasi Anda. Nomor darurat untuk setiap lokasi berbeda.
4. Tekan tombol panggil.

Jika beberapa fitur tertentu sedang digunakan, Anda mungkin perlu menonaktifkan terlebih dahulu sebelum panggilan darurat dapat dibuat. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk ini atau hubungi operator selular Anda.

Ketika membuat panggilan darurat, berikan semua informasi yang diperlukan sejelas mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

INFORMASI PENGESAHAN (SAR)

Perangkat selular ini telah memenuhi pedoman untuk sambungan ke gelombang radio.

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas hubungan ke gelombang radio yang direkomendasikan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencantumkan margin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman hubungan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran dikenal sebagai SAR atau Nilai Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam pedoman ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang diperbolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Level SAR yang sebenarnya pada perangkat ketika dioperasikan dapat

berada di bawah nilai maksimal karena perangkat dirancang hanya untuk menggunakan daya yang diperlukan dalam mencapai jaringan. Perubahan nilai tersebut tergantung pada sejumlah faktor, misalnya jarak Anda dengan stasiun pangkalan jaringan. Nilai SAR tertinggi menurut pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di dekat telinga adalah 0,43 W/kg.

Penggunaan aksesorai perangkat dan perangkat tambahan dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia dalam informasi produk di www.nokia-asia.com.

GARANSI TERBATAS PABRIKAN

Garansi Terbatas ini hanya merupakan tambahan atas, dan tidak mempengaruhi hak-hak Anda (berdasarkan perundang-undangan) menurut hukum-hukum yang berlaku di negara Anda sehubungan dengan penjualan produk-produk konsumen.

Nokia Corporation ("Nokia") memberikan Garansi Terbatas ini kepada setiap orang yang telah membeli produk-produk Nokia yang terdapat dalam paket penjualan ("Produk").

Nokia menjamin kepada Anda bahwa selama masa garansi, Nokia atau pusat layanan resmi Nokia, dalam waktu yang wajar secara komersial dan tanpa dikenakan biaya, akan memperbaiki cacat pada material, disain/rancangan atau dalam pembuatannya, dengan cara memperbaiki, atau, apabila dianggap perlu semata-mata oleh Nokia, mengganti Produk sesuai dengan Garansi Terbatas ini (kecuali jika sebaliknya disyaratkan oleh undang-undang). Garansi Terbatas ini hanya sah dan

berlaku di negara dimana anda membeli Produk dengan ketentuan bahwa Produk tersebut memang ditujukan untuk dijual di negara tersebut.

Masa garansi

Masa garansi mulai berlaku pada saat Produk dibeli pertama kali oleh pemakai akhir yang pertama. Produk dapat terdiri dari beberapa bagian yang berbeda-beda, dan bagian yang berbeda-beda tersebut dapat dilindungi oleh masa garansi yang berbeda-beda pula (selanjutnya disebut "Masa Garansi"). Masa Garansi yang berbeda-beda tersebut adalah sebagai berikut:

- a) dua belas (12) bulan untuk unit telepon genggam dan aksesorinya (baik yang termasuk dalam paket penjualan telepon genggam ataupun yang dijual secara terpisah) selain dari bagian-bagian dan aksesoris yang dapat digunakan sebagaimana tercantum dalam butir (b) dan (c) di bawah ini;
- b) enam (6) bulan untuk bagian-bagian dan aksesoris berikut yang dapat digunakan, yaitu seperti: baterai, pengisi daya (chargers), tempat penyimpanan telepon di atas meja (desk stands), alat bantu untuk di kepala (headset), kabel-kabel dan penutup-penutup (covers); dan
- c) sembilan puluh (90) hari untuk media dimana piranti lunak diberikan, misalnya, CD-ROM atau kartu memori (memory card)

Sepanjang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku di negara Anda, maka Masa Garansi tidak akan diperpanjang atau diperbaharui atau berubah sebagai akibat dari adanya penjualan kembali yang berikutnya, perbaikan atau penggantian Produk. Akan tetapi, bagian (-bagian) yang diperbaiki akan dijamin untuk selama sisa waktu

dari Masa Garansi yang sebenarnya atau selama enam puluh (60) hari terhitung dari tanggal perbaikan, mana saja yang lebih lama.

Cara mendapatkan layanan garansi

Jika Anda bermaksud untuk mengajukan klaim berdasarkan Garansi Terbatas, Anda dapat menghubungi call center Nokia (di mana call center ini tersedia dan mohon diperhatikan tarif telepon nasional yang berlaku di negara Anda) dan/atau jika diperlukan, mengembalikan Produk Anda atau bagian yang rusak (jika bukan merupakan keseluruhan Produk) ke pusat layanan Nokia atau tempat layanan yang ditunjuk oleh Nokia. Informasi mengenai pusat layanan Nokia, tempat layanan yang ditunjuk oleh Nokia dan call center Nokia dapat ditemukan di dalam situs lokal Nokia setempat, jika terdapat di lokasi tersebut.

Anda harus menyerahkan Produk Anda atau bagian yang rusak (jika bukan merupakan keseluruhan Produk) ke pusat layanan Nokia atau tempat layanan yang ditunjuk oleh Nokia sebelum berakhirnya Masa Garansi dari Produk tersebut.

Pada saat mengajukan klaim Garansi Terbatas, Anda harus menyerahkan: a) Produk (atau bagian dari Produk yang rusak), b) tanda bukti pembelian asli yang sah dan bukan hasil ubahan/rekayasa, yang menunjukkan secara jelas nama dan alamat penjual, tanggal dan tempat pembelian, jenis produk dan IMEI atau nomor seri lainnya.

Masa Garansi ini hanya berlaku untuk pembeli/pemakai yang pertama dari Produk dan tidak dapat dialihkan ataupun dipindahkan kepada pembeli/pemakai akhir yang berikutnya.

Apa saja yang tidak termasuk dalam Garansi?

1. Garansi Terbatas ini tidak mencakup pedoman penggunaan atau piranti lunak, pengaturan, isi, data atau sambungan pihak ketiga, baik yang dimasukkan/download ke dalam Produk, baik itu pada saat instalasi, perakitan, pengiriman atau saat lainnya dalam rantai pengiriman (Produk) atau diperoleh dengan cara lain apa pun. Sepanjang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Nokia tidak menjamin bahwa piranti lunak Nokia dapat memenuhi kebutuhan Anda, dapat bekerja sama dengan piranti keras atau aplikasi piranti lunak yang diberikan oleh pihak ketiga, bahwa pengoperasian piranti lunak tidak akan terganggu atau bebas dari kesalahan atau bahwa setiap cacat pada piranti lunak dapat diperbaiki atau akan diperbaiki.

2. Garansi Terbatas ini tidak mencakup a) penggunaan yang wajar dan keausan (termasuk, namun tidak terbatas, keausan lensa kamera, baterai atau layar), b) biaya transportasi, c) cacat yang disebabkan penanganan yang kasar (termasuk, namun tidak terbatas, cacat akibat benda-benda tajam, pembengkakan, penekanan atau jatuh, dll.), d) cacat atau kerusakan akibat penggunaan Produk dengan cara yang salah, termasuk penggunaan yang tidak sesuai dengan instruksi-instruksi yang diberikan oleh Nokia (misalnya sebagaimana yang terdapat dalam pedoman bagi pengguna Produk) dan/atau e) tindakan-tindakan lain di luar kendali dari Nokia.

3. Garansi Terbatas ini tidak mencakup cacat atau dugaan cacat oleh karena ternyata Produk digunakan dengan, atau tersambung dengan, suatu produk, aksesori, piranti lunak dan/atau layanan yang tidak diproduksi, disalurkan, diberikan atau diotorisasi/disahkan oleh Nokia atau digunakan selain dari tujuan penggunaannya. Cacat dapat

disebabkan oleh virus dari akses tidak resmi yang dilakukan oleh Anda atau pihak ketiga ke dalam layanan, account lainnya, sistem komputer atau jaringan. Akses tidak resmi ini dapat terjadi melalui hacking, password-mining atau melalui berbagai cara lainnya.

4. Garansi Terbatas ini tidak mencakup cacat oleh karena ternyata baterai telah terkena hubungan arus pendek atau ternyata segel baterai atau sel-selnya rusak, atau memperlihatkan adanya bukti perusakan atau ternyata baterai telah digunakan untuk peralatan lain selain dari peralatan lain yang memang dimaksudkan untuk digunakan dengan baterai tersebut.

5. Garansi Terbatas ini tidak berlaku jika Produk telah dibuka, dimodifikasi atau diperbaiki oleh pihak lain selain dari pusat layanan resmi yang telah ditunjuk oleh Nokia, atau jika Produk diperbaiki dengan menggunakan suku cadang yang tidak resmi atau jika nomor seri, kode tanggal aksesoris telepon genggam atau nomor IMEI telah dihilangkan, dihapus, dirusak, diganti atau menjadi tidak sah dengan cara apapun dan hal ini akan ditentukan semata-mata menurut kebijakan Nokia.

6. Garansi Terbatas ini tidak berlaku jika Produk terkena uap, kelembapan, panas, kondisi lingkungan yang ekstrim, perubahan yang sangat cepat dalam kondisi tersebut, karat, oksidasi, tumpahan makanan maupun cairan atau pengaruh produk kimia.

Pemberitahuan penting lainnya

Suatu operator pihak ketiga yang bersifat independen menyediakan kartu SIM, selular dan/atau jaringan maupun sistem lainnya agar Produk dapat dioperasikan. Oleh karenanya, Nokia tidak bertanggung jawab atas setiap pengoperasian, ketersediaan, cakupan, layanan

atau jangkauan selular atau jaringan atau sistem lainnya yang dilakukan oleh operator tersebut. Sebelum Produk dapat diperbaiki atau diganti, sangat dimungkinkan untuk operator membuka setiap kunci SIM atau kunci lainnya yang mungkin telah ditambahkan untuk mengunci produk tersebut ke suatu jaringan atau operator tertentu. Oleh karenanya, Nokia tidak bertanggung jawab atas setiap keterlambatan perbaikan garansi atau ketidaksanggupan Nokia dalam menyelesaikan perbaikan garansi yang disebabkan oleh keterlambatan atau kegagalan yang disebabkan oleh operator dalam membuka kunci SIM atau kunci lainnya.

Ingatlah untuk selalu membuat salinan cadangan atau menyimpan catatan tertulis tentang segala isi atau data penting yang tersimpan dalam Produk Anda karena isi atau data tersebut dapat hilang selama perbaikan atau penggantian Produk. Nokia, dengan cara yang sesuai dengan ketentuan dari bagian "Batasan dan Tanggung Jawab Nokia" di bawah ini, sepanjang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun tidak akan bertanggung jawab, secara tegas maupun tersirat, atas segala kerusakan atau kerugian apapun yang disebabkan oleh hilangnya atau rusaknya isi atau data selama perbaikan atau penggantian Produk.

Seluruh bagian dari Produk atau peralatan lain yang telah diganti oleh Nokia akan menjadi milik Nokia. Jika Produk yang dikembalikan ternyata tidak dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dari Garansi Terbatas, Nokia dan perusahaan layanan resminya berhak untuk membebankan biaya penanganan (handling fee). Pada saat perbaikan atau penggantian Produk, Nokia dapat menggunakan produk atau bagian yang baru, setara dengan yang baru, atau yang telah direkondisi.

Produk Anda dapat memuat unsur khusus (yang ditujukan untuk) suatu negara, termasuk piranti lunak. Jika Produk telah dieksport kembali dari negara tujuan awalnya ke negara lain, maka Produk tersebut dapat memuat unsur khusus dari suatu negara yang tidak dianggap sebagai suatu kecacatan menurut Garansi Terbatas ini.

Batasan Tanggung Jawab Nokia

Garansi Terbatas ini merupakan satu-satunya upaya hukum Anda yang eksklusif terhadap Nokia dan merupakan satu-satunya tanggung jawab dari Nokia, yang bersifat eksklusif, berkenaan dengan kecacatan pada Produk Anda. Akan tetapi, Garansi Terbatas ini tidak mengesampingkan atau membatasi i) segala hak hukum yang Anda miliki (berdasarkan undang-undang) menurut hukum nasional yang berlaku atau ii) segala hak yang Anda miliki terhadap penjual Produk.

Garansi Terbatas ini mengganti seluruh garansi dan tanggung jawab Nokia lainnya, baik secara lisan, tulisan, berdasarkan undang-undang (yang tidak bersifat wajib), kontrak, pelanggaran/tort atau lainnya, termasuk namun tidak terbatas, dan jika diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, setiap syarat garansi atau ketentuan lain yang tersirat mengenai kepuasan atas kualitas atau kesesuaian dengan tujuannya. Sepanjang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Nokia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada data, kehilangan keuntungan, kehilangan penggunaan atas Produk atau kehilangan fungsinya, kehilangan usaha, kehilangan kontrak, kehilangan pemasukan atau kehilangan simpanan yang telah diperkirakan, kenaikan biaya atau pengeluaran, atau segala bentuk kehilangan atau kerugian yang bersifat tidak langsung, kerugian atau kehilangan sesudahnya, atau kehilangan atau kerugian

yang bersifat khusus. Sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang yang berlaku, tanggung jawab Nokia hanya terbatas pada nilai dari Produk ketika Produk tersebut dibeli. Batasan-batasan tersebut di atas tidak berlaku dalam hal meninggal dunianya atau cederanya seseorang sebagai akibat dari kelalaian Nokia yang dapat dibuktikan.

Kewajiban menurut Undang-Undang

Garansi Terbatas ini harus dibaca dengan memperhatikan juga setiap ketentuan perundang-undangan yang menyiratkan garansi atau syarat ke dalam Garansi Terbatas ini yang tidak dapat dikesampingkan, dibatasi atau diubah atau tidak dapat dikesampingkan, dibatasi atau diubah sampai batas tertentu. Jika ketentuan perundang-undangan tersebut berlaku, sepanjang Nokia dapat melakukannya, tanggung jawab Nokia berdasarkan ketentuan-ketentuan ini akan dibatasi, sesuai dengan pilihannya, dalam hal barang: penggantian barang atau pemberian barang yang setara, perbaikan barang, pembayaran biaya penggantian barang atau perolehan barang yang setara, atau pembayaran biaya agar barang dapat diperbaiki; dan dalam hal layanan: pemberian layanan kembali atau pembayaran biaya agar layanan dapat diberikan kembali.

 **Catatan:** Produk Anda adalah sebuah alat elektronik yang canggih. Nokia sangat menganjurkan agar Anda mempelajari Produk Anda sendiri dengan pedoman dan instruksi penggunaan yang diberikan bersamaan dengan dan untuk Produk tersebut. Mohon perhatikan juga bahwa Produk dapat juga termasuk layar dengan tingkat ketajaman yang tinggi, lensa kamera dan

bagian lainnya yang dapat tergores atau mungkin rusak jika tidak ditangani/digunakan dengan sangat hati-hati.

Semua informasi mengenai garansi, fitur produk dan spesifikasi produk dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

Indeks

A

agenda 39
aplikasi 41

B

bahasa 31
baterai 47
mengisi daya 11
browser 42
keamanan 44

C

cara pintas 14, 27
tombol gulir 27
cara pintas untuk panggilan 16, 25
catatan 40
catatan panggilan 25
cookie 43

D

daftar agenda 40
daftar telepon
Lihat kontak
data
transfer 29
download 8

E

e-mail 21
equaliser 38

F

file 34
filter spam 21
folder 34

G

galeri 34
gambar 35

H

handsfree
Lihat *loudspeaker*
headphone 12
headset 12

I

id pemanggil 31
IM (Pesan cepat) 22
indikator 14
indikator status 14
informasi kontak 9
Informasi kontak Nokia 9
informasi tentang lokasi 25
input teks biasa 18
input teks prediksi 18
Internet 42

K

kabel data 30
Kabel data USB 30
kalkulator 40

kamera 35

kartu memori 34
memasukkan 11

kartu microSD
memasukkan 11

kartu nama 24

kartu SIM 16
pemasangan 10

kejelasan suara 30

kekuatan sinyal 14

klip video 35

kode akses 8

kode keamanan 8

komponen 13

konfigurasi 32

kontak 23

memori 23

konversi mata uang 40

kotak masuk layanan 44

kurs 40

L

layanan pelanggan 9

layanan pengaturan

konfigurasi 8

layanan streaming 36

layar 14, 26

loudspeaker 17

M

membuat panggilan 16

memori cache 43

mencetak foto 34
menulis teks 17
menu operator 33
mengambil gambar 35
menghemat daya 14
mengisi daya baterai 11
menggulir 18
modul keamanan 8
modus angka 17
modus offline 16
modus penerbangan 15
modus siaga 13
modus teks 17
modus tidur 27

N

nada 26
nada pengaktifan 31
navigasi 18
nomor pusat pesan 19

O

olahpesan
pesan audio 22

P

panggilan 16
pilihan 17
panggilan cepat 16, 25, 30
panggilan melalui suara 17
panggilan tunggu 16, 30
panggilan ulang 30
panggilan ulang otomatis 30
PC Suite 30

pelebaran stereo 39
pemasangan 10
pembaruan perangkat lunak 9, 31
pembaruan perangkat lunak
ponsel 31
pemosisian 25
pemutar media 36
pemutar musik 36
pengalihan panggilan 30
pengaman tombol 15, 31
pengaturan 26
 cara pintas 27
 keamanan 32
 konfigurasi 32
 layar 26
 menyimpan kembali 33
 modus tidur 27
 nada 26
 panggilan 30
 penghemat daya 27
 pesan 23
 ponsel 31
 profil 26
 screen saver 26
 siaga aktif 26
 tanggal 27
 tema 26
 transfer data 29
 ukuran font 27
 waktu 27
 wallpaper 26
pengaturan pabrik 33
penghemat daya 27
pengiriman pesan 20

pengunci tombol 15
perangkat tambahan 32
Perangkat tambahan asli 46
perekam 38
perekam suara 38
perintah layanan 22
perintah suara 27
permainan 41
pertanyaan tentang
penerbangan 31
pesan
 pengaturan 23
pesan audio 22
pesan info 22
pesan kilat 22
pesan pembuka 31
pesan SIM 22
pesan suara 23
PictBridge 30
PIN 8
profil 26
PTT
 Lihat *push to talk*
PUK 8
push to talk 39

R

radio 37
Radio FM 37

S

sandi pembatasan 8
screen saver 26
Script WML 43

sertifikat 44
siaga aktif 14, 26
SIM
 layanan 45
sinkronisasi 29
status pengisian daya
baterai 14
stopwatch 41
streaming 36

T

tali 12
tanda tangan digital 45
teks bantuan 31
tema 26
timer 41
tombol 13
tombol penjawab bebas 30

U

ukuran font 27
UPIN 8

W

wallpaper 26
Web 42