

Buku Petunjuk Nokia 5000

PERNYATAAN KESESUAIAN

CE 0434

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk RM-362 telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan lain yang terkait dari Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan

Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Semua hak dilindungi.

Nokia, Nokia Connecting People, dan Navi adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia.

Paten Amerika Serikat No. 5818437 dan berbagai paten lainnya yang masih diproses. Hak cipta perangkat lunak input teks T9 © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.



Berisi perangkat lunak protokol sandi RSA BSAFE atau protokol pengamanan dari RSA Security.



Java adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Produk ini berdasarkan atas Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan non-komersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk aktivitas pribadi dan non-komersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang terkait dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Lihat <http://www.mpegla.com>.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Nokia berhak mengubah dan memperbaiki produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN, NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, ATAU TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA". KECUALI JIKA DITETAPKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN KEAKURATAN, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini dapat berbeda menurut wilayah. Untuk ketersediaan pilihan bahasa dan informasi lebih lanjut, hubungi agen Nokia Anda.

Kontrol ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Dilarang melanggar undang-undang tersebut.

Aplikasi pihak ketiga yang disertakan bersama perangkat Anda mungkin telah dibuat dan dimiliki oleh orang atau badan yang tidak berafiliasi atau tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual terhadap aplikasi pihak ketiga tersebut. Karena itu, Nokia tidak bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada pengguna akhir atau menjamin fungsionalitas aplikasi ini, termasuk informasi dalam aplikasi atau dokumen ini. Nokia tidak memberikan jaminan apa pun untuk aplikasi pihak ketiga.

DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI INI ANDA MENGAKUI BAHWA APLIKASI TERSEBUT DISEDIAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA, TANPA JAMINAN APA PUN BAIK TERSIRAT MAUPUN TERSURAT DAN SEJAUH YANG DIPERBOLEHKAN PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU. ANDA JUGA MEMAHAMI BAHWA NOKIA ATAU PERUSAHAAN AFILIASINYA TIDAK MEREKOMENDASIKAN ATAU MEMBERI JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA,

JAMINAN KEPEMILIKAN, KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU,ATAU BAHWA PERANGKAT LUNAK TERSEBUT TIDAK AKAN MELANGGAR HAK PATEN, HAK CIPTA, MEREK DAGANG, ATAU HAK LAIN DARI PIHAK KETIGA MANAPUN.

PERNYATAAN FCC/KANADA INDUSTRI

Perangkat Anda dapat menyebabkan gangguan pada TV atau radio (misalnya, bila menggunakan telepon di dekat pesawat penerima). FCC atau Kanada Industri dapat meminta Anda untuk menghentikan penggunaan telepon jika gangguan tersebut tidak dapat diatasi. Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi pusat layanan setempat. Perangkat ini memenuhi peraturan FCC pasal 15. Pengoperasian perangkat bergantung pada 2 kondisi berikut ini: (1) Perangkat ini tidak dapat menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima semua gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Nokia dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Daftar Isi

Keselamatan.....9

Informasi umum11

Perangkat Anda.....11

Layanan jaringan.....12

Memori bersama.....13

Kode akses.....13

Persiapan.....15

Memasang kartu SIM dan
baterai.....15

Mengisi daya baterai16

Antena.....17

Magnet dan medan
magnet.....17

Tombol dan komponen..18

Mengaktifkan dan
menonaktifkan telepon..19

Modus siaga19

Kunci tombol.....20

Fungsi tanpa kartu SIM...20

Aplikasi bekerja di latar
belakang.....21

Panggilan.....21

Membuat dan menjawab
panggilan.....21

Loudspeaker.....21

Cara pintas panggilan.....22

Menulis teks.....22

Modus teks.....22

Input teks biasa.....23

Input teks prediksi.....23

Navigasi dalam menu.....24

Olahpesan.....24

Pesan teks dan
multimedia.....25

Pesan teks.....25

Pesan multimedia26

Membuat pesan teks atau multimedia.....	26
E-mail.....	27
Wizard setup e-mail.....	27
Menulis dan mengirim e-mail.....	28
Men-download e-mail.....	28
Pesan kilat.....	28
Pesan suara Nokia Xpress.....	29
Olahpesan cepat.....	29
Pesan suara.....	30
Pengaturan pesan.....	30

Kontak.....31

Catatan log32

Pengaturan.....33

Profil.....	33
Nada.....	34
Tampilan.....	34
Tanggal dan waktu.....	34
Cara pintas.....	35
Sinkronisasi dan cadangan.....	35

Sambungan.....	35
Teknologi nirkabel Bluetooth.....	36
Packet data.....	38
Telepon dan panggilan...38	
Perangkat tambahan.....	39
Konfigurasi.....	39
Mengembalikan pengaturan pabrik.....	40

Menu operator.....41

Galeri.....41

Media.....42

Kamera dan video.....	42
Radio FM.....	43
Perekam suara.....	44
Pemutar musik.....	44

Aplikasi.....45

Agenda.....46

Jam alarm.....	46
Kalender dan daftar agenda.....	47

Web	48
Membuat sambungan ke layanan.....	48
Pengaturan tampilan.....	49
Memori cache.....	49
Pengaman browser.....	50

Layanan SIM.....51

Perangkat tambahan asli.....52

Baterai.....54

Informasi baterai dan pengisi baterai.....	54
Pedoman otentikasi baterai Nokia.....	57
Otentikasi hologram....	58
Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?	58

Perawatan dan pemeliharaan.....59

Informasi keselamatan tambahan.....61

Anak kecil.....	61
Kondisi pengoperasian...	61
Kendaraan.....	62
Peralatan medis.....	63
Alat pacu jantung.....	63
Alat bantu dengar.....	64
Kawasan berpotensi ledakan.....	64
Panggilan darurat.....	65
INFORMASI PENGESAHAN (SAR).....	67

Indeks.....	69
--------------------	-----------

Keselamatan

Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikannya dapat membahayakan atau melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.



AKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan perangkat jika terdapat larangan penggunaan ponsel atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi semua peraturan hukum setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.



GANGGUAN

Semua perangkat nirkabel dapat menerima gangguan yang mungkin mempengaruhi performa.



NONAKTIFKAN DI WILAYAH TERLARANG

Patuhi semua larangan. Nonaktifkan perangkat di pesawat terbang, di dekat peralatan medis, bahan bakar, kimia, atau wilayah yang berisiko ledakan.



LAYANAN RESMI

Hanya teknisi ahli yang dibolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.



PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai yang telah disetujui. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

Informasi umum

Perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan pada Jaringan EGSM 900 dan 1800. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi operator selular Anda.

Bila menggunakan fitur dari perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, musik, dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, atau ditransfer.

Perangkat Anda mungkin dilengkapi penanda dan link ke situs Internet pihak ketiga yang telah diinstal sebelumnya. Anda juga dapat mengakses situs pihak ketiga lainnya melalui perangkat ini. Situs pihak ketiga tidak berafiliasi dengan Nokia, dan Nokia tidak menyarankan atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan tindakan pencegahan untuk pengamanan atau konten situs tersebut.



Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur pada perangkat ini selain jam alarm, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Jangan lupa untuk membuat salinan cadangan atau mencatat semua informasi penting yang tersimpan pada perangkat Anda.

Sebelum membuat sambungan ke perangkat lain, baca buku petunjuk untuk mendapatkan rincian petunjuk keamanan. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

Layanan jaringan

Untuk menggunakan ponsel, Anda harus memiliki layanan dari operator selular. Banyak fitur tersebut yang memerlukan fitur jaringan khusus. Fitur tersebut tidak tersedia di semua jaringan; beberapa jaringan lain mungkin mengharuskan Anda untuk membuat kesepakatan khusus dengan operator selular agar layanan jaringan tersebut dapat digunakan. Operator selular dapat memberikan petunjuk dan penjelasan kepada Anda tentang biaya yang akan dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi penggunaan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua karakter bahasa dan layanan.

Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat ini diblokir atau tidak diaktifkan. Jika demikian, maka beberapa fitur tersebut tidak akan muncul dalam menu perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin juga dilengkapi konfigurasi khusus, misalnya nama menu, urutan menu, dan ikon.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Perangkat ini mendukung protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang beroperasi pada protokol TCP/IP. Beberapa fitur telepon, seperti olahpesan multimedia (MMS), aplikasi e-mail, olahpesan cepat harus didukung jaringan untuk penggunaan teknologi ini.

Memori bersama

Berikut adalah beberapa fitur perangkat yang mungkin menggunakan memori bersama: olahpesan multimedia (MMS), aplikasi e-mail, olahpesan cepat. Penggunaan salah satu atau beberapa fitur tersebut dapat mengurangi ketersediaan memori untuk fitur lain yang menggunakan memori bersama. Perangkat ini mungkin menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh saat Anda mencoba mengaktifkan fitur yang menggunakan memori bersama. Jika demikian, hapus beberapa informasi atau entri yang disimpan dalam fitur memori bersama sebelum melanjutkan.

Kode akses

Kode keamanan berfungsi untuk melindungi telepon Anda dari penggunaan yang tidak sah.

Kode PIN yang disertakan bersama kartu SIM membantu melindungi telepon Anda dari penggunaan yang tidak sah. Kode PIN2 yang disertakan dalam beberapa kartu SIM, diperlukan untuk mengakses layanan tertentu. Jika Anda

salah memasukkan kode PIN atau PIN2 sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda akan diminta memasukkan kode PUK atau PUK2. Jika Anda tidak memiliki salah satu kode ini, hubungi operator selular Anda.

PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul pengaman pada kartu SIM. PIN tanda tangan diperlukan untuk tanda tangan digital. Sandi pembatas diperlukan bila menggunakan layanan pembatasan panggilan.

Untuk mengatur cara telepon menggunakan kode akses dan pengaturan keamanan, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan**.

Persiapan

Memasang kartu SIM dan baterai

Mengeluarkan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan sambungan pengisi daya (charger) sebelum mengeluarkan baterai.

Kartu SIM dan bagian kontakannya mudah rusak oleh goresan atau tekukan, karena itu berhati-hatilah saat memegang, memasukkan atau mengeluarkannya.



1. Tekan penutup belakang telepon (1) lalu lepaskan (2).

2. Keluarkan baterai (3) lalu masukkan kartu SIM (4).
3. Masukkan baterai (5) lalu pasang kembali penutup belakang (6).

Mengisi daya baterai

1. Pasang pengisi daya ke stopkontak di dinding.
2. Sambungkan kabel pengisi daya ke konektor pengisi daya pada telepon.

Jika daya baterai telah habis sama sekali, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul pada layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.



Antena

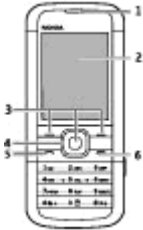
Perangkat Anda mungkin dilengkapi antena dalam dan luar. Seperti pada perangkat pemancar gelombang radio, jangan sentuh bagian antena jika tidak perlu sewaktu antena memancarkan atau menerima gelombang radio. Menyentuh antena tersebut dapat mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat menyebabkan perangkat beroperasi dengan daya yang lebih tinggi dari yang diperlukan dan dapat mengurangi masa pakai baterai. Gambar menunjukkan area antena diberi warna abu-abu.

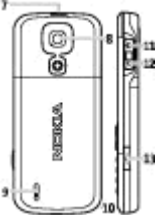


Magnet dan medan magnet

Jauhkan perangkat Anda dari magnet atau medan magnet karena dapat menyebabkan beberapa aplikasi tertentu, misalnya kamera, aktif tanpa disengaja.

Tombol dan komponen

1	Lubang suara	
2	Layar	
3	Tombol pilihan	
4	Tombol Navi™: Selanjutnya disebut tombol gulir	
5	Tombol panggil	
6	Tombol putus dan tombol daya	

7	Lubang tali	
8	Lensa kamera	
9	Loudspeaker	
10	Mikrofon	
11	Konektor headset	
12	Konektor pengisi daya	
13	Tombol kamera	



Catatan: Jangan sentuh konektor ini, karena konektor hanya untuk digunakan oleh teknisi layanan resmi.



Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan telepon ini, tekan terus tombol daya.

Modus siaga

Bila telepon siap digunakan dan tidak ada karakter yang dimasukkan, maka telepon berada dalam modus siaga.

1	Kekuatan sinyal jaringan	
2	Tingkat isian baterai	
3	Nama jaringan atau logo operator	
4	Fungsi tombol pilihan	

Tombol pilihan kiri adalah **Ke** untuk melihat fungsi dalam daftar cara pintas pribadi. Untuk menampilkan daftarnya, pilih **Pilihan** > **Pilih pilihan** untuk melihat daftar fungsi

yang tersedia, atau pilih **Pilihan** > **Mengorganisir** untuk menyusun fungsi-fungsi ini dalam daftar cara pintas.

Kunci tombol

Untuk mencegah penekanan tombol yang tidak disengaja, pilih **Menu**, lalu tekan * dalam waktu 3,5 detik untuk mengunci tombol.

Untuk mengaktifkan tombol, pilih **Aktifkan**, lalu tekan * dalam waktu 1,5 detik. Jika **Kunci keam. tombol** diaktifkan, masukkan kode pengaman ketika diminta.

Untuk mengatur tombol agar mengunci secara otomatis setelah waktu tunda yang telah ditetapkan sebelumnya bila ponsel dalam modus siaga, pilih **Menu** >

Pengaturan > **Telepon** > **Pengaman kunci oto.** > **Aktif.**

Untuk menjawab panggilan saat tombol terkunci, tekan tombol panggil. Apabila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, maka tombol akan terkunci secara otomatis.

Bila perangkat atau tombol terkunci, panggilan dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang telah diprogram pada perangkat.

Fungsi tanpa kartu SIM

Beberapa fungsi pada ponsel Anda dapat digunakan tanpa harus memasang kartu SIM, misalnya pemutar musik, radio, permainan, dan transfer data dengan PC atau perangkat lain yang kompatibel. Beberapa fungsi

ditampilkan redup dalam menu dan tidak dapat digunakan.

Aplikasi bekerja di latar belakang

Membiarkan aplikasi aktif di latar belakang akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Panggilan

Membuat dan menjawab panggilan

Untuk membuat panggilan, masukkan nomor telepon beserta kode negara dan kode area bila perlu. Tekan tombol panggil untuk memanggil nomor tersebut. Gulir ke atas untuk mengeraskan volume atau gulir ke bawah untuk mengecilkan volume selama panggilan.

Untuk menjawab panggilan masuk, tekan tombol panggil. Untuk menolak panggilan tanpa menjawabnya, tekan tombol putus.

Loudspeaker

Jika memang tersedia, Anda dapat memilih **Loudsp.** atau **Normal** untuk menggunakan loudspeaker atau lubang suara pada telepon saat panggilan berlangsung.



Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara mungkin terdengar sangat keras.

Cara pintas panggilan

Untuk menetapkan sebuah nomor telepon ke tombol angka, 2 sampai 9, pilih **Menu > Kontak > Panggilan cepat**, gulir ke nomor panggilan cepat yang Anda inginkan, lalu pilih **Pilih**. Masukkan nomor telepon, lalu pilih **Cari** dan salah satu kontak yang ada.

Untuk mengaktifkan fungsi panggilan cepat, pilih **Menu > Pengaturan > Panggilan > Panggilan cepat > Aktif**.

Untuk membuat panggilan menggunakan tombol panggilan cepat, dalam modus siaga, tekan terus tombol angka yang dikehendaki.

Menulis teks

Modus teks

Untuk memasukkan teks (misalnya, bila menulis pesan), Anda dapat menggunakan input teks biasa atau prediksi.

Bila Anda menulis teks, tekan terus **Pilihan** untuk beralih antara input teks biasa (ditunjukkan dengan ) dan input teks prediksi (ditunjukkan dengan ). Input teks prediksi tidak mendukung semua bahasa.

Huruf besar-kecil ditunjukkan dengan , , dan . Untuk mengubah huruf besar-kecil, tekan #. Untuk beralih dari modus huruf ke modus angka (ditunjukkan dengan ), tekan terus #, lalu pilih **Modus nomor**. Untuk beralih dari modus angka ke modus huruf, tekan terus #.

Untuk menetapkan bahasa penulisan, pilih **Pilihan > Penulisan bahasa**.

Input teks biasa

Tekan salah satu tombol angka, **2** hingga **9**, berulang kali hingga karakter yang dikehendaki muncul di layar. Ketersediaan karakter tergantung pada bahasa penulisan yang dipilih.

Jika huruf berikutnya yang dikehendaki berada pada tombol yang sama seperti huruf yang baru dimasukkan, tunggu hingga kursor muncul di layar, kemudian masukkan huruf tersebut.

Untuk mengakses tanda baca yang paling umum dan karakter khusus, tekan tombol angka **1** berulang kali atau tekan ***** untuk memilih karakter khusus.

Input teks prediksi

Input teks prediksi didasarkan pada kamus telepon yang dapat Anda tambahkan kata-kata baru.

1. Mulai Tulis kata dengan menggunakan tombol **2** hingga **9**. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf.
2. Untuk mengkonfirmasi kata dengan menambahkan spasi, tekan **0**.
 - Jika kata tersebut belum benar, tekan ***** berulang kali, lalu pilih kata dari daftar.

- Jika karakter ? ditampilkan setelah kata, maka kata yang Anda tulis belum terdapat dalam kamus. Untuk menambahkan kata tersebut ke dalam kamus, pilih **Eja**. Masukkan kata menggunakan input teks biasa, lalu pilih **Simpan**.
- Untuk menulis kata majemuk, masukkan bagian pertama kata, kemudian tekan tombol gulir kanan untuk mengkonfirmasikannya. Tulis bagian terakhir kata, kemudian konfirmasikan kata tersebut.

3. Mulai tulis kata berikutnya.

Navigasi dalam menu

Fungsi-fungsi pada telepon ini dikelompokkan ke dalam beberapa menu. Tidak semua fungsi menu atau pilihan diterangkan dalam buku petunjuk ini.

Dalam modus siaga, pilih **Menu** kemudian menu dan submenu yang diinginkan. Pilih **Keluar** atau **Kembali** untuk keluar dari menu saat ini. Tekan tombol putus untuk langsung kembali ke modus siaga. Untuk mengubah tampilan menu, pilih **Menu > Pilihan > Tampilan menu utama**.

Olahpesan

Anda dapat membaca, menulis, mengirim, dan menyimpan pesan teks, pesan multimedia, pesan audio, pesan kilat, dan pesan e-mail. Layanan olahpesan hanya

dapat digunakan jika didukung oleh jaringan atau operator selular Anda.

Pesan teks dan multimedia

Anda dapat membuat pesan dan menambahkan lampiran, misalnya foto. Telepon akan secara otomatis mengubah pesan teks menjadi pesan multimedia begitu Anda melampirkan file.

Pesan teks

Perangkat Anda mendukung pesan teks melebihi batas untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim dalam dua pesan atau lebih. Operator selular Anda mungkin akan mengenakan biaya yang sesuai. Karakter dengan aksent atau tanda lain, dan karakter dari beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak tempat, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Indikator di bagian atas layar menampilkan jumlah karakter total yang tersisa dan jumlah pesan yang diperlukan untuk pengiriman.

Sebelum dapat mengirim pesan teks atau pesan e-mail SMS, Anda harus terlebih dahulu menyimpan nomor pusat pesan. Pilih **Menu > Olahpesan > P'aturan pesan > Pesan teks > Pusat pesan > Tambah pusat**, masukkan nama, lalu nomor yang didapat dari operator selular.

Pesan multimedia

Pesan multimedia dapat berisi teks, gambar, dan klip suara, dan klip video.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung pada perangkat penerima.

Jaringan nirkabel mungkin membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar yang disisipkan melebihi batas ini, perangkat mungkin akan memperkecil gambar tersebut agar dapat dikirim melalui pesan MMS.



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Untuk memastikan ketersediaan dan berlangganan ke layanan pesan multimedia (MMS), hubungi operator selular Anda. Anda juga dapat men-download semua pengaturan konfigurasi.

Membuat pesan teks atau multimedia

1. Pilih **Menu > Olahpesan > Buat pesan > Pesan**.
2. Untuk menambahkan penerima, gulir ke bidang **Ke:**, lalu masukkan nomor telepon penerima atau alamat e-mail, atau pilih **Tambah** untuk memilih penerima dari pilihan yang tersedia. Pilih **Pilihan** untuk

menambahkan penerima dan subjek serta untuk menetapkan pilihan pengiriman.

3. Gulir ke bidang **Teks:**, lalu masukkan teks pesan.
4. Untuk melampirkan konten ke pesan, gulir ke baris lampiran di bagian bawah layar lalu pilih jenis konten yang dikehendaki.
5. Untuk mengirim pesan, tekan **Kirim**.

Jenis pesan akan ditunjukkan di bagian atas layar dan akan berubah secara otomatis, tergantung pada isi pesan.

Operator selular dapat mengenakan biaya yang bervariasi, tergantung pada jenis pesan. Untuk informasi lengkap, hubungi operator selular Anda.

E-mail

Akses account e-mail POP3 atau IMAP4 dengan telepon Anda untuk membaca, menulis dan mengirim e-mail. Aplikasi e-mail ini berbeda dari fungsi e-mail SMS.

Sebelum Anda dapat menggunakan e-mail, Anda harus mempunyai account e-mail dan membuat pengaturan yang benar. Untuk memastikan ketersediaan dan pengaturan account e-mail, hubungi operator selular e-mail Anda. Anda dapat menerima pengaturan konfigurasi e-mail sebagai pesan konfigurasi.

Wizard setup e-mail

Wizard setup e-mail akan aktif secara otomatis jika pengaturan e-mail tidak ditetapkan pada ponsel Anda.

Agar dapat mengaktifkan wizard setup untuk account e-mail tambahan, pilih **Menu > Olahpesan** dan account e-mail yang ada. Pilih **Pilihan > Tambah kotak surat** untuk mengaktifkan wizard setup e-mail. Ikuti petunjuk pada layar.

Menulis dan mengirim e-mail

Untuk menulis e-mail, pilih **Menu > Olahpesan > Buat pesan > Pesan e-mail**. Untuk melampirkan file ke e-mail, pilih **Pilihan > Masukkan**. Untuk mengirim e-mail, tekan tombol panggil. Pilih account yang dikehendaki jika perlu.

Men-download e-mail



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Untuk memilih modus pengambilan, pilih **Menu > Olahpesan > P'aturan pesan > Pesan e-mail > Edit kotak surat** dan kotak masuk yang diinginkan, lalu **Men-downld. p'atur. > Modus pengambilan**.

Untuk men-download e-mail, pilih **Menu > Olahpesan** dan kotak surat yang dikehendaki; kemudian konfirmasi pertanyaan sambungan jika perlu.

Pesan kilat

Pesan kilat adalah pesan teks yang langsung ditampilkan setelah diterima.

1. Untuk menulis pesan kilat, pilih **Menu > Olahpesan > Buat pesan > Pesan kilat**
2. Masukkan nomor telepon penerima, tulis pesan Anda (maksimum 70 karakter), lalu pilih **Kirim**.

Pesan suara Nokia Xpress

Membuat dan mengirimkan pesan audio secara mudah dengan MMS.

1. Pilih **Menu > Olahpesan > Buat pesan > Pesan audio**. Perekam suara akan terbuka.
2. Merekam pesan Anda.
3. Masukkan satu atau beberapa nomor telepon pada bidang **Ke:**, atau pilih **Tambah** untuk mengambil nomor telepon.
4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**.

Olahpesan cepat

Dengan olahpesan cepat (IM, layanan jaringan), Anda dapat mengirim pesan teks singkat ke pengguna online. Anda harus berlangganan ke layanan dan terdaftar dalam layanan IM yang akan digunakan. Untuk ketersediaan layanan, biaya, dan petunjuk, hubungi penyedia layanan Anda. Menu dapat bervariasi, tergantung pada penyedia layanan.

Untuk menyambung ke layanan ini, pilih **Menu > Olahpesan > Pesan Cepat** lalu ikuti petunjuk di layar.

Pesan suara

Kotak suara adalah layanan jaringan yang mengharuskan Anda untuk berlangganan agar dapat menggunakannya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Untuk menghubungi kotak suara, tekan terus **1**.

Untuk mengedit nomor kotak suara, pilih **Menu > Olahpesan > Pesan suara > Nmr. kotak pos suara**.

Pengaturan pesan

Pilih **Menu > Olahpesan > P'aturan pesan** untuk mengkonfigurasi fitur olahpesan.

- **Pengaturan umum** — untuk mengatur agar ponsel menyimpan pesan terkirim, membolehkan penimpanan pesan yang lebih lama jika memori pesan penuh, dan mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan
- **Pesan teks** — untuk membolehkan laporan pengiriman, mengkonfigurasi pusat pesan untuk SMS dan e-mail SMS, memilih jenis dukungan karakter, dan mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan teks
- **Pesan multimedia** — untuk membolehkan laporan pengiriman, menetapkan tampilan pesan multimedia, membolehkan penerimaan pesan multimedia dan iklan, serta mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan multimedia

- **Pesan e-mail** — untuk membolehkan penerimaan pesan, untuk mengatur ukuran gambar dalam e-mail, dan untuk menetapkan pilihan lain yang berkaitan dengan e-mail

Kontak

Pilih **Menu > Kontak**.

Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon dalam memori telepon dan memori kartu SIM. Memori telepon mungkin akan menyimpan kontak bersama nomor dan teks. Nama dan nomor telepon yang disimpan dalam memori kartu SIM, ditandai oleh .

Untuk menambah kontak, pilih **Nama > Pilihan > Tambah kontak baru**. Untuk menambahkan rincian kontak, pastikan memori yang digunakan adalah **Telepon** atau **Telepon dan SIM**. Pilih **Nama**, gulir ke nama yang dikehendaki, lalu pilih **Rincian > Pilihan > Tambah rincian**.

Untuk mencari salah satu kontak, pilih **Nama**, lalu gulir ke isi daftar kontak atau masukkan huruf pertama nama yang Anda cari.

Untuk menyalin kontak antara memori telepon dan memori kartu SIM, pilih **Nama > Pilihan > Salin kontak**. Memori kartu SIM hanya dapat menyimpan satu nomor telepon untuk setiap nama.

Untuk memilih kartu SIM atau kartu telepon untuk menyimpan kontak, untuk memilih bentuk tampilan nama dan nomor dalam kontak, dan untuk melihat kapasitas memori yang terpakai dan sisa kapasitasnya untuk kontak, pilih **Pengaturan**.

Anda dapat mengirim dan menerima informasi kontak seseorang sebagai kartu nama dari perangkat yang kompatibel serta mendukung standar vCard. Untuk mengirim kartu nama, pilih **Nama**, cari kontak yang informasinya akan Anda kirim, lalu pilih **Rincian** > **Pilihan** > **Kirim kartu nama**.

Catatan log

Untuk melihat informasi panggilan Anda, pilih **Menu** > **Log**. Beberapa pilihan berikut mungkin tersedia:

- **Semua pgl n** — Untuk melihat panggilan tidak terjawab, panggilan masuk, dan panggilan keluar yang terakhir berdasarkan waktu.
- **Pgl n. tdk t'jawab, Pgl n. masuk, atau Panggilan keluar** — untuk informasi tentang panggilan terakhir Anda
- **Penerima pesan** — untuk melihat kontak terakhir yang Anda kirimkan pesan
- **Lamanya bicara, P'hit. paket data, atau Timer paket data** — untuk melihat informasi umum tentang komunikasi terakhir Anda

- **Log pesan**, atau **Log sinkronisasi** — untuk melihat jumlah pesan yang terkirim dan diterima atau sinkronisasi.



Catatan: Tagihan biaya panggilan dan layanan sebenarnya dari operator selular Anda dapat berbeda, tergantung fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan sebagainya.

Pengaturan

Profil

Telepon Anda memiliki berbagai kelompok pengaturan yang disebut profil. Melalui profil tersebut, Anda dapat menyesuaikan nada dering untuk berbagai aktivitas dan lingkungan.

Pilih **Menu > Pengaturan > Profil**, profil yang dikehendaki, dan dari pilihan berikut:

- **Aktifkan** — untuk mengaktifkan profil yang dipilih
- **Personalisasi** — untuk mengubah pengaturan profil
- **Jangka waktu** — untuk mengatur profil agar aktif hingga batas waktunya. Bila waktu yang telah ditetapkan untuk profil berakhir, maka profil sebelumnya yang tidak berjangka waktu akan menjadi aktif.

Nada

Anda dapat mengubah pengaturan nada pada profil aktif yang dipilih.

Pilih **Menu > Pengaturan > Pengaturan nada**. Anda dapat menemukan pengaturan yang sama dalam menu **Profil**.

Jika Anda memilih tingkat nada dering tertinggi, maka nada dering akan mencapai tingkat tertinggi setelah beberapa detik.

Tampilan

Untuk melihat atau menyesuaikan wallpaper, ukuran font, atau fitur lain yang terkait dengan tampilan ponsel, pilih **Menu > Pengaturan > Tampilan**.

Tanggal dan waktu

Pilih **Menu > Pengaturan > Tanggal & waktu**.

Untuk mengatur tanggal dan waktu, pilih **P'aturan tgl. & waktu**.

Untuk mengatur format tanggal dan waktu, pilih **Format tgl. & waktu**.

Untuk mengatur telepon agar secara otomatis memperbarui waktu dan tanggal menurut zona waktu saat itu, pilih **P'baru. tgl & wktoto**. (layanan jaringan).

Cara pintas

Melalui cara pintas pribadi, Anda dapat mengakses dengan cepat berbagai fungsi telepon yang sering digunakan. Pilih **Menu > Pengaturan > Cara pintas saya**.

untuk menetapkan fungsi telepon pada tombol pilihan kanan atau kiri, pilih **Tombol pil. kanan** atau **Tombol pilihan kiri**.

Untuk memilih fungsi cara pintas bagi tombol gulir, pilih **Tombol navigasi**. Gulir ke arah yang Anda inginkan, pilih **Ubah** atau **Pilih** dan salah satu fungsi dari daftar.

Sinkronisasi dan cadangan

Pilih **Menu > Pengaturan > Sinkr & buat cad.**, lalu tentukan pilihan berikut:

- **Switch telepon** — Menyinkronkan atau menyalin data yang dipilih antara telepon Anda dengan telepon lain yang menggunakan teknologi Bluetooth.
- **Transfer data** — Menyinkronkan atau menyalin data yang dipilih antara telepon Anda dengan perangkat lain, Komputer, atau server jaringan (layanan jaringan).

Sambungan

Telepon Anda dilengkapi beberapa fitur untuk menyambung ke perangkat untuk mengirim dan menerima data.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi Bluetooth memungkinkan Anda menghubungkan telepon ini dengan menggunakan gelombang radio ke perangkat Bluetooth yang kompatibel dalam jarak 10 meter.

Perangkat ini kompatibel dengan Spesifikasi Bluetooth 2.0 + EDR yang mendukung profil berikut: 2.0 + EDR akses biasa, akses jaringan, kontrol, handsfree, headset, object push, transfer file, jaringan dial-up, akses SIM, dan port serial. Untuk memastikan hubungan pengoperasian antar perangkat lain yang mendukung teknologi Bluetooth, gunakan perangkat tambahan yang telah disetujui oleh Nokia untuk model ini. Untuk memastikan kompatibilitasnya dengan perangkat ini, hubungi produsen perangkat lain.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Membuat sambungan Bluetooth

Pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Bluetooth** lalu ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pilih **Nama telepon** lalu masukkan nama untuk telepon Anda.
2. Untuk mengaktifkan konektivitas Bluetooth, pilih **Bluetooth > Aktif**.  menunjukkan Bluetooth aktif.

3. Untuk menghubungkan telepon dengan perangkat tambahan audio, pilih **Samb p'kt tmb audio** dan perangkat yang ingin Anda sambungkan.
4. Untuk memasang telepon dengan perangkat Bluetooth apa pun dalam jangkauan, pilih **Paduan perangkat > Tbh p'angkt baru**.

Gulir ke perangkat yang ditemukan, lalu pilih **Tambah**.

Masukkan kodepas (maksimal 16 karakter) pada telepon Anda lalu tunggu sambungan pada perangkat Bluetooth yang lain.

Jika Anda mengkhawatirkan keamanan, nonaktifkan fungsi Bluetooth, atau atur **Deteksi telepon ke Tersembunyi**. Terima hanya komunikasi Bluetooth dari pengguna yang Anda percayai.

Sambungan PC ke internet

Gunakan teknologi Bluetooth untuk menghubungkan PC Anda yang kompatibel ke Internet tanpa menggunakan perangkat lunak PC Suite. Telepon Anda harus memiliki operator selular aktif yang mendukung akses Internet dan PC harus mendukung PAN (Personal Area Network) Bluetooth. Setelah terhubung ke layanan NAP (jalur akses jaringan) telepon dan memasang PC, telepon Anda secara otomatis akan membuka sambungan packet data ke Internet.

Packet data

General packet radio service (GPRS) adalah layanan jaringan yang memungkinkan telepon bergerak digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan berbasis Internet Protocol (IP).

Untuk menetapkan cara menggunakan layanan ini, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Packet data > Samb. paket data** lalu tentukan pilihan berikut ini:

- **Jika diperlukan** — untuk melakukan sambungan paket data jika aplikasi memerlukannya. Sambungan akan terputus jika aplikasi diakhiri.
- **Selalu online** — untuk mengatur telepon agar secara otomatis tersambung ke jaringan paket data bila telepon diaktifkan.

Anda dapat menggunakan telepon ini sebagai modem dengan menyambungkannya ke PC yang kompatibel dengan menggunakan teknologi Bluetooth. Untuk rinciannya, lihat dokumentasi Nokia PC Suite.

Telepon dan panggilan

Pilih **Menu > Pengaturan > Panggilan**.

Untuk mengalihkan panggilan masuk, pilih **P'alihan panggilan** (layanan jaringan). Untuk informasi terperinci, hubungi operator selular Anda.

Untuk membuat upaya panggilan hingga 10 kali jika panggilan yang dibuat tidak berhasil, pilih **Panggil ulang otomat > Aktif**.

Untuk meminta jaringan agar memberitahukan panggilan masuk saat Anda berbicara di telepon, pilih **Panggilan tunggu > Aktifkan** (layanan jaringan).

Untuk mengatur apakah akan menampilkan nomor telepon Anda ke orang yang dipanggil, pilih **Kir. ID pmanggil saya** (layanan jaringan).

Untuk mengatur bahasa tampilan telepon Anda, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengaturan bahasa > Bahasa telepon**.

Perangkat tambahan

Menu ini atau berbagai pilihannya hanya akan ditampilkan jika telepon sedang atau telah terhubung ke perangkat tambahan telepon selular yang kompatibel.

Pilih **Menu > Pengaturan > Fitur tambahan**. Pilih perangkat tambahan, dan pilihan yang tersedia tergantung pada perangkat tambahan tersebut.

Konfigurasi

Anda dapat mengkonfigurasi telepon dengan pengaturan yang diperlukan oleh layanan tertentu. Operator selular Anda juga dapat mengirimkan pengaturan ini kepada Anda.

Pilih **Menu > Pengaturan > Konfigurasi**, lalu tentukan pilihan berikut:

- **P'atur. konfigur. default** — untuk melihat operator selular yang tersimpan dalam telepon ini dan menetapkan operator selular default.
- **Akt. def. di sm. aplik.** — untuk mengaktifkan pengaturan konfigurasi default untuk semua aplikasi yang didukung
- **Jalur akses pilihan** — untuk melihat jalur akses yang disimpan
- **Samb. ke pendukung** — untuk mendownload pengaturan konfigurasi dari operator selular
- **P'aturn mjr. p'angkat** — untuk membolehkan atau mencegah telepon menerima pembaruan perangkat lunak. Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada telepon Anda.
- **P'aturan konfigur. prib.** — untuk menambahkan account pribadi yang baru ke berbagai layanan secara manual, dan mengaktifkan atau menghapusnya. Untuk menambah account pribadi, pilih **Tambah** atau **Pilihan > Tambah baru**. Pilih jenis layanan, dan masukkan masing-masing parameter yang diperlukan. Untuk mengaktifkan account pribadi, gulir ke account tersebut, lalu pilih **Pilihan > Aktifkan**.

Mengembalikan pengaturan pabrik

Untuk mengembalikan ponsel ke kondisi pengaturan pabrik, pilih **Menu > Pengaturan > K'bali p'atur. pbk** dan dari pilihan berikut:

- **Pulihk. p'aturan saja** — untuk mengatur ulang semua pengaturan preferensi tanpa menghapus data pribadi
- **Pulihkan semua** — untuk mengatur ulang pengaturan preferensi dan menghapus semua data pribadi, seperti kontak, pesan, file media, dan tombol aktivasi

Menu operator

Mengakses portal ke layanan yang diberikan oleh operator jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda. Operator dapat memperbarui menu ini melalui pesan layanan.

Galeri

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) diberikan bersama kunci aktivasi terkait yang menetapkan hak Anda untuk menggunakan konten tersebut.

Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi OMA DRM, untuk membuat cadang kunci aktivasi dan konten, gunakan fitur backup Nokia PC Suite. Metode transfer lainnya mungkin tidak disertai kunci aktivasi yang diperlukan untuk mengembalikan konten agar Anda dapat melanjutkan penggunaan konten yang dilindungi OMA DRM setelah memori perangkat diformat. Mungkin Anda juga harus mengembalikan kunci aktivasi jika file pada perangkat Anda rusak.

Ponsel ini mendukung sistem manajemen hak digital (DRM) untuk melindungi konten yang Anda peroleh.

Pastikan selalu persyaratan yang disertakan dalam pengiriman setiap konten dan kunci aktivasi sebelum mengambilnya, kemungkinan dikenakan biaya.

Untuk melihat folder, pilih **Menu > Galeri**.

Media

Kamera dan video

Perangkat Anda mendukung resolusi pengambilan foto sebesar 1280x1024 piksel.

Mengambil foto

Untuk menggunakan fungsi gambar diam, tekan tombol kamera, atau jika fungsi video aktif, gulir ke kiri atau kanan. Untuk mengambil foto, tekan tombol kamera.

Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dalam modus kamera, gulir ke atas atau bawah.

Untuk mengaktifkan modus malam, mengaktifkan timer otomatis pada kamera, atau untuk mengambil dengan urutan cepat, pilih **Pilihan** lalu pilihan yang diinginkan. Untuk mengatur modus pratinjau dan waktu, pilih **Pilihan > Pengaturan > Waktu pratinjau foto**.

Merekam klip video

Untuk menggunakan fungsi video, tekan terus tombol kamera. Untuk mulai merekam video, tekan tombol kamera.

Untuk mengatur panjang klip video yang dapat Anda ambil, pilih **Menu > Media > Kamera > Pilihan > Pengaturan > Panjang klip video**.

Radio FM

Penerimaan radio FM tergantung pada antena selain antena perangkat nirkabel. Headset atau perangkat tambahan yang kompatibel harus terpasang ke perangkat agar radio FM berfungsi dengan baik.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara mungkin terdengar sangat keras.

Pilih **Menu > Media > Radio** atau, dalam modus siaga tekan terus *.

Jika Anda telah menyimpan stasiun radio, untuk berpindah stasiun gulir ke kiri atau kanan di antara stasiun, atau tekan tombol angka yang sesuai dengan lokasi memori stasiun radio yang dikehendaki.

Untuk mencari radio yang berdekatan, tekan terus tombol gulir ke kiri atau kanan.

Untuk menyimpan stasiun radio yang Anda dengarkan, pilih **Pilihan > Simpan stasiun**.

Untuk mengatur volume, gulir ke atas atau bawah.

Untuk membiarkan radio tetap diputar di latar belakang, tekan tombol putus. Untuk menonaktifkan radio, tekan terus tombol putus.

Perekam suara

Perekam tidak dapat digunakan bila panggilan data atau sambungan GPRS sedang aktif.

Untuk mulai merekam, pilih **Menu > Media > Perekam** dan tombol rekam visual pada layar.

Untuk mendengarkan rekaman terbaru, pilih **Pilihan > Putar r'kaman t'akhir**. Untuk mengirim rekaman terakhir sebagai pesan multimedia, pilih **Pilihan > Krm rekaman akhir**.

Pemutar musik

Telepon Anda dilengkapi pemutar musik untuk mendengarkan lagu atau file suara MP3 atau AAC lainnya. File suara disimpan dalam **Galeri > File musik** atau **Rekaman** secara otomatis akan terdeteksi.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara mungkin terdengar sangat keras.

Pilih Menu > Media > Pemutar musik.

Untuk mulai memutar atau menunda pemutaran, tekan tombol pemilihan tengah.

Untuk melompat lagu saat ini, gulir ke kiri.

Untuk melompat ke pesan sebelumnya, tekan tombol gulir ke kiri dua kali.

Untuk melompat ke lagu berikutnya, gulir ke kanan.

Untuk mundur cepat, tekan terus tombol gulir ke kiri.

Untuk maju cepat, tekan terus tombol gulir ke kanan.

Untuk mengatur tingkat volume saat lagu diputar, gulir ke atas atau bawah.

Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan suara, tekan #.

Untuk membiarkan pemutar musik tetap berputar di latar belakang, tekan tombol putus. Untuk menghentikan pemutar musik, tekan terus tombol putus.

Aplikasi

Perangkat lunak telepon Anda berisi beberapa permainan dan aplikasi Java yang khusus dirancang untuk telepon Nokia ini.

Pilih Menu > Aplikasi.

Untuk membuka permainan atau aplikasi, pilih **Permainan** atau **Koleksi**. Gulir ke permainan atau aplikasi, lalu pilih **Buka**.

Untuk melihat kapasitas memori untuk memasang permainan dan aplikasi, pilih **Pilihan** > **Status memori**.

Untuk men-download permainan atau aplikasi, pilih **Pilihan** > **Download** > **Download p'mainan** atau **Download aplikasi**. Telepon Anda mendukung aplikasi Java J2ME™. Sebelum men-download, pastikan aplikasi tersebut kompatibel dengan telepon Anda.



Penting: Hanya instal serta gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain dari sumber terpercaya, misalnya aplikasi Symbian Signed atau yang lulus uji Java Verified™.

Aplikasi yang di-download dapat disimpan dalam, **Galeri** bukan **Aplikasi**.

Agenda

Jam alarm

Pilih **Menu** > **Agenda** > **Jam alarm**.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan alarm, pilih **Alarm**:. Untuk mengatur waktu alarm, pilih **Waktu alarm**:. Untuk mengatur telepon agar memberitahukan Anda tentang hari yang telah ditentukan, pilih **Ulang**:.

Untuk memilih atau menyesuaikan nada alarm, pilih **Nada alarm**:. Untuk mengatur batas waktu tanda tunda, pilih **Batas waktu tunda**:.

Untuk menghentikan alarm, pilih **Berhenti**. Jika Anda membiarkan alarm berbunyi selama satu menit penuh atau memilih **Tunda**, maka alarm akan berhenti selama batas waktu tunda, setelah itu akan dilanjutkan kembali.

Kalender dan daftar agenda

Pilih **Menu > Agenda > Kalender**. Hari sekarang ditandai bingkai. Hari yang memiliki catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal.

Untuk membuat catatan kalender, gulir ke tanggal tersebut, lalu pilih **Pilihan > Buat catatan**.

Untuk melihat catatan hari, pilih **Lihat**. Untuk menghapus semua catatan dalam kalender, pilih **Pilihan > Hapus catatan > Semua catatan**.

Untuk melihat daftar agenda, pilih **Menu > Agenda > Daftar agenda**. Daftar agenda ditampilkan dan diurutkan berdasarkan prioritas. Untuk menambah, menghapus, atau mengirim catatan; menandai catatan yang telah selesai, atau mengurutkan daftar agenda berdasarkan tenggat waktu, pilih **Pilihan**.

Web

Anda dapat mengakses berbagai layanan internet melalui browser telepon. Tampilan halaman internet mungkin akan berbeda, sesuai dengan ukuran layar. Anda mungkin tidak dapat melihat semua rincian halaman internet.



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan pengamanan dan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk ketersediaan layanan, biaya, dan petunjuk, hubungi operator selular Anda.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk browsing sebagai pesan konfigurasi dari operator selular.

Untuk mengatur layanan ini, pilih **Menu > Web > Pengaturan Web > P'aturan konfigurasi**, lalu pilih konfigurasi dan account.

Membuat sambungan ke layanan

Untuk membuat sambungan ke layanan, pilih **Menu > Web > Home**; atau dalam modus siaga, tekan terus **0**.

Untuk memilih salah satu penanda, pilih **Menu > Web > Penunjuk**.

Untuk memilih URL terakhir, pilih **Menu > Web > Almt web t'akhir**.

Untuk memasukkan alamat layanan, pilih **Menu > Web > Ke alamat**. Masukkan alamat, lalu pilih **OK**.

Setelah tersambung ke layanan, Anda dapat mulai mengakses halaman-halamannya. Fungsi tombol telepon mungkin berbeda-beda pada berbagai layanan. Ikuti teks petunjuk di layar ponsel. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Pengaturan tampilan

Sewaktu browsing web, pilih **Pilihan > Pengaturan**. Beberapa pilihan berikut mungkin tersedia:

- **Tampilan** — Memilih ukuran font, gambar akan ditampilkan atau tidak, serta tampilan teks.
- **Umum** — Pilih apakah alamat web akan dikirim sebagai Unicode (UTF-8), jenis pengkodean konten, dan apakah JavaScript akan diaktifkan.

Memori cache

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau telah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan. Informasi atau layanan yang telah diakses akan tersimpan dalam cache.

Cookie adalah data yang disimpan oleh sebuah situs dalam memori cache telepon Anda. Cookie akan disimpan hingga Anda mengosongkan memori cache.

Untuk mengosongkan cache pada saat browsing, pilih **Pilihan > Alat > Kosongk. cache**. Untuk membolehkan atau mencegah telepon menerima cookie, pilih **Menu > Web > Pengaturan Web > Keamanan > Cookie**; atau pada saat browsing pilih **Pilihan > Pengaturan > Keamanan > Cookie**.

Pengaman browser

Berbagai fitur pengaman mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, seperti layanan perbankan atau belanja online. Untuk sambungan demikian, Anda memerlukan sertifikat keamanan dan mungkin modul keamanan, yang dapat tersedia pada kartu SIM Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan.

Untuk melihat atau mengubah pengaturan modul keamanan, atau untuk melihat daftar otoritas atau sertifikat pengguna yang di-download ke dalam telepon Anda, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan > P'atur. mod. k'aman., Sertifikat otoritas, atau Sertifikat pengguna**.



Penting: Meskipun penggunaan sertifikat akan mengurangi risiko pada sambungan jarak jauh dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat harus digunakan dengan benar agar Anda dapat memperoleh

manfaat dari pengamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, karena itu manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk memperoleh pengamanan lanjutan. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu terbatas. Jika pesan "Sertifikat kedaluwarsa" atau "Sertifikat belum berlaku" muncul di layar, sekalipun sertifikat tersebut seharusnya masih berlaku, periksa kebenaran tanggal dan waktu pada perangkat Anda.

Layanan SIM

Kartu SIM Anda mungkin memberikan layanan tambahan. Anda dapat mengakses menu ini hanya jika didukung oleh kartu SIM. Nama dan isi menu tergantung pada layanan yang tersedia.

Perangkat tambahan asli



Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan perangkat tambahan yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan model ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan semua persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

Tersedia berbagai pilihan perangkat tambahan baru untuk perangkat Anda. Pilih perangkat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi Anda.



Petunjuk penting tentang aksesori dan perangkat tambahan

- Jauhkan aksesori dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepas kabel daya aksesori atau perangkat tambahan, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih dalam kendaraan harus dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Jenis	Waktu bicara	Siaga
BL-4B	Maks. 2 jam 29 menit	Maks. 336 jam



Penting: Waktu siaga dan bicara baterai hanya perkiraan dan tergantung pada kekuatan sinyal, kondisi jaringan, fitur yang digunakan, umur dan kondisi baterai, temperatur di sekitar baterai, penggunaan dalam modus digital, dan berbagai faktor lainnya. Jumlah waktu yang digunakan perangkat untuk membuat panggilan akan mempengaruhi waktu siaga. Demikian pula, jumlah waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga akan mempengaruhi waktu bicara.

Nokia Bluetooth Headset BH-101

Nokia Bluetooth Headset BH-101 cocok bagi Anda jika ingin tetap tersambung dengan teman dan keluarga Anda sambil tetap bekerja. Perangkat ini mudah digunakan dan nyaman dipakai, dengan desain apik, ringan serta ergonomis untuk dipasang di lubang telinga. Dengan manajemen daya yang efisien Anda dapat menggunakan telepon langsung atau handsfree sepanjang hari.

Nokia Mini Speakers MD-6

Nokia Mini Speakers MD-6 adalah pilihan tepat bagi Anda jika ingin menikmati suara stereo dalam perjalanan. Desain yang inovatif menjadikannya mudah dipindahkan sekaligus menghasilkan suara yang luar biasa dalam satu sistem speaker seukuran saku. Dilengkapi manajemen kabel serta radio FM kini bisa Anda dapatkan dalam satu paket kecil.

Nokia Stereo Headset HS-47

Nokia Stereo Headset HS-47 dilengkapi fungsi tanpa suara otomatis ketika menerima panggilan, sehingga tidak ada panggilan yang terlewat.

Nokia Mobile Charger DC-4

Nokia Mobile Charger DC-4 adalah perangkat tambahan yang mudah dan ringkas, menawarkan pengisian daya untuk telepon langsung dari soket pematik rokok pada kendaraan.

Baterai

Informasi baterai dan pengisi baterai

Perangkat ini memperoleh daya melalui baterai isi ulang. Baterai yang ditujukan untuk digunakan dengan perangkat ini adalah BL-4B. Nokia mungkin akan

menyediakan model baterai tambahan untuk perangkat ini. Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisi daya berikut: AC-3. Nomor model pengisi daya yang sebenarnya dapat bervariasi, tergantung pada jenis konektor. Variasi konektor diketahui melalui salah satu dari berikut ini: E, EB, X, AR, U, A, C, atau UB.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai yang telah disetujui Nokia, dan isi daya baterai hanya menggunakan pengisi daya yang telah disetujui Nokia yang ditujukan untuk perangkat ini. Penggunaan baterai atau pengisi daya yang tidak disetujui dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, atau bahaya lainnya.

Jika baterai digunakan untuk pertama kalinya atau baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin perlu menyambungkan pengisi daya, kemudian melepaskan dan menyambungkannya kembali untuk mulai mengisi daya baterai. Jika daya baterai sudah benar-benar habis, mungkin diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan sambungan pengisi daya (charger) sebelum mengeluarkan baterai.

Lepaskan konektor pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya, karena pengisian daya yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Selalu jaga suhu baterai di antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur yang ekstrem dapat mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi sementara waktu. Kinerja baterai menjadi terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip, atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya, bila Anda membawa baterai cadangan di dalam saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkokkan, ubah bentuk, tusuk, atau rusak sel atau baterai. Jika terjadi kebocoran baterai, pastikan agar kulit atau mata tidak terkena cairan tersebut. Jika kebocoran tersebut terjadi, segera basuh kulit atau mata Anda dengan air, atau minta bantuan medis.

Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, rendam baterai, atau percikkan air atau cairan lainnya ke baterai.

Penggunaan baterai yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya. Jika perangkat atau baterai terjatuh, khususnya pada permukaan yang keras, dan Anda yakin baterai rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum menggunakannya kembali.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang rusak. Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.

Pedoman otentikasi baterai Nokia

Demi keselamatan, gunakan selalu baterai Nokia asli. Untuk memastikan Anda mendapatkan baterai Nokia asli, beli baterai dari pusat layanan atau dealer resmi Nokia, kemudian periksa label hologram menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Namun, menjalankan langkah-langkah ini belum menjamin keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu

Anda merasa bahwa baterai tersebut tidak otentik, baterai Nokia asli, sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut. Jika keasliannya tidak dapat dipastikan, kembalikan baterai tersebut ke tempat pembelian.

Otentikasi hologram

1. Bila mengamati stiker hologram, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari salah satu sudut dan logo Nokia Original Enhancements terlihat dari sudut yang lain.
2. Bila Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah, dan atas, maka Anda akan melihat 1, 2, 3, dan 4 titik pada setiap sisinya.



Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia Anda melalui stiker hologram, jangan gunakan baterai tersebut. Penggunaan baterai yang tidak disetujui produsen dapat berbahaya dan mengakibatkan performa yang buruk serta merusak perangkat utama beserta perangkat tambahannya. Penggunaan tersebut juga

dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi www.nokia.co.id/batterycheck.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk dengan kualitas dan pengerjaan terbaik, sehingga harus ditangani dengan benar. Berikut adalah saran yang akan membantu Anda melindungi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat selalu dalam keadaan kering. Tetesan air, kelembapan, dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, dan biarkan perangkat kering sepenuhnya sebelum baterai dipasang kembali.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang kotor dan berdebu. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang dingin. Bila perangkat kembali ke temperatur normal, mungkin terjadi pengembunan di dalam perangkat yang dapat merusak panel sirkuit elektronik.

- Jangan buka perangkat selain yang diperbolehkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang halus.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan kain lembut, bersih, dan kering untuk membersihkan lensa, seperti lensa kamera, lensa sensor jarak, dan lensa sensor cahaya.
- Gunakan hanya antena yang tersedia atau antena pengganti yang telah disetujui. Antena, modifikasi antena, atau peralatan yang tidak sah dapat merusak perangkat ini dan melanggar ketentuan yang mengatur tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Selalu buat salinan cadangan data yang Anda perlukan, misalnya kontak dan catatan kalender.
- Untuk mengatur ulang perangkat dari waktu ke waktu agar performanya tetap optimal, nonaktifkan perangkat, kemudian keluarkan baterai.

Saran tersebut berlaku untuk semua perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apapun. Jika salah

satu perangkat tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat untuk perbaikan.

Informasi keselamatan tambahan

Anak kecil

Perangkat Anda dan perangkat tambahannya mungkin berisi komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 2,2 cm (7/8 inci) dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan, maka semua aksesoris tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Agar dapat mengirim file data atau pesan, perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Beberapa komponen perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpan yang bersifat magnetis di dekat perangkat, karena informasi yang tersimpan di media tersebut dapat terhapus.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dan tidak terlindung dengan benar (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem pengereman anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantung udara. Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan tentang kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya, tanyakan kepada pabrikan atau agennya.

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang mungkin berlaku terhadap perangkat. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat, komponen, atau perangkat tambahan. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantung udara, ingat bahwa kantung udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan

nirkabel yang terpasang atau portabel di sekitar kantung udara atau di tempat mengembang kantung udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantung udara mengembang, dapat menimbulkan cedera parah.

Dilarang menggunakan perangkat saat berada di dalam pesawat terbang. Nonaktifkan ponsel sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan perangkat selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon nirkabel dan melanggar hukum.

Peralatan medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk ponsel, dapat mengganggu fungsi perangkat medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau produsennya untuk mengetahui apakah perangkat medis tersebut cukup terlindung dari energi RF eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan perangkat saat berada di pusat perawatan kesehatan, bila terdapat larangan penggunaannya. Rumah sakit atau pusat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang peka terhadap energi RF eksternal.

Alat pacu jantung

Produsen perangkat medis menganjurkan agar jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator

cardioverter implan, minimal 15,3 cm (6 inci). Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci) bila perangkat nirkabel tersebut diaktifkan.
- Tidak membawa perangkat nirkabel di dalam saku baju.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis untuk memperkecil potensi gangguan.
- Segera menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Membaca dan mematuhi petunjuk dari produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan Anda.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi gangguan, tanyakan kepada operator selular Anda.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta

patuhi semua petunjuk dan larangan. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat ini di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan tentang penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan dan distribusi bahan bakar, pabrik bahan kimia atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Tempat-tempat yang berpotensi ledakan sering kali, namun tidak selalu, diberi tanda dengan jelas. Tempat tersebut meliputi dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Anda harus menghubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana) untuk memastikan apakah perangkat ini dapat digunakan secara aman di sekitar kendaraan tersebut.

Panggilan darurat



Penting: Perangkat ini beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan tetap, dan berbagai fungsi yang diprogram untuk pengguna. Jika perangkat Anda mendukung panggilan suara melalui Internet (panggilan Internet), aktifkan panggilan Internet dan ponsel. Perangkat akan berupaya membuat panggilan

darurat melalui jaringan selular dan melalui penyedia panggilan Internet Anda jika keduanya diaktifkan. Sambungan dalam semua kondisi tidak dapat dijamin. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

1. Aktifkan perangkat. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Tergantung pada perangkat, Anda mungkin juga harus melakukan hal sebagai berikut:
 - Masukkan kartu SIM jika perangkat menggunakannya
 - Hapus pembatasan panggilan tertentu yang telah diaktifkan pada perangkat Anda.
 - Ubah profil Anda dari modus profil offline atau profil penerbangan ke profil aktif.
2. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi yang berlaku di lokasi Anda. Nomor darurat untuk setiap lokasi berbeda.
4. Tekan tombol panggil.

Bila panggilan darurat dibuat, berikan semua informasi yang diperlukan se jelas mungkin. Perangkat selular Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di

tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum dibolehkan.

INFORMASI PENGESAHAN (SAR)

Perangkat selular ini telah memenuhi panduan untuk pemaparan ke gelombang radio.

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas pemaparan ke gelombang radio yang direkomendasikan oleh panduan internasional. Panduan tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keselamatan yang dirancang untuk menjamin perlindungan bagi semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Panduan pemaparan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Nilai Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang dibolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Tingkat SAR yang sebenarnya pada perangkat saat dioperasikan dapat berada di bawah nilai maksimal karena perangkat dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Perubahan nilai tersebut tergantung pada sejumlah faktor, misalnya jarak Anda

dengan stasiun pangkalan jaringan. Nilai SAR tertinggi menurut panduan ICNIRP untuk penggunaan perangkat di dekat telinga adalah 0,86 W/kg.

Penggunaan aksesoris perangkat dan perangkat tambahan dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di www.nokia.com.

Indeks

A

agenda 46
aplikasi 45

B

baterai
 mengisi daya 16
browser 48

C

cara pintas 35
catatan log 32
cookie 49

E

e-mail 27

I

IM 29

input teks biasa 23
input teks prediksi 23
internet 48

K

kartu SIM 20
Kartu SIM 15
kode akses 13
kode pengaman 13
konfigurasi 39

M

memori cache 49
menulis teks 22
menu operator 41
modus angka 22
modus offline 20
modus teks 22

N

nada 34
nomor pusat pesan 25

O

olahpesan

pesan audio 29

olahpesan cepat 29

P

panggilan 21

panggilan cepat 22

pengaman tombol 20

pengaturan

konfigurasi 39

layar 34

nada 34

pabrik 40

pesan 30

profil 33

tanggal 34

telepon 38

waktu 34

Pengaturan 33

pengunci tombol 20

perangkat

tambahan 39

Perangkat tambahan

asli 52

perekam suara 44

permainan 45

pesan

pengaturan 30

pesan audio 29

pesan kilat 28

pesan suara 30

PIN 13

profil 33

S

sandi 13

T

tampilan 34

W

web 48

Nokia Care Online

Dukungan web Nokia Care memberi Anda informasi lebih lanjut mengenai layanan online kami.



PERAGAAN INTERAKTIF

Pelajari cara mengatur ponsel Anda untuk pertama kali, dan mengenal lebih lanjut fitur-fiturnya. Peragaan Interaktif memberi petunjuk langkah-demi-langkah mengenai ponsel Anda.



BUKU PETUNJUK

Buku Petunjuk online berisi informasi terperinci mengenai ponsel Anda. Ingatlah untuk secara berkala memeriksa apakah ada pembaruan.



PERANGKAT LUNAK

Manfaatkan sepenuhnya ponsel Anda dengan perangkat lunak untuk ponsel dan PC Anda. Nokia PC Suite menghubungkan ponsel dan PC agar Anda dapat mengatur kalender, kontak, musik dan gambar Anda, dengan aplikasi lain yang melengkapi penggunaanya.



PENGATURAN

Beberapa fungsi ponsel, seperti olah pesan multimedia, akses internet selular dan email*, mungkin perlu diatur sebelum dapat digunakan. Minta pengaturan tersebut dikirim ke ponsel Anda secara gratis.

*Tidak tersedia pada semua ponsel.

Silakan kunjungi www.nokia.co.id/support untuk memperoleh informasi lebih terperinci.

NOKIA

Care