

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia 5000

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE 0434

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION, tuyên bố rằng sản phẩm RM-362 này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ Thị 1999/5/EC. Quý khách có thể tìm thấy bản sao

bản Tuyên bố về sự phù hợp tại www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nokia, Nokia Connecting People, và Navi là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm nhân bản, chuyển nhượng, phân phối, hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Nokia cho phép trước bằng văn bản.

Bằng sáng chế của Mỹ số 5818437 và các bằng sáng chế khác đang chờ cấp. Bản quyền phần mềm nhập văn bản T9 © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.



Bao gồm phần mềm bằng mật mã RSA BSAFE hoặc phần mềm có giao thức bảo mật của RSA Security.



Java
POWERED

Java là nhãn hiệu của Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio để (i) sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>

Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

TRONG CHỪNG MỤC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NOKIA HAY BẤT KỲ BÊN CẤP LIXĂNG NÀO CỦA NOKIA CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ VIỆC MẤT MÁT DỮ LIỆU HOẶC TỔN THẤT THU NHẬP NÀO HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HỆ QUẢ HOẶC CÁC THIẾT HẠI GIÁN TIẾP NÀO CHO DÙ ĐÃ GÂY RA NHƯ THỂ NÀO.

NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIỆN TRẠNG". NGOẠI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ PHẨM CHẤT CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG

THƯỜNG VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, ĐƯỢC ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY. NOKIA BẢO LƯU QUYỀN CHỈNH SỬA HAY THU HỒI TÀI LIỆU NÀY VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC.

Sự sẵn có các sản phẩm cụ thể, các ứng dụng và các dịch vụ cho những sản phẩm này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Vui lòng tham khảo với đại lý Nokia của quý khách để biết chi tiết, và sự sẵn có các tùy chọn ngôn ngữ.

Quản lý Xuất khẩu

Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

Các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của quý khách có thể đã được tạo ra và có thể được sở hữu bởi các người, cá nhân hoặc tổ chức không có liên kết hay quan hệ với Nokia. Nokia không sở hữu quyền tác giả hoặc quyền sở hữu trí tuệ đối với các ứng dụng của các bên thứ ba nêu trên. Do vậy, Nokia không có bất kỳ trách nhiệm nào về việc hỗ trợ đối với người dùng cuối, về chức năng hoạt động của các ứng dụng này, hoặc về thông tin trong các ứng dụng hay các tài liệu này. Nokia không cung cấp bất cứ bảo hành nào đối với các ứng dụng của bên thứ ba này.

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG, QUÝ KHÁCH XÁC NHẬN RẰNG CÁC ỨNG DỤNG NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO HIỆN TRẠNG MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, ĐẾN MỨC TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO PHÉP. QUÝ KHÁCH XÁC NHẬN THÊM RẰNG NOKIA VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA NOKIA ĐỀU KHÔNG ĐƯA RA BẤT CỨ TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM NÀO, CHO DÙ RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN SỞ HỮU, PHẨM CHẤT PHÙ HỢP CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, HOẶC CÁC ỨNG DỤNG ĐÓ SẼ KHÔNG XÂM PHẠM BẤT KỲ BẰNG SÁNG CHẾ, QUYỀN TÁC GIẢ, NHÃN HIỆU HOẶC QUYỀN NÀO KHÁC CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO.

THÔNG CÁO CỦA FCC/HỘI CÔNG NGHIỆP CANADA

Thiết bị của quý khách có thể gây nhiễu sóng tivi hoặc radio (ví dụ, khi sử dụng thiết bị gần thiết bị thu sóng). Tổ chức FCC hoặc Hội công nghiệp Canada có thể yêu cầu quý khách ngưng sử dụng điện thoại trong trường hợp không thể tránh khỏi việc nhiễu sóng. Nếu quý khách cần giúp đỡ, xin liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại nơi quý khách cư trú. Thiết bị này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ qui định của FCC. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này không gây nhiễu có hại, và (2) thiết bị phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng.

Mục lục

An toàn.....	9
---------------------	----------

Thông tin tổng quát	11
----------------------------------	-----------

Giới thiệu về thiết bị của quý khách.....	11
Các dịch vụ mạng.....	12
Bộ nhớ dùng chung.....	13
Mã truy cập.....	14

Bắt đầu sử dụng	16
------------------------------	-----------

Lắp thẻ SIM và pin.....	16
Sạc pin.....	16
Ăng-ten.....	17
Nam châm và từ trường.....	17
Các phím và bộ phận.....	18
Bật và tắt điện thoại.....	19
Chế độ chờ	19
Khóa bàn phím.....	19

Các chức năng không cần dùng thẻ SIM.....	20
Các ứng dụng chạy ẩn.....	20

Cuộc gọi.....	21
----------------------	-----------

Gọi điện và trả lời cuộc gọi.....	21
Loa.....	21
Các phím tắt quay số	21

Viết văn bản.....	22
--------------------------	-----------

Các kiểu nhập văn bản....	22
Kiểu nhập văn bản truyền thống.....	22
Kiểu nhập văn bản tiên đoán.....	23
Kiểu nhập văn bản tiếng Việt.....	23
Kiểu nhập văn bản truyền thống.....	23
Kiểu nhập văn bản tiên đoán.....	24

Duyệt menu.....	26
------------------------	-----------

Nhắn tin.....	27
Tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện.....	27
Tin nhắn văn bản.....	27
Tin nhắn đa phương tiện.....	28
Tạo tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện.....	28
E-mail.....	29
Trình hướng dẫn cài đặt e-mail.....	30
Viết và gửi e-mail.....	30
Tải e-mail về.....	30
Tin nhắn nhấp nháy.....	31
Tin nhắn âm thanh Nokia Xpress.....	31
Nhắn tin trò chuyện.....	31
Tin nhắn thoại.....	32
Cài đặt tin nhắn.....	32

Danh bạ.....34

Nhật ký cuộc gọi.....36

Cài Đặt.....	37
Cấu hình.....	37
Cài đặt âm.....	37
Màn hình.....	37
Ngày giờ.....	38
Các phím tắt.....	38
Đồng bộ và sao lưu.....	38
Kết nối.....	39
Công nghệ không dây	
Bluetooth.....	39
Dữ liệu gói.....	41
Cuộc gọi và điện thoại....	41
Phụ kiện nâng cấp.....	42
Cấu hình.....	42
Khôi phục cài đặt gốc	43
Menu nhà điều	
hành	44
Bộ sưu tập.....	45

Media.....46

Camera và video.....	46
Đài FM.....	47
Máy ghi âm.....	47
Máy nghe nhạc.....	48

Các ứng dụng.....50

Sắp xếp.....51

Báo thức.....51

Lịch và danh sách công việc.....51

Web53

Kết nối với dịch vụ.....53

Cài đặt hiển thị.....54

Bộ nhớ cache.....54

Bảo mật trình duyệt55

Dịch vụ SIM.....57

Các phụ kiện chính hãng58

Pin.....61

Thông tin về pin và bộ sạc.....61

Hướng dẫn xác thực pin Nokia.....63

Xác thực ảnh ba chiều64

Phải làm gì nếu pin của quý khách không phải là chính hãng?.....64

Giữ gìn và bảo trì....65

Thông tin bổ sung về sự an toàn.....67

Trẻ em.....67

Môi trường hoạt động....67

Xe cộ.....67

Thiết bị y tế.....69

Thiết bị y tế cấy ghép...69

Thiết bị trợ thính.....70

Môi trường phát nổ tiềm ẩn.....70

Cuộc gọi khẩn cấp.....71

THÔNG TIN VỀ CHỨNG NHẬN (SAR).....72

Từ mục.....	74
--------------------	-----------

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Đọc sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ để biết thêm thông tin.



BẬT MÁY AN TOÀN

Không bật thiết bị này khi bị cấm sử dụng điện thoại vô tuyến hoặc khi thiết bị này có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.



AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT

Tuân thủ tất cả các quy định trong nước. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.



NHIỄU SÓNG

Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễu nhiễu, làm ảnh hưởng đến hoạt động của máy.



TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM

Tuân thủ mọi hạn chế. Tắt máy khi ở trên máy bay, gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất, hoặc những nơi phá nổ.



SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.



PHỤ KIỆN NÂNG CẤP VÀ PIN

Chỉ sử dụng các phụ kiện nâng cấp và pin đã được phê duyệt. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.



CHỐNG VÔ NƯỚC

Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.

Thông tin tổng quát

Giới thiệu về thiết bị của quý khách

Thiết bị vô tuyến mô tả trong sách hướng dẫn này được phê chuẩn để sử dụng trên Các mạng EGSM 900 và 1800. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin về mạng.

Khi sử dụng các chức năng của thiết bị này, tuân thủ pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả.

Việc bảo hộ bản quyền có thể không cho phép sao chép, chỉnh sửa hoặc chuyển một số hình ảnh, nhạc, và các nội dung khác.

Thiết bị của bạn có thể có các chỉ mục và liên kết được cài đặt sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Quý khách cũng có thể truy cập vào các trang web của các bên thứ ba khác từ thiết bị của quý khách. Các trang web của bên thứ ba không có mối liên kết nào với Nokia, và Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với các trang web này. Nếu quý khách chọn truy cập vào các trang web này, quý khách cần cẩn thận lưu ý về việc tự bảo vệ an toàn cho mình hoặc lưu ý về nội dung.



Cảnh báo: Để sử dụng bất cứ chức năng nào của thiết bị này, ngoại trừ chức năng báo thức, thiết bị cần phải

được bật lên. Không bật thiết bị này khi việc sử dụng thiết bị vô tuyến có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm. Luôn nhớ làm các bản sao dự phòng hoặc ghi lại tất cả thông tin quan trọng đã được lưu trong thiết bị của quý khách.

Khi kết nối với bất kỳ thiết bị nào khác, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của thiết bị đó để biết những hướng dẫn chi tiết về an toàn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

Các dịch vụ mạng

Để sử dụng điện thoại, quý khách phải có dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến cung cấp. Nhiều chức năng yêu cầu phải có các chức năng mạng đặc biệt. Không phải tất cả các mạng đều có các chức năng nêu trên; các mạng khác có thể yêu cầu quý khách thực hiện các thỏa thuận cụ thể với nhà cung cấp dịch vụ trước khi quý khách có thể sử dụng các dịch vụ mạng. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể cung cấp cho quý khách các hướng dẫn và giải thích về những khoản phí sẽ được áp dụng. Một số mạng có thể có các hạn chế làm ảnh hưởng đến cách thức mà quý khách có thể sử dụng các dịch vụ mạng. Ví dụ, một số mạng có thể không hỗ trợ tất cả ký tự và dịch vụ bị tùy thuộc vào ngôn ngữ.

Nhà cung cấp dịch vụ có thể đã yêu cầu quý khách tắt hoặc không kích hoạt một số chức năng trong thiết bị của quý khách. Nếu vậy, các chức năng này sẽ không hiển thị trên menu của thiết bị. Thiết bị của quý khách cũng có thể có một cấu hình đặc biệt chẳng hạn như các thay đổi trong các tên menu, thứ tự menu, và các biểu tượng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thêm thông tin.

Thiết bị này hỗ trợ giao thức WAP 2.0 (HTTP và SSL) chạy trên nền giao thức TCP/IP. Một số chức năng của thiết bị này như nhắn tin đa phương tiện (MMS), ứng dụng e-mail, nhắn tin trò chuyện cần phải có sự hỗ trợ của mạng đối với các công nghệ này.

Bộ nhớ dùng chung

Các chức năng sau đây trong thiết bị này có thể sử dụng bộ nhớ dùng chung: nhắn tin đa phương tiện (MMS), ứng dụng e-mail, nhắn tin trò chuyện. Việc sử dụng một hoặc nhiều chức năng nêu trên có thể làm giảm bộ nhớ dành cho các

chức năng còn lại có dùng chung bộ nhớ. Thiết bị của quý khách có thể sẽ hiển thị thông báo bộ nhớ đã đầy khi quý khách muốn sử dụng một chức năng nào đó có dùng chung bộ nhớ. Trong trường hợp này, quý khách hãy xóa một số mục hoặc thông tin đã lưu trong các chức năng dùng chung bộ nhớ trước khi tiếp tục.

Mã truy cập

Mã bảo vệ giúp cho điện thoại của bạn không bị sử dụng trái phép.

Mã PIN được cấp cùng với thẻ SIM để bảo vệ thẻ không bị sử dụng trái phép. Mã PIN2 được cung cấp cùng với thẻ SIM, được yêu cầu khi truy cập các dịch vụ nhất định. Nếu bạn nhập sai mã PIN hoặc mã PIN2 ba lần liên tiếp, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PUK hoặc PUK2. Nếu bạn không có mã PUK, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Bạn cần có mã PIN mô-đun để truy cập thông tin trong mô-đun bảo mật của thẻ SIM. Bạn có thể cần có mã PIN ký tên cho chữ ký kỹ thuật số. Mật mã chặn cuộc gọi được yêu cầu khi sử dụng dịch vụ chặn cuộc gọi.

Để cài cách điện thoại sử dụng các mã truy cập và các cài đặt bảo mật, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt bảo vệ**.

Bắt đầu sử dụng

Lắp thẻ SIM và pin

Tháo pin

Luôn tắt thiết bị này và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

Thẻ SIM và các điểm tiếp xúc của thẻ có thể dễ bị hỏng do trầy xước hoặc bẻ cong, vì vậy nên cẩn thận khi giữ, gắn hoặc tháo thẻ.

1. Nhấn vào vỏ mặt sau (1) và tháo vỏ ra (2).



2. Tháo pin (3) và lắp thẻ SIM (4).

3. Lắp pin vào (5) và đậy vỏ sau lại (6).

Sạc pin

1. Cắm bộ sạc vào ổ cắm điện.

2. Cắm dây dẫn bộ sạc vào đầu nối bộ sạc của điện thoại.

Nếu pin đã hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.



Ăng-ten

Thiết bị của quý khách có thể có cả một ăng-ten bên trong và một ăng-ten bên ngoài. Cũng như đối với mọi thiết bị truyền tín hiệu vô tuyến, nếu không cần thiết, tránh chạm vào vùng ăng-ten khi ăng-ten đang phát và nhận tín hiệu. Sự tiếp xúc với ăng-ten đang phát hoặc nhận tín hiệu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giao tiếp và có thể làm cho thiết bị vận hành ở mức điện năng cao hơn mức cần thiết và có thể giảm tuổi thọ pin.

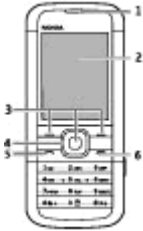


Hình vẽ hiển thị vùng ăng-ten được đánh dấu màu xám.

Nam châm và từ trường

Giữ thiết bị của quý khách cách xa nam châm và từ trường vì chúng có thể làm cho một số ứng dụng, chẳng hạn như camera, bị kích hoạt một cách không mong muốn.

Các phím và bộ phận

1	Tai nghe	
2	Màn hình	
3	Các phím chọn	
4	Phím Navi™: dưới đây được gọi là phím di chuyển	
5	Phím đàm thoại	
6	Phím kết thúc và phím nguồn	

7	Lỗ gắn dây đeo	
8	Ống kính camera	
9	Loa	
10	Micrô	
11	Đầu nối tai nghe	
12	Đầu nối bộ sạc	
13	Phím camera	



Lưu ý: Không chạm vào đầu nối vì đầu nối này chỉ được thiết kế để sử dụng bởi những người được ủy quyền.



Bật và tắt điện thoại

Để bật hay tắt máy, bấm và giữ phím nguồn.

Chế độ chờ

Khi điện thoại đã sẵn sàng sử dụng và người sử dụng chưa nhập ký tự nào, điện thoại sẽ ở chế độ chờ.

1	Cường độ tín hiệu mạng	
2	Mức độ sạc pin	
3	Tên mạng hoặc logo mạng	
4	Chức năng của các phím chọn	

Phím chọn trái là **Chọn** để xem các chức năng trong danh sách phím tắt riêng của bạn. Khi xem danh sách này, chọn **Tùy chọn** > **Tùy chọn** để xem các chức năng khả dụng, hoặc chọn **Tùy chọn** > **Sắp xếp** để sắp xếp các chức năng trong danh sách phím tắt của bạn.

Khóa bàn phím

Để ngăn việc tình cờ bấm phím, chọn **Menu**, và bấm * trong khoảng 3,5 giây để khóa bàn phím.

Để mở khóa bàn phím, chọn **Mở**, và bấm * trong khoảng 1,5 giây. Nếu **Phím bảo vệ** được bật, hãy nhập mã bảo vệ vào khi được yêu cầu.

Để cài bàn phím tự động khóa sau một khoảng thời gian chờ đã đặt trước khi điện thoại ở chế độ chờ, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy > Khóa phím tự động > Bật**.

Để trả lời cuộc gọi khi bàn phím bị khóa, bấm phím đàm thoại. Khi bạn kết thúc hoặc từ chối cuộc gọi, bàn phím sẽ tự động khóa lại.

Khi thiết bị hoặc bàn phím ở chế độ khóa, vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách.

Các chức năng không cần dùng thẻ SIM

Một số chức năng của điện thoại có thể được sử dụng mà không cần lắp thẻ SIM như máy nghe nhạc, radio, trò chơi, và truyền tải dữ liệu với máy vi tính tương thích hoặc một thiết bị tương thích khác. Một số chức năng bị mờ trong các menu và không thể dùng được.

Các ứng dụng chạy ẩn

Để các ứng dụng chạy ẩn sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm tuổi thọ pin.

Cuộc gọi

Gọi điện và trả lời cuộc gọi

Để gọi điện, nhập số điện thoại vào cùng với mã quốc gia và mã vùng nếu cần. Bấm phím gọi để gọi số điện thoại đó. Di chuyển lên để tăng hoặc xuống để giảm âm lượng tai nghe hoặc bộ tai nghe trong khi gọi điện.

Để trả lời cuộc gọi đến, bấm phím gọi. Để từ chối không trả lời cuộc gọi, bấm phím kết thúc.

Loa

Nếu có, bạn có thể chọn **Loa** hoặc **Thường** để sử dụng loa hoặc tai nghe của điện thoại trong khi gọi.



Cảnh báo: Không để thiết bị gần tai của quý khách khi đang sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.

Các phím tắt quay số

Để gán một số điện thoại cho một trong các phím số, từ 2 đến 9, chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Quay số nhanh**, di chuyển đến số bạn muốn, và chọn **Án định**. Nhập số điện thoại bạn muốn, hoặc chọn **Tìm** và chọn số liên lạc đã lưu.

Để bật chức năng quay số nhanh, chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt cuộc gọi** > **Quay số nhanh** > **Bật**.

Để gọi điện bằng cách quay số nhanh, ở chế độ chờ, bấm và giữ phím số bạn muốn.

Viết văn bản

Các kiểu nhập văn bản

Để nhập văn bản (ví dụ như khi viết tin nhắn), bạn có thể sử dụng kiểu nhập văn bản tiên đoán hoặc truyền thống.

Khi bạn viết văn bản, bấm và giữ **T.chọn** để chuyển qua lại giữa kiểu nhập văn bản truyền thống, được chỉ báo bằng , và kiểu nhập văn bản tiên đoán, được chỉ báo bằng . Kiểu nhập văn bản tiên đoán chỉ hỗ trợ một số ngôn ngữ.

Kiểu chữ được chỉ báo bằng , , và . Để đổi kiểu chữ, bấm phím **#**. Để đổi từ kiểu nhập chữ sang kiểu nhập số, được chỉ báo bằng , bấm và giữ phím **#**, và chọn **Kiểu nhập số**. Để đổi từ kiểu nhập số sang kiểu nhập chữ, bấm và giữ phím **#**.

Để cài đặt ngôn ngữ viết, chọn **T.chọn > Ngôn ngữ viết**.

Kiểu nhập văn bản truyền thống

Bấm một phím số từ **2** đến **9** nhiều lần cho đến khi ký tự cần nhập hiển thị. Các ký tự có sẵn tùy thuộc vào ngôn ngữ viết đã chọn.

Nếu chữ kế tiếp bạn muốn viết nằm cùng phím với chữ hiện tại, hãy đợi cho đến khi con trỏ hiển thị và nhập chữ đó vào.

Để truy cập các ký tự đặc biệt và các dấu câu thông dụng nhất, bấm phím số 1 nhiều lần hoặc bấm phím * để chọn một ký tự đặc biệt.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

Kiểu nhập văn bản tiên đoán dựa trên một từ điển cài sẵn mà bạn cũng có thể thêm vào từ mới.

1. Bắt đầu viết một từ, sử dụng các phím từ 2 đến 9. Chỉ bấm mỗi phím một lần để nhập một chữ cái.
2. Để xác nhận từ bằng cách thêm một khoảng trắng, bấm 0.
 - Nếu từ không đúng, bấm * nhiều lần, và chọn từ trong danh sách.
 - Nếu dấu ? hiển thị sau từ thì từ mà bạn định viết không có trong từ điển. Để thêm từ vào từ điển, chọn **Thêm**. Nhập từ đó vào bằng kiểu nhập văn bản truyền thống, và chọn **Lưu lại**.
 - Để viết từ ghép, nhập phần đầu của từ vào, và bấm phím di chuyển sang phải để xác nhận. Nhập phần cuối của từ vào và xác nhận từ đó.
3. Bắt đầu viết từ tiếp theo.

Kiểu nhập văn bản tiếng Việt

Kiểu nhập văn bản truyền thống

Ví dụ, để viết tin nhắn văn bản bằng tiếng Việt, chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > Tin nhắn**. Chọn

cửa sổ tin nhắn và chọn **T.chọn** > **Ngôn ngữ viết** > **Tiếng Việt**. Các biểu tượng   sẽ hiển thị. Các ký tự tiếng Việt được sắp xếp trên các phím **2 - 9**. Các dấu tiếng Việt được sắp xếp trên phím ***** theo thứ tự sắc, huyền, hỏi, ngã, và nặng.

Để viết từ "Việt", tiến hành như sau:

1. Bấm phím **8** bốn lần để chèn chữ **V**.
2. Bấm phím **4** ba lần để chèn chữ **i**.
3. Bấm phím **3** bốn lần để chèn chữ **ê**.
4. Bấm phím ***** năm lần để chèn dấu **.** cho **ệ**.
5. Bấm phím **8** một lần để chèn chữ **t**.



Lưu ý: Nhập dấu tiếng Việt ngay sau nguyên âm.

Để xóa một nguyên âm có dấu, xóa dấu trước rồi đến nguyên âm.

Để sửa dấu, di chuyển con trỏ đến ngay nguyên âm đó, và bấm phím ***** để đổi dấu.

Bấm và giữ phím ***** để chọn các ký tự đặc biệt từ danh sách.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

Để cài kiểu nhập văn bản tiên đoán khi viết văn bản, chọn **Menu** > **Bật tiên đoán**. Các biểu tượng   sẽ hiển thị. Các ký tự tiếng Việt được sắp xếp trên các phím số từ **2 - 9**. Các dấu tiếng Việt được sắp xếp trên các phím số từ **2 - 6** theo thứ tự sắc, huyền, hỏi, ngã và nặng.

Với kiểu nhập văn bản tiên đoán, bạn chỉ cần bấm mỗi phím một lần để nhập chữ cái yêu cầu. Từ điển sẽ tiên đoán từ thích hợp từ sự kết hợp của các phím bấm. Ví dụ, để viết từ "Việt", bạn chỉ cần bấm các phím **8 - 4 - 3 - 6 - 8** chỉ một lần.



Lưu ý: Nhập dấu tiếng Việt ngay sau nguyên âm.

Trong những lần bấm phím đầu tiên, các ký tự mà bạn không muốn có thể được hiển thị. Hoàn thành chuỗi phím bấm để xem từ thích hợp. Nếu từ thích hợp không hiển thị, bấm ***** nhiều lần để xem từ thích hợp tiếp theo trong từ điển.

Nếu dấu **?** hiển thị kế bên từ đã nhập, từ đó không có trong từ điển. Chọn **Thêm** để hoàn tất từ và **Lưu lại** để lưu từ đó vào từ điển.

Duyệt menu

Các chức năng điện thoại được phân nhóm trong các menu. Không phải tất cả các chức năng menu và các mục tùy chọn đều được mô tả ở đây.

Ở chế độ chờ, chọn **Menu** sau đó chọn menu và menu phụ bạn muốn. Chọn **Thoát** hoặc **Trở về** để thoát khỏi cấp độ menu hiện thời. Bấm phím kết thúc để trở về chế độ chờ. Để thay đổi dạng hiển thị của menu, chọn **Menu > Tùy chọn > Kiểu menu chính**.

Nhắn tin

Bạn có thể đọc, viết, gửi, và lưu tin nhắn văn bản, tin nhắn đa phương tiện, tin nhắn âm thanh, tin nhắn nhấp nháy, và e-mail. Dịch vụ nhắn tin chỉ có thể sử dụng được nếu mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng.

Tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện

Bạn có thể tạo một tin nhắn và tùy ý đính kèm tập tin, ví dụ như hình ảnh. Điện thoại của bạn sẽ tự động chuyển tin nhắn văn bản sang tin nhắn đa phương tiện khi tập tin được đính kèm.

Tin nhắn văn bản

Điện thoại của quý khách hỗ trợ tin nhắn văn bản vượt quá giới hạn cho một tin nhắn đơn. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ có thể căn cứ theo đó để tính phí. Các ký tự có dấu trọng âm hoặc các ký hiệu khác, và các ký tự từ một số tùy chọn ngôn ngữ, sẽ chiếm chỗ hơn, và làm hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Một chỉ báo nằm ở phía trên màn hình cho biết tổng số ký tự còn lại và số lượng tin nhắn cần thiết để gửi đi.

Bạn phải lưu số trung tâm nhắn tin trước khi có thể gửi bất kỳ tin nhắn văn bản hoặc e-mail SMS nào. Chọn **Menu > Nhắn tin > Cài đặt tin nhắn > T.nhắn v.bản > Trung**

tâm nhắn tin > **Thêm trung tâm**, nhập tên, và số từ nhà cung cấp dịch vụ.

Tin nhắn đa phương tiện

Một tin nhắn đa phương tiện có thể chứa văn bản, hình ảnh, các clip âm thanh, và các video clip.

Chỉ những thiết bị có các chức năng tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Hình thức của tin nhắn có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị nhận tin nhắn.

Mạng vô tuyến có thể giới hạn kích thước của tin nhắn MMS. Nếu hình được chèn vào vượt quá giới hạn này, thiết bị có thể giảm kích cỡ hình để có thể gửi qua MMS.



Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có ác ý hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hoặc máy PC của quý khách.

Để kiểm tra tính khả dụng và để đăng ký dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (MMS), liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Bạn cũng có thể tải về các cài đặt cấu hình.

Tạo tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện

1. Chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Soạn tin nhắn** > **Tin nhắn**.
2. Để thêm người nhận, hãy di chuyển đến trường **Đến:**, và nhập số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail của người

nhận, hoặc chọn **Thêm** để chọn người nhận từ các tùy chọn khả dụng. Chọn **Tùy chọn** để thêm người nhận và các chủ đề cũng như để cài tùy chọn gửi.

3. Di chuyển đến trường **Văn bản:**, và nhập tin nhắn văn bản.
4. Để đính kèm nội dung vào tin nhắn, hãy di chuyển đến thanh đính kèm ở phía dưới cùng màn hình và chọn loại nội dung bạn muốn.
5. Để gửi tin nhắn, bấm **Gửi**.

Loại tin nhắn được chỉ báo ở phía trên màn hình và sẽ tự động thay đổi tùy thuộc vào nội dung tin nhắn.

Nhà cung cấp dịch vụ có thể có mức tính phí khác nhau tùy thuộc vào kiểu tin nhắn. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

E-mail

Truy cập vào tài khoản e-mail POP3 hoặc IMAP4 bằng điện thoại để đọc, soạn, và gửi e-mail. Ứng dụng e-mail này khác với chức năng e-mail SMS.

Trước khi có thể sử dụng e-mail, bạn phải có một tài khoản e-mail và các cài đặt phù hợp. Để kiểm tra tính khả dụng và các cài đặt của tài khoản e-mail của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ e-mail. Bạn có thể nhận thông số cài đặt cấu hình e-mail dưới dạng tin nhắn cấu hình.

Trình hướng dẫn cài đặt e-mail

Trình hướng dẫn cài đặt e-mail sẽ tự khởi động nếu chưa xác định cài đặt e-mail nào trong điện thoại. Để bắt đầu trình hướng dẫn cài đặt cho một tài khoản e-mail bổ sung, chọn **Menu > Nhắn tin** và tài khoản e-mail hiện tại. Chọn **Tùy chọn > Thêm hộp thư** để bắt đầu trình hướng dẫn cài đặt e-mail. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Viết và gửi e-mail

Để viết một e-mail, chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > Tin e-mail**. Để đính kèm một tập tin vào e-mail, chọn **Tùy chọn > Chèn**. Để gửi e-mail, bấm phím gọi. Chọn tài khoản bạn muốn nếu cần.

Tải e-mail về



Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có ác ý hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hoặc máy PC của quý khách.

Để chọn chế độ tải, chọn **Menu > Nhắn tin > Cài đặt tin nhắn > Tin nhắn e-mail > Chỉnh sửa hộp thư** chọn hộp thư bạn muốn, và chọn **Cài đặt tải về > Chế độ tải**.

Để tải e-mail về, chọn **Menu > Nhắn tin** và chọn hộp thư bạn muốn; xác nhận yêu cầu kết nối nếu cần.

Tin nhắn nhấp nháy

Tin nhắn nhấp nháy là tin nhắn văn bản được hiển thị ngay trên màn hình khi nhận được.

1. Để viết tin nhắn nhấp nháy, chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > T.nhắn nhấp nháy**.
2. Nhập số điện thoại của người nhận, viết tin nhắn (tối đa 70 ký tự), và chọn **Gửi**.

Tin nhắn âm thanh Nokia Xpress

Tạo và gửi tin nhắn âm thanh sử dụng MMS theo cách tiện lợi.

1. Chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > Tin nhắn âm thanh**. Máy ghi âm sẽ mở.
2. Ghi âm tin của bạn.
3. Nhập một hoặc nhiều số điện thoại vào trường **Đến:**, hoặc chọn **Thêm** để lấy một số điện thoại.
4. Để gửi tin nhắn, chọn **Gửi**.

Nhắn tin trò chuyện

Với tin nhắn trò chuyện (IM, dịch vụ mạng), bạn có thể gửi tin nhắn văn bản ngắn đến những người đang tham gia dịch vụ trực tuyến. Bạn phải thuê bao dịch vụ và đăng ký với dịch vụ IM (tin nhắn trò chuyện) bạn muốn sử dụng. Kiểm tra tính khả dụng của các dịch vụ này, giá cả, và hướng dẫn với nhà cung cấp dịch vụ. Các menu có thể thay đổi tùy thuộc nhà cung cấp tin nhắn trò chuyện.

Để kết nối với dịch vụ này, chọn **Menu > Nhắn tin > IMs** và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Tin nhắn thoại

Hộp thư thoại là một dịch vụ mạng mà bạn cần phải thuê bao để sử dụng. Để biết thêm thông tin, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Để gọi hộp thư thoại, bấm và giữ phím **1**.

Để sửa số hộp thư thoại, chọn **Menu > Nhắn tin > Tin nhắn thoại > Số hộp thư thoại**.

Cài đặt tin nhắn

Chọn **Menu > Nhắn tin > Cài đặt tin nhắn** để cài đặt các tính năng cho tin nhắn.

- **Cài đặt chung** — để cài đặt điện thoại lưu tin nhắn đã gửi, để cho phép ghi chồng tin nhắn cũ nếu bộ nhớ tin nhắn đầy, và để cài đặt các sở thích khác có liên quan đến tin nhắn
- **T.nhắn v.bản** — để cho phép thông báo đã gửi tin, để cài đặt trung tâm nhắn tin cho SMS và e-mail ở dạng SMS, để chọn loại hỗ trợ ký tự, và để cài đặt các sở thích khác có liên quan đến tin nhắn văn bản
- **T.nhắn đ.ph.tiện** — để cho phép thông báo đã gửi tin, để cài đặt cách hiển thị tin nhắn đa phương tiện, để cho phép nhận tin nhắn đa phương tiện và các quảng cáo, và để cài đặt các sở thích khác có liên quan đến tin nhắn đa phương tiện

- **Tin nhắn e-mail** — để cho phép nhận e-mail, để cài kích cỡ hình ảnh trong e-mail, và cài đặt các sở thích khác liên quan đến e-mail

Danh bạ

Chọn **Menu > Danh bạ**.

Bạn có thể lưu tên và số điện thoại trong cả bộ nhớ điện thoại và bộ nhớ thẻ SIM. Bộ nhớ điện thoại có thể lưu các số liên lạc với các số điện thoại và các mục văn bản. Tên và số điện thoại lưu trong bộ nhớ thẻ SIM được chỉ báo bởi



Để thêm số liên lạc, chọn **Danh bạ > Tùy chọn > Thêm số mới**. Để thêm chi tiết vào số liên lạc, đảm bảo bộ nhớ được chọn là **Trên máy** hoặc **Máy và thẻ SIM**. Chọn **Danh bạ**, di chuyển đến tên bạn muốn, và chọn **Chi tiết > Tùy chọn > Thêm chi tiết**.

Để tìm một số liên lạc, chọn **Danh bạ**, và di chuyển qua danh sách các số liên lạc hoặc nhập các ký tự đầu tiên của tên cần tìm.

Để sao chép số liên lạc giữa bộ nhớ điện thoại và bộ nhớ thẻ SIM, chọn **Danh bạ > Tùy chọn > Sao chép số liên lạc**. Bộ nhớ thẻ SIM có thể chỉ lưu được một số điện thoại cho mỗi tên.

Để chọn bộ nhớ thẻ SIM hoặc bộ nhớ điện thoại cho các số liên lạc của bạn, để chọn cách hiển thị tên và số điện thoại trong danh bạ, và để xem dung lượng bộ nhớ còn trống và đã sử dụng cho các số liên lạc, chọn **Cài đặt**.

Bạn có thể gửi và nhận thông tin liên lạc của một người dưới dạng danh thiếp từ một thiết bị tương thích có hỗ trợ

chuẩn vCard . Để gửi một danh thiếp, chọn **Danh bạ**, tìm tên liên lạc có thông tin bạn muốn gửi, và chọn **Chi tiết > Tùy chọn > Gửi danh thiếp**.

Nhật ký cuộc gọi

Để xem thông tin về các cuộc gọi của bạn, chọn **Menu** > **Nhật ký**. Các tùy chọn khả dụng có thể bao gồm các tùy chọn sau:

- **Tất cả cuộc gọi** — để xem những cuộc gọi nhớ và đã nhận gần đây và các số vừa gọi theo thứ tự thời gian
- **Cuộc gọi bị nhớ, C.gọi vừa nhận, hoặc Các số vừa gọi** — để biết thông tin về các cuộc gọi gần đây
- **Người nhận tin** — để xem các số liên lạc mà bạn đã gửi tin nhắn đến gần đây nhất
- **Thời gian gọi, Bộ đếm DL gói, hoặc Thời gian kết nối** — để xem thông tin tổng quát về các liên lạc gần đây
- **Nhật ký tin nhắn, hoặc Nhật ký đồng bộ** — để xem số tin nhắn đã gửi và đã nhận hoặc các đồng bộ



Lưu ý: Hóa đơn thực tế mà nhà cung cấp dịch vụ của quý khách tính cho các cuộc gọi và dịch vụ có thể thay đổi tùy thuộc các chức năng của mạng, việc làm tròn số khi tính hóa đơn, thuế, v.v...

Cài Đặt

Cấu hình

Điện thoại có nhiều nhóm cài đặt khác nhau được gọi là cấu hình, mà bạn có thể tùy chỉnh bằng nhạc chuông cho các sự kiện và môi trường khác nhau.

Chọn **Menu > Cài đặt > Cấu hình**, cấu hình mà bạn muốn, và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

- **Khởi động** — để kích hoạt cấu hình đã chọn
- **Cài đặt riêng** — để thay đổi cài đặt cấu hình
- **Có đặt giờ** — để cài cấu hình hoạt động cho đến khi hết thời gian. Khi thời gian cài cho cấu hình hết hạn, cấu hình không được định giờ trước đây sẽ hoạt động.

Cài đặt âm

Bạn có thể thay đổi cài đặt âm thanh của cấu hình hoạt động đã chọn.

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt âm**. Bạn có thể tìm thấy các cài đặt tương tự trong menu **Cấu hình**.

Nếu quý khách chọn mức âm lượng chuông cao nhất, nhạc chuông sẽ đạt tới mức cao nhất sau vài giây.

Màn hình

Để xem hoặc hiệu chỉnh hình nền, cỡ chữ, hoặc các tính năng khác liên quan đến màn hình điện thoại, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt hiển thị**.

Ngày giờ

Chọn **Menu > Cài đặt > Ngày và giờ.**

Để cài ngày giờ, chọn **Cài đặt ngày và giờ.**

Để cài định dạng cho ngày giờ, chọn **Định dạng ngày giờ.**

Để cài điện thoại tự động cập nhật ngày giờ theo múi giờ hiện tại, chọn **Tự truy cập ngày/giờ** (dịch vụ mạng).

Các phím tắt

Với chức năng phím tắt riêng, bạn có thể truy cập nhanh đến các chức năng thường sử dụng trên điện thoại. Chọn **Menu > Cài đặt > Phím tắt riêng.**

Để gán một chức năng của điện thoại cho phím chọn phải hoặc trái, chọn **Phím chọn phải** hoặc **Phím chọn trái.**

Để chọn các chức năng phím tắt cho phím di chuyển, chọn **Phím di chuyển.** Di chuyển tới hướng bạn muốn, và chọn **Đổi** hoặc **Ấn định** và chọn một chức năng trong danh sách.

Đồng bộ và sao lưu

Chọn **Menu > Cài đặt > Đ.bộ và sao lưu** và chọn từ các tùy chọn sau:

- **Chuyển đ.thoại** — Đồng bộ hoặc sao chép dữ liệu đã chọn giữa điện thoại của bạn và một điện thoại khác sử dụng công nghệ Bluetooth.
- **Truyền dữ liệu** — Đồng bộ hoặc sao chép dữ liệu đã chọn giữa điện thoại của bạn và một thiết bị khác, máy PC, hoặc server mạng (dịch vụ mạng).

Kết nối

Điện thoại của bạn có nhiều tính năng cho phép bạn kết nối với các thiết bị khác để chuyển và nhận dữ liệu.

Công nghệ không dây Bluetooth

Công nghệ Bluetooth cho phép bạn kết nối điện thoại, bằng cách sử dụng sóng vô tuyến, với một thiết bị Bluetooth tương thích trong vòng 10 mét (32 bộ).

Thiết bị này tương thích với Thông Số Kỹ Thuật Bluetooth 2.0 + EDR hỗ trợ các cấu hình sau: 2.0 + EDR truy cập chung, truy cập mạng, kiểm soát, loa nói trực tiếp, tai nghe, mở rộng đối tượng, chuyển tập tin, mạng quay số, truy cập SIM, và cổng theo trình tự. Để đảm bảo khả năng vận hành tương tác giữa các thiết bị khác nhau hỗ trợ công nghệ Bluetooth, sử dụng các phụ kiện nâng cấp đã được Nokia phê chuẩn cho kiểu thiết bị này. Kiểm tra với các nhà sản xuất của các thiết bị khác để xác định khả năng tương thích của chúng với thiết bị này.

Các chức năng sử dụng mạng công nghệ Bluetooth sẽ làm hao pin và giảm tuổi thọ pin.

Thiết lập kết nối Bluetooth

Chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Bluetooth** và thực hiện những bước sau:

1. Chọn **Tên điện thoại** và nhập tên cho điện thoại của bạn.
2. Để kích hoạt kết nối Bluetooth, chọn **Bluetooth > Bật**.  cho biết Bluetooth đang được kích hoạt.
3. Để kết nối điện thoại với một phụ kiện âm thanh, chọn **K.nối p.kiện â.thanh** và chọn thiết bị bạn muốn kết nối với.
4. Để ghép nối điện thoại với bất kỳ thiết bị Bluetooth có trong phạm vi hoạt động, chọn **Các thiết bị đã ghép > Thêm thiết bị mới**.

Di chuyển đến một thiết bị tìm thấy và chọn **Thêm**.

Nhập mã khóa (tối đa 16 ký tự) vào điện thoại và cho phép kết nối trên thiết bị Bluetooth khác.

Nếu bạn lo lắng về vấn đề bảo mật, hãy tắt chức năng Bluetooth, hoặc cài **Phạm vi kết nối** là **Ấn**. Chỉ chấp nhận các giao tiếp Bluetooth từ những thiết bị mà bạn tin tưởng.

Kết nối máy PC với internet

Sử dụng công nghệ Bluetooth để kết nối máy PC tương thích với internet mà không cần phần mềm PC Suite. Bạn phải sử dụng dịch vụ nhà cung cấp hỗ trợ truy cập internet, và máy PC của bạn phải hỗ trợ mạng cá nhân Bluetooth (PAN). Sau khi kết nối với dịch vụ điểm truy cập mạng (NAP)

của điện thoại, và ghép nối với máy PC, điện thoại sẽ tự động mở kết nối dữ liệu gói với internet.

Dữ liệu gói

Công nghệ Dịch vụ vô tuyến tron gói (GPRS) là một dịch vụ mạng cho phép sử dụng điện thoại di động để gửi và nhận dữ liệu qua mạng sử dụng giao thức internet (IP).

Để xác định cách sử dụng dịch vụ, chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Dữ liệu gói > Kết nối dữ liệu gói** và chọn từ các tùy chọn sau:

- **Khi cần** — để thiết lập kết nối dữ liệu gói khi một ứng dụng cần đến nó. Kết nối sẽ được đóng khi ứng dụng ngừng.
- **Luôn trực tuyến** — để tự động kết nối với mạng dữ liệu gói khi bạn bật điện thoại.

Bạn có thể dùng điện thoại làm modem bằng cách kết nối điện thoại với máy PC tương thích sử dụng công nghệ Bluetooth. Để biết thêm chi tiết, xem tài liệu dành cho Nokia PC Suite.

Cuộc gọi và điện thoại

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cuộc gọi**.

Để chuyển hướng các cuộc gọi đến, chọn **Ch.hướng CG** (dịch vụ mạng). Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Để điện thoại cố gọi lại mười lần sau lần gọi không thành công, chọn **Tự gọi lại > Bật**.

Để mạng thông báo có cuộc gọi đến khi bạn đang trong một cuộc gọi, chọn **Dịch vụ cuộc gọi chờ > Khởi động** (dịch vụ mạng).

Để cài có hoặc không hiển thị số máy của bạn cho người bạn gọi, chọn **Báo số** (dịch vụ mạng).

Để cài ngôn ngữ hiển thị cho điện thoại, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy > Cài đặt ngôn ngữ > Ngôn ngữ điện thoại**.

Phụ kiện nâng cấp

Menu này và các tùy chọn của nó sẽ chỉ hiển thị khi điện thoại đã hoặc đang kết nối với một phụ kiện di động tương thích.

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt phụ kiện**. Chọn một phụ kiện, và chọn một tùy chọn tùy thuộc vào phụ kiện đó.

Cấu hình

Bạn có thể cấu hình điện thoại với các cài đặt cần thiết cho các dịch vụ nhất định. Nhà cung cấp dịch vụ cũng có thể gửi cho bạn các cài đặt này.

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cấu hình** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **C.đặt c.hình m.định** — để xem các nhà cung cấp dịch vụ được lưu trong điện thoại và cài nhà cung cấp dịch vụ mặc định
- **K.hoạt c.hình m.định** — để kích hoạt các cài đặt cấu hình mặc định cho các ứng dụng được hỗ trợ

- **Đ.tr.cập th.dùng** — để xem các điểm truy cập được lưu lại
- **K.nổi mục h.trợ d.vụ** — để tải về các cài đặt cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ
- **C.đặt quản lý th.bị** — để cho phép hoặc ngăn điện thoại nhận cập nhật phần mềm. Tùy chọn này có thể không khả dụng, tùy thuộc điện thoại của bạn.
- **C.đặt c.hình riêng** — để thêm các tài khoản cá nhân mới theo cách thủ công cho các dịch vụ khác nhau và để kích hoạt hoặc xóa các tài khoản này. Để thêm một tài khoản cá nhân mới, chọn **Thêm** hoặc **Tùy chọn** > **Thêm mới**. Chọn loại dịch vụ, và nhập các thông số cần thiết. Để kích hoạt một tài khoản cá nhân, di chuyển đến tài khoản đó, và chọn **Tùy chọn** > **Khởi động**.

Khôi phục cài đặt gốc

Để khôi phục điện thoại trở về tình trạng gốc, chọn **Menu** > **Cài đặt** > **K.phục c.đặt gốc** và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

- **Chỉ khôi phục cài đặt** — để cài lại toàn bộ các cài đặt ưa thích mà không xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào
- **Khôi phục tất cả** — để cài lại toàn bộ các cài đặt ưa thích và xóa tất cả dữ liệu cá nhân như danh bạ, tin nhắn, các tập tin media và các khóa kích hoạt

Menu nhà điều hành

Truy cập vào cổng đến dịch vụ do nhà điều hành mạng cung cấp. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà điều hành mạng. Nhà điều hành có thể cập nhật menu này bằng tin nhắn dịch vụ.

Bộ sưu tập

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) đi kèm với một khóa kích hoạt gắn liền với nó để xác định các quyền của quý khách được sử dụng nội dung này.

Nếu thiết bị của quý khách có nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM, để sao lưu cả khóa kích hoạt lẫn nội dung, hãy sử dụng chức năng sao lưu của Nokia PC Suite. Các phương pháp chuyển khác có thể sẽ không chuyển được các khóa kích hoạt cần được khôi phục cùng với nội dung để quý khách có thể tiếp tục sử dụng nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM sau khi bộ nhớ của thiết bị được định dạng. Quý khách cũng có thể cần khôi phục các khóa kích hoạt trong trường hợp các tập tin trên thiết bị của quý khách bị hỏng.

Điện thoại hỗ trợ hệ thống quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) để bảo vệ nội dung theo ý muốn. Luôn kiểm tra các điều khoản về nội dung và phím khởi động trước khi chấp nhận, vì bạn có thể phải trả một mức phí để sử dụng.

Để xem các thư mục, chọn **Menu > Bộ sưu tập**.

Media

Camera và video

Thiết bị của quý khách hỗ trợ khả năng chụp ảnh với độ phân giải 1280x1024 pixel.

Chụp hình

Để sử dụng chức năng chụp ảnh, bấm phím camera, hoặc nếu chức năng video đang bật, di chuyển sang trái hoặc sang phải. Để chụp ảnh, bấm phím camera.

Để phóng to hoặc thu nhỏ ở chế độ camera, di chuyển lên hoặc xuống.

Để đặt camera ở chế độ chụp ban đêm, để bật chức năng chụp tự động, hoặc để chụp nhiều ảnh liên tiếp, chọn **Tùy chọn** và chọn tùy chọn bạn muốn. Để đặt chế độ xem trước và thời gian, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Th.gian x.thứ hình**.

Quay một đoạn phim

Để sử dụng chức năng video, bấm và giữ phím camera. Để bắt đầu quay video, bấm phím camera.

Để đặt độ dài cho video clip bạn có thể quay, chọn **Menu** > **Media** > **Camera** > **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Độ dài video clip**.

Đài FM

Đài FM phụ thuộc vào ăng-ten khác với ăng-ten của các thiết bị vô tuyến. Cần phải gắn tai nghe hoặc phụ kiện tương thích với thiết bị để đài FM hoạt động tốt.



Cảnh báo: Nghe nhạc với mức âm lượng vừa phải. Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Không để thiết bị gần tai của quý khách khi đang sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.

Chọn **Menu > Media > Radio** hoặc, ở chế độ chờ, bấm và giữ *.

Nếu bạn đã lưu các kênh radio, di chuyển sang trái hoặc sang phải để chuyển giữa các kênh, hoặc bấm các phím số tương ứng của vị trí bộ nhớ của kênh bạn muốn.

Để tìm một kênh gần kề, bấm và giữ phím di chuyển trái hoặc phải.

Để lưu kênh bạn đã dò, chọn **Tùy chọn > Lưu kênh**.

Để điều chỉnh âm lượng, di chuyển lên hoặc xuống.

Để phát radio chạy ẩn, bấm phím kết thúc. Để tắt radio, bấm và giữ phím kết thúc.

Máy ghi âm

Không thể sử dụng phần máy ghi âm khi cuộc gọi truyền dữ liệu hoặc kết nối GPRS đang hoạt động.

Để bắt đầu ghi âm, chọn **Menu > Media > Máy ghi âm** và chọn nút ghi âm ảo trên màn hình.

Để nghe đoạn ghi âm mới nhất, chọn **Tùy chọn > Phát mục cuối**. Để gửi đoạn ghi âm mới nhất sử dụng tin nhắn đa phương tiện, chọn **Tùy chọn > Gửi mục cuối**.

Máy nghe nhạc

Điện thoại có một máy nghe nhạc để nghe các đoạn nhạc hoặc các tập tin âm thanh dạng MP3 hoặc AAC khác. Các tập tin âm thanh được lưu trong **Bộ sưu tập > File nhạc** hoặc **Tập tin ghi âm** sẽ tự động được dò.



Cảnh báo: Nghe nhạc với mức âm lượng vừa phải. Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Không để thiết bị gần tai của quý khách khi đang sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.

Chọn **Menu > Media > Máy nghe nhạc**.

Để bắt đầu hoặc tạm ngừng phát, bấm phím chọn giữa.

Để trở về đầu đoạn nhạc hiện thời, di chuyển sang trái.

Để trở lại đoạn nhạc trước đó, bấm phím di chuyển sang trái hai lần.

Để chuyển sang đoạn nhạc kế tiếp, di chuyển sang phải.

Để tua lại, bấm và giữ phím di chuyển sang trái.

Để tiến nhanh về phía trước, bấm và giữ phím di chuyển sang phải.

Để điều chỉnh âm lượng trong khi phát, di chuyển lên hoặc xuống.

Để tắt hay bật tiếng của máy nghe nhạc, bấm #.

Để máy nghe nhạc chạy ẩn, bấm phím kết thúc. Để ngừng máy nghe nhạc, bấm và giữ phím kết thúc.

Các ứng dụng

Phần mềm điện thoại bao gồm một số trò chơi và ứng dụng Java được thiết kế đặc biệt cho điện thoại Nokia.

Chọn **Menu > Ứng dụng**.

Để chạy một trò chơi hoặc một ứng dụng, chọn **Trò chơi** hoặc **Bộ sưu tập**. Di chuyển đến một trò chơi hoặc một ứng dụng, và chọn **Mở**.

Để xem dung lượng bộ nhớ dành cho cài đặt trò chơi và ứng dụng, chọn **Tùy chọn > Tình trạng bộ nhớ**.

Để tải về một trò chơi hoặc một ứng dụng, chọn **Tùy chọn > Tải xuống > Tải trò chơi** hoặc **Tải ứng dụng**. Điện thoại của bạn hỗ trợ các ứng dụng J2ME™ Java. Bạn cần đảm bảo rằng các ứng dụng này tương thích với máy của bạn trước khi tải về.



Chú ý: Chỉ cài đặt và sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác từ những nguồn tin cậy, chẳng hạn như các ứng dụng đã được Ký bởi Symbian hoặc đã qua được quá trình kiểm tra Java Verified™.

Các ứng dụng đã tải về có thể được lưu trong **Bộ sưu tập** thay vì **Ứng dụng**.

Sắp xếp

Báo thức

Chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Báo thức**.

Để bật hoặc tắt báo thức, chọn **Âm báo**:. Để đặt thời gian báo thức, chọn **Giờ báo thức**:. Để cài điện thoại thông báo vào những ngày mà bạn đã chọn trong tuần, chọn **Lặp lại**:. Để chọn hoặc cài đặt riêng âm báo thức, chọn **Âm báo**:. Để cài khoảng thời gian nghỉ cho âm báo lại, chọn **Thời gian báo lại**..

Để tắt âm báo, chọn **Dừng**. Nếu bạn để điện thoại tiếp tục báo thức trong một phút hoặc chọn **Báo lại**, âm báo sẽ ngừng trong khoảng thời gian chờ đặt trước, rồi tiếp tục lại.

Lịch và danh sách công việc

Chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Lịch**. Ngày hiện tại được đóng khung. Nếu có cài ghi chú cho ngày, ngày đó sẽ được in đậm.

Để tạo một ghi chú lịch, di chuyển đến ngày đó, và chọn **Tùy chọn** > **Viết ghi chú**.

Để xem các ghi chú ngày, chọn **Xem**. Để xóa tất cả các ghi chú trong lịch, chọn **Tùy chọn** > **Xóa các ghi chú** > **Tất cả ghi chú**.

Để xem danh sách công việc, chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Công việc**. Công việc được hiển thị và sắp xếp theo

mức ưu tiên. Để thêm, xóa, hoặc gửi một ghi chú, để đánh dấu một ghi chú là đã hoàn tất, hoặc để sắp xếp công việc theo thời hạn, chọn **Tùy chọn**.

Web

Bạn có thể truy cập vào các dịch vụ internet khác nhau bằng cách sử dụng trình duyệt trong điện thoại. Sự hiển thị của các trang internet có thể khác nhau tùy theo kích thước màn hình. Bạn có thể không xem được tất cả chi tiết trên các trang internet.



Chú ý: Chỉ nên sử dụng các dịch vụ mà quý khách tin cậy và có cung cấp biện pháp bảo vệ và an toàn đủ để ngăn chặn các phần mềm có hại.

Để biết tính khả dụng của các dịch vụ này, giá cả và hướng dẫn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Bạn có thể nhận được các cài đặt cấu hình dành cho quá trình duyệt qua dưới dạng tin nhắn cấu hình được gửi từ nhà cung cấp dịch vụ.

Để cài đặt dịch vụ, chọn **Menu > Web > Cài đặt web > Cài đặt cấu hình**, chọn một cấu hình, và chọn một tài khoản.

Kết nối với dịch vụ

Để thực hiện một kết nối đến dịch vụ, chọn **Menu > Web > Trang chủ**; hoặc ở chế độ chờ, bấm và giữ **0**.

Để chọn một chỉ mục, chọn **Menu > Web > Bookmarks**.

Để chọn địa chỉ URL mới nhất, chọn **Menu > Web > Địa chỉ mới nhất**.

Để nhập một địa chỉ của một dịch vụ, chọn **Menu > Web > Chọn địa chỉ**. Nhập địa chỉ vào, và chọn **OK**.

Sau khi kết nối với dịch vụ, bạn có thể bắt đầu trình duyệt các trang của dịch vụ này. Chức năng của các phím trên điện thoại có thể thay đổi tùy theo các dịch vụ khác nhau. Nên thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Cài đặt hiển thị

Trong khi trình duyệt web, chọn **Tùy chọn > Cài đặt**. Các tùy chọn khả dụng có thể bao gồm các tùy chọn sau:

- **Màn hình** — Chọn cỡ chữ, hiển thị hoặc không hiển thị hình ảnh, và cách hiển thị văn bản.
- **Bình thường** — Chọn có gửi các địa chỉ web dưới dạng Unicode (UTF-8) hay không, kiểu mã hóa cho nội dung, và có bật JavaScript hay không.

Bộ nhớ cache

Cache (bộ nhớ truy cập nhanh) là một vùng bộ nhớ được dùng để lưu dữ liệu tạm thời. Nếu quý khách đã thử truy cập hoặc đã truy cập các thông tin bảo mật cần có mật khẩu, hãy xóa bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng. Các thông tin hoặc dịch vụ mà quý khách đã truy cập sẽ được lưu trong bộ nhớ cache.

Cookie là dữ liệu mà một trang web lưu trong bộ nhớ cache của điện thoại. Cookie sẽ được lưu cho đến khi bạn xóa bộ nhớ cache.

Để xóa bộ nhớ cache trong khi trình duyệt, chọn **Tùy chọn > Công cụ > Xóa cache**. Để nhận hoặc không nhận cookie, chọn **Menu > Web > Cài đặt web > Bảo mật > Cookie**; hoặc, trong khi trình duyệt, chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Bảo mật > Cookie**.

Bảo mật trình duyệt

Những tính năng bảo vệ có thể được yêu cầu cho một số dịch vụ, ví dụ như các dịch vụ ngân hàng hoặc mua hàng trực tuyến. Đối với những kết nối này bạn cần các chứng nhận bảo vệ và có thể cả mô-đun bảo vệ chúng có thể đã có trong thẻ SIM của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Để xem hoặc thay đổi cài đặt mô-đun bảo mật, hoặc xem danh sách chứng chỉ xác nhận hoặc chứng chỉ người sử dụng đã được tải về điện thoại, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt bảo vệ > C.đặt môđun a.toàn, Chứng chỉ bảo vệ**, hoặc **Chứng chỉ thuê bao**.



Chú ý: Ngay cả khi việc sử dụng các chứng chỉ làm cho các rủi ro trong các kết nối từ xa và cài đặt phần mềm trở nên rất nhỏ, nhưng chúng phải được dùng đúng cách để có thể tận dụng lợi ích có được khi sự an toàn được nâng cao lên. Sự hiện hữu của một chứng chỉ nào đó tự bản thân chúng không cung cấp bất cứ sự bảo vệ nào; mục quản lý

chứng chỉ phải chứa các chứng chỉ đúng, xác thực hoặc được tin cậy để có được sự an toàn nâng cao. Các chứng chỉ đều có thời hạn sử dụng. Nếu thông báo "Chứng chỉ hết hạn" hoặc "Chứng chỉ chưa có hiệu lực" hiển thị, ngay cả khi chứng chỉ vẫn còn hiệu lực, kiểm tra xem ngày, giờ hiện hành trên thiết bị của quý khách có chính xác không.

Dịch vụ SIM

Thẻ SIM của bạn có thể cung cấp các dịch vụ bổ sung. Bạn chỉ có thể truy cập vào menu này nếu được hỗ trợ bởi thẻ SIM của bạn. Tên và nội dung của menu này tùy thuộc vào các dịch vụ sẵn có.

Các phụ kiện chính hãng



Cảnh báo: Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện nâng cấp đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho riêng kiểu thiết bị này. Việc sử dụng bất kỳ các loại nào khác có thể làm vô hiệu bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào, và có thể gây nguy hiểm.

Một loạt các phụ kiện mới hiện đang có sẵn dành cho điện thoại của bạn. Chọn các phụ kiện thích hợp với nhu cầu liên lạc riêng của mình.

Để biết thông tin về các phụ kiện tương thích liên quan đến điện thoại di động này, vui lòng truy cập vào.



Các nguyên tắc thực tế về các phụ tùng và phụ kiện nâng cấp

- Giữ tất cả phụ kiện và phụ kiện cải tiến ngoài tầm tay trẻ em.
- Khi bạn rút dây dẫn của bất kỳ phụ kiện hoặc phụ kiện cải tiến nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nên kéo dây.
- Kiểm tra thường xuyên xem các phụ kiện lắp trên xe có được gắn và hoạt động đúng không.
- Việc lắp bất kỳ phụ kiện phức tạp nào trên xe đều phải được nhân viên có khả năng chuyên môn thực hiện.

Pin

Loại	Thời gian thoại	Chế độ chờ
BL-4B	Tối đa 2 tiếng 29 phút	Tối đa 336 tiếng



Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ này của pin chỉ có thể đạt được trong những điều kiện mạng hoặc môi trường được tối ưu hóa nhất định. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin có thể thay đổi tùy thuộc vào thẻ SIM, các chức năng được sử dụng, tuổi và tình trạng pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, các điều kiện mạng khác nhau, và nhiều yếu tố khác, vì thế thời gian thoại và thời gian chờ có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian được nêu ở đây. Ngoài ra, kiểu chuông, chức năng sử dụng loa nói trực tiếp, việc sử dụng chế độ kỹ thuật số, các chức năng tiêu thụ điện khác, và lượng thời gian điện thoại được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ ảnh hưởng tới thời gian chờ. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Pin

Thông tin về pin và bộ sạc

Thiết bị của quý khách được cấp điện bằng một loại pin có thể sạc lại được. Pin được sử dụng cùng với điện thoại này là BL-4B. Nokia có thể cung cấp thêm các kiểu pin khác cho thiết bị này. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-3. Số hiệu chính xác của kiểu bộ sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào loại phích cắm. Loại phích cắm được nhận dạng bởi một trong những ký hiệu sau: E, EB, X, AR, U, A, C, hoặc UB.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, đó là lúc cần thay pin mới. Chỉ sử dụng pin được Nokia phê chuẩn và chỉ sạc pin bằng bộ sạc được Nokia phê chuẩn và được thiết kế riêng cho loại thiết bị này. Việc sử dụng pin hoặc bộ sạc không được phê chuẩn có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, rò rỉ, hoặc những nguy hiểm khác.

Nếu pin được sử dụng lần đầu hoặc nếu pin không được sử dụng trong một thời gian dài, quý khách có thể cần phải nối với bộ sạc rồi ngắt ra, và sau đó nối lại để khởi động quá trình sạc. Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Luôn tắt thiết bị này và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và thiết bị khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Nên giữ pin luôn ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm điện tích và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động. Hiệu năng hoạt động của pin đặc biệt bị giới hạn ở nhiệt độ dưới đông.

Không để pin bị chập mạch. Việc chập mạch có thể bất ngờ xảy ra khi để một vật bằng kim loại ví dụ như đồng tiền, kẹp giấy hoặc bút bi tiếp xúc trực tiếp với cực dương (+) và cực âm (-) của pin. (Những vật này giống như dải kim loại đặt trên pin.) Điều này có thể xảy ra, ví dụ như khi quý khách mang pin dự phòng trong túi hoặc ví. Việc chập mạch các cực pin có thể làm hư pin hoặc vật nối hai cực.

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Pin cũng có thể phát nổ nếu bị hỏng. Bỏ pin theo quy định trong nước. Tái chế lại pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, làm biến dạng, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin con hoặc pin. Nếu pin bị rò, không để chất lỏng bị rò tiếp xúc với da hoặc mắt. Trong trường hợp bị tiếp xúc với chất rò rỉ, xả nước vào da hoặc mắt ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác.

Việc sử dụng pin không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, hoặc những nguy hiểm khác. Nếu thiết bị hoặc pin bị rơi, đặc biệt trên nền cứng, và quý khách tin rằng pin đã bị hư hỏng, hãy mang pin đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng lại pin.

Chỉ sử dụng pin đúng mục đích. Không sử dụng bất cứ bộ sạc hoặc pin nào đã bị hư. Giữ pin này ngoài tầm tay trẻ em.

Hướng dẫn xác thực pin Nokia

Luôn sử dụng các loại pin chính hãng Nokia để đảm bảo an toàn cho quý khách. Để chắc chắn sẽ mua được pin Nokia chính hãng, hãy mua pin tại trung tâm dịch vụ hoặc đại lý ủy quyền của Nokia, và kiểm tra nhãn ảnh ba chiều bằng cách thực hiện theo các bước sau:

Việc thực hiện thành công đầy đủ các bước cũng không phải là sự bảo đảm hoàn toàn để xác thực pin chính hãng. Nếu quý khách có bất cứ lý do gì để nghi ngờ rằng pin của quý khách không phải là phụ kiện chính hãng Nokia, quý khách nên ngưng sử dụng ngay lập tức. Nếu quý khách không thể xác minh pin có phải là của chính hãng hay không, hãy trả lại pin cho nơi bán.

Xác thực ảnh ba chiều

1. Khi nhìn vào ảnh ba chiều trên nhãn, quý khách phải thấy được biểu tượng hai bàn tay kết nối của Nokia từ một góc độ nhất định và logo Phụ kiện Chính hãng Nokia khi nhìn từ góc độ khác.
2. Khi quý khách nghiêng ảnh ba chiều sang trái, phải, lên trên và xuống dưới, quý khách phải thấy được 1, 2, 3 và 4 chấm lần lượt trên mỗi cạnh.



Phải làm gì nếu pin của quý khách không phải là chính hãng?

Nếu quý khách không thể xác nhận pin Nokia của quý khách qua hình nổi ba chiều trên nhãn là pin chính hãng Nokia, đề nghị quý khách không sử dụng pin này. Việc sử dụng pin không được nhà sản xuất phê chuẩn có thể gây nguy hiểm, và có thể dẫn đến hiệu năng hoạt động kém hoặc làm hỏng thiết bị và các phụ kiện nâng cấp của quý khách. Việc sử dụng này cũng có thể làm vô hiệu bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào đối với thiết bị.

Để biết thêm thông tin về các loại pin chính hãng Nokia, hãy truy cập vào trang www.nokia-asia.com/batterycheck.

Giữ gìn và bảo trì

Thiết bị của quý khách là sản phẩm có thiết kế và kỹ thuật lắp ráp cao cấp, vì vậy nên được giữ gìn cẩn thận. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô ráo. Chất kết tủa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu thiết bị của quý khách bị ẩm ướt, tháo pin ra khỏi thiết bị, và để thiết bị thật khô trước khi lắp pin trở lại.
- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi có bụi bẩn. Các bộ phận di động và các linh kiện điện tử của thiết bị có thể bị hư hỏng.
- Không nên cất thiết bị ở những nơi nóng. Nhiệt độ cao có thể làm giảm độ bền của thiết bị điện tử, làm hư pin, làm cong hoặc chảy một số bộ phận nhất định bằng nhựa.
- Không nên cất thiết bị ở những nơi lạnh. Khi thiết bị trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại trong thiết bị và gây hư hỏng các bản mạch điện tử.
- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong sách hướng dẫn này.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị. Việc dùng mạnh tay có thể làm gãy các bản mạch điện tử và phần cơ khí tinh vi bên trong.

- Không sử dụng hóa chất mạnh, chất tẩy rửa, hoặc xà phòng đậm đặc để lau chùi thiết bị.
- Không sơn thiết bị. Nước sơn có thể làm nghẽn các bộ phận di động và khiến thiết bị hoạt động không đúng.
- Dùng miếng vải mềm, sạch và khô để lau chùi các ống kính, ví dụ như camera, bộ cảm biến khoảng cách, và bộ cảm biến ánh sáng.
- Chỉ sử dụng ăng-ten được cung cấp hoặc ăng-ten thay thế đã được phê chuẩn. Việc sửa đổi hoặc lắp ăng-ten không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về các dịch vụ vô tuyến.
- Sử dụng bộ sạc trong nhà.
- Luôn tạo bản sao dự phòng cho các dữ liệu mà quý khách muốn giữ lại, chẳng hạn như là các số liên lạc và các ghi chú trên lịch.
- Thỉnh thoảng cài lại thiết bị bằng cách tắt thiết bị và tháo pin ra, để thiết bị hoạt động ở tình trạng tối ưu.

Tất cả các đề nghị này sẽ áp dụng chung cho thiết bị, pin, bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nâng cấp nào của quý khách. Nếu thiết bị không hoạt động, đem thiết bị đến dịch vụ được ủy quyền gần nhất để được sửa chữa.

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Trẻ em

Thiết bị và các phụ kiện nâng cấp của quý khách có thể có các linh kiện nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay với của trẻ em.

Môi trường hoạt động

Sản phẩm này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc RF khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 2,2 cm (7/8 inch). Khi sử dụng túi đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa để mang thiết bị bên mình, quý khách cần đảm bảo chúng không chứa kim loại và đặt chúng ở vị trí cách xa cơ thể theo khoảng cách nêu trên.

Để truyền các tin nhắn hoặc tập tin dữ liệu, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Trong một số trường hợp, việc truyền các tin nhắn hoặc tập tin dữ liệu có thể bị chậm trễ cho đến khi có được kết nối tốt. Đảm bảo các hướng dẫn riêng về khoảng cách nêu trên được tuân thủ cho đến khi việc truyền dữ liệu hoàn tất.

Các bộ phận của thiết bị có từ tính. Những vật liệu bằng kim loại có thể bị hút vào thiết bị. Không đặt thẻ tín dụng hoặc các phương tiện lưu trữ có từ tính khác gần thiết bị vì các thông tin lưu trữ trong đó có thể bị xóa.

Xe cộ

Tín hiệu RF có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được bảo vệ đúng mức hoặc lắp đặt không đúng

trong các loại xe, ví dụ như hệ thống bơm xăng điện tử, hệ thống thắng chống trượt (chống khóa) điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử, hệ thống túi đệm khí. Để biết thêm thông tin, kiểm tra với nhà sản xuất hoặc đại diện của họ về xe của quý khách hoặc bất kỳ thiết bị nào được gắn thêm trên xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được sửa chữa thiết bị hoặc lắp đặt điện thoại trong xe. Lắp đặt sai hoặc sửa chữa không đúng có thể gây nguy hiểm và làm vô hiệu bất cứ bảo hành nào có thể được áp dụng cho thiết bị. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị điện thoại trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc chuyên chở các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với thiết bị, các phụ kiện nâng cấp, hoặc phụ tùng của thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Đối với xe hơi có trang bị túi đệm khí, xin lưu ý túi đệm khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không được đặt đồ vật, kể cả thiết bị vô tuyến lắp sẵn hoặc di động ở khu vực phía trên túi đệm khí hoặc trong khu vực sử dụng túi đệm khí. Nếu thiết bị vô tuyến trên xe không được lắp đặt đúng thì khi túi đệm khí nổ có thể gây thương tật nghiêm trọng.

Cấm sử dụng điện thoại di động khi ở trên máy bay. Tắt điện thoại di động trước khi máy bay cất cánh. Sử dụng thiết bị viễn thông vô tuyến trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho việc vận hành máy bay, làm gián đoạn mạng điện thoại vô tuyến và có thể là bất hợp pháp.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng bất kỳ thiết bị truyền phát vô tuyến nào, kể cả điện thoại vô tuyến, đều có thể gây nhiễu sóng một số chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để biết các thiết bị này có được bảo vệ đầy đủ không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài hay không hoặc khi quý khách có bất kỳ thắc mắc nào khác. Tắt thiết bị khi ở trong các cơ sở y tế khi tại những nơi đó có dán qui định yêu cầu quý khách tắt thiết bị. Bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc y tế có thể đang sử dụng các thiết bị nhạy với bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyên nên giữ khoảng cách tối thiểu 15,3 cm (6 inch) giữa một thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy cần:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế trên 15,3 cm (6 inch) khi thiết bị không dây được bật.
- Không để thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Nghe thiết bị không dây bằng tai đối diện với máy thiết bị y tế để giảm thiểu nguy cơ gây nhiễu.
- Tắt thiết bị không dây ngay lập tức nếu có lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.

- Đọc và thực hiện theo các hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất cứ câu hỏi gì về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham khảo với nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe.

Thiết bị trợ thính

Một số thiết bị vô tuyến kỹ thuật số có thể gây nhiễu sóng cho thiết bị trợ thính. Nếu xảy ra nhiễu sóng, tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tắt điện thoại khi ở trong khu vực dễ phát nổ và phải tuân theo tất cả các bảng hướng dẫn. Môi trường có khả năng gây nổ bao gồm cả các khu vực nơi bạn thường được yêu cầu tắt máy xe. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể phát nổ hoặc gây cháy dẫn đến thương tật hoặc thậm chí tử vong. Tắt thiết bị tại các trạm tiếp nhiên liệu, ví dụ như ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Hãy tuân theo các quy định hạn chế việc sử dụng các thiết bị vô tuyến tại các kho hàng, kho lưu trữ và phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành phá nổ. Những khu vực có khả năng gây nổ không phải luôn được niêm yết rõ ràng. Những khu vực này bao gồm dưới boong tàu, các phương tiện chuyên chở hoặc kho hóa chất và những môi trường không khí có hóa chất hay những hạt nhỏ như thóc gạo, bụi hoặc bột kim loại. Bạn nên tham vấn với nhà sản xuất phương tiện sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan

hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị ở gần phương tiện này không.

Cuộc gọi khẩn cấp



Chú ý: Thiết bị này hoạt động có sử dụng tín hiệu vô tuyến, mạng vô tuyến, mạng hữu tuyến, và các chức năng do người sử dụng lập trình. Nếu thiết bị của quý khách hỗ trợ gọi điện qua internet (cuộc gọi internet), hãy kích hoạt cả cuộc gọi internet lẫn điện thoại di động. Thiết bị sẽ tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động lẫn qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet nếu cả hai được kích hoạt. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Quý khách không nên chỉ dựa vào một thiết bị vô tuyến bất kỳ nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp như cấp cứu y tế chẳng hạn.

Để gọi khẩn cấp:

1. Bật thiết bị nếu chưa bật. Kiểm tra cường độ tín hiệu. Tùy thuộc vào thiết bị của quý khách, quý khách cũng có thể cần thực hiện các thao tác sau:
 - Lắp thẻ SIM nếu thiết bị của quý khách sử dụng thẻ SIM
 - Hủy những hạn chế cuộc gọi nhất định quý khách đã kích hoạt trên thiết bị.
 - Đổi cấu hình từ chế độ không trực tuyến hoặc chế độ trên máy bay sang một chế độ hoạt động.

2. Bấm phím kết thúc một số lần theo yêu cầu để xóa màn hình hiển thị và sẵn sàng cho các cuộc gọi.
3. Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện thời của quý khách. Số khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
4. Bấm phím gọi.

Khi gọi số khẩn cấp, cung cấp tất cả thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Thiết bị vô tuyến của quý khách có thể là phương tiện liên lạc duy nhất tại hiện trường xảy ra tai nạn. Không cúp cuộc gọi cho đến khi được phép cúp.

THÔNG TIN VỀ CHỨNG NHẬN (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các ngưỡng an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỷ lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các

vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi băng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nối mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và một trạm phát của mạng. Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng thiết bị gần tai là 0.86 W/kg.

Việc sử dụng các phụ tùng và phụ kiện nâng cấp cho thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và băng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web www.nokia.com.

Từ mục

Ký hiệu/Số

âm 37

ứng dụng 50

B

bảo vệ phím 19

bộ nhớ cache 54

C

các kiểu nhập văn bản 22

Các phụ kiện chính hãng 58

cài đặt 37

âm 37

cấu hình 37, 42

giờ 38

gốc 43

màn hình 37

ngày 38

tin nhắn 32

điện thoại 41

cấu hình 37, 42

chế độ ngoại tuyến 20

cookie 54

cuộc gọi 21

E

e-mail 29

I

IM 31

internet 53

K

khóa bàn phím 19

kiểu nhập số 22

kiểu nhập văn bản tiên đoán 23

kiểu nhập văn bản truy thống 22

M

mã bảo vệ 14

màn hình 37

mật mã 14

mã truy cập 14

máy ghi âm 47

**menu nhà điều
hành 44**

N

nhật ký cuộc gọi 36

P

phím tắt 38

phụ kiện 42

pin

sạc 16

PIN 14

Q

quay số nhanh 21

S

sắp xếp 51

**số trung tâm nhắn
tin 27**

T

thẻ SIM 20

Thẻ SIM 16

tin nhắn

cài đặt 32

tin nhắn âm thanh 31

tin nhắn âm thanh 31

tin nhắn nhấp nháy 31

tin nhắn thoại 32

tin nhắn trò chuyện 31

trình duyệt 53

trò chơi 50

V

viết văn bản 22

W

web 53

Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tuyến của Nokia

Hỗ trợ web Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tuyến của Nokia cung cấp cho bạn thông tin thêm về các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.



THUYẾT TRÌNH TƯƠNG TÁC

Tìm hiểu cách thiết lập điện thoại lần đầu tiên, và tìm hiểu thêm về các chức năng của điện thoại. Thuyết Trình Tương Tác cung cấp các hướng dẫn từng bước về cách sử dụng điện thoại.



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng trực tuyến bao gồm thông tin chi tiết về điện thoại của bạn. Hãy nhớ kiểm tra thường xuyên để có các cập nhật.



PHẦN MỀM

Tận dụng hết mọi chức năng của điện thoại với phần mềm dành cho điện thoại và máy PC. Nokia PC Suite kết nối điện thoại và máy PC để bạn có thể quản lý lịch, sổ liên lạc, nhạc và hình ảnh, trong khi các ứng dụng khác bổ sung cho việc sử dụng điện thoại.



CÀI ĐẶT

Một số chức năng nhất định của điện thoại, như là nhắn tin đa phương tiện, trình duyệt di động và email*, có thể cần cài đặt trước khi có thể sử dụng chúng. Nhận các thông số cài đặt trên điện thoại miễn phí.

*Không khả dụng với mọi điện thoại.

Vui lòng truy cập vào trang web tại quốc gia bạn để biết thêm chi tiết:

Australia và New Zealand

www.nokia.com.au/support

Ấn Độ

www.nokia.co.in/support

Indonesia

www.nokia.co.id/support

Nhật Bản

www.nokia.co.jp/support

Malaysia

www.nokia.com.my/support

Philippines

www.nokia.com.ph/support

Singapore

www.nokia.com.sg/support

Thái Lan

www.nokia.co.th/support

Việt Nam

www.nokia.com.vn/support

Nếu quốc gia của bạn không có ở trên, vui lòng truy cập vào trang web

www.nokia-asia.com/support

NOKIA

Care