

Buku Petunjuk untuk Nokia 5320

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk RM-409 telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan lain yang terkait dari Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.co.id/phones/declaration_of_conformity/.

€ 0434

© 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, N-Gage, Navi dan Visual Radio adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia.

symbian

Produk ini dilengkapi perangkat lunak berlisensi dari Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian dan Symbian OS adalah merek dagang dari Symbian Ltd.

Paten Amerika Serikat No. 5818437 dan berbagai paten lainnya yang masih diproses. Hak cipta perangkat lunak input teks T9 © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Java dan semua merek berbasis Java adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.



Beberapa bagian dari perangkat lunak Nokia Maps adalah © 1996-2008 The FreeType Project. Semua hak dilindungi undang-undang.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall

be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegl.com>.

Produk ini berdasarkan atas Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan non-komersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standard Visual MPEG-4 untuk aktivitas pribadi dan non-komersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang terkait dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi <http://www.mpegl.com>.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Nokia berhak mengubah dan memperbaiki produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SELALU DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN, NOKIA ATAU PEMERIKA LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, ATAU TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA". KECUALI JIKA DITETAPKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SHUBUNGUNGAN DENGAN KEAKURATAN, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Applikasi pihak ketiga yang disertakan dengan perangkat Anda mungkin telah dibuat dan dimiliki oleh orang atau badan yang tidak berafiliasi atau terkait dengan Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual terhadap aplikasi pihak ketiga tersebut. Karena itu, Nokia tidak bertanggung jawab memberikan dukungan kepada pengguna akhir atau menjamin fungsi aplikasi ini, termasuk informasi pada aplikasi atau dokumentasi tersebut. Nokia tidak memberikan jaminan apapun untuk aplikasi pihak ketiga.

DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI INI, ANDA MEMAHAMI BAHWA APLIKASI TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAIMANA ADANYA TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, SELALU DIPERBOLEHKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU. ANDA JUGA MEMAHAMI BAHWA NOKIA ATAU PERUSAHAAN AFILIASINYA TIDAK MEREKOMENDASIKAN ATAU MEMBERI

JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN KEPEMILIKAN, KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU BAHWA PERANGKAT LUNAK TERSEBUT TIDAK AKAN MELANGGAR HAK PATEN, HAK CIPTA, MEREK DAGANG, ATAU HAK LAIN MILIK PIHAK KETIGA MANAPUN.

Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini dapat berbeda menurut wilayah. Untuk ketersediaan pilihan bahasa dan informasi lebih lanjut, hubungi agen Nokia Anda.

Kontrol ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Dilarang melanggar undang-undang tersebut.

PERNYATAAN FCC

Perangkat Anda dapat menyebabkan gangguan pada TV atau radio (misalnya, bila menggunakan ponsel di dekat pesawat penerima). FCC dapat meminta Anda untuk menghentikan penggunaan ponsel jika gangguan tersebut tidak dapat diatasi. Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi pusat layanan setempat. Perangkat ini memenuhi peraturan FCC pasal 15. Pengoperasian perangkat bergantung pada 2 kondisi berikut ini: (1) Perangkat ini tidak dapat menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima semua gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Nokia dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Daftar Isi

KESELAMATAN.....	9	Profil offline.....	19
Perangkat Anda.....	9	Indikator	20
Layanan jaringan	10	Ikon	20
Pemindahan baterai.....	11	Screen saver.....	20
Dukungan.....	12	Menu.....	21
Petunjuk	12	Kontrol volume	21
Pembaruan perangkat lunak	12	Tombol pribadi	21
Persiapan.....	14	Kunci tombol (pengaman tombol)	22
Memasang kartu (U)SIM dan baterai	14	Kode akses.....	22
kartu microSDHC.....	15	Kode kunci.....	22
Menyisipkan kartu memori.....	15	kode PIN.....	22
Mengeluarkan kartu memori	15	kode PUK	23
Mengisi daya baterai.....	15	Sandi pembatasan	23
Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat.....	16	Penguncian jauh.....	23
Aplikasi Selamat Datang	16	Download!	23
Lokasi antena.....	17	Milik pribadi.....	23
Pengaturan konfigurasi	17	Menghubungkan headset yang kompatibel	24
Setting wizard	17	Menghubungkan kabel data USB	24
Transfer data.....	17	Fungsi-fungsi panggilan.....	25
Perangkat Anda	18	Membuat panggilan suara	25
Tombol dan bagian.....	18	Panggilan cepat	25
Modus siaga	19	Kotak pesan panggilan	26
		Panggilan melalui suara.....	26
		Membuat panggilan konferensi.....	26

Menjawab atau menolak panggilan	27	Pengaturan	35
Panggilan tunggu	27	Pencarian	35
Panggilan video	27	Direktori	35
Membuat panggilan video	27	Download	36
Menjawab panggilan video	28	Memutar dan mengelola podcast	36
Pengaturan panggilan	28	Radio	37
Panggilan	28	Mengatur dan menyimpan stasiun radio	37
Pengalihan panggilan	29	Fungsi radio	37
Pembatasan panggilan	29	Melihat konten visual	38
Jaringan	29	Direktori stasiun	38
Video sharing	30	Permainan	39
Persyaratan untuk video sharing	30	Menulis teks	40
Pengaturan video sharing	30	Input teks biasa dan prediktif	40
Share video langsung atau klip video	31	Menyalin dan menghapus teks	41
Menerima undangan	31	Olahpesan	42
Log	31	Menulis dan mengirim pesan	42
Musik	32	Kotak masuk	43
Pemutar musik	32	Pesan layanan	43
Tombol-tombol musik	32	E-mail	43
Mendengarkan musik atau episode podcast	32	Kotak pesan IMAP4 dan POP3	43
Mencari musik menurut suara	33	Kotak pesan sinkron	44
Menu musik	33	Kotak keluar	44
Daftar putar	33	Pembaca pesan	45
Podcast	34	Melihat pesan pada kartu SIM	45
Toko Musik Nokia	34	Pesanan area	45
Mentransfer musik	34	Perintah layanan	45
Nokia Podcasting	34		

Daftar Isi

Pengaturan olahpesan	45	Pemutar Flash	54
Pengaturan pesan teks.....	45	Perekam	54
Pengaturan olahpesan multimedia	46	Internet	55
Pengaturan e-mail	46	Browse web.....	55
Pengaturan lain.....	46	Penanda	55
Kontak.....	47	Pengamanan sambungan.....	55
Menyimpan dan mengatur informasi kontak.....	47	Tombol dan perintah untuk browsing.....	56
Grup kontak.....	47	Umpan web.....	57
Menambahkan nada dering.....	47	Widget.....	57
Galeri.....	49	Halaman tersimpan	57
Tampilan utama	49	Menghapus data pribadi	57
Men-download file	49	Pencarian.....	58
Mengedit foto.....	49	Personalisasi	59
Mengedit klip video	50	Tema.....	59
Mencetak foto	50	Profil	59
Share online	50	Manajemen waktu.....	60
Upload file	50	Jam	60
Membuka layanan online.....	51	Jam alarm.....	60
Pengaturan sharing online	51	Kalender	60
Kamera	52	Penentuan posisi	61
Mengambil foto	52	Peta	61
Merekam klip video.....	53	Tentang Peta	61
Pengaturan kamera.....	53	Buka peta	61
Media	54	Menelusuri peta	62
RealPlayer.....	54	Mengubah tampilan peta	62

Men-download peta.....	63	Membuat dan mengembalikan salinan cadangan memori perangkat.....	72
Aplikasi alat kantor.....	64	Memformat kartu memori.....	72
Catatan aktif.....	64	Mengunci atau membuka penguncian kartu memori.....	72
Kalkulator.....	64	Lisensi.....	72
Konverter.....	64	Manajer perangkat.....	73
Kamus selular.....	65	Memperbarui perangkat lunak.....	74
Adobe Reader.....	65	Mengkonfigurasi perangkat Anda.....	74
Membuka file.pdf.....	65		
Melihat dokumen.....	65		
Pengaturan.....	66		
Quickoffice.....	66		
Quickmanager.....	66		
Pengaturan	67	Konektivitas.....	75
Perintah suara.....	67	Transfer data	75
Pengaturan telepon.....	67	PC Suite	75
Umum	67	Konektivitas Bluetooth.....	75
Telepon.....	67	Pengaturan sambungan Bluetooth.....	76
Sambungan.....	68	Mengirim data	77
Aplikasi.....	69	Memasangkan dan memblokir perangkat.....	77
Ucapan.....	69	Menerima data	78
Manajemen data	70	Sambungan USB.....	78
Menginstal atau menghapus aplikasi.....	70	Sinkronisasi jauh	78
Menginstal aplikasi.....	71	Manajer sambungan	78
Menghapus aplikasi.....	71		
Manajer file.....	71		
		Informasi baterai dan pengisi daya	80
		Panduan otentifikasi baterai Nokia.....	81
		Perangkat tambahan asli Nokia	83
		Daya	83
		Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-503	84
		Nokia Stereo Headset WH-600.....	84

Daftar Isi

Nokia Mini Speakers MD-6	84
Nokia Mini Speakers MD-8	85
Nokia Socks CP-221	85
Perawatan dan pemeliharaan	86
Informasi keselamatan tambahan	87
Anak-anak	87
Kondisi pengoperasian	87
Perangkat medis	87
Perangkat medis implan	87
Alat bantu dengar	88
Kendaraan	88
Kawasan berpotensi ledakan	88
Panggilan darurat	89
Untuk membuat panggilan darurat:	89
Informasi Pengesahan (SAR)	90
Indeks	91

KESELAMATAN

Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikannya dapat membahayakan atau melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.



AKTIFKAN DENGAN AMAN Jangan aktifkan perangkat jika terdapat larangan penggunaan ponsel atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA Patuhi semua peraturan hukum setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.



GANGGUAN Semua perangkat nirkabel dapat menerima gangguan yang mungkin mempengaruhi performa.



NONAKTIFKAN DI WILAYAH TERLARANG Patuhi semua larangan. Nonaktifkan perangkat di pesawat terbang, di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau wilayah yang berisiko ledakan.



LAYANAN RESMI Hanya teknisi ahli yang dibolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.



PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai yang telah disetujui. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

Perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan pada jaringan GSM 850, 900, 1800 dan 1900 serta jaringan UMTS 2100. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi operator selular Anda.

Bila menggunakan fitur dari perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, musik, dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, atau ditransfer.

Perangkat Anda mendukung beberapa metode koneksi. Seperti halnya komputer, perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Hati-hati saat menangani pesan, permintaan koneksi, browsing, dan download. Instal dan gunakan layanan dan perangkat lunak lain hanya dari sumber terpercaya yang menawarkan pengamanan dan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya, seperti aplikasi Symbian Signed atau yang telah lulus uji Java Verified™. Pertimbangkan untuk menginstal antivirus dan perangkat lunak pengamanan lainnya pada perangkat anda dan komputer apapun yang tersambung.



Penting: Perangkat Anda hanya dapat mendukung satu aplikasi antivirus. Menginstal lebih dari satu aplikasi dengan fungsi antivirus dapat mempengaruhi performa dan pengoperasian atau menyebabkan perangkat berhenti berfungi.

Perangkat Anda mungkin dilengkapi penanda dan link ke situs Internet pihak ketiga yang telah diinstal sebelumnya. Anda juga dapat mengakses situs pihak ketiga lainnya melalui perangkat ini. Situs pihak ketiga tidak berafiliasi dengan Nokia, dan Nokia tidak menyarankan atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika Anda memilih

untuk mengaksesnya, lakukan tindakan pencegahan untuk pengamanan atau konten situs tersebut.



Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur pada perangkat ini, selain jam alarm, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Aplikasi office mendukung fitur umum, yakni Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel (Microsoft Office 2000, XP, dan 2003). Tidak semua format file dapat ditampilkan atau dimodifikasi.

Jangan lupa untuk membuat salinan cadangan atau mencatat semua informasi penting yang tersimpan pada perangkat Anda.

Sebelum membuat sambungan ke perangkat lain, baca buku petunjuk untuk mendapatkan rincian petunjuk keamanan. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

Layanan jaringan

Untuk menggunakan ponsel, Anda harus memiliki layanan dari operator selular. Banyak fitur tersebut yang memerlukan fitur jaringan khusus. Fitur tersebut tidak tersedia di semua jaringan; beberapa jaringan lain mungkin mengharuskan Anda untuk membuat kesepakatan khusus dengan operator selular agar layanan

jaringan tersebut dapat digunakan. Operator selular dapat memberikan petunjuk dan penjelasan kepada Anda tentang biaya yang akan dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi penggunaan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua karakter bahasa dan layanan.

Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat ini diblokir atau tidak diaktifkan. Jika demikian, maka beberapa fitur tersebut tidak akan muncul dalam menu perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin juga dilengkapi konfigurasi khusus, misalnya nama menu, urutan menu, dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Perangkat ini mendukung protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang beroperasi pada protokol TCP/IP. Beberapa fitur perangkat ini, seperti browsing web, e-mail, dan olahpesan multimedia, memerlukan dukungan jaringan untuk penggunaan teknologi ini.

Pemindahan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan sambungan pengisi daya (charger) sebelum mengeluarkan baterai.

Dukungan

Petunjuk

Perangkat Anda dilengkapi petunjuk untuk masing-masing fungsi. Untuk mengakses petunjuk bila ada aplikasi yang terbuka, pilih **Pilihan > Petunjuk**. Untuk beralih antara petunjuk dan aplikasi yang terbuka di latar belakang, pilih  dan tekan terus , lalu pilih dari daftar aplikasi yang terbuka.

Untuk membuka petunjuk dari menu utama, pilih  **Bantuan > Petunjuk**. Pilih aplikasi yang diinginkan untuk melihat daftar topik petunjuk, lalu pilih teks bantu yang terkait. Untuk membuka daftar kata kunci, pilih **Pilihan > Pencarian**.

Pembaruan perangkat lunak

Nokia dapat membuat pembaruan perangkat lunak yang menawarkan berbagai fitur baru, fungsi yang disempurnakan, atau performa yang ditingkatkan. Anda dapat meminta pembaruan ini melalui aplikasi Nokia Software Updater PC. Untuk memperbarui perangkat lunak ponsel, Anda memerlukan aplikasi Nokia Software Updater dan PC yang kompatibel dengan sistem operasi Microsoft

Windows 2000 atau XP, akses Internet broadband, dan kabel data yang kompatibel untuk menghubungkan perangkat Anda ke PC.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang men-download aplikasi Nokia Software Updater, kunjungi www.nokia-asia.com/softwareupdate atau situs web Nokia setempat.

Jika pembaruan perangkat lunak melalui udara didukung jaringan, Anda juga dapat meminta pembaruan melalui perangkat.

Men-download pembaruan perangkat lunak mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan operator selular Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi operator selular Anda.

Pastikan daya baterai perangkat Anda memadai atau pasang pengisi daya sebelum memulai pembaruan.

Mengatur aplikasi agar mengambil podcast secara otomatis mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan operator selular Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi operator selular Anda.


Sewaktu pengoperasian yang lebih lama, seperti panggilan video aktif atau sambungan data berkecepatan tinggi, perangkat mungkin terasa hangat. Pada umumnya, kondisi seperti ini adalah normal. Jika Anda menduga bahwa perangkat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

Persiapan

Memasang kartu (U)SIM dan baterai

Perangkat ini menggunakan baterai BL-5B.


1. Dengan bagian belakang ponsel menghadap Anda, geser penutup belakang untuk melepaskannya (1 dan 2). Untuk mengeluarkan baterai, angkat baterai seperti pada gambar (3).

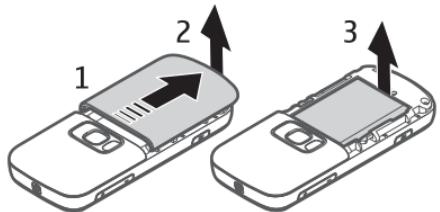


2. Untuk melepaskan dudukan kartu SIM, geser wadahnya ke belakang (4) lalu angkat (5).

Pasang kartu (U)SIM ke dudukan kartu SIM (6). Pastikan kartu telah terpasang dengan benar dan bidang kontak berwarna emas pada kartu menghadap ke bawah, sedangkan sudut miring menghadap ke atas.

Tutup dudukan kartu SIM, kemudian geser ke depan untuk menguncinya (7).

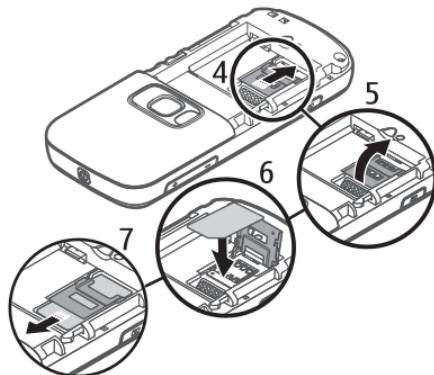

3. Pasang kembali baterai (8) dan penutup belakang (9).

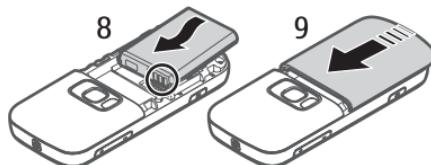

kartu microSDHC

Gunakan hanya kartu microSD dan kartu microSDHC yang diakui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Nokia menggunakan standar industri yang sudah disetujui untuk kartu memori, tetapi ada beberapa merek yang mungkin belum sepenuhnya kompatibel dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu serta perangkat dan data yang tersimpan pada kartu.



Penting: Jangan keluarkan kartu memori sewaktu pengoperasian berlangsung dan kartu sedang diakses. Mengeluarkan kartu saat pengoperasian berlangsung dapat merusak kartu memori dan perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.

Jauhkan kartu memori dari jangkauan anak-anak.


Anda dapat menambah memori yang tersedia dengan kartu memori. Anda dapat menyisipkan atau mengeluarkan kartu memori tanpa menonaktifkan perangkat.



Menyisipkan kartu memori

Perhatikan bahwa kartu memori mungkin sudah disediakan pada perangkat dan mungkin sudah terpasang.

- 1 Buka penutup (1).
- 2 Taruh kartu memori di dalam slot dengan bagian kontak warna emas menghadap ke bawah (2).
- 3 Dorong kartu dengan hati-hati hingga mengunci di dalam tempatnya. Tutup erat penutup (3).

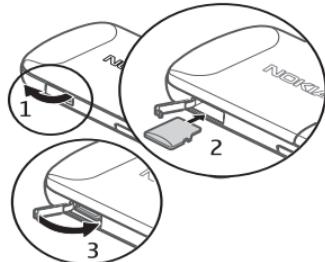

Mengeluarkan kartu memori

Buka penutup. Dorong kartu dengan hati-hati untuk melepaskannya. **Keluarkan kartu memori dan tekan 'OK'** ditampilkan. Tarik keluar kartunya lalu pilih **OK**. Pasang kembali penutup.


Mengisi daya baterai

- 1 Pasang pengisi daya ke stopkontak di dinding.

- 2 Sambungkan steker pengisi daya pengisi daya ke konektor pada perangkat.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Waktu pengisian akan tergantung pada pengisi daya dan baterai yang digunakan.

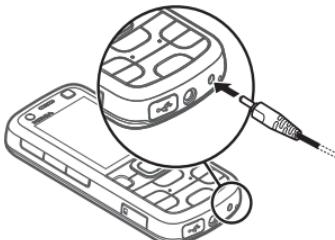

Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat

Tekan terus tombol daya.

Jika perangkat meminta kode PIN, masukkan kode PIN, lalu pilih **OK**.

Jika perangkat meminta kode kunci, masukkan kode kunci, lalu pilih **OK**.

Pengaturan pabrik untuk kode kunci adalah 12345.



Untuk informasi lebih lanjut mengenai kode akses, lihat ["Kode akses"](#), hal. 22.

Untuk mengatur zona waktu, waktu dan tanggal yang benar, pilih negara kediaman Anda lalu masukkan waktu dan tanggal setempat. Lihat juga ["Jam"](#), hal. 60.

Aplikasi Selamat Datang

Aplikasi **Slamat dtg** memulai apabila Anda mengaktifkan perangkat untuk pertama kali. Dengan aplikasi **Slamat dtg**, Anda dapat mengakses aplikasi berikut:

Sett. wizard — Mengkonfigurasi pengaturan sambungan. Lihat ["Setting wizard"](#), hal. 17.

Transfer — Menyalin atau menyinkronkan data dari telepon lain yang kompatibel.

Untuk membuka **Slamat dtg** di lain waktu, pilih > **Bantuan** > **Slamat dtg**.

Lokasi antena

Antena selular (1)

Antena Bluetooth (2)

Perangkat Anda mungkin dilengkapi antena dalam dan luar. Seperti pada perangkat pemancar gelombang radio, jangan sentuh bagian antena jika tidak perlu sewaktu antena memancarkan atau menerima gelombang radio.

Menyentuh antena tersebut dapat mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat menyebabkan perangkat beroperasi dengan daya yang lebih tinggi dari yang diperlukan dan dapat mengurangi masa pakai baterai.



Pengaturan konfigurasi

Sebelum Anda dapat menggunakan olahpesan multimedia, e-mail, sinkronisasi, streaming, dan browser, Anda harus memiliki pengaturan konfigurasi yang benar pada perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin secara otomatis membuat pengaturan konfigurasi browser, olahpesan multimedia, jalur akses, dan streaming berdasarkan kartu SIM yang digunakan. Atau, Anda dapat menggunakan aplikasi setting wizard untuk mengubah pengaturannya.

Anda mungkin menerima pengaturan tersebut secara langsung sebagai pesan konfigurasi yang Anda simpan pada perangkat ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaannya, hubungi operator selular atau agen resmi Nokia terdekat di tempat Anda.

Bila Anda menerima pesan konfigurasi, dan pengaturannya tidak disimpan dan diaktifkan secara otomatis, **1 pesan baru** muncul di layar. Untuk menyimpan pengaturan tersebut, pilih **Tampilkan > Pilihan > Simpan**. Anda mungkin harus memasukkan kode PIN yang disediakan oleh operator selular.

Setting wizard

Aplikasi setting wizard mengkonfigurasi perangkat Anda untuk pengaturan operator serta e-mail berdasarkan operator selular Anda. Konfigurasi pengaturan lain mungkin juga tersedia.

Untuk menggunakan layanan ini, Anda mungkin harus menghubungi operator selular untuk mengaktifkan sambungan data atau layanan lainnya.

Pilih **Fn > Pengaturan > Sett. wizard**.


Transfer data

Untuk mentransfer informasi, seperti kontak, dari perangkat lama Anda, lihat "**Transfer data**", hal. 75.


Perangkat Anda

Tombol dan bagian

- Lubang suara (1)
- Lensa kamera kedua (2)
- Tombol pribadi (3)
- Layar (4)
- Tombol pemilihan kiri dan kanan tombol (5)
- Tombol menu (6), untuk selanjutnya digunakan "pilih 
- Tombol hapus (7)
- Tombol panggil (8)
- Tombol putus (9)
- Tombol gulir Navi™, selanjutnya disebut sebagai tombol gulir (10)

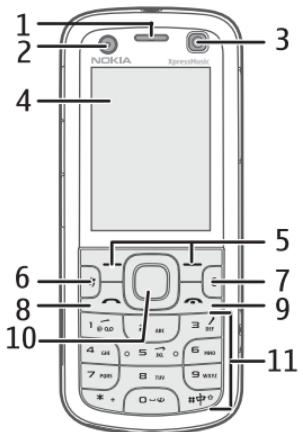

- Tombol angka (11)
- Tombol daya (12)
- Tombol volume (13)
- Tombol Kamera (14)
- Lampu kilat kamera (15)
- Lensa kamera utama (16)
- Tombol mundur (17)
- Tombol putar/jeda (18)
- Tombol maju (19)
- Slot kartu microSD (20)
- Konektor pengisi daya (21)
- Mikrofon (22)
- Konektor AV Nokia (3,5 mm) (23)
- Konektor USB mikro (24)

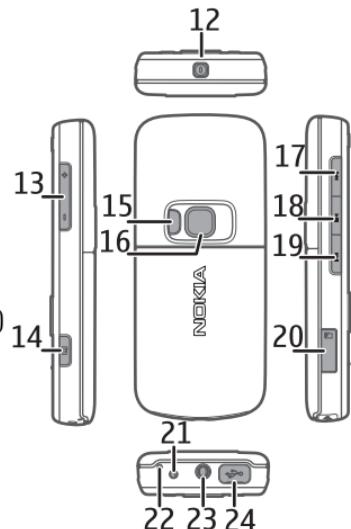

Modus siaga

Setelah perangkat diaktifkan, dan terdaftar ke jaringan, maka perangkat berada dalam modus siaga dan siap untuk digunakan.

Untuk membuka daftar nomor keluar, tekan tombol panggil.

Untuk menggunakan perintah suara atau panggilan melalui suara, tekan terus tombol pemilihan kanan.

Untuk mengubah profil, tekan tombol daya, lalu pilih salah satu profil.

Untuk melangsungkan sambungan ke web, tekan terus **O**.

Untuk memilih tampilan pada modus siaga, pilih  > **Pengaturan** > **P'atur. tlp.** > **Umum** > **Personalisasi** > **Modus siaga** > **Tema siaga**.

Tergantung tema siaga yang dipilih, Anda dapat memilih aplikasi atau kegiatan yang akan ditambahkan ke daftar cara pintas dalam modus siaga atau tombol gulir. Untuk memilih aplikasi atau kegiatan, pilih  > **Pengaturan** > **P'atur. tlp.** > **Umum** > **Personalisasi** > **Modus siaga** > **Cara pintas**.

Profil offline

Untuk segera mengaktifkan profil Offline, tekan tombol daya, lalu pilih **Offline**. Untuk meninggalkan profil offline, tekan tombol daya, lalu pilih profil lain.

Ketika profil offline sedang aktif, semua sambungan ke jaringan selular akan dinonaktifkan. Akan tetapi, Anda tetap dapat menggunakan perangkat Anda tanpa kartu SIM, serta mendengarkan radio atau musik menggunakan pemutar musik. Ingat bahwa Anda harus menonaktifkan perangkat ketika ada larangan penggunaan telepon selular. Anda juga dapat menggunakan Bluetooth dalam profil offline, misalnya untuk menyambungkan perangkat Anda ke PC.



Penting: Dalam profil offline, Anda tidak dapat membuat atau menerima panggilan apapun, atau menggunakan fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan selular. Panggilan ke nomor darurat resmi yang terprogram dalam perangkat Anda mungkin masih dapat dibuat. Untuk membuat panggilan, aktifkan terlebih dahulu fungsi telepon dengan mengubah profil. Jika perangkat terkunci, masukkan kode kunci.

Indikator

Ikon

 atau  – Perangkat terhubung ke jaringan UMTS atau GSM.

 – HSDPA (layanan jaringan) dalam jaringan UMTS diaktifkan.

 – Perangkat dalam modus offline dan tidak terhubung ke jaringan selular.

 – Kartu memori yang kompatibel terpasang dalam perangkat.

 – Anda memiliki pesan yang belum dibaca dalam folder Olahpesan.

 – Anda menerima e-mail baru dalam kotak pesan jauh.

 – Anda punya pesan yang sedang menunggu untuk dikirim di kotak keluar.

 – Anda memiliki panggilan tidak terjawab.

 – Jenis dering diatur ke **Diam** dan **Nada tanda pesan** serta **Nada tanda e-mail** diatur ke **tidak aktif**.

 – Tombol perangkat terkunci.

 – Loudspeaker diaktifkan.

 – Alarm aktif.

 – Semua panggilan ke perangkat ini akan dialihkan ke nomor lain.

 – Headset terhubung ke perangkat.

 atau  atau  – Sambungan data paket GPRS aktif, menunjukkan bahwa sambungan sedang ditahan, atau menunjukkan bahwa sambungan tersedia.

 atau  atau  – Sambungan data paket aktif di bagian jaringan yang mendukung EGPRS; menandakan koneksi sedang ditahan dan koneksi tersebut tersedia. Perangkat Anda mungkin tidak menggunakan EGPRS dalam transfer data.

 atau  atau  – Sambungan data paket UMTS aktif, menunjukkan bahwa sambungan sedang ditahan, atau menunjukkan bahwa sambungan tersedia.

 atau  – Konektivitas Bluetooth aktif; data sedang dikirim menggunakan teknologi Bluetooth.

 – Sambungan USB aktif.

Indikator lain mungkin juga ditampilkan.

Screen saver

Untuk membuat pengaturan screen saver, pilih  > **Pengaturan** > **P'atur. tlp.** > **Umum** > **Personalisasi** > **Tampilan** > **Screensaver**. Untuk menetapkan batas waktu yang kemudian akan mengaktifkan screen saver, pilih

Batas waktu screensaver. Untuk mengatur lamanya screen saver ditampilkan, pilih **Durasi screensaver**.

Menu

Dalam menu, Anda dapat mengakses fungsi pada perangkat Anda. Untuk mengakses menu utama, pilih . Untuk membuka aplikasi atau folder, gulir ke aplikasi atau folder tersebut, lalu tekan tombol gulir.

Jika Anda mengubah urutan fungsi dalam menu, urutannya akan berbeda dari urutan standar yang diuraikan dalam buku petunjuk ini.

Untuk menandai atau menghapus tanda item dalam aplikasi, tekan **#**. Untuk menandai atau menghapus tanda beberapa item yang berurutan, tekan terus tombol **#**, lalu gulir ke atas atau bawah.

Untuk mengubah tampilan menu, pilih **Pilihan > Ubah tampilan Menu** lalu jenis tampilan.

Untuk menutup aplikasi atau folder, pilih **Kembali** dan **Keluar** sebanyak yang diperlukan untuk kembali ke modus siaga, atau pilih **Pilihan > Keluar**.

Untuk menampilkan dan beralih di antara aplikasi yang terbuka, tekan terus . Gulir ke salah satu aplikasi, lalu pilih aplikasi tersebut.

Membiaran aplikasi aktif di latar belakang akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Kontrol volume

Untuk mengatur volume lubang suara atau loudspeaker selama panggilan berlangsung atau saat mendengarkan musik, tekan tombol volume. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan loudspeaker selama panggilan berlangsung, pilih **Loudsp.** atau **Handset**.



Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume yang terdengar mungkin sangat keras.

Tombol pribadi

Untuk membuat pengaturan tombol pribadi untuk membuka aplikasi, pilih  > **Pengaturan > P'atur. tlp. > Umum > Tombol sendiri > Tombol sendiri** lalu aplikasi.

Ketika Anda menekan Tombol pribadi untuk yang pertama kali, Anda akan diminta untuk memilih aplikasi yang akan dijalankan. Menekan terus Tombol pribadi akan menjalankan aplikasi Ucapkan dan Putar. Untuk informasi lebih lanjut tentang Ucapkan dan Putar, lihat **"Mencari musik menurut suara"**, hal. 33.

Tombol pribadi dan tombol mundur berfungsi sebagai tombol permainan N-Gage setelah Anda men-download, menginstal serta mengaktifkan N-Gage.

Kunci tombol (pengamanan tombol)

Untuk mengunci tombol dalam modus siaga, tekan tombol pemilihan kiri dan * dalam waktu 1,5 detik. Untuk mengatur agar perangkat mengunci tombol secara otomatis setelah waktu tertentu, pilih  > **Pengaturan** > **P'atur. tlp.** > **Umum** > **Pengamanan** > **Telepon dan kartu SIM** > **Masa kunci oto. tombol** > **Ditetapkan p'guna** lalu waktu yang dikehendaki.

Untuk membuka penguncian tombol, pilih **Aktifkan**, lalu tekan * dalam waktu 1,5 detik.

Bila perangkat atau tombol terkunci, panggilan dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang telah diprogram pada perangkat.

Kode akses

Untuk mengatur bagaimana perangkat menggunakan kode akses, pilih  > **Pengaturan** > **P'atur. tlp.** > **Telepon dan kartu SIM**.

Kode kunci

Kode kunci (5 angka) membantu mengunci telepon Anda. Kode awal yaitu 12345. Gantilah kode ini, lalu atur perangkat untuk meminta kode ini.

Bila perangkat atau tombol terkunci, panggilan dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang telah diprogram pada perangkat.

kode PIN

Kode nomor identifikasi pribadi (PIN) dan kode nomor identifikasi pribadi universal (UPIN) (4 hingga 8 angka) membantu melindungi kartu SIM Anda. Kode (U)PIN biasanya disertakan bersama kartu SIM. Atur perangkat ini agar meminta kode PIN setiap kali diaktifkan.

Kode PIN2 mungkin disertakan bersama kartu SIM dan diperlukan dalam beberapa fungsi.

PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul pengamanan. PIN tanda tangan diperlukan untuk tanda tangan digital. PIN modul dan PIN tanda tangan diberikan bersama kartu SIM jika kartu SIM tersebut dilengkapi modul pengamanan.

kode PUK

Kode PUK (Kunci Pembuka Blokir Pribadi) atau kode UPUK (kunci pembuka blokir pribadi universal) (8 angka) masing-masing diperlukan untuk mengubah kode PIN dan kode UPIN yang terblokir. Kode PUK2 diperlukan untuk mengubah kode PIN2 yang terblokir.

Bila perlu, hubungi penyedia layanan Anda untuk mendapatkan kode.

Sandi pembatasan

Sandi pembatasan (4 angka) diperlukan bila menggunakan pembatasan panggilan. Sandi tersebut dapat diperoleh dari operator selular Anda. Jika sandi diblokir, hubungi operator selular Anda.

Penguncian jauh

Anda dapat mengunci perangkat dan kartu memori dari jarak jauh dengan menggunakan pesan teks. Untuk mengaktifkan penguncian dari jarak jauh dan untuk menetapkan pesan teks yang akan digunakan, pilih  > Pengaturan > P'atur. tlp. > Umum > Pengamanan > Telepon dan kartu SIM > Penguncian telepon jauh > Aktif. Masukkan isi pesan teks (5 sampai 20 karakter), verifikasikan, lalu masukkan kode kunci.

Untuk mengunci perangkat Anda, kirim pesan teks tersebut ke nomor telepon selular Anda. Untuk membuka penguncian perangkat, pilih **Aktifkan**, lalu masukkan kode kunci.

Download!

Download! (layanan jaringan) adalah toko konten ponsel yang tersedia pada perangkat Anda.

Dengan **Download!** Anda dapat menemukan, pratinjau, membeli, men-download dan meningkatkan konten, layanan serta aplikasi. Item dikategorikan di bawah katalog dan folder yang disediakan oleh berbagai operator selular yang berbeda-beda. Konten yang tersedia bergantung pada operator selular Anda.

Pilih  > **Aplikasi** > **Download!**.

Download! menggunakan layanan jaringan Anda untuk mengakses konten yang termutakhir. Untuk informasi mengenai item tambahan yang tersedia melalui **Download!**, hubungi operator selular Anda, atau pemasok atau produsen item tersebut.

Milik pribadi


Anda dapat men-download aplikasi ke perangkat. Untuk mengakses aplikasi, pilih  > **Aplikasi** > **Pribadi**.



Penting: Hanya pasang dan gunakan aplikasi serta perangkat lunak dari sumber terpercaya, seperti aplikasi yang mencantumkan Symbian Signed atau yang sudah lulus pengujian Java Verified™.

Menghubungkan headset yang kompatibel

Jangan hubungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan hubungkan sumber tegangan apapun ke Nokia AV Connector.

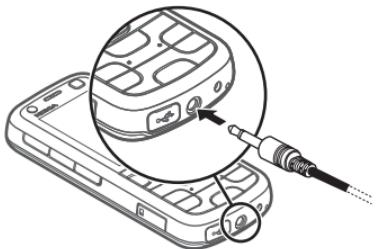

Bila menghubungkan perangkat eksternal atau headset apapun, selain yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini, ke Nokia AV Connector, perhatikan tingkat volume secara khusus.

Menghubungkan kabel data USB

Sambungkan kabel data USB yang kompatibel ke konektor USB.

Untuk memilih modus sambungan USB default atau mengubah modus aktif, pilih > > >

USB > Modus sambungan USB lalu modus yang dikehendaki. Untuk mengatur agar modus default diaktifkan secara otomatis, pilih **Tanya saat sambung** > **Tidak**.



Fungsi-fungsi panggilan

Untuk mengatur volume suara selama panggilan berlangsung, tekan tombol volume.

Membuat panggilan suara

- 1 Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon beserta kode area. Tekan tombol hapus untuk menghapus angka. Untuk panggilan internasional, tekan * dua kali sebagai awalan internasional (karakter + menggantikan kode akses internasional), lalu masukkan kode negara, kode area (tanpa awalan 0 jika perlu), kemudian masukkan nomor telepon.
- 2 Untuk membuat panggilan ke nomor tersebut, tekan tombol panggil.
- 3 Untuk mengakhiri panggilan atau membatalkan upaya panggilan, tekan tombol putus.

Untuk membuat panggilan dari **Kontak**, pilih  > **Kontak**. Gulir ke nama yang diinginkan, atau masukkan huruf pertama dari nama tersebut, lalu gulir ke nama yang diinginkan. Untuk membuat panggilan ke nomor tersebut, tekan tombol panggil.

Untuk memanggil nomor yang baru saja dipanggil, tekan tombol panggil dalam modus siaga.

Panggilan cepat

Panggilan cepat adalah cara cepat untuk memanggil nomor-nomor telepon yang sering digunakan. Anda harus menetapkan nomor telepon ke tombol panggilan cepat dari **2** sampai **9** (tombol **1** sudah digunakan untuk kotak pesan panggilan), lalu atur **Panggilan cepat** ke **Aktif**.

Untuk menetapkan nomor telepon ke tombol panggilan cepat, pilih  > **Pengaturan** > **Pgl. cepat**. Gulir ke ikon tombol, lalu pilih **Pilihan** > **Tetapkan**. Untuk mengubah nomor, pilih **Pilihan** > **Ubah**.

Untuk mengaktifkan panggilan cepat, pilih  > **Pengaturan** > **P'atur. tlp.** > **Telepon** > **Panggilan** > **Panggilan cepat** > **Aktif**.

Untuk memanggil nomor panggilan cepat, tekan terus tombol panggilan cepat sampai panggilan mulai disambungkan.

Kotak pesan panggilan

Untuk memanggil kotak suara panggilan Anda (layanan jaringan), tekan terus 1 dalam modus siaga. Anda dapat memiliki beberapa kotak pesan untuk panggilan biasa maupun video, serta beberapa saluran telepon.

Untuk menentukan nomor kotak pesan panggilan jika belum ada nomor yang ditetapkan, pilih  > **Pengaturan** > **Kt pesan pgl**. Gulir ke **Kotak pesan suara** (atau **Kotak pesan video**), lalu masukkan nomor kotak pesan bersangkutan. Untuk mengubah nomor kotak pesan panggilan, pilih **Pilihan** > **Ganti nomor**. Hubungi operator selular Anda untuk mendapatkan nomor kotak pesan suara.

Panggilan melalui suara

Tag suara ditambahkan secara otomatis ke semua catatan dalam **Kontak**. Gunakan nama yang panjang, dan jangan gunakan nama yang mirip dengan nomor telepon lainnya.

Membuat panggilan melalui suara

Tag suara peka terhadap suara di sekitarnya. Gunakan tag suara di lingkungan yang senyap.



Catatan: Menggunakan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang ramai atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya dalam segala situasi, Anda jangan tergantung hanya pada fasilitas panggilan suara ini.

- 1 Dalam modus siaga, tekan terus tombol pemilihan kanan.
Jika Anda menggunakan headset yang kompatibel dengan tombol headset, tekan terus tombol headset.
- 2 Ketika **Harap bicara sekarang** ditampilkan, ucapkan perintah suara dengan jelas. Perangkat memutar perintah suara yang paling cocok. Setelah 1,5 detik, perangkat memanggil nomornya; jika ternyata salah, pilih nomor yang lain sebelum panggilan dilangsungkan.

Membuat panggilan konferensi

Perangkat ini mendukung panggilan konferensi (layanan jaringan) hingga 6 peserta, termasuk diri Anda.

- 1 Buat panggilan ke peserta pertama.
- 2 Untuk membuat panggilan ke peserta lain, pilih **Pilihan** > **Panggilan baru**.
- 3 Untuk membuat panggilan konferensi setelah panggilan baru dijawab, pilih **Pilihan** > **Konferensi**. Untuk menambah orang lain ke panggilan tersebut, ulangi langkah 2, lalu pilih **Pilihan** > **Konferensi** > **Tbh. ke konferensi**.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan konferensi, tekan tombol putus.

Menjawab atau menolak panggilan

Untuk menjawab panggilan, tekan tombol panggil.

Untuk menghentikan nada dering, pilih **Diam**.

Untuk menolak panggilan, tekan tombol putus, atau pilih **Pilihan > Tolak**. Jika Anda sudah mengaktifkan pilihan **Pengalihan pgln > Jika sibuk** untuk mengalihkan panggilan, maka penolakan panggilan pun akan mengalihkan panggilan tersebut.

Untuk mengirim pesan teks pemberitahuan alasan Anda tidak dapat menjawab panggilan kepada pemanggil, pilih **Pilihan > Kirim pesan**. Untuk mengaktifkan balasan pesan teks dan mengedit teks dalam pesan, pilih **» > Pengaturan > P'atur. tlp. > Telepon > Panggilan > Tolak pgln dengan pesan** lalu **Teks pesan**.

Panggilan tunggu

Sewaktu panggilan berlangsung, untuk menjawab panggilan tunggu, tekan tombol panggil. Panggilan pertama akan ditunda. Untuk beralih antara dua panggilan, pilih **Pindah**. Untuk mengakhiri panggilan aktif, tekan tombol putus.

Untuk mengaktifkan fungsi panggilan tunggu (layanan jaringan), pilih **» > Pengaturan > P'atur. tlp. > Telepon > Panggilan > Panggilan tunggu > Aktifkan**.

Panggilan video

Membuat panggilan video

Untuk membuat panggilan video, Anda mungkin memerlukan kartu USIM dan berada dalam jangkauan jaringan UMTS. Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan panggilan video, hubungi operator selular Anda. Panggilan video hanya dapat dibuat antara dua pihak dan bila tidak ada panggilan suara, video, atau data yang aktif. Panggilan video dapat dibuat ke ponsel yang kompatibel atau ke klien ISDN.

 Anda telah mengambil foto diam untuk dikirim, bukan video.

 Anda telah menolak pengiriman video dari perangkat Anda.

1. Masukkan nomor telepon dalam modus siaga lalu pilih **Panggilan video**. Atau, pilih **» > Kontak**, gulir ke kontak yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan > Panggil > Panggilan video**.

- Untuk beralih antara menampilkan video atau hanya mendengarkan suara saat panggilan video, pilih dari toolbar **Aktifk. p'kiriman video** atau **Nonaktifk. pkirim. video**.

Meskipun Anda sudah menolak pengiriman video sewaktu panggilan video, panggilan tersebut tetap dikenakan biaya sebagai panggilan video. Tanyakan biaya panggilan pada operator jaringan atau operator selular Anda.

- Untuk mengakhiri panggilan video, tekan tombol putus.

Menjawab panggilan video

Bila panggilan video masuk,  akan muncul di layar.

Untuk menjawab panggilan video, tekan tombol panggil. **Boleh foto video untuk dikirim ke pemanggil?**

ditampilkan di layar. Jika Anda memilih **Ya**, foto yang diambil oleh kamera dalam perangkat Anda akan diperlihatkan kepada pemanggil. Kalau tidak, pengiriman video tidak diaktifkan.

Meskipun Anda sudah menolak pengiriman video sewaktu panggilan video, panggilan tersebut tetap dikenakan biaya sebagai panggilan video. Untuk informasi tentang tarif, hubungi operator selular Anda.

Untuk mengakhiri panggilan video, tekan tombol putus.

Pengaturan panggilan

Panggilan

Pilih  > **Pengaturan** > **P'atur. tlp.** > **Telepon** > **Panggilan** dan dari berikut ini:

Kirim nomor ID saya (layanan jaringan) – untuk menampilkan nomor telepon Anda kepada orang yang Anda panggil.

Panggilan tunggu (layanan jaringan) – Lihat "[Panggilan tunggu](#)", hal. 27.

Tolak pgln dengan pesan dan **Teks pesan** – Lihat "[Menjawab atau menolak panggilan](#)", hal. 27.

Video sdr dlm pgln msk – untuk memilih apakah Anda akan mengizinkan gambar video Anda dikirim ketika Anda menerima panggilan video

Foto di panggilan video – untuk memilih gambar diam yang akan ditampilkan ketika Anda menolak panggilan video

Panggil ulang otomatis – untuk mengatur agar perangkat mencoba hingga 10 kali upaya panggilan setelah gagal membuat panggilan

Tampilkan durasi pgln. dan **Ringkasan panggilan** – untuk mengatur agar perangkat menampilkan durasi panggilan sewaktu panggilan berlangsung dan perkiraan lama panggilan terakhir

Panggilan cepat – Lihat "Panggilan cepat", hal. 25.

Tombol jawab bebas – untuk menjawab panggilan masuk dengan menekan sebentar salah satu tombol, kecuali tombol daya, tombol pemilihan kiri dan kanan, tombol volume, dan tombol putus.

Saluran digunakan (layanan jaringan) – untuk memilih saluran telepon untuk melakukan panggilan dan mengirim pesan. Ini ditampilkan hanya jika kartu SIM mendukung dua saluran telepon.

Ganti saluran (layanan jaringan) – untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pemilihan saluran.

Pengalihan panggilan

- 1 Pilih  > **Pengaturan** > **P'atur. tlp.** > **Telepon** > **Pengalihan pgln** (layanan jaringan).
- 2 Pilih panggilan yang akan dialihkan, misalnya, **Panggilan suara**.
- 3 Pilih pilihan yang dikehendaki. Misalnya, untuk mengalihkan panggilan suara apabila nomor Anda sibuk atau Anda menolak panggilan masuk, pilih **Jika sibuk**.
- 4 Pilih **Pilihan** > **Aktifkan** dan nomor telepon yang akan menerima pengalihan panggilan. Beberapa pilihan pengalihan dapat diaktifkan pada waktu bersamaan.

Pemblokiran dan pengalihan panggilan tidak dapat diaktifkan secara bersamaan.

Pembatasan panggilan

- 1 Pilih  > **Pengaturan** > **P'atur. tlp.** > **Telepon** > **P'batasan pgln**. (layanan jaringan) untuk membatasi panggilan yang dibuat atau diterima melalui perangkat Anda.
- 2 Gulir ke pilihan default pembatasan yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > **Aktifkan**. Untuk mengubah pengaturan ini, Anda memerlukan sandi pembatas yang diberikan oleh operator selular Anda.

Pemblokiran dan pengalihan panggilan tidak dapat diaktifkan secara bersamaan.

Bila panggilan diblokir, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi tertentu.

Jaringan

Pilih  > **Pengaturan** > **P'atur. tlp.** > **Telepon** > **Jaringan** dan dari berikut ini:

Modus jaringan – Untuk memilih jaringan yang akan digunakan (hanya diperlihatkan jika didukung oleh operator selular). Jika Anda memilih **Modus ganda**, perangkat secara otomatis menggunakan jaringan GSM atau UMTS.

Pilihan operator – Untuk mengatur perangkat agar mencari dan memilih salah satu jaringan yang tersedia secara otomatis, pilih **Otomatis**. Untuk memilih jaringan

yang diinginkan secara manual dari daftar jaringan, pilih **Manual**. Jaringan yang dipilih harus memiliki kesepakatan roaming dengan jaringan selular Asal Anda.

Tampilan info sel (layanan jaringan) – Untuk mengatur perangkat agar menunjukkan apabila sedang digunakan dalam jaringan selular berbasis teknologi Jaringan Mikro Selular (MCN) dan untuk mengaktifkan penerimaan info sel.

Video sharing

Gunakan video sharing untuk mengirim video atau klip video langsung dari ponsel Anda ke ponsel lain yang kompatibel sewaktu panggilan suara sedang berlangsung.

Persyaratan untuk video sharing

Video sharing memerlukan sambungan 3G universal mobile telecommunications system (UMTS). Hubungi operator selular Anda dan tanyakan mengenai ketersediaan jaringan serta biaya terkait aplikasi ini.

Untuk menggunakan video sharing Anda harus melakukan hal berikut:

- Pastikan perangkat Anda telah dikonfigurasi untuk sambungan orang-ke-orang.
- Pastikan pengirim dan penerima terdaftar pada jaringan UMTS.

- Pastikan sambungan UMTS Anda aktif dan berada dalam jangkauan jaringan UMTS. Jika Anda menjauh dari jaringan UMTS selama sesi sharing, maka sesi sharing akan dihentikan, namun panggilan suara Anda dapat terus berlanjut.

Pengaturan video sharing

Sambungan orang-ke-orang juga disebut sebagai koneksi session initiation protocol (SIP). Sebelum Anda dapat menggunakan video sharing, tanyakan kepada operator tentang pengaturan profil SIP yang harus digunakan pada perangkat Anda.

Pilih  > **Pengaturan** > **P'atur. tlp.** > **Sambungan** > **Video sharing** dan dari berikut ini:

Video sharing – untuk menentukan pengaturan video sharing

Profil SIP – untuk memilih profil SIP.

Penyimpanan video – untuk mengatur apakah video langsung akan otomatis disimpan

Mem. penyimp. dipilih – untuk memilih apakah akan menyimpan video dalam memori perangkat atau pada kartu memori

Nada tanda kapabilitas – untuk mengatur tanda nada yang akan berbunyi ketika video sharing tersedia selama panggilan berlangsung

Jika Anda mengetahui alamat SIP penerima, Anda dapat menyimpannya ke dalam **Kontak**. Pilih  > **Kontak**, kontak, dan **Pilihan** > **Edit** > **Pilihan** > **Tambah rincian > SIP** atau **Share video**. Masukkan alamat SIP (namapengguna@namadomain). Selain nama domain Anda dapat menggunakan alamat IP.

Share video langsung atau klip video

- Untuk video langsung yang Anda rekam dengan kamera perangkat, pilih **Pilihan** > **Share video** > **Video langsung** selama panggilan suara berlangsung. Untuk share klip video yang tersimpan, pilih **Klip video** lalu pilih klip yang ingin Anda share.
- Perangkat mengirim undangan ke alamat SIP yang sudah Anda simpan ke **Kontak**.
Bila perlu, untuk mengirimkan undangan, pilih alamat SIP penerima; atau masukkan alamat SIP, lalu pilih **OK**.
- Sharing dimulai secara otomatis saat penerima menerima undangan tersebut, loudspeaker aktif. Gunakan tombol toolbar untuk mengontrol video sharing.
- Untuk mengakhiri sesi sharing, pilih **Berhenti**. Untuk mengakhiri panggilan suara, tekan tombol putus.

Menerima undangan

Perangkat akan berdering bila menerima undangan. Undangan berisi nama pengirim atau alamat SIP. Pilih **Ya** untuk memulai sesi sharing. Untuk menolak undangan dan kembali ke panggilan suara, pilih **Tidak**.

Log

Untuk melihat panggilan tidak terjawab, diterima, atau keluar, pesan teks, sambungan data paket, dan panggilan faks dan data yang terdaftar melalui ponsel, pilih  > **Log**.

Dalam modus siaga, Anda dapat menggunakan tombol panggil sebagai cara pintas ke **Panggilan keluar** dalam log **Pgl. terakhir** (layanan jaringan).



Catatan: Tagihan sebenarnya untuk panggilan dan layanan dari penyedia layanan akan bervariasi, tergantung pada fitur jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan lainnya.



Catatan: Beberapa penghitung waktu, termasuk durasi panggilan, mungkin akan diatur ulang saat perbaikan atau ketika kemampuan perangkat lunak ditingkatkan.

Musik

Pemutar musik



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan genggam perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara mungkin terdengar sangat keras.

Pilih > **P'mtr. musik**.

Anda dapat mendengarkan musik dan episode podcast sewaktu profil **Offline** diaktifkan. Lihat "["Profil offline"](#)", hal. 19.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai perlindungan hak cipta, lihat "["Lisensi"](#)", hal. 72.

Tombol-tombol musik

Anda dapat mengontrol aplikasi Pemutar musik, Radio, dan Real Player dengan menggunakan tombol-tombol musik (tombol mundur, tombol putar dan tombol maju). Lihat "["Tombol dan bagian"](#)", hal. 18.

Setelah Anda men-download dan menginstal aplikasi permainan N-Gage ke perangkat Anda, tombol mundur dan Tombol pribadi berfungsi sebagai tombol permainan ketika aplikasi N-Gage aktif. Untuk informasi lebih lanjut tentang permainan, lihat "["Permainan"](#)", hal. 39.

Mendengarkan musik atau episode podcast

- 1 Untuk membuka menu musik, pilih > **Pmtr. musik**.
- 2 Pilih kategori, seperti **Seua lagu** atau **Podcast** > **Seua episode**, lalu lagu atau episode podcast yang akan didengarkan.
- 3 Untuk memutar file yang dipilih, tekan tombol putar. Untuk menunda pemutaran lagu, tekan tombol putar; untuk melanjutkan pemutaran, tekan kembali tombol putar.
- 4 Untuk menghentikan pemutaran, gulir ke bawah.

Untuk maju atau mundur cepat, tekan terus tombol maju atau mundur.

Untuk melompat ke depan, tekan terus tombol maju. Untuk melompat ke belakang, tekan terus tombol mundur. Untuk kembali ke awal lagu atau podcast, tekan tombol mundur

dalam 2 detik setelah lagu atau podcast dimulai. Untuk maju atau mundur cepat, tekan terus tombol maju atau mundur.

Untuk mengatur volume, gunakan tombol volume.

Untuk kembali ke modus siaga dan membiarkan pemutar musik di latar belakang, tekan tombol putus. Tergantung tema siaga yang dipilih, lagu yang sekarang diputar akan ditampilkan. Untuk kembali ke pemutar musik, pilih lagu yang sekarang diputar.

Mencari musik menurut suara

Dengan pencarian musik menurut suara, misalnya Anda dapat memutar musik yang diinginkan dengan mengucapkan nama artisnya.

Ketika pertama kali menggunakan pencarian musik menurut suara, dan setelah Anda men-download lagu baru ke dalam perangkat Anda, pilih **Pilihan > Refresh perpustakaan** untuk memperbarui perintah suara.

Untuk memutar musik menurut suara, tekan terus Tombol pribadi. Untuk informasi lebih lanjut tentang Tombol pribadi, lihat "[Tombol pribadi](#)", hal. 21. Ketika terdengar nada, ucapan, nama artis, nama artis dan judul lagu, nama artis dan judul album, atau judul daftar putar.

Perlu diingat bahwa perintah suara tergantung pada metadata (nama artis dan judul lagu) dari lagu pada perangkat Anda.

Menu musik

Pilih **F3 > P'mtr. musik**. Menu musik menampilkan musik yang tersedia dalam perangkat. Untuk melihat semua lagu, urutan lagu, atau daftar putar, tentukan pilihan pada menu musik.

Daftar putar

Pilih **F3 > P'mtr. musik > Daftar putar**. Untuk melihat rincian playlist, pilih **Pilihan > Rincian daftar putar**.

Membuat daftar putar

- 1 Pilih **Pilihan > Buat playlist**.
- 2 Masukkan nama playlist, lalu pilih **OK**.
- 3 Untuk menambahkan lagu sekarang, pilih **Ya**. Untuk menambahkan lagu tersebut nanti, pilih **Tidak**.
- 4 Pilih artis untuk menemukan lagu yang ingin Anda sertakan dalam playlist. Untuk menambahkan lagu, tekan tombol gulir.
- 5 Setelah menentukan pilihan Anda, pilih **Selesai**. Jika kartu memori yang kompatibel disisipkan, daftar putar disimpan ke kartu memori.

Untuk menambah lagu nanti, sewaktu menampilkan playlist, pilih **Pilihan > Tambah lagu**.

Podcast

Untuk melihat semua episode podcast yang ada dalam perangkat Anda, pilih  > **P'mtr. musik** > **Podcast** > **Semua episode**.

Episode podcast memiliki 3 kondisi: belum pernah diputar, diputar sebagian, dan diputar seluruhnya. Jika episode telah diputar sebagian, maka saat pemutaran berikutnya, episode tersebut akan diputar dari posisi pemutaran terakhir. Jika tidak, maka episode tersebut akan diputar dari awal.

Toko Musik Nokia

Dalam Nokia Music Store (layanan jaringan), Anda dapat mencari, menelusuri, dan membeli musik untuk di-download ke perangkat Anda. Untuk membeli musik, Anda harus terlebih dulu mendaftar untuk layanan. Untuk memeriksa ketersediaan Toko Musik Nokia di negara Anda, kunjungi www.music.nokia.com.

Untuk mengakses Toko Musik Nokia, Anda harus memiliki jalur akses internet yang valid di perangkat Anda. Untuk membuka Toko Musik Nokia, pilih  > **P'mtr. musik** > **Pilihan** > **Ke Toko musik**.

Mentransfer musik

Anda dapat membeli musik dari toko musik online dan mentransfer musik ke perangkat Anda.

Untuk memperbarui perpustakaan setelah Anda memperbarui pilihan lagu pada perangkat Anda, pilih  > **P'mtr. musik** > **Musik** > **Pilihan** > **Refresh perpustakaan**.

Mentransfer musik dari PC

Untuk mentransfer musik dari PC, gunakan aplikasi Musik Nokia. Lihat buku petunjuk Musik Nokia untuk informasi lebih lanjut. Untuk menyinkronkan musik dengan Windows Media Player, sambungkan kabel USB yang kompatibel lalu pilih **Transfer media** sebagai modus sambungan. Anda hanya dapat mentransfer file musik yang dilindungi WMDRM dengan menggunakan transfer media. Anda harus menyiapkan kartu memori yang kompatibel ke dalam perangkat.

Nokia Podcasting

Dengan aplikasi Nokia Podcasting (layanan jaringan), Anda dapat mencari, menemukan, berlangganan, dan men-download podcast melalui udara; serta memutar, mengelola, dan sharing podcast audio menggunakan perangkat Anda.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan genggam perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara mungkin terdengar sangat keras.

Pengaturan

Sebelum menggunakan Nokia Podcasting, Anda harus menentukan pengaturan sambungan dan download.

Untuk informasi tentang pengaturan sambungan dan biaya transmisi data, hubungi operator selular Anda.

Pengaturan aplikasi untuk mengambil podcast secara otomatis melibatkan pengiriman data dalam jumlah besar melalui jaringan operator selular Anda.

Pilih  > **Aplikasi > Podcasting > Pilihan > Pengaturan** dan dari pilihan berikut:

Sambungan > Jalur akses default – untuk memilih jalur akses untuk menetapkan sambungan Anda ke Internet. Untuk menetapkan layanan pencarian podcast untuk pencarian, pilih **Layanan pencarian URL**.

Download – untuk mengedit pengaturan download. Anda dapat memilih apakah akan menyimpan podcast Anda ke perangkat atau kartu memori; menetapkan frekuensi pembaruan podcast dan menetapkan waktu dan tanggal

untuk pembaruan otomatis berikutnya; menetapkan kapasitas memori yang digunakan untuk podcast, serta apa yang harus dilakukan jika ukuran download melebihi batas download.

Mengatur aplikasi agar mengambil podcast secara otomatis mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan operator selular Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi operator selular Anda.

Pencarian

Untuk menetapkan mesin pencari saat menggunakan layanan pencari podcast, pilih  > **Aplikasi > Podcasting > Pilihan > Pengaturan > Sambungan > Layanan pencarian URL**.

Untuk mencari podcast, pilih  > **Aplikasi > Podcasting > Cari**, lalu masukkan kata kunci atau judul.

Untuk berlangganan ke saluran dan menambahkannya ke podcast Anda, pilih **Pilihan > Langganan**. Anda dapat menandai lebih dari satu saluran untuk ditambahkan sekaligus.

Direktori

Direktori akan membantu Anda mencari episode podcast baru untuk berlangganan. Episode adalah file media khusus dari suatu podcast.

Pilih  > **Aplikasi** > **Podcasting** > **Direktori**. Pilih folder direktori untuk diperbarui (layanan jaringan). Ketika warna ikon folder berubah, pilih folder tersebut untuk membukanya, lalu pilih topik folder untuk melihat daftar podcast.

Untuk berlangganan ke podcast, pilih judul. Setelah berlangganan ke beberapa episode podcast, Anda dapat men-download, mengelola, dan memutarnya dalam menu podcast.

Untuk menambahkan direktori atau folder baru, pilih **Pilihan** > **Baru** > **Direktori Web** atau **Folder**. Pilih judul, URL file .opml (outline processor markup language), lalu **Selesai**.

Untuk mengimpor file .opml yang tersimpan dalam perangkat Anda, pilih **Pilihan** > **Impor file OPML**. Pilih lokasi file, lalu impor file tersebut.

Bila Anda menerima pesan berisi file .opml yang dikirim melalui koneksi Bluetooth, buka file tersebut untuk menyimpannya pada folder **Diterima** dalam direktori. Buka folder untuk berlangganan link manapun yang akan ditambahkan ke podcast Anda.

Download

Untuk melihat langganan podcast Anda, pilih  > **Aplikasi** > **Podcasting** > **Podcast**. Untuk melihat judul episode satu per satu, pilih judul podcast.

Untuk memulai download, pilih judul episode. Untuk men-download atau melanjutkan download episode yang ditandai, pilih **Pilihan** > **Download** atau **Lanjutkan download**. Anda dapat men-download beberapa episode sekaligus.

Untuk memutar sebagian podcast saat download berlangsung atau setelah download berlangsung sebagian, pilih **Podcast** > **Pilihan** > **Putar pratinjau**.

Untuk memutar episode yang sudah di-download secara lengkap, pilih  > **Aplikasi** > **Podcast**.

Podcast yang telah di-download secara lengkap akan disimpan dalam folder Podcast ketika pustaka musik di-refresh.

Memutar dan mengelola podcast

Untuk menampilkan episode podcast, buka podcast tersebut. Di bawah setiap judul, Anda akan melihat informasi file.

Untuk memperbarui podcast yang dipilih atau beberapa podcast yang ditandai ke episode baru, pilih **Pilihan** > **Perbarui**.

Untuk menambahkan podcast baru dengan memasukkan URL podcast, pilih **Pilihan** > **Podcast baru**. Untuk mengedit URL podcast yang digunakan, pilih **Edit**.

Untuk memperbarui, menghapus, dan mengirim sekelompok podcast pilihan sekaligus, pilih **Pilihan** > **Tandai/Hapus tanda**, tandai podcast yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** lalu tindakan yang dikehendaki.

Untuk membuka situs Web podcast (layanan jaringan), pilih **Pilihan** > **Buka halaman web**.

Beberapa podcast memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan pembuatnya melalui komentar dan pemungutan suara. Untuk tersambung ke Internet dan melakukan hal tersebut, pilih **Pilihan** > **Lihat komentar**.

Radio

Untuk membuka radio, pilih  **Radio**. Untuk menonaktifkan radio, pilih **Keluar**.

Untuk memastikan ketersediaan dan biaya layanan visual dan direktori stasiun ini, hubungi operator selular Anda.

Anda juga dapat mendengarkan radio sewaktu profil Offline diaktifkan. Lihat "[Profil offline](#)", hal. 19.

Penerimaan radio FM tergantung pada antena selain antena perangkat nirkabel. Headset atau perangkat tambahan yang kompatibel harus terpasang ke perangkat agar radio FM berfungsi dengan baik.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan genggam perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara mungkin terdengar sangat keras.

Mengatur dan menyimpan stasiun radio

Untuk mulai pencarian stasiun saat radio dihidupkan, gulir ke atas atau bawah. Untuk menyimpan stasiun yang ditemukan, pilih **Pilihan** > **Simpan stasiun**. Pilih lokasi untuk stasiun radio, masukkan nama stasiun radio, lalu pilih **OK**.

Untuk melihat daftar stasiun radio yang tersimpan, pilih **Pilihan** > **Stasiun**. Untuk mengubah pengaturan stasiun radio, pilih stasiun tersebut lalu pilih **Edit**.

Fungsi radio

Anda dapat menggunakan tombol-tombol musik (tombol mundur, tombol putar dan tombol maju) untuk mengontrol Radio. Lihat "[Tombol dan bagian](#)", hal. 18.

Untuk mengatur volume, tekan tombol volume. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suara pada radio, tekan tombol putar.

Jika sudah ada stasiun radio yang disimpan, tekan tombol maju atau mundur untuk pindah ke stasiun sebelumnya atau berikutnya.

Anda dapat membuat atau menjawab panggilan saat mendengarkan radio. Radio akan dimatikan apabila ada panggilan yang aktif.

Untuk mendengarkan radio di latar belakang dan masuk ke modus siaga, tekan tombol putus.

Melihat konten visual

Untuk memastikan ketersediaan dan biaya serta berlangganan ke layanan ini, hubungi operator selular Anda.

Untuk melihat konten visual dari stasiun yang sekarang aktif, pilih **Pilihan > Mulai layanan visual**. Sebelum layanan ini dapat digunakan, ID layanan visual stasiun radio harus disimpan terlebih dahulu.

Untuk mengakhiri umpan konten visual tetapi radio tetap aktif, pilih **Tutup**.

Direktori stasiun

Untuk mengakses direktori stasiun (layanan jaringan), pilih **Pilihan > Direktori stasiun** lalu lokasi Anda. Stasiun radio yang menyediakan konten visual ditunjukkan dengan . Untuk mendengarkan stasiun atau melihat rinciannya, gulir ke stasiun tersebut, lalu pilih **Pilihan > Stasiun > Dengarkan** atau **Rincian**.

Permainan

Untuk melihat dan memulai permainan, pilih  > **Permainan**.

Anda dapat men-download aplikasi permainan N-Gage ke dalam perangkat Anda baik melalui link N-Gage dalam folder Games atau melalui PC Anda, dengan menggunakan kabel data USB. Dengan N-Gage, Anda dapat men-download dan memainkan permainan, mencari permainan baru, mencoba dan membeli permainan, mencari pemain lain, serta mengakses skor, aktivitas, obrolan, dan banyak lagi.

Transfer data dapat dikenakan biaya untuk game online dan multipemain, chatting, olahpesan, dan fitur-fitur komunitas lainnya. Untuk informasi lebih lanjut tentang biaya transfer data, hubungi operator selular Anda.

Saat memainkan permainan lansekap N-Gage, Anda menggunakan tombol gulir, tombol pribadi, dan tombol

mundur. Tombol permainan yang Anda gunakan tergantung pada permainan.



Anda juga dapat mendengarkan musik saat bermain game N-Gage. Ketika N-Gage aktif, tombol mundur akan berfungsi sebagai tombol permainan.

Menulis teks

Input teks biasa dan prediktif

Ketika menulis teks,  pada layar menunjukkan input teks prediktif dan  input teks biasa. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan input teks prediktif, tekan # berulang kali, atau tekan *, lalu pilih **Aktifkan teks prediktif** atau **Teks prediktif > Tidak Aktif**.

Abc. abc. ABC atau **123** muncul di sebelah indikator input teks untuk menunjukkan jenis huruf atau modus angka. Untuk mengubah jenis huruf, atau berpindah antara modus huruf dan angka, tekan # berulang kali.

Untuk mengubah bahasa tulisan, pilih  > **Pengaturan > P'atur. tlp. > Umum > Personalisasi > Bahasa > Bahasa tulisan**. Mengubah bahasa tulisan ini akan mempengaruhi karakter yang tersedia saat menulis teks dan kamus teks prediktif yang digunakan. Tidak semua karakter yang tersedia dalam tombol angka tercetak pada tombol tersebut.

Menulis dengan input teks biasa

Tekan salah satu tombol, **2** hingga **9** berulang kali hingga muncul karakter yang dikehendaki. Tekan tombol **1** untuk mengakses tanda baca dan karakter khusus yang paling umum.

Jika huruf yang Anda inginkan berikutnya berada pada tombol yang sama seperti huruf yang sekarang, tunggu sampai kursor muncul di layar, (atau gulir maju untuk mengakhiri batas waktu), lalu masukkan huruf tersebut.

Menulis dengan input teks prediktif

- 1 Tekan tombol angka **2–9**, setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf. Kata akan berubah setiap kali tombol ditekan. Untuk tanda baca yang paling umum, tekan **1**.
- 2 Setelah selesai memasukkan kata dan kata itu benar, untuk mengkonfirmasinya, gulir maju atau masukkan spasi.

Jika kata yang muncul salah, untuk melihat satu per satu kata cocok yang ditemukan kamus, tekan * berulang kali.

Jika karakter ? muncul setelah kata, maka kata yang Anda inginkan belum ada di kamus. Untuk menambahkan kata itu ke kamus, pilih **Eja**. Masukkan kata tersebut (maks. 32 huruf), lalu pilih **OK**. Kata tersebut ditambahkan ke dalam kamus. Bila kamus penuh, kata baru menggantikan kata yang ditambahkan paling lama.

Fungsi umum dalam input teks prediktif dan teks biasa

Untuk menyisipkan angka, tekan terus tombol angka.

Untuk memasukkan tanda baca dan karakter khusus lainnya, tekan terus *.

Untuk menghapus karakter, tekan tombol hapus. Untuk menghapus beberapa karakter, tekan terus tombol hapus.

Untuk memasukkan spasi, tekan 0. Untuk memindahkan kursor ke baris berikutnya, tekan 0 tiga kali.

Menyalin dan menghapus teks

- 1 Untuk memilih huruf dan kata, tekan terus tombol #, dan pada saat yang sama gulir ke kiri atau kanan.
Untuk memilih beberapa baris teks, tekan terus tombol #, dan pada saat yang sama gulir ke atas atau bawah.
- 2 Untuk menyalin teks, tekan terus tombol #, dan pada saat yang sama pilih **Salin**.
Untuk menghapus teks yang dipilih, tekan tombol hapus.
- 3 Untuk menyisipkan teks, gulir ke titik penyisipan, tekan terus tombol #, dan pada saat yang sama pilih **Tempel**.

Olahpesan

Sebelum Anda dapat mengirim atau menerima pesan e-mail, Anda harus menetapkan pengaturan yang diperlukan serta jalur akses. Hubungi operator selular Anda untuk memperoleh pengaturan tersebut.

Menulis dan mengirim pesan

Perangkat Anda mendukung pesan teks melebihi batas untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim dalam dua pesan atau lebih. Operator selular Anda mungkin akan mengenakan biaya yang sesuai. Karakter dengan aksen atau tanda lain, dan karakter dari beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak tempat, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Jaringan nirkabel mungkin membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar yang dimasukkan melebihi batas ini, perangkat mungkin akan menyesuaikannya agar dapat dikirim sebagai MMS.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung pada perangkat penerima.

- 1 Pilih  > **Olahpesan** > **Pesan baru** lalu jenis pesan. Untuk membuat pesan teks atau pesan multimedia, pilih **Pesan**. Pesan akan berubah secara otomatis, tergantung pada isi pesan.
- 2 Dalam bidang **Kepada**, masukkan nomor telepon atau alamat e-mail penerima, atau, untuk memilih penerima dari **Kontak**, tekan tombol gulir. Pisahkan masing-masing penerima dengan tanda titik koma (,).
- 3 Untuk memasukkan subjek pesan multimedia, atau e-mail, gulir ke bawah ke bidang **Subjek**. Jika bidang subjek tidak terlihat untuk pesan multimedia, pilih **Pilihan** > **Bidang kepala pesan**, tandai **Subjek**, lalu pilih **OK**.
- 4 Gulir ke bawah ke kolom pesan lalu tulis isi pesan. Bila menulis pesan teks, indikator panjang pesan menunjukkan berapa banyak karakter yang dapat Anda masukkan ke dalam pesan. Misalnya, 10 (2) berarti Anda masih dapat menambahkan 10 karakter pada teks yang akan dikirim sebagai dua pesan terpisah. Untuk menyiapkan objek, misalnya foto, klip video, catatan, atau kartu nama, ke dalam pesan multimedia, atau e-mail, tekan tombol gulir, lalu pilih **Sisipkan konten**.

Untuk merekam klip suara baru untuk pesan audio, pilih **Rekam**. Untuk menggunakan klip suara yang telah direkam sebelumnya, pilih **Pilihan > Sisipkan klip suara > Dari Galeri**.

- Untuk mengirim pesan, pilih **Pilihan > Kirim**.

Kotak masuk

Kotak masuk berisi pesan yang diterima, kecuali pesan e-mail dan pesan area. Untuk membaca pesan yang masuk, pilih  > **Olahpesan > Kotak masuk** lalu pesan tersebut.

Untuk melihat daftar objek media yang disertakan dalam pesan multimedia, buka pesan tersebut, lalu pilih **Pilihan > Objek**.



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Objek pesan multimedia mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Perangkat Anda dapat menerima berbagai jenis pesan, seperti logo operator, kartu nama, catatan kalender, dan nada dering. Anda dapat menyimpan konten pesan khusus dalam perangkat Anda. Contohnya, untuk menyimpan catatan kalender yang diterima ke kalender, pilih **Pilihan > Simpan ke Kalender**.



Catatan: Pesan gambar hanya dapat digunakan jika didukung operator selular Anda. Pesan gambar hanya dapat diterima dan ditampilkan pada telepon yang dilengkapi fitur pesan gambar. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung pada perangkat penerima.

Pesan layanan

Pesan layanan (layanan jaringan) adalah pemberitahuan, dan mungkin berisi pesan teks atau alamat dari layanan browser.

Untuk menentukan apakah pesan layanan diaktifkan dan apakah pesan akan di-download secara otomatis, pilih  > **Olahpesan > Pilihan > Pengaturan > Pesan layanan**.

E-mail

Apabila Anda membuat kotak pesan baru, nama yang diberikan untuk kotak pesan akan menggantikan **Kotak pesn baru**. Anda dapat memiliki hingga 6 kotak pesan.

Kotak pesan IMAP4 dan POP3

Pilih  > **Olahpesan** lalu kotak pesan Anda. **Sambung ke kotak pesan?** ditampilkan. Untuk menyambung ke kotak pesan (layanan jaringan), pilih **Ya**, atau untuk melihat

secara offline pesan e-mail yang sudah diambil, pilih **Tidak**.

Selanjutnya, untuk menyambung ke kotak pesan, pilih **Pilihan > Sambung**. Sewaktu Anda online, untuk mengakhiri sambungan data ke kotak pesan jarak jauh, pilih **Pilihan > Putus**.

Mengambil dan membaca pesan e-mail

 **Penting:** Hati-hati saat membuka pesan. Pesan e-mail mungkin berisi perangkat lunak berbahaya atau perangkat lunak yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

- 1 Pilih **Pilihan > Ambil e-mail** dan apakah Anda ingin mengambil pesan baru, pesan yang dipilih, atau semua pesan.
- 2 Untuk membuka pesan e-mail, pilih e-mail yang dimaksud.

Untuk melihat lampiran e-mail, yang ditunjukkan dengan , pilih **Pilihan > Lampiran**. Anda dapat mengambil, membuka, atau menyimpan lampiran dalam format yang didukung.

Menghapus pesan e-mail

Untuk menghapus pesan e-mail dari perangkat namun tetap menyimpannya di kotak pesan jauh, pilih **Pilihan > Hapus > Telepon saja**. Untuk menghapus pesan e-mail

dari perangkat maupun kotak pesan jauh, pilih **Pilihan > Hapus > Telepon dan server**.

Untuk membatalkan penghapusan e-mail dari perangkat dan server, gulir ke e-mail yang sudah ditandai untuk dihapus pada sambungan berikutnya, lalu pilih **Pilihan > Batal dihapus**.

Kotak pesan sinkron

Pilih  **Olahpesan** lalu kotak pesan sinkronisasi.

Untuk menyinkronkan perangkat dengan kotak pesan jauh, pilih **Pilihan > Sinkronisasi > Mulai**.

Untuk membaca pesan yang masuk, pilih **Kotak masuk** lalu pesan tersebut.

Kotak keluar

Folder kotak keluar adalah tempat penyimpanan sementara untuk pesan-pesan yang sedang menunggu untuk dikirim. Untuk mengakses folder kotak keluar, pilih  **Olahpesan > Kotak keluar**.

Untuk berusaha mengirim kembali pesan, gulir ke pesan tersebut, lalu pilih **Pilihan > Kirim**.

Untuk menunda pengiriman pesan, gulir ke pesan tersebut, lalu pilih **Pilihan > Tunda pengiriman**.

Pembaca pesan

Untuk mendengarkan pesan dalam **Kotak masuk** atau kotak pesan, gulir ke pesan atau tandai pesan, lalu pilih **Pilihan > Dengarkan**.

 **Tip:** Ketika Anda menerima pesan baru, untuk mendengarkan pesan yang diterima, dalam modus siaga, tekan terus tombol pemilihan kiri sampai **Pembaca psn** bekerja.

Untuk memilih bahasa default dan suara yang digunakan untuk membaca pesan dan menyesuaikan properti suara, seperti kecepatan dan volume suara, pilih **» > Pengaturan > Ucapan**.

Untuk memilih pengaturan lain untuk pembaca pesan, pada **Ucapan**, gulir ke kanan ke **Pengaturan**.

Melihat pesan pada kartu SIM

Sebelum pesan SIM dapat dilihat, Anda perlu menyalinnya ke folder dalam telepon. Pilih **» > Olahpesan > Pilihan > Pesan SIM**, tandai pesan yang ingin Anda salin, lalu pilih **Pilihan > Salin** lalu folder tujuan untuk menyimpan salinan pesan Anda.

Pesan area

Tanyakan pada operator selular Anda apakah pesan area (layanan jaringan) tersedia, topik apa saja yang tersedia dan nomor topik yang terkait.

Pilih **» > Olahpesan > Pilihan > Pesan area**. Untuk mengaktifkan layanan ini, pilih **Pilihan > Pengaturan > Penerimaan > Aktif**.

Perintah layanan

Untuk memasukkan dan mengirim perintah layanan (juga disebut perintah USSD), seperti perintah aktivasi layanan jaringan ke operator selular Anda, pilih **» > Olahpesan > Pilihan > Perintah layanan**. Untuk mengirim perintah, pilih **Pilihan > Kirim**.

Pengaturan olahpesan

Pengaturan pesan teks

Untuk menetapkan pengaturan pesan teks, seperti pusat pesan penyandian karakter yang digunakan, pilih **» > Olahpesan > Pilihan > Pengaturan > Pesan singkat**.

Pengaturan olahpesan multimedia

Untuk menetapkan pengaturan pesan multimedia, seperti jalur akses yang akan digunakan atau apakah pesan multimedia akan otomatis diambil, pilih  > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Pesan multimedia**.

Pengaturan e-mail

Pilih  > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **E-mail** > **Kotak pesan**, kotak pesan dan dari pilihan berikut:

P'aturan sambungan – untuk menetapkan pengaturan sambungan, seperti server dan protokol yang digunakan. Begitu jenis kotak pesan ditetapkan, tidak dapat dirubah lagi.

P'aturan pengguna – untuk menetapkan pengaturan pengguna, seperti kapan pesan akan dikirim dan apakah akan disertakan tanda tangan

P'aturan p'gambilan – untuk menetapkan pengaturan pengambilan, seperti bagian pesan mana yang akan diambil dan jumlah pesan yang akan diambil. Pilihan yang tersedia bervariasi tergantung jenis kotak pesan.

Pengambilan otomatis – untuk menetapkan pengaturan untuk mengambil pesan secara otomatis pada interval waktu tertentu atau ketika pemberitahuan e-mail diterima dari server

Pengaturan lain

Untuk menetapkan jumlah pesan terkirim yang dapat disimpan dalam folder **Terkirim** dan apakah pesan akan disimpan dalam memori perangkat atau kartu memori, pilih  > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Yang lain**.

Kontak

Menyimpan dan mengatur informasi kontak

Anda dapat menyimpan dan mengatur informasi kontak, seperti nama, nomor telepon, dan alamat, pilih  > **Kontak**.

Untuk menambahkan kontak baru, pilih **Pilihan > Kontak baru**. Isi kolom yang dikehendaki, lalu pilih **Selesai**.

Untuk menetapkan perangkat agar menampilkan kontak pada kartu SIM dalam daftar kontak, pilih **Pilihan > Pengaturan > Kontak yg. ditampilkan**, lalu tandai **Memori telepon** dan **memori SIM**.

Untuk menyalin nama dan nomor dari kartu SIM ke perangkat Anda atau sebaliknya, gulir ke kontak (atau tandai kontak yang dikehendaki), lalu pilih **Pilihan > Salin > Memori telepon** atau **Memori SIM**.

Untuk melihat informasi tentang penggunaan memori oleh kontak, pilih **Pilihan > Info kontak**.

Untuk melihat daftar nomor panggilan tetap, pilih **Pilihan > Nomor SIM > Kontak pgln. tetap**. Pengaturan ini hanya ditampilkan jika didukung oleh kartu SIM Anda.

Bila panggilan tetap diaktifkan, panggilan dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram pada perangkat.

Untuk menetapkan nomor dan alamat default untuk kontak, pilih kontak tersebut, lalu pilih **Pilihan > Default**. Gulir ke pilihan default yang diinginkan, lalu pilih **Tetapkan**.

Grup kontak

Untuk membuat satu grup kontak sehingga Anda dapat mengirim pesan teks atau e-mail ke beberapa penerima sekaligus, pilih  > **Kontak**. Gulir ke kanan, lalu pilih **Pilihan > Grup baru**. Masukkan nama grup lalu buka grup tersebut. Pilih **Pilihan > Tambah anggota**. Tandai kontak yang ingin Anda tambahkan ke grup lalu pilih **OK**.

Menambahkan nada dering

Anda dapat mengatur nada dering (juga nada dering video) ke setiap kontak atau grup. Untuk menambahkan nada dering ke kontak, pilih  > **Kontak**, lalu buka kontak tersebut. Pilih **Pilihan > Nada dering**, lalu pilih nada

Kontak

dering yang diinginkan. Untuk menambahkan nada dering ke grup, gulir ke kanan ke daftar grup lalu gulir ke grup kontak. Pilih **Pilihan > Nada dering**, lalu pilih nada dering yang diinginkan untuk grup tersebut. Untuk menghapus nada dering pribadi atau grup, pilih **Nada default** sebagai nada dering.

Galeri

Tampilan utama

Untuk menyimpan dan mengatur foto, klip video, trek musik, klip suara, playlist, link streaming, file .ram, dan presentasi Anda, pilih  > **Galeri**.

Untuk menyalin atau memindahkan file ke memori perangkat atau kartu memori, pilih folder (seperti **Foto**), gulir ke file (atau tekan # untuk menandai file lain), lalu pilih **Pilihan** > **Atur** lalu memori yang akan digunakan untuk menyimpan file tersebut atau salinannya.

Untuk membuat folder foto atau video, pilih **Foto** atau **Klip video** > **Pilihan** > **Atur** > **Folder baru** lalu memori tersebut. Masukkan nama untuk folder. Untuk memindahkan foto atau video ke dalam folder yang Anda buat, pilih **Pilihan** > **Atur** > **Pindahkan ke folder** lalu folder tersebut.

Untuk mengatur foto sebagai wallpaper atau ditampilkan saat panggilan, pilih **Foto**, lalu gulir ke foto tersebut. Pilih **Pilihan** > **Gunakan foto** > **Tetapkan sbg wallpaper** atau **Tetapkan sbg foto pgl**. Untuk menetapkan foto ke salah satu kontak, pilih **Tetapkan ke kontak**.

Untuk menetapkan video sebagai nada dering video, pilih **Klip video**, lalu gulir ke video. Pilih **Pilihan** > **Gunakan**

video > Sebagai nada dering. Untuk menetapkan video ke salah satu kontak, pilih **Tetapkan ke kontak**.

Men-download file

Untuk men-download foto atau video, pilih  > **Galeri** > **Foto** atau **Klip video** lalu ikon foto (**Dwnl. foto**) atau ikon video (**Download video**). Browser akan terbuka. Pilih penanda untuk situs yang akan di-download.

Mengedit foto

Untuk mengedit foto dalam **Galeri**, gulir ke foto, lalu pilih **Pilihan** > **Edit**.

Cara pintas dalam editor foto:

- Untuk melihat foto sepenuh layar, dan kembali ke tampilan normal, tekan *.
- Untuk memutar foto searah atau berlawanan arah jarum jam, tekan 3 atau 1.
- Untuk perbesar atau perkecil, tekan 5 atau 0.
- Untuk berpindah ke foto yang diperbesar/diperkecil, gulir ke atas, bawah, kiri atau kanan.

Galeri

Untuk memotong atau memutar foto; mengubah kecerahan, warna, kontras, dan resolusi; kemudian menambahkan efek, teks, clip art, atau bingkai ke gambar tersebut, pilih **Pilihan > Terapkan efek**.

Mengedit klip video

Untuk mengedit video di **Galeri** dan membuat klip video custom, gulir ke klip video lalu pilih **Pilihan > Editor video > Pilihan > Edit klip video**.

Dalam editor video Anda dapat melihat dua garis waktu: garis waktu klip video dan garis waktu klip suara. Foto, teks dan transisi yang ditambahkan ke video diperlihatkan pada garis waktu klip video. Untuk bertukar di antara garis waktu, gulir ke atas atau ke bawah.

Mencetak foto

Anda dapat menggunakan perangkat ini dengan printer yang kompatibel PictBridge dengan menggunakan kabel USB.

Untuk mencetak foto di **Galeri**, gulir ke foto lalu pilih **Pilihan > Cetak**.

Share online

Dengan aplikasi **Share online**, Anda dapat share foto dan klip video yang Anda ambil dalam layanan online sharing yang kompatibel. Anda dapat meng-upload konten, menyimpan konsep posting dan melanjutkan di lain kali, dan melihat isi album. Jenis konten yang didukung mungkin beragam tergantung penyedia layanan online sharing.

Untuk sharing foto dan video online, Anda harus terlebih dahulu memiliki account pada layanan sharing foto online. Anda biasanya dapat berlangganan layanan tersebut dari situs web penyedia layanan. Hubungi operator selular Anda untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai biaya dan persyaratannya.

Pilih  > **Internet > Share online**. Untuk memperbarui daftar penyedia layanan, pilih **Pilihan > Tambah account baru > Perbarui layanan**. Sebagian penyedia layanan online sharing mungkin mengizinkan Anda untuk menambah account menggunakan perangkat Anda. Lihat ["Pengaturan sharing online"](#), hal. 51.

Upload file

Untuk meng-upload file, pilih  > **Galeri > Foto atau Klip video**. Tandai file yang akan di-upload, lalu **Pilihan > Kirim > Posting ke Web** lalu layanan sharing.

Apabila Anda memilih layanan, foto dan video yang dipilih akan diperlihatkan dalam status edit. Anda dapat membuka dan menampilkan file, mengatur ulang file, menambahkan teks ke file atau menambah file baru.

Untuk membatalkan proses upload Web dan menyimpan pos yang dibuat sebagai konsep, pilih **Batalkan > Simpan sebagai konsep**.

Untuk menyambung ke layanan dan upload file ke Web, pilih **Pilihan > Posting ke Web**.

Membuka layanan online

Untuk menampilkan foto dan video dalam layanan online dan konsep serta catatan yang dikirim ke telepon Anda, pilih **≡ > Internet > Share online**. Untuk memperbarui layanan, gulir ke layanan tersebut, lalu pilih **Pilihan > Layanan pembaruan**. Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

Ke situs Web – untuk menyambung ke layanan yang dipilih dan melihat album yang di-upload atau album konsep dalam browser web. Pengaturan yang tersedia dapat beragam, tergantung penyedia layanan.

Kotak keluar – untuk menampilkan dan mengedit catatan konsep, dan meng-upload-nya ke web

Pos baru – untuk membuat catatan baru

Pilihan yang tersedia dapat beragam, tergantung penyedia layanan.

Pengaturan sharing online

Untuk mengedit pengaturan share online, pilih **≡ > Internet > Share online > Pilihan > Pengaturan** dan dari berikut ini:

Penyedia layanan – untuk melihat daftar penyedia layanan

Account saya – Untuk membuat account baru, pilih **Pilihan > Tambah account baru**. Untuk mengedit account yang ada, pilih account dan **Pilihan > Edit**. Anda dapat memasukkan nama untuk account, nama pengguna serta sandi yang sudah Anda buat untuk account Anda

P'aturan aplik. – untuk memilih ukuran foto pada layar dan ukuran font dalam konsep atau isi teks

Lanjutan – untuk memilih jalur akses default dan cara mengumpulkan konten baru dari server, untuk mengaktifkan konten yang akan di-download saat jelajah dan semua data foto yang akan dipublikasikan.

Kamera

Perangkat Anda memiliki dua kamera untuk mengambil foto dan merekam video. Kamera resolusi tinggi di bagian belakang perangkat, dan kamera dengan resolusi yang lebih rendah di bagian depan perangkat.


Anda juga dapat mengirim foto dan klip video dalam pesan multimedia, sebagai lampiran e-mail atau melalui koneksi Bluetooth. Anda juga dapat meng-upload-nya ke album online yang kompatibel. Lihat "[Share online](#)", hal. 50.

Mengambil foto

Kamera utama

- 1 Untuk mengaktifkan kamera utama, tekan tombol kamera.  menunjukkan modus foto diam.
- 2 Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, tekan tombol volume.

- 3 Untuk mengambil foto, tekan tombol kamera. Foto tersebut disimpan dalam Galeri. Untuk menghapus foto, pilih **Pilihan > Hapus**.

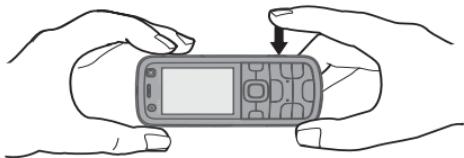

- 4 Untuk menutup kamera utama, pilih **Pilihan > Keluar**.

Kamera kedua

- 1 Untuk mengaktifkan kamera kedua, mula-mula tekan tombol kamera untuk mengaktifkan kamera utama. Lalu pilih **Pilihan > Pakai kamera kedua**.
- 2 Untuk memperbesar atau memperkecil, gulir ke atas atau bawah.
- 3 Untuk mengambil foto, pilih **Ambil**. Foto tersebut disimpan dalam Galeri. Untuk menghapus foto, pilih **Pilihan > Hapus**.
- 4 Untuk menutup kamera kedua, pilih **Pilihan > Keluar**.

Untuk menggunakan modus panorama, pilih **Pilihan > Modus panorama**, atau gulir ke kanan.  menunjukkan modus panorama. Tekan tombol ambil untuk mulai mengabadikan gambar panorama. Putar perlahan ke kanan atau ke kiri. Anda tidak dapat mengubah arah. Anda memutar terlalu cepat jika panah di layar berwarna merah. Untuk menghentikan panorama, tekan lagi tombol ambil. Pilihan ini hanya tersedia pada kamera utama.

Untuk mengaktifkan blitz secara otomatis ketika diperlukan, pilih **Pilihan > Flash > Otomatis**. Pilihan ini hanya tersedia pada kamera utama.

Perhatikan jarak yang aman ketika menggunakan lampu kilat. Jangan gunakan lampu kilat terlalu dekat dengan orang atau hewan. Jangan halangi lampu kilat saat mengambil foto.

Dalam pencahayaan redup, untuk menggunakan modus malam, pilih **Pilihan > Modus malam > Aktif**.

Untuk mengambil foto secara berurutan, pilih **Pilihan > Modus urutan > Aktif**. Ketika Anda menekan tombol kamera, kamera akan mengambil enam gambar dengan interval pendek.

Untuk menggunakan timer otomatis, pilih **Pilihan > Timer otomatis** lalu interval waktu yang dikehendaki.

Untuk menyesuaikan cahaya atau nada warna, pilih **Pilihan > Sesuaikan > Keseimbangan putih** atau **Nada warna**. Pilihan ini hanya tersedia pada kamera utama.

Merekam klip video

Untuk merekam klip video, pilih **Pilihan > Modus video**, atau gulir ke kanan.  menunjukkan modus video. Untuk mulai merekam, tekan tombol ambil. Untuk menunda perekaman, pilih **Tunda**. Untuk berhenti merekam, tekan tombol ambil. Klip video akan disimpan secara otomatis ke dalam folder Klip video pada Galeri.

Pengaturan kamera

Perangkat Anda mendukung resolusi pengambilan foto sebesar 1600 x 1200 piksel.

Untuk mengubah pengaturan kamera untuk foto atau klip video ketika modus kamera, pilih **Pilihan > Pengaturan > Foto** atau **Video** lalu pengaturan yang dikehendaki.

Media

RealPlayer

Dengan RealPlayer, Anda dapat memutar file media seperti klip video yang disimpan dalam memori perangkat atau kartu memori, atau mengalirkan file media melalui udara dengan membuka link streaming. RealPlayer tidak mendukung semua format file atau semua variasi dari format file.

Pilih  > **Aplikasi** > **RealPlayer**. Untuk memutar, pilih **Klip video**, **Link streaming**, atau **Terakhir diputar** lalu file media atau link streaming.

Untuk mengalirkan konten langsung (live content), Anda harus mengkonfigurasi jalur akses standar Anda terlebih dahulu. Pilih  > **Aplikasi** > **RealPlayer** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Streaming** > **Jaringan**. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

 **Peringatan:** Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume yang terdengar mungkin sangat keras.

Anda dapat menggunakan tombol-tombol musik (tombol mundur, tombol putar dan tombol maju) untuk mengontrol RadioPlayer. Lihat "[Tombol dan bagian](#)", hal. 18.

Untuk melompat ke depan, tekan terus tombol maju. Untuk melompat ke belakang, tekan terus tombol mundur. Untuk kembali ke awal file media, tekan tombol mundur dalam 2 detik setelah file diputar. Untuk maju atau mundur cepat, tekan terus tombol maju atau mundur.

Pemutar Flash

Untuk melihat, memutar, dan berinteraksi dengan file flash untuk perangkat selular, pilih  > **Aplikasi** > **Pmutr Flash**. Untuk membuka folder atau memutar file flash, pilih folder atau file tersebut.

Perekam

Perekam suara memungkinkan Anda untuk merekam percakapan telepon dan memo suara. Jika Anda merekam percakapan telepon, semua pihak akan mendengar nada bip selama perekaman.

Pilih  > **Aplikasi** > **Perekam**. Untuk merekam klip suara, pilih **Pilihan** > **Rekam klip suara**, atau pilih . Untuk mendengarkan rekaman, pilih . File rekaman akan disimpan dalam folder **Klip suara** di dalam **Galeri**.

Internet

Browse web

Untuk browsing halaman Web, pilih  > **Internet** > **Web**, atau tekan terus **O** dalam modus siaga.

Untuk ketersediaan layanan, biaya, dan tarif yang dikenakan, hubungi operator selular Anda.



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk mengakses halaman web, lakukan salah satu yang berikut:

- Pilih penanda dari tampilan penanda.
- Dalam tampilan penanda, masukkan alamat halaman web lalu pilih **Ke**.

Penanda

Penanda dan link untuk situs internet pihak ketiga mungkin sudah terpasang di perangkat Anda. Anda juga dapat mengakses situs pihak ketiga lainnya melalui perangkat ini. Situs pihak-ketiga tidak berafiliasi dengan Nokia, dan Nokia tidak menyokong atau mengemban tanggung jawab untuk mereka. Jika Anda memilih untuk

mengakses situs tersebut, Anda harus berhati-hati terhadap keamanan atau kontennya.

Untuk menambahkan penanda secara manual, pada tampilan penanda, pilih **Pilihan** > **Manajer penanda** > **Tambah penanda**, isi bidang-bidang yang ada, lalu pilih **Pilihan** > **Simpan**.

Pengamanan sambungan

Jika indikator pengamanan  ditampilkan saat sambungan berlangsung, berarti pengiriman data antara perangkat ini dengan portal Internet atau server telah dienkripsi.

Ikon keamanan tidak menunjukkan bahwa pengiriman data antara gateway dengan server isi (atau tempat penyimpanan sumber daya yang diminta) sudah aman. Operator selular akan mengamankan pengiriman data antara gateway dengan server konten.

Untuk melihat rincian tentang sambungan, status enkripsi dan informasi otentifikasi server, pilih **Pilihan** > **Peralatan** > **Info halaman**.

Tombol dan perintah untuk browsing

Untuk membuka link, membuat pilihan atau mencentang kotak, tekan tombol gulir.

Untuk kembali ke halaman sebelumnya saat browsing, pilih **Kembali**. Jika **Kembali** tak tersedia, pilih **Pilihan > Pilihan navigasi > Riwayat** untuk melihat daftar urutan halaman yang sudah dikunjungi saat sesi browsing berlangsung. Untuk memilih halaman yang dikehendaki, gulir ke kiri atau kanan, lalu pilih halamannya. Daftar riwayat akan dihapus setiap kali sesi akses ditutup.

Untuk menyimpan penanda sewaktu browsing, pilih **Pilihan > Simpan sbg. penanda**.

Untuk mengambil isi terbaru dari server, pilih **Pilihan > Pilihan navigasi > Reload**.

Untuk membuka toolbar browser, gulir ke bagian halaman yang kosong lalu tekan tombol gulir.

Untuk mengakhiri sambungan dan melihat halaman browser secara offline, pilih **Pilihan > Peralatan > Putus**. Untuk berhenti browsing, pilih **Pilihan > Keluar**.

Cara pintas tombol sewaktu browsing

- 1 – Membuka penanda Anda.
- 2 – Mencari kata kunci di halaman yang sekarang aktif.
- 3 – Kembali ke halaman sebelumnya.

5 – Mencantumkan semua jendela yang terbuka.

8 – Memperlihatkan ikhtisar halaman yang sekarang aktif. Tekan lagi **8** untuk memperbesar dan melihat bagian halaman yang dikehendaki.

9 – Memasukkan alamat web baru.

0 – Ke halaman awal.

* atau # – Memperbesar atau memperkecil halaman.

Peta mini

Peta mini membantu Anda menavigasi halaman web yang berisi banyak informasi. Sewaktu **Peta mini** sudah aktif dalam pengaturan browser dan Anda mengulir melintasi halaman web yang besar, **Peta mini** akan terbuka dan menampilkan ikhtisar halaman web yang sedang Anda telusuri. Untuk bergerak dalam **Peta mini**, gulir. Bila Anda berhenti mengulir, **Peta mini** akan menghilang dan area yang digarisi dalam **Peta mini** akan muncul di layar.

Ikhtisar halaman

Dengan **Ikhtisar halaman**, Anda dapat bergerak lebih cepat untuk berpindah ke bagian halaman web yang dikehendaki. Ikhtisar halaman mungkin tidak tersedia pada semua halaman.

Untuk memperlihatkan ikhtisar halaman yang sekarang aktif, tekan **8**. Untuk menemukan spot yang dikehendaki pada halaman, gulir ke atas atau ke bawah. Tekan lagi **8**

untuk memperbesar dan melihat bagian halaman yang dikehendaki.

Umpang web

Umpang web banyak digunakan untuk sharing berita utama atau berita terbaru.

Browser secara otomatis mendeteksi apakah halaman web berisi umpan web. Untuk berlangganan umpan web, pilih **Pilihan > Lgnan ke umpan web** dan salah satu umpan, atau klik pada link. Untuk melihat umpan web yang sudah Anda langgan, dalam tampilan penanda, pilih **Umpang web**.

Untuk memperbarui umpan web, pilih umpan web tersebut, lalu **Pilihan > Refresh**.

Untuk menetapkan cara memperbarui umpan Web, pilih **Pilihan > Pengaturan > Umpang web**.

Widget

Perangkat Anda mendukung widget. Widget adalah aplikasi web kecil yang dapat di-download untuk mengirim multimedia, umpan berita, dan informasi lain, seperti laporan cuaca, ke perangkat Anda. Widget yang diinstal akan ditampilkan sebagai aplikasi tersendiri dalam folder Aplikasi.

Anda dapat men-download widget dengan menggunakan aplikasi Download! atau dari web.

Jalur akses default untuk widget adalah sama dengan yang ada dalam browser. Ketika aktif di latar belakang, sebagian widget mungkin secara otomatis memperbarui informasi ke perangkat Anda.

Menggunakan widget mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan operator selular Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi operator selular Anda.

Halaman tersimpan

Untuk menyimpan halaman saat menjelajah agar dapat melihatnya secara offline, pilih **Pilihan > Peralatan > Simpan halaman**.

Untuk melihat halaman, pada tampilan penanda, pilih **Halaman tersimpan**. Untuk membuka halaman, pilih halamannya.

Menghapus data pribadi

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau telah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan. Informasi atau layanan yang telah Anda akses akan disimpan dalam cache. Untuk mengosongkan cache, pilih **Pilihan > Hapus data pribadi > Cache**.

Untuk menghapus semua data pribadi, pilih **Pilihan** > **Hapus data pribadi** > **Semua**.

Pencarian

Gunakan **Pencarian** untuk mengakses mesin pencari (search engine) dan menemukan serta menyambung ke layanan lokal, situs web, foto dan konten mobile (layanan jaringan). Misalnya, Anda dapat menggunakan aplikasi ini untuk menemukan restoran dan toko setempat. Anda juga dapat mencari data yang ada dalam perangkat dan kartu memori Anda.

Pilih  > **Internet** > **Pencarian**.

Personalisasi

Tema

Untuk mengubah penampilan layar perangkat Anda, aktifkan tema.

Pilih  > **Pengaturan > Tema**. Untuk melihat daftar tema yang tersedia, pilih **Umum**. Tema yang aktif ditunjukkan dengan tanda centang.

Untuk pratinjau tema, gulir ke temanya lalu pilih **Pilihan > Pratinjau**. Untuk mengaktifkan tema pratinjau, pilih **Tetapkan**.

Dalam **Tema**, Anda juga dapat menetapkan jenis tampilan menu, menetapkan tema untuk modus siaga, menetapkan wallpaper kustom, dan menyesuaikan tampilan penghemat daya, serta memilih foto yang ditampilkan saat panggilan.

Profil

Pada **Profil**, Anda dapat menyesuaikan dan membuat sendiri nada perangkat untuk berbagai kegiatan, lingkungan atau grup penelepon. Anda dapat melihat profil yang sedang dipilih di bagian atas tampilan dalam modus siaga. Jika profil **Umum** digunakan, maka hanya tanggal hari ini yang akan diperlihatkan.

Pilih  > **Pengaturan > Profil**.

Untuk mengaktifkan profil, pilih profilnya lalu **Aktifkan**.

 **Tip:** Untuk segera beralih ke profil diam dari profil lain manapun dalam modus siaga, tekan terus #.

Untuk menyesuaikan profil, pilih profilnya, **Personalisasi**, lalu pengaturan yang dikehendaki.

Untuk mengatur profil agar aktif selama jangka waktu tertentu dalam 24 jam, pilih **Atur waktu** lalu tentukan batas waktunya.

Lihat juga "**Profil offline**", pada hal. 19.

Manajemen waktu

Jam

Pilih  > **Kantor** > **Jam**. Untuk mengubah pengaturan jam waktu, dan menetapkan waktu serta tanggal, pilih **Pilihan** > **Pengaturan**.

Untuk menetapkan perangkat agar menampilkan waktu di lokasi lain, gulir ke kanan ke **Jam dunia**. Untuk menambah lokasi, pilih **Pilihan** > **Tambah lokasi**.

Untuk menetapkan lokasi Anda yang sekarang, gulir ke lokasi, lalu pilih **Pilihan** > **Tetapkan sbg lokasi skrg**. Lokasi ditampilkan di tampilan utama jam dan waktu pada perangkat diubah menurut lokasi yang dipilih. Periksa apakah waktunya benar dan cocok dengan zona waktu Anda.

Jam alarm

Untuk mengatur alarm baru, gulir kanan ke **Alarm**, lalu pilih **Pilihan** > **Alarm baru**. Masukkan waktu alarm, pilih apakah alarm diulang dan kapan waktunya, lalu pilih **Selesai**.

Jika waktu alarm tiba saat perangkat nonaktif, maka perangkat akan aktif dengan sendirinya dan mulai

membunyikan nada alarm. Jika Anda memilih **Berhenti**, maka perangkat ini akan menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan perangkat untuk panggilan. Pilih **Tidak** untuk menonaktifkan perangkat atau **Ya** untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan pilih **Ya** jika penggunaan telepon dapat menyebabkan gangguan atau bahaya.

Kalender

Pilih  > **Kantor** > **Kalender**. Tekan # pada tampilan bulan, minggu, atau hari untuk secara otomatis menyorot tanggal hari ini.

Untuk menambah catatan kalender baru, pilih **Pilihan** > **Catatan baru** dan jenis catatan. Catatan **Hari peringatan** akan diulang setiap tahun. Catatan **Agenda** membantu Anda menyimpan daftar tugas yang harus Anda kerjakan. Isilah kolom lalu pilih **Selesai**.

Penentuan posisi

Anda dapat menggunakan aplikasi seperti **Peta** untuk mencari informasi lokasi, atau mengukur jarak dan koordinat. Penggunaan **Peta** membutuhkan sambungan GPS. Perangkat Anda tidak dilengkapi penerima GPS internal. Untuk menggunakan penentuan posisi dan **Peta**, Anda memerlukan perangkat tambahan GPS Bluetooth.

Peta

Tentang Peta

Dengan aplikasi Peta, Anda dapat melihat lokasi Anda saat ini pada peta, menelusuri peta untuk menemukan berbagai kota dan negara, mencari alamat dan berbagai tempat yang Anda minati, serta merencanakan rute dari satu lokasi ke lokasi lainnya, dan menyimpan lokasi sebagai tengara dan mengirimkannya ke perangkat yang kompatibel. Anda juga dapat membeli layanan tambahan, seperti panduan kota dan layanan navigasi satu demi satu melalui panduan suara. Cakupan peta beragam menurut negara atau wilayah. Misalnya, karena adanya pembatasan oleh hukum.

Anda dapat men-download lebih banyak peta lewat internet dengan menggunakan perangkat lunak untuk PC Nokia Maps Loader. Lihat "[Men-download peta](#)", hal. 63.

Download pembaruan perangkat lunak mungkin melibatkan pengiriman sejumlah besar data melalui jaringan operator selular Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi operator selular Anda.

Pastikan daya baterai perangkat Anda memadai atau pasang pengisi daya sebelum memulai pembaruan.

Agar perangkat tidak men-download peta secara otomatis, misalnya saat Anda berada di luar jaringan selular asal, pilih **Pilihan > Pengaturan > Tidak pernah**.

Buka peta

Pilih  > **Aplikasi > Pribadi > Peta**.

Apabila Anda menggunakan Peta untuk pertama kalinya, Anda mungkin perlu menentukan jalur akses internet untuk men-download informasi peta untuk lokasi Anda sekarang. Untuk mengubah jalur akses default di lain waktu, pilih **Pilihan > Pengaturan > Jaringan > Titik akses standar**.

Untuk menerima catatan bila perangkat Anda mendaftar ke jaringan di luar jaringan selular asal, pilih **Pilihan > Pengaturan > Jaringan > Peringatan roaming > Aktif**. Untuk informasi lengkap dan biaya, hubungi operator selular Anda.

Pada tingkatan tertentu, sebagian besar pemetaan digital tidak akurat dan tidak lengkap. Sebaiknya Anda tidak hanya mengandalkan penggunaan pemetaan yang telah Anda download ke perangkat ini.

Menelusuri peta

Cakupan peta beragam menurut negara atau wilayah. Misalnya, karena adanya pembatasan oleh hukum.

Saat Anda membuka aplikasi Peta, Peta akan memperbesar lokasi yang disimpan saat sesi terakhir. Jika tidak ada posisi yang disimpan dari sesi terakhir, aplikasi Peta akan memperbesar kota besar di negara atau kawasan Anda, berdasarkan informasi yang diterima perangkat dari jaringan selular. Pada saat yang sama, peta lokasi Anda di-download, jika lokasi tersebut belum pernah di-download sebelumnya.

Untuk bergerak di atas peta, gulir ke atas, bawah, kiri atau kanan. Peta baru akan otomatis di-download jika Anda mengulir ke area yang tidak terjangkau oleh peta yang sudah di-download. Lihat "[Men-download peta](#)", hal. 63. Untuk informasi lebih lanjut tentang biaya transmisi data,

hubungi operator selular Anda. Peta secara otomatis akan disimpan dalam memori perangkat atau pada kartu memori yang kompatibel (jika terpasang).

Untuk membuat sambungan GPS dan memperbesar lokasi terakhir Anda, pilih **Pilihan > Cari tempat > Posisi GPS [0]**, atau tekan 0.

Jika penghemat daya aktif saat perangkat berusaha melakukan sambungan GPS, sambungan akan terhenti.

Indikator GPS  akan ditampilkan pada layar saat Anda menelusuri peta. Setelah perangkat menerima cukup data dari satelit untuk menghitung koordinat lokasi Anda saat ini, warna lingkaran akan berubah menjadi hijau.

Untuk melihat informasi tentang satelit ketika Anda menggunakan Peta, pilih **Pilihan > Pilihan peta > Info satelit**.

Mengubah tampilan peta

Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, tekan * atau #.

Untuk beralih antara tampilan 2D dan 3D, pilih **Pilihan > Pilihan peta > 2D/3D**.

Untuk menentukan tempat menarik yang ditampilkan pada peta, pilih **Pilihan > Pilihan peta > Kategori** lalu kategori yang dikenakan.

Untuk mengatur jaringan, rute, dan pengaturan umum, pilih **Pilihan > Pengaturan**.

Men-download peta

Saat menelusuri peta pada layar, peta baru akan di-download secara otomatis jika Anda mengulir ke area yang tidak terjangkau oleh peta yang sudah di-download. Penghitung data (kB) di layar menampilkan jumlah lalu lintas jaringan saat Anda menelusuri peta, membuat rute, atau mencari lokasi secara online.

Download pembaruan perangkat lunak mungkin melibatkan pengiriman sejumlah besar data melalui jaringan operator selular Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi operator selular Anda.

Pastikan daya baterai perangkat Anda memadai atau pasang pengisi daya sebelum memulai pembaruan.

Agar perangkat tidak men-download peta secara otomatis melalui Internet, misalnya saat Anda berada di luar jaringan selular asal, atau data lain yang terkait dengan peta untuk layanan tambahan, pilih **Pilihan > Pengaturan > Jaringan > Gunakan jaringan > Tidak pernah**.

Untuk menetapkan besarnya kapasitas kartu memori yang akan digunakan untuk menyimpan peta atau file panduan suara, pilih **Pilihan > Pengaturan > Jaringan > P'guna. krt mem. maks.**. Pilihan tersebut hanya dapat digunakan bila tersedia kartu memori yang kompatibel. Bila memori

sudah penuh, data peta terlama akan dihapus. Anda dapat menghapus data peta yang tersimpan dengan menggunakan perangkat lunak Nokia Map Loader PC.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader adalah perangkat lunak PC yang dapat Anda gunakan untuk men-download dan menginstal peta dari internet ke kartu memori yang kompatibel. Anda juga dapat menggunakan untuk men-download file suara bagi navigasi setiap persimpangan. Untuk informasi lebih lanjut, serta untuk men-download peta dan Nokia Map Loader, kunjungi www.nokia-asia.com/maps.

Aplikasi alat kantor

Catatan aktif

Pada catatan aktif, Anda dapat membuat, mengedit dan melihat berbagai jenis catatan yang berbeda. Anda dapat menyisipkan foto, klip video dan klip suara dalam catatan; mengaitkan catatan ke aplikasi lainnya seperti **Kontak**, dan mengirimkan catatan kepada orang lain.

Pilih  > **Kantor** > **Catatan aktif**.

Untuk membuat catatan, mulailah menulis. Untuk menyisipkan foto, klip suara atau video, kartu nama, penanda web atau file, pilih **Pilihan** > **Sisipkan**, dan jenis itemnya.

Untuk mengatur telepon untuk memperlihatkan catatan sewaktu membuat atau menerima panggilan dari kontak, pilih **Pilihan** > **Pengaturan**. Untuk mengaitkan catatan ke kontak, pilih **Pilihan** > **Link catatan utk pgl** > **Tambah kontak** lalu kontak tersebut.

Kalkulator

Pilih  > **Kantor** > **Kalkulator**. Ketika menuliskan angka, untuk menambah titik desimal, tekan #.



Catatan: Ketepatan kalkulator ini terbatas dan dirancang untuk perhitungan sederhana.

Konverter

Pilih  > **Kantor** > **Konverter**. Anda dapat mengkonversi ukuran dari satu unit ke unit lain, misalnya ukuran panjang dari yar ke meter.

Konverter memiliki ketepatan yang terbatas, dan kesalahan pembulatan mungkin terjadi.

Sebelum mata uang dapat dikonversi, Anda perlu memilih mata uang dasar dan memasukkan nilai tukar. Nilai tukar mata uang dasar selalu 1. Pilih **Mata uang** sebagai jenis ukuran, lalu pilih **Pilihan** > **Nilai tukar**. Untuk mengganti mata uang dasar, gulir ke mata uang, lalu pilih **Pilihan** > **Atur mata uang inti**. Untuk menambahkan nilai tukar, gulir ke mata uang tersebut, lalu masukkan nilai baru.

Setelah Anda memasukkan semua nilai tukar yang diperlukan, Anda dapat mengkonversi mata uang. Dalam kolom jumlah yang pertama, masukkan nilai yang akan dikonversikan. Bidang jumlah yang lainnya akan berubah secara otomatis.



Catatan: Jika mata uang dasar diganti, Anda harus memasukkan nilai tukar yang baru karena semua nilai tukar yang telah ditetapkan sebelumnya akan dihapus.

Kamus selular

Gunakan **Kamus** untuk menerjemahkan kata dari satu bahasa ke bahasa lain.

Pilih **Pilih** > **Kantor** > **Kamus**. Aplikasi ini secara default tersedia dalam Bahasa Inggris pada perangkat Anda. Anda dapat menambahkan dua bahasa lain. Untuk menambah bahasa, pilih **Pilihan** > **Bahasa** > **Download bahasa**. Untuk menambahkan satu bahasa lain, Anda dapat menghapus bahasa kecuali Bahasa Inggris. Bahasa-bahasa ini bisa didapatkan secara gratis, tetapi men-download-nya mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan operator selular Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi operator selular Anda.

Layar menampilkan singkatan untuk bahasa sumber dan bahasa target. Untuk mengubah bahasa sumber dan bahasa target, pilih **Pilihan** > **Bahasa** > **Sumber** dan **Target**.

Masukkan kata yang akan diterjemahkan, lalu pilih **Trjemahk..**. Untuk mendengarkan pengucapan kata, pilih **Dengar**.

Adobe Reader

Gunakan **Adobe Reader** untuk melihat dokumen berformat .pdf (portable document format). Untuk membuka aplikasi, pilih **Pilih** > **Kantor** > **Adobe PDF**.

Membuka file .pdf

Untuk membuka dokumen yang dilihat baru-baru ini, pilih dokumennya. Untuk membuka dokumen yang tidak tercantum dalam tampilan utama, pilih **Pilihan** > **Browse file**, memori dan folder yang menyimpan file tersebut dan pilih file-nya.

Melihat dokumen

Untuk bergerak di seputar halaman, gulir. Untuk pindah ke halaman berikutnya, gulir ke bawah pada dasar halaman.

Untuk perbesar atau perkecil, pilih **Pilihan** > **Zoom** > **Perbesar** atau **Keluar**.

Untuk menemukan teks, pilih **Pilihan** > **Cari** > **Teks**, lalu masukkan teks yang ingin Anda temukan. Untuk menemukan yang berikutnya, pilih **Pilihan** > **Cari** > **Berikutnya**.

Untuk menyimpan salinan dokumen, pilih **Pilihan** > **Simpan**.

Pengaturan

Pilih **Pilihan > Pengaturan** dan dari yang berikut:

% zoom default – untuk menetapkan zoom default apabila membuka file .pdf yang akan dilihat

Modus tampilan > Layar penuh – untuk membuka dokumen dalam modus layar penuh

Simp. p'aturn saat klr > Ya – untuk menyimpan pengaturan sebagai default saat Anda keluar dari **Adobe Reader**

Quickoffice

Untuk menggunakan aplikasi Quickoffice, pilih  > **Kantor > Quickoffice**.

Untuk melihat daftar dokumen Word, Excel dan PowerPoint, gulir kanan atau kiri ke tampilan Quickword, Quicksheet, atau Quickpoint. Misalnya, dokumen Microsoft Word yang tersedia akan tercantum dalam tampilan Quickword. Tidak semua variasi atau fitur dari format file Word, Excel, dan PowerPoint didukung.

Untuk membuka file dalam aplikasinya masing-masing, pilih aplikasinya.

Jika Anda mengalami masalah dengan aplikasi Quickoffice, kunjungi www.quickoffice.com, atau kirim e-mail ke supportS60@quickoffice.com.

Quickmanager

Dengan Quickmanager, Anda dapat men-download perangkat lunak, termasuk pembaruan, peningkatan, dan aplikasi praktis lainnya. Anda dapat membayar download tersebut dengan tagihan telepon atau kartu kredit.

Pengaturan

Perintah suara

Untuk memilih fungsi yang digunakan oleh perintah suara, pilih  > **Pengaturan** > **P'rint. suara**. Perintah suara untuk mengganti profil terdapat dalam folder **Profil**.

Untuk mengubah perintah suara baru untuk suatu aplikasi, pilih **Pilihan** > **Ubah perintah** lalu pilih aplikasi tersebut. Untuk memutar perintah suara yang diaktifkan, pilih **Pilihan** > **Putar**.

Untuk menggunakan perintah suara, lihat "[Panggilan melalui suara](#)", hal. 26.

Pengaturan telefon

Umum

Pilih  > **Pengaturan** > **P'atur. tlp.** > **Umum** dan dari berikut ini:

Personalisasii – untuk menyesuaikan pengaturan layar, modus siaga, nada (seperti nada dering), bahasa, tema dan perintah suara.

Tgl. dan waktu – untuk menetapkan format waktu dan tanggal serta format tampilan.

Perangkat tmbh. – untuk mengubah pengaturan perangkat tambahan. Pilih perangkat tambahan dan pengaturan yang dikehendaki.

Tmbl media – untuk mengubah cara pintas ke tombol navigasi. Lihat "[Modus siaga](#)", hal. 19.

Pengamanan – untuk mengubah pengaturan perangkat dan kartu SIM, seperti kode PIN dan kode kunci; untuk melihat rincian sertifikat dan memeriksa keabsahan, serta menampilkan dan mengedit modul keamanan.

Bila fitur keamanan yang membatasi panggilan sedang digunakan (seperti pencegahan panggilan, grup pengguna tertentu, dan panggilan tetap), Anda mungkin dapat membuat panggilan ke nomor darurat yang sudah diprogram dalam perangkat.

P'aturan pabrik – untuk mengatur ulang beberapa pengaturan ke nilai aslinya. Anda memerlukan kode kunci.

P'nenetuan posisi (layanan jaringan) – untuk mengubah pengaturan posisi.

Telepon

Lihat "[Pengaturan panggilan](#)", hal. 28.

Sambungan

Pilih  > **Pengaturan** > **P'atur. tlp.** > **Sambungan** dan dari berikut ini:

Bluetooth – untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth serta mengedit pengaturan Bluetooth. Lihat "[Pengaturan sambungan Bluetooth](#)", hal. 76.

USB – untuk mengedit pengaturan USB. Lihat "[Sambungan USB](#)", hal. 78.

Tujuan jaringan – untuk menetapkan metode sambungan yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan

Data paket – untuk memilih pengaturan sambungan data paket. Pengaturan data paket akan mempengaruhi semua jalur akses yang menggunakan sambungan data paket.

- Untuk mengatur ponsel agar terdaftar pada jaringan data paket bila Anda berada dalam jaringan yang mendukung data paket, pilih **Sambungan data paket** > **Jika tersedia**. Jika Anda memilih **Jika diperlukan**, maka perangkat akan menggunakan sambungan data paket hanya jika Anda menjalankan aplikasi atau fungsi yang memerlukannya.
- Untuk menetapkan nama jalur akses yang akan digunakan perangkat Anda sebagai modem pada komputer, pilih **Jalur akses**.
- Mengaktifkan atau menonaktifkan penggunaan HSDPA (layanan jaringan) dalam jaringan UMTS, pilih **Akses paket kcpt. tinggi**. Apabila pendukung

HSDPA diaktifkan, proses download data seperti pesan, e-mail dan halaman browser melalui jaringan selular akan lebih cepat.

Panggilan data – untuk menetapkan waktu online untuk sambungan panggilan data. Pengaturan panggilan data akan mempengaruhi semua jalur akses yang menggunakan sambungan data GSM.

Video sharing – untuk menetapkan pengaturan profil SIP Anda secara manual. Lihat "[Pengaturan video sharing](#)", hal. 30.

Pengaturan SIP – untuk melihat dan mengedit profil session initiation protocol (SIP). Lihat "[Video sharing](#)", hal. 30.

Konfigurasi – untuk melihat dan menghapus konteks konfigurasi. Sejumlah fungsi tertentu, seperti browsing web dan olahpesan multimedia, mungkin memerlukan pengaturan konfigurasi. Anda dapat menerima pengaturan tersebut dari operator selular Anda. Lihat "[Pengaturan konfigurasi](#)", hal. 17.

Kontrol APN – untuk membatasi penggunaan jalur akses data paket. Pengaturan ini hanya tersedia jika kartu SIM Anda mendukung layanannya. Untuk mengubah pengaturan ini, Anda memerlukan kode PIN2.

Aplikasi

Untuk melihat dan mengedit pengaturan aplikasi yang dipasang pada telepon Anda, pilih  > **Pengaturan** > **P'atur. tlp.** > **Aplikasi**.

Ucapan

Dalam **Ucapan**, Anda dapat memilih bahasa default dan suara yang digunakan untuk membaca pesan teks dan mengatur kriteria suara, seperti kecepatan dan volume. Pilih  > **Pengaturan** > **Ucapan**.

Untuk melihat rincian suara, gulir ke kanan, gulir ke suara tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Rincian suara**. Untuk mencoba salah satu suara, gulir ke suara tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Putar suara**.

Manajemen data

Menginstal atau menghapus aplikasi

Anda dapat menginstal dua jenis aplikasi pada perangkat Anda:

- Aplikasi J2ME™ berbasis teknologi Java™ dengan ekstensi .jad atau .jar. Aplikasi PersonalJava™ tidak dapat dipasang pada perangkat Anda.
- Aplikasi dan perangkat lunak lain yang sesuai untuk sistem operasi Symbian. File instalasi memiliki ekstensi .sis atau .sisx. Pasang hanya perangkat lunak yang khusus dirancang untuk perangkat Anda.



Penting: Hanya pasang dan gunakan aplikasi serta perangkat lunak dari sumber tepercaya, seperti aplikasi yang mencantumkan Symbian Signed atau yang sudah lulus pengujian Java Verified™.



Penting: Meskipun penggunaan sertifikat akan mengurangi risiko pada sambungan jarak jauh dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat harus digunakan dengan benar agar Anda dapat memperoleh manfaat dari pengamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat

tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, karena itu manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau tepercaya untuk memperoleh pengamanan lanjutan. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu terbatas. Jika pesan "Sertifikat kedaluwarsa" atau "Sertifikat belum berlaku" muncul di layar, sekalipun sertifikat tersebut seharusnya masih berlaku, periksa kebenaran tanggal dan waktu pada perangkat Anda.

Sebelum pengaturan sertifikat diubah, Anda harus percaya kepada pemilik sertifikat dan bahwa sertifikat tersebut memang benar milik pihak yang namanya tercantum dalam daftar.

File pemasangan mungkin ditransfer ke telepon Anda dari komputer yang kompatibel, di-download saat browsing, atau dikirim kepada Anda dalam pesan multimedia, sebagai lampiran e-mail, atau menggunakan teknologi Bluetooth. Anda dapat menggunakan Nokia Application Installer pada Nokia PC Suite untuk memasang aplikasi ke perangkat atau kartu memori.

Untuk menemukan aplikasi yang terinstal, pilih > **Aplikasi** > **Pribadi**. Folder Pribadi adalah folder default

untuk aplikasi yang diinstal. Akan tetapi, aplikasi dapat juga diinstal dalam folder Internet atau Game.

Untuk membuka **Manajer aplikasi**, pilih  > **Pengaturan** > **Mjr data** > **Mjr. Apl.**.

Menginstal aplikasi

File .jar diperlukan untuk menginstal aplikasi Java. Jika file tersebut tidak ada, maka perangkat akan meminta Anda untuk men-download-nya.

- Untuk menginstal aplikasi atau paket perangkat lunak, pilih **File p'instalan**, lalu gulir ke file penginstalan. Aplikasi yang disimpan pada kartu memori ditandai dengan .
- Pilih **Pilihan** > **Instal**.

Atau dapat juga mencari dalam memori perangkat atau kartu memori, pilih salah satu aplikasi, lalu tekan tombol gulir untuk memulai pemasangan.

Saat pemasangan berlangsung, perangkat akan menampilkan informasi kemajuan proses pemasangan. Jika Anda menginstal aplikasi tanpa tanda tangan atau sertifikat digital, perangkat akan menampilkan pesan peringatan. Lanjutkan pemasangan hanya jika Anda yakin akan keaslian dan isi dari aplikasi tersebut.

Aplikasi Java mungkin mencoba untuk melangsungkan sambungan data atau mengirim pesan, misalnya. Untuk mengedit izin aplikasi Java yang terinstal dan menetapkan

jalur akses yang akan digunakan aplikasi, pilih **Aplikasi terinstal**, gulir ke aplikasi tersebut, lalu pilih **Buka**.

Setelah Anda menginstal aplikasi ke kartu memori yang kompatibel, file penginstalan (.sis, .sisx) tetap berada dalam memori perangkat. File mungkin memerlukan memori yang sangat besar, sehingga Anda tidak dapat menyimpan file lainnya. Untuk mencadangkan memori yang memadai, gunakan Nokia PC Suite untuk membuat cadangan file penginstalan ke PC yang kompatibel, kemudian gunakan manajer file untuk menghapus file penginstalan dari memori perangkat. Lihat "["Manajer file"](#)", hal. 71. Jika file .sis adalah lampiran pesan, hapus pesan tersebut dari Kotak masuk olahpesan.

Menghapus aplikasi

Dalam tampilan utama **Manajer aplikasi**, pilih **Aplikasi terinstal**, gulir ke paket perangkat lunak, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus penginstalan**.

Manajer file

Untuk menelusuri, membuka, dan mengelola file dan folder dalam memori perangkat atau kartu memori, pilih  > **Pengaturan** > **Kantor** > **Mjr. file**.

Membuat dan mengembalikan salinan cadangan memori perangkat

Untuk membuat data cadangan informasi dari memori perangkat ke kartu memori atau mengembalikan informasi dari kartu memori, dalam **Manajer file**, pilih **Pilihan** > **Buat cadangan** atau **Kembalikan dr krt mem**. Anda hanya dapat membuat cadangan memori perangkat dan mengembalikannya ke perangkat yang sama.

Memformat kartu memori

Apabila kartu memori diformat, semua data pada kartu tersebut akan hilang secara permanen. Sebagian kartu memori diberikan sudah terformat, dan sebagian lain harus diformat.

- 1 Dalam tampilan **Manajer file**, pilih kartu memori.
- 2 Pilih **Pilihan** > **Pilihan kartu memori** > **Format**.
- 3 Setelah proses format selesai, masukkan nama untuk kartu memori.

Mengunci atau membuka penguncian kartu memori

Untuk menetapkan sandi untuk mencegah penggunaan tidak sah, pada tampilan **Manajer file**, pilih kartu memori dan **Pilihan** > **Sandi kartu memori** > **Setapkan**. Masukkan

dan konfirmasikan sandi Anda. Panjang sandi dapat dibuat hingga delapan karakter.

Jika kartu memori lain yang diproteksi sandi dimasukkan ke perangkat, Anda akan diminta untuk memasukkan sandi kartu tersebut. Untuk mengaktifkan kartu, pilih **Pilihan** > **Aktifkan kartu mem..**

Lisensi

Manajemen hak digital

Pemilik konten mungkin menggunakan berbagai jenis teknologi DRM (manajemen hak digital) untuk melindungi kekayaan intelektual mereka, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan berbagai jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Dengan perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi oleh WMDRM, OMA DRM 1.0, dan OMA DRM 2.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu gagal melindungi konten, maka pemilik konten mungkin akan meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM tersebut untuk mengakses konten baru yang dilindungi DRM. Pembatalan ini juga akan mencegah pembaruan konten yang dilindungi DRM tersebut di perangkat Anda.

Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi oleh jenis DRM lainnya atau penggunaan konten yang tidak dilindungi DRM.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) diberikan bersama kunci aktivasi terkait yang menetapkan hak Anda untuk menggunakan konten tersebut.

Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi OMA DRM, untuk membuat cadangan kunci aktivasi dan konten, gunakan fitur pencadangan pada Nokia PC Suite. Metode transfer lainnya mungkin tidak disertai kunci aktivasi yang diperlukan untuk mengembalikan konten agar Anda dapat melanjutkan penggunaan konten yang dilindungi OMA DRM setelah memori perangkat diformat. Mungkin Anda juga harus mengembalikan kunci aktivasi jika file pada perangkat Anda rusak.

Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi WMDRM, maka kunci aktivasi maupun konten akan hilang jika memori perangkat diformat. Kunci aktivasi dan kontennya mungkin akan hilang jika file pada perangkat Anda rusak. Kehilangan kunci aktivasi atau konten dapat membatasi kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama pada perangkat Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Beberapa kunci aktivasi mungkin terkait dengan kartu SIM tertentu, dan konten yang dilindungi hanya dapat diakses jika kartu SIM tersebut dimasukkan ke dalam perangkat.

Untuk melihat lisensi yang disimpan dalam perangkat Anda, pilih  > **Pengaturan** > **Mjr data** > **Lisensi**.

Untuk melihat lisensi yang terkait dengan salah satu atau beberapa file media, pilih **Lisensi valid**. Lisensi grup, yang berisi beberapa lisensi, ditandai dengan  . Untuk melihat lisensi yang ada dalam lisensi grup, pilih lisensi grupnya.

Untuk melihat lisensi yang tidak valid dengan jangka waktu penggunaan file yang telah terlampaui, pilih **Lisensi tdk valid**. Untuk membeli waktu penggunaan tambahan atau memperpanjang jangka waktu penggunaan file media, pilih lisensi yang tidak valid, lalu pilih **Pilihan** > **Dapatkan lisensi baru**. Lisensi mungkin tidak dapat diperbarui jika penerimaan pesan layanan Web tidak aktif.

Untuk melihat lisensi yang tidak digunakan, pilih **Tidak dipakai**. Lisensi yang tidak digunakan tidak memiliki file media terkait.

Untuk melihat rincian informasi, misalnya status validitas dan kemampuan untuk mengirim file, gulir ke lisensi, lalu pilih.

Manajer perangkat

Dengan manajer perangkat Anda dapat menyambung ke server dan menerima pengaturan konfigurasi untuk perangkat Anda, membuat profil server baru, atau untuk melihat dan mengatur profil server yang ada. Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi dari operator selular atau departemen manajemen informasi perusahaan Anda.

Untuk membuka manajer perangkat, pilih  > **Pengaturan** > **Mjr data** > **Mjr. p'ankt.**

Memperbarui perangkat lunak



Peringatan: Jika Anda menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk membuat panggilan darurat, hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang. Pastikan Anda membuat data cadangan sebelum menerima penginstalan pembaruan.

Men-download pembaruan perangkat lunak mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan operator selular Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi operator selular Anda.

Pastikan daya baterai perangkat Anda memadai atau pasang pengisi daya sebelum memulai pembaruan.

- 1 Pilih **Pilihan** > **Periksa utk. pembaruan**. Jika pembaruan tersedia, setujui untuk men-downloadnya.
- 2 Setelah download berhasil, untuk menginstal pembaruan, pilih **Sekarang**. Untuk menginstalnya di lain waktu, pilih **Nanti**.

Untuk menginstalnya di lain waktu, pilih **Pilihan** > **Instal pembaruan**.

Jika profil server belum ditetapkan, perangkat akan meminta Anda untuk membuatnya, atau jika terdapat beberapa profil server, Anda akan diminta untuk memilih salah satu dari daftar server tersebut. Untuk mendapatkan pengaturan profil server yang benar, hubungi operator selular Anda.

Mengkonfigurasi perangkat Anda

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi dari operator selular atau departemen manajemen informasi perusahaan Anda.

Untuk menyambung ke server dan menerima pengaturan konfigurasi untuk perangkat Anda, pilih **Pilihan** > **Profil server**, gulir ke profil server, lalu pilih **Pilihan** > **Mulai konfigurasi**.

Untuk mengedit profil server, gulir ke profil, lalu pilih **Pilihan** > **Edit profil**.

Hubungi operator selular atau departemen manajemen informasi perusahaan Anda untuk mendapatkan pengaturan profil server lainnya.

Konektivitas

Transfer data

Dengan transfer data, Anda dapat menyalin atau menyinkronkan catatan kontak, kalender, dan mungkin data lain, seperti klip video dan foto, dari telepon yang kompatibel dengan menggunakan sambungan Bluetooth atau inframerah.

Tergantung perangkat yang lain, sinkronisasi mungkin tidak dapat dilakukan dan data hanya dapat disalin satu kali.

- 1 Untuk mentransfer atau menyinkronkan data, pilih  > **Pengaturan > Konektivitas > Transfer.**

Jika Anda belum pernah menggunakan **Transfer**, informasi tentang aplikasi ini akan ditampilkan. Pilih **Lanjutkan** untuk mulai mentransfer data.

Jika Anda pernah menggunakan **Transfer** sebelumnya, pilih ikon **Mulai sinkron.**, **Mulai m'ngambil** atau **Mulai mengirim**.

- 2 Bila menggunakan teknologi Bluetooth, perangkat perlu dipasangkan agar dapat mentransfer data. Tergantung jenis perangkat yang lain, aplikasi mungkin dapat dikirim dan diinstal pada perangkat tersebut untuk mengaktifkan transfer data. Ikuti petunjuk yang diberikan.

- 3 Pilih konten yang akan ditransfer ke perangkat Anda.
- 4 Konten akan ditransfer ke perangkat Anda. Waktu transfer tergantung jumlah data. Anda dapat menghentikan transfer dan melanjutkannya di lain waktu.

PC Suite

Dengan PC Suite Anda dapat menyinkron kontak, kalender dan serta catatan antara perangkat dan PC yang kompatibel.

Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai PC Suite dan link download di area dukungan di situs web Nokia, www.nokia.co.id/pcsuite.

Konektivitas Bluetooth

Teknologi nirkabel Bluetooth memungkinkan sambungan nirkabel antar perangkat elektronik dalam jangkauan maksimum 10 meter (33 kaki).

Perangkat ini kompatibel dengan Bluetooth Specification 2.0 yang mendukung profil-profil berikut: Distribusi Audio Tingkat Lanjut, Remote Control Video/Audio, Olahgambar

Konektivitas

Dasar, Identifikasi Perangkat, Jaringan Dial-Up, Transfer File, Hands-free, Headset, Push Objek, Port Serial, Akses SIM, Akses Buku Telepon, Distribusi Audio/Video Umum, Akses Umum, dan Pertukaran Objek Generik. Untuk memastikan kemampuan antar-operasional di antara beberapa perangkat lain yang mendukung teknologi Bluetooth, gunakan perangkat tambahan yang disetujui oleh Nokia untuk model ini. Untuk memastikan kompatibilitas dengan perangkat ini, hubungi produsen perangkat lain yang digunakan.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Pengoperasian perangkat dalam modus tersembunyi adalah cara aman untuk menghindari perangkat lunak berbahaya.

Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak dipercaya.

Atau, nonaktifkan fungsi Bluetooth. Tindakan ini tidak akan mempengaruhi fungsi lain pada ponsel Anda.

Sambungan Bluetooth diakhiri secara otomatis setelah mengirim atau menerima data.

Pengaturan sambungan Bluetooth

Pilih  > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth.

Bluetooth – untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth

Tampilan telepon > Tampil ke semua – untuk membolehkan perangkat Anda ditemukan oleh perangkat Bluetooth lain setiap saat. Untuk membolehkan perangkat Anda ditemukan pada periode waktu yang sudah ditentukan, pilih **Tentukan lamanya**. Untuk pertimbangan keamanan Anda dianjurkan untuk selalu menggunakan modus **Tersembunyi** bilamana memungkinkan.

Nama telepon saya – untuk menentukan nama perangkat Anda

Modus SIM jauh > Aktif – untuk membolehkan perangkat lain, seperti, kit mobil, untuk menggunakan kartu SIM pada perangkat Anda dengan menggunakan teknologi Bluetooth (profil akses SIM)

Bila perangkat nirkabel berada dalam modus SIM jauh, Anda hanya dapat menggunakan perangkat tambahan tersambung yang kompatibel, misalnya kit mobil, untuk membuat atau menerima panggilan. Dalam modus ini perangkat nirkabel Anda tidak dapat membuat panggilan apapun, kecuali ke nomor darurat yang telah diprogram pada perangkat. Untuk membuat panggilan dari perangkat, Anda harus keluar dulu dari modus SIM jauh. Jika perangkat terkunci, terlebih dahulu masukkan kode kunci untuk membukanya.

Mengirim data

- 1 Buka aplikasi tempat penyimpanan item yang akan Anda kirim.
- 2 Gulir ke objek yang akan dikirim, kemudian pilih **Pilihan > Kirim > Via Bluetooth**.
- 3 Perangkat akan mulai mencari perangkat lain di dalam jangkauan. Perangkat yang dipasangkan akan ditampilkan dengan simbol . Beberapa perangkat mungkin hanya menampilkan alamat khusus. Untuk mencari alamat khusus perangkat Anda, masukkan kode ***#2820#** dalam modus siaga.
Jika sebelumnya Anda telah mencari perangkat, daftar perangkat yang telah ditemukan sebelumnya akan ditampilkan terlebih dahulu. Untuk memulai pencarian baru, pilih **Perangkat lain**.
- 4 Pilih perangkat yang akan Anda pasangkan.
- 5 Jika perangkat lain meminta dipasangkan sebelum data dapat dikirim, maka akan terdengar sebuah nada, dan Anda diminta untuk memasukkan kodepas. Buat kodepas Anda sendiri lalu beritahukan kodepas kepada pemilik perangkat lain. Anda tidak perlu menghafal kodepasnya.

Memasangkan dan memblokir perangkat

Pada tampilan utama **Bluetooth**, gulir ke kanan ke **Pasangan perangkat** untuk membuka daftar pasangan perangkat.

Untuk memasangkan dengan suatu perangkat, pilih **Pilihan > Perangkat baru**, pilih perangkat yang akan dipasangkan, lalu beritahukan kodepas.

Untuk membatalkan pasangan, gulir ke pasangan perangkat yang akan dibatalkan lalu tekan tombolhapus. Jika Anda ingin membatalkan semua pasangan, pilih **Pilihan > Hapus semua**.

Untuk menetapkan perangkat agar diotorisasi, gulir ke perangkatnya lalu pilih **Pilihan > Beri otoritas**.

Sambungan antara perangkat Anda dan perangkat yang sudah diotorisasi dapat dibuat tanpa sepengetahuan Anda. Gunakan status ini hanya untuk perangkat Anda sendiri yang tidak dapat diakses orang lain, misalnya PC Anda, atau perangkat milik orang yang dipercaya. Simbol  ditambahkan di sebelah perangkat yang disepakati pada tampilan pasangan perangkat.

Untuk memblokir sambungan dari suatu perangkat, dalam tampilan perangkat pasangan, pilih perangkat tersebut lalu **Blokir**.

Konektivitas

Untuk melihat perangkat yang diblokir, gulir ke kanan ke **Perangkat yg diblokir**. Untuk membuka blokir, gulir ke perangkat tersebut lalu pilih **Hapus**.

Menerima data

Apabila Anda menerima data dengan menggunakan teknologi Bluetooth, Anda akan ditanya apakah ingin menerima pesan tersebut. Jika Anda menerimanya, item akan ditaruh di kotak masuk dalam **Olahpesan**.

Sambungan USB

Gunakan kabel data USB untuk membuat sambungan data antara perangkat dan PC yang kompatibel.

Pilih  > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **USB** dan dari yang berikut ini:

Modus sambungan USB – untuk memilih modus sambungan USB default atau ubah modus yang aktif. Pilih **PC Suite** untuk menggunakan perangkat dengan Nokia PC Suite; **Penyimpanan massal** untuk mengakses file pada kartu memori terpasang sebagai perangkat penyimpanan massal; **Transfer foto** untuk menggunakan perangkat ini dengan printer yang kompatibel PictBridge, atau **Transfer media** untuk menyinkronkan file media, seperti musik, dengan versi Windows Media Player yang kompatibel.

Tanya saat sambung – untuk mengatur agar perangkat menanyakan tujuan sambungan setiap kali kabel tersambung, pilih **Ya**. Untuk mengatur agar modus default diaktifkan secara otomatis, pilih **Tidak**.

Setelah mentransfer data, pastikan bahwa kabel data USB sudah dapat dilepas dari PC.

Sinkronisasi jauh

Sinkron memungkinkan Anda untuk menyinkronkan data, seperti catatan kalender, kontak, dan catatan Anda, dengan komputer yang kompatibel atau server internet jauh.

Pilih  > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **Sinkron**.

Untuk membuat profil baru, pilih **Pilihan** > **Profil sinkronisasi baru** lalu masukkan pengaturan yang diperlukan.

Untuk menyinkronkan data, dalam tampilan utama, tandai data yang akan disinkronkan, lalu pilih **Pilihan** > **Sinkronisasi**.

Manajer sambungan

Pada manajer sambungan, Anda dapat mengidentifikasi status beberapa sambungan data, melihat rincian jumlah

data yang terkirim dan diterima, dan mengakhiri sambungan yang tidak terpakai.

 **Catatan:** Tagihan sebenarnya untuk panggilan dan layanan dari penyedia layanan akan bervariasi, tergantung pada fitur jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan lainnya.

Pilih  > **Pengaturan** > **Mjr. samb..**

Untuk melihat rincian sambungan, gulir ke salah satu sambungan lalu pilih **Pilihan > Rincian**.

Untuk mengakhiri sambungan, gulir ke sambungan tersebut, lalu pilih **Pilihan > Putus**. Untuk mengakhiri semua sambungan, pilih **Pilihan > Putus semua**.

Informasi baterai dan pengisi daya

Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Baterai yang ditujukan untuk penggunaan dengan perangkat ini adalah BL-5B. Perangkat ini ditujukan untuk digunakan bila diaktifkan dengan daya dari pengisi daya: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 atau DC-4 dan adaptor pengisi daya CA-44. Baterai dapat diisi dan digunakan hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan usang. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai yang telah disetujui Nokia, dan isi daya baterai hanya menggunakan pengisi daya yang telah disetujui Nokia yang ditujukan untuk perangkat ini. Penggunaan baterai atau pengisi daya yang tidak disetujui dapat menyebabkan resiko kebakaran, ledakan, kebocoran, atau bahaya lainnya.

Jika baterai digunakan untuk pertama kalinya atau baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin perlu menyambungkan pengisi daya, kemudian melepaskan dan menyambungkannya kembali untuk mulai mengisi daya baterai. Jika daya baterai sudah benar-benar habis, mungkin diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

Lepaskan koneksi pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya, karena pengisian daya yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Selalu jaga temperatur baterai di antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur yang ekstrim dapat mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi sementara waktu. Performa baterai menjadi terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip, atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya, bila Anda membawa baterai cadangan di dalam saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, rendam baterai, atau percikkan air atau cairan lainnya ke baterai.

Penggunaan baterai yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya. Jika perangkat atau baterai terjatuh, khususnya pada permukaan yang keras, dan Anda yakin baterai rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum menggunakan kembali.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisian daya atau baterai yang rusak. Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.



Penting: Waktu siaga dan bicara baterai hanya perkiraan dan tergantung pada kekuatan sinyal, kondisi jaringan, fitur yang digunakan, umur dan kondisi baterai, temperatur di sekitar baterai, penggunaan dalam modus digital, dan berbagai faktor lainnya. Jumlah waktu yang digunakan perangkat untuk membuat panggilan akan mempengaruhi waktu siaga. Demikian pula, jumlah waktu untuk mengaktifkan perangkat dan dalam modus siaga akan mempengaruhi waktu bicara.

Panduan otentikasi baterai Nokia

Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keselamatan Anda. Untuk mengetahui keaslian baterai Anda, beli dari agen resmi Nokia, kemudian periksa stiker hologram menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Namun, menjalankan langkah-langkah ini belum menjamin keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu Anda merasa bahwa baterai tersebut tidak otentik, bukan baterai Nokia asli, sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut. Jika keasliannya tidak dapat dipastikan, kembalikan baterai tersebut ke tempat pembelian.

Hologram otentikasi

- 1 Bila mengamati stiker hologram, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari salah satu sudut dan logo Nokia Original Enhancements terlihat dari sudut yang lain.
- 2 Bila Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah, dan atas, maka Anda akan melihat 1, 2, 3, dan 4 titik pada setiap sisinya.



Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia Anda melalui stiker hologram, jangan gunakan baterai tersebut. Penggunaan baterai yang tidak disetujui produsen dapat berbahaya dan mengakibatkan performa yang buruk serta merusak perangkat utama beserta perangkat tambahannya. Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi www.nokia.co.id/batterycheck.

Perangkat tambahan asli Nokia

Berbagai pilihan perangkat tambahan tersedia untuk telefon Anda. Silakan mengunjungi www.nokia-asia.com/enhancement untuk rincian lebih lanjut.



Untuk ketersediaan perangkat tambahan, hubungi agen Nokia di tempat Anda. Inilah sejumlah aturan praktis untuk pengoperasian perangkat tambahan:

- Jauhkan perangkat lunak dari jangkauan anak kecil.
- Apabila Anda memutuskan kabel daya aksesori apa pun, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.
- Periksa secara teratur, bahwa semua perlengkapan ponsel di kendaraan terpasang dan berfungsi baik.

Gunakan hanya baterai, pengisi daya (charger) dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia.

Penggunaan jenis lainnya akan membuat persetujuan atau jaminan pada telefon menjadi tidak sah dan dapat membahayakan.

Daya

Jenis	Waktu bicara	Siaga
BL-5B	hingga 2,5 jam	hingga 250 jam



Penting: Waktu siaga dan bicara baterai ini hanya dapat tercapai jika digunakan pada kondisi jaringan atau lingkungan yang optimal. Waktu bicara dan siaga baterai dapat bervariasi tergantung kartu SIM, fitur yang digunakan, usia dan kondisi baterai, temperatur di mana baterai digunakan, kondisi jaringan lain, dan masih banyak faktor lain, sehingga waktu bicara dan siaga dapat jauh lebih rendah dibanding yang tertera di sini. Di samping itu, nada dering, handsfree, penggunaan modus digital, serta fungsi-fungsi lain menghabiskan daya baterai, dan lamanya perangkat digunakan untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaga. Demikian pula, jumlah waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga akan mempengaruhi waktu bicara.

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-503

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-503 cocok bagi mereka yang menghargai kualitas audio yang prima, serta nyaman dipakai dan desain yang menarik. Dengan headset ini Anda dapat tetap menikmati musik tanpa ada panggilan yang terlewat.

Dengan Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-503 Anda dapat:

- menikmati streaming suara stereo berkualitas tinggi dari ponsel Anda yang kompatibel
- tetap tampil trendi dengan desain untuk telinga serta tali yang nyaman dikenakan
- mengontrol pemutar musik dan mengatur panggilan langsung dari tombol media
- menghemat waktu dengan isi ulang baterai yang cepat

Nokia Stereo Headset WH-600

Nokia Stereo Headset WH-600 menawarkan kualitas suara prima yang Anda dambakan dalam menikmati musik. Earpad bundar ukuran sedang serta tertutup menghasilkan dentuman bass luar biasa serta suara yang jernih. Menangani telepon hanya dengan jentikkan jari, Anda pun

mudah menjawab/mengakhiri telepon maupun mengontrol volume.

Dengan Nokia Stereo Headset WH-600 Anda dapat:

- menikmati suara stereo yang prima pada earphone berkualitas tinggi
- Dengan desain earcup yang tertutup Anda serasa dikelilingi keindahan musik
- tetap nyaman dengan tali yang pas serta earcup yang dilengkapi bantalan.
- berbicara dan menikmati musik dalam perjalanan dengan fungsi otomatis musik nonaktif saat ada panggilan masuk
- lebih kompatibel dengan adaptor AD-52 dan AD-63 yang disertakan
- dengan adaptor yang disertakan, lebih banyak sambungan dapat dibuat. AD-63 menghasilkan suara optimal dari pemutar MP3 pada sumber audio standar 3,5mm. AD-52 cocok untuk semua perangkat Nokia dengan konektor Nokia AV 2,5mm.

Nokia Mini Speakers MD-6

Nokia Mini Speakers MD-6 adalah pilihan tepat bagi Anda jika ingin menikmati suara stereo dalam perjalanan. Desain yang inovatif menjadikannya mudah dipindahkan sekaligus menghasilkan suara yang luar biasa dalam satu sistem speaker seukuran saku. Dilengkapi manajemen

kabel serta radio FM kini bisa Anda dapatkan dalam satu paket kecil.

Dengan Nokia Mini Speakers MD-6 Anda dapat:

- menikmati besarnya suara stereo dari speaker seukuran saku.
- berbagi musik favorit di manapun, dengan siapa pun, hingga 27 jam!
- menyetel radio dengan antena radio FM internal
- speaker dilengkapi tutup pelindung
- dengan adaptor yang disertakan, lebih banyak sambungan dapat dibuat. AD-63 menghasilkan suara optimal dari pemutar MP3 pada sumber audio standar 3,5mm. AD-52 cocok untuk semua perangkat Nokia dengan konektor Nokia AV 2,5mm.

Nokia Mini Speakers MD-8

Kecil, tapi lengkap! Nokia Mini Speakers MD-8 bersifat multikompatibel, sehingga Anda tinggal pasang lalu mainkan tidak hanya dari ponsel Anda. Dengan daya dari baterai, desain menarik, pengaturan kabel ringkas, serta kualitas audio luar biasa. Silakan coba, kekuatan suara Nokia Mini Speakers MD-8 ini akan membuat Anda kagum.

Dengan Nokia Mini Speakers MD-8 Anda dapat:

- perangkat ini pas di saku Anda

- dapatkan kualitas audio luar biasa serta penampilan yang trendi
- nikmati lagu dengan kabel anti-lekuk
- Perbaikan penerimaan frekuensi radio FM dengan menggeser antena

Nokia Socks CP-221

Dibuat agar cocok dengan semua perangkat Nokia, kantong yang trendi ini melindungi perangkat Nokia Anda dari debu dan goresan.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk dengan kualitas dan pengrajan terbaik, sehingga harus ditangani dengan benar. Berikut adalah saran yang akan membantu Anda melindungi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat selalu dalam keadaan kering. Tetesan air, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, dan biarkan perangkat kering sepenuhnya sebelum baterai dipasang kembali.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang kotor dan berdebu. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang dingin. Bila perangkat kembali ke temperatur normal, mungkin terjadi pengembunan di dalam perangkat yang dapat merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan buka perangkat selain yang diperbolehkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang halus.

- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan kain lembut, bersih, dan kering untuk membersihkan lensa, seperti lensa kamera, lensa sensor jarak, dan lensa sensor cahaya.
- Gunakan hanya antena yang tersedia atau antena pengganti yang telah disetujui. Antena, modifikasi antena, atau peralatan yang tidak sah dapat merusak perangkat ini dan melanggar ketentuan yang mengatur tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Selalu buat salinan cadangan data yang Anda perlukan, misalnya kontak dan catatan kalender.
- Untuk mengatur ulang perangkat dari waktu ke waktu agar performanya tetap optimal, nonaktifkan perangkat, kemudian keluarkan baterai.

Saran tersebut berlaku untuk semua perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu perangkat tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat untuk perbaikan.

Informasi keselamatan tambahan

Anak-anak

Perangkat utama beserta perangkat tambahannya memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini telah memenuhi panduan pemaparan RF (frekuensi radio) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada minimal 2,2 cm (7/8 inci) dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan, maka semua aksesoris tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Agar dapat mengirim file data atau pesan, perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Beberapa komponen perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpan yang bersifat magnetis di dekat perangkat, karena informasi yang tersimpan di media tersebut dapat terhapus.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk ponsel, dapat mengganggu fungsi perangkat medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau produsennya untuk mengetahui apakah perangkat medis tersebut cukup terlindung dari energi RF eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan perangkat saat berada di pusat perawatan kesehatan bila terdapat larangan penggunaannya. Rumah sakit atau pusat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang peka terhadap energi RF eksternal.

Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis menganjurkan agar jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator cardioverter implan, minimal 15,3 cm (6 inci). Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci) bila perangkat nirkabel tersebut diaktifkan.
- Tidak membawa perangkat nirkabel di dalam saku baju.

- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis untuk memperkecil potensi gangguan.
- Segera nonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Membaca dan mematuhi petunjuk dari produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan Anda.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi gangguan, tanyakan kepada operator selular Anda.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dengan benar atau tidak terlindungi dengan baik, misalnya, sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip (anti penguncian), sistem penggeraman, sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan tentang kendaraan atau perangkat tambahan di dalamnya, tanyakan kepada produsen atau perwakilannya.

Hanya teknisi ahli yang dibolehkan memperbaiki atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang mungkin berlaku untuk

perangkat. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau jangan bawa cairan yang mudah terbakar, gas, atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat utama, komponen, atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantong udara, ingat bahwa kantong udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan nirkabel yang terpasang atau portabel di sekitar kantong udara atau di tempat mengembangnya kantong udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantong udara mengembang, maka hal ini dapat mengakibatkan cedera parah.

Dilarang menggunakan perangkat saat berada di dalam pesawat terbang. Nonaktifkan perangkat sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan perangkat nirkabel di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon nirkabel, dan melanggar hukum.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat bila berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan, serta patuhi semua petunjuk dan larangan. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang mencelakakan atau mematikan. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin.

Patuhi semua larangan penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan, dan distribusi bahan bakar, pabrik bahan kimia; atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Beberapa tempat yang berpotensi ledakan sering kali, namun tidak selalu, diberi tanda dengan jelas. Tempat tersebut termasuk di bawah dek kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan wilayah yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Anda harus menanyakan produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana, butana) untuk mengetahui apakah perangkat dapat digunakan dengan aman di sekitar kendaraan tersebut.

Panggilan darurat



Penting: Perangkat ini beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan tetap, dan berbagai fungsi yang diprogram untuk pengguna. Jika perangkat Anda mendukung panggilan suara melalui Internet (panggilan Internet), aktifkan panggilan Internet dan ponsel. Perangkat akan berupaya membuat panggilan darurat melalui jaringan selular dan melalui penyedia panggilan Internet Anda jika keduanya diaktifkan. Sambungan dalam semua kondisi tidak dapat dijamin. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

- 1 Aktifkan perangkat. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Tergantung pada perangkat, Anda mungkin juga harus melakukan hal sebagai berikut:
 - Masukkan kartu SIM jika perangkat menggunakanannya.
 - Hapus pembatasan panggilan tertentu yang telah diaktifkan pada perangkat Anda.
 - Ubah profil Anda dari modus profil offline atau profil penerbangan ke profil aktif.
- 2 Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat untuk panggilan.
- 3 Masukkan nomor darurat resmi yang berlaku di lokasi Anda. Nomor darurat untuk setiap lokasi berbeda.
- 4 Tekan tombol panggil.

Bila panggilan darurat dibuat, berikan semua informasi yang diperlukan sejelas mungkin. Perangkat selular Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum dibolehkan.

Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat selular ini telah memenuhi panduan untuk pemaparan ke gelombang radio.

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas pemaparan ke gelombang radio yang direkomendasikan oleh panduan internasional. Panduan tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keselamatan yang dirancang untuk menjamin perlindungan bagi semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Panduan pemaparan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Nilai Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang dibolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Tingkat SAR yang sebenarnya pada perangkat saat dioperasikan dapat berada di bawah nilai maksimal karena perangkat dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Perubahan nilai tersebut tergantung pada sejumlah faktor, misalnya jarak Anda dengan stasiun pangkalan jaringan. Nilai SAR tertinggi menurut panduan ICNIRP untuk penggunaan perangkat di dekat telinga adalah 1,00 W/kg.

Penggunaan aksesoris perangkat dan perangkat tambahan dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di www.nokia.com.

Indeks

A

Adobe Reader 65
aplikasi kantor 66

B

Bluetooth
menerima data 78
mengirim data 77
pengaturan sambungan 76
buku telepon. Lihat kontak.

C

cache 57
catatan
catatan aktif 64

D

Daya 83

G

galeri 49
GPS
penentuan posisi 61
peta 61

I

indikator
ikon 20

input teks
menghapus teks 41
menyalin teks 41

J

jam 60
jam alarm. Lihat jam.
jam dunia. Lihat jam.

K

kabel data. Lihat USB
kalender 60
kalkulator 64
kamera
mengambil gambar 52
merekam video 53
kartu memori Lihat kartu microSD
kartu microSDHC 15
kode kunci 16, 22
konektivitas 75
kontak 47
pemakaian memori 47
konverter 64
kotak pesan suara 26
kunci tombol 22

L

lagu
mentransfer 34
log 31

M

manajer file 71
manajer perangkat 73
manajer sambungan 78
memperbarui perangkat lunak 74
mendengarkan musik 32
meneruskan panggilan Lihat pengalihan panggilan
mengalihkan panggilan 29
mengedit video 50
menggunakan telepon tanpa kartu SIM 19
mengisi daya baterai 15
mentransfer musik 34
menu 21
menulis teks. Lihat input teks.
modus offline. Lihat profil offline
musik. Lihat pemutar musik.

N

nada dering

- nada dering video 49
- tambahkan ke grup 47
- tambahkan ke kontak 47

N-Gage 39

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-503
84

Nokia Mini Speakers MD-6 84

Nokia Mini Speakers MD-8 85

Nokia Socks CP-221 85

Nokia Stereo Headset WH-600 84

P

panggilan

- bertukar 27
- internasional 25
- membuat 25
- mengakhiri 25
- menjawab 27
- menolak 27
- menunggu 27
- panggilan cepat 25
- pembatasan 29

panggilan cepat 25

panggilan konferensi 26

panggilan sekali sentuh. Lihat panggilan
cepat.

panggilan suara 26

panggilan video 27, 28

perbaruan perangkat lunak 74

Pemutar Flash 54

pemutar media Lihat RealPlayer.

pemutar musik

- Men-download musik 34
- mentransfer musik 34
- playlist 33
- toko musik 34

penanda 55

penentuan posisi 61

pengaman tombol. Lihat pengunci
tombol.

pengaturan

- bahasa tulisan 40
- data paket 68
- olahpesan 45
- panggilan data 68
- sambungan 68
- Setting wizard 17
- telepon 67
- ucapan 69

penguncian jauh 23

perangkat pasangan 77

Perangkat tambahan asli Nokia 83

perekam 54

perekam suara. Lihat perekam.

perintah layanan 45

perintah suara 67

permainan 39

pesan

- kotak keluar 44
- mendengarkan 45
- pesan layanan 43
- pesan SIM 45

pesan e-mail

- mengambil 44
- menghapus 44

peta

- menelusuri peta 61

petunjuk 12

pilihan operator 29

PIN 16, 22

- PIN modul 22

- PIN tanda tangan 22

profil 59

profil offline 19

PUK 23

Q

Quickoffice 66

R

radio 37

RealPlayer

register panggilan. Lihat log.

S

- sandi pembatasan 23
- screen saver 20
- sinkronisasi 78

T

- tema 59
- tema siaga 19
- transfer data 75
- transfer. Lihat transfer data

U

- UPIN 22
- USB 78

V

- video sharing
 - pengaturan 30
- volume 21

W

- web
 - melihat halaman tersimpan 57
 - melihat penanda (bookmark) 55
 - menyimpan halaman 57
 - pengamanan sambungan 55
 - umpan 57

Nokia Care Online

PERAGAAN INTERAKTIF



Dukungan web Nokia Care memberi Anda informasi lebih lanjut mengenai layanan online kami.

PERAGAAN INTERAKTIF

Pelajari cara mengatur ponsel Anda untuk pertama kali, dan mengenal lebih lanjut fitur-fiturnya. Peragaan Interaktif memberi petunjuk langkah-demi-langkah mengenai ponsel Anda.

BUKU PETUNJUK

Buku Petunjuk online berisi informasi terperinci mengenai ponsel Anda. Ingatlah untuk secara berkala memeriksa apakah ada pembaruan.

PERANGKAT LUNAK

Manfaatkan sepenuhnya ponsel Anda dengan perangkat lunak untuk ponsel dan PC Anda. Nokia PC Suite menghubungkan ponsel dan PC agar Anda dapat mengatur kalender, kontak, musik dan gambar Anda, dengan aplikasi lain yang melengkapi penggunaanya.

PENGATURAN

Beberapa fungsi ponsel, seperti olah pesan multimedia, akses internet selular dan email*, mungkin perlu diatur sebelum dapat digunakan. Minta pengaturan tersebut dikirim ke ponsel Anda secara gratis.

PERANGKAT LUNAK



BUKU PETUNJUK



PENGATURAN

*Tidak tersedia pada semua ponsel.

BAGAIMANA MENGGUNAKAN PONSEL SAYA?

Bagian Set Up (Pengaturan Awal), di www.nokia.co.id/setup, membantu Anda mempersiapkan ponsel Anda sebelum digunakan. Biasakan diri Anda dengan berbagai fungsi dan fitur ponsel dengan membuka bagian Guides and Demos (Panduan dan Demo) di www.nokia.co.id/guides.

BAGAIMANA MENSINKRONKAN PONSEL DAN PC SAYA?

Dengan menghubungkan ponsel Anda ke PC yang kompatibel dengan versi Nokia PC Suite yang diperlukan dari www.nokia.co.id/pcsuite Anda dapat mensinkronkan kalender dan kontak Anda.

DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH PERANGKAT LUNAK UNTUK PONSEL SAYA?

Dapatkan lebih banyak untuk ponsel Anda dengan download dari bagian Software (Perangkat Lunak) di www.nokia.co.id/software.

DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH JAWABAN UNTUK PERTANYAAN UMUM?

Buka bagian FAQ di www.nokia.co.id/faq untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan mengenai ponsel Anda dan produk dan layanan Nokia lainnya.

BAGAIMANA MENDAPATKAN BERITA NOKIA TERBARU?

Berlangganan online di www.nokia.co.id/signup dan jadilah yang pertama mengetahui tentang produk terbaru dan promosi. Daftarkan di "Nokia Connections" untuk menerima pembaruan bulanan atau berita tentang ponsel dan teknologi terbaru. Daftarkan di "Be The First To Know" untuk mendapatkan ulasan eksklusif mengenai pengumuman ponsel baru atau berlangganan "Promotional Communications" untuk mengetahui berbagai acara mendatang.

Jika Anda masih memerlukan bantuan lebih lanjut, silakan kunjungi www.nokia.co.id/contactus.

Untuk informasi tambahan mengenai layanan perbaikan, silakan kunjungi www.nokia.co.id/repair.

Silakan kunjungi www.nokia.co.id/support untuk memperoleh informasi lebih terperinci.

NOKIA

Care