

Buku Petunjuk untuk Nokia 5500d

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION, menyatakan bahwa produk RM-86 ni telah memenuhi persyaratan pokok dan ketentuan lain yang terkait dari Petunjuk Dewan 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Hak cipta © 2006 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarkan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, dan Pop-Port adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Nokia tune dan Visual Radio adalah merek melodi dari Nokia Corporation.

symbian Produk ini berisi perangkat lunak berlisensi dari Symbian Software Ltd © 1998–2006. Symbian dan Symbian OS adalah merek dagang dari Symbian Ltd.



Java™ dan semua merek berbasis Java adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.

Paten Amerika Serikat No 5818437 dan paten-paten lain dalam proses. Hak cipta perangkat lunak input teks T9 © 1997–2006. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Produk ini berdasarkan atas Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan non-komersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan

2 Hak cipta © 2006 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

non-komersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau diterapkan untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Lihat <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan berkelanjutan. Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau hilangnya pendapatan atau kerusakan khusus, ringan, berat atau tidak langsung yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan 'sebagaimana mestinya'. Kecuali kalau dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apa pun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin berbeda. Hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Perangkat ini mungkin berisi komoditi, teknologi atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum ekspor dari Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Model: Nokia 5500d

Daftar Isi

Untuk keselamatan Anda.....	8	Posisi pengoperasian normal.....	21
Perangkat Anda	9	Pengaturan konfigurasi.....	22
Layanan jaringan.....	9	2. Telepon Anda.....	24
Perangkat tambahan, baterai dan pengisi daya (charger)	10	Tombol dan bagian.....	24
Panduan Ringkas	11	Modus siaga	25
Cara pintas modus siaga.....	11	Cara pintas tombol gulir modus siaga	25
Modus dan tombol alih cepat	11	Siaga aktif	25
Modus musik.....	11	Modus	26
Modus Olahraga.....	12	Beralih modus.....	26
Contoh: memantau pelatihan jalan kaki.....	13	Indikator.....	26
Perintah tepuk	13	Menggulir dan memilih dengan tombol gulir.....	27
Pembaca pesan	14	Menandai dan menghapus tanda item pada aplikasi	27
Pengaturan ucapan.....	14	Menu	28
Mendengarkan radio.....	14	Tutorial.....	28
Kunci tombol (pengaman tombol).	14	Petunjuk.....	28
Kabel data USB.....	14	Kontrol volume	29
Mentransfer konten dalam telepon lain	15	Kunci tombol (pengaman tombol).	29
Petunjuk.....	15	Lampu senter.....	29
Informasi umum	16	3. Fungsi-fungsi panggilan ...	30
Tinjauan tentang fungsi.....	16	Membuat panggilan.....	30
Kode akses.....	16	Panggilan cepat.....	30
Kode kunci.....	16	Panggilan melalui suara yang disempurnakan	31
Kode PIN.....	17	Membuat panggilan konferensi (layanan jaringan)	31
Kode PUK	17	Menjawab atau menolak panggilan	32
Sandi pembatas.....	17	Panggilan tunggu (layanan jaringan).....	33
Informasi dukungan dan kontak Nokia	17	Pilihan saat panggilan berlangsung	33
1. Persiapan	19	Log.....	33
Memasukkan kartu SIM, kartu microSD dan baterai	19	Panggilan terakhir.....	34
Mengisi daya baterai	21	Log umum.....	34
Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon.....	21		
Mengatur waktu dan tanggal	21		

4. Menulis teks	35	8. Media	54
Input teks biasa.....	35	Kamera	54
Input teks prediktif	35	Pengaturan kamera	54
Menulis kata majemuk.....	36	RealPlayer.....	55
Menyalin dan menghapus teks.....	37	Memutar file media.....	55
5. Olahpesan	38	Pengaturan	56
Menulis dan mengirim pesan.....	39	Perekam.....	56
Pesan suara Nokia Xpress.....	40	Pemutar Flash.....	56
Pengaturan e-mail.....	41	Memutar file flash	56
Kotak masuk – menerima pesan	41	9. Layanan (browser Web)	58
Melihat objek multimedia	41	Mengatur telepon untuk layanan	
Jenis pesan khusus	41	browser.....	58
Pesan layanan	42	Menerima pengaturan dalam	
Folder saya.....	42	pesan konfigurasi.....	58
Kotak surat.....	42	Memasukkan pengaturan secara	
Mengambil pesan e-mail dari		manual.....	58
kotak surat.....	43	Membuat sambungan	58
Menghapus pesan e-mail	43	Melihat penanda	59
Kotak keluar.....	44	Menambahkan penanda secara	
Melihat pesan pada kartu SIM	44	manual.....	59
Pesan area	44	Mengirim penanda dalam pesan	
Editor perintah layanan	45	teks.....	59
Pengaturan pesan.....	45	Pengamanan sambungan.....	59
Pengaturan pesan teks.....	45	Browsing halaman Web.....	60
Pengaturan olahpesan		Tombol dan perintah untuk	
multimedia.....	46	browsing	60
Pengaturan e-mail.....	47	Melihat halaman tersimpan	60
Pengaturan pesan layanan.....	48	Download.....	61
Pengaturan pesan area.....	49	Mengakhiri sambungan	61
Pengaturan lain.....	49	Mengosongkan cache.....	61
Pembaca pesan	49	Pengaturan browser.....	62
6. Kontak	51	10. Milik saya	63
Mengatur kontak	51	Tema.....	63
Mengatur grup kontak	51	Pemetaan	63
Menambahkan nada dering.....	52	Navigator	64
Menetapkan tombol panggilan		Tengara	64
cepat	52	11. Agenda.....	65
7. Galeri	53	Jam	65
Fungsi galeri.....	53	Pengaturan jam	65
Men-download file	53	Mengatur alarm	65

Mematikan alarm	65	Memasang aplikasi	87
Kalender.....	65	Menghapus aplikasi.....	88
Membuat catatan kalender	65	Pengaturan aplikasi	88
Tampilan kalender	66	Kunci aktivasi.....	89
Agenda.....	66	Manajer perangkat	89
Konverter.....	67	Transfer	90
Mengkonversi unit	67	Ucapan.....	91
Mengatur mata uang dasar dan nilai tukar	67	Setting wizard.....	91
Catatan	68	Pengaturan tepukan.....	92
Kalkulator.....	68	13.Konektivitas	93
Manajer file	69	PC Suite	93
Melihat pemakaian memori	69	Sambungan Bluetooth.....	93
Kartu memori	69	Pengaturan sambungan Bluetooth	94
Memformat kartu memori	70	Mengirim data menggunakan teknologi Bluetooth	94
Membuat salinan cadangan dan mengembalikan informasi	70	Tampilan pasangan perangkat....	96
Mengunci kartu memori.....	70	Menerima data menggunakan teknologi Bluetooth	96
Memeriksa pemakaian memori ...	71	Mengakhiri sambungan Bluetooth	97
Zip manager.....	71	Pesan cepat	97
Membuat arsip atau menambahkan file ke dalam arsip.....	71	Menyambung ke server pesan cepat	97
Mengekstrak file	71	Pengaturan pesan cepat.....	97
Pengaturan	72	Bergabung dan meninggalkan grup IM.....	98
12.Peralatan.....	73	Mencari grup dan pengguna IM .	99
Perintah suara.....	73	Mengobrol (Chat) dalam grup IM. 99	
Kotak suara.....	73	Memulai dan melihat percakapan perorangan	100
Panggilan cepat.....	74	Kontak IM.....	101
Profil	74	Membuat grup IM baru	101
Pengaturan	75	Manajer sambungan	102
Telepon	75	Melihat rincian sambungan	102
Panggilan	77	Mengakhiri sambungan	103
Sambungan	78	Push to talk.....	103
Tanggal dan waktu.....	82	Menetapkan jalur akses push to talk	103
Pengamanan	82	Pengaturan untuk push to talk ...	104
Alih panggilan	85	Log in ke push to talk.....	105
Pembatasan panggilan.....	85		
Jaringan.....	86		
Perangkat tambahan	86		
Manajer aplikasi.....	87		

Keluar dari push to talk.....	105	16.Informasi baterai.....	125
Membuat panggilan satu-ke-satu.....	105	Pengisian dan pemakaian	125
Menjawab panggilan push to talk.....	106	Panduan otentikasi baterai Nokia..	126
Membuat panggilan grup push to talk.....	106	17.Perangkat Tambahan Asli..	128
Berlangganan status login pihak lain.....	106	Daya	128
Permintaan panggilan balik.....	106	Audio.....	128
Saluran.....	107	Bluetooth Headset BH-600.....	128
Sesi PTT	108	Nokia Bluetooth Headset BH-300	129
Sinkronisasi jauh.....	109	Kendaraan.....	129
Membuat profil sinkronisasi baru.....	109	Nokia Advanced Car Kit CK-7W..	129
Sinkronisasi data	110	Pemeliharaan dan perawatan	130
Inframerah.....	110	Informasi keselamatan tambahan	131
Mengirim dan menerima data..	110	Kondisi pengoperasian.....	131
Modem.....	111	Peralatan medis	131
kabel data USB.....	112	Alat pacu jantung	131
14.Musik.....	113	Alat bantu dengar.....	132
Pemutar musik	113	Kendaraan.....	132
Perpustakaan musik	113	Kawasan berpotensi ledakan.....	132
Mendengarkan musik.....	114	Panggilan darurat	133
Visual Radio	115	Untuk membuat panggilan darurat:	133
Menghidupkan radio.....	116	Informasi Pengesahan (SAR).....	134
Menyetel dan menyimpan stasiun radio.....	116	Indeks	135
Menggunakan radio	116		
Daftar stasiun.....	116		
Melihat konten visual	117		
Pengaturan Visual Radio.....	118		
Direktori stasiun.....	118		
15.Modus Olahraga	120		
Aktivitas	121		
Menetapkan target	122		
Quick start.....	122		
Bk. harian.....	123		
Tes.....	123		
Pengaturan	123		
Nokia Sports Manager	124		

Untuk keselamatan Anda

Bacalah petunjuk ringkas ini. Mengabaikannya dapat membahayakan atau melanggar hukum. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk.



AKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan telepon jika terdapat larangan penggunaan telepon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi semua peraturan hukum setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.



GANGGUAN

Semua telepon selular dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi kerjanya.



NONAKTIFKAN BILA BERADA DI RUMAH SAKIT

Patuhi semua larangan. Nonaktifkan telepon saat berada di sekitar peralatan medis.



NONAKTIFKAN DI DALAM PESAWAT TERBANG

Patuhi semua larangan. Perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan di dalam pesawat terbang.



NONAKTIFKAN SAAT PENGISIAN BAHAN BAKAR

Jangan gunakan telepon di tempat pengisian bahan bakar, di dekat bahan bakar atau bahan kimia.



NONAKTIFKAN DI DEKAT LEDAKAN

Patuhi semua larangan. Jangan gunakan telepon di tempat yang sedang terjadi ledakan.



GUNAKAN DENGAN WAJAR

Gunakan ponsel hanya dengan posisi normal sesuai penjelasan dalam dokumentasi produk. Bila tidak perlu, jangan sentuh antena.



LAYANAN RESMI

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.



PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai asli. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



SALINAN DATA CADANGAN

Jangan lupa untuk membuat salinan data cadangan atau mencatat semua informasi penting yang tersimpan pada perangkat Anda.



HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Sebelum perangkat dihubungkan ke perangkat lain, baca buku petunjuknya untuk rincian petunjuk keselamatan. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



PANGGILAN DARURAT

Pastikan telepon dalam keadaan aktif dan berada dalam jangkauan layanan. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan kembali ke layar awal. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol panggil. Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Perangkat Anda

Perangkat selular yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan dalam jaringan GSM 900, 1800, dan 1900. Hubungi operator selular Anda untuk informasi lebih lanjut tentang

Jika menggunakan fitur dalam perangkat, patuhi semua peraturan dan hormati kebebasan pribadi serta hak hukum orang lain.

Bila mengambil foto dan menggunakan foto atau klip video, patuhi semua peraturan hukum, hormati norma setempat, dan privasi dan hak hukum orang lain, termasuk hak cipta.



Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur pada perangkat selain jam alarm, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

■ Layanan jaringan

Untuk menggunakan telepon, Anda harus memiliki layanan dari operator selular. Sebagian besar fungsi fitur perangkat ini tergantung pada fungsi fitur jaringan selular untuk penggunaannya. Layanan jaringan tersebut mungkin tidak tersedia di semua jaringan atau Anda mungkin harus membuat perjanjian khusus dengan operator selular sebelum Anda dapat menggunakan layanan jaringan. Operator selular Anda mungkin harus memberikan petunjuk tambahan untuk penggunaan layanan tersebut dan menjelaskan biaya yang dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang mempengaruhi bagaimana Anda menggunakan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa.

Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat diblokir atau tidak diaktifkan. Jika demikian, berbagai fitur tersebut tidak akan tampil pada menu perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin juga telah dikonfigurasi secara khusus. Konfigurasi tersebut mungkin termasuk perubahan menu nama, urutan, dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Perangkat ini mendukung protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang beroperasi pada protokol TCP/IP. Beberapa fitur perangkat ini, seperti browsing Web, e-mail, push-to-talk, pesan cepat, dan pesan multimedia, membutuhkan dukungan jaringan untuk penggunaan teknologi ini.

■ Perangkat tambahan, baterai dan pengisi daya (charger)

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan daya dari pengisi daya AC-3 atau AC-4. Perangkat ini menggunakan baterai BL-5B.



Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan Nokia asli untuk digunakan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan semua persetujuan atau garansi, dan mungkin berbahaya.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan asli, hubungi agen Nokia Anda.

Beberapa petunjuk penting tentang aksesoris dan perangkat tambahan:

- Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Ketika Anda memutuskan kabel daya dari tiap perangkat tambahan, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di kendaraan harus dilakukan hanya oleh teknisi ahli.

Panduan Ringkas

Model: Nokia 5500d

■ Cara pintas modus siaga

Mengubah profil – tekan tombol daya lalu pilih salah satu profil.

Nomor yang belum lama dipanggil – tekan tombol panggil.

Perintah suara – tekan terus tombol pilihan kanan.

Layanan (browser web) – tekan terus 0.

Kontak – gulir ke bawah atau tekan tombol gulir.

Kamera – gulir ke atas.

Kalender – gulir ke kanan.

Menulis pesan teks – gulir ke kiri.

Lampu senter – tekan terus *.

Cepat mengaktifkan profil *Diam* – tekan terus #.

■ Modus dan tombol alih cepat

Telepon Anda dilengkapi tiga modus yang berbeda: modus telepon, musik, dan olahraga. Untuk beralih antar modus, tekan tombol alih cepat. Saat berganti modus, warna lampu tombol gulir akan berubah.



■ Modus musik

Dalam modus musik, Anda dapat mendengarkan file-file musik yang disesuaikan dalam format MP3, WMA, AAC, eAAC+, dan MP4 serta membuat daftar putar sendiri. Anda dapat menyesuaikan nada dering dengan Ekuwaliser dan menambahkan efek dengan *Pengaturan audio*.



Anda dapat mentransfer musik ke telepon Anda dengan menggunakan Nokia Music Manager.

Untuk beralih ke modus musik dan membuka pemutar musik, tekan tombol alih cepat.

Untuk membuka perpustakaan musik, pada tampilan utama pemutar musik, gulir ke , lalu

tekan tombol gulir. *Perpustakaan musik* adalah database dari trek musik yang tersedia. Dalam perpustakaan musik, Anda dapat memilih musik yang akan didengarkan, serta membuat dan mengatur daftar putar.

Untuk memulai atau menghentikan sementara pemutaran, pilih ▶.

Untuk berhenti memutar, pilih ■.

Untuk melompat ke trek berikutnya atau sebelumnya, pilih ► atau ◀.

Untuk maju cepat atau mundur, tekan terus ►► atau ◀◀.

Untuk melihat daftar putar yang sedang diputar, pilih 📀.

■ Modus Olahraga

Dalam modus olahraga, Anda dapat memantau dan mencatat latihan dengan menggunakan pedometer terpasang atau perangkat tambahan GPS Bluetooth opsional, membuat rencana pelatihan atau menentukan target mingguan maupun bulanan, memantau kemajuan Anda, serta melakukan tes. Anda juga dapat mentransfer hasilnya serta melihatnya pada PC yang kompatibel dengan menggunakan Nokia Sports Manager yang dapat di-download di www.nokia-asia.com.



Contoh: memantau pelatihan jalan kaki

Untuk beralih ke modus olahraga, tekan tombol alih cepat. Pada saat pertama kali beralih ke modus olahraga, Anda akan diminta untuk memasukkan data pribadi Anda. Informasi ini diperlukan agar pedometer dan rencana pelatihan dapat bekerja akurat. Pilih **Quickstart**, lalu **Pilihan** > **Aktivitas** > **Berjalan**. Untuk mulai memantau, tekan tombol gulir. Telepon akan menampilkan informasi pelatihan sekarang. Gulir ke kanan untuk beralih ke tab lain.

Untuk berhenti memantau, pilih **Jeda** lalu **Berhenti**. Pelatihan secara otomatis akan dicatat dalam buku harian.

■ Perintah tepuk



Agar perintah tepuk bekerja, Anda harus mengaktifkannya dalam **Menu** > **Peralatan** > **P'aturan tepuk**.

Tepuk dua kali papan tombol bagian atas:



- Dalam waktu 30 detik setelah pesan diterima untuk mendengarkan pesan.
- Sambil memantau dalam modus olahraga untuk mendengarkan informasi tentang hasil pelatihan sekarang.
- Untuk menghentikan sebentar pemutaran atau melanjutkan pemutaran.

Untuk meloncati trek, dalam pemutar musik, tepuk dua kali bagian kiri bawah atau kanan bawah telepon dengan ujung jari Anda.



■ Pembaca pesan

Pilih **Menu** > *P'baca psn..* Untuk mendengarkan pesan dalam *Kotak masuk*, gulir ke kanan untuk memilih pesan yang akan dibaca lebih dahulu, lalu pilih **Putar**.

Untuk mendengarkan pesan teks yang diterima, ketika *1 pesan baru* ditampilkan dalam modus siaga, tekan terus tombol pilih kiri sampai *P'baca pesan* bekerja.

Pengaturan ucapan

Untuk memilih suara dan bahasa yang digunakan dalam membaca pesan teks dan mengatur kriteria suara, pilih **Menu** > *Peralatan* > *Ucapan*.

■ Mendengarkan radio

Untuk mendengarkan radio, sambungkan headset yang kompatibel, lalu pilih **Menu** > *Musik* > *Radio*.

Radio FM akan tergantung pada antena selain antena perangkat nirkabel. Headset atau perangkat tambahan yang kompatibel harus terpasang ke perangkat agar radio FM dapat berfungsi dengan baik.

■ Kunci tombol (pengaman tombol)

Untuk menghindari tertekannya tombol secara tidak disengaja, tekan tombol pilihan kiri dan * dalam waktu 1,5 detik untuk mengunci tombol.

Untuk membuka penguncian tombol, pilih **Aktifkan**, lalu tekan * dalam waktu 1,5 detik.

■ Kabel data USB

Anda dapat menggunakan kabel data USB untuk mentransfer data antara telepon dan PC yang kompatibel. Anda juga dapat menggunakan kabel data USB dengan Nokia PC Suite.

Sambungkan telepon ke PC dengan menggunakan kabel data, lalu pilih jenis sambungan: *Pemutar media* untuk mentransfer musik antara telepon dan PC dengan menggunakan

Windows Media Player dengan versi yang kompatibel, *PC Suite* untuk menggunakan Nokia PC Suite, atau *Transfer data* untuk mengakses file dalam kartu MicroSD sebagai drive bisa lepas.

■ **Mentransfer konten dalam telepon lain**

Dengan *Transfer*, Anda dapat menyalin atau mensinkronisasikan kontak, catatan kalender, dan mungkin data lain, seperti klip video dan foto, dari telepon yang kompatibel melalui sambungan Bluetooth atau inframerah.

Pilih **Menu** > *Peralatan* > *Transfer*. Untuk rincian petunjuk, lihat buku petunjuk.

■ **Petunjuk**

Perangkat Anda dilengkapi petunjuk untuk masing-masing fungsi. Untuk mengakses petunjuk bila ada aplikasi yang terbuka, pilih **Pilihan** > *Petunjuk*. Untuk membuka petunjuk dari menu utama, pilih *Peralatan* > *Petunjuk*.

Informasi umum

Model: Nokia 5500d

■ Tinjauan tentang fungsi

Telepon Anda dilengkapi berbagai fungsi yang praktis untuk keperluan sehari-hari, seperti kalender, aplikasi e-mail, jam, jam alarm, browser Web XHTML Web, dan radio. Telepon Anda juga dilengkapi beberapa fungsi berikut:

- Tombol alih cepat untuk beralih antara modus telepon, olahraga, dan musik.
- Pembaca pesan untuk mendengarkan pesan teks.
- Pemutar musik yang mendukung file MP3, WMA, AAC, dan eAAC+.
- Modus olahraga termasuk pemantauan olahraga, pedometer, agenda olahraga, dan jadwal program olahraga.
- Perintah tepuk untuk mendengarkan pesan teks dan informasi olahraga serta mengontrol pemutaran musik.
- kamera 2-megapiksel dengan kemampuan merekam video.
- Panggilan suara yang disempurnakan dan perintah suara.

- Sambungan Bluetooth dan inframerah.
- Kartu memori microSD untuk menambah kapasitas memori telepon.

■ Kode akses

Kode kunci

Kode kunci (5 hingga 10 angka) membantu melindungi telepon Anda dari penggunaan yang tidak sah. Kode awal adalah 12345. Jaga kerahasiaan kode baru tersebut dan simpan di tempat yang aman terpisah dari telepon Anda. Untuk mengubah kode ini dan mengatur telepon agar meminta kode ini, lihat **"Pengamanan"** hal. 82.

Jika Anda memasukkan kode kunci yang salah sebanyak lima kali berturut-turut, maka telepon akan mengabaikan masukan kode selanjutnya. Tunggu sampai 5 menit, kemudian masukkan kembali kode tersebut.

Bila perangkat terkunci, panggilan mungkin dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat.

Kode PIN

- Kode nomor identifikasi pribadi (PIN) dan kode nomor identifikasi pribadi universal (UPIN) (4 hingga 8 angka) membantu melindungi kartu SIM Anda dari penggunaan yang tidak sah. Lihat "[Pengamanan](#)" hal. 82. Kode PIN biasanya disertakan bersama kartu SIM.
- Kode PIN2 (4 sampai 8 angka) mungkin diberikan bersama kartu SIM dan diperlukan untuk beberapa fungsi.
- PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul keamanan. PIN modul diberikan bersama kartu SIM jika kartu SIM tersebut dilengkapi modul pengaman.
- PIN tanda tangan diperlukan untuk tanda tangan digital. PIN tanda tangan diberikan bersama kartu SIM jika kartu SIM tersebut dilengkapi modul pengaman.

Kode PUK

Kode PUK (Kunci Pembuka Blokir Pribadi) dan kode UPUK (Kunci Pembuka Blokir Pribadi Universal) (8 angka) diperlukan untuk mengubah, berturut-turut, kode PIN dan kode UPIN yang terblokir. Kode PUK2 diperlukan untuk mengganti kode PIN2 yang terblokir.

Jika kode ini tidak disertakan bersama kartu SIM, hubungi operator selular Anda untuk memperolehnya.

Sandi pembatas

Sandi pembatas (4 angka) diperlukan bila menggunakan *Pengaturan batasan pgl.* Lihat "[Pembatasan panggilan](#)" hal. 85. Sandi tersebut dapat diperoleh dari operator selular Anda.

Jika Anda memasukkan sandi pembatas yang salah sebanyak tiga kali berturut-turut, sandi tersebut diblokir. Hubungi operator selular atau operator jaringan Anda.

■ Informasi dukungan dan kontak Nokia

Untuk versi terbaru buku petunjuk ini, download, layanan dan informasi tambahan yang berkaitan dengan produk Nokia, kunjungi www.nokia-asia.com/5500/support atau situs Web Nokia lokal. Anda juga dapat men-download pengaturan konfigurasi seperti MMS, GPRS, e-mail, dan layanan lainnya untuk model telepon Anda pada www.nokia-asia.com/phonesettings. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.nokia-asia.com/contactus.

Untuk layanan perawatan, periksa lokasi layanan Nokia care terdekat dengan mengunjungi www.nokia-asia.com/repair.

1. Persiapan

■ Memasukkan kartu SIM, kartu microSD dan baterai

Selalu matikan perangkat, dan putuskan pengisi daya (charger) sebelum mengeluarkan baterai.



Jauhkan kartu SIM dari jangkauan anak-anak.

Jauhkan kartu microSD dari jangkauan anak-anak.


Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator selular, operator jaringan, atau vendor lainnya.

Gunakan hanya kartu microSD yang kompatibel dengan perangkat. Kartu memori lain, seperti kartu Reduced Size MultiMediaCard, tidak sesuai dengan slot kartu microSD dan tidak kompatibel dengan perangkat ini. Penggunaan kartu memori yang tidak kompatibel dapat merusak kartu memori dan perangkat ini, dan data yang disimpan dalam kartu yang tidak

kompatibel tersebut juga dapat rusak.

Gunakan hanya kartu microSD yang diakui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Nokia menerapkan standar industri yang diakui untuk kartu memori tapi tidak semua merek dapat berfungsi dengan benar atau benar-benar kompatibel dengan perangkat ini.


1. Dengan bagian belakang telepon menghadap ke arah Anda, putar sekrup 90 derajat ke kiri, misalnya menggunakan koin. Melepas penutup.

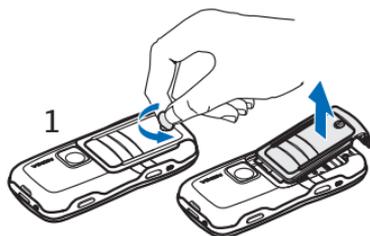

2. Untuk mengeluarkannya, angkat baterai seperti pada gambar.




3. Untuk melepas slot kartu SIM, geser slot searah tanda panah, lalu angkat. Masukkan kartu SIM sehingga ujung kartu yang miring menghadap ke sudut yang miring. Turunkan slot kartu SIM, kemudian geser slot ke arah yang berlawanan untuk menguncinya.

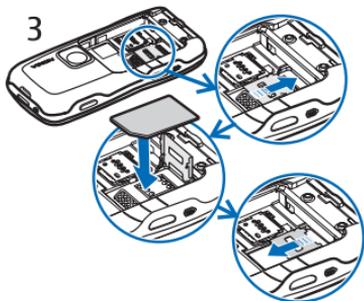

4. Untuk melepas slot kartu microSD, geser slot searah tanda panah, lalu angkat. Masukkan kartu microSD dengan permukaan kontak yang berwarna emas lebih dahulu sehingga permukaan kontak akan menghadap ke bawah ketika Anda menurunkan slot. Turunkan slot kartu microSD, kemudian geser


slot ke arah yang berlawanan untuk menguncinya.

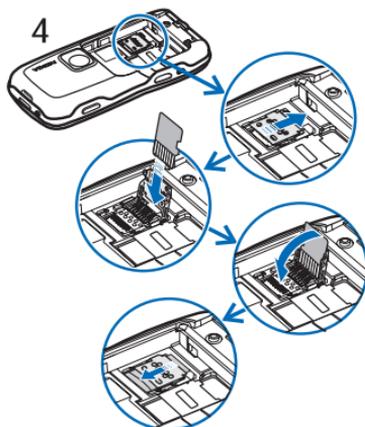

5. Pasang kembali baterai.




6. Pasang kembali penutup belakang. Pastikan bahwa karet penutup belakang terpasang dengan benar. Kunci penutup belakang dengan memutar sekrup 90 derajat ke kanan.

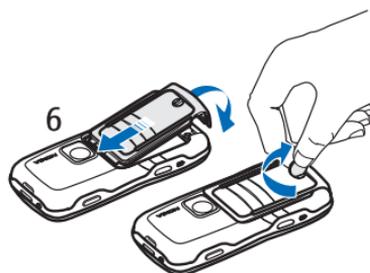

■ Mengisi daya baterai

Pasang pengisi daya ke stopkontak di dinding. Sambungkan kabel pengisi daya ke konektor pengisi daya pada telepon.

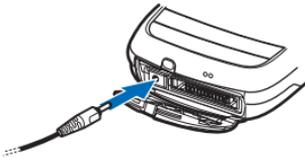

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Waktu pengisian akan tergantung pada pengisi daya dan baterai yang digunakan. Mengisi daya baterai BL-5B dengan pengisi daya AC-3 akan berlangsung sekitar 2 jam 20 menit dan dengan pengisi daya AC-4 akan berlangsung sekitar 1 jam 20 menit.

■ Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon

Tekan terus tombol daya. Untuk lokasi tombol daya, lihat **"Tombol dan bagian"** hal. 24.

Jika telepon meminta kode PIN, masukkan kode PIN, lalu pilih **OK**.

Jika telepon meminta kode kunci, masukkan kode kunci, lalu pilih **OK**. Pengaturan awal untuk kode kunci adalah 12345.

■ Mengatur waktu dan tanggal

Untuk mengatur zona waktu, waktu, dan tanggal, pilih kota Anda saat ini atau kota terdekat dalam daftar yang memiliki zona waktu, kemudian masukkan waktu dan tanggal setempat.

■ Posisi pengoperasian normal

Gunakan telepon hanya dalam posisi pengoperasian normal.

Perangkat Anda dilengkapi dengan antena dalam.



antena dan masa pakai baterai tetap optimal.



Catatan: Seperti pada perangkat transmisi radio lainnya, jika tidak perlu jangan sentuh antena ini saat perangkat aktif. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas panggilan dan mengakibatkan daya baterai lebih cepat habis dari biasanya. Jangan sentuh bagian antena saat mengoperasikan perangkat ini agar kinerja


■ Pengaturan konfigurasi

Sebelum Anda dapat menggunakan pesan multimedia, pesan cepat, push to talk, aplikasi e-mail, sinkronisasi, streaming, dan browser, Anda harus memiliki pengaturan konfigurasi yang benar pada telepon Anda. Telepon Anda mungkin secara otomatis membuat pengaturan konfigurasi browser, pesan multimedia, jalur akses, dan streaming berdasarkan kartu SIM yang digunakan. Anda mungkin juga menerima pengaturan ini secara langsung sebagai pesan konfigurasi, yang Anda simpan pada telepon. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaannya, hubungi operator jaringan, operator selular atau agen resmi Nokia terdekat di tempat Anda.

Bila Anda menerima pesan konfigurasi, dan pengaturannya tidak disimpan dan diaktifkan secara otomatis, *1 pesan baru* muncul di layar. Pilih **Tampilkan** untuk membuka pesan. Untuk menyimpan pengaturan konfigurasi, pilih **Pilihan > Simpan**. Jika telepon meminta *'Pengaturan konfigurasi' kode PIN*; masukkan kode PIN untuk pengaturan tersebut, lalu pilih **OK**. Untuk menerima kode PIN, hubungi operator selular.

2. Telepon Anda


■ Tombol dan bagian

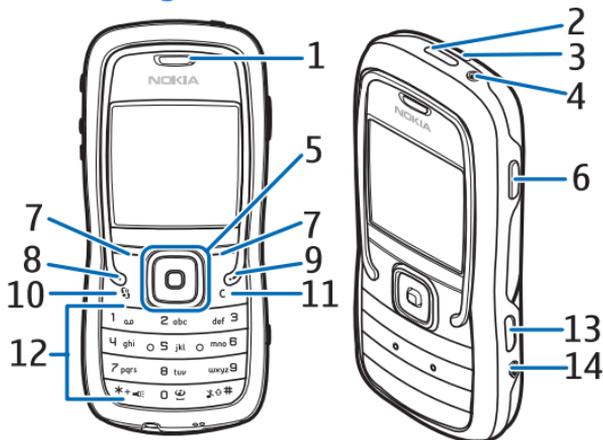

Catatan: Jenis alas tombol bervariasi, tergantung pasar.

- Lubang suara (1)
- Lampu senter (2)
- Loudspeaker (3)
- Tombol daya (4)
- Tombol gulir (5)
- Tombol alih cepat (6)
- Tombol pilihan (7)
- Tombol panggil (8)
- Tombol putus (9)
- Tombol menu (10)
- Tombol hapus (11)
- Tombol angka (12)

- Port inframerah (13)
- Tombol edit (14)
- Lensa kamera (15)

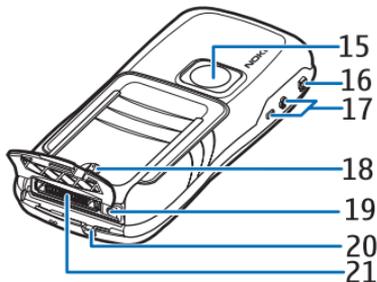


- Tombol push to talk (16)
- Tombol volume (17)
- Sekrup penutup belakang (18)
- Konektor pengisi daya (19)

Lubang tali telepon (20)
Konektor Pop-Port™ (21)

■ Modus siaga

Setelah telepon diaktifkan, dan terdaftar ke jaringan, maka telepon berada dalam modus siaga dan siap untuk digunakan.

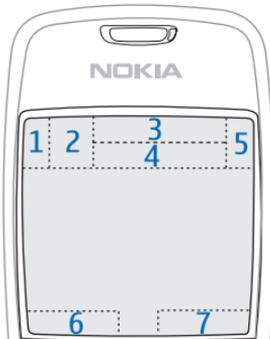

kekuatan sinyal (1)
jam (2)
operator jaringan (3)
tanggal atau profil aktif (4)
indikator baterai (5)
Cara pintas tombol pilihan kiri (6)
Cara pintas tombol pilihan kanan (7)
Jika profil yang sedang aktif bukan profil *Umum* atau *Offline* maka yang ditampilkan di layar adalah profil aktif bukan tanggal.

Untuk mengubah profil, tekan tombol daya, lalu pilih salah satu profil.

Untuk membuka daftar beberapa nomor keluar terakhir, tekan tombol panggilan.

Untuk menggunakan perintah suara, tekan terus tombol pilihan kanan.

Untuk memulai sambungan ke Web, tekan terus 0.

Cara pintas tombol gulir modus siaga

Cara pintas tombol gulir tidak dapat digunakan ketika modus siaga aktif sedang aktif.

Untuk membuka *Kontak*, gulir ke bawah, atau tekan tombol gulir. Untuk mengaktifkan kamera, gulir ke atas. Untuk membuka *Kalender*, gulir ke kanan. Untuk menulis pesan teks, gulir ke kiri.

Untuk mengubah cara pintas aplikasi tombol gulir, lihat "*Modus siaga*" pada "*Pengaturan*" hal. 76.

Beberapa cara pintas mungkin permanen dan tidak dapat diubah.

Siaga aktif

Ketika modus siaga aktif sedang aktif, Anda dapat menggunakan tampilan utama untuk mengakses cepat aplikasi yang sering

digunakan. Untuk memilih apakah siaga aktif ditampilkan atau tidak, pilih **Menu** > *Peralatan* > *P'aturan* > **Telepon** > **Modus siaga** > **Siaga aktif** > **Aktif** atau **Tidak aktif**.

Untuk mengakses aplikasi siaga aktif, gulir ke atas atau ke bawah, kemudian gulir ke salah satu aplikasi, lalu pilih aplikasi tersebut. Dalam modus siaga aktif aplikasi standar ditampilkan di bagian atas tampilan, sedangkan kalender, agenda, dan aktivitas pemutar terdaftar di bagian bawah. Untuk memilih aplikasi atau aktivitas, gulir ke aplikasi atau aktivitas tersebut, lalu tekan tombol gulir.

■ Modus


Telepon Anda dilengkapi tiga modus yang berbeda: modus telepon, musik, dan olahraga. Dalam modus olahraga, Anda dapat memantau pelatihan Anda, merencanakan pelatihan, menentukan target, mengatur hasil pelatihan, serta melakukan tes. Dalam modus musik, Anda dapat dengan cepat membuka pemutar musik.

Beralih modus

Untuk beralih modus antara telepon, musik, dan olahraga, tekan tombol alih cepat. Warna lampu pada tombol gulir untuk sesaat berubah menjadi merah ketika modus olahraga diaktifkan, hijau ketika modus musik diaktifkan dan putih ketika modus telepon diaktifkan.

■ Indikator

-  Telepon tersambung ke jaringan GSM.
-  Anda menerima satu atau beberapa pesan dalam folder *Kotak masuk* pada *Olahpesan*.
-  Menunjukkan pesan yang sedang menunggu untuk dikirim pada *Kotak keluar*. Lihat "*Kotak keluar*" hal. 44.
-  Anda memiliki panggilan tidak terjawab. Lihat "*Panggilan terakhir*" hal. 34.
-  Ditampilkan jika *Jenis dering* diatur ke *Diam* dan *Nada tanda pesan* serta *Nada tanda e-mail* diatur ke *Tidak aktif*. Lihat "*Profil*" hal. 74.

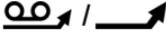-  Tombol telepon terkunci. Lihat "[Kunci tombol \(pengaman tombol\)](#)" hal. 29.
 -  Loudspeaker diaktifkan.
 -  Alarm aktif.
 -  Saluran telepon kedua sedang digunakan. Lihat [Saluran digunakan](#) pada "[Panggilan](#)" hal. 77.
 -  Semua panggilan ke telepon dialihkan ke kotak suara Anda atau ke nomor lain. Jika Anda memiliki 2 saluran telepon, indikator pengalihan adalah  untuk saluran pertama dan  untuk saluran kedua.
 -  Headset tersambung ke telepon.
 -  Loopset tersambung ke telepon.
 -  Sambungan ke headset Bluetooth telah terputus.
 -  Panggilan data aktif.
 -  Sambungan data paket tersedia.
 -  Sambungan data paket aktif.
 -  Sambungan data paket ditahan.
 -  Bluetooth diaktifkan.
 -  Data sedang dikirim menggunakan Bluetooth. Lihat "[Sambungan Bluetooth](#)" hal. 93.
 -  Sambungan inframerah aktif. Ketika inframerah aktif, tapi tidak ada sambungan, indikator akan berkedip.
 -  Sambungan USB aktif.
- Indikator lain mungkin juga ditampilkan. Untuk indikator push to talk, lihat "[Push to talk](#)" hal. 103.

■ Menggulir dan memilih dengan tombol gulir

Untuk bergulir ke kiri, kanan, atas atau bawah, tekan ujung tombol gulir. Untuk memilih item yang disorot, tekan bagian tengah tombol gulir.

Menandai dan menghapus tanda item pada aplikasi

Untuk menandai atau menghapus tanda item pada aplikasi, tekan terus tombol edit, lalu tekan

tombol gulir. Untuk menandai atau menghapus tanda beberapa item yang berurutan, tekan terus tombol edit, lalu gulir ke atas atau bawah.

■ Menu

Dalam menu Anda dapat mengakses fungsi pada telepon Anda. Untuk mengakses menu utama, pilih **Menu**.

Untuk membuka aplikasi atau folder, gulir ke aplikasi atau folder tersebut, lalu tekan tombol gulir.

Untuk mengubah tampilan menu, pilih **Menu** > **Pilihan** > *Ubah tampilan* > *Kotak* atau *Daftar*.

Jika Anda mengubah urutan fungsi dalam menu, urutannya akan berbeda dari urutan standar yang diuraikan dalam buku petunjuk ini.

Untuk menutup aplikasi atau folder, pilih **Kembali** dan **Keluar** sebanyak yang diperlukan untuk kembali ke modus siaga, atau pilih **Pilihan** > *Keluar*.

Untuk menampilkan dan beralih di antara beberapa aplikasi yang terbuka, tekan terus tombol menu. Jendela peralihan aplikasi akan terbuka, menampilkan daftar semua aplikasi yang terbuka. Gulir ke salah satu aplikasi, lalu pilih aplikasi tersebut.

Mengaktifkan aplikasi di latar belakang akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

■ Tutorial

Tutorial berisi pengantar untuk fitur-fitur telepon dan petunjuk tentang cara menggunakan telepon. Tutorial dijalankan secara otomatis saat Anda mengaktifkan telepon untuk pertama kalinya. Untuk memulai sendiri tutorial, pilih **Menu** > *Tutorial* lalu pilih salah satu item tutorial.

■ Petunjuk

Perangkat Anda dilengkapi petunjuk untuk masing-masing fungsi. Anda dapat mengakses petunjuk dari suatu aplikasi atau dari menu utama.

Untuk mengakses petunjuk bila ada aplikasi yang terbuka, pilih **Pilihan** > *Petunjuk*. Untuk beralih antara petunjuk dan aplikasi yang terbuka di latar belakang, tekan terus **Menu**. Pilih **Pilihan**, lalu tentukan pilihan berikut:

Daftar topik – untuk melihat daftar topik yang tersedia dalam kategori yang sesuai.

Dftr. ktgr. petunjuk – untuk melihat daftar kategori petunjuk.

Cari dgn. kata kunci – untuk mencari topik petunjuk menggunakan kata kunci.

Untuk membuka petunjuk dari menu utama, pilih *Peralatan > Petunjuk*. Dalam daftar kategori petunjuk, pilih aplikasi yang diinginkan untuk melihat daftar topik petunjuk. Untuk beralih di antara daftar kategori petunjuk, yang ditunjukkan dengan , dan daftar kata kunci, ditunjukkan dengan , gulir ke kiri atau ke kanan. Tekan tombol gulir untuk menampilkan teks petunjuk yang terkait.

■ Kontrol volume

Untuk mengatur volume lubang suara atau loudspeaker selama panggilan berlangsung atau saat mendengarkan file audio, tekan tombol volume.

Untuk mengaktifkan loudspeaker selama panggilan berlangsung, pilih **Loudsp.**

Untuk menonaktifkan loudspeaker selama panggilan berlangsung, pilih **Handset**.



Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

■ Kunci tombol (pengaman tombol)

Untuk menghindari tertekannya tombol secara tidak disengaja, tekan tombol pilihan kiri dan * dalam waktu 1,5 detik untuk mengunci tombol.

Untuk membuka penguncian tombol, pilih **Aktifkan**, lalu tekan * dalam waktu 1,5 detik.

Bila kunci tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat Anda.

■ Lampu senter

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan lampu senter, tekan terus * dalam modus siaga.

3. Fungsi-fungsi panggilan

■ Membuat panggilan

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon beserta kode area. Tekan tombol hapus untuk menghapus angka.

Untuk panggilan internasional, tekan * dua kali sebagai awalan internasional (karakter + menggantikan kode akses internasional), lalu masukkan kode negara, kode area (tanpa awalan 0 jika perlu), kemudian masukkan nomor telepon.

2. Untuk membuat panggilan ke nomor tersebut, tekan tombol panggil.

Untuk mengatur volume suara selama panggilan berlangsung, tekan tombol volume.

3. Untuk mengakhiri panggilan atau membatalkan upaya panggilan, tekan tombol putus.

Untuk membuat panggilan dari *Kontak*, pilih **Menu** > *Kontak*. Gulir ke nama yang diinginkan, atau masukkan huruf pertama dari nama tersebut, lalu gulir ke nama yang diinginkan. Untuk membuat panggilan ke nomor tersebut, tekan tombol panggil.

Untuk memanggil kotak suara Anda (layanan jaringan), tekan terus 1 dalam modus siaga. Anda harus menentukan nomor kotak suara sebelum dapat memanggil kotak suara Anda. Lihat "[Kotak suara](#)" hal. 73.

Untuk memanggil nomor yang belum lama dipanggil, tekan tombol panggil dalam modus siaga. Daftar 20 nomor yang terakhir Anda panggil atau coba panggil akan ditampilkan. Gulir ke nomor yang Anda inginkan, lalu tekan tombol panggil.

Untuk membuat panggilan push to talk, lihat "[Push to talk](#)" hal. 103

Panggilan cepat

Anda dapat menetapkan nomor telepon ke salah satu tombol panggilan cepat, dari 2 hingga 9. Lihat "[Menetapkan tombol panggilan cepat](#)" hal. 52.

Panggil nomor panggilan cepat dengan salah satu cara berikut:

- Tekan tombol panggilan cepat, lalu tombol panggil.
- Jika *Panggilan cepat* diatur ke *Aktif*, tekan terus tombol panggilan cepat hingga

panggilan terhubung. Untuk mengatur *Panggilan cepat* ke *Aktif*, pilih **Menu** > *Peralatan* > *P'aturan* > *Panggilan* > *Panggilan cepat* > *Aktif*.

Panggilan melalui suara yang disempurnakan

Anda dapat membuat panggilan telepon dengan mengucapkan nama yang tersimpan dalam daftar kontak telepon. Perintah suara ditambahkan secara otomatis ke semua entri di dalam daftar kontak telepon.

Gunakan nama yang panjang, dan jangan gunakan nama yang mirip untuk nomor yang berbeda.

Membuat panggilan melalui suara

Jika suatu aplikasi sedang mengirim atau menerima data menggunakan sambungan data paket, tutup aplikasi tersebut sebelum Anda menggunakan panggilan melalui suara.



Catatan: Menggunakan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang ramai atau dalam keadaan darurat, karena itu dalam kondisi apapun sebaiknya Anda tidak

mengandalkan panggilan melalui suara ini.

1. Dalam modus siaga, tekan terus tombol pilihan kanan. Terdengar nada singkat, dan *Bicara sekarang* muncul di layar.

Jika Anda menggunakan headset yang kompatibel dengan tombol headset, tekan terus tombol headset.

2. Ucapkan perintah suara dengan jelas. Telepon memutar perintah suara yang paling cocok. Setelah sekitar 1,5 detik, telepon memanggil nomor tersebut; atau jika hasilnya tidak benar, sebelum memanggil pilih **Berikut**, lalu pilih entri lain untuk memanggilnya.

Menggunakan perintah suara untuk memanggil fungsi telepon serupa dengan panggilan melalui suara. Lihat ["Perintah suara"](#) hal. 73.

Membuat panggilan konferensi (layanan jaringan)

1. Buat panggilan ke peserta pertama.
2. Untuk membuat panggilan ke peserta lain, pilih **Pilihan** >

Panggilan baru. Panggilan pertama akan ditahan secara otomatis.

3. Untuk menggabungkan peserta pertama ke dalam panggilan konferensi setelah panggilan baru dijawab, pilih **Pilihan** > *Konferensi*.

- Untuk menambah peserta baru ke panggilan tersebut, ulangi langkah 2, lalu pilih **Pilihan** > *Konferensi* > *Tbh. ke konferensi*. Telepon mendukung panggilan konferensi hingga maksimal enam peserta, termasuk Anda.
- Untuk melakukan percakapan pribadi dengan salah satu peserta, pilih **Pilihan** > *Konferensi* > *Pribadi*. Pilih peserta, lalu tekan **Pribadi**. Panggilan konferensi akan ditahan pada telepon Anda. Peserta lain masih dapat melanjutkan panggilan konferensi. Untuk kembali ke panggilan konferensi, pilih **Pilihan** > *Tbh. ke konferensi*.
- Untuk mengurangi salah satu peserta, pilih **Pilihan** > *Konferensi* > *Gugurkan peserta*, gulir ke peserta

tersebut, lalu pilih **Gugurkan**.

4. Untuk mengakhiri panggilan konferensi, tekan tombol putus.

■ Menjawab atau menolak panggilan

Untuk menjawab panggilan, tekan tombol panggil.

Untuk mengatur volume suara selama panggilan berlangsung, tekan tombol volume.

Untuk mematikan nada dering sebelum Anda menjawab panggilan, pilih **Diam**.



Tip: Jika headset yang kompatibel tersambung ke telepon ini, tekan tombol headset untuk menjawab dan mengakhiri panggilan.

Untuk menolak panggilan, tekan tombol putus. Pemanggil akan mendengar nada saluran sibuk. Jika Anda sudah mengaktifkan fungsi *Alih panggilan Bila sibuk* untuk mengalihkan panggilan, menolak panggilan masuk juga akan mengalihkan panggilan tersebut.

Untuk mengirim pesan teks pemberitahuan alasan Anda tidak menjawab panggilan kepada pemanggil, pilih **Pilihan** > *Kirim pesan teks*. Anda dapat mengedit

teks sebelum mengirimnya. Lihat *Tolak pnggiln. dgn. SMS dan Teks pesan* pada "Panggilan" hal. 77.

Panggilan tunggu (layanan jaringan)

Sewaktu panggilan berlangsung, untuk menjawab panggilan tunggu, tekan tombol panggil. Panggilan pertama akan ditahan. Untuk mengakhiri panggilan aktif, tekan tombol putus.

Untuk mengaktifkan fungsi *Panggilan tunggu*, pilih **Menu** > *Peralatan* > *P'aturan* > *Panggilan* > *Panggilan tunggu* > *Aktifkan*.

Untuk beralih antara 2 panggilan, pilih **Pindah**.

Pilihan saat panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat Anda gunakan selama panggilan berlangsung merupakan layanan jaringan. Untuk ketersediaan pilihan tersebut, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Pilih **Pilihan** saat panggilan berlangsung untuk beberapa pilihan berikut:

Tidak bersuara atau *Bersuara*; *Aktifkan handset*, *Aktifkan*

loudsp., atau *Aktifkan handsfree* (jika headset Bluetooth yang kompatibel terpasang); *Akhiri pglan. aktif* atau *Akhiri semua pglan.*; *Panggilan baru*; *Konferensi*; *Jawab*; *Tolak*; *Pindah*; *Tahan* atau *Aktifkan*; kemudian *Buka siaga aktif*.

Transfer – untuk menghubungkan panggilan tunggu ke panggilan aktif dan memutuskan panggilan Anda.

Ganti – untuk mengakhiri panggilan aktif dan menggantikannya dengan menjawab panggilan tunggu.

Kirim DTMF – untuk mengirim string nada DTMF (misalnya sandi). Masukkan string DTMF atau cari dari *Kontak*. Untuk memasukkan karakter tunggu (**w**) atau karakter berhenti sementara (**p**), tekan * berulang kali. Untuk mengirim nada tersebut, pilih **OK**.



Tip: Anda dapat menambahkan nada DTMF ke kolom *Nomor telepon* atau *DTMF* dalam kartu kontak.

■ Log

Di dalam log, Anda dapat memantau panggilan telepon, pesan teks, sambungan data paket,

dan panggilan faks dan data yang tercatat pada telepon.

Sambungan ke kotak surat jauh, pusat pesan multimedia atau halaman browser akan ditampilkan sebagai panggilan data atau sambungan data paket dalam log komunikasi umum.



Catatan: Tagihan sebenarnya untuk panggilan dan layanan dari operator selular akan bervariasi, tergantung pada fitur jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan lainnya.

Beberapa penghitung waktu, termasuk penghitung waktu masa pakai, dapat diatur ulang saat perbaikan atau peningkatan kemampuan perangkat lunak.

Panggilan terakhir

Telepon mencatat nomor panggilan tak terjawab, panggilan masuk dan keluar serta perkiraan lama panggilan Anda. Telepon hanya akan mencatat panggilan tidak terjawab dan panggilan diterima jika jaringan mendukung fungsi tersebut, serta telepon diaktifkan dan dalam jangkauan layanan jaringan.

Untuk melihat panggilan terakhir (layanan jaringan), pilih **Menu** >

Log > *Pgl. terakhir* kemudian pilih salah satu jenis panggilan.

Menghapus daftar panggilan terakhir

Untuk menghapus daftar panggilan terakhir, dalam tampilan *Pgl. terakhir*, pilih **Pilihan** > *Hapus pgl. terakhir*.

Untuk menghapus salah satu register panggilan, buka register yang akan dihapus, lalu pilih **Pilihan** > *Hapus daftar*.

Log umum

Untuk melihat log umum, pilih **Menu** > *Log*, lalu gulir ke kanan.

Untuk menyaring log, pilih **Pilihan** > *Saringan* lalu pilih jenis saringan.

Untuk menghapus semua isi log secara permanen, pilih **Pilihan** > *Hapus log* > **Ya**.

4. Menulis teks

Anda dapat memasukkan teks, misalnya saat menulis pesan, menggunakan input teks biasa atau prediktif. Saat menulis teks,  akan muncul di kanan atas layar untuk menunjukkan input teks prediktif, atau  akan muncul untuk menunjukkan input teks biasa. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan input teks prediktif saat menulis teks, tekan # dua kali dalam waktu 1,5 detik; atau tekan tombol edit lalu pilih *Teks prediktif aktif* atau *Teks prediktif > Tidak aktif*.

Abc, abc, atau **ABC** muncul di sebelah indikator input teks untuk menunjukkan huruf besar-kecil. Untuk mengubah huruf besar-kecil, tekan #.

123 menunjukkan modus angka. Untuk beralih dari modus huruf ke angka, tekan terus #, atau tekan tombol edit, lalu pilih *Modus nomor* atau *Modus alfa*.

■ Input teks biasa

Tekan salah satu tombol, 1 hingga 9 berulang kali hingga muncul karakter yang dikehendaki. Tidak semua karakter yang tersedia dalam tombol angka tercetak pada

tombol tersebut. Karakter yang tersedia tergantung pada bahasa tulisan yang dipilih. Lihat *Bahasa tulisan* pada "Telepon" hal. 75.

Jika huruf yang Anda inginkan berikutnya berada pada tombol yang sama seperti huruf yang sekarang, tunggu sampai kursor muncul di layar, (atau gulir maju untuk mengakhiri batas waktu), lalu masukkan huruf tersebut.

Untuk menyisipkan angka, tekan terus tombol angka.

Tanda baca yang paling umum dan karakter khusus tersedia pada tombol 1. Untuk karakter lainnya, tekan *; atau tekan tombol edit, lalu pilih *Sisipkan simbol*.

Untuk menghapus karakter, tekan tombol hapus. Untuk menghapus beberapa karakter, tekan terus tombol hapus.

Untuk memasukkan spasi, tekan 0. Untuk memindahkan kursor ke baris berikutnya, tekan 0 tiga kali.

■ Input teks prediktif

Anda dapat memasukkan sembarang huruf dengan satu tekanan tombol menggunakan input teks prediktif. Untuk

mengaktifkan input teks prediktif, tekan tombol edit, lalu pilih *Teks prediktif aktif*. Ini mengaktifkan input teks prediktif untuk semua editor pada telepon.

1. Untuk menulis kata yang dikehendaki, tekan tombol 2–9. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf. Kata akan berubah setiap kali tombol ditekan.

Untuk tanda baca yang paling umum, tekan 1. Untuk tanda baca dan karakter khusus lainnya, tekan *; atau tekan tombol edit, lalu pilih *Sisipkan simbol*.

Untuk menghapus karakter, tekan tombol hapus. Untuk menghapus beberapa karakter, tekan terus tombol hapus.

2. Setelah kata selesai dan sudah benar, untuk mengkonfirmasi, gulir maju atau tekan tombol 0 untuk menyisipkan spasi.

Jika kata masih belum benar, Anda memiliki pilihan berikut:

- Untuk melihat kata yang cocok yang ditemukan dalam kamus satu per satu, tekan * berulang kali.
- Untuk melihat daftar kata yang cocok, tekan tombol edit, lalu pilih *Teks*

prediktif > Cocokkan. Gulir ke kata yang akan digunakan, lalu tekan tombol gulir untuk memilihnya.

Jika karakter ? muncul setelah kata, maka kata yang Anda inginkan belum ada di kamus. Untuk menambahkan kata ke dalam kamus, pilih *Eja*; atau tekan tombol edit, lalu pilih *Teks prediktif > Sisipkan kata*. Masukkan kata tersebut (maks. 32 huruf) menggunakan input teks biasa, lalu pilih *OK*. Kata tersebut ditambahkan ke dalam kamus. Bila kamus penuh, kata baru menggantikan kata yang ditambahkan paling lama.

Untuk membuka tampilan di mana Anda dapat mengedit kata, hanya tersedia jika kata tersebut aktif (digarisbawahi), tekan tombol edit, lalu pilih *Teks prediktif > Edit kata*.

Menulis kata majemuk

Tuliskan bagian pertama kata, lalu gulir maju untuk mengkonfirmasi. Tuliskan bagian terakhir kata majemuk, lalu untuk menyelesaikan kata majemuk tersebut, tekan 0 untuk menambahkan spasi.

■ Menyalin dan menghapus teks

1. Untuk memilih huruf dan kata, tekan terus tombol edit, dan pada saat yang sama gulir ke kiri atau kanan. Saat pemilihan berjalan, teks akan disorot. Untuk memilih beberapa baris kata, tekan terus tombol edit, dan pada saat yang sama gulir ke atas atau bawah.
2. Untuk menyalin teks ke clipboard, tekan terus tombol edit, dan pada saat yang sama pilih **Salin**.
Jika Anda ingin menghapus teks yang dipilih dari dokumen, tekan tombol hapus.
3. Untuk menyisipkan teks, gulir ke titik penyisipan, tekan terus tombol edit, dan pada saat yang sama pilih **Tempel**.

5. Olahpesan

Anda dapat membuat, mengirim, menerima, melihat, mengedit, dan mengatur pesan teks, pesan multimedia, pesan e-mail, presentasi, dan dokumen. Anda juga dapat menerima pesan dan data menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth, menerima dan meneruskan pesan gambar, menerima pesan layanan dan pesan area, lalu mengirim perintah layanan.



Catatan: Hanya perangkat dengan fitur yang kompatibel yang dapat menerima dan menampilkan pesan multimedia. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung pada perangkat penerimanya.

Untuk membuka menu *Olahpesan*, pilih **Menu** > *Olahpesan*. Anda dapat melihat fungsi *Pesan baru* dan daftar folder standar:

 **Kotak masuk** — Berisi pesan-pesan yang diterima, kecuali pesan e-mail dan pesan area. Pesan e-mail disimpan dalam folder **Kotak surat**. Untuk membaca pesan area, pilih **Pilihan** > *Pesan area*.

 **Folder saya** — Untuk mengatur pesan-pesan Anda ke dalam folder.

 **Kotak surat** — untuk menghubungkan ke kotak surat jarak jauh Anda untuk mengambil pesan e-mail baru atau melihat secara offline pesan e-mail yang sudah diambil sebelumnya. Setelah pengaturan kotak surat baru selesai, yang ditampilkan adalah nama yang diberikan untuk kotak surat tersebut, bukan **Kotak surat**.

 **Konsep** — menyimpan konsep pesan yang belum dikirim.

 **Terkirim** — menyimpan pesan yang sudah terkirim, kecuali pesan yang dikirim menggunakan Bluetooth. Anda dapat mengganti jumlah pesan yang akan disimpan. Lihat "**Pengaturan lain**" hal. 49.

 **Kotak keluar** — menyimpan sementara pesan yang menunggu untuk dikirim.

 **Laporan** (layanan jaringan) — menyimpan laporan pengiriman pesan teks, jenis pesan khusus seperti kartu nama, dan pesan multimedia yang telah Anda kirim. Anda mungkin tidak dapat menerima laporan pengiriman

pesan multimedia yang telah dikirim ke alamat e-mail.

■ Menulis dan mengirim pesan

Jaringan nirkabel mungkin membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar yang dimasukkan melebihi batas ini, perangkat mungkin akan menyesuaikan sehingga dapat dikirim melalui pesan MMS.

Perangkat Anda mendukung pengiriman pesan teks yang melebihi batas karakter pesan tunggal. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai rangkaian dua atau lebih pesan. Operator selular Anda mungkin akan mengenakan biaya yang sesuai. Karakter yang menggunakan aksentuasi atau tanda lain, dan karakter berbagai pilihan bahasa seperti bahasa Cina, akan menggunakan lebih banyak tempat sehingga jumlah karakter yang dapat dikirim dalam pesan tunggal akan terbatas.



Catatan: Hanya perangkat dengan fitur yang kompatibel yang dapat menerima dan menampilkan pesan multimedia. Tampilan pesan mungkin berbeda,

tergantung pada perangkat penerimanya.

Sebelum Anda dapat mengirim dan menerima pesan SMS, pesan multimedia atau e-mail, atau menyambung ke kotak surat jauh, Anda harus memiliki pengaturan sambungan yang benar. Lihat "[Pengaturan pesan](#)" hal. 45.

1. Untuk membuat pesan, pilih **Menu > Olahpesan > Pesan baru** kemudian tentukan pilihan berikut:
 - Pesan singkat* – untuk membuat pesan teks.
 - Pesan multimedia* – untuk membuat pesan multimedia (MMS).
 - E-mail* – untuk membuat pesan e-mail. Jika account e-mail belum ada, Anda akan ditanya apakah ingin membuatnya.
 - Pesan audio* – untuk membuat pesan audio. Lihat "[Pesan suara Nokia Xpress](#)" hal. 40.
2. Tekan tombol gulir untuk memilih penerima atau grup dari *Kontak* atau masukkan nomor telepon atau alamat e-mail penerima dalam kolom *Ke*. Pisahkan masing-masing penerima dengan tanda titik koma (;).

3. Ketika membuat pesan e-mail atau multimedia, gulir ke bawah ke kolom subyek, lalu tuliskan subyek pesan.
4. Gulir ke bawah untuk beralih ke kolom pesan.
5. Tulis pesan tersebut.

Bila menulis pesan teks, indikator panjang pesan menunjukkan berapa banyak karakter yang dapat Anda masukkan ke dalam pesan. Misalnya, 10 (2) berarti Anda masih dapat menambahkan 10 karakter pada teks yang akan dikirim sebagai dua pesan terpisah.

Untuk menggunakan template pesan teks, pilih **Pilihan** > **Sisipkan** > **Template**. Untuk membuat presentasi berdasarkan template yang akan dikirim sebagai pesan multimedia, pilih **Pilihan** > **Buat presentasi**. Untuk menggunakan template pesan teks pada pesan multimedia, pilih **Pilihan** > **Sisipkan objek** > **Template**.

Untuk menambahkan objek media ke pesan multimedia, pilih **Pilihan** > **Sisipkan objek** > **Foto, Klip suara**, atau **Klip video**. Untuk membuat dan menambahkan objek media

baru, pilih **Pilihan** > **Sisipkan baru** > **Foto, Klip suara, Klip video** atau **Slide**. Bila suara telah ditambahkan, ikon  akan ditampilkan.

Untuk menambahkan objek media ke e-mail, pilih **Pilihan** > **Sisipkan** > **Foto, Klip suara, Klip video, Catatan** atau **Template**.

6. Untuk mengirim pesan, pilih **Pilihan** > **Kirim**; atau tekan tombol panggilan.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan materi lain.

Pesan suara Nokia Xpress

Pesan audio adalah pesan multimedia yang berisi satu klip suara. Untuk membuat dan mengirim pesan audio:

1. Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pesan baru** > **Pesan audio**.
2. Pada kolom **Ke**, tekan tombol gulir untuk memilih penerima dari **Kontak**, atau masukkan nomor telepon atau alamat e-mail penerima. Gulir ke bawah ke kolom pesan.

3. Untuk merekam klip suara yang baru, pilih **Pilihan** > *Sisipkan klip suara* > *Klip suara baru*.
Perekaman akan dimulai.

Untuk menggunakan klip suara yang sudah direkam sebelumnya, pilih **Pilihan** > *Sisipkan klip suara* > *Dari Galeri*, gulir ke klip suara lalu pilih klip tersebut. Klip suara harus dalam format .amr.

Untuk memutar klip suara pada loudspeaker, pilih **Pilihan** > *Putar klip suara*.

4. Untuk mengirim pesan, pilih **Pilihan** > *Kirim*.

Pengaturan e-mail

Sebelum dapat mengirim, menerima, mengambil, membalas, dan meneruskan e-mail ke account e-mail lain, Anda harus:

- Mengkonfigurasi jalur akses Internet (Internet Access Point: IAP) dengan benar. Lihat "*Sambungan*" hal. 78.
- Menetapkan pengaturan e-mail dengan benar. Lihat "*Pengaturan e-mail*" hal. 47.

Ikuti petunjuk yang Anda terima dari kotak surat jarak jauh dan penyedia layanan Internet.

Kotak masuk — menerima pesan

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Kotak masuk*.

Bila ada pesan yang belum dibaca dalam kotak masuk, ikon berubah menjadi .

Untuk membuka pesan, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Kotak masuk* lalu pilih pesan yang dikehendaki.



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Objek pesan multimedia mungkin berisi perangkat lunak berbahaya atau yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Melihat objek multimedia

Untuk melihat daftar objek multimedia yang disertakan dengan pesan multimedia, buka pesan tersebut, lalu pilih **Pilihan** > *Objek*. Anda dapat menyimpan file tersebut ke telepon Anda atau mengirimnya menggunakan teknologi Bluetooth atau sebagai pesan multimedia ke perangkat lain yang kompatibel.

Jenis pesan khusus

Telepon Anda dapat menerima berbagai jenis pesan, seperti logo

operator, kartu nama, catatan kalender, nada dering.

Untuk membuka pesan, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Kotak masuk* lalu pilih pesan yang dikehendaki. Anda dapat menyimpan isi pesan khusus dalam telepon Anda. Misalnya, untuk menyimpan catatan kalender yang diterima ke dalam kalender, pilih **Pilihan** > *Simpan ke Kalender*.



Catatan: Fungsi pesan gambar hanya dapat digunakan jika didukung oleh operator jaringan atau penyedia layanan Anda. Pesan gambar hanya dapat diterima dan ditampilkan pada telepon yang dilengkapi fitur pesan gambar. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung pada perangkat penerimanya.

Pesan layanan

Pesan layanan (layanan jaringan) adalah pemberitahuan (misalnya, berita utama), dan mungkin berisi pesan teks atau alamat dari layanan browser. Untuk ketersediaan dan berlangganan, hubungi operator selular Anda.

Folder saya

Anda dapat mengatur pesan ke dalam folder, membuat folder baru, dan mengubah nama folder serta menghapusnya.

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Folder saya*. Untuk membuat folder, pilih **Pilihan** > *Folder baru* lalu masukkan nama folder.

Kotak surat

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Kotak surat*.

Dengan membuka folder ini, Anda dapat menyambung ke kotak surat jauh (layanan jaringan) untuk melakukan berikut:

- Mengambil judul e-mail atau pesan baru.
- Melihat judul e-mail atau pesan yang telah diambil sebelumnya secara offline.

Ketika Anda menggulir ke kotak surat kemudian menekan tombol gulir, maka telepon ini akan menanyakan apakah Anda ingin *Sambung ke kotak surat?* Pilih **Ya** untuk tersambung ke kotak surat atau **Tidak** untuk secara offline melihat pesan e-mail yang sudah diambil.

Selanjutnya, untuk menyambung ke kotak surat, pilih **Pilihan** > *Sambung*.

Ketika Anda membuat kotak surat yang baru, maka nama yang diberikan ke kotak surat tersebut secara otomatis akan menggantikan *Kotak surat* pada tampilan utama Olahpesan. Anda dapat memiliki hingga 6 kotak surat.

Saat online, pilih **Pilihan** > *Putus* untuk mengakhiri panggilan data atau sambungan data paket ke kotak surat jauh.

Mengambil pesan e-mail dari kotak surat

1. Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Kotak surat* > **Pilihan** > *Sambung*. Sambungan akan dibuat ke kotak surat jauh.
2. Pilih **Pilihan** > *Buka e-mail* lalu tentukan pilihan berikut:
 - Baru* – untuk mengambil semua pesan e-mail yang baru ke telepon Anda.
 - Dipilih* – untuk mengambil hanya pesan-pesan e-mail yang sudah ditandai.
 - Semua* – untuk mengambil semua pesan dari kotak surat.
3. Setelah pesan e-mail diambil, Anda dapat melanjutkan untuk melihatnya secara online. Pilih **Pilihan** > *Putus* untuk menutup sambungan dan

melihat pesan e-mail secara offline.

4. Untuk membuka pesan e-mail, gulir ke e-mail yang akan dilihat lalu tekan tombol gulir. Jika pesan e-mail belum diambil dan Anda sedang dalam modus offline lalu pilih *Buka*, maka Anda akan ditanya apakah ingin mengambil pesan tersebut dari kotak surat.

Untuk melihat lampiran e-mail, yang ditunjukkan dengan , pilih **Pilihan** > *Lampiran*. Anda dapat mengambil, membuka, atau menyimpan lampiran dalam format yang didukung. Anda juga dapat mengirim lampiran menggunakan teknologi Bluetooth.



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan e-mail mungkin berisi perangkat lunak berbahaya atau yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Menghapus pesan e-mail

Menghapus dari telepon

Untuk menghapus e-mail dari telepon tanpa menghapusnya dari kotak surat jauh, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Kotak surat* > **Pilihan** > *Hapus* > *Telepon saja*.

Judul e-mail tetap tersimpan pada telepon Anda. Untuk sekaligus menghapus judulnya, hapus pesan e-mail dari kotak surat jauh terlebih dahulu, lalu sambungkan telepon Anda ke kotak surat jauh untuk memperbarui statusnya.

Menghapus dari telepon dan server

Untuk menghapus e-mail dari telepon dan kotak surat jauh, pilih **Pilihan** > *Hapus* > *Telepon dan server*.

Batal dihapus

Untuk membatalkan penghapusan e-mail dari telepon dan server, gulir ke e-mail yang sudah ditandai untuk dihapus pada sambungan berikutnya, lalu pilih **Pilihan** > *Batal dihapus*.

■ Kotak keluar

Folder *Kotak keluar* adalah tempat penyimpanan sementara untuk pesan-pesan yang sedang menunggu dikirim.

Untuk mengakses folder *Kotak keluar*, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Kotak keluar*. Status pesan:

Mengirim — Telepon sedang mengirim pesan.

Menunggu/Antri — Telepon sedang menunggu untuk mengirim pesan atau e-mail.

Kirim lagi jam ... (waktu) — Pengiriman gagal. Telepon akan mencoba mengirim kembali pesan setelah habis waktu. Untuk segera mengirim kembali pesan, pilih **Pilihan** > *Kirim*.

Ditunda — Untuk mengatur dokumen agar ditahan saat berada dalam folder *Kotak keluar*, gulir ke pesan yang sedang dikirim, lalu pilih **Pilihan** > *Tunda pengiriman*.

Gagal — Jumlah maksimal untuk upaya pengiriman sudah tercapai.

■ Melihat pesan pada kartu SIM

Sebelum pesan SIM dapat dilihat, Anda perlu menyalinnya ke folder dalam telepon.

1. Pilih **Menu** > *Olahpesan* > **Pilihan** > *Pesan SIM*.
2. Tandai pesan yang akan disalin.
3. Untuk menyalin pesan yang ditandai, pilih **Pilihan** > *Salin*, dan folder ke mana Anda ingin menyalin pesan tersebut. Untuk mulai menyalin, pilih **OK**.

■ Pesan area

Anda mungkin dapat menerima pesan tentang berbagai topik, seperti laporan cuaca atau kondisi lalu lintas, dari operator selular

Anda (layanan jaringan). Untuk ketersediaan dan nomor-nomor topik terkait, hubungi operator selular Anda. Untuk mengaktifkan layanan ini, lihat pengaturan *Pesan area* pada "Pengaturan pesan area" hal. 49.

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > **Pilihan** > *Pesan area*. Di dalam daftar pesan, Anda dapat melihat status topik, nomor topik, nama topik, dan apakah topik sudah ditandai ► untuk tindakan selanjutnya.

Sambungan data paket mungkin akan menghalangi penerimaan pesan area.

■ Editor perintah layanan

Untuk memasukkan dan mengirim perintah layanan (juga disebut perintah USSD), seperti perintah aktivasi layanan jaringan ke operator selular Anda, pilih **Menu** > *Olahpesan* > **Pilihan** > *Perintah layanan*. Untuk mengirim perintah, pilih **Pilihan** > *Kirim*.

■ Pengaturan pesan

Pengaturan pesan teks

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > **Pilihan** > *Pengaturan* > *Pesan singkat* lalu tentukan pilihan berikut:

Pusat pesan — memuat daftar semua pusat layanan pesan yang sudah ditetapkan.

Pusat pesan dipakai — menetapkan pusat pesan mana yang digunakan untuk mengirim pesan teks dan jenis pesan khusus seperti kartu nama.

Encoding karakter > *Dukungan penuh* — untuk memilih semua karakter dalam pesan untuk dikirim sewaktu ditampilkan. Jika Anda memilih *Dukungan dikurangi*, maka karakter dengan aksent dan tanda lainnya mungkin akan diubah ke karakter lain.

Terima laporan — Ketika diatur ke *Ya*, status pesan yang dikirim (*Menunda*, *Gagal*, *Terkirim*) akan ditampilkan dalam *Laporan* (layanan jaringan).

Validitas pesan — Jika penerima pesan tidak dapat dijangkau dalam jangka waktu yang berlaku, maka pesan akan dihapus dari pusat layanan pesan. Perhatikan bahwa jaringan harus mendukung fitur

ini. *Waktu maksimum* — adalah jangka waktu maksimal untuk penyimpanan pesan yang diperbolehkan oleh jaringan.

Pesan dikirim sbg. — untuk menentukan bagaimana pesan akan dikirim. Standarnya adalah *Teks*.

Sambungan pilihan — Anda dapat mengirim pesan teks menggunakan jaringan GSM normal atau data paket jika didukung oleh jaringan.

Balas via pusat sama (layanan jaringan) — Jika Anda memilih *Ya*, dan penerima pesan membalas pesan Anda, jawabannya akan dikirim menggunakan nomor pusat layanan yang sama. Tidak semua jaringan menyediakan pilihan ini. Untuk ketersediaan pilihan tersebut, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Pengaturan olahpesan multimedia

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > **Pilihan** > *Pengaturan* > *Pesan multimedia* lalu tentukan pilihan berikut:

Ukuran foto — Mengatur ukuran foto dalam pesan multimedia:
Kecil (maks. 160 x 120 piksel) atau
Besar (maks. 640 x 480 piksel).

Jika Anda memilih *Orisinal*, ukuran foto tidak akan diubah.

Mds. pembuatan MMS — Jika Anda memilih *Dipandu*, telepon akan memberitahu Anda saat Anda mencoba mengirim pesan yang mungkin tidak didukung oleh penerima. Untuk mengatur telepon agar mencegah Anda mengirim pesan yang tidak didukung, pilih *Dibatasi*. Jika Anda memilih *Bebas*, pembuatan pesan tidak dibatasi, tapi penerima mungkin tidak dapat melihat pesan Anda.

Jalur akses diguna — Pilih jalur akses yang digunakan sebagai sambungan pilihan untuk olahpesan multimedia.

Pembukaan m. media — Untuk menerima pesan multimedia hanya bila Anda berada di jaringan asal, pilih *Otomatis di jar. asal*. Bila Anda berada di luar jaringan asal, penerimaan pesan multimedia dinonaktifkan. Untuk selalu menerima pesan multimedia, pilih *Selalu otomatis*. Untuk mengambil pesan secara manual, pilih *Manual*. Untuk tidak menerima pesan multimedia atau iklan apa pun, pilih *Tidak aktif*.

Boleh pesan anonim — Untuk menolak pesan dari pengirim yang

tidak menyebutkan identitas, pilih *Tidak*.

Terima iklan — Mengatur apakah Anda memperbolehkan penerimaan iklan pesan multimedia atau tidak.

Terima laporan — Jika Anda ingin status pesan yang dikirim (*Menunda*, *Gagal*, atau *Terkirim*) akan ditampilkan dalam *Laporan* pilih *Ya*. Anda mungkin tidak dapat menerima laporan pengiriman pesan multimedia yang telah dikirim ke alamat e-mail.

Tolak lap. pengiriman > Ya — untuk menolak pengiriman laporan pesan.

Validitas pesan (layanan jaringan) — Jika penerima pesan tidak dapat dijangkau dalam batas waktu yang berlaku, maka pesan akan dihapus dari pusat pesan multimedia.

Waktu maksimum adalah jangka waktu maksimal untuk penyimpanan pesan yang diperbolehkan oleh jaringan.

Pengaturan e-mail

Pengaturan untuk kotak surat

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > **Pilihan** > *Pengaturan* > *E-mail* > *Kotak surat* lalu pilih salah satu kotak surat.

Jika belum ada pengaturan kotak surat yang telah ditetapkan, Anda ditanya apakah ingin membuat pengaturan tersebut. Anda perlu menetapkan jenis kotak surat, alamat e-mail, server masuk, server keluar, jalur akses yang digunakan, dan nama kotak surat.

Pengaturan sambungan — Untuk menetapkan pengaturan *E-mail masuk* dan *E-mail keluar* yang benar, hubungi penyedia layanan e-mail Anda untuk memperoleh pengaturan tersebut.

Pengaturan pengguna

Pilih *P'aturan pengguna* lalu tentukan pengaturan berikut:

Nama saya — Masukkan nama yang akan ditampilkan dalam e-mail keluar.

Kirim pesan (layanan jaringan) — Untuk mengatur kapan pesan e-mail Anda akan dikirim, pilih *Segera* atau *Selama samb.*

Kirim sln. ke pribadi — Pilih *Ya* untuk mengirim salinan e-mail ke alamat yang diberikan pada *Alamat e-mail saya*.

Masukkan tanda tgn. — Pilih *Ya* untuk memasukkan tanda tangan Anda ke pesan e-mail dan untuk membuat atau mengedit teks tanda tangan.

Tanda e-mail baru – Untuk tidak menerima peringatan tentang e-mail baru, pilih *Tidak aktif*.

Pengaturan pengambilan

Pilih *P'aturan p'ambilan* lalu tentukan pengaturan berikut:

E-mail akan dibuka – Untuk hanya mengambil judul, pilih *Hanya judul*. Untuk membatasi besarnya data yang diambil, pilih *Batas ukuran*, lalu masukkan jumlah maksimal data per pesan dalam kilobyte. Untuk mengambil pesan dan lampiran, pilih *Pesan & lampiran*. Pilihan *Batas ukuran* dan *Pesan & lampiran* hanya terdapat pada kotak surat POP3.

Jumlah pembukaan – Untuk membatasi jumlah pesan yang akan diambil dari kotak masuk kotak surat jauh, pilih *Dari Kotak masuk* > *Jumlah e-mail* lalu masukkan jumlah maksimal pesan yang akan diambil. Anda juga dapat membatasi jumlah pesan yang akan diambil dari folder lain yang telah terdaftar dalam *Dari folder* (hanya kotak surat IMAP4).

Lintasn. folder IMAP4 (hanya kotak surat IMAP4) – Tetapkan lintasan (path) folder untuk kotak surat IMAP4.

Langganan folder (hanya kotak surat IMAP4) – Pilih folder kotak

surat yang akan didaftarkan untuk berlangganan. Untuk berlangganan atau berhenti berlangganan dari suatu folder, gulir ke folder tersebut, lalu pilih **Pilihan** > *Langganan* atau *Tidak langganan*.

Pengambilan otomatis

Pilih *Buka otomatis* > *Buka judul* – Untuk mengambil judul e-mail secara otomatis ada selang waktu tertentu, pilih *Selalu aktif*, atau jika Anda hanya ingin mengambil judul di jaringan asal Anda, *Hy. di jaring lokal*. Judul hanya dapat diambil secara otomatis dari maksimal dua kotak surat. Anda dapat mengatur pada hari apa, jam berapa, dan seberapa sering judul diambil dalam *Buka tiap*, *Interval buka*, dan *Buka interval*.

Pengaturan pesan layanan

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > **Pilihan** > *Pengaturan* > *Pesan layanan* lalu tentukan pengaturan berikut:

Pesan layanan – Pilih apakah Anda ingin memperbolehkan penerimaan pesan layanan.

Download pesan – Pilih apakah akan men-download pesan secara otomatis atau manual.

Pengaturan pesan area

Tanyakan pada operator selular Anda apakah pesan area (layanan jaringan) tersedia, topik apa saja yang tersedia dan nomor topik yang terkait.

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > **Pilihan** > *Pengaturan* > *Pesan area* lalu tentukan pengaturan berikut:

Penerimaan – Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Bahasa – *Semua* memungkinkan Anda menerima pesan area dalam semua bahasa yang tersedia. *Pilih* memungkinkan Anda menerima pesan area dalam bahasa yang dikehendaki. Jika bahasa yang Anda inginkan tidak ada dalam daftar, pilih *Lainnya*.

Deteksi topik – Jika Anda menerima pesan yang bukan dari topik yang ada, *Aktif* memungkinkan Anda menyimpan nomor topik secara otomatis.

Nomor topik tersebut disimpan ke dalam daftar topik dan ditampilkan tanpa nama.

Pengaturan lain

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > **Pilihan** > *Pengaturan* > *Yang lain* lalu tentukan pengaturan berikut:

Simpan psn. terkirim – Pilih untuk menyimpan salinan dari setiap pesan teks, pesan multimedia, atau e-mail yang terkirim ke folder *Terkirim*.

Jml. pesan tersimpan – Menetapkan berapa banyak pesan terkirim yang akan disimpan dalam folder berita terkirim pada suatu waktu. Bila batas tersebut tercapai, maka pesan paling lama akan dihapus.

Memori digunakan – Pilih apakah akan menyimpan pesan ke memori telepon atau kartu memori.

■ Pembaca pesan

Dengan *P'baca pesan*, Anda dapat mendengarkan pesan teks dalam *Kotak masuk*.

Pilih **Menu** > *P'baca psn..* Untuk mendengarkan pesan, gulir ke kanan untuk memilih pesan yang akan dibaca lebih dahulu, lalu pilih **Putar**.



Tip: Untuk mendengarkan pesan teks yang diterima, ketika *1 pesan baru* ditampilkan dalam modus siaga, tekan terus tombol pilih kiri sampai *P'baca pesan* bekerja.



Tip: Ketika Anda menerima pesan teks, untuk mendengarkannya dengan *P' baca psn.*, dalam 30 detik setelah pesan diterima, tepuk dua kali bagian atas tombol dengan ujung jari Anda. Agar perintah tepuk bekerja, Anda harus mengaktifkannya dalam *Pengaturan tepukan*. Lihat "*Pengaturan tepukan*" hal. 92.



6. Kontak

Anda dapat menyimpan dan mengatur informasi kontak, seperti nama, nomor telepon, dan alamat. Anda juga dapat menambahkan nada dering pribadi, tag suara, atau gambar kecil (thumbnail) ke kartu kontak. Anda dapat membuat grup kontak yang memungkinkan pengiriman pesan teks atau e-mail ke beberapa penerima sekaligus. Informasi kontak hanya dapat dikirim atau diterima dari perangkat yang kompatibel.

■ Mengatur kontak

Pilih **Menu** > **Kontak**.

Untuk menambahkan kontak baru, pilih **Pilihan** > **Kontak baru**. Isi kolom yang dikehendaki, lalu pilih **Selesai**.

Untuk mengedit kontak, gulir ke kontak tersebut lalu pilih **Pilihan** > **Edit**.

Untuk menetapkan nomor dan alamat standar untuk kontak, pilih kontak tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Default**. Gulir ke pilihan standar yang diinginkan, lalu pilih **Tetapkan**.

Untuk menyalin nama dan nomor dari kartu SIM ke telepon Anda, pilih **Pilihan** > **Kontak SIM** >

Direktori SIM. Gulir ke nama yang akan Anda salin atau tandai nama yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > **Salin ke Kontak**.

Untuk menyalin nomor telepon, faks, atau pager dari kontak ke kartu SIM Anda, gulir ke kontak yang akan disalin, lalu pilih **Pilihan** > **Salin** > **Ke direktori SIM**.

Untuk melihat daftar nomor panggilan tertentu, pilih **Pilihan** > **Kontak SIM** > **Kontk panggilan tetap**. Pengaturan ini hanya ditampilkan jika didukung kartu SIM Anda.

■ Mengatur grup kontak

Buat satu grup kontak sehingga Anda dapat mengirim pesan teks atau e-mail ke beberapa penerima sekaligus.

1. Gulir ke kanan, lalu pilih **Pilihan** > **Grup baru**.
2. Tulis nama untuk grup atau gunakan nama standar, lalu pilih **OK**.
3. Buka grup tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Tambah anggota**.
4. Gulir ke setiap kontak yang akan ditambahkan ke grup, lalu

tekan tombol gulir untuk menandainya.

5. Pilih **OK** untuk menambahkan semua kontak yang ditandai ke dalam grup.

■ Menambahkan nada dering

Anda dapat mengatur nada dering untuk setiap kontak dan grup. Bila anggota kontak atau grup memanggil Anda, maka telepon akan memutar nada dering yang sudah dipilih tersebut (jika nomor telepon pemanggil dikirim dengan panggilan tersebut dan telepon Anda mengenalinya).

1. Pilih **Menu** > *Kontak*.
2. Untuk menambahkan nada dering ke kontak, pilih kontak tersebut, pilih **Pilihan** > *Nada dering*, lalu pilih nada dering yang diinginkan.

Untuk menambahkan nada dering ke salah satu grup, pilih daftar grup lalu gulir ke grup kontak. Pilih **Pilihan** > *Nada dering*, lalu pilih nada dering yang diinginkan untuk grup tersebut.

Untuk menghapus nada dering pribadi atau grup, pilih *Nada default* sebagai nada dering.

■ Menetapkan tombol panggilan cepat

Panggilan cepat adalah cara cepat untuk memanggil nomor-nomor telepon yang sering digunakan. Anda dapat menetapkan nomor telepon ke tombol panggilan cepat, dari 2 hingga 9. Tombol nomor 1 disediakan untuk kotak suara. Panggilan cepat harus diaktifkan sebelum Anda menggunakannya. Lihat *Panggilan cepat* pada "*Panggilan*" hal. 77.

1. Pilih **Menu** > *Kontak* lalu salah satu kontak.
2. Gulir ke suatu nomor, lalu pilih **Pilihan** > *Pilih panggilan cepat*. Gulir ke tombol panggilan cepat yang dikehendaki, lalu pilih **Pilih**. Bila Anda kembali ke tampilan informasi kontak,  di samping nomor menunjukkan panggilan cepat yang ditetapkan.

Untuk memanggil kontak dengan sambungan cepat, dalam modus siaga, tekan tombol panggilan cepat lalu tombol panggil, atau tekan terus tombol panggilan cepat.

7. Galeri

Pilih **Menu** > *Galeri*.

Gunakan *Galeri* untuk menyimpan dan mengatur foto, klip video, trek musik, klip suara, daftar putar, link streaming, file .ram, dan presentasi Anda.

Buka galeri untuk melihat daftar folder dalam memori. Gulir ke suatu folder (misalnya *Foto*), lalu tekan tombol gulir untuk membukanya.

Untuk membuka file, gulir ke file tersebut, lalu tekan tombol gulir. File dibuka dalam aplikasi yang terkait.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan materi lain.

■ Fungsi galeri

Pilih **Menu** > *Galeri* lalu pilih suatu folder.

Untuk mengatur foto sebagai wallpaper, pilih *Foto*, lalu gulir ke foto tersebut. Pilih **Pilihan** > *Tetapkn sbg. wallpaper*. Untuk menetapkan foto ke salah satu kontak, pilih *Tambah ke kontak*.

Untuk menyalin file ke memori telepon atau ke kartu memori, gulir ke file atau tandai file tersebut, lalu pilih **Pilihan** > *Atur* > *Salin ke mem. telepon* atau *Salin ke kartu memori*.

Untuk membuat folder foto dan memindahkan foto ke dalamnya, pilih *Foto*, gulir ke suatu foto, pilih **Pilihan** > *Atur* > *Folder baru*, lalu masukkan nama untuk folder tersebut. Tandai foto yang akan dipindahkan ke folder, pilih **Pilihan** > *Atur* > *Pindahkan ke folder*, lalu pilih folder tersebut.

■ Men-download file

Pilih **Menu** > *Galeri*, folder untuk jenis file yang akan di-download, dan fungsi downloadnya (misalnya, *Foto* > *Dnload. grafik*). Browser akan terbuka. Pilih penanda untuk situs yang akan di-download. Lihat "[Melihat penanda](#)" hal. 59.

8. Media

■ Kamera

Untuk menggunakan kamera, pilih **Menu** > *Media* > *Kamera*.

Untuk memperbesar atau memperkecil, gulir ke atas atau bawah. Untuk mengambil gambar, tekan tombol gulir. Foto akan disimpan ke folder *Foto* dalam *Galeri*, lalu foto tersebut akan ditampilkan. Untuk kembali ke pembidik gambar, pilih **Kembali**.

Untuk menghapus foto, tekan tombol hapus.

Untuk mengambil gambar secara berurutan, pilih **Pilihan** > *Modus urutan* > *Aktif*, atau tekan **4**. Ketika Anda menekan tombol gulir, kamera mengambil enam gambar dengan interval pendek lalu menampilkan foto dalam kotak.

Pada kondisi cahaya kurang, untuk menggunakan modus malam, pilih **Pilihan** > *Modus malam* > *Aktif*, atau tekan **1**.

Untuk menggunakan timer otomatis, pilih **Pilihan** > *Timer otomatis* dan selang waktu kamera akan menunggu sebelum mengambil gambar. Tekan tombol gulir, dan timer akan dimulai.

Untuk mengatur keseimbangan putih atau nada warna, pilih **Pilihan** > *Sesuaikan* > *Keseimbangan putih* atau *Nada warna*.

Untuk merekam video, gulir ke kanan untuk mengaktifkan modus video, lalu tekan tombol gulir untuk mulai merekam.

Pengaturan kamera

Perangkat Anda mendukung resolusi pengambilan gambar 1600 x 1200 piksel. Resolusi gambar dalam buku petunjuk ini mungkin tampak berbeda.

Untuk mengubah pengaturan kamera, pilih **Menu** > *Media* > *Kamera* > **Pilihan** > *Pengaturan*.

Pilih *Foto*, kemudian tentukan pilihan berikut:

Kualitas foto dan *Resolusi foto* — Semakin tinggi kualitas gambar dan resolusinya, semakin banyak memori yang digunakan oleh foto.

Pratinjau gambar — Untuk tidak menampilkan foto setelah mengambil gambar, pilih *Tidak*.

Nama foto default — Mengubah bagaimana foto yang diambil akan diberi nama.

Memori yang dipakai – Pilih apakah Anda akan menyimpan foto Anda dalam memori telepon atau pada kartu memori.

Pilih *Video*, kemudian tentukan pilihan berikut:

Panjang – Jika diatur ke *Maksimum*, panjang video yang direkam hanya dibatasi oleh memori yang tersedia. Jika diatur ke *Pendek*, waktu perekaman dioptimalkan untuk pengiriman MMS.

Resolusi video – Pilih antara dua resolusi video.

Nama video default – Pilih bagaimana klip video yang diambil akan diberi nama.

Memori yang dipakai – Pilih apakah Anda akan menyimpan klip video Anda dalam memori telepon atau pada kartu memori.

■ RealPlayer

Dengan RealPlayer, Anda dapat memutar file media seperti klip video yang disimpan dalam memori telepon atau kartu memori, atau stream file media melalui udara dengan membuka link streaming. Untuk membuka RealPlayer, pilih **Menu** > *Media* > *RealPlayer*.

RealPlayer tidak mendukung semua format file atau semua variasi dari format file.

Memutar file media

Untuk memutar file media dalam RealPlayer, pilih **Pilihan** > *Buka* kemudian tentukan pilihan berikut:

Klip terakhir – untuk memutar file media yang belum lama Anda putar.

Klip disimpan – untuk memutar file media yang disimpan dalam telepon atau pada kartu memori.

Untuk stream konten melalui udara:

- Pilih link streaming yang disimpan dalam galeri. Sambungan ke server streaming akan dibuat.
- Buka link streaming saat browsing Web.

Untuk stream konten langsung (live content), Anda harus mengkonfigurasi jalur akses standar Anda terlebih dahulu. Lihat "*Jalur akses*" hal. 78.

Banyak operator selular meminta Anda untuk menggunakan jalur akses Internet (IAP) sebagai jalur akses standar Anda. Operator selular lainnya memperbolehkan Anda menggunakan jalur akses

WAP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Pada RealPlayer, Anda hanya dapat membuka alamat `rtsp://` URL. Anda tidak dapat membuka alamat URL `http://`, namun RealPlayer akan mengenali penghubung `http` ke file `.ram` karena file `.ram` adalah file teks yang berisi penghubung `rtsp`.



Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

Cara pintas saat pemutaran

Gulir ke atas untuk mencari maju atau ke bawah untuk mencari mundur dalam file media.

Tekan tombol volume untuk membesarkan atau mengecilkan volume suara.

Pengaturan

Pilih **Pilihan** > *Pengaturan* > *Video* lalu tentukan pilihan berikut:

Kontras — Untuk mengubah kontras, gulir ke kiri atau kanan.

Ulangi — Pilih *Aktif* untuk memutar ulang file video atau

audio secara otomatis setelah selesai diputar.

Pilih *Sambungan* kemudian tentukan pilihan berikut:

Proxy — untuk menetapkan server proxy untuk streaming.

Jaringan — untuk menetapkan pengaturan jaringan.

■ Perekam

Perekam suara memungkinkan Anda untuk merekam percakapan telepon dan memo suara. Jika Anda merekam percakapan telepon, semua pihak akan mendengar nada bip selama perekaman.

File rekaman disimpan dalam *Galeri*. Lihat "*Galeri*" hal. 53.

Pilih **Menu** > *Media* > *Perekam*.

Pilih **Pilihan** > *Rekam klip suara*, atau pilih . Untuk mendengarkan rekaman, pilih .

■ Pemutar Flash

Dengan *Pemutar Flash*, Anda dapat melihat, memutar, dan berinteraksi dengan file Flash yang dibuat untuk perangkat selular.

Memutar file flash

Pilih **Menu** > *Media* > *Pemutar Flash*.

Untuk membuka folder atau memutar file Flash, gulir ke file tersebut, lalu tekan tombol gulir.

Pilih **Pilihan** lalu tentukan pilihan berikut:

Layar penuh – untuk memutar file menggunakan seluruh tampilan.

Untuk kembali ke layar normal, pilih *Layar normal*.

Fungsi tombol tidak tampak pada layar penuh, tetapi mungkin masih tersedia bila Anda menekan salah satu tombol di bawah tampilan.

Muat di layar – untuk memutar file dalam ukuran aslinya setelah diperbesar.

Modus pan aktif – untuk dapat bergerak di seluruh tampilan dengan tombol gulir setelah Anda perbesar.

9. Layanan (browser Web)

Pilih **Menu** > *Layanan* atau tekan terus 0 dalam modus siaga.

Beberapa operator selular memiliki situs yang khusus dirancang untuk telepon selular. Dengan browser selular, Anda dapat melihat layanan ini sebagai halaman WAP yang ditulis dalam HTML, WML, atau XHTML. Jika Anda belum menggunakan telepon untuk membuat sambungan WAP, Anda mungkin perlu menghubungi operator selular untuk membantu membuat sambungan pertama.

Untuk ketersediaan layanan, biaya, dan tarif yang dikenakan, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda. Operator selular juga akan memberikan petunjuk tentang cara menggunakan layanannya.

■ Mengatur telepon untuk layanan browser

Menerima pengaturan dalam pesan konfigurasi

Anda dapat menerima pengaturan layanan sebagai pesan konfigurasi dari operator jaringan atau

operator selular yang memberikan layanan ini.

Memasukkan pengaturan secara manual

Ikuti petunjuk yang diberikan oleh operator selular Anda.

1. Pilih **Menu** > *Peralatan* > *P'aturan* > *Sambungan* > *Jalur akses*, lalu tentukan pengaturan untuk jalur akses tersebut. Lihat "*Sambungan*" hal. 78.
2. Pilih **Menu** > *Layanan* > **Pilihan** > *Manajer penanda* > *Tambah penanda*. Tulis nama untuk penanda dan alamat halaman browser yang ditetapkan untuk jalur akses yang aktif.
3. Untuk mengatur jalur akses yang dibuat sebagai jalur akses standar dalam *Layanan*, pilih *Layanan* > **Pilihan** > *Pengaturan* > *Jalur akses*.

■ Membuat sambungan

Setelah semua pengaturan sambungan yang diperlukan disimpan, Anda dapat mengakses halaman browser.

Ada tiga cara yang berbeda untuk mengakses halaman browser:

- Pilih situs () operator selular Anda.
- Pilih penanda dari tampilan penanda.
- Tekan tombol 1–9 untuk mulai menulis alamat layanan browser. Kolom **Ke** di bagian bawah tampilan akan segera diaktifkan, dan Anda dapat melanjutkan menulis alamat di sana.

Setelah Anda memilih halaman atau menulis alamat, tekan tombol gulir untuk mulai men-download halaman tersebut.

■ Melihat penanda

Perangkat Anda mungkin dilengkapi beberapa penanda ke situs yang tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau merekomendasikan situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau isi situs, seperti yang akan Anda lakukan saat mengakses situs Internet manapun.

Pada tampilan penanda, Anda dapat melihat penanda yang menunjuk ke berbagai halaman

browser. Penanda ditunjukkan dengan ikon berikut:

-  Halaman awal yang ditetapkan untuk jalur akses standar.
-  Folder penanda otomatis berisi penanda () yang dikumpulkan secara otomatis selama Anda menjelajahi halaman.
-  Penanda yang menampilkan judul atau alamat Internet penanda.

Menambahkan penanda secara manual

1. Pada tampilan penanda, pilih **Pilihan** > *Manajer penanda* > *Tambah penanda*.
2. Isi kolom yang tersedia.
3. Pilih **Pilihan** > *Simpan* untuk menyimpan penanda.

Mengirim penanda dalam pesan teks

Gulir ke salah satu penanda, lalu pilih **Pilihan** > *Kirim* > *Via pesan singkat*. Anda dapat mengirim lebih dari satu penanda sekaligus.

■ Pengamanan sambungan

Jika indikator pengaman  ditampilkan saat sambungan

berlangsung, berarti pengiriman data antara perangkat ini dan gateway Internet atau server dienkripsi.

Ikon pengaman tidak menunjukkan bahwa pengiriman data antara gateway dengan server isi (atau tempat penyimpanan sumber daya yang diminta) sudah aman. Operator selular akan mengamankan pengiriman data antara gateway dengan server isi.

Pilih **Pilihan** > *Rincian* > *Pengamanan* untuk melihat rincian tentang sambungan, status enkripsi, serta informasi tentang autentikasi server.

Fitur pengaman mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, seperti layanan perbankan. Untuk sambungan tersebut, Anda memerlukan sertifikat pengaman. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda. Lihat juga "Manajemen sertifikat" hal. 83.

■ Browsing halaman Web

Pada halaman browser, link baru ditampilkan berwarna biru bergaris bawah dan link yang telah dikunjungi berwarna ungu. Gambar yang berfungsi sebagai

link memiliki garis tepi biru di sekelilingnya.

Tombol dan perintah untuk browsing

Untuk membuka suatu link, tekan tombol gulir.

Untuk kembali ke halaman sebelumnya saat browsing, pilih **Kembali**. Jika **Kembali** tidak tersedia, pilih **Pilihan** > *Pilihan navigasi* > *Riwayat* untuk menampilkan daftar kronologis halaman yang telah Anda kunjungi selama sesi browsing. Daftar riwayat akan dihapus setiap kali sesi akses ditutup.

Untuk menyimpan penanda sewaktu browsing, pilih **Pilihan** > *Simp. sbg. penanda*.

Untuk menandai kotak penanda dan membuat pilihan, tekan tombol gulir.

Untuk mengambil isi terbaru dari server, pilih **Pilihan** > *Pilihan navigasi* > *Reload*.

Melihat halaman tersimpan

Jika Anda mengakses secara teratur halaman informasi yang tidak terlalu sering berubah, maka Anda dapat menyimpan kemudian mengaksesnya secara offline.

Untuk menyimpan halaman saat menjelajah, pilih **Pilihan** > *Pilihan lanjutan* > *Simpan halaman*.

Untuk membuka tampilan *halaman tersimpan*, gulir ke kanan pada tampilan *Penanda*.

Halaman yang disimpan ditunjukkan dengan . Untuk membuka suatu halaman, gulir ke halaman tersebut, lalu tekan tombol gulir. Anda dapat mengatur halaman-halaman tersimpan ke dalam folder.

Untuk memulai sambungan ke layanan browser dan mengambil kembali halaman tersebut, pilih **Pilihan** > *Pilihan navigasi* > *Reload*.

Telepon akan tetap online setelah Anda memuat ulang halaman tersebut.

■ Download

Anda dapat men-download item seperti nada dering, gambar, logo operator, perangkat lunak dan klip video menggunakan browser selular.

Setelah di-download, item akan ditangani oleh aplikasi yang terkait pada telepon Anda, misalnya, foto yang di-download akan disimpan ke dalam galeri.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan materi lain.



Penting: Lakukan pemasangan dan gunakan aplikasi serta perangkat lunak lainnya hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap gangguan perangkat lunak.

■ Mengakhiri sambungan

Pilih **Pilihan** > *Pilihan lanjutan* > *Putus* untuk mengakhiri sambungan dan melihat halaman browser secara offline, atau pilih **Pilihan** > *Keluar* untuk berhenti browsing dan kembali ke modus siaga.

■ Mengosongkan cache

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau telah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan. Informasi atau layanan yang telah Anda akses

disimpan di dalam memori cache telepon. Untuk mengosongkan cache, pilih **Menu** > *Layanan* > **Pilihan** > *Pilihan lanjutan* > **Hapus cache**.

■ Pengaturan browser

Pilih **Pilihan** > *Pengaturan* lalu tentukan pilihan berikut:

Jalur akses — Pilih jalur akses standar.

Homepage — Masukkan alamat homepage yang dikehendaki.

Tamp. foto dan objek — Pilih apakah Anda ingin melihat gambar dan mendengar suara saat browsing. Jika Anda memilih

Tidak, untuk memuat gambar dan suara di lain waktu saat browsing, pilih **Pilihan** > *Tampilkan foto*.

Ukuran huruf — Pilih ukuran font.

Encoding default — Ketika Anda memilih *Otomatis*, browser secara otomatis akan berusaha memilih enkoding karakter yang sesuai.

Penanda otomatis — Pilih **Aktif** jika Anda ingin agar penanda disimpan secara otomatis dalam folder *Penanda auto*. saat Anda mengunjungi salah satu halaman. Ketika Anda memilih *Sembunyi folder*, penanda tersebut tetap akan ditambahkan secara otomatis ke folder.

Ukuran layar — Memilih cara menggunakan bidang layar untuk melihat halaman.

Cari halaman — Masukkan alamat halaman yang dikehendaki.

Volume — Memilih volume suara musik atau suara lain dalam halaman Web.

Pengolahan — Memilih kualitas gambar untuk halaman.

Cookie > *Boleh/Tolak* — Mengaktifkan atau menonaktifkan penerimaan dan pengiriman cookie (cara penyedia konten untuk mengidentifikasi pengguna dan preferensi mereka untuk konten yang sering digunakan).

Skrip Java/Ecma — Mengaktifkan atau menonaktifkan penggunaan skrip.

Pringatan keamanan — Menyembunyikan atau menampilkan pemberitahuan pengamanan.

Konf. DTMF dikirim > *Selalu Pertama kali saja* — Pilih apakah selama panggilan suara berlangsung Anda ingin mengkonfirmasi sebelum telepon mengirim nada DTMF. Lihat **"Pilihan saat panggilan berlangsung"** hal. 33.

10. Milik saya

■ Tema

Untuk mengubah tampilan telepon Anda, aktifkan tema. Tema dapat berisi wallpaper modus siaga dan penghemat daya. Anda dapat mengedit tema untuk personalisasi telepon Anda lebih lanjut.

Pilih **Menu** > *Milik saya* > *Tema*. Anda akan melihat daftar tema yang tersedia. Tema yang aktif ditunjukkan dengan tanda centang.

Untuk terlebih dahulu melihat tema, gulir ke tema tersebut lalu pilih **Pilihan** > *Pratinjau* untuk melihat tema. Pilih **Terapkan** untuk mengaktifkan tema. Untuk mengaktifkan tema tanpa melihatnya terlebih dahulu, pilih **Pilihan** > *Terapkan* dari tampilan utama.

Mengedit tema:

1. Gulir ke salah satu tema, pilih **Pilihan** > *Edit*, lalu tentukan pilihan berikut:
 - Wallpaper* – Memilih gambar dari salah satu tema yang tersedia, atau memilih foto Anda sendiri dari galeri untuk digunakan sebagai gambar

latar belakang dalam modus siaga.

Penghemat daya – Pilih dari tampilan panel penghemat daya: waktu dan tanggalnya atau suatu teks. Anda dapat mengatur habis waktu sebelum penghemat daya diaktifkan. Lihat "Telepon" hal. 77.

2. Gulir ke elemen yang akan diedit lalu tekan tombol gulir.
3. Untuk melihat pratinjau elemen yang dipilih, pilih **Pilihan** > *Pratinjau*. Anda tidak dapat melihat pratinjau semua elemen. Pilih **Pilihan** > *Atur* untuk memilih pengaturan yang berlaku.

Untuk mengembalikan tema yang sudah dipilih ke pengaturan awal, pilih **Pilihan** > *Kmblikan tema awal* saat mengedit tema.

■ Pemetaan

Dengan layanan pemetaan, Anda dapat menerima informasi dari operator selular tentang berita lokal seperti kondisi cuaca dan lalu lintas, berdasarkan lokasi perangkat Anda (layanan jaringan).

Pilih **Menu** > *Milik saya* > *Posisi*.

Untuk memilih metode pemetaan, gulir ke metode pemetaan, lalu pilih **Pilihan** > *Aktif*. Untuk berhenti menggunakannya, pilih **Pilihan** > *Nonaktif*.

■ Navigator

Fitur ini tidak dirancang untuk mendukung permintaan pemetaan atas panggilan terkait. Hubungi operator selular untuk informasi lebih lanjut tentang cara kepatuhan telepon terhadap peraturan pemerintah di lokasi layanan panggilan darurat.

Sebaiknya GPS tidak digunakan untuk mengukur ketepatan lokasi dan jangan hanya tergantung pada data lokasi penerima GPS ini.

Navigator adalah aplikasi GPS yang memungkinkan untuk melihat lokasi terakhir Anda, mencari jalan ke lokasi yang dikehendaki, serta melacak jarak. Agar dapat bekerja, aplikasi ini membutuhkan perangkat tambahan GPS Bluetooth. Anda juga harus mengaktifkan metode posisi GPS Bluetooth pada **Menu** > *Milik saya* > *Posisi*.

Pilih **Menu** > *Milik saya* > *Navigator*.

■ Tenggara

Tenggara adalah koordinat lokasi geografis yang dapat Anda simpan ke dalam perangkat untuk digunakan di lain waktu pada layanan berbasis lokasi lain. Anda dapat membuat tenggara dengan menggunakan perangkat tambahan GPS Bluetooth atau jaringan (layanan jaringan).

Pilih **Menu** > *Milik saya* > *Tenggara*.

11. Agenda

■ Jam

Pilih **Menu** > *Pengatur* > *Jam*.

Pengaturan jam

Untuk mengubah waktu atau tanggal, pilih **Pilihan** > *Pengaturan*. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "*Tanggal dan waktu*" hal. 82.

Mengatur alarm

1. Untuk mengatur alarm baru, pilih **Pilihan** > *Atur alarm*.
2. Masukkan waktu alarm, lalu pilih **OK**. Bila alarm aktif,  akan muncul di layar.

Untuk membatalkan alarm, pilih **Pilihan** > *Hapus alarm*.

Mematikan alarm

Pilih **Berhenti** untuk menonaktifkan alarm.

Pilih **Tunda alm** untuk menghentikan alarm selama 5 menit, setelah itu alarm akan berbunyi kembali. Anda dapat melakukannya hingga 5 kali.

Jika waktu alarm tiba saat perangkat nonaktif, maka perangkat akan aktif dengan

sendirinya dan mulai membunyikan nada alarm. Jika Anda memilih **Berhenti**, maka perangkat ini akan menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan perangkat untuk panggilan. Pilih **Tidak** untuk menonaktifkan perangkat atau **Ya** untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan pilih **Ya** bila penggunaan telepon dapat menyebabkan gangguan atau bahaya.

■ Kalender

Pilih **Menu** > *Pengatur* > *Kalender*.

Dalam kalender, Anda dapat melacak janji temu, rapat, ulang tahun, peringatan, dan aktivitas lainnya. Anda juga dapat mengatur alarm kalender untuk mengingatkan Anda tentang aktivitas mendatang.

Membuat catatan kalender

1. Pilih **Pilihan** > *Catatan baru* lalu pilih jenis catatan.
Catatan *Hari peringatan* akan diulang setiap tahun.
2. Isi kolom yang tersedia.

Ulang – Tekan tombol gulir untuk mengubah catatan yang akan diulang. Catatan yang diulang akan ditandai  dalam tampilan hari.

Ulang sampai – Mengatur tanggal berakhirnya catatan yang berulang kali terjadi, misalnya tanggal terakhir dari kursus mingguan yang Anda ikuti. Pilihan ini hanya ditampilkan jika Anda telah memilih untuk mengulang aktivitas tersebut.

Sinkronisasi > Pribadi – Setelah sinkronisasi, catatan kalender hanya dapat dilihat oleh Anda, dan tidak akan ditampilkan pada orang lain meskipun mereka memiliki akses online untuk melihat kalender tersebut. **Umum** – Catatan kalender akan ditampilkan ke orang lain yang juga memiliki akses untuk melihat kalender Anda secara online. **Kosong** – Catatan kalender tidak akan disalin bila Anda mensinkronisasikan kalender Anda.

3. Untuk menyimpan catatan, pilih **Selesai**.

Tampilan kalender

Tekan # pada tampilan bulan, minggu, atau hari untuk secara otomatis menyorot tanggal hari ini.

Untuk menulis catatan kalender, tekan tombol apa saja (0 – 9) pada tampilan kalender. Catatan rapat akan terbuka, dan karakter yang dimasukkan akan ditambahkan ke kolom **Subyek**.

Untuk ke tanggal tertentu, pilih **Pilihan > Ke tanggal**. Tuliskan tanggalnya, lalu pilih **OK**.

Agenda

Pilih **Pilihan > Tampilan agenda**.

Dalam **Tampilan agenda**, Anda dapat menyimpan daftar tugas yang harus Anda lakukan.

Membuat catatan agenda

1. Untuk menulis catatan agenda, tekan salah satu tombol angka (0 – 9).
2. Tulis tugas pada kolom **Subyek**. Tekan * untuk menambahkan karakter khusus. Atur tenggat waktu dan prioritas untuk tugas tersebut.
3. Untuk menyimpan catatan agenda, pilih **Selesai**.

■ Konverter

Pilih **Menu** > *Pengatur* > *Konverter*.

Pada Konverter, Anda dapat mengkonversi parameter ukuran seperti *Panjang* dari satu unit ke unit lainnya, misalnya *Yard* ke *Meter*.

Konverter memiliki ketepatan yang terbatas, dan kesalahan pembulatan mungkin terjadi.

Mengkonversi unit

Untuk mengkonversi mata uang, Anda harus mengatur nilai tukar terlebih dahulu. Lihat "*Mengatur mata uang dasar dan nilai tukar*" hal. 67.

1. Gulir ke kolom *Jenis* kemudian tekan tombol gulir untuk membuka daftar parameter pengukuran. Gulir ke parameter pengukuran yang akan digunakan, lalu pilih **OK**.
2. Gulir ke kolom *Unit* pertama, kemudian tekan tombol gulir untuk membuka daftar unit yang tersedia. Pilih unit dari kolom yang akan dikonversi, kemudian pilih **OK**.
3. Gulir ke kolom *Unit* berikutnya, lalu pilih ke unit yang akan dikonversi.

4. Gulir ke kolom *Jumlah* pertama, kemudian masukkan nilai yang akan dikonversi. Kolom *Jumlah* yang lainnya akan berubah secara otomatis untuk menampilkan nilai yang dikonversi.

Tekan tombol **#** untuk menambah desimal kemudian tekan tombol ***** untuk **+**, **-** (untuk suhu), dan simbol **E** (eksponen).

Perintah konversi akan berubah jika Anda menulis nilai pada kolom *Jumlah* kedua. Hasil akan ditampilkan pada kolom *Jumlah* pertama.

Mengatur mata uang dasar dan nilai tukar

Sebelum mata uang dapat dikonversi, Anda perlu memilih mata uang dasar dan memasukkan nilai tukar.

Nilai mata uang dasar selalu 1. Mata uang dasar akan menentukan nilai konversi dari mata uang lainnya.

1. Pilih *Mata uang* sebagai jenis parameter ukuran, lalu pilih **Pilihan** > *Nilai tukar*. Daftar mata uang akan terbuka, di bagian atas layar Anda dapat melihat mata uang dasar yang aktif.

2. Untuk mengganti mata uang dasar, gulir ke mata uang (biasanya mata uang lokal Anda), lalu pilih **Pilihan** > *Atur mata uang inti*.
3. Tambahkan nilai tukar, gulir ke mata uang tersebut, lalu masukkan nilai baru, yaitu jumlah mata uang yang setara dengan satu unit mata uang dasar yang Anda pilih.
4. Setelah Anda memasukkan semua nilai tukar yang diperlukan, Anda dapat mengkonversi mata uang. Lihat "**Mengkonversi unit**" hal. 67.



Catatan: Jika mata uang dasar diganti, Anda harus memasukkan nilai tukar yang baru karena semua nilai tukar yang telah ditetapkan sebelumnya akan menjadi nol.

■ Catatan

Pilih **Menu** > *Pengatur* > *Catatan*.

Anda dapat mengirim catatan ke perangkat lain. Anda dapat menyimpan teks file biasa (format TXT) yang Anda terima ke catatan.

Tekan tombol 1–9 untuk mulai menulis. Tekan tombol hapus

untuk menghapus huruf. Pilih **Selesai** untuk menyimpan.

■ Kalkulator

Pilih **Menu** > *Pengatur* > *Kalkulator*.

1. Masukkan angka pertama dari perhitungan Anda. Jika Anda membuat kesalahan, tekan tombol hapus untuk menghapusnya.
2. Gulir ke salah satu fungsi aritmetika, lalu tekan tombol gulir untuk memilihnya.
3. Masukkan angka kedua.
4. Untuk membuat penghitungan, gulir ke  lalu tekan tombol gulir.



Catatan: Kalkulator ini memiliki keterbatasan dan dirancang untuk perhitungan dasar.

Untuk menambahkan desimal, tekan #.

Tekan terus tombol hapus untuk menghapus hasil perhitungan sebelumnya.

Gunakan  dan  untuk melihat hitungan sebelumnya dan memasukkannya ke dalam lembar hitungan.

■ Manajer file

Pilih **Menu** > *Pengatur* > *Mjr. file*.

Dalam manajer file, Anda dapat mengakses, membuka, dan mengatur file dan folder dalam memori telepon atau pada kartu memori.

Buka manajer file untuk melihat daftar folder dalam memori telepon. Gulir ke kanan untuk melihat folder dalam kartu memori.

Anda dapat mengakses, membuka dan membuat folder; serta menandai, menyalin, dan memindahkan item ke folder.

Melihat pemakaian memori

Gulir ke kiri atau ke kanan untuk melihat isi dalam memori telepon atau kartu memori. Untuk memeriksa pemakaian memori pada saat ini, pilih **Pilihan** > *Rincian memori*. Telepon akan menghitung perkiraan jumlah memori bebas untuk menyimpan data dan memasang aplikasi baru.

Pada tampilan memori, Anda dapat melihat pemakaian memori dari berbagai jenis aplikasi atau file. Jika memori telepon hampir habis, hapus beberapa file, atau pindahkan ke kartu memori.

■ Kartu memori

Jauhkan semua kartu memori dari jangkauan anak-anak.

Pilih **Menu** > *Pengatur* > *Memori*.

Untuk rincian tentang memasukkan kartu memori ke dalam telepon, lihat "[Persiapan](#)" hal. 19. Anda dapat menggunakannya untuk menyimpan file multimedia Anda seperti klip video, trek musik, dan file suara, foto, dan data pesan, dan untuk membuat salinan data cadangan memori telepon.

Kartu memori microSD yang disertakan dengan telepon Anda mungkin berisi aplikasi tambahan dari pembuat aplikasi independen. Aplikasi tersebut telah dirancang oleh pembuat aplikasi agar kompatibel dengan telepon Anda.

Aplikasi pihak ketiga yang tersedia dalam kartu microSD dibuat dan dimiliki oleh orang atau badan yang tidak berafiliasi atau terkait dengan Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual terhadap aplikasi dari pihak ketiga tersebut. Oleh karenanya, Nokia tidak bertanggung jawab untuk memberikan dukungan bagi pengguna akhir atau menjamin fungsionalitas dari aplikasi ini, termasuk informasi yang disajikan

pada aplikasi atau dalam dokumen ini. Nokia tidak memberikan jaminan apa pun untuk aplikasi ini.

PERANGKAT LUNAK DAN/ATAU APLIKASI (SECARA KOLEKTIF DISEBUT PERANGKAT LUNAK) YANG ANDA TERIMA ADALAH SEBAGAIMANA MESTINYA, TANPA JAMINAN APA PUN BAIK TERSIRAT MAUPUN TERSURAT DAN SEJAUH YANG DIPERBOLEHKAN PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU. NOKIA DAN PERUSAHAAN AFILIASINYA TIDAK MEREKOMENDASIKAN ATAU MEMBERI JAMINAN TERSIRAT MAUPUN TERSURAT APA PUN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA JAMINAN KEPEMILIKAN, KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU BAHWA PERANGKAT LUNAK TERSEBUT TIDAK AKAN MELANGGAR PATEN, HAK CIPTA, MEREK DAGANG ATAU HAK-HAK LAIN DARI PIHAK KETIGA MANAPUN.

Memformat kartu memori

Bila kartu memori diformat, semua data pada kartu tersebut akan hilang secara permanen. Sebagian kartu memori diberikan sudah terformat, dan sebagian lain harus diformat. Tanyakan kepada

penjualnya apakah Anda harus memformat kartu memori sebelum menggunakannya.

1. Pilih **Pilihan** > *Format kartu mem..*
2. Pilih **Ya** untuk konfirmasi.
3. Setelah selesai memformat, masukkan nama untuk kartu memori tersebut (maks. 11 huruf atau angka).

Membuat salinan cadangan dan mengembalikan informasi

Untuk membuat salinan data cadangan dari memori telepon ke kartu memori, pilih **Pilihan** > *Cadangan mem telp.*

Untuk menyimpan kembali salinan data cadangan dari kartu memori ke memori telepon, pilih **Pilihan** > *Ambil dari kartu.*

Anda hanya dapat membuat salinan data cadangan memori telepon dan mengembalikannya ke telepon yang sama.

Mengunci kartu memori

Untuk mengatur sandi untuk mengunci kartu memori Anda untuk mencegah penggunaan yang tidak sah, pilih **Pilihan** > *Pengaturan sandi.* Anda akan diminta untuk memasukkan dan

mengkonfirmasi sandi Anda. Sandi dapat terdiri dari hingga delapan karakter.

Mengaktifkan kartu memori

Jika kartu memori lain yang diproteksi sandi dimasukkan ke telepon, Anda akan diminta untuk memasukkan sandi kartu tersebut. Untuk mengaktifkan kartu, pilih **Pilihan** > *Aktifkan kartu mem..*

Setelah sandi dihapus, kartu memori diaktifkan dan dapat digunakan pada telepon lain tanpa memerlukan sandi.

Memeriksa pemakaian memori

Untuk memeriksa pemakaian memori dan jumlah memori yang tersedia pada kartu memori Anda, pilih **Pilihan** > *Rincian memori.*

■ Zip manager

Gunakan *Zip manager* untuk membuat arsip dan kompresi file serta untuk mengekstrak file dari arsip .zip.

Pilih **Menu** > *Pengatur* > *Zip*. Folder dan arsip .zip yang ada dalam memori telepon ditampilkan pada tampilan utama. Untuk melihat kartu memori, gulir ke kanan.

Membuat arsip atau menambahkan file ke dalam arsip

1. Untuk membuat arsip dalam folder yang sedang dibuka, pilih **Pilihan** > *Arsip baru*, lalu masukkan nama untuk arsip tersebut. Untuk membuka arsip yang ada, gulir ke arsip .zip, lalu tekan tombol gulir.
2. Pilih **Pilihan** > *Tambah ke arsip*.
3. Gulir ke file atau folder yang akan diarsipkan, lalu tekan tombol gulir.

Untuk membuat arsip beberapa file, tandai setiap file dan folder yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > *Tambah ke arsip*.

Mengekstrak file

1. Gulir file .zip, lalu tekan tombol gulir. File-file yang ada dalam file .zip tersebut akan ditampilkan.
2. Gulir ke file tersebut atau tandai file yang akan diekstrak, lalu pilih **Pilihan** > *Ekstrak*.
3. Pilih apakah Anda ingin mengekstrak file tersebut ke dalam memori telepon atau kartu memori, lalu pilih folder

untuk menampung file tersebut.

Pengaturan

Pilih **Pilihan** > *Pengaturan* lalu tentukan pengaturan berikut:

Tingkat kompresi – untuk mengatur tingkat kompresi. Makin tinggi tingkat kompresi makin kecil file .zip yang dihasilkan tapi waktu untuk mengkompresinya lebih lama.

Termasuk subfolder > *Ya* – untuk menyertakan subfolder dalam folder yang akan diarsipkan.

12. Peralatan

■ Perintah suara

Anda dapat memanggil semua kontak dan menjalankan fungsi telepon dengan mengucapkan perintah suara.

Untuk memilih fungsi telepon yang akan diaktifkan dengan perintah suara, pilih **Menu** > *Peralatan* > *Per. suara*. Perintah suara untuk mengganti profil terdapat dalam folder *Profil*.

Untuk mengaktifkan perintah suara baru untuk suatu aplikasi, pilih **Pilihan** > *Aplikasi baru* lalu pilih aplikasi tersebut.

Untuk mengatur perintah suara, gulir ke salah satu fungsi, pilih **Pilihan** lalu tentukan pilihan berikut:

Ubah perintah atau *Hapus aplikasi* – untuk mengubah atau menonaktifkan perintah suara dari fungsi yang dipilih.

Putar – untuk memutar perintah suara yang diaktifkan.

Untuk menggunakan perintah suara, lihat "[Panggilan melalui suara yang disempurnakan](#)" hal. 31.



Catatan: Menggunakan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang ramai atau dalam keadaan darurat, karena itu dalam kondisi apapun sebaiknya Anda tidak mengandalkan panggilan melalui suara ini.

Untuk mengubah pengaturan perintah suara, pilih **Pilihan** > *Pengaturan* lalu tentukan pilihan berikut:

Synthesizer – untuk mengaktifkan atau menonaktifkan synthesizer teks-ke-ucapan yang mengucapkan perintah suara yang dikenal dengan keras.

Reset adaptasi suara – untuk mereset adaptasi suara. Telepon akan beradaptasi dengan suara pengguna untuk mengenali perintah suara dengan lebih baik.

■ Kotak suara

Untuk menetapkan atau mengubah nomor kotak suara, pilih **Menu** > *Peralatan* > *Ktk. suara* > **Pilihan** > *Tentukan nomor* atau *Ganti nomor*, kemudian masukkan nomor. Kotak suara adalah layanan jaringan.

Hubungi operator jaringan Anda untuk memperoleh nomor kotak suara.

■ Panggilan cepat

Untuk menetapkan nomor telepon ke tombol sambungan cepat, pilih **Menu** > **Peralatan** > **Pgl. cepat**, gulir ke tombol panggilan cepat, lalu pilih **Pilihan** > **Pilih**. Memilih kontak dan nomor untuk panggilan cepat.

Untuk melihat nomor yang ditetapkan ke tombol sambungan cepat, gulir ke tombol tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Lihat nomor**. Untuk mengubah atau menghapus nomor, pilih **Ubah** atau **Hapus**.

■ Profil

Pilih **Menu** > **Peralatan** > **Profil**.

Pada **Profil**, Anda dapat menyesuaikan dan membuat sendiri nada telepon untuk berbagai kegiatan, lingkungan atau grup pemanggil. Anda dapat melihat profil yang sedang dipilih di bagian atas tampilan dalam modus siaga. Jika profil **Umum** digunakan, maka hanya tanggal hari ini yang akan muncul di layar.

Untuk mengaktifkan profil, gulir ke salah satu profil, tekan tombol gulir, lalu pilih **Aktifkan**.



Tip: Pada modus siaga, untuk beralih antara profil **Umum** dan **Diam**, tekan terus #.

Untuk menyesuaikan profil, gulir ke profil dalam daftar profil, tekan tombol gulir, pilih **Personalisasi** lalu tentukan pilihan berikut:

Nada dering — Untuk mengatur nada dering untuk panggilan suara, pilih salah satu nada dering dari daftar. Tekan sembarang tombol untuk menghentikan suara. Anda juga dapat mengubah nada dering dalam kontak. Lihat **"Menambahkan nada dering"** hal. 52.

Sebut nama p'mnggil — Pilih **Aktif** agar telepon menyebutkan nama pemanggil ketika telepon berdering.

Jenis dering — Bila **Makin keras** dipilih, maka volume suara dering akan dimulai dari tingkat satu dan bertambah keras setingkat demi setingkat sesuai dengan tingkat volume suara yang sudah diatur sebelumnya.

Volume dering — Untuk mengatur tingkat volume suara untuk nada dering dan nada tanda pesan.

Nada tanda pesan — Mengatur nada tanda untuk pesan teks dan multimedia.

Nada tanda E-mail – Mengatur nada tanda untuk pesan e-mail.

Tanda getar – Mengatur nada tanda getar untuk panggilan dan pesan masuk.

Nada tombol – Untuk mengatur tingkat volume suara pada nada tombol.

Nada peringatan – Mengaktifkan atau menonaktifkan nada peringatan.

Tanda untuk – Untuk mengatur telepon agar hanya berdering jika ada panggilan dari nomor telepon anggota grup pemanggil tertentu. Panggilan telepon dari luar grup yang dipilih akan ditandai tanpa suara.

Nama profil – Nama profil. Pengaturan ini tidak ditampilkan untuk profil *Umum* dan *Offline*.

Bila menggunakan profil *Offline*, telepon tidak tersambung ke jaringan GSM. Anda dapat menggunakan fungsi-fungsi tertentu tanpa kartu SIM dengan menggunakan profil *Offline* saat telepon diaktifkan.

Dalam profil offline, Anda mungkin perlu memasukkan kode kunci dan mengubah perangkat ke profil panggilan sebelum dapat membuat panggilan, termasuk panggilan ke nomor darurat.



Peringatan: Dalam profil offline, Anda tidak dapat membuat atau menerima panggilan apa pun, termasuk panggilan darurat, atau menggunakan fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan. Untuk membuat panggilan, aktifkan terlebih dahulu fungsi telepon dengan mengubah profil. Jika perangkat terkunci, masukkan kode kunci.

■ Pengaturan

Telepon

Umum

Pilih **Menu** > *Peralatan* > *P'aturan* > *Telepon* > *Umum*, lalu tentukan pilihan berikut:

Bahasa telepon – untuk mengubah bahasa teks tampilan pada telepon Anda. Perubahan ini mungkin akan mempengaruhi format yang digunakan untuk tanggal dan waktu dan pemisah yang digunakan, misalnya, dalam perhitungan. Jika Anda memilih *Otomatis*, telepon akan memilih bahasa berdasarkan informasi pada kartu SIM. Setelah Anda

mengubah bahasa teks layar, telepon akan diaktifkan ulang.

Bahasa tulisan – untuk mengubah penulisan bahasa pada telepon Anda. Mengubah bahasa akan mempengaruhi karakter dan karakter khusus yang tersedia saat menulis teks dan kamus teks prediktif yang digunakan.

Teks prediktif – untuk mengatur input teks prediktif **Aktif** atau **Tidak aktif** untuk semua editor dalam telepon. Pilih bahasa untuk memasukkan teks prediktif dari daftar.

Pesan/logo pembuka – untuk mengatur pesan dan logo pembuka yang akan ditampilkan sebentar setiap kali telepon ini diaktifkan.

Pengaturan awal tel. – untuk mereset beberapa pengaturan ke nilai aslinya. Anda memerlukan kode kunci. Lihat "**Pengamanan**" hal. 82.

Modus siaga

Pilih **Menu** > **Peralatan** > **P'aturan** > **Telepon** > **Modus siaga**, lalu tentukan pilihan berikut:

Siaga aktif – mengaktifkan atau menonaktifkan siaga aktif. Lihat "**Siaga aktif**" hal. 25.

Tombol pilihan kiri dan **Tombol pilihan kanan** – untuk menetapkan cara pintas ke tombol pilihan kiri dan kanan dalam modus siaga.

Aplikasi siaga aktif – untuk memilih cara pintas aplikasi yang ingin ditampilkan pada layar siaga aktif. Pengaturan ini hanya tersedia jika **Siaga aktif** diatur ke **Aktif**.

Tbl. navigasi ke kn., **Tbl. navigasi ke kiri**, **Tbl. navigasi ke bwh.**, **Tbl. navigasi ke atas**, dan **Tombol pilihan** – untuk menetapkan cara pintas fungsi untuk bergulir ke arah yang berbeda atau menekan tombol gulir dalam modus siaga. Cara pintas tombol gulir tidak tersedia jika modus **Siaga aktif** diatur ke **Aktif**.

Logo operator – pengaturan ini hanya akan terlihat jika Anda sudah menerima dan menyimpan logo operator. Anda dapat memilih apakah logo operator akan ditampilkan atau tidak.

Tampilan

Pilih **Menu** > **Peralatan** > **P'aturan** > **Telepon** > **Tampilan**, lalu tentukan pilihan berikut:

Terangnya – untuk menyesuaikan kecerahan tampilan.

Pnghemat daya hrs wkt – untuk mengatur habis waktu agar penghemat daya diaktifkan setelah batas waktu tercapai.

Lampu tlh. habis-waktu – untuk mengatur habis waktu lampu latar telepon tetap menyala.

Panggilan

Pilih **Menu** > *Peralatan* > *P'aturan* > *Panggilan*, lalu tentukan pilihan berikut:

Kirim nomor ID saya (layanan jaringan) – untuk mengatur nomor telepon Anda agar ditampilkan (*Ya*) atau disembunyikan (*Tidak*) dari orang yang Anda panggil. Nilai ini mungkin diatur oleh operator jaringan atau operator selular sewaktu Anda berlangganan layanan selular (*Diatur jaringan*).

Panggilan tunggu (layanan jaringan) – untuk mengatur jaringan agar memberitahu Anda tentang panggilan masuk baru saat panggilan sedang berlangsung. Untuk meminta jaringan agar mengaktifkan panggilan tunggu, pilih *Aktifkan*. Untuk meminta jaringan agar menonaktifkan panggilan tunggu, pilih *Batal*. Untuk memeriksa apakah fungsi ini aktif, pilih *Periksa status*.

Tolak pnggiln. dgn. SMS – untuk mengaktifkan fungsi menolak panggilan telepon dengan pesan teks. Lihat "*Menjawab atau menolak panggilan*" hal. 32.

Teks pesan – untuk menulis teks yang akan dikirim bila Anda menolak panggilan dengan pesan teks.

Samb. ulang otomatis – untuk membuat hingga 10 kali upaya panggilan setelah gagal membuat panggilan. Tekan tombol putus untuk mengakhiri pemanggilan ulang otomatis.

Ringkasan panggilan – untuk mengatur agar telepon menampilkan perkiraan singkat lama panggilan terakhir.

Panggilan cepat > *Aktif* – untuk mengatur agar telepon memanggil nomor telepon yang ditetapkan ke tombol panggilan cepat 2 sampai 9, dengan menekan terus tombol angka yang terkait.

Tbl. penjawab bebas > *Aktif* – untuk menjawab panggilan masuk tekan sebentar tombol apa saja, kecuali tombol pilihan kanan, tombol daya, tombol volume, tombol push to talk, dan tombol putus.

Saluran digunakan (layanan jaringan) – layanan ini hanya ditampilkan jika kartu SIM

mendukung dua nomor pelanggan, yaitu, dua saluran telepon. Pilih saluran telepon (*Saluran 1* atau *Saluran 2*) yang akan digunakan untuk membuat panggilan dan mengirim pesan singkat.

Panggilan pada kedua saluran dapat dijawab apa pun saluran yang dipilih. Anda tidak dapat membuat panggilan jika memilih *Saluran 2* dan belum berlangganan ke layanan jaringan ini. Untuk mencegah pemilihan saluran, pilih *Ganti saluran > Nonaktif* jika didukung kartu SIM Anda. Untuk mengubah pengaturan ini, Anda memerlukan kode PIN2.

Sambungan

Telepon Anda mendukung sambungan data paket , seperti GPRS dalam jaringan GSM. Lihat "*Indikator*" hal. 26. Untuk membuat sambungan data, diperlukan jalur akses. Anda dapat menetapkan berbagai jenis jalur akses:

- Jalur akses MMS untuk mengirim dan menerima pesan multimedia.
- Jalur akses untuk aplikasi Web untuk melihat halaman WML atau XHTML.

- Jalur akses Internet (IAP) (misalnya, untuk mengirim dan menerima e-mail).

Hubungi operator selular Anda untuk memastikan jenis jalur akses apa yang diperlukan untuk layanan yang akan diakses. Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan sambungan data paket, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Menerima pengaturan jalur akses

Anda mungkin menerima pengaturan jalur akses dalam pesan dari operator selular, atau pengaturan jalur akses preset telah tersedia pada telepon Anda.

Jalur akses

Untuk membuat jalur akses baru atau mengedit jalur akses yang ada, pilih **Menu > Peralatan > P'aturan > Sambungan > Jalur akses > Pilihan > Jalur akses baru atau *Edit*. Jika Anda membuat jalur akses baru, gunakan pengaturan jalur akses yang ada sebagai dasar pemilihan *Pakai pengaturan ini*, atau mulai dari pengaturan standar dengan memilih *Pakai p'aturan default*.**

Ikuti petunjuk yang diberikan oleh operator jaringan atau operator selular.

Nama sambungan – untuk menetapkan nama sambungan.

Media data – Pilihannya adalah *Data paket*, *Panggilan data*, dan *Kecepatan tinggi (GSM)*.

Tergantung sambungan data yang dipilih, hanya kolom pengaturan tertentu yang tersedia. Isi semua kolom yang ditandai *Harus ditentukan* atau dengan tanda bintang. Kolom lainnya dapat dikosongkan, kecuali jika Anda diminta melakukan sebaliknya oleh operator selular.

Nama Jalur Akses (hanya untuk data paket) – Nama jalur akses diperlukan untuk membuat sambungan ke jaringan GPRS.

Nomor dial-up (hanya untuk panggilan data) – nomor telepon modem dari jalur akses.

Nama pengguna – Nama pengguna mungkin diperlukan untuk membuat sambungan data, dan biasanya diberikan oleh operator selular. Nama pengguna biasanya harus ditulis dengan huruf yang benar.

Minta sandi – Jika Anda harus memasukkan sandi yang baru setiap kali masuk ke server atau jika Anda tidak ingin menyimpan sandi ke dalam telepon ini, pilih *Ya*.

Sandi – Sandi mungkin diperlukan untuk membuat sambungan data, dan biasanya diperoleh dari operator selular. Sandi biasanya harus ditulis dengan huruf yang benar.

Otentikasi – Pilih *Normal* atau *Proteksi*.

Homepage – Tergantung apakah Anda mengatur jalur akses Internet atau jalur akses MMS, masukkan alamat Web atau alamat pusat pesan multimedia.

Jenis panggilan data (hanya untuk panggilan data) – menentukan apakah telepon menggunakan sambungan analog atau digital. Untuk rinciannya, hubungi ISP Anda.

Kecepatan data maks (hanya untuk panggilan data) – Pilihan ini memungkinkan Anda untuk membatasi kecepatan maksimal sambungan bila menggunakan sambungan panggilan data. Saat sambungan berlangsung, kecepatan pengoperasiannya mungkin berkurang, tergantung kondisi jaringan.

Pilih *Pilihan > P'aturan lanjutan* untuk mengubah pilihan berikut:

Jenis jaringan (hanya untuk data paket) – Versi protokol internet (IP) jaringan: *IPv4* atau *IPv6*.

Pengaturan lain tergantung jenis jaringan yang dipilih.

Pengaturan IPv4 dan Pengaturan IPv6 (hanya untuk panggilan data) – Pengaturan protokol Internet. Pengaturan ini tergantung pada jenis jaringan.

Alamat IP telepon (untuk IPv4) – untuk memasukkan alamat IP telepon Anda.

Alamat DNS – untuk memasukkan alamat IP server DNS primer dan sekunder.

Alamat server proxy – untuk memasukkan alamat IP dari server proxy.

Nomor port proxy – untuk memasukkan nomor port dari server proxy.

Pengaturan berikut ini ditampilkan jika Anda telah memilih panggilan data sebagai jenis sambungan:

Pakai panggil ulang > Ya – untuk memungkinkan server memanggil balik setelah Anda membuat panggilan pertama. Hubungi operator selular Anda untuk berlangganan layanan ini.

Telepon menunggu panggilan balik untuk menggunakan pengaturan panggilan data yang sama yang digunakan dalam balasan permintaan panggilan balik. Jaringan harus mendukung

jenis panggilan dua arah tersebut, ke dan dari telepon.

Jenis panggilan ulang – Pilihannya adalah *Pakai no. server* dan *Pakai nomor lain*.

Nomor panggilan ulang – untuk memasukkan nomor telepon Anda yang akan digunakan oleh server panggilan balik.

Pakai kompresi PPP – Untuk mempercepat transfer data, pilih *Ya* jika didukung oleh server PPP jauh.

Pakai skrip login > Ya – untuk menggunakan skrip login saat membuat sambungan.

Skrip login – untuk memasukkan skrip login.

Inisialisasi modem (string inisialisasi modem) – untuk mengontrol telepon Anda menggunakan perintah AT modem. Jika diminta, masukkan perintah yang ditetapkan oleh operator selular atau penyedia layanan Internet.

Data paket

Pengaturan data paket mempengaruhi semua jalur akses yang menggunakan sambungan data paket.

Pilih **Menu > Peralatan > P'aturan > Sambungan > Data**

paket, lalu tentukan pilihan berikut:

Sambungan data paket – Jika Anda memilih *Jika ada* dan Anda berada dalam jaringan yang mendukung data paket, maka telepon akan tercatat ke jaringan GPRS kemudian pengiriman pesan singkat dijalankan menggunakan GPRS. Demikian pula, menjalankan sambungan data paket aktif, misalnya untuk mengirim dan menerima e-mail, akan lebih cepat. Jika Anda memilih *Jika diperlukan*, maka telepon akan menggunakan sambungan data paket hanya jika Anda menjalankan aplikasi atau tindakan yang memerlukannya. Sambungan GPRS dapat ditutup bila tidak ada lagi aplikasi yang memerlukannya.

Jika tidak terjangkau GPRS dan Anda memilih *Jika ada*, telepon secara berkala akan mencoba membuat sambungan data paket.

Jalur akses – Nama jalur akses diperlukan bila telepon Anda akan digunakan sebagai modem data paket ke komputer.

Pengaturan SIP

Profil SIP (Session Initiation Protocol) berisi pengaturan untuk sesi komunikasi dengan menggunakan protokol SIP. Untuk

melihat, membuat dan mengedit profil SIP, pilih **Menu** > *Peralatan* > *P'aturan* > *Sambungan* > *Pengaturan SIP*.

Panggilan data

Pengaturan *Panggilan data* akan mempengaruhi semua jalur akses yang menggunakan sambungan data GSM.

Pilih **Menu** > *Peralatan* > *P'aturan* > *Sambungan* > *Panggilan data*, lalu tentukan pilihan berikut:

Waktu online – untuk mengatur panggilan data agar memutuskan sambungan secara otomatis setelah habis waktu jika tidak ada aktivitas. Untuk memasukkan habis waktu, pilih *Ditentu pengguna*, lalu masukkan waktu dalam menit. Jika Anda memilih *Tidak terbatas*, sambungan panggilan data tidak akan diputus secara otomatis.

Konfigurasi

Fungsi-fungsi tertentu, seperti browsing Web dan pesan multimedia, mungkin membutuhkan pengaturan konfigurasi. Anda dapat menerima pengaturan tersebut dari operator selular Anda. Lihat "**Pengaturan konfigurasi**" hal. 22.

Untuk melihat daftar konfigurasi yang tersimpan dalam telepon Anda, pilih **Menu** > *Peralatan* > *P'aturan* > *Sambungan* > *Konfigurasi*. Untuk menghapus konfigurasi, gulir ke konfigurasi tersebut, tekan tombol gulir, lalu pilih *Hapus*.

Tanggal dan waktu

Untuk menetapkan tanggal dan waktu yang digunakan pada telepon Anda, dan mengubah format dan pemisah tanggal dan waktu, pilih **Menu** > *Peralatan* > *P'aturan* > *Tanggal&waktu*, lalu tentukan pilihan berikut:

Waktu dan Tanggal — untuk mengatur waktu dan tanggal.

Zona waktu — untuk mengatur zona waktu dari lokasi Anda. Jika Anda mengatur *Wkt. operator jaringan* > *Pembaruan otomatis*, waktu setempat ditampilkan.

Format tanggal — untuk memilih format tampilan tanggal.

Pemisah tanggal — untuk memilih pemisah tanggal.

Format waktu — untuk memilih format waktu antara 24-jam dan 12-jam.

Pemisah waktu — untuk memilih pemisah waktu.

Jenis Jam — untuk memilih apakah jam analog atau digital akan ditampilkan dalam modus siaga. Lihat "*Jam*" hal. 65.

Nada alarm jam — untuk memilih nada alarm jam.

Wkt. operator jaringan (layanan jaringan) — untuk mengatur agar jaringan memperbarui informasi waktu, tanggal, dan zona waktu ke telepon Anda. Jika Anda memilih *Pembaruan otomatis*, semua sambungan yang aktif akan diakhiri. Periksa semua alarm karena mungkin akan terpengaruh.

Pengamanan

Telepon dan SIM

Anda dapat mengubah kode berikut ini: kode kunci, kode PIN, dan kode PIN2. Kode-kode tersebut hanya dapat diisi angka dari 0 sampai 9.

Hindari penggunaan kode akses yang mirip dengan nomor darurat untuk mencegah pemanggilan nomor darurat tanpa disengaja.

Untuk membuat pengaturan pengamanan, pilih **Menu** > *Peralatan* > *P'aturan* > *Pengamanan* > *Telepon dan SIM*, lalu tentukan pilihan berikut:

Kode dipakai — untuk memilih apakah kode, *PIN* atau *UPIN*, untuk USIM yang aktif. Pilihan ini hanya ditampilkan jika USIM yang aktif mendukung UPIN, dan UPIN tersebut tidak ditolak.

Minta kode PIN (atau *Minta kode UPIN*) — untuk mengatur telepon agar meminta kode setiap kali telepon diaktifkan. Beberapa kartu SIM tidak memperbolehkan permintaan kode PIN diatur ke *Tidak aktif*. Jika Anda memilih *Kode dipakai* > *UPIN*, *Minta kode UPIN* yang akan ditampilkan.

Kode PIN (atau *Kode UPIN*) / *Kode PIN2* / *Kode kunci* — untuk mengubah kode.

Periode kunci oto. — untuk mengatur habis waktu, telepon akan otomatis terkunci setelah batas waktu tersebut habis. Untuk menggunakan telepon kembali, Anda perlu memasukkan kode kunci yang benar. Untuk menonaktifkan periode kunci otomatis, pilih *Kosong*.

Kunci jk. SIM diubah — untuk mengatur telepon agar meminta kode kunci bila kartu SIM baru, yang tidak dikenal, dimasukkan ke telepon Anda. Telepon akan menyimpan daftar kartu SIM yang dikenali sebagai kartu pemilik telepon.

Grup p'guna ditutup (layanan jaringan) — untuk menentukan grup yang terdiri dari orang-orang yang dapat dipanggil dan memanggil Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda. Untuk mengaktifkan grup standar yang telah disepakati dengan operator jaringan, pilih *Default*. Jika Anda ingin menggunakan grup lain (Anda perlu mengetahui nomor indeks grup tersebut), pilih *Aktif*.

Bila fitur pengamanan yang membatasi panggilan sedang digunakan (seperti pembatasan panggilan, grup tertentu, dan panggilan tertentu), Anda mungkin dapat membuat panggilan ke nomor darurat yang sudah diprogram dalam perangkat.

Konfirmasi lay. SIM (layanan jaringan) — untuk mengatur telepon agar menampilkan pesan konfirmasi bila Anda menggunakan layanan kartu SIM.

Manajemen sertifikat

Sertifikat digital tidak menjamin keamanan: sertifikat digunakan untuk memastikan sumber perangkat lunak.

Untuk melihat sertifikat otoritas yang telah disimpan dalam telepon Anda, pilih **Menu** >

Peralatan > P'aturan > Pengamanan > Manajemen sertifikat. Untuk melihat daftar sertifikat pribadi, jika tersedia, gulir ke kanan.

Sertifikat digital harus digunakan jika Anda ingin terhubung ke bank secara online atau ke situs atau server jauh untuk aktivitas yang melibatkan pengiriman informasi rahasia. Sertifikat tersebut juga harus digunakan jika Anda ingin memperkecil risiko virus atau perangkat lunak berbahaya serta memastikan keaslian perangkat lunak saat men-download dan memasang perangkat lunak.



Penting: Sekalipun penggunaan sertifikat akan sangat mengurangi risiko pada sambungan jauh dan pemasangan perangkat lunak, namun sertifikat tersebut harus digunakan dengan benar agar Anda dapat memperoleh manfaat keamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau tepercaya untuk meningkatkan

pengamanan. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu yang terbatas. Jika pesan Sertifikat kadaluarsa atau Sertifikat tidak berlaku muncul di layar, sekalipun sertifikat tersebut seharusnya masih berlaku, periksa pengaturan tanggal dan waktu pada perangkat Anda.

Sebelum mengubah pengaturan sertifikat, Anda harus yakin benar terhadap pemilik sertifikat dan bahwa sertifikat tersebut benar-benar milik pemilik yang terdaftar.

Melihat rincian dan memeriksa keaslian sertifikat

Keaslian identitas server hanya dapat dipastikan bila tanda tangan dan masa berlaku sertifikat server sudah diperiksa.

Telepon akan memberitahu Anda jika identitas server tidak asli atau sertifikat pengaman dalam telepon Anda tidak benar.

Untuk memeriksa rincian sertifikat, gulir ke sertifikat tersebut, lalu pilih **Pilihan > Rincian sertifikat.** Sewaktu membuka rincian sertifikat, telepon akan memeriksa masa berlaku sertifikat, dan salah satu

catatan berikut ini mungkin ditampilkan:

Sertifikat kadaluarsa – Masa berlaku untuk sertifikat yang dipilih sudah berakhir.

Sertifikat belum berlaku – Masa berlaku untuk sertifikat yang dipilih belum dimulai.

Sertifikat rusak – Sertifikat tidak dapat digunakan. Hubungi penerbit sertifikat.

Sertifikat tidak dipercaya – Anda belum mengatur aplikasi apa pun untuk menggunakan sertifikat tersebut.

Mengubah pengaturan kepercayaan (trust)

Sebelum mengubah pengaturan sertifikat, Anda harus yakin benar terhadap pemilik sertifikat dan bahwa sertifikat tersebut benar-benar milik pemilik yang terdaftar.

Gulir ke sertifikat otoritas, lalu pilih **Pilihan** > *Pengaturan trust*. Tergantung pada sertifikat, daftar aplikasi yang dapat menggunakan sertifikat pilihan akan muncul di layar.

Modul pengaman

Untuk melihat atau mengedit modul pengamanan, pilih **Menu** > *Peralatan* > *P'aturan* > *Pengamanan* > *Modul keamanan*.

Alih panggilan

1. Untuk mengalihkan panggilan masuk Anda ke kotak suara atau nomor telepon lain, pilih **Menu** > *Peralatan* > *P'aturan* > *Alih panggilan*. Untuk informasi terperinci, hubungi operator selular Anda.
2. Pilih panggilan yang akan dialihkan: *Panggilan suara*, *Panggilan data*, atau *Panggilan faks*.
3. Pilih pilihan yang dikehendaki. Misalnya, untuk mengalihkan panggilan suara bila nomor Anda sibuk atau bila Anda menolak panggilan masuk, pilih *Bila sibuk*.
4. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pilihan pengalihan, pilih **Pilihan** > *Aktifkan* atau *Batal*. Untuk memeriksa apakah pilihan ini diaktifkan, pilih *Periksa status*. Beberapa pilihan pengalihan dapat diaktifkan pada waktu bersamaan.

Pembatasan panggilan dan pengalihan panggilan tidak dapat diaktifkan bersamaan.

Pembatasan panggilan

Pembatasan panggilan (layanan jaringan) berguna untuk

membatasi panggilan yang dibuat atau diterima melalui telepon Anda. Untuk mengubah pengaturan ini, Anda memerlukan sandi batasan dari operator selular.

1. **Menu** > **Peralatan** > **P'aturan** > **P'batasan pgl..**
2. Gulir ke pilihan batasan yang diinginkan, kemudian untuk meminta jaringan agar mengaktifkan batasan panggilan, pilih **Pilihan** > **Aktifkan**. Untuk membatalkan batasan panggilan yang dipilih, pilih **Batal**. Untuk memeriksa apakah panggilan dibatasi, pilih **Periksa status**. Untuk mengubah sandi batasan, pilih **Edit sandi batasan**. Untuk membatalkan semua batasan panggilan, pilih **Batalkan batasan**.

Pembatasan panggilan dan pengalihan panggilan tidak dapat diaktifkan bersamaan.

Bila panggilan dibatasi, Anda masih dapat membuat panggilan ke beberapa nomor darurat resmi tertentu.

Jaringan

Pilih **Menu** > **Peralatan** > **P'aturan** > **Jaringan**, lalu tentukan pilihan berikut:

Pilihan operator – Untuk mengatur telepon agar mencari dan memilih salah satu jaringan yang tersedia secara otomatis, pilih **Otomatis**. Untuk memilih jaringan yang diinginkan secara manual dari daftar jaringan, pilih **Manual**. Jika sambungan ke jaringan yang dipilih secara manual terputus, maka telepon akan mengeluarkan nada kesalahan dan meminta Anda untuk memilih jaringan. Jaringan yang dipilih harus memiliki perjanjian jelajah dengan jaringan asal Anda, yaitu operator kartu SIM pada telepon Anda.

Tampilan info sel (layanan jaringan) – Untuk mengatur telepon agar menunjukkan bila sedang digunakan dalam jaringan selular berbasis teknologi Jaringan Mikro Selular (MCN) dan untuk mengaktifkan penerimaan info sel, pilih **Aktif**.

Perangkat tambahan

Untuk mengubah pengaturan perangkat tambahan, pilih **Menu** > **Peralatan** > **P'aturan** > **P'rangkat tmb**. lalu pilih perangkat tambahan, misalnya **Headset**. Pilih dari beberapa pilihan berikut:

Profil Default – untuk memilih profil yang akan diaktifkan setiap kali Anda menghubungkan perangkat tambahan ke telepon Anda.

Jawab otomatis – untuk mengatur telepon agar menjawab panggilan masuk secara otomatis setelah 5 detik bila perangkat tambahan ini terhubung ke telepon Anda. Jika **Jenis dering** diatur ke **Bunyi sekali** atau **Diam**, maka fitur ini tidak dapat digunakan dan Anda harus menjawab telepon secara manual.

Cahaya – Untuk mengatur lampu telepon agar terus menyala selama menggunakan perangkat tambahan, pilih **Aktif**.

Untuk menggunakan telepon teks, pilih **Telepon teks > Gunakan telepon teks > Ya**.

Manajer aplikasi

Anda dapat memasang dua jenis aplikasi dan perangkat lunak pada telepon Anda:



Aplikasi J2ME™ berbasis teknologi Java™ dengan ekstensi .jad atau .jar. Jangan download aplikasi PersonalJava™ ke telepon Anda, karena aplikasi tersebut tidak dapat dipasang.



Aplikasi dan perangkat lunak lain yang sesuai untuk sistem operasi Symbian. File pemasangan memiliki ekstensi .sis. Pasang hanya perangkat lunak yang khusus dirancang untuk telepon Anda.

File pemasangan mungkin dikirim ke telepon Anda dari komputer yang kompatibel, di-download saat browsing, atau dikirim kepada Anda dalam pesan multimedia, sebagai lampiran e-mail, atau menggunakan Bluetooth. Anda dapat menggunakan Nokia Application Installer pada Nokia PC Suite untuk memasang aplikasi ke telepon atau kartu memori.

Untuk membuka **Man. aplikasi**, pilih **Menu > Peralatan > Mjr. Apl..**

Memasang aplikasi



Penting: Lakukan pemasangan dan gunakan aplikasi serta perangkat lunak lainnya hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap gangguan perangkat lunak.

Sebelum pemasangan, pilih **Menu** > **Peralatan** > **Mjr. Apl.**, gulir ke file pemasangan, lalu pilih **Pilihan** > **Lihat rincian** untuk melihat informasi seperti jenis aplikasi, nomor versi, dan pemasok atau produsen aplikasi.

File .jar diperlukan untuk memasang aplikasi Java. Jika file tersebut tidak ada, maka telepon akan meminta Anda untuk men-downloadnya.

Untuk memasang aplikasi atau paket perangkat lunak:

1. Gulir ke file pemasangan. Aplikasi yang disimpan pada kartu memori ditandai dengan .
2. Pilih **Pilihan** > **Pasang**.

Atau dapat juga, cari dalam memori telepon atau pada kartu memori, pilih salah satu aplikasi, lalu tekan tombol gulir untuk memulai instalasi.

Saat instalasi berlangsung, telepon akan menampilkan informasi kemajuan proses instalasi. Jika Anda menginstal aplikasi tanpa tanda tangan atau sertifikat digital, telepon akan menampilkan pesan peringatan. Lanjutkan instalasi hanya jika Anda yakin akan keaslian dan isi dari aplikasi tersebut.

Untuk melihat informasi tambahan mengenai suatu aplikasi, gulir ke aplikasi tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Ke alamat web**. Pilihan ini mungkin tidak tersedia pada semua aplikasi.

Untuk melihat apakah paket perangkat lunak sudah diinstal atau dihapus dan kapan dilakukan, pilih **Pilihan** > **Lihat log**. Untuk mengirim log instalasi Anda ke divisi bantuan agar mereka dapat melihat apa yang sudah diinstal atau dihapus, pilih **Kirim log**.

Menghapus aplikasi

Pilih **Menu** > **Peralatan** > **Mjr. Apl.**, gulir ke paket perangkat lunak, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus**.

Pengaturan aplikasi

Pilih **Menu** > **Peralatan** > **Mjr. Apl.** > **Pilihan** > **Pengaturan** lalu tentukan pengaturan berikut:

Pasang p'angkat lunak – untuk memilih bila Anda ingin mengizinkan pemasangan semua aplikasi Symbian (**Semua**) atau hanya aplikasi yang ditandai (**Hanya ditandai**).

Periksaertif. online – untuk memilih jika Anda ingin **Man. aplikasi** memeriksa sertifikat suatu aplikasi sebelum memasangnya.

Alamat web default – alamat standar yang akan digunakan saat memeriksa sertifikat online.

Beberapa aplikasi Java mungkin memerlukan panggilan telepon, pesan untuk dikirim, atau sambungan jaringan dibuat ke jalur akses khusus untuk men-download data atau komponen tambahan. Pada tampilan utama *Man. aplikasi*, gulir ke salah satu aplikasi, lalu pilih **Pilihan** > *Pengaturan suite* untuk mengubah pengaturan yang terkait dengan aplikasi tersebut.

■ Kunci aktivasi

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan materi lain.

Pilih **Menu** > *Peralatan* > *K'ci aktiv.* untuk melihat kunci aktivasi hak digital yang tersimpan dalam telepon Anda.

Untuk melihat kunci yang sah (✓) yang terkait dengan salah satu atau beberapa file media, pilih *Kunci sah*.

Untuk melihat kunci yang tidak sah (✗) dengan jangka waktu penggunaan file yang telah terlampaui, pilih *Kunci tidak sah*.

Untuk membeli waktu penggunaan tambahan atau memperpanjang jangka waktu penggunaan file media, gulir ke kunci aktivasinya, lalu pilih **Pilihan** > *Ambil kunci aktivasi*. Kunci aktivasi mungkin tidak dapat diperbarui jika penerimaan pesan layanan Web tidak aktif. Lihat "*Pengaturan pesan layanan*" hal. 48.

Untuk melihat kunci aktivasi yang tidak digunakan, pilih *Tidak dipakai*. Kunci aktivasi yang tidak digunakan tidak memiliki file media terkait.

Untuk melihat informasi rinci, misalnya status validitas dan kemampuan untuk mengirim file, pilih kunci aktivasi, lalu tekan tombol gulir.

■ Manajer perangkat

Anda mungkin menerima beberapa profil server dan pengaturan konfigurasi dari operator jaringan, operator selular atau departemen manajemen informasi perusahaan Anda.

Untuk membuka *Manajer perangkat*, pilih **Menu** > *Peralatan* > *Mjr. p'ankt*. Jika belum ada profil server yang ditetapkan, telepon akan bertanya

apakah anda ingin menetapkannya.

Untuk menyambung ke server dan menerima pengaturan konfigurasi untuk telepon Anda, gulir ke profil server, lalu pilih **Pilihan** > **Mulai konfigurasi**.

Untuk mengedit profil server, pilih **Pilihan** > **Edit profil** lalu tentukan pengaturan berikut:

Nama server — Masukkan nama untuk server konfigurasi.

ID Server — Masukkan ID yang unik untuk identifikasi server konfigurasi.

Sandi server — Masukkan sandi yang akan dikirim ke server.

Jalur akses — Pilih jalur akses untuk digunakan saat terhubung ke server.

Alamat asal — Masukkan alamat URL server.

Port — Masukkan nomor port server.

Nama pengguna dan **Sandi** — Masukkan nama pengguna dan sandi Anda.

Perbolehkan config. — Untuk menerima pengaturan konfigurasi dari server, pilih **Ya**.

T'rm. auto sm p'mint. — Jika Anda ingin agar telepon meminta konfirmasi Anda sebelum

menerima konfigurasi dari server, pilih **Tidak**.

Otentikasi jaringan — Untuk menggunakan otentikasi, pilih **Ya**, lalu masukkan nama pengguna dan sandi Anda pada **Nama pengguna jaringan** dan **Sandi jaringan**.

■ Transfer

Dengan **Transfer**, Anda dapat menyalin atau mensinkronisasikan kontak, catatan kalender, dan mungkin data lain, seperti klip video dan foto, dari telepon yang kompatibel melalui sambungan Bluetooth atau inframerah. Bila pada kedua perangkat tersedia fasilitas Bluetooth dan inframerah, sebaiknya menggunakan Bluetooth.

Tergantung telepon yang lain, sinkronisasi mungkin tidak dapat dilakukan dan data hanya dapat disalin satu kali.

Untuk mentransfer atau mensinkronisasikan data:

1. Bila menggunakan inframerah, tempatkan perangkat sehingga port inframerah saling berhadapan, dan mengaktifkan inframerah pada kedua perangkat tersebut.

Pilih **Menu** > *Peralatan* > *Transfer*. Jika Anda belum pernah menggunakan Transfer, informasi tentang aplikasi ini akan ditampilkan. Pilih **Lanjutkan** untuk mulai mentransfer data.

Jika Anda telah menggunakan Transfer sebelumnya, pilih *M'transfer data*.

2. Pilih apakah Anda ingin menggunakan sambungan Bluetooth atau inframerah untuk mentransfer data. Bila menggunakan Bluetooth, telepon perlu dipasang agar dapat mentransfer data. Tergantung jenis telepon yang lain, aplikasi mungkin dapat dikirim dan diinstal pada telepon tersebut untuk mengaktifkan transfer data. Ikuti petunjuk yang diberikan.
3. Pilih isi yang akan ditransfer ke telepon Anda.
4. Isi akan ditransfer ke telepon Anda. Waktu transfer tergantung jumlah data. Anda dapat menghentikan transfer dan melanjutkannya di lain waktu.

■ Ucapan

Dalam *Ucapan*, Anda dapat memilih suara dan bahasa yang digunakan untuk membaca pesan dan mengatur kriteria suara, seperti kecepatan dan volume suara. Pilih **Menu** > *Peralatan* > *Ucapan*.

Untuk melihat rincian suara, gulir ke kanan, gulir ke suara tersebut, lalu pilih **Pilihan** > *Rincian suara*. Untuk mencoba salah satu suara, gulir ke suara tersebut, lalu pilih **Pilihan** > *Putar suara*.

■ Setting wizard

Sett. wizard mengkonfigurasi perangkat Anda untuk pengaturan operator (MMS, GPRS, dan Internet) dan e-mail berdasarkan informasi dari operator jaringan. Konfigurasi pengaturan lain mungkin juga tersedia.

Untuk menggunakan layanan ini, Anda mungkin harus menghubungi operator jaringan atau operator selular untuk mengaktifkan sambungan data atau layanan lainnya.

Untuk mengedit pengaturan, pilih **Menu** > *Peralatan* > *Sett. wizard* kemudian pilih item yang akan dikonfigurasi.

■ Pengaturan tepukan

Anda dapat mengontrol beberapa fungsi pada telepon dengan menepuknya. Dengan *Pengaturan tepukan* Anda dapat menentukan cara kerja perintah tepukan.

Pilih **Menu** > *Peralatan* > *Pengaturan tepukan* lalu tentukan pilihan berikut:

Membaca pesan SMS > *Aktif* – untuk mengaktifkan fasilitas mendengarkan pesan ketika Anda menerimanya dengan menepuk dua kali bagian kanan atas papan tombol.

Kontrol tepukan – untuk memilih apakah akan mengontrol modus olahraga (*Kontrol pelatihan*) atau pemutaran musik (*Pemutar musik*) dengan tepukan. Untuk tidak menggunakan perintah tepuk pada aplikasi, pilih *Nonaktif*.

13. Konektivitas

■ PC Suite

Telepon Anda dapat digunakan dengan berbagai sambungan PC dan aplikasi komunikasi data. Dengan Nokia PC Suite, Anda dapat mensinkronisasikan kontak, catatan kalender dan agenda dan catatan antara telepon dengan PC yang kompatibel, atau server Internet jarak jauh (layanan jaringan).

Anda dapat menggunakan Nokia Music Manager untuk menyalin musik dari CD dan mentransfernya ke telepon Anda dalam format yang sesuai.

Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai PC Suite dan link download di area dukungan di situs Web Nokia, www.nokia-asia.com/support.

■ Sambungan Bluetooth

Teknologi Bluetooth memungkinkan sambungan nirkabel antar perangkat elektronik dalam jangkauan maksimal 10 meter (32 kaki). Sambungan Bluetooth dapat digunakan untuk mengirim foto, video, teks, kartu nama, catatan kalender, atau menyambung ke

perangkat yang kompatibel tanpa kabel dengan menggunakan teknologi Bluetooth, misalnya komputer.

Perangkat ini kompatibel dengan teknologi Bluetooth Specification 2.0 yang mendukung profil berikut: Profil Akses Generik, Profil Hands-free, Profil Headset, Profil Olahgambar Dasar, Profil Objek Push, Profil Transfer File, Profil Jaringan Dial Up, Profil Port Serial, Profil Pertukaran Objek Generik, dan Profil Akses SIM. Untuk memastikan kemampuan antar-operasional antara perangkat lain yang mendukung teknologi Bluetooth, gunakan perangkat tambahan yang telah disetujui oleh Nokia untuk model ini. Tanyakan pada produsen perangkat lain tersebut untuk memastikan kompatibilitasnya dengan perangkat ini.

Di beberapa negara mungkin terdapat peraturan yang membatasi penggunaan teknologi Bluetooth. Tanyakan hal ini kepada pihak yang berwenang atau operator selular Anda.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth, atau membuat fitur tersebut aktif di latar belakang saat fitur lain sedang digunakan, meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Pengaturan sambungan Bluetooth

Pilih **Menu** > *Sambungn > Bluetooth*.

Bila Anda mengaktifkan teknologi Bluetooth untuk pertama kalinya, Anda akan diminta untuk memberi nama telepon Anda.

Bluetooth – untuk mengatur Bluetooth *Aktif/Tidak aktif*.

Tampilan telepon > Tampil ke semua – memungkinkan telepon Anda dapat ditemukan oleh perangkat Bluetooth lain. Untuk pertimbangan keamanan Anda dianjurkan untuk selalu menggunakan modus *Tersembunyi* bila memungkinkan.

Nama telepon saya – untuk memberikan nama untuk telepon Anda.

Modus SIM jauh > Aktif – untuk memungkinkan penggunaan kartu SIM telepon oleh perangkat lain (misalnya car kit) dengan

teknologi Bluetooth (SAP Profil Akses SIM).

Apabila perangkat nirkabel berada dalam modus SIM jauh, Anda hanya dapat menggunakan perangkat tambahan terpasang yang kompatibel, misalnya car kit, untuk membuat atau menerima panggilan. Dalam modus ini perangkat nirkabel Anda tidak dapat membuat panggilan apa pun, kecuali ke nomor darurat yang telah diprogram dalam perangkat Anda. Untuk membuat panggilan dari perangkat, Anda harus terlebih dahulu meninggalkan modus SIM jauh. Jika perangkat terkunci, pertama-tama masukkan kode untuk membuka kunci.

Mengirim data menggunakan teknologi Bluetooth

Hanya satu sambungan Bluetooth yang dapat diaktifkan pada suatu waktu.

1. Buka aplikasi tempat penyimpanan item yang akan Anda kirim. Misalnya, untuk mengirim foto ke perangkat lain, buka aplikasi galeri.

2. Gulir ke objek yang akan dikirim, kemudian pilih **Pilihan** > *Kirim* > *Via Bluetooth*.
3. Telepon akan mulai mencari perangkat di dalam jangkauan. Perangkat yang dipasangkan akan ditampilkan dengan simbol .

Untuk menghentikan pencarian, pilih **Berhenti**. Daftar perangkat dibekukan, dan Anda dapat mulai membuat sambungan ke salah satu perangkat yang telah ditemukan.

Saat mencari perangkat, beberapa perangkat mungkin hanya menampilkan alamat unik perangkat. Untuk mencari alamat khusus telepon Anda, masukkan kode ***#2820#** dalam modus siaga.

Jika sebelumnya Anda telah mencari perangkat, daftar perangkat yang telah ditemukan sebelumnya akan ditampilkan terlebih dahulu. Untuk memulai pencarian baru, pilih *Perangkat lain*. Jika Anda menonaktifkan telepon, daftar perangkat ini akan dihapus dan pencarian perangkat perlu dijalankan kembali sebelum mengirim data.
4. Gulir perangkat yang akan Anda sambungkan, lalu pilih. Objek yang sedang Anda kirim akan disalin ke Kotak keluar, kemudian muncul tulisan *Menyambung*.
5. Memasangkan:
 - Jika perangkat lain meminta dipasangkan sebelum data dapat dikirim, maka akan terdengar sebuah nada, dan Anda diminta untuk memasukkan kode sandi.
 - Buat kode sandi Anda sendiri (panjang 1-16 karakter, angka), dan sepakati dengan pemilik perangkat lainnya untuk menggunakan kode yang sama. Kode sandi ini hanya digunakan satu kali dan Anda tidak perlu mengingatnya.
 - Setelah membuat pasangan, perangkat akan disimpan ke tampilan *Pasangan perangkat*.
6. Bila sambungan sudah berhasil dibuat, akan muncul tulisan *Mengirim data*.

Data yang diterima melalui sambungan Bluetooth dapat dilihat dalam folder *Kotak masuk* pada aplikasi *Olahpesan*.

Ikon untuk berbagai perangkat:
 (*Komputer*),  (*Telepon*),  (*Audio/video*), dan  (*P'angkat Bluetooth*)

Jika pengiriman gagal, pesan atau data akan dihapus. Folder *Konsep* dalam *Olahpesan* tidak menyimpan pesan yang dikirim menggunakan sambungan Bluetooth.

Tampilan pasangan perangkat

Perangkat pasangan ditandai dengan  dalam daftar hasil pencarian perangkat. Pada tampilan utama Bluetooth, gulir ke kanan untuk membuka daftar pasangan perangkat.

Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak dipercaya.

Untuk memasang dengan suatu perangkat, pilih **Pilihan** > *Perangkat baru*. Telepon akan memulai pencarian perangkat. Gulir perangkat yang akan Anda pasang, lalu pilih. Masukkan kode sandi pada kedua perangkat. Perangkat akan ditambahkan ke daftar *Pasangan perangkat*.

Untuk membatalkan pasangan, gulir ke pasangan perangkat yang akan dibatalkan lalu tekan tombol hapus, atau pilih **Pilihan** > *Hapus*.

Jika Anda ingin membatalkan semua pasangan, pilih **Pilihan** > *Hapus semua*.

Untuk memberi otoritas sebagai perangkat yang sah, gulir ke perangkat tersebut, lalu pilih **Pilihan** > *Beri otoritas*.

Sambungan antara telepon Anda dan perangkat ini dapat dibuat tanpa sepengetahuan Anda. Tidak perlu ada persetujuan atau kesepakatan yang terpisah. Gunakan status ini hanya untuk perangkat Anda sendiri yang tidak dapat diakses orang lain, misalnya PC Anda, atau perangkat milik orang yang dipercaya. Simbol  ditambahkan di sebelah perangkat yang disepakati pada tampilan *Pasangan perangkat*. Jika Anda memilih *Tanpa otoritas*, Permintaan sambungan dari perangkat ini setiap kali harus disetujui secara terpisah.

Menerima data menggunakan teknologi Bluetooth

Bila Anda menerima data menggunakan teknologi Bluetooth, akan terdengar nada, kemudian Anda ditanya apakah ingin menerima pesan tersebut. Jika Anda menerimanya, objek akan dimasukkan dalam folder

Kotak masuk pada aplikasi *Olahpesan*.

Mengakhiri sambungan Bluetooth

Sambungan Bluetooth diakhiri secara otomatis setelah mengirim atau menerima data.

■ Pesan cepat

Pesan cepat (layanan jaringan) memungkinkan Anda berkomunikasi dengan orang lain menggunakan pesan cepat, dan bergabung dalam forum diskusi (grup IM) dengan berbagai topik tertentu. Setelah Anda terdaftar pada layanan pesan cepat (IM), Anda dapat mengakses (log in) server IM operator selular.

Untuk ketersediaan layanan IM, biaya, dan tarif yang dikenakan, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda. Operator selular juga akan memberikan petunjuk tentang cara menggunakan layanannya.

Untuk mengakses layanan pesan cepat Anda perlu menyimpan pengaturan untuk layanan tersebut. Anda mungkin menerima pengaturan ini dari operator jaringan atau operator selular yang memberikan layanan ini dalam pesan konfigurasi. Anda

juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "[Pengaturan pesan cepat](#)" hal. 97.

Menyambung ke server pesan cepat

Pilih **Menu** > *Sambun* > *IM*.

1. Untuk masuk, pilih **Pilihan** > *Login*.
2. Masukkan ID pengguna dan sandi Anda. ID pengguna dan sandi dapat diperoleh dari operator selular Anda.

Untuk keluar, pilih **Pilihan** > *Keluar*.

Pengaturan pesan cepat

Pilih **Menu** > *Sambun* > *IM* > **Pilihan** > *Pengaturan* > *Pengaturan IM* lalu tentukan pengaturan berikut:

Gunakan nama layar — Pilih *Ya* untuk memasukkan nama panggilan (maks. 10 karakter).

Tunjuk. kt'sediaan saya — Untuk hanya memperbolehkan orang dalam daftar kontak Anda untuk melihat apakah Anda sedang online, pilih *Ke kontak IM saja*. Untuk mencegah orang lain melihat apakah Anda sedang online, pilih *Tidak ke siapa pun*.

Perbolehkan pesan dari – Pilih *Semua*, *Dari kontak IM*, atau *Tidak ada*.

P'boleh undangan dari – Pilih *Semua*, *Dari kontak IM*, atau *Tidak ada*.

Pengaturan lain mungkin juga tersedia.

Pilih **Menu** > *Sambungan* > *IM* > **Pilihan** > *Pengaturan* > *Pengaturan server* lalu tentukan pengaturan berikut:

Server – Untuk mengedit pengaturan sambungan, gulir ke server, lalu pilih **Pilihan** > *Edit*. Hubungi operator selular Anda untuk memperoleh pengaturan tersebut. Untuk menetapkan pengaturan server baru, pilih **Pilihan** > *Server baru*. Untuk menghapus server, gulir ke server tersebut, lalu pilih **Pilihan** > *Hapus*.

Server default – Memilih server standar.

Jenis login IM – Untuk menyambung ke server IM secara otomatis pada hari dan waktu yang telah Anda tentukan, pilih *Otomatis*. Untuk menyambung secara otomatis hanya bila di berada di jaringan asal, pilih *Auto di jr. lokal*. Untuk menyambung secara otomatis bila Anda menjalankan aplikasi IM, pilih *Di*

permulaan apl.. Untuk menyambung secara manual, pilih *Manual*.

Hari login otomatis dan *Jam login otomatis* – untuk mengatur waktu sambungan akan dibuat secara otomatis. Pengaturan ini hanya akan terlihat jika *Jenis login IM* diatur ke *Otomatis* atau *Auto di jr. lokal*.

Bergabung dan meninggalkan grup IM

Pilih **Menu** > *Sambungan* > *IM* > *Grup IM*.

Grup IM hanya akan tersedia jika didukung oleh operator selular.

Untuk bergabung dengan grup IM, gulir ke grup tersebut dalam daftar, lalu tekan tombol gulir. Untuk bergabung dengan grup IM yang tidak terdaftar tetapi Anda mengetahui ID grupnya, pilih **Pilihan** > *Gabung grup baru*. Masukkan ID grup, lalu tekan tombol gulir.

Gulir ke salah satu grup, pilih **Pilihan** > *Grup* lalu tentukan pilihan berikut: *Simpan* untuk menyimpannya ke *Grup IM*, *Hapus* untuk menghapus grup, *Tampilkan peserta* untuk melihat siapa saja yang saat ini tergabung dalam grup tersebut, dan *Rincian* untuk melihat ID grup, topik, anggota,

hak edit dalam grup, dan apakah dalam grup tersebut diizinkan mengirim pesan pribadi.

Untuk meninggalkan grup IM, pilih **Pilihan** > *Akhiri grup IM*.

Mencari grup dan pengguna IM

Untuk mencari grup, pilih **Menu** > *Sambungn* > *IM* > *Grup IM* > **Pilihan** > *Cari*. Anda dapat mencari grup IM melalui *Nama grup*, *Topik*, atau *Anggota* (ID pengguna). Untuk bergabung atau menyimpan grup yang ditemukan dalam pencarian, gulir ke grup tersebut, lalu pilih **Pilihan** > *Gabung* atau *Simpan*. Jika Anda ingin mencari kembali, pilih **Pilihan** > *Cari baru*.

Untuk mencari pengguna yang baru, pilih *Kontak IM* > **Pilihan** > *Kontak IM baru* > *Cari dari server*. Anda dapat mencari melalui *Nama pengguna*, *ID pengguna*, *Nomor telepon*, dan *Alamat e-mail*.

Untuk mencari kembali, pilih **Pilihan** > *Cari baru*. Untuk memulai percakapan dengan pengguna yang ditemukan, gulir ke pengguna tersebut, lalu pilih **Pilihan** > *Buka percakapan*.

Untuk menyimpan pengguna ke kontak, pilih *Tbh. ke kontak IM*.

Untuk mengundang pengguna ke suatu grup, pilih *Kirim undangan*.

Bila hasil pencarian ditampilkan, untuk mencari hasil pencarian lain, pilih **Pilihan** > *Cari baru* > *Hasil lebih banyak*.

Mengobrol (Chat) dalam grup IM

Pilih **Menu** > *Sambungn* > *IM* > *Grup IM*.

Setelah bergabung dengan grup IM, Anda dapat melihat berbagai pesan yang dipertukarkan dalam grup tersebut, dan mengirim pesan Anda sendiri.

Untuk mengirim pesan, menulis pesan, dan menekan tombol gulir.

Untuk mengirim pesan pribadi ke salah satu anggota (jika diperbolehkan dalam grup tersebut), pilih **Pilihan** > *Kirim pesan pribadi*, pilih penerima, tulis pesan, kemudian tekan tombol gulir.

Untuk membalas pesan pribadi yang dikirim kepada Anda, gulir ke pesan tersebut lalu, lalu pilih **Pilihan** > *Balas*.

Untuk mengundang kontak IM yang sedang online untuk bergabung dengan grup IM (jika diperbolehkan dalam grup tersebut), pilih **Pilihan** > *Kirim*

undangan, pilih kontak yang akan diundang, tulis pesan undangan, lalu tekan **Selesai**.

Merekam pesan

Untuk merekam pesan yang dipertukarkan dalam grup IM atau selama percakapan pribadi, pilih **Pilihan** > *Rekam obrolan*.

Masukkan nama untuk file pesan, lalu tekan tombol gulir. Untuk berhenti merekam, **Pilihan** > *Berhenti merekam*.

File pesan yang direkam akan disimpan ke catatan. Lihat "Catatan" hal. 68.

Memulai dan melihat percakapan perorangan

Pilih **Menu** > *Sambungr* > *IM* > *Percakapan*.

Daftar pengguna IM yang sedang terlibat percakapan dengan Anda akan ditampilkan.

 di sebelah pengguna menunjukkan bahwa Anda menerima pesan baru dari pengguna tersebut.

Untuk melihat percakapan yang sedang berlangsung, gulir ke pengguna tersebut, lalu tekan tombol gulir. Untuk mengirim pesan, menulis pesan Anda, dan menekan tombol gulir. Untuk kembali ke daftar percakapan

tanpa menutup percakapan tersebut, pilih **Kembali**.

Untuk memulai percakapan baru, pilih **Pilihan** > *Percakapan baru* > *Pilih penerima* untuk memilih dari kontak IM yang tersimpan dan sedang online, atau *Masukkan ID p'guna* untuk memasukkan ID pengguna.

Untuk menutup percakapan, pilih **Pilihan** > *Akhiri percakapan*. Percakapan yang sedang berlangsung akan diakhiri secara otomatis bila Anda keluar dari pesan cepat.

Untuk menyimpan pengguna ke kontak IM Anda, gulir ke pengguna tersebut, lalu pilih **Pilihan** > *Tbh. ke kontak IM*.

Untuk mencegah penerimaan pesan dari pengguna tertentu, pilih **Pilihan** > *Pilihan blokir*, kemudian tentukan pilihan berikut:

Tbh. ke daftar diblok – untuk memblokir pesan dari pengguna tertentu yang sedang aktif.

Tbh. ID ke dfttr. m'nual – Masukkan ID pengguna dari pengguna tersebut, lalu tekan tombol gulir.

Lihat daftar diblok – untuk melihat pengguna yang pesannya diblokir.

Buka blok – Pilih pengguna yang akan dikeluarkan dari daftar yang diblokir, lalu tekan tombol gulir.

Kontak IM

Pilih **Menu** > **Sambungh** > **IM** > **Kontak IM**.

Anda dapat melihat daftar kontak IM yang tersimpan.

 menunjukkan kontak yang sedang online, dan  menunjukkan kontak yang sedang offline.

Untuk membuat kontak baru, pilih **Pilihan** > **Kontak IM baru**. Isi kolom **Nama panggilan** dan **ID pengguna**, kemudian pilih **Selesai**.

Untuk melihat rincian kontak, gulir ke kontak tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Rincian kontak**.

Gulir ke salah satu kontak, pilih **Pilihan** lalu tentukan pilihan berikut:

Buka percakapan – Untuk memulai percakapan baru atau melanjutkan percakapan yang sedang berlangsung dengan kontak tersebut.

Rincian kontak – Melihat rincian kontak.

Aktifkan tracking – Agar Anda diberitahu setiap kali kontak IM berubah ke online atau offline.

Punya ke grup – Untuk melihat grup tempat kontak IM bergabung.

Pilihan blokir – Mencegah atau memperbolehkan penerimaan pesan dari kontak tersebut.

Refresh daftar – Untuk memperbarui informasi tentang kontak yang online atau offline. Pilihan ini tidak tersedia jika Anda sudah memilih **Refresh ketersediaan** > **Otomatis** dalam **Pengaturan IM**.

Pilihan pengeditan – Mengedit rincian kontak, menghapus kontak, memindahkan kontak, atau menerima pemberitahuan bila status kontak berubah.

Membuat grup IM baru

Pilih **Menu** > **Sambungh** > **IM** > **Grup IM** > **Pilihan** > **Buat grup baru**. Masukkan pengaturan untuk grup tersebut:

Nama grup, **Topik grup** dan **Cat. selamat datang** yang akan dilihat peserta saat mereka bergabung dengan grup.

Ukuran grup – Menetapkan jumlah maksimal anggota yang diperbolehkan bergabung dengan grup.

Boleh cari – Untuk menetapkan apakah orang lain dapat mencari grup IM melalui pencarian.

Hak mengedit – Gulir ke anggota grup IM yang akan Anda berikan hak mengedit dan izin untuk mengundang kontak agar bergabung dengan grup.

Anggota grup – Lihat "**Membatasi akses ke grup IM**" hal. 102.

Dilarang – Menampilkan daftar pengguna yang dilarang.

Boleh pesan pribadi – Memperbolehkan atau mencegah pesan pribadi di antara anggota.

ID grup – ID grup dibuat secara otomatis dan tidak dapat diubah.

Membatasi akses ke grup IM

Anda dapat membatasi grup IM dengan membuat daftar anggota grup. Hanya anggota di dalam daftar yang diperbolehkan bergabung dalam grup. Pilih tampilan **Grup IM**, gulir ke grup tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Grup** > **Pengaturan** > **Anggota grup** > **Hanya terpilih**.

Manajer sambungan

Pilih **Menu** > **Sambungan** > **Mjr. samb.**

Pada manajer sambungan, Anda dapat mengidentifikasi status beberapa sambungan data, melihat rincian jumlah data yang terkirim dan diterima, dan

mengakhiri sambungan yang tidak terpakai.

Bila manajer sambungan dibuka, Anda dapat melihat pilihan berikut:

- Membuka sambungan data. **D** menunjukkan **Panggilan data**, dan **≡** menunjukkan **Data paket**.
- Status dari masing-masing sambungan.
- Jumlah data yang di-upload dan di-download untuk masing-masing sambungan (hanya sambungan data paket).
- Lama masing-masing sambungan (hanya sambungan panggilan data).



Catatan: Tagihan sebenarnya untuk panggilan dan layanan dari operator selular akan bervariasi, tergantung pada fitur jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan lainnya.

Melihat rincian sambungan

Untuk melihat rincian sambungan, gulir ke salah satu sambungan lalu pilih **Pilihan** > **Rincian**.

Mengakhiri sambungan

Untuk mengakhiri sambungan, gulir ke sambungan tersebut, lalu pilih **Pilihan** > *Putus*. Untuk menutup semua sambungan yang sedang aktif, pilih **Pilihan** > *Putus semua*.

■ Push to talk

Push to talk (PTT) (layanan jaringan) adalah layanan suara real-time melalui IP yang tersedia melalui jaringan GSM/GPRS. Push to talk memberikan komunikasi suara langsung dengan menekan tombol.

Sebelum dapat menggunakan layanan push to talk, Anda harus menentukan jalur akses push to talk dan pengaturan push to talk. Anda mungkin menerima pengaturan ini dalam pesan konfigurasi dari penyedia layanan push to talk.

Dalam komunikasi push to talk, satu orang akan berbicara saat yang lain mendengarkan dari loudspeaker telepon. Para pembicara akan berbicara bergantian. Karena hanya satu anggota grup yang dapat bicara pada satu waktu, lama maksimal giliran bicara dibatasi.

Panggilan telepon selalu memperoleh prioritas di atas panggilan push to talk.

Selain penghitung data paket, telepon hanya mencatat panggilan satu-ke-satu dalam daftar panggilan terakhir dalam *Log*. Peserta harus mengkonfirmasi penerimaan komunikasi bila diperlukan karena tidak ada konfirmasi lain yang menunjukkan apakah penerima sudah menerima panggilan tersebut atau belum.

Untuk memastikan ketersediaan dan biaya, dan untuk berlangganan ke layanan ini, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda. Perhatikan bahwa layanan jelajah (roaming) mungkin lebih terbatas dari layanan jaringan asal.

Saat tersambung ke layanan push to talk, Anda dapat menggunakan berbagai fungsi lain pada telepon. Berbagai layanan yang tersedia untuk panggilan suara biasa (misalnya, kotak suara) tidak tersedia untuk komunikasi push to talk.

Menetapkan jalur akses push to talk

Banyak operator selular meminta Anda untuk menggunakan jalur

akses Internet (IAP) sebagai jalur akses standar Anda. Operator selular lainnya memperbolehkan Anda menggunakan jalur akses WAP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Jika Anda tidak memiliki sambungan WAP, Anda mungkin perlu meminta bantuan dari operator selular untuk membuatnya.

Pengaturan untuk push to talk

Untuk pengaturan layanan push to talk, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda. Anda mungkin menerima pengaturan ini melalui udara dalam pesan konfigurasi.

Untuk melihat dan mengubah pengaturan push to talk, pilih **Menu** > **Sambungan** > **PTT** > **Pilihan** > **Pengaturan**.

Pengaturan pengguna

Panggilan PTT masuk – Jika Anda ingin melihat pemberitahuan panggilan masuk, pilih **Beritahu**. Untuk menjawab panggilan PTT secara otomatis, pilih **Terima otomatis**. Jika Anda tidak ingin menerima panggilan PTT, pilih **Tidak boleh**.

Nada tanda pgl. PTT – Pilih nada untuk panggilan push to talk yang masuk. Jika Anda ingin pengaturan tanda panggilan masuk untuk push to talk mengikuti pengaturan profil Anda, pilih **Diatur oleh profil**. Misalnya, jika profil Anda adalah diam, push to talk akan diatur ke jangan ganggu (JG) dan, kecuali untuk permintaan panggilan balik, Anda tidak tersedia ke pengguna push to talk lainnya.

Nada permint. pgl. balik – Memilih nada untuk permintaan panggilan balik.

Aplikasi dihidupkan – Untuk memulai push to talk secara otomatis, pilih **Selalu otomatis**. Untuk memulai push to talk secara otomatis hanya bila berada di jaringan asal, pilih **Otomat. di dlm. jar. asal**.

Nama panggilan default – Masukkan nama panggilan Anda yang akan ditampilkan ke pengguna lain. Operator selular mungkin telah menonaktifkan pengeditan pilihan ini pada telepon Anda.

Lihat alamat PTT saya – Pilih **Tidak pernah** jika Anda ingin menyembunyikan alamat push to talk Anda dari pengguna

lain di saluran push to talk dan panggilan satu-ke-satu.

Lihat status login saya — Pilih *Ya* jika Anda ingin status Anda ditampilkan atau *Tidak* jika Anda ingin menyembunyikan status Anda.

Pengaturan sambungan

Domain — Masukkan nama domain yang diperoleh dari operator selular.

Nama jalur akses — Masukkan nama jalur akses push to talk. Nama jalur akses diperlukan untuk membuat sambungan ke jaringan GSM/GPRS.

Alamat server — Masukkan alamat IP atau nama domain server push to talk yang diperoleh dari operator selular.

Nama pengguna — Masukkan nama pengguna Anda yang diperoleh dari operator selular.

Sandi — Masukkan sandi yang akan digunakan untuk mengakses layanan push to talk.

Log in ke push to talk

Pilih **Menu** > *Sambung* > *PTT*, atau tekan tombol push to talk. Push to talk akan mengakses (log in) layanan secara otomatis bila diaktifkan.

Jika berhasil masuk, push to talk secara otomatis akan menyambung ke saluran yang aktif pada saat aplikasi terakhir ditutup. Jika sambungan terputus, perangkat secara otomatis akan mencoba masuk kembali sampai Anda keluar dari push to talk.

 menunjukkan sambungan push to talk.

 menunjukkan bahwa push to talk diatur ke jangan ganggu (JG).

Keluar dari push to talk

Pilih **Menu** > *Sambung* > *PTT* > **Pilihan** > *Keluar. Matikan Push to talk setelah keluar dari aplikasi?* muncul di layar. Tekan *Ya* untuk keluar (log out) dan menutup layanan. Jika Anda ingin mengaktifkan aplikasi ini di latar belakang, pilih *Tidak*.

Membuat panggilan satu-ke-satu



Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

1. Pilih **Menu** > *Sambung* > *PTT* > **Pilihan** > *Kontak Push*

to talk, gulir ke kontak yang akan dipanggil, lalu tekan tombol push to talk.

2. Setelah sambungan berhasil dibuat, untuk berbicara dengan peserta lain, tekan terus tombol push to talk selama Anda berbicara.

Pilih **Pilihan** > *Nonaktifkan loudsp./Aktifkan loudspeaker* untuk menggunakan loudspeaker atau lubang suara dalam komunikasi push to talk.

3. Untuk mengakhiri panggilan, pilih *Putus*, atau jika ada beberapa panggilan PTT, pilih **Pilihan** > *Putus*.

Menjawab panggilan push to talk

Jika *Panggilan PTT masuk* diatur ke *Beritahu* pada *Pengaturan pengguna*, sebuah nada pendek akan memberitahu Anda ketika ada panggilan PTT masuk. Untuk menerima panggilan tersebut, pilih **Terima**. Untuk mematikan nada, pilih **Diam**. Untuk menolak panggilan, tekan tombol putus.

Membuat panggilan grup push to talk

Untuk memanggil grup, pilih **Pilihan** > *Kontak Push to talk*,

pilih **Pilihan** > *Buat panggilan grup PTT*, tandai tiap kontak yang ingin Anda panggil dengan menggulir ke kontak lalu menekan tombol gulir, lalu tekan tombol push to talk.

Berlangganan status login pihak lain

Untuk berlangganan atau berhenti berlangganan status online push to talk pihak lain, pilih **Pilihan** > *Kontak Push to talk*, gulir ke kontak tersebut, lalu pilih **Pilihan** > *Lihat status login* atau *Sembunyi. stat. login*.

Permintaan panggilan balik

Mengirim permintaan panggilan balik

Jika membuat panggilan satu-ke-satu dan tidak mendapat jawaban, Anda dapat mengirim permintaan kepada orang tersebut untuk memanggil balik Anda. Anda dapat mengirim permintaan panggilan balik dengan beberapa cara:

- Untuk mengirim permintaan panggilan balik dari *Kontak Push to talk*, gulir ke suatu kontak, lalu pilih **Pilihan** > *Kirim p'mint pgl. balik*.
- Untuk mengirim permintaan panggilan balik dari *Kontak*,

gulir ke suatu kontak, lalu pilih **Pilihan** > *Pilihan PTT* > *Kirim p'mint. panggil balik*.

Menjawab permintaan panggilan balik

Bila seseorang mengirim permintaan panggilan balik kepada Anda, *1 permintaan panggil balik baru* ditampilkan dalam modus siaga. Pilih **Tampilkan** untuk membuka *Kotak msk pgl balik*. Gulir ke salah satu kontak, lalu tekan tombol push to talk.

Saluran

Jika Anda tersambung ke suatu saluran, semua anggota yang tergabung ke saluran tersebut akan mendengar pembicaraan Anda. Hingga lima saluran dapat aktif pada waktu yang sama. Jika lebih dari satu saluran yang aktif, pilih **Tukar** untuk mengganti saluran pembicaraan Anda.

Setiap anggota saluran diidentifikasi dengan nama pengguna yang diperoleh dari operator selular. Anggota saluran dapat memilih nama panggilan untuk digunakan dalam masing-masing saluran, yang ditampilkan sebagai identifikasi pemanggil.

Saluran didaftarkan dengan alamat URL. Seorang pengguna

akan mendaftarkan URL saluran ke jaringan saat bergabung dalam saluran untuk pertama kalinya.

Membuat saluran Anda sendiri

1. Pilih **Pilihan** > *Saluran Push to talk*.
2. Pilih **Pilihan** > *Saluran baru* > *Buat baru*.
3. Masukkan *Nama saluran*.
4. Pilih salah satu tingkat *Privasi saluran*.
5. Masukkan nama panggilan Anda dalam *Nama panggilan di saluran*.
6. Jika Anda ingin menambahkan gambar kecil (thumbnail) ke grup, pilih *Gambar kecil saluran*, lalu pilih gambar.
7. Pilih **Selesai**. Setelah membuat saluran, Anda akan ditanya apakah Anda ingin mengirim undangan saluran. Undangan saluran adalah pesan teks.

Bergabung dalam saluran yang telah dikonfigurasi

Saluran yang telah dikonfigurasi adalah grup percakapan yang telah diatur oleh operator selular Anda. Hanya pengguna yang telah dikonfigurasi yang diperbolehkan untuk bergabung

dan menggunakan saluran tersebut. Bila Anda bergabung dalam saluran yang telah ada, Anda harus memasukkan URL saluran tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut tentang saluran, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda. Anda mungkin menerima rincian tersebut dalam pesan teks.

1. Pilih **Pilihan** > *Saluran Push to talk*.
2. Pilih **Pilihan** > *Saluran baru* > *Tambah yang ada*.
3. Masukkan *Nama saluran*, *Alamat saluran* kemudian *Nama panggilan di saluran*. Anda juga dapat menambahkan *Gambar kecil saluran*.
4. Pilih **Selesai**.

Menanggapi undangan saluran

Untuk menyimpan undangan saluran yang diterima, pilih **Pilihan** > *Simpan saluran PTT*. Saluran tersebut ditambahkan ke kontak PTT Anda, pada tampilan saluran. Setelah menyimpan undangan saluran, Anda akan ditanya apakah Anda ingin menyambung ke saluran tersebut.

Sesi PTT

Sesi PTT ditampilkan sebagai gelembung panggilan (call bubbles) pada tampilan push to talk, yang memberikan informasi tentang status sesi PTT:

 menunjukkan sesi PTT yang sedang aktif.

Tunggu – ditampilkan bila Anda menekan terus tombol push to talk dan ada orang lain yang masih berbicara dalam sesi PTT tersebut.

Bicara – ditampilkan bila Anda menekan terus tombol push to talk dan mendapatkan izin untuk berbicara.

Kolom teks menampilkan nama panggilan untuk panggilan satu-ke-satu atau nama saluran untuk membuat panggilan dalam saluran. Untuk panggilan grup keluar, *Panggilan grup* akan ditampilkan.

Pilih **Pilihan** untuk mengakses pilihan berikut:

Aktifkan loudspeaker/
Nonaktifkan loudsp. – untuk mengaktifkan/menonaktifkan loudspeaker.

Putus – untuk mengakhiri sambungan sesi PTT yang dipilih dan menutup gelembung panggilan.

Kontak Push to talk – untuk membuka daftar kontak PTT.

Saluran Push to talk – untuk membuka daftar saluran PTT.

Kotak masuk pgl. balik – untuk membuka kotak masuk permintaan panggilan balik.

Log PTT – untuk melihat log push to talk.

Pengaturan – untuk mengakses pengaturan utama push to talk.

Untuk panggilan grup dan saluran tersedia pilihan tambahan:

Anggota aktif – untuk melihat daftar anggota grup yang aktif.

Kirim undangan – untuk membuka tampilan undangan (hanya tersedia untuk saluran sendiri atau saluran umum).

■ Sinkronisasi jauh

Pilih **Menu** > *Sambungn* > *Sinkron*.

Sinkron memungkinkan Anda untuk mensinkronisasikan kalender, kontak, atau catatan Anda dengan berbagai aplikasi kalender dan buku alamat pada komputer yang kompatibel atau di Internet. Aplikasi sinkronisasi menggunakan teknologi SyncML untuk sinkronisasi.

Membuat profil sinkronisasi baru

1. Jika belum ada profil yang ditetapkan, telepon akan meminta konfirmasi Anda untuk membuat profil baru. Pilih **Ya**.

Untuk membuat profil baru sebagai tambahan bagi profil yang sudah ada, pilih **Pilihan** > *Profil sinkron baru*. Pilih apakah Anda ingin menggunakan nilai pengaturan standar atau menyalin nilai dari profil yang sudah ada untuk digunakan sebagai dasar profil yang baru.

2. Pilih *Aplikasi* yang akan disinkronisasi.

Pilih salah satu aplikasi, tekan tombol gulir, lalu edit pengaturan sinkronisasi berikut:

Diikuti dalam sinkro. – untuk mengaktifkan/ menonaktifkan sinkronisasi.

Database jauh – nama dari basis data (database) jauh yang digunakan.

Jenis sinkronisasi – Pilih *Normal* untuk sinkronisasi data pada telepon Anda dan database jauh, *Ke telepon saja* untuk sinkronisasi hanya data

pada telepon Anda, atau *Ke server saja* untuk sinkronisasi hanya data pada database jauh.

3. Pilih *Pengaturan sambungan*:

Versi server, ID server, Pembawa data, Alamat asal, Port, Nama pengguna, dan Sandi – Hubungi operator selular atau administrator sistem Anda untuk memperoleh pengaturan yang benar.

Jalur akses (hanya terlihat bila *Internet* dipilih sebagai *Pembawa data*) – Pilih jalur akses yang akan dipakai untuk sambungan data.

P'boleh p'mint. sinkr. > Ya – untuk memperbolehkan server memulai sinkronisasi.

Terima p'mint. sinkr. > Tidak – untuk meminta konfirmasi sebelum server memulai sinkronisasi.

Otentikasi jaringan – Untuk menggunakan otentikasi HTTPS, pilih *Ya*, lalu masukkan nama pengguna dan sandi pada *Nm. p'guna jaringan* dan *Sandi jaringan*.

Sinkronisasi data

Pada tampilan utama, gulir ke salah satu profil, lalu pilih **Pilihan** > *Sinkronisasi*. Status sinkronisasi akan ditampilkan.

Untuk membatalkan sinkronisasi sebelum selesai, pilih **Batal**.

Anda akan diberitahu bila sinkronisasi sudah diselesaikan.

Setelah sinkronisasi selesai, pilih **Pilihan** > *Lihat log* untuk membuka file log yang menampilkan status sinkronisasi (*Selesai* atau *Tak lengkap*) dan jumlah entri kalender atau entri kontak yang sudah ditambahkan, diperbarui, dihapus atau ditolak (tidak disinkronisasikan) pada telepon ini atau pada server.

■ Inframerah

Gunakan inframerah untuk menghubungkan dan mentransfer data antara dua perangkat. Dengan inframerah, Anda dapat mentransfer data seperti kartu nama, catatan kalender, dan file media dengan perangkat yang kompatibel.

Mengirim dan menerima data

1. Pastikan bahwa port inframerah kedua perangkat

tersebut saling berhadapan. Posisi kedua perangkat ini lebih penting dari pada sudut ataupun jaraknya.

2. Untuk mengaktifkan inframerah pada perangkat Anda, pilih **Menu** > *Sambungn* > *Inframrh..* Aktifkan inframerah pada perangkat lain. Tunggu beberapa detik sampai hubungan inframerah berhasil dibuat.
3. Untuk mengirim data melalui inframerah, temukan file yang diinginkan di dalam aplikasi atau manajer file, lalu pilih **Pilihan** > *Kirim* > *Via inframerah.*

Jika pengiriman data tidak segera dimulai setelah pengaktifan port inframerah, maka sambungan akan dibatalkan dan harus diulang kembali.

Semua item yang diterima melalui inframerah ditempatkan dalam folder *Kotak masuk* pada *Olahpesan.*

■ Modem

Sebelum Anda dapat menggunakan perangkat sebagai modem:

- Anda memerlukan perangkat lunak komunikasi data yang sesuai pada komputer Anda.
- Anda harus berlangganan layanan jaringan yang sesuai ke operator selular atau penyedia jasa Internet.
- Anda harus memasang driver yang sesuai pada komputer Anda. Anda harus memasang driver untuk sambungan kabel, dan mungkin Anda perlu memasang atau memperbarui driver inframerah dan Bluetooth.

Pilih **Menu** > *Sambungn* > *Modem.*

Untuk membuat sambungan ke komputer yang kompatibel dengan menggunakan inframerah, tekan tombol gulir. Pastikan port inframerah perangkat dan komputer saling berhadapan tanpa ada penghalang.

Untuk menyambungkan perangkat ke komputer dengan menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth, lakukan penyambungan dari komputer. Untuk mengaktifkan Bluetooth pada perangkat Anda, pilih **Menu** > *Sambungn* > *Bluetooth* lalu pilih *Bluetooth* > *Aktif.*

Jika Anda menggunakan kabel untuk menyambungkan perangkat

ke komputer, lakukan penyambungan dari komputer.

Perhatikan bahwa ketika perangkat sedang dipakai sebagai modem, beberapa fasilitas komunikasi mungkin tidak dapat digunakan.

■ kabel data USB

Anda dapat menggunakan kabel data USB untuk mentransfer data antara telepon dan PC yang kompatibel. Anda juga dapat menggunakan kabel data USB dengan Nokia PC Suite.

Pilih **Menu** > *Sambungn* > *Kabel data*. Pilih untuk apa sambungan kabel data USB akan digunakan: *Pemutar media, PC Suite* atau *Transfer data*. Agar perangkat menanyakan tujuan sambungan setiap kali kabel tersambung, pilih *Tanya saat ada samb.*

Untuk sambungan *Transfer data* dan *Pemutar media* telepon berada dalam modus offline, dan panggilan masuk atau keluar tidak dimungkinkan.

Setelah mentransfer data, pastikan bahwa kabel data USB sudah dapat dilepas dari PC.

14. Musik

■ Pemutar musik

Untuk mengaktifkan modus musik dan memulai *Musik player*, tekan tombol alih cepat untuk beralih ke modus musik.

Perpustakaan musik

Perpustakaan musik adalah database dari trek musik yang tersedia. Dalam perpustakaan musik, Anda dapat memilih musik yang akan didengarkan, serta membuat dan mengatur daftar putar.

Untuk membuka perpustakaan musik, pada tampilan utama pemutar musik, gulir ke , lalu tekan tombol gulir.

Untuk memperbarui perpustakaan musik dan mencari trek musik dalam memori telepon dan kartu memori, pilih **Pilihan** > *P*barui Perp. musik*. Setelah pembaruan, perubahan pada perpustakaan musik ditampilkan.

Anda dapat memilih musik yang akan didengarkan dari perpustakaan dengan berbagai cara. Misalnya, untuk memutar suatu album, pilih *Album*, gulir ke album tersebut, lalu pilih **Pilihan** > *Putar*. Atau, untuk

memutar suatu trek, pilih *Album*, dalam album tandai trek tersebut, lalu pilih **Pilihan** > *Putar*.

Daftar trek

Untuk membuat kompilasi dan menyimpan daftar trek sendiri, pilih *Daftar trek* > **Pilihan** > *Daftar trek baru*. Kemudian pilih memori untuk menyimpan daftar trek, lalu masukkan nama untuk daftar trek tersebut. Tandai trek yang dikehendaki, lalu tekan tombol gulir.

Untuk mendengarkan suatu daftar trek, pilih *Daftar trek*, gulir ke daftar trek tersebut, lalu pilih **Pilihan** > *Putar*.

Anda dapat menambahkan trek ke dalam daftar trek tersimpan dari tampilan lain. Misalnya, untuk menambahkan suatu album, pilih *Album*, cari album tersebut, lalu pilih **Pilihan** > *Tambah ke daft. trek* > *Daftar trek disimpan*. Gulir ke daftar trek yang akan ditambahkan album tersebut, lalu tekan tombol gulir.

Mendengarkan musik



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak telinga Anda.

Untuk memulai atau menghentikan sementara pemutaran, pilih . Untuk berhenti memutar, pilih . Untuk melompat ke trek berikutnya atau sebelumnya, pilih atau . Untuk maju cepat atau mundur, tekan terus atau .

Untuk melihat daftar putar yang sedang diputar, pilih

Untuk kembali ke modus siaga dan membiarkan pemutar musik di latar belakang, tekan tombol putus.

Untuk memutar trek musik terus menerus, pilih **Pilihan** > *Ulangi*. Pilih *Semua* untuk mengulang semua trek yang sedang diputar, *Satu* untuk mengulang trek yang sedang diputar, atau *Tidak aktif* agar trek tidak diulang.

Untuk memutar musik secara acak, pilih **Pilihan** > *Putar acak*.

Perintah tepuk pada pemutar musik

Untuk menghentikan sebentar pemutaran atau melanjutkan pemutaran, tepuk dua kali papan tombol bagian atas.

Untuk meloncati trek, tepuk dua kali bagian kiri bawah atau



kanan bawah telepon dengan ujung jari Anda. Agar perintah tepuk bekerja, Anda harus mengaktifkannya dalam *Pengaturan tepukan*. Lihat "*Pengaturan tepukan*" hal. 92.

Pengaturan audio

Dengan *Pengaturan audio*, Anda dapat mengatur nada suara dan menerapkan efek suara. Pilih **Pilihan** > *Pengaturan audio*.

Equaliser

Dengan *Ekuwaliser*, Anda dapat menambah atau mengurangi frekuensi pemutaran musik serta mengubah suara musik.

Pilih **Pilihan** > *Pengaturan audio* > *Ekuwaliser*. Untuk menggunakan preset, gulir ke preset tersebut, lalu pilih **Pilihan** > *Aktifkan*.

Membuat preset baru

1. Untuk membuat preset baru, pilih **Pilihan** > *Preset baru*, lalu masukkan nama untuk preset tersebut.
2. Untuk beralih antara gelombang frekuensi, gulir ke kiri atau kanan. Untuk menambah atau mengurangi suara dalam gelombang frekuensi, gulir ke atas atau ke bawah.
3. Pilih **Kembali**.

■ Visual Radio

Anda dapat menggunakan aplikasi Visual Radio seperti halnya radio FM biasa dengan pencarian frekuensi otomatis dan stasiun preset, atau dengan disertai informasi visual yang terkait dengan program radio pada layar, jika Anda menyetel ke stasiun yang memberikan layanan Visual Radio. Layanan Visual Radio menggunakan data paket (layanan jaringan).

Untuk menggunakan layanan Visual Radio, persyaratan berikut harus dipenuhi:

- Stasiun radio dan operator jaringan Anda harus mendukung layanan ini.

- Anda harus menetapkan jalur akses Internet untuk dapat mengakses server Visual Radio operator jaringan.
- Stasiun radio preset harus memiliki ID layanan Visual Radio yang ditetapkan dengan benar dan dengan layanan Visual Radio diaktifkan.

Visual Radio tidak dapat digunakan bila profil *Offline* sedang aktif.

Radio FM akan tergantung pada antena selain antena perangkat nirkabel. Headset atau perangkat tambahan yang kompatibel harus terpasang ke perangkat agar radio FM dapat berfungsi dengan baik.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak telinga Anda.

Anda dapat membuat atau menjawab panggilan saat mendengarkan radio. Radio akan dimatikan bila ada panggilan yang aktif.

Menghidupkan radio

Pilih **Menu** > *Musik* > *Radio* untuk membuka Visual Radio.

Untuk menonaktifkan radio, pilih **Keluar**.

Menyetel dan menyimpan stasiun radio

Untuk memulai pencarian stasiun saat radio dihidupkan, gulir ke , atau , lalu tekan tombol gulir. Pencarian akan berhenti bila stasiun sudah ditemukan. Untuk menyimpan stasiun, pilih

Pilihan > *Simpan stasiun*. Gulir ke lokasi stasiun tersebut dengan tombol gulir lalu tekan tombol gulir. Masukkan nama stasiun, lalu pilih **OK**.

Menggunakan radio

Untuk mengatur volume suara, tekan tombol volume.

Pilih  atau  untuk bergulir ke stasiun tersimpan berikutnya atau sebelumnya. Tombol ini tidak aktif jika tidak ada stasiun yang tersimpan.

Bila menggunakan headset yang kompatibel, tekan tombol headset untuk bergulir ke salah satu stasiun yang tersimpan.

Bila radio aktif, pilih **Pilihan** lalu tentukan pilihan berikut:

Aktifkan layar visual – Membuka tampilan konten visual.

Direktori stasiun – Mengaktifkan direktori stasiun (layanan jaringan) untuk mencari stasiun radio yang tersedia dan menyimpannya untuk digunakan di lain waktu.

Simpan stasiun – Menyimpan saluran radio.

Stasiun – Membuka daftar stasiun.

Cari gelomb. manual – Mengatur frekuensi saluran secara manual.

Aktifkan loudspeaker – Mendengarkan radio menggunakan loudspeaker. Untuk menonaktifkan loudspeaker, pilih *Nonaktifkan loudsp.*

Putar di latar belakang – Memasang Visual Radio di latar belakang dan menampilkan layar siaga.

Pengaturan – Mengubah atau melihat pengaturan Visual Radio.

Keluar – Menonaktifkan radio.

Daftar stasiun

Bila radio sedang aktif, pilih **Pilihan** > *Stasiun*.

Daftar stasiun digunakan untuk mengatur stasiun radio yang tersimpan. Bila Anda membuka

daftar tersebut, stasiun radio yang aktif akan disorot jika sudah disimpan. Jika tidak, stasiun yang disimpan pertama kali akan disorot.

Pilih **Pilihan**, lalu tentukan pilihan berikut:

Stasiun > Dengar –

Mendengarkan stasiun yang dipilih.

Stasiun > Edit – Melihat pengaturan stasiun yang disorot. Lihat "Setup stasiun" hal. 117.

Stasiun > Pindahkan –

Memindahkan stasiun ke posisi lain dalam daftar stasiun.

Stasiun > Hapus – Menghapus stasiun yang disorot dari daftar stasiun.

Direktori stasiun – Mengaktifkan direktori stasiun (layanan jaringan).

Setup stasiun

Gulir ke salah satu stasiun dalam daftar stasiun, tekan tombol gulir, lalu pilih *Edit* untuk mengubah parameter stasiun berikut:

Nama – untuk mengedit nama stasiun.

Lokasi – untuk mengedit lokasi stasiun radio.

Frekuensi – untuk mengedit frekuensi stasiun.

ID layanan visual – untuk mengedit ID layanan visual.

Aktifkan layar visual – untuk memperbolehkan atau melarang tayangan konten visual dari stasiun radio yang aktif.

Melihat konten visual

Anda dapat melihat konten visual jika stasiun tersebut tersimpan dalam daftar stasiun dan layanan visual diaktifkan untuk stasiun ini.

Untuk memastikan ketersediaan dan biaya, dan untuk berlangganan ke layanan ini, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Untuk melihat konten visual dari stasiun yang aktif, gulir ke , lalu tekan tombol gulir.

Jika ID layanan visual tidak disimpan dalam daftar stasiun, ID layanan visual Anda akan diminta. Masukkan ID layanan visual lalu pilih **OK**. Jika Anda tidak memiliki ID layanan visual, tekan **Ambil** untuk membuka Layanan Direktori Stasiun.

Untuk mengakhiri pengambilan konten visual tetapi radio FM tetap aktif, pilih **Tutup**.

Untuk membuat pengaturan cahaya dan habis waktu

penghemat daya, pilih **Pilihan** > *Pengaturan tampilan*.

Pengaturan Visual Radio

Bila radio aktif, pilih **Pilihan** > *Pengaturan* lalu tentukan pilihan berikut:

Nada pengaktifan — untuk mengaktifkan atau menonaktifkan nada pengaktifan.

Layar mulai otomatis — untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan konten visual secara otomatis.

Jalur akses — untuk memilih jalur akses.

Direktori stasiun

Dengan direktori stasiun (layanan jaringan) Anda dapat memilih stasiun Visual Radio atau stasiun radio biasa dari daftar, yang dikelompokkan dalam beberapa folder.

Untuk memastikan ketersediaan dan biaya, dan untuk berlangganan ke layanan ini, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Mengakses direktori stasiun dari tampilan konten visual

Untuk mengambil ID layanan visual dan memulai konten visual untuk stasiun radio yang sedang

disetel, gulir ke , tekan tombol gulir, lalu pilih *Ambil*. Setelah sambungan ke direktori stasiun didapatkan, pilih lokasi yang terdekat ke posisi Anda sekarang dari daftar folder, lalu tekan tombol gulir.

Perangkat akan membandingkan frekuensi stasiun radio yang terdaftar dengan frekuensi yang sedang disetel. Jika frekuensi yang cocok ditemukan, ID layanan visual dari stasiun radio yang disetel akan ditampilkan. Pilih **OK** untuk mulai melihat konten visual.

Jika ada lebih dari satu stasiun radio dengan frekuensi yang cocok, daftar stasiun radio dan ID layanan visualnya akan ditampilkan.

Gulir ke stasiun radio yang diinginkan dari daftar lalu pilih stasiun tersebut. Stasiun radio yang disetel dan ID layanan visualnya ditampilkan. Pilih **OK** untuk mulai melihat konten visual.

Mengakses direktori stasiun dari Pilihan

Untuk mengakses direktori stasiun (layanan jaringan) dari daftar stasiun, pilih **Pilihan** > *Direktori stasiun*.

Setelah tersambung ke direktori stasiun, Anda akan diminta memilih lokasi yang terdekat dari

tempat Anda berada dari daftar lokasi.

Stasiun radio yang menyediakan konten visual ditunjukkan dengan



Gulir ke stasiun radio yang diinginkan, lalu tekan tombol gulir untuk membuka menu pilihan untuk stasiun radio:

Dengar – untuk mencari stasiun radio yang disorot. Untuk mengkonfirmasi pengaturan frekuensi, pilih **Ya**.

Aktifkan layar visual – untuk membuka konten visual dari stasiun radio yang dipilih (jika tersedia).

Simpan – untuk menyimpan rincian stasiun radio yang dipilih ke daftar stasiun.

15. Modus Olahraga

Sebelum program latihan regular dimulai, konsultasikan hal tersebut kepada ahli kebugaran atau dokter Anda.



Peringatan: Latihan kebugaran dapat berisiko, terutama untuk mereka yang tidak biasa banyak bergerak. Sebelum program latihan regular dimulai, konsultasikan hal tersebut kepada ahli kebugaran atau dokter Anda.

Saat menetapkan batas kecepatan dan tingkat intensitas latihan, beberapa faktor harus Anda pertimbangkan. Faktor-faktor ini termasuk usia, frekuensi latihan, dan kebugaran fisik secara menyeluruh.

Selain intensitas latihan, terdapat berbagai faktor yang dapat meningkatkan risiko pelatihan, terutama jika Anda memiliki tekanan darah dan kolesterol tinggi, gejala penyakit tertentu, dalam masa pemulihan dari sakit

parah atau perawatan medis, misalnya operasi; hati, sirkulasi, menggunakan alat pacu jantung atau perangkat elektronik lain yang ditanam dalam tubuh Anda.


Pedometer hanya bekerja secara akurat saat Anda berjalan atau berlari. Perangkat tambahan GPS Bluetooth dapat digunakan untuk melacak jarak dan kecepatan.

Untuk mengaktifkan modus olahraga, tekan tombol alih cepat sampai tampilan *Olahraga* muncul. Ketika warna lampu tombol gulir berubah merah, modus olahraga aktif. Pada saat pertama kali modus olahraga diaktifkan, Anda akan diminta memasukkan sandi, mengkonfirmasi sandi kemudian memasukkan pengaturan *Data pribadi*. Pengaturan *Data pribadi* adalah penting agar pedometer dan rencana pelatihan berfungsi secara akurat.

Dalam modus olahraga, Anda dapat memantau dan mencatat pelatihan Anda, membuat rencana pelatihan, menilai kemajuan Anda, serta melakukan tes.

Yang muncul dalam tampilan *Olahraga* adalah:

1. Ikon-ikon untuk mengakses *Quickstart*, *Bk. harian*, dan *Tes*.

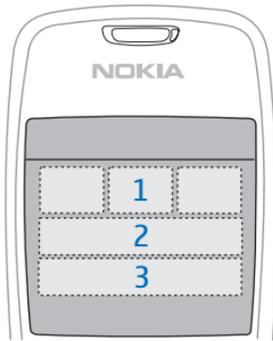

2. Target pelatihan sekarang dan kemajuan Anda.

Jika Anda menetapkan target, gulir ke bawah ke target, lalu gulir ke kiri atau ke kanan untuk melihat target lainnya. Untuk melihat rincian kemajuan Anda dengan target yang ditetapkan, tekan tombol gulir.

3. Rencana pelatihan berikutnya. Jika ada beberapa target dan tidak ada rencana pelatihan, yang ditampilkan adalah satu target, bukan rencana pelatihan.

Untuk mulai memantau rencana pelatihan berikutnya, gulir ke bawah ke rencana

pelatihan berikutnya, lalu tekan tombol gulir.

■ Aktivitas

Untuk memulai aktivitas, pada tampilan utama *Olahraga*, pilih **Pilihan** > *Aktivitas*, gulir ke aktivitas, pilih **Pilihan** > *Mulai*. Untuk mulai memantau, tekan tombol gulir.

Untuk membuat aktivitas baru atau mengedit pengaturan salah satu aktivitas, pada tampilan utama, pilih **Pilihan** > *Aktivitas*, gulir ke aktivitas jika Anda ingin mengedit aktivitas sekarang, pilih **Pilihan** > *Buat baru* atau *Edit* lalu tentukan pengaturan berikut:

Nama aktivitas – Nama untuk aktivitas. Anda hanya dapat menamai aktivitas yang sebelumnya telah dibuat.

Data dan tataletak – untuk menentukan data apa yang akan ditampilkan pada tampilan pemantauan dan jenis tataletak apa yang akan digunakan. Untuk mengubah tataletak, pilih **Pilihan** > *Pilih tataletak*, gulir ke jenis tataletak yang dikehendaki, lalu tekan tombol gulir. Untuk menentukan informasi apa yang ditampilkan dalam bingkai, gulir ke bingkai tersebut, pilih **Pilihan** >

Ubah, lalu pilih jenis data yang dikehendaki.

Gunakan GPS Bluetooth > Ya – untuk menggunakan perangkat tambahan GPS Bluetooth dalam pemantauan jika tersedia. Perangkat tambahan GPS Bluetooth dapat digunakan untuk memantau dan mencatat kecepatan serta jarak dalam aktivitas, dimana pedometer tidak dapat digunakan, misalnya mendayung dan bersepeda.

Balikan suara sewaktu > Aktif – untuk mendengarkan informasi pelatihan pada interval yang diatur selama pelatihan.

■ Menetapkan target

Untuk menetapkan target mingguan atau bulanan, pilih *Pilihan > Tetapkan target*, pilih periode target, lalu tetapkan targetnya. Anda dapat menetapkan beberapa target sekaligus.

■ Quick start

Untuk langsung memantau pelatihan Anda:

1. Pilih *Quickstart*.

Jika Bluetooth diaktifkan dan *Gunakan GPS Bluetooth* diatur ke *Ya* pada pengaturan

aktivitas, telepon akan secara otomatis melakukan pencarian perangkat Bluetooth. Pilih perangkat tambahan dari daftar yang tersedia.

2. Untuk mengubah jenis pelatihan, pilih *Pilihan > Aktivitas* lalu pilih jenis pelatihan. Untuk mengatur intensitas pelatihan, pilih *Intensitas* lalu intensitas yang dikehendaki.

Untuk menetapkan suatu target, pilih *Tetapk. target latihan*. Untuk memasukkan target secara manual, pilih *Secara manual*, tekan tombol gulir, pilih jenis target, dan, jika perlu, masukkan nilai. Untuk menetapkan target pelatihan yang akan atau yang sudah dilakukan, pilih *Dari buku harian*, jenis target, lalu pilih targetnya.

3. Pada tampilan pemantauan, tekan tombol gulir untuk memulai pemantauan. Untuk melihat tab lain yang berisi data pelatihan lainnya, gulir ke kanan.

To mendengarkan informasi tentang pelatihan sekarang, tepuk dua kali papan tombol bagian atas. Agar perintah tepuk bekerja, Anda harus

mengaktifkannya dalam *Pengaturan tepukan*. Lihat "*Pengaturan tepukan*" hal. 92.

Untuk menyimpan waktu putaran, pilih *Lap* tiap kali Anda memulai putaran baru.

Untuk berhenti memantau, pilih *Jeda* lalu *Berhenti*. Pelatihan secara otomatis akan dicatat dalam buku harian.

■ Bk. harian

Untuk merencanakan pelatihan dan melihat, merekam dan mengatur catatan pelatihan, pilih *Bk. harian*. Untuk melihat pelatihan rencana pelatihan yang akan dan yang sudah dilakukan pada hari tertentu, gulir ke suatu hari, lalu tekan tombol gulir. Untuk melihat daftar semua pelatihan yang akan dan yang sudah dilakukan, pada tampilan bulan, pilih *Pilihan* > *Lihat daftar*.

Untuk menambahkan hasil pelatihan yang telah dilakukan tapi belum terpantau dan tercatat oleh telepon, gulir ke tanggal, pilih *Pilihan* > *Tambah hasil*, masukkan data hasil pelatihan, lalu pilih *Selesai*.

Untuk merencanakan satu atau beberapa pelatihan berulang, gulir ke hari pelatihan, lalu pilih *Pilihan* > *Rencana* > *Latihan*

tunggal. Untuk mengulang pelatihan pada hari-hari tertentu untuk beberapa minggu, pilih *Ulangan*, pilih pada hari apa saja pelatihan akan diulang, lalu masukkan jumlah minggu.

Untuk membuat rencana jangka panjang yang secara otomatis dibuat berdasarkan preferensi dan target Anda, pilih *Pilihan* > *Rencana* > *Pelatih Kebugaran*, tentukan pengaturannya, lalu pilih *Buat rencana*.

■ Tes

Untuk melakukan tes, pada tampilan *Olahraga*, pilih *Tes* lalu pilih tes yang dikehendaki. Ikuti petunjuk yang diberikan.

Untuk melihat hasil tes yang dilakukan dan memantau kemajuan Anda, pada tampilan *Tes*, pilih *Pilihan* > *Hasil tes*.

■ Pengaturan

Pada tampilan utama, pilih *Pilihan* > *Pengaturan* lalu tentukan pilihan berikut:

Pengaturan umum > *Unit pengukuran* – untuk memilih pengukuran yang digunakan.

Pengaturan umum > *Lampu latar* – Untuk mengatur berapa lama lampu latar menyala.

Data pribadi – untuk memasukkan jenis kelamin, tanggal lahir, tinggi badan, berat badan, tingkat ketahanan, detak jantung maksimal, dan angka detak jantung istirahat.

Untuk mengubah sandi *Data pribadi*, pilih **Pilihan** > *Ubah sandi*, masukkan sandi saat ini, masukkan sandi yang baru, lalu konfirmasi sandi yang baru.

Untuk menghapus semua data, pilih **Pilihan** > *Hapus semua data*. Semua data, termasuk hasil latihan, rencana latihan, dan data pribadi, akan dihapus.

■ Nokia Sports Manager

Dengan Nokia Sports Manager, Anda dapat melihat dan mengelola data latihan Anda pada PC yang kompatibel. Untuk mendownload perangkat lunak ini, kunjungi www.nokia-asia.com/support.

16. Informasi baterai

■ Pengisian dan pemakaian

Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pengosongan. Baterai dapat diisi dan dikosongkan hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan usang. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai.

Gunakan hanya baterai Nokia asli dan lakukan pengisian daya baterai hanya dengan pengisi daya Nokia asli untuk perangkat ini.

Jika baterai pengganti digunakan untuk pertama kalinya atau baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin perlu menyambungkan kemudian melepaskan dan menyambungkan kembali pengisi daya untuk mulai mengisi daya baterai.

Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan perangkat ini jika tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai

baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditentukan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya, jika Anda membawa baterai cadangan di dalam saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Membiarkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil yang tertutup di musim panas atau di musim

dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Selalu jaga suhu baterai di antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F).

Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi sangat terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan hukum setempat. Bila memungkinkan, baterai didaur ulang. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

■ Panduan otentikasi baterai Nokia

Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keselamatan Anda. Untuk mengetahui keaslian baterai Anda, beli dari agen resmi Nokia, kemudian periksa stiker hologram menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Namun, menjalankan langkah-langkah ini belum menjamin keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu Anda merasa bahwa baterai tersebut tidak

otentik, bukan baterai Nokia asli, sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut. Jika keasliannya tidak dapat dipastikan, kembalikan baterai tersebut ke tempat pembelian.

Hologram otentikasi

1. Bila mengamati stiker hologram, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari salah satu sudut dan logo Nokia Original Enhancements terlihat dari sudut yang lain.



2. Bila Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah, dan atas, maka Anda akan melihat 1, 2, 3, dan 4 titik pada setiap sisinya.



Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia Anda melalui stiker hologram, jangan gunakan baterai tersebut.

Penggunaan baterai yang tidak disetujui produsen dapat berbahaya dan mengakibatkan performa yang buruk serta merusak perangkat utama beserta perangkat tambahannya.

Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi www.nokia.co.id/batterycheck.

17. Perangkat Tambahan Asli

Berbagai pilihan perangkat tambahan baru tersedia untuk telepon Anda.



Pilih perangkat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi Anda.

Beberapa perangkat tambahan dijelaskan secara terperinci di bawah ini.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan, hubungi agen Nokia di tempat Anda.

Beberapa petunjuk penting tentang aksesoris dan perangkat tambahan.

- Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Ketika Anda memutuskan kabel daya dari tiap perangkat tambahan, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di kendaraan harus dilakukan hanya oleh teknisi ahli.

Gunakan hanya baterai, pengisi daya (charger) dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia. Penggunaan jenis lainnya akan membuat persetujuan atau jaminan pada telepon menjadi tidak sah dan mungkin membahayakan.

■ Daya

Jenis	Tekn.	Waktu bicara*	Waktu siaga *	Waktu putar
BL-5B	Li-ion	hingga 4,5 jam	hingga 10 hari	hingga 10 jam

* Dapat terjadi variasi dalam waktu pengoperasian, tergantung pada kartu SIM, jaringan dan pengaturan pemakaian, gaya dan lingkungan pemakaian. Penggunaan radio FM dan handsfree pada telepon juga akan mempengaruhi waktu bicara dan siaga.

■ Audio

Bluetooth Headset BH-600

Nokia Bluetooth Headset BH-600 yang bergaya klasik menggunakan Digital Signal Processing untuk menghasilkan kualitas audio yang prima meskipun Anda berada di lingkungan yang sibuk dan bising.

Headset ini nyaman dipakai pada salah satu telinga dengan waktu bicara dan siaga yang panjang, kontrol headset yang sederhana memudahkan Anda membuat dan menerima panggilan. Jernih, sederhana dan trendi – silakan bicara berlama-lama.

Pop-Port™, dan dapat disambungkan denganudukan ponsel yang kompatibel, memberikan kompatibilitas dengan berbagai ponsel.

Nokia Bluetooth Headset BH-300

Nokia Bluetooth Headset BH-300 menawarkan perangkat handsfree dengan sentuhan pribadi. Warna inovatif pada lingkaran yang lembut – dapat digunakan sebagai lubang telinga tambahan – dapat diganti dengan warna kesukaan Anda, abu tua, jingga, hijau muda, atau coklat tua. Ringan dan mudah digunakan, dilengkapi koneksi nirkabel untuk Anda yang hidup aktif.

■ Kendaraan

Nokia Advanced Car Kit CK-7W

Nokia Advanced Car Kit menawarkan kenyamanan berkomunikasi tanpa menggunakan tangan saat berkendara. Perangkat ini menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth atau konektor kabel

Pemeliharaan dan perawatan

Perangkat Anda merupakan produk dengan kualitas dan pengerjaan terbaik sehingga harus ditangani dengan benar. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi cakupan jaminan.

- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang kotor dan berdebu. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik mungkin dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Suhu yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat dingin. Ketika suhu kembali normal, embun dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain yang diperbolehkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan jatuhkan, benturkan atau guncangkan perangkat ini. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih atau deterjen

keras untuk membersihkan perangkat.

- Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat dilepas dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan kain yang kering, lembut, dan bersih untuk membersihkan lensa, seperti lensa kamera, sensor jarak, dan sensor cahaya.
- Gunakan hanya antena yang disertakan atau antena pengganti Nokia asli. Antena, modifikasi antena atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Sebelum perangkat dikirim ke pusat layanan, buat salinan data cadangan yang akan Anda simpan (seperti kontak dan catatan kalender).

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

Informasi keselamatan tambahan

Perangkat Anda dan perangkat tambahannya mungkin berisi komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

■ Kondisi pengoperasian

Patuhi semua peraturan khusus setempat yang berlaku di daerah manapun dan nonaktifkan perangkat jika penggunaannya dilarang, atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat hanya dalam posisi pengoperasian normal. Produk ini memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sekurangnya 1.5 cm dari badan.

Jangan gunakan aksesoris seperti tas jinjing, pengait ikat pinggang atau kantung telepon berbahan logam yang dikenakan di badan, dan perangkat harus berada pada jarak yang disebutkan di atas dari badan Anda. Untuk mengirimkan file data atau pesan, perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Beberapa komponen perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan

letakkan kartu kredit atau media penyimpan yang bersifat magnetis di dekat telepon, karena informasi yang tersimpan di media tersebut mungkin akan terhapus.

■ Peralatan medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau pabrikan guna menentukan apakah peralatan dimaksud cukup terlindungi dari energi frekuensi radio (RF) eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan perangkat saat berada di tempat perawatan kesehatan, bila terdapat larangan penggunaan yang menginstruksikan Anda menonaktifkannya. Rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

Alat pacu jantung

Produsen alat pacu jantung menganjurkan agar jarak antara telepon selular dengan alat ini minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada alat pacu tersebut. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan dan direkomendasikan oleh Lembaga

Penelitian Teknologi Nirkabel.
Pengguna alat pacu jantung harus melakukan berikut ini:

- Selalu jaga jarak perangkat lebih dari 15,3 cm (6 inci) dari alat pacu jantung.
- Jangan bawa ponsel di dalam saku baju
- Memegang telepon ini di bagian yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung agar memperkecil potensi gangguan.

Jika Anda mencurigai adanya gangguan, nonaktifkan, dan jauhkan ponsel.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi gangguan, tanyakan pada operator selular Anda.

■ Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dan tidak terlindung dengan benar mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem pengereman anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantung udara. Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan tentang kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya, tanyakan kepada pabrikan atau agennya.

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau memasang

perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang mungkin berlaku terhadap perangkat. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat, komponen, atau perangkat tambahan. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantung udara, ingat bahwa kantung udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan nirkabel yang terpasang atau portabel di sekitar kantung udara atau di tempat mengembang kantung udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantung udara mengembang, dapat menimbulkan cedera parah.

Dilarang menggunakan perangkat saat berada di dalam pesawat terbang. Nonaktifkan ponsel sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan perangkat selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon nirkabel dan melanggar hukum.

■ Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat ketika berada di wilayah dengan kandungan udara

yang dapat menyebabkan ledakan, serta patuhi semua petunjuk dan perintah. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di daerah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang mencelakakan atau mematikan. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan, dan distribusi bahan bakar, pabrik bahan kimia; atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Beberapa tempat yang berpotensi ledakan sering kali, tetapi tidak selalu, diberi tanda dengan jelas. Termasuk bagian bawah dek kapal; tempat pengiriman atau gudang penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butiran, debu, atau serbuk logam.

■ Panggilan darurat



Penting: Telepon selular, termasuk perangkat ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat dan fungsi-fungsi yang diprogram untuk pengguna. Karenanya, sambungan di segala kondisi tidak selalu dapat dilakukan. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk

komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

1. Jika telepon tidak aktif, aktifkanlah. Pastikan kekuatan sinyal memadai.
Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam telepon.
2. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi yang berlaku di lokasi Anda. Nomor darurat untuk setiap lokasi berbeda.
4. Tekan tombol panggil.

Jika beberapa fitur tertentu sedang digunakan, Anda mungkin perlu menonaktifkan terlebih dahulu sebelum panggilan darurat dapat dibuat. Jika perangkat dalam modus offline atau penerbangan, Anda mungkin perlu mengubah profil untuk mengaktifkan fungsi telepon sebelum dapat membuat panggilan darurat. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk ini atau hubungi operator selular Anda.

Ketika membuat panggilan darurat, berikan semua informasi yang diperlukan se jelas mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Informasi Pengestahan (SAR)

PERANGKAT SELULAR INI TELAH MEMENUHI PEDOMAN UNTUK SAMBUNGAN KE GELOMBANG RADIO.

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melebihi batas hubungan ke energi radio yang direkomendasikan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman hubungan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorpsi Spesifik atau SAR. Batas SAR yang tercantum dalam pedoman ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan sepuluh gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada level daya tertinggi yang diperbolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Level SAR yang sebenarnya pada perangkat ketika dioperasikan dapat berada di bawah nilai maksimal karena perangkat dirancang untuk hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Nilai tersebut dapat berubah tergantung sejumlah faktor, misalnya seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan

jaringan. Nilai SAR tertinggi menurut pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di dekat telinga adalah 0.50 W/kg.

Penggunaan aksesoris perangkat dan perangkat tambahan dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk yang ada di www.nokia.com.

Indeks

A

- agenda 66
- aksesori. Lihat perangkat tambahan aplikasi
 - memasang 87
 - menghapus 88
 - pengaturan 88

B

- Baterai 128
 - baterai
 - informasi 125
 - mengisi daya 21, 125
 - pengosongan daya 125
- Bluetooth
 - menerima data 96
 - mengakhiri sambungan 97
 - mengirim data 94
 - pasangan perangkat 96
 - pengaturan sambungan 94
- Bluetooth Headset BH-600 128
- browser selular. Lihat Web.
- browser. Lihat Web.
- buku telepon. Lihat kontak.

C

- cache 61
- cara pintas 25
- catatan 68

E

- e-mail
 - kotak surat 42
 - pengaturan 41

G

- galeri 53

I

- IM. Lihat pesan cepat.
- indikator 26

Informasi baterai

- jenis 128
- inframerah 110
- input teks
 - menghapus teks 37
 - menyalin teks 37
 - prediktif 35, 76

J

- jalur akses
 - menerima pengaturan 78
 - pengaturan 78
- jam 65
- jam alarm. Lihat jam.
- jaringan
 - memilih 86
 - tampilan info sel 86

K

- kabel data 112
- kalender 65
- kalkulator 68
- kamera 54
- kartu memori 69
 - Membuat salinan data cadangan 70
 - memformat 70
 - mengunci 70
 - pemakaian memori 71
- kode akses
 - kode kunci 16, 21
 - PIN 17, 21
 - PIN modul 17
 - PIN tanda tangan 17
 - PIN2 17
 - PUK 17
 - PUK2 17
 - sandi pembatas 17
 - ubah 82
 - UPIN 17
 - UPUK 17
- kontak 51
- konverter 67
- kotak suara 73
- kunci aktivasi 89

L

- layanan jaringan 9
- layanan. Lihat Web.
- log
 - panggilan terakhir 34
 - umum 34

M

- manajer aplikasi 87
- manajer file 69
- manajer perangkat 89
- manajer sambungan 102
- memasukkan
 - baterai 19
 - kartu SIM 19
- men-download 61
- menu
 - mengakses fungsi 28
 - mengubah tampilan 28
- menulis teks. Lihat input teks
- modem 111
- modus siaga
 - cara pintas 25
 - pengaturan 76
 - siaga aktif 25

N

- Nokia Advanced Car Kit CK-7W 129
- Nokia Bluetooth Headset BH-300 129

O

- olahpesan cepat
 - grup 98, 99, 101
 - kontak 101
 - membuat sambungan 97
 - merekam 100
 - pengaturan 97
 - percakapan 100

P

- panggilan
 - darurat 9
 - internasional 30
 - kotak suara 30
 - membuat 30
 - mengakhiri 30

- menjawab 32
- menolak 32
- menolak dengan SMS 32
- panggilan cepat 30, 52
- panggilan konferensi 31
- panggilan suara 31
- pembatasan 85
- pengalihan 85
- pilihan sewaktu panggilan berlangsung 33
- pindah 33
- tunggu 33
- panggilan cepat
 - membuat panggilan 30
 - menetapkan nomor telepon 52, 74
 - menghapus nomor telepon 74
 - mengubah nomor telepon 74
- panggilan darurat 9
- panggilan sekali sentuh. Lihat panggilan cepat.
- panggilan suara 31
- pemakaian memori
 - kartu memori 71
 - memori telepon 69
- Pemutar Flash 56
- pemutar media Lihat RealPlayer.
- pemutar musik
 - mendengarkan musik 114
 - perpustakaan 113
- penanda
 - melihat. 59
 - menambah 59
 - mengirim 59
- pengaman tombol. Lihat pengunci tombol.
- pengaturan
 - bahasa telepon 75
 - bahasa tulisan 76
 - data paket 80
 - input teks prediktif 76
 - modus siaga 76
 - panggilan 77
 - panggilan data 81
 - pengamanan 82
 - perangkat tambahan 86
 - sambungan 78
 - Setting wizard 91
 - tampilan 76
 - tanggal 82
 - telepon 75

- ucapan 91
- waktu 82
- pengaturan pesan
 - e-mail 47
 - pengaturan lain 49
 - pengaturan multimedia 46
 - pesan area 49
 - pesan layanan 48
 - pesan teks 45
- pengunci tombol 29
- perangkat tambahan
 - pengaturan 86
 - umum 10
- Perangkat Tambahan Asli 128
- perekam 56
- perekam suara. Lihat perekam.
- perintah suara 73
- perintah tepuk
 - informasi suara pelatihan 122
 - mendengarkan pesan 50
 - pemutar musik 114
 - pengaturan 92
- perlindungan hak cipta Lihat kunci aktivasi.
- pesan
 - audio 40
 - jenis pesan khusus 41
 - kotak keluar 44
 - mendengarkan 49
 - menerima 41
 - mengelola 42
 - mengirim 39
 - menulis 39
 - objek multimedia 41
 - perintah layanan 45
 - pesan area 44
 - pesan layanan 42
 - Pesan SIM 44
- pesan e-mail
 - mengambil 43
 - menghapus 43
- petunjuk 28
- profil 74
- PTT. Lihat push to talk.
- Push to talk
 - jalur akses 103
 - keluar 105
 - login 105
 - panggilan grup 106
 - panggilan satu-ke-satu 105

- pengaturan 104
- permintaan panggilan ulang 106
- saluran 107

R

- RealPlayer
 - memutar 55
 - pengaturan 56
- register. Lihat log.

S

- sambungan 93
- sertifikat 83
- siaga aktif 25
- sinkronisasi 109

T

- tema 63
- tombol gulir.
 - bergulir 27
 - memilih 27
- transfer data 90
- tutorial 28

U

- USB. Lihat kabel data.

V

- Visual Radio
 - daftar stasiun 116
 - direktori stasiun 118
 - melihat isi visual 117
 - mencari gelombang stasiun 116
 - menghidupkan 116
 - menyimpan stasiun 116
 - pengaturan 118
 - setup stasiun 117
- volume suara 29

W

- Web
 - browsing 60
 - melihat halaman tersimpan 60
 - melihat penanda (bookmark) 59
 - membuat sambungan 58

mengakhiri sambungan 61
menyimpan halaman 61
pengamanan sambungan 59
pengaturan 58
pengaturan browser 62

Z

Zip manager 71

Nokia Care Online

Dukungan web Nokia Care memberi Anda informasi lebih lanjut mengenai layanan online kami.

PERAGAAN INTERAKTIF

Pelajari cara mengatur ponsel Anda untuk pertama kali, dan mengenal lebih lanjut fitur-fiturnya. Peragaan Interaktif memberi petunjuk langkah-demi-langkah mengenai ponsel Anda.

BUKU PETUNJUK

Buku Petunjuk online berisi informasi terperinci mengenai ponsel Anda. Ingatlah untuk secara berkala memeriksa apakah ada pembaruan.

PERANGKAT LUNAK

Manfaatkan sepenuhnya ponsel Anda dengan perangkat lunak untuk ponsel dan PC Anda. Nokia PC Suite menghubungkan ponsel dan PC agar Anda dapat mengatur kalender, kontak, musik dan gambar Anda, dengan aplikasi lain yang melengkapi penggunaannya.

PENGATURAN

Beberapa fungsi ponsel, seperti olah pesan multimedia, akses internet selular dan email*, mungkin perlu diatur sebelum dapat digunakan. Minta pengaturan tersebut dikirim ke ponsel Anda secara gratis.

*Tidak tersedia pada semua ponsel.

PERAGAAN
INTERAKTIF



PERANGKAT LUNAK



BUKU PETUNJUK



PENGATURAN

BAGAIMANA MENGGUNAKAN PONSEL SAYA?

Bagian Set Up (Pengaturan Awal), di www.nokia.co.id/setup, membantu Anda mempersiapkan ponsel Anda sebelum digunakan. Biasakan diri Anda dengan berbagai fungsi dan fitur ponsel dengan membuka bagian Guides and Demos (Panduan dan Demo) di www.nokia.co.id/guides.

BAGAIMANA MENSINKRONKAN PONSEL DAN PC SAYA?

Dengan menghubungkan ponsel Anda ke PC yang kompatibel dengan versi Nokia PC Suite yang diperlukan dari www.nokia.co.id/pcsuite Anda dapat mensinkronkan kalender dan kontak Anda.

DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH PERANGKAT LUNAK UNTUK PONSEL SAYA?

Dapatkan lebih banyak untuk ponsel Anda dengan download dari bagian Software (Perangkat Lunak) di www.nokia.co.id/software.

DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH JAWABAN UNTUK PERTANYAAN UMUM?

Buka bagian FAQ di www.nokia.co.id/faq untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan mengenai ponsel Anda dan produk dan layanan Nokia lainnya.

BAGAIMANA MENDAPATKAN BERITA NOKIA TERBARU?

Berlangganan online di www.nokia.co.id/signup dan jadilah yang pertama mengetahui tentang produk terbaru dan promosi. Daftarkan di "Nokia Connections" untuk menerima pembaruan bulanan atau berita tentang ponsel dan teknologi terbaru. Daftarkan di "Be The First To Know" untuk mendapatkan ulasan eksklusif mengenai pengumuman ponsel baru atau berlangganan "Promotional Communications" untuk mengetahui berbagai acara mendatang.

Jika Anda masih memerlukan bantuan lebih lanjut, silakan kunjungi www.nokia.co.id/contactus.

Untuk informasi tambahan mengenai layanan perbaikan, silakan kunjungi www.nokia.co.id/repair.

Silakan kunjungi www.nokia.co.id/support untuk memperoleh informasi lebih terperinci.

NOKIA

Care