

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia 5730 Xpress Music

© 2008 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE 0434 

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng sản phẩm RM-465 này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ Thị 1999/5/EC. Quý khách có thể tìm thấy bản sao bản Tuyên bố về sự phù hợp tại http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, Mail for Exchange, N-Gage, OVI, và các logo Phụ Kiện Chính Hãng Nokia là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng, phân phối, hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Nokia cho phép trước bằng văn bản.

Bằng sáng chế của Hoa Kỳ số 5818437 và các bằng sáng chế khác đang chờ cấp. Bản quyền © 1997-2008 cho phần mềm nhập văn bản T9. Tegic Communications, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.

symbian

Sản phẩm này có phần mềm được Symbian Software Ltd © 1998-2008 cấp li-xăng quyền tác giả. Symbian và Symbian OS là các nhãn hiệu của Symbian Ltd.



Java và tất cả các nhãn hiệu dựa trên nền Java là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Sun Microsystems, Inc.

Các phần của phần mềm Nokia Maps thuộc bản quyền © 1996-2008 của FreeType Project. Mọi quyền được bảo lưu.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Sản phẩm này được li-xăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được li-xăng cung cấp. Không cấp li-xăng hoặc ngụ ý cấp li-xăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>

Nokia thực hiện chính sách phát triển liên tục. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

TRONG CHỪNG MỤC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NOKIA HAY BẤT KỲ BÊN CẤP LIXĂNG NÀO CỦA NOKIA CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ VIỆC MẤT MẤT DỮ LIỆU HOẶC TỔN THẤT THU NHẬP NÀO HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HỆ QUẢ HOẶC GIÁN TIẾP CHO DÙ ĐÃ GÂY RA NHƯ THẾ NÀO.

NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIỆN TRẠNG". NGOẠI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM ĐƯỢC HIỂU NGẦM VỀ PHẨM CHẤT CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, ĐƯỢC ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY. NOKIA BẢO LƯU QUYỀN CHỈNH SỬA HAY THU HỒI TÀI LIỆU NÀY VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC.

Trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, nghiêm cấm thiết kế kỹ thuật ngược bất cứ phần mềm nào trong thiết bị Nokia. Trường hợp sách hướng dẫn sử dụng này có bất kỳ giới hạn nào về những tuyên bố, bảo đảm, bồi thường thiệt hại và trách nhiệm, tương tự như vậy các giới hạn này cũng sẽ giới hạn bất kỳ tuyên bố, bảo đảm, bồi thường thiệt hại và trách nhiệm nào của những bên cấp li-xăng cho Nokia.

Sự sẵn có các sản phẩm cụ thể và các ứng dụng và các dịch vụ cho những sản phẩm này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Vui lòng tham khảo với đại lý Nokia của quý khách để biết chi tiết, và sự sẵn có các tùy chọn ngôn ngữ.

Quản lý Xuất khẩu

Thiết bị này có chứa các hàng hóa, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

THÔNG CÁO CỦA ỦY BAN TRUYỀN THÔNG LIÊN BANG HOA KỲ (FCC)/BỘ CÔNG THƯƠNG CANADA

Thiết bị của quý khách có thể gây nhiễu sóng truyền hình hoặc vô tuyến (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Tổ chức FCC hoặc Bộ Công Thương Canada có thể yêu cầu quý khách ngưng sử dụng điện thoại trong trường hợp không thể tránh khỏi việc nhiễu sóng. Nếu quý khách cần giúp đỡ, xin liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại địa phương của quý khách. Thiết bị này tuân thủ điều khoản 15 thuộc bộ qui định của FCC. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này không gây nhiễu sóng có hại, và (2) thiết bị phải chấp nhận bất cứ sự nhiễu sóng nào nhận được, bao gồm cả sự nhiễu sóng có thể gây ra hoạt động không mong muốn. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng.

Mục lục

An toàn.....	7
Giới thiệu về thiết bị của quý khách.....	7
Các dịch vụ mạng.....	8
Bắt đầu sử dụng.....	9
Các phím và bộ phận.....	9
Phím và bộ phận (mặt bên).....	10
Các phím nhạc và trò chơi.....	10
Lắp thẻ SIM và pin.....	10
Sạc pin.....	11
Khởi động ban đầu.....	12
Ăng-ten.....	12
Lắp thẻ nhớ.....	13
Tháo thẻ nhớ.....	13
Kết nối tai nghe.....	14
Khóa bàn phím.....	14
Màn hình chủ.....	14
Thanh danh bạ trong màn hình chủ.....	15
Giới thiệu về thanh danh bạ.....	15
Thanh Danh bạ.....	15
Hỗ trợ.....	15
Điện thoại của bạn.....	17
Thiết lập điện thoại.....	17
Hướng dẫn cài đặt.....	17
Các chỉ báo hiển thị.....	17
Bàn phím.....	19
Nhập văn bản tiếng Việt.....	19
Điều chỉnh âm lượng.....	20
My Nokia.....	20

Cài đặt riêng.....	21
Cấu hình.....	21
Chọn kiểu chuông.....	21
Thay đổi chủ đề hiển thị.....	21
Nhắn tin.....	23
Hộp thư.....	23
Xác định thông số cài đặt e-mail.....	23
Mở hộp thư.....	23
Tải tin nhắn e-mail.....	24
Xóa các tin nhắn e-mail.....	24
Mail for Exchange.....	24
Soạn và gửi tin nhắn.....	25
Danh bạ trên Ovi.....	26
Giới thiệu về Danh bạ trên Ovi.....	26
Trò chuyện với bạn bè.....	27
Danh bạ.....	28
Lưu và chỉnh sửa tên và số điện thoại.....	28
Nhạc chuông, hình ảnh, và văn bản cuộc gọi cho các số liên lạc.....	28
Sao chép số liên lạc.....	28
Media.....	29
Máy nghe nhạc.....	29
Phát một bài hát hoặc một phân đoạn podcast.....	29
Nói và Phát.....	29
Cửa Hàng Nhạc Nokia.....	30
Chuyển nhạc từ máy PC.....	30
N-Gage™.....	30

Camera.....	30
Chụp ảnh.....	30
Quay video.....	31
Bộ sưu tập.....	31
Giao diện chính.....	31
Ảnh.....	32
Giới thiệu về Ảnh.....	32
In ảnh.....	32
Chọn máy in.....	32
Chia sẻ trực tuyến.....	32
Giới thiệu về Chia sẻ trực tuyến.....	32
Đăng ký dịch vụ.....	32
Tạo một bài đăng.....	33
Trung tâm video.....	33
Xem và tải về video clip.....	33
Máy ghi âm.....	34
Đài FM.....	35
Nghe radio.....	35
Nokia Internet Radio.....	35
Nghe các kênh internet radio.....	35
Giới thiệu về mạng gia đình.....	36
Mở Ovi bằng Nokia 5730 XpressMusic	37
Tập tin trên Ovi.....	37
Điện thoại.....	38
Cuộc gọi thoại.....	38
Trả lời cuộc gọi.....	38
Gọi điện.....	38
Thư thoại.....	39
Cuộc gọi video.....	39
Giới thiệu cuộc gọi video.....	39
Gọi điện video.....	39

Chia sẻ video.....	40
Yêu cầu chia sẻ hình ảnh.....	40
Cài đặt chia sẻ video.....	40
Chia sẻ video trực tuyến hoặc video clip.....	41
Cuộc gọi internet.....	41
Giới thiệu về cuộc gọi internet.....	41
Kích hoạt cuộc gọi internet.....	42
Gọi điện qua internet	42

Internet.....	43
Trình duyệt.....	43
Trình duyệt web.....	43
Các cấp dữ liệu Web và blog.....	44
Widget.....	44
Xóa bộ nhớ cache.....	44
Ngưng kết nối.....	45
Kết nối bảo mật.....	45
Tải về!.....	45
Quản lý các mục.....	45
Kết nối máy tính PC với web.....	46

Du lịch.....	47
Định vị (GPS).....	47
Giới thiệu về GPS.....	47
GPS có Hỗ Trợ (A-GPS).....	47
Cắm điện thoại đúng cách.....	48
Mẹo khi tạo một kết nối GPS.....	48
Bản Đồ	48
Bản đồ.....	48
Di chuyển trên bản đồ.....	49

Nokia Office Tools.....	50
--------------------------------	-----------

Ghi chú hiện tại.....	50
Máy tính.....	50
Trình quản lý tập tin.....	50
Giới thiệu về Trình quản lý tập tin.....	50
Tìm và sắp xếp các tập tin.....	50
Quản lý thẻ nhớ.....	51
Sao lưu tập tin vào thẻ nhớ.....	51
Quickoffice.....	51
Giới thiệu về Quickoffice.....	51
Xử lý các tập tin.....	51
Zip manager.....	51
PDF reader.....	51
Từ điển.....	52
Quản lý thời gian.....	53
Lịch.....	53
Tạo một mục nhập lịch.....	53
Giao diện lịch.....	53
Đồng hồ.....	53
Bảo thức.....	53
Cài đặt đồng hồ.....	54
Kết nối.....	55
Chuyển nội dung từ điện thoại khác.....	55
Kết nối với máy PC.....	55
Tải xuống tốc độ cao.....	56
Cáp dữ liệu.....	56
Bluetooth.....	56
Giới thiệu về Bluetooth.....	56
Gửi và nhận dữ liệu bằng Bluetooth.....	57
Ghép nối thiết bị.....	58
Mạng LAN không dây.....	59

Kết nối WLAN.....	59
Xem tính khả dụng của mạng WLAN.....	59
Trình hướng dẫn WLAN.....	59
Trình quản lý kết nối.....	60
Xem và ngắt kết nối hiện thời.....	60
Tìm kiếm WLAN	61
Bảo mật và quản lý dữ liệu.....	62
Khóa điện thoại.....	62
Bảo mật thẻ nhớ.....	62
Quản lý chứng chỉ.....	63
Xem chi tiết chứng chỉ.....	63
Sao lưu dữ liệu.....	63
Quản lý ứng dụng.....	63
Cài đặt các ứng dụng.....	64
Gỡ bỏ ứng dụng và phần mềm.....	65
Cập nhật phần mềm.....	65
Cập Nhật Ứng Dụng.....	66
Đồng bộ.....	66
Cài đặt.....	67
Cài đặt chung.....	67
Cài đặt điện thoại.....	67
Cài đặt kết nối.....	67
Cài đặt ứng dụng.....	68
Các phím tắt.....	69
Các phím tắt.....	69
Phụ kiện chính hãng Nokia.....	71
Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện.....	71
Pin.....	71

Pin.....	72
Thông tin về pin và bộ sạc.....	72
Hướng dẫn xác thực pin Nokia.....	73
Xác thực ảnh ba chiều.....	73
Phải làm gì nếu pin của quý khách không phải là chính hãng?.....	73

Giữ gìn và Bảo trì.....	74
Tái chế.....	74

Thông tin bổ sung về sự an toàn.....	75
Trẻ em.....	75
Môi trường hoạt động.....	75
Thiết bị y tế.....	75
Thiết bị y tế cấy ghép.....	75
Thiết bị trợ thính.....	76
Xe cộ.....	76
Môi trường phát nổ tiềm ẩn.....	76
Cuộc gọi khẩn cấp.....	76
Thông tin về chứng nhận (SAR).....	77

BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN CỦA NHÀ SẢN XUẤT.....	78
Thời hạn bảo hành.....	78
Làm thế nào để nhận được dịch vụ bảo hành.....	78
Những gì không được bảo hành?.....	79
Những thông báo quan trọng khác.....	80
Giới hạn trách nhiệm của Nokia.....	80
Các nghĩa vụ pháp định.....	81

Từ mục.....	82
--------------------	-----------

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Đọc sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ để biết thêm thông tin.



BẬT MÁY AN TOÀN

Không bật thiết bị này khi bị cấm sử dụng điện thoại vô tuyến hoặc khi thiết bị này có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.



AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT

Tuân thủ tất cả các quy định trong nước. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.



NHIỀU SÓNG

Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễu nhiễu, làm ảnh hưởng đến hoạt động của máy.



TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM

Tuân thủ mọi hạn chế. Tắt máy khi ở trên máy bay, gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất, hoặc những nơi phá nổ.



SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.



PHỤ KIỆN VÀ PIN

Chỉ sử dụng phụ kiện và pin được phê chuẩn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.



CHỐNG VÔ NƯỚC

Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.

Giới thiệu về thiết bị của quý khách

Thiết bị vô tuyến mô tả trong sách hướng dẫn này được phê chuẩn để sử dụng trên mạng (E)GSM 850, 900, 1800, và 1900, và mạng UMTS 900/1900/2100 HSDPA. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin về mạng.

Khi sử dụng các chức năng của thiết bị này, tuân thủ pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả.

Việc bảo hộ bản quyền có thể không cho phép sao chép, chỉnh sửa hoặc chuyển một số hình ảnh, nhạc, và các nội dung khác.

Thiết bị của quý khách hỗ trợ một số cách kết nối. Giống như máy tính, thiết bị của quý khách có thể bị nhiễm virus và những nội dung có hại khác. Hãy thận trọng với những tin nhắn, yêu cầu kết nối, trình duyệt, và các nội dung tải xuống từ mạng. Chỉ cài đặt và sử dụng những dịch vụ và phần mềm khác từ những nguồn tin cậy có cung cấp biện pháp bảo vệ và an toàn đủ để ngăn chặn các phần mềm có hại, chẳng hạn như các ứng dụng đã được Ký bởi Symbian hoặc đã qua được quá trình kiểm tra Java Verified™. Hãy xem xét việc cài đặt

phần mềm chống virus và phần mềm bảo mật khác trên thiết bị của quý khách và bất kỳ máy tính nào được kết nối.

Thiết bị của bạn có thể có các chỉ mục và liên kết được cài đặt sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Quý khách cũng có thể truy cập vào các trang web của các bên thứ ba khác từ thiết bị của quý khách. Các trang web của bên thứ ba không có mối liên kết nào với Nokia, và Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với các trang web này. Nếu quý khách chọn truy cập vào các trang web này, quý khách cần cẩn thận lưu ý về việc tự bảo vệ an toàn cho mình hoặc lưu ý về nội dung.



Cảnh báo: Để sử dụng bất cứ chức năng nào của thiết bị này, ngoại trừ chức năng báo thức, thiết bị cần phải được bật lên. Không bật thiết bị này khi việc sử dụng thiết bị vô tuyến có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

Các ứng dụng văn phòng hỗ trợ các chức năng phổ biến của Microsoft Word, PowerPoint, và Excel (Microsoft Office 2000, XP, và 2003). Không phải tất cả các định dạng tập tin đều có thể xem hoặc chỉnh sửa được.

Luôn nhớ làm các bản sao dự phòng hoặc ghi lại tất cả thông tin quan trọng đã được lưu trong thiết bị của quý khách.

Khi kết nối với bất kỳ thiết bị nào khác, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của thiết bị đó để biết những hướng dẫn chi tiết về an toàn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

Hình ảnh trong hướng dẫn này có thể khác với màn hình thiết bị của quý khách.

Các dịch vụ mạng

Để sử dụng thiết bị, quý khách phải có dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến cung cấp. Nhiều tính năng yêu cầu phải có các tính năng mạng đặc biệt. Không phải tất cả các mạng đều có các tính năng này; các mạng khác có thể yêu cầu quý khách thực hiện các thỏa thuận cụ thể với nhà cung cấp dịch vụ trước khi quý khách có thể sử dụng các dịch vụ mạng. Việc sử dụng các dịch vụ mạng liên quan tới chuyển dữ liệu. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết chi tiết về cước phí trong mạng chủ của quý khách và khi sử dụng dịch vụ chuyển vùng trên các mạng khác. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể cung cấp cho quý khách các hướng dẫn và giải thích về những khoản phí sẽ được áp dụng. Một số mạng có thể có các hạn chế làm ảnh hưởng đến cách thức mà quý khách có thể sử dụng các dịch vụ mạng. Ví dụ, một số mạng có thể không hỗ trợ tất cả ký tự và dịch vụ bị tùy thuộc vào ngôn ngữ.

Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể đã yêu cầu quý khách tắt hoặc không kích hoạt một số tính năng trong thiết bị của quý khách. Nếu vậy, các tính năng này sẽ không hiển thị trên menu của thiết bị. Thiết bị của quý khách cũng có thể có một cấu hình đặc biệt chẳng hạn như các thay đổi trong các tên menu, thứ tự menu, và các biểu tượng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thêm thông tin.

Thiết bị này hỗ trợ giao thức WAP 2.0 (HTTP và SSL) chạy trên nền giao thức TCP/IP. Một số tính năng của thiết bị này, ví dụ như e-mail, trình duyệt, và nhắn tin đa phương tiện (MMS), cần phải có sự hỗ trợ của mạng đối với các công nghệ này.

Bắt đầu sử dụng

Các phím và bộ phận



1 — Thiết bị cảm quang

2 — Tai nghe

3 — Các phím chọn

4 — Phím menu

5 — Phím gọi

6 — Phím Nói và Phát

7 — Đầu nối bộ sạc

8 — Phím Navi™, dưới đây được gọi là phím di chuyển. Bấm phím di chuyển để lựa chọn, hoặc để di chuyển sang trái, sang

phải, lên, hoặc xuống trên màn hình. Bấm và giữ phím di chuyển để làm nhanh quá trình di chuyển.

9 — Phím nguồn/Phím kết thúc. Bấm và giữ phím này để bật hoặc tắt điện thoại. Trong khi gọi, bấm phím kết thúc để từ chối cuộc gọi hoặc kết thúc cuộc gọi hiện thời và cuộc gọi đang tạm giữ, hoặc bấm và giữ để ngắt các kết nối dữ liệu.

10 — Phím xóa

11 — Camera phụ


12 — Đầu nối tai nghe



1 — Đèn flash

2 — Camera chính

Phím và bộ phận (mặt bên)

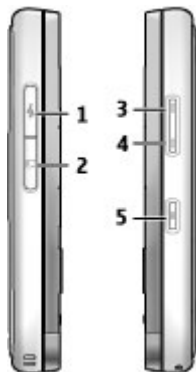

- 1 — Đầu nối Micro USB
- 2 — Khe chứa thẻ nhớ
- 3 — Phím Tăng âm lượng/Phóng to
- 4 — Phím Giảm âm lượng/Thu nhỏ
- 5 — Phím chụp ảnh

Các phím nhạc và trò chơi




- 1 — Phím tiến nhanh về phía trước
- 2 — Phím Phát/Tạm dừng
- 3 — Phím Tua Lại
- 4 — Phím trò chơi

Lắp thẻ SIM và pin


1. Để mở vỏ mặt sau của điện thoại, với mặt sau quay lên trên, hãy nhấc vỏ mặt sau lên.



2. Nếu pin đã được lắp, nhấc pin lên theo hướng mũi tên để tháo pin.

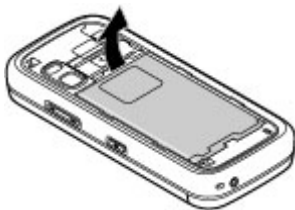


3. Lắp thẻ SIM. Bảo đảm vùng tiếp xúc trên thẻ hướng về phía các đầu kết nối trên điện thoại và góc vát trên thẻ hướng về phía trên của điện thoại.

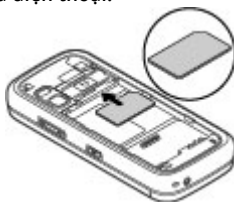

4. Canh thẳng hàng các điểm tiếp xúc của pin với các đầu nối tương ứng trên ngăn chứa pin, và lắp pin vào theo hướng mũi tên.



5. Đóng vỏ mặt sau lại.

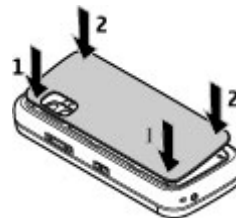

Sạc pin

Pin của bạn đã được sạc một phần tại nhà máy. Nếu điện thoại chỉ báo mức sạc thấp, hãy thực hiện như sau:

1. Nối bộ sạc vào ổ cắm điện tường.
2. Nối bộ sạc với điện thoại.



3. Khi điện thoại báo đã sạc đầy, hãy ngắt bộ sạc khỏi điện thoại, sau đó ngắt khỏi ổ cắm trên tường.

Bạn không cần sạc pin trong một khoảng thời gian cụ thể, và bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi sạc. Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.



Mẹo: Nếu bạn có một bộ sạc Nokia tương thích cũ, bạn có thể sử dụng chúng cùng với Nokia 5730 bằng cách cắm thiết bị nối tiếp bộ sạc CA-44 với bộ sạc cũ. Thiết bị nối tiếp được bán như một phụ kiện tách rời.

Sạc qua cổng USB

Bạn có thể sử dụng chế độ sạc qua cổng USB khi không có ổ điện tường. Khi sạc điện thoại qua cáp USB, thời gian sạc sẽ lâu hơn.

Với chế độ sạc qua USB, bạn cũng có thể chuyển dữ liệu bằng USB trong khi sạc điện thoại.

1. Nối thiết bị USB tương thích với điện thoại bằng một cáp USB tương thích.

Tùy thuộc vào kiểu thiết bị được dùng để sạc, có thể phải mất một lúc để quá trình sạc bắt đầu.

2. Nếu điện thoại được bật, chọn từ các tùy chọn chế độ USB khả dụng trên màn hình điện thoại.

Khởi động ban đầu

1. Bấm và giữ phím nguồn cho đến khi bạn thấy điện thoại rung.
2. Khi được yêu cầu, hãy nhập mã PIN hoặc mã khóa, và chọn **OK**.
3. Khi được nhắc, nhập tên quốc gia bạn đang sống và ngày giờ hiện thời. Để tìm quốc gia của bạn, nhập các chữ đầu tiên của tên quốc gia này vào. Bạn cần chọn quốc gia một cách chính xác, vì các mục nhập lịch được lập biểu có thể thay đổi nếu thay đổi quốc gia sau và quốc gia mới nằm ở một múi giờ khác.



4. Ứng dụng Thiết lập điện thoại sẽ mở ra. Chọn từ các tùy chọn khả dụng, hoặc chọn **Không** để đóng ứng dụng. Để mở ứng dụng Cài đặt điện thoại sau, chọn **Menu > Trợ giúp > Thiết lập ĐT**.

Để cấu hình các cài đặt khác nhau trong điện thoại, hãy sử dụng trình hướng dẫn khả dụng trong màn hình chủ và ứng dụng Hướng dẫn cài đặt. Khi được bật, điện thoại có thể nhận dạng nhà cung cấp thẻ SIM và tự động cấu hình một số cài đặt. Bạn cũng có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để nhận được các cài đặt phù hợp.

Bạn có thể bật điện thoại mà không cần lắp thẻ SIM. Điện thoại sẽ khởi động ở chế độ không trực tuyến, và bạn không thể sử dụng các chức năng điện thoại phụ thuộc vào mạng.

Để tắt điện thoại, bấm và giữ phím nguồn.

Ăng-ten

Thiết bị của quý khách có thể có cả một ăng-ten bên trong và một ăng-ten bên ngoài. Cũng như đối với mọi thiết bị truyền tín hiệu vô tuyến, nếu không cần thiết, tránh chạm vào vùng ăng-ten khi ăng-ten đang phát và nhận tín hiệu. Sự tiếp xúc với ăng-ten đang phát hoặc nhận tín hiệu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giao tiếp và có thể làm cho thiết bị vận hành ở mức điện năng cao hơn mức cần thiết và có thể giảm tuổi thọ pin.



Lắp thẻ nhớ

Để tiết kiệm bộ nhớ của điện thoại, hãy lưu dữ liệu vào thẻ nhớ. Bạn cũng có thể sao lưu thông tin từ điện thoại của bạn vào thẻ nhớ này.

Chỉ sử dụng thẻ microSD tương thích được Nokia phê chuẩn cho điện thoại này. Nokia sử dụng các tiêu chuẩn công nghiệp đã được phê chuẩn cho thẻ nhớ, nhưng có một số loại thẻ nhớ có thể không hoàn toàn tương thích với thiết bị này. Những thẻ không tương thích có thể làm hỏng thẻ và thiết bị, và làm hư dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

Giữ tất cả thẻ nhớ ngoài tầm tay trẻ em.

Kiểm tra tính tương thích của thẻ nhớ với nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp thẻ.

Một thẻ nhớ tương thích có thể được bao gồm trong gói sản phẩm. Thẻ nhớ có thể đã được lắp vào điện thoại. Nếu không, hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Mở nắp ngăn chứa thẻ nhớ.



2. Lắp thẻ nhớ vào khe chứa với vùng tiếp xúc vào trước. Đảm bảo vùng tiếp xúc hướng về phía các đầu nổi trên điện thoại.
3. Ấn thẻ cho tới khi thẻ khớp vào vị trí.
4. Đóng nắp khe cắm thẻ nhớ.

Tháo thẻ nhớ



Chú ý: Không tháo thẻ nhớ trong khi đang sử dụng thiết bị truy cập vào thẻ. Việc tháo thẻ trong khi đang sử dụng có thể làm hư thẻ nhớ cũng như thiết bị, và dữ liệu đã lưu trữ trong thẻ có thể bị hỏng.

1. Bấm nhanh phím nguồn, và chọn **Tháo thẻ nhớ**.
2. Mở nắp ngăn chứa thẻ nhớ.
3. Nhấn vào đầu thẻ để đẩy thẻ ra khỏi khe chứa, và tháo thẻ ra.
4. Đóng nắp khe cắm thẻ nhớ.

Kết nối tai nghe



Cảnh báo: Khi quý khách sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài của quý khách có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe tại nơi mà việc sử dụng tai nghe có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của quý khách.

Kết nối tai nghe tương thích với đầu nối tai nghe của điện thoại.




Khóa bàn phím

Khi thiết bị hoặc bàn phím ở chế độ khóa, vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách.

Bàn phím điện thoại sẽ tự động khóa để ngăn việc tình cờ bấm phím. Để thay đổi khoảng thời gian mà sau đó bàn phím sẽ khóa, chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt** và chọn **Bình thường** > **Bảo mật** > **Điện thoại và thẻ SIM** > **T.gian t.đ.khóa b.phím**.

Để khóa hoặc mở khóa bàn phím, hãy bấm phím chọn trái và bấm *.

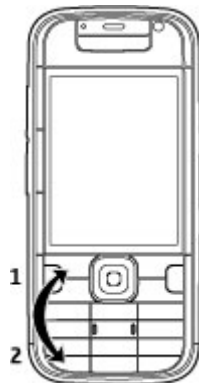

Màn hình chủ

Màn hình chủ là điểm bắt đầu, nơi bạn có thể thu thập hầu hết các số liên lạc quan trọng và các phím tắt ứng dụng.

Khi điện thoại đã được bật, và đăng ký vào mạng, điện thoại sẽ ở chế độ màn hình chủ.

Màn hình chủ gồm có các mục sau:



1 — Thanh Danh bạ, nơi bạn có thể thêm những số liên lạc hay sử dụng nhất, nhanh chóng thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn đến các số liên lạc này, xem các nguồn cấp dữ liệu web của số liên lạc, hoặc truy cập vào thông tin và cài đặt của số liên lạc.

2 — Plug-in của ứng dụng

3 — Phím tắt đến các ứng dụng

Để tùy chỉnh các plug-in và phím tắt của ứng dụng, hoặc để thay đổi chủ đề của màn hình chủ, chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt** sau đó chọn **Bình thường** > **Cài đặt riêng** > **Chế độ chờ** và chọn ứng dụng thích hợp. Bạn có thể không thay đổi được tất cả các phím tắt. Bạn cũng có thể tùy chỉnh các phím chọn trái và phải.

Để nhanh chóng truy cập vào Máy nghe nhạc, hãy chọn biểu tượng phím tắt của Máy nghe nhạc từ các phím tắt của ứng dụng.

Để nhanh chóng truy cập vào N-Gage, hãy chọn biểu tượng phím tắt của N-Gage từ các phím tắt của ứng dụng.

Thanh danh bạ trong màn hình chủ

Giới thiệu về thanh danh bạ

Bạn có thể thêm nhiều số liên lạc trực tiếp vào màn hình chủ, và nhanh chóng thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn đến các số liên lạc này, xem các nguồn cấp dữ liệu web của các số liên lạc này, hoặc truy cập vào thông tin và cài đặt của số liên lạc.

Thanh Danh bạ

Để thêm một số liên lạc vào màn hình chủ, hãy chọn biểu tượng Thêm số liên lạc và chọn một số liên lạc từ danh sách.

Để tạo một số liên lạc mới, chọn **Lựa chọn** > **Số liên lạc mới**, nhập chi tiết, và chọn **Xong**. Bạn cũng có thể thêm hình ảnh vào thông tin của số liên lạc.

Để thêm một nguồn cấp dữ liệu web cho một số liên lạc, hãy chọn biểu tượng Thêm nguồn cấp dữ liệu, chọn nguồn cấp dữ liệu bạn muốn từ danh sách, và chọn **Xong**.

Để tạo một nguồn cấp dữ liệu mới, chọn **Lựa chọn** > **Nguồn cấp mới**.

Để cập nhật một nguồn cấp dữ liệu, chọn **Làm mới**.

Để xóa một số liên lạc khỏi màn hình chủ, trong giao diện thông tin liên lạc, chọn biểu tượng Cài đặt và chọn **Xóa**.

Hỗ trợ

Nếu bạn gặp phải vấn đề với điện thoại hoặc không chắc chắn về cách điện thoại hoạt động, hãy tham khảo các trang hỗ trợ trên trang web của Nokia tại www.nokia.com, ứng dụng Trợ giúp trong điện thoại, hoặc tài liệu hướng dẫn sử dụng. Nếu cách này không giải quyết được vấn đề của bạn, hãy thử như sau:

- Cài lại điện thoại: tắt điện thoại, và tháo pin ra. Sau một vài giây, lắp pin, và bật điện thoại.
- Cập nhật phần mềm điện thoại với Nokia Software Updater. Truy cập vào trang www.nokia.com.vn/softwareupdate hoặc trang web Nokia ở nước quý khách.
- Khôi phục lại cài đặt gốc theo hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng. Các tài liệu và tập tin của quý khách sẽ không bị xóa trong lần cài đặt lại.

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với Nokia để có các lựa chọn sửa chữa. Truy cập vào trang

www.nokia.com.vn/repair. Trước khi gửi điện thoại của bạn đi sửa, luôn sao lưu hoặc ghi lại dữ liệu trong điện thoại.

Các hướng dẫn trong điện thoại

Để đọc hướng dẫn cho giao diện hiện thời của ứng dụng đang mở, chọn **Lựa chọn** > **Trợ giúp**.

Để trình duyệt các chủ đề trợ giúp và tiến hành tìm kiếm, chọn **Menu** > **Trợ giúp** > **Trợ giúp**. Bạn có thể chọn các danh mục mà bạn cần xem hướng dẫn. Chọn một danh mục như Tin nhắn chẳng hạn để xem có những hướng dẫn nào (chủ đề trợ giúp). Trong khi đang đọc chủ đề, di chuyển sang trái hoặc sang phải để xem các chủ đề khác trong mục này.

Để chuyển giữa ứng dụng và mục trợ giúp, hãy bấm và giữ phím menu.

Vào mạng: các trang hỗ trợ sản phẩm

Thông tin bổ sung, nội dung tải về, và các dịch vụ liên quan đến điện thoại của bạn khả dụng trên trang web Nokia ở nước sở tại www.nokia.com.vn.



Mẹo: Bạn cũng có thể truy cập vào các trang hỗ trợ từ trình duyệt web trên điện thoại của bạn.

Điện thoại của bạn

Thiết lập điện thoại

Khi bật điện thoại lần đầu tiên, ứng dụng Thiết lập điện thoại sẽ mở ra.

Để truy cập vào ứng dụng Thiết lập điện thoại sau, chọn **Menu > Trợ giúp > Thiết lập ĐT.**

Để cài đặt kết nối điện thoại, chọn **H. dẫn c. đặt.**

Để chuyển dữ liệu vào điện thoại từ một điện thoại Nokia tương thích, chọn **Truyền dữ liệu.**

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Hướng dẫn cài đặt

Chọn **Menu > Công cụ > H. dẫn c. đặt.**

Sử dụng Trình hướng dẫn cài đặt để xác định cài đặt e-mail và kết nối. Tính khả dụng của các mục trong Trình hướng dẫn cài đặt tùy thuộc và các tính năng của điện thoại, thẻ SIM, nhà cung cấp dịch vụ, và dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của Trình hướng dẫn cài đặt.

Để khởi động Trình hướng dẫn cài đặt, chọn **Bắt đầu.**

Để có được kết quả tốt nhất khi sử dụng trình hướng dẫn cài đặt, hãy giữ thẻ SIM lắp trong điện thoại. Nếu chưa lắp thẻ SIM, hãy thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Chọn từ các tùy chọn sau:

- **Nhà điều hành** — Xác định cài đặt riêng của nhà điều hành, chẳng hạn như cài đặt MMS, internet, WAP, và cài đặt trực tuyến.
- **Thiết lập e-mail** — Cài cấu hình tài khoản POP, IMAP, hoặc Mail for Exchange.

Các cài đặt khả dụng cho việc chỉnh sửa có thể khác nhau.

Các chỉ báo hiển thị



Điện thoại được kết nối vào mạng UMTS hoặc GSM.



Mức độ sạc pin. Thanh chỉ báo càng cao thì mức năng lượng trong pin càng nhiều.



Bạn có một hoặc nhiều tin nhắn chưa đọc trong thư mục Hộp thư đến trong Tin nhắn.



Bạn nhận được e-mail mới trong hộp thư từ xa.



Có các tin nhắn đang chờ để gửi trong thư mục Hộp thư đi trong Nhắn tin.



Bạn có một hoặc nhiều cuộc gọi điện thoại bị nhỡ.

-  Các phím của điện thoại sẽ bị khóa.
-  Báo thức đã được kích hoạt.
-  Bạn đã kích hoạt cấu hình im lặng, và điện thoại sẽ không đổ chuông khi có cuộc gọi hoặc tin nhắn đến.
-  Kết nối Bluetooth được kích hoạt.
-  Kết nối Bluetooth được thiết lập. Khi chỉ báo nhấp nháy, điện thoại của bạn đang tìm cách kết nối với thiết bị khác.
-  Hiện có kết nối dữ liệu gói GPRS (dịch vụ mạng). Nếu biểu tượng là , kết nối đang hoạt động. Nếu biểu tượng là , kết nối đang bị giữ.
-  Hiện có kết nối dữ liệu gói EGPRS (dịch vụ mạng). Nếu biểu tượng là , kết nối đang hoạt động. Nếu biểu tượng là , kết nối đang bị giữ.
-  Hiện có kết nối dữ liệu gói UMTS (dịch vụ mạng). Nếu biểu tượng là , kết nối đang hoạt động. Nếu biểu tượng là , kết nối đang bị giữ.
-  Truy cập gói tải xuống tốc độ cao (HSDPA) được hỗ trợ và khả dụng (dịch vụ mạng). Biểu tượng có thể khác nhau tùy theo vùng. Nếu biểu tượng là , kết

nối đang hoạt động. Nếu biểu tượng là , kết nối đang bị giữ.

-  Bạn đã cài điện thoại dò tìm mạng LAN không dây (WLAN), và có một mạng WLAN khả dụng.
-  Một kết nối mạng WLAN đang hoạt động trong mạng không có mã hóa.
-  Một kết nối mạng WLAN đang hoạt động trong mạng có mã hóa.
-  Điện thoại được kết nối với một máy tính bằng cáp dữ liệu USB.
- 2** Số máy điện thoại thứ hai đang được sử dụng (dịch vụ mạng).
-  Tất cả các cuộc gọi sẽ được chuyển tiếp đến một số điện thoại khác. Nếu bạn có hai số máy, số hiển thị là số máy hiện đang hoạt động.
-  Tai nghe được nối với điện thoại.
-  Bộ phụ kiện thoại rảnh tay trên xe được kết nối với điện thoại.
-  Bộ trợ thính được nối với điện thoại.
-  Một text phone được kết nối với điện thoại.



Điện thoại đang đồng bộ.




Đang có kết nối bộ đàm (PTT).




Kết nối bộ đàm đang ở chế độ không làm gián đoạn, vì kiểu nhạc chuông của điện thoại được cài là **1 hồi bíp** hoặc **Im lặng**, hoặc bạn có một cuộc gọi điện thoại đến hoặc đi. Ở chế độ này, bạn không thể thực hiện cuộc gọi PTT.

Bàn phím

Điện thoại của bạn có một bàn phím đầy đủ tính năng. Để mở bàn phím, hãy trượt bàn phím ra. Màn hình sẽ tự động xoay từ dọc sang ngang khi trượt bàn phím ra.

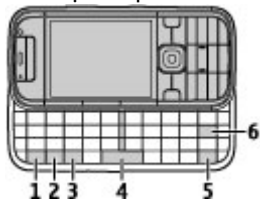

1 — Phím chức năng. Để nhập các chữ số hoặc các ký tự được in trên đầu các phím, hãy bấm và giữ phím chức năng đồng thời bấm phím tương ứng, hoặc chỉ bấm và giữ phím tương ứng. Để chỉ nhập các ký tự được in trên các phím, bấm nhanh phím chức năng hai lần. Để trở về chế độ màn hình bình thường, hãy bấm lại vào phím chức năng.

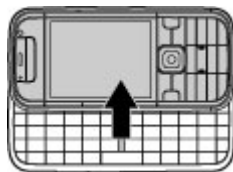

2 — Phím Shift. Để chuyển giữa các kiểu chữ khác nhau, bấm phím Shift. Để chỉ nhập chữ hoa hoặc chữ thường, bấm nhanh phím Shift hai lần.

3 — Phím Sym. Để chèn một ký tự không được thể hiện trên bàn phím.

4 — Phím dấu cách

5 — Phím ctrl. Để truy cập vào các phím tắt sau phím Ctrl, ví dụ như Ctrl + C.

6 — Phím xóa lùi

Nhập văn bản tiếng Việt

Để viết văn bản bằng tiếng Việt, ví dụ như một tin nhắn văn bản, chọn Nhấn tin trong menu, và chọn tạo một tin nhắn văn bản mới. Di chuyển đến nội dung tin nhắn và chọn **Lựa chọn > Tùy chọn nhập > Ngôn ngữ viết > Ngôn ngữ soạn thảo** và chọn tiếng Việt.

Để chuyển giữa các kiểu ký tự khác nhau, bấm phím shift. Trên màn hình, **ABC abc** và **Abc** cho biết kiểu ký tự được chọn.

Để chèn con số hoặc ký tự được in trên các phím, bấm và giữ phím tương ứng, hoặc bấm và giữ phím chức năng và bấm phím tương ứng.

Để chỉ nhập các ký tự được in trên các phím, bấm nhanh phím chức năng hai lần.

Để xóa một ký tự, bấm phím xóa. Để xóa nhiều ký tự, bấm và giữ phím xóa.

Để chèn các ký tự không được hiển thị trên bàn phím, bấm phím chr.

Để nhập dấu tiếng Việt, bấm **s** để có **dấu sắc**, **f** để có **dấu huyền**, **r** để có dấu hỏi, **x** để có **dấu ngã**, và **j** để có dấu nặng.



Ví dụ: Để nhập ã, bấm **a** rồi **x**. Để nhập é, bấm **e** rồi **s**.

Để sao chép văn bản, bấm và giữ phím shift, và di chuyển để tô sáng từ, cụm từ hoặc dòng văn bản mà bạn muốn sao chép. Bấm phím chức năng + chr + c. Để chèn văn bản vào một tài liệu, di chuyển đến vị trí thích hợp và bấm phím chức năng + chr + v.

Để đổi ngôn ngữ soạn thảo, hoặc để tắt kiểu nhập văn bản tiên đoán, bấm phím chức năng + thanh khoảng trắng, và chọn trong số các tùy chọn có sẵn.

Điều chỉnh âm lượng

Để điều chỉnh âm lượng tai nghe trong khi gọi hoặc điều chỉnh âm lượng của các ứng dụng media, hãy sử dụng các phím âm lượng.

My Nokia

My Nokia là một dịch vụ miễn phí, thỉnh thoảng dịch vụ này sẽ gửi cho bạn những tin nhắn văn bản có chứa các mẹo, thủ thuật, và hỗ trợ cho điện thoại Nokia của bạn. Nếu My Nokia khả dụng tại quốc gia của bạn và được nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ, điện thoại sẽ mời bạn tham gia vào dịch vụ My Nokia sau khi bạn cài thời gian và ngày.

Để đăng ký với My Nokia, hãy chọn **Chấp nhận** và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Bạn sẽ phải trả phí khi gửi tin nhắn để đăng ký hoặc hủy đăng ký.

Để biết các điều khoản và điều kiện, hãy xem tài liệu đi kèm với điện thoại hoặc truy cập vào trang web www.nokia.com/mynokia.

Để đăng ký với My Nokia, chọn **Menu > Ứng dụng > My Nokia**. Sau khi mời tham gia vào My Nokia, ứng dụng Cài đặt điện thoại sẽ khởi động.

Để mở ứng dụng Cài đặt điện thoại, chọn **Menu > Trợ giúp > Thiết lập ĐT**.

Cài đặt riêng

Bạn có thể cài đặt riêng điện thoại, ví dụ bằng cách hiệu chỉnh các âm khác nhau, thay đổi hình nền và màn hình riêng.

Cấu hình

Chọn **Menu > Công cụ > Cấu hình**.

Bạn có thể tùy chỉnh nhạc chuông, âm báo có tin nhắn, và các điệu nhạc khác nhau cho các sự kiện, môi trường, hoặc nhóm người gọi đến khác nhau. Cấu hình hiện thời được hiển thị ở phía trên màn hình điện thoại trong màn hình chủ. Tuy nhiên, nếu cấu hình hiện thời là Bình thường, chỉ có ngày hiện tại được hiển thị.

Để tạo một cấu hình mới, chọn **Lựa chọn > Tạo mới**, và xác định các cài đặt.

Để tùy chỉnh một cấu hình, chọn một cấu hình và **Lựa chọn > Cài đặt riêng**.

Để thay đổi cấu hình, chọn một cấu hình và chọn **Lựa chọn > Kích hoạt**. Kiểu cấu hình Không trực tuyến ngăn không cho điện thoại bắt, gửi hoặc nhận tin nhắn, hoặc sử dụng mạng LAN không dây, kết nối Bluetooth, GPS, hoặc đài FM một cách vô tình; và đồng thời ngắt mọi kết nối internet có thể đang hoạt động khi chọn cấu hình này. Cấu hình Không trực tuyến không ngăn cản việc thiết lập kết nối mạng LAN không dây hoặc Bluetooth sau đó, hay việc khởi động lại GPS hoặc đài FM, do vậy nên tuân thủ mọi yêu cầu hiện hành về an toàn khi thiết lập và sử dụng các chức năng này.

Để kích hoạt cấu hình cho tới một thời điểm nhất định trong vòng 24 tiếng sau, di chuyển đến cấu hình này, chọn **Lựa**

chọn > Định giờ, và cài thời gian. Khi hết thời gian, cấu hình này sẽ chuyển trở về cấu hình không được đặt giờ hoạt động trước đó. Khi cấu hình này được hẹn giờ,  được hiển thị ở màn hình chủ. Bạn không thể cài hẹn giờ cho cấu hình Không trực tuyến.

Để xóa một cấu hình mà bạn đã tạo, chọn **Lựa chọn > Xóa cấu hình**. Bạn không thể xóa các cấu hình định trước.

Chọn kiểu chuông.

Để cài một kiểu chuông cho một cấu hình, chọn **Lựa chọn > Cài đặt riêng > Nhạc chuông**. Chọn nhạc chuông từ danh sách, hoặc chọn **Tải âm thanh** để mở thư mục chỉ mục có chứa danh sách các chỉ mục để tải về nhạc chuông bằng trình duyệt. Mọi kiểu chuông đã tải xuống sẽ được lưu vào Bộ sưu tập.

Để chỉ phát một kiểu chuông cho một nhóm liên lạc đã chọn, chọn **Lựa chọn > Cài đặt riêng > Số báo ưu tiên**, và chọn nhóm bạn muốn. Các cuộc gọi đến từ số máy không thuộc nhóm đã chọn sẽ có chế độ cảnh báo im lặng.

Để thay đổi âm báo tin nhắn, chọn **Lựa chọn > Cài đặt riêng > Âm báo tin nhắn**.

Thay đổi chủ đề hiển thị

Chọn **Menu > Công cụ > Chủ đề**.

Để thay đổi chủ đề được sử dụng trong mọi ứng dụng, chọn **Bình thường**.

Để thay đổi chủ đề được sử dụng trong menu chính, chọn **Màn hình Menu**.

Để thay đổi chủ đề cho một ứng dụng cụ thể, chọn thư mục ứng dụng cụ thể.

Để thay đổi hình nền của màn hình chủ, chọn **Hình nền**.

Để chọn một hình động làm màn hình riêng, chọn **Tiết kiệm pin**.

Để bật hoặc tắt các hiệu ứng chủ đề, chọn **Bình thường** > **Lựa chọn** > **Các hiệu ứng chủ đề**.

Nhắn tin

Chọn **Menu** > **Nhắn tin**.

Trong menu Nhắn tin (dịch vụ mạng), bạn có thể gửi và nhận tin nhắn văn bản, tin nhắn đa phương tiện, tin nhắn âm thanh, và tin nhắn e-mail. Bạn cũng có thể nhận các tin nhắn dịch vụ web, tin nhắn quảng bá, và các tin nhắn đặc biệt có chứa dữ liệu, và gửi các lệnh dịch vụ.

Trước khi gửi hoặc nhận tin nhắn, bạn cần thực hiện như sau:

- Lắp thẻ SIM vào điện thoại và ở trong vùng phủ sóng của một mạng điện thoại di động.
- Xác nhận rằng mạng hỗ trợ các tính năng nhắn tin bạn muốn dùng và rằng các tính năng này đã được kích hoạt trên thẻ SIM.
- Xác định cài đặt điểm truy cập internet trong điện thoại.
- Xác định thông số cài đặt tài khoản e-mail trên điện thoại.
- Xác định thông số cài đặt tin nhắn văn bản trên điện thoại.
- Xác định thông số cài đặt tin nhắn đa phương tiện trên điện thoại.

Điện thoại có thể nhận dạng nhà cung cấp dịch vụ và tự động cấu hình một số cài đặt tin nhắn. Nếu không, bạn có thể phải xác định các thông số cài đặt theo cách thủ công; hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để cấu hình các cài đặt này.

Hộp thư

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Xác định thông số cài đặt e-mail

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và **Hộp thư mới**.

Để sử dụng e-mail, bạn phải có một điểm truy cập internet (IAP) hợp lệ trong điện thoại và phải xác định chính xác thông số cài đặt e-mail.

Bạn cần phải có tài khoản e-mail riêng. Thực hiện theo các hướng dẫn nhận được từ hộp thư từ xa và từ nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP).

Nếu bạn chọn **Nhắn tin** > **Hộp thư mới** và chưa cài đặt tài khoản e-mail, bạn sẽ được nhắc bạn thực hiện điều đó. Để bắt đầu tạo cài đặt e-mail bằng hướng dẫn hộp thư, chọn **Bắt đầu**.

Khi bạn tạo hộp thư mới, tên mà bạn đặt cho hộp thư này sẽ thay thế Hộp thư trong giao diện chính của Nhắn tin. Bạn có thể tạo tối đa sáu hộp thư.

Mở hộp thư

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Khi bạn mở hộp thư này, điện thoại sẽ hỏi xem bạn có muốn kết nối với hộp thư hay không.

Để kết nối với hộp thư và tải về các tiêu đề e-mail hoặc tin nhắn mới, chọn **Có**. Khi bạn xem tin nhắn trực tuyến, bạn phải kết nối thường trực tới một hộp thư từ xa bằng cách sử dụng một kết nối truyền dữ liệu.

Để xem các tin nhắn e-mail đã tải về trước đó ở trạng thái không trực tuyến, chọn **Không**.

Để tạo một tin e-mail mới, chọn **Lựa chọn > Soạn tin nhắn > E-mail**.

Khi bạn đang ở trạng thái trực tuyến, để ngắt kết nối dữ liệu với hộp thư từ xa, chọn **Lựa chọn > Ngắt kết nối**.

Tải tin nhắn e-mail

Chọn **Menu > Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Nếu bạn ở trạng thái không trực tuyến, chọn **Lựa chọn > Kết nối** để mở một kết nối đến hộp thư từ xa.



Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có ác ý hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hoặc máy PC của quý khách.

1. Khi bạn đang kết nối vào hộp thư từ xa, chọn **Lựa chọn > Tải e-mail > Mới** để tải về tất cả các tin nhắn mới, **Đã chọn** để chỉ tải về những tin nhắn đã chọn, hoặc **Tất cả** để tải về tất cả tin nhắn trong hộp thư.

Để ngừng việc tải tin nhắn về, chọn **Hủy**.

2. Để đóng kết nối và để xem các tin nhắn e-mail ở trạng thái không trực tuyến, chọn **Lựa chọn > Ngắt kết nối**.
3. Để mở một tin e-mail, chọn tin này. Nếu tin nhắn e-mail chưa được tải về và bạn chưa kết nối vào mạng, bạn sẽ được hỏi xem bạn có muốn tải tin nhắn này về từ hộp thư không.

Để xem các tập tin đính kèm e-mail, mở tin nhắn ra, và chọn trường đính kèm được chỉ báo bởi biểu tượng . Nếu tập tin đính kèm chưa được tải về điện thoại, chọn **Lựa chọn > Tải**.

Để tự động tải tin nhắn e-mail về, chọn **Lựa chọn > Cài đặt e-mail > Tự tải về**.

Việc cài đặt điện thoại để tự động tải e-mail về có thể đòi hỏi phải chuyển các khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Xóa các tin nhắn e-mail

Chọn **Menu > Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Để xóa nội dung của một tin e-mail khỏi điện thoại nhưng vẫn giữ lại nội dung đó trên hộp thư từ xa, chọn **Lựa chọn > Xóa > Chỉ riêng máy**.

Điện thoại sẽ sao lại tiêu đề e-mail trong hộp thư từ xa. Mặc dù bạn đã xóa nội dung tin nhắn, tiêu đề e-mail vẫn còn lưu trong điện thoại. Nếu bạn muốn xóa cả tiêu đề, bạn phải được kết nối với server khi đang xóa tin nhắn này khỏi điện thoại và hộp thư từ xa. Nếu không có kết nối với server, tiêu đề sẽ bị xóa khi bạn kết nối lại điện thoại với hộp thư từ xa để cập nhật tình trạng.

Để xóa e-mail trong cả điện thoại và hộp thư từ xa, chọn **Lựa chọn > Xóa > ĐT và máy chủ**.

Để hủy thao tác xóa e-mail đã được chọn để xóa khỏi điện thoại lẫn trên server khi đang ở phiên kết nối kế tiếp , chọn **Lựa chọn > Khôi phục**.

Mail for Exchange

Với Mail for Exchange, bạn có thể tải e-mail công việc về thiết bị. Bạn có thể đọc và trả lời e-mail, xem và chỉnh sửa các tập tin đính kèm, xem thông tin lịch, nhận và trả lời các yêu cầu

hợp, lên lịch họp cũng như xem, thêm, và chỉnh sửa thông tin liên lạc. Chỉ có thể cài đặt Mail for Exchange nếu công ty bạn có Microsoft Exchange Server. Ngoài ra, người quản trị IT của công ty bạn phải kích hoạt Mail for Exchange cho tài khoản của bạn.

Trước khi bắt đầu cài đặt Mail for Exchange, hãy đảm bảo rằng bạn có các mục sau:

- ID e-mail công ty
- Tên người dùng của bạn cho mạng văn phòng
- Mật khẩu của bạn cho mạng văn phòng
- Tên miền của mạng (hãy liên hệ với phòng IT của công ty)
- Tên server Mail for Exchange (hãy liên hệ với phòng IT của công ty)

Tùy thuộc vào cấu hình server Mail for Exchange của công ty bạn, bạn có thể cần nhập thêm thông tin khác ngoài những thông tin kể trên. Nếu bạn không biết thông tin chính xác, hãy liên hệ với phòng IT của công ty bạn.

Với Mail for Exchange, việc sử dụng mã khóa có thể là bắt buộc. Mã khóa mặc định của thiết bị của bạn là 12345, nhưng người quản trị IT của công ty bạn có thể đã cài một mã khóa khác để bạn sử dụng.

Tùy thuộc vào công ty bạn, việc cài đặt Mail for Exchange có thể hiển thị cho bạn những popup thông tin khác trong quá trình cài đặt. Hãy đọc các popup, và chọn **Tiếp tục**, **OK**, **Kế tiếp**, hoặc **Có** để tiếp tục.

Để cài đặt Mail for Exchange:

1. Trong màn hình chủ, hãy chọn trình hướng dẫn cài đặt e-mail.
2. Chọn **Bắt đầu thiết lập e-mail**.

3. Đọc thông tin, và chọn **Bắt đầu**.
4. Để cho phép điện thoại truy cập vào mạng, chọn **Có**.
5. Nhập địa chỉ e-mail, và chọn **OK**.
6. Nhập mật khẩu, và chọn **OK**.
7. Nhập tên người dùng, và chọn **OK**.
8. Chọn Mail for Exchange.
9. Nhập tên miền của mạng vào, và chọn **OK**.
10. Nhập tên server Mail for Exchange, và chọn **OK**.
11. Để cài đặt ứng dụng Mail for Exchange vào điện thoại, chọn **Có**.

Sau khi cài đặt, bạn có thể tạo cấu hình Mail for Exchange bằng cách thay đổi cài đặt. Tùy thuộc vào công ty bạn, cấu hình có thể tự động được tạo.

Soạn và gửi tin nhắn

Chọn **Menu** > **Nhắn tin**.



Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có ác ý hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hoặc máy PC của quý khách.

Trước khi bạn có thể soạn tin nhắn đa phương tiện hoặc viết e-mail, bạn phải có thông số cài đặt kết nối phù hợp.

Mạng vô tuyến có thể giới hạn kích thước của tin nhắn MMS. Nếu hình được chèn vào vượt quá giới hạn này, thiết bị có thể giảm kích cỡ hình để có thể gửi qua MMS.

Kiểm tra giới hạn kích cỡ của các tin nhắn e-mail với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn tìm cách gửi một tin nhắn e-mail vượt

quá giới hạn kích cỡ của server e-mail, tin nhắn này sẽ được giữ lại trong thư mục Hộp thư đi, và thỉnh thoảng điện thoại sẽ tìm cách gửi lại tin nhắn. Việc gửi e-mail yêu cầu phải có kết nối dữ liệu, và việc liên tục tìm cách gửi lại e-mail có thể làm tăng cước phí trong hóa đơn điện thoại của bạn. Trong thư mục Hộp thư đi, bạn có thể xóa tin nhắn này hoặc chuyển nó vào thư mục Nháp.

1. Chọn **Tin nhắn mới** > **Tin nhắn** để gửi tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện (MMS), **Tin nhắn âm thanh** để gửi tin nhắn đa phương tiện có chứa một clip âm thanh, hoặc **E-mail** để gửi e-mail.
2. Trong trường Đến, bấm phím di chuyển để chọn người hoặc nhóm người nhận từ danh sách liên lạc, hoặc nhập số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail của người nhận vào. Để thêm dấu chấm phẩy (;) phân cách những người nhận, bấm *. Bạn cũng có thể sao chép và dán số điện thoại hoặc địa chỉ trong clipboard.
3. Trong trường chủ đề, nhập chủ đề của email. Để thay đổi các trường nhìn thấy được, chọn **Lựa chọn** > **Trường tiêu đề tin nhắn**.
4. Trong trường tin nhắn, viết tin nhắn. Để chèn một mẫu hoặc ghi chú, chọn **Lựa chọn** > **Chèn nội dung** > **Chèn văn bản** > **Khuôn mẫu** hoặc **Chú ý**.
5. Để thêm một tập tin media vào tin nhắn đa phương tiện, chọn **Lựa chọn** > **Chèn nội dung**, chọn loại hoặc nguồn tập tin, và tập tin bạn muốn. Để chèn một danh thiếp, bản chiếu, ghi chú, hoặc một tập tin khác vào tin nhắn, chọn **Lựa chọn** > **Chèn nội dung** > **Chèn khác**.
6. Để chụp ảnh, quay video hoặc thu clip âm thanh cho tin nhắn đa phương tiện, chọn **Lựa chọn** > **Chèn nội**

dung > **Chèn hình ảnh** > **Mới**, **Chèn Video clip** > **Mới**, hoặc **Chèn clip âm thanh** > **Mới**.

7. Để thêm một tập tin đính kèm vào e-mail, chọn **Lựa chọn** và chọn kiểu tập tin đính kèm. Các phần đính kèm với e-mail được chỉ báo bởi biểu tượng .
8. Để gửi tin nhắn, chọn **Lựa chọn** > **Gửi**, hoặc bấm phím gọi.



Lưu ý: Biểu tượng hoặc chữ báo tin nhắn đã gửi trên màn hình thiết bị không có nghĩa là tin nhắn này đã được nhận tại đích định gửi đến.

Điện thoại của quý khách hỗ trợ tin nhắn văn bản vượt quá giới hạn cho một tin nhắn đơn. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ có thể căn cứ theo đó để tính phí. Các ký tự có dấu trọng âm hoặc các ký hiệu khác, và các ký tự từ một số tùy chọn ngôn ngữ, sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, và làm hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Bạn không thể gửi các video clip được lưu ở dạng tập tin MP4 hoặc có kích cỡ vượt quá giới hạn của mạng vô tuyến trong tin nhắn đa phương tiện.

Danh bạ trên Ovi

Giới thiệu về Danh bạ trên Ovi

Với Danh bạ trên Ovi, bạn có thể giữ liên lạc với những người có ý nghĩa quan trọng nhất đối với bạn. Tìm kiếm các số liên lạc, và khám phá bạn bè trên cộng đồng Ovi. Giữ liên lạc với bạn bè - trò chuyện, chia sẻ nơi ở và sự hiện diện của bạn, đồng thời dễ dàng theo dõi được những gì bạn bè đang làm và nơi họ ở. Thậm chí bạn có thể trò chuyện với những người

bạn đang sử dụng Google Talk™. Với Danh bạ trên Ovi, bạn có thể làm cho các danh sách liên lạc của mình trở nên linh hoạt.

Bạn phải có một Tài Khoản Nokia để sử dụng dịch vụ này. Tạo một tài khoản trên điện thoại di động của bạn, hoặc truy cập vào www.ovi.com từ máy PC.

Trò chuyện với bạn bè

Để kết nối với Danh bạ trên Ovi, hãy mở ứng dụng Danh bạ và mở tab Ovi. Chọn **Trực tuyến** và chọn cách kết nối.

Sử dụng kết nối mạng LAN không dây (WLAN), nếu có. Một kết nối dữ liệu gói có thể phát sinh thêm phí chuyển dữ liệu. Để biết chi tiết về giá, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Để bắt đầu trò chuyện với một người bạn, hãy chọn **Tùy chọn > Trò chuyện**. Để gửi một tin nhắn trò chuyện, hãy nhập tin nhắn vào trường tin nhắn, và chọn **Gửi**.

Trong giao diện trò chuyện, chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Gửi** — Gửi tin nhắn.
- **Thêm biểu tượng vui** — Chèn ký hiệu vui.
- **Gửi vị trí của tôi** — Gửi chi tiết vị trí của bạn cho người bạn đang trò chuyện cùng (nếu cả hai thiết bị hỗ trợ tính năng này).
- **Hồ sơ** — Xem chi tiết về một người bạn.
- **Hồ sơ của tôi** — Chọn tình trạng presence hoặc hiện thân ảo, cài đặt riêng tin nhắn, hoặc thay đổi chi tiết về bạn.
- **Chỉnh sửa văn bản** — Sao chép văn bản từ hoặc dán văn bản vào tin nhắn.
- **Kết thúc trò chuyện** — Kết thúc cuộc trò chuyện hiện thời.

- **Thoát** — Kết thúc tất cả các cuộc trò chuyện hiện thời, và đóng ứng dụng.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Để nhận thông tin về vị trí từ bạn bè, bạn phải có ứng dụng Bản đồ. Để gửi và nhận thông tin vị trí, bạn cần cả ứng dụng Bản đồ và ứng dụng Định vị.

Để xem vị trí của người bạn của bạn, chọn **Xem bản đồ**.

Để trở về giao diện chính của Danh bạ trên Ovi mà không kết thúc cuộc trò chuyện, chọn **Quay về**.

Nếu bạn nhận được một số điện thoại trong một cuộc trò chuyện, để thêm số điện thoại này vào danh bạ, gọi, gửi tin nhắn đến, hoặc sao chép số điện thoại này, chọn **Tùy chọn**.

Để mở hoặc sao chép một liên kết web nhận được trong một cuộc trò chuyện, chọn **Tùy chọn**.

Nếu bạn nhận được một địa chỉ e-mail trong một cuộc trò chuyện, để sao chép địa chỉ e-mail này, hoặc gửi e-mail đến địa chỉ này, chọn **Tùy chọn**.

Danh bạ

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Trong Danh Bạ, bạn có thể lưu và cập nhật thông tin liên lạc, ví dụ như số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, hoặc địa chỉ e-mail của các số liên lạc. Bạn có thể thêm nhạc chuông cá nhân hoặc hình ảnh vào một thẻ liên lạc. Bạn cũng có thể tạo các nhóm liên lạc, nhóm này cho phép bạn gửi tin nhắn văn bản hoặc e-mail tới nhiều người nhận cùng lúc.

Lưu và chỉnh sửa tên và số điện thoại

1. Để thêm một số liên lạc mới vào danh sách liên lạc, chọn **Lựa chọn** > **Số liên lạc mới**.
2. Điền vào các trường theo ý bạn, và chọn **Xong**.

Để chỉnh sửa số liên lạc, hãy chọn một số liên lạc và chọn **Lựa chọn** > **Chỉnh sửa**.

Nhạc chuông, hình ảnh, và văn bản cuộc gọi cho các số liên lạc

Bạn có thể xác định nhạc chuông cho một số liên lạc hoặc nhóm liên lạc, và hình ảnh và văn bản cuộc gọi cho một số liên lạc. Khi số liên lạc này gọi cho bạn, điện thoại sẽ phát nhạc chuông đã chọn và hiển thị văn bản cuộc gọi hoặc hình ảnh (nếu số điện thoại của người gọi được gửi cùng với cuộc gọi và điện thoại của bạn nhận ra số này).

Để xác định nhạc chuông cho một số liên lạc hoặc một nhóm liên lạc, hãy chọn số liên lạc hoặc nhóm liên lạc này, chọn **Lựa chọn** > **Nhạc chuông**, và chọn nhạc chuông.

Để xác định văn bản cuộc gọi cho một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc này và chọn **Lựa chọn** > **Thêm văn bản cho c.gọi**. Nhập văn bản cuộc gọi, và chọn **OK**.

Để gán hình ảnh cho một số liên lạc được lưu vào bộ nhớ điện thoại, hãy chọn số liên lạc, **Lựa chọn** > **Thêm hình ảnh**, và chọn hình ảnh từ Bộ sưu tập.

Để xóa kiểu chuông, chọn **Kiểu chuông mặc định** trong danh sách các kiểu chuông.

Để xem, thay đổi hoặc xóa hình ảnh khỏi một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc này, chọn **Lựa chọn** > **Thêm hình ảnh**, và chọn tùy chọn bạn muốn.

Sao chép số liên lạc

Khi mở danh sách liên lạc lần đầu tiên, điện thoại sẽ hỏi xem bạn có muốn sao chép tên và số điện thoại từ thẻ SIM vào điện thoại hay không.

Để bắt đầu sao chép, chọn **OK**.

Nếu bạn không muốn sao chép các số liên lạc từ thẻ SIM vào bộ nhớ điện thoại, chọn **Hủy**. Điện thoại sẽ hỏi xem bạn có muốn xem các số liên lạc trên thẻ SIM trong thư mục danh bạ hay không. Để xem các số liên lạc, chọn **OK**. Danh sách liên lạc sẽ mở ra, và các tên được lưu trên thẻ SIM sẽ được chỉ báo bởi .

Media

Máy nghe nhạc



Cảnh báo: Nghe nhạc với mức âm lượng vừa phải. Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Không để thiết bị gần tai của quý khách khi đang sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **Nghe nhạc**.

Máy nghe nhạc hỗ trợ dạng tập tin như AAC, AAC+, eAAC+, MP3, và WMA. Máy nghe nhạc không nhất thiết hỗ trợ tất cả các chức năng của một định dạng tập tin hoặc các dạng khác nhau của tập tin.

Bạn cũng có thể sử dụng Máy nghe nhạc để nghe các hồi podcast. Podcasting là phương pháp cung cấp nội dung có âm thanh hoặc video qua internet sử dụng công nghệ RSS hoặc Atom để phát trên điện thoại di động và máy PC.

Phát một bài hát hoặc một phân đoạn podcast

Để thêm tất cả các bài hát và podcast vào thư viện nhạc, chọn **Lựa chọn** > **Cập nhật thư viện**.

Để phát một bài hát hoặc một hồi podcast, hãy chọn danh mục bạn muốn, và chọn bài hát hoặc hồi podcast.

Để tạm dừng phát, hãy sử dụng các phím nhạc.

Để tiến nhanh về phía trước hoặc tua lại, hãy sử dụng các phím nhạc.

Để sửa đổi âm thanh phát lại nhạc, chọn **Lựa chọn** > **Chỉnh tần số**.

Để chỉnh sửa độ cân bằng và hình ảnh âm thanh nổi, hoặc để tăng âm trầm, chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt âm thanh**.

Để xem hình ảnh mô phỏng trong khi phát nhạc, chọn **Lựa chọn** > **Hiển thị hiệu ứng**.

Để trở về màn hình chủ và vẫn giữ máy nghe nhạc chạy ẩn, bấm phím kết thúc.

Nói và Phát

Với Nói và Phát, bạn có thể bắt đầu phát nhạc bạn muốn, ví dụ bằng cách đọc tên nghệ sĩ.

Để khởi động ứng dụng Nói và Phát, hãy bấm và giữ phím *. Khi âm phát, hãy đọc tên nghệ sĩ, tên nghệ sĩ cùng với tên bài hát, tên album, hoặc tên danh sách nhạc. Giữ điện thoại cách miệng khoảng 20 cm (8 inch), và đọc bình thường. Không để tay che micro của điện thoại.

Khi sử dụng Nói và Phát lần đầu tiên, và sau khi bạn đã tải các bài hát mới về điện thoại, để cập nhật lệnh thoại, chọn **Lựa chọn** > **Cập nhật**.



Mẹo: Bạn cũng có thể khởi động ứng dụng Nói và Phát bằng cách chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **T.kiểm nhạc**.

Các lệnh thoại được dựa trên metadata (tên nghệ sĩ và tên bài hát) của bài hát trong điện thoại. Ứng dụng Nói và Phát hỗ trợ hai ngôn ngữ nói: Tiếng Anh và ngôn ngữ bạn đã chọn làm ngôn ngữ điện thoại. Ngôn ngữ viết của metadata của

bài hát phải là tiếng Anh hoặc ngôn ngữ điện thoại do bạn chọn.



Mẹo: Để cải thiện độ chính xác trong tìm kiếm, hãy sử dụng lệnh thoại dùng cho quay số. Trình quay số sẽ điều chỉnh cho phù hợp với giọng nói của bạn và sử dụng nó để tìm kiếm nhạc.

Cửa Hàng Nhạc Nokia

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **Lưu trữ nhạc**.

Trong Nokia Music Store (dịch vụ mạng) bạn có thể tìm kiếm, trình duyệt, và mua nhạc để tải về điện thoại. Để mua nhạc, trước tiên bạn cần đăng ký với dịch vụ này.

Để truy cập vào Nokia Music Store, bạn phải có một điểm truy cập internet hợp lệ trên điện thoại.

Nokia Music Store không khả dụng cho mọi quốc gia hoặc khu vực.

Cài đặt Nokia Music Store

Tính khả dụng và hình thức của các cài đặt Nokia Music Store có thể khác nhau. Các cài đặt có thể cũng đã được định trước và không thể chỉnh sửa. Bạn có thể được yêu cầu chọn điểm truy cập sẽ sử dụng khi kết nối vào Nokia Music Store. Chọn **Điểm truy cập mặc định**.

Trong Nokia Music Store, bạn có thể chỉnh sửa cài đặt bằng cách chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt**.

Chuyển nhạc từ máy PC

Để chuyển nhạc từ máy PC, hãy kết nối điện thoại với máy PC bằng cáp dữ liệu USB tương thích hoặc kết nối Bluetooth. Nếu

bạn đang sử dụng cáp USB, chọn **Ổ đĩa chung** làm chế độ kết nối. Đảm bảo thẻ nhớ tương thích đã được lắp vào điện thoại.

Nếu bạn chọn **Chuyển dữ liệu** làm chế độ kết nối, bạn có thể sử dụng Windows Media Player để đồng bộ nhạc giữa điện thoại và máy PC.

N-Gage™

Bạn có thể chơi các trò chơi N-Gage hỗ trợ nhiều người chơi, chất lượng cao trên điện thoại. N-Gage là một nền chơi trò chơi di động khả dụng với nhiều kiểu điện thoại di động Nokia tương thích. Để truy cập vào các trò chơi, người chơi, và nội dung N-Gage, hãy chọn ứng dụng N-Gage trong menu chính.

Để chơi trò chơi N-Gage đầy đủ, bạn phải truy cập được vào internet từ điện thoại, qua mạng di động hoặc mạng LAN không dây. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thêm thông tin về các dịch vụ dữ liệu.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào trang web www.n-gage.com.

Camera

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Camera**.

Chụp ảnh

Mở **Menu** > **Ứng dụng** > **Camera**. Màn hình sẽ tự động xoay sang chế độ nằm ngang.

Thiết bị của quý khách hỗ trợ khả năng chụp ảnh với độ phân giải tối đa 2048 x 1536 pixel. Độ phân giải hình ảnh trong hướng dẫn này có thể hiển thị khác đi.

Để chụp ảnh, hãy sử dụng màn hình làm kính ngắm, và bấm phím camera. Điện thoại sẽ lưu ảnh vào Bộ sưu tập.

Để phóng to hoặc thu nhỏ trước khi chụp ảnh, hãy sử dụng phím chỉnh tỷ lệ.

Để lấy nét đối tượng trước khi chụp ảnh, trước tiên hãy bấm phím chụp nửa chừng.

Thanh công cụ cung cấp cho bạn các phím tắt đến các mục và cài đặt khác nhau trước và sau khi chụp ảnh hoặc quay video clip. Chọn từ các tùy chọn sau:

 Chuyển sang chế độ hình ảnh.

 Chuyển sang chế độ video.

 Chọn cảnh.

 Bật đèn video (chỉ ở chế độ video)

 Chọn chế độ đèn flash (chỉ ở chế độ chụp ảnh).

 Kích hoạt chụp tự động (chỉ với chụp ảnh).

 Kích hoạt chế độ chụp liên tục (chỉ hình ảnh).

 Chọn tông màu.

 Điều chỉnh độ cân bằng trắng.

 Di chuyển đến Bộ sưu tập.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy thuộc vào chế độ chụp và giao diện đang được xem. Cài đặt này sẽ trở về các giá trị mặc định khi bạn đóng camera.

Để tùy chỉnh thanh công cụ camera, ở chế độ hình ảnh, chọn **Lựa chọn > Tùy chỉnh thanh công cụ**.

Để kích hoạt thanh công cụ khi nó bị ẩn, hãy bấm phím di chuyển.

Quay video

Chọn **Menu > Ứng dụng > Camera**.

1. Nếu camera ở chế độ hình ảnh, chọn chế độ video từ thanh công cụ.
2. Để bắt đầu quay, bấm phím chụp.
3. Để tạm ngưng ghi âm, chọn **Tạm dừng**. Chọn **Tiếp tục** để tiếp tục quay phim.
4. Để ngừng ghi âm, chọn **Dừng**. Video clip sẽ tự động được lưu trong Bộ sưu tập. Độ dài tối đa của video clip phụ thuộc vào bộ nhớ còn trống.

Bộ sưu tập

Giao diện chính

Chọn **Menu > Bộ sưu tập**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

- **Hình ảnh**  — Xem hình ảnh và video trong Ảnh.
- **Video clip**  — Xem video trong Trung tâm video.
- **Bài hát**  — Mở Nghe nhạc.
- **Clip âm thanh**  — Nghe clip âm thanh.
- **Liên kết luồng**  — Xem và mở các liên kết trực tuyến.
- **Trình bày**  — Xem thuyết trình.

Bạn có thể trình duyệt và mở các thư mục, sao chép và chuyển các mục vào thư mục. Bạn cũng có thể tạo các album, sao chép và thêm các mục vào album.

Để mở một tập tin, bấm phím di chuyển. Các video clip, tập tin RAM, và các liên kết trực tuyến sẽ được mở và phát trong Trung tâm video, nhạc và clip âm thanh sẽ được mở và phát trong Máy nghe nhạc.

Ảnh

Giới thiệu về Ảnh

Chọn **Menu** > **Bộ sưu tập** > **Hình ảnh** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Đã chụp** — Xem tất cả hình ảnh và video bạn đã chụp/quay.
- **Các tháng** — Xem hình ảnh và video được phân loại theo tháng chúng được chụp/quay.
- **Album** — Xem các album mặc định và những album bạn đã tạo.
- **Từ khóa mục** — Xem những thẻ bạn đã tạo cho mỗi mục.
- **Tải về** — Xem các mục và video được tải về từ web hoặc nhận được dưới dạng tin nhắn đa phương tiện hoặc e-mail.
- **Tất cả** — Xem tất cả các mục.
- **Ch.sẻ t.tuyến** — Đăng hình ảnh hoặc video lên web.

In ảnh

Với In hình ảnh, bạn có thể in hình ảnh bằng cách sử dụng kết nối Bluetooth hoặc cáp dữ liệu USB tương thích. Bạn cũng có thể in hình ảnh bằng cách sử dụng kết nối mạng LAN không dây (WLAN).

Bạn chỉ có thể in hình ở dạng JPEG. Hình ảnh được chụp bằng camera sẽ tự động được lưu dưới dạng JPEG.

Chọn máy in

Để in hình bằng chức năng In hình ảnh, chọn hình ảnh và chọn tùy chọn in.

Khi bạn sử dụng chức năng In hình ảnh lần đầu tiên, danh sách các máy in tương thích hiện có sẽ hiển thị. Chọn một máy in. Máy in sẽ được cài làm máy in mặc định.

Để sử dụng một máy in tương thích có tính năng PictBridge, hãy kết nối cáp dữ liệu tương thích trước khi chọn tùy chọn in, và kiểm tra xem chế độ cáp dữ liệu đã được cài là **In hình ảnh** hoặc **Hỏi khi kết nối** chưa. Máy in sẽ tự động hiển thị khi bạn chọn tùy chọn in.

Nếu máy in mặc định không khả dụng, danh sách các máy in khả dụng sẽ hiển thị.

Để đổi máy in mặc định, chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt** > **Máy in mặc định**.

Chia sẻ trực tuyến

Giới thiệu về Chia sẻ trực tuyến

Chọn **Menu** > **Internet** > **Ch.sẻ t.tuyến**.

Với Chia sẻ trực tuyến, bạn có thể đăng hình ảnh, video clip, và clip âm thanh từ điện thoại lên các dịch vụ chia sẻ trực tuyến, chẳng hạn như album và blog. Bạn cũng có thể xem và gửi nhận xét cho các bài đăng trong các dịch vụ này, đồng thời có thể tải nội dung về điện thoại Nokia tương thích.

Các loại nội dung được hỗ trợ và tính khả dụng của dịch vụ Chia sẻ trực tuyến có thể khác nhau.

Đăng ký dịch vụ

Chọn **Menu** > **Internet** > **Ch.sẻ t.tuyến**.

Để đăng ký với một dịch vụ chia sẻ trực tuyến, hãy truy cập vào trang web của nhà cung cấp dịch vụ, và kiểm tra xem điện thoại Nokia của bạn có tương thích với dịch vụ không. Tạo

một tài khoản theo hướng dẫn trên trang web. Bạn sẽ nhận được một tên người dùng và mật khẩu để cài đặt tài khoản cho điện thoại.

1. Để kích hoạt dịch vụ, hãy mở ứng dụng Chia sẻ trực tuyến, chọn một dịch vụ và chọn **Lựa chọn** > **Kích hoạt**.
2. Cho phép điện thoại tạo một kết nối mạng. Nếu bạn được nhắc tạo một điểm truy cập internet, hãy chọn một điểm truy cập từ danh sách.
3. Đăng nhập vào tài khoản theo hướng dẫn trên trang web của nhà cung cấp dịch vụ.

Các dịch vụ của Nokia trong dịch vụ chia sẻ trực tuyến là miễn phí. Nhà cung cấp dịch vụ có thể tính phí cho việc chuyển dữ liệu qua mạng. Để biết tính khả dụng và cước phí của các dịch vụ thuộc bên thứ ba, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba có liên quan.

Tạo một bài đăng

Chọn **Menu** > **Internet** > **Chia sẻ trực tuyến**.

Để đăng các tập tin đa phương tiện lên một dịch vụ, hãy chọn dịch vụ này và chọn **Lựa chọn** > **Mục tải lên mới**. Nếu dịch vụ chia sẻ trực tuyến cung cấp các kênh để đăng các tập tin, hãy chọn kênh bạn muốn.

Để thêm hình ảnh, video clip, hoặc clip âm thanh vào bài đăng, chọn **Lựa chọn** > **Chèn**.

Để thêm tiêu đề hoặc mô tả cho bài đăng, hãy nhập trực tiếp văn bản vào các trường, nếu có.

Để thêm các thẻ vào bài đăng, chọn **Từ khóa mục**.

Để chọn đăng hoặc không đăng thông tin vị trí có trong tập tin, chọn **Vị trí**.

Để cài mức bảo mật cho một tập tin, chọn **Bảo mật**. Để cho phép mọi người xem tập tin, chọn **Công cộng**. Để hạn chế những người khác không cho xem tập tin, chọn **Riêng tư**. Bạn có thể xác định cài đặt **Mặc định** trên trang web của nhà cung cấp dịch vụ.

Để gửi bài đăng lên dịch vụ, chọn **Lựa chọn** > **Tải lên web**.

Trung tâm video



Với Video centre (Trung tâm video) (dịch vụ mạng), bạn có thể tải về hoặc xem các video clip trực tuyến từ các dịch vụ video Internet tương thích sử dụng kết nối dữ liệu gói hoặc mạng LAN không dây (WLAN). Bạn có thể chuyển video clip từ máy PC tương thích sang điện thoại, và xem chúng trong Trung tâm video.

Việc sử dụng các điểm truy cập dữ liệu gói để tải xuống các video có thể cần chuyển một lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Điện thoại của bạn có thể đã được cài đặt sẵn một số dịch vụ.

Các nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp nội dung miễn phí hoặc có tính phí. Kiểm tra cước phí trong dịch vụ hoặc hỏi nhà cung cấp dịch vụ.

Xem và tải về video clip

Kết nối với dịch vụ

1. Chọn **Menu** > **Bộ sưu tập** > **Video clip**.

2. Để kết nối với một dịch vụ để cài đặt dịch vụ video, chọn **Thư mục video** và chọn dịch vụ video bạn muốn từ catalog dịch vụ.

Xem video clip

Để trình duyệt nội dung của các dịch vụ video đã được cài đặt, chọn **Đ. dẫn nạp video**.

Nội dung của một số dịch vụ video được chia thành các danh mục. Để trình duyệt các video clip, hãy chọn một danh mục.

Để tìm kiếm video clip trong dịch vụ này, chọn **Tìm video**. Tìm kiếm có thể không khả dụng trong mọi dịch vụ.

Một số video clip có thể được xem trực tuyến qua mạng, còn những clip khác thì trước tiên phải được tải về điện thoại. Để tải xuống một video clip, chọn **Lựa chọn > Tải về**. Các quá trình tải xuống vẫn chạy ẩn nếu bạn thoát khỏi ứng dụng. Các video clip đã tải về sẽ được lưu trong Video riêng.

Để xem một video clip trực tuyến hoặc một video clip đã tải về, chọn **Lựa chọn > Phát**. Khi phát video clip, hãy sử dụng các phím chọn và phím di chuyển, hoặc các phím media để điều khiển máy phát. Để điều chỉnh âm lượng, sử dụng phím âm lượng.



Cảnh báo: Nghe nhạc với mức âm lượng vừa phải. Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách.

Chọn **Lựa chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Tiếp tục lại việc tải về** — Tiếp tục lại việc tải về bị tạm ngừng hoặc bị lỗi.
- **Hủy việc tải về** — Hủy tải về.
- **Xem trước** — Xem trước một video clip.

- **Chi tiết nguồn tiếp tin** — Xem thông tin về một video clip.
- **Làm mới danh sách** — Làm mới danh sách video clip.
- **Mở link trong tr. duyệt** — Mở một liên kết trong trình duyệt web.

Lên lịch tải xuống

Việc cài đặt ứng dụng để tự động tải các video clip về có thể đòi hỏi phải chuyển các khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Để lập kế hoạch tự động tải về các video clip trong một dịch vụ, chọn **Lựa chọn > Lên lịch tải về**. Hàng ngày trung tâm video sẽ tự động tải về các video clip mới tại thời điểm do bạn xác định.

Để hủy các chương trình tải về đã được lập biểu, hãy chọn **Tải về thủ công** làm phương pháp tải về.

Máy ghi âm



Chọn **Menu > Âm nhạc > Ghi âm**.

Với ứng dụng Ghi âm, bạn có thể ghi lại các ghi nhớ thoại và các cuộc trò chuyện điện thoại.

Không thể sử dụng máy ghi âm khi cuộc gọi truyền dữ liệu hoặc kết nối GPRS đang hoạt động.

Để ghi một clip âm thanh, chọn .

Để ngừng ghi clip âm thanh, chọn .

Để nghe clip âm thanh, chọn .

Để chọn chất lượng ghi âm hoặc nơi bạn muốn lưu các clip âm thanh, chọn **Lựa chọn > Cài đặt**.

Các clip âm thanh đã ghi được lưu trong thư mục Clip âm thanh trong Bộ sưu tập.

Để ghi lại một cuộc trò chuyện điện thoại, hãy mở máy ghi âm trong khi nói chuyện điện thoại, và chọn . Cả người gọi và người nhận sẽ nghe một âm báo mỗi 5 giây khi ghi âm.

Đài FM

Đài FM phụ thuộc vào ăng-ten khác với ăng-ten của các thiết bị vô tuyến. Cần phải gắn tai nghe hoặc phụ kiện tương thích với thiết bị để đài FM hoạt động bình thường.

Chọn **Menu > Âm nhạc > Đài radio > Radio FM**.

Chất lượng phát sóng radio phụ thuộc mức độ phủ sóng của đài phát thanh ở từng khu vực cụ thể.

Nghe radio

Chọn **Menu > Âm nhạc > Đài radio > Radio FM**.

Đài FM phụ thuộc vào ăng-ten khác với ăng-ten của các thiết bị vô tuyến. Cần phải gắn tai nghe hoặc phụ kiện tương thích với thiết bị để đài FM hoạt động bình thường.



Cảnh báo: Nghe nhạc với mức âm lượng vừa phải.

Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Không để thiết bị gần tai của quý khách khi đang sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.

Chất lượng phát sóng radio phụ thuộc mức độ phủ sóng của đài phát thanh ở từng khu vực cụ thể.

Bạn có thể gọi hoặc trả lời cuộc gọi đến trong khi đang nghe radio. Radio sẽ tắt tiếng khi có cuộc gọi.

Để dò tìm kênh, chọn  hoặc .

Nếu bạn đã lưu các kênh radio trong điện thoại, để đến kênh đã lưu kế tiếp hoặc trước đó, chọn  hoặc .

Chọn **Lựa chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Bật loa** — Nghe radio bằng loa.
- **Dò thủ công** — Thay đổi tần số theo cách thủ công.
- **Danh mục đài** — Xem các kênh hiện có dựa trên vị trí (dịch vụ mạng).
- **Lưu đài** — Lưu kênh bạn hiện dò được vào danh sách kênh.
- **Đài** — Mở danh sách các kênh đã lưu.
- **Phát ở hình nền** — Trở về màn hình chủ trong khi đang phát đài FM chạy ẩn.

Nokia Internet Radio

Chọn **Menu > Âm nhạc > Đài radio > Radio Internet**.

Với ứng dụng Nokia Internet Radio (dịch vụ mạng), bạn có thể nghe các kênh radio khả dụng trên internet. Để nghe các kênh radio, bạn phải có mạng LAN không dây (WLAN) hoặc điểm truy cập dữ liệu gói được xác định trong điện thoại. Việc nghe các kênh có thể đòi hỏi phải chuyển một khối lượng lớn dữ liệu qua mạng di động của nhà cung cấp dịch vụ cho quý khách. Phương thức kết nối bạn nên dùng là mạng WLAN. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để được thông tin về các điều kiện và cước phí của dịch vụ dữ liệu trước khi sử dụng các kết nối khác. Ví dụ, gói thuê bao dữ liệu có mức cước phí cố định cho kết nối tải xuống có thể cho phép việc truyền dữ liệu số lượng lớn với một gói cước phí hàng tháng.

Nghe các kênh internet radio

Chọn **Menu > Âm nhạc > Đài radio > Radio Internet**.



Cảnh báo: Nghe nhạc với mức âm lượng vừa phải. Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Không để thiết bị gần tai của quý khách khi đang sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.

Để nghe một kênh radio trên internet, hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Chọn một kênh từ mục ưa thích hoặc danh mục kênh, hoặc tìm kênh theo tên từ dịch vụ Internet Radio của Nokia.

Để thêm một kênh theo cách thủ công, chọn **Tùy chọn > Thêm đài phát thủ công**. Bạn cũng có thể trình duyệt các liên kết kênh bằng ứng dụng trình duyệt Web. Các liên kết tương thích sẽ tự động mở ra trong ứng dụng Internet Radio.

2. Chọn **Nghe**.

Giao diện Hiện đang phát sẽ mở ra, hiển thị thông tin về kênh và bài hát hiện đang phát.

Để tạm dừng phát, bấm phím di chuyển; để tiếp tục, bấm lại vào phím di chuyển.

Để xem thông tin kênh, chọn **Lựa chọn > Thông tin đài phát** (không khả dụng nếu bạn đã lưu kênh theo cách thủ công).

Nếu bạn đang nghe một kênh được lưu vào mục ưa thích, di chuyển sang trái hoặc sang phải để nghe kênh đã lưu trước đó hoặc kế tiếp.

Giới thiệu về mạng gia đình

Điện thoại của bạn tương thích với Universal Plug and Play (UPnP) và được chứng nhận bởi Digital Living Network

Alliance (DLNA). Bạn có thể sử dụng thiết bị điểm truy cập mạng LAN không dây (WLAN) hoặc một bộ định tuyến để tạo mạng gia đình. Sau đó bạn có thể kết nối các thiết bị UPnP tương thích có hỗ trợ mạng WLAN vào mạng này. Các thiết bị tương thích có thể là điện thoại di động của bạn, máy PC tương thích, dàn âm thanh, tivi, hoặc một bộ nhận đa phương tiện không dây tương thích được kết nối với một dàn âm thanh hoặc tivi.

Bạn có thể chia sẻ và đồng bộ các tập tin media trong điện thoại di động với các thiết bị tương thích với UPnP và được DLNA chứng nhận khác sử dụng mạng gia đình. Để bật chức năng mạng gia đình và quản lý cài đặt, chọn **Menu > Ứng dụng > Ph. tiện GD**. Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Home media để xem và phát các tập tin media từ các thiết bị trong mạng gia đình trên điện thoại hoặc trên các thiết bị tương thích khác, chẳng hạn như máy PC, dàn âm thanh, hoặc tivi.

Để xem các tập tin media trong một thiết bị khác trong mạng gia đình, trong Ảnh, chọn một tập tin, sau đó chọn **Lựa chọn > Hiện thị qua mạng chủ**, và chọn thiết bị.

Để sử dụng chức năng WLAN của điện thoại trong mạng gia đình, bạn phải có kết nối mạng WLAN gia đình đang hoạt động và kết nối các thiết bị mạng gia đình có tính năng UPnP khác với cùng một mạng gia đình.

Sau khi thiết lập mạng gia đình, bạn có thể chia sẻ hình ảnh và video clip với bạn bè và người thân trong nhà. Bạn cũng có thể lưu media vào một server media hoặc tải các tập tin media về từ server tương thích. Bạn có thể phát nhạc được lưu trong điện thoại bằng cách sử dụng dàn âm thanh stereo được chứng nhận bởi DLNA, điều khiển các danh sách nhạc và mức âm lượng trực tiếp từ điện thoại. Bạn cũng có thể xem

những hình ảnh đã chụp bằng camera của điện thoại trên một màn hình tivi tương thích, tất cả được điều khiển bằng điện thoại qua mạng WLAN.

Mạng gia đình sử dụng cài đặt bảo mật của kết nối mạng WLAN. Sử dụng tính năng mạng gia đình trong một mạng cơ sở hạ tầng của một mạng WLAN với một thiết bị điểm truy cập mạng WLAN và bật mã hóa.

Điện thoại của bạn chỉ được kết nối với mạng gia đình nếu bạn chấp nhận yêu cầu kết nối từ một thiết bị tương thích khác, hoặc chọn tùy chọn để xem, phát, hoặc sao chép các tập tin media trên điện thoại của bạn, hoặc tìm các thiết bị khác.

Mở Ovi bằng Nokia 5730 XpressMusic

Ovi là cánh cửa tới nhiều dịch vụ Nokia khác nhau.

Để lướt qua và biết thêm thông tin, hãy trình duyệt đến trang web www.ovi.com từ máy tính.

Tập tin trên Ovi

Với Tập tin trên Ovi, bạn có thể sử dụng Nokia 5730 XpressMusic để truy cập vào nội dung trên máy tính nếu máy tính được bật và kết nối với internet. Bạn sẽ cần cài đặt ứng dụng Tập tin trên Ovi cho mỗi máy tính bạn muốn truy cập vào Tập tin trên Ovi.

Bằng cách sử dụng Tập tin trên Ovi, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

- Trình duyệt, tìm kiếm và xem hình ảnh của mình. Bạn không cần tải hình ảnh lên trang web nhưng bạn có thể truy cập vào nội dung của máy tính bằng điện thoại di động của bạn.

- Trình duyệt, tìm kiếm và xem các tập tin và tài liệu của mình. Bạn không cần bất kỳ ứng dụng đặc biệt nào trên điện thoại.
- Tải các bài hát từ máy tính về điện thoại. Sau đó, bạn có thể sử dụng máy nghe nhạc trên điện thoại để nghe bài hát như bình thường.
- Gửi các tập tin và thư mục từ máy tính mà không cần chuyển chúng đến và từ điện thoại trước.
- Truy cập vào các tập tin trên máy tính ngay cả khi máy tính tắt. Chỉ cần chọn những thư mục và tập tin bạn muốn chúng khả dụng, và Tập tin trên Ovi sẽ tự động cập nhật bản sao được lưu trữ bảo mật, trực tuyến.

Để cài đặt Tập tin trên Ovi:

1. Chọn **Menu** > **Internet** và **Files on Ovi**.
2. Đọc thông tin, và chọn **Continue**.
3. Chọn trường Email, và nhập địa chỉ e-mail của bạn.
4. Chọn **Xong**.
5. Chọn **Send**. Dịch vụ Tập tin trên Ovi sẽ gửi cho bạn một e-mail có thông tin giúp bạn bắt đầu sử dụng.

Để được hỗ trợ, hãy truy cập vào trang web files.ovi.com/support.

Điện thoại

Để gọi và nhận cuộc gọi, điện thoại phải được bật, phải lắp một thẻ SIM hợp lệ vào điện thoại, và phải ở trong vùng phủ sóng của một mạng di động.

Để thực hiện hoặc nhận một cuộc gọi internet, điện thoại của bạn phải được kết nối với một dịch vụ cuộc gọi internet. Để kết nối với một dịch vụ cuộc gọi internet, điện thoại của bạn phải nằm trong vùng phủ sóng của một mạng kết nối, chẳng hạn như một điểm truy cập mạng LAN không dây (WLAN).

Cuộc gọi thoại



Lưu ý: Hóa đơn thực tế mà nhà cung cấp dịch vụ của quý khách tính cho các cuộc gọi và dịch vụ có thể thay đổi tùy thuộc các tính năng của mạng, việc làm tròn số khi tính hóa đơn, thuế, v.v...

Trả lời cuộc gọi

Để trả lời một cuộc gọi, bấm phím đàm thoại.

Để từ chối cuộc gọi, bấm phím kết thúc.

Để tắt nhạc chuông mà không trả lời cuộc gọi, chọn **Im lặng**.

Khi bạn đang trong một cuộc gọi và chức năng chờ cuộc gọi (dịch vụ mạng) được bật, bấm phím gọi để trả lời một cuộc gọi mới. Cuộc gọi đầu sẽ ở trạng thái giữ. Để kết thúc cuộc gọi hiện thời, bấm phím kết thúc.

Gọi điện



Chú ý: Nếu thiết bị đã bị khóa, hãy nhập mã khóa để kích hoạt chức năng điện thoại.

Khi thiết bị bị khóa, có thể vẫn thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức. Để thực hiện được cuộc gọi khẩn cấp trong cấu hình không trực tuyến hoặc khi thiết bị bị khóa, thiết bị cần phải nhận dạng được số muốn gọi là số điện thoại khẩn cấp chính thức. Quý khách nên thay đổi cấu hình hoặc mở khóa thiết bị bằng cách nhập mã khóa trước khi thực hiện cuộc gọi khẩn cấp.

Để gọi điện, nhập số điện thoại, bao gồm mã vùng, và bấm phím gọi.



Mẹo: Để gọi điện quốc tế, thêm dấu + thay cho mã truy cập quốc tế, và nhập mã quốc gia, mã vùng (bỏ số 0 đứng trước nếu cần), và nhập số điện thoại.

Để kết thúc cuộc gọi hoặc để hủy cuộc gọi, bấm phím kết thúc.

Để thực hiện cuộc gọi sử dụng các số liên lạc đã lưu, hãy mở danh bạ. Nhập chữ cái đầu tiên của tên, di chuyển đến tên, và bấm phím gọi.

Để gọi điện sử dụng nhật ký, bấm phím gọi để xem tối đa 20 số điện thoại bạn đã gọi hoặc cố gọi gần nhất. Di chuyển đến số điện thoại hoặc tên bạn muốn, và bấm phím gọi.

Để điều chỉnh âm lượng của một cuộc gọi hiện thời, hãy sử dụng các phím âm lượng.

Để chuyển từ một cuộc gọi thoại đến một cuộc gọi video **Lựa chọn > Chuyển sang c.gọi video**. Điện thoại sẽ kết thúc cuộc gọi thoại và thực hiện cuộc gọi video đến người nhận.

Thư thoại

Chọn **Menu > Công cụ > H.thư c.gọi**.

Khi mở ứng dụng Thư thoại lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu nhập số hộp thư thoại.

Để gọi tới hộp thư thoại, di chuyển đến Hộp thư thoại, và chọn **Lựa chọn > Gọi hộp thư thoại**.

Nếu bạn đã cấu hình cài đặt cuộc gọi net cho điện thoại và đã có một hộp thư cuộc gọi internet, để gọi tới hộp thư, di chuyển đến hộp thư, và chọn **Lựa chọn > Gọi hộp thư Internet**.

Để gọi tới hộp thư ở màn hình chủ, bấm và giữ **1**; hoặc bấm **1** và sau đó bấm phím gọi. Chọn hộp thư bạn muốn gọi.

Để đổi số hộp thư, chọn hộp thư và chọn **Lựa chọn > Đổi số**.

Cuộc gọi video

Giới thiệu cuộc gọi video

Để có thể thực hiện cuộc gọi video, bạn phải ở trong phạm vi phủ sóng của mạng UMTS. Để biết tính khả dụng và thuê bao dịch vụ cuộc gọi video, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Trong khi gọi, bạn có thể nhìn thấy hình ảnh hai chiều trong thời gian đàm thoại giữa bạn và người nhận cuộc gọi, nếu người nhận có thiết bị tương thích. Hình ảnh video được quay bằng camera trong điện thoại của bạn sẽ hiển thị trên điện thoại

của người nhận cuộc gọi video. Cuộc gọi video chỉ có thể được thực hiện giữa hai thành viên.

Gọi điện video



Cảnh báo: Không để thiết bị gần tai của quý khách khi đang sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.

Để thực hiện một cuộc gọi video, hãy nhập số điện thoại hoặc chọn người nhận cuộc gọi từ danh sách liên lạc và chọn **Lựa chọn > Gọi > Cuộc gọi video**. Khi cuộc gọi video bắt đầu, camera điện thoại sẽ được kích hoạt. Nếu đang sử dụng camera, việc gửi video sẽ bị vô hiệu. Nếu người nhận cuộc gọi không muốn gửi video lại cho bạn, một hình tĩnh sẽ hiển thị thay cho video. Để xác định hình tĩnh được gửi từ điện thoại của bạn thay cho video, chọn **Menu > Công cụ > Cài đặt & chọn Điện thoại > Cuộc gọi > Hình trong cuộc gọi video**.

Để cho phép gửi âm thanh, video, hoặc video và âm thanh, chọn **Lựa chọn > Tắt > Đang gửi âm thanh, Đang gửi video, hoặc Đ.gửi audio & video**.

Để điều chỉnh âm lượng cuộc gọi video hiện thời, hãy sử dụng các phím âm lượng.

Để sử dụng loa, chọn **Lựa chọn > Kích hoạt loa**. Để tắt loa và sử dụng tai nghe, chọn **Lựa chọn > Kích hoạt điện thoại**.

Để đổi vị trí của hình ảnh, chọn **Lựa chọn > Hoán đổi hình ảnh**.

Để chỉnh tỷ lệ hình ảnh trên màn hình, chọn **Lựa chọn > Phóng** và di chuyển lên hoặc xuống.

Để kết thúc cuộc gọi video và gọi cuộc gọi thoại mới đến cùng người nhận, chọn **Lựa chọn** > **Chuyển sang c.gọi thoại**.

Chia sẻ video

Sử dụng chức năng chia sẻ video (dịch vụ mạng) để gửi video trực tuyến hoặc một video clip từ điện thoại di động của bạn đến một thiết bị di động tương thích trong cuộc gọi thoại.

Loa sẽ được bật khi bạn khởi động chức năng chia sẻ video. Nếu bạn không muốn sử dụng loa cho cuộc gọi thoại trong khi chia sẻ video, bạn cũng có thể sử dụng tai nghe tương thích.



Cảnh báo: Nghe nhạc với mức âm lượng vừa phải. Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách.

Yêu cầu chia sẻ hình ảnh

Chức năng chia sẻ video yêu cầu phải có kết nối UMTS. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin về dịch vụ, tính khả dụng của mạng UMTS, và cước phí liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này.

Để sử dụng chức năng chia sẻ video, bạn phải thực hiện theo các bước sau:

- Bảo đảm điện thoại đã được thiết lập các kết nối một chiều.
- Bảo đảm bạn có một kết nối UMTS đang hoạt động và đang trong phạm vi phủ sóng của mạng UMTS. Nếu bạn di chuyển ra ngoài vùng phủ sóng của mạng UMTS trong một phiên chia sẻ video, phiên chia sẻ này sẽ dừng lại, nhưng cuộc gọi thoại sẽ tiếp tục.

- Bảo đảm cả người gửi và người nhận đã đăng ký mạng UMTS. Nếu bạn mời một người tham gia phiên chia sẻ video nhưng điện thoại của người nhận nằm ngoài vùng phủ sóng của mạng UMTS, chưa cài đặt chia sẻ video, hoặc chưa thiết lập kết nối cá nhân, người nhận đó sẽ không nhận được lời mời. Bạn sẽ nhận được một thông báo cho biết người nhận không thể nhận lời mời.

Cài đặt chia sẻ video

Để điều chỉnh cài đặt chia sẻ video, chọn **Menu** > **Công cụ** > **Cài đặt** và chọn **Kết nối** > **D.chung video**.

Để thiết lập chia sẻ video, bạn cần có thông số cài đặt kết nối một chiều và UMTS.

Cài đặt kết nối một chiều

Kết nối một chiều còn được biết là kết nối cấu hình giao thức phiên khởi đầu (SIP). Thông số cài đặt cấu hình SIP phải được cấu hình trong điện thoại trước khi bạn có thể sử dụng chức năng chia sẻ video. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để có được các cài đặt cấu hình SIP, và lưu chúng vào điện thoại của bạn. Nhà cung cấp dịch vụ có thể gửi cho bạn các thông số cài đặt hoặc cung cấp cho bạn một danh sách các thông số cần thiết.

Để thêm địa chỉ SIP vào một số liên lạc:

1. Chọn **Menu** > **Danh bạ**.
2. Chọn số liên lạc, hoặc tạo một số liên lạc mới.
3. Chọn **Lựa chọn** > **Chỉnh sửa**.
4. Chọn **Lựa chọn** > **Thêm chi tiết** > **Chia sẻ video**.
5. Nhập địa chỉ SIP theo định dạng username@domainname (bạn có thể sử dụng địa chỉ IP thay cho tên miền).

Nếu bạn không biết địa chỉ SIP của số liên lạc, bạn có thể sử dụng số điện thoại của người nhận, bao gồm cả mã quốc gia, để chia sẻ video (nếu được nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến hỗ trợ).

Cài đặt kết nối UMTS

Để thiết lập kết nối UMTS:

- Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để thỏa thuận sử dụng dịch vụ mạng UMTS.
- Bảo đảm các cài đặt kết nối điểm truy cập UMTS cho điện thoại được cấu hình đúng. Để biết thêm thông tin về các cài đặt này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Chia sẻ video trực tuyến hoặc video clip

Trong cuộc gọi thoại hoạt động, chọn **Lựa chọn > Dừng chung video**.

1. Để chia sẻ video thực trong khi gọi, chọn **Video trực tiếp**.

Để chia sẻ một video clip, hãy chọn **Video clip** và chọn clip bạn muốn chia sẻ.

Bạn cần phải chuyển đoạn video clip sang định dạng thích hợp để có thể chia sẻ được. Nếu điện thoại thông báo rằng video clip phải được chuyển đổi, chọn **OK**. Điện thoại phải có trình biên tập video để thực hiện việc chuyển đổi.

2. Nếu người nhận có nhiều địa chỉ SIP hoặc nhiều số điện thoại bao gồm mã quốc gia được lưu trong danh sách liên lạc, hãy chọn địa chỉ hoặc số điện thoại bạn muốn. Nếu địa chỉ SIP hoặc số điện thoại của người nhận không khả dụng, hãy nhập địa chỉ hoặc số điện thoại của người nhận bao gồm cả mã quốc gia vào, và chọn **OK** để gửi thư mời. Điện thoại sẽ gửi thư mời đến địa chỉ SIP.

Việc chia sẻ sẽ tự động bắt đầu khi người nhận chấp nhận lời mời.

Các tùy chọn trong khi chia sẻ

 Chỉnh tỷ lệ video (chỉ khả dụng với người gửi).

 Điều chỉnh độ sáng (chỉ khả dụng với người gửi).

 hoặc  Tắt hoặc bật micrô.

 hoặc  Bật hoặc tắt loa.

 hoặc  Tạm dừng hoặc tiếp tục chia sẻ video.

 Chuyển sang chế độ vừa màn hình (chỉ khả dụng với người nhận).

3. Để kết thúc phiên chia sẻ, chọn **Dừng**. Để kết thúc cuộc gọi thoại, bấm phím kết thúc. Khi ngừng cuộc gọi, chia sẻ video cũng ngừng.

Để lưu video thực bạn đã chia sẻ, chọn **Có** khi được nhắc. Điện thoại sẽ thông báo cho bạn về vị trí của video đã lưu.

Nếu bạn truy cập các ứng dụng khác trong khi đang chia sẻ video clip, việc chia sẻ sẽ bị tạm ngừng. Để trở lại giao diện chia sẻ video, và để tiếp tục chia sẻ, ở màn hình chủ, chọn **Lựa chọn > Tiếp tục**.

Cuộc gọi internet

Giới thiệu về cuộc gọi internet

Với dịch vụ cuộc gọi internet (dịch vụ mạng), bạn có thể gọi và nhận cuộc gọi qua internet. Có thể thiết lập các cuộc gọi internet giữa các máy tính, giữa các điện thoại di động, và giữa một thiết bị VoIP và một điện thoại thông thường.

Để có thể sử dụng dịch vụ này, bạn phải đăng ký với dịch vụ, và có một tài khoản người sử dụng.

Để thực hiện hoặc nhận một cuộc gọi internet, bạn phải ở trong vùng phủ sóng của mạng LAN không dây, và kết nối với một dịch vụ cuộc gọi internet.

Kích hoạt cuộc gọi internet

Chọn **Menu** > **Danh bạ** và chọn một dịch vụ cuộc gọi internet.

Để thực hiện và nhận cuộc gọi internet, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để nhận thông số cài đặt kết nối cuộc gọi internet. Để kết nối với một dịch vụ cuộc gọi internet, điện thoại phải nằm trong phạm vi phủ sóng của một mạng.

Để kích hoạt dịch vụ cuộc gọi internet, chọn **Lựa chọn** > **Bật dịch vụ**.

Để tìm các kết nối mạng LAN không dây (WLAN) khả dụng, chọn **Lựa chọn** > **Tìm WLAN**.

Gọi điện qua internet

Khi bạn đã kích hoạt chức năng gọi qua internet, bạn có thể thực hiện cuộc gọi internet từ tất cả các ứng dụng có thể sử dụng để thực hiện cuộc gọi thoại thông thường, chẳng hạn như danh sách liên lạc và nhật ký. Ví dụ, trong danh sách liên lạc, hãy di chuyển đến số liên lạc bạn muốn, và chọn **Lựa chọn** > **Gọi** > **Cuộc gọi Internet**.

Để thực hiện cuộc gọi internet ở màn hình chủ, hãy nhập số điện thoại hoặc địa chỉ internet vào, và chọn **C.gọi net**.

1. Để thực hiện một cuộc gọi internet đến một địa chỉ internet không bắt đầu bằng một chữ số, hãy bấm phím

số bất kỳ ở màn hình chủ, sau đó bấm # trong vài giây để xóa màn hình và chuyển từ chế độ số sang chế độ chữ.

2. Nhập địa chỉ internet vào, và bấm phím gọi.

Internet

Trình duyệt

Với ứng dụng Trình duyệt, bạn có thể xem các trang web trên internet. Bạn cũng có thể trình duyệt các trang web được thiết kế riêng cho các thiết bị di động.

Nếu trang web này hiển thị các ký tự không đọc được trong khi trình duyệt, hãy chọn **Menu > Internet > Web** sau đó chọn **Lựa chọn > Cài đặt > Trang > Mã hóa mặc định** và chọn chế độ mã hóa tương ứng.

Để trình duyệt web, bạn cần có một điểm truy cập internet được cài cấu hình trên điện thoại của bạn.

Trình duyệt web

Chọn **Menu > Internet > Web**.



Phím tắt: Để khởi động trình duyệt, bấm và giữ **0** trong màn hình chủ.



Chú ý: Chỉ nên sử dụng các dịch vụ mà quý khách tin cậy và có cung cấp biện pháp bảo vệ và an toàn đủ để ngăn chặn các phần mềm có hại.



Chú ý: Chỉ cài đặt và sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác từ những nguồn tin cậy, chẳng hạn như các ứng dụng đã được Ký bởi Symbian hoặc đã qua được quá trình kiểm tra Java Verified™.

Trang chủ mở ra. Để thay đổi trang chủ, chọn **Lựa chọn > Cài đặt**.

Để trình duyệt một trang web, trong giao diện chỉ mục, chọn một chỉ mục, hoặc nhập địa chỉ vào trường , và bấm phím di chuyển.

Một số trang web có thể bao gồm các tài liệu, như là đồ họa, âm thanh yêu cầu một lượng lớn bộ nhớ để xem. Nếu điện thoại của bạn thiếu bộ nhớ trong khi đang tải một trang web như vậy, đồ họa trên trang này sẽ không hiển thị.

Để trình duyệt các trang web không cần đồ họa, để tiết kiệm bộ nhớ, chọn **Lựa chọn > Cài đặt > Trang > Nạp nội dung > Chỉ văn bản**.

Để nhập một địa chỉ web mới bạn muốn truy cập, chọn **Lựa chọn > Chọn địa chỉ web**.



Mẹo: Trong khi trình duyệt, để truy cập vào một trang web đã được lưu làm chỉ mục trong giao diện chỉ mục, bấm **1** và chọn một chỉ mục.

Để làm mới nội dung của trang web, chọn **Lựa chọn > Tùy chọn định hướng > Nạp lại**.

Để lưu trang web hiện hành làm chỉ mục, chọn **Lựa chọn > Lưu dạng bookmark**.

Để xem hình chụp của các trang web bạn đã truy cập trong phiên trình duyệt hiện thời, chọn **Quay về** (khả dụng nếu **Các trang đã xem** được bật trong cài đặt trình duyệt và trang web hiện thời không phải là trang web đầu tiên bạn truy cập). Chọn trang web để trở lại.

Để lưu một trang web trong khi trình duyệt, chọn **Lựa chọn > Công cụ > Lưu trang**.

Bạn có thể lưu các trang web và trình duyệt chúng sau ở chế độ không trực tuyến. Bạn cũng có thể nhóm trang web vào các thư mục. Để truy cập vào những trang web đã lưu, trong giao diện Chỉ mục, chọn **Trang đã lưu**.

Để mở danh sách phụ chứa các lệnh hoặc thao tác cho trang hiện thời, chọn **Lựa chọn > Tùy chọn dịch vụ** (nếu được trang web này hỗ trợ).

Để ngăn hoặc cho phép không cho tự động mở nhiều cửa sổ, chọn **Lựa chọn > Cửa sổ > Khóa pop-up** hoặc **Cho phép c.sổ pop-up**.



Mẹo: Để trở về màn hình chủ và để trình duyệt chạy ẩn, bấm  hai lần hoặc bấm phím kết thúc. Để trở về trình duyệt, bấm và giữ , và chọn trình duyệt.

Các cấp dữ liệu Web và blog

Các cấp dữ liệu web là các tập tin .xml trên các trang web được sử dụng bởi cộng đồng weblog và các tổ chức tin tức để chia sẻ các đầu mục nhập mới nhất, ví dụ như các cấp dữ liệu tin tức. Blog hoặc weblog là nhật ký web. Hầu hết các cấp dữ liệu web sử dụng công nghệ RSS và Atom. Các cấp dữ liệu web thường được tìm thấy trên các trang web, blog và wiki.

Ứng dụng Web sẽ tự động phát hiện nếu một trang web có chứa các cấp dữ liệu web.

Để đăng ký với một cấp dữ liệu web, chọn **Lựa chọn > Đăng ký nguồn cấp web**.

Để xem các cấp dữ liệu web bạn đã đăng ký, trong giao diện các chỉ mục, chọn **Cấp dữ liệu web**. **Nguồn cấp web**.

Để cập nhật một cấp dữ liệu web, chọn cấp dữ liệu web này, và chọn **Lựa chọn > Làm mới**.

Để xác định cách cập nhật cấp dữ liệu web, chọn **Lựa chọn > Cài đặt > Nguồn cấp web**.

Widget

Điện thoại của bạn hỗ trợ widget. Widget là các ứng dụng web nhỏ, có thể tải xuống, các ứng dụng này cung cấp nội dung đa phương tiện, cấp dữ liệu tin tức, và các thông tin khác, chẳng hạn như thông tin dự báo thời tiết, cho điện thoại của bạn. Các widget được cài đặt sẽ hiển thị như là các ứng dụng riêng trong thư mục **Ứng dụng**.

Bạn có thể tải về các widget bằng cách sử dụng ứng dụng Tải về! Hoặc từ web.

Điểm truy cập mặc định cho các widget cũng giống như trong trình duyệt web. Khi hoạt động ẩn, một số widget có thể tự động cập nhật thông tin vào điện thoại.

Việc sử dụng các widget có thể đòi hỏi phải chuyển khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ cho quý khách. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Xóa bộ nhớ cache

Thông tin hoặc dịch vụ bạn vừa truy cập được lưu trong bộ nhớ cache của điện thoại.

Cache là một vị trí bộ nhớ được dùng để lưu dữ liệu tạm thời. Nếu quý khách đã thử truy cập hoặc đã truy cập các thông tin bảo mật cần có mật khẩu, làm trống bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng. Thông tin hoặc dịch vụ mà bạn đã truy cập sẽ được lưu trong bộ nhớ cache.

Để xóa bộ nhớ cache, chọn **Lựa chọn > Xóa dữ liệu riêng tư > Cache**.

Ngưng kết nối

Để ngắt kết nối và xem trang trình duyệt không trực tuyến, chọn **Lựa chọn** > **Công cụ** > **Ngắt kết nối**; hoặc để ngưng kết nối và đóng trình duyệt, chọn **Lựa chọn** > **Thoát**.

Để chuyển trình duyệt sang chế độ chạy ẩn, bấm phím kết thúc một lần. Để ngắt kết nối, bấm và giữ phím kết thúc.

Để xóa thông tin mà server của mạng thu thập về các lần truy cập vào các trang web khác nhau của bạn, chọn **Lựa chọn** > **Xóa dữ liệu riêng tư** > **Cookie**.

Kết nối bảo mật

Nếu chỉ báo bảo vệ (🔒) hiển thị trong quá trình kết nối, việc truyền dữ liệu giữa thiết bị và cổng Internet hoặc máy chủ được mã hóa.

Biểu tượng bảo mật không có nghĩa là việc truyền dữ liệu giữa cổng và máy chủ (server) chứa nội dung (hoặc nơi lưu nguồn nội dung yêu cầu) được an toàn. Nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ việc truyền dữ liệu giữa cổng và server chứa nội dung.

Các chứng chỉ bảo mật có thể được yêu cầu cho một số dịch vụ, ví dụ như các dịch vụ ngân hàng. Bạn sẽ được thông báo nếu nhận diện server không được xác thực hoặc nếu bạn không có chứng chỉ bảo vệ thích hợp trong điện thoại. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Tải về!

Chọn **Menu** > **Tải về!**.

Với Tải về! (dịch vụ mạng), bạn có thể trình duyệt, tải xuống, và cài đặt các mục, như các ứng dụng mới nhất và các tài liệu có liên quan, từ web về điện thoại.

Các mục nội dung được phân loại trong các catalog và các thư mục do Nokia hoặc các nhà cung cấp dịch vụ độc lập cung cấp. Một số mục có thể bị tính phí, nhưng bạn thường có thể xem trước miễn phí.

Tải về! sử dụng các kết nối mạng khả dụng để truy cập vào các nội dung được cập nhật mới nhất. Để biết thêm thông tin về các mục dữ liệu khác khả dụng trong Tải về!, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ, hoặc nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất sản phẩm.

Chỉ cài đặt và sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác từ các nguồn đảm bảo tính bảo mật và bảo vệ chống lại phần mềm có hại.

Quản lý các mục

Chọn **Menu** > **Tải về!**.

Để mở một mục hoặc xem nội dung của một thư mục hoặc catalog, chọn mục, thư mục, hoặc catalog đó.

Để mua mục đã chọn, chọn **Lựa chọn** > **Mua**.

Để tải xuống một mục miễn phí, chọn **Lựa chọn** > **Nhận**.

Để tìm một mục, chọn **Lựa chọn** > **Tìm**.

Để điều chỉnh cài đặt, chọn **Lựa chọn** > **Ứng dụng** > **Cài đặt**.

Để xem danh sách các mục đã tải về, chọn **Lựa chọn** > **Các món hàng của tôi**.

Kết nối máy tính PC với web

Bạn có thể sử dụng điện thoại để kết nối máy tính PC với web.

1. Kết nối cáp dữ liệu với đầu nối USB của điện thoại và máy PC.
2. Chọn **Kết nối PC vào Internet**. Phần mềm cần thiết tự động được cài đặt từ điện thoại vào máy PC.
3. Chấp nhận cài đặt trên máy PC. Chấp nhận cả kết nối, nếu được nhắc. Khi kết nối với web được thiết lập, trình duyệt web của máy PC mở ra.

Bạn phải có quyền quản trị đối với máy PC, và tùy chọn tự động chạy được bật trên máy PC.

Du lịch

Định vị (GPS)

Bạn có thể sử dụng các ứng dụng như là dữ liệu GPS để tìm ra vị trí của bạn, hoặc đo khoảng cách và tính tọa độ. Các ứng dụng này cần có kết nối GPS.

Giới thiệu về GPS

Các tọa độ trong GPS được thể hiện dưới dạng độ và giá trị thập phân của độ sử dụng hệ thống tọa độ WGS-84 quốc tế.

Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS) được vận hành bởi chính phủ Hoa Kỳ, là cơ quan duy nhất chịu trách nhiệm về độ chính xác và việc bảo trì hệ thống này. Độ chính xác của dữ liệu về vị trí có thể bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh các vệ tinh GPS do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện và có thể bị thay đổi do chính sách GPS dân dụng của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ và Quy Hoạch Đạo Hàng Vô Tuyến Liên Bang. Độ chính xác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi quỹ đạo hình học vệ tinh kém. Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của quý khách, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, và điều kiện thời tiết. Chỉ nên sử dụng bộ thu GPS ở ngoài trời để có thể nhận được tín hiệu GPS.

Không nên sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và quý khách không nên chỉ dựa vào dữ liệu về vị trí từ bộ nhận tín hiệu GPS và các mạng vô tuyến di động cho việc định vị hoặc định hướng.

Có thể bật hoặc tắt các phương pháp định vị khác nhau trong cài đặt định vị.

GPS có Hỗ Trợ (A-GPS)

Điện thoại của bạn còn có cả chức năng GPS có hỗ trợ (A-GPS).

A-GPS là một dịch vụ mạng.

GPS có Hỗ Trợ (A-GPS) được sử dụng để tải về dữ liệu hỗ trợ qua kết nối dữ liệu gói, dữ liệu này sẽ hỗ trợ trong việc tính toán tọa độ của vị trí hiện thời của quý khách khi thiết bị đang nhận tín hiệu từ các vệ tinh.

Khi bạn kích hoạt A-GPS, điện thoại sẽ nhận các thông tin về tình hữu ích từ một server dữ liệu hỗ trợ qua mạng di động. Với sự trợ giúp của dữ liệu có hỗ trợ, điện thoại của bạn có thể có được thông tin vị trí GPS nhanh hơn.

Điện thoại của bạn được cấu hình sẵn để sử dụng dịch vụ A-GPS của Nokia, nếu không có thông số cài đặt A-GPS cho một nhà cung cấp dịch vụ cụ thể nào. Dữ liệu hỗ trợ chỉ được tải về từ server dịch vụ A-GPS của Nokia khi cần.

Để tắt dịch vụ A-GPS, chọn **Menu > Ứng dụng > GPS > Dữ liệu GPS** và chọn **Lựa chọn > Thiết lập định vị > Cách định vị > GPS hỗ trợ > Tắt**.

Bạn phải xác định một điểm truy cập internet trong điện thoại để tải về dữ liệu hỗ trợ từ dịch vụ A-GPS của Nokia qua một kết nối dữ liệu gói. Điểm truy cập cho A-GPS có thể được xác định trong cài đặt định vị. Không thể sử dụng điểm truy cập mạng LAN không dây (WLAN) cho dịch vụ này. Chỉ có thể sử dụng một điểm truy cập internet dữ liệu gói. Điện thoại sẽ yêu cầu bạn chọn điểm truy cập internet khi GPS được sử dụng lần đầu tiên.

Cắm điện thoại đúng cách

Bộ nhận GPS nằm ở mặt sau điện thoại. Khi sử dụng bộ nhận, nhớ không dùng tay che ăng-ten.

Việc thiết lập kết nối GPS có thể mất từ vài giây đến vài phút. Thời gian cần để thiết lập kết nối GPS trên xe cộ có thể lâu hơn.

Bộ nhận GPS sẽ sử dụng điện từ pin điện thoại. Sử dụng bộ nhận GPS có thể tiêu hao pin nhanh hơn.



Mẹo khi tạo một kết nối GPS


Nếu điện thoại không tìm được tín hiệu vệ tinh, hãy kiểm tra các mục sau:

- Nếu bạn ở trong nhà, hãy ra ngoài để nhận tín hiệu tốt hơn.
- Nếu bạn ở ngoài, hãy di chuyển đến một vùng thoáng hơn.
- Đảm bảo rằng tay của bạn không che ăng-ten GPS của điện thoại.
- Nếu điều kiện thời tiết xấu, cường độ tín hiệu cũng có thể bị ảnh hưởng.
- Một số xe cộ có cửa sổ được phủ màu (athermic), điều này có thể cản trở các tín hiệu vệ tinh.

Kiểm tra tình trạng tín hiệu vệ tinh.

Để kiểm tra xem điện thoại đã tìm thấy bao nhiêu vệ tinh, và xem điện thoại có đang nhận được các tín hiệu vệ tinh hay không, chọn **Menu > Ứng dụng > GPS > Dữ liệu GPS** và chọn **Vị trí > Lựa chọn > Tình trạng vệ tinh**.

Nếu điện thoại tìm thấy các vệ tinh, một thanh cho mỗi vệ tinh sẽ được hiển thị trong giao diện thông tin vệ tinh. Thanh chỉ báo càng dài thì tín hiệu mạng càng mạnh. Khi điện thoại nhận đủ dữ liệu từ tín hiệu vệ tinh để tính tọa độ vị trí của bạn, thanh chỉ báo sẽ chuyển sang màu xanh da trời.

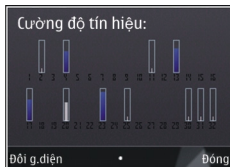

Đầu tiên, điện thoại phải nhận được tín hiệu từ ít nhất bốn vệ tinh để có thể tính tọa độ vị trí của bạn. Khi phép tính ban đầu đã được thực hiện, có thể tính các tọa độ vị trí tiếp theo của bạn bằng ba vệ tinh. Tuy nhiên, độ chính xác thường cao hơn khi tìm thấy nhiều vệ tinh hơn.

Bản Đồ

Bản đồ

Chọn **Menu > Bản đồ**.

Với Bản Đồ, bạn có thể xem vị trí hiện thời của bạn trên bản đồ, trình duyệt bản đồ cho các thành phố và quốc gia khác nhau, tìm kiếm địa chỉ và các điểm quan tâm khác nhau, và định tuyến giữa các vị trí, lưu các vị trí và gửi các mốc này đến các thiết bị tương thích. Bạn cũng có thể mua cấp phép cho các dịch vụ bổ sung, như là hướng dẫn du lịch, thông tin về giao thông, và dịch vụ điều hướng có hướng dẫn bằng giọng nói. Không phải quốc gia hoặc khu vực nào cũng có các dịch vụ này.

Khi sử dụng ứng dụng Bản Đồ lần đầu tiên, bạn có thể cần chọn một điểm truy cập internet để tải bản đồ về.

Nếu bạn trình duyệt tới một vùng không có trong các bản đồ đã được tải về điện thoại, một bản đồ cho vùng này sẽ tự động được tải về từ internet. Một số bản đồ có thể có sẵn trên điện thoại hoặc thẻ nhớ. Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm Nokia Map Loader cho máy PC để tải bản đồ về từ internet. Để cài đặt Nokia Map Loader vào một máy PC tương thích, hãy truy cập vào trang www.nokia.com/maps.



Mẹo: Để tránh chi phí chuyển dữ liệu, bạn cũng có thể sử dụng Bản Đồ mà không cần kết nối internet, và trình duyệt bản đồ được lưu trong điện thoại hoặc trên thẻ nhớ.

Hầu hết các bản đồ kỹ thuật số đều không chính xác và không đầy đủ trong chừng mực nào đó. Không nên chỉ dựa hoàn toàn vào bản đồ quý khách đã tải xuống để sử dụng trong thiết bị này.

Việc tải các bản đồ và dịch vụ bổ sung về từ mạng di động có thể đòi hỏi phải chuyển khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ cho quý khách. Để biết thêm thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Di chuyển trên bản đồ

Chọn **Menu** > **Bản đồ**.

Để phóng to đến vị trí GPS hoặc vị trí đã biết gần đây nhất của bạn, chọn **Tùy chọn** > **Vị trí của tôi**.

Khi kết nối GPS được kích hoạt,  cho biết vị trí hiện thời của bạn trên bản đồ.

Để di chuyển trên bản đồ, hãy di chuyển lên, xuống, sang trái, hoặc sang phải bằng phím di chuyển. Bản đồ sẽ được hướng về phía bắc theo mặc định.

Khi có một kết nối được kích hoạt và trình duyệt bản đồ, một bản đồ mới sẽ tự động được tải về nếu bạn di chuyển đến khu vực không có trong bản đồ đã được tải về. Các bản đồ sẽ tự động được lưu trong bộ nhớ điện thoại hoặc trên một thẻ nhớ tương thích (nếu có).

Để phóng to và thu nhỏ trên bản đồ bằng bàn phím, bấm * và #. Để phóng to và thu nhỏ trên bản đồ bằng bàn phím, bấm phím Shift và phím xóa.

Nokia Office Tools

Ghi chú hiện tại

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Sắp xếp** > **Ghi chú h. tại**.

Ghi chú hiện hành cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và xem các loại ghi chú khác nhau, ví dụ như các memo cuộc họp, ghi chú sở thích, hoặc danh sách mua sắm. Bạn có thể thêm hình ảnh, video, và âm thanh vào các ghi chú. Bạn có thể nối ghi chú với các ứng dụng khác, như Danh bạ, và gửi ghi chú đến những người khác.

Máy tính

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Sắp xếp** > **Máy tính**.

Máy tính này có độ chính xác giới hạn và được thiết kế để thực hiện các phép tính đơn giản.

Để thực hiện phép tính, nhập số đầu tiên của phép tính. Chọn một phép tính như cộng hoặc trừ từ bản đồ phép tính. Nhập vào số hạng thứ hai của phép tính, và chọn **=**. Máy tính thực hiện phép tính theo thứ tự được nhập vào. Kết quả phép tính lưu lại trên trình biên tập và có thể được sử dụng như số thứ nhất của một phép tính mới.

Điện thoại này sẽ lưu lại kết quả của phép tính gần nhất trong bộ nhớ điện thoại. Việc thoát khỏi ứng dụng Máy tính hoặc tắt điện thoại sẽ không xóa bộ nhớ. Để gọi lại kết quả đã lưu gần nhất trong lần mở ứng dụng Máy tính tiếp theo, chọn **Lựa chọn** > **Kết quả mới nhất**.

Để lưu các số hoặc các kết quả phép tính, chọn **Lựa chọn** > **Bộ nhớ** > **Lưu**.

Để lấy lại kết quả phép tính từ bộ nhớ và sử dụng chúng để tính toán, chọn **Lựa chọn** > **Bộ nhớ** > **Nạp lại**.

Trình quản lý tập tin

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Sắp xếp** > **Q. lý tập tin**.

Giới thiệu về Trình quản lý tập tin

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Sắp xếp** > **Q. lý tập tin**.

Với Quản lý tập tin, bạn có thể trình duyệt, quản lý, và mở các tập tin.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Để sắp đặt hoặc xóa các ổ đĩa, hoặc để xác định các cài đặt cho một ổ đĩa từ xa tương thích được kết nối với điện thoại, chọn **Lựa chọn** > **Ổ đĩa từ xa**.

Tìm và sắp xếp các tập tin

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Sắp xếp** > **Q. lý tập tin**.

Để tìm một tập tin, chọn **Lựa chọn** > **Tìm**. Nhập cụm từ tìm kiếm khớp với tên tập tin.

Để chuyển và sao chép các tập tin và thư mục, hoặc để tạo thư mục mới, chọn **Lựa chọn** > **Sắp xếp**.



Phím tắt: Để áp dụng các hành động cho nhiều mục cùng lúc, hãy chọn các mục. Để chọn hoặc bỏ chọn các mục, bấm #.

Quản lý thẻ nhớ

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Sắp xếp** > **Q.lý tập tin**.

Các tùy chọn này chỉ khả dụng nếu đã lắp một thẻ nhớ tương thích vào điện thoại.

Chọn **Lựa chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Tùy chọn thẻ nhớ** — Đổi tên hoặc định dạng thẻ nhớ.
- **Mật mã thẻ nhớ** — Mật mã bảo vệ thẻ nhớ.
- **Mở khóa thẻ nhớ** — Mở khóa thẻ nhớ.

Sao lưu tập tin vào thẻ nhớ

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Sắp xếp** > **Q.lý tập tin**.

Để sao lưu tập tin vào thẻ nhớ, hãy chọn những loại tập tin bạn muốn sao lưu, và chọn **Lựa chọn** > **Sao lưu bộ nhớ máy**. Đảm bảo thẻ nhớ có đủ bộ nhớ cho tập tin bạn đã chọn để sao lưu.

Quickoffice

Giới thiệu về Quickoffice

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Sắp xếp** > **Quickoffice**.

Quickoffice bao gồm Quickword để đọc các tài liệu Microsoft Word, Quicksheet để đọc các bảng tính Microsoft Excel, Quickpoint cho các thuyết trình Microsoft PowerPoint, và Quickmanager để mua phần mềm. Bạn có thể xem các tài liệu Microsoft Office 2000, XP, và 2003 (dạng DOC, XLS, và PPT) bằng Quickoffice. Nếu bạn có phiên bản Quickoffice có thể chỉnh sửa được, bạn cũng có thể chỉnh sửa các tập tin.

Không phải tất cả các định dạng tập tin hoặc tất cả các tính năng đều được hỗ trợ.

Xử lý các tập tin

Để mở một tập tin, di chuyển đến tập tin đó và bấm phím di chuyển.

Để sắp xếp các tập tin theo loại, chọn **Lựa chọn** > **Phân loại theo**.

Để xem chi tiết của một tập tin, chọn **Lựa chọn** > **Chi tiết**. Chi tiết bao gồm tên, kích cỡ và vị trí của tập tin, và ngày giờ mà tập tin được chỉnh sửa lần cuối cùng.

Để gửi các tập tin đến một điện thoại tương thích, chọn **Lựa chọn** > **Gửi** và phương thức gửi.

Zip manager

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Sắp xếp** > **Zip**.

Với Zip manager, bạn có thể tạo các thư mục lưu trữ mới để lưu các tập tin nén dạng ZIP; thêm một hoặc nhiều tập tin nén hoặc thư mục vào một thư mục lưu trữ; đặt, xóa, hoặc thay đổi mật mã lưu trữ cho các thư mục lưu trữ bảo mật; và thay đổi thông số cài đặt, ví dụ như mức độ nén, tên tập tin dùng chuẩn mã hóa ký tự.

Bạn có thể lưu các tập tin lưu trữ trong bộ nhớ điện thoại hoặc trên thẻ nhớ.

PDF reader

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Sắp xếp** > **Adobe PDF**.

Với trình đọc PDF, bạn có thể đọc các tài liệu PDF trên màn hình điện thoại; tìm kiếm văn bản trong các tài liệu này; chỉnh sửa cài đặt, chẳng hạn như mức chỉnh tỷ lệ và các giao diện trang; và gửi các tập tin PDF qua e-mail.

Từ điển

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Sắp xếp** > **Từ điển**.

Để dịch từ từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác, hãy nhập văn bản vào trường tìm kiếm. Khi bạn nhập văn bản, các đề xuất từ dịch sẽ hiển thị. Để dịch một từ, hãy chọn từ này từ danh sách.

Chọn **Lựa chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Nghe** — Nghe phát âm của từ đã chọn.
- **Trang đã xem** — Tìm những từ đã dịch trước đó trong phiên hiện tại.
- **Ngôn ngữ** — Thay đổi ngôn ngữ nguồn hoặc đích, tải ngôn ngữ về từ internet, hoặc xóa một ngôn ngữ khỏi từ điển. Bạn không thể xóa tiếng Anh khỏi từ điển. Bạn có thể cài đặt thêm hai ngôn ngữ, ngoài tiếng Anh.
- **Nói** — Chỉnh sửa cài đặt tính năng thoại. Bạn có thể điều chỉnh tốc độ và âm lượng của giọng nói.

Quản lý thời gian



Chọn Menu > Lịch.

Tạo một mục nhập lịch

1. Để thêm mục nhập lịch mới, hãy di chuyển đến ngày bạn muốn, chọn **Lựa chọn** > **Mục nhập mới** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Họp** — Thêm nhắc nhở cho cuộc họp.
- **Đáp ứng yêu cầu** — Tạo và gửi một yêu cầu họp mới. Bạn phải cài đặt hộp thư để gửi yêu cầu.
- **Bản ghi nhớ** — Viết một ghi chú chung trong ngày.
- **Ngày kỷ niệm** — Thêm nhắc nhở cho các ngày sinh nhật hoặc các ngày đặc biệt (các mục nhập được lặp lại hàng năm).
- **Công việc** — Thêm nhắc nhở cho một công việc cần hoàn tất trước một ngày cụ thể.

2. Để thêm mô tả cho mục nhập, chọn **Lựa chọn** > **Thêm chú giải**.

3. Để lưu mục nhập, chọn **Xong**.



Mẹo: Trong giao diện ngày, tuần, hoặc tháng, hãy bấm một phím (0-9). Mục cuộc hẹn sẽ được mở và các ký tự mà bạn đã nhập vào sẽ được thêm vào trường Chủ đề. Trong giao diện công việc, một mục nhập ghi chú công việc sẽ mở.

Khi âm báo lịch phát ra, hãy chọn **Im lặng** để tắt âm báo.

Để tắt âm báo lịch, chọn **Dừng**.

Để cài phát lại âm báo, chọn **Báo lại**.

Để xác định khoảng thời gian mà sau đó âm báo lịch sẽ phát lại khi bạn cài phát lại âm báo, chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt** > **T.gian báo lại âm báo**.

Giao diện lịch

Để chuyển giữa giao diện tháng, tuần và ghi chú công việc, chọn **Lựa chọn** > **Xem theo tháng**, **Xem theo tuần**, hoặc **Xem công việc**.

Để thay đổi ngày đầu tuần, giao diện để hiển thị khi bạn mở lịch, hoặc cài đặt âm báo lịch, chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt**.

Để đến một ngày cụ thể, chọn **Lựa chọn** > **Chọn ngày**. Để trở về ngày hiện tại, bấm #.

Đồng hồ

Chọn Menu > Ứng dụng > Đồng hồ.

Báo thức

Chọn Menu > Ứng dụng > Đồng hồ.

Để xem các báo thức hoạt động hoặc không hoạt động, hãy mở tab báo thức. Để cài báo thức mới, chọn **Lựa chọn** > **Âm báo mới**. Xác định lặp lại, nếu cần. Khi báo thức được kích hoạt,  sẽ hiển thị.

Để tắt âm báo, chọn **Dừng**. Để ngừng âm báo trong một khoảng thời gian cụ thể, chọn **Báo lại**. Nếu điện thoại tắt khi tới lúc báo thức, điện thoại sẽ tự bật và phát âm báo.



Mẹo: Để xác định khoảng thời gian mà sau đó âm báo sẽ phát lại khi bạn cài phát lại âm báo, chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt** > **Thời gian báo lại âm báo**.

Để hủy báo thức, chọn **Lựa chọn** > **Xóa âm báo**.

Để thay đổi cài đặt ngày, giờ, và kiểu đồng hồ, chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt**.

Để tự động cập nhật thông tin về ngày giờ và múi giờ cho điện thoại (dịch vụ mạng), chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt** > **Cập nhật t.gian tự động** > **Bật**.

Cài đặt đồng hồ

Chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt**.

Để thay đổi giờ hoặc ngày, chọn **Thời gian** hoặc **Ngày**.

Để thay đổi đồng hồ hiển thị ở màn hình chủ, chọn **Dạng đồng hồ** > **Đồng hồ kim** hoặc **Đồng hồ số**.

Để cho phép mạng điện thoại di động cập nhật thông tin giờ, ngày và múi giờ cho điện thoại của bạn (dịch vụ mạng), chọn **Cập nhật t.gian tự động** > **Bật**.

Để thay đổi âm báo thức, chọn **Âm báo đồng hồ**.

Kết nối

Chuyển nội dung từ điện thoại khác

Chọn **Menu** > **Công cụ** > **Kết nối** > **Switch**.

Với ứng dụng Chuyển dữ liệu, bạn có thể chuyển nội dung, chẳng hạn như số liên lạc, giữa hai điện thoại Nokia tương thích.

Loại nội dung có thể được chuyển tùy thuộc vào kiểu thiết bị mà từ đó bạn muốn chuyển nội dung đi. Nếu điện thoại kia hỗ trợ đồng bộ, bạn cũng có thể đồng bộ dữ liệu giữa điện thoại kia và điện thoại của bạn. Điện thoại của bạn sẽ thông báo về khả năng tương thích của thiết bị kia.

Nếu điện thoại kia không thể bật được nếu không có thẻ SIM, bạn có thể lắp thẻ SIM của bạn vào. Khi điện thoại được bật mà không có thẻ SIM, cấu hình không trực tuyến sẽ tự động được kích hoạt.

Chuyển nội dung

Để nhận dữ liệu từ điện thoại kia lần đầu tiên:

1. Chọn loại kết nối bạn muốn sử dụng để chuyển dữ liệu. Cả hai điện thoại phải hỗ trợ loại kết nối đã chọn.
2. Chọn thiết bị bạn muốn chuyển nội dung từ đó. Bạn sẽ được yêu cầu nhập mã vào điện thoại của bạn. Nhập mã (1-16 chữ số) vào và chọn **OK**. Nhập cùng mã này vào điện thoại kia và chọn **OK**. Bây giờ các điện thoại đã được ghép nối.

Với một số kiểu điện thoại, ứng dụng Chuyển dữ liệu sẽ được gửi đến điện thoại khác dưới dạng tin nhắn. Để cài

đặt ứng dụng Chuyển dữ liệu trên điện thoại khác, hãy mở tin nhắn, và thực hiện theo hướng dẫn.

3. Trong điện thoại của bạn, chọn nội dung bạn muốn truyền từ điện thoại khác.

Nội dung được chuyển từ bộ nhớ của điện thoại kia sang vị trí tương ứng trong điện thoại của bạn.

Thời gian chuyển tùy thuộc vào lượng dữ liệu sẽ được chuyển. Bạn có thể hủy việc chuyển và tiếp tục lại sau.

Đồng bộ là quá trình chuyển dữ liệu hai chiều, và dữ liệu trên cả hai thiết bị là giống nhau. Nếu một mục bị xóa trên một trong hai thiết bị, mục này sẽ bị xóa khỏi thiết bị kia khi đồng bộ; bạn không thể khôi phục các mục đã bị xóa khi đồng bộ.

Để xem nhật ký của phiên chuyển dữ liệu gần đây nhất, hãy chọn một phím tắt trong giao diện chính và chọn **Lựa chọn** > **Xem nhật ký**.

Kết nối với máy PC

Bạn có thể sử dụng điện thoại di động với các ứng dụng đa dạng của các truyền thông dữ liệu và kết nối với máy PC tương thích. Với Nokia Ovi Suite, bạn có thể, ví dụ, chuyển tập tin và hình ảnh giữa điện thoại và một máy PC tương thích.

Để sử dụng Ovi Suite bằng chế độ kết nối USB, chọn **Chế độ PC Suite**.

Để biết thêm thông tin về Ovi Suite và liên kết tải xuống trong khu vực hỗ trợ trên trang web của Nokia, hãy truy cập vào www.ovi.nokia.com.

Tải xuống tốc độ cao

Truy cập gói tải xuống tốc độ cao (HSDPA, còn được gọi là 3.5G, được chỉ báo bằng biểu tượng **3.5G**) là một dịch vụ mạng trong mạng UMTS và cung cấp dịch vụ tải dữ liệu xuống với tốc độ cao. Khi phần mềm hỗ trợ HSDPA trong điện thoại được kích hoạt và điện thoại được kết nối với một mạng UMTS hỗ trợ HSDPA, việc tải xuống dữ liệu như tin nhắn, e-mail, và trình duyệt các trang qua mạng di động có thể sẽ nhanh hơn. Kết nối HSDPA hiện thời sẽ được chỉ báo bằng biểu tượng ^{3.5G} . Biểu tượng có thể khác nhau tùy theo vùng.

Để bật hoặc tắt HSDPA, chọn **Menu > Công cụ > Cài đặt** và chọn **Kết nối > Dữ liệu gói > Tr.cập gói d.liệu t.độ cao**. Một số mạng di động không cho phép cuộc gọi thoại đến khi HSDPA được kích hoạt, trong trường hợp này bạn cần tắt HSDPA để nhận cuộc gọi. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Để biết tính khả dụng và thuê bao đến các dịch vụ kết nối dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

HSDPA chỉ ảnh hưởng đến tốc độ tải xuống; việc gửi dữ liệu lên mạng, ví dụ như tin nhắn và email, sẽ không bị ảnh hưởng.

Cáp dữ liệu

Để tránh dữ liệu bị lỗi, không ngắt kết nối cáp dữ liệu USB trong khi chuyển dữ liệu.

Chuyển dữ liệu giữa điện thoại và máy PC

1. Lắp thẻ nhớ vào điện thoại, và kết nối điện thoại với một máy PC tương thích bằng cáp dữ liệu.

2. Khi điện thoại hỏi bạn muốn sử dụng chế độ nào, hãy chọn **Ổ đĩa chung**. Ở chế độ này, bạn có thể xem điện thoại như một ổ đĩa cứng có thể tháo rời của máy tính.
3. Ngắt kết nối với máy tính (ví dụ, bằng trình hướng dẫn Thao Phần Cứng trong Windows) để tránh làm hỏng thẻ nhớ.

Để sử dụng Nokia Ovi Suite cùng với điện thoại, hãy cài đặt Nokia Ovi Suite vào máy PC, cắm cáp dữ liệu, và chọn **PC Suite**.

Để đồng bộ nhạc trong điện thoại với Nokia Music Player, hãy cài đặt phần mềm Nokia Music Player vào máy PC, cắm cáp dữ liệu, và chọn **Chuyển dữ liệu**.

Để thay đổi chế độ USB bạn thường sử dụng cùng với cáp dữ liệu, chọn **Menu > Công cụ > Kết nối > USB** và **Chế độ kết nối USB**, và chọn tùy chọn bạn muốn.

Để cài điện thoại hỏi chế độ mỗi lần cắm cáp dữ liệu vào điện thoại, chọn **Menu > Công cụ > Kết nối > USB** và **Hỏi khi kết nối > Có**.

Bluetooth

Chọn **Menu > Công cụ > Kết nối > Bluetooth**.

Giới thiệu về Bluetooth

Công nghệ Bluetooth cho phép các kết nối không dây giữa các thiết bị điện tử trong phạm vi tối đa 10 mét (33 bộ). Một kết nối Bluetooth có thể được sử dụng để gửi hình ảnh, video, văn bản, danh thiếp, ghi chú lịch, hoặc để kết nối không dây với những thiết bị sử dụng công nghệ Bluetooth.

Vì các thiết bị sử dụng công nghệ Bluetooth liên lạc qua sóng radio nên điện thoại và các thiết bị khác không cần phải đặt cùng phương. Hai thiết bị chỉ cần đặt cách nhau tối đa 10 mét, mặc dù kết nối này có thể bị nhiễu sóng do các vật cản như tường hoặc các thiết bị điện tử khác.

Bạn có thể kích hoạt nhiều kết nối Bluetooth cùng một thời điểm. Ví dụ, nếu điện thoại được nối với tai nghe, bạn vẫn có thể chuyển các tập tin đến thiết bị tương thích khác cùng lúc.

Thiết bị này tuân theo Thông số Bluetooth 2.0 + EDR hỗ trợ các cấu hình sau: Phân Phối Tín Hiệu Âm Thanh Nâng Cao, Điều Khiển Âm Thanh/Video Từ Xa, Hình Ảnh Cơ Bản, In Cơ Bản, ID Thiết Bị, Mạng Dial-up, Chuyển Tập Tin, Phân Phối Âm Thanh/Video Chung, Truy Cập Chung, Trao Đổi Đối Tượng Chung, Bộ Tai Nghe, Thiết Bị Giao Diện Cá Nhân, Tai Nghe, Đẩy Đối Tượng, Truy Cập Danh Bạ, Cổng Nối Tiếp, và Truy Cập SIM. Để đảm bảo khả năng vận hành tương tác giữa các thiết bị khác nhau hỗ trợ công nghệ Bluetooth, sử dụng các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn cho kiểu thiết bị này. Kiểm tra với các nhà sản xuất của các thiết bị khác để xác định khả năng tương thích của chúng với thiết bị này.

Các tính năng sử dụng công nghệ Bluetooth sẽ làm hao pin và giảm tuổi thọ pin.

Gửi và nhận dữ liệu bằng Bluetooth

Chọn **Menu** > **Công cụ** > **Kết nối** > **Bluetooth**.

1. Khi kích hoạt kết nối Bluetooth lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu nhập tên điện thoại. Đặt tên riêng cho điện thoại của bạn để dễ dàng nhận ra nếu có nhiều thiết bị Bluetooth bên cạnh.
2. Chọn **Bluetooth** > **Bật**.

3. Chọn **Trạng thái máy** > **Cho tất cả xem** hoặc **Xác định thời gian**. Nếu bạn chọn **Xác định thời gian**, bạn cần xác định khoảng thời gian điện thoại hiện diện đối với người khác. Những người dùng khác có thiết bị sử dụng công nghệ Bluetooth có thể nhìn thấy điện thoại và tên của bạn.

4. Mở một ứng dụng có lưu mục mà bạn muốn gửi.

5. Chọn mục và chọn **Lựa chọn** > **Gửi** > **Qua Bluetooth**. Điện thoại tìm các thiết bị khác sử dụng công nghệ Bluetooth trong vùng và liệt kê chúng.



Mẹo: Nếu bạn đã gửi dữ liệu bằng kết nối Bluetooth trước đó, một danh sách các kết quả tìm kiếm trước đó sẽ hiển thị. Để tìm thêm thiết bị Bluetooth, chọn **Thiết bị khác**.

6. Chọn thiết bị bạn muốn kết nối đến. Nếu thiết bị khác yêu cầu ghép nối trước khi dữ liệu có thể truyền, bạn được yêu cầu nhập mã khóa.

Khi kết nối đã được thiết lập, **Đang gửi dữ liệu** sẽ hiển thị.

Thư mục Tin đã gửi trong ứng dụng Tin nhắn không lưu các tin nhắn được gửi bằng kết nối Bluetooth.

Để nhận dữ liệu sử dụng kết nối Bluetooth, chọn **Bluetooth** > **Bật** và chọn **Trạng thái máy** > **Cho tất cả xem** để nhận dữ liệu từ một thiết bị chưa ghép nối hoặc **Ẩn** để chỉ nhận dữ liệu từ thiết bị đã ghép nối. Khi bạn nhận dữ liệu qua kết nối Bluetooth, tùy thuộc vào cài đặt của cấu hình hiện thời, âm báo sẽ phát, và điện thoại sẽ hỏi xem bạn có muốn chấp nhận tin nhắn có dữ liệu này không. Nếu bạn chấp nhận, tin nhắn này sẽ được lưu vào thư mục Hộp thư đến trong ứng dụng Tin nhắn.



Mẹo: Bạn có thể truy cập các tập tin trong điện thoại hoặc trong thẻ nhớ bằng cách sử dụng một phụ kiện

tương thích có hỗ trợ dịch vụ File Transfer Profile Client (Ứng Dụng Khách Cấu Hình Chuyển Tập Tin) (ví dụ máy tính xách tay).

Một kết nối Bluetooth sẽ tự động ngắt sau khi gửi hoặc nhận dữ liệu. Chỉ Nokia Ovi Suite và một vài phụ kiện khác như là bộ tai nghe mới có thể duy trì được kết nối ngay cả khi không sử dụng.

Ghép nối thiết bị

Chọn **Menu > Công cụ > Kết nối > Bluetooth**.

Mở tab các thiết bị ghép nối.

Trước khi ghép nối, hãy chọn mã khóa riêng của bạn (1-16 chữ số), và thỏa thuận với người sử dụng thiết bị kia sử dụng cùng mã khóa này. Những thiết bị không có giao diện người dùng có một mã khóa được cài trước. Bạn cần mã khóa chỉ khi bạn kết nối lần đầu tiên. Sau khi ghép nối, kết nối có thể được ủy quyền. Việc ghép và cho phép kết nối làm kết nối nhanh hơn và dễ dàng hơn, vì bạn không phải chấp nhận kết nối giữa thiết bị ghép sau mỗi lần kết nối.

Mật mã cho sử dụng thẻ SIM từ xa phải có 16 chữ số.

1. Chọn **Lựa chọn > Thiết bị ghép nối mới**. Điện thoại sẽ bắt đầu tìm kiếm các thiết bị Bluetooth có trong phạm vi. Nếu bạn đã gửi dữ liệu bằng kết nối Bluetooth trước đó, một danh sách các kết quả tìm kiếm trước đó sẽ hiển thị. Để tìm thêm thiết bị Bluetooth, chọn **Thiết bị khác**.
2. Chọn thiết bị bạn muốn ghép và nhập mật mã. Bạn cũng cần nhập mật mã này vào thiết bị kia.
3. Chọn **Có** để tạo kết nối tự động giữa điện thoại của bạn với thiết bị khác, hoặc chọn **Không** để xác nhận kết nối

theo cách thủ công mỗi lần định kết nối. Sau khi ghép nối, thiết bị sẽ được lưu vào trang các thiết bị ghép nối.

Để đặt biệt hiệu cho thiết bị đã ghép nối, chọn **Lựa chọn > Gán tên viết tắt**. Tên chỉ hiển thị trên điện thoại của bạn.

Để ngưng ghép, chọn thiết bị mà bạn muốn ngưng ghép và chọn **Lựa chọn > Xóa**. Để xóa tất cả, chọn **Lựa chọn > Xóa tất cả**. Nếu bạn đang kết nối với một thiết bị và hủy ghép nối với thiết bị đó, việc ghép nối sẽ bị hủy ngay lập tức, và việc kết nối sẽ chấm dứt.

Để cho phép một thiết bị ghép nối tự động kết nối với điện thoại của bạn, chọn **Dạng được ủy quyền**. Các kết nối giữa điện thoại và các thiết bị khác có thể được thực hiện mà bạn không biết. Bạn không cần chấp nhận hoặc gán quyền. Sử dụng quyền kết nối này cho các thiết bị của riêng bạn, ví dụ như tai nghe hoặc máy tính tương thích, hoặc những thiết bị của người mà bạn tin tưởng. Nếu bạn muốn tuân tự chấp nhận các yêu cầu kết nối từ thiết bị khác, chọn **Dạng chưa ủy quyền**.

Để sử dụng một phụ kiện âm thanh Bluetooth làm tai nghe hoặc làm chức năng loa nói trực tiếp, bạn phải ghép nối điện thoại với phụ kiện này. Để biết mật mã và các hướng dẫn chi tiết hơn, hãy xem hướng dẫn sử dụng phụ kiện. Để kết nối với phụ kiện âm thanh, hãy bật phụ kiện này. Một số phụ kiện âm thanh sẽ tự động kết nối với điện thoại của bạn. Nếu không, hãy mở tab thiết bị ghép nối, chọn phụ kiện và chọn **Lựa chọn > K.nối đến t.bị âm thanh**.

Mạng LAN không dây

Có thể có một số hạn chế đối với việc sử dụng mạng WLAN ở một số quốc gia. Kiểm tra với nhà chức trách địa phương để biết thêm thông tin.

Điện thoại của bạn có thể dò và kết nối với một mạng nội bộ không dây (WLAN). Để sử dụng mạng WLAN, phải có một mạng khả dụng tại vị trí và điện thoại phải được kết nối với mạng này.

Kết nối WLAN



Chú ý: Luôn bật một trong những phương thức mã hóa hiện có để tăng độ an toàn khi quý khách kết nối với mạng LAN không dây. Việc sử dụng mã hóa sẽ giảm nguy cơ bị truy cập trái phép vào dữ liệu của quý khách.

Để sử dụng mạng WLAN, bạn phải tạo một điểm truy cập internet trong một mạng WLAN. Sử dụng điểm truy cập này cho các ứng dụng cần kết nối với Internet. Một kết nối mạng WLAN sẽ được thiết lập khi bạn tạo một kết nối dữ liệu sử dụng một điểm truy cập WLAN. Kết nối mạng LAN không dây hiện thời sẽ kết thúc khi bạn ngừng kết nối dữ liệu. Bạn cũng có thể ngắt kết nối theo cách thủ công.

Bạn có thể sử dụng mạng WLAN trong khi có một cuộc gọi thoại hoặc khi có kết nối dữ liệu gói hoạt động. Bạn chỉ có thể kết nối với một thiết bị điểm truy cập mạng WLAN, nhưng nhiều ứng dụng có thể sử dụng cùng một điểm truy cập.

Khi điện thoại được cài ở cấu hình Không trực tuyến, bạn vẫn có thể sử dụng mạng WLAN, nếu có. Nhớ tuân thủ bất kỳ yêu cầu về an toàn nếu có khi thiết lập và sử dụng kết nối mạng WLAN.

Nếu bạn di chuyển điện thoại đến một vị trí khác trong phạm vi mạng WLAN và ngoài phạm vi của điểm truy cập mạng WLAN, chức năng hoà mạng có thể tự động kết nối điện thoại của bạn đến một điểm truy cập khác cũng thuộc cùng mạng WLAN. Khi bạn ở trong phạm vi của các điểm kết nối thuộc cùng một mạng, thì điện thoại của bạn vẫn được kết nối với mạng.



Mẹo: Để kiểm tra địa chỉ điều khiển truy cập media (MAC) dùng để nhận dạng điện thoại của bạn, ví dụ để cấu hình địa chỉ MAC của điện thoại với bộ định tuyến WLAN, hãy nhập *#62209526# trên màn hình chủ. Địa chỉ MAC được hiển thị.

Xem tính khả dụng của mạng WLAN

Để cài điện thoại hiển thị tình trạng khả dụng của mạng LAN không dây (WLAN), chọn **Menu > Công cụ > Cài đặt** và chọn **Kết nối > Mạng WLAN > Xem trạng thái WLAN**.

Nếu mạng WLAN khả dụng,  sẽ hiển thị.

Trình hướng dẫn WLAN



Chọn **Menu > Công cụ > Kết nối > Wiz. WLAN**.

Trình hướng dẫn WLAN sẽ giúp bạn tìm và kết nối với mạng LAN không dây (WLAN). Khi bạn mở ứng dụng này, điện thoại sẽ khởi động để quét tìm và liệt kê các mạng WLAN khả dụng.

Chọn **Lựa chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Làm tươi** — Cập nhật danh sách các mạng WLAN khả dụng.
- **Lọc mạng WLAN:** — Lọc bỏ những mạng WLAN trong danh sách các mạng tìm thấy. Những mạng đã chọn sẽ bị

lọc bỏ trong lần tìm kiếm các mạng WLAN tiếp theo của ứng dụng.

- **Bắt đầu duyệt web** — Bắt đầu trình duyệt web sử dụng điểm truy cập của mạng WLAN.
- **Tiếp tục duyệt web** — Tiếp tục trình duyệt web sử dụng kết nối mạng WLAN hoạt động hiện thời.
- **Ngắt kết nối WLAN** — Ngắt kết nối vào mạng WLAN đang hoạt động.
- **Chi tiết** — Xem chi tiết của mạng WLAN.



Chú ý: Luôn bật một trong những phương thức mã hóa hiện có để tăng độ an toàn khi quý khách kết nối với mạng LAN không dây. Việc sử dụng mã hóa sẽ giảm nguy cơ bị truy cập trái phép vào dữ liệu của quý khách.

Sử dụng trình hướng dẫn WLAN trong màn hình chủ

Trong màn hình chủ, trình hướng dẫn WLAN hiển thị tình trạng của các kết nối mạng WLAN và các tìm kiếm mạng. Nếu trình hướng dẫn WLAN không được kích hoạt theo mặc định trong màn hình chủ, bạn có thể kích hoạt nó trong cài đặt màn hình chủ. Để xem các tùy chọn khả dụng, chọn hàng hiển thị tình trạng. Tùy thuộc vào tình trạng, bạn có thể khởi động trình duyệt web bằng cách sử dụng kết nối mạng WLAN, kết nối với dịch vụ cuộc gọi internet, ngắt kết nối với mạng WLAN, tìm kiếm các mạng WLAN, bật hoặc tắt chức năng dò tìm mạng.

Nếu tắt chức năng quét mạng WLAN, và bạn không kết nối vào bất kỳ mạng WLAN nào, **Dừng tìm WLAN** sẽ hiển thị trong màn hình chủ. Để bật chức năng quét mạng WLAN và tìm các mạng WLAN khả dụng, chọn hàng hiển thị tình trạng.

Để bắt đầu tìm các mạng WLAN khả dụng, chọn hàng hiển thị tình trạng và chọn **Tìm kiếm WLAN**.

Để tắt chức năng quét mạng WLAN, hãy chọn hàng hiển thị tình trạng và chọn **Dừng tìm WLAN**.

Khi chọn **Bắt đầu duyệt web** hoặc **Sử dụng cho**, trình hướng dẫn WLAN sẽ tự động tạo một điểm truy cập cho mạng WLAN đã chọn. Điểm truy cập này cũng có thể được dùng với những ứng dụng khác đòi hỏi kết nối WLAN.

Nếu bạn chọn một WLAN an toàn, bạn sẽ được yêu cầu nhập các mật mã phù hợp. Để kết nối vào một mạng ẩn, bạn phải nhập đúng tên nhận dạng do dịch vụ đặt (SSID).

Để sử dụng mạng WLAN được tìm thấy cho kết nối cuộc gọi internet, chọn hàng hiển thị tình trạng, **Sử dụng cho**, chọn dịch vụ cuộc gọi internet bạn muốn, và mạng WLAN sẽ sử dụng.

Trình quản lý kết nối

Chọn **Menu** > **Công cụ** > **Kết nối** > **Q. lý kết nối**.

Xem và ngắt kết nối hiện thời

Để xem các kết nối dữ liệu mở, chọn **Kết nối dữ liệu hiện thời**.

Để xem chi tiết thông tin về kết nối mạng, chọn kết nối từ danh sách và chọn **Lựa chọn** > **Chi tiết**. Kiểu thông tin hiển thị phụ thuộc vào kiểu kết nối.

Để ngắt kết nối mạng đã chọn, chọn **Lựa chọn** > **Ngắt kết nối**.

Để ngưng mọi kết nối đang hoạt động đồng thời, chọn **Lựa chọn** > **Ngắt tất cả kết nối**.

Tìm kiếm WLAN

Để tìm mạng WLAN khả dụng trong phạm vi, chọn **Mạng WLAN có sẵn**. Các mạng WLAN khả dụng sẽ được hiển thị cùng với chế độ mạng của chúng (hạ tầng hoặc ad-hoc), các chỉ báo cường độ tín hiệu và mã hóa mạng, và cho biết điện thoại có một kết nối hiện thời với mạng này hay không.

Để xem chi tiết của một mạng, di chuyển đến mạng này, và bấm phím di chuyển.

Để tạo một điểm truy cập Internet cho một mạng, chọn **Lựa chọn > Xác định điểm truy cập**.

Bảo mật và quản lý dữ liệu

Quản lý dữ liệu và phần mềm trên điện thoại, và lưu ý tới vấn đề bảo mật của điện thoại và nội dung của điện thoại.



Chú ý: Thiết bị của quý khách chỉ hỗ trợ một ứng dụng chống virus. Việc sử dụng nhiều ứng dụng có chức năng chống virus có thể làm ảnh hưởng đến hiệu năng hoạt động và sự vận hành, hoặc làm cho thiết bị ngừng hoạt động.

Khóa điện thoại



Chú ý: Nếu thiết bị đã bị khóa, hãy nhập mã khóa để kích hoạt chức năng điện thoại.

Khi thiết bị bị khóa, có thể vẫn thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức. Để thực hiện được cuộc gọi khẩn cấp trong cấu hình không trực tuyến hoặc khi thiết bị bị khóa, thiết bị cần phải nhận dạng được số muốn gọi là số điện thoại khẩn cấp chính thức. Quý khách nên thay đổi cấu hình hoặc mở khóa thiết bị bằng cách nhập mã khóa trước khi thực hiện cuộc gọi khẩn cấp.

Để ngăn không cho truy cập vào nội dung của điện thoại của bạn, hãy khóa điện thoại trong màn hình chủ. Bấm phím nguồn, chọn **Khóa máy**, và nhập mã khóa vào. Mã khóa mặc định là 12345. Để mở khóa, bấm phím chọn trái, nhập mã khóa vào, và bấm phím di chuyển.

Chọn **Menu > Công cụ > Cài đặt và Bình thường > Bảo mật > Điện thoại và thẻ SIM**.

Để thay đổi mã khóa, chọn **Mã khóa**. Nhập mã khóa cũ và sau đó nhập mã khóa mới hai lần. Mã số mới có độ dài từ 4-255 ký tự. Có thể sử dụng cả chữ và số, cả chữ viết hoa và chữ viết thường.

Bạn cũng có thể khóa điện thoại từ xa bằng cách gửi một tin nhắn văn bản đến điện thoại. Để bật chức năng khóa từ xa và để xác định nội dung tin nhắn văn bản, chọn **Được phép chặn từ xa > Có**. Nhập tin nhắn khóa từ xa và xác nhận tin nhắn này. Tin nhắn phải có ít nhất 5 ký tự.

Bảo mật thẻ nhớ

Chọn **Menu > Ứng dụng > Sắp xếp > Q.ly tập tin**.

Bạn có thể bảo vệ thẻ nhớ với một mật mã để tránh bị sử dụng truy cập trái phép. Để cài mật khẩu, chọn **Lựa chọn > Mật mã thẻ nhớ > Cài**. Mật mã có thể dài 8 ký tự và phân biệt chữ in hoặc chữ thường. Mật mã được lưu trong điện thoại của bạn. Bạn không cần nhập mật mã lại trong khi sử dụng thẻ nhớ với cùng một điện thoại. Nếu bạn sử dụng thẻ nhớ trên một điện thoại khác, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật mã. Không phải tất cả các loại thẻ nhớ hỗ trợ mật mã bảo vệ.

Để gỡ bỏ mật khẩu cho thẻ nhớ, chọn **Lựa chọn > Mật mã thẻ nhớ > Xóa**. Khi bạn gỡ bỏ mật mã, dữ liệu trong thẻ không được bảo vệ khỏi người dùng trái phép.

Để mở một thẻ nhớ bị khóa, chọn **Lựa chọn > Mở khóa thẻ nhớ**. Nhập mật mã.

Nếu bạn không nhớ mật mã để mở khóa thẻ nhớ, bạn có thể định dạng lại thẻ nhớ, trong trường hợp này, thẻ nhớ sẽ được

mở khóa và mật mã sẽ bị xóa. Việc định dạng thẻ nhớ sẽ xóa tất cả dữ liệu được lưu trên thẻ.

Quản lý chứng chỉ

Chọn **Menu > Công cụ > Cài đặt** và chọn **Bình thường > Bảo mật > Quản lý chứng chỉ**.

Các chứng chỉ kỹ thuật số được sử dụng để xác nhận nguồn gốc của phần mềm, nhưng không phải là sự bảo đảm an toàn. Có bốn loại chứng chỉ khác nhau: chứng chỉ bảo vệ, chứng chỉ cá nhân, chứng chỉ trang tin cậy, và chứng chỉ thiết bị. Trong một kết nối bảo mật, một server có thể gửi một chứng chỉ server đến điện thoại của bạn. Khi nhận, nó sẽ được kiểm tra thông qua chứng chỉ bảo vệ lưu trong điện thoại của bạn. Bạn được thông báo nếu nhận diện server không được xác thực hoặc nếu bạn không có chứng chỉ bảo vệ thích hợp trong điện thoại.

Bạn có thể tải chứng chỉ về từ một trang web, hoặc nhận chứng chỉ dưới dạng tin nhắn. Chứng chỉ nên được sử dụng khi bạn kết nối trực tuyến đến ngân hàng hoặc đến một server để chuyển các thông tin bảo mật. Bạn nên sử dụng các chứng chỉ này nếu bạn muốn giảm bớt rủi ro do virus hoặc phần mềm phá hoại khác, đồng thời để kiểm tra về tính xác thực của phần mềm khi cần tải về và khi cài đặt phần mềm về điện thoại của bạn.



Mẹo: Khi bạn thêm một chứng chỉ mới, kiểm tra tính xác thực của nó.

Xem chi tiết chứng chỉ

Bạn chỉ có thể chắc chắn về danh tính hợp lệ của server khi chữ ký và thời hạn hiệu lực chứng chỉ của máy chủ được kiểm tra.

Để xem chi tiết chứng chỉ, hãy mở một thư mục chứng chỉ, và chọn chứng chỉ, sau đó chọn **Tùy chọn > Chi tiết chứng chỉ**.

Một trong các ghi chú sau có thể xuất hiện:

- **Chứng chỉ không đáng tin** — Bạn chưa cài bất kỳ ứng dụng nào để sử dụng chứng chỉ này. Có thể bạn muốn thay đổi cài đặt ủy thác.
- **Chứng chỉ hết hạn** — Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ được chọn đã kết thúc.
- **Chứng chỉ chưa có hiệu lực** — Thời hạn hiệu lực cho chứng chỉ được chọn chưa bắt đầu.
- **Chứng chỉ bị lỗi** — Không thể sử dụng chứng chỉ này. Liên hệ với nơi phát hành chứng chỉ.

Sao lưu dữ liệu

Chọn **Menu > Ứng dụng > Sắp xếp > Q. lý tập tin**.

Bạn nên thường xuyên sao lưu bộ nhớ điện thoại vào thẻ nhớ hoặc máy tính tương thích.

Để sao lưu thông tin từ bộ nhớ điện thoại vào thẻ nhớ, chọn **Lựa chọn > Sao lưu bộ nhớ máy**.

Để khôi phục thông tin từ thẻ nhớ vào bộ nhớ điện thoại, chọn **Lựa chọn > Khôi phục từ thẻ nhớ**.

Bạn cũng có thể kết nối điện thoại với một máy tính tương thích và sử dụng Nokia Ovi Suite để sao lưu dữ liệu.

Quản lý ứng dụng

Nhờ Trình quản lý ứng dụng, bạn có thể thấy được những gói phần mềm đã được cài đặt trên điện thoại. Bạn có thể xem

chi tiết về các ứng dụng đã cài đặt, gỡ cài đặt các ứng dụng, và xác định các thông số cài đặt.

Bạn có thể cài đặt hai loại ứng dụng và phần mềm vào điện thoại:

- Các ứng dụng JME dựa trên công nghệ Java™ có phần mở rộng tập tin là .jad hoặc .jar
- Các ứng dụng và phần mềm khác tương thích với hệ điều hành Symbian có phần mở rộng tập tin là .sis hoặc .sisx

Chỉ cài đặt phần mềm tương thích với điện thoại.

Cài đặt các ứng dụng

Chọn **Menu > Công cụ > Q.lý dữ liệu > Q.lý ứ.dụng.**

Bạn có thể chuyển các tập tin cài đặt về điện thoại từ một máy tính tương thích, tải chúng về trong khi trình duyệt, hoặc nhận chúng dưới dạng tin nhắn đa phương tiện, dưới dạng tập tin đính kèm e-mail hoặc sử dụng các phương thức kết nối khác, chẳng hạn như qua kết nối Bluetooth. Bạn có thể sử dụng Nokia Application Installer trong bộ Nokia Ovi Suite để cài đặt một ứng dụng cho điện thoại.

Các biểu tượng trong Trình quản lý ứng dụng cho biết thông tin sau:

 Ứng dụng SIS hoặc SISX

 Ứng dụng Java

 widget

 **Chú ý:** Chỉ cài đặt và sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác từ những nguồn tin cậy, chẳng hạn như các ứng

dụng đã được Ký bởi Symbian hoặc đã qua được quá trình kiểm tra Java Verified.

Trước khi cài đặt, lưu ý các điểm sau:

- Để xem loại ứng dụng, số phiên bản, và nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất ứng dụng, chọn **Lựa chọn > Xem chi tiết.** Để hiển thị chi tiết chứng chỉ bảo mật của ứng dụng, trong Chi tiết, di chuyển đến Chứng chỉ, và chọn **Xem chi tiết.**
- Nếu bạn cài đặt tập tin có chứa phiên bản cập nhật hoặc bản sửa lỗi cho ứng dụng hiện tại, bạn chỉ có thể khôi phục lại ứng dụng gốc nếu bạn có tập tin cài đặt gốc hoặc bản dự phòng đầy đủ của bộ phần mềm ứng dụng đã gỡ bỏ. Để khôi phục ứng dụng gốc, gỡ bỏ ứng dụng và cài đặt lại ứng dụng từ tập tin cài đặt gốc hoặc bản dự phòng.

Bạn cần có tập tin JAR để cài đặt ứng dụng Java. Nếu không có, điện thoại sẽ yêu cầu bạn tải tập tin này về. Nếu không có điểm truy cập nào được xác nhận cho ứng dụng, bạn sẽ được yêu cầu chọn một điểm truy cập. Trong quá trình tải tập tin JAR về, bạn cần phải nhập tên người dùng và mật khẩu để truy cập vào server. Nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp ứng dụng sẽ cung cấp cho bạn tên thuê bao và mật mã.

Để cài đặt một ứng dụng hoặc phần mềm:

1. Để định vị một tập tin cài đặt, chọn **Menu > Công cụ > Q.lý dữ liệu > Q.lý ứ.dụng.** Cách khác, tìm kiếm các tập tin cài đặt bằng cách sử dụng Trình quản lý tập tin, hoặc mở một tin nhắn trong **Nhắn tin > Hộp thư đến** có chứa tập tin cài đặt.
2. Trong Trình quản lý ứng dụng, chọn **Lựa chọn > Cài đặt.** Trong các ứng dụng khác, để bắt đầu quá trình cài đặt, hãy chọn tập tin cài đặt.

Trong khi cài đặt, điện thoại sẽ hiển thị thông tin liên quan đến tiến trình cài đặt. Nếu bạn cài đặt ứng dụng không có chữ ký kỹ thuật số hoặc chứng chỉ, điện thoại sẽ hiển thị một cảnh báo. Bạn chỉ tiếp tục cài đặt nếu bạn đã chắc chắn nguồn gốc và nội dung ứng dụng.

Để khởi động một ứng dụng đã cài đặt, hãy tìm ứng dụng này trong menu, và chọn nó.

Để xem những gói phần mềm nào đã được cài đặt hoặc gỡ bỏ và được thực hiện khi nào, chọn **Lựa chọn** > **Xem nhật ký**.



Chú ý: Thiết bị của quý khách chỉ hỗ trợ một ứng dụng chống virus. Việc sử dụng nhiều ứng dụng có chức năng chống virus có thể làm ảnh hưởng đến hiệu năng hoạt động và sự vận hành, hoặc làm cho thiết bị ngừng hoạt động.

Sau khi quý khách cài đặt các ứng dụng vào thẻ nhớ tương thích, các tập tin cài đặt (.sis, .sisx) vẫn còn lại trong bộ nhớ của thiết bị. Các tập tin đó có thể sử dụng một khối lượng lớn bộ nhớ và ngăn không cho quý khách lưu trữ các tập tin khác. Nếu tập tin .sis là tập tin đính kèm của một tin nhắn, hãy xóa tin nhắn khỏi Hộp thư đến.

Gỡ bỏ ứng dụng và phần mềm

Chọn **Menu** > **Công cụ** > **Q. lý dữ liệu** > **Q. lý ứng dụng**.

Di chuyển đến một gói phần mềm, và chọn **Lựa chọn** > **Xóa**. Chọn **Có** để xác nhận.

Nếu bạn gỡ bỏ phần mềm, bạn chỉ có thể cài đặt lại phần mềm này nếu bạn có bộ phần mềm gốc hoặc một bản dự phòng đầy đủ của bộ phần mềm bị gỡ bỏ. Nếu bạn gỡ bỏ bộ phần

mềm, bạn sẽ không mở được tài liệu được tạo bằng phần mềm đó.

Nếu có bộ phần mềm khác phụ thuộc vào phần mềm bị gỡ bỏ, bộ phần mềm đó có thể không hoạt động được nữa. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu của bộ phần mềm được cài đặt.

Cập nhật phần mềm

Nokia có thể sản xuất các bản cập nhật phần mềm có cung cấp những tính năng mới, chức năng nâng cao, và hiệu năng hoạt động được cải tiến. Quý khách có thể yêu cầu những phần mềm cập nhật này qua ứng dụng Nokia Software Updater trên máy PC. Các bản cập nhật phần mềm có thể không khả dụng với tất cả các sản phẩm hoặc các biến thể của chúng. Có thể không phải tất cả các nhà điều hành đều có thể chấp thuận các phiên bản phần mềm mới nhất khả dụng.

Để cập nhật phần mềm của thiết bị, bạn cần có ứng dụng Nokia Software Updater và một máy PC tương thích chạy hệ điều hành Microsoft Windows 2000, XP hoặc Vista, truy cập internet bằng thông rộng, và một cáp dữ liệu tương thích để kết nối thiết bị với máy PC.



Cảnh báo: Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, kể cả việc thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại. Đảm bảo sao lưu dữ liệu trước khi chấp nhận cài đặt cập nhật.

Việc tải về và cài đặt có thể cần tới 20 phút với Trình quản lý thiết bị và tới 30 phút với Nokia Software Updater.

Để biết thêm thông tin và để tải xuống ứng dụng Nokia Software Updater, hãy truy cập vào trang www.nokia.com.vn/softwareupdate hoặc trang web Nokia ở nước quý khách.

Nếu mạng di động của quý khách hỗ trợ cập nhật phần mềm, quý khách cũng có thể yêu cầu cập nhật từ thiết bị.

Điện thoại thành thạo có thể kiểm tra các bản cập nhật mới bằng Nokia Software Checker. Chọn **Menu > Công cụ > Q. lý dữ liệu > Trình K. tra Ph. mềm.**



Mẹo: Để kiểm tra phiên bản phần mềm trong điện thoại, hãy nhập ***#0000#** trong màn hình chủ.

Cập Nhật Ứng Dụng

Chọn **Menu > Công cụ > Q. lý dữ liệu > C. nh ứ. dụng.**

Với Cập Nhật Ứng Dụng, bạn có thể kiểm tra các bản cập nhật khả dụng cho các ứng dụng và tải chúng về điện thoại.

Sau khi cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng Cập Nhật Ứng Dụng, các hướng dẫn thiết thực liên quan đến các ứng dụng đã được cập nhật trong sách hướng dẫn sử dụng hoặc các mục trợ giúp có thể không còn là phiên bản cập nhật.

Để tải về các bản cập nhật khả dụng, chọn **Lựa chọn > Bắt đầu cập nhật.**

Để bỏ đánh dấu các bản cập nhật, chọn các bản cập nhật đó.

Để xem thông tin về một bản cập nhật, chọn **Lựa chọn > Xem chi tiết.**

Để thay đổi cài đặt, chọn **Lựa chọn > Cài đặt.**

Đồng bộ

Chọn **Menu > Công cụ > Kết nối > Đồng bộ.**

Ứng dụng Đồng bộ cho phép bạn đồng bộ các mục nhập ghi chú, mục nhập lịch, tin nhắn văn bản và đa phương tiện, chỉ mục trình duyệt, hoặc các số liên lạc với các ứng dụng tương thích khác nhau trên một máy tính tương thích hoặc trên internet.

Bạn có thể nhận thông số cài đặt đồng bộ dưới dạng tin nhắn đặc biệt từ nhà cung cấp dịch vụ.

Cấu hình đồng bộ chứa các cài đặt cần thiết cho việc đồng bộ.

Khi bạn mở ứng dụng Đồng bộ, cấu hình đồng bộ mặc định hoặc đã sử dụng trước đó sẽ hiển thị. Để chỉnh sửa cấu hình, hãy di chuyển đến mục đồng bộ, và chọn **Đánh dấu** để bao gồm mục này trong cấu hình hoặc **Bỏ đ. dấu** để loại bỏ mục này.

Để quản lý các cấu hình đồng bộ, chọn **Lựa chọn** và chọn tùy chọn bạn muốn.

Để đồng bộ dữ liệu, chọn **Lựa chọn > Đồng bộ.** Để hủy quá trình đồng bộ trước khi kết thúc, chọn **Hủy.**

Cài đặt

Chọn **Menu** > **Công cụ** > **Cài đặt**.

Bạn có thể xác định và thay đổi một số cài đặt của điện thoại. Việc thay đổi các cài đặt ảnh hưởng đến sự vận hành của điện thoại thông qua nhiều ứng dụng.

Một số cài đặt có thể được đặt trước cho điện thoại hoặc được gửi đến bạn trong tin nhắn đặc biệt của nhà cung cấp dịch vụ. Bạn có thể không thay đổi được chúng.

Chọn cài đặt bạn muốn chỉnh sửa, và sửa đổi các giá trị theo các cách sau:

- Chuyển giữa hai giá trị, như bật hoặc tắt.
- Chọn một số giá trị từ danh sách.
- Mở trình sửa văn bản để nhập một giá trị.
- Di chuyển sang trái hoặc sang phải để điều chỉnh một giá trị.

Cài đặt chung

Chọn **Menu** > **Công cụ** > **Cài đặt** và **Bình thường**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

- **Cài đặt riêng** — Thay đổi cài đặt hiển thị, và cài đặt riêng điện thoại.
- **Ngày giờ** — Thay đổi ngày giờ.
- **Phụ kiện** — Xác định cài đặt cho phụ kiện.
- **Cài đặt bộ cảm biến** — Thay đổi cài đặt bộ cảm biến.
- **Bảo mật** — Xác định thông số cài đặt bảo mật.
- **Cài đặt gốc** — Khôi phục cài đặt gốc của điện thoại.

- **Định vị** — Xác định phương pháp định vị và server cho các ứng dụng dựa trên GPS.
- **Slide Handling** — Thay đổi cài đặt nắp trượt.
- **Cài đặt tải xuống** — Mở trang web Dịch Vụ Plug and Play Mobile để tải các cài đặt về điện thoại.

Cài đặt điện thoại

Chọn **Menu** > **Công cụ** > **Cài đặt** và **Điện thoại**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

- **Cuộc gọi** — Xác định thông số cài đặt cuộc gọi chung.
- **Chuyển cuộc gọi** — Xác định thông số cài đặt chuyển hướng cuộc gọi.
- **Chặn cuộc gọi** — Xác định thông số cài đặt chặn cuộc gọi.
- **Mạng** — Điều chỉnh thông số cài đặt mạng.

Cài đặt kết nối

Chọn **Menu** > **Công cụ** > **Cài đặt** và **Kết nối**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

- **Bluetooth** — Chỉnh sửa cài đặt Bluetooth.
- **USB** — Chỉnh sửa cài đặt cấp dữ liệu.
- **Đích mạng** — Xác định điểm truy cập mới hoặc chỉnh sửa điểm truy cập đã có. Một số hoặc tất cả các điểm truy cập có thể được cài sẵn cho điện thoại của bạn bởi nhà cung cấp dịch vụ, và bạn không thể thay đổi, tạo mới, chỉnh sửa, hay xóa chúng.

- **Dữ liệu gói** — Xác định khi mạng dữ liệu gói được nối, và nhập tên điểm truy cập được bật theo mặc định nếu bạn dùng điện thoại làm modem cho máy tính.
- **Mạng WLAN** — Cài điện thoại hiển thị một chỉ báo khi có mạng LAN không dây (WLAN), và xác định tần suất điện thoại tìm kiếm mạng.
- **D.chung video** — Bật chia sẻ video, chọn cấu hình SIP để chia sẻ video, và xác định cài đặt lưu video.
- **Cài đặt SIP** — Xem hoặc tạo cấu hình giao thức phiên khởi đầu (SIP).
- **Cấu hình XDM** — Tạo một cấu hình XDM. Cấu hình XDM cần cho nhiều ứng dụng giao tiếp, ví dụ như presence.
- **Presence** — Chỉnh sửa cài đặt presence (dịch vụ mạng). Để đăng ký dịch vụ này, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
- **Ổ đĩa từ xa** — Kết nối điện thoại với một ổ đĩa từ xa.
- **Cấu hình** — Xem và xoá các server tin cậy mà từ đó điện thoại có thể nhận các cài đặt cấu hình.

Cài đặt ứng dụng

Chọn **Menu > Công cụ > Cài đặt và Ứng dụng**.

Chọn một ứng dụng từ danh sách để chỉnh sửa cài đặt của ứng dụng đó.

Các phím tắt

Đây là một số phím tắt bàn phím có trong điện thoại. Các phím tắt làm cho việc sử dụng các ứng dụng hiệu quả hơn.

Các phím tắt

Các phím tắt chung

Phím nguồn	Bấm và giữ để bật và tắt điện thoại. Bấm một lần để chuyển giữa các cấu hình.
#	Bấm và giữ # để bật hoặc tắt cấu hình im lặng.
*	Bấm và giữ * để kích hoạt ứng dụng Nói và Phát.
Ctrl + C	Bấm Ctrl + C để sao chép văn bản.
Ctrl + V	Bấm Ctrl + V để dán văn bản.
Ctrl + X	Bấm Ctrl + X để cắt văn bản.
Ctrl + A	Bấm Ctrl + A để chọn tất cả.
Ctrl + U	Bấm Ctrl + U để gạch chân văn bản.
Ctrl + I	Bấm Ctrl + I để định dạng văn bản theo kiểu chữ nghiêng.
Ctrl + B	Bấm Ctrl + B để định dạng văn bản theo kiểu chữ đậm.

Màn hình chủ

Phím chọn trái + *	Khóa và mở khóa bàn phím số và bàn phím.
Phím gọi	Mở nhật ký cuộc gọi.
0	Bấm và giữ để mở trang chủ trong trình duyệt web.
1	Bấm và giữ để gọi đến hộp thư thoại.
Phím số (2-9)	Gọi đến một số điện thoại sử dụng chức năng quay số nhanh. Để kích hoạt chức năng quay số nhanh, chọn Menu > Công cụ > Cài đặt và Điện thoại > Cuộc gọi > Quay số nhanh .

Phím tắt tên web cho bàn phím số

*	Phóng to trang.
#	Thu nhỏ trang.
0	Đến trang chủ.
1	Mở thư mục chỉ mục.
2	Mở hộp thoại tìm kiếm.
3	Trở về trang trước đó.
5	Xem các trang hiện thời.

8	Xem tổng quan trang.
9	Mở hộp thoại để nhập một địa chỉ web mới.

Phím tắt tên web cho bàn phím

+	Phóng to trang.
-	Thu nhỏ trang.
h	Đến trang chủ.
b	Mở thư mục chỉ mục.
f	Mở hộp thoại tìm kiếm.
p	Trở về trang trước đó.
w	Xem các trang hiện thời.
o	Xem tổng quan trang.
g	Mở hộp thoại để nhập một địa chỉ web mới.

Phụ kiện chính hãng Nokia



Cảnh báo: Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho riêng kiểu thiết bị này. Việc sử dụng bất kỳ các loại nào khác có thể làm vô hiệu bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào, và có thể gây nguy hiểm.

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện gốc hiện có.

Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết chi tiết, hãy xem www.nokia.com.vn/accessories.



Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên máy xem chúng đã được lắp và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện trên xe phức tạp nào đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Loại	Pin	Thời gian thoại	Thời gian chờ
BL-4U	Li-Ion	Tối đa 252/498 phút (WCDMA/GSM)	Tối đa 400/360 tiếng (WCDMA/GSM)



Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính và chỉ có thể đạt được trong những điều kiện mạng tối ưu. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, thời gian có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, gọi điện bằng chức năng loa nói trực tiếp, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Pin

Thông tin về pin và bộ sạc

Thiết bị của quý khách được cấp điện bằng pin có thể sạc lại được. Pin được sử dụng cho thiết bị này là BL-4U. Nokia có thể cung cấp thêm các kiểu pin khác cho thiết bị này. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-8. Số hiệu chính xác của kiểu bộ sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào loại phích cắm. Loại phích cắm được nhận dạng bởi một trong những ký hiệu sau: E, EB, X, AR, U, A, C, hoặc UB.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn đáng kể so với bình thường, hãy thay pin mới. Chỉ sử dụng pin được Nokia phê chuẩn và chỉ sạc pin của quý khách bằng bộ sạc được Nokia phê chuẩn và chỉ định cho thiết bị này. Việc sử dụng pin hoặc bộ sạc không được phê chuẩn có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, rò rỉ, hoặc những nguy hiểm khác.

Nếu pin được sử dụng lần đầu hoặc nếu pin không được sử dụng trong một thời gian dài, quý khách có thể cần phải nối với bộ sạc rồi ngắt ra, và sau đó nối lại để khởi động quá trình sạc. Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Luôn tắt thiết bị và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và thiết bị khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Nên luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm điện tích và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động. Hiệu năng hoạt động của pin đặc biệt bị giới hạn ở nhiệt độ quá thấp dưới điểm đóng.

Không để pin bị chập mạch. Việc chập mạch có thể bất ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại ví dụ như đồng tiền, kẹp giấy hoặc bút tiếp xúc trực tiếp với cực dương (+) và cực âm (-) của pin. (Những vật này giống như dải kim loại đặt trên pin.) Điều này có thể xảy ra, ví dụ như khi quý khách mang pin dự phòng trong túi hoặc ví. Việc chập mạch các cực pin có thể làm hư pin hoặc vật nối hai cực.

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Pin cũng có thể phát nổ nếu bị hỏng. Bỏ pin theo quy định của nước sở tại. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, làm biến dạng, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin con hoặc pin. Nếu pin bị rò, không để chất lỏng bị rò tiếp xúc với da hoặc mắt. Trong trường hợp bị tiếp xúc với chất rò rỉ, xả nước vào da hoặc mắt ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hoặc để pin tiếp xúc với nước hoặc các chất lỏng khác.

Việc sử dụng pin không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, hoặc những nguy hiểm khác. Nếu thiết bị hoặc pin bị rơi, đặc biệt trên nền cứng, và quý khách tin rằng pin đã bị hư hỏng, hãy mang pin đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi tiếp tục sử dụng pin.

Chỉ sử dụng pin đúng mục đích. Không sử dụng bất cứ bộ sạc hoặc pin nào đã bị hư. Giữ pin của quý khách ngoài tầm tay trẻ em.

Hướng dẫn xác thực pin Nokia

Luôn sử dụng các loại pin chính hãng Nokia để đảm bảo an toàn cho quý khách. Để chắc chắn sẽ mua được pin Nokia chính hãng, hãy mua pin tại trung tâm dịch vụ hoặc đại lý ủy quyền của Nokia, và kiểm tra nhãn ảnh ba chiều bằng cách thực hiện theo các bước sau:

Việc thực hiện thành công các bước không phải là sự bảo đảm hoàn toàn để xác thực pin chính hãng. Nếu quý khách có bất cứ lý do gì để tin rằng pin của quý khách không phải là pin chính hãng Nokia, quý khách nên ngưng sử dụng, và mang sản phẩm tới trung tâm dịch vụ Nokia hay đại lý được ủy quyền gần nhất để được hỗ trợ. Nếu quý khách không thể xác minh pin có phải là của chính hãng hay không, hãy trả lại pin cho nơi bán.

Xác thực ảnh ba chiều

1. Khi nhìn vào ảnh ba chiều trên nhãn, quý khách phải thấy được biểu tượng hai bàn tay kết nối của Nokia từ một góc độ nhất định và logo Phụ kiện Chính hãng Nokia khi nhìn từ góc độ khác.



2. Khi quý khách nghiêng ảnh ba chiều sang trái, phải, lên trên và xuống dưới, quý khách phải thấy được 1, 2, 3 và 4 chấm lần lượt trên mỗi cạnh.



Phải làm gì nếu pin của quý khách không phải là chính hãng?

Nếu quý khách không thể xác nhận pin Nokia của quý khách qua hình nổi ba chiều trên nhãn là pin chính hãng Nokia, đề nghị quý khách không sử dụng pin này. Hãy mang pin đến trung tâm dịch vụ hoặc đại lý được ủy quyền gần nhất của Nokia để được giúp đỡ. Việc sử dụng pin không được Nokia phê chuẩn có thể gây nguy hiểm, và có thể dẫn đến hiệu năng hoạt động kém hoặc làm hỏng thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị. Việc sử dụng này cũng có thể làm vô hiệu bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào đối với thiết bị.

Để biết thêm thông tin về các loại pin chính hãng Nokia, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/batterycheck.

Giữ gìn và Bảo trì

Thiết bị của quý khách là sản phẩm có thiết kế và kỹ thuật lắp ráp cao cấp, vì vậy nên được giữ gìn cẩn thận. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô ráo. Nước mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu thiết bị của quý khách bị ẩm ướt, tháo pin ra khỏi thiết bị, và để thiết bị thật khô trước khi lắp pin trở lại.
- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi có bụi bẩn. Các bộ phận di động và các linh kiện điện tử của thiết bị có thể bị hư hỏng.
- Không nên cất thiết bị ở những nơi nóng. Nhiệt độ cao có thể làm giảm độ bền của thiết bị điện tử, làm hư pin, làm cong hoặc chảy một số bộ phận nhất định bằng nhựa.
- Không nên cất thiết bị ở những nơi lạnh. Khi thiết bị trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại trong thiết bị và gây hư hỏng các bản mạch điện tử.
- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong sách hướng dẫn này.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị. Việc dùng mạnh tay có thể làm gãy các bản mạch điện tử và phần cơ khí tinh vi bên trong.
- Không sử dụng hóa chất mạnh, chất tẩy rửa, hoặc xà phòng đậm đặc để lau chùi thiết bị.
- Không sơn thiết bị. Nước sơn có thể làm nghẽn các bộ phận di động và khiến thiết bị hoạt động không bình thường.

- Chỉ sử dụng ăng-ten được cung cấp hoặc ăng-ten thay thế đã được phê chuẩn. Việc sửa đổi hoặc lắp ăng-ten không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Sử dụng bộ sạc trong nhà.
- Luôn tạo bản sao dự phòng cho các dữ liệu mà quý khách muốn giữ lại, chẳng hạn như là các số liên lạc và các ghi chú trên lịch.
- Thành thạo cài lại thiết bị bằng cách tắt thiết bị và tháo pin ra, để thiết bị hoạt động ở tình trạng tối ưu.

Tất cả các đề nghị này sẽ áp dụng chung cho thiết bị, pin, bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nào của quý khách. Nếu thiết bị không hoạt động bình thường, đem thiết bị đến bộ phận dịch vụ được ủy quyền gần nhất để được sửa chữa.

Tái chế

Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom dành riêng. Làm như vậy là quý khách đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Thông tin chi tiết hơn về việc thu gom có tại cửa hàng bán lẻ sản phẩm, các nhà chức trách phụ trách về rác thải tại địa phương, các tổ chức của quốc gia phụ trách về trách nhiệm của nhà sản xuất, hoặc đại diện Nokia tại địa phương của quý khách. Hãy xem cách tái chế các sản phẩm Nokia của quý khách tại www.nokia.com/werecycle, hoặc www.nokia.mobi/werecycle, nếu xem trên điện thoại di động.

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Trẻ em

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị có thể có các linh kiện nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Môi trường hoạt động

Sản phẩm này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc RF khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 2,2 cm (7/8 inch). Khi sử dụng túi đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa để mang thiết bị bên mình, quý khách cần đảm bảo chúng không chứa kim loại và đặt chúng ở vị trí cách xa cơ thể theo khoảng cách nêu trên.

Để truyền các tin nhắn hoặc tập tin dữ liệu, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Trong một số trường hợp, việc truyền các tin nhắn hoặc tập tin dữ liệu có thể bị chậm trễ cho đến khi có được kết nối tốt. Đảm bảo các hướng dẫn riêng về khoảng cách nêu trên được tuân thủ cho đến khi việc truyền dữ liệu hoàn tất.

Các bộ phận của thiết bị có từ tính. Những vật liệu bằng kim loại có thể bị hút vào thiết bị. Không đặt thẻ tín dụng hoặc các phương tiện lưu trữ có từ tính khác gần thiết bị vì các thông tin lưu trữ trong đó có thể bị xóa.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng bất kỳ thiết bị truyền phát vô tuyến nào, kể cả điện thoại vô tuyến, đều có thể gây nhiễu sóng một số chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để biết các thiết

bị này có được che chắn đầy đủ để không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài hay không hoặc khi quý khách có bất kỳ thắc mắc nào khác. Tất cả thiết bị của quý khách tại những cơ sở y tế có dán qui định yêu cầu quý khách tắt thiết bị trong những khu vực này. Bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc y tế có thể đang sử dụng các thiết bị nhạy với bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyên nên giữ khoảng cách tối thiểu 15,3 cm (6 inch) giữa một thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy cần:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế trên 15,3 cm (6 inch) khi thiết bị không dây được bật.
- Không để thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Cầm thiết bị không dây gần tai đối diện với thiết bị y tế để giảm thiểu nguy cơ gây nhiễu.
- Tắt thiết bị không dây ngay lập tức nếu có lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Đọc và thực hiện theo các hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất cứ câu hỏi gì về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thiết bị trợ thính

Một số thiết bị vô tuyến kỹ thuật số có thể gây nhiễu sóng cho thiết bị trợ thính. Nếu xảy ra nhiễu sóng, tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Xe cộ

Tín hiệu RF có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được che chắn đúng mức hoặc lắp đặt không đúng trong các loại xe, ví dụ như hệ thống bơm xăng điện tử, hệ thống thắng chống trượt (chống khóa) điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử, hệ thống túi đệm khí. Để biết thêm thông tin, kiểm tra với nhà sản xuất xe của quý khách hoặc bất kỳ thiết bị nào được gắn thêm trên xe, hoặc đại diện của họ.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được sửa chữa thiết bị hoặc lắp đặt điện thoại trong xe. Lắp đặt sai hoặc sửa chữa không đúng có thể gây nguy hiểm và làm vô hiệu mọi bảo hành có thể được áp dụng cho thiết bị. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị vô tuyến trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc chuyên chở các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ trong cùng một ngăn chứa với thiết bị, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của thiết bị. Đối với xe có trang bị túi đệm khí, xin lưu ý túi đệm khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không được đặt đồ vật, kể cả thiết bị vô tuyến lắp sẵn hoặc di động ở khu vực phía trên túi đệm khí hoặc trong khu vực sử dụng túi đệm khí. Nếu thiết bị vô tuyến trong xe không được lắp đặt đúng cách thì khi túi đệm khí bung ra có thể gây thương tật nghiêm trọng.

Cấm sử dụng thiết bị của quý khách khi ở trên máy bay. Tắt thiết bị của quý khách trước khi lên máy bay. Sử dụng thiết bị viễn thông vô tuyến trên máy bay có thể gây nguy hiểm

cho việc vận hành máy bay, làm gián đoạn mạng điện thoại vô tuyến và có thể là bất hợp pháp.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tắt điện thoại khi ở trong khu vực dễ phát nổ và phải tuân theo tất cả các bảng hướng dẫn. Môi trường có khả năng gây nổ bao gồm cả các khu vực nơi bạn thường được yêu cầu tắt máy xe. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể phát nổ hoặc gây cháy dẫn đến thương tật hoặc thậm chí tử vong. Tắt thiết bị tại các trạm tiếp nhiên liệu, ví dụ như ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Hãy tuân theo các quy định hạn chế việc sử dụng các thiết bị vô tuyến tại các kho hàng, kho lưu trữ và phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành phá nổ. Những khu vực có khả năng gây nổ không phải luôn được niêm yết rõ ràng. Những khu vực này bao gồm dưới boong tàu, các phương tiện chuyên chở hoặc kho hóa chất và những môi trường không khí có hóa chất hay những hạt nhỏ như thóc gạo, bụi hoặc bột kim loại. Bạn nên tham vấn với nhà sản xuất phương tiện sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị ở gần phương tiện này không.

Cuộc gọi khẩn cấp



Chú ý: Thiết bị này hoạt động có sử dụng tín hiệu vô tuyến, mạng vô tuyến, mạng hữu tuyến, và các chức năng do người sử dụng lập trình. Nếu thiết bị của quý khách hỗ trợ gọi điện qua internet (cuộc gọi internet), hãy kích hoạt cả cuộc gọi internet lẫn điện thoại di động. Thiết bị sẽ tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động lẫn qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet nếu cả hai được kích hoạt.

Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Quý khách không nên chỉ dựa vào một thiết bị vô tuyến bất kỳ nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp như cấp cứu y tế chẳng hạn.

Để gọi khẩn cấp:

1. Bật thiết bị nếu chưa bật. Kiểm tra cường độ tín hiệu. Tùy thuộc vào thiết bị của quý khách, quý khách cũng có thể cần thực hiện các thao tác sau:
 - Lắp thẻ SIM nếu thiết bị của quý khách sử dụng thẻ SIM.
 - Hủy những hạn chế cuộc gọi nhất định quý khách đã kích hoạt trên thiết bị.
 - Đổi cấu hình từ chế độ không trực tuyến hoặc chế độ trên máy bay sang một chế độ hoạt động.
2. Bấm phím kết thúc một số lần theo yêu cầu để xóa màn hình hiển thị và sẵn sàng cho các cuộc gọi.
3. Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện thời của quý khách. Số khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
4. Bấm phím gọi.

Khi gọi số khẩn cấp, cung cấp tất cả thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Thiết bị vô tuyến của quý khách có thể là phương tiện liên lạc duy nhất tại hiện trường xảy ra tai nạn. Không cúp cuộc gọi cho đến khi được phép cúp.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá

các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các ngưỡng an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động sử dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỷ lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gam mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi băng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nối mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách với một trạm phát của mạng. Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng thiết bị gần tai là 1,01 W/kg.

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo quốc gia và băng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp theo thông tin sản phẩm tại trang web www.nokia.com.

BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN CỦA NHÀ SẢN XUẤT

Bảo hành có giới hạn này là để bổ sung và không làm ảnh hưởng đến các quyền hợp pháp (luật định) của quý khách theo luật pháp được áp dụng trong nước liên quan đến việc bán sản phẩm tiêu dùng.

Nokia Corporation ("Nokia") cung cấp Bảo hành có giới hạn này cho người mua (các) sản phẩm Nokia được bao gồm trong gói hàng bán ("Sản phẩm").

Nokia bảo đảm với quý khách rằng trong suốt thời hạn bảo hành Nokia hoặc công ty dịch vụ được ủy quyền của Nokia sẽ khắc phục miễn phí các khiếm khuyết về vật liệu, thiết kế và lắp ráp trong một khoảng thời gian hợp lý trong thương mại bằng cách sửa chữa, hoặc thay thế Sản phẩm nếu Nokia xét thấy cần thiết tùy thuộc vào quyết định của riêng Nokia, theo Bảo hành có giới hạn này (trừ khi luật pháp có quy định khác). Bảo hành có giới hạn này chỉ có giá trị và được thi hành tại quốc gia nơi quý khách đã mua Sản phẩm với điều kiện là Sản phẩm được dự định bán ra tại quốc gia đó.

Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành bắt đầu từ thời điểm Sản phẩm được chính người dùng đầu tiên mua lần đầu. Sản phẩm có thể có một số chi tiết khác nhau, và các chi tiết khác nhau có thể được áp dụng thời hạn bảo hành khác nhau (sau đây gọi là "Thời hạn bảo hành"). Các Thời hạn bảo hành khác nhau như sau:

a) mười hai (12) tháng đối với thiết bị di động và các phụ kiện (cho dù là được bao gồm trong gói bán hàng thiết bị di động hoặc được bán rời) không phải là các chi tiết và phụ kiện có thể tiêu hao được liệt kê trong mục (b) và (c) dưới đây;

b) sáu (6) tháng đối với các chi tiết và phụ kiện có thể tiêu hao sau đây: pin, bộ sạc, giá đỡ, tai nghe, dây cáp và vỏ máy; và

c) chín mươi (90) ngày đối với phương tiện lưu trữ bất cứ phần mềm nào có cung cấp, như đĩa CD-ROM, thẻ nhớ

Trong chừng mực tối đa được pháp luật trong nước cho phép, Thời hạn Bảo hành sẽ không được kéo dài hoặc gia hạn, hoặc bị ảnh hưởng dưới hình thức khác do việc bán lại, sửa chữa hoặc thay thế sau đó đối với Sản phẩm. Tuy nhiên, (các) chi tiết đã được sửa chữa sẽ được bảo hành trong suốt khoảng thời gian còn lại của thời hạn Bảo hành ban đầu hoặc trong sáu mươi (60) ngày kể từ ngày sửa chữa, tùy thuộc vào khoảng thời gian nào dài hơn.

Làm thế nào để nhận được dịch vụ bảo hành

Nếu quý khách muốn đưa ra yêu cầu theo Bảo hành có giới hạn, quý khách có thể gọi đến trung tâm nhận tin của Nokia (nơi có trung tâm này và vui lòng lưu ý đến tiền cước của quốc gia tính cho các cuộc gọi) và/hoặc khi cần thiết, giao lại Sản phẩm của quý khách hoặc chi tiết bị hư hỏng (nếu không phải là nguyên Sản phẩm) cho trung tâm chăm sóc khách hàng của Nokia hoặc địa điểm cung cấp dịch vụ được Nokia chỉ định. Có thể truy cập thông tin về các trung tâm chăm sóc khách hàng của Nokia, địa điểm cung cấp dịch vụ được Nokia chỉ định và trung tâm nhận tin của Nokia trên các trang Web của Nokia ở trong nước nếu có.

Quý khách phải giao lại Sản phẩm của quý khách hoặc chi tiết bị hư hỏng (nếu không phải là nguyên Sản phẩm) cho trung tâm chăm sóc khách hàng của Nokia hoặc địa điểm cung cấp dịch vụ được Nokia chỉ định, trước khi Thời hạn bảo hành hết hạn.

Khi đưa ra khiếu nại theo Bảo hành có giới hạn, quý khách cần phải xuất trình: a) Sản phẩm (hoặc chi tiết bị hư hỏng của Sản phẩm), b) chứng cứ gốc mua hàng, không bị sửa đổi và có thể đọc được, trong đó có ghi rõ tên và địa chỉ của người bán hàng, ngày và nơi mua, loại sản phẩm, số IMEI hoặc số seri khác.

Bảo hành có giới hạn này chỉ áp dụng đối với chính người dùng đầu tiên mua Sản phẩm từ ban đầu và không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao cho bất cứ người mua/người dùng nào tiếp theo sau.

Những gì không được bảo hành?

1. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với các sách hướng dẫn dành cho người sử dụng hoặc bất cứ phần mềm nào của bên thứ ba, các cài đặt, nội dung, dữ liệu hoặc kết nối cho dù đã được bao gồm trong Sản phẩm/tài vào Sản phẩm, cho dù chúng đã được đưa vào trong quá trình cài đặt, lắp ráp, gửi hàng hoặc vào bất cứ thời điểm nào khác trong dây chuyền giao hàng hoặc trong quá trình nào khác và do quý khách thu thập dưới bất cứ cách thức nào. Trong chừng mực (các) luật được áp dụng cho phép, Nokia không bảo hành về việc bất cứ phần mềm nào của Nokia sẽ đáp ứng được các yêu cầu của quý khách, sẽ làm việc khi kết hợp với bất cứ ứng dụng phần cứng hoặc phần mềm nào do bên thứ ba cung cấp, sự vận hành của phần mềm sẽ không bị gián đoạn hoặc không

bị lỗi, hoặc bất cứ các khiếm khuyết nào trong phần mềm đều có thể sửa chữa được hoặc sẽ được sửa chữa.

2. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với a) các hao mòn thông thường (kể cả nhưng không giới hạn ở hao mòn thấu kính camera, pin hoặc màn hình hiển thị), b) chi phí vận chuyển, c) các khiếm khuyết do xử lý vụng về gây ra (kể cả nhưng không giới hạn ở các khiếm khuyết do các vật bên ngoài, bề cong hoặc làm rơi, v.v... gây ra), d) các khiếm khuyết hoặc hư hỏng gây ra do sử dụng Sản phẩm không đúng cách thức, kể cả sử dụng trái với các chỉ dẫn của Nokia cung cấp (tức là các chỉ dẫn ghi trong sách hướng dẫn Sản phẩm dành cho người sử dụng), và/hoặc e) các hành động khác vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Nokia.

3. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với các khiếm khuyết hoặc các khiếm khuyết bị cáo buộc gây ra do sử dụng hoặc kết nối Sản phẩm với sản phẩm, phụ kiện, phần mềm và/hoặc dịch vụ không do Nokia sản xuất, cung cấp hoặc cho phép, hoặc sử dụng vào mục đích không phải là mục đích được dự định cho Sản phẩm. Các khiếm khuyết có thể gây ra bởi virus do quý khách và/hoặc bên thứ ba truy nhập trái phép vào các dịch vụ, các tài khoản, hệ thống máy tính hoặc mạng khác. Việc truy nhập trái phép nêu trên có thể xảy ra thông qua hack-cơ, đánh cắp mật khẩu hoặc thông qua nhiều phương thức khác.

4. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với các khiếm khuyết gây ra do pin bị chập mạch hoặc do vành bị bao pin hoặc lõi pin bị hỏng hoặc có chứng cứ cho thấy có sự tấy máy, hoặc sử dụng pin cho thiết bị không phải là thiết bị đã được chỉ định.

5. Bản Cam kết Bảo hành Có Giới hạn này không có hiệu lực trong trường hợp Sản phẩm đã bị người không thuộc trung tâm dịch vụ ủy thác tháo, chỉnh sửa hoặc sửa chữa, trường

hợp sản phẩm dùng các bộ phận bổ sung không được kiểm duyệt, hoặc trường hợp số IMEI, mã số ngày tháng trên phụ kiện di động, hoặc số xê-ri của Sản phẩm bị gỡ bỏ, tẩy xóa, làm nhòe đi, chỉnh sửa, hoặc không thể đọc được bằng bất kỳ cách nào và trường hợp này sẽ do Nokia tự nhận định.

6. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với Sản phẩm đã bị để ở nơi ẩm ướt, hoặc nơi có nhiệt độ hết sức cao hoặc trong điều kiện môi trường xấu hoặc có những thay đổi đột ngột trong điều kiện môi trường, để bị gỉ sét, ôxi hóa, làm đổ thức ăn hoặc chất lỏng lan Sản phẩm, hoặc bị ảnh hưởng bởi các sản phẩm hóa chất.

Những thông báo quan trọng khác

Thẻ SIM và hệ thống hoặc mạng di động và/hoặc hệ thống hoặc mạng khác để Sản phẩm vận hành do nhà điều hành độc lập là một bên thứ ba cung cấp. Do đó, Nokia sẽ không chấp nhận trách nhiệm theo bảo hành này đối với sự vận hành, sử dụng, phạm vi phủ sóng, các dịch vụ hoặc tầm hoạt động của hệ thống hoặc mạng di động hoặc hệ thống hoặc mạng khác nêu trên. Trước khi Sản phẩm có thể được sửa chữa hoặc thay thế, nhà điều hành có thể cần phải mở bất cứ khoá SIM nào hoặc khoá nào khác mà đã được bổ sung thêm để khóa sản phẩm đối với một mạng hoặc nhà điều hành cụ thể. Do vậy, Nokia không chấp nhận trách nhiệm đối với bất cứ sự chậm trễ nào trong việc sửa chữa bảo hành hoặc việc Nokia không thể hoàn tất việc sửa chữa bảo hành, xảy ra do nhà điều hành trì hoãn hoặc không mở bất cứ khoá Sim hoặc khoá nào khác.

Vui lòng nhớ làm bản sao dự phòng hoặc ghi lại tất cả các nội dung và dữ liệu quan trọng có lưu trữ trong Sản phẩm của quý khách, vì các nội dung và dữ liệu đó có thể bị mất trong

quá trình sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm. Nokia, hành động nhất quán với các quy định trong phần “Giới hạn Trách nhiệm của Nokia” dưới đây, trong chừng mực (các) luật được áp dụng cho phép, cho dù trong bất cứ trường hợp nào cũng không chịu trách nhiệm, một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, đối với bất cứ hư hỏng hoặc tổn thất nào thuộc bất cứ tính chất nào phát sinh từ việc bị mất mát, thiệt hại hoặc hư hỏng các nội dung hoặc dữ liệu trong quá trình sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm.

Mọi chi tiết của Sản phẩm hoặc thiết bị khác mà Nokia đã thay thế đều là tài sản của Nokia. Nếu phát hiện Sản phẩm đã giao lại không là đối tượng được bảo hành theo các điều khoản và điều kiện của Bảo hành có giới hạn, Nokia và các công ty dịch vụ được ủy quyền của Nokia có quyền tính tiền phí xử lý. Khi sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm Nokia có thể sử dụng các sản phẩm hoặc chi tiết mới, tương đương mới hoặc đã được tân trang.

Sản phẩm của quý khách có thể chứa các thành phần cho một quốc gia cụ thể, kể cả phần mềm. Tái xuất từ nước đến nguyên thủy của Sản phẩm sang một nước khác thì Sản phẩm có thể có chứa các thành phần cho quốc gia cụ thể mà không bị coi là khiếm khuyết theo Bảo hành có giới hạn này.

Giới hạn trách nhiệm của Nokia

Bảo hành có giới hạn này là biện pháp khắc phục duy nhất dành riêng cho quý khách đối với Nokia, và là trách nhiệm duy nhất của riêng Nokia đối với các khiếm khuyết của Sản phẩm quý khách. Tuy nhiên, Bảo hành có giới hạn này không loại trừ hoặc giới hạn i) bất cứ các quyền hợp pháp (luật định) nào của quý khách theo pháp luật được áp dụng trong nước;

hoặc ii) bất cứ các quyền nào khác của quý khách đối với người bán Sản phẩm.

Bảo hành có giới hạn này thay thế tất cả các bảo hành và trách nhiệm khác của Nokia, cho dù bằng lời nói hoặc bằng văn bản, theo luật định (không bắt buộc), hợp đồng, luật pháp về hành vi sai trái hoặc hình thức nào khác, kể cả nhưng không giới hạn ở và khi luật pháp được áp dụng cho phép, bất cứ các điều kiện, bảo hành hoặc các điều khoản nào khác được ngụ ý về chất lượng hài lòng hoặc sự phù hợp cho mục đích. Trong chừng mực (các) luật được áp dụng cho phép, Nokia không nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với sự mất mát, thiệt hại hoặc hư hỏng dữ liệu, bất cứ tổn thất nào về lợi nhuận, không sử dụng được Sản phẩm hoặc chức năng hoạt động, mất mát công việc kinh doanh, mất hợp đồng, mất doanh thu, mất các khoản tiết kiệm dự tính, bị tăng chi phí hoặc phí tổn, hoặc đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào mang tính gián tiếp, tổn thất hoặc thiệt hại nào mang tính hệ quả, hoặc tổn thất, thiệt hại đặc biệt nào. Trong chừng mực pháp luật được áp dụng cho phép, trách nhiệm của Nokia được giới hạn ở giá trị mua Sản phẩm. Những giới hạn nêu trên không áp dụng đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sự cấu thả đã được chứng minh của Nokia.

Các nghĩa vụ pháp định

Bảo hành có giới hạn này phải được hiểu còn phụ thuộc vào bất cứ các quy định nào của pháp luật có ngụ ý đưa các bảo hành hoặc điều kiện vào Bảo hành có giới hạn này mà không được loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi, hoặc không thể loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi ngoại trừ trong một chừng mực có giới hạn. Nếu các quy định pháp luật nêu trên được áp dụng, trong chừng mực mà Nokia có khả năng thực hiện được, thì trách nhiệm của Nokia theo các quy định đó đối với hàng hoá theo

sự lựa chọn của Nokia sẽ được giới hạn ở: thay thế hàng hóa hoặc cung cấp hàng hóa tương đương, sửa chữa hàng hóa, thanh toán chi phí thay thế hàng hóa hoặc mua hàng hóa tương đương, hoặc thanh toán chi phí để sửa chữa hàng hóa; và đối với các dịch vụ: cung cấp lại các dịch vụ hoặc thanh toán chi phí để cung cấp lại các dịch vụ.



Lưu ý: Sản phẩm của quý khách là thiết bị điện tử phức tạp. Nokia mạnh dạn đề nghị quý khách tự đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng và các chỉ dẫn cung cấp cùng với và cho Sản phẩm. Cũng vui lòng lưu ý rằng Sản phẩm có thể chứa màn hình hiển thị có độ chính xác cao, thấu kính camera và các chi tiết khác mà có thể bị trầy xước hoặc hư hỏng nếu không sử dụng hết sức cẩn thận.

Tất cả các thông tin về bảo hành, chức năng và thông số sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo.

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

Từ mục

Ký hiệu/Số

widget 44

WLAN

Địa chỉ MAC 59

điểm truy cập 59

tìm kiếm mạng 61

trong kho 59

Zip manager 51

Ă

ăng-ten 12

Â

âm báo

ghi chú lịch 53

âm lượng 20

B

bản đồ 48

trình duyệt 49

bàn phím

khóa 14

bảo mật

thẻ nhớ 62

trình duyệt web 45

báo thức 53

bảo vệ phím 14

Bật và tắt điện thoại 12

blog 44

Bluetooth

gán quyền cho các thiết bị 58

ghép nối 58

gửi dữ liệu 57

mật mã 58

nhận dữ liệu 57

bộ nhớ

web cache 44

bộ nhớ cache 44

C

các cáp dữ liệu mới 44

cách kết nối

Bluetooth 57

cáp dữ liệu 56

các phím mật bên 10

các ứng dụng

đang cập nhật 66

cài đặt

các ứng dụng 68

chia sẻ video 40

đồng hồ 54

cài đặt riêng 21

cài đặt tuần

âm báo lịch 53

cài đặt ứng dụng 64, 68

camera

chụp ảnh 30

thanh công cụ 30

video clip 31

cáp 56

Cáp dữ liệu USB 56

cáp dữ liệu, tin tức 44

cập nhật phần mềm 65

cấu hình

chọn kiểu chuông 21

tạo 21

tùy chỉnh 21

chia sẻ trực tuyến 32

Chia sẻ trực tuyến

đăng ký 32

kích hoạt dịch vụ 32

tạo bài đăng 33

chia sẻ video

chia sẻ video clip 41

chia sẻ video thực 41

chỉ báo 17

chủ đề

thay đổi 21

chứng chỉ

chi tiết 63

công cụ điều hướng 47

cuộc gọi

cuộc gọi internet 42

tắt nhạc chuông 38

thực hiện 38

thư thoại 39

trả lời 38

từ chối 38

cuộc gọi internet 41

khởi động 42

thực hiện 42

cuộc gọi video

chuyển sang cuộc gọi thoại 39
gọi điện 39

cuộc họp

cài đặt 53
cường độ tín hiệu 17

D

danh bạ 28

đồng bộ 66
danh bạ điện thoại 28
Danh bạ trên Ovi 26
DLNA 36

Đ

Đài FM 35

đầu nối 9

đĩa
radio 35

đồng bộ dữ liệu 66

Đồng hồ

cài đặt 54

E

e-mail 24

G

ghép nối

các thiết bị 58
mật mã 58

ghi chú công việc 53

ghi chú cuộc họp 53

ghi chú memo

Xem phần *ghi chú công việc*

ghi chú ngày kỷ niệm 53

ghi chú sinh nhật 53

gọi điện 38

GPS (hệ thống định vị toàn cầu) 47

GPS có hỗ trợ (A-GPS) 47

gửi

sử dụng Bluetooth 57

H

hình nền 21

hộp thư

e-mail 23

hộp thư từ xa 23

Hỗ trợ ứng dụng JME Java 63

HSDPA 56

I

internet radio

nghe 35

K

kết nối

Kết nối PC 46

kết thúc 60

kết nối dữ liệu

Kết nối với máy PC 55

kết nối dữ liệu

đồng bộ 66

kết nối internet 43

Xem thêm phần *trình duyệt*

kết nối máy tính 55

Xem thêm phần *kết nối dữ liệu*

kết nối web 43

kết thúc

kết nối mạng 60

khóa

bàn phím 14

điện thoại 62

khóa từ xa 62

kiểu chuông

trong cấu hình 21

L

lắp

pin 10

thẻ nhớ 13

Thẻ SIM 10

lịch 53

M

mail for exchange 24

mã khóa 62

màn hình

chỉ bảo 17

thay đổi kiểu hiển thị 21

màn hình riêng 21

màn hình riêng động 21

máy nghe nhạc

phát 29

Máy nghe nhạc

chuyển nhạc 30

máy tính 50

MMS (dịch vụ tin nhắn đa phương tiện) 25
modem 46
My Nokia 20

N

N-Gage 30
ngày giờ 53
ngày và giờ 53
nhật ký web 44
Nói và Phát 29
Nokia Music Store 30

P

phím 9, 10
phím nhạc 10
phím tắt 69
phím trò chơi 10
Phụ kiện chính hãng Nokia 71
PictBridge 32
pìn
 lắp 10
 mức sạc 17
 sạc 11

Q

Quickoffice 51

R

radio 35
 nghe 35

S

sạc pin 11
sao lưu bộ nhớ điện thoại 50
sao lưu dữ liệu 63
SMS (dịch vụ tin nhắn ngắn) 25
số liên lạc 28
 chỉnh sửa 28
 hình ảnh trong 28
 kiểu chuông 28
 lưu 28
 sao chép 28

T

tai nghe
 kết nối 14
Tải về!
 quản lý các mục 45
tập tin đính kèm 24
thanh công cụ
 camera 30
thanh danh bạ 15
thẻ nhớ
 gỡ bỏ 13
 khóa 62
 lắp 13
 mật mã 62
 sao lưu dữ liệu 63
Thẻ SIM
 lắp 10
thiết lập điện thoại 17
thông tin định vị 47
thông tin vị trí 47

thư thoại

 gọi 39
 thay đổi số 39
tìm kiếm
 mạng WLAN khả dụng 61
tìm kiếm nhạc 29
tin nhắn
 e-mail 23
tin nhắn âm thanh 25
tin nhắn đa phương tiện 25
tin nhắn e-mail 23
tin nhắn văn bản
 gửi 25
trình duyệt
 bảo mật 45
 bộ nhớ cache 44
 widget 44
trình duyệt Web
 trình duyệt các trang 43
Trình đọc PDF 51
trình hướng dẫn cài đặt 17
Trình hướng dẫn WLAN 59
trình quản lý tập tin 50
trình quản lý ứng dụng 63
trò chơi 30
trò chuyện 27
trung tâm video
 tải xuống 33
 xem 33
Trung tâm video 33
từ điển 52
tự động cập nhật ngày giờ 53

U

ứng dụng 63

Ứng dụng Java 63

ứng dụng phần mềm 63

Ứng dụng Symbian 63

V

video clip

chia sẻ 40

video được chia sẻ 40