

Buku Petunjuk untuk Nokia 6101

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bertanggung jawab bahwa produk RM-76 telah mematuhi dengan pasal-pasal Petunjuk Dewan sebagai berikut: 1999/5/EC.

Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE434

Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mengirim, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, dan Pop-Port adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang tercantum di sini adalah merek dagang atau nama dagang masing-masing pemilik.

Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation.

Paten Amerika Serikat No 5818437 dan paten-paten lain yang masih diproses.

Perangkat lunak input teks T9 Hak cipta © 1997-2005. Tegic Communications, Inc.

Semua hak dilindungi undang-undang.



Termasuk perangkat lunak protokol pengamanan atau protokol sandi RSA BSAFE dari RSA Security.



Java adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak mengubah dan meningkatkan kualitas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau kerugian materi, kerusakan khusus, ringan, berat, atau tidak langsung yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan, atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah atau menarik dokumen ini setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan setiap produk tertentu mungkin berbeda di setiap wilayah. Harap hubungi agen Nokia terdekat.

Ketentuan Ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Dilarang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Edisi 2

Daftar Isi

Untuk keselamatan Anda	vii	3. Beberapa fungsi panggilan.....	9
Informasi umum	x	Membuat panggilan	9
Tinjauan tentang berbagai fungsi..	x	Panggilan cepat.....	9
Kode akses	x	Menjawab atau menolak	
Kode pengaman.....	x	panggilan	9
Kode PIN.....	x	Panggilan tunggu.....	10
Kode PUK.....	xi	Pilihan selama panggilan	
Sandi pembatas.....	xi	berlangsung	10
Layanan pengaturan konfigurasi... xi		4. Menulis teks	11
Men-download content dan		Pengaturan.....	11
aplikasi.....	xii	Input teks prediksi.....	11
Dukungan Nokia di Web.....	xii	Menulis kata majemuk.....	12
1. Persiapan.....	1	Input teks biasa.....	12
Membuka flip.....	1	5. Menjelajah menu	13
Memasang kartu SIM dan baterai .	1	6. Pesan.....	14
Mengisi daya baterai	2	Pesan teks (SMS)	14
Mengaktifkan dan menonaktifkan		Menulis dan mengirim pesan SMS..	15
telepon.....	3	Membaca dan membalas pesan	
Layanan Plug and play	3	SMS.....	15
Posisi pengoperasian normal.....	3	Template.....	16
Tali telepon.....	4	Pesan multimedia (MMS).....	16
2. Telepon Anda	5	Menulis dan mengirim pesan	
Tombol dan komponen.....	5	multimedia.....	16
Modus siaga	6	Membaca dan membalas pesan	
Layar mini	6	multimedia.....	18
Layar utama.....	6	Memori penuh	18
Daftar cara pintas pribadi	6	Folder	19
Cara pintas pada modus siaga.....	7	Pesan keypad	19
Menghemat daya	7	Menerima pesan keypad	19
Indikator	7	Menerima pesan keypad	20
Pengunci tombol (pengaman		Pesan suara Nokia Xpress	20
tombol)	8	Membuat dan mengirim	
		pesan audio	20
		Menerima pesan suara	20

Pesan cepat (IM)	21	Menyimpan beberapa nomor, catatan teks, atau gambar.....	31
Mengakses menu pesan cepat	21	Menyalin kontak	32
Menyambung ke layanan pesan cepat	21	Mengedit rincian kontak.....	32
Memulai sesi pesan cepat	21	Menghapus kontak atau rincian kontak.....	32
Menerima atau menolak undangan	23	Kartu nama.....	33
Membaca pesan cepat yang diterima	23	Keberadaan saya.....	33
Bergabung dalam percakapan.....	23	Nama langganan	34
Mengedit status ketersediaan		Menambahkan kontak ke nama langganan	34
Anda	23	Melihat nama langganan	34
Kontak untuk pesan cepat	24	Berhenti langganan kontak.....	35
Memblokir dan membuka blokir pesan	24	Pengaturan	35
Grup	24	Grup.....	35
Aplikasi e-mail.....	25	Panggilan melalui suara	35
Menulis dan mengirim e-mail.....	26	Menambah dan mengatur tag suara.....	36
Men-download e-mail	26	Membuat panggilan melalui tag suara	36
Membaca dan membalas e-mail.....	26	Panggilan cepat	37
Folder Kotak masuk dan folder lain.	27	Nomor info, nomor layanan, dan nomor saya.....	37
Menghapus pesan e-mail.....	27	8. Register	38
Pesan suara	27	Daftar panggilan terakhir	38
Pesan info	27	Penghitung dan pencatat waktu .	38
Perintah layanan.....	27	9. Pengaturan.....	39
Menghapus pesan.....	28	Profil.....	39
Pengaturan pesan.....	28	Tema.....	39
Teks dan e-mail SMS	28	Nada.....	39
Multimedia	28	Cara pintas saya	40
E-mail.....	29	Layar utama	40
Pengaturan lain	30	Layar mini	41
Penghitung pesan.....	30	Waktu dan tanggal	41
7. Kontak.....	31	Panggilan	42
Mencari kontak	31	Telepon	43
Menyimpan nama dan nomor telepon.....	31		

Sambungan.....	44	14. Aplikasi.....	61
Inframerah	44	Permainan.....	61
Data paket (EGPRS).....	45	Menjalankan permainan.....	61
Perangkat tambahan	46	Men-download permainan.....	61
Konfigurasi	46	Pengaturan permainan.....	61
Pengamanan	47	Koleksi.....	61
Kembali ke pengaturan awal.....	48	Menjalankan aplikasi	61
10. Menu operator	49	Pilihan aplikasi lainnya.....	61
11. Galeri.....	50	Men-download aplikasi.....	62
12. Media	52	15. Push to talk.....	64
Kamera.....	52	Menu push to talk.....	64
Mengambil foto.....	52	Membuat dan mengakhiri	
Merekam klip video	52	sambungan PTT	65
Radio	52	Membuat dan menerima	
Menyimpan saluran radio.....	53	panggilan PTT	65
Mendengarkan radio.....	53	Membuat panggilan PTT keluar	66
Perekam (Recorder).....	54	Membuat panggilan grup.....	66
Merekam suara.....	54	Membuat panggilan satu-ke-satu ...	67
Daftar rekaman.....	54	Menerima panggilan PTT	67
13. Agenda	55	Permintaan panggilan balik	67
Jam alarm	55	Mengirim panggilan balik	68
Menghentikan alarm.....	55	Menjawab permintaan panggilan	
Kalender	56	balik	68
Membuat catatan kalender	56	Menyimpan informasi pengirim	
Alarm catatan	56	permintaan panggilan balik.....	68
Daftar agenda.....	56	Menambahkan kontak satu-ke-	
Catatan	57	satu.....	69
Sinkronisasi	57	Membuat dan mengatur grup	69
Sinkronisasi dari telepon	57	Pengaturan PTT	71
Pengaturan sinkronisasi.....	58	16. Web.....	72
Sinkronisasi dari PC yang		Mengaktifkan browsing.....	72
kompatibel.....	59	Membuat sambungan ke	
Kalkulator.....	59	layanan.....	72
Stopwatch.....	59	Browsing halaman	73
Penghitung waktu mundur	60	Browsing melalui tombol telepon....	73
		Pilihan saat browsing	73
		Panggilan langsung.....	74

Pengaturan tampilan.....	74	21. Perawatan dan	
Cookie	75	Pemeliharaan	88
Skrip melalui sambungan aman..	75	22. Informasi keselamatan	
Penunjuk (Bookmark).....	75	tambahan	90
Menerima penunjuk.....	76	Indeks	94
Men-download file.....	76		
Kotak masuk layanan.....	76		
Pengaturan kotak masuk layanan....	77		
Memori cache	77		
Informasi tentang posisi	77		
Pengaman browser.....	78		
Modul pengaman.....	78		
Sertifikat.....	79		
Tanda tangan digital.....	80		
17. Layanan SIM.....	81		
18. Konektivitas PC	82		
PC Suite	82		
Data paket, HSCSD, dan CSD.....	82		
Aplikasi komunikasi data.....	82		
19. Informasi baterai.....	83		
Pengisian dan pengosongan			
daya	83		
Pedoman otentikasi baterai			
Nokia	84		
20. Perangkat Tambahan Asli... 86			
Daya.....	86		
Compact Charger AC-3.....	86		
Audio	87		
Nokia Stereo Headset HS-23.....	87		
Nokia Display Headset HS-6.....	87		

Untuk keselamatan Anda

Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan keselamatan dan melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.



AKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan telepon jika terdapat larangan penggunaan telepon selular, karena dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi peraturan hukum setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.



GANGGUAN

Semua telepon selular dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerjanya.



NONAKTIFKAN SAAT BERADA DI RUMAH SAKIT

Patuhi semua larangan. Nonaktifkan telepon saat berada di sekitar peralatan medis.



NONAKTIFKAN SAAT BERADA DI DALAM PESAWAT TERBANG

Patuhi semua larangan. Perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan di dalam pesawat terbang.



NONAKTIFKAN SAAT PENGISIAN BAHAN BAKAR

Jangan gunakan telepon saat berada di tempat pengisian bahan bakar, di dekat bahan bakar, atau bahan kimia.



NONAKTIFKAN SAAT BERADA DI AREA PELEDAKAN

Patuhi semua larangan. Jangan gunakan telepon di tempat yang sedang terjadi ledakan.



GUNAKAN DENGAN BAIK

Gunakan telepon hanya dengan posisi normal sesuai penjelasan dalam dokumentasi produk. Jangan sentuh antena jika tidak perlu.



LAYANAN RESMI

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.



PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai asli. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Telepon ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



SALINAN DATA CADANGAN

Jangan lupa untuk membuat salinan data cadangan atau menyimpan semua informasi penting tertulis yang disimpan dalam telepon.



HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Sebelum perangkat ini dihubungkan ke perangkat lain, baca buku petunjuk ini untuk rincian petunjuk keselamatan. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



PANGGILAN DARURAT

Pastikan telepon dalam keadaan aktif dan berada dalam jangkauan layanan. Tekan tombol putus seperlunya untuk menghapus layar dan kembali ke layar awal. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol panggil. Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Perangkat Anda

Perangkat selular yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan dalam jaringan EGSM 900, GSM 1800, dan 1900. Hubungi operator selular Anda untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan.

Jika berbagai fitur perangkat digunakan, patuhi semua ketentuan, hormati kebebasan pribadi, dan hak hukum orang lain.



Peringatan: Aktifkan perangkat terlebih dahulu agar semua fitur perangkat, kecuali fitur jam alarm, dapat digunakan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

■ Layanan jaringan

Untuk menggunakan telepon, Anda harus memiliki layanan dari operator selular. Sebagian besar fungsi fitur perangkat ini tergantung pada fungsi fitur jaringan selular. Layanan jaringan tersebut mungkin tidak tersedia di semua jaringan atau Anda mungkin harus membuat perjanjian khusus dengan operator selular agar dapat menggunakan layanan jaringan. Operator selular Anda mungkin harus memberikan petunjuk tambahan untuk penggunaan layanan tersebut dan menjelaskan biaya yang dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi penggunaan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak

mendukung semua layanan dan karakter bahasa.

Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat diblokir atau tidak diaktifkan. Jika demikian, berbagai fitur tersebut tidak akan ditampilkan pada menu perangkat. Mungkin perangkat juga telah dikonfigurasi secara khusus untuk operator jaringan Anda. Konfigurasi tersebut mungkin termasuk perubahan nama, urutan, dan ikon menu. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Perangkat ini mendukung protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang beroperasi pada protokol TCP/IP. Beberapa fitur teknologi pada perangkat, seperti pesan teks, pesan multimedia, pesan audio, layanan pesan cepat, e-mail, kontak yang disempurnakan dengan keberadaan, layanan Internet ponsel, download aplikasi dan content, serta sinkronisasi dengan server Internet remote, memerlukan dukungan jaringan untuk mengaktifkannya.

■ Memori bersama

Telepon Anda memiliki dua memori. Berikut adalah beberapa fitur yang mungkin berbagi memori pertama: kontak, pesan teks, pesan multimedia (tanpa lampiran), pesan cepat, grup, perintah suara, kalender, dan catatan agenda. Memori bersama kedua digunakan untuk file yang disimpan dalam *Galeri*, lampiran pesan multimedia, e-mail, dan aplikasi Java™. Penggunaan satu atau beberapa fitur

tersebut akan mengurangi memori yang tersedia untuk fitur lain yang menggunakan memori bersama. Misalnya, penyimpanan beberapa aplikasi Java, mungkin akan menggunakan semua memori yang tersedia. Perangkat mungkin menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh saat Anda mencoba menggunakan fitur yang menggunakan memori bersama. Jika demikian, hapus beberapa informasi atau entri yang disimpan dalam fitur memori bersama sebelum penyimpanan dilanjutkan. Beberapa fitur, seperti pesan teks, mungkin memiliki sejumlah memori tertentu yang diberikan khusus sebagai memori tambahan untuk digunakan bersama fitur lainnya.

■ Perangkat tambahan

Berikut adalah beberapa petunjuk penting tentang aksesoris dan perangkat tambahan:

- Jauhkan aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Jika kabel daya aksesoris atau perangkat tambahan dilepas, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di kendaraan harus dilakukan oleh teknisi ahli.

Informasi umum

■ Tinjauan tentang berbagai fungsi

Telepon Anda dilengkapi berbagai fungsi yang praktis untuk penggunaan sehari-hari, seperti kalender, jam, jam alarm, radio, dan kamera internal. Telepon Anda juga mendukung beberapa fungsi berikut:

- Kecepatan data yang disempurnakan untuk evolusi GSM (EDGE), lihat "[Data paket \(EGPRS\)](#)" pada halaman 45.
- Extensible hypertext markup language (XHTML), lihat "[Web](#)" pada halaman 72.
- Pesan audio, lihat "[Pesan suara Nokia Xpress](#)" pada halaman 20.
- Pesan cepat, lihat "[Pesan cepat \(IM\)](#)" pada halaman 21.
- Aplikasi e-mail, lihat "[Aplikasi e-mail](#)" pada halaman 25.
- Push to talk, lihat "[Push to talk](#)" pada halaman 64.
- Keberadaan kontak yang disempurnakan, lihat "[Keberadaan saya](#)" pada halaman 33.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™), lihat "[Aplikasi](#)" pada halaman 61.

■ Kode akses

Kode pengaman

Kode pengaman (5 hingga 10 angka) membantu melindungi telepon Anda dari penggunaan yang tidak sah. Kode awal adalah 12345. Untuk mengubah kode ini dan mengatur telepon agar memintanya, lihat "[Pengamanan](#)" pada halaman 47.

Kode PIN

Kode nomor identifikasi pribadi (PIN) dan kode nomor identifikasi pribadi universal (UPIN) (4 hingga 8 angka) membantu melindungi kartu SIM Anda dari penggunaan yang tidak sah. Lihat "[Pengamanan](#)" pada halaman 47.

Kode PIN2 (4 hingga 8 angka) mungkin diberikan bersama kartu SIM dan diperlukan untuk beberapa fungsi.

PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul pengaman. Lihat "[Modul pengaman](#)" pada halaman 78.

PIN tanda tangan diperlukan untuk tanda tangan digital. Lihat "[Tanda tangan digital](#)" pada halaman 80.

Kode PUK

Kode kunci pembuka blokir pribadi (PUK) dan kode kunci pembuka blokir pribadi universal (UPUK) (8 angka) diperlukan untuk mengubah kode PIN dan kode UPIN yang terblokir. Kode PUK2 (8 angka) diperlukan untuk mengganti kode PIN2 yang terblokir. Jika kode ini tidak disertakan bersama kartu SIM, hubungi operator selular Anda untuk mendapatkannya.

Sandi pembatas

Sandi pembatas (4 angka) diperlukan bila menggunakan *Pembatasan panggilan*. Lihat "Pengamanan" pada halaman 47.

■ Layanan pengaturan konfigurasi

Untuk menggunakan beberapa layanan jaringan, seperti layanan Internet ponsel, MMS, pesan audio Nokia Xpress, atau sinkronisasi server Internet jarak jauh, telepon Anda harus memiliki pengaturan konfigurasi yang benar. Anda mungkin menerima langsung pengaturan tersebut sebagai pesan konfigurasi. Setelah pengaturan diterima, Anda harus menyimpannya di telepon. Operator selular akan memberikan PIN yang diperlukan untuk menyimpan pengaturan

tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaannya, hubungi operator jaringan, operator selular, agen Nokia resmi terdekat atau kunjungi bagian dukungan pada situs Web Nokia, <www.nokia-asia.com/support>.

Bila pesan konfigurasi sudah diterima, *P'aturan konfi-gurasi diterima* muncul di layar.

Untuk menyimpan pengaturan konfigurasi, pilih **Tampil > Simpan**. Jika telepon meminta *Masukkan pengaturan PIN*;, masukkan kode PIN untuk pengaturan tersebut, lalu pilih **OK**. Untuk mendapatkan kode PIN, hubungi operator selular yang memberikan pengaturan tersebut. Jika belum ada pengaturan yang tersimpan, maka pengaturan ini akan tersimpan dan ditetapkan sebagai pengaturan konfigurasi standar. Jika tidak, telepon akan bertanya *Aktifkan pengaturan konfigurasi yang tersimpan?*

Untuk membuang pengaturan yang telah diterima, pilih **Keluar** atau **Tampil > Buang**.

Untuk mengedit pengaturan, lihat "Konfigurasi" pada halaman 46.

■ Men-download content dan aplikasi

Anda mungkin dapat men-download content baru (misalnya tema) ke telepon (layanan jaringan). Pilih fungsi download (misalnya, pada menu *Galeri*). Untuk mengakses fungsi download, lihat keterangan menu yang sesuai. Untuk ketersediaan berbagai layanan, biaya, dan tarif, hubungi operator selular Anda.



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

■ Dukungan Nokia di Web

Kunjungi
< www.nokia-asia.com/support >
atau situs Web Nokia setempat untuk mendapatkan versi terbaru buku petunjuk ini, informasi tambahan, download dan layanan yang berkaitan dengan produk Nokia.

1. Persiapan

■ Membuka flip

Flip telepon dapat dibuka hingga sekitar 155 derajat. Jangan coba memaksa flip agar terbuka lebih lebar.



■ Memasang kartu SIM dan baterai

Sebelum baterai dikeluarkan, pastikan perangkat dinonaktifkan dan sambungan ke pengisi daya (charger) telah terputus.

Jauhkan kartu SIM dari jangkauan anak-anak. Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator selular, operator jaringan, atau vendor lainnya.


Perangkat ini dirancang untuk menggunakan baterai BL-4C.

Kartu SIM dan bagian kontakannya mudah rusak akibat goresan atau lipatan, karena itu hati-hati saat memegang, memasukkan, atau mengeluarkannya.

Untuk melepas penutup belakang telepon, tekan tombol pembuka (1), kemudian geser penutup belakang agar terlepas dari telepon (2).



Lepaskan baterai seperti pada gambar (3). Buka dudukan kartu SIM (4).

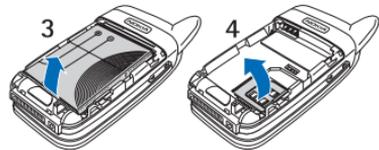


Masukkan kartu SIM (5). Pastikan kartu SIM telah terpasang dengan benar dan bidang kontak berwarna keemasan pada kartu menghadap ke bawah. Tutup dudukan kartu SIM (6) kemudian tekan hingga terkunci ke dalam tempatnya.



Pasang kembali baterai (7). Kontak baterai jangan sampai rusak. Gunakan selalu baterai Nokia asli. Lihat "[Pedoman otentikasi baterai Nokia](#)" pada halaman 84.

Geser penutup belakang ke dalam tempatnya (8, 9).

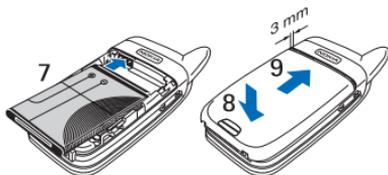

■ Mengisi daya baterai



Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi, dan perangkat tambahan Nokia asli, khusus untuk model ini. Penggunaan jenis lainnya

dapat membatalkan persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat. Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan pengisi daya AC-3, AC-4, dan DC-4, serta pengisi daya AC-1, ACP-7, ACP-12, dan LCH-12 jika menggunakan adaptor pengisi daya CA-44.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan asli, hubungi agen Nokia Anda.

1. Pasang pengisi daya ke stopkontak.
2. Pasang ujung kabel pengisi daya ke soket di bagian bawah telepon.



Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Waktu pengisian akan tergantung pada pengisi daya dan baterai yang digunakan. Misalnya, pengisian baterai BL-4C dengan pengisi daya AC-3 akan berlangsung sekitar 2 jam 12 menit pada saat telepon dalam modus siaga.

■ Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon



Peringatan: Jangan aktifkan telepon jika terdapat larangan penggunaan telepon selular, karena dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Tekan terus tombol putus.


Jika telepon meminta kode PIN atau kode UPIN, masukkan kode tersebut (ditampilkan sebagai ****), lalu pilih **OK**.

Layanan Plug and play

Bila telepon diaktifkan untuk pertama kalinya dan berada dalam modus siaga, Anda akan diminta untuk memperoleh pengaturan konfigurasi dari operator selular (layanan jaringan). Konfirmasikan atau tolak permintaan tersebut. Lihat "*Samb. ke dukungan penyedia layanan*", pada halaman 47, dan "*Layanan pengaturan konfigurasi*" pada halaman xi.

■ Posisi pengoperasian normal

Gunakan telepon hanya dalam posisi pengoperasian normal.

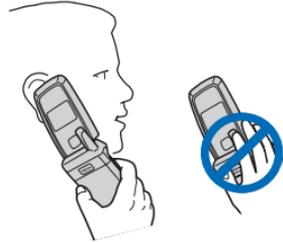


Perangkat Anda dilengkapi antena luar.



Catatan: Seperti pada perangkat transmisi radio lainnya, jika tidak perlu jangan sentuh antena ini saat perangkat aktif. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas panggilan dan mengakibatkan daya baterai lebih cepat habis. Jangan sentuh bagian antena saat perangkat ini dioperasikan agar kinerja antena dan masa pakai baterai tetap optimal.


■ Tali telepon

Lepas penutup belakang dan baterai.
Masukkan tali seperti ditunjukkan
pada gambar. Pasang kembali
baterai dan penutup belakang.

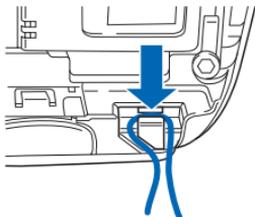

2. Telepon Anda


■ Tombol dan komponen

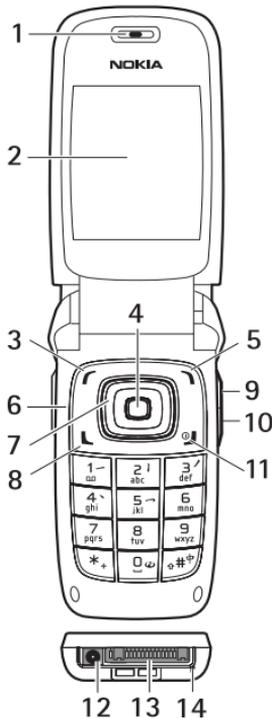

- Lubang suara (1)
- Layar utama(2)
- Tombol pilihan kiri (3)
Tombol pilihan tengah (4)
Tombol pilihan kanan (5)

Setiap tombol tersebut berfungsi sesuai teks petunjuk yang ditampilkan pada layar.

- Tombol volume suara (6)
- Tombol navigasi 4 arah (7)
Untuk bergulir ke atas, bawah, kiri, dan kanan.
- Tombol panggil (8)
- Tombol Push to talk (PTT) dan tombol pembuka kamera (9)
- Port inframerah (IR) (10)
- Tombol putus dan tombol daya (11)
- Konektor pengisi daya (12)
- Konektor Pop-Port™ (13)

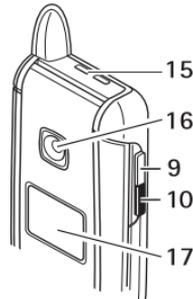

- Mikrofon (14)
- Loudspeaker (15)
- Lensa kamera (16)
- Layar mini (17)

Modus siaga

Bila telepon siap digunakan dan tidak ada karakter yang dimasukkan, maka telepon berada dalam modus siaga.

Layar mini


Bila flip tertutup, layar mini mungkin akan menampilkan:

- Kekuatan sinyal jaringan selular setempat dan tingkat pengisian daya baterai.
- Nama jaringan atau jika telepon berada di luar jangkauan layanan, akan ditandai dengan catatan teks.
- Waktu dan tanggal, profil aktif, jam alarm, atau pengingat catatan kalender.

Bila ada panggilan masuk, maka nama atau nomor telepon pemanggil akan muncul di layar jika sudah diidentifikasi.

Layar utama

- Nama jaringan atau logo operator (1)

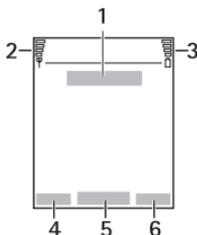

- Kekuatan sinyal jaringan selular setempat (2)
- Tingkat daya baterai (3)
- Tombol pilihan kiri adalah untuk **Ke** (4).
- Tombol pilihan tengah adalah untuk **Menu** (5)
- Tombol pilihan kanan adalah untuk **Nama** (6) atau cara pintas lain untuk salah satu fungsi pilihan. Lihat "[Cara pintas saya](#)" pada halaman 40. Beberapa operator mungkin memiliki nama khusus operator untuk mengakses situs Web operator.

Daftar cara pintas pribadi

Tombol pilihan kiri adalah untuk **Ke**.

Untuk melihat fungsi dalam daftar cara pintas pribadi, pilih **Ke**. Untuk mengaktifkan salah satu fungsi, pilih fungsi tersebut.

Untuk melihat daftar fungsi yang tersedia, pilih **Ke** > **Pilihan** > **Pilih pilihan**. Untuk menambah salah satu fungsi ke daftar cara pintas, pilih **Tandai**. Untuk menghapus fungsi tertentu dari daftar tersebut, pilih **Hapus**.

Untuk mengatur kembali berbagai fungsi pada daftar cara pintas pribadi, pilih **Ke > Pilihan > Mengorganisir**. Pilih fungsi yang dikehendaki, lalu **Pindah**, kemudian pilih tempat untuk fungsi yang akan dipindahkan.

Cara pintas pada modus siaga

- Untuk mengakses daftar nomor keluar, tekan tombol panggil sekali. Gulir ke nomor atau nama yang dikehendaki; dan untuk memanggil nomor tersebut, tekan tombol panggil.
- Untuk membuka browser web, tekan terus 0.
- Untuk memanggil kotak suara, tekan terus 1.
- Gunakan tombol navigasi sebagai cara pintas. Lihat "[Cara pintas saya](#)" pada halaman 40.

Menghemat daya

Tampilan jam digital pada layar akan menggantikan tampilan lain bila tidak ada fitur telepon yang digunakan setelah jangka waktu tertentu.



Untuk mengaktifkan penghemat daya, lihat [Penghemat daya](#) dalam "[Layar utama](#)" pada halaman 40, pada halaman "[Layar mini](#)" pada halaman 41. Untuk menonaktifkan screen saver, buka flip atau tombol apa saja.

Indikator

- ✉ Anda menerima satu atau beberapa pesan teks atau pesan gambar. Lihat "[Membaca dan membalas pesan SMS](#)" pada halaman 15.
- 📎 Anda menerima satu atau beberapa pesan multimedia. Lihat "[Membaca dan membalas pesan multimedia](#)" pada halaman 18.
- ➡📞 Telepon mencatat panggilan tidak terjawab. Lihat "[Register](#)" pada halaman 38.
- 🔒 Tombol terkunci. Lihat "[Pengunci tombol \(pengaman tombol\)](#)" pada halaman 8.

-  Telepon tidak berbunyi saat panggilan masuk dan pesan teks, jika *Tanda panggilan masuk* dan *Nada tanda pesan* diatur ke *Tidak aktif*. Lihat "[Nada](#)" pada halaman 39.
-  Jam alarm diatur ke *Aktif*. Lihat "[Jam alarm](#)" pada halaman 55.
-  Bila modus sambungan data paket dipilih *Selalu online* dan layanan data paket tersedia, indikatornya akan muncul di layar. Lihat "[Data paket \(EGPRS\)](#)" pada halaman 45.
-  Sambungan data paket sudah dibuat. Lihat "[Data paket \(EGPRS\)](#)" pada halaman 45 dan "[Browsing halaman](#)" pada halaman 73.
-  Sambungan data paket dihentikan sementara (ditunda), misalnya jika ada panggilan masuk atau keluar saat sambungan dial-up data paket berlangsung.
-  Bila sambungan inframerah diaktifkan, maka indikatornya akan terus ditampilkan.

■ Pengunci tombol (pengaman tombol)

Untuk menghindari tertekannya tombol secara tidak disengaja, pilih **Menu**, kemudian tekan * dalam waktu 3,5 detik untuk mengunci tombol.

Untuk membuka penguncian tombol, pilih **Aktifkan**, kemudian tekan *. Jika *Kunci keamanan tombol* diatur ke *Aktif*, masukkan kode pengaman jika diminta.

Untuk menjawab panggilan saat pengaman tombol aktif, tekan tombol panggil. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, maka tombol akan terkunci secara otomatis.

Untuk *Pengaman tombol otomatis* dan *Kunci keamanan tombol*, lihat "[Telepon](#)" pada halaman 43.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat.

3. Beberapa fungsi panggilan

■ Membuat panggilan

1. Masukkan nomor telepon beserta kode area.

Untuk panggilan internasional, tekan * dua kali sebagai awalan internasional (karakter + akan menggantikan kode akses internasional), lalu masukkan kode negara, kode area tanpa awalan 0 (jika perlu), kemudian nomor telepon.

2. Untuk memanggil nomor tersebut, tekan tombol panggil.
3. Untuk mengakhiri atau membatalkan upaya panggilan, tekan tombol putus atau tutup telepon.

Untuk membuat panggilan menggunakan nama, cari nama atau nomor telepon dari *Kontak*, lihat "*Mencari kontak*" pada halaman 31. Tekan tombol panggil untuk memanggil nomor tersebut.

Untuk mengakses daftar yang memuat hingga 20 nomor terakhir yang dipanggil atau coba panggil, tekan tombol panggil sekali dalam modus siaga. Untuk memanggil nomor tersebut, pilih salah satu nomor atau nama, kemudian tekan tombol panggil.

Panggilan cepat

Tetapkan nomor telepon ke salah satu tombol panggilan cepat, 2 hingga 9. Lihat "*Panggilan cepat*" pada halaman 37. Panggil nomor tersebut dengan salah satu cara berikut:

- Tekan tombol panggilan cepat, kemudian tekan tombol panggil.
- Jika *Panggilan cepat* diatur ke *Aktif*, tekan terus tombol panggilan cepat hingga panggilan terhubung. Lihat *Panggilan cepat* dalam "*Panggilan*" pada halaman 42.

■ Menjawab atau menolak panggilan

Untuk menjawab panggilan masuk, tekan tombol panggil atau buka telepon. Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol putus atau tutup telepon.

Untuk menolak panggilan masuk, tekan tombol putus atau jika telepon terbuka, tutup telepon. Untuk menolak panggilan masuk saat telepon tertutup, buka telepon, kemudian tekan tombol putus selama 1,5 detik.

Untuk mematikan suara nada dering, tekan salah satu tombol volume suara atau pilih *Diam*.



Tips: Jika fungsi *Alihkan jika nada sibuk* diaktifkan untuk mengalihkan panggilan (misalnya, ke kotak suara Anda) maka panggilan masuk yang ditolak juga akan dialihkan. Lihat "[Panggilan](#)" pada halaman 42.

Jika headset dilengkapi tombol headset yang kompatibel dipasang ke telepon ini, untuk menjawab dan mengakhiri panggilan, tekan tombol headset.

Panggilan tunggu

Untuk menjawab panggilan tunggu selama panggilan aktif, tekan tombol panggil. Panggilan pertama akan ditahan. Untuk mengakhiri panggilan aktif, tekan tombol putus.

Untuk mengaktifkan fungsi *Panggilan tunggu*, lihat "[Panggilan](#)" pada halaman 42.

Pilihan selama panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat diaktifkan selama panggilan berlangsung merupakan layanan jaringan. Untuk dapat

mengaktifkannya, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Saat panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** dan tentukan pilihan berikut:

Pilihan panggilan adalah *Diam* atau *Bersuara*, *Kontak*, *Menu*, *Rekam*, *Kunci tombol*, *P'kembang. audio*, *Loudspeaker*, atau *Handset*.

Pilihan layanan jaringan adalah *Jawab* dan *Tolak*, *Tunggu* atau *Lepaskan*, *Panggilan baru*, *Tbh. ke konferensi*, *Akhiri panggilan*, *Akhiri semua pgl.*, lalu tentukan pilihan berikut:

Kirim DTMF – untuk mengirim string nada

Tukar – untuk beralih antara panggilan aktif dan panggilan tunggu.

Transfer – untuk menghubungkan panggilan tunggu ke panggilan aktif dan memutuskan panggilan Anda.

Konferensi – untuk membuat panggilan konferensi yang memungkinkan hingga lima peserta.

Panggilan pribadi – untuk percakapan pribadi pada panggilan konferensi.



Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara mungkin terdengar sangat keras.

4. Menulis teks

Anda dapat memasukkan teks (misalnya saat menulis pesan) menggunakan input teks biasa atau prediksi. Bila menggunakan input teks biasa, tekan tombol angka (1 hingga 9) berulang kali hingga karakter yang dikehendaki muncul di layar. Dalam input teks prediksi, Anda dapat memasukkan huruf dengan sekali menekan tombol.

Bila Anda menulis teks, input teks prediksi ditandai dengan , sedangkan input teks biasa ditandai dengan  di kiri atas layar. **Abc**, **abc**, atau **ABC** muncul di sebelah indikator input teks untuk menunjukkan jenis huruf.

Untuk mengubah jenis huruf dan modus input teks, tekan **#**. **123** menunjukkan modus angka. Untuk beralih dari modus huruf ke modus angka, tekan terus **#**, lalu pilih *Modus nomor*.

■ Pengaturan

Untuk menetapkan bahasa tulisan, pilih **Pilihan** > *Penulisan bahasa*. Input teks prediksi hanya tersedia untuk bahasa yang terdapat dalam daftar.

Pilih **Pilihan** > *Kamus aktif* untuk menetapkan input teks prediksi atau *Kamus tidak aktif* untuk menetapkan input teks biasa.

■ Input teks prediksi

Input teks prediksi adalah kamus telepon yang dapat ditambahkan kata-kata baru ke dalamnya.

1. Tulis kata menggunakan tombol 2 hingga 9. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf. Kata akan berubah setiap kali tombol ditekan.
2. Bila Anda sudah selesai menulis kata dan kata tersebut sudah benar, untuk mengkonfirmasikannya, tekan **0** untuk menambahkan spasi, atau tekan salah satu tombol navigasi. Tekan tombol navigasi untuk memindahkan kursor.

Jika kata tersebut belum benar, tekan ***** berulang kali, atau pilih **Pilihan** > *Cocok*. Jika kata yang dikehendaki muncul di layar, konfirmasi kata tersebut.

Jika karakter ? muncul setelah kata, maka kata yang akan Anda tulis belum ada dalam kamus.

Untuk menambahkannya ke dalam kamus, pilih **Eja**.

Masukkan kata (gunakan input teks biasa), lalu pilih **Simpan**.

Tanda baca paling umum dan karakter khusus tersedia pada tombol 1.

3. Tulis kata berikutnya.

Menulis kata majemuk

Masukkan bagian pertama kata tersebut dan konfirmasikan dengan menekan tombol navigasi kanan.

Tulis bagian terakhir kata, kemudian konfirmasikan.

■ Input teks biasa

Tekan salah satu tombol, 1 hingga 9 berulang kali hingga muncul karakter yang dikehendaki. Tidak semua karakter yang tersedia dalam tombol angka tercetak pada tombol tersebut. Karakter yang tersedia tergantung pada bahasa tulisan. Lihat "[Pengaturan](#)" pada halaman 11.

Jika huruf yang diinginkan berikutnya ada pada tombol yang sama dengan huruf terakhir, tunggu hingga kursor muncul atau tekan salah satu tombol navigasi, kemudian masukkan huruf tersebut.

5. Menjelajah menu

Telepon ini menawarkan berbagai fungsi yang dikelompokkan ke dalam beberapa menu.

1. Untuk mengakses menu, pilih **Menu**. Untuk mengubah tampilan menu, pilih **Pilihan** > *Tampilan menu utama* > *Daftar* atau *Kotak*.
2. Gulir ke isi menu, lalu pilih submenu (misalnya *Pengaturan*).
3. Jika menu berisi beberapa submenu, pilih submenu yang dikehendaki (misalnya *Panggilan*).
4. Jika menu pilihan berisi beberapa submenu, pilih submenu yang dikehendaki (misalnya *Tombol penjawab bebas*).
5. Pilih pengaturan yang dikehendaki.
6. Untuk kembali ke menu sebelumnya, pilih **Kembali**. Untuk keluar dari menu, pilih **Keluar**.

6. Pesan



Layanan pesan hanya dapat digunakan jika didukung jaringan atau operator selular Anda.



Catatan: Bila pesan dikirim, telepon mungkin menampilkan kata *Pesan terkirim*. Ini merupakan petunjuk bahwa perangkat telah mengirim pesan ke nomor pusat pesan yang diprogram dalam perangkat. Namun bukan berarti pesan tersebut telah diterima di tempat tujuan. Untuk informasi lebih rinci tentang layanan pesan, hubungi operator selular Anda.



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Pesan gambar dapat diterima dan ditampilkan hanya pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung perangkat penerimanya.

■ Pesan teks (SMS)

Melalui layanan pesan singkat (SMS), Anda dapat mengirim dan menerima serangkaian pesan yang terdiri dari beberapa pesan teks biasa (layanan jaringan) yang dapat berisi gambar.

Sebelum pesan teks, gambar, atau e-mail dapat dikirim, Anda harus menyimpan nomor pusat pesan. Lihat "[Pengaturan pesan](#)" pada [halaman 28](#).

Untuk mengetahui ketersediaan layanan e-mail SMS dan berlangganan ke layanan tersebut, hubungi operator selular Anda.

Perangkat Anda mendukung pengiriman pesan teks yang melampaui batas karakter pesan tunggal. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua atau beberapa pesan. Operator selular Anda mungkin akan mengenakan biaya yang sesuai. Karakter yang menggunakan aksent atau tanda lain dan karakter beberapa pilihan bahasa seperti bahasa Cina, akan menggunakan tempat lebih banyak sehingga jumlah karakter yang dapat dikirim dalam pesan tunggal akan terbatas.

Di bagian atas layar, terlihat indikator panjang pesan yang menghitung jumlah karakter yang tersedia. Misalnya, 10/2 berarti Anda masih dapat menambahkan 10 karakter untuk teks yang akan dikirim sebagai dua pesan.

Menulis dan mengirim pesan SMS

1. Pilih **Menu** > **Pesan** > **Buat pesan** > **Pesan teks**.
2. Masukkan pesan. Lihat "**Menulis teks**" pada halaman 11. Untuk memasukkan template teks atau gambar ke dalam pesan, lihat "**Template**" pada halaman 16. Setiap pesan gambar terdiri dari beberapa pesan teks. Pengiriman satu atau serangkaian pesan gambar mungkin akan dikenakan biaya yang lebih tinggi dibanding hanya satu pesan teks biasa.
3. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim** > **Terakhir dipakai**, **Ke nomor telepon**, **Ke bbrp. penerima**, atau **Ke alamat e-mail**. Untuk mengirim pesan menggunakan profil pesan yang tersedia, pilih **Via kiriman profil**. Untuk profil pesan, lihat "**Teks dan e-mail SMS**" pada halaman 28. Pilih atau masukkan nomor telepon atau alamat e-mail, atau pilih salah satu profil.

Membaca dan membalas pesan SMS

✉ muncul bila Anda menerima pesan SMS atau e-mail SMS. ✉ yang berkedip, menunjukkan bahwa memori pesan sudah penuh. Agar pesan baru dapat diterima, hapus terlebih dahulu beberapa pesan lama dalam folder *Kotak masuk*.

1. Untuk melihat pesan baru, pilih **Tampil**. Untuk melihatnya di lain waktu, pilih **Keluar**.

Untuk membaca pesan di lain waktu, pilih **Menu** > **Pesan** > **Kotak masuk**. Jika menerima lebih dari satu pesan, pilih pesan yang ingin Anda baca. ✉ menunjukkan pesan yang belum dibaca.

2. Saat pesan dibaca, pilih **Pilihan** kemudian hapus, teruskan pesan, edit pesan sebagai pesan teks atau e-mail SMS, beri nama baru untuk pesan yang sedang Anda baca, pindahkan ke folder lain, lihat atau ambil rincian pesan. Anda juga dapat menyalin teks dari bagian awal pesan ke kalender telepon untuk digunakan sebagai catatan pengingat. Untuk menyimpan gambar dalam folder *Template* saat membaca pesan gambar, pilih **Simpan gambar**.

3. Untuk membalas sebagai pesan, pilih **Balas** > *Pesan teks*, *Pesan multimedia*, atau *Pesan kilat*. Masukkan pesan balasan. Saat e-mail dibalas, pastikan atau edit terlebih dahulu alamat e-mail dan subjeknya.
4. Untuk mengirim pesan ke nomor yang ditampilkan, pilih **Kirim** > **OK**.

Template

Telepon Anda memiliki template teks  dan template gambar  yang dapat digunakan dalam pesan teks, gambar, atau pesan SMS.

Untuk mengakses daftar template, pilih **Menu** > *Pesan* > *Berita tersimpan* > *Pesan teks* > *Template*.

■ Pesan multimedia (MMS)

Pesan multimedia dapat berisi teks, suara, gambar, catatan kalender, kartu nama, atau klip video. Jika pesan terlalu besar, kemungkinan telepon ini tidak dapat menerimanya. Beberapa jaringan memperbolehkan pesan teks yang memuat alamat Internet untuk melihat pesan multimedia tersebut.

Anda tidak dapat menerima pesan multimedia pada saat panggilan, permainan, aplikasi Java lain, atau saat sesi browsing melalui data GSM sedang aktif. Karena pengiriman pesan multimedia dapat gagal akibat berbagai sebab, untuk komunikasi penting jangan hanya tergantung pada beberapa pesan tersebut.

Menulis dan mengirim pesan multimedia

Untuk membuat pengaturan pesan multimedia, lihat "[Multimedia](#)" pada [halaman 28](#). Untuk dapat menggunakan dan berlangganan ke layanan pesan multimedia, hubungi operator selular Anda.

1. Pilih **Menu** > *Pesan* > *Buat pesan* > *Pesan multimedia*.
2. Masukkan pesan. Lihat "[Menulis teks](#)" pada [halaman 11](#).

Untuk memasukkan file, pilih **Pilihan** > *Masukkan*, kemudian tentukan pilihan berikut:

Foto, *Klipsuara*, atau *Klip video* — untuk memasukkan file dari *Galeri*.

Foto baru akan membuka *Kamera* — untuk mengambil foto baru yang akan ditambahkan ke pesan.

Klip suara baru akan membuka *Perekam* – untuk membuat rekaman baru yang akan ditambahkan ke pesan.

Kartu nama atau *Catatan* – untuk memasukkan kartu nama atau catatan kalender dalam pesan.

Slide – untuk memasukkan slide ke pesan. Telepon ini mendukung pesan multimedia yang berisi beberapa halaman (slide). Setiap slide dapat berisi teks, satu gambar, satu catatan kalender, satu kartu nama, dan satu klip suara. Untuk membuka slide yang dikehendaki jika pesan berisi beberapa slide, pilih **Pilihan** > *Slide sebelumnya*, *Slide berikutnya*, atau *Daftar slide*. Untuk menetapkan jarak waktu di antara slide, pilih **Pilihan** > *Waktu slide*. Untuk memindahkan komponen teks ke atas atau ke bawah pesan, pilih **Pilihan** > *Taruh dulu teks* atau *Taruh teks di bawah*.

Beberapa pilihan berikut mungkin juga tersedia: *Hapus* untuk menghapus gambar, slide, atau klip suara dari pesan, *Hapus teks*, *Lihat dulu*, *Simpan pesan*. Dalam *Pilihan lain* mungkin tersedia beberapa pilihan berikut: *Masukkan kontak*, *Masukkan*

nomor, *Rincian pesan*, dan *Edit subyek*.

3. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim** > *Terakhir dipakai*, *Ke nomor telepon*, *Ke alamat e-mail*, atau *Ke bbrp. penerima*.
4. Pilih kontak dari daftar, masukkan nomor telepon atau alamat e-mail penerima, atau cari dari *Kontak*. Pilih **OK**. Pesan tersebut kemudian dipindahkan ke folder *Kotak keluar* untuk dikirim.

Pada saat pesan multimedia dikirim, indikator animasi  akan muncul di layar dan Anda dapat menggunakan fungsi telepon lainnya. Jika pengiriman gagal, telepon akan mencoba mengirim ulang beberapa kali. Jika gagal, maka pesan akan tetap berada di folder *Kotak keluar* dan Anda dapat mencoba pengiriman ulang di lain waktu.

Jika Anda memilih *Simpan pesan terkirim* > *Aktif*, pesan terkirim disimpan dalam folder *Berita terkirim*. Lihat "**Multimedia**" pada [halaman 28](#). Walaupun pesan terkirim, bukan berarti pesan tersebut sudah diterima di alamat tujuan.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, nada dering, dan materi lainnya.

Membaca dan membalas pesan multimedia

Pengaturan standar pada layanan pesan multimedia biasanya diaktifkan.



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Objek pesan multimedia mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Bila telepon Anda menerima pesan multimedia, animasi  akan muncul di layar. Bila pesan telah diterima,  dan teks *Pesan multimedia diterima* akan muncul di layar.

1. Untuk membaca pesan tersebut, pilih **Tampil**. Untuk melihatnya di lain waktu, pilih **Keluar**.

Untuk membaca pesan di lain waktu, pilih **Menu > Pesan > Kotak masuk**. Dalam daftar pesan,  menunjukkan pesan yang belum dibaca. Pilih pesan yang ingin dilihat.

2. Fungsi tombol pilihan tengah akan berubah sesuai dengan lampiran yang sedang ditampilkan pada pesan tersebut.

Untuk melihat seluruh isi pesan bila pesan yang diterima berisi presentasi, klip suara, atau klip video, pilih **Putar**.

Untuk memperbesar gambar, pilih **P'besar**. Untuk melihat kartu nama, catatan kalender, atau untuk membuka objek tema, pilih **Buka**.

3. Untuk membalas pesan, pilih **Pilihan > Balas > Pesan teks, Pesan multimedia**, atau **Pesan kilat**. Masukkan pesan balasan, lalu pilih **Kirim**. Anda dapat mengirim pesan balasan hanya ke pengirim pesan asli.

Pilih **Pilihan** untuk mengakses pilihan yang tersedia.

■ Memori penuh

Jika Anda menerima pesan teks baru dan memori pesan telah penuh,  akan berkedip dan *Memori pesan teks penuh, hapus pesan* muncul di layar. Pilih **Tidak**, lalu hapus beberapa pesan dari folder. Untuk membuang pesan tunggu, pilih **Keluar > Ya**.

Bila terdapat pesan multimedia baru yang menunggu, namun memori pesan sudah penuh, ✉ akan berkedip dan *Memori multimedia penuh, lihat pesan tunggu*. muncul di layar. Untuk melihat pesan tunggu tersebut, pilih **Tampil**. Agar pesan tunggu dapat disimpan, hapus pesan lama untuk meluangkan kapasitas memori. Untuk menyimpan pesan tersebut, pilih **Simpan**.

Untuk membuang pesan tunggu, pilih **Keluar > Ya**. Jika Anda memilih **Tidak**, pesan tersebut dapat dilihat.

■ Folder

Telepon ini menyimpan pesan teks dan multimedia yang diterima dalam folder *Kotak masuk*.

Pesan multimedia yang belum dikirim akan dipindah ke folder *Kotak keluar*.

Jika Anda sudah memilih *Pengaturan pesan > Pesan teks > Menyimpan pesan terkirim > Aktif*, dan *Pengaturan pesan > Pesan multimedia > Simpan pesan terkirim > Aktif*, pesan terkirim akan disimpan dalam folder *Berita terkirim*.

Untuk menyimpan pesan teks yang ditulis dan akan dikirim di lain waktu dalam folder *Berita tersimpan*, pilih *Pilihan > Simpan pesan > Pesan teks t'simpan*. Untuk pesan multimedia,

tentukan pilihan *Simpan pesan*. ✉ menunjukkan pesan tidak terkirim.

Untuk mengatur pesan teks, sebagian pesan tersebut dapat dipindahkan ke dalam *Folder pribadi* atau Anda dapat menambah folder baru untuk pesan. Pilih *Pesan > Berita tersimpan > Pesan teks > Folder pribadi*.

Untuk menambah folder, pilih **Pilihan > Tambah folder**. Jika belum ada folder yang disimpan, pilih **Tambah**.

Untuk menghapus atau mengubah nama folder, gulir ke folder yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan > Hapus folder** atau *Ubah nama folder*.

■ Pesan kedip

Pesan kedip adalah pesan teks yang segera ditampilkan saat penerimaan.

Menerima pesan kedip

Pilih **Menu > Pesan > Buat pesan > Pesan kilat**. Tulis pesan Anda. Panjang maksimal untuk pesan kedip adalah 70 karakter. Untuk memasukkan teks kedip ke dalam pesan tersebut, pilih *Msk karakter kedip* dari daftar pilihan untuk menetapkan penanda. Teks setelah penanda tersebut akan berkedip hingga penanda kedua dimasukkan.

Menerima pesan kedip

Pesan kedip yang diterima tidak akan disimpan secara otomatis. Untuk membaca pesan tersebut, pilih **Baca**. Untuk mengambil nomor telepon, alamat e-mail, dan situs Web dari pesan tersebut, pilih **Pilihan** > *Pakai rincian*. Untuk menyimpan pesan, pilih **Simpan** lalu pilih folder penyimpanan untuk pesan tersebut.

■ Pesan suara Nokia Xpress

Dengan menu ini, layanan pesan multimedia untuk membuat dan mengirim pesan suara dapat digunakan dengan praktis. Layanan pesan multimedia harus diaktifkan terlebih dahulu agar dapat menggunakan layanan ini.

Membuat dan mengirim pesan audio

1. Pilih **Menu** > *Pesan* > *Buat pesan* > *Pesan audio*. Perekam akan terbuka. Untuk menggunakan perekam, lihat "**Perekam (Recorder)**" pada [halaman 54](#).
2. Jika pesan siap dikirim, pilih **Pilihan** > *Putar* untuk mendengarkan pesan sebelum dikirim, *Ganti klip suara* untuk mengulang perekaman, *Simpan*

pesan, *Simpan klip suara* untuk menyimpan rekaman dalam *Galeri*, *Edit subyek* untuk memasukkan subjek ke dalam pesan, *Rincian pesan* untuk melihat rincian pesan, *Loudspeaker*, atau *Handset*.

3. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim** > *Terakhir dipakai*, *Ke nomor telepon*, *Ke alamat e-mail*, atau *Ke bbrp. penerima*. Pilihan lain mungkin tersedia, tergantung operator Anda.
4. Pilih kontak dari daftar, masukkan nomor telepon atau alamat e-mail penerima, atau cari dari *Kontak*. Pilih **OK**, kemudian pesan akan dipindahkan ke dalam folder *Kotak keluar* untuk dikirim.

Menerima pesan suara

Jika telepon menerima pesan audio, *1 pesan audio telah diterima* muncul di layar. Pilih **Putar** untuk membuka pesan atau pilih **Tampil** > **Putar** jika lebih dari satu pesan yang diterima. Pilih **Pilihan** untuk melihat pilihan yang tersedia. Untuk mendengarkan pesan tersebut di lain waktu, pilih **Keluar**.

Untuk menyimpan pesan tersebut, pilih **Pilihan** > **Simpan** kemudian folder tempat penyimpanan pesan.

■ Pesan cepat (IM)

Pesan cepat (layanan jaringan) merupakan cara untuk mengirim pesan teks singkat, sederhana ke pengguna online.

Sebelum fitur pesan cepat dapat digunakan, Anda harus berlangganan ke layanan ini. Untuk dapat menggunakannya, biaya, dan berlangganan ke layanan ini, hubungi operator jaringan atau operator selular yang juga akan mengirimkan identitas pengenalan (ID) khusus, sandi, dan pengaturan.

Untuk menetapkan pengaturan yang diperlukan dalam layanan pesan cepat, lihat *Paturan koneksi* dalam "[Mengakses menu pesan cepat](#)" pada halaman 21. Ikon dan teks pada layar mungkin akan berbeda, tergantung layanan pesan cepat.

Tergantung jaringan, percakapan pesan cepat aktif mungkin akan mengakibatkan daya baterai lebih cepat habis sehingga Anda harus menghubungkan telepon ke pengisi daya.

Mengakses menu pesan cepat

Untuk mengakses menu saat offline, pilih **Menu** > *Pesan* > *Pesan cepat*. Jika tersedia lebih dari satu kelompok pengaturan sambungan

untuk layanan pesan cepat, pilih yang dikehendaki. Jika hanya ada satu kelompok yang telah ditetapkan, kelompok tersebut akan dipilih secara otomatis.

Berikut adalah pilihan yang ditampilkan:

Login – untuk tersambung ke layanan pesan cepat.

P'cakap. t'simpan – untuk melihat, menghapus, atau mengubah nama percakapan pesan cepat yang telah disimpan saat sesi pesan cepat berlangsung.

Paturan koneksi – untuk mengedit pengaturan yang diperlukan dalam pesan dan sambungan keberadaan.

Menyambung ke layanan pesan cepat

Untuk tersambung ke layanan pesan cepat, buka menu *Pesan cepat*, aktifkan layanan pesan cepat, lalu pilih *Login*. Bila telepon sudah berhasil tersambung, *Sudah login* muncul di layar.

Untuk mengakhiri sambungan ke layanan pesan cepat, pilih *Logout*.

Memulai sesi pesan cepat

Buka menu *Pesan cepat*, kemudian hubungkan ke layanan. Aktifkan layanan dalam berbagai cara.

- Pilih **Percakapan** untuk melihat daftar pesan cepat baru dan yang telah dibaca atau undangan ke pesan cepat selama sesi pesan cepat aktif. Gulir ke pesan atau undangan yang dikehendaki, lalu pilih **Buka** untuk membaca pesan tersebut.
 -  menunjukkan pesan kelompok yang baru dan  telah dibaca.  menunjukkan pesan cepat baru dan  pesan cepat yang telah dibaca.
 -  menunjukkan undangan. Ikon dan teks pada layar mungkin akan berbeda, tergantung layanan pesan cepat.
- **Kontak IM** untuk melihat kontak yang sudah ditambahkan. Gulir ke kontak yang Anda kehendaki untuk mengobrol, kemudian pilih **Obrolan** atau **Buka** jika kontak baru telah ditampilkan pada daftar. Untuk menambahkan kontak, lihat "**Kontak untuk pesan cepat**" pada halaman 24.
 -  menunjukkan kontak online, sedangkan  adalah untuk kontak offline dalam memori kontak telepon.  menunjukkan kontak yang diblokir.  menunjukkan kontak yang sudah dikirim pesan baru.
- **Grup > Grup umum** untuk menampilkan daftar penunjuk ke grup umum yang disediakan oleh operator jaringan atau operator selular. Untuk memulai sesi pesan cepat dengan salah satu grup, gulir ke grup tersebut, lalu pilih **Gabung**. Masukkan nama layar yang akan Anda gunakan dalam percakapan. Bila sudah berhasil bergabung dalam grup ini, maka Anda dapat memulai percakapan grup. Untuk membuat grup pribadi, lihat "**Grup**" pada halaman 24.
- **Cari > Pengguna** atau **Grup** untuk mencari pengguna pesan cepat atau grup umum lainnya pada jaringan menurut nomor telepon, nama layar, alamat e-mail, atau nama. Jika memilih **Grup**, Anda dapat mencari grup dari anggota grup tersebut atau dari nama grup, topik, atau identitas pengenal (ID).

Untuk memulai percakapan bila pengguna atau grup yang dikehendaki sudah Anda dapatkan, pilih **Pilihan > Obrolan** atau **Gabung ke grup**.

Mulailah percakapan dari **Kontak**, lihat "**Melihat nama langganan**" pada halaman 34.

Menerima atau menolak undangan

Dalam modus siaga, saat perangkat tersambung ke layanan pesan cepat dan menerima undangan baru, *Undangan baru diterima* akan muncul di layar. Untuk membacanya, pilih **Baca**. Jika Anda menerima lebih dari satu undangan, gulir ke undangan yang dikehendaki, lalu pilih **Buka**. Untuk bergabung dalam percakapan grup pribadi, pilih **Terima**, kemudian masukkan nama layar, untuk menolak atau menghapus undangan tersebut, pilih **Pilihan** > *Tolak* atau *Hapus*.

Membaca pesan cepat yang diterima

Dalam modus siaga, saat Anda terhubung ke layanan pesan cepat dan menerima pesan baru yang tidak berhubungan dengan pesan percakapan aktif, maka pada layar akan muncul pemberitahuan *Pesan cepat baru*. Untuk membacanya, pilih **Baca**. Jika Anda menerima lebih dari satu pesan, gulir ke pesan yang dikehendaki, lalu pilih **Buka**.

Pesan baru yang diterima selama percakapan aktif akan disimpan dalam *Pesan cepat* > *Percakapan*. Jika Anda menerima pesan dari seseorang yang tidak tercantum dalam *Kontak IM*, ID pengirim akan

ditampilkan. Untuk menyimpan kontak baru yang tidak ada di memori telepon, pilih **Pilihan** > *Simpan kontak*.

Bergabung dalam percakapan

Untuk bergabung atau memulai sesi pesan cepat, pilih **Tulis**. Tulis pesan Anda, lalu pilih *Kirim*, atau tekan tombol panggil untuk mengirimnya. Pilih **Pilihan** untuk mengakses pilihan yang tersedia: *Lihat percakapan*, *Simpan kontak*, *Anggota grup*, *Blok kontak*, *Tutup percakapan*.

Mengedit status ketersediaan Anda

1. Buka menu *Pesan cepat*, kemudian sambung ke layanan pesan cepat.
2. Untuk melihat dan mengedit informasi tentang ketersediaan atau nama layar Anda, pilih *Pengaturan saya*.
3. Untuk mengizinkan semua pengguna pesan cepat lain melihat Anda ketika online, pilih *Ketersediaan* > *Ada untuk semua*.

Untuk hanya mengizinkan kontak pada daftar kontak pesan cepat yang dapat melihat Anda sedang online, pilih *Ketersediaan > Ada untuk kontak*.

Untuk terlihat offline, pilih *Ketersediaan > Terlihat offline*.

Jika Anda tersambung ke layanan pesan cepat,  menunjukkan Anda sedang online, sedangkan  menunjukkan Anda tidak terlihat oleh yang lainnya.

Kontak untuk pesan cepat

Untuk menambah kontak ke daftar kontak pesan cepat, sambung ke layanan pesan cepat, lalu pilih *Kontak IM*. Untuk menambah kontak ke dalam daftar, pilih **Pilihan** > *Tambah kontak*, jika Anda belum memiliki kontak, pilih **Tambah**. Pilih *Msk'n ID cr m'nual*, *Cari dari server*, *Salin dari server*, atau *Menurut no ponsel*.

Gulir ke salah satu kontak, kemudian untuk memulai percakapan, pilih **Obrolan** atau **Pilihan** > *Info kontak*, *Blok kontak* atau *Tidak blok kontak*, *Tambah kontak*, *Hapus kontak*, *Ganti daftar*, *Salin ke server*, atau *Tnd. ketersediaan*.

Memblokir dan membuka blokir pesan

Untuk memblokir pesan, sambung ke layanan pesan cepat, lalu pilih *Percakapan* > *Kontak IM*, atau gabung atau mulai percakapan. Gulir ke kontak tertentu dengan pesan masuk yang akan diblokir, lalu pilih **Pilihan** > *Blok kontak* > *OK*.

Untuk membuka blokir pesan, hubungkan ke layanan pesan cepat, lalu pilih *Daftar diblok*. Gulir ke kontak yang blokir pesannya hendak Anda buka, lalu pilih *T. blok*.

Grup

Anda dapat membuat grup pribadi sendiri untuk percakapan pesan cepat atau menggunakan grup umum yang disediakan oleh operator selular. Grup pribadi hanya tersedia selama percakapan pesan cepat. Grup tersebut disimpan pada server operator selular. Jika server yang Anda akses tidak mendukung layanan grup-, maka semua menu yang berhubungan dengan grup tersebut akan tampil dalam warna redup.

Grup umum

Grup – Anda dapat membuat penunjuk untuk grup umum yang selanjutnya akan diatur oleh operator selular. Sambung ke layanan pesan cepat, lalu pilih *Grup umum*. Gulir ke grup obrolan yang akan Anda ikuti, lalu pilih **Gabung**. Jika Anda belum bergabung dalam grup tersebut, masukkan nama layar Anda sebagai nama panggilan untuk grup. Untuk menghapus salah satu grup dari daftar grup, pilih **Pilihan** > *Hapus grup*.

Untuk mencari salah satu grup, pilih *Grup* > *Grup umum* > *Cari grup*. Anda dapat mencari grup dari anggota grup tersebut, nama grup, topik, atau identitas (ID).

Membuat grup pribadi

Sambung ke layanan pesan cepat, lalu pilih *Grup* > *Buat grup*. Masukkan nama grup dan nama layar yang akan Anda gunakan. Tandai anggota grup pribadi dalam daftar kontak, kemudian tulis undangan.

■ Aplikasi e-mail

Aplikasi e-mail berguna untuk mengakses account e-mail yang kompatibel melalui telepon, saat berada di luar kantor atau di rumah. Aplikasi e-mail ini berbeda dari fungsi SMS dan e-mail MMS.

Telepon Anda mendukung server e-mail POP3 dan IMAP4. Sebelum e-mail dapat dikirim dan diambil, Anda harus melakukan beberapa hal berikut:

- Membuat account e-mail baru atau menggunakan account yang berlaku. Untuk ketersediaan account e-mail, hubungi operator e-mail Anda.
- Untuk pengaturan yang diperlukan e-mail, hubungi operator layanan e-mail Anda. Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi e-mail sebagai pesan konfigurasi. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman [xi](#). Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "[Konfigurasi](#)" pada [halaman 46](#).

Untuk mengaktifkan pengaturan e-mail, pilih **Menu** > *Pesan* > *Pengaturan pesan* > *Pesan e-mail*. Lihat "[E-mail](#)" pada [halaman 29](#).

Aplikasi ini tidak mendukung nada tumbol.

Menulis dan mengirim e-mail

1. Pilih **Menu** > *Pesan* > *E-mail* > *Buat e-mail*.

2. Masukkan alamat e-mail penerima, subjek, dan pesan e-mail.

Untuk melampirkan file ke e-mail, pilih **Pilihan** > *Lampirkan* dan file tersebut dari *Galeri*.

3. Pilih *Kirim* > *Kirim sekarang*.

Men-download e-mail

1. Untuk mengakses aplikasi e-mail, pilih **Menu** > *Pesan* > *E-mail*.

2. Untuk men-download pesan e-mail yang sudah dikirim ke account e-mail Anda, pilih *Ambil*.

Untuk men-download pesan e-mail baru dan mengirim e-mail yang telah disimpan dalam folder *Kotak keluar*, pilih **Pilihan** > *Ambil dan kirim*.

Untuk terlebih dahulu men-download judul pesan e-mail baru yang telah dikirim ke account e-mail Anda, pilih **Pilihan** > *Priksa e-mail baru*. Kemudian, untuk men-download e-mail yang dipilih, tandai e-mail yang dikehendaki, lalu pilih *Pilihan* > *Ambil*.

3. Pilih pesan baru dalam *Kotak masuk*. Untuk melihatnya di lain waktu, pilih **Kembali**. ✉ menunjukkan pesan yang belum dibaca.

Membaca dan membalas e-mail



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan e-mail mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Pilih **Menu** > *Pesan* > *E-mail* > *Kotak masuk* lalu pilih pesan yang dikehendaki. Saat membaca pesan tersebut, pilih **Pilihan** untuk melihat pilihan yang tersedia.

Untuk membalas e-mail, pilih **Balas** > *Teks asli* atau *Layar kosong*. Untuk membalas ke banyak, pilih **Pilihan** > *Balas ke semua*. Konfirmasikan atau edit alamat dan subjek e-mail, kemudian tulis balasan Anda. Untuk mengirim pesan tersebut, pilih **Kirim** > *Kirim sekarang*.

Folder Kotak masuk dan folder lain

Telepon akan menyimpan e-mail yang sudah di-download dari account e-mail Anda ke dalam folder *Kotak masuk*. *Folder yang lain* terdiri dari beberapa folder berikut: *Konsep* untuk menyimpan e-mail yang belum selesai, *Arsip* untuk mengelola dan menyimpan e-mail, *Kotak keluar* untuk menyimpan e-mail yang belum terkirim, dan *Item terkirim* untuk menyimpan e-mail yang telah dikirim.

Untuk mengatur folder dan isi e-mail, pilih **Pilihan** > *Kelola folder*.

Menghapus pesan e-mail

Pilih **Menu** > *Pesan* > *E-mail* > **Pilihan** > *Kelola folder* dan folder yang dikehendaki. Tandai pesan yang ingin dihapus. Untuk menghapusnya, pilih **Pilihan** > *Hapus*.

Menghapus e-mail dari telepon Anda tidak akan menghapusnya dari server e-mail. Untuk mengatur telepon agar juga menghapus e-mail dari server e-mail, pilih **Menu** > *Pesan* > *E-mail* > **Pilihan** > *P'aturan ekstra* > *Tinggalkan salinan:* > *Hps psn yg diambil*.

Pesan suara

Kotak suara adalah layanan jaringan dan untuk menggunakannya Anda harus berlangganan terlebih dahulu. Untuk informasi lebih rinci, hubungi operator selular Anda.

Untuk memanggil kotak suara Anda, pilih **Menu** > *Pesan* > *Pesan suara* > *Dengarkan pesan suara*. Untuk memasukkan, mencari, atau mengedit nomor kotak suara Anda, pilih *Nomor kotak pos suara*.

Jika didukung oleh jaringan,  akan menandai pesan suara yang baru. Pilih **Dengar** untuk memanggil nomor kotak suara Anda.

Pesan info

Pilih **Menu** > *Pesan* > *Pesan info*. Melalui *Pesan info* layanan jaringan, Anda dapat menerima pesan dalam berbagai topik dari operator selular. Untuk memastikan ketersediaan, topik, dan jumlah topik terkait, hubungi operator selular.

Perintah layanan

Pilih **Menu** > *Pesan* > *Perintah layanan*. Tulis dan kirim permintaan layanan (juga dikenal sebagai perintah USSD) ke operator selular Anda, misalnya pengaktifan perintah untuk layanan jaringan.

■ Menghapus pesan

Untuk menghapus semua pesan dari salah satu folder, pilih **Menu** > *Pesan* > *Hapus pesan* dan folder yang pesan-pesannya akan dihapus. Pilih *Ya*, dan jika folder tersebut berisi pesan yang belum dibaca, telepon akan bertanya apakah Anda juga akan menghapusnya. Pilih kembali *Ya*.

■ Pengaturan pesan

Teks dan e-mail SMS

Pengaturan pesan akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan, dan tampilan pesan.

Pilih **Menu** > *Pesan* > *Pengaturan pesan* > *Pesan teks*, kemudian tentukan pilihan berikut:

Profil pengiriman – Jika terdapat lebih dari satu profil pesan yang didukung kartu SIM, pilih profil yang akan diubah. Beberapa pilihan berikut mungkin tersedia: *Nomor pusat pesan* (dikirim dari operator selular Anda) *Jenis pengiriman pesan*, *Masa berlaku pesan*, *Nomor penerima standar* (pesan teks) atau *Server e-mail* (e-mail), *Laporan pengiriman*, *Pakai paket data*, *Jawab via pusat yg sama* (layanan jaringan) dan *Ubah nama profil pengiriman*.

Menyimpan pesan terkirim > *Aktif* – Mengatur telepon agar menyimpan pesan teks terkirim dalam folder *Berita terkirim*.

Otomatis kirim kembali > *Aktif* – Secara otomatis telepon akan mencoba mengirim kembali pesan teks, jika pengiriman gagal.

Multimedia

Pengaturan pesan akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan, dan tampilan pesan multimedia.

Pilih **Menu** > *Pesan* > *Pengaturan pesan* > *Pesan multimedia*, kemudian tentukan pilihan berikut:

Simpan pesan terkirim > *Aktif* – untuk mengatur telepon agar menyimpan pesan multimedia terkirim dalam folder *Berita terkirim*

Laporan pengiriman – untuk meminta jaringan agar mengirim laporan pengiriman semua pesan Anda (layanan jaringan).

Perkecil skala foto – untuk menetapkan ukuran foto bila akan ditambahkan ke pesan multimedia

Waktu slide standar – untuk menentukan waktu standar di antara slide dalam pesan multimedia

Bisa terima multimedia > *Ya* atau *Tidak* – untuk menerima atau memblokir pesan multimedia. Jika *Di jaringan induk* dipilih, maka pesan multimedia tidak dapat diterima jika Anda berada di luar jaringan lokal.

Pesan masuk multimedia > *Ambil*, *Buka manual*, atau *Tolak* – untuk menerima pesan multimedia secara otomatis, secara manual setelah diminta, atau untuk menolak penerimaan.

Pengaturan konfigurasi > *Konfigurasi* – Hanya konfigurasi yang mendukung pesan multimedia yang akan ditampilkan. Pilih operator selular, *Standar*, atau *Konfigurasi pribadi* untuk pesan multimedia. Pilih *Account*, lalu pilih salah satu account layanan pesan multimedia yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.

Bisa terima iklan – untuk menerima atau menolak iklan. Pengaturan ini tidak akan ditampilkan jika *Bisa terima multimedia* diatur ke *Tidak*.

E-mail

Pengaturan ini akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan, dan tampilan e-mail.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi untuk aplikasi e-mail sebagai pesan konfigurasi. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman [xi](#). Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "[Konfigurasi](#)" pada halaman [46](#).

Untuk mengaktifkan pengaturan aplikasi e-mail, pilih **Menu** > *Pesan* > *Pengaturan pesan* > *Pesan e-mail*, kemudian tentukan pilihan berikut:

Konfigurasi – Pilih kelompok yang akan Anda aktifkan.

Account – Pilih account yang diberikan oleh operator selular.

Nama saya – Masukkan nama atau nama panggilan Anda.

Alamat e-mail – Masukkan alamat e-mail.

Termasuk tanda tangan – Anda dapat menetapkan tanda tangan yang secara otomatis akan ditambahkan ke akhir e-mail saat menulis pesan.

Balas ke alamat – Masukkan alamat e-mail yang akan Anda gunakan untuk mengirim balasan.

Nama pengguna SMTP – Masukkan nama yang akan Anda gunakan untuk surat keluar.

Kode sandi SMTP – Masukkan sandi yang akan Anda gunakan untuk surat keluar.

Tampilkan jendela terminal – Pilih *Ya* untuk menjalankan otentikasi pengguna manual dalam sambungan Intranet.

Jenis server masuk – Pilih *POP3* atau *IMAP4*, sesuai jenis sistem e-mail yang Anda gunakan. Jika kedua jenis tersebut didukung, pilih *IMAP4*.

Pengaturan surat masuk – Tentukan pilihan yang tersedia untuk *POP3* atau *IMAP4*.

Pengaturan lain

Untuk memilih pengaturan lain dalam pesan, pilih **Menu** > *Pesan* > *Pengaturan pesan* > *Pengaturan lain*. Untuk mengubah ukuran font dalam membaca dan menulis pesan, pilih *Ukuran font*. Untuk mengganti smiley berbasis karakter dengan format grafik, pilih *Smiley grafik* > *Aktif*.

■ Penghitung pesan

Pilih **Menu** > *Pesan* > *Penghitung pesan* untuk perkiraan informasi tentang komunikasi terakhir Anda.

7. Kontak



Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon (*Kontak*) dalam memori telepon dan memori kartu SIM.

Memori telepon mungkin akan menyimpan kontak bersama nomor dan teks. Anda juga dapat menyimpan foto untuk beberapa nama tertentu.

Nama dan nomor telepon yang disimpan dalam memori kartu SIM, ditandai oleh .

■ Mencari kontak

Pilih **Menu** > *Kontak* > *Nama* > **Pilihan** > *Cari*. Gulir ke isi daftar kontak atau masukkan huruf pertama nama yang Anda cari.

■ Menyimpan nama dan nomor telepon

Nama dan nomor disimpan dalam memori yang dipakai. Pilih **Menu** > *Kontak* > *Nama* > **Pilihan** > *Tbh. kontak baru*. Masukkan nama dan nomor telepon.

■ Menyimpan beberapa nomor, catatan teks, atau gambar

Dalam memori telepon untuk kontak, Anda dapat menyimpan jenis nomor telepon yang berbeda dan catatan teks pendek untuk setiap nama.

Nomor yang pertama kali disimpan secara otomatis akan menjadi nomor standar. Nomor ini ditandai dengan garis di sekeliling indikator jenis nomor telepon (misalnya, ). Bila Anda memilih nama (misalnya untuk membuat panggilan), maka nomor standar akan digunakan kecuali jika Anda memilih nomor lainnya.

1. Pastikan memori yang digunakan adalah memori *Telepon* atau *Telepon dan SIM*.
2. Gulir ke nama yang akan ditambahkan nomor atau catatan teks baru, lalu pilih **Rincian** > **Pilihan** > *Tambah rincian*.

3. Untuk menambah nomor, pilih **Nomor** dan salah satu jenis nomor.

Untuk menambah rincian lain, pilih jenis teks atau gambar dari **Galeri**.

Untuk mencari ID dari server operator selular jika Anda telah tersambung ke layanan keberadaan, pilih **ID pengguna > Cari**. Lihat "**Keberadaan saya**" pada halaman 33. Jika hanya satu ID yang ditemukan, ID tersebut akan disimpan secara otomatis. Jika tidak, untuk menyimpan ID tersebut, pilih **Pilihan > Simpan**. Untuk memasukkan ID, pilih **Msk'n ID cr m'nual**.

Untuk mengubah jenis nomor, gulir ke nomor yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan > Ubah jenis**. Untuk menetapkan nomor pilihan sebagai nomor standar, pilih **Atur sbg. standar**.

4. Masukkan nomor atau teks; untuk menyimpannya, pilih **OK**.
5. Untuk kembali ke modus siaga, pilih **Kembali > Keluar**.

■ Menyalin kontak

Cari kontak yang akan disalin, lalu pilih **Pilihan > Salin**. Anda dapat menyalin nama dan nomor telepon

dari memori telepon kontak ke memori kartu SIM atau sebaliknya. Memori kartu SIM dapat menyimpan nama dengan satu nomor telepon yang menyertainya.

■ Mengedit rincian kontak

1. Cari kontak yang akan diedit, pilih **Rincian**, lalu gulir ke nama, nomor, teks, atau foto yang dikehendaki.
2. Untuk mengedit nama, nomor, atau teks, atau untuk mengubah foto, pilih **Pilihan > Edit nama, Edit nomor, Edit rincian, atau Ubah foto**.

Anda tidak dapat mengedit ID bila ID tersebut berada pada **Kontak IM** atau pada daftar **Nama langganan**.

■ Menghapus kontak atau rincian kontak

Untuk menghapus semua kontak beserta rinciannya dari telepon atau memori kartu SIM, pilih **Menu > Kontak > Hapus sm. kontak > Dari mem. telepon** atau **Dari kartu SIM**. Konfirmasikan dengan kode pengaman.

Untuk menghapus kontak, cari kontak yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan > Hapus kontak**.

Untuk menghapus nomor, teks, atau foto yang terdapat dalam kontak, cari kontak tersebut, lalu pilih **Rincian**. Gulir ke rincian yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus** > **Hapus nomor**, **Hapus rincian**, atau **Hapus foto**. Menghapus foto dari kontak tidak akan menghapusnya dari **Galeri**.

■ Kartu nama

Anda dapat mengirim dan menerima informasi kontak seseorang dari perangkat yang kompatibel serta mendukung standar vCard sebagai kartu nama.

Untuk mengirim kartu nama, cari kontak yang akan menerima informasi pengiriman, lalu pilih **Pilihan** > **Kirim kartu nama** > **Via multimedia**, **Via SMS**, atau **Via inframerah**.

Jika Anda telah menerima kartu nama, pilih **Tampil** > **Simpan** untuk menyimpan kartu nama dalam memori telepon. Untuk membuang kartu nama tersebut, pilih **Keluar** > **Ya**.

■ Keberadaan saya

Melalui layanan keberadaan (layanan jaringan), status keberadaan Anda dapat diberitahukan kepada pengguna lain yang menggunakan perangkat yang

kompatibel dan akses ke layanan. Status keberadaan berisi informasi tentang keberadaan Anda, pesan status, dan logo pribadi. Pengguna lain yang memiliki akses ke layanan ini dan yang meminta informasi tentang status Anda akan dapat melihatnya. Informasi yang diminta akan ditampilkan pada **Nama langganan** dalam menu **Kontak** orang tersebut. Anda dapat mengubah informasi yang akan diberikan kepada orang lain dan mengontrol pengiriman status Anda.

Agar fitur keberadaan dapat digunakan, Anda harus berlangganan ke layanan. Untuk dapat menggunakannya, biaya, serta berlangganan ke layanan ini, hubungi operator jaringan atau operator selular yang akan mengirimkan ID khusus, sandi, dan pengaturan layanan. Lihat "**Konfigurasi**" pada halaman 46.

Saat tersambung ke layanan keberadaan, Anda dapat menggunakan berbagai fungsi telepon lainnya; layanan keberadaan ini akan aktif di latar belakang. Jika Anda mengakhiri sambungan ke layanan ini, status keberadaan Anda akan muncul di layar pengguna lain selama beberapa saat, tergantung operator selular.

Pilih **Menu** > *Kontak* > *Keberadaan saya*, lalu tentukan pilihan berikut:

Sambung ke lay. 'Keberadaan saya' atau *Diputus dari layanan* – untuk membuat atau mengakhiri sambungan dari layanan.

Tampilkan keberadaan saya – untuk melihat status dalam *K'bradaan p'badi* dan *K'bradaan umum*.

Edit keberadaan saya – untuk mengubah status keberadaan Anda. Pilih *Ketersediaan saya*, *Pesan keberadaan saya*, *Logo keberadaan saya*, atau *Tunjukkan ke*.

Pandangan saya > *Penonton skrg.*, *Daftar pribadi*, atau *Daftar diblok*.

Pengaturan > *Tjukkan keberadaan sekarang dlm siaga*, *Sinkronisasi dengan profil*, *Jenis sambungan*, atau *Pengaturan keberadaan*.

■ Nama langganan

Anda dapat membuat daftar kontak informasi tentang status keberadaan orang lain yang perlu diketahui. Informasi ini hanya dapat dilihat jika didukung kontak dan jaringan Anda. Untuk melihat semua nama langganan ini, gulir ke semua kontak atau gunakan menu *Nama langganan*.

Pastikan memori yang digunakan adalah memori *Telepon* atau *Telepon dan SIM*.

Untuk tersambung ke layanan Keberadaan, pilih **Menu** > *Kontak* > *Keberadaan saya* > *Sambung ke lay.* 'Keberadaan saya'.

Menambahkan kontak ke nama langganan

1. Pilih **Menu** > *Kontak* > *Nama langganan*.
2. Jika Anda belum memiliki kontak dalam daftar, pilih **Tambah**. Jika tidak, pilih **Pilihan** > *Langganan baru*. Daftar kontak akan muncul di layar.
3. Pilih kontak dari daftar dan jika kontak tersebut memiliki ID pengguna, maka kontak akan ditambahkan ke daftar nama langganan.

Melihat nama langganan

Untuk melihat informasi keberadaan, lihat "**Mencari kontak**" pada halaman 31.

1. Pilih **Menu** > *Kontak* > *Nama langganan*.

Informasi tentang status kontak pertama pada daftar nama langganan muncul di layar. Informasi yang akan diberikan kepada orang lain dapat berisi teks dan beberapa ikon berikut:

, , atau  menunjukkan bahwa orang tersebut ada, tidak diketahui atau tidak ada.

 menunjukkan bahwa informasi tentang keberadaan orang tersebut tidak tersedia.

- Pilih **Rincian** untuk melihat rincian dari kotak pilihan; atau pilih **Pilihan** > *Langganan baru*, *Obrolan*, *Kirim pesan*, *Kirim kartu nama*, atau *Tidak langganan*.

Berhenti langganan kontak

Untuk berhenti langganan kontak dari daftar *Kontak*, pilih kontak tersebut lalu **Rincian** > ID pengguna > **Pilihan** > *Tidak langganan* > **OK**.

Untuk berhenti langganan, gunakan menu **Nama langganan**. Lihat "[Melihat nama langganan](#)" pada [halaman 34](#).

■ Pengaturan

Pilih **Menu** > *Kontak* > *Pengaturan*, kemudian tentukan pilihan berikut:

Memori yang terpakai — untuk memilih kartu SIM atau memori telepon kontak Anda.

Tampilan kontak — untuk memilih tampilan nama dan nomor telepon dalam kontak.

Status memori — untuk melihat kapasitas memori yang tersedia dan yang sudah digunakan.

■ Grup

Pilih Select **Menu** > *Kontak* > *Grup* untuk mengatur nama dan nomor telepon yang tersimpan dalam memori ke dalam grup penelepon dengan nada dering dan gambar grup yang berbeda.

■ Panggilan melalui suara

Anda dapat membuat panggilan telepon dengan menyebut tag suara yang sudah ditambahkan ke nomor telepon. Kata apa saja, misalnya nama seseorang, dapat dijadikan tag suara. Namun, jumlah tag suara yang dapat Anda buat terbatas.

Sebelum tag suara digunakan, ingat bahwa:

- Tag suara tidak tergantung pada bahasa. Tag suara tergantung pada suara pembicara.

- Pengucapan nama tersebut harus sama dengan yang direkam.
 - Tag suara sensitif terhadap suara di sekitarnya. Rekam suara dan gunakan di tempat yang tenang.
 - Nama yang terlalu pendek tidak dapat digunakan. Gunakan nama yang panjang dan hindari nama yang mirip untuk setiap nomor telepon.
2. Pilih **Rincian**, gulir ke nomor telepon yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > *Tbh kutipan suara*.
 3. Pilih **Mulai**, kemudian ucapkan dengan jelas kata yang akan direkam sebagai tag suara. Setelah direkam, telepon akan memutar rekaman tag tersebut.



Catatan: Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan ramai atau dalam keadaan darurat, sehingga jangan hanya tergantung pada panggilan melalui suara.

Menambah dan mengatur tag suara

Simpan atau salin ke memori telepon untuk kontak yang akan ditambahkan tag suara. Tag suara juga dapat ditambahkan ke nama dalam kartu SIM, namun jika kartu SIM tersebut diganti dengan yang baru, tag suara lama harus dihapus terlebih dahulu agar tag suara yang baru dapat ditambahkan.

1. Cari kontak yang akan ditambahkan tag suara.



☎ muncul setelah nomor telepon dengan tag suara dalam *Kontak*.

Untuk mendengar tag suara, pilih **Menu** > *Kontak* > *Kutipan suara*. Gulir ke kontak dengan tag suara yang dikehendaki, lalu tentukan pilihan untuk mendengar, menghapus, atau mengubah rekaman tag suara.

Membuat panggilan melalui tag suara

Jika telepon memiliki aplikasi yang sedang mengirim atau menerima data menggunakan sambungan GPRS, Anda harus mengakhiri aplikasi tersebut sebelum membuat panggilan melalui suara.

1. Dalam modus siaga, tekan terus tombol pengecil volume suara. Terdengar nada singkat, kemudian *Bicara sekarang* muncul di layar.

2. Ucapkan tag suara dengan jelas. Telepon akan memutar tag suara yang dikenali, kemudian memanggil nomor telepon sesuai tag suara tersebut setelah 1,5 detik.

Jika Anda menggunakan headset dengan tombol headset yang kompatibel, tekan terus tombol headset tersebut untuk memulai panggilan melalui suara.

■ Panggilan cepat

Untuk menetapkan sebuah nomor ke tombol panggilan cepat, pilih **Menu** > **Kontak** > **Panggilan cepat**, kemudian gulir ke nomor panggilan cepat yang Anda inginkan.

Pilih **Pilih** atau jika nomor telah ditetapkan pada tombol tersebut, pilih **Pilihan** > **Ubah**. Pilih **Cari**, nama, kemudian nomor telepon yang akan ditetapkan. Jika fungsi **Panggilan cepat** tidak aktif, maka telepon akan menanyakan apakah Anda ingin mengaktifkannya. Lihat juga **Panggilan cepat** dalam "**Panggilan**" pada halaman 42.

Untuk membuat panggilan menggunakan tombol panggilan cepat, lihat "**Panggilan cepat**" pada halaman 9.

■ Nomor info, nomor layanan, dan nomor saya

Pilih **Menu** > **Kontak**, lalu tentukan fungsi berikut:

Nomor info — untuk memanggil nomor informasi operator selular jika nomor tersebut tersedia pada kartu SIM Anda (layanan jaringan)

Nomor layanan — untuk memanggil nomor layanan operator selular jika nomor tersebut tersedia pada kartu SIM Anda (layanan jaringan)

Nomor saya — untuk melihat nomor telepon yang diberikan ke kartu SIM Anda, jika nomor tersebut tersedia dalam kartu SIM Anda

8. Register



Telepon mencatat nomor telepon yang diidentifikasi sebagai panggilan tidak terjawab, panggilan diterima dan keluar, penerima pesan, dan perkiraan lama panggilan Anda.

Telepon akan mencatat panggilan jika fitur ini diaktifkan, dalam jangkauan layanan jaringan, dan jika jaringan mendukung berbagai fungsi tersebut.

■ Daftar panggilan terakhir

Jika Anda memilih **Pilihan** pada menu *Panggilan tidak terjawab*, *Panggilan masuk*, *Panggilan keluar*, atau *Penerima Pesan*, Anda dapat melihat waktu panggilan, mengedit, melihat, atau memanggil nomor telepon yang tercatat, menambahkannya ke memori, atau menghapusnya dari daftar. Anda juga dapat mengirim pesan teks. Untuk menghapus daftar panggilan terakhir, pilih *Hapus daftar pglIn terbaru*.

■ Penghitung dan pencatat waktu



Catatan: Tagihan biaya panggilan dan layanan selular Anda akan berbeda, tergantung fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan sebagainya.

Beberapa pencatat waktu, termasuk pencatat masa pakai, dapat diatur ulang saat perbaikan atau pembaruan perangkat lunak.

Pilih **Menu** > *Daftar panggil* > *Lama bicara*, *Penghitung paket data*, atau *Timer samb. paket data* untuk perkiraan informasi tentang komunikasi terakhir Anda.

9. Pengaturan



■ Profil

Telepon Anda dilengkapi berbagai kelompok pengaturan yang disebut profil dengan nada telepon yang dapat disesuaikan untuk segala kegiatan dan lingkungan.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Profil*. Gulir ke profil, lalu pilih profil tersebut.

Untuk mengaktifkan profil pilihan, pilih *Aktifkan*.

Untuk mengatur profil agar aktif dalam jangka waktu tertentu hingga 24 jam, pilih *Jangka waktu* lalu atur waktu berakhirnya pengaturan profil. Bila waktu yang ditentukan untuk profil berakhir, maka profil sebelumnya yang waktunya tidak dibatasi akan aktif.

Untuk menyesuaikan profil seperti yang dikehendaki, pilih *Personalisasi*. Pilih pengaturan yang akan Anda ubah, lalu buatlah perubahan tersebut. Untuk mengubah informasi tentang status keberadaan Anda, pilih *Keberadaan saya* > *Ketersediaan saya* atau *Pesan*

keberadaan saya. Menu *Keberadaan saya* tersedia jika Anda mengatur *Sinkronisasi dengan profil* ke *Aktif*. Lihat "*Keberadaan saya*" pada [halaman 33](#).

■ Tema

Tema berisi berbagai elemen untuk personalisasi telepon Anda, seperti wallpaper, screen saver, skema warna, dan nada dering.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tema*, lalu tentukan pilihan berikut:

Pilih tema – untuk mengatur tema pada telepon Anda. Daftar folder dalam *Galeri* akan terbuka. Buka folder *Tema*, lalu pilih salah satu tema.

Download tema – untuk membuka daftar penghubung agar dapat men-download tema lain. Lihat "*Men-download file*" pada [halaman 76](#).

■ Nada

Anda dapat mengubah pengaturan profil yang sedang diaktifkan.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengaturan nada*. Pilih dan ubah *Tanda panggilan masuk, Nada dering, Volume dering, Tanda getar, Pengaturan push to talk, Nada tanda pesan, Nada tanda pesan cepat, Nada tombol, dan Nada peringatan*. Anda dapat menemukan pengaturan yang sama dalam menu *Profil*. Lihat "*Profil*" pada halaman 39.

Untuk mengatur telepon agar hanya berdering jika panggilan berasal dari nomor telepon grup penelepon tertentu, pilih *Dering untuk*. Gulir ke grup penelepon yang dikehendaki atau *Semua panggilan*, lalu pilih **Tandai**.

■ Cara pintas saya

Melalui cara pintas pribadi, berbagai fungsi telepon yang sering digunakan dapat diakses dengan cepat. Untuk mengatur cara pintas, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Cara pintas saya*, kemudian tentukan pilihan berikut:

Tombol pilihan kanan — untuk memilih fungsi dari daftar ke tombol pilihan kanan. Lihat juga "*Modus siaga*" pada halaman 6. Menu ini mungkin tidak akan ditampilkan, tergantung operator selular.

Tombol navigasi — untuk memilih fungsi cara pintas ke tombol navigasi. Gulir ke tombol navigasi yang dikehendaki, pilih **Ubah**, lalu pilih fungsi dari daftar. Untuk menghapus fungsi cara pintas dari tombol, pilih (*kosong*). Untuk menetapkan fungsi kembali ke tombol tertentu, pilih **Pilih**. Menu ini mungkin tidak akan ditampilkan, tergantung operator selular.

Perintah suara — untuk mengaktifkan fungsi telepon dengan mengucapkan tag suara. Pilih folder, gulir ke fungsi yang akan ditambahkan tag suara, lalu pilih **Tambah**.  menunjukkan tag suara. Untuk menambah perintah suara, lihat "*Menambah dan mengatur tag suara*" pada halaman 36. Untuk mengaktifkan perintah suara, lihat "*Membuat panggilan melalui tag suara*" pada halaman 36.

■ Layar utama

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tampilan utama*, lalu tentukan pilihan berikut:

Wallpaper — untuk menambahkan gambar latar belakang ke layar utama dalam modus siaga. Untuk memilih, mengaktifkan, atau menonaktifkan wallpaper, pilih *Pilih wallpaper* > *Aktif* atau *Tidak aktif*. Pilih *Pilih set slide* dan salah satu folder dalam *Galeri* untuk menggunakan gambar-gambar dalam folder sebagai kumpulan slide. Untuk men-download gambar lain sebagai wallpaper, pilih *Download grafik*.

Screen saver > *Aktif* — untuk mengaktifkan screen saver layar utama. Untuk mengatur waktu yang kemudian akan mengaktifkan screen saver, pilih *Waktu habis*. Untuk memilih grafik untuk screen saver, pilih *Foto*, lalu pilih foto atau grafik dari *Galeri*. Pilih *Pilih set slide* dan salah satu folder dalam *Galeri* untuk menggunakan gambar-gambar dalam folder sebagai kumpulan slide. Untuk men-download gambar lain sebagai screen saver, pilih *Download grafik*.

Penghemat daya > *Aktif* — untuk menghemat daya baterai. Jam digital ditampilkan saat tidak ada fungsi telepon yang diaktifkan selama waktu tertentu.

Skema warna — untuk mengubah warna pada beberapa komponen layar, misalnya warna untuk latar belakang menu serta panel indikator baterai dan sinyal.

Warna font status siaga — untuk memilih warna teks pada tampilan modus siaga.

Logo operator — untuk mengatur telepon agar menampilkan atau menyembunyikan logo operator. Jika Anda belum menyimpan logo operator, maka menu tersebut akan tampil dalam warna redup. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan logo operator, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

■ Layar mini

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengaturan tampilan mini*. Anda dapat mengubah pengaturan *Wallpaper*, *Screen saver*, *Penghemat daya*, dan *Skema warna*.

■ Waktu dan tanggal

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Waktu dan tanggal*, lalu tentukan pilihan berikut:

Jam – untuk mengatur telepon agar menampilkan jam dalam modus siaga, mengatur jam, serta memilih zona dan format waktu.

Tanggal – untuk mengatur telepon agar menampilkan tanggal dalam modus siaga, atur tanggal tersebut, kemudian pilih format dan pemisah tanggal.

Pembaruan tgl. & waktu otomatis (layanan jaringan) – untuk mengatur telepon agar secara otomatis memperbarui waktu dan tanggal menurut zona waktu saat itu.

■ Panggilan

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Panggilan*, lalu tentukan pilihan berikut:

Kontrol volume otomatis – untuk mengatur telepon agar secara otomatis menyesuaikan volume suara pembicara dengan tingkat kebisingan lingkungan di sekitarnya.

Pengalihan panggilan (layanan jaringan) – untuk mengalihkan panggilan masuk. Panggilan mungkin tidak dapat dialihkan jika beberapa fungsi pembatasan panggilan diaktifkan. Lihat *Pembatasan panggilan* dalam *"Pengamanan"* pada halaman 47.

Tombol penjawab bebas > *Aktif* – untuk menjawab panggilan masuk, tekan sebentar tombol apa saja, kecuali tombol putus, tombol pilihan kiri, dan kanan.

Jawab bila penutup dibuka > *Aktif* – untuk menjawab panggilan masuk, buka telepon.

Panggil ulang otomatis > *Aktif* – untuk mengatur telepon agar membuat upaya panggilan hingga 10 kali setelah panggilan tidak berhasil dibuat.

Panggilan cepat > *Aktif* – untuk mengaktifkan panggilan cepat. Untuk mengatur panggilan cepat, lihat *"Panggilan cepat"* pada halaman 37. Untuk memanggil, tekan terus tombol angka yang sesuai.

Panggilan tunggu > *Aktifkan* – untuk mengatur jaringan agar memberitahukan panggilan masuk baru saat Anda berbicara di telepon (layanan jaringan). Lihat *"Panggilan tunggu"* pada halaman 10.

Ringkasan panggilan > *Aktif* – untuk menampilkan sebentar perkiraan lama dan biaya panggilan (layanan jaringan) setelah setiap kali panggilan.

Kirim identitas pemanggil saya (layanan jaringan) > *Ya, Tidak*, atau *Diatur jaringan*.

Saluran untuk panggilan keluar (layanan jaringan) — untuk memilih saluran telepon 1 atau 2 yang akan digunakan saat membuat panggilan, jika didukung oleh kartu SIM.

■ Telepon

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Telepon*, lalu tentukan pilihan berikut:

Bahasa telepon — untuk menetapkan tampilan dan bahasa tulisan.

Status memori — untuk melihat memori bebas dan memori yang sudah digunakan dalam *Galeri*, *Pesan*, dan *Aplikasi*

Pengaman tombol otomatis — untuk mengatur tombol telepon agar secara otomatis mengunci sesuai dengan waktu tunda yang sudah ditentukan sebelumnya bila telepon dalam modus siaga dan tidak ada fitur telepon yang digunakan. Pilih *Aktif*, kemudian Anda dapat mengatur waktu dari 5 detik hingga 60 menit.

Kunci keamanan tombol — untuk mengatur telepon agar meminta kode pengaman saat Anda membuka pengaman tombol. Masukkan kode pengaman, lalu pilih *Aktif*.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat.

Tampilan info sel > *Aktif* — untuk menerima informasi dari operator jaringan, sesuai dengan sel jaringan yang digunakan (layanan jaringan).

Pesan pembuka — untuk memasukkan pesan pembuka yang akan ditampilkan sebentar saat telepon diaktifkan.

Pilihan operator > *Otomatis* — untuk mengatur telepon agar secara otomatis memilih satu jaringan selular yang tersedia di wilayah Anda. Dengan *Manual*, Anda dapat memilih jaringan yang memiliki perjanjian jelajah (roaming) dengan operator jaringan lokal.

Konfirmasi layanan SIM — lihat "*Layanan SIM*" pada halaman 81.

Pengaktifan teks petunjuk — untuk memilih apakah telepon akan menampilkan teks petunjuk.

Nada pembuka — untuk memilih apakah telepon akan memutar nada pembuka saat telepon diaktifkan.

■ Sambungan

Anda dapat menghubungkan telepon ke perangkat yang kompatibel menggunakan sambungan inframerah. Anda juga dapat menetapkan pengaturan untuk sambungan dial-up data paket.

Inframerah

Anda dapat mengatur telepon untuk mengirim dan menerima data melalui port inframerah. Untuk menggunakan sambungan inframerah, perangkat yang digunakan untuk sambungan tersebut harus memenuhi persyaratan IrDA. Data dapat dikirim atau diterima ke atau dari telepon atau perangkat data yang kompatibel (misalnya komputer) melalui port inframerah telepon Anda.

Jangan arahkan sinar inframerah ke mata atau halangi dengan perangkat inframerah lain. Perangkat inframerah adalah produk Laser kelas 1.

Saat mengirim atau menerima data, pastikan port inframerah pada perangkat pengirim dan penerima tersebut sudah saling berhadapan dan tidak ada penghalang di antara keduanya.

Untuk mengaktifkan port inframerah telepon Anda agar menerima data melalui inframerah, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Inframerah*.

Untuk menonaktifkan sambungan inframerah, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Inframerah*. Jika telepon menampilkan *Nonaktifkan inframerah?* pilih **Ya**.

Jika data tidak ditransfer dalam waktu 2 menit setelah port inframerah diaktifkan, maka sambungan tersebut akan dibatalkan dan harus diulang.

Indikator sambungan inframerah

Bila  muncul terus menerus, maka sambungan inframerah sudah aktif dan telepon Anda siap mengirim atau menerima data melalui port inframerah.

Bila  berkedip, telepon Anda sedang mencoba untuk terhubung ke perangkat lain atau sambungan sudah terputus.

Data paket (EGPRS)

Enhanced general packet radio service (EGPRS), data paket, merupakan layanan jaringan yang berguna untuk mengirim dan menerima data dari telepon selular melalui jaringan berbasis Internet Protocol (IP).- EGPRS memungkinkan akses nirkabel ke jaringan data seperti Internet.

Aplikasi yang mungkin menggunakan data paket adalah MMS, sesi browsing, e-mail, SyncML jarak jauh, aplikasi Java untuk download, dan sambungan dial-up PC.

Untuk menetapkan cara menggunakan layanan ini, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Paket data > Sambungan paket data**.

Pilih *Jika diperlukan* untuk menetapkan sambungan data paket yang akan digunakan jika aplikasi memerlukannya. Sambungan akan terputus jika aplikasi diakhiri.

Pilih *Selalu online* untuk mengatur telepon agar secara otomatis terhubung ke jaringan data paket jika telepon diaktifkan.

G menunjukkan sambungan data paket.

Pengaturan modem

Anda dapat menghubungkan telepon ke PC yang kompatibel melalui sambungan inframerah atau kabel data (CA-42) dan menggunakan telepon sebagai modem yang memungkinkan sambungan data paket dari PC.

Untuk menetapkan pengaturan sambungan dari PC, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Paket data > Pengaturan paket data > Jalur akses aktif**, aktifkan jalur akses yang akan digunakan, lalu pilih **Edit jalur akses aktif**. Pilih **Alias untuk jalur akses**, kemudian masukkan nama panggilan untuk jalur akses pilihan saat ini. Pilih **Jalur akses paket data**, kemudian masukkan nama jalur akses (APN) untuk membuat sambungan ke jaringan EGPRS.

Anda juga dapat membuat pengaturan layanan dial-up (nama jalur akses) pada PC menggunakan perangkat lunak Nokia Modem Options. Lihat "**PC Suite**" pada [halaman 82](#). Jika pengaturan pada PC dan telepon Anda telah dilakukan, maka yang akan digunakan adalah pengaturan pada PC.

■ Perangkat tambahan

Menu ini hanya ditampilkan jika telepon telah atau baru terhubung ke perangkat tambahan telepon selular yang kompatibel.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Fitur tambahan*. Anda dapat memilih menu perangkat tambahan jika perangkat tambahan yang sesuai telah atau baru terpasang ke telepon. Tergantung perangkat tambahan yang digunakan, tentukan pilihan berikut:

Profil standar — untuk memilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis bila Anda memasang perangkat tambahan yang dipilih.

Jawab otomatis — untuk mengatur telepon agar secara otomatis menjawab panggilan masuk setelah 5 detik. Jika *Tanda panggilan masuk* diatur ke *Bunyi sekali* atau *Tidak aktif*, fitur jawab otomatis tidak aktif.

Lampu — untuk mengatur lampu agar *Aktif* secara permanen. Pilih *Otomatis* untuk menyalakan lampu selama 15 detik setelah tombol ditekan.

Telepon teks > *Pakai telepon teks* > *Aktif* — untuk menggunakan pengaturan telepon teks (bukan menggunakan pengaturan headset atau loopset).

■ Konfigurasi

Anda dapat mengkonfigurasi telepon dengan pengaturan yang diperlukan layanan tertentu agar berfungsi dengan benar. Layanan tersebut adalah browser, pesan multimedia, sinkronisasi server Internet jarak jauh, keberadaan, dan aplikasi e-mail. Dapatkan pengaturan tersebut dari kartu SIM, operator selular sebagai pesan konfigurasi, atau masukkan pengaturan pribadi secara manual. Anda dapat menyimpan pengaturan konfigurasi dari maksimal 20 operator selular dalam telepon dan mengaturnya di dalam menu ini.

Untuk menyimpan pengaturan konfigurasi yang diterima melalui pesan konfigurasi dari operator selular, lihat "*Layanan pengaturan konfigurasi*" pada halaman xi.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Konfigurasi*, lalu tentukan pilihan berikut:

Pengaturan konfigurasi standar — untuk melihat operator selular yang tersimpan dalam telepon. Gulir ke salah satu operator selular, lalu pilih **Rincian** untuk melihat aplikasi yang didukung oleh pengaturan konfigurasi dari operator selular ini. Untuk menetapkan pengaturan konfigurasi operator selular sebagai pengaturan standar, pilih **Pilihan** > *Atur sbg. standar*. Untuk menghapus pengaturan konfigurasi, pilih *Hapus*.

Aktifkan standar di semua aplikasi — untuk mengaktifkan pengaturan konfigurasi standar atas aplikasi yang didukung.

Jalur akses pilihan — untuk melihat jalur akses yang disimpan. Gulir ke salah satu jalur akses, lalu pilih **Pilihan** > *Rincian* untuk melihat nama operator selular, media data, dan jalur akses data paket atau nomor dial-up GSM.

Samb. ke dukungan penyedia layanan — untuk men-download pengaturan konfigurasi dari operator selular Anda.

Pengaturan konfi- gurasi pribadi — untuk menambahkan account pribadi yang baru ke berbagai layanan secara manual, kemudian mengaktifkan atau menghapusnya. Untuk menambahkan account pribadi baru jika Anda belum memilikinya, pilih **Tambah**; jika

tidak, pilih **Pilihan** > *Tambah baru*. Pilih jenis layanan, lalu pilih dan masukkan setiap parameter yang diperlukan. Parameter yang diperlukan memiliki perbedaan sesuai jenis layanan yang dipilih. Untuk menghapus atau mengaktifkan account pribadi, gulir ke account tersebut, lalu pilih **Pilihan** > *Hapus* atau *Aktifkan*.

■ Pengamanan

Bila fitur pengamanan yang membatasi panggilan sedang digunakan (seperti pembatasan panggilan, grup tertentu, dan panggilan tetap), panggilan ke nomor darurat yang sudah diprogram dalam perangkat masih dapat dibuat.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengamanan*, kemudian tentukan pilihan berikut:

Permintaan kode PIN — untuk mengatur telepon agar meminta kode PIN atau kode UPIN setiap kali telepon diaktifkan. Beberapa kartu SIM tidak mendukung permintaan kode tersebut dinonaktifkan.

Pembatasan panggilan (layanan jaringan) — untuk membatasi panggilan masuk dan panggilan keluar dari telepon Anda. Fitur ini memerlukan sandi pembatas.

Panggilan tertentu — untuk membatasi panggilan keluar ke beberapa nomor tertentu, jika fungsi ini didukung oleh kartu SIM Anda.

Grup tertentu (layanan jaringan) — untuk menentukan grup yang terdiri dari orang-orang yang dapat dipanggil dan memanggil Anda.

Tingkat keamanan > Telepon — untuk mengatur telepon agar meminta kode pengaman setiap kali kartu SIM baru dimasukkan ke dalam telepon. Pilih **Memori**, kemudian telepon akan meminta kode pengaman bila memori kartu SIM dipilih dan Anda ingin mengubah memori yang sedang dipakai.

Kode akses — untuk menetapkan kode PIN atau UPIN yang digunakan, atau untuk mengubah kode pengaman, kode PIN, kode UPIN, kode PIN2, dan sandi pembatas

Kode sedang dipakai — untuk memilih apakah kode PIN atau UPIN yang harus diaktifkan

Permintaan kode PIN2 — untuk memilih apakah kode PIN2 diperlukan bila menggunakan fitur telepon tertentu yang dilindungi kode PIN2.

■ Kembali ke pengaturan awal

Untuk mengembalikan beberapa pengaturan menu ke nilai awal, pilih **Menu >**, pilih **Pengaturan > K'bali ke p'turan pbk**. Masukkan kode pengaman. Data yang telah Anda masukkan atau download, misalnya nama dan nomor telepon yang disimpan dalam **Kontak**, tidak akan dihapus.

10. Menu operator

Menu ini berguna untuk mengakses portal ke layanan yang disediakan oleh operator jaringan. Nama dan simbol akan tergantung pada operator. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda. Jika menu ini tidak ditampilkan, maka nomor menu selanjutnya akan berubah dengan sendirinya.

Operator dapat memperbaharui menu ini melalui pesan layanan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat ["Kotak masuk layanan"](#) pada [halaman 76](#).

11. Galeri



Pada menu ini, Anda dapat mengatur grafik, foto, rekaman, klip video, tema, dan nada. Semua file tersebut diatur dalam beberapa folder.

Telepon Anda mendukung sistem tombol pengaktifan untuk melindungi materi yang diperoleh. Selalu perhatikan persyaratan pengiriman setiap materi dan tombol aktivasi sebelum diambil, karena mungkin akan dikenakan biaya.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, nada dering, dan materi lainnya.

File yang disimpan dalam *Galeri* menggunakan memori yang mungkin berkapasitas sekitar 3 MB.

1. Pilih **Menu** > *Galeri*.
2. Gulir ke folder yang dikehendaki. Untuk melihat daftar file dalam folder, pilih **Buka** > **Pilihan**, lalu tentukan salah satu dari pilihan yang tersedia.
3. Gulir ke file yang akan dilihat, lalu pilih **Buka** > **Pilihan**, kemudian salah satu fungsi yang tersedia.

Kirim – untuk mengirim file yang dipilih menggunakan MMS atau inframerah.

Hapus semua – untuk menghapus semua file dan folder dalam folder pilihan.

Edit foto – untuk menyisipkan teks dan clip-art ke dalam gambar yang dipilih, atau untuk memotong foto.

Buka berurutan – untuk melihat file dalam folder secara satu per satu.

Perbesar – untuk memperbesar ukuran foto.

Redam audio (Bunyikan audio) – untuk membuat file suara menjadi tidak terdengar (terdengar kembali).

Atur kontras – untuk mengatur tingkat kontras foto.

Aktifkan isi – untuk memperbarui tombol aktivasi pada file pilihan. Pilihan ini hanya ditampilkan jika file mendukung pembaruan tombol aktivasi.

Daftar tbl. p'aktifan – untuk melihat daftar semua tombol aktivasi yang tersedia. Anda dapat menghapus tombol aktivasi (misalnya menghapus tombol yang sudah tidak berlaku).

12. Media



Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, nada dering, dan materi lainnya.

■ Kamera

Anda dapat mengambil foto atau merekam klip video menggunakan kamera telepon. Kamera menghasilkan gambar dalam format JPEG dan klip video dalam format 3GP.

Bila foto atau klip video akan diambil dan digunakan, patuhi semua peraturan hukum, hormati norma setempat, dan privasi dan hak hukum orang lain.

Mengambil foto

Pilih **Menu** > **Media** > **Kamera** > **Ambil**, atau tekan tombol pembuka kamera. Telepon akan menyimpan foto dalam **Galeri** > **Foto**. Untuk mengambil foto lainnya, pilih **Kembali**; untuk mengirim foto sebagai pesan multimedia, pilih **Kirim**. Untuk melihat semua pilihan, buka **Pilihan**.

Untuk mengambil potret diri, tutup flip dan gunakan layar mini sebagai pembidik gambar. Tekan tombol pembuka kamera.

Merekam klip video

Pilih **Menu** > **Media** > **Kamera**. Untuk memilih modus video, gulir ke kiri atau kanan, atau pilih **Pilihan** > **Video**; pilih **Rekam**, atau tekan tombol pembuka kamera. Untuk menghentikan sebentar proses rekaman, pilih **Jeda**; untuk melanjutkannya, pilih **Trskan..** Untuk mengakhiri rekaman, pilih **B'henti**. Telepon akan menyimpan rekaman tersebut dalam **Galeri** > **Klip video**. Untuk melihat semua pilihan, buka **Pilihan**.

■ Radio

Radio FM akan tergantung pada antena selain dari antena perangkat nirkabel. Headset atau perangkat tambahan yang kompatibel harus terpasang ke perangkat ini agar radio FM berfungsi dengan benar.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang.

Mendengarkan musik dengan volume suara yang tinggi dalam waktu lama dapat merusak telinga Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Pilih **Menu** > **Media** > **Radio**. Untuk menggunakan tombol grafis ▲, ▼, ◀, atau ▶ pada layar, gulir ke kiri atau kanan ke tombol yang dikehendaki, kemudian pilih tombol tersebut.

Untuk mengubah tingkat volume suara, tekan tombol volume suara.

Menyimpan saluran radio

1. Untuk mulai mencari saluran, pilih dan tekan ◀ atau ▶. Untuk mengubah frekuensi radio dalam kisaran 0,05 MHz, tekan sebentar ◀ atau ▶.
2. Untuk menyimpan saluran ke lokasi memori 1 hingga 9, tekan terus tombol angka yang sesuai. Untuk menyimpan saluran dalam lokasi memori dari 10 sampai 20,

tekan sebentar 1 atau 2 kemudian tekan terus tombol angka yang dikehendaki 0 hingga 9.

3. Masukkan nama saluran, lalu pilih **OK**.

Mendengarkan radio

Pilih **Menu** > **Media** > **Radio**. Untuk menggulir ke saluran yang dikehendaki, pilih ▲ atau ▼, atau tekan tombol headset. Untuk memilih lokasi saluran radio, tekan sebentar tombol angka yang sesuai.

Pilih **Pilihan**, kemudian tentukan pilihan berikut:

Nonaktifkan — untuk mematikan radio.

Simpan saluran — untuk menyimpan saluran baru, kemudian memasukkan nama saluran.

Saluran — untuk memilih daftar saluran yang disimpan. Untuk menghapus atau mengubah nama saluran, gulir ke saluran yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus saluran** atau **Ubah nama**.

Output mono atau **Output stereo** — untuk mendengarkan radio dalam suara mono atau stereo.

Loudspeaker atau *Headset* – untuk mendengarkan radio menggunakan loudspeaker atau headset. Biarkan headset terpasang ke telepon. Kabel headset berfungsi sebagai antena radio.

Atur frekuensi – untuk memasukkan frekuensi saluran radio yang dikehendaki.

Anda dapat menjawab panggilan masuk seperti biasa saat mendengarkan radio. Volume suara radio menjadi tidak terdengar saat panggilan berlangsung.

Bila aplikasi yang menggunakan sambungan data paket atau HSCSD sedang mengirim atau menerima data, radio dapat mengganggu sambungan tersebut.

■ Perekam (Recorder)

Anda dapat merekam pembicaraan, suara, atau panggilan aktif selama 5 menit.

Perekam suara tidak dapat digunakan bila panggilan data atau sambungan data paket sedang aktif.

Merekam suara

1. Pilih **Menu** > **Media** > **Perekam**.

Untuk menggunakan tombol grafik , , atau , pada layar, gulir ke kiri atau kanan ke tombol

yang dikehendaki, kemudian pilih tombol tersebut.

2. Untuk mulai merekam, pilih . Untuk mulai merekam saat panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** > **Rekam**. Saat panggilan direkam, semua pihak dalam panggilan ini akan mendengar bunyi 'bip' kurang lebih setiap 5 detik. Saat perekaman dilakukan, pegang telepon pada posisi biasa di dekat telinga Anda.
3. Untuk mengakhiri rekaman, pilih . Rekaman disimpan dalam **Galeri** > **Rekaman**.
4. Untuk mendengarkan rekaman terakhir, pilih **Pilihan** > **Ptr. rekaman akhir**.
5. Untuk mengirim rekaman terakhir menggunakan pesan multimedia atau inframerah, pilih **Pilihan** > **Krm rekaman akhir**.

Daftar rekaman

Pilih **Menu** > **Media** > **Perekam** > **Pilihan** > **Daftar rekaman**. Daftar folder dalam **Galeri** muncul di layar. Buka **Rekaman** untuk melihat daftar rekaman. Pilih **Pilihan** untuk menentukan file dalam **Galeri**. Lihat "**Galeri**" pada halaman 50.



13. Agenda

■ Jam alarm

Telepon dapat diatur agar membunyikan alarm pada waktu yang dikehendaki. Pilih **Menu** > *Agenda* > *Jam alarm*.

Untuk mengatur alarm, pilih *Waktu alarm*, kemudian masukkan waktu alarm. Untuk mengubah waktu alarm bila waktu tersebut telah ditentukan sebelumnya, pilih *Aktif*. Untuk mengatur telepon agar memberitahukan Anda atas hari yang telah ditentukan, pilih *Ulangi alarm*.

Untuk memilih nada alarm atau mengatur saluran radio sebagai nada alarm, pilih *Nada alarm*. Jika Anda memilih radio sebagai nada alarm, pasang headset ke telepon. Telepon akan menggunakan saluran terakhir yang Anda dengarkan sebagai alarm, kemudian alarm akan diputar melalui loudspeaker. Jika Anda melepas headset atau menonaktifkan telepon, nada alarm akan menggantikan radio tersebut.

Untuk mengatur batas waktu tunda, pilih *Batas waktu tunda*.

Menghentikan alarm

Telepon akan membunyikan nada peringatan, *Alarm!* akan berkedip, dan waktu saat itu muncul di layar, walaupun telepon dalam keadaan nonaktif. Untuk menghentikan alarm, pilih **B'henti** atau buka telepon. Jika Anda membiarkan alarm berbunyi selama satu menit penuh atau memilih **Tunda**, maka alarm akan berhenti selama batas waktu tunda, setelah itu akan dilanjutkan kembali.

Jika waktu alarm tiba saat perangkat nonaktif, maka perangkat akan aktif dengan sendirinya dan mengeluarkan nada alarm. Jika memilih **B'henti**, perangkat akan menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan perangkat untuk panggilan. Pilih **Tidak** untuk menonaktifkan perangkat atau **Ya** untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan pilih **Ya** bila penggunaan telepon selular dapat menyebabkan gangguan atau bahaya.

■ Kalender

Pilih **Menu** > *Agenda* > *Kalender*.

Hari sekarang ditandai dengan garis pembatas di sekelilingnya. Hari yang memiliki catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal. Untuk melihat catatan hari, pilih **Lihat**. Untuk melihat salah satu minggu, pilih **Pilihan** > *Tampilan minggu*. Untuk menghapus semua catatan dalam kalender, pilih tampilan bulan atau minggu, lalu pilih **Pilihan** > *Hapus sm. catatan*.

Pilihan lain untuk tampilan hari dapat terdiri dari *Buat catatan*, *Hapus*, *Edit*, *Pindahkan*, atau *Ulangi a note*; *Salin* catatan ke hari lain; *Kirim catatan* sebagai pesan teks atau pesan multimedia, melalui inframerah, atau ke kalender telepon lain yang kompatibel. Dalam *Pengaturan* Anda dapat menetapkan pengaturan tanggal dan waktu. Dalam *Hapus otomatis* Anda dapat mengatur telepon agar menghapus catatan lama secara otomatis setelah waktu tertentu.

Membuat catatan kalender

Pilih **Menu** > *Agenda* > *Kalender*. Gulir ke tanggal yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > *Buat catatan*, kemudian salah satu dari jenis catatan berikut:

 *Rapat*,  *Panggil*,  *Ulang tahun*,  *Memo*, or  *Pengingat*.

Alarm catatan

Telepon akan berbunyi 'bip', lalu menampilkan catatan. Bila muncul catatan panggilan  pada layar, Anda dapat memanggil nomor yang ditampilkan tersebut dengan menekan tombol panggilan. Untuk menghentikan alarm dan melihat catatan tersebut, pilih **Lihat**. Untuk menghentikan alarm sekitar 10 menit, pilih **Tunda**. Untuk menghentikan alarm tanpa melihat catatan, pilih **Keluar**.

■ Daftar agenda

Untuk menyimpan catatan sebagai tugas yang harus Anda kerjakan, pilih **Menu** > *Agenda* > *Daftar agenda*.

Untuk membuat catatan jika belum ada catatan yang ditambahkan, pilih **Tambah**; jika sudah ada, pilih **Pilihan** > *Tambah*. Tulis catatan tersebut, lalu pilih **Simpan**. Pilih prioritas, batas waktu, dan jenis alarm untuk catatan.

Untuk melihat catatan, gulir ke catatan tersebut, lalu pilih **Lihat**.

Anda juga dapat memilih pilihan untuk menghapus catatan tertentu dan menghapus semua catatan yang sudah ditandai sebagai selesai. Anda dapat menyusun catatan berdasarkan prioritas atau batas waktu, mengirim catatan ke telepon lain sebagai pesan teks atau pesan multimedia, menyimpan catatan sebagai catatan kalender, atau mengakses kalender.

Saat catatan dilihat, Anda juga dapat memilih untuk mengedit batas waktu atau prioritas catatan atau menandainya sebagai catatan yang sudah selesai.

■ Catatan

Untuk menggunakan aplikasi ini dalam menulis dan mengirim catatan, pilih **Menu** > *Agenda* > *Catatan*. Untuk membuat catatan jika belum ada catatan yang ditambahkan, pilih **Tambah**; jika sudah ada, pilih **Pilihan** > *Buat catatan*. Tulis catatan, lalu pilih *Simpan*.

Pilihan lainnya pada catatan terdiri dari menghapus dan mengedit catatan. Saat catatan diedit, Anda juga dapat keluar dari editor teks tanpa menyimpan perubahan tersebut. Anda dapat mengirim catatan ke perangkat yang kompatibel menggunakan pesan

teks, pesan multimedia, atau inframerah. Jika catatan terlalu panjang untuk dikirim sebagai pesan teks tunggal, telepon akan menanyakan kepada Anda untuk menghapus jumlah karakter yang sesuai dari catatan tersebut.

■ Sinkronisasi

Sinkronisasi berguna untuk menyimpan data kalender dan *Kontak* pada server Internet jarak jauh (layanan jaringan) atau pada PC yang kompatibel. Jika data telah tersimpan dalam server Internet jarak jauh, sinkronisasi telepon dapat dimulai dari telepon Anda. Untuk sinkronisasi data dalam kontak telepon, kalender dan catatan agar sesuai dengan data pada PC yang kompatibel, mulai sinkronisasi dari PC. Data kontak pada kartu SIM Anda tidak disinkronisasikan.

Menjawab panggilan masuk saat sinkronisasi berlangsung akan mengakhiri sinkronisasi dan Anda harus mengulanginya kembali.

Sinkronisasi dari telepon

Sebelum proses sinkronisasi dilakukan dari telepon, Anda harus melakukan hal berikut:

- Berlangganan ke layanan sinkronisasi. Untuk informasi lebih rinci, hubungi operator selular Anda.
- Ambil pengaturan sinkronisasi dari operator selular Anda. Lihat "[Pengaturan sinkronisasi](#)" pada [halaman 58](#).

Untuk memulai sinkronisasi dari telepon Anda, lakukan hal berikut:

1. Pilih pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk sinkronisasi. Lihat "[Pengaturan sinkronisasi](#)" pada [halaman 58](#).
2. Pilih **Menu** > *Agenda* > *Sinkronisasi* > *Sinkronisasi server* > *Data yang akan disinkron*. Tandai data yang akan disinkronisasi.
3. Pilih **Menu** > *Agenda* > *Sinkronisasi* > *Sinkronisasi server* > *Sinkronisasi*. Data yang ditandai dalam kelompok aktif akan disinkronisasikan setelah konfirmasi.

Sinkronisasi yang dilakukan untuk pertama kalinya atau yang dilakukan setelah sinkronisasi terputus dapat berlangsung hingga 30 menit hingga selesai, jika kontak atau kalender penuh.

Pengaturan sinkronisasi

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk sinkronisasi sebagai pesan konfigurasi dari operator jaringan atau operator selular. Untuk menjalankan pengaturan konfigurasi, lihat "[Konfigurasi](#)" pada [halaman 46](#).

1. Pilih **Menu** > *Agenda* > *Sinkronisasi* > *Sinkronisasi server* > *Pengaturan sinkronisasi*, lalu tentukan pilihan berikut:
 - Konfigurasi* – Hanya konfigurasi yang mendukung layanan sinkronisasi yang akan ditampilkan. Pilih operator selular, *Standar* atau *Konfigurasi pribadi* untuk sinkronisasi.
 - Account* – Pilih account layanan sinkronisasi yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.
2. Pilih *Pengaturan PC sinkronis* untuk memasukkan pengaturan sinkronisasi yang diberitahukan server. Tetapkan *Nama pengguna* dan *Sandi*.

Nama pengguna dan sandi harus sama seperti yang terdapat dalam telepon dan PC Anda.

Sinkronisasi dari PC yang kompatibel

Untuk sinkronisasi *Kontak*, *Kalender*, dan *Catatan* dari PC yang kompatibel, gunakan sambungan inframerah, atau sambungan kabel data. Perangkat lunak Nokia PC Suite dari telepon Anda juga harus terinstal pada PC. Gunakan Nokia PC Suite untuk menjalankan sinkronisasi dari PC.

■ Kalkulator

Kalkulator telepon Anda berfungsi untuk menjumlah, mengurangi, mengalikan, membagi, menghitung kuadrat dan akar serta mengkonversi nilai mata uang.



Catatan: Kalkulator ini memiliki keterbatasan akurasi dan dirancang untuk penghitungan dasar.

Pilih **Menu** > *Agenda* > *Kalkulator*. Bila karakter 0 muncul di layar, masukkan angka pertama dalam perhitungan. Tekan tombol # untuk titik desimal. Pilih **Pilihan** > *Tambah*, *Kurang*, *Kali*, *Bagi*, *Kuadrat*, *Akar*, atau *Ubah tanda*. Masukkan angka kedua. Untuk menjumlah, pilih **Hasil**. Ulangi langkah tersebut seperlunya. Untuk memulai perhitungan baru, terlebih dahulu tekan terus **Hapus**.

Untuk mengkonversi nilai mata uang, pilih **Menu** > *Agenda* > *Kalkulator*. Untuk menyimpan kurs nilai tukar, pilih **Pilihan** > *Kurs*. Tentukan pilihan yang muncul. Masukkan kurs nilai tukar, tekan tombol # untuk titik desimal, lalu pilih **OK**. Kurs nilai tukar akan tersimpan dalam memori hingga nilainya diganti. Untuk mengkonversi mata uang, masukkan jumlah yang akan dikonversi, lalu pilih **Pilihan** > *Dalam lokal* atau *Dalam asing*.



Catatan: Jika mata uang dasar diganti, Anda harus memasukkan nilai yang baru karena semua nilai tukar yang telah ditetapkan sebelumnya akan menjadi nol.

■ Stopwatch

Untuk menghitung waktu, mencatat waktu berikutnya, atau waktu putaran, gunakan stopwatch. Selama penghitungan waktu tersebut, berbagai fungsi telepon lain dapat digunakan. Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan tombol putus.

Menggunakan stopwatch atau mengoperasikannya di latar belakang saat menggunakan fitur lainnya, mengakibatkan daya baterai lebih cepat habis.

Pilih **Menu** > *Agenda* > *Stopwatch*, lalu tentukan pilihan berikut:

Waktu split – untuk mencatat waktu berikutnya. Untuk memulai pengamatan waktu, pilih **Mulai**. Pilih **Split** setiap kali Anda akan mencatat waktu berikutnya. Untuk menghentikan pengamatan waktu, pilih **B'henti**. Untuk menyimpan waktu yang sudah dihitung, pilih **Simpan**. Untuk memulai kembali pengamatan waktu, pilih **Pilihan** > *Mulai*. Waktu yang baru akan ditambahkan ke waktu sebelumnya. Untuk mengatur kembali waktu tanpa menyimpannya, pilih *Atur ulang*. Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan tombol putus.

Waktu putaran – untuk mencatat waktu putaran. Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan tombol putus.

Lanjut – untuk melihat penghitungan waktu yang diatur di latar belakang.

Lihat yg. terakhir – untuk melihat penghitungan waktu terakhir jika stopwatch tidak diatur ulang.

Lihat waktu atau *Hapus waktu* – untuk melihat atau menghapus waktu yang disimpan

■ Penghitung waktu mundur

Pilih **Menu** > *Agenda* > *Htg. wkt. mdr*. Masukkan waktu alarm dalam satuan jam, menit, dan detik, lalu pilih **OK**. Jika ingin, tulis teks catatan sendiri yang akan muncul di layar saat waktu tersebut tiba. Untuk menjalankan penghitung waktu mundur, pilih *Mulai*. Untuk mengubah waktu hitung mundur, pilih *Ubah waktu*. Untuk menghentikan penghitung waktu tersebut, pilih *Berhenti*.

Jika waktu alarm tiba saat telepon dalam modus siaga, telepon akan membunyikan nada dan teks catatan akan berkedip (jika sudah diatur) atau *Penghitung waktu mundur habis*. Untuk menghentikan alarm, tekan tombol apa saja. Jika tidak ada tombol yang ditekan, alarm akan berhenti secara otomatis dalam waktu 30 detik. Untuk menghentikan alarm dan menghapus teks catatan, pilih **Keluar**. Untuk mengatur ulang penghitung waktu mundur, pilih **Ulangi**.



14. Aplikasi

■ Permainan

Perangkat lunak telepon Anda berisi beberapa permainan.

Menjalankan permainan

Pilih **Menu** > *Aplikasi* > *Permainan*. Gulir ke permainan yang diinginkan, lalu pilih **Buka**.

Untuk pilihan yang berhubungan dengan permainan, lihat "**Pilihan aplikasi lainnya**" pada halaman 61.

Men-download permainan

Pilih **Menu** > *Aplikasi* > **Pilihan** > *Download* > *Dnload permainan*.

Daftar penunjuk yang tersedia akan muncul di layar. Pilih *Penunjuk lain* untuk membuka daftar penunjuk dalam menu *Web*. Lihat "**Penunjuk (Bookmark)**" pada halaman 75.



Penting: Instal serta gunakan aplikasi dan perangkat lunak lainnya hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap gangguan perangkat lunak.

Pengaturan permainan

Untuk mengatur suara, lampu, dan getar pada permainan, pilih *Menu* > *Aplikasi* > **Pilihan** > *P'aturan aplikasi*.

■ Koleksi

Perangkat lunak telepon Anda berisi beberapa aplikasi Java yang khusus dirancang untuk telepon Nokia ini.

Menjalankan aplikasi

Pilih **Menu** > *Aplikasi* > *Koleksi*. Gulir ke aplikasi, lalu pilih **Buka**, atau tekan tombol panggilan.

Pilihan aplikasi lainnya

Hapus — untuk menghapus aplikasi atau kelompok aplikasi dari telepon

Rincian — untuk melihat informasi tambahan tentang aplikasi

Perbaharui versi — untuk memeriksa aplikasi versi baru yang tersedia untuk di-download dari *Web* (layanan jaringan)

Halaman situs – untuk memberikan informasi lebih lanjut atau data tambahan tentang aplikasi dari halaman Internet. Fitur ini harus didukung jaringan dan hanya ditampilkan jika alamat Internet telah disertakan bersama aplikasi tersebut.

Akses aplikasi – untuk membatasi akses aplikasi ke jaringan. Berbagai kategori ditampilkan pada layar. Pilih setiap kategori, jika tersedia, salah satu izin berikut: **Tanya selalu** untuk mengatur telepon agar selalu meminta akses jaringan, **Tanya hanya sekali** untuk mengatur telepon agar hanya meminta saat jaringan diakses pertama kali, **Selalu diperbolehkan** untuk memperbolehkan akses jaringan, atau **Tidak diizinkan** untuk melarang akses jaringan.

Men-download aplikasi

Telepon Anda mendukung aplikasi Java™. Sebelum di-download, pastikan aplikasi tersebut kompatibel dengan telepon Anda.



Penting: Instal serta gunakan aplikasi dan perangkat lunak lainnya hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap gangguan perangkat lunak.

Anda dapat men-download aplikasi Java yang baru dalam beberapa cara.

Pilih **Menu > Aplikasi > Pilihan > Download > Download aplikasi**. Daftar penunjuk yang tersedia akan muncul di layar. Pilih **Penunjuk lain** untuk membuka daftar penunjuk dalam menu **Web**. Pilih penunjuk yang sesuai untuk terhubung ke layanan yang dikehendaki. Untuk ketersediaan berbagai layanan, biaya, dan tarif, hubungi operator selular Anda.

Pilih **Menu > Web > Download link**. Download aplikasi atau permainan yang sesuai. Lihat "**Men-download file**" pada halaman 76.

Gunakan fungsi download permainan. Lihat "**Men-download permainan**" pada halaman 61.

Gunakan Nokia Application Installer dalam PC Suite untuk men-download aplikasi tersebut ke telepon Anda.

Perangkat Anda mungkin memiliki beberapa penunjuk untuk situs yang tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung berbagai situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau content situs, seperti yang akan Anda lakukan saat mengakses situs Internet manapun.

Aplikasi yang di-download mungkin akan disimpan dalam menu *Permainan*, bukan dalam menu *Aplikasi*.

15. Push to talk



Layanan Push to talk melalui selular (PTT) adalah layanan radio dua arah yang tersedia dari jaringan selular GSM/GPRS (layanan jaringan). PTT memberikan komunikasi suara langsung. Untuk menghubungkannya, tekan tombol PTT.

Anda dapat menggunakan layanan PTT untuk berkomunikasi secara perseorangan atau grup melalui perangkat yang kompatibel. Bila panggilan Anda sudah tersambung, orang atau grup yang dipanggil tidak perlu menjawab telepon. Peserta harus mengkonfirmasi penerimaan komunikasi bila diperlukan karena tidak ada konfirmasi lain yang menunjukkan apakah penerima sudah mendapatkan panggilan tersebut atau belum.

Untuk memastikan ketersediaan dan biaya, dan untuk berlangganan ke layanan ini, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda. Layanan jelajah mungkin akan lebih terbatas dibanding panggilan biasa.

Anda harus menetapkan pengaturan layanan PTT yang diperlukan agar dapat menggunakan layanan tersebut. Lihat "[Pengaturan PTT pada halaman 71](#)".

Saat tersambung ke layanan PTT, Anda dapat menggunakan berbagai fungsi lain pada telepon. Layanan PTT melalui layanan selular tidak terhubung ke komunikasi suara biasa, karena itu berbagai layanan yang tersedia untuk panggilan suara biasa (misalnya kotak suara) tidak tersedia untuk komunikasi PTT tersebut.

■ Menu push to talk

Pilih **Menu** > *Push to talk*.

- Untuk membuat atau mengakhiri sambungan layanan PTT, pilih *Aktifkan PTT* atau *Nonaktifkan PTT*.
- Untuk melihat permintaan panggilan balik yang diterima, pilih *Kt masuk pgl ulang*.
- Untuk melihat daftar grup PTT, pilih *Daftar grup*.

- Untuk melihat daftar kontak yang sudah ditambahkan ke alamat PTT yang diterima dari operator selular, pilih *Daftar kontak*.
- Untuk menambah grup PTT baru ke telepon, pilih *Tambah grup*.
- Untuk menetapkan pengaturan PTT yang akan digunakan, pilih *Pengaturan Push to talk*.
- Untuk menetapkan pengaturan yang diperlukan dalam sambungan PTT, pilih *Pengaturan konfigurasi*.
- Untuk membuka browser dan terhubung ke portal jaringan PTT yang disediakan oleh operator selular, pilih *Web*.

■ Membuat dan mengakhiri sambungan PTT

Untuk tersambung ke layanan PTT, pilih **Menu** > *Push to talk* > *Aktifkan PTT*.  menunjukkan sambungan PTT.  menunjukkan bahwa layanan tidak tersedia untuk sementara waktu. Telepon ini secara otomatis akan mencoba tersambung kembali ke layanan tersebut hingga Anda mengakhiri sambungan ke

layanan PTT. Jika grup telah ditambahkan ke telepon ini, Anda akan secara otomatis bergabung ke grup aktif (*Standar* atau *Dengar*), kemudian nama grup standar tersebut akan muncul di layar dalam modus siaga.

Untuk mengakhiri sambungan ke layanan PTT, pilih *Nonaktifkan PTT*.

■ Membuat dan menerima panggilan PTT

Atur telepon untuk menggunakan loudspeaker atau lubang suara dalam komunikasi PTT.



Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara mungkin terdengar sangat keras.

Saat terhubung ke layanan PTT, Anda dapat membuat atau menerima panggilan keluar, grup, atau panggilan satu-ke-satu. Panggilan satu-ke-satu adalah panggilan yang Anda buat hanya ke satu orang.

Membuat panggilan PTT keluar

Untuk panggilan PTT keluar, Anda dapat memilih beberapa kontak PTT dari daftar kontak. Penerima akan mendapatkan panggilan masuk dan harus menerima panggilan tersebut untuk berpartisipasi. Panggilan keluar akan membuat grup sementara dan peserta yang bergabung dalam grup tersebut hanya ada selama panggilan berlangsung. Setelah panggilan berakhir, grup panggilan keluar sementara akan hilang.

Pilih **Menu** > *Push to talk* > *Daftar kontak*, lalu tandai kontak yang dikehendaki untuk panggilan-keluar.

Ikon yang berada di belakang kontak dalam daftar menunjukkan status login terakhir: , , atau  menunjukkan bahwa orang tersebut ada, tidak terlihat, atau tidak ada,  menunjukkan bahwa status login orang tersebut tidak tersedia. Status login hanya tersedia untuk kontak yang berlangganan. Lihat "[Nama langganan](#)" pada halaman 34.

Tekan tombol PTT sebentar untuk memulai panggilan keluar. Kontak yang ditandai dipanggil dengan layanan PTT dan kontak yang bergabung muncul layar. Tekan terus

tombol PTT untuk berbicara dengan kontak yang bergabung. Lepas tombol PTT untuk mendengarkan jawabannya.

Tekan tombol putus untuk mengakhiri panggilan keluar.

Membuat panggilan grup

Untuk membuat panggilan ke grup standar, tekan tombol PTT. Nada yang terdengar menunjukkan bahwa akses sudah diberikan, kemudian telepon akan menampilkan nama panggilan Anda dan nama grup.

Untuk membuat panggilan ke grup non-standar, pilih *Daftar grup* dalam menu PTT, gulir ke grup yang dikehendaki, kemudian tekan tombol PTT.

Tekan terus tombol PTT selama Anda berbicara, dan pegang telepon di depan Anda agar Anda dapat melihat layar. Bila sudah selesai, lepas tombol PTT. Layanan komunikasi ini diprioritaskan kepada yang datang terlebih dahulu. Bila ada yang menghentikan pembicaraan, maka orang pertama yang menekan tombol PTT dapat berbicara berikutnya.

Membuat panggilan satu-ke-satu

- Untuk memulai panggilan satu-ke-satu dari daftar kontak yang sudah ditambahkan alamat PTT, pilih *Daftar kontak*. Gulir ke kontak, kemudian tekan tombol PTT.

Anda juga dapat memilih kontak dari daftar *Kontak*.

- Untuk memulai panggilan satu-ke-satu dari daftar grup PTT, pilih *Daftar grup*, kemudian gulir ke grup yang dikehendaki. Pilih **Pilihan** > *Anggota aktif*, gulir ke kontak yang dikehendaki, kemudian tekan tombol PTT.
- Untuk memulai panggilan satu-ke-satu dari daftar permintaan panggilan balik yang Anda terima, pilih *Kt masuk pgl ulang*. Gulir ke nama panggilan yang dikehendaki, kemudian tekan tombol PTT.

Menerima panggilan PTT

Sebuah nada pendek akan memberitahukan Anda untuk panggilan masuk grup dan satu-ke-satu. Bila menerima panggilan grup, maka nama grup dan nama panggilan pemanggil akan muncul di layar. Bila menerima

panggilan satu-ke-satu dari pemanggil yang informasinya sudah Anda simpan dalam *Kontak*, maka nama yang disimpan tersebut akan muncul di layar apabila dikenali; jika tidak dikenali, maka hanya nama panggilan yang akan ditampilkan.

Anda dapat menerima atau menolak panggilan satu-ke-satu yang masuk jika telepon sudah diatur untuk terlebih dahulu memberitahukan tentang panggilan satu-ke-satu ini.

Jika Anda menekan tombol PTT untuk mencoba menjawab ke salah satu grup saat anggota lain sedang berbicara, maka Anda akan mendengar nada antri dan *Mengantri* muncul di layar selama Anda menekan tombol PTT. Tekan terus tombol PTT, kemudian tunggu hingga orang lain tersebut selesai; setelah itu Anda dapat berbicara.

■ Permintaan panggilan balik

Jika panggilan satu-ke-satu dibuat dan tidak mendapat jawaban, Anda dapat mengirim permintaan kepada orang tersebut untuk memanggil balik Anda.

Bila seseorang mengirim permintaan panggilan balik ke Anda, *Permintaan panggil ulang diterima* akan muncul di layar dalam modus siaga. Jika Anda menerima permintaan panggilan balik dari seseorang yang tidak terdapat dalam daftar kontak, nama tersebut dapat disimpan dalam *Kontak*.

Mengirim panggilan balik

Permintaan panggilan balik dapat dikirim dalam beberapa cara berikut:

- Untuk mengirim permintaan panggilan balik dari daftar kontak dalam menu *Push to talk*, pilih *Daftar kontak*. Gulir ke kontak yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > *Kirim panggil balik*.
- Untuk mengirim permintaan panggilan balik dari *Kontak*, cari kontak yang dikehendaki, pilih **Pilihan** > *Rincian kontak*, gulir ke alamat push to talk, lalu pilih **Pilihan** > *Kirim panggil balik*.
- Untuk mengirim permintaan panggilan balik dari daftar grup dalam menu PTT, pilih *Daftar grup*, kemudian gulir ke grup yang dikehendaki. Pilih **Pilihan** > *Anggota aktif*, gulir ke kontak yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > *Kirim panggil balik*.

- Untuk mengirim permintaan panggilan balik dari daftar kontak dalam menu *Push to talk*, pilih *Kt masuk pgl ulang*. Gulir ke kontak yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > *Kirim panggil balik*.

Menjawab permintaan panggilan balik

1. Untuk membuka *Kt masuk pgl ulang*, pilih **Lihat**. Daftar nama panggilan orang yang mengirimkan permintaan panggilan balik kepada Anda akan ditampilkan.
2. Untuk membuat panggilan satu-ke-satu, tekan tombol PTT.
3. Untuk mengirim kembali permintaan panggilan balik ke pengirim, pilih **Pilihan** > *Kirim panggil balik*.
Untuk menghapus permintaan tersebut, pilih **Hapus**.

Menyimpan informasi pengirim permintaan panggilan balik

1. Untuk membuka *Kt masuk pgl ulang*, pilih **Lihat**. Daftar nama panggilan orang yang mengirimkan permintaan panggilan balik kepada Anda akan ditampilkan.

2. Untuk melihat alamat pengirim PTT tersebut, pilih **Pilihan** > *Lihat alamat PTT*.

Untuk menyimpan kontak baru atau menambahkan alamat PTT ke kontak, pilih **Pilihan** > *Simpan sebagai* atau *Tambah ke kontak*.

■ Menambahkan kontak satu-ke-satu

Anda dapat menyimpan nama orang yang sering Anda hubungi untuk membuat panggilan satu-ke-satu dengan cara:

- Untuk menambahkan alamat PTT ke salah satu nama dalam *Kontak*, cari kontak yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > *Tambah rincian* > *Alamat PTT*.
- Untuk menambahkan kontak ke daftar kontak PTT, pilih **Menu** > *Push to talk* > *Daftar kontak* > **Pilihan** > *Tambah kontak*.
- Untuk menambah kontak dari daftar grup, hubungkan ke layanan Push to talk, pilih *Daftar grup*, lalu gulir ke grup yang dikehendaki. Pilih **Pilihan** > *Anggota aktif*. Gulir ke anggota dengan informasi kontak yang akan disimpan, lalu pilih **Pilihan**.

Untuk menambah kontak baru, pilih *Simpan sebagai*. Untuk menambah alamat PTT ke salah satu nama dalam *Kontak*, pilih *Tambah ke kontak*.

■ Membuat dan mengatur grup

Bila Anda memanggil grup, semua anggota yang tergabung dalam grup tersebut akan mendengarnya secara bersamaan.

Setiap anggota dalam grup dikenali dari nama panggilan yang ditampilkan sebagai identitas pemanggil. Anggota setiap grup dapat memilih nama panggilan mereka sendiri.

Grup didaftarkan dengan alamat URL. Seorang pengguna yang baru pertama kali bergabung dalam sesi grup, akan terdaftar dalam jaringan URL grup.

Tiga jenis grup PTT antara lain:

- Grup yang ditetapkan adalah grup tertentu yang hanya memperbolehkan peserta khusus yang sudah ditetapkan oleh operator selular untuk bergabung.

- Grup ad hoc adalah grup yang dapat dibuat oleh pengguna. Anda dapat membuat grup sendiri, kemudian mengundang anggota ke grup tersebut.
- Grup pro ad hoc adalah grup yang dapat dibuat dari anggota dalam grup yang telah ditetapkan. Misalnya, para pebisnis dapat memiliki grup tertentu dan grup tersendiri yang dibuat untuk tujuan bisnis tertentu.

Menambah grup

1. Pilih **Menu** > *Push to talk* > *Tambah grup* > *Petunjuk*.
2. Untuk mengatur tingkat pengamanannya grup, pilih *Grup umum* atau *Grup pribadi*.
Jika Anda memilih *Grup pribadi*, telepon ini akan secara otomatis mengacak bagian alamat grup yang tidak dapat dilihat oleh anggota saat mereka menerima undangan ke grup tersebut. Hanya orang yang membuat grup pribadi yang dapat mengundang anggota lain ke grup.
3. Masukkan nama grup, lalu pilih **OK**.
4. Pilih *Standar*, *Dengar*, atau *Tidak aktif*. Telepon menunjukkan bahwa grup beserta statusnya telah tersimpan. *Standar* dan

Dengar adalah grup aktif. Bila Anda menekan tombol PTT untuk membuat panggilan grup, maka grup standar akan dipanggil jika Anda belum menggulir ke grup atau kontak lainnya.

5. Untuk mengirim undangan ke grup, pilih **Ya** bila telepon memintanya. Anda dapat mengirim undangan menggunakan pesan teks atau inframerah.
Anggota yang diundang ke grup umum juga dapat mengundang anggota lain ke grup tersebut.

Menerima undangan

1. Bila Anda menerima pesan teks undangan dari grup, *Undangan grup diterima*: muncul di layar.
2. Jika Anda menerima undangan bukan dari grup pribadi dan ingin melihat nama panggilan pengirimnya, pilih **Lihat**.
3. Untuk menambahkan grup tersebut ke telepon Anda, pilih **Simpan**. Untuk mengatur status grup, pilih *Standar*, *Dengar*, atau *Tidak aktif*.

Untuk menolak undangan, pilih **Keluar** > **Ya**, atau pilih **Lihat** > **Buang** > **Ya**.

■ Pengaturan PTT

Dua jenis pengaturan PTT antara lain: pengaturan sambungan ke layanan dan pengaturan penggunaan.

Anda mungkin menerima pengaturan sambungan ke layanan dari operator jaringan atau operator selular. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman [xi](#). Anda dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "[Konfigurasi](#)" pada halaman [46](#).

Untuk memilih pengaturan sambungan ke layanan, pilih **Menu** > *Push to talk* > *Pengaturan konfigurasi*, lalu tentukan pilihan berikut:

Konfigurasi — untuk memilih salah satu operator selular, *Standar*, atau *Konfigurasi pribadi* untuk layanan PTT. Hanya konfigurasi pendukung layanan PTT yang akan ditampilkan.

Account — untuk memilih account layanan PTT yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif *Nama pengguna PTT*, *Nama panggilan standar*, *Kode sandi PTT*, *Domain*, dan *Alamat server*

Untuk mengedit pengaturan PTT yang akan digunakan, pilih **Menu** > *Push to talk* > *Pengaturan push to talk*.

Untuk memilih telepon agar memperbolehkan penerimaan panggilan masuk satu-ke-satu, pilih *Panggilan 1 arah* > *Aktif*. Untuk hanya membuat dan tidak menerima panggilan satu-ke-satu, pilih *Tidak aktif*. Operator selular mungkin menawarkan beberapa layanan yang akan menggantikan pengaturan ini. Untuk mengatur telepon agar memberitahukan Anda terlebih dahulu bila ada panggilan masuk satu-ke-satu dengan nada dering, pilih *Beritahu*.

Untuk mengaktifkan grup yang didengarkan, pilih *Grup pendengar* > *Aktif*.

Untuk mengatur telepon agar secara otomatis tersambung ke layanan PTT saat telepon diaktifkan, pilih *Status PTT di permulaan* > *Aktif*.

Untuk menyembunyikan alamat PTT Anda dari panggilan grup dan panggilan satu-ke-satu, pilih *Kirim alamat PTT saya* > *Tidak aktif*.

16. Web



Anda dapat mengakses berbagai layanan Internet bergerak melalui browser telepon.



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk ketersediaan layanan, biaya, tarif, dan petunjuk, hubungi operator selular Anda.

Melalui browser telepon, Anda dapat melihat layanan menggunakan wireless markup language (WML) atau extensible hypertext markup language (XHTML) pada halamannya. Tampilan mungkin akan berbeda karena ukuran layar. Anda mungkin tidak dapat melihat semua rincian halaman Internet.

■ Mengaktifkan browsing

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi dari operator jaringan atau operator selular yang menawarkan layanan yang akan diperlukan untuk browsing sebagai pesan konfigurasi. Lihat "[Layanan pengaturan](#)

"[konfigurasi](#)" pada halaman [xi](#). Anda juga dapat memasukkan semua pengaturan konfigurasi secara manual. Lihat "[Konfigurasi](#)" pada [halaman 46](#).

■ Membuat sambungan ke layanan

Pertama, periksa apakah pengaturan konfigurasi layanan yang benar, yang akan digunakan sudah diaktifkan.

1. Untuk memilih pengaturan sambungan ke layanan, pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *Pengaturan konfigurasi*.
2. Pilih *Konfigurasi*. Hanya konfigurasi pendukung layanan browsing yang akan ditampilkan. Pilih operator selular, *Standar*, atau *Konfigurasi pribadi* untuk browsing. Lihat "[Mengaktifkan browsing](#)" pada [halaman 72](#).
Pilih *Account* dan salah satu account layanan browsing yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.

Pilih *Tampilkan jendela terminal* > *Aktif* untuk menjalankan otentikasi pengguna manual dalam sambungan Intranet.

Kedua, buat sambungan ke layanan dengan salah satu cara berikut:

- Pilih **Menu** > *Web* > *Home*; atau dalam modus siaga, tekan terus **0**.
- Untuk memilih penunjuk layanan, pilih **Menu** > *Web* > *Penunjuk*.
- Untuk memilih URL terakhir, pilih **Menu** > *Web* > *Almt web terakhir*.
- Untuk memasukkan alamat layanan, pilih **Menu** > *Web* > *Ke alamat*, masukkan alamat layanan, lalu pilih **OK**.

■ Browsing halaman

Setelah tersambung ke layanan, Anda dapat mulai mengakses semua halamannya. Fungsi tombol telepon mungkin berbeda untuk setiap layanan. Ikuti teks petunjuk di layar telepon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Jika data paket dipilih sebagai media data,  akan muncul di kiri atas layar selama browsing. Jika Anda menerima panggilan atau pesan teks, atau membuat panggilan saat sambungan data paket berlangsung,  akan muncul di kanan atas layar untuk menunjukkan bahwa sambungan data paket terhenti sementara (ditahan). Setelah panggilan ini selesai, telepon Anda akan mencoba kembali sambungan data paket.

Browsing melalui tombol telepon

Gunakan tombol navigasi untuk menelusuri halaman.

Untuk memilih objek yang disorot, tekan tombol panggil, atau pilih **Pilih**.

Untuk memasukkan huruf dan angka, tekan tombol **0** hingga **9**. Untuk memasukkan karakter khusus, tekan *****.

Pilihan saat browsing

Nokia.com, *Home*, *Cara pintas*, *Tambah penunjuk*, *Penunjuk*, *Pilihan halaman*, *Riwayat*, *Download link*, *Pilihan lain*, *Reload*, *Keluar* mungkin tersedia. Operator selular mungkin juga menawarkan pilihan lainnya.

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau telah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache setelah setiap kali digunakan. Informasi atau layanan yang telah Anda akses akan tersimpan dalam cache.

Untuk mengosongkan cache, lihat "[Memori cache](#)" pada halaman 77.

Panggilan langsung

Browser mendukung berbagai fungsi yang dapat Anda buka selama browsing. Anda dapat membuat panggilan suara, mengirim nada DTMF selama panggilan suara berlangsung, dan menyimpan nama, serta nomor telepon dari halaman.

■ Pengaturan tampilan

Saat browsing, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Pengatur tampilan*; atau dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *Pengaturan tampilan*, kemudian tentukan dari pilihan berikut:

Teks rata > *Aktif* — untuk mengatur teks agar dilanjutkan ke baris berikutnya pada layar. Jika Anda memilih *Tidak aktif*, teks tersebut akan disingkat.

Ukuran font > *Ekstra kecil, Kecil*, atau *Sedang* — untuk mengatur ukuran font.

Tunjukkan foto > *Tidak* — untuk menyembunyikan gambar pada halaman. Pilihan ini akan mempercepat akses halaman Web yang berisi banyak gambar.

Tanda > *Tanda untuk sam-bungan tak aman* > *Ya* — untuk mengatur telepon agar memberitahukan Anda bila sambungan yang dienkripsi berubah ke sambungan tidak dienkripsi saat browsing berlangsung.

Tanda > *Tanda untuk item tak aman* > *Ya* — untuk mengatur telepon agar memberitahukan Anda bila halaman yang dienkripsi berisi hal yang tidak aman. Perhatikan, semua tanda ini tidak menjamin sambungan yang aman. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "[Pengaman browser](#)" pada halaman 78.

Mengkodekan karakter > *Mengkodekan isi* — untuk memilih pengkodean isi halaman browser

Mengkodekan karakter > *Alamat web unicode (UTF-8)* > *Aktif* – untuk mengatur telepon agar mengirim URL sebagai pengkodean UTF-8. Anda mungkin memerlukan pengaturan ini saat mengakses halaman Web yang dibuat dalam bahasa asing.

■ Cookie

Cookie adalah data yang disimpan situs dalam memori cache telepon Anda. Cookie akan disimpan hingga Anda mengosongkan memori cache. Lihat "*Memori cache*" pada halaman 77.

Saat browsing, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Keamanan* > *Paturan cookie*, atau dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *Pengaturan keamanan* > *Cookie*.

Untuk memperbolehkan atau mencegah penerimaan cookie, pilih *Terima* atau *Tolak*.

■ Skrip melalui sambungan aman

Anda dapat memilih apakah akan memperbolehkan penggunaan skrip dari halaman aman. Telepon ini mendukung skrip WML.

1. Saat browsing berlangsung, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Pengaturan keamanan* > *Pengaturan script*, atau dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *Pengaturan keamanan* > *Skrip melalui sambungan aman*.
2. Untuk memperbolehkan skrip, pilih *Terima*.

■ Penunjuk (Bookmark)

Anda dapat menyimpan alamat halaman sebagai penunjuk dalam memori telepon.

1. Saat browsing, pilih **Pilihan** > *Penunjuk*; atau dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Web* > *Penunjuk*.
2. Gulir ke penunjuk, kemudian pilih, atau tekan tombol panggil untuk membuat sambungan ke halaman yang terkait dengan penunjuk tersebut.
3. Pilih **Pilihan** untuk melihat, mengedit, menghapus, atau mengirim penunjuk, membuat penunjuk baru, atau menyimpan penunjuk ke dalam folder.

Perangkat Anda mungkin memiliki beberapa penunjuk untuk situs yang tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung berbagai situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau content situs, seperti yang akan Anda lakukan saat mengakses situs Internet manapun.

Menerima penunjuk

Bila Anda menerima penunjuk yang dikirim sebagai penunjuk, *1 penunjuk diterima* muncul di layar. Untuk menyimpan penunjuk tersebut, pilih **Tampil** > **Simpan**. Untuk melihat atau menghapus penunjuk tersebut, pilih **Pilihan** > **Lihat** atau **Hapus**. Untuk langsung membuang penunjuk setelah diterima, pilih **Keluar** > **OK**.

Men-download file

Untuk men-download nada, foto, permainan, atau aplikasi lain ke telepon Anda (layanan jaringan), pilih **Menu** > **Web** > **Download link** > **Download nada**, **Download grafik**, **Dnload. permainan**, **Download video**, **Download tema**, atau **Download aplikasi**.



Penting: Instal serta gunakan aplikasi dan perangkat lunak lainnya hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap gangguan perangkat lunak.

Untuk menyimpan file yang di-download secara otomatis dalam *Galeri*, pilih **Menu** > **Web** > **Pengaturan** > **Pengaturan download** > **Penyimpanan otomatis** > **Aktif**.

Kotak masuk layanan

Telepon ini dapat menerima pesan layanan (pesan langsung) yang dikirim operator selular Anda (layanan jaringan). Pesan layanan adalah pemberitahuan, misalnya berita utama, dan pesan tersebut dapat berisi pesan teks atau alamat layanan.

Untuk membuka *Kontak ma'suk layanan* dalam modus siaga, bila Anda menerima pesan layanan, pilih **Tampil**. Jika Anda memilih **Keluar**, pesan tersebut akan dipindahkan ke *Kontak ma-suk layanan*. Untuk membuka *Kontak ma-suk layanan* di lain waktu, pilih **Menu** > **Web** > *Kontak ma-suk layanan*.

Untuk membuka *Kontak ma-suk layanan* saat browsing, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Kontak ma'suk layanan*. Gulir ke pesan yang dikehendaki, kemudian untuk mengaktifkan browser dan men-download content yang ditandai, pilih **Ambil**. Untuk menampilkan informasi rinci tentang pemberitahuan layanan atau menghapus pesan, pilih **Pilihan** > *Rincian* atau *Hapus*.

Pengaturan kotak masuk layanan

Pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *Pengaturan kotak masuk layanan*.

Untuk mengatur apakah Anda akan menerima pesan layanan, pilih *Pesan layanan* > *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Untuk mengatur telepon agar menerima pesan layanan hanya dari sumber content yang telah disetujui oleh operator selular, pilih *Filter pesan* > *Aktif*. Untuk melihat daftar sumber materi yang telah disetujui, pilih *Saluran terpercaya*.

Untuk mengatur telepon agar mengaktifkan browser secara otomatis dari modus siaga bila telepon menerima pesan layanan, pilih *Sambungan otomatis* > *Aktif*. Jika Anda memilih *Tak aktif*, telepon

akan mengaktifkan browser sesaat setelah Anda memilih **Ambil** bila telepon sudah menerima pesan layanan.

Memori cache

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau telah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache setelah setiap kali digunakan. Informasi atau layanan yang telah Anda akses akan tersimpan dalam cache.

Untuk mengosongkan cache saat browsing, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Kosongkan cache*; dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Web* > *Kosongkan cache*.

Informasi tentang posisi

Jaringan dapat mengirimkan permintaan lokasi Anda. Anda dapat memastikan bahwa jaringan akan mengirim informasi lokasi telepon hanya jika Anda telah menyetujuinya (layanan jaringan). Hubungi operator jaringan atau operator selular Anda untuk berlangganan dan menyetujui pengiriman informasi lokasi ini.

Untuk menerima atau menolak permintaan lokasi, pilih **Terima** atau **Tolak**. Jika Anda tidak menjawab permintaan tersebut, secara otomatis telepon akan menerima atau menolaknya sesuai dengan perjanjian yang sudah disetujui dengan operator jaringan atau operator selular Anda. Telepon akan menampilkan *1 permintaan posisi hilang*. Untuk melihat permintaan lokasi yang tidak terjawab, pilih **Tampil**.

Untuk melihat informasi tentang 10 pemberitahuan dan permintaan pribadi terakhir atau untuk menghapusnya, pilih **Menu** > *Web* > *Posisi* > *Log posisi* > *Buka folder* atau *Hapus semua*.

■ Pengaman browser

Berbagai fitur pengaman mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, seperti perbankan atau belanja online. Untuk sambungan tersebut, Anda memerlukan sertifikat pengaman dan modul pengaman yang mungkin tersedia pada kartu SIM Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular.

Modul pengaman

Modul pengaman akan meningkatkan layanan pengamanan untuk berbagai aplikasi yang memerlukan sambungan browser dan memungkinkan penggunaan tanda tangan digital. Modul pengaman mungkin berisi sertifikat, kode sandi pribadi dan umum. Sertifikat ini disimpan dalam modul pengaman oleh operator selular.

Pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *Pengaturan keamanan* > *Pengaturan modul keamanan*, kemudian tentukan pilihan berikut:

Rincian modul keamanan – untuk menampilkan judul, status, produsen, dan nomor seri modul pengaman.

Permintaan modul PIN – untuk mengatur telepon agar meminta PIN modul saat menggunakan layanan yang diberikan modul pengaman. Masukkan kode tersebut, lalu pilih **Aktif**. Untuk menonaktifkan permintaan PIN modul, pilih **Tidak aktif**.

Ubah modul PIN – untuk mengubah PIN modul, jika diperbolehkan oleh modul pengaman. Masukkan kode PIN modul yang berlaku, kemudian masukkan kode baru dua kali.

Ubah PIN — untuk mengubah kode PIN tanda tangan dalam tanda tangan digital. Pilih PIN tanda tangan yang akan diubah. Masukkan kode PIN yang berlaku, kemudian masukkan kode baru dua kali.

Lihat juga "[Kode akses](#)" pada halaman [x](#).

Sertifikat



Penting: Perhatikan, walaupun penggunaan sertifikat akan sangat mengurangi risiko pada sambungan jarak jauh dan penginstalan perangkat lunak berukuran kecil, namun sertifikat tersebut harus digunakan dengan benar agar Anda dapat memperoleh manfaat pengamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk pengamanan canggih yang tersedia. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu terbatas. Jika pesan Masa

berlaku sertifikat atau Sertifikat belum berlaku muncul di layar, walaupun sertifikat tersebut seharusnya masih berlaku, periksa kebenaran tanggal dan waktu tersebut pada perangkat Anda.

Sebelum pengaturan sertifikat diubah, Anda harus percaya kepada pemilik sertifikat dan bahwa sertifikat tersebut memang benar milik pihak yang namanya tercantum dalam daftar.

Tiga jenis sertifikat antara lain: sertifikat server, sertifikat otoritas, dan sertifikat pengguna. Anda dapat menerima ketiga sertifikat tersebut dari operator selular. Sertifikat otoritas dan sertifikat pengguna juga dapat disimpan dalam modul pengaman oleh operator selular.

Untuk melihat daftar otoritas atau sertifikat pengguna yang di-download ke telepon, pilih **Menu** > **Web** > **Pengaturan** > **Pengaturan keamanan** > **Sertifikat otoritas** atau **Sertifikat pengguna**.

Indikator pengaman  muncul di layar saat sambungan berlangsung, jika transmisi data antara telepon dan server content dienkripsi.

Ikon pengaman tidak menunjukkan bahwa pengiriman data antara gateway dengan server content (atau tempat penyimpanan sumber daya yang diminta) sudah aman. Operator selular akan mengamankan pengiriman data antara gateway dengan server content.

Tanda tangan digital

Anda dapat membuat tanda tangan digital pada telepon jika kartu SIM Anda memiliki modul pengaman. Menggunakan tanda tangan digital sama seperti menulis nama Anda pada kuitansi pembayaran, kontrak, atau dokumen lainnya.

Untuk membuat tanda tangan digital, pilih penghubung pada halaman, misalnya judul dan harga buku yang akan Anda beli. Teks yang ditandatangani, mungkin berisi jumlah dan tanggal, muncul di layar. Pastikan judul teks adalah *Baca* dan ikon tanda tangan digital  muncul di layar.

Jika ikon tanda tangan digital tidak muncul, berarti ada pelanggaran pengamanan dan Anda tidak perlu memasukkan data pribadi apapun seperti PIN tanda tangan.

Untuk menandatangani teks, baca terlebih dahulu seluruh teks, lalu pilih **Terima**.

Teks mungkin tidak dapat ditampilkan dalam satu layar penuh. Karena itu, pastikan untuk menggulir seluruh layar dan membaca semua teks sebelum ditandatangani.

Pilih sertifikat pengguna yang akan Anda gunakan. Masukkan PIN tanda tangan (lihat "**Kode akses**" pada halaman *x*), lalu pilih **OK**. Ikon tanda tangan digital akan hilang, kemudian layanan akan menampilkan konfirmasi pembelian Anda.

17. Layanan SIM



Kartu SIM mungkin memberikan layanan tambahan yang dapat diakses. Menu ini hanya ditampilkan jika didukung kartu SIM. Nama dan isi pada menu tergantung kartu SIM.

Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator selular, operator jaringan, atau vendor lainnya.

Untuk mengatur telepon agar menampilkan pesan konfirmasi yang dikirim antara telepon Anda dengan jaringan bila layanan SIM digunakan, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Telepon* > *Konfirmasi layanan SIM* > *Ya*.

Mengakses layanan ini mungkin melibatkan pengiriman pesan atau pembuatan panggilan telepon yang dapat dikenakan biaya.

18. Konektivitas PC

Anda dapat mengirim dan menerima e-mail, serta mengakses Internet bila telepon terhubung ke PC yang kompatibel melalui sambungan inframerah atau kabel data (CA-42). Telepon Anda dapat digunakan dengan berbagai sambungan PC dan aplikasi komunikasi data.

■ PC Suite

Dengan PC Suite, Anda dapat melakukan sinkronisasi *Kontak*, kalender, catatan agenda, dan catatan agenda antara telepon dengan PC yang kompatibel, atau server Internet remote (layanan jaringan).

Informasi lebih lanjut tentang PC Suite, misalnya file yang dapat di-download, dapat diperoleh dari bagian dukungan situs Web Nokia di <www.nokia-asia.com/support>.

■ Data paket, HSCSD, dan CSD

Dengan telepon ini, Anda dapat menggunakan layanan data paket, HSCSD (high-speed circuit switched data), and CSD (circuit switched data, *Data GSM*).

Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan data, hubungi

operator jaringan atau operator selular Anda.

Penggunaan layanan HSCSD akan menghabiskan daya baterai telepon lebih cepat dibanding panggilan suara atau panggilan data biasa. Anda mungkin harus menghubungkan telepon ke pengisi daya selama transfer data tersebut berlangsung.

Lihat "[Data paket \(EGPRS\)](#)" pada [halaman 45](#).

■ Aplikasi komunikasi data

Untuk informasi tentang cara penggunaan aplikasi data komunikasi, lihat dokumentasi yang disertakan bersama aplikasi tersebut. Sebaiknya jangan buat atau jawab panggilan telepon selama sambungan komputer berlangsung, karena akan mengganggu pengoperasian. Untuk meningkatkan kinerja selama panggilan data berlangsung, letakkan telepon di tempat yang stabil dengan tombol menghadap ke bawah. Jangan pindahkan atau pegang telepon saat panggilan data berlangsung.

19. Informasi baterai

■ Pengisian dan pengosongan daya

Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pengosongan lengkap. Baterai dapat diisi dan dikosongkan hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan usang. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai Nokia asli dan lakukan pengisian daya baterai hanya dengan pengisi daya Nokia asli untuk perangkat ini.

Lepas steker pengisi daya dari stopkontak jika perangkat tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat umur baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditentukan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Hindari hubungan arus pendek pada baterai. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip, atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya jika baterai cadangan diletakkan di saku baju atau tas. Hubungan arus pendek yang terjadi pada terminal dapat merusak baterai atau perangkat penghubungnya.

Menyimpan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil tertutup di musim panas atau musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai, serta kemampuannya untuk mengisi daya. Usahakan agar baterai selalu berada pada temperatur antara 15°C hingga 25°C. Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.


■ Pedoman otentikasi baterai Nokia

Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keamanan Anda. Untuk memastikan keaslian baterai Nokia, dapatkan dari agen Nokia resmi, cari logo Perangkat Tambahan Asli Nokia pada kemasannya, dan periksa label hologram menggunakan rangkaian langkah berikut:


Namun, menjalankan semua langkah ini belum menjamin keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu baterai yang diterima bukan baterai Nokia asli, sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut dan bawa baterai ke pusat layanan resmi atau agen Nokia terdekat untuk mendapatkan bantuan. Pusat layanan resmi atau agen Nokia akan memeriksa keaslian baterai tersebut. Jika keasliannya tidak dapat diperiksa, kembalikan baterai ke tempat pembelian.

Otentikasi hologram


1. Saat stiker hologram diamati, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari satu sudut dan logo Perangkat Tambahan Asli Nokia terlihat dari sudut yang lain.

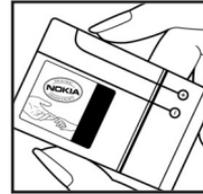

2. Jika Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah, dan atas, titik 1, 2, 3, dan 4 harus terlihat pada setiap sisinya.

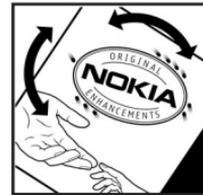

3. Gores bagian samping label untuk melihat kode 20 digit, misalnya 12345678919876543210. Balikkan baterai sehingga angka-angka tersebut menghadap ke atas. Baca kode 20 angka dimulai dari angka pada baris atas, kemudian lanjutkan ke angka di baris bawah.

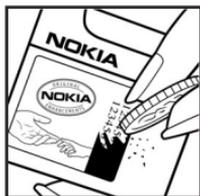

4. Konfirmasikan kode 20 angka tersebut dengan mengikuti petunjuk yang diberikan dalam www.nokiaoriginals.com/check.



Untuk membuat pesan teks, masukkan kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +44 7786 200276.

Untuk membuat pesan teks,

- Untuk negara di Asia Pasifik kecuali India: Kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +61 427151515.
- Hanya untuk India: Masukkan 'Baterai' diikuti kode baterai 20 angka, misalnya Baterai 12345678919876543210, kemudian kirim ke 5555.

Tagihan operator nasional dan internasional akan berlaku.

Anda harus menerima pesan yang memastikan keaslian kode tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan untuk konfirmasi kode baterai, hubungi Pusat Layanan Nokia setempat yang tercantum di www.nokia-asia.com/carecentrelocator.

Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia melalui hologram pada label tersebut, harap jangan gunakan baterai tersebut. Bawa baterai ke tempat layanan atau agen Nokia resmi untuk bantuan. Penggunaan baterai yang tidak asli dapat berbahaya, mungkin akan berkinerja buruk dan merusak perangkat utama beserta perangkat tambahannya. Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi www.nokiaoriginals.com.

20. Perangkat Tambahan Asli

Berbagai pilihan perangkat tambahan baru tersedia untuk telepon Anda. Pilih perangkat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi Anda.



Beberapa perangkat tambahan dijelaskan secara rinci di bawah ini.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan, hubungi agen Nokia di tempat Anda. Beberapa aturan penggunaan untuk perangkat tambahan:

- Jauhkan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepas kabel daya aksesori, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.
- Periksa secara teratur apakah semua peralatan telepon selular di dalam kendaraan sudah terpasang dan berfungsi dengan benar.

Gunakan hanya baterai, pengisi daya (charger), dan perangkat tambahan Nokia asli. Penggunaan jenis lain akan membuat persetujuan atau jaminan telepon menjadi tidak sah, dan mungkin membahayakan.

■ Daya

Jenis	Tekn.	Waktu bicara*	Siaga*
BL-4C	Li-ion	hingga 2-4 jams	hingga 150 - 300 jams (hingga 6 - 12 hari)

* Waktu pengoperasian dapat bervariasi, tergantung kartu SIM, jaringan dan pengaturan penggunaan, serta gaya dan lingkungan penggunaan. Penggunaan radio FM dan handsfree telepon juga akan mempengaruhi waktu bicara dan siaga.

Compact Charger AC-3

Pengisi daya yang kompak dan ringan dengan soket pengisi daya yang lebih kecil.

■ Audio

Nokia Stereo Headset HS-23

Headset stereo yang mungil dan ringan dilengkapi dengan fungsionalitas handsfree, kontrol volume suara, dukungan push to talk, dan perangkat telinga yang menyenangkan untuk mendengar radio FM atau MP3 player pada telepon yang kompatibel.

Nokia Display Headset HS-6

Nokia Display Headset berguna untuk mengontrol telepon Anda secara remote. Anda dapat menangani panggilan serta mengaktifkan radio FM dan MP3 player telepon. Layar akan menunjukkan informasi tentang pemanggil dan musik, serta pesan yang Anda terima.

21. Perawatan dan Pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk unggulan sehingga harus ditangani dengan benar. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi ketentuan jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan membuat sirkuit elektronik berkarat. Jika perangkat terkena air, lepaskan baterai dan biarkan perangkat ini kering sepenuhnya sebelum baterai dipasang kembali.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor, karena komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat dingin. Ketika temperatur kembali normal, embun dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan buka perangkat selain yang diperbolehkan dalam buku petunjuk ini.
- Pastikan agar perangkat tidak terjatuh, terbentur, atau terguncang. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat dilepas dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan kain yang kering, lembut, dan bersih untuk membersihkan lensa (seperti lensa untuk kamera, sensor jarak, dan sensor cahaya).
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena, atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.

- Sebelum perangkat dikirim ke pusat layanan, buat salinan data cadangan yang akan Anda simpan (seperti kontak dan catatan kalender).

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

22. Informasi keselamatan tambahan

Perangkat utama beserta tambahannya memiliki beberapa komponen kecil.

Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

■ Kondisi pengoperasian

Patuhi semua peraturan khusus setempat yang berlaku, nonaktifkan perangkat jika terdapat larangan, atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat hanya dalam posisi pengoperasian normal. Produk ini mematuhi peraturan untuk hubungan RF (frekuensi radio) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sekurangnya 2,2 cm dari badan. Jangan gunakan aksesoris berbahan logam seperti tas jinjing, pengait ikat pinggang atau kantung telepon yang dikenakan di badan, dan perangkat harus berada pada jarak yang disebutkan di atas dari badan Anda. Agar dapat mengirim file data atau pesan, perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan dapat terganggu hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Seluruh komponen telepon bersifat magnetis, sehingga benda logam dapat tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan yang bersifat magnetis di dekat telepon,

karena informasi yang tersimpan di media tersebut dapat terhapus.

■ Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau produsen guna mengetahui apakah peralatan medis tersebut cukup terlindung dari energi RF eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan perangkat saat berada di tempat perawatan kesehatan, bila terdapat larangan penggunaannya. Rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

Alat pacu jantung

Produsen alat pacu jantung menganjurkan agar jarak antara telepon selular dengan alat ini minimal 15,3 cm untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada alat tersebut. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan dan direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian Teknologi Nirkabel. Pemakai alat pacu jantung harus:

- selalu menjaga jarak antara telepon dengan alat pacu jantung minimal 15,3 cm sewaktu perangkat ini aktif;

- tidak meletakkan perangkat ini di dalam saku baju; dan
- memegang perangkat di telinga yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung untuk memperkecil potensi gangguan.

Jika terasa terjadi gangguan, segera matikan perangkat ini.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika gangguan tersebut terjadi, hubungi operator selular Anda.

■ Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dan tidak terlindung dengan baik (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip (anti penguncian), sistem pengereman, kontrol kecepatan elektronik dan kantung udara). Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan tentang kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya kepada produsen atau agennya.

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan perangkat yang berlaku. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar.

Jangan simpan atau bawa cairan yang mudah terbakar, gas, atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat, komponen, atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantung udara, ingat bahwa kantung udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan atau pasang benda dan peralatan nirkabel yang portabel di sekitar kantung udara atau di tempat mengembangnya kantung udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantung udara mengembang, maka hal ini dapat mengakibatkan cedera berat.

■ Pesawat terbang

Dilarang menggunakan perangkat saat berada di pesawat terbang. Nonaktifkan perangkat sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan perangkat selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon, dan melanggar hukum.

■ Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhi semua petunjuk dan larangan. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran yang berakibat cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin.

Patuhi semua larangan penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan, dan distribusi bahan bakar, pabrik bahan kimia, atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Beberapa tempat yang berpotensi ledakan sering kali tidak diberi tanda dengan jelas. Termasuk bagian bawah dek kapal; tempat pengiriman atau gudang penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butiran, debu, atau serbuk logam.

■ Panggilan darurat



Penting: Telepon selular, termasuk perangkat ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat, dan berbagai fungsi yang diprogram untuk pengguna. Karenanya, jaminan sambungan di segala kondisi tidak dapat dipenuhi. Sehingga, jangan hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

1. Aktifkan telepon. Pastikan kekuatan sinyal memadai.
Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam perangkat.
2. Tekan tombol putus seperlunya untuk menghapus layar dan menyiapkan perangkat untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi yang berlaku. Nomor darurat untuk setiap lokasi berbeda.
4. Tekan tombol panggil.

Nonaktifkan terlebih dahulu semua fitur yang sedang digunakan sebelum panggilan darurat dapat dibuat. Jika perangkat dalam modus offline atau penerbangan, Anda harus mengubah profil tersebut untuk mengaktifkan fungsi telepon agar dapat membuat panggilan darurat. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk ini atau hubungi operator selular Anda.

Saat panggilan darurat dibuat, berikan semua informasi yang diperlukan se jelas mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Informasi Pengesahan (SAR)

TELEPON MODEL INI TELAH MEMENUHI PERATURAN INTERNASIONAL TENTANG HUBUNGAN KE GELOMBANG RADIO.

Telepon selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Telepon dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas hubungan ke energi frekuensi radio (RF) seperti yang direkomendasikan oleh peraturan internasional (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari pedoman menyeluruh dan menetapkan level energi RF yang diperbolehkan untuk masyarakat umum. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah yang cermat dan berkala; serta mencakup margin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Standar hubungan untuk telepon selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorsi Spesifik atau SAR. Batas SAR yang direkomendasi oleh peraturan internasional adalah 2,0 W/kg*. Pengujian untuk SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran telepon pada level daya tercatat dan tertinggi di semua gelombang frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada level daya tercatat dan tertinggi, level SAR telepon yang sebenarnya ketika beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum. Hal ini karena telepon dirancang untuk beroperasi pada level daya yang beragam, jadi telepon hanya

akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan stasiun pangkalan untuk antena, maka semakin rendah output daya.

Nilai SAR tertinggi untuk model telepon ini saat diuji untuk penggunaan di telinga adalah 0,82 W/kg. Mungkin terdapat perbedaan antara level SAR dari berbagai telepon dan berbagai posisi, namun semua itu telah memenuhi peraturan internasional untuk hubungan RF.

Produk ini telah memenuhi peraturan tentang hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 2,2 cm dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang atau kantung telepon yang dikenakan di badan, semua aksesori tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan harus berada sedikitnya 2,2 cm dari badan Anda.

* Batas SAR untuk telepon selular yang digunakan oleh publik adalah 2,0 wattkilogram (Wkg) atau setara dengan sepuluh gram jaringan tubuh manusia. Batas ini mencakup margin keselamatan yang penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi publik dan untuk memperhitungkan setiap variasi pengukuran. Nilai SAR dapat bervariasi tergantung pada perkiraan kebutuhan nasional dan pita jaringan. Untuk informasi SAR di wilayah lainnya, silahkan lihat pada informasi produk di <http://www.nokia-asia.com>.

Indeks

A

Agenda 55
Alarm catatan 56
Aplikasi 61
Aplikasi e-mail 25
Aplikasi komunikasi data 82
Audio 87

B

Baterai 86
Beberapa fungsi panggilan 9
Bergabung dalam percakapan 23
Berhenti langganan kontak 35
Browsing halaman 73
Browsing melalui tombol telepon 73

C

Cara pintas pada modus siaga 7
Cara pintas saya 40
Catatan 57
Compact Charger AC-3 86
Cookie 75

D

Daftar agenda 56
Daftar cara pintas pribadi 6
Daftar panggilan terakhir 38
Daftar rekaman 54
Data paket (EGPRS) 45
Data paket, HSCSD, dan CSD 82
domet
 menandatangani dokumen melalui
 WAP 80
Dukungan Nokia di Web xii

E

E-mail 29

F

Folder 19
Folder Kotak masuk dan folder lain 27

G

Galeri 50

I

Indikator 7
Informasi baterai 83
 jenis 86
Informasi keselamatan tambahan 90
Informasi Pengesahan (SAR) 93
Informasi tentang posisi 77
Informasi umum x
Inframerah 44
Input teks biasa 12
Input teks prediksi 11

J

Jam alarm 55

K

Kalender 56
Kalkulator 59
Kamera 52
Kartu nama 33
Kawasan berpotensi ledakan 91
Keberadaan saya 33
Kembali ke pengaturan awal 48
Kendaraan 91
Kode akses x
Kode pengaman x
Kode PIN x
Kode PUK xi
Koleksi 61
Kondisi pengoperasian 90
Konektivitas PC 82

Konfigurasi 46
Kontak 31
 grup 35
 pengaturan 35
Kontak untuk pesan cepat 24
Kotak masuk layanan 76

L

Layanan jaringan viii
Layanan pengaturan konfigurasi xi
Layanan Plug and play 3
Layanan SIM 81
Layanan WAP
 menandatangani dokumen 80
 modul pengaman dalam SIM 78
Layar mini 6, 41
Layar utama 6, 40

M

Media 52
Melihat nama langganan 34
Memasukkan kartu SIM dan baterai 1
Membaca dan membalas e-mail 26
Membaca dan membalas pesan multimedia 18
Membaca dan membalas pesan SMS 15
Membaca pesan cepat yang diterima 23
Memblokir dan membuka blokir pesan 24
Membuat catatan kalender 56
Membuat dan menerima panggilan PTT 65
Membuat dan mengakhiri sambungan PTT 65
Membuat dan mengatur grup 69
Membuat panggilan 9
Membuat panggilan grup 66
Membuat panggilan melalui tag suara 36
Membuat panggilan PTT keluar 66
Membuat panggilan satu-ke-satu 67
Membuat sambungan ke layanan 72
Membuka flip 1
Memori bersama ix
Memori cache 77

Memori penuh 18
Memulai sesi pesan cepat 21
Menambah dan mengatur tag suara 36
Menambahkan kontak ke nama langganan 34
Menambahkan kontak satu-ke-satu 69
Mencari kontak 31
Mendengarkan radio 53
Men-download aplikasi 62
Men-download content dan aplikasi xii
Men-download e-mail 26
Men-download file 76
Men-download permainan 61
Menerima atau menolak undangan 23
Menerima panggilan PTT 67
Menerima penunjuk 76
Menerima pesan keypad 20
Mengakses menu pesan cepat 21
Mengaktifkan browsing 72
Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon 3
Mengambil foto 52
Mengedit rincian kontak 32
Mengedit status ketersediaan Anda 23
Menghapus kontak atau rincian kontak 32
Menghapus pesan 28
Menghapus pesan e-mail 27
Menghemat daya 7
Menghentikan alarm 55
Mengirim panggilan balik 68
Mengisi daya baterai 2
Menjalankan aplikasi 61
Menjalankan permainan 61
Menjawab atau menolak panggilan 9
Menjawab permintaan panggilan balik 68
Menjelajah menu 13
Menu operator 49
Menu push to talk 64
Menulis dan mengirim e-mail 26
Menulis dan mengirim pesan multimedia 16
Menulis dan mengirim pesan SMS 15

Menulis kata majemuk 12
Menulis pesan kedip 19
Menulis teks 11
 pengaturan 11
Menyalin kontak 32
Menyambung ke layanan pesan cepat 21
Menyimpan beberapa nomor, catatan
teks, atau gambar 31
Menyimpan informasi pengirim
permintaan panggilan balik 68
Menyimpan nama dan nomor telepon 31
Menyimpan saluran radio 53
Merekam klip video 52
Merekam suara 54
Modus siaga 6
Multimedia 28

N

Nada 39
Nama langganan 34
Nilai SAR 93
Nokia Display Headset HS-6 87
Nokia Stereo Headset HS-23 87
Nomor info, nomor layanan, dan nomor
saya 37

P

Panggilan 42
Panggilan cepat 9, 37
Panggilan darurat 92
Panggilan langsung 74
Panggilan melalui suara 35
Panggilan tunggu 10
PC Suite 82
Pedoman otentikasi baterai Nokia 84
Pengaman browser 78
pengaman browser
 modul pengaman untuk aplikasi
 WAP 78
Pengamanan 47
Pengaturan 39
Pengaturan kotak masuk layanan 77
Pengaturan lain 30

pengaturan pengaman
 tanda tangan digital 80
Pengaturan permainan 61
Pengaturan pesan 28
Pengaturan PTT 71
Pengaturan sinkronisasi 58
Pengaturan tampilan 74
Penghitung dan pencatat waktu 38
Penghitung pesan 30
Penghitung waktu mundur 60
Pengisian dan pengosongan daya 83
Pengunci tombol (pengaman tombol) 8
Penunjuk (Bookmark) 75
Perangkat Anda viii
Perangkat medis 90
Perangkat tambahan 46
Perangkat Tambahan Asli 86
Perawatan dan Pemeliharaan 88
Perekam 54
Perintah layanan 27
Permainan 61
Permintaan panggilan balik 67
Persiapan 1
Pesan 14
Pesan cepat (IM) 21
 grup 24
Pesan info 27
Pesan kedip 19
Pesan multimedia (MMS) 16
Pesan suara 27
Pesan teks (SMS) 14
Pesawat terbang 91
Pilihan aplikasi lainnya 61
Pilihan saat browsing 73
Pilihan selama panggilan berlangsung 10
Posisi pengoperasian normal 3
Profil 39
Push to talk 64

R

Radio 52
Register 38

S

Sambungan 44
Sandi pembatas xi
Sertifikat 79
Sinkronisasi 57
Sinkronisasi dari PC yang kompatibel 59
Sinkronisasi dari telepon 57
Skrup melalui sambungan aman 75
Stopwatch 59

T

Tali telepon 4
tanda tangan digital 80
Teks dan e-mail SMS 28
Telepon 43
Telepon Anda 5
Tema 39
Template 16
Tinjauan tentang berbagai fungsi x
Tombol dan komponen 5

U

Untuk keselamatan Anda vii
perangkat tambahan ix

W

Waktu dan tanggal 41
Web 72