


Buku Petunjuk Nokia 6155

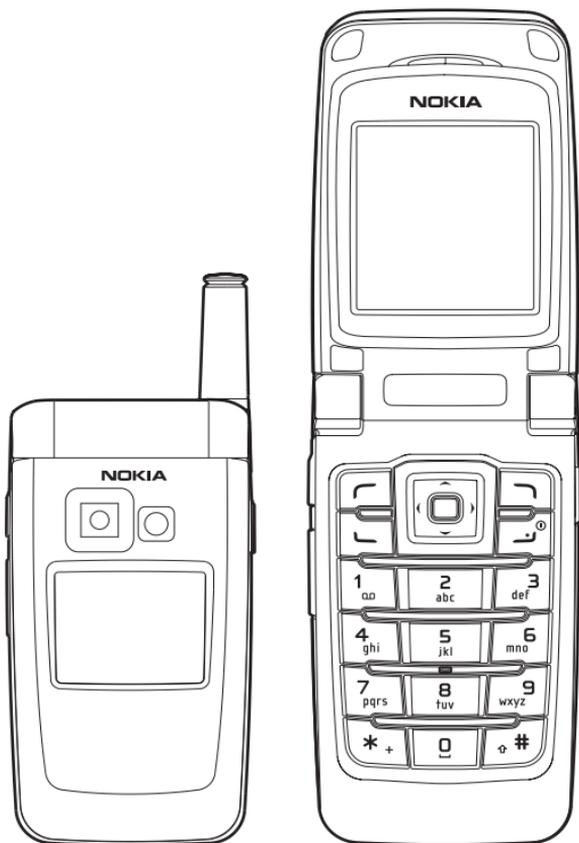

INFORMASI HUKUM

Hak cipta ©2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 6155, Pop-Port™, dan logo Perangkat Tambahan Asli Nokia adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation.

Nama produk dan perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Hak cipta © 1999-2005. Tegic Communications, Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang.



Termasuk kriptografik RSA BSAFE atau perangkat lunak protokol pengamanan dari RSA Security.



Java™ adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

Informasi yang terdapat dalam buku petunjuk ini ditulis untuk produk Nokia 6155.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu Nokia berhak melakukan perubahan pada produk yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

DALAM SITUASI APAPUN, NOKIA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA ATAU PENDAPATAN ATAU KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, SEBAGAI AKIBAT ATAU TIDAK LANGSUNG YANG TERJADI SECARA TIDAK DISENGAJA MAUPUN DISENGAJA. ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA MESTINYA." KECUALI JIKA DITENTUKAN LAIN OLEH PERATURAN YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK YANG TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT MENGENAI KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN KESesuaIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN AKURASI, KEHANDALAN ATAU ISI DARI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU.

KONTROL EKSPOR

Perangkat ini dapat berisi komoditas, teknologi atau perangkat lunak yang tunduk pada undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Isi

Untuk keselamatan Anda	vii	Membuat panggilan	11
Perangkat Anda.....	viii	Papan tombol.....	11
Layanan jaringan	viii	Daftar kontak.....	11
Memori bersama.....	ix	Nomor keluar terakhir	11
		Panggilan konferensi	11
Selamat Datang.....	x	Menjawab panggilan.....	12
Mencari bantuan	x	Panggilan masuk.....	12
Menemukan label telepon.....	x	Mengatur volume lubang suara...	12
Informasi dukungan dan kontak		Menjawab panggilan saat tombol	
Nokia	x	terkunci.....	12
		Pengeras suara.....	13
		Pilihan pada panggilan.....	13
1. Telepon Anda sekilas pandang ...	1	Pengaman tombol	14
Tombol dan komponen.....	1	Mengunci tombol.....	14
Modus siaga.....	2	Membuka penguncian tombol	14
Tombol cepat	2		
Indikator dan ikon	2		
Menu telepon	3	3. Entri teks.....	15
Penggunaan tombol gulir	4	Modus standar	15
Petunjuk pada telepon.....	4	Teks (Abc).....	15
Pengaturan kode pengamananan.....	4	Angka (123).....	15
Ke fungsi	5	Tanda baca dan karakter khusus .	15
Memilih fungsi Ke.....	5	Modus teks prediksi	16
Mengatur fungsi.....	5	Mengaktifkan atau	
		menonaktifkan.....	16
		Entri teks	16
2. Persiapan	6	Mengubah huruf besar–huruf kecil	
Antena	6	dan modus.....	16
Baterai	7		
Melepas penutup belakang (cover)	7	4. Pesan.....	18
Melepas baterai.....	7	Pesan teks.....	18
Penginstalasian kartu UIM		Membuat dan mengirim pesan....	18
(CDMA SIM).....	7	Membaca pesan	20
Memasang kembali baterai.....	8	Membalas pesan	20
Memasang kembali penutup		Template.....	21
belakang (cover)	9	Folder pesan teks.....	21
Mengisi daya baterai	9	Daftar distribusi.....	22
Mengaktifkan atau menonaktifkan		Menghapus pesan.....	22
telepon.....	10	Mengubah pilihan pengiriman....	23
Memasang headset.....	10		

Mengubah pengaturan lainnya ...	24	Membuat konfigurasi	
Pesan suara	24	pengaturan	36
Menyimpan nomor kotak suara...	24	Mengirim dan menerima kontak	37
Memanggil dan mengkonfigurasi		Mengirim kartu nama	37
pesan suara	25		
Mendengarkan pesan suara.....	25	7. Kamera.....	38
Mengotomatiskan pesan suara ...	25	Mengambil foto.....	38
Menghapus ikon pesan suara	26	Merekam klip video.....	39
Pesan Web	26	Pengatur waktu otomatis	
		(Self-timer).....	40
		Pengaturan	41
5. Daftar panggilan.....	27		
Melihat panggilan tidak terjawab..	27	8. Galeri	42
Melihat panggilan yang diterima...	27	Folder.....	42
Melihat panggilan keluar.....	28		
Melihat waktu panggilan	28	9. Media.....	44
Menghapus register.....	28	Pemutar media	44
Lama panggilan	28	Radio.....	44
Lama panggilan data dan faks.....	29	Menghidupkan dan mematikan	
Lama panggilan minibrowser	30	radio	45
6. Kontak	31	Perekam	46
Menambahkan kontak baru	31	Merekam pembicaraan atau	
Menyimpan nama kontak dan		suara.....	46
nomor.....	31	Pilihan.....	47
Menyimpan hanya nomor kontak	31	Equaliser media	47
Menyimpan entri	31	Mengaktifkan pengaturan	
Menyimpan beberapa nomor		equaliser.....	47
telepon dan item teks	31		
Mengubah nomor telepon		10. Pengaturan.....	49
standar.....	32	Profil	49
Grup penelepon.....	32	Personalisasi profil	49
Membuat panggilan cepat.....	32	Mengatur profil berjangka waktu	49
Tag suara	33	Pengaturan nada.....	50
Menetapkan kutipan suara ke		Tema	51
salah satu entri	34	Pengaturan tampilan utama.....	51
Memanggil nomor	34	Wallpaper	51
Kutipan suara	34	Screen saver.....	51
Mengedit entri daftar kontak.....	35	Penghemat daya	51
Menghapus entri kontak.....	36	Skema warna	52
Mengakses menu kontak	36	Batas waktu lampu latar.....	52
Mencari nama	36		

Pengaturan tampilan mini.....	52	Privasi suara	63
Wallpaper	52	PUK (kode pembuka kunci pribadi).....	63
Screen saver.....	52	Pengaturan aplikasi	64
Penghemat daya.....	52	Jaringan.....	64
Skema warna.....	52	Layanan jaringan	64
Pengaturan waktu dan tanggal.....	53	Menyimpan kode fitur.....	64
Jam.....	53	Pengalihan panggilan	65
Tanggal.....	53	Panggilan tunggu.....	65
Pembaruan otomatis pada tanggal dan waktu.....	53	Mengirim ID sendiri.....	66
Pengaturan panggilan	53	Menampilkan nomor telepon sendiri.....	66
Tombol penjawab bebas.....	53	Kembalikan pengaturan.....	66
Panggil ulang otomatis	54		
Panggilan cepat.....	54	11. Agenda	67
Membuka flip untuk menjawab... ..	54	Jam alarm.....	67
Kartu panggil.....	54	Menetapkan atau mengubah pengaturan alarm	67
Kode awal internasional	55	Mengulang alarm.....	67
Panggilan data atau faks.....	55	Menetapkan nada alarm.....	67
Ringkasan panggilan.....	56	Batas waktu tunda	68
Nada dering untuk penelepon tanpa ID	56	Kondisi alarm	68
Pengaturan telepon	56	Menonaktifkan alarm	68
Bahasa telepon	56	Kalender.....	68
Status memori.....	56	Membuka.....	68
Pengaman tombol otomatis.....	57	Ke tanggal.....	68
Nada DTMF	57	Membuat catatan pada tanggal tertentu.....	69
Nada pembuka	57	Melihat catatan (tampilan hari)..	69
Pengaktifkan teks petunjuk.....	58	Pilihan saat melihat daftar catatan	69
Memberikan konfirmasi layanan UIM	58	Mengirim catatan	70
Sambungan	58	Menerima catatan kalender.....	70
Inframerah	58	Catatan.....	71
Perintah suara dan tag suara.....	59	Daftar agenda.....	71
Pengoperasian hands-free.....	59	Menambahkan catatan agenda... ..	71
Pengaturan perangkat tambahan... ..	60	Melihat catatan agenda.....	71
Headset	60	Kalkulator	72
Pengisi daya.....	61	Konverter mata uang	73
Pengaturan pengamananan	61	Penghitung waktu mundur.....	73
Kode PIN	61	Mengatur penghitung waktu	74
Pembatasan panggilan	61	Mengubah waktu.....	74
Tingkat pengamananan.....	62		
Kode akses.....	62		

Menyela penghitung waktu.....	74	18. Informasi keselamatan	
Stopwatch.....	74	tambahan.....	90
Menghitung waktu	75	Kondisi pengoperasian	90
Catatan pengoperasian.....	75	Perangkat medis.....	90
Pilihan.....	76	Kendaraan.....	91
12. Web ponsel	77	Kawasan berpotensi ledakan.....	92
Mengakses Internet ponsel	77	Panggilan darurat.....	92
Mendaftar	78	Informasi Pengesahan (SAR).....	93
Menjelajahi Internet ponsel.....	78	Indeks.....	95
Tombol telepon	78		
Menerima panggilan saat online	78		
Membuat panggilan darurat saat			
online	79		
Mengosongkan cache dan			
mengakhiri sambungan	79		
13. Ekstra	80		
Permainan	80		
Koleksi	80		
Memori.....	80		
14. Konektivitas PC.....	81		
Transfer data USB.....	81		
Transfer menggunakan Windows			
Explorer	81		
Nokia PC Suite.....	82		
15. Perangkat tambahan	84		
16. Informasi baterai	85		
Pengisian dan pengosongan daya..	85		
Pedoman otentikasi baterai Nokia.	86		
17. Perawatan dan pemeliharaan .	88		

Untuk keselamatan Anda

Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan keselamatan dan melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.



AKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan telepon jika terdapat larangan penggunaan telepon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi peraturan hukum setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.



GANGGUAN

Jangan aktifkan telepon jika terdapat larangan penggunaan telepon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



NONAKTIFKAN SAAT BERADA DI RUMAH SAKIT

Patuhi semua larangan. Nonaktifkan telepon saat berada di sekitar peralatan medis.



NONAKTIFKAN SAAT BERADA DI DALAM PESAWAT TERBANG

Patuhi semua larangan. Perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan di dalam pesawat terbang.



NONAKTIFKAN SAAT PENGISIAN BAHAN BAKAR

Jangan gunakan telepon di tempat pengisian bahan bakar, di dekat bahan bakar, atau bahan kimia.



NONAKTIFKAN SAAT BERADA DI AREA LEDAKAN

Patuhi semua larangan. Jangan gunakan telepon di tempat yang sedang terjadi ledakan.



GUNAKAN DENGAN BAIK

Gunakan telepon hanya dengan posisi normal sesuai penjelasan dalam dokumentasi produk. Bila tidak perlu, jangan sentuh antena.



LAYANAN RESMI

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.



PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai asli. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Telepon Anda tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



SALINAN DATA CADANGAN

Jangan lupa untuk membuat salinan data cadangan atau menyimpan semua informasi penting tertulis yang disimpan dalam telepon.



HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Sebelum perangkat ini dihubungkan ke perangkat lain, baca buku petunjuk ini untuk rincian petunjuk keselamatan. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



PANGGILAN DARURAT

Pastikan telepon dalam keadaan aktif dan berada dalam jangkauan layanan. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan kembali ke layar awal. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol panggil. Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan pada jaringan CDMA 800, 1900 dan AMPS. Hubungi operator selular Anda untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan.

Jika menggunakan fitur dalam perangkat, patuhi semua peraturan dan hormati kebebasan pribadi dan hak hukum orang lain.



Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur dalam perangkat selain dari jam alarm, perangkat harus dinyalakan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan telepon nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

■ Layanan jaringan

Untuk menggunakan telepon, Anda harus memiliki layanan operator selular. Sebagian besar fungsi fitur perangkat ini tergantung pada fungsi fitur jaringan selular untuk penggunaannya. Layanan jaringan tersebut mungkin tidak tersedia di semua jaringan atau Anda mungkin harus membuat perjanjian khusus dengan operator selular sebelum Anda dapat menggunakan layanan jaringan.

Operator selular Anda mungkin harus memberikan petunjuk tambahan untuk penggunaan layanan tersebut dan menjelaskan biaya yang dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang mempengaruhi bagaimana Anda menggunakan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa.

Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat diblokir atau tidak diaktifkan. Jika demikian, berbagai fitur tersebut tidak akan tampil pada menu perangkat Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

■ Memori bersama

Fitur berikut dalam perangkat ini mungkin menggunakan memori bersama: kontak; pesan teks; foto, gambar, dan nada dalam galeri; catatan kalender; permainan; dan aplikasi. Penggunaan satu atau beberapa fitur tersebut dapat mengurangi memori yang tersedia untuk fitur lain yang menggunakan memori bersama. Jika telepon Anda menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh saat Anda mencoba menggunakan fitur yang menggunakan memori bersama, hapus beberapa informasi atau entri


yang disimpan dalam fitur memori bersama sebelum penyimpanan dilanjutkan. Beberapa fitur, seperti foto, gambar, dan nada dalam galeri; pesan teks dan aplikasi; mungkin memiliki sejumlah memori tertentu yang khusus diberikan untuk fitur tersebut selain memori bersama dengan fitur lainnya.

Selamat Datang

Terima kasih atas pembelian telepon selular Nokia 6155 ini. Telepon Anda dilengkapi berbagai fungsi praktis untuk pemakaian sehari-hari, seperti pengeras suara hands-free, jam alarm, kalkulator, kalender, dan banyak lagi. Telepon Anda juga dapat dihubungkan ke PC, laptop atau perangkat lain dengan menggunakan kabel data. Agar telepon sesuai dengan keinginan Anda, nada dering favorit dapat Anda atur.

■ Mencari bantuan

Menemukan label telepon

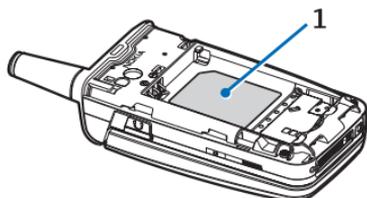

Jika Anda memerlukan bantuan, Nokia Customer Care siap membantu Anda. Sebelum menghubunginya, sebaiknya tulis dan sediakan Nomor seri elektronik (ESN).

ESN dapat Anda temukan pada label jenis, yang terletak di bawah baterai pada bagian belakang telepon ini. Lihat "[Melepas penutup belakang \(cover\)](#)", h. 7 dan "[Melepas baterai](#)", h. 7.


Informasi dukungan dan kontak Nokia

Untuk mendapatkan versi terbaru dari buku petunjuk ini, aneka download, layanan dan informasi tambahan yang berkaitan dengan produk Nokia Anda, silakan kunjungi www.nokia-asia.com/support atau website lokal Nokia.

Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan merujuk ke www.nokia-asia.com/contactus.

Untuk mengetahui lokasi terdekat pusat perawatan Nokia untuk layanan pemeliharaan, Anda dapat mengunjungi www.nokia-asia.com/repair.


1. Telepon Anda sekilas pandang

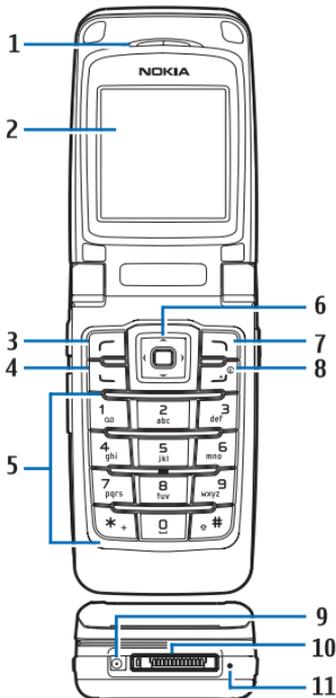

- Port lubang suara (1)
- Layar tampilan (2)
- Tombol pilihan kiri (3)
- Tombol panggil (4)
- Papan tombol (5)
- Tombol pilihan dan gulir empat arah (6)
- Tombol pilihan kanan (7)

- Tombol daya dan tombol putus (8)
- Port pengisi daya (9)
- Konektor Pop-Port™ (10)
- Mikrofon (11)

■ Tombol dan komponen

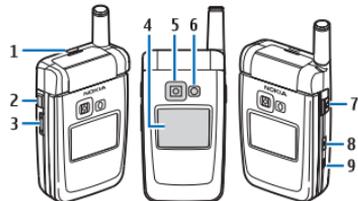

- Pengeras suara (1)
- Tombol perintah suara (2)
- Tombol volume suara (3)
- Layar mini (4)
- Lensa kamera (5)
- Lampu kilat kamera (6)
- Konektor headset (7)
- Tombol Kamera dan Video (8)
- Inframerah (9)


Tombol suara berfungsi sebagai berikut:

- Tekan sebentar—Menjawab panggilan masuk.
- Tekan terus—Menjawab atau membuat panggilan suara.

■ Modus siaga

Tergantung pada operator jaringan dan nomor model telepon Anda, beberapa atau semua tombol pilihan berikut mungkin muncul dalam modus siaga.

Modus siaga adalah halaman pertama dan menunjukkan bahwa telepon Anda dalam kondisi menunggu perintah.

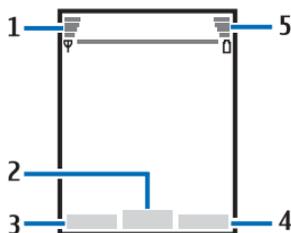

Kekuatan sinyal (1)—Semakin tinggi baris, semakin kuat sinyal yang diterima.

Menu (2)—Tekan tombol pilihan tengah untuk memilih opsi ini.

Ke (3)—Tekan tombol pilihan kiri untuk memilih opsi ini.

Nama (4)—Tekan tombol pilihan kanan untuk memilih opsi ini.

Level baterai (5)—Semakin tinggi baris yang terlihat, semakin tinggi daya baterai.

■ Tombol cepat



Catatan: Tergantung pada operator jaringan dan nomor model telepon Anda, beberapa atau semua tombol Cepat berikut mungkin muncul dalam modus siaga.

Dalam modus siaga, tombol gulir empat arah dengan segera akan membawa Anda ke menu -yang sering dibuka:

Gulir ke atas atau ke bawah untuk melihat daftar kontak.

Gulir ke kanan untuk melihat menu kalender atau operator jaringan.

Gulir ke kiri untuk membuat pesan teks dengan cepat.

Tekan tombol pilihan tengah untuk melihat menu utama atau submenu yang dipilih.

■ Indikator dan ikon

Tergantung pada penyedia layanan nirkabel atau operator jaringan dan nomor model telepon Anda, beberapa atau semua ikon dan indikator berikut mungkin muncul dalam modus siaga.

 Anda mendapat pesan teks atau pesan gambar baru.

Lihat "[Pesan teks](#)", h. 18.

 Ada panggilan Anda yang tidak terjawab. Lihat "[Melihat panggilan tidak terjawab](#)", h. 27.

 Anda mendapat pesan suara baru. Lihat "[Pesan suara](#)", h. 24.

 Tombol telepon terkunci. Lihat "[Pengaman tombol](#)", h. 14.

 Telepon Anda diaktifkan ke profil diam. Lihat "[Profil](#)", h. 49.

 Jam alarm diaktifkan. Lihat "[Jam alarm](#)", h. 67.

 Penghitung waktu mundur sedang bekerja.

 Penghitung waktu stopwatch sedang bekerja di latar belakang.

 Perangkat handsfree aktif. Lihat "[Pengeras suara](#)", h. 13.

 Profil berjangka waktu dipilih. Lihat "[Profil](#)", h. 49.

 atau  Perangkat tambahan terpasang pada telepon ini. Lihat "[Pengaturan perangkat tambahan](#)", h. 30.

 Enkripsi untuk privasi suara aktif (atau tidak aktif) dalam jaringan.

 Anda berada dalam jaringan digital. Lihat "[Layanan jaringan](#)", h. viii.

 Anda berada dalam jaringan analog. Lihat "[Layanan jaringan](#)", h. viii.

 Anda berada dalam jaringan 1XRTT. Lihat "[Layanan jaringan](#)", h. viii.

 Anda menggunakan jaringan lain di luar jangkauan jaringan asal. Lihat "[Jaringan](#)", h. 64.

 Sambungan inframerah diaktifkan. Lihat "[Inframerah](#)", h. 58.

■ Menu telepon

Fitur-fitur telepon dikelompokkan sesuai dengan fungsinya dan diakses melalui menu utama. Masing-masing menu utama berisi submenu dan daftar dengan objek yang dapat Anda pilih atau lihat dan menggunakannya untuk personalisasi fitur telepon Anda. Untuk mengakses menu dan submenu ini, gunakan metode gulir atau cara pintas.

Anda dapat mengubah tampilan menu dari daftar ke kotak. Pilih *Menu > Pilihan > Tampilan menu utm > Daftar* atau *Kotak*.



Catatan: Beberapa fitur mungkin tidak tersedia (tergantung pada jaringan Anda). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda.

Penggunaan tombol gulir

Anda dapat menggunakan tombol gulir empat arah untuk menggulir ke atas, bawah, kiri, dan kanan melintasi berbagai pilihan.



1. Dalam modus siaga, pilih *Menu*, kemudian gulir melintasi menu utama.
Saat menelusuri isi menu, nomor menu akan terlihat di sudut kanan atas layar. Di bawah indikator tingkat baterai terdapat baris gulir dengan penunjuk yang bergerak ke atas atau bawah di bagian kanan tampilan layar saat Anda menggulir isi menu. Penunjuk ini memberikan tampilan visual posisi Anda saat ini dalam struktur menu.
2. Apabila Anda berada di salah satu menu, tekan tombol pilihan tengah untuk memilih submenu.
 - Pilih *Kembali* (tombol pilihan kanan) untuk kembali ke menu sebelumnya.
 - Tekan tombol putus untuk kembali ke modus siaga dari menu atau submenu mana saja.

Petunjuk pada telepon

Beberapa fitur dilengkapi keterangan singkat (teks petunjuk) yang dapat dilihat pada layar. Untuk melihat keterangan tersebut, aktifkan terlebih dahulu teks petunjuk.

Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Telepon* > *Pengaktifan teks petunjuk* > *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Gulir ke salah satu fitur kemudian tunggu sekitar 14 detik. Gulir ke bawah untuk melihat semua keterangan, atau pilih *Kembali* untuk keluar.

■ Pengaturan kode pengaman

Telepon Anda memiliki pilihan pengaman, sehingga Anda dapat mengunci telepon dengan kode PIN. Apabila kode PIN ditetapkan dan diaktifkan, tidak ada panggilan keluar yang diperbolehkan dan menu tidak dapat diakses tanpa memasukkan kode yang benar terlebih dulu. Hal ini mencegah dilakukannya panggilan keluar yang tidak berkewenangan atau mengakses informasi apa pun yang disimpan dalam telepon Anda.

Pilihan kode PIN ada dalam menu Pengaturan. Pertama kali Anda mengakses pilihan Pengaman, Anda harus memasukkan kode PIN. Kode PIN standar mungkin bervariasi,

tergantung pada penyedia layanan atau operator jaringan yang menyediakan kartu UIM Anda.

Kode PIN akan melindungi kartu UIM dari akses yang tidak sah. Panjang kode PIN dapat terdiri dari 4–8 angka.

Setelah tiga kali salah memberikan masukan, maka kode PIN akan diblokir. Anda harus memasukkan kode PUK (kode pembuka kunci pribadi).

Lihat "PUK (kode pembuka kunci pribadi)", h. 63.

■ Ke fungsi

Menu *Ke* berguna untuk mengubah fungsi tombol pilihan kiri pada telepon. Dengan fungsi ini, Anda dapat dengan cepat menggunakan fungsi yang sering dibuka dari menu *Ke* dalam modus siaga.

Memilih fungsi Ke

1. Dalam modus siaga, pilih *Ke* > *Pilihan* > *Pilih pilihan*.
2. Gulir ke atas atau bawah untuk menyorot fungsi yang dikehendaki.
3. Pilih *Tandai* untuk menambahkan fungsi atau *Hapus* untuk menghapus fungsi.
4. Pilih *Selesai* bila Anda sudah menambahkan semua fungsi yang dikehendaki.

5. Pilih *Ya* untuk menyimpan perubahan tersebut.
6. Dalam modus siaga, pilih *Ke* untuk menampilkan daftar fungsi yang Anda pilih dalam langkah 2.

Mengatur fungsi

1. Dalam modus siaga, pilih *Ke* > *Pilihan* > *Mengorganisir*.
2. Gulir ke atas atau ke bawah untuk menyorot fungsi yang akan Anda atur ulang, kemudian pilih *Pindah* > *Pindah ke atas*, *Pindah ke bawah*, *Pindah paling atas*, atau *Pindah ke dasar*.
3. Pilih *Selesai* > *Ya* untuk menyimpan perubahan.

2. Persiapan

■ Antena

Perangkat Anda memiliki antena dalam dan luar yang terletak di bagian atas telepon bila flip tertutup.

Pegang telepon dengan antena menunjuk ke atas dan melewati bahu Anda.



Catatan:

Jika tidak perlu jangan sentuh antena saat perangkat aktif.

Menyentuh antena akan mempengaruhi

–hi kualitas panggilan dan mengakibatkan perangkat tersebut beroperasi dengan daya yang lebih tinggi daripada yang biasanya dibutuhkan.

Hindari menyentuh bagian antena saat mengoperasikan perangkat akan mengoptimalkan kinerja antena dan masa pakai baterai.




Baterai




Catatan: Selalu matikan perangkat dan putuskan pengisi daya (charger) sebelum mengeluarkan baterai. Jangan sentuh komponen elektronik saat penutup diganti. Selalu simpan dan gunakan perangkat dengan penutup yang terpasang.

Melepas penutup belakang (cover)

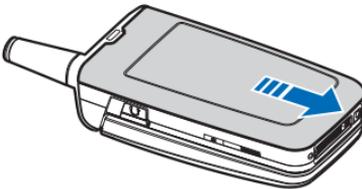

1. Dengan bagian belakang telepon menghadap Anda, dorong penutup belakang.
2. Geser penutup belakang ke arah bawah telepon, kemudian lepaskan penutup belakang.

Melepas baterai

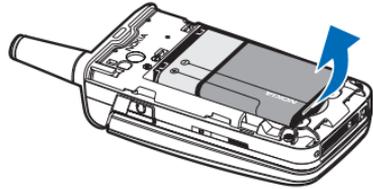


Setelah melepas penutup belakang, masukkan jari Anda ke dalam tempat jari kemudian angkat baterai dari tempatnya.




Catatan: Selalu matikan perangkat dan putuskan pengisi daya (charger) sebelum mengeluarkan baterai.

Penginstalasian kartu UIM (CDMA SIM)

Kartu Modul Identitas Pengguna (User Identity Module: UIM), juga disebut kartu Modul Identitas Pelanggan CDMA (SIM), dan bagian kontakannya mudah rusak oleh goresan atau tekukan, karena itu hati-hati saat memegang, memasukkan, atau mengeluarkan kartu. Slot kartu UIM dibuat menjadi bagian perangkat ini, terletak di bawah baterai.

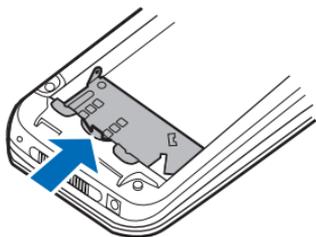

Pastikan selalu telepon dalam keadaan tidak aktif, penutup dan baterai sudah dilepas sebelum kartu UIM dipasang.

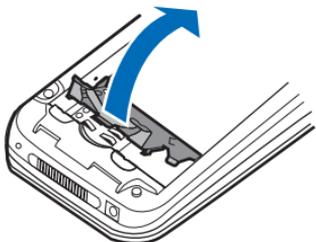


Jauhkan kartu UIM dari jangkauan anak-anak.

1. Buka tempat UIM dengan menekan tombol pembuka.
2. Putar tempat kartu ke atas.
3. Pasang kartu UIM ke dalam dudukannya (bagian bersudut miring dimasukkan terakhir) dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah, menyentuh

bagian berwarna emas pada telepon.



4. Putar tempat kartu ke bawah, kemudian pasang kembali baterai.

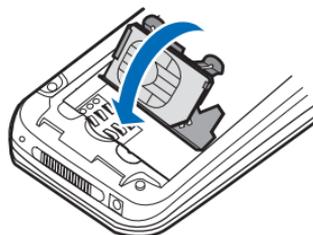


Memasang kembali baterai

1. Pasang baterai, dengan memasukkan terlebih dahulu bidang kontak berwarna emas ke dalam tempat baterai.



2. Dorong sisi lain pada baterai agar masuk ke dalam tempatnya.

Memasang kembali penutup belakang (cover)

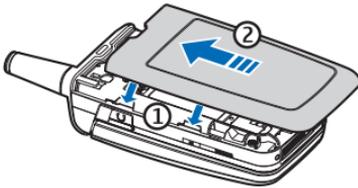

1. Pasang penutup belakang pada telepon dengan penahan penutup sejajar ke slot pada telepon.
2. Dorong penutup belakang ke arah atas telepon hingga terpasang dengan benar.

Mengisi daya baterai



Catatan: Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan daya dari pengisi daya AC-3 atau AC-4.


1. Hubungkan transformator pengisi daya pada stopkontak listrik.
2. Pasang konektor output pengisi daya ke dalam konektor bulat di bagian bawah telepon.



Setelah beberapa detik, indikator baterai pada layar mulai bergulir dari bawah ke atas. Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

ACP-12, 9, 8, 7, dan LCH-12 dapat juga digunakan untuk mengisi daya telepon, tetapi harus digunakan dengan adaptor CA-44 yang disertakan dalam kotak kemasan.

1. Hubungkan transformator pengisi daya pada stopkontak listrik.
2. Masukkan steker keluaran pengisi daya ke dalam jack adaptor CA-44. Masukkan steker CA-44 ke dalam jack di bagian bawah telepon.

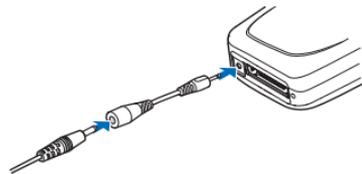

Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan perangkat tambahan Nokia yang disetujui untuk digunakan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lainnya akan membatalkan persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

■ Mengaktifkan atau menonaktifkan telepon


1. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan telepon Anda, tekan terus tombol putus pada papan tombol paling sedikit selama 4 detik.
2. Masukkan kode penguncian jika perlu, dan pilih **OK**. Lihat "[Pengaturan pengamanan](#)", h. 61.




Peringatan: Jangan aktifkan telepon jika penggunaan telepon selular dilarang atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

■ Memasang headset

Headset yang kompatibel seperti HS-3, dapat dibeli bersama telepon ini atau terpisah sebagai perangkat tambahan. Lihat "[Pengaturan perangkat tambahan](#)", h. 60.

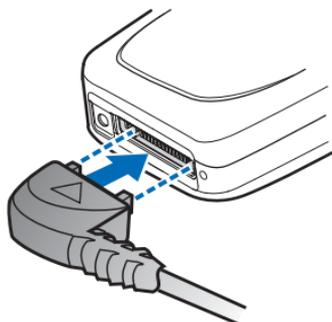

1. Pasang konektor headset ke dalam konektor Pop-Port di bagian bawah telepon Anda.  muncul dalam modus siaga.
 2. Posisikan headset di telinga Anda.
- Setelah headset terpasang, panggilan telepon dapat dibuat dan diakhiri seperti biasa.

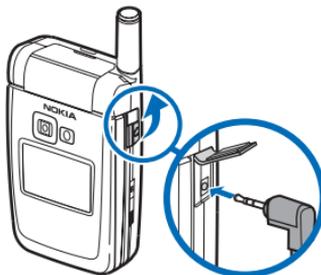

- Gunakan tombol untuk memasukkan angka.
- Tekan tombol panggil untuk membuat panggilan. Lihat "[Telepon Anda sekilas pandang](#)", h. 1.
- Tekan tombol putus untuk mengakhiri panggilan.

Anda juga dapat memasang headset yang kompatibel ke jack headset 2,5-mm di samping kanan telepon untuk operasi hands-free. Lihat "[Pengaturan perangkat tambahan](#)", h. 60.

■ Membuat panggilan



Catatan: Sebelum membuat atau menerima panggilan, tarik penuh antena luar.

Papan tombol

1. Masukkan nomor telepon (termasuk kode area), kemudian tekan tombol panggil. (Untuk menghapus karakter ke kiri kursor, pilih *Hapus*.)
2. Tekan tombol putus untuk mengakhiri panggilan, atau pilih *Putus* untuk membatalkan semua upaya panggilan.

Daftar kontak

1. Dalam modus siaga, gulir ke bawah untuk menampilkan daftar kontak, kemudian sorot entri yang dikehendaki.
2. Pilih *Rincian* untuk menyorot nomor yang dikehendaki, kemudian pilih *Panggil*.

Nomor keluar terakhir

1. Dalam modus siaga, tekan tombol panggil untuk menampilkan 30 nomor telepon keluar terakhir.
2. Gulir ke nomor (atau nama) yang akan dipanggil ulang, kemudian tekan tombol panggil.

Panggilan konferensi

Panggilan konferensi adalah layanan jaringan yang berguna untuk berbicara dengan lebih dari dua peserta dalam satu panggilan. Layanan ini tergantung pada penyedia layanan anda.

1. Buat panggilan ke peserta pertama.
2. Jika peserta pertama telah tersambung, pilih *Pilihan > Panggilan baru*.
3. Masukkan nomor telepon peserta kedua, atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak. Pilih *Panggil*. Panggilan pertama akan ditahan.
4. Jika peserta kedua menjawab, tekan tombol panggil untuk menghubungkan semua panggilan.
5. Untuk mengakhiri panggilan konferensi, pilih *Pilihan > Akhiri semua pgl.*, atau tekan tombol putus.

■ Menjawab panggilan

Panggilan masuk

1. Dengan flip terbuka, tekan tombol panggil, atau pilih *Jawab* untuk menjawab panggilan.
2. Tekan tombol putus untuk menolak panggilan.

Pilih *Diam* untuk membuat nada dering menjadi tidak bersuara, kemudian *Bebas*, atau jangan lakukan apa-apa. Panggilan pada akhirnya akan dialihkan ke pesan suara.

Jika telepon diatur ke diam pada menu profil, pilih *Bebas* untuk mengalihkan panggilan ke pesan suara.

3. Dengan flip tertutup, tekan tombol volume suara untuk membuat nada dering menjadi tidak bersuara.

Menekan sebentar tombol suara akan menjawab panggilan masuk melalui pengeras suara.

Sesuai standar, telepon Anda akan menjawab panggilan masuk saat flip dibuka. Anda dapat mengubah pengaturan agar panggilan tidak dijawab saat flip terbuka.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggil > Jawab bila flip dibuka > Aktif* atau *Tidak aktif*.

Mengatur volume lubang suara

Selama ada panggilan atau tidak, Anda dapat menggulir tombol volume suara yang berada di bagian kiri perangkat. Gulir ke atas atau bawah untuk mengatur volume lubang suara. Saat volume suara diatur, indikator baris akan muncul untuk menunjukkan tingkat volume suara.

Menjawab panggilan saat tombol terkunci

Untuk menjawab panggilan saat tombol terkunci, tekan tombol panggil dengan flip terbuka. Untuk menjawab panggilan saat flip tertutup dan tombol terkunci, tekan terus tombol suara untuk menjawab melalui pengeras suara. Saat panggilan berlangsung, semua fitur akan berfungsi seperti biasa. Jika Anda mengakhiri atau menolak panggilan, maka tombol akan kembali terkunci secara otomatis. Lihat "*Pengaman tombol*", h. 14.

Jika pengunci tombol aktif, panggilan masih dapat dilakukan ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram di dalam perangkat Anda.

Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol panggil.

Pengeras suara



Peringatan: Jangan pegang perangkat ini di dekat telinga Anda bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

Anda dapat menggunakan telepon ini sebagai pengeras suara saat panggilan berlangsung.

- Untuk mengaktifkan pengeras suara saat panggilan berlangsung dengan flip terbuka, pilih *Loudsp.*
- Untuk mengaktifkan pengeras suara saat menjawab panggilan dengan flip tertutup, tekan tombol suara.
- Untuk menonaktifkan pengeras suara saat panggilan berlangsung, dengan flip terbuka, pilih *Handset*.

Pengeras suara akan dinonaktifkan secara otomatis, jika panggilan (atau upaya panggilan) berakhir atau jika perangkat tambahan tertentu dipasang.

Pilihan pada panggilan

Berbagai pilihan yang dapat diaktifkan selama panggilan berlangsung merupakan layanan jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda.

1. Pilih *Pilihan* saat panggilan berlangsung untuk menampilkan pilihan berikut:

Loudspeaker atau *Handset*—

Mengaktifkan atau menonaktifkan pengeras suara selama panggilan.

Panggilan baru—Memulai panggilan konferensi. Lihat "*Panggilan konferensi*", h. 11.

Simpan—Menyimpan nomor saat panggilan ke daftar kontak Anda berlangsung. Pilihan ini hanya tersedia jika nomor dimasukkan saat panggilan berlangsung.

Tbh. ke kontak—Menambahkan nomor telepon ke kontak yang ada dalam daftar kontak saat panggilan berlangsung. Pilihan ini hanya tersedia jika nomor dimasukkan saat panggilan berlangsung.

Akhiri semua pgl.—Memutus sambungan semua panggilan aktif.

Kirim DTMF—Masukkan nomor, lalu pilih *DTMF* untuk mengirim nomor sebagai nada.

Kontak—Menampilkan menu kontak.

Menu—Menampilkan menu telepon.

2. Tentukan pilihan untuk mengaktifkannya atau membuka submenu.

■ Pengaman tombol

Dengan pengaman tombol, Anda dapat mengunci tombol untuk mencegah penekanan tombol tanpa disengaja. Tombol yang terkunci akan terbuka saat Anda menerima panggilan. Setelah panggilan selesai, penguncian tersebut akan kembali aktif secara otomatis.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam telepon Anda.

Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol panggil.

Mengunci tombol

Pilih *Menu* dengan tombol pilihan tengah; kemudian tekan * dalam 2 detik.

Membuka penguncian tombol

Pilih *Aktifkan* dengan tombol pilihan tengah; kemudian tekan * dalam 2 detik.

3. Entri teks

Memasukkan teks dan angka dapat dilakukan dengan dua cara: modus standar dan modus teks prediksi. Pilih *Hapus* untuk memundurkan (backspace) kursor dan menghapus satu karakter. Tekan terus *Hapus* untuk memundurkan terus dan menghapus karakter.

■ Modus standar

Modus standar adalah satu-satunya cara untuk memasukkan teks ke dalam daftar kontak dan untuk mengubah nama grup penelepon.

Teks (Abc)

- Tekan tombol sekali untuk memasukkan huruf pertama pada tombol tersebut, tekan dua kali untuk memasukkan huruf kedua, dan seterusnya. Jika Anda berhenti sebentar, huruf terakhir pada layar akan diterima dan perangkat akan menunggu untuk huruf berikutnya.
- Tekan tombol 0 untuk memasukkan spasi yang akan menerima penulisan tersebut sebagai satu kata.
- Tekan tombol 1 untuk memasukkan tanda titik ke dalam pesan.

- Tekan * untuk menampilkan daftar lengkap karakter khusus.
- Tekan terus tombol # untuk menampilkan *P'aturan editor* (*Modus nomor, Kamus aktif* atau *Kamus tidak aktif, Penulisan bahasa*).

Angka (123)

Untuk beralih ke modus 123 dari modus Abc, tekan terus tombol # pada layar entri pesan mana pun untuk menghadirkan *P'aturan editor*. Pilih *Modus nomor*, kemudian perangkat ini akan kembali ke layar entri dan mengalihkan ikon Abc di sudut kiri atas layar ke ikon 123 (atau sebaliknya).

Tanda baca dan karakter khusus

Saat berada di layar entri teks, tekan * untuk menampilkan karakter khusus (tekan terus * jika teks prediksi aktif). Tekan kembali tombol * untuk menggulir ke semua karakter yang tersedia. Gulir untuk menelusuri daftar karakter khusus. Setelah salah satu karakter disorot, pilih *Gunakan* untuk menyisipkan karakter tersebut ke dalam pesan.

■ Modus teks prediksi


Metode ini merupakan cara yang lebih cepat daripada modus standar, input teks prediksi berguna untuk menulis pesan dengan cepat menggunakan tombol dan kamus telepon. Dalam modus teks prediksi, telepon akan menerka kata yang Anda masukkan.

Mengaktifkan atau menonaktifkan

1. Di setiap layar entri teks, pilih *Pilihan > Kamus aktif* untuk mengaktifkan atau *Kamus tidak aktif* untuk menonaktifkan.
2. Jika Anda mengaktifkan teks prediksi, pilih bahasa pilihan Anda.

Entri teks

Ilustrasi berikut menunjukkan entri teks "Nokia" dalam modus teks prediksi. Jika Anda memilih kamus bahasa Inggris, tekan masing-masing tombol angka sekali, kemudian layar akan menampilkan kata "Nokia" dengan menerka huruf yang sesuai entri tombol:

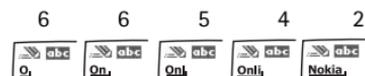

- Tekan 0 untuk memasukkan spasi, kemudian tulis kata berikutnya.

- Jika kata yang ditampilkan belum benar, tekan tombol * untuk melihat kemungkinan kata lain yang sesuai. Untuk kembali ke kata sebelumnya dalam daftar kata yang cocok, pilih *Sblmnya*
- Jika karakter ? muncul setelah kata, pilih *Eja* untuk menambahkan kata tersebut ke dalam kamus.
- Tekan tombol 1 untuk memasukkan tanda titik ke dalam pesan.
- Tekan terus tombol * untuk menampilkan karakter khusus. Tekan kembali tombol * untuk menggulir ke semua karakter yang tersedia.

■ Mengubah huruf besar-huruf kecil dan modus

Tekan tombol # untuk beralih ke huruf besar, huruf kecil, dan teks huruf kalimat. Saat Anda menekan tombol #, ikon berikut (bukan keterangan) akan muncul di kiri atas layar tampilan:

Teks huruf besar: modus standar aktif.

Teks huruf kecil: modus standar aktif.

Teks huruf kalimat: modus standar aktif. Pilihan ini hanya tersedia pada awal kalimat.



Catatan: Anda dapat menekan tombol # dalam waktu 2 detik untuk beralih di antara modus standar dan modus teks prediksi.



Teks huruf besar: teks prediksi aktif.



Teks huruf kecil: teks prediksi aktif.



Teks huruf kalimat: teks prediksi aktif. Pilihan ini hanya tersedia pada awal kalimat.

4. Pesan



Jika sudah berlangganan ke layanan jaringan pesan, Anda dapat mengirim dan menerima pesan ke telepon yang kompatibel yang juga berlangganan ke layanan pesan. Selain itu, Anda dapat membuat daftar distribusi yang berisi nomor telepon dan nama dari daftar kontak. Lihat "[Entri teks](#)", h. 15.

Jika membuat pesan teks jumlah karakter yang diperbolehkan dapat dilihat di sudut kanan atas pesan. Penggunaan karakter khusus (Unicode) akan membutuhkan lebih banyak tempat. Jika terdapat karakter Unicode dalam pesan Anda, indikator mungkin tidak akan menampilkan panjang pesan dengan benar. Sebelum mengirim pesan, telepon ini akan memberitahukan Anda jika pesan tersebut melebihi panjang maksimal yang diperbolehkan untuk satu pesan.



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi virus atau hal lain yang akan merusak perangkat atau PC.



Catatan: Jika Anda mengirim pesan, perangkat ini mungkin menampilkan *Pesan terkirim*, menunjukkan bahwa perangkat telah mengirim pesan ke nomor pusat pesan yang diprogram dalam perangkat Anda. Namun bukan berarti pesan tersebut telah diterima di tempat tujuan. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan pesan, hubungi operator jaringan Anda.

■ Pesan teks

Membuat dan mengirim pesan

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Buat pesan*.

Untuk membuka fungsi *Buat pesan* dengan cepat, gulir ke kiri dalam modus siaga.

2. Buat dan kirim pesan dengan menggunakan tombol.

Beberapa atau semua pilihan berikut akan tersedia saat Anda membuat pesan (tergantung pada layanan pesan yang diaktifkan):

Pilihan mengirim > *Tandai* atau *Hapus* > *Penting*, *Baca kwitansi*, *Panggil kembali*, atau *Tanda tangan*. Pilih *Pilihan mengirim* untuk satu pesan. Lihat "*Mengubah pilihan pengiriman*", h. 23.

Hapus teks—Menghapus semua teks dari editor pesan.

Sisipkan kontak—Menyisipkan nama dari daftar kontak ke dalam pesan.

Sisipkan nomor—Menyisipkan nomor telepon atau mencari nomor telepon dari daftar kontak.

Simpan pesan—Pilih *Konsep* untuk menyimpan pesan dalam folder konsep atau pilih *Template* untuk menyimpan pesan sebagai salah satu template yang sudah ditetapkan dalam folder template.

Keluar editor—Keluar dari editor pesan.

Pakai template—Menyisipkan template yang sudah ditetapkan ke dalam pesan.

Sisipkan smiley—Menyisipkan smiley ke dalam pesan.

Sisipkan kata atau *Edit kata*—Memasukkan atau mengedit teks kata baru yang muncul dalam kamus teks prediksi (hanya tersedia jika teks prediksi aktif).

Sisipkan simbol—Menyisipkan karakter khusus ke dalam pesan (hanya tersedia jika teks prediksi aktif).

Penulisan bahasa—Memilih bahasa yang akan digunakan.

Kamus aktif atau *Kamus tidak aktif*—Mengaktifkan atau menonaktifkan teks prediksi.

Cocok—Melihat kecocokan kata dalam kamus yang akan Anda gunakan (hanya tersedia jika teks prediksi aktif dan penekanan tombol yang sama menghasilkan beberapa kata).

3. Untuk mengirim pesan, pilih *Kirim ke* > *Kirim ke nomor*, *Krm. ke dftr distrib* (jika daftar distribusi sudah dibuat), atau *Kirim ke banyak*.
4. Masukkan nomor telepon atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak; lalu pilih *OK*.

Membaca pesan

Apabila Anda menerima pesan, maka pesan pemberitahuan dan ✉ muncul di layar.

1. Pilih *Tampil* untuk membaca pesan atau *Keluar* untuk mengabaikan pemberitahuan dan membaca pesan tersebut di lain waktu dari kotak masuk. Lihat "*Melihat pesan yang disimpan*", h. 21.
2. Jika perlu, gulir ke atas atau bawah untuk melihat seluruh isi pesan.

Pilihan

Apabila membaca pesan teks, pilih *Pilihan* untuk mengakses beberapa atau semua pilihan berikut:

Hapus—Membuang pesan.

Pakai rincian—Mengakses tiga pilihan berikut:

- *Nomor*—Menggunakan atau menyimpan nomor. Pilih *Pilihan > Tbh. ke kontak, Kirim pesan*, atau *Panggil*.
- *Alamat e-mail*—Mencantumkan alamat e-mail yang terdapat dalam pesan (hanya tersedia jika pesan berisi alamat e-mail). Pilih *Simpan* untuk menyimpan alamat e-mail sebagai entri baru buku telepon atau *Pilihan > Tbh. ke kontak* atau *Kirim pesan*.

- *Alamat Web*—Tampil jika URL dimasukkan dalam pesan.

Simpan—Menyimpan pesan ke *Arsip, Template*, atau folder yang sudah dibuat.

Alihkan—Meneruskan pesan ke nomor telepon lain.

Kunci atau *Tidak terkunci*—Mengunci atau membuka penguncian pesan.

Simpan gambar—Menyimpan gambar ke folder *Template* untuk penggunaan di lain waktu. Anda dapat memasukkan judul untuk gambar, lalu memilih *OK*.

Beri nama baru—Mengedit judul pesan.

Membalas pesan

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Kotak masuk* dan pesan yang dikehendaki, atau saat pesan diterima, pilih *Tampil*.
2. Pilih *Balas > Layar kosong, Teks asli, Template*, atau salah satu jawaban yang sudah tersedia; kemudian buat balasan Anda menggunakan tombol.
3. Setelah membuat balasan, pilih *Kirim*. Nomor telepon pengirim atau e-mail akan digunakan sebagai standar.

Template

Template adalah pesan singkat yang sudah ditulis sebelumnya serta dapat dipanggil dan disisipkan ke dalam pesan teks baru bila waktu Anda untuk menulis sangat terbatas.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Tulis pesan > Pilihan > Pakai template*.
2. Pilih template yang dikehendaki.
3. Pilih *Kirim ke > Kirim ke nomor, Kirim ke e-mail, Kirim ke banyak, atau Krm. ke dftr distrib* (jika daftar distribusi sudah dibuat).
4. Masukkan nomor telepon atau alamat e-mail, atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor atau alamat e-mail dari daftar kontak; lalu pilih *Kirim*.

Daftar distribusi hanya berisi nomor telepon penerima dan dipilih dari daftar grup yang sudah Anda buat.

Folder pesan teks

Menyimpan pesan

Konsep pesan atau pesan yang diterima dapat disimpan ke folder yang ada atau ke folder yang Anda buat.

1. Buka pesan yang diterima atau buat pesan baru, lalu pilih *Pilihan*.
2. Untuk menyimpan pesan yang diterima, pilih *Simpan > Arsip*,

Template, atau salah satu folder yang Anda buat.

3. Untuk menyimpan konsep pesan yang sudah Anda buat, pilih *Simpan pesan > Konsep* atau *Template*.

Melihat pesan yang disimpan

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks*.

2. Pilih folder dengan pesan yang akan Anda lihat:

Kotak masuk—Menyimpan pesan masuk secara otomatis.

Kotak keluar—Menyimpan pesan yang belum terkirim

Berita terkirim—Menyimpan pesan yang sudah terkirim.

Konsep—Menyimpan pesan yang dibuat sebagai konsep.

Arsip—Menyimpan pesan yang Anda buat sebagai arsip, termasuk yang belum dibaca.

Template—Menyimpan gambar dan template yang sudah ditulis sebelumnya. Template pada telepon dapat diedit dan diubah seperti yang Anda kehendaki.

Folder pribadi—Berguna untuk mengatur pesan dengan membuat folder pribadi dan menyimpan beberapa pesan di dalamnya. Pilih *Pilihan > Tambah folder, Ubah nama folder*, atau *Hapus*

folder untuk menambahkan folder pribadi, mengubah nama, atau menghapus folder yang sudah dibuat.

Anda hanya dapat menghapus folder yang dibuat dalam folder pribadi; folder kotak masuk, berita terkirim, arsip, dan template merupakan folder yang dilindungi. Jika folder dihapus, maka semua pesan di dalam folder tersebut juga akan terhapus.

Daftar distribusi—Menyimpan daftar distribusi yang sudah dibuat.

3. Bila folder terbuka, pilih pesan yang akan Anda lihat.

Daftar distribusi

Daftar distribusi berguna untuk mengirim pesan ke salah satu grup kontak. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Daftar distribusi*.

Untuk membuat daftar distribusi, pilih *Daftar baru* tanpa berisi daftar yang sudah dibuat atau *Pilihan > Buat daftar baru* untuk membuat daftar tambahan. Untuk menambah daftar, pilih *Tambah baru* dan salah satu kontak dari daftar kontak.

Untuk menggunakan, mengubah nama, atau memodifikasi daftar distribusi, sorot daftar tersebut, lalu pilih *Pilihan > Kirim pesan, Ubah daftar nama, Kosongkan daftar,* atau *Hapus daftar*.

Menghapus pesan

Jika memori pesan sudah penuh, dan Anda memiliki beberapa pesan tunggu di jaringan, *Tak ada tempat untuk pesan baru* akan muncul dalam modus siaga. Berikut adalah hal yang dapat Anda lakukan:

- Membaca pesan yang belum dibaca, kemudian menghapusnya satu per satu.
- Menghapus pesan dari beberapa folder.

Menghapus satu pesan

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks*.
2. Pilih folder berisi pesan yang akan dihapus.
3. Sorot pesan yang akan dihapus.
4. Pilih *Pilihan > Hapus*.
5. Pilih *Ya* untuk menghapus pesan atau *Tidak* untuk keluar.

Menghapus semua pesan dalam sebuah folder

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Hapus pesan*.

2. Pilih pesan yang akan dihapus:
Semua—Menghapus semua pesan dalam semua folder.

Sudah dibaca—Menghapus pesan yang sudah dibaca dalam semua folder.

Semua tak dibaca—Menghapus pesan yang belum dibaca dalam semua folder.

3. Pilih dan *Tandai* folder berisi pesan yang akan dihapus:

Kotak masuk—Menghapus semua pesan dari folder kotak masuk.

Berita terkirim—Menghapus semua pesan dari folder Berita terkirim.

Kotak keluar—Menghapus semua pesan dari folder kotak keluar.

Konsep—Menghapus semua pesan dari folder konsep.

Arsip—Menghapus semua pesan dari folder arsip.

Folder yang ditetapkan pengguna—Menghapus semua pesan dari folder yang ditetapkan pengguna.

4. Pilih *Selesai* > *Ya* untuk mengosongkan folder yang ditandai.

Mengubah pilihan pengiriman

Untuk mengubah pilihan pengiriman yang akan digunakan semua pesan teks, dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Pengaturan pesan* > *Pilihan mengirim* dan pengaturan yang akan diubah:

Prioritas > *Normal* atau *Mendesak*—Mengatur prioritas catatan.

Laporan pengiriman Aktif atau *Tidak aktif*—Mengirim laporan pengiriman kepada Anda sendiri untuk mengkonfirmasi pengiriman pesan.

Kirim nomor panggil kembali—Mengirim nomor panggilan balik ke penerima. Pilih *Tidak aktif* atau masukkan nomor telepon yang dikehendaki untuk dikirim ke penerima sebagai nomor panggilan balik, kemudian pilih *OK*.

Tanda tangan—Pilih *Aktif* untuk membuat tanda tangan yang dikirim dengan pesan teks atau *Tidak aktif* untuk menonaktifkan fitur ini.

Untuk mengubah pilihan pengiriman untuk satu pesan, dalam modus siaga pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Tulis pesan* > *Pilihan* > *Pilihan mengirim*, *Tandai* atau *Hapus* pengaturan yang ingin Anda ubah:

Penting—Menetapkan prioritas catatan sebagai penting.

Baca kwitansi—Mengirim laporan pengiriman kepada Anda sendiri untuk mengkonfirmasi pengiriman pesan.

Panggil kembali—Masukkan nomor telepon yang dikehendaki untuk mengirim nomor panggilan balik ke penerima, lalu pilih **OK**.

Tanda tangan—Membuat tanda tangan untuk dikirim melalui pesan teks.

Mengubah pengaturan lainnya

Dalam modus siaga, pilih **Menu** > **Pesan** > **Pesan teks** > **Pengaturan pesan** > **Pengaturan lain**, dan pengaturan yang akan diubah:

Ukuran font pesan > **Font kecil** atau **Font besar**.

Timpa pesan > **Hanya item t' kirim**, **Kotak masuk saja**, **Item krm & ktk. ms**, atau **Tidak aktif**.



Catatan: Bila memori pesan sudah penuh, telepon Anda tidak dapat mengirim atau menerima pesan baru. Untuk mengosongkan memori, Anda dapat memilih **Timpa pesan** agar telepon mengganti pesan lama secara otomatis dalam folder kotak masuk dan kotak keluar jika Anda menerima pesan baru.

Simpan pesan terkirim > **Selalu simpan**, **Selalu tanya**, atau **Tidak aktif**.

Pesan antri bila digital tak t'sedia > **Aktif**, **Aktifkan prompt**, atau **Tidak aktif**. Pesan disimpan dalam kotak keluar hingga dapat dikirim melalui layanan digital.

■ Pesan suara

Jika berlangganan pesan suara, Anda akan diberi nomor kotak suara oleh operator jaringan. Anda harus menyimpan nomor ini ke perangkat agar dapat menggunakan kotak suara. Bila menerima pesan suara, perangkat Anda akan berbunyi, menampilkan pesan atau keduanya. Jika menerima lebih dari satu pesan suara, perangkat Anda akan menampilkan jumlah pesan suara yang diterima.

Menyimpan nomor kotak suara

Operator jaringan mungkin sudah menyimpan nomor kotak suara Anda pada perangkat ini. Pilih **OK** untuk tidak mengubah nomor tersebut.

1. Dalam modus siaga, pilih **Menu** > **Pesan** > **Pesan suara** > **Nomor kotak suara**. Nomor kotak suara muncul di layar.
2. Jika kotak kosong, masukkan kode area dan kotak suara, lalu pilih **OK**.

Memanggil dan mengkonfigurasi pesan suara

1. Setelah nomor kotak suara disimpan, dalam modus siaga, tekan terus 1.
2. Jika tersambung ke kotak suara dan pesan pembuka yang tersedia diputar, ikuti petunjuk otomatis untuk membuat kotak suara.

Mendengarkan pesan suara

Setelah kotak suara dibuat, dalam modus siaga, tekan terus 1; atau pilih *Menu > Pesan > Pesan suara > Dengarkan pesan suara* untuk membuat panggilan ke nomor kotak suara. Setelah tersambung dan terdengar rekaman suara pesan pembuka, ikuti petunjuk otomatis untuk mendengarkan pesan suara Anda.

Mengotomatiskan pesan suara

Anda dapat memasukkan karakter khusus yang disebut kode panggilan ke dalam nomor telepon seperti kotak suara, dan menyimpan nomor tersebut ke lokasi panggilan cepat. Kode panggilan akan meminta sistem penerima untuk berhenti sebentar, menunggu, mengabaikan atau menerima nomor yang ada sesudah

kode panggilan tersebut dalam string panggilan. Lihat "[Nomor telepon dengan kode panggilan](#)", h. 25.

Layanan pesan suara dapat berbeda untuk setiap operator jaringan. Petunjuk berikut adalah contoh untuk pengoperasian umum. Untuk petunjuk khusus tentang cara menggunakan layanan pesan suara, hubungi operator jaringan.

Mencatat nomor dan proses pembuatan kotak suara

1. Catat nomor kotak suara Anda.
2. Panggil dan periksa pesan suara seperti yang biasa Anda lakukan.
3. Catat langkah-langkah yang Anda lakukan untuk permintaan pada layar. Ingat, masing-masing layanan pesan suara mungkin berbeda. Namun, memiliki persamaan sebagai berikut:
Panggil 8585551212,
berhenti sebentar 5 detik, tekan 1,
berhenti sebentar 2 detik, tekan 1234, kemudian tekan tombol #.

Nomor telepon dengan kode panggilan

Kode panggilan akan meminta sistem penerima untuk berhenti sebentar, menunggu, mengabaikan atau menerima nomor yang ada sesudah kode panggilan tersebut dalam string panggilan. Untuk membuat kode panggilan, lakukan hal berikut:

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Kontak > Panggilan cepat*.
2. Gulir ke slot panggilan cepat (*kosong*), lalu pilih *Pilih*.
3. Masukkan nomor telepon kotak suara, termasuk kode area.
4. Masukkan kode panggilan sesuai keperluan setelah nomor telepon dimasukkan.
Misalnya, jika Anda berhenti sebentar selama 5 detik setelah menyambung ke pesan suara, masukkan p dua kali (dua kali 2,5 detik) setelah nomor kotak suara: 2145551212pp.
5. Masukkan tanda jeda atau informasi lain yang masih ada, sehingga Anda dapat mendengarkan pesan, lalu pilih *OK*.
6. Masukkan nama (seperti pesan suara), lalu pilih *OK*.

Untuk memanggil dan mendengarkan pesan suara, tekan terus tombol panggilan cepat yang sudah ditetapkan dalam modus siaga.

Memasukkan kode panggilan

Tekan tombol * beberapa kali untuk menelusuri kode panggilan. Setelah kode yang dikehendaki muncul di layar, berhentilah sebentar kemudian kode tersebut dimasukkan ke dalam string panggilan.

Berikut adalah kode panggilan yang tersedia:

- *—Melewati serangkaian perintah.
- p—Menghentikan sebentar selama 2,5 detik sebelum mengirim nomor berikutnya.
- +—Mengganti kode akses internasional.
- w—Menunggu tombol panggil ditekan sebelum mengirim nomor atau kode berikutnya.

Menghapus ikon pesan suara

Untuk menghapus ikon pesan suara dari layar, dalam modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan suara > Hapus ikon pesan suara*.

■ Pesan Web

Pesan web merupakan layanan jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)", h. viii.

Jika operator jaringan mendukung fitur ini, Anda dapat menggunakan minibrowser untuk memeriksa pesan e-mail. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan minibrowser > Sambung*

5. Daftar panggil



Daftar panggil berfungsi untuk menyimpan informasi tentang 30 panggilan tidak terjawab, panggilan yang diterima, dan panggilan keluar, dan menambahkan jumlah seluruh lama panggilan. Apabila jumlah panggilan melebihi batas maksimal, maka panggilan terbaru akan menggantikan yang terlama.

Untuk melihat panggilan tidak terjawab, panggilan yang diterima, dan panggilan keluar, pilih *Pilihan* untuk mengakses pilihan menu ini:

Waktu panggilan—Menampilkan tanggal dan waktu panggilan.

Kirim pesan—Mengirim pesan ke nomor.

Gunakan nomor—Mengedit nomor dan mengaitkan nama dengan nomornya.

Simpan—Memasukkan nama untuk nomor dan menyimpannya ke daftar kontak.

Tbh. ke kontak—Menambahkan nomor ke kontak dan menyimpannya ke daftar kontak (hanya tersedia jika nomor belum tersimpan dalam daftar kontak).

Hapus—Menghapus nomor dari memori.

Panggil—Memanggil nomor.

■ Melihat panggilan tidak terjawab

Fitur panggilan tidak terjawab tidak berfungsi bila perangkat ini tidak aktif. Panggilan tidak terjawab adalah panggilan yang tidak pernah dijawab. Untuk melihat panggilan tidak terjawab, lakukan langkah berikut:

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pgl. register* > *Panggilan tidak terjawab*, atau jika pemberitahuan panggilan tidak terjawab yang muncul di layar, pilih *Daftar*.
2. Gulir ke nama atau nomor, lalu pilih *Pilihan* dan pilihan untuk melihat atau mengaktifkan.

■ Melihat panggilan yang diterima

Panggilan yang diterima adalah panggilan yang sudah dijawab.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pgl. register* > *Panggilan yang diterima*.
2. Gulir ke nama atau nomor, lalu pilih *Pilihan* dan pilihan untuk melihat atau mengaktifkan.

■ Melihat panggilan keluar

Panggilan keluar adalah nomor telepon yang Anda panggil dari perangkat ini:

1. Dalam modus siaga, tekan tombol panggil, atau pilih *Menu* > *Pgl. register* > *Panggilan keluar*.
2. Gulir ke nama atau nomor, lalu pilih *Pilihan*.
3. Tentukan pilihan untuk melihat atau mengaktifkan.

Melihat waktu panggilan

Anda dapat membuat atau menerima hingga 5 panggilan ke atau dari nomor yang sama dan melihat waktu untuk masing-masing panggilan tersebut. Jam perangkat harus diatur agar fitur ini berfungsi dengan tepat.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pgl. register* > *Panggilan tidak terjawab*, *Panggilan masuk*, atau *Panggilan keluar*.
2. Sorot nama atau nomor yang dikehendaki, lalu pilih *Pilihan* > *Waktu panggilan*.
3. Gulir ke bawah untuk melihat waktu panggilan dari nomor ini, pilih *Kembali* untuk kembali ke daftar pilihan.

■ Menghapus register

Anda dapat menghapus panggilan tidak terjawab, panggilan keluar, atau panggilan masuk dari memori perangkat.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Daftar panggil* > *Hapus panggilan terbaru*.
2. Pilih jenis panggilan yang akan dihapus: *Semua*, *Tidak terjawab*, *Panggilan masuk*, atau *Keluar*.

■ Lama panggilan

Hubungi penyedia layanan nirkabel atau operator jaringan Anda untuk tagihan sebenarnya atas biaya panggilan dan layanan yang mungkin beragam, tergantung pada fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

Anda dapat melihat lama panggilan terakhir, semua panggilan keluar, semua panggilan yang diterima, semua panggilan, dan penghitung waktu masa pakai, dan menghapus penghitung waktu tersebut. Pilih *Menu* > *Daftar panggil* > *Lama panggilan* > *Lama panggilan terakhir*, *Lama panggilan keluar*, *Lama panggilan masuk*, *Lama semua panggilan*, *Penghitung waktu*, atau *Hapus penghitung waktu*.

Setelah Anda memilih *Hapus penghitungan waktu*, masukkan kode pengaman, lalu pilih *OK*.
Lihat "*Pengaturan pengamanan*", h. 61.



Catatan: Lama semua panggilan, kecuali penghitungan waktu, akan diatur ulang ke nol jika *Hapus penghitungan waktu* dipilih.



Catatan: Beberapa penghitungan waktu, termasuk penghitungan waktu masa pakai, dapat diatur ulang saat perbaikan atau ketika kemampuan perangkat lunak ditingkatkan.

Untuk mengaktifkan penghitungan waktu dalam modus siaga sewaktu panggilan berlangsung, pilih *Menu > Daftar panggil > Lama panggilan > Lama panggilan terakhir > Tampilkan selama panggilan > Aktif* atau *Tidak aktif*.

Untuk menampilkan lama panggilan terakhir, pilih *Menu > Pgl. register > Lama panggilan > Lama panggilan terakhir*.

■ Lama panggilan data dan faks

Panggilan data dan faks adalah layanan jaringan. Lihat "*Layanan jaringan*", h. viii. Jika penyedia layanan nirkabel atau operator jaringan mendukung fitur ini, Anda dapat melihat ukuran atau lama pengiriman atau penerimaan panggilan data dan faks.



Catatan: Tagihan sebenarnya dari penyedia layanan Anda atas biaya panggilan dan layanan akan berbeda-beda, tergantung dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Daftar panggil > Panggilan data/faks*, dan salah satu pilihan berikut:

Data/faks terakhir dikirim—Melihat ukuran (KB) panggilan data atau faks yang terakhir terkirim.

Data/faks terakhir diterima—Melihat ukuran (KB) panggilan data/faks yang terakhir diterima.

Semua data/faks terkirim—Melihat ukuran (KB) semua panggilan data dan faks yang terkirim.

Semua data/faks diterima—Melihat ukuran (KB) semua panggilan data dan faks yang diterima.

Lama data/faks terakhir—Melihat lama panggilan data/faks terakhir.

Lama dari semua pgl. data/faks—Melihat lama waktu semua panggilan.

Hapus semua register data/faks—Pilih *OK > Ya* untuk menghapus semua log data atau faks.

■ Lama panggilan minibrowser

Minibrowser merupakan layanan jaringan. Lihat "*Layanan jaringan*", h. viii. Jika penyedia layanan nirkabel atau operator jaringan mendukung fitur ini, Anda dapat melihat ukuran atau lama pengiriman atau penerimaan panggilan data dari minibrowser.



Catatan: Tagihan sebenarnya dari penyedia layanan Anda atas biaya panggilan dan layanan akan berbeda-beda, tergantung dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pgl. register > Panggilan minibrowser* dan salah satu pilihan berikut:

Data browser terakhir terkirim—Menampilkan ukuran (KB) dari data browser yang terakhir dikirim.

Data browser terakhir diterima—Menampilkan ukuran (KB) dari data yang terakhir diterima.

Semua data browser terkirim—Menampilkan ukuran (KB) dari semua data browser yang terkirim.

Semua data browser diterima—Menampilkan ukuran (KB) dari semua data browser yang diterima.

Sesi browser terakhir—Melihat lama waktu sesi browser terakhir.

Semua sesi browser—Melihat lama semua sesi browser.

Hapus semua register browser—Pilih *OK > Ya* untuk menghapus semua log browser.

6. Kontak



Daftar kontak dapat menyimpan hingga 500 kontak, dengan beberapa nomor dan catatan teks untuk masing-masing kontak. Jumlah nomor dan teks yang dapat disimpan akan bervariasi, tergantung pada panjang dan jumlah keseluruhan nomor dalam daftar kontak tersebut.

■ Menambahkan kontak baru

Untuk mengakses daftar kontak dalam modus siaga, pilih *Menu > Kontak > Nama*.

Menyimpan nama kontak dan nomor

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon yang akan disimpan.
2. Pilih *Pilihan > Simpan*.
3. Masukkan nama, lalu pilih *OK*.

Menyimpan hanya nomor kontak

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon yang akan disimpan.
2. Tekan terus *Pilihan*.

Menyimpan entri

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Kontak > Nama > Pilihan > Tambah kontak*.
2. Masukkan nama, lalu pilih *OK*.
3. Masukkan nomor telepon, lalu pilih *OK > Kembali*.

Menyimpan beberapa nomor telepon dan item teks

Berbagai jenis nomor telepon dan teks singkat dapat disimpan pada setiap nama dalam daftar kontak.

Nomor pertama yang Anda simpan untuk setiap entri akan secara otomatis menjadi nomor standar, namun nomor standar ini selalu dapat diubah.

1. Dalam modus siaga, gulir ke atas atau bawah untuk memilih entri yang akan ditambahkan nomor telepon atau teks.

2. Pilih *Rincian* > *Pilihan* > *Tambah rincian* > *Nomor* (*Umum, Ponsel, Rumah, Kantor, atau Faks*), *Alamat e-mail, Alamat situs, Alamat surat, Catatan, Foto*, atau *Nada*.
3. Masukkan nomor atau teks untuk jenis yang sudah dipilih, lalu pilih *OK*.
4. Untuk mengubah jenis nomor (*Umum, Ponsel, Rumah, Kantor, atau Faks*), sorot nomor, lalu pilih *Pilihan* > *Ubah jenis*.

Mengubah nomor telepon standar

Anda juga dapat mengubah nomor telepon yang akan menjadi nomor standar (utama) untuk entri kontak.

1. Dalam modus siaga, gulir ke bawah untuk memilih entri kontak yang akan diubah, lalu pilih *Rincian*.
2. Gulir ke nomor yang akan dibuat sebagai standar, lalu pilih *Pilihan* > *Atur sbg. standar*.

Grup penelepon

Entri daftar kontak dapat ditambahkan ke salah satu dari lima grup penelepon, kemudian tetapkan nada dering atau grafik khusus untuk grup tersebut. Penetapan ini berguna untuk mengenali penelepon dari salah satu grup.

1. Untuk menetapkan entri dalam daftar kontak ke grup penelepon, gulir ke entri kontak yang dikehendaki dan pilih *Rincian* > *Pilihan* > *Grup penelepon* > *Keluarga, VIP, Teman, Rekan kerja, Lain-lain*, atau *Tidak ada grup*.
2. Untuk mengatur grup penelepon, dalam modus siaga pilih *Menu* > *Kontak* > *Grup penelepon* > *Keluarga, VIP, Teman, Rekan kerja, atau Lain-lain* untuk menampilkan pilihan grup penelepon berikut ini:
 - Nama grup*—Mengubah nama grup seperti yang Anda kehendaki.
 - Nada dering grup*—Menetapkan nada dering untuk grup.
 - Logo grup*—Membuat grafik grup penelepon menjadi *Aktif* atau *Tidak aktif*, atau *Lihat* grafik.
 - Anggota grup*—Menambahkan atau menghapus anggota dari grup penelepon.

Membuat panggilan cepat

Anda dapat menghubungkan entri dalam daftar kontak ke salah satu tombol dari 2-9; kemudian membuat panggilan dengan menekan terus tombol yang sudah ditetapkan tersebut. Lihat "*Panggilan cepat*", h. 54 untuk mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan cepat.

Menetapkan tombol untuk panggilan cepat

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Kontak* > *Panggilan cepat*.
2. Gulir ke slot panggilan cepat (*kosong*), lalu pilih *Pilih*.
3. Masukkan nomor (termasuk kode area) dan nama, lalu pilih *OK*; atau pilih *Cari* untuk mengambil salah satu nomor dari daftar kontak.

Jika panggilan cepat tidak aktif, perangkat akan menampilkan pesan konfirmasi tentang pengaktifan panggilan cepat.

4. Pilih *Ya* untuk mengaktifkan panggilan cepat.

Mengubah nomor panggilan cepat

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Kontak* > *Panggilan cepat*.
2. Gulir ke entri panggilan yang akan diubah, lalu pilih *Pilihan* > *Ubah*.
3. Masukkan nomor dan nama baru untuk entri, lalu pilih *OK*; atau pilih *Cari* untuk mengambil salah satu nomor dari daftar kontak.

Menghapus nomor panggilan cepat

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Kontak* > *Panggilan cepat*.
2. Gulir ke entri panggilan cepat yang akan dihapus, lalu pilih *Pilihan* > *Hapus* > *Ya*.

■ Tag suara

Anda dapat membuat panggilan melalui suara untuk maksimal 25 nomor telepon yang sudah disimpan.

Sebelum tag suara digunakan, perhatikan hal berikut:

- Tag suara tidak tergantung pada bahasa. Tag suara tergantung pada suara pembicara.
- Pengucapan nama harus sama seperti perekaman.
- Tag suara sensitif terhadap suara di sekitarnya. Rekam tag suara, kemudian gunakan di tempat yang tenang.
- Nama yang terlalu pendek tidak dapat digunakan. Gunakan nama yang panjang dan hindari nama yang mirip untuk setiap nomor telepon.



Catatan: Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang ramai atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya dalam segala situasi, jangan tergantung hanya pada panggilan suara ini.

Menetapkan kutipan suara ke salah satu entri

Sebelum panggilan suara dapat digunakan, pastikan kutipan suara ke nomor tersebut telah ditetapkan sebelumnya.

1. Dalam modus siaga, gulir ke entri dalam daftar kontak yang akan ditambahkan tag suara.
2. Pilih *Rincian > Pilihan > Tambah kutipan suara > Mulai*.
3. Ucapkan dengan jelas ke arah mikrofon. Jangan pilih *Keluar*, kecuali jika perekaman suara akan dibatalkan. Perangkat ini akan menghentikan perekaman secara otomatis, kemudian menyimpan dan memutar kembali tag suara.

 akan muncul di sebelah perintah yang telah berisi kutipan suara.

Memanggil nomor

1. Dalam modus siaga, tekan terus tombol pilihan kanan dengan flip terbuka, atau tekan tertutup tombol suara baik dalam kondisi flip terbuka atau tertutup.
2. Jika terdengar bunyi bip beberapa kali dan *Bicara sekarang* muncul di layar, lepaskan tombol.
3. Ucapkan kutipan suara dengan jelas melalui mikrofon.

Bila perangkat menemukan kutipan suara tersebut, *Ketemu:* muncul di layar, kemudian perangkat akan memanggil nomor terkait secara otomatis. Jika perangkat tidak menemukan nomor atau mengenali tag suara, *Tidak ada yang cocok* muncul di layar.

Kutipan suara

1. Setelah tag suara dibuat untuk kontak, pilih *Menu > Kontak > Kutipan suara* dan entri kutipan suara yang Anda kehendaki.
2. Pilih *Putar ulang, Ubah*, atau *Hapus*.

■ Mengedit entri daftar kontak

1. Dalam modus siaga, gulir ke entri yang akan diedit dalam daftar kontak.
2. Pilih *Rincian* > *Pilihan*.
3. Pilih salah satu dari berikut, pilihan dapat berbeda tergantung apakah Anda sedang mengedit kontak yang berisi nomor telepon atau nama kontak:

Lihat—Melihat nomor telepon kontak.

Tambah rincian—Menambahkan rincian lainnya pada kontak: *Nama* (hanya tersedia jika tidak ada nama yang ditambahkan), *Nomor* (*Umum*, *Ponsel*, *Rumah*, *Kantor*, atau *Faks*), *Alamat e-mail*, *Alamat situs*, *Alamat surat*, *Catatan*, *Foto* (hanya tersedia jika tidak ada gambar yang ditambahkan), atau *Nada*.

Edit nama, *Edit nomor*, *Edit rincian*, atau *Ubah foto*—Mengedit nama kontak, nomor telepon, rincian, atau lampiran gambar yang ada pada kontak.

Hapus—Menghapus rincian lainnya (*Hapus nomor* atau *Hapus rincian*) atau seluruh isi entri kontak (*Hapus kontak*) dari kontak.

Kirim pesan—Membuat dan mengirim pesan teks ke kontak.

Gunakan nomor—Menggunakan atau menyimpan nomor (tersedia jika Anda memilih kontak yang mencantumkan nama kontak). Pilih *Pilihan* untuk menggunakan nomor.

Atur sbg. standar—Membubah nomor standar pada kontak.

Ubah jenis—Membubah jenis nomor ke *Umum*, *Ponsel*, *Rumah*, *Kantor*, atau *Faks*.

Tambah kutipan suara atau *Kutipan suara*—Menambahkan tag suara ke kontak yang belum berisi kutipan suara, atau pilih *Putar ulang*, *Ubah*, atau *Hapus* jika kutipan suara sudah ditetapkan.

Salin nomor—Menyalin nomor ke UIM (kartu SIM) dari memori telepon atau sebaliknya.

Kirim kartu nama—Mengirim kontak sebagai kartu nama ke perangkat lain.

Grup penelepon—Menambahkan kontak ke grup penelepon yang ada.

Panggilan cepat—Menambahkan kontak ke daftar panggilan cepat Anda.

4. Edit pilihan seperti yang Anda kehendaki, lalu pilih *OK*.

Menghapus entri kontak

Untuk menghapus semua entri dalam daftar kontak, dalam modus siaga, pilih *Menu > Kontak > Hapus semua kontak*.

Mengakses menu kontak

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Kontak* dan salah satu pilihan berikut:

Nama—Melihat entri dalam daftar kontak, lalu pilih *Rincian* atau *Pilihan > Cari, Tambah kontak, Hapus kontak*, atau *Salin* entri yang Anda pilih.

Pengaturan—Mengubah memori yang digunakan, tampilan daftar kontak atau memeriksa status memori perangkat.

Grup penelepon—Melihat dan mengedit properti dari salah satu grup penelepon, termasuk *Keluarga, VIP, Teman, Rekan kerja*, atau *Lain-lain*.

Kutipan suara—Mendengar, mengubah, atau menghapus kutipan suara ke salah satu kontak dalam daftar kontak.

Panggilan cepat—Menampilkan atau mengubah daftar nomor panggilan cepat.

Hapus semua kontak—Menghapus semua entri dalam daftar kontak.

2. Pilih salah satu pilihan untuk mengaktifkan fitur tersebut atau membuka submenu.

Mencari nama

1. Dalam modus siaga, gulir ke bawah untuk menampilkan isi daftar kontak.
2. Tekan tombol yang sesuai dengan huruf pertama dari nama yang sedang Anda cari.
3. Gulir untuk memilih salah satu kontak, lalu pilih *Rincian* untuk melihat rincian.

Membuat konfigurasi pengaturan

Anda dapat memilih memori mana yang akan digunakan, bagaimana tampilan kontak dalam daftar kontak dan menampilkan jumlah memori terpakai atau yang tersedia dalam perangkat Anda.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Kontak > Pengaturan > Skrol lihat* untuk memilih telepon, UIM atau keduanya, pilih *Menu > Kontak > Pengaturan > Skrol lihat* untuk mengubah tampilan daftar nama atau *Status memori* untuk menampilkan memori perangkat yang terpakai dan yang masih tersisa.

■ Mengirim dan menerima kontak

Anda dapat mengirim dan menerima entri dalam daftar kontak melalui pesan teks, jika didukung oleh penyedia layanan nirkabel atau operator jaringan.

Mengirim kartu nama

Kartu nama dapat dikirim sebagai pesan teks ke telepon atau perangkat genggam lain yang kompatibel.

1. Sorot entri yang dikehendaki dari daftar kontak, dan pilih *Rincian* > *Pilihan* > *Kirim kartu nama* > *Via SMS* atau *Via inframerah*. Pilihan *Nomor standar* dan *Semua rincian* hanya muncul jika Anda memiliki lebih dari satu nomor atau rincian yang disimpan dalam entri kontak.
2. Masukkan nomor penerima, atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak.
3. Pilih *OK*, kemudian kartu nama tersebut dikirim.

7. Kamera



Anda dapat mengambil foto dan merekam klip video menggunakan kamera 1,0 megapiksel yang terpasang dalam telepon. Lensa kamera berada di bagian depan telepon. Kamera akan menghasilkan foto dalam format JPEG, sedangkan klip video dalam format H.263 (SubQCIF).

Jika menggunakan fitur dalam perangkat, patuhi semua peraturan dan hormati kebebasan pribadi serta hak hukum orang lain.

Setelah mengambil gambar atau video, Anda dapat menyimpannya sebagai wallpaper, menyimpannya dalam PC yang kompatibel menggunakan perangkat lunak Nokia PC Suite, dan meng-upload ke alamat Web melalui perangkat upload gambar. Apabila Anda melampirkan gambar ke salah satu entri dalam daftar kontak, gambar tersebut akan muncul di layar saat kontak memanggil Anda.

Jika tidak tersedia cukup memori untuk mengambil foto baru, hapus beberapa foto lama atau file lainnya dalam Galeri.

■ Mengambil foto

1. Dalam modus siaga, tekan tombol kamera untuk mengaktifkannya, atau pilih *Menu > Kamera*.
2. Pilih *Ambil* untuk mengambil foto. Saat mengambil foto, akan terdengar bunyi bukaan rana, foto ditampilkan pada layar dan muncul salah satu, ikon yang berkedip-kedip atau indikator yang bergulir sewaktu foto disimpan ke folder Gambar Galeri.
3. Untuk mengubah modus kamera dari gambar ke video atau dari video ke gambar diam, pilih Pilihan dan modus yang Anda inginkan.
3. Pilih *Kembali* untuk mengambil foto lainnya, atau *Pilihan* kemudian pilih salah satu dari berikut ini:

Video—Mengubah dari gambar diam ke video.

Perbesar—Memperbesar sebelum mengambil foto atau melihat lebih dekat pada foto yang diambil, gunakan tombol gulir untuk melihat berbagai bagian foto.

Modus malam aktif atau *Modus malam tidak aktif*—Mengaktifkan atau menonaktifkan modus malam.

Gambar baru—Pilih untuk mengambil foto baru.

Cahaya aktif atau *Cahaya tidak aktif*—Mengaktifkan atau menonaktifkan lampu kilat.

Penghitung waktu aktif—Gunakan penghitung waktu untuk menunda pengambilan foto selama 10 detik, atau setel ke *Pengatur waktu tidak aktif*.

Urutan foto aktif—Menggambil enam foto dalam satu rangkaian urutan, atau setel ke *Urutan gambar tidak aktif*.

Buka Galeri—Membuka galeri untuk melihat gambar, video, dan rekaman yang disimpan.

Pengaturan—Pilih pilihan dalam *Kualitas gambar*, *Kualitas klip video*, *Panjang klip video*, *Suara kamera*, *Lampu penghitung waktu*, *Judul standar*, *Penyimpanan gambar dan video*, atau *Modus standar*.

Lihat sebelum—Melihat foto yang diambil sebelumnya.

Kirim > Via inframerah—Mengirim foto ke perangkat atau PC yang kompatibel.

Attach to contact—Melampirkan gambar ke kontak dalam Nama.

Ubah nama—Masukkan atau edit nama foto yang sudah diambil, kemudian pilih *OK*.

Atur kontras—Gulir untuk menyesuaikan kontras foto yang sudah diambil.

Atur sbg wallpaper—Menggunakan foto yang diambil sebagai wallpaper.

Atur sbg. s. saver—Menggunakan foto yang diambil sebagai screen saver.

Rincian—Melihat informasi *Nama*, *Ukuran*, *Dibuat*, *Format*, *Resolusi*, atau *Hak cipta* pada foto yang Anda ambil.

Merekam klip video

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Kamera > Pilihan > Video > Rekam*. Saat Anda merekam, indikator rekaman dan sisa waktu rekaman akan ditampilkan.
2. Pilih *Tunda* untuk menghentikan sebentar perekaman, *Lanjut* untuk melanjutkan perekaman, atau *Berhenti* untuk menghentikan perekaman. Perangkat menyimpan rekaman dalam folder klip video di galeri.

3. Pilih *Kembali* untuk merekam video lain atau pilih *Pilihan* dan salah satu yang berikut ini:

Gambar diam—Kembali ke modus foto standar.

Zoom—Menyorot lebih dekat sebelum merekam video atau membesarkan tampilan rekaman video; Gulir untuk melihat seputar foto.

Audio tidak aktif atau *Aktifkan audio*—Mematikan atau menghidupkan suara.

Lampu kilat aktif/*Lampu kilat tidak aktif*—Mengaktifkan atau menonaktifkan lampu kilat.

Buka Galeri—Membuka folder klip Video menu galeri.

Pengaturan—Pilih pilihan dalam *Kualitas gambar, Kualitas klip video, Panjang klip video*, *Suara kamera, Lampu penghitung waktu, Judul standar, Penyimpanan gambar dan video*, atau *Modus standar*.

Hapus—Menghapus klip video.

Kirim—Mengirim klip video ke perangkat lain sebagai pesan multimedia atau menggunakan sambungan inframerah.

Ubah nama—Mengubah nama klip video.

Atur kontras—Gulir untuk menambah atau mengurangi kontras dari video yang dipilih.

Rincian—Melihat rincian video yang dipilih, seperti nama, ukuran, waktu dan tanggal pembuatan, panjang, format file, dan informasi tentang hak cipta.

Pengatur waktu otomatis (Self-timer)

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Kamera > Pilihan > Self-timer aktif* untuk mengatur penghitung waktu dan menunda pengambilan foto selama 10 detik. Pilih *Mulai* saat bip berbunyi. Self-timer berputar dan membunyikan bip lebih cepat saat kamera akan mengambil foto. Setelah waktu tersebut habis, kamera akan mengambil foto dan menyimpannya dalam folder gambar menu Galeri.

Pengaturan

Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Kamera* > *Pilihan* > *Pengaturan* untuk mengubah pengaturan dalam modus kamera. Pilih salah satu dari pilihan berikut:

Kualitas gambar—Menetapkan kompresi file saat menyimpan gambar. Pilih *Tinggi*, *Normal*, atau *Dasar*. Pilihan Tinggi menggunakan kompresi file paling kecil dan kualitas gambar terbaik, namun mengambil lebih banyak memori.

Kualitas klip video—Menentukan kualitas klip video. Pilih *Tinggi*, *Sedang*, atau Rendah.

Panjang klip video—Pilih *Standar* (15 detik) atau *Maksimum* (2,5 menit tergantung kondisi). Hanya klip video dengan panjang standar atau lebih pendek yang dapat dikirim dalam pesan multimedia.

Judul standar—Pilih *Otomatis* untuk menggunakan judul yang tersedia atau *Judul saya* untuk memasukkan atau mengedit judul baru.

Penyimpanan gambar dan video—Memilih folder untuk penyimpanan gambar.

Suara kamera > *Aktif* atau *Tidak aktif*—Mengatur suara kamera.

Lampu self-timer > *Aktif* atau *Tidak aktif*—Mengatur lampu self-timer.

8. Galeri



Anda dapat menyimpan gambar, klip video, rekaman, dan nada dering ke folder dalam *Galeri* dan menambahkan folder baru. Anda dapat mendownload gambar dan nada menggunakan SMS, via inframerah, situs Internet bergerak, atau Nokia PC Suite.

Perangkat Anda mendukung sistem pengaturan hak digital untuk melindungi konten yang Anda peroleh. Konten, seperti nada dering, dapat dilindungi dan dikaitkan dengan ketentuan penggunaan tertentu, misalnya, jumlah waktu pemakaian atau jangka waktu penggunaan tertentu. Ketentuan penggunaan ditetapkan dalam tombol pengaktifan konten yang dapat diberikan bersama konten tersebut atau secara terpisah, tergantung pada operator jaringan. Anda dapat memperbarui tombol pengaktifan ini. Periksa selalu persyaratan pengiriman konten dan tombol pengaktifan sebelum memperolehnya, karena mungkin akan dikenakan biaya.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, nada dering dan materi lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, ditransfer atau dialihkan.

Perangkat Anda memiliki memori sekitar 14 MB untuk menyimpan file dalam *Galeri*. Memori ini tidak dibagi dengan fitur lainnya, seperti kontak. Jika perangkat ini menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh, hapus beberapa file lama sebelum melanjutkan.

■ Folder

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Galeri > Foto, Klip video, Grafik, Nada, Rekaman, Tema*, atau folder buatan sendiri.
2. Pilih *Buka* untuk melihat daftar file dalam folder atau *Pilihan* untuk mengakses berikut:

Hapus folder—Menghapus folder yang sudah dibuat. Folder asli tidak dapat dihapus.

Pindahkan—Memindahkan folder yang dipilih ke folder lainnya. Setelah memilih *Pindahkan*, gulir ke folder, lalu pilih *Pindah ke*. Folder asli tidak dapat dipindahkan.

Ubah nama folder—Mengubah nama folder yang sudah dibuat. Nama folder asli tidak dapat diubah.

Rincian—Menampilkan nama, ukuran, dan tanggal pembuatan folder yang dipilih.

Jenis tampilan > Daftar dengan rincian, Daftar, atau *Kotak*—menentukan cara menampilkan folder dan file di dalamnya.

Sortir—Menyortir isi folder yang dipilih menurut nama, tanggal, format, atau ukuran.

Tambah folder—Membuat folder baru.

Status memori—Memeriksa memori yang tersedia untuk handset perangkat.

Dftr. tbl. aktivasi—Melihat daftar yang tersedia untuk tombol pengaktifan. Anda dapat menghapus tombol pengaktifan jika menghendaknya.

9. Media



■ Pemutar media

Melalui media player Anda dapat men-download, melihat, dan memutar file gambar, audio, video, dan gambar animasi yang kompatibel dari berbagai sumber.

Media player berguna untuk memutar video dan audio streaming dari server jaringan. Fungsi streaming merupakan layanan jaringan dan memerlukan dukungan jaringan. Periksa ketersediaan layanan, harga dan tarif layanan ini pada operator jaringan atau penyedia layanan yang ingin Anda gunakan. Operator jaringan juga akan memberikan petunjuk tentang cara menggunakan layanan mereka.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Media > Pemutar media > Media online* atau *Buka Galeri*.

Media online—Menyambung ke jaringan operator. Fitur ini merupakan layanan jaringan. Untuk informasi dan biaya, hubungi operator jaringan Anda.

Buka Galeri—Buka *Galeri*. Dari *Galeri*, Anda dapat memutar file audio dan video yang tersimpan. Lihat "*Galeri*", h. 42.

■ Radio

Telepon Anda dilengkapi radio FM yang juga berfungsi sebagai radio jam alarm. Untuk mendengarkan radio FM dari telepon Anda, pasang dudukan musik (music stand), headset 2,5 mm atau headset stereo yang kompatibel ke konektor di bagian bawah telepon. Radio FM menggunakan kabel headset sebagai antena. Headset yang kompatibel harus dipasang ke perangkat Anda agar radio FM berfungsi dengan benar. Kualitas siaran radio akan tergantung pada jangkauan stasiun radio di wilayah tertentu.



Peringatan: Dengarkan musik pada volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak telinga Anda. Jangan letakkan perangkat di dekat telinga Anda bila pengeras suara sedang digunakan, karena volume suara mungkin terdengar sangat keras.

Menghidupkan dan mematikan radio

1. Hubungkan telepon ini ke headset atau dudukan musik yang kompatibel.
2. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Media > Radio*. Nomor lokasi saluran, nama saluran radio (jika Anda sudah menyimpan saluran tersebut), dan frekuensi saluran radio akan muncul di layar telepon.

Untuk menggunakan tombol grafis ▲, ▼, ◀, atau ▶ pada layar, gulir ke kiri atau kanan ke tombol yang dikehendaki, lalu pilih.

3. Jika Anda sudah menyimpan saluran radio, pilih ▲ atau ▼ untuk menggulir ke saluran yang akan Anda dengarkan.

Untuk memilih lokasi saluran radio, tekan sebentar tombol angka yang terkait.

4. Untuk mematikan radio, pilih *Pilihan > Nonaktifkan*. Menekan tombol putus agak lama, juga akan mematikan radio.

Pilihan

Jika radio hidup, pilih *Pilihan* dan salah satu berikut:

Nonaktifkan—Mematikan radio.

Simpan saluran—Menyimpan stasiun yang aktif ke salah satu dari 20 lokasi (hanya tersedia jika stasiun baru dimasukkan).

Saluran—Gulir ke atas atau ke bawah untuk memilih saluran dari 20 lokasi. Jika saluran yang ada disorot, pilih *Pilihan > Hapus saluran* atau *Ubah nama* untuk menghapus atau mengubah nama saluran yang disimpan.

Output mono atau *Output stereo*—Mendengarkan radio dalam modus monaural (standar) atau dalam stereo. Output stereo tersedia melalui perangkat tambahan stereo.

Loudspeaker atau *Headset*—Mendengarkan radio melalui speakerphone atau headset.

Atur frekuensi—Memasukkan frekuensi stasiun radio yang Anda ketahui secara manual.

Untuk mengatur frekuensi radio, tekan tombol * dan gunakan tombol untuk memasukkan frekuensi stasiun radio yang Anda ketahui.

Untuk mengatur volume suara radio, tekan tombol volume atas dan volume bawah.

Bila aplikasi yang menggunakan sambungan browser sedang mengirim atau menerima data, maka sambungan tersebut akan terganggu oleh pengaktifan radio.

Bila Anda membuat atau menerima panggilan, suara radio secara otomatis akan menjadi tidak terdengar. Bila panggilan berakhir, radio akan kembali aktif.

Mencari dan menyimpan saluran radio

Anda dapat menyimpan stasiun yang sudah ada ke salah satu dari 20 lokasi dalam memori.

1. Bila radio hidup, pilih  atau  untuk mengubah frekuensi dalam kisaran 0,1 MHz, atau tekan terus  atau  untuk memulai pencarian saluran. Pencarian akan berhenti bila saluran radio sudah ditemukan.
2. Untuk menyimpan saluran tersebut, pilih *Pilihan > Simpan saluran*.

Untuk menyimpan saluran ke lokasi memori 1 hingga 9, tekan terus tombol angka yang sesuai saat radio aktif. Untuk menyimpan saluran dalam lokasi memori dari 10 hingga 20, tekan sebentar 1 atau 2, kemudian tombol angka 0 hingga 9 yang dikehendaki.

3. Masukkan nama untuk saluran tersebut, lalu pilih *OK*.
4. Pilih lokasi (*kosong*) untuk menyimpan saluran.

Perekam

Fitur ini berguna untuk merekam pembicaraan atau suara dengan perangkat Anda dan mendengarkannya lain waktu.

Waktu keseluruhan yang tersedia adalah 3 menit, jika tidak ada memo yang disimpan. Panjang maksimal rekaman tergantung pada kapasitas memori yang tersedia. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Media > Perekam > Rekam* untuk mulai merekam atau *Daftar rekaman* untuk mengatur folder yang sudah ditentukan untuk tempat menyimpan rekaman.

Merekam pembicaraan atau suara

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Media > Perekam > Rekam*.
2. Setelah nada awal perekam terdengar, rekaman ucapan atau suara dimulai.
3. Setelah Anda selesai merekam, pilih *Berhenti*, kemudian simpan rekaman ke folder *Rekaman* dalam *Galeri*.

Pilihan

Setelah Anda menyimpan rekaman ke folder *Rekaman*, sorot rekaman tersebut, lalu pilih *Buka* untuk mendengarkan rekaman menggunakan lubang suara; atau pilih *Pilihan* dan salah satu berikut.

Hapus—Menghapus rekaman.

Ubah nama—Mengubah nama rekaman.

Atur sbg. nd dering—Menggunakan rekaman sebagai nada dering (fitur yang tergantung-pada jaringan).

Rincian—Menampilkan nama, ukuran, dan tanggal pembuatan rekaman.

Jenis tampilan > *Daftar berisi rincian*, *Daftar*, atau *Kotak*—Menentukan cara menampilkan rekaman.

Sortir—Menyortir konten menurut nama, tanggal, format, atau ukuran.

Equaliser media

Equaliser akan meningkatkan kualitas suara bila Anda menggunakan music player, yakni dengan memperkuat atau mengurangi pita frekuensi. Anda dapat mengakses lima pengaturan equaliser yang sudah ada (*Normal*, *Pop*, *Rock*, *Jazz*, dan *Klasik*) dan dua pengaturan yang dapat disesuaikan.

Mengaktifkan pengaturan equaliser

Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Media* > *Equaliser*, gulir ke pengaturan yang dikehendaki, lalu pilih *Aktifkan*.

Membuat pengaturan equaliser sendiri

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Media* > *Equaliser*.
2. Gulir ke *Aturan 1* atau *Aturan 2*, lalu pilih *Pilihan* > *Edit*.



Pengaturan yang dipilih akan memunculkan baris di kiri ujung layar yang disorot. Baris tersebut mengatur frekuensi, dari yang terendah (baris paling kiri) ke tertinggi (baris paling kanan). Semakin tinggi indikator pada panel tertentu, semakin kuat frekuensi.

3. Untuk menggunakan frekuensi terendah, gulir ke atas dan bawah pada baris.

4. Untuk mengatur frekuensi lain, gulir ke kiri atau kanan untuk ke baris lainnya.
5. Ulangi langkah 3 dan 4 untuk menyesuaikan pengaturan setiap frekuensi, lalu pilih *Simpan*.
6. Untuk mengubah nama pengaturan, pilih *Pilihan > Ubah nama*, masukkan nama baru, lalu pilih *OK*.
7. Untuk mengaktifkan pengaturan tersebut, pilih *Aktifkan*.

10. Pengaturan



Gunakan menu ini untuk mengubah pengaturan profil, tema, layar utama, layar mini, nada, waktu dan tanggal, panggilan, telepon, perintah suara, perangkat tambahan, pengamanan, aplikasi, jaringan, layanan jaringan, dan kembali ke pengaturan standar.

■ Profil

Profil berfungsi untuk menetapkan pengoperasian yang akan dijalankan perangkat Anda jika menerima panggilan atau pesan, bunyi yang akan keluar saat tombol ditekan, dan sebagainya. Anda dapat membiarkan pilihan dering, nada tombol, dan pengaturan lain pada setiap profil yang tersedia sesuai pengaturan standar, atau mengubahnya sesuai kebutuhan.

Profil juga tersedia untuk perangkat tambahan seperti headset dan car kit.

Lihat "[Pengaturan perangkat tambahan](#)", h. 60.

Untuk mengaktifkan profil, dalam modus siaga pilih *Menu > Pengaturan > Profil > Umum, Diam, Rapat, Di luar*, atau *Pager > Aktifkan*.

Personalisasi profil

Anda dapat mengubah profil seperti yang dikehendaki dalam berbagai cara.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Profil*.
2. Pilih profil yang ingin Anda personalisasikan.
3. Pilih *Personalisasi* dan pilihan yang akan dipersonalisasi.

Mengatur profil berjangka waktu

Profil berjangka waktu dapat digunakan untuk mencegah panggilan tidak terjawab. Misalnya, jika Anda menghadiri acara yang mengharuskan perangkat diatur ke *Diam* sebelum acara dimulai, namun Anda lupa mengembalikannya ke profil *Umum* setelah acara tersebut lama selesai. Profil berjangka waktu juga dapat mencegah panggilan tidak terjawab, yakni dengan mengembalikan perangkat Anda ke profil standar pada waktu yang sudah ditentukan. Profil berjangka waktu dapat dibuat sebelumnya untuk jangka waktu hingga 24 jam.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Profil*.
2. Pilih profil yang akan diaktifkan, dan *Waktu* kedaluwarsa.
3. Masukkan format waktu dalam format jj:mm untuk jangka waktu profil, lalu pilih *OK*.

■ Pengaturan nada

Anda dapat mengatur volume dering, nada tombol, dan lainnya untuk profil aktif. See "[Personalisasi profil](#)", h. 49 untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan profil.

Pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Nada* dan salah satu berikut:

Tanda panggilan masuk—Memilih cara yang akan diberikan oleh perangkat ini jika ada panggilan suara yang masuk.

Nada dering video—Pilih *Aktif* atau *Nonaktif* untuk menunjukkan apakah akan mengganti nada dering audio standar dengan video yang dipilih. Nada dering video akan ditampilkan dalam layar internal. Anda harus mengubah pengaturan standar agar panggilan tidak dijawab saat flip terbuka.

Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Panggil* > *Jawab bila flip dibuka* > *Tidak aktif*.



Catatan: Apabila nada dering video dipilih, video hanya ditampilkan pada layar tampilan internal atau utama. Anda dianjurkan agar tidak memilih *Jawab bila flip dibuka* dengan nada dering video. Lihat "[Membuka flip untuk menjawab](#)", h. 54.

Nada dering—Memilih nada dering untuk panggilan masuk.

Volume dering—Mengatur volume suara untuk nada dering.

Indikator lampu—Mengaktifkan atau menonaktifkan indikator cahaya melalui *Aktif* atau *Nonaktif*.

Tanda getar—Mengatur tanda getar ke *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Nada tanda pesan—Memilih nada untuk pesan yang diterima.

Nada tombol—Mengatur volume suara untuk nada tombol (atau mematakannya).

Nada peringatan—Mengatur nada peringatan dan konfirmasi ke *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Dering untuk—Menentukan pada grup penelepon mana profil yang dipilih akan diterima atau dibatalkan. Lihat "[Grup penelepon](#)", h. 32.

■ Tema

Tema berisi berbagai elemen untuk personalisasi telepon Anda, seperti wallpaper, screen saver, skema warna, dan nada dering.

Secara otomatis tema akan memuatkan wallpaper, screen saver, nada dering dan warna latar belakang. Apabila memilih tema, Anda akan mengubah pengaturan sebelumnya. Setiap pengaturan tema dapat diubah dalam menu pengaturan. Contohnya, skema warna dapat dimodifikasi di menu tampilan utama dalam pengaturan tanpa mengubah wallpaper, screen saver atau nada dering yang dimuatkan oleh tema.

Untuk memilih tema tampilan Anda, dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Tema > Pilih tema > Tema*. Gulir ke tema yang Anda inginkan dan pilih *Pilihan > Terapkan tema*.

■ Pengaturan tampilan utama

Wallpaper

Anda dapat mengatur perangkat ini agar menampilkan gambar latar belakang (wallpaper).

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Tampilan utama > Wallpaper > Pilih wallpaper >*

Foto, Klip video, Grafik, Nada, Rekaman, Tema, atau folder yang dibuat pengguna > *Buka*.

Anda juga dapat memilih *Menu > Pengaturan > Tampilan utama > Wallpaper > Pilih kumpulan slide*.

2. Cari folder pilihan yang berisi grafik atau gambar dari wallpaper yang dikehendaki.
3. Apabila sudah menemukan gambar pilihan, pilih *Pilihan > Atur sbg wallpaper*
4. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan wallpaper, dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Tampilan utama > Wallpaper > Aktif atau Tidak aktif*.

Screen saver

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Tampilan utama > Screen saver > Aktif, Tidak aktif, Screen saver (Foto, Kumpulan slide, atau Klip video)*, atau *Waktu habis*.

Penghemat daya

Penghemat daya dapat diaktifkan atau dinonaktifkan. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Tampilan utama > Penghemat daya > Aktif atau Tidak aktif*.

Skema warna

Anda dapat mengubah warna yang digunakan dalam beberapa komponen tampilan perangkat ini, misalnya panel indikator dan sinyal.

Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Tampilan utama* > *Skema warna* dan skema warna pilihan Anda.

Batas waktu lampu latar

Anda dapat memilih berapa lama lampu latar akan menyala.

Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Tampilan utama* > *Batas waktu lampu latar* > *15 detik* atau *Personalisasi*.

■ Pengaturan tampilan mini

Wallpaper

Anda dapat mengatur perangkat ini agar menampilkan gambar latar belakang (wallpaper).

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Tampilan mini* > *Wallpaper* > *Pilih wallpaper* > *Foto, Klip video, Grafik, Nada, Rekaman, Tema*, atau folder yang dibuat pengguna > *Buka*.

Anda juga dapat memilih *Menu* > *Pengaturan* > *Tampilan mini* > *Wallpaper* > *Pilih kumpulan slide*.

2. Cari folder pilihan yang berisi grafik atau gambar dari wallpaper yang dikehendaki.
3. Apabila sudah menemukan gambar pilihan, pilih *Pilihan* > *Atursbg wallpaper*
4. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan wallpaper, dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Tampilan mini* > *Wallpaper* > *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Screen saver

Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Tampilan mini* > *Screen saver* > *Aktif, Tidak aktif, Screen saver (Foto, Kumpulan slide, atau Klip video)*, atau *Waktu habis*.

Penghemat daya

Penghemat daya dapat diaktifkan atau dinonaktifkan. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Tampilan mini* > *Penghemat daya* > *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Skema warna

Anda dapat mengubah warna yang digunakan dalam beberapa komponen tampilan perangkat ini, misalnya panel indikator dan sinyal.

Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Tampilan mini* > *Skema warna* dan skema warna pilihan Anda.

■ Pengaturan waktu dan tanggal

Jam

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Waktu dan tanggal > Jam > Tampilkan jam* atau *Sembunyikan jam, Atur jam, Zona waktu* atau *Format jam*.

Tanggal

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Waktu dan tanggal > Tanggal > Tampilkan tgl.* atau *Sembunyikan tgl., Atur tanggal, Format tanggal,* atau *Pemisah tanggal*.

Pembaruan otomatis pada tanggal dan waktu

Pembaruan otomatis merupakan layanan jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)", h. viii. Jika penyedia layanan nirkabel atau operator jaringan mendukung fitur ini, maka Anda dapat memperbolehkan jaringan digital untuk mengatur jam, yang berguna apabila Anda berada di luar jangkauan layanan asal, misalnya saat bepergian ke jaringan atau zona waktu lainnya.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Waktu dan tanggal > Pembaruan tgl. & waktu otomatis > Aktif, Konfirmasi dulu,* atau *Tidak aktif*.

Jika Anda menggunakan pilihan *Pembaruan tgl. & waktu otomatis* saat berada di luar jaringan digital, maka Anda akan diminta untuk memasukkan waktu secara manual. Waktu jaringan akan menggantikan waktu dan tanggal tersebut bila Anda masuk kembali ke jaringan digital.

Jika baterai telepon ini dikeluarkan atau sudah kosong saat berada di luar jaringan digital, Anda akan diminta untuk memasukkan waktu secara manual (saat baterai diganti atau diisi kembali, dan Anda masih berada di luar jaringan digital tersebut).

■ Pengaturan panggilan

Tombol penjawab bebas

Tombol penjawab bebas berguna untuk menjawab panggilan masuk: tekan sebentar tombol apa saja, kecuali tombol pilihan kanan, atau tombol putus.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggil > Tombol penjawab bebas > Aktif* atau *Tidak aktif*.

Panggil ulang otomatis

Terkadang, jaringan Anda mungkin terlalu sibuk, sehingga sinyal sibuk hampir terus menerus ditampilkan saat Anda membuat panggilan.

Dengan mengaktifkan panggilan ulang otomatis, perangkat Anda akan memanggil kembali nomor (jumlah panggilan ulang ditentukan oleh jaringan), dan memberitahukan Anda setelah jaringan tersedia.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Panggil ulang otomatis > Aktif* atau *Tidak aktif*.

Panggilan cepat

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan cepat.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Panggilan cepat > Aktif* atau *Tidak aktif*.

Lihat "*Membuat panggilan cepat*", h. 32.

Membuka flip untuk menjawab

Sesuai standar, telepon Anda akan menjawab panggilan masuk saat flip dibuka. Anda dapat mengubah pengaturan standar agar panggilan tidak dijawab saat flip terbuka.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Jawab bila flip dibuka > Aktif* atau *Tidak aktif*.

Kartu panggil

Jika Anda menggunakan kartu panggil untuk panggilan interlokal, nomor kartu panggil tersebut dapat disimpan pada perangkat ini. Perangkat Anda dapat menyimpan hingga 4 kartu panggil. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi perusahaan kartu panggil Anda.

Menyimpan informasi

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Kartu panggil*.

2. Masukkan kode pengaman, lalu pilih *OK*. Lihat "*Pengaturan pengamanan*", h. 61.

3. Gulir ke satu dari empat lokasi memori kartu, lalu pilih *Pilihan > Edit > Urutan panggil* dan salah satu jenis urutan berikut:

No. akses+ nomor telepon+ no. kartu—Membuat panggilan ke nomor akses, nomor telepon, kemudian nomor kartu (dan PIN, jika diperlukan).

Akses ke no. + no. kartu + no. telepon—Membuat panggilan ke nomor akses, nomor kartu (dan PIN, jika diperlukan), kemudian nomor telepon.

Awalan +no. telepon +no. kartu—Membuat panggilan ke kode awal (nomor yang harus mengawali nomor telepon) dan nomor telepon,

- kemudian nomor kartu (dan PIN, jika diperlukan).
- Masukkan informasi yang diperlukan (nomor akses atau kode awal dan nomor kartu), lalu pilih **OK** untuk mengkonfirmasi entri Anda.
 - Pilih **Nama kartu**, masukkan nama kartu, lalu pilih **OK**.
 - Saat terdengar nada atau pesan sistem, pilih **OK**.

Kode awal internasional

Anda dapat menyimpan kode awal panggilan internasional ke dalam perangkat ini. Dalam modul siaga, pilih **Menu > Pengaturan > Panggilan > Awalan internasional**.

Setelah Anda menekan tombol panggil untuk memasukkan tanda + di awal nomor telepon saat dalam modul siaga, perangkat ini secara otomatis akan memasukkan kode awal untuk panggilan internasional yang telah disimpan. Lihat "**Memasukkan kode panggilan**", h. 26.

Membuat panggilan

Setelah informasi kartu panggil disimpan dalam perangkat ini, kartu tersebut dapat digunakan untuk membuat panggilan.

- Dalam modul siaga, pilih **Menu > Pengaturan > Panggilan > Kartu panggil**.
- Masukkan kode pengaman, lalu pilih **OK**. Lihat "**Pengaturan pengamanan**", h. 61.
- Pilih kartu panggil yang Anda kehendaki.
- Tekan tombol putus untuk kembali ke modul siaga, kemudian masukkan nomor telepon, termasuk kode awal (seperti, 0 atau 1) yang mungkin diperlukan kartu panggil saat Anda membuat panggilan melalui kartu. Untuk petunjuk, lihat kartu panggil Anda
- Tekan terus tombol panggil beberapa detik hingga **Pgl. kartu** ditampilkan.

Panggilan data atau faks

Panggilan data dan faks merupakan layanan jaringan. Lihat "**Layanan jaringan**", h. viii. Jika penyedia layanan nirkabel atau operator jaringan mendukung fitur ini, maka Anda dapat mengatur perangkat agar mengirim atau menerima panggilan data atau faks bila salah satu terminal, seperti PDA atau PC, tersambung.

Untuk kinerja terbaik selama panggilan data, letakkan perangkat di permukaan yang rata. Jangan pindahkan atau jangan pegang telepon selama panggilan data berlangsung.

Untuk informasi lebih lanjut tentang sambungan, lihat Petunjuk Sambungan PC/PDA yang dapat di-download dari situs Web Nokia di www.nokia-asia.com.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Panggilan data/faks > Panggilan data/faks masuk* dan salah satu pilihan berikut:

Normal—Perangkat ini akan menerima panggilan masuk seperti biasa.

Data saja—Perangkat ini hanya menerima panggilan data.

Faks saja—Perangkat ini hanya menerima panggilan faks.

2. Jika penerimaan panggilan faks atau data telah selesai, ulangi langkah 1 dan 2, lalu pilih *Normal*.

Pengiriman data

Anda dapat melihat kecepatan pengiriman saat mengirim atau menerima panggilan data atau faks.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Panggilan data/faks > Tampilan kecepatan data > Animasi* atau *Tidak aktif*.

Ringkasan panggilan

Perangkat Anda dapat menampilkan lama panggilan sesudah panggilan tersebut selesai. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Ringkasan panggilan > Aktif* atau *Tidak aktif*.

Nada dering untuk penelepon tanpa ID

Anda dapat memilih nada dering yang berbeda untuk panggilan masuk tanpa ID penelepon.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Nada dering untuk penelepon tanpa ID > Aktif* atau *Tidak aktif*.

■ Pengaturan telepon

Bahasa telepon

Bahasa telepon akan mempengaruhi format waktu dan tanggal pada jam, jam alarm, dan kalender. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Telepon > Bahasa telepon* dan bahasa pilihan Anda.

Status memori

Anda dapat melihat kapasitas memori yang tersedia pada perangkat ini. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Telepon > Status memori*.

Pengaman tombol otomatis

Anda dapat mengatur tombol telepon agar terkunci secara otomatis setelah mencapai waktu tunda yang sudah ditentukan sebelumnya.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Pengaman tombol otomatis > Aktif* atau *Tidak aktif*.
2. Jika Anda memilih *Aktif, Atur penundaan*: muncul di layar.
3. Masukkan waktu penundaan (dalam format mm:dd), lalu pilih *OK*.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat yang sudah diprogram dalam perangkat Anda.

Nada DTMF

Nada DTMF adalah nada yang akan berbunyi saat Anda menekan tombol pada papan tombol. Nada DTMF dapat digunakan untuk berbagai layanan dial-up otomatis, seperti perbankan dan perusahaan penerbangan, atau untuk memasukkan nomor kotak suara dan sandi.

Nada DTMF akan dikirim saat panggilan berlangsung. Nada ini dapat dikirim secara manual dari papan tombol perangkat Anda, atau secara otomatis dengan menyimpannya pada perangkat Anda.

Menetapkan jenis

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Telepon > Nada DTMF > Nada DTMF manual* dan salah satu dari pilihan berikut ini:

Terus menerus—Digunakan untuk mengatur bunyi nada selama tombol ditekan terus.

Tetap—Digunakan untuk mengirim durasi nada yang sudah ditentukan dalam pilihan *Panjang nada DTMF*.

Tidak aktif—Digunakan untuk menonaktifkan nada. Tidak ada nada yang akan dikirim jika tombol ditekan.

Menetapkan panjang

Anda dapat menetapkan panjang nada DTMF untuk pilihan *Tetap*. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Telepon > Nada DTMF > Panjang nada DTMF > Pendek* (95 ms) atau *Panjang* (350 ms).

Nada pembuka

Anda dapat memilih untuk menggunakan nada pembuka saat perangkat diaktifkan. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Telepon > Nada pembuka > Aktif* atau *Tidak aktif*.

Pengaktifkan teks petunjuk

Perangkat Anda menampilkan keterangan singkat untuk sebagian besar item menu. Bila fitur atau menu sudah terbuka, berhenti sebentar selama 14 detik, kemudian tunggu teks petunjuk muncul di layar. Jika perlu, gulir melintasi seluruh teks petunjuk selengkapnya.

Pengaturan standar untuk teks petunjuk adalah *Aktif*. Namun, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkannya. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Telepon > Aktivasi teks petunjuk > Aktif* atau *Tidak aktif*.

Memberikan konfirmasi layanan UIM

Pilihan ini memungkinkan Anda meminta pemberitahuan bila operator selular akan mengubah layanan yang berkaitan dengan UIM.

Untuk ketersediaan, biaya, dan informasi tentang penggunaan layanan UIM, hubungi vendor kartu UIM Anda, misalnya operator jaringan.

Pilih *Menu > Pengaturan > Telepon > Konfirmasi layanan SIM > Ya* atau *Tidak*.

■ Sambungan

Inframerah

Anda dapat mengatur agar telepon menerima data melalui port inframerah. Untuk menggunakan sambungan inframerah, pengiriman dan penerimaan harus ke atau dari inframerah pada telepon atau perangkat yang kompatibel.

Anda dapat mengirim atau menerima data seperti kartu nama, grafik, gambar, klip suara, file musik, video dan catatan kalender, ke dan dari telepon atau perangkat data yang kompatibel (seperti komputer) dengan menggunakan port IR telepon.

Jangan arahkan sorotan IR (inframerah) ke mata atau menempatkannya menghalangi perangkat IR lainnya.

Perangkat inframerah adalah produk laser Kelas 1.

Mengirim dan menerima data

1. Pastikan port inframerah kedua perangkat pengirim dan penerima sudah saling berhadapan dan tidak ada penghalang di antara keduanya.

Jarak terbaik antara kedua perangkat ini untuk sambungan inframerah adalah 3 inci sampai 3 kaki.

2. Untuk mengaktifkan IR telepon, pilih *Menu > Pengaturan > Sambungan > Inframerah*.
3. Pengguna perangkat lain juga harus mengaktifkan IR-nya.

Jika pengiriman data tidak dimulai dalam waktu 2 menit setelah pengaktifan port IR, sambungan akan dibatalkan dan harus dijalankan kembali.

Indikator sambungan

- Bila  muncul terus menerus, sambungan inframerah sudah aktif dan telepon Anda siap mengirim atau menerima data melalui port inframerah.
- Bila  berkedip, maka telepon Anda sedang mencoba untuk menyambung ke perangkat lain atau sambungan sudah terputus.

■ Perintah suara dan tag suara

Sebelum tag suara digunakan, perhatikan hal berikut:

- Tag suara tergantung pada suara pembicara.
- Pengucapan nama harus sama seperti perekaman.
- Tag suara sensitif terhadap suara di sekitarnya. Rekam tag suara, kemudian gunakan di tempat yang tenang.

- Nama yang terlalu pendek tidak dapat digunakan. Gunakan nama yang panjang dan jangan gunakan nama yang mirip untuk nomor telepon lainnya.



Catatan: Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang ramai atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya dalam segala situasi, jangan tergantung hanya pada panggilan suara ini.

Pengoperasian hands-free

Anda dapat menetapkan sebanyak 16 perintah suara yang berguna untuk pengoperasian handsfree pada beberapa fitur tertentu dalam perangkat ini.

Menetapkan tag suara ke salah satu perintah

Sebelum menggunakan perintah suara, Anda harus terlebih dahulu menambahkan tag suara ke fungsi perangkat.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Perintah suara*.
2. Pilih fungsi perangkat yang akan ditambahkan tag suara: *Profil, Kotak suara, Radio, Perekam suara* atau *Daftar panggilan*.

3. Jika perlu, pilih salah satu pilihan yang berkaitan dengan fungsi tersebut.
4. Pilih *Mulai*, kemudian ucapkan tag suara dengan jelas ke mikrofon. Jangan pilih *Keluar*, kecuali jika perekaman suara akan dibatalkan.

Perangkat akan memutar ulang dan menyimpan perintah yang direkam.

 akan muncul di sebelah perintah yang berisi tag suara.

Mengaktifkan perintah suara

Setelah tag suara terkait ke salah satu fungsi perangkat, Anda dapat membuat perintah dengan mengucapkan tag suara tersebut.

1. Dalam modus siaga, tekan terus tombol pilihan kanan atau tombol suara.
2. Jika *Bicara sekarang* muncul di layar, ucapkan tag suara dengan jelas ke arah mikrofon.

Jika tag suara ditemukan, perangkat ini akan menampilkan *Ketemu*; kemudian memutar tag suara yang dikenal melalui lubang suara. Fungsi yang Anda minta diaktifkan.

Pilihan

Setelah tag suara dihubungkan ke perintah, Anda dapat memilih salah satu dari pilihan berikut:

Putar—Mendengarkan tag perintah suara.

Ubah—Mengubah perintah suara.

Hapus—Menghapus tag perintah suara.

■ Pengaturan perangkat tambahan

Menu pengaturan perangkat tambahan hanya ditampilkan jika perangkat ini telah terpasang di perangkat tambahan yang kompatibel. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Perangkat tambahan* > *Headset*, *Telepon teks*, atau *Charger*.

Headset



Penting: Headset mungkin akan mempengaruhi daya tangkap pendengaran Anda terhadap suara sekitar. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Tentukan pilihan yang dikehendaki untuk membuka submenu dan mengubah pengaturannya.

Profil standar—Pilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis bila headset terpasang.

Jawab otomatis—Menjawab panggilan secara otomatis setelah satu deringan bila headset terpasang. Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Pengisi daya

Tentukan pilihan yang dikehendaki untuk membuka submenu dan mengubah pengaturannya.

Profil standar—Pilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis dengan pengisi daya yang terpasang pada perangkat Anda.

Lampu—Memilih lampu perangkat agar selalu hidup atau mati secara otomatis setelah beberapa detik. Pilih *Aktif* atau *Otomatis*.

■ Pengaturan keamanan

Kode PIN

Kode PIN akan melindungi kartu UIM dari akses yang tidak sah. Panjang kode PIN dapat terdiri dari 4-8 angka.

Setelah tiga kali salah memberikan masukan, maka kode PIN akan diblokir.

Anda harus memasukkan kode PUK (kode pembuka kunci pribadi).

Lihat "[PUK \(kode pembuka kunci pribadi\)](#)", h. 63.



Catatan: Kode PIN harus diperoleh dari penyedia layanan nirkabel atau operator jaringan Anda. Kode PIN biasanya diberikan bersama kartu UIM.

Permintaan kode PIN

Untuk memberikan pengamanan ekstra jika telepon Anda hilang atau dicuri, aktifkan telepon untuk meminta kode PIN bila diaktifkan.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengamanan* > *Permintaan kode PIN*.
2. Masukkan kode PIN, lalu pilih *OK*.
3. Pilih *Aktif*.

Pembatasan panggilan

Pilih pembatasan panggilan untuk memblokir atau membolehkan nomor untuk panggilan masuk dan keluar. Jika setiap nomor dimasukkan sebagai nomor yang diperbolehkan, maka semua nomor yang diblokir akan diabaikan. Dengan nomor yang diblokir, telepon akan memblokir setiap panggilan dari nomor tersebut dan mengirim penelepon ke pesan suara.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengamanan* > *Pembatasan panggilan*.
2. Masukkan kode pengaman, lalu pilih *OK*. Lihat "[Pengaturan keamanan](#)", h. 61.
3. Pilih jenis panggilan yang akan dibatasi:
Batasi panggilan keluar—Menetapkan pembatasan untuk membuat panggilan.

Batasi panggilan masuk—

Menetapkan pembatasan untuk panggilan yang diterima.

4. Pilih apakah akan memblokir atau membolehkan nomor:

Nomor yang diblokir—Menetapkan nomor yang hanya dapat diblokir telepon dan membolehkan semua nomor lainnya.

Nomor yang dibolehkan—

Menetapkan nomor yang hanya dapat dipanggil dan diterima telepon, serta memblokir semua nomor lainnya.

5. Tentukan salah satu dari pilihan berikut: *Pilih*, *Tambah batasan* (tidak tersedia bila memori penuh), *Edit* (tidak tersedia bila tidak ada nomor yang ditambahkan), atau *Hapus* (tidak tersedia bila tidak ada nomor yang ditambahkan).



Catatan: Jika panggilan dibatasi, Anda masih dapat membuat panggilan ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat ini.

Tingkat pengamanan

Perangkat Anda dapat diatur ke tingkat pengamanan yang berbeda untuk mengontrol penggunaan perangkat dan pengaturan memori.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengamanan > Tingkat pengamanan*. Masukkan kode pengaman Anda, lalu pilih *OK* dan salah satu pilihan berikut:

Tidak ada—Menonaktifkan proteksi tingkat pengamanan.

Memori—Mengaktifkan atau menonaktifkan proteksi memori.

Telepon—Mengaktifkan atau menonaktifkan proteksi telepon.

Kode akses

Anda dapat mengubah kode pengaman dan kode PIN. Hindari penggunaan kode akses yang mirip dengan nomor darurat, misalnya 111 atau 000 atau 911, untuk mencegah pemanggilan nomor darurat secara tidak disengaja.

Mengubah kode pengaman

Kode pengaman akan mengontrol akses ke semua fitur seperti tingkat pengamanan dan diberikan bersama telepon ini. Kode awal adalah 12345. Apabila Anda mengubah kode pengaman tersebut, jaga kerahasiaannya dan simpan di tempat yang aman, terpisah dari telepon.

Jika Anda salah memasukkan kode pengaman sebanyak lima kali berturut-turut, maka kode tersebut tidak dapat dimasukkan selama lima menit, sekalipun telepon dinonaktifkan di antara memasukkan kode yang salah tersebut.

1. Dalam modul siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengamanan > Kode akses > Ubah kode pengaman*.
2. Masukkan kode pengaman yang berlaku (standar adalah 12345), lalu pilih *OK*.
3. Masukkan kode pengaman yang baru (maks. 10 karakter), lalu pilih *OK*.
4. Masukkan kembali kode pengaman yang baru, lalu pilih *OK*.

Mengubah kode PIN

Agar kode PIN dapat diubah, Anda harus mengaktifkan fitur permintaan kode PIN terlebih dahulu. Lihat "[Permintaan kode PIN](#)", h. 61.

1. Dalam modul siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengamanan > Kode akses > Ubah kode PIN*.
2. Masukkan kode PIN yang berlaku, lalu pilih *OK*.
3. Masukkan kode PIN yang baru, lalu pilih *OK*.
4. Masukkan kembali kode PIN baru, lalu pilih *OK*.

Privasi suara

Privasi suara adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)", h. viii.

Jika penyedia layanan nirkabel atau operator jaringan mendukung fitur ini, privasi suara akan melindungi kebebasan pribadi pada percakapan telepon Anda yang sedang berlangsung terhadap pemanggil lain yang membuat panggilan telepon dari jaringan yang sama. Dalam modul siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengamanan > Privasi suara > Aktif* atau *Tidak aktif*.

PUK (kode pembuka kunci pribadi)

Kode PUK digunakan untuk mengaktifkan kembali kode PIN yang diblokir. Kode PUK terdiri dari 8 karakter dan tidak dapat diubah. Kode PUK harus diperoleh dari penyedia layanan nirkabel atau operator jaringan Anda.



Penting: Jika Anda memasukkan kode PUK yang salah sebanyak 10 kali berturut-turut, maka kartu UIM akan ditolak dan tidak dapat digunakan lagi. Anda harus menghubungi penyedia layanan nirkabel atau operator jaringan Anda untuk mendapatkan kartu UIM baru.

■ Pengaturan aplikasi

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan aplikasi*.
2. Gulir ke salah satu submenu untuk mengaktifkan pilihan aplikasi atau permainan standar atau yang di-download.

Suara aplikasi—Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Lampu aplikasi—Memilih *Apl. ditentukan* atau *Standar*.

Getar—Memilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

■ Jaringan

Pilihan menu yang Anda lihat dalam telepon ini, tergantung pada jaringan penyedia layanan Anda. Jaringan akan menetapkan pilihan yang muncul pada menu perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan selular Anda.

Menu *Jaringan* berguna untuk mengubah cara pilih perangkat atas jaringan yang akan beroperasi saat Anda berada di dalam atau di luar sistem utama atau sistem asal. Perangkat Anda sudah diatur untuk mencari jaringan yang paling efisien. Jika jaringan yang dikehendaki tidak dapat ditemukan, maka jaringan tersebut akan dipilih secara otomatis sesuai pilihan yang telah Anda tentukan dalam menu *Jaringan*.

Anda dapat mengatur perangkat agar "menjelajah" atau mencari jaringan lain saat berada di luar jangkauan jaringan asal.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Jaringan* dan salah satu pilihan berikut:

Otomatis—Telepon secara otomatis akan mencari layanan dalam jaringan digital lainnya.

Biaya jelajah akan dikenakan bila Anda berada di luar jaringan layanan asal.

Rumah saja—Anda hanya dapat membuat dan menerima panggilan dalam jangkauan jaringan asal.

2. Pilih pilihan untuk mengkonfirmasi pengaktifan.

■ Layanan jaringan

Beberapa fitur berikut merupakan layanan jaringan. Lihat "*Layanan jaringan*", h. viii.

Menyimpan kode fitur

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pengaturan fasilitas jaringan*.
2. Masukkan kode fitur yang diperoleh dari penyedia layanan Anda (misalnya *633), lalu pilih *OK*.
3. Pilih jenis layanan yang sesuai dengan kode fitur yang Anda

masukkan (misalnya, *Pengalihan panggilan*).

Kode fitur yang diaktifkan sekarang akan tersimpan dalam perangkat ini, kemudian Anda kembali ke kolom *Kode fitur*. Lanjutkan memasukkan kode fitur lainnya (misalnya *633) atau tekan tombol putus untuk kembali keodus siaga. Setelah kode fitur jaringan berhasil dimasukkan, maka fitur tersebut akan terlihat dalam menu *Layanan jaringan*.

Pengalihan panggilan

Pengalihan panggilan memberitahukan jaringan agar mengarahkan panggilan masuk ke nomor lain. Pengalihan panggilan adalah layanan jaringan dan mungkin tidak beroperasi sama pada semua jaringan, karena itu hubungi penyedia layanan nirkabel atau operator jaringan Anda untuk informasi tentang ketersediaannya.

Mengaktifkan

Berikut adalah pilihan yang mungkin tidak muncul di layar. Hubungi penyedia layanan nirkabel atau operator jaringan Anda untuk informasi lebih lanjut.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pengalihan panggilan* dan salah satu pilihan berikut:

Alihkan semua panggilan—

Mengalihkan semua panggilan ke nomor yang sudah Anda tetapkan.

Alihkan jika sibuk—Mengalihkan panggilan masuk bila percakapan telepon lain sedang berlangsung.

Alihkan jika tak dijawab—

Mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain jika Anda tidak dapat menjawab. Waktu tunda dapat diatur sebelum panggilan dialihkan.

Alihkan jika di luar jangkauan—

Mengalihkan panggilan masuk jika perangkat Anda tidak aktif.

2. Pilih *Aktifkan*.
3. Masukkan nomor untuk pengalihan panggilan Anda dan pilih *OK*.

Membatalkan

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pengalihan panggilan > Batalkan semua pengalihan*. *Batalkan semua pengalihan* mungkin akan mempengaruhi kemampuan Anda untuk menerima pesan kotak suara. Hubungi penyedia layanan nirkabel atau operator jaringan Anda untuk rincian spesifik.

Panggilan tunggu

Jika didukung oleh penyedia layanan nirkabel atau operator jaringan, fitur panggilan tunggu akan memberitahukan Anda apabila ada panggilan masuk walaupun percakapan telepon lain sedang berlangsung. Anda dapat menerima, menolak, atau mengabaikan panggilan masuk tersebut.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Panggilan tunggu > Aktifkan* atau *Batalkan*
2. Selama panggilan berlangsung, pilih *Jawab*, atau tekan tombol putus atau tombol suara untuk menjawab panggilan tunggu. Panggilan pertama akan ditahan.
3. Tekan tombol putus untuk mengakhiri panggilan aktif.

Mengirim ID sendiri

Jika penyedia layanan nirkabel atau operator jaringan Anda mendukung fitur ini, maka Anda dapat menyembunyikan nomor telepon Anda pada tampilan identitas pemanggil di telepon penerima.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Kirim identitas pemanggil saya > Aktif* atau *Tidak aktif*.

Menampilkan nomor telepon sendiri

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pemilihan nomor sendiri*.

Kembali pengaturan

Beberapa pengaturan menu juga dapat diatur ulang ke nilai awal. Data yang sudah dimasukkan atau di-download tidak akan dihapus (misalnya, entri dalam daftar kontak tidak akan terpengaruh).

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Kembali pengaturan*.
2. Masukkan kode pengaman, lalu pilih *OK*. Lihat "*Pengaturan pengamanan*", h. 61.

11. Agenda



Perangkat Anda berisi berbagai fitur untuk membantu mengatur kegiatan sehari-hari Anda, termasuk jam alarm, kalender, catatan, daftar-agenda, kalkulator, penghitung waktu mundur, dan stopwatch.

■ Jam alarm

Jika waktu alarm tiba saat perangkat tidak aktif, maka perangkat akan aktif dengan sendirinya dan mengeluarkan nada alarm. Jika memilih *Berhenti*, perangkat ini akan menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan perangkat untuk panggilan. Pilih *Tidak* untuk menonaktifkan perangkat atau *Ya* untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan pilih *Ya* bila penggunaan telepon selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Menetapkan atau mengubah pengaturan alarm

Jam alarm akan tergantung pada jam perangkat yang akan membunyikan pengingat sesuai waktu yang Anda tentukan, bahkan tetap berfungsi bila perangkat dinonaktifkan.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Jam alarm* > *Waktu alarm* > *Aktif*.
2. Masukkan waktu untuk alarm dalam format jj:mm.
3. Pilih *am* atau *pm* (dengan memilih format *12-jam*), lalu pilih *OK*. *Alarm aktif* muncul sebentar di layar dan  muncul dalam modus siaga.

Mengulang alarm

Alarm dapat diatur agar berbunyi kembali. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Jam alarm* > *Ulangi alarm*.

Menetapkan nada alarm

Anda dapat menetapkan nada yang akan diputar saat alarm berbunyi. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Jam alarm* > *Nada alarm* > *Standar*, *Radio*, atau *Buka Galeri* untuk memilih nada yang ingin Anda gunakan.

Jika Anda mengatur alarm ke *Radio*, gunakan aksesori yang mendukung Stereo FM.

Batas waktu tunda

Untuk mengatur waktu tunda alarm, pilih *Menu > Agenda > Jam alarm > Batas waktu tunda > 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, 60 menit*, atau *Lain-lain* (untuk memasukkan waktu tunda hingga 60 menit).

Kondisi alarm

Apabila alarm berbunyi, perangkat ini akan mengeluarkan bunyi 'bip', bergetar (jika getar diaktifkan untuk profil yang sedang aktif) dan lampu layar akan menyala.

Jika perangkat ini aktif, pilih *Berhenti* untuk menonaktifkan alarm atau *Tunda*. Jika *Tunda* dipilih, maka alarm akan berhenti selama 10 menit, kemudian *Alarm aktif* akan muncul di layar.

Jika Anda tidak menekan tombol, alarm akan berhenti (tertunda) selama 10 menit, kemudian berbunyi kembali. Anda juga dapat memilih *Menu > Agenda > Jam alarm > Batas waktu tunda* untuk mengatur kembali waktu tunda.

Menonaktifkan alarm

Pada modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Jam alarm > Waktu alarm > Tidak aktif*.

Kalender

Kalender akan menyimpan pengingat, panggilan yang harus dibuat, rapat, dan hari ulang tahun, bahkan dapat membunyikan alarm untuk aktivitas tersebut.

Tampilan bulanan memberikan informasi tentang bulan dan minggu yang dipilih, berguna untuk beralih ke tanggal tertentu. Hari atau tanggal yang muncul dalam font tebal berisi catatan kalender seperti rapat atau pengingat.

Membuka

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Kalender*, atau tekan tombol gulir kanan. Gulir untuk menggerakkan kursor ke beberapa tampilan kalender.

Ke tanggal

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Kalender > Pilihan > Ke tanggal*.
2. Masukkan tanggal (hh/bb/tttt), lalu pilih *OK*.

Membuat catatan pada tanggal tertentu

Anda dapat menetapkan 5 jenis catatan ke kalender. Perangkat Anda akan meminta informasi lebih lanjut sesuai dengan catatan yang dipilih. Tersedia juga pilihan yang akan mengatur alarm untuk catatan pilihan tersebut.

1. Masukkan tanggal yang akan diberi pengingat. Lihat "**Ke tanggal**", h. 68.
2. Dari tampilan bulanan (dengan ke tanggal disorot), pilih **Pilihan** > **Buat catatan** dan salah satu jenis catatan berikut:
 - Rapat**—Masukkan subjek, lokasi, dan tanggal mulai dan berakhir.
 - Panggil**—Masukkan nomor telepon, nama, serta tanggal dan waktu.
 - Ulang tahun**—Masukkan nama seseorang, tanggal, dan tahun ulang tahun.
 - Memo**—Masukkan subjek serta tanggal mulai dan berakhir.
 - Pengingat**—Masukkan subjek dan tanggal pengingat.

Anda diberi pilihan untuk menetapkan alarm.
3. Masukkan catatan, lalu pilih **Simpan**.

Melihat catatan (tampilan hari)

Anda dapat melihat beberapa catatan kalender yang telah dibuat.

1. Dalam modus siaga, pilih **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
2. Gulir ke tanggal yang berisi catatan (muncul dalam huruf tebal), lalu pilih **Lihat**.

Pilihan saat melihat daftar catatan

1. Pilih **Pilihan** saat melihat salah satu catatan hari untuk menampilkan berikut ini:
 - Berikut adalah daftar pilihan yang tersedia saat melihat subjek catatan.
 - Buat catatan**—Membuat catatan baru untuk tanggal yang dipilih.
 - Hapus**—Menghapus catatan.
 - Edit**—Mengedit catatan.
 - Pindahkan**—Memindahkan catatan ke tanggal lain pada kalender Anda.
 - Ulangi**—Mengatur catatan (kecuali catatan ulang tahun) agar muncul secara teratur (harian, mingguan, dua mingguan, bulanan, dan tahunan).
 - Ke tanggal**—Beralih ke tanggal lain pada kalender.

Ke hari ini—Beralih ke tanggal hari ini pada kalender.

Kirim catatan—Mengirim catatan ke perangkat lain sebagai pesan teks atau dalam format kalender-ke-kalender melalui pesan multimedia atau SMS.

Salin—Menyalin catatan yang akan disisipkan ke tanggal lain.

Pengaturan—Menetapkan tanggal dan waktu, format tanggal dan waktu, hari pertama pada setiap minggu, dan apakah Anda ingin menghapus catatan secara otomatis setelah jangka waktu tertentu.

Ke daftar agenda—Beralih ke daftar agenda pada kalender Anda.

2. Tentukan pilihan untuk mengaktifkannya atau membuka submenu.

Mengirim catatan

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Kalender*.
2. Gulir ke tanggal yang muncul dalam font tebal, berisi catatan yang akan dikirim, lalu pilih *Lihat*.
3. Gulir ke catatan yang akan dikirim, lalu pilih *Pilihan > Kirim catatan > Kirim sebagai pesan, Via kalender, atau Via inframerah*.

4. Jika Anda memilih *Via kalender*, masukkan nomor penerima, atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, lalu pilih *OK*.
5. Jika Anda memilih *Kirim sebagai pesan* maka catatan akan muncul sebagai pesan teks pada layar.
 - Pilih *Kirim ke > Kirim ke nomor, Kirim ke banyak, atau Krm. ke dftr distrib*.
 - Masukkan nomor penerima atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, lalu pilih *Kirim*.

Menerima catatan kalender

Apabila Anda menerima catatan dalam format kalender ke kalender, maka perangkat akan menampilkan *Catatan kalender diterima*.

- Untuk melihat catatan kalender, pilih *Tampil* dan jika perlu, gulir untuk melihat isi pesan.
 - Untuk menyimpan catatan kalender setelah melihatnya, pilih *Pilihan > Simpan*.
 - Untuk membuang catatan kalender setelah melihatnya, pilih *Keluar* atau *Pilihan > Buang*.
- Apabila Anda menerima catatan kalender atau pesan teks, pemberitahuan pesan akan muncul dalam modus siaga. Anda dapat

menyimpan catatan tersebut dalam kalender dan menetapkan alarm ke salah satu tanggal dan waktu.

■ Catatan

Anda dapat menulis dan menyimpan informasi dalam *Catatan* dan mengirim catatan menggunakan pesan multimedia atau teks. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Catatan*.

Jika tidak ada catatan yang dibuat, pilih *Tambah catatan*, buat catatan Anda, lalu pilih *Simpan* bila sudah selesai. Apabila catatan sudah dibuat, sorot catatan yang akan digunakan, lalu pilih *Lihat* untuk membaca atau *Pilihan* > *Buat catatan*, *Hapus*, *Edit*, *Kirim catatan*, atau *Hapus semua catatan*.

■ Daftar agenda

Gunakan fitur daftar-agenda untuk mencatat berbagai tugas. Anda dapat menyimpan catatan untuk suatu tugas, memilih tingkat prioritas catatan tersebut, dan memberi tanda selesai pada catatan yang sudah dikerjakan. Catatan juga dapat disusun menurut prioritas atau tanggal.

Menambahkan catatan agenda

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Daftar agenda*.
2. Jika tidak terdapat catatan, pilih *Tambah catatan*.
3. Masukkan subjek catatan-agenda, lalu pilih *Simpan*.
4. Pilih prioritas *Tinggi*, *Medium*, atau *Rendah*.
5. Masukkan tanggal dan waktu berakhir untuk menetapkan alarm.

Melihat catatan agenda

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Daftar agenda*.
2. Sorot catatan-agenda, lalu pilih *Pilihan* dan salah satu pilihan berikut:
 - Tambah*—Menambahkan catatan lain.
 - Hapus*—Menghapus catatan.
 - Tandai cat. selesai* atau *Tandai blm selesai*—Memberikan tanda pada catatan atau tugas yang sudah atau belum selesai, jika sudah selesai, tidak akan ada lagi pengingat.
 - Sort wkt. deadline*—Menyusun catatan menurut batas waktunya.

Kirim—Mengirim catatan ke perangkat lain sebagai pesan teks atau sebagai catatan kalender ke perangkat lain yang kompatibel.

Ke kalender—Keluar dari catatan-agenda, kemudian membuka kalender.

Simpan ke kldr.—Menyimpan catatan-agenda ke salah satu tanggal pada kalender.

Hapus cat. selesai—Menghapus semua catatan agenda yang sudah selesai.

Hapus semua cat.—Menghapus semua-catatan agenda dalam daftar.

3. *Lihat* catatan agenda, lalu pilih *Edit* untuk mengedit catatan atau *Pilihan* untuk menentukan pilihan berikut:

Waktu deadline—Menetapkan batas waktu catatan dan menampilkan catatan yang belum selesai, jika ada.

Tandai cat. selesai atau *Tandai blm selesai*—Memberikan tanda pada catatan atau tugas yang sudah atau belum selesai, jika sudah selesai, tidak akan ada lagi pengingat.

Hapus—Menghapus catatan.

Edit prioritas—Mengubah prioritas ke tinggi, medium, atau rendah.

Kirim—Mengirim catatan ke perangkat lain sebagai pesan teks atau sebagai catatan kalender ke perangkat lain yang kompatibel.

Ke kalender—Keluar dari catatan-agenda, kemudian membuka kalender.

Simpan ke kldr.—Menyimpan catatan-agenda ke salah satu tanggal pada kalender.

Kalkulator

Kalkulator dalam perangkat ini digunakan untuk menjumlah, mengurangi, mengalikan, membagi, menghitung kuadrat dan akar kuadrat, mengubah simbol angka yang dimasukkan, serta mengkonversi nilai mata uang.



Catatan: Kalkulator ini dirancang untuk perhitungan sederhana dan memiliki keterbatasan akurasi.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalkulator*.
2. Masukkan angka pertama dalam perhitungan. Tekan tombol # untuk titik desimal, jika perlu.

Untuk mengubah simbol, pilih *Pilihan* > *Ubah tanda*, atau gulir ke atas atau bawah.

Untuk menghitung kuadrat atau akar kuadrat, pilih *Pilihan* > *Kuadrat* atau *Akar*

Tekan tombol * untuk mencari karakter tambah (+), kurang (-), kali (*), dan bagi (/).

- Masukkan angka kedua dalam perhitungan.
- Pilih *Sama dengan* untuk menyelesaikan perhitungan atau *Pilihan* jika diperlukan fungsi lanjutan.

Konverter mata uang

Anda dapat mengkonversi mata uang asing ke domestik, atau sebaliknya, langsung dalam modus siaga atau dari menu *Kalkulator*.



Catatan: Bila mata uang dasar diganti, Anda harus memasukkan nilai yang baru karena semua kurs yang telah ditetapkan sebelumnya akan menjadi nol.

- Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalkulator* > *Pilihan* > *Kurs* > *Mata uang asing ke nasional* atau *Mata uang nasional ke asing*.
Mata uang asing ke nasional—Jumlah unit mata uang lokal yang diperlukan untuk membuat satu unit mata uang asing.

Mata uang nasional ke asing—

Jumlah unit mata uang asing yang diperlukan untuk membuat satu unit mata uang lokal.

- Masukkan kurs (tekan tombol # untuk menyisipkan desimal), lalu pilih *OK*.
- Dalam modus siaga, masukkan jumlah mata uang yang akan dikonversi.
- Pilih *Pilihan* > *Dalam lokal* atau *Dalam asing*.

Dalam lokal—Mengkonversi mata uang asing ke mata uang lokal.

Dalam asing—Mengkonversi mata uang lokal ke mata uang asing.

- Jika kurs tidak dimasukkan, maka perangkat akan meminta Anda untuk melakukannya. Pilih *OK*. Kurs nilai tukar dapat diedit setiap saat.

■ Penghitung waktu mundur

Penghitung waktu mundur pada perangkat ini berguna untuk memasukkan waktu tertentu (hingga 99 jam dan 59 menit). Bila waktu tersebut tercapai, perangkat akan membunyikan alarm.



Catatan: Penghitung waktu mundur hanya akan berfungsi bila perangkat diaktifkan. Bila perangkat dinonaktifkan, maka penghitung waktu tersebut tidak akan aktif lagi.

Mengatur penghitung waktu

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Timer > Timer normal, Timer jarak waktu*, atau *Pengaturan*.
Timer normal menghitung waktu mundur suatu tugas yang memiliki satu periode (nama penghitung waktu). *Timer jarak waktu* menyimpan hitungan waktu mundur yang ditetapkan pada lebih dari satu periode.
2. Masukkan waktu (dalam format *jj:mm:dd*), lalu pilih *OK*.
3. Masukkan catatan untuk penghitung waktu, lalu pilih *Mulai*.

muncul dalam modus siaga dengan penghitung waktu yang ditetapkan. Apabila waktu tersebut habis, perangkat Anda akan membunyikan alarm, menampilkan catatan penghitung waktu, bergetar (jika diatur), dan lampu layar akan berkedip.

Tekan tombol apa saja saat alarm berbunyi untuk menghentikannya. Setelah 30 detik, alarm penghitung waktu akan berhenti secara otomatis.

Mengubah waktu

Setelah penghitung waktu diaktifkan, waktu juga dapat diubah.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Timer > Ubah waktu*.
2. Masukkan waktu baru, lalu pilih *OK*.
3. Biarkan catatan seperti sebelumnya atau masukkan catatan baru, lalu pilih *Mulai*.

Menyela penghitung waktu

Penghitung waktu yang telah diatur dapat dihentikan. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Timer > Berhenti*.

■ Stopwatch

Anda dapat menggunakan stopwatch pada perangkat ini untuk menyimpan waktu. Stopwatch menampilkan waktu dalam satuan jam, menit, detik, dan komponen detik dalam format *jj:mm:dd:d*.

Menggunakan atau mengoperasikan stopwatch di latar belakang saat fitur lain sedang digunakan akan meningkatkan pemakaian daya dan mengurangi masa pakai baterai.

Menghitung waktu

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Stopwatch* > *Waktu split* atau *Waktu putaran* > *Mulai*.

Waktu yang berjalan akan muncul di layar.

Waktu split—Anda dapat menggunakan fungsi waktu split, misalnya dalam lomba lari jarak jauh saat harus memacu diri. Pilih *Split* untuk mencatat waktu yang sudah berjalan. Penghitung waktu akan terus berjalan dan waktu split muncul di bawah catatan waktu yang sedang berjalan. Setiap kali Anda memilih *Split*, waktu penghitungan yang baru akan muncul di awal daftar.

Waktu putaran—Anda dapat menggunakan fungsi waktu putaran apabila hendak memonitor waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan satu siklus atau putaran. Pilih *Putaran* untuk mencatat waktu putaran. Jam akan berhenti, kemudian segera mulai kembali dari nol. Waktu putaran akan muncul di bawah waktu yang sedang berjalan. Setiap kali Anda memilih *Putaran*, waktu penghitungan yang baru akan muncul di awal daftar.

2. Pilih *Berhenti* untuk mengakhiri waktu dan menampilkan waktu keseluruhan atau *Berhenti* > *Pilihan* > *Mulai* atau *Atur ulang* untuk melanjutkan atau mengatur ulang waktu.

Waktu putaran dan split

Untuk menyimpan waktu saat jam berjalan, pilih *Berhenti* > *Simpan*, masukkan nama untuk penghitungan tersebut, lalu pilih *OK*. Jika Anda tidak memasukkan nama, maka waktu keseluruhan akan digunakan sebagai judul standar untuk waktu putaran atau split tersebut.

Untuk melihat waktu yang disimpan, dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Stopwatch* > *Lihat yg. terakhir* atau *Lihat waktu*.

Untuk menghapus waktu yang disimpan dari *Stopwatch*, pilih *Lihat waktu* dan waktu yang akan dihapus, lalu pilih *Hapus* > *Ya*; atau pilih *Hapus waktu* > *Satu persatu* atau *Hapus semua*.

Catatan pengoperasian

Jika Anda menekan tombol putus dan kembali ke modus siaga, maka jam akan terus berjalan di latar belakang, dan  akan muncul di sudut kiri atas.

Untuk kembali ke layar stopwatch, dalam modus siaga, pilih *Menu* >

Agenda > Stopwatch > Lanjut.

Untuk menghentikan jam,
pilih *Berhenti*.

Pilihan

Anda dapat menentukan pilihan berikut saat menggunakan stopwatch:

Lanjut—Muncul bila stopwatch berfungsi di latar belakang.

Lihat yg. terakhir—Muncul apabila Anda telah menyimpan waktu split atau putaran dan menampilkan waktu terakhir yang disimpan.

Waktu split—Meminta apakah Anda akan menghentikan penghitungan waktu sebelumnya.

Waktu putaran—Meminta apakah Anda akan menghentikan penghitungan waktu sebelumnya.

Lihat waktu—Berguna untuk mencari waktu yang disimpan.

Hapus waktu—Berguna untuk menghapus waktu yang disimpan. Anda dapat menghapus waktu yang disimpan satu per satu atau semua sekaligus.

12. Web ponsel



Minibrowser merupakan layanan jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)", h. viii.

Perangkat ini dilengkapi browser yang dapat digunakan untuk terhubung ke layanan tertentu pada Internet ponsel. Jika operator jaringan mendukung fitur ini, maka Anda dapat melihat laporan cuaca, membaca berita atau jadwal penerbangan, melihat informasi keuangan, dan banyak lagi. Browser Web pada perangkat ini dapat menampilkan konten berbasis WAH.

Perangkat Anda mungkin memiliki penunjuk untuk situs yang tidak berhubungan dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung berbagai situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, maka lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau konten situs, seperti yang akan Anda lakukan saat mengakses situs Internet manapun.

Ikon pengamanan tidak menunjukkan bahwa pengiriman data antara gateway dengan server konten (atau tempat penyimpanan sumber

daya yang diminta) sudah aman. Operator jaringan akan mengamankan pengiriman data antara gateway dengan server konten.

■ Mengakses Internet ponsel

Karena konten Internet ponsel dirancang untuk dilihat dari perangkat ini, operator jaringan Anda kini juga merupakan operator Internet ponsel.

Kemungkinan operator jaringan Anda memiliki situs web dan sudah mempersiapkan browser Anda untuk mengakses halaman situs tersebut bila Anda mengakses Internet ponsel. Setelah situs penyedia layanan selular Anda dibuka, Anda dapat melihat beberapa alamat penghubung (link) ke sejumlah situs lain.

Dengan operator tertentu, Browser tidak perlu dikonfigurasi secara manual pada perangkat Anda. Biasanya hal ini dilakukan oleh operator jaringan setelah Anda mendaftar ke fitur tersebut. Hubungi operator jaringan Anda jika terjadi masalah ketika browser digunakan.

■ Mendaftar

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Web ponsel > Minibrowser > Sambung* atau item menu yang diberikan operator.

Setelah beberapa saat, perangkat ini akan mencoba untuk menyambung ke situs web operator jaringan. Jika Anda menerima pesan kesalahan, perangkat ini tidak dapat mengakses Internet.

Untuk memastikan bahwa perangkat ini telah dikonfigurasi dengan benar, hubungi operator jaringan Anda.

■ Menjelajahi Internet ponsel

Karena layar perangkat jauh lebih kecil dibanding layar komputer, maka konten Internet ponsel ditampilkan berbeda dari yang biasa Anda lihat. Bagian ini berisi pedoman untuk menggunakan tombol dalam menjelajahi situs WAH.

Tombol telepon

- Tekan tombol daya untuk menampilkan layar awal minibrowser.
- Gulir ke atas atau bawah untuk menjelajahi situs WAP.

- Pilih salah satu item.
- Untuk memasukkan huruf dan angka, tekan salah satu tombol dari 0-9.
- Untuk memasukkan karakter khusus, tekan*.

Menerima panggilan saat online

Jika sambungan data tidak aktif, Anda masih dapat menerima panggilan suara saat menggunakan browser WAH.

- Untuk menjawab panggilan masuk, tekan tombol panggil.
- Untuk menolak panggilan masuk, tekan tombol putus (fitur ini tergantung pada jaringan).

Saat panggilan suara berlangsung, Anda tidak dapat membuka halaman baru pada browser.



Catatan: Jika sambungan data sedang aktif, panggilan masuk dapat dialihkan secara otomatis ke kotak suara (tergantung pada operator Anda).

Membuat panggilan darurat saat online

Anda dapat mengakhiri sambungan data, kemudian membuat panggilan darurat.

1. Untuk mengakhiri sambungan Internet ponsel, tekan tombol putus.
2. Tekan tombol putus seperlunya untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat untuk lokasi Anda sekarang (misalnya 111 atau 000 atau 911). Nomor darurat berbeda untuk setiap lokasi.
4. Tekan tombol panggil.

menonaktifkan perangkat, tekan terus tombol daya.

Untuk mengakhiri sambungan Internet ponsel saat browsing, tekan tombol putus.

Mengosongkan cache dan mengakhiri sambungan

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau sudah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache telepon setelah setiap kali digunakan. Informasi atau layanan yang Anda akses akan disimpan dalam cache. Untuk mengosongkan cache saat membuka menu browser, pilih Navigasi > Lanjutan > Hapus > Cache dari halaman Web.

Untuk menghapus cache dan

13. Ekstra



Tantang diri sendiri atau teman Anda dalam permainan menarik pada perangkat ini. Beberapa menu yang tersedia merupakan layanan jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda. Untuk men-download permainan atau aplikasi, pilih menu *Permainan* atau *Koleksi*.

■ Permainan

Dalamodus siaga, pilih *Menu > Ekstra > Permainan* untuk menampilkan permainan pada perangkat Anda.

■ Koleksi

Koleksi merupakan layanan jaringan. Lihat "*Layanan jaringan*", h. viii. Jika operator jaringan mendukung fitur ini, Anda akan menemukan aplikasi pra-instal yang berguna pada perangkat ini. Anda juga dapat mengatur dan men-download aplikasi Java baru yang mungkin diberikan oleh operator jaringan.

Diperlukan beberapa saat untuk membuka aplikasi. Bila Anda membuka aplikasi, tunggu sampai tampilan pengaktifan hilang. Setelah itu, aplikasi siap digunakan.

Dalamodus siaga, pilih *Menu > Ekstra > Koleksi* dan salah satu aplikasi.



Catatan: Instal serta gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

■ Memori

Anda dapat melihat kapasitas memori yang tersedia untuk menginstal permainan atau aplikasi. Dalamodus siaga, pilih *Menu > Ekstra > Memori*.



Catatan: Instal serta gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

14. Konektivitas PC

■ Transfer data USB

Data seperti musik, foto, dan video dapat ditransfer dari perangkat Anda ke PC yang kompatibel, atau dari PC yang kompatibel ke perangkat Anda dengan menggunakan kabel data USB DKU-2 atau kabel data CA-53. Kabel sudah terpasang ke perangkat Anda bila tanda panah mengarah ke layar tampilan. Putuskan sambungan kabel data USB dari perangkat agar Anda dapat membuat panggilan.

Gunakan perangkat lunak Nokia Audio Manager untuk menangani file musik, kemudian mengirimnya dari PC ke perangkat. Lihat "[Nokia PC Suite](#)", h. 82.

Transfer menggunakan Windows Explorer

Setelah Anda menginstal Nokia Audio Manager, Windows Explorer dapat digunakan untuk mentransfer file musik, foto, dan video ke perangkat ini, serta dari perangkat ini ke PC.

1. Hubungkan PC dengan perangkat Anda melalui kabel USB DKU-2. *Perangkat tambahan data tersambung* akan muncul di layar pada perangkat Anda.
 2. Buka Windows Explorer. Perangkat ini akan muncul sebagai drive lokal (dinamai oleh Nokia 6155) dengan salah satu huruf drive yang diberikan.
 3. Klik pada folder untuk menampilkan jendela yang akan menampilkan isi folder pada perangkat.
 4. Buka contoh kedua dari Windows Explorer, kemudian tampilkan isi folder pada PC yang berisi file MP3, file foto, atau file video yang tersimpan.
 5. Pilih file pada PC yang akan ditransfer ke perangkat.
 6. Geser dan lepaskan file tersebut dari jendela kedua ke jendela pertama, lalu masukkan ke dalam folder.
 7. File akan ditransfer ke perangkat dan dapat diputar atau diakses melalui media player.
- Jika Anda memilih file yang memerlukan memori lebih banyak dibandingkan kapasitas memori perangkat, maka catatan error akan muncul di layar. Hapus beberapa pilihan file hingga file yang dipilih sesuai dengan memori yang tersedia.

8. Putuskan sambungan kabel USB dengan meng-klik dua kali tanda panah hijau pada taskbar di bagian bawah layar PC. Jendela pop-up akan menampilkan Unplug atau Eject Hardware.
9. Klik pada perangkat USB dalam jendela perangkat keras. Jendela pop-up akan menampilkan Stop a Hardware device.
10. Sorot Perangkat USB, lalu klik OK. Jendela pop-up akan menampilkan Safe to Remove Hardware, dengan The 'USB Device' device can now be safely removed from the system. Pilih OK.



Penting: Untuk memastikan bahwa semua pengoperasian kartu memori diakhiri dengan prosedur yang benar, jangan lepas kabel sambungan hingga Windows memberitahukan bahwa Anda aman untuk melakukannya. Mengakhiri pengoperasian kartu memori tanpa prosedur yang benar dapat merusak kartu memori dan informasi yang tersimpan di dalamnya. Kartu memori yang rusak mungkin harus diformat sebelum dapat digunakan kembali. Bila kartu memori diformat, semua informasi pada kartu tersebut akan hilang secara permanen.

■ Nokia PC Suite

Perangkat lunak Nokia PC Suite tersedia untuk telepon Nokia 6155. Nokia PC Suite merupakan kumpulan aplikasi canggih yang dapat digunakan untuk mengatur fitur perangkat dan data Anda. Setiap komponen memiliki program tersendiri, termasuk petunjuk online. Perangkat lunak Nokia PC Suite, petunjuk penginstalan, dan dokumentasi lainnya tersedia cuma-cuma dan dapat di-download dari perangkat lunak pada situs Web Nokia: www.nokia-asia.com.

Beberapa fitur pada perangkat ini memerlukan dukungan jaringan. Untuk ketersediaan dan petunjuk konfigurasi, hubungi operator jaringan Anda.

- Nokia Image Converter berfungsi agar foto dapat digunakan untuk pesan multimedia atau wallpaper dan mengirimnya ke perangkat Anda.
- Nokia Sound Converter berfungsi untuk mengedit nada dering polifonik agar kompatibel dengan perangkat Anda dan mengirimnya ke perangkat Anda.
- Nokia Content Copier berguna untuk menyalin informasi atau membuat salinan data cadangan dari perangkat ke PC atau ke perangkat Nokia lain yang kompatibel.

- Nokia Phone Editor berfungsi untuk mengirim pesan teks serta mengedit direktori kontak dan pengaturan pesan pada perangkat.
- Nokia PC Sync berfungsi untuk sinkronisasi direktori kontak dan kalender antara perangkat Anda dengan PC yang kompatibel.
- Nokia Connection Manager berfungsi untuk memilih jenis sambungan antara PC dengan perangkat ini.
- Nokia Phone Browser berfungsi untuk menyalin foto dan nada dari perangkat ke PC, dan sebaliknya.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman atau pengalihan beberapa gambar, musik (termasuk nada dering) dan materi lain.

15. Perangkat tambahan



Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan daya dari AC-3 atau AC-4.



Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan perangkat tambahan Nokia yang disetujui untuk digunakan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan persetujuan atau jaminan apapun, dan mungkin berbahaya.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang disetujui, hubungi agen Anda.

- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di kendaraan harus dilakukan oleh teknisi ahli.

Daya:

- Standard Li-Ion Battery (BL-6C)
- Standard Travel Charger (ACP-3)
- Travel Charger (AC-4)
- Mobile Charger (DC-4)
- Charger Adapter (CA-44)

Beberapa petunjuk penting tentang aksesoris dan perangkat tambahan:

- Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Jika kabel daya aksesoris atau perangkat tambahan dilepas, pegang dan tarik steker, bukan kabelnya.

16. Informasi baterai

■ Pengisian dan pengosongan daya

Perangkat ini memperoleh daya dari baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pengosongan.

Baterai dapat diisi dan dikosongkan hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan usang.

Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai Nokia yang disetujui, dan isi daya baterai hanya dengan pengisi daya Nokia yang disetujui untuk perangkat ini.

Jika baterai pengganti baru pertama kali digunakan atau jika baterai belum pernah digunakan, Anda harus menghubungkannya ke pengisi daya, melepaskannya, kemudian menghubungkannya kembali untuk memulai pengisian daya baterai.

Lepas steker pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong

dengan sendirinya beberapa waktu kemudian.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditentukan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Bateri tidak boleh mengalami hubungan-singkat (arus pendek). Hubungan arus-pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip, atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) pada baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya ketika Anda membawa baterai cadangan di saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus-pendek dapat merusak baterai atau benda penghubung.

Meletakkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil tertutup di musim panas atau musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan agar baterai selalu berada

pada temperatur antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai secara khusus dibatasi pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

■ Pedoman otentikasi baterai Nokia

Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk pengamanan Anda. Untuk memastikan bahwa Anda memperoleh baterai Nokia asli, belilah baterai dari agen Nokia resmi, cari logo Perangkat Tambahan Asli Nokia pada kemasannya dan periksa label hologram menggunakan langkah-langkah berikut:

Menjalankan keempat langkah ini tidak merupakan jaminan penuh keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu baterai yang diterima bukan baterai Nokia asli, sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut dan bawa baterai ke pusat layanan resmi

atau agen Nokia terdekat untuk mendapatkan bantuan. Pusat layanan resmi atau agen Nokia akan memeriksa keaslian baterai tersebut.

Jika keasliannya tidak dapat diperiksa, kembalikan baterai ke tempat pembelian.

Otentikasi hologram

1. Saat mengamati stiker hologram, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari satu sudut dan logo Perangkat Tambahan Asli Nokia terlihat dari sudut yang lain.




2. Jika Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah dan atas, titik 1, 2, 3 dan 4 harus terlihat pada setiap sisinya.



3. Gores bagian samping label untuk melihat kode 20-angka, misalnya, 12345678919876543210. Balikkan baterai sehingga angka-angka tersebut menghadap ke atas.

Baca kode 20-angka dimulai dari angka pada baris atas, kemudian lanjutkan dengan angka di baris bawah.

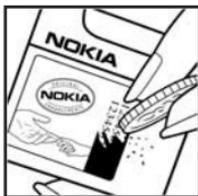

4. Pastikan kode 20-angka tersebut adalah benar dengan mengikuti petunjuk yang diberikan dalam www.nokiaoriginals.com/check.



Untuk membuat pesan teks, masukkan kode 20-angka, misalnya, 12345678919876543210, kemudian kirim ke +44 7786 200276.

Untuk membuat pesan teks,

- Untuk negara di Asia Pasifik, kecuali India: Masukkan kode 20-angka, misalnya, 12345678919876543210, kemudian kirim ke +61 427151515.

- Hanya untuk India: Masukkan kata 'Baterai' diikuti kode baterai 20-angka, misalnya, Baterai 12345678919876543210, kemudian kirim ke 5555.

Tagihan operator nasional dan internasional akan berlaku.

Anda akan menerima pesan yang memastikan keaslian kode tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan untuk memastikan kode baterai, hubungi Nokia Care Centres terdekat yang tercantum di www.nokia-asia.com/carecentrelocator.

Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia melalui hologram pada label jangan gunakan baterai tersebut. Bawa baterai ke tempat layanan atau agen Nokia resmi untuk bantuan. Penggunaan baterai yang tidak disetujui manufaktur dapat berbahaya, dan berkinerja buruk serta merusak perangkat utama beserta perangkat tambahannya. Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi www.nokiaoriginals.com/battery.

17. Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk dengan kualitas dan pengerjaan terbaik sehingga harus ditangani dengan benar. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan membuat sirkuit elektronik berkarat. Jika perangkat terkena air, lepaskan baterai dan biarkan perangkat ini kering sepenuhnya sebelum baterai dipasang kembali.
- Jangan keluarkan baterai dari perangkat. Nokia menyarankan agar Anda membawa perangkat ke fasilitas layanan resmi terdekat untuk penggantian baterai.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor, karena komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat dingin. Ketika temperatur kembali normal, embun dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain yang diperbolehkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan jatuhkan, benturkan atau guncangkan perangkat ini. Perlakuan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat dilepas dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan kain yang kering, lembut, dan bersih untuk membersihkan lensa, seperti lensa kamera, sensor jarak, dan sensor cahaya.
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.

- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Sebelum perangkat dikirim ke pusat layanan, buat salinan data cadangan yang akan Anda simpan (seperti kontak dan catatan kalender).

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

18. Informasi keselamatan tambahan

Perangkat utama beserta tambahannya memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

■ Kondisi pengoperasian

Patuhi semua peraturan khusus setempat yang berlaku di daerah manapun dan nonaktifkan perangkat jika penggunaannya dilarang, atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat hanya dalam posisi pengoperasian normal. Produk ini memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sekurangnya 2,2 cm (7/8 inci) dari badan. Jangan gunakan aksesoris seperti tas jinjing, pengait ikat pinggang atau kantung telepon berbahan logam yang dikenakan di badan, dan perangkat harus berada pada jarak yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Agar dapat mengirim file data atau pesan, perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan dapat terganggu hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

■ Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau produsen guna mengetahui apakah peralatan medis tersebut cukup terlindung dari energi RF eksternal atau untuk mengetahui jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan perangkat saat berada di tempat perawatan kesehatan, bila terdapat larangan penggunaan yang menginstruksikan Anda menonaktifkannya. Rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

ALAT PACU JANTUNG

Produsen alat pacu jantung menganjurkan agar jarak antara telepon selular dengan alat pacu jantung minimal 15,3 cm untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada alat pacu jantung tersebut. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan dan direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian Teknologi Nirkabel. Untuk memperkecil potensi gangguan, pemakai alat pacu jantung harus

- Selalu menjaga jarak perangkat lebih dari 6 inci (15,3 cm) dari alat pacu jantung
- Tidak membawa perangkat ini di dalam saku baju
- Tempatkan perangkat ini di telinga yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung agar memperkecil potensi gangguan.

Jika Anda mencurigai adanya gangguan, nonaktifkan dan jauhkan perangkat ini.

ALAT BANTU DENGAR

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar.

Jika gangguan tersebut terjadi, hubungi operator selular Anda.

■ Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dan tidak terlindung dengan benar (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip (anti penguncian), sistem pengereman, kontrol kecepatan elektronik, dan kantong udara). Untuk informasi lebih lanjut, atau pertanyaan tentang kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya, hubungi produsen atau agennya.

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang mungkin berlaku terhadap perangkat. Periksa secara teratur bahwa semua peralatan untuk perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan yang mudah terbakar, gas, atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat, komponen, atau perangkat tambahannya.

Untuk kendaraan yang dilengkapi kantong udara, ingat bahwa kantong udara tersebut akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan yang terpasang atau peralatan nirkabel yang portabel di sekitar kantong udara atau di tempat mengembangnya kantong udara. Jika peralatan tanpa kabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantong udara mengembang, cedera berat dapat terjadi.

Peraturan FCC melarang penggunaan perangkat nirkabel saat berada di pesawat terbang. Penggunaan perangkat selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon, dan melanggar hukum.

■ Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhi semua petunjuk dan perintah. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang mencelakakan atau mematikan. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan, dan distribusi bahan bakar, pabrik bahan kimia, atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Beberapa tempat yang berpotensi ledakan sering kali, tetapi tidak selalu, tidak diberi tanda dengan jelas. Termasuk bagian bawah dek kapal; tempat pengiriman atau gudang penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Mengabaikan semua petunjuk tersebut dapat dikenakan sanksi atau penolakan penggunaan layanan telepon bagi si pelanggar, tindakan hukum, atau keduanya.

■ Panggilan darurat



Penting: Telepon selular, termasuk perangkat ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat, dan berbagai fungsi yang diprogram untuk pengguna. Karenanya, sambungan di segala kondisi tidak dapat dijamin. Anda tidak dibolehkan hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat, pastikan baterai perangkat Anda sudah terisi dengan benar sebelum Anda mencoba membuat panggilan darurat. Jika baterai kosong, Anda tidak dapat menerima atau membuat panggilan, termasuk panggilan darurat, dan harus menunggu beberapa menit untuk membuat panggilan setelah baterai mulai diisi.

1. Jika perangkat dalam keadaan nonaktif, aktifkan telepon. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu USIM (SIM CDMA) yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam perangkat.
2. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan menyiapkan perangkat untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi yang berlaku di lokasi Anda, dan tekan tombol panggil. Nomor darurat untuk setiap lokasi berbeda.

Jika beberapa fitur tertentu sedang digunakan, Anda harus menonaktifkan fitur tersebut sebelum panggilan darurat dapat dibuat. Jika perangkat dalam modus offline atau penerbangan, Anda harus mengubah profil tersebut untuk mengaktifkan fungsi telepon agar dapat membuat panggilan darurat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda atau baca buku petunjuk ini. Saat panggilan darurat dibuat, berikan semua informasi yang diperlukan secepat mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Informasi Pengesahan (SAR)

PERANGKAT INI TELAH MEMENUHI PEDOMAN INTERNASIONAL UNTUK SAMBUNGAN KE GELOMBANG RADIO

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Perangkat ini dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas hubungan ke frekuensi radio (RF) yang direkomendasikan oleh pedoman internasional (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari peraturan menyeluruh dan menetapkan tingkat energi RF yang diperbolehkan untuk masyarakat umum. Pedoman peraturan tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah yang cermat dan berkala, serta mencakup margin

keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Standar hubungan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorsi Spesifik atau SAR. Batas SAR yang direkomendasikan peraturan internasional adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg)*. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada level daya tertinggi yang diperbolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada level daya tertinggi yang diperbolehkan, namun level SAR pada perangkat yang sebenarnya ketika beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimal. Ini karena perangkat dirancang untuk beroperasi pada level daya yang beragam, sehingga perangkat hanya akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Secara umum, jika Anda semakin mendekati stasiun pangkalan antenna, maka semakin rendah output daya.

Nilai SAR tertinggi untuk model perangkat ini saat diuji untuk penggunaan di telinga adalah 0,64 W/kg.

Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Penggunaan aksesoris perangkat utama dan tambahannya dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Informasi SAR

tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di www.nokia-asia.com.

* Batas SAR untuk perangkat selular yang digunakan oleh masyarakat adalah 2,0 W/kg atau setara dengan lebih dari 10 gram jaringan tubuh manusia. Batasan ini mencakup margin keselamatan penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi masyarakat dan untuk memperhitungkan setiap variasi pengukuran. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional dan gelombang jaringan. Untuk informasi SAR di wilayah lain, lihat pada informasi produk di www.nokia.com.

■ Informasi baterai

Bagian ini berisi informasi tentang waktu pengisian daya baterai menggunakan Travel Charger (AC-4) dan Standard Travel Charger (AC-3), waktu bicara dan waktu siaga.

Perhatian, informasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Waktu pengisian daya

Berikut adalah perkiraan waktu pengisian daya pada baterai BL-6C Li-Ion :

Travel Charger (AC-4): Hingga 1 jam 35 menit

Standard Travel Charger (AC-3): Hingga 3 jam 45 menit

Waktu bicara dan siaga

Waktu pengoperasian ini hanya perkiraan dan akan tergantung pada kekuatan sinyal, pemakaian telepon, kondisi jaringan, fitur yang digunakan, umur dan kondisi baterai (termasuk cara pengisian daya), temperatur di sekitar baterai dan berbagai faktor lainnya.

Waktu bicara: 3,5 hingga 4,0 jam (digital)

Waktu siaga: 6 - 10 hari

Indeks

A

Agenda 67, 67–72
Alat bantu dengar 91
Alat pacu jantung 90
Angka (123) 15
Antena 6

B

Bahasa 56
Bahasa telepon 56
Bantuan x
Batas waktu lampu latar 52
Batas waktu tunda 68
Baterai 7
 informasi 85, 94
 melepas 7
 memasang kembali 8
 mengisi daya 9
 waktu bicara dan siaga 94
 waktu pengisian daya 94
Baterai dan pengisi daya (charger) 85
Buka flip
 menjawab 54

C

Catatan 71
Catatan agenda
 melihat 71
 menambahkan 71
Catatan pengoperasian 75

D

Daftar agenda 71
Daftar distribusi 22
Daftar kontak 11, 31
 akses 36
 cari 36
 edit 35
 melihat 36
 menambahkan 31
 menghapus 36
 mengirim 37
Daftar panggil 27

E

Ekstra 80
Entri teks 15, 16
 standar 15
 teks prediksi 16
Equaliser media 47
ESN x

F

Folder 42
Folder pesan 21

G

Galeri 42, 44
Grup penelepon 32

H

Headset 10, 60

I

Indikator dan ikon 2
Indikator sambungan 59
Informasi baterai 85
Informasi dukungan dan kontak
Nokia x
Informasi Pengesahan (SAR) 93
Inframerah 58
Internet Nirkabel 77
 membuat panggilan darurat 79
 mendaftar 78
 menerima panggilan saat online 78
 mengakhiri 79

J

Jam alarm 67
Jaringan 64

K

- Kalender 68
- Kalkulator 72
- Kamera 38
- Kartu nama 37
- Kartu panggil 54
- Kartu UIM 7
- Kawasan berpotensi ledakan 92
- Ke fungsi 5
- Ke tanggal 68
- Kembali ke pengaturan awal 66
- Kendaraan 91
- Keselamatan vii
 - informasi penting tentang keselamatan 90
- Kode akses 62
- Kode awal internasional 55
- Kode panggilan 26
- Kode pengaman
 - ubah 62
- Kode PIN 61
 - ubah 63
- Kode PUK 63
- Kode-kode fitur 64
- Koleksi 80
- Kondisi alarm 68
- Kondisi pengoperasian 90
- Konektivitas PC 81
- Konverter mata uang 73
- Kotak suara 24
- Kutipan suara 34

L

- Lama panggilan 28
- Lama panggilan data/faks 29
- Lama panggilan minibrowser 30
- Layanan jaringan viii, 64
- Layanan UIM
 - konfirmasi 58
- Lihat
 - catatan agenda 71
 - lama panggilan data/faks 29
 - lama panggilan minibrowser 30
 - nomor telepon sendiri 66
 - panggilan keluar 28
 - panggilan tidak terjawab 27
 - panggilan yang diterima 27
 - pesan yang disimpan 21

waktu panggilan 28

M

- Media player 44
- Melihat catatan (tampilan hari) 69
- Memanggil dan mengkonfigurasi pesan suara 25
- Memanggil nomor 34
- Membaca pesan 20
- Membalas pesan 20
- Membatalkan 65
- Membuat catatan pada tanggal tertentu 69
- Membuat dan mengirim pesan 18
- Membuat konfigurasi pengaturan 36
- Membuka 68
- Membuka flip untuk menjawab 54
- Membuka penguncian tombol 14
- Memilih fungsi Ke 5
- Memori 80
- Memori bersama ix
- Mencari dan menyimpan saluran radio 46
- Mencari nama 36
- Mencatat nomor dan proses pembuatan kotak suara 25
- Mendengarkan pesan suara 25
- Menemukan label telepon x
- Menerima catatan kalender 70
- Menetapkan atau mengubah pengaturan alarm 67
- Menetapkan jenis 57
- Menetapkan kutipan suara ke salah satu entri 34
- Menetapkan nada alarm 67
- Menetapkan panjang 57
- Menetapkan tag suara ke salah satu perintah 59
- Menetapkan tombol untuk panggilan cepat 33
- Mengaktifkan 65
- Mengaktifkan atau menonaktifkan 16
- Mengaktifkan pengaturan equaliser 47
- Mengaktifkan perintah suara 60
- Mengaktifkan telepon 10
- Mengambil foto 38
- Mengatur
 - tanggal 53
 - waktu 53

Mengatur otomatis kotak suara 25
Mengatur penghitung waktu 74
Menggulir 4
Menghapus 22
Menghapus ikon pesan suara 26
Menghapus nomor panggilan cepat 33
Menghapus register 28
Menghapus satu pesan 22
Menghapus semua pesan dalam sebuah folder 23
Menghidupkan dan mematikan radio 45
Menghitung waktu 75
Mengirim catatan 70
Mengirim dan menerima data 58
Mengirim ID sendiri 66
Mengosongkan cache 79
Mengubah huruf besar-huruf kecil dan modus 16
Mengubah kode pengaman 62
Mengubah kode PIN 63
Mengubah nomor telepon standar 32
Mengubah pengaturan lainnya 24
Mengubah pilihan pengiriman 23
Mengubah waktu 74
Mengulang alarm 67
Mengunci tombol 14
Menjawab panggilan saat tombol terkunci 12
Menjelajahi Internet ponsel 78
Menonaktifkan alarm 68
Menonaktifkan telepon 10
Menu telepon 3
Menyela penghitung waktu 74
Menyimpan beberapa nomor telepon dan item teks 31
Menyimpan entri 31
Menyimpan hanya nomor kontak 31
Menyimpan informasi 54
Menyimpan kontak 31
Menyimpan nama kontak dan nomor 31
Menyimpan pesan 21
Merekam klip video 39
Merekam pembicaraan atau suara 46
Minibrowser 77
Modus siaga 2
Modus standar 15

N

Nada dering
 penelepon tanpa ID 56
Nada dering untuk penelepon tanpa ID 56
Nada DTMF 57
Nada pembuka 57
Nokia PC Suite 82
Nomor keluar terakhir 11
Nomor telepon dengan kode panggilan 25

O

Otentikasi hologram 86

P

Panggil ulang otomatis 54
Panggilan
 membuat 11
 menjawab 12
 pilihan selama panggilan berlangsung 13
Panggilan cepat 32, 54
Panggilan darurat 92
 jika tombol terkunci 57
 saat menggunakan Internet nirkabel 79
Panggilan data atau faks 55
Panggilan data/faks 55
Panggilan konferensi 11
Panggilan masuk 12
Panggilan suara 33, 59
Panggilan tunggu 65
Papan tombol 11
Pedoman otentikasi baterai Nokia 86
Pembaruan otomatis
 tanggal dan waktu 53
Pembaruan otomatis pada tanggal dan waktu 53
Pembatasan panggilan 61
Pembuka kunci pribadi 63
Pengalihan panggilan 65
Pengaman tombol 14
 otomatis 57
Pengaman tombol otomatis 57
Pengatur waktu otomatis (Self-timer) 40
Pengaturan 41, 49

- Pengaturan aplikasi 64
- Pengaturan jam 53
- Pengaturan kode pengamanan 4
- Pengaturan nada 50, 64
- Pengaturan panggilan 53
- Pengaturan pengamanan 61
- Pengaturan perangkat tambahan 60
 - headset 60
 - pengisi daya 61
- Pengaturan tampilan utama 51
- Pengaturan tamplan mini 52
- Pengaturan tanggal 53
- Pengaturan telepon 56
- Pengaturan waktu dan tanggal 53
- Pengeras suara 13
- Penghemat daya 51, 52
- Penghitung waktu mundur 73
- Penginstalasian kartu UIM (CDMA SIM) 7
- Pengiriman data 56
- Pengisi daya (charger) 61
 - informasi 85
 - memasang 9
 - waktu 94
- Pengoperasian hands-free 59
- Penutup (cover) belakang
 - melepas 7
 - memasang kembali 9
- Perangkat Anda viii
- Perangkat medis 90
- Perangkat tambahan 84
- Perawatan dan pemeliharaan 88
- Perekam suara 46
- Perintah suara 59
- Permainan 80
- Permintaan kode PIN 61
- Persiapan 6
- Personalisasi profil 49
- Pesan 18
 - menghapus 22
 - pesan minibrowser 26
 - pesan suara 24
 - pesan teks 18
- Pesan minibrowser 26
- Pesan suara 24
- Pesan teks 18
- Pilihan 20, 45, 47, 60, 76
- Pilihan saat melihat daftar catatan 69
- Privasi suara 63
- Profil 49

- Profil berjangka waktu 49
- PUK (kode pembuka kunci pribadi) 63

R

- Radio 44
- Ringkasan panggilan 56

S

- Sambungan 58
- Screen saver 51, 52
- Selamat Datang x
- Skema warna 52
- Status memori 56
- Stopwatch 74

T

- Tag suara 33
- Tanda baca dan karakter khusus 15
- Teks (Abc) 15
- Teks bantu 4, 58
- Teks prediksi 16
- Telepon Anda sekilas pandang 1
- Tema 51
- Template 21
- Tingkat keamanan 62
- Tombol cepat 2
- Tombol dan komponen 1
- Tombol penjawab bebas 53
- Tombol telepon 78
- Transfer data USB 81
- Transfer menggunakan Windows Explorer 81

V

- Volume suara
 - mengatur 12
 - menggunakan pengeras suara 13

W

- Waktu bicara dan siaga 94
- Waktu putaran dan split 75
- Wallpaper 51, 52
- Web ponsel 77