Buku Petunjuk
Nokia 6220 Classic

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk RM-328 telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan lain yang terkait dari Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Visual Radio dan Nokia Care adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia.

symbian

Produk ini dilengkapi perangkat lunak berlisensi dari Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian dan Symbian OS adalah merek dagang dari Symbian Ltd.

Paten Amerika Serikat No. 5818437 dan berbagai paten lainnya yang masih diproses. Hak cipta perangkat lunak input teks T9 © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Java dan semua merek berbasis Java adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.

Java POWERED

Beberapa bagian dari perangkat lunak Nokia Maps adalah © 1996-2009 The FreeType Project. Semua hak dilindungi undang-undang.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Produk ini berdasarkan atas Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan non-komersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standard Visual MPEG-4 untuk aktivitas pribadi dan non-komersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang terkait dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi <http://www.mpegla.com>.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Nokia berhak mengubah dan memperbaiki produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN, NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, ATAU TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA". KECUALI JIKA DITETAPKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN KEAKURATAN, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini dapat berbeda menurut wilayah. Untuk ketersediaan pilihan bahasa dan informasi lebih lanjut, hubungi agen Nokia Anda.

Kontrol ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Dilarang melanggar undang-undang tersebut.

Aplikasi pihak ketiga yang disertakan dengan perangkat Anda mungkin telah dibuat dan dimiliki oleh orang atau badan yang tidak berafiliasi atau terkait dengan Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual terhadap aplikasi pihak ketiga tersebut. Karena itu, Nokia tidak bertanggung jawab memberikan dukungan kepada pengguna akhir atau menjamin fungsi aplikasi ini, termasuk

informasi pada aplikasi atau dokumen tersebut. Nokia tidak memberikan jaminan apapun untuk aplikasi pihak ketiga.

DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI INI, ANDA MEMAHAMI BAHWA APLIKASI TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAIMANA ADANYA TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, SELAMA DIPERBOLEHKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU. ANDA JUGA MEMAHAMI BAHWA NOKIA ATAU PERUSAHAAN AFILIASINYA TIDAK MEREKOMENDASIKAN ATAU MEMBERI JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN KEPEMILIKAN, KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU BAHWA PERANGKAT LUNAK TERSEBUT TIDAK AKAN MELANGGAR HAK PATEN, HAK CIPTA, MEREK DAGANG, ATAU HAK LAIN MILIK PIHAK KETIGA MANAPUN.

Hak cipta © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Daftar Isi

KESELAMATAN 9
Perangkat Anda 9
Layanan jaringan 11
Pemindahan baterai 11

Dukungan 12
Petunjuk 12
Pembaruan perangkat lunak 12

Persiapan 13
Memasang kartu (U)SIM dan baterai 13
Kartu memori 13
Menyisipkan kartu memori 14
Mengeluarkan kartu memori 14
Mengisi daya baterai 14
Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat 15
My Nokia 15
Lokasi antena 16
Pengaturan konfigurasi 16
Setting wizard 17
Data transfer 17

Perangkat Anda 18
Tombol dan bagian 18
Modus siaga 19
Profil offline 19
Indikator 20
Ikon 20
Lampu GPS 20
Lampu status 21
Screen saver 21
Menu 21
Kontrol volume 21
Tombol pribadi 22
Kunci tombol (pengaman tombol) 22
Kode akses 22
Kode kunci 22
Kode PIN 22
Kode PUK 23
Sandi pembatasan 23
Penguncian jauh 23
Download! 23
Milik pribadi 24
Menghubungkan headset yang kompatibel 24
Menghubungkan kabel data USB 24

Fungsi panggilan 25
Membuat panggilan suara 25
Panggilan cepat 25
Kotak pesan panggilan 26

 Hak cipta © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Panggilan melalui suara ... 26
Membuat panggilan konferensi ... 26
Menjawab atau menolak panggilan ... 27
Panggilan tunggu ... 27
Panggilan video ... 27
Membuat panggilan video ... 27
Menjawab panggilan video ... 28
Pengaturan panggilan ... 28
Panggilan ... 28
Pengalihan panggilan ... 29
Pembatasan panggilan ... 29
Jaringan ... 29
Video sharing ... 30
Persyaratan untuk video sharing ... 30
Pengaturan video sharing ... 30
Share video langsung atau klip video ... 31
Menerima undangan ... 31
Log ... 31

Penentuan posisi ... 32
Tentang GPS ... 32
Assisted GPS ... 32
Pengaturan sambungan GPS ... 33
Pengaturan penentuan posisi ... 33
Pegang perangkat dengan benar ... 33
Status sinyal satelit ... 33
Permintaan posisi ... 34
Peta ... 34
Tentang Peta ... 34
Menelusuri peta ... 34
Menemukan lokasi ... 35
Menyimpan dan mengirim lokasi ... 36
Melihat item yang tersimpan ... 36
Men-download peta ... 36
Merencanakan rute ... 37
Layanan ekstra untuk Peta ... 37
Tengara ... 38
Data GPS ... 39
Pengarahan rute ... 39
Posisi ... 39
Meter perjalanan ... 39

Menulis teks ... 40
Input teks biasa dan prediktif ... 40
Menyalin dan menghapus teks ... 41

Olahpesan ... 42
Menulis dan mengirim pesan ... 42
Kotak masuk ... 43
Pesan layanan ... 43
E-mail ... 43
Kotak pesan IMAP4 dan POP3 ... 43
Kotak pesan sinkron ... 44
Kotak keluar ... 44
Pembaca pesan ... 44
Melihat pesan pada kartu SIM ... 45
Pesan area ... 45

Hak cipta © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Perintah layanan ... 45
Pengaturan olahpesan ... 45
Pengaturan pesan teks ... 45
Pengaturan olahpesan multimedia ... 45
Pengaturan e-mail ... 45
Pengaturan lain ... 46

Kontak ... 47
Menyimpan dan mengatur informasi kontak ... 47
Grup kontak ... 47
Menambahkan nada dering ... 48

Galeri ... 49
Tampilan utama ... 49
Men-download file ... 49
Mengedit foto ... 49
Mengedit klip video ... 50
Menonton klip video dan foto pada layar TV ... 50
Mencetak foto ... 50
Cetak online ... 51
Cetak pesanan ... 51
Share online ... 51
Upload file ... 52
Membuka layanan online ... 52
Pengaturan share online ... 52

Kamera ... 54
Mengambil foto ... 54
Toolbar aktif ... 55
Informasi tentang lokasi ... 56
Setelah mengambil gambar ... 56
Mengambil foto secara berurutan ... 56
Pemandangan ... 57
Merekam video ... 57
Setelah merekam video ... 58
Pengaturan kamera ... 58
Pengaturan kamera untuk gambar diam ... 58
Pengaturan video ... 59

Media ... 60
Pemutar musik ... 60
Mendengarkan musik atau episode podcast ... 60
Menu Musik ... 61
Playlist ... 61
Podcast ... 61
Nokia Music Store ... 61
Mentransfer musik ... 62
Nokia Podcasting ... 62
Pengaturan ... 62
Pencarian ... 63
Direktori ... 63
Download ... 63
Memutar dan mengelola podcast ... 64
Radio FM ... 64
Menyetel dan menyimpan stasiun radio secara manual ... 65
Fungsi radio ... 65

 Hak cipta © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Melihat konten visual 65
Direktori stasiun 66
RealPlayer 66
Perekam 66

Internet 67
Browse web 67
Penanda 67
Pengamanan sambungan 67
Tombol dan perintah untuk browsing 67
Web feed 68
Widget 69
Halaman tersimpan 69
Menghapus data pribadi 69
Pencarian 69

Personalisasi 71
Tema 71
Profil 71

Manajemen waktu 72
Jam 72
Jam alarm 72
Kalender 72

Aplikasi alat kantor 73
Catatan aktif 73
Catatan 73
Kalkulator 73
Konverter 73
Kamus selular 74
Adobe Reader 74
Membuka file .pdf 74
Melihat dokumen 74
Pengaturan 75
Quickoffice 75
Quickmanager 75

Pengaturan 76
Perintah suara 76
Pengaturan telepon 76
Umum 76
Telepon 77
Sambungan 77
Aplikasi 78
Ucapan 78

Manajemen data 79
Menginstal atau menghapus aplikasi 79
Menginstal aplikasi 79
Menghapus aplikasi 80
Manajer file 80
Membuat dan mengembalikan salinan cadangan memori perangkat 80
Memformat kartu memori 80
Mengunci atau membuka penguncian kartu memori 81
Lisensi 81

Hak cipta © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Manajer perangkat ... 82
Memperbarui perangkat lunak ... 82
Mengkonfigurasi perangkat Anda ... 83

Konektivitas ... 84
Mentransfer data ... 84
PC Suite ... 84
Konektivitas Bluetooth ... 84
Pengaturan sambungan Bluetooth ... 85
Mengirim data ... 85
Memasangkan dan memblokir perangkat ... 86
Menerima data ... 86
Sambungan USB ... 87
Sinkronisasi jauh ... 87
Push to talk ... 87
Login ke PTT ... 88
Keluar dari PTT ... 88
Membuat panggilan satu-ke-satu ... 88
Membuat panggilan grup PTT ... 88
Sesi PTT ... 88
Mengirim permintaan panggil balik ... 88
Manajer sambungan ... 89

Informasi baterai dan pengisi daya ... 90
Panduan otentikasi baterai Nokia ... 91

Perangkat tambahan asli Nokia ... 93
Daya ... 93
Nokia Bluetooth Headset BH-902 ... 94
Nokia Universal Charging Holder CR-82 ... 94
Nokia 8 GB microSDHC Card MU-43 ... 94
Nokia Stereo Headset WH-600 ... 94
Nokia Mobile Charger DC-4 ... 95

Perawatan dan pemeliharaan ... 96

Informasi keselamatan tambahan ... 97
Anak-anak ... 97
Kondisi pengoperasian ... 97
Perangkat medis ... 97
Perangkat medis implan ... 97
Alat bantu dengar ... 98
Kendaraan ... 98
Kawasan berpotensi ledakan ... 98
Panggilan darurat ... 99
Untuk membuat panggilan darurat: ... 99
Informasi Pengesahan (SAR) ... 100

Indeks ... 101

 Hak cipta © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

KESELAMATAN

Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikannya dapat membahayakan atau melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

AKTIFKAN DENGAN AMAN Jangan aktifkan perangkat jika terdapat larangan penggunaan ponsel atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA Patuhi semua peraturan hukum setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.

GANGGUAN Semua perangkat nirkabel dapat menerima gangguan yang mungkin mempengaruhi performa.

NONAKTIFKAN DI WILAYAH TERLARANG Patuhi semua larangan. Nonaktifkan perangkat di pesawat terbang, di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau wilayah yang berisiko ledakan.

LAYANAN RESMI Hanya teknisi ahli yang dibolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.

PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai yang telah disetujui. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

KEDAP AIR Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

Perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan pada jaringan GSM 850, 900, 1800, dan 1900 serta jaringan UMTS 900 dan 2100. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi operator selular Anda.

Bila menggunakan fitur dari perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta.

Hak cipta © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, musik, dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, atau ditransfer.

Perangkat Anda mendukung beberapa metode konektivitas. Seperti halnya komputer, perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Hati-hati saat menangani pesan, permintaan konektivitas, browsing, dan download. Instal dan gunakan layanan dan perangkat lunak lain hanya dari sumber terpercaya yang menawarkan pengamanan dan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya, seperti aplikasi Symbian Signed atau yang telah lulus uji Java Verified™. Pertimbangkan untuk menginstal antivirus dan perangkat lunak pengamanan lainnya pada perangkat anda dan komputer apapun yang tersambung.

Perangkat Anda mungkin dilengkapi penanda dan link ke situs Internet pihak ketiga yang telah diinstal sebelumnya. Anda juga dapat mengakses situs pihak ketiga lainnya melalui perangkat ini. Situs pihak ketiga tidak berafiliasi dengan Nokia, dan Nokia tidak menyarankan atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan tindakan pencegahan untuk pengamanan atau konten situs tersebut.

Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur pada perangkat ini, selain jam alarm, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Aplikasi office mendukung fitur umum, yakni Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel (Microsoft Office 2000, XP, dan 2003). Tidak semua format file dapat ditampilkan atau dimodifikasi.

Jangan lupa untuk membuat salinan cadangan atau mencatat semua informasi penting yang tersimpan pada perangkat Anda.

Sewaktu pengoperasian yang lebih lama, seperti panggilan video aktif atau sambungan data berkecepatan tinggi, perangkat mungkin terasa hangat. Pada umumnya, kondisi seperti ini adalah normal. Jika Anda menduga bahwa perangkat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

Sebelum membuat sambungan ke perangkat lain, baca buku petunjuk untuk mendapatkan rincian petunjuk keamanan. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

 Hak cipta © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Layanan jaringan

Untuk menggunakan ponsel, Anda harus memiliki layanan dari operator selular. Banyak fitur tersebut yang memerlukan fitur jaringan khusus. Fitur tersebut tidak tersedia di semua jaringan; beberapa jaringan lain mungkin mengharuskan Anda untuk membuat kesepakatan khusus dengan operator selular agar layanan jaringan tersebut dapat digunakan. Operator selular dapat memberikan petunjuk dan penjelasan kepada Anda tentang biaya yang akan dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi penggunaan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua karakter bahasa dan layanan.

Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat ini diblokir atau tidak diaktifkan. Jika demikian, maka beberapa fitur tersebut tidak akan muncul dalam menu perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin juga dilengkapi konfigurasi khusus, misalnya nama menu, urutan menu, dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Perangkat ini mendukung protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang beroperasi pada protokol TCP/IP. Beberapa fitur perangkat ini, seperti browsing web, e-mail, push to talk, dan olahpesan multimedia, memerlukan dukungan jaringan untuk penggunaan teknologi ini.

Pemindahan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan sambungan pengisi daya (charger) sebelum mengeluarkan baterai.

Hak cipta © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dukungan

Petunjuk

Perangkat Anda dilengkapi petunjuk untuk masing-masing fungsi. Untuk mengakses petunjuk bila ada aplikasi yang terbuka, pilih **Pilihan** > **Petunjuk**. Untuk beralih antara petunjuk dan aplikasi yang terbuka di latar belakang, pilih dan tekan terus , lalu pilih dari daftar aplikasi yang terbuka.

Untuk membuka petunjuk dari menu utama, pilih > **Bantuan** > **Petunjuk**. Pilih aplikasi yang diinginkan untuk melihat daftar topik petunjuk, lalu pilih teks bantu yang terkait. Untuk membuka daftar kata kunci, pilih **Pilihan** > **Pencarian**.

Pembaruan perangkat lunak

Nokia dapat membuat pembaruan perangkat lunak yang menawarkan berbagai fitur baru, fungsi yang disempurnakan, atau performa yang ditingkatkan. Anda dapat meminta pembaruan ini melalui aplikasi Nokia Software Updater PC. Untuk memperbarui perangkat lunak ponsel, Anda memerlukan aplikasi Nokia Software Updater dan PC yang kompatibel dengan sistem operasi Microsoft Windows 2000, XP atau Vista, akses Internet broadband, dan kabel data yang kompatibel untuk menghubungkan perangkat Anda ke PC.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan men-download aplikasi Nokia Software Updater, kunjungi www.nokia.co.id/softwareupdate atau situs Web Nokia lokal.

Jika pembaruan perangkat lunak melalui udara didukung jaringan Anda, Anda juga dapat meminta pembaruan melalui perangkat. Lihat juga "Memperbarui perangkat lunak", hal. 82.

Men-download pembaruan perangkat lunak mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan operator selular Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi operator selular Anda.

Pastikan daya baterai perangkat Anda memadai atau pasang pengisi daya sebelum memulai pembaruan.

 Hak cipta © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Persiapan

Memasang kartu (U)SIM dan baterai

Perangkat ini menggunakan baterai BP-5M.

1. Untuk membuka penutup belakang perangkat, dengan sisi belakang telepon menghadap Anda, tekan tutup belakang ke bawah (1), lalu lepaskan (2). Untuk mengeluarkan baterai, angkat ujung baterai seperti pada gambar (3).
2. Masukkan kartu (U)SIM ke dalam wadah kartu SIM (4).

   Pastikan daerah kontak berwarna emas pada kartu menghadap ke bawah pada perangkat, dan pojok yang terpotong pada kartu menghadap ke slot wadah kartu.
3. Masukkan kembali baterai (5). Pasang kembali penutup belakang (6).

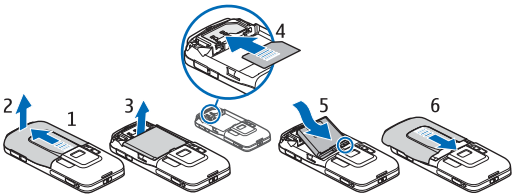

Kartu memori

Gunakan hanya kartu microSD dan kartu microSDHC yang diakui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Nokia menggunakan standar industri yang sudah disetujui untuk kartu memori, tetapi ada beberapa merek yang mungkin belum sepenuhnya kompatibel dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu serta perangkat dan data yang tersimpan pada kartu.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Menyisipkan kartu memori

Perhatikan bahwa kartu memori mungkin sudah dibekalkan pada perangkat dan sudah terpasang.

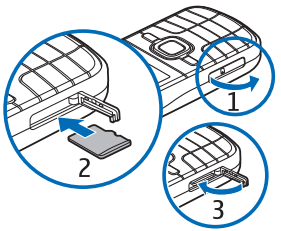

1 Buka pintu slot kartu memori (1).
2 Taruh kartu memori di dalam slot dengan bagian kontak warna emas menghadap ke bawah (2).
3 Dorong kartu dengan hati-hati hingga mengunci di dalam tempatnya. Tutup erat pintu slot (3).

Mengeluarkan kartu memori

Penting: Jangan keluarkan kartu memori sewaktu pengoperasian berlangsung dan kartu sedang diakses. Mengeluarkan kartu saat pengoperasian berlangsung dapat merusak kartu memori dan perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.

1 Tekan tombol daya.
2 Gulir ke **Lepas kartu memori**, lalu pilih **OK** > **Ya**.
3 Buka pintu slot kartu memori.
4 Dorong kartu dengan hati-hati untuk melepaskannya.
5 Tarik keluar kartunya lalu pilih **OK**.
6 Tutup pintu slot.

Mengisi daya baterai

1 Pasang pengisi daya ke stopkontak di dinding.
2 Sambungkan steker pengisi daya ke konektor pada perangkat.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

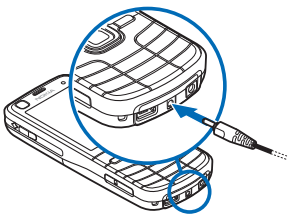

Waktu pengisian akan tergantung pada pengisi daya dan baterai yang digunakan.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat

Tekan terus tombol daya.

Jika perangkat meminta kode PIN, masukkan kode PIN, lalu pilih **OK**.

Jika perangkat meminta kode kunci, masukkan kode kunci, lalu pilih **OK**. Pengaturan pabrik untuk kode kunci adalah 12345.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kode akses, lihat "Kode akses", hal. 22.

Untuk menyetel zona waktu, waktu dan tanggal yang benar, pilih negara kediaman Anda lalu masukkan waktu dan tanggal setempat. Lihat juga "Jam", hal. 72.

My Nokia

My Nokia adalah layanan gratis yang secara berkala mengirim pesan teks berisi tip, kiat, dan dukungan bagi perangkat Nokia Anda. Jika layanan My Nokia tersedia di negara Anda dan didukung oleh operator selular Anda, maka perangkat akan mengundang Anda untuk bergabung ke layanan My Nokia setelah Anda mengatur waktu dan tanggal.

Pilih bahasa yang dikehendaki untuk layanan ini. Setelah Anda mengubah bahasa, perangkat akan diaktifkan ulang. Untuk mendaftar ke layanan My Nokia, pilih **Terima** lalu ikuti petunjuk di layar.

Untuk mendaftar ke layanan My Nokia di lain waktu, pilih > **Aplikasi** > **My Nokia**.

Setelah undangan untuk bergabung ke layanan My Nokia, aplikasi Selamat Datang akan dibuka. Dengan aplikasi Selamat Datang, Anda dapat mengakses aplikasi berikut:

Sett. wiz. — Mengkonfigurasi pengaturan sambungan. Lihat "Setting wizard", hal. 17.

Transfer — Menyalin atau menyinkronkan data dari telepon lain yang kompatibel.

Tutorial — Mempelajari tentang berbagai fitur perangkat dan cara menggunakannya. Untuk memulai tutorial di lain waktu, pilih > **Bantuan** > **Tutorial** dan salah satu item tutorial.

Untuk membuka Selamat Datang di lain waktu, pilih > **Bantuan** > **Selamat dtg.**.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Lokasi antena

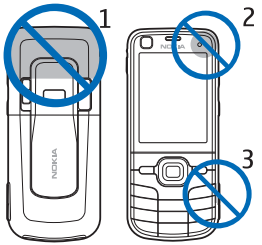

Antena selular (1)

Antena GPS (2)

Antena Bluetooth (3)

Perangkat Anda mungkin dilengkapi antena dalam dan luar. Seperti pada perangkat pemancar gelombang radio, jangan sentuh bagian antena jika tidak perlu sewaktu antena memancarkan atau menerima gelombang radio. Menyentuh antena tersebut dapat mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat menyebabkan perangkat beroperasi dengan daya yang lebih tinggi dari yang diperlukan dan dapat mengurangi masa pakai baterai.

Pengaturan konfigurasi

Sebelum Anda dapat menggunakan olahpesan multimedia, push to talk, e-mail, sinkronisasi, streaming, dan browser, Anda harus memiliki pengaturan konfigurasi yang benar pada perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin secara otomatis membuat pengaturan konfigurasi browser, olahpesan multimedia, jalur akses, dan streaming berdasarkan kartu SIM yang digunakan. Atau, Anda dapat menggunakan aplikasi setting wizard untuk mengubah pengaturannya. Anda mungkin menerima pengaturan tersebut secara langsung sebagai pesan konfigurasi yang Anda simpan pada perangkat ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaannya, hubungi operator selular atau agen resmi Nokia terdekat di tempat Anda.

Bila Anda menerima pesan konfigurasi, dan pengaturannya tidak disimpan dan diaktifkan secara otomatis, **1 pesan baru** muncul di layar. Untuk menyimpan pengaturan tersebut, pilih **Tampilkan** > **Pilihan** > **Simpan**. Anda mungkin harus memasukkan kode PIN yang disediakan oleh operator selular.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Setting wizard

Aplikasi setting wizard mengkonfigurasi perangkat Anda untuk pengaturan operator serta e-mail berdasarkan operator selular Anda. Konfigurasi pengaturan lain mungkin juga tersedia.

Untuk menggunakan layanan ini, Anda mungkin harus menghubungi operator selular untuk mengaktifkan sambungan data atau layanan lainnya.

Pilih > **P'aturan** > **Sett. wiz.**.

Data transfer

Untuk mentransfer informasi, seperti kontak, dari perangkat lama Anda, lihat "Mentransfer data", hal. 84.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Perangkat Anda

Tombol dan bagian

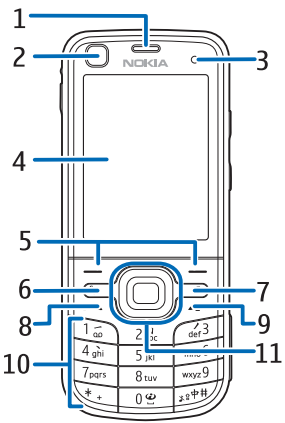

Lubang suara (1)

Lensa kamera kedua (2)

Sensor cahaya (3)

Layar (4)

Tombol pemilihan kiri dan kanan (5)

Tombol menu (6), untuk selanjutnya digunakan "pilih "

Tombol hapus (7)

Tombol panggil (8)

Tombol putus (9)

Tombol angka (10)

Tombol gulir Navi™, selanjutnya disebut sebagai tombol gulir, dan lampu status di sekelilingnya (11)

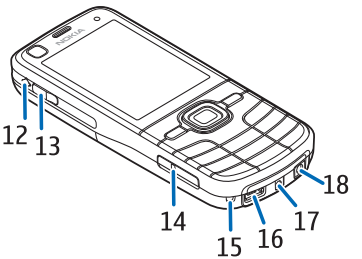

Lampu GPS (12)

Tombol pribadi (13)

Slot kartu microSD (14)

Mikrofon (15)

Konektor USB mikro (16)

Konektor pengisi daya (17)

Konektor AV Nokia (2,5 mm) (18)

Loudspeaker (19)

Lampu kilat kamera (20)

Lensa kamera utama (21)

Slide pembuka tutup lensa kamera (22)

Tombol daya (23)

Tombol volume (24)

Tombol Kamera (25)

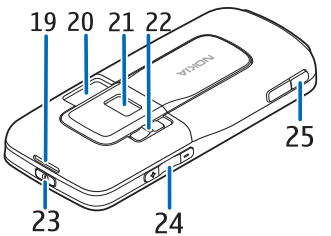

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Modus siaga

Setelah perangkat diaktifkan, dan terdaftar ke jaringan, maka perangkat berada dalam modus siaga dan siap untuk digunakan.

Untuk membuka daftar nomor keluar, tekan tombol panggil.

Untuk menggunakan perintah suara atau panggilan melalui suara, tekan terus tombol pemilihan kanan.

Untuk mengubah profil, tekan tombol daya, lalu pilih salah satu profil.

Untuk melangsungkan sambungan ke web, tekan terus **0**.

Untuk memilih tampilan pada modus siaga, pilih > **P'aturan** > **P'atur. tlp.** > **Umum** > **Personalisasi** > **Modus siaga** > **Tema siaga**.

Tergantung tema siaga yang dipilih, Anda dapat memilih aplikasi atau kegiatan yang akan ditambahkan ke daftar cara pintas dalam modus siaga atau tombol gulir. Untuk memilih aplikasi atau kegiatan, pilih > **P'aturan** > **P'atur. tlp.** > **Umum** > **Personalisasi** > **Modus siaga** > **Cara pintas**.

Profil offline

Untuk segera mengaktifkan profil Offline, tekan tombol daya, lalu pilih **Offline**. Untuk meninggalkan profil offline, tekan tombol daya, lalu pilih profil lain.

Ketika profil offline sedang aktif. semua sambungan ke jaringan selular akan dinonaktifkan. Akan tetapi, Anda tetap dapat menggunakan perangkat Anda tanpa kartu SIM, serta mendengarkan radio atau musik menggunakan pemutar musik. Ingat bahwa Anda harus menonaktifkan perangkat ketika ada larangan penggunaan telepon selular.

Penting: Dalam profil offline, Anda tidak dapat membuat atau menerima panggilan apapun, atau menggunakan fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan selular. Panggilan ke nomor darurat resmi yang terprogram dalam perangkat Anda mungkin masih dapat dibuat. Untuk membuat panggilan, aktifkan terlebih dahulu fungsi telepon dengan mengubah profil. Jika perangkat terkunci, masukkan kode kunci.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Indikator

Ikon

3G atau — Perangkat terhubung ke jaringan UMTS atau GSM.

3.5G — HSDPA (layanan jaringan) dalam jaringan UMTS diaktifkan.

— Perangkat dalam modus offline dan tidak terhubung ke jaringan selular.

— Kartu memori yang kompatibel terpasang dalam perangkat.

— Anda memiliki pesan yang belum dibaca dalam folder Olahpesan.

— Anda menerima e-mail baru dalam kotak pesan jauh.

— Anda punya pesan yang sedang menunggu untuk dikirim di kotak keluar.

— Anda memiliki panggilan tidak terjawab.

— Jenis dering diatur ke **Diam** dan **Nada tanda pesan** serta **Nada tanda e-mail** diatur ke **tidak aktif**.

— Tombol perangkat terkunci.

— Loudspeaker diaktifkan.

— Alarm aktif.

— Semua panggilan ke perangkat ini dialihkan ke nomor lain.

atau — Headset atau loopset terhubung ke perangkat.

atau atau — Sambungan data paket GPRS aktif, menunjukkan bahwa sambungan sedang ditahan, atau menunjukkan bahwa sambungan tersedia.

atau atau — Sambungan data paket aktif di bagian jaringan yang mendukung EGPRS; menandakan koneksi sedang ditahan dan koneksi tersebut tersedia. Perangkat Anda mungkin tidak menggunakan EGPRS dalam transfer data.

atau atau — Sambungan data paket UMTS aktif, menunjukkan bahwa sambungan sedang ditahan, atau menunjukkan bahwa sambungan tersedia.

atau — Konektivitas Bluetooth aktif; data sedang dikirim menggunakan teknologi Bluetooth.

— Sambungan USB aktif.

Indikator lain mungkin juga ditampilkan.

Lampu GPS

Lampu GPS akan berkedip ketika perangkat Anda berusaha membuat sambungan GPS, dan menyala setelah GPS sudah tersambung.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Lampu status

Anda dapat mengatur lampu di seputar tombol gulir agar berkedip perlahan sebagai tanda perangkat aktif. Setiap 20 detik, lampu akan menyala selama beberapa detik. Sebagai tanda adanya aktivitas yang terlewat, kedipan akan bertambah cepat selama satu jam setelah aktivitas tersebut.

Untuk mengaktifkan lampu status, pilih > **P'aturan** > **P'atur. tlp.** > **Umum** > **Personalisasi** > **Modus siaga** > **Lampu status** > **Aktif**.

Screen saver

Untuk menetapkan pengaturan screen saver, pilih > **P'aturan** > **P'atur. tlp.** > **Umum** > **Personalisasi** > **Tampilan** > **Screensaver**. Untuk menetapkan batas waktu yang kemudian akan mengaktifkan screen saver, pilih **Batas waktu ssreensaver**. Untuk mengatur lamanya screen saver ditampilkan, pilih **Durasi screensaver**.

Menu

Dalam menu, Anda dapat mengakses fungsi pada perangkat Anda. Untuk mengakses menu utama, pilih .

Untuk membuka aplikasi atau folder, gulir ke aplikasi atau folder tersebut, lalu tekan tombol gulir.

Jika Anda mengubah urutan fungsi dalam menu, urutannya akan berbeda dari urutan standar yang diuraikan dalam buku petunjuk ini.

Untuk menandai atau menghapus tanda item dalam aplikasi, tekan **#**. Untuk menandai atau menghapus tanda beberapa item yang berurutan, tekan terus tombol **#**, lalu gulir ke atas atau bawah.

Untuk mengubah tampilan menu, pilih **Pilihan** > **Ubah tema** lalu jenis tampilan.

Untuk menutup aplikasi atau folder, pilih **Kembali** dan **Keluar** sebanyak yang diperlukan untuk kembali ke modus siaga, atau pilih **Pilihan** > **Keluar**.

Untuk menampilkan dan beralih di antara aplikasi yang terbuka, tekan terus . Gulir ke salah satu aplikasi, lalu pilih aplikasi tersebut.

Membiarkan aplikasi aktif di latar belakang akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Kontrol volume

Untuk mengatur volume lubang suara atau loudspeaker selama panggilan berlangsung atau saat mendengarkan file audio, tekan tombol volume. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan loudspeaker selama panggilan berlangsung, pilih **Loudsp.** atau **Handset**.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume yang terdengar mungkin sangat keras.

Tombol pribadi

Secara default, aplikasi Peta akan terbuka ketika Anda menekan tombol pribadi. Untuk memilih aplikasi lain yang dibuka, pilih > **P'aturan** > **P'atur. tlp.** > **Umum** > **Tombol sendiri** > **Tombol sendiri** lalu salah satu aplikasi.

Kunci tombol (pengaman tombol)

Untuk mengunci tombol dalam modus siaga, tekan tombol pemilihan kiri dan * dalam waktu 1,5 detik. Untuk mengatur agar ponsel mengunci tombol secara otomatis setelah waktu tertentu, pilih > **P'aturan** > **P'atur. tlp.** > **Umum** > **Pengamanan** > **Telepon dan kartu SIM** > **Masa kunci oto. tombol** > **Ditetapkan p'guna** dan waktu yang dikehendaki

Untuk membuka penguncian tombol, pilih **Aktifkan**, lalu tekan * dalam waktu 1,5 detik.

Bila perangkat atau tombol terkunci, panggilan dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang telah diprogram pada perangkat.

Kode akses

Untuk menetapkan bagaimana perangkat menggunakan kode akses, pilih > **P'aturan** > **P'atur. tlp.** > **Umum** > **Pengamanan** > **Telepon dan kartu SIM**.

Kode kunci

Kode kunci (5 angka) membantu mengunci telepon Anda. Kode preset adalah 12345. Gantilah kode ini, lalu atur perangkat untuk meminta kode ini. Jika Anda lupa kode tersebut dan perangkat Anda terkunci, perangkat Anda harus diperbaiki dan ini mungkin akan dikenakan biaya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi tempat layanan Nokia Care terdekat atau agen perangkat Anda.

Bila perangkat atau tombol terkunci, panggilan dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang telah diprogram pada perangkat.

Kode PIN

Kode nomor identifikasi pribadi (PIN) dan kode nomor identifikasi pribadi universal (UPIN) (4 hingga 8 angka) membantu melindungi kartu SIM Anda. Kode (U)PIN biasanya disertakan bersama kartu SIM. Atur perangkat ini agar meminta kode PIN setiap kali diaktifkan.

Kode PIN2 mungkin disertakan bersama kartu SIM dan diperlukan dalam beberapa fungsi.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul keamanan. PIN tanda tangan diperlukan untuk tanda tangan digital. PIN modul dan PIN tanda tangan diberikan bersama kartu SIM jika kartu SIM tersebut dilengkapi modul pengaman.

Kode PUK

Kode PUK (Kunci Pembuka Blokir Pribadi) atau kode UPUK (kunci pembuka blokir pribadi universal) (8 angka) masing-masing diperlukan untuk mengubah kode PIN dan kode UPIN yang terblokir. Kode PUK2 diperlukan untuk mengubah kode PIN2 yang terblokir.

Bila perlu, hubungi penyedia layanan Anda untuk mendapatkan kode.

Sandi pembatasan

Sandi pembatasan (4 angka) diperlukan bila menggunakan pembatasan panggilan. Sandi tersebut dapat diperoleh dari operator selular Anda. Jika sandi diblokir, hubungi operator selular Anda.

Penguncian jauh

Anda dapat mengunci perangkat dan kartu memori dari perangkat lain dengan menggunakan pesan teks. Agar perangkat Anda dapat dikunci dari jarak jauh, dan menentukan pesan teks yang akan digunakan, pilih > **P'aturan** > **P'atur. tlp.** > **Umum** > **Pengamanan** > **Telepon dan kartu SIM** > **Penguncian telepon jauh**. Panjang pesan dapat dibuat dari 5 hingga 20 karakter.

Untuk mengunci perangkat Anda, kirim pesan teks tersebut ke nomor telepon selular Anda. Untuk membuka penguncian perangkat, pilih **Aktifkan**, lalu masukkan kode pengunci.

Download!

Download! (layanan jaringan) adalah toko konten ponsel yang tersedia pada perangkat Anda.

Dengan Download! Anda dapat menemukan, pratinjau, membeli, men-download dan meningkatkan konten, layanan serta aplikasi. Item dikategorikan di bawah katalog dan folder yang disediakan oleh berbagai operator selular yang berbeda-beda. Konten yang tersedia bergantung pada operator selular Anda.

Pilih > **Aplikasi** > **Download!**.

Download! menggunakan layanan jaringan Anda untuk mengakses konten yang terbaru. Untuk informasi mengenai item tambahan yang tersedia melalui Download!, hubungi operator selular Anda, atau pemasok atau produsen item tersebut.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Milik pribadi

Anda dapat men-download aplikasi ke perangkat. Untuk mengakses aplikasi, pilih > **Aplikasi** > **Pribadi**.

Penting: Hanya pasang dan gunakan aplikasi serta perangkat lunak dari sumber terpercaya, seperti aplikasi yang mencantumkan Symbian Signed atau yang sudah lulus pengujian Java Verified™.

Menghubungkan headset yang kompatibel

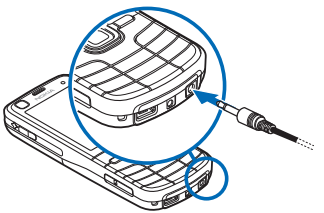

Jangan hubungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber voltase ke Konektor Nokia AV.

Saat perangkat eksternal atau headset apapun, selain yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini, tersambung ke Konektor Nokia AV, perhatikan tingkat volume.

Menghubungkan kabel data USB

Sambungkan kabel data USB yang kompatibel ke konektor USB.

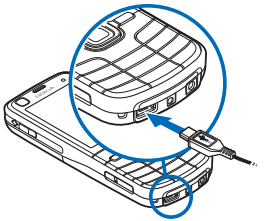

Untuk memilih modus sambungan USB default atau mengubah modus aktif, pilih > **P'aturan** > **Konektivit.** > **USB** > **Modus sambungan USB** lalu modus yang dikehendaki. Untuk mengatur agar modus default diaktifkan secara otomatis, pilih **Tanya saat sambung** > **Tidak**.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Fungsi panggilan

Untuk mengatur volume suara selama panggilan berlangsung, tekan tombol volume.

Membuat panggilan suara

1 Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon beserta kode area. Tekan tombol hapus untuk menghapus angka.
Untuk panggilan internasional, tekan * dua kali sebagai awalan internasional (karakter + menggantikan kode akses internasional), lalu masukkan kode negara, kode area (tanpa awalan 0 jika perlu), kemudian masukkan nomor telepon.
2 Untuk membuat panggilan ke nomor tersebut, tekan tombol panggil.
3 Untuk mengakhiri panggilan atau membatalkan upaya panggilan, tekan tombol putus.

Untuk membuat panggilan dari Kontak, pilih > **Kontak**. Gulir ke nama yang diinginkan, atau masukkan huruf pertama dari nama tersebut, lalu gulir ke nama yang diinginkan. Untuk membuat panggilan ke nomor tersebut, tekan tombol panggil.

Untuk memanggil nomor yang baru saja dipanggil, tekan tombol panggil dalam modus siaga.

Panggilan cepat

Panggilan cepat adalah cara cepat untuk memanggil nomor-nomor telepon yang sering digunakan. Anda harus menetapkan nomor telepon ke tombol panggilan cepat dari **3** sampai **9** (tombol **1** dan **2** sudah digunakan untuk kotak pesan panggilan suara dan video), lalu atur **Panggilan cepat** ke **Aktif**.

Untuk menetapkan nomor telepon ke tombol panggilan cepat, pilih > **P'aturan** > **Pgl. cepat**. Gulir ke ikon tombol, lalu pilih **Tetapkan** lalu kontak. Untuk mengubah nomor, pilih **Pilihan** > **Ubah**.

Untuk mengaktifkan panggilan cepat, pilih > **P'aturan** > **P'atur. tlp.** > **Telepon** > **Panggilan** > **Panggilan cepat** > **Aktif**.

Untuk memanggil nomor panggilan cepat, tekan terus tombol panggilan cepat sampai panggilan mulai disambungkan.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Kotak pesan panggilan

Untuk memanggil kotak pesan panggilan Anda (layanan jaringan), tekan terus **1** atau **2** dalam modus siaga. Anda dapat memiliki beberapa kotak pesan untuk panggilan biasa maupun video, serta beberapa saluran telepon.

Untuk menentukan nomor kotak pesan panggilan jika tidak ada nomor yang sudah ditetapkan, pilih > **P'aturan** > **Kt pesan pgl** Gulir ke **Kotak pesan suara** (atau **Kotak pesan video**), lalu masukkan nomor kotak pesan bersangkutan. Untuk mengubah nomor kotak pesan panggilan, pilih **Pilihan** > **Ganti nomor**. Hubungi operator selular Anda untuk mendapatkan nomor kotak pesan suara.

Panggilan melalui suara

Tag suara ditambahkan secara otomatis ke semua catatan dalam Kontak. Gunakan nama yang panjang, dan jangan gunakan nama yang mirip dengan nomor telepon lainnya.

Membuat panggilan melalui suara

Tag suara peka terhadap suara di sekitarnya. Gunakan tag suara di lingkungan yang senyap.

Catatan: Menggunakan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang ramai atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya dalam segala situasi, Anda jangan tergantung hanya pada fasilitas panggilan suara ini.

1 Dalam modus siaga, tekan terus tombol pemilihan kanan.
Jika Anda menggunakan headset yang kompatibel dengan tombol headset, tekan terus tombol headset.
2 Ketika **Harap bicara sekarang** ditampilkan, ucapkan perintah suara dengan jelas. Perangkat memutar perintah suara yang paling cocok. Setelah 1,5 detik, perangkat memanggil nomornya; jika ternyata salah, pilih nomor yang lain sebelum panggilan dilangsungkan.

Membuat panggilan konferensi

Perangkat ini mendukung panggilan konferensi (layanan jaringan) hingga 6 peserta, termasuk diri Anda.

1 Buat panggilan ke peserta pertama.
2 Untuk membuat panggilan ke peserta lain, pilih **Pilihan** > **Panggilan baru**.
3 Untuk membuat panggilan konferensi setelah panggilan baru dijawab, pilih **Pilihan** > **Konferensi**. Untuk menambah orang lain ke panggilan tersebut, ulangi langkah 2, lalu pilih **Pilihan** > **Konferensi** > **Tbh. ke konferensi**.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

4 Untuk mengakhiri panggilan konferensi, tekan tombol putus.

Menjawab atau menolak panggilan

Untuk menjawab panggilan, tekan tombol panggil.

Untuk menghentikan nada dering, pilih **Diam**.

Untuk menolak panggilan, tekan tombol putus, atau pilih **Pilihan** > **Tolak**. Jika Anda sudah mengaktifkan pilihan **Pengalihan pgln** > **Jika sibuk** untuk mengalihkan panggilan, maka penolakan panggilan pun akan mengalihkan panggilan tersebut.

Untuk mengirim pesan teks pemberitahuan alasan Anda tidak dapat menjawab panggilan kepada pemanggil, pilih **Pilihan** > **Kirim pesan**. Untuk mengaktifkan balasan pesan teks dan mengedit teks dalam pesan, pilih > **P'aturan** > **P'atur. tlp.** > **Telepon** > **Panggilan** > **Tolak pgln dengan pesan** lalu **Teks pesan**.

Panggilan tunggu

Sewaktu panggilan berlangsung, untuk menjawab panggilan tunggu, tekan tombol panggil. Panggilan pertama akan ditunda. Untuk beralih di antara 2 panggilan, pilih **Pindah**. Untuk mengakhiri panggilan aktif, tekan tombol putus.

Untuk mengaktifkan fungsi Panggilan tunggu (layanan jaringan) > **P'aturan** > **P'atur. tlp.** > **Telepon** > **Panggilan** > **Panggilan tunggu** > **Aktifkan**.

Panggilan video

Membuat panggilan video

Untuk membuat panggilan video, Anda mungkin memerlukan kartu USIM dan berada dalam jangkauan jaringan UMTS. Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan panggilan video, hubungi operator selular Anda. Panggilan video hanya dapat dibuat antara dua pihak dan bila tidak ada panggilan suara, video, atau data yang aktif. Panggilan video dapat dibuat ke ponsel yang kompatibel atau ke klien ISDN.

Anda telah mengambil gambar diam untuk dikirim, bukan video.

Anda sudah menolak pengiriman video dari perangkat Anda.

1. Masukkan nomor telepon dalam modus siaga lalu pilih **Panggilan video**. Atau, pilih > **Kontak**, gulir ke kontak yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > **Panggilan video**.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

2. Untuk beralih antara menampilkan video atau hanya mendengarkan suara saat panggilan video, pilih dari toolbar (**Aktifk. p'kiriman video**) atau (**Nonaktifk. pkirim. video**).

   Meskipun Anda sudah menolak pengiriman video sewaktu panggilan video, panggilan tersebut tetap dikenakan biaya sebagai panggilan video. Tanyakan biaya panggilan pada operator jaringan atau operator selular Anda.

3. Untuk mengakhiri panggilan video, tekan tombol putus.

Menjawab panggilan video

Bila panggilan video masuk, akan muncul di layar.

Untuk menjawab panggilan video, tekan tombol panggil. **Boleh foto video untuk dikirim ke pemanggil?** ditampilkan di layar. Jika Anda memilih **Ya**, foto yang diambil oleh kamera dalam perangkat Anda akan diperlihatkan kepada pemanggil. Kalau tidak, pengiriman video tidak diaktifkan.

Meskipun Anda sudah menolak pengiriman video sewaktu panggilan video, panggilan tersebut tetap dikenakan biaya sebagai panggilan video. Untuk informasi tentang tarif, hubungi operator selular Anda.

Untuk mengakhiri panggilan video, tekan tombol putus.

Pengaturan panggilan

Panggilan

Pilih > **P'aturan** > **P'atur. tlp.** > **Telepon** > **Panggilan** lalu dari yang berikut:

Kirim nomor ID saya (layanan jaringan) — untuk menampilkan nomor telepon Anda kepada orang yang Anda panggil

Panggilan tunggu (layanan jaringan) — Lihat "Panggilan tunggu", hal. 27.

Tolak pgln dengan pesan dan **Teks pesan** — Lihat "Menjawab atau menolak panggilan", hal. 27.

Video sdr dlm pgln msk — untuk memilih apakah Anda akan mengizinkan gambar video Anda dikirim ketika Anda menerima panggilan video

Foto di panggilan video — untuk memilih gambar diam yang akan ditampilkan ketika Anda menolak panggilan video

Panggil ulang otomatis — untuk mengatur agar perangkat mencoba hingga 10 kali upaya panggilan setelah gagal membuat panggilan

Tampilkan durasi pgln. dan **Ringkasan panggilan** — untuk mengatur agar perangkat menampilkan durasi panggilan sewaktu panggilan berlangsung dan perkiraan lama panggilan terakhir

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Panggilan cepat — Lihat "Panggilan cepat", hal. 25.

Tombol jawab bebas — untuk menjawab panggilan masuk dengan menekan sebentar salah satu tombol, kecuali tombol pilihan kiri dan kanan, tombol volume, tombol daya tombol putus, dan tombol kamera.

Saluran digunakan (layanan jaringan) — untuk memilih saluran telepon untuk melakukan panggilan dan mengirim pesan. Ini ditampilkan hanya jika kartu SIM mendukung dua saluran telepon

Ganti saluran (layanan jaringan) — untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pemilihan saluran

Pengalihan panggilan

1 Pilih > **P'aturan** > **P'atur. tlp.** > **Telepon** > **Pengalihan pgln** (layanan jaringan).
2 Pilih panggilan yang akan dialihkan, misalnya, **Panggilan suara**.
3 Pilih pilihan yang dikehendaki. Misalnya, untuk mengalihkan panggilan suara apabila nomor Anda sibuk atau Anda menolak panggilan masuk, pilih **Jika sibuk**.
4 Pilih **Pilihan** > **Aktifkan** dan nomor telepon yang akan menerima pengalihan panggilan. Beberapa pilihan pengalihan dapat diaktifkan pada waktu bersamaan.

Pemblokiran dan pengalihan panggilan tidak dapat diaktifkan secara bersamaan.

Pembatasan panggilan

1 Pilih > **P'aturan** > **P'atur. tlp.** > **Telepon** > **P'batasan pgln.** (layanan jaringan) untuk membatasi panggilan yang dibuat atau diterima melalui perangkat Anda.
2 Gulir ke pilihan default pembatasan yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > **Aktifkan**. Untuk mengubah pengaturan ini, Anda memerlukan sandi pembatas yang diberikan oleh operator selular Anda.

Pemblokiran dan pengalihan panggilan tidak dapat diaktifkan secara bersamaan.

Bila panggilan diblokir, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi tertentu.

Jaringan

Pilih > **P'aturan** > **P'atur. tlp.** > **Telepon** > **Jaringan** lalu dari yang berikut:

Modus jaringan — Untuk memilih jaringan yang akan digunakan (hanya diperlihatkan jika didukung oleh operator selular). Jika Anda memilih **Modus ganda**, perangkat secara otomatis menggunakan jaringan GSM atau UMTS.

Pilihan operator — Untuk mengatur perangkat agar mencari dan memilih salah satu jaringan yang tersedia secara otomatis, pilih **Otomatis**. Untuk memilih jaringan

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

yang diinginkan secara manual dari daftar jaringan, pilih **Manual**. Jaringan yang dipilih harus memiliki kesepakatan roaming dengan jaringan selular Asal Anda.

Tampilan info sel (layanan jaringan) — Untuk mengatur perangkat agar menunjukkan apabila sedang digunakan dalam jaringan selular berbasis teknologi Jaringan Mikro Selular (MCN) dan untuk mengaktifkan penerimaan info sel.

Video sharing

Gunakan video sharing untuk mengirim video langsung dari ponsel Anda ke ponsel lain yang kompatibel sewaktu panggilan suara sedang berlangsung.

Persyaratan untuk video sharing

Video sharing memerlukan sambungan 3G universal mobile telecommunications system (UMTS). Hubungi operator selular Anda dan tanyakan mengenai ketersediaan jaringan serta biaya terkait aplikasi ini.

Untuk menggunakan video sharing Anda harus melakukan hal berikut:

- Pastikan perangkat Anda telah dikonfigurasi untuk sambungan orang-ke-orang.
- Pastikan pengirim dan penerima terdaftar pada jaringan UMTS.
- Pastikan sambungan UMTS Anda aktif dan berada dalam jangkauan jaringan UMTS. Jika Anda menjauh dari jaringan UMTS selama sesi sharing, maka sesi sharing akan dihentikan, namun panggilan suara Anda dapat terus berlanjut.

Pengaturan video sharing

Sambungan orang-ke-orang juga disebut sebagai koneksi session initiation protocol (SIP). Sebelum Anda dapat menggunakan video sharing, tanyakan kepada operator tentang pengaturan profil SIP yang harus digunakan pada perangkat Anda.

Pilih > **P'aturan** > **P'atur. tlp.** > **Sambungan** > **Video sharing** lalu dari yang berikut:

Video sharing — untuk menentukan pengaturan video sharing

Profil SIP — untuk memilih profil SIP

Penyimpanan video — untuk mengatur apakah video langsung akan otomatis disimpan

Mem. penyimp. dipilih — untuk memilih apakah akan menyimpan video dalam memori perangkat atau pada kartu memori

Nada tanda kapabilitas — untuk mengatur tanda nada yang akan berbunyi ketika video sharing tersedia selama panggilan berlangsung

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Jika Anda mengetahui alamat SIP penerima, Anda dapat menyimpannya ke dalam Kontak. Pilih > **Kontak**, kontak tersebut, lalu **Pilihan** > **Edit** > **Pilihan** > **Tambah rincian** > **SIP** atau **Share video**. Masukkan alamat SIP (namapengguna@namadomain). Selain nama domain Anda dapat menggunakan alamat IP.

Share video langsung atau klip video

1 Untuk video langsung yang Anda rekam dengan kamera perangkat, pilih **Pilihan** > **Share video** > **Video langsung** selama panggilan suara berlangsung. Untuk share klip video yang tersimpan, pilih **Klip video** lalu pilih klip yang ingin Anda share.
2 Perangkat mengirim undangan ke alamat SIP yang sudah Anda simpan ke Kontak.
Bila perlu, untuk mengirimkan undangan, pilih alamat SIP penerima; atau masukkan alamat SIP, lalu pilih **OK**.
3 Sharing dimulai secara otomatis saat penerima menerima undangan tersebut, loudspeaker aktif. Gunakan tombol toolbar untuk mengontrol video sharing.
4 Untuk mengakhiri sesi sharing, pilih **Berhenti**. Untuk mengakhiri panggilan suara, tekan tombol putus.

Menerima undangan

Perangkat akan berdering bila menerima undangan. Undangan berisi nama pengirim atau alamat SIP. Pilih **Ya** untuk memulai sesi sharing. Untuk menolak undangan dan kembali ke panggilan suara, pilih **Tidak**.

Log

Untuk melihat panggilan tidak terjawab, diterima, atau keluar, pesan teks, sambungan data paket, dan panggilan faks dan data yang terdaftar melalui ponsel, pilih > **Log**.

Dalam modus siaga, Anda dapat menggunakan tombol panggil sebagai cara pintas ke **Panggilan keluar** dalam log **Pgl. terakhir** (layanan jaringan).

Catatan: Tagihan sebenarnya untuk panggilan dan layanan dari penyedia layanan akan bervariasi, tergantung pada fitur jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan lainnya.

Catatan: Beberapa penghitung waktu, termasuk durasi panggilan, mungkin akan diatur ulang saat perbaikan atau ketika kemampuan perangkat lunak ditingkatkan.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Penentuan posisi

Anda dapat menggunakan aplikasi seperti **Peta** dan **Data GPS** untuk mencari informasi lokasi, atau mengukur jarak dan koordinat. Aplikasi-aplikasi ini membutuhkan sambungan GPS.

Tentang GPS

Perangkat Anda dilengkapi penerima GPS internal.

GPS (Global Positioning System) dioperasikan oleh pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan pemeliharaan sistem tersebut. Keakuratan data lokasi dapat dipengaruhi oleh penyesuaian berbagai satelit GPS yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan dapat berubah sesuai dengan kebijakan GPS Departemen Pertahanan Sipil Amerika Serikat serta Program Radio Navigasi Federal. Keakuratan juga dapat dipengaruhi oleh posisi geometri satelit yang buruk. Ketersediaan dan kualitas sinyal GPS mungkin dipengaruhi oleh lokasi Anda, bangunan, hambatan alam, serta kondisi cuaca. Penerima GPS harus digunakan di luar ruangan agar dapat menerima sinyal GPS.

GPS tidak dapat digunakan untuk mengukur lokasi secara tepat, serta jangan hanya mengandalkan data lokasi dari unit penerima GPS dan jaringan radio selular untuk penentuan posisi atau navigasi.

Assisted GPS

A-GPS (Assisted GPS) digunakan untuk mengambil data bantuan melalui koneksi data paket yang membantu menentukan koordinat lokasi Anda saat ini bila perangkat menerima sinyal dari satelit.

Operator jaringan Anda mungkin membebankan biaya untuk sambungan ini sesuai dengan pelangganan jaringan Anda. Hubungi operator selular Anda untuk mendapatkan jalur akses internet yang benar dan biaya yang terkait layanan ini.

Perangkat Anda telah dikonfigurasikan untuk menggunakan layanan A-GPS, jika tidak tersedia pengaturan A-GPS pada operator selular. Data bantuan diambil dari server layanan A-GPS hanya bila diperlukan. Untuk menonaktifkan metode penentuan posisi lain, lihat "Pengaturan penentuan posisi", hal. 33.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk menggunakan A-GPS, Anda harus memiliki jalur akses internet data paket yang ditetapkan. Lihat "Pengaturan penentuan posisi", hal. 33.

Pengaturan sambungan GPS

Pengaturan penentuan posisi

Pilih > **P'aturan** > **P'atur. tlp.** > **Umum** > **P'nentuan posisi** lalu dari yang berikut:

Metode penentuan posisi — untuk mengaktifkan atau menonaktifkan metode penentuan posisi lain.

Server penentuan posisi — Untuk menetapkan jalur akses untuk A-GPS, pilih **Jalur akses**. Hanya data paket jalur akses internet yang dapat digunakan untuk layanan ini. Perangkat Anda akan menanyakan jalur akses internet ketika GPS digunakan untuk yang pertama kali.

Preferensi notasi — untuk menetapkan sistem pengukuran dan format koordinat.

Pegang perangkat dengan benar

Apabila menggunakan penerima, dengan posisi tegak lurus, geser perangkat ke sudut 45 derajat, dengan mengarah ke langit terbuka.

Melangsungkan sambungan GPS dapat berkisar dari beberapa detik hingga beberapa menit, meskipun dengan mobil lebih jauh. Lihat "Lampu GPS", hal. 20.

Apabila penerima GPS digunakan baterai perangkat akan lebih cepat habis.

Jika perangkat Anda tidak dapat menemukan sinyal satelit, pertimbangkan yang berikut ini:

- Jika Anda berada di dalam ruangan, pergilah keluar agar dapat menerima sinyal yang lebih baik.
- Jika Anda berada di luar ruangan, pindahlah ke tempat yang lebih terbuka.
- Pastikan bahwa tangan Anda tidak menutupi antena GPS perangkat.
- Jika kondisi cuaca buruk, maka kekuatan sinyal dapat juga terpengaruh.
- Sebagian kendaraan memiliki jendela kaca yang gelap (athermic), yang dapat menghalangi sinyal satelit.

Status sinyal satelit

Untuk memeriksa berapa satelit yang ditemukan oleh perangkat Anda, dan apakah perangkat Anda menerima sinyal satelit, pilih > **Aplikasi** > **Data GPS** > **Posisi** > **Pilihan** > **Status satelit**.

Jika perangkat Anda sudah menemukan satelit, baris untuk setiap satelit akan muncul dalam tampilan info satelit. Setelah perangkat menerima data yang cukup dari sinyal

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

satelit untuk menghitung koordinat lokasi Anda, baris tersebut akan berwarna biru.

Permintaan posisi

Anda dapat menerima permintaan dari operator jaringan untuk menerima informasi posisi Anda. Operator selular dapat menawarkan informasi mengenai topik setempat, seperti kondisi cuaca atau lalu lintas berdasarkan lokasi perangkat Anda.

Ketika Anda menerima permintaan posisi untuk memperbolehkan pengiriman informasi posisi Anda, pilih **Terima**, atau untuk menolak permintaan, pilih **Tolak**.

Peta

Cakupan peta beragam menurut negara atau wilayah. Misalnya, peta mungkin tidak tersedia karena batasan hukum negara atau wilayah. Selama diperbolehkan oleh undang-undang yang berlaku, Nokia tidak memberikan jaminan akan ketersediaan, keakuratan, ketepatan atau pembaruan peta.

Tentang Peta

Dengan aplikasi Peta, Anda dapat melihat lokasi Anda saat ini pada peta, menelusuri peta untuk menemukan berbagai kota dan negara, mencari alamat dan berbagai tempat yang Anda minati, serta merencanakan rute dari satu lokasi ke lokasi lainnya, dan menyimpan lokasi sebagai tengara dan mengirimkannya ke perangkat yang kompatibel. Anda juga dapat membeli layanan tambahan, seperti panduan perjalanan, informasi lalu-lintas, dan layanan navigasi melalui panduan suara. Tidak semua layanan ini tersedia di semua negara atau wilayah.

Beberapa peta mungkin sudah disediakan pada kartu memori perangkat Anda. Anda dapat men-download lebih banyak peta lewat internet dengan menggunakan perangkat lunak untuk PC Nokia Map Loader. Lihat "Men-download peta", hal. 36.

Peta menggunakan GPS. Lihat "Penentuan posisi", hal. 32. Anda dapat menentukan metode posisi yang digunakan dengan perangkat Anda. Lihat "Pengaturan penentuan posisi", hal. 33. Untuk informasi lokasi paling akurat, gunakan penerima GPS internal atau penerima GPS eksternal yang kompatibel.

Menelusuri peta

Pilih > **Peta**; atau tekan tombol pribadi. Lihat "Tombol pribadi", hal. 22.

Apabila Anda menggunakan Peta untuk pertama kalinya, Anda mungkin perlu memilih jalur akses selular untuk men-download informasi peta untuk lokasi Anda sekarang.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk mengubah jalur akses default di lain waktu, pilih **Pilihan** > **Peralatan** > **Pengaturan** > **Internet** > **Tujuan jaringan**.

Untuk menerima catatan bila perangkat Anda mendaftar ke jaringan di luar jaringan selular asal, pilih **Pilihan** > **Peralatan** > **Pengaturan** > **Internet** > **Peringatan jelajah** > **Aktif**. Untuk informasi lengkap dan biaya, hubungi operator selular Anda.

Indikator transfer data menampilkan penggunaan sambungan internet dan jumlah data yang ditransfer sejak aplikasi dimulai.

Pada tingkatan tertentu, sebagian besar pemetaan digital tidak akurat dan tidak lengkap. Sebaiknya Anda tidak hanya mengandalkan penggunaan pemetaan yang telah Anda download ke perangkat ini.

Ketika membuka Peta, akan ditampilkan kota besar di negara Anda berada atau lokasi yang disimpan dari sesi terakhir. Bila perlu. peta lokasi ini juga akan di-download.

Untuk membuat sambungan GPS dan memperbesar lokasi Anda saat ini, tekan **0**, atau pilih **Pilihan** > **Posisi saya**.

Indikator GPS di sudut kanan bawah layar menunjukkan ketersediaan dan kekuatan sinyal satelit. Satu baris menunjukkan satu satelit. Setelah perangkat menerima cukup data dari satelit untuk membuat sambungan GPS, warna baris berubah menjadi hijau. Perangkat Anda harus menerima sinyal dari sekurangnya empat satelit untuk mengkalkulasikan koordinat lokasi Anda. Setelah kalkulasi awal, sinyal dari tiga satelit mungkin sudah cukup.

Untuk memperbesar atau memperkecil, tekan ***** atau **#**. Untuk berpindah lokasi pada peta, gunakan tombol gulir. Peta baru akan otomatis di-download jika Anda menggulir ke area yang tidak terjangkau oleh peta yang sudah di-download. Lihat "Men-download peta", hal. 36. Peta ini bisa didapatkan secara gratis, tetapi men-download-nya mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan operator selular Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang biaya transmisi data, hubungi operator selular Anda. Peta secara otomatis akan disimpan dalam memori perangkat atau pada kartu memori yang kompatibel (jika terpasang).

Menemukan lokasi

Untuk mencari lokasi dalam kota atau area yang ditampilkan pada peta, masukkan sebagian atau seluruh alamat lokasi di dalam bidang pencarian lalu tekan tombol gulir. Untuk mencari lokasi di kota lain, masukkan kota dan alamat, lalu pilih **Cari**.

Untuk mencari suatu alamat, pilih **Pilihan** > **Cari** > **Alamat**. **Negara/Wilayah *** dan **Kota atau kode pos** harus diisi.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk menelusuri tempat dan lokasi yang menarik berdasarkan kategori di daerah Anda, pilih **Pilihan** > **Cari** > **Tempat**, lalu kategori.

Untuk menemukan alamat yang tersimpan dalam Kontak, pilih **Pilihan** > **Cari** > **Alamat** > **Pilihan** > **Pilih dari Kontak**.

Menyimpan dan mengirim lokasi

Untuk menyimpan lokasi ke perangkat Anda, tekan tombol gulir, lalu pilih **Tambah** > **Ke tempat**.

Untuk mengirim lokasi ke perangkat yang kompatibel, tekan tombol gulir, lalu pilih **Kirim**. Jika Anda mengirim lokasi dalam pesan teks, informasi tersebut dikonversi ke teks biasa.

Melihat item yang tersimpan

Untuk melihat lokasi atau rute yang telah Anda simpan pada perangkat, pilih **Pilihan** > **Favorit** > **Tempat saya** atau **Rute**.

Untuk memeriksa lokasi mana yang sudah Anda cari di peta, pilih **Pilihan** > **Favorit** > **Riwayat**.

Untuk membuat koleksi tempat favorit, pilih **Pilihan** > **Favorit** > **Koleksi** > **Koleksi baru** Masukkan nama untuk koleksi tersebut. Untuk menambahkan lokasi ke dalam koleksi Anda, buka **Tempat saya**, gulir ke lokasi, tekan tombol gulir, lalu pilih **Tambahkan ke koleksi**.

Men-download peta

Saat menelusuri peta pada layar dengan menggunakan Peta, peta baru akan di-download secara otomatis jika Anda menggulir ke area yang tidak terjangkau oleh peta yang sudah di-download. Penghitung data (kB) di layar menampilkan jumlah lalu lintas jaringan saat Anda menelusuri peta, membuat rute, atau mencari lokasi secara online.

Men-download peta mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan operator selular Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi operator selular Anda.

Agar perangkat tidak men-download peta secara otomatis, misalnya saat Anda berada di luar jaringan selular asal, pilih **Pilihan** > **Peralatan** > **Pengaturan** > **Internet** > **Online saat pengaktifan** > **Tidak**.

Untuk menetapkan besarnya kapasitas memori yang akan digunakan untuk menyimpan peta atau file panduan suara, pilih **Pilihan** > **Peralatan** > **Pengaturan** > **Peta** > **Memori yg digunakan** lalu **P'gunaan memori maks.**. Bila memori sudah penuh, data peta terlama akan dihapus. Data peta yang disimpan dapat dihapus dengan perangkat lunak untuk PC Nokia Map Loader.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader adalah perangkat lunak PC yang dapat Anda gunakan untuk men-download dan menginstal peta dan layanan ekstra dari internet ke kartu memori yang kompatibel. Gunakan aplikasi Peta lalu telusuri peta sekurangnya satu kali sebelum menggunakan Nokia Map Loader, karena Nokia Map Loader menggunakan informasi riwayat pada Peta.

Untuk menginstal Nokia Map Loader ke PC yang kompatibel, lihat http://maps.nokia.com, lalu ikuti petunjuk di layar.

Merencanakan rute

Untuk merencanakan sebuah rute, pilih atau cari lokasi pada peta, tekan tombol gulir lalu pilih **Tambahkan ke rute**.

Untuk menambahkan lokasi lain untuk rute Anda, pilih **Pilihan** > **Tambah titik rute**, dan cari lokasinya.

Untuk mengedit rute, tekan tombol gulir, lalu pilih **Edit**.

Untuk menetapkan pengaturan rute, pilih **Pilihan** > **Pengaturan**.

Untuk melihat rute pada peta, pilih **Pilihan** > **Tampilkan rute**.

Untuk menavigasi ke lokasi tujuan menggunakan mobil atau dengan berjalan kaki, jika Anda sudah membeli layanan ekstra ini, pilih **Pilihan** > **Mulai mengemudi** atau **Mulai berjalan**.

Untuk menyimpan rute, pilih **Pilihan** > **Simpan rute**.

Layanan ekstra untuk Peta

Anda dapat membeli lisensi navigasi dan men-download berbagai jenis panduan perjalanan ke perangkat Anda. Anda dapat membeli lisensi bagi pejalan kaki atau mobil, serta informasi lalu-lintas.

Download layanan tambahan mungkin melibatkan pengiriman sejumlah besar data melalui jaringan operator selular Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi operator selular Anda.

Menavigasi ke tempat tujuan

Tip: Untuk mencoba navigasi pada waktu tertentu dengan lisensi gratis, pilih **Peta** > **Pilihan** > **Arahkan kemudi ke** atau **Jalan di sini**. Peta akan memeriksa jika perangkat Anda memiliki lisensi gratis. Untuk mengaktifkan lisensi, pilih **OK**. Anda dapat menggunakan lisensi sekali saja.

Untuk membeli lisensi navigasi bagi pejalan kaki dan mobil dengan panduan suara, pilih **Pilihan** > **Ekstra** > **Mobil & Jln kaki**. Untuk membeli lisensi bagi navigasi pejalan kaki saja, pilih **Jl kaki**. Anda dapat membayar layanan ini

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

dengan kartu kredit atau dimasukkan ke dalam tagihan telepon Anda, jika didukung oleh operator selular.

Untuk memulai navigasi, pilih lokasi, tekan tombol gulir, lalu pilih **Arahkan kemudi ke** atau **Jalan di sini**.

Bila Anda menggunakan navigasi untuk pertama kalinya, Anda akan diminta untuk memilih bahasa panduan suara dan men-download file panduan suara secara online. Untuk mengubah bahasa di lain waktu, pada tampilan utama Peta, pilih **Pilihan** > **Peralatan** > **Pengaturan** > **Navigasi** > **Panduan suara**. Panduan suara tidak tersedia untuk navigasi jalan kaki.

Untuk bertukar tampilan peta selama navigasi, tekan tombol gulir, lalu pilih **Tampilan manuver**, **Tampilan mata burung**, atau **Tampilan tanda panah**.

Untuk membatalkan rute yang dibuat, dan menggunakan rute lain, pilih **Pilihan** > **Rute lain**.

Untuk berhenti bernavigasi, pilih **Pilihan** > **Berhenti**.

Informasi lalu-lintas

Layanan informasi tentang lalu-lintas saat ini adalah layanan ekstra yang menyediakan informasi tentang kejadian lalu-lintas yang dapat mempengaruhi perjalanan Anda. Jika layanan ini tersedia di negara Anda, Anda dapat membeli dan men-downloadnya ke perangkat Anda.

Untuk membeli lisensi layanan informasi lalu-lintas, pilih **Pilihan** > **Ekstra** > **Info lalin**.

Untuk melihat informasi tentang kejadian lalu-lintas, pilih **Pilihan** > **Info lalin**. Kejadian-kejadian ini ditampilkan sebagai segitiga dan garis pada peta.

Untuk melihat rincian kejadian, termasuk pilihan berganti rute, pilih kejadian lalu **Pilihan** > **Buka**.

Untuk memperbarui informasi lalu-lintas, pilih **Perbarui info lalu lintas**.

Panduan perjalanan

Untuk men-download dan membeli panduan perjalanan, atau untuk melihat panduan yang di-download, pilih **Pilihan** > **Ekstra** > **Panduan**.

Untuk menelusuri kategori panduan perjalanan, pilih kategori. Jika ada subkategori, pilih subkategori.

Untuk men-download panduan ke perangkat Anda, gulir ke panduan yang dikehendaki, lalu pilih **Ya**. Anda dapat membayar panduan ini dengan kartu kredit atau dimasukkan ke dalam tagihan telepon Anda, jika didukung oleh operator selular.

Tengara

Pilih > **Aplikasi** > **Tengara**. Dengan Tengara, Anda dapat menyimpan informasi posisi lokasi spesifik ke perangkat Anda. Anda dapat menggunakan tanda peta yang tersimpan pada aplikasi yang kompatibel, seperti **Data GPS** dan **Peta**.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk membuat tengara baru, pilih > **Aplikasi** > **Tengara** > **Pilihan** > **Tengara baru**. Untuk mengajukan permintaan posisi koordinat lokasi Anda yang sekarang, pilih **Posisi sekarang**. Untuk memasukkan informasi posisi secara manual, pilih **Mskan. secara manual**.

Untuk menambahkan tengara ke kategori preset, pilih tengaranya dan **Pilihan** > **Tambah ke kategori**. Pilih kategori yang ingin Anda tambahkan tengara.

Untuk mengirim satu atau beberapa tengara ke perangkat yang kompatibel, pilih **Pilihan** > **Kirim**. Tengara yang Anda terima disimpan dalam Kotak masuk di Olahpesan.

Data GPS

Data GPS dirancang untuk memberikan informasi panduan rute ke tujuan yang dipilih, informasi posisi dari lokasi Anda sekarang, dan informasi perjalanan, seperti perkiraan jarak tempuh ke tujuan dan perkiraan lama perjalanan.

Pengarahan rute

Jalankan panduan rute di luar ruangan. Pilih > **Aplikasi** > **Data GPS** > **Navigasi**.

Pengarahan rute menunjukkan rute terlurus dan jarak terdekat ke tujuan, yang diukur dalam garis lurus. Hambatan seperti gedung dan hambatan alami yang terdapat di rute tersebut diabaikan. Perbedaan ketinggian tidak dipertimbangkan sewaktu menghitung jarak. Pengarahan rute hanya aktif bila Anda bergerak.

Untuk mengatur tujuan perjalanan Anda, pilih **Pilihan** > **Tetapkan tujuan** dan salah satu tengara sebagai tujuan, atau masukkan koordinat lintang dan bujurnya. Untuk menghapus tujuan, pilih **Berhenti navigasi**.

Posisi

Untuk menyimpan lokasi sebagai tengara, pilih > **Aplikasi** > **Data GPS** > **Posisi** > **Pilihan** > **Simpan posisi**.

Meter perjalanan

Untuk mengaktifkan penghitungan jarak perjalanan, pilih > **Aplikasi** > **Data GPS** > **Jarak perjalanan** > **Pilihan** > **Mulai**. Untuk menonaktifkannya, pilih **Pilihan** > **Berhenti**. Nilai yang sudah dihitung akan tetap ada pada tampilan.

Untuk mengatur jarak dan waktu perjalanan serta kecepatan rata-rata dan maksimal ke nol, dan memulai penghitungan baru, pilih **Reset**. Untuk sekaligus mengatur odometer dan waktu total ke nol, pilih **Mulai kembali**.

Indikator perjalanan memiliki keakuratan terbatas, dan mungkin terjadi kesalahan pembulatan. Keakuratan juga dapat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas sinyal GPS.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Menulis teks

Input teks biasa dan prediktif

Ketika menulis teks, pada layar menunjukkan input teks prediktif dan input teks biasa. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan input teks prediktif, tekan **#** berulang kali, atau tekan *****, lalu pilih **Aktifkan teks prediktif** atau **Teks prediktif** > **Tidak Aktif**.

Abc, **abc**, **ABC** atau **123** muncul di sebelah indikator input teks untuk menunjukkan jenis huruf atau modus angka. Untuk mengubah jenis huruf, atau berpindah antara modus huruf dan angka, tekan **#** berulang kali.

Untuk mengubah bahasa tulisan, pilih > **P'aturan** > **P'atur. tlp.** > **Umum** > **Personalisasi** > **Bahasa** > **Bahasa tulisan**. Mengubah bahasa tulisan ini akan mempengaruhi karakter yang tersedia saat menulis teks dan kamus teks prediktif yang digunakan. Tidak semua karakter yang tersedia dalam tombol angka tercetak pada tombol tersebut.

Menulis dengan input teks biasa

Tekan salah satu tombol, **2** hingga **9** berulang kali hingga muncul karakter yang dikehendaki. Tekan tombol **1** untuk mengakses tanda baca dan karakter khusus yang paling umum.

Jika huruf yang Anda inginkan berikutnya berada pada tombol yang sama seperti huruf yang sekarang, tunggu sampai kursor muncul di layar, (atau gulir maju untuk mengakhiri batas waktu), lalu masukkan huruf tersebut.

Menulis dengan input teks prediktif

1. Tekan tombol angka **2**-**9**, setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf. Kata akan berubah setiap kali tombol ditekan. Untuk tanda baca yang paling umum, tekan **1**.
2. Setelah selesai memasukkan kata dan kata itu benar, untuk mengkonfirmasinya, gulir maju atau masukkan spasi.
   Jika kata yang muncul salah, untuk melihat satu per satu kata cocok yang ditemukan kamus, tekan ***** berulang kali.
   Jika karakter **?** muncul setelah kata, maka kata yang Anda inginkan belum ada di kamus. Untuk menambahkan kata itu ke kamus, pilih **Eja**. Masukkan kata tersebut (maks. 32 huruf) menggunakan input teks biasa, lalu pilih **OK**. Kata tersebut ditambahkan ke dalam kamus. Bila kamus penuh, kata baru menggantikan kata yang ditambahkan paling lama.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Fungsi umum dalam input teks prediktif dan teks biasa

Untuk menyisipkan angka, tekan terus tombol angka.

Untuk memasukkan tanda baca dan karakter khusus lainnya, tekan terus *****.

Untuk menghapus karakter, tekan tombol hapus. Untuk menghapus beberapa karakter, tekan terus tombol hapus.

Untuk memasukkan spasi, tekan **0**. Untuk memindahkan kursor ke baris berikutnya, tekan **0** tiga kali.

Menyalin dan menghapus teks

1 Untuk memilih huruf dan kata, tekan terus tombol **#**, dan pada saat yang sama gulir ke kiri atau kanan. Untuk memilih beberapa baris teks, tekan terus tombol **#**, dan pada saat yang sama gulir ke atas atau bawah.
2 Untuk menyalin teks, tekan terus tombol **#**, dan pada saat yang sama pilih **Salin**. Untuk menghapus teks yang dipilih, tekan tombol hapus.
3 Untuk menyisipkan teks, gulir ke titik penyisipan, tekan terus tombol **#**, dan pada saat yang sama pilih **Tempel**.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Olahpesan

Sebelum Anda dapat mengirim atau menerima pesan maupun e-mail, Anda harus menetapkan pengaturan yang diperlukan serta jalur akses. Hubungi operator selular Anda untuk memperoleh pengaturan tersebut.

Menulis dan mengirim pesan

Perangkat Anda mendukung pengiriman pesan teks yang melebihi batas karakter pesan tunggal. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai rangkaian dua pesan atau lebih. Operator selular Anda mungkin akan mengenakan biaya yang sesuai. Karakter yang menggunakan aksen atau tanda lain, dan karakter berbagai pilihan bahasa, akan menggunakan lebih banyak tempat sehingga jumlah karakter yang dapat dikirim dalam pesan tunggal akan terbatas.

Jaringan nirkabel mungkin membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar yang dimasukkan melebihi batas ini, perangkat mungkin akan menyesuaikannya agar dapat dikirim sebagai MMS.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung pada perangkat penerima.

1 Pilih > **Olahpesan** > **Pesan baru** lalu jenis pesan. Untuk membuat pesan teks atau multimedia, pilih **Pesan**. Pesan akan berubah secara otomatis, tergantung pada isi pesan.
2 Dalam bidang **Kepada**, masukkan nomor telepon atau alamat e-mail penerima, atau, untuk memilih penerima dari Kontak, tekan tombol gulir. Pisahkan masing-masing penerima dengan tanda titik koma (;).
3 Untuk memasukkan subjek pesan multimedia, atau e-mail, gulir ke bawah ke bidang **Subjek**. Jika bidang subjek tidak terlihat untuk pesan multimedia, pilih **Pilihan** > **Bidang kepala pesan**, tandai **Subjek**, lalu pilih **OK**.
4 Gulir ke bawah ke kolom pesan lalu tulis isi pesan. Bila menulis pesan teks, indikator panjang pesan menunjukkan berapa banyak karakter yang dapat Anda masukkan ke dalam pesan. Misalnya, 10 (2) berarti Anda masih dapat menambahkan 10 karakter pada teks yang akan dikirim sebagai dua pesan terpisah. Untuk menyisipkan objek, misalnya foto, klip video, catatan, atau kartu nama, ke dalam pesan multimedia,

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

atau e-mail, tekan tombol gulir, lalu pilih **Sisipkan konten**.
Untuk merekam klip suara baru untuk pesan audio, pilih **Rekam**. Untuk menggunakan klip suara yang telah direkam sebelumnya, pilih **Pilihan** > **Sisipkan klip suara** > **Dari Galeri**.

5 Untuk mengirim pesan, pilih **Pilihan** > **Kirim**.

Kotak masuk

Kotak masuk berisi pesan yang diterima, kecuali pesan e-mail dan pesan area. Untuk membaca pesan yang masuk, pilih > **Olahpesan** > **Kotak masuk** lalu pesan tersebut.

Untuk melihat daftar objek media yang disertakan dalam pesan multimedia, buka pesan tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Objek**.

Perangkat Anda dapat menerima berbagai jenis pesan, seperti logo operator, kartu nama, catatan kalender, dan nada dering. Anda dapat menyimpan konten pesan khusus dalam perangkat Anda. Contohnya, untuk menyimpan catatan kalender yang diterima ke kalender, pilih **Pilihan** > **Simpan ke Kalender**.

Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung perangkat penerima.

Pesan layanan

Pesan layanan (layanan jaringan) adalah pemberitahuan, dan mungkin berisi pesan teks atau alamat dari layanan browser.

Untuk menetapkan apakah pesan layanan diaktifkan dan apakah pesan akan otomatis di-download, pilih > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Pesan layanan**.

E-mail

Apabila Anda membuat kotak pesan baru, nama yang diberikan untuk kotak pesan akan menggantikan Kotak pesan baru. Anda dapat memiliki hingga 6 kotak pesan.

Kotak pesan IMAP4 dan POP3

Pilih > **Olahpesan** lalu kotak pesan Anda. **Sambung ke kotak pesan?** ditampilkan. Untuk menghubung ke kotak pesan (layanan jaringan), pilih **Ya**, atau untuk melihat secara offline pesan e-mail yang sudah diambil, pilih **Tidak**.

Selanjutnya, untuk menghubung ke kotak pesan, pilih **Pilihan** > **Sambung**. Sewaktu Anda online, untuk mengakhiri sambungan data ke kotak pesan jarak jauh, pilih **Pilihan** > **Putus**.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Mengambil dan membaca pesan e-mail

1 Pilih **Pilihan** > **Ambil e-mail** dan apakah Anda ingin mengambil pesan baru, pesan yang dipilih, atau semua pesan.
2 Untuk membuka pesan e-mail, pilih e-mail yang dimaksud.
Untuk melihat lampiran e-mail, yang ditunjukkan dengan , pilih **Pilihan** > **Lampiran**. Anda dapat mengambil, membuka, atau menyimpan lampiran dalam format yang didukung.

Menghapus pesan e-mail

Untuk menghapus pesan e-mail dari perangkat namun tetap menyimpannya di kotak pesan jauh, pilih **Pilihan** > **Hapus** > **Telepon saja**. Untuk menghapus pesan e-mail dari perangkat maupun kotak pesan jauh, pilih **Pilihan** > **Hapus** > **Telepon dan server**.

Untuk membatalkan penghapusan e-mail dari perangkat dan server, gulir ke e-mail yang sudah ditandai untuk dihapus pada sambungan berikutnya, lalu pilih **Pilihan** > **Batal dihapus**.

Kotak pesan sinkron

Pilih > **Olahpesan** lalu kotak pesan sinkron.

Untuk menyinkronkan perangkat dengan kotak pesan jauh, pilih **Pilihan** > **Sinkronisasi** > **Mulai**.

Untuk membaca pesan yang masuk, pilih **Kotak masuk** lalu pesan tersebut.

Kotak keluar

Folder kotak keluar adalah tempat penyimpanan sementara untuk pesan-pesan yang sedang menunggu untuk dikirim. Untuk mengakses folder kotak keluar, pilih > **Olahpesan** > **Kotak keluar**.

Untuk berusaha mengirim kembali pesan, gulir ke pesan tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Kirim**.

Untuk menunda pengiriman pesan, gulir ke pesan tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Tunda pengiriman**.

Pembaca pesan

Untuk mendengarkan pesan dalam **Kotak masuk** atau kotak pesan, gulir ke pesan atau tandai pesan, lalu pilih **Pilihan** > **Dengarkan**.

Tip: Ketika Anda menerima pesan baru, untuk mendengarkan pesan yang diterima, dalam modus siaga, tekan terus tombol pemilihan kiri sampai **Pembaca psn** bekerja.

Untuk memilih bahasa default dan suara yang digunakan untuk membaca pesan dan menyesuaikan properti suara,

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

seperti kecepatan dan volume suara, pilih > **P'aturan** > **Ucapan**.

Untuk memilih pengaturan lain pada pembaca pesan, pada **Ucapan**, gulir ke kanan ke **Pengaturan**.

Melihat pesan pada kartu SIM

Sebelum pesan SIM dapat dilihat, Anda perlu menyalinnya ke folder dalam telepon. Pilih > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Pesan SIM**, tandai pesan yang ingin Anda salin, lalu pilih **Pilihan** > **Salin** lalu folder di mana salinan pesan akan disimpan.

Pesan area

Tanyakan pada operator selular Anda apakah pesan area (layanan jaringan) tersedia, topik apa saja yang tersedia dan nomor topik yang terkait.

Pilih > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Pesan area**. Untuk mengaktifkan layanan ini, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Penerimaan** > **Aktif**.

Perintah layanan

Untuk memasukkan dan mengirim perintah layanan (juga disebut perintah USSD), seperti perintah aktivasi layanan jaringan ke operator selular Anda, pilih > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Perintah layanan**. Untuk mengirim perintah, pilih **Pilihan** > **Kirim**.

Pengaturan olahpesan

Pengaturan pesan teks

Untuk menetapkan pengaturan pesan, seperti pusat pesan dan penyandian karakter yang digunakan, pilih > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Pesan singkat**.

Pengaturan olahpesan multimedia

Untuk menetapkan pengaturan pesan multimedia, seperti jalur akses yang akan digunakan atau apakah pesan multimedia akan otomatis diambil, pilih > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Pesan multimedia**.

Pengaturan e-mail

Pilih > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **E-mail** > **Kotak pesan**, lalu kotak pesan dan dari yang berikut:

P'aturan sambungan — untuk menetapkan pengaturan sambungan, seperti server dan protokol yang digunakan

P'aturan pengguna — untuk menetapkan pengaturan pengguna, seperti kapan pesan akan dikirim dan apakah akan disertakan tanda tangan

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

P'aturan p'gambilan — untuk menetapkan pengaturan pengambilan, seperti bagian pesan mana yang akan diambil dan jumlah pesan yang akan diambil

Pengambilan otomatis — untuk menetapkan pengaturan pengambilan pesan secara otomatis pada interval waktu tertentu atau ketika pemberitahuan e-mail diterima dari server

Pengaturan lain

Untuk menetapkan jumlah pesan terkirim yang dapat disimpan dalam folder Terkirim dan apakah pesan akan disimpan dalam memori perangkat atau kartu memori, pilih > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Yang lain**.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Kontak

Menyimpan dan mengatur informasi kontak

Anda dapat menyimpan dan mengatur informasi kontak, seperti nama, nomor telepon, dan alamat, pilih > **Kontak**.

Untuk menambahkan kontak baru, pilih **Pilihan** > **Kontak baru**. Isi kolom yang dikehendaki, lalu pilih **Selesai**.

Untuk menetapkan perangkat agar menampilkan kontak pada kartu SIM dalam daftar kontak, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Kontak yg. ditampilkan**, lalu tandai **Memori telepon** dan **memori SIM**.

Untuk menyalin nama dan nomor dari kartu SIM ke perangkat Anda atau sebaliknya, gulir ke kontak (atau tandai kontak yang dikehendaki), lalu pilih **Pilihan** > **Salin** > **Memori telepon** atau **Memori SIM**.

Untuk melihat informasi tentang penggunaan memori oleh kontak, pilih **Pilihan** > **Info kontak**.

Untuk melihat daftar nomor panggilan tetap, pilih **Pilihan** > **Nomor SIM** > **Kontak pgln. tetap**. Pengaturan ini hanya ditampilkan jika didukung oleh kartu SIM Anda.

Bila panggilan tetap diaktifkan, panggilan dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram pada perangkat.

Untuk menetapkan nomor dan alamat default untuk kontak, pilih kontak tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Default**. Gulir ke pilihan default yang diinginkan, lalu pilih **Tetapkan**.

Grup kontak

Untuk membuat satu grup kontak sehingga Anda dapat mengirim pesan teks atau e-mail ke beberapa penerima sekaligus, pilih > **Kontak**. Gulir ke kanan, lalu pilih **Pilihan** > **Grup baru**. Masukkan nama grup lalu buka grup tersebut. Pilih **Pilihan** > **Tambah anggota**. Tandai kontak yang ingin Anda tambahkan ke grup lalu pilih **OK**.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Menambahkan nada dering

Anda dapat mengatur nada dering (juga nada dering video) ke setiap kontak atau grup. Untuk menambahkan nada dering ke kontak, pilih > **Kontak** lalu buka kontak tersebut. Pilih **Pilihan** > **Nada dering**, lalu pilih nada dering yang diinginkan. Untuk menambahkan nada dering ke grup, gulir ke kanan ke daftar grup lalu gulir ke grup kontak. Pilih **Pilihan** > **Nada dering**, lalu pilih nada dering yang diinginkan untuk grup tersebut. Untuk menghapus nada dering pribadi atau grup, pilih **Nada default** sebagai nada dering.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Galeri

Tampilan utama

Untuk menyimpan dan mengatur foto, klip video, trek musik, klip suara, playlist, link streaming, file .ram, dan presentasi Anda. pilih > **Galeri**.

Untuk menyalin atau memindahkan file ke memori perangkat atau kartu memori, pilih folder (seperti **Foto**), gulir ke file (atau tekan **#** untuk menandai file lain), lalu pilih **Pilihan** > **Atur** lalu memori yang akan digunakan untuk menyimpan file tersebut atau salinannya.

Untuk membuat folder foto atau video, pilih **Foto** atau **Klip video** > **Pilihan** > **Atur** > **Folder baru** lalu memori tersebut. Masukkan nama folder. Untuk memindahkan foto atau video ke dalam folder yang Anda buat, pilih **Pilihan** > **Atur** > **Pindahkan ke folder** lalu folder tersebut.

Untuk mengatur foto sebagai wallpaper atau ditampilkan saat panggilan, pilih **Foto**, lalu gulir ke foto tersebut. Pilih **Pilihan** > **Gunakan foto** > **Tetapkan sbg wallpap.** atau **Tetapkan sbg foto pgl**. Untuk menetapkan foto ke salah satu kontak, pilih **Tetapkan ke kontak**.

Untuk menetapkan video sebagai nada dering video, pilih **Klip video**, lalu gulir ke video. Pilih **Pilihan** > **Gunakan video** > **Sebagai nada dering**. Untuk menetapkan video ke salah satu kontak, pilih **Tetapkan ke kontak**.

Men-download file

Untuk men-download foto atau video, pilih > **Galeri** > **Foto** atau **Klip video** lalu ikon foto (**Dwnl. foto**) atau ikon video (**Download video**). Browser akan terbuka. Pilih penanda untuk situs yang akan di-download.

Mengedit foto

Untuk mengedit foto di Galeri, gulir ke foto lalu pilih **Pilihan** > **Edit**.

Cara pintas dalam editor foto:

- Untuk melihat foto sepenuh layar, dan kembali ke tampilan normal, tekan *****.
- Untuk memutar foto searah atau berlawanan arah jarum jam, tekan **3** atau **1**.
- Untuk perbesar atau perkecil, tekan **5** atau **0**.
- Untuk berpindah ke foto yang diperbesar/diperkecil, gulir ke atas, bawah, kiri atau kanan.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk memotong atau memutar foto; mengubah kecerahan, warna, kontras, dan resolusi; kemudian menambahkan efek, teks, clip art, atau bingkai ke gambar tersebut, pilih **Pilihan** > **Terapkan efek**.

Mengedit klip video

Untuk mengedit video di **Galeri** dan membuat klip video custom, gulir ke klip video lalu pilih **Pilihan** > **Editor video** > **Pilihan** > **Edit klip video**.

Dalam editor video Anda dapat melihat dua garis waktu: garis waktu klip video dan garis waktu klip suara. Foto, teks dan transisi yang ditambahkan ke video diperlihatkan pada garis waktu klip video. Untuk bertukar di antara garis waktu, gulir ke atas atau ke bawah.

Menonton klip video dan foto pada layar TV

Untuk menonton foto dan klip video pada layar TV yang kompatibel, gunakan kabel video-out yang kompatibel, lalu atur TV-out untuk sistem TV dan rasio aspek TV. Pilih > **P'aturan** > **P'atur. tlp.** > **Umum** > **Perangkat tmbh.**.

Untuk meningkatkan kualitas gambar pada layar TV Anda, pilih **Filter kerlipan** > **Aktif**.

1 Untuk menonton foto dan klip video pada layar TV, mula-mula sambungkan kabel video-out ke video input pada TV yang kompatibel.

2 Sambungkan ujung lain dari kabel video-out ke konektor AV Nokia pada perangkat Anda.

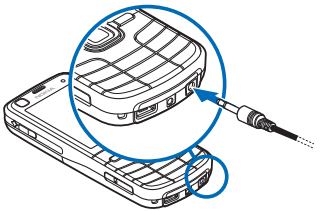

3 Pilih > **Galeri** > **Foto** atau **Klip video** lalu file yang ingin Anda lihat.

Mencetak foto

Anda dapat menggunakan perangkat ini dengan printer yang kompatibel PictBridge dengan menggunakan kabel USB.

Untuk mencetak foto di Galeri, gulir ke foto lalu pilih **Pilihan** > **Cetak**.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Cetak online

Dengan aplikasi Print online Anda dapat menghubungi layanan cetak online untuk memesan cetakan foto secara online langsung dikirim ke rumah Anda atau ke salah satu toko untuk diambil kemudian. Hubungi penyedia layanan cetak online untuk mengetahui tentang biaya, persyaratan yang berlaku serta produk yang tersedia.

Untuk menggunakan Print online, Anda harus menginstal setidaknya satu file konfigurasi layanan cetak. File ini dapat diperoleh dari penyedia layanan cetak yang mendukung Print online.

Cetak pesanan

Anda hanya dapat memesan cetak foto dalam format .jpeg.

1 Pilih > **Galeri** > **Foto**.
2 Untuk menandai foto yang Anda ingin pesan, tekan **#**, lalu pilih **Pilihan** > **Cetak pesanan**.
3 Pilih salah satu penyedia layanan dari daftar, lalu pilih **Pilihan** > **Buka**. Untuk melihat rincian dari pesan sebelumnya pilih **Log**.
4 Jika layanan yang ditawarkan, adalah layanan belanja tersendiri, Anda akan terhubung ke penyedia layanan tersebut. Pilih **Lihat dulu** untuk melihat foto sebelum memesan cetakan. Untuk mengirimkan pesanan Anda, pilih **Pilihan** > **Pesan sekarang**.

Jika layanan yang ditawarkan adalah layanan grup pengecer, Anda terhubung ke penyedia layanan dan harus memilih toko yang Anda inginkan untuk mengambil pesanan foto. Tergantung pada penyedia layanan, Anda mungkin punya pilihan untuk menelusuri dan mencari toko dengan kriteria pencarian yang berbeda.
Untuk memeriksa rinciannya, seperti jam kerja toko yang dipilih, pilih **Pilihan** > **Info** (jika disediakan oleh penyedia layanan).
Pilih toko pengecer yang dikehendaki untuk mengambil pesanan. Untuk mengirimkan pesanan Anda, pilih **Pilihan** > **Pesan sekarang**.

Share online

Dengan aplikasi Share online, Anda dapat share foto dan klip video yang Anda ambil dalam album online, weblog, atau layanan online sharing lainnya yang kompatibel di Web. Anda dapat meng-upload konten, menyimpan konsep posting dan melanjutkan di lain kali, dan melihat isi album. Jenis konten yang didukung mungkin beragam tergantung penyedia layanan online sharing.

Untuk sharing foto dan video online, Anda harus terlebih dahulu memiliki account pada layanan sharing foto online. Anda biasanya dapat berlangganan layanan tersebut dari situs web penyedia layanan. Hubungi operator selular

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Anda untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai biaya dan persyaratannya.

Pilih > **Internet** > **Share online**. Untuk memperbarui daftar penyedia layanan, pilih **Pilihan** > **Tambah account baru** > **Perbarui layanan**. Sebagian penyedia layanan online sharing mungkin mengizinkan Anda untuk menambah account menggunakan perangkat Anda. Lihat "Pengaturan share online", hal. 52.

Upload file

Untuk meng-upload file, pilih > **Galeri** > **Foto** atau **Klip video**. Tandai file yang akan di-upload, lalu **Pilihan** > **Kirim** > **Posting ke Web** lalu layanan sharing.

Apabila Anda memilih layanan, foto dan video yang dipilih akan diperlihatkan dalam status edit. Anda dapat membuka dan menampilkan file, mengatur ulang file, menambahkan teks ke file atau menambah file baru.

Untuk membatalkan proses upload Web dan menyimpan pos yang dibuat sebagai konsep, pilih **Batal** > **Simpan sebagai konsep**.

Untuk menghubung ke layanan dan upload file ke Web, pilih **Pilihan** > **Posting ke Web**.

Membuka layanan online

Untuk menampilkan foto dan video dalam layanan online dan konsep serta catatan yang dikirim ke telepon Anda, pilih > **Internet** > **Share online**. Untuk memperbarui layanan, gulir ke layanan tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Layanan pembaruan**.

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

Ke situs Web — untuk menyambung ke layanan yang dipilih dan melihat album yang di-upload atau album konsep dalam browser web. Pengaturan yang tersedia dapat beragam, tergantung penyedia layanan.

Kotak keluar — untuk menampilkan dan mengedit catatan konsep, dan meng-upload-nya ke web

Pos baru — untuk membuat catatan baru

Pilihan yang tersedia dapat beragam, tergantung penyedia layanan.

Pengaturan share online

Untuk mengubah pengaturan share online > **Internet** > **Share online** > **Pilihan** > **Pengaturan** dan dari yang berikut:

P'yedia layanan — untuk melihat daftar penyedia layanan

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Account saya — Untuk membuat account baru, pilih **Pilihan** > **Tambah account baru**. Untuk mengedit account yang ada, pilih account dan **Pilihan** > **Edit**. Anda dapat memasukkan nama untuk account, nama pengguna serta sandi yang sudah Anda buat untuk account Anda

P'aturan aplik. — untuk memilih ukuran foto pada layar dan ukuran font dalam konsep atau isi teks

Lanjutan — untuk memilih jalur akses default dan cara mengumpulkan konten baru dari server, untuk mengaktifkan konten yang akan di-download saat jelajah dan semua data foto yang akan dipublikasikan.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Kamera

Perangkat Anda memiliki dua kamera untuk mengambil gambar diam dan merekam video. Kamera resolusi tinggi di bagian belakang perangkat menggunakan modus lansekap, dan kamera dengan resolusi yang lebih rendah di bagian depan perangkat menggunakan modus potret.

Perangkat Anda mendukung pengambilan gambar dengan resolusi 2592x1944 piksel menggunakan kamera utama. Resolusi foto dalam buku petunjuk ini mungkin terlihat berbeda.

Foto dan klip video disimpan secara otomatis dalam folder Galeri.

Anda juga dapat mengirim foto dan klip video dalam pesan multimedia, sebagai lampiran e-mail atau melalui konektivitas Bluetooth. Anda juga dapat meng-upload-nya ke album online yang kompatibel. Lihat "Share online", hal. 51.

Mengambil foto

Kamera utama

1 Untuk mengaktifkan kamera utama, buka penutup lensa. Pastikan penutup lensa sudah dibuka. menunjukkan modus foto diam.

2 Untuk memperbesar atau memperkecil, tekan tombol volume. Untuk menyesuaikan pencahayaan dan warna sebelum mengambil gambar, pilih dari pengaturan toolbar aktif. Lihat "Toolbar aktif", hal. 55 dan "Pemandangan", hal. 57. Untuk mengunci fokus pada suatu objek, tekan setengah tombol ambil ke bawah. Jika fokus tidak terkunci, indikator fokus merah ditampilkan. Lepaskan tombol ambil, lalu tekan kembali setengah penuh.

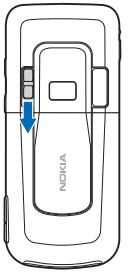

3 Untuk mengambil gambar, tekan tombol kamera.

4 Untuk menutup kamera utama, tutup penutup lensa.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Kamera cadangan

1 Untuk mengaktifkan kamera kedua dalam modus siaga, biarkan penutup lensa tetap di tempatnya, lalu pilih > **Aplikasi** > **Kamera**. Jika Anda mengaktifkan kamera utama, pilih **Pilihan** > **Pakai kamera kedua**.
2 Untuk memperbesar atau memperkecil, gulir ke atas atau bawah.
3 Untuk mengambil gambar, tekan tombol gulir.

Toolbar aktif

Toolbar aktif memberikan cara pintas bagi Anda ke berbagai item dan pengaturan sebelum dan setelah pengambilan foto atau perekaman video. Gulir ke ikon, lalu pilih item tersebut dengan menekan tombol gulir.

Jika Anda ingin toolbar aktif ditampilkan sebelum dan setelah pengambilan gambar atau perekaman video, pilih **Pilihan** > **Tampilkan toolbar**. Untuk melihat toolbar aktif hanya selama 5 detik ketika tombol gulir ditekan, pilih **Pilihan** > **Sembunyikan toolbar**.

Pada toolbar aktif, pilih dari berikut ini:

Beralih ke modus video (**Beralih ke modus foto**) — untuk beralih di antara modus video dan foto

Modus pemandangan — untuk memilih pemandangan

Modus lampu kilat — untuk memilih modus lampu kilat (hanya foto). Untuk mengaktifkan pengurangan mata-merah, pilih **Red. mt mrh**. Hindari pengambilan foto atau memperbesar pada jarak yang sangat dekat ke objek. Pengurangan mata-merah tidak dapat ditampilkan sampai foto disimpan dalam Galeri.

Perhatikan jarak yang aman ketika menggunakan lampu kilat. Jangan gunakan lampu kilat terlalu dekat dengan orang atau hewan. Jangan halangi lampu kilat saat mengambil foto.

Pengatur waktu — untuk mengaktifkan pengatur waktu (kamera utama saja). Pilih pengatur waktu tunda, dan untuk mengaktifkan pengatur waktu, pilih **Aktifkan**.

Modus urutan — untuk mengaktifkan modus urutan (hanya foto). Lihat "Mengambil foto secara berurutan", hal. 56.

Ke Galeri — untuk membuka Galeri.

Untuk menyembunyikan toolbar, pilih **Pilihan** > **Sesuaikan toolbar**. Anda dapat menghapus item dari toolbar, atau mengubah, menambah, atau memindahkannya.

Pilihan yang tersedia bervariasi, tergantung pada modus pengambilan foto dan tampilan yang sedang digunakan.

Pengaturan setup ini akan kembali ke pengaturan default bila Anda menutup kamera.

Jika Anda memilih pemandangan baru, maka pengaturan warna dan pencahayaan akan diganti dengan pemandangan yang dipilih. Lihat "Pemandangan", hal. 57. Anda dapat mengubah pengaturan setup setelah memilih pemandangan, jika diperlukan.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Informasi tentang lokasi

Dengan geotagging, Anda dapat menambahkan informasi tentang lokasi geografis di mana foto diambil hingga rincian file foto tersebut. Anda dapat menggunakan informasi ini untuk aplikasi lain.

Untuk mengaktifkan geotagging pada kamera, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Rekam lokasi** > **Aktif**.

Ketika informasi lokasi ditambahkan ke informasi gambar, akan ditampilkan di bagian bawah layar. Jika tidak tersedia informasi penentuan posisi dari satelit, ditampilkan.

Jika informasi lokasi tidak tersedia, GPS tetap aktif di latar belakang untuk beberapa menit. Jika sambungan satelit dibuat, sambungan semua foto yang diambil akan diberi tag berdasarkan informasi penentuan posisi GPS yang diterima. Lihat "Pengaturan kamera untuk gambar diam", hal. 58.

Setelah mengambil gambar

Setelah mengambil gambar, pilih dari toolbar aktif berikut ini (hanya tersedia jika **Lihat foto yg. ditangkap** disetel ke **Aktif** dalam pengaturan kamera foto diam):

- Untuk mengirim foto, tekan tombol panggil, atau pilih **Kirim** ( ).
- Untuk mengirim foto ke album online yang kompatibel, pilih **Masuk ke Share online** ( ).
- Untuk membuka Galeri, pilih **Ke Galeri** ( ).
- Jika Anda tidak ingin menyimpan foto tersebut, pilih **Hapus** ( ).
- Untuk menggunakan foto sebagai wallpaper dalam modus siaga, pilih **Pilihan** > **Tetapkan sbg. wallpaper**.
- Untuk mengatur foto sebagai foto panggilan untuk kontak, pilih **Pilihan** > **Ttpkn s'bagai foto pgln**.

Mengambil foto secara berurutan

Anda dapat mengatur kamera utama untuk mengambil enam foto atau lebih secara berurutan. Dalam toolbar aktif, pilih **Modus urutan** > **Urut**. Untuk mengambil foto, tekan tombol kamera. Untuk mengambil lebih dari enam foto, tekan terus tombol kamera. Jumlah foto yang dapat diambil akan tergantung pada kapasitas memori yang tersedia.

Untuk menggunakan interval waktu di antara pengambilan foto, pilih **Modus urutan**, kemudian tetapkan interval waktu. Untuk mulai mengambil foto, tekan tombol kamera. Untuk berhenti mengambil foto sebelum waktunya berakhir, tekan kembali tombol ambil.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Setelah pengambilan foto selesai dilakukan, gambar akan ditampilkan dalam kotak pada layar. Untuk melihat salah satu foto, tekan tombol gulir untuk membukanya.

Anda juga dapat menggunakan modus urutan untuk mengambil hingga enam foto dengan timer otomatis.

Untuk kembali ke jendela bidik modus urutan, tekan tombol kamera.

Untuk menonaktifkan modus urutan, dalam toolbar aktif, pilih **Modus urutan** > **Bidik. tunggal**.

Pemandangan

Pemandangan dapat membantu Anda menemukan pengaturan warna dan pencahayaan yang tepat dalam lingkungan saat itu. Pengaturan setiap pemandangan telah diatur berdasarkan gaya atau lingkungan tertentu. Pemandangan hanya tersedia pada kamera utama.

Pilih modus foto atau video, lalu dalam toolbar aktif, pilih **Modus pemandangan** lalu pemandangan yang ada untuk modus foto atau video.

Untuk menyesuaikan pemandangan Anda dengan lingkungan tertentu, gulir ke **Ditnt. p'guna**, lalu pilih **Pilihan** > **Ubah**. Untuk menyalin pengaturan pemandangan yang lain, pilih **B'dasar. modus pemand.** dan pemandangan yang dikehendaki.

Merekam video

1. Untuk mengaktifkan kamera utama, buka penutup lensa. Jika kamera dalam modus foto, ganti ke modus video. Dalam toolbar aktif, pilih **Beralih ke modus video**. menunjukkan modus video.
   Untuk mengaktifkan kamera kedua, pilih **Pilihan** > **Pakai kamera kedua**.
2. Tekan tombol ambil untuk mulai merekam. Dengan kamera kedua, tekan tombol ambil untuk merekam. ditampilkan dan terdengar nada, yang menunjukkan perekaman telah dimulai.
   Untuk memperbesar dan memperkecil foto menggunakan kamera utama, tekan tombol volume, atau, jika menggunakan kamera kedua, gulir ke atas atau bawah.
3. Untuk berhenti merekam, pilih **Berhenti**. Klip video akan disimpan secara otomatis ke dalam folder Klip video pada Galeri. Lihat "Galeri", hal. 49. Panjang maksimum klip video akan tergantung pada kapasitas memori yang tersedia.

Untuk menghentikan sebentar proses perekaman sewaktu-waktu, pilih **Tunda**. Rekaman video akan terhenti secara otomatis jika rekaman diatur ke jeda dan tidak ada tombol yang ditekan selama 1 menit. Pilih **Lanjutkan** untuk melanjutkan perekaman.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk menyesuaikan pencahayaan dan warna sebelum merekam video, pilih dari pengaturan toolbar aktif. Lihat "Toolbar aktif", hal. 55 dan "Pemandangan", hal. 57.

Setelah merekam video

Setelah merekam klip video, pilih berikut ini dari toolbar aktif (hanya tersedia jika **Lihat video yg. ditangkap** diatur ke **Aktif**). Lihat "Pengaturan video", hal. 59:

- Untuk segera memutar klip video yang baru direkam, pilih **Putar** .
- Untuk mengirim klip video menggunakan pesan multimedia, e-mail, atau sambungan Bluetooth, tekan tombol panggil, atau pilih **Kirim** ( ). Anda mungkin tidak dapat mengirim klip video yang disimpan dalam format file .mp4 pada pesan multimedia.
- Untuk meng-upload klip video ke album online yang kompatibel, pilih **Masuk ke Share online** ( ).
- Untuk membuka Galeri, pilih **Ke Galeri** ( ).
- Jika Anda tidak ingin menyimpan video tersebut, pilih **Hapus** ( ).

Pengaturan kamera

Berikut adalah 2 jenis pengaturan untuk kamera gambar diam: pengaturan toolbar aktif dan pengaturan utama. Untuk menggunakan pengaturan toolbar aktif, lihat "Toolbar aktif", hal. 55. Pengaturan toolbar aktif akan kembali ke pengaturan default setelah kamera ditutup, namun pengaturan utama akan tetap sama hingga Anda mengubahnya kembali.

Pengaturan kamera untuk gambar diam

Untuk mengubah pengaturan utama, pilih **Pilihan** > **Pengaturan**.

Untuk mengubah resolusi foto (hanya tersedia dalam kamera utama), pilih **Kualitas foto**. Makin bagus kualitas foto, makin besar konsumsi memori yang dibutuhkan. Untuk mencetak foto tersebut, pilih **Cetak 5M – Besar**, **Cetak 3M – Sedang**, atau **Cetak 2M – Medium**. Untuk mengirimnya melalui e-mail, pilih **E-mail 0.8M – Med.**. Untuk mengirim foto melalui olahpesan multimedia (MMS), pilih **MMS 0.3M – Kecil**.

Untuk memilih apakah akan melihat hasil foto yang diambil atau melanjutkan pengambilan foto, pilih **Lihat foto yg. ditangkap**.

Untuk menambahkan koordinat lokasi GPS pada file foto, pilih **Rekam lokasi** > **Aktif**. Untuk menerima sinyal GPS mungkin memerlukan waktu atau sinyal memang tidak tersedia.

Untuk memungkinkan peningkatan zoom secara halus dan kontinu antara zoom digital dan perluasan zoom digital, pilih **Zoom digital yg diperluas** > **Aktif (kontinu)** (hanya

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

kamera utama). Untuk memungkinkan peningkatan zoom berhenti pada titik langkah digital dan diperluas, pilih **Aktif (jeda)**. Untuk membatasi pembesaran untuk menjaga kualitas gambar, pilih **Tidak aktif**.

Untuk kembali ke pengaturan default kamera, pilih **Kembalik. p'aturan kam.**.

Pengaturan video

Untuk mengubah pengaturan utama dalam modus video, pilih **Pilihan** > **Pengaturan**.

Untuk mengatur kualitas klip video, pilih **Kualitas video** Pilih **Berbagi**, jika Anda ingin mengirim klip video melalui pesan multimedia.

Untuk menonaktifkan suara rekaman, pilih **Perekaman audio** > **Diam**.

Untuk menampilkan bingkai pertama dari klip video yang direkam setelah perekaman berhenti, pilih **Lihat video yg. ditangkap**. Untuk melihat klip video, pilih **Putar** dari toolbar aktif (kamera utama) atau **Pilihan** > **Putar** (kamera kedua).

Untuk menerapkan pengaturan default kamera, pilih **Kembalik. p'aturan kam.**.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Media

Pemutar musik

Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara mungkin terdengar sangat keras.

Anda dapat mendengarkan musik dan episode podcast sewaktu profil offline diaktifkan. Lihat "Profil offline", hal. 19.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai perlindungan hak cipta, lihat "Lisensi", hal. 81.

Mendengarkan musik atau episode podcast

1 Pilih > **P'mtr. musik**.
2 Untuk memperbarui perpustakaan musik dalam perangkat Anda, pilih **Pilihan** > **Refresh**.
3 Pilih **Musik** atau **Podcast**, kategorinya, seperti **Semua lagu** atau **Podcast** > **Semua episode**, lalu lagu atau episode podcast yang akan didengarkan.
4 Untuk memutar file yang dipilih, tekan tombol gulir. Untuk menghentikan pemutaran, tekan ke tombol gulir; untuk melanjutkan, tekan kembali tombol gulir.
5 Untuk menghentikan pemutaran, gulir ke bawah.

Untuk maju cepat atau mundur, tekan terus tombol gulir kanan atau kiri.

Untuk melompati trek ke depan, gulir ke kanan. Untuk kembali ke awal lagu atau podcast, gulir ke kiri.

Untuk melompat ke lagu atau podcast sebelumnya, gulir kembali ke kiri dalam 2 detik setelah lagu atau podcast dimulai.

Untuk mengatur volume, gunakan tombol volume.

Untuk kembali ke modus siaga dan membiarkan pemutar musik di latar belakang, tekan tombol putus. Tergantung tema siaga yang dipilih, lagu yang sekarang diputar akan ditampilkan. Untuk kembali ke pemutar musik, pilih lagu yang sekarang diputar.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Menu Musik

Pilih > **P'mtr. musik** > **Musik**. Menu musik menampilkan musik yang tersedia dalam perangkat. Untuk melihat semua lagu, urutan lagu, atau daftar putar, tentukan pilihan pada menu musik.

Playlist

Pilih > **P'mtr. musik** > **Musik** > **Playlist**. Untuk melihat rincian playlist, pilih **Pilihan** > **Rincian playlist**.

Membuat daftar putar

1 Pilih **Pilihan** > **Buat playlist**.
2 Masukkan nama playlist, lalu pilih **OK**.
3 Untuk menambahkan lagu tersebut sekarang, pilih **Ya**. Untuk menambahkan lagu tersebut nanti, pilih **Tidak**.
4 Pilih artis untuk menemukan lagu yang ingin Anda sertakan dalam playlist. Untuk menambahkan lagu, tekan tombol gulir.
5 Setelah menentukan pilihan Anda, pilih **Selesai**. Jika kartu memori yang kompatibel disisipkan, daftar putar disimpan ke kartu memori.

Untuk menambah lagu nanti, sewaktu menampilkan playlist, pilih **Pilihan** > **Tambah lagu**.

Podcast

Untuk melihat semua episode podcast yang ada dalam perangkat Anda, pilih > **P'mtr. musik** > **Podcast** > **Semua episode**.

Episode podcast memiliki 3 kondisi: belum pernah diputar, diputar sebagian, dan diputar seluruhnya. Jika episode telah diputar sebagian, maka saat pemutaran berikutnya, episode tersebut akan diputar dari posisi pemutaran terakhir. Jika tidak, maka episode tersebut akan diputar dari awal.

Nokia Music Store

Dalam Nokia Music Store (layanan jaringan), Anda dapat mencari, menelusuri, dan membeli musik untuk di-download ke perangkat Anda. Untuk membeli musik, Anda harus terlebih dulu mendaftar untuk layanan. Untuk memeriksa ketersediaan Toko Musik Nokia di negara Anda, kunjungi www.music.nokia.com.

Untuk mengakses Toko Musik Nokia, Anda harus memiliki jalur akses internet yang valid di perangkat Anda. Untuk membuka Toko Musik Nokia, pilih > **P'mtr. musik** > **Musik** > **Pilihan** > **Ke Toko musik**.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Mentransfer musik

Anda dapat membeli musik yang dilindungi WMDRM dari toko musik online dan mentransfer musik ke perangkat Anda.

Untuk memperbarui perpustakaan setelah Anda memperbarui pilihan lagu pada perangkat Anda, pilih > **P'mtr. musik** > **Musik** > **Pilihan** > **Refresh**.

Mentransfer musik dari PC

Untuk menyinkronkan musik dengan Windows Media Player, sambungkan kabel USB yang kompatibel lalu pilih **Transfer media** sebagai modus sambungan. Anda hanya dapat mentransfer file musik yang dilindungi WMDRM dengan menggunakan transfer media. Anda harus menyisipkan kartu memori yang kompatibel ke dalam perangkat.

Untuk menggunakan Nokia Music Manager dalam Nokia PC Suite, lihat buku petunjuk Nokia PC Suite.

Nokia Podcasting

Dengan aplikasi Nokia Podcasting (layanan jaringan), Anda dapat mencari, menemukan, berlangganan, dan men-download podcast melalui udara; serta memutar, mengelola, dan sharing podcast audio menggunakan perangkat Anda.

Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara mungkin terdengar sangat keras.

Pengaturan

Sebelum menggunakan Nokia Podcasting, Anda harus menentukan pengaturan sambungan dan download.

Mengatur aplikasi agar mengambil podcast secara otomatis mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan operator selular Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi operator selular Anda.

Pilih > **P'mtr. musik** > **Podcast** > **Pilihan** > **Ke Podcasting** > **Pilihan** > **Pengaturan** dan dari yang berikut ini:

Sambungan > **Jalur akses default** — untuk memilih jalur akses pada menetapkan sambungan Anda ke Internet. Untuk menetapkan layanan pencarian podcast serta pencarian, pilih **Layanan p'carian URL**.

Download — untuk mengedit pengaturan download. Anda dapat memilih apakah akan menyimpan podcast Anda ke perangkat atau kartu memori; menetapkan frekuensi

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

pembaruan podcast dan menetapkan waktu dan tanggal untuk pembaruan otomatis berikutnya; menetapkan kapasitas memori yang digunakan untuk podcast, serta apa yang harus dilakukan jika ukuran download melebihi batas download.

Pencarian

Untuk menetapkan mesin pencarian yang digunakan pada layanan pencarian podcast, pilih > **P'mtr. musik** > **Podcast** > **Pilihan** > **Ke Podcasting** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Layanan p'carian URL**.

Untuk mencari podcast, pilih > **P'mtr. musik** > **Podcast** > **Pilihan** > **Ke Podcasting** > **Cari**, lalu masukkan kata kunci atau judul yang dicari.

Untuk berlangganan ke saluran dan menambahkannya ke podcast Anda, pilih **Pilihan** > **Langganan**. Anda dapat menandai lebih dari satu saluran untuk ditambahkan sekaligus.

Direktori

Direktori akan membantu Anda mencari episode podcast baru untuk berlangganan. Episode adalah file media khusus dari suatu podcast.

Pilih > **P'mtr. musik** > **Podcast** > **Pilihan** > **Ke Podcasting** > **Direktori**. Pilih folder direktori untuk diperbarui (layanan jaringan). Ketika warna ikon folder berubah, pilih folder tersebut untuk membukanya, lalu pilih topik folder untuk melihat daftar podcast.

Untuk berlangganan ke podcast, pilih judul. Setelah berlangganan ke beberapa episode podcast, Anda dapat men-download, mengelola, dan memutarnya dalam menu podcast.

Untuk menambahkan direktori atau folder baru, pilih **Pilihan** > **Baru** > **Direktori Web** atau **Folder**. Pilih judul, URL file .opml (outline processor markup language), lalu **Selesai**.

Untuk mengimpor file .opml yang tersimpan dalam perangkat Anda, pilih **Pilihan** > **Impor file OPML**. Pilih lokasi file, lalu impor file tersebut.

Bila Anda menerima pesan berisi file .opml yang dikirim melalui konektivitas Bluetooth, buka file tersebut untuk menyimpannya pada folder **Diterima** dalam direktori. Buka folder untuk berlangganan link manapun yang akan ditambahkan ke podcast Anda.

Download

Untuk melihat podcast yang sudah berlangganan, pilih > **P'mtr. musik** > **Podcast** > **Pilihan** > **Ke Podcasting** > **Podcast**. Untuk melihat judul episode satu per satu, pilih judul podcast.

Untuk memulai download, pilih judul episode. Untuk men-download atau melanjutkan download episode

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

yang ditandai, pilih **Pilihan** > **Download** atau **Lanjutkan download**. Anda dapat men-download beberapa episode sekaligus.

Untuk memutar sebagian podcast saat download berlangsung atau setelah download berlangsung sebagian, pilih **Podcast** > **Pilihan** > **Putar pratinjau**.

Podcast yang telah di-download secara lengkap akan disimpan dalam folder Podcast ketika pustaka musik di-refresh.

Memutar dan mengelola podcast

Untuk menampilkan episode podcast, buka podcast tersebut. Di bawah setiap judul, Anda akan melihat informasi file.

Untuk memutar episode yang sudah di-download secara lengkap, pilih > **P'mtr. musik** > **Podcast**.

Untuk memperbarui podcast yang dipilih atau beberapa podcast yang ditandai ke episode baru, pilih **Pilihan** > **Perbarui**.

Untuk menambahkan podcast baru dengan memasukkan URL podcast, pilih **Pilihan** > **Podcast baru**. Untuk mengedit URL podcast yang digunakan, pilih **Edit**.

Untuk memperbarui, menghapus, dan mengirim sekelompok podcast pilihan sekaligus, pilih **Pilihan** > **Tandai/Hapus tanda**, tandai podcast yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** lalu tindakan yang dikehendaki.

Untuk membuka situs Web podcast (layanan jaringan), pilih **Pilihan** > **Buka halaman Web**.

Beberapa podcast memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan pembuatnya melalui komentar dan pemungutan suara. Untuk tersambung ke Internet dan melakukan hal tersebut, pilih **Pilihan** > **Lihat komentar**.

Radio FM

Untuk membuka radio, pilih > **Aplikasi** > **Radio**. Untuk menonaktifkan radio, pilih **Keluar**.

Bila Anda membuka radio untuk pertama kalinya, wizard akan membantu Anda menyimpan stasiun radio lokal (layanan jaringan).

Untuk memastikan ketersediaan dan biaya layanan visual dan direktori stasiun ini, hubungi operator selular Anda.

Penerimaan radio FM tergantung pada antena selain antena perangkat nirkabel. Headset atau perangkat tambahan yang kompatibel harus terpasang ke perangkat agar radio FM berfungsi dengan baik.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara mungkin terdengar sangat keras.

Radio ini mendukung fungsionalitas RDS (Radio Data System). Stasiun radio yang mendukung RDS dapat menampilkan informasi, misalnya nama stasiun tersebut. Jika diaktifkan dalam pengaturan, RDS juga akan berusaha memindai frekuensi alternatif untuk stasiun radio yang sedang diputar, jika penerimaan sinyal lemah. Untuk mengatur perangkat agar secara otomatis mencari frekuensi alternatif, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Frekuensi Alternatif** > **Pindai otomatis aktif**.

Menyetel dan menyimpan stasiun radio secara manual

Untuk memulai pencarian stasiun saat radio dihidupkan, gulir ke atas atau bawah. Untuk menyimpan stasiun yang ditemukan, pilih **Pilihan** > **Simpan stasiun**. Pilih lokasi untuk stasiun radio, masukkan nama stasiun radio, lalu pilih **OK**.

Untuk melihat daftar stasiun radio yang tersimpan, pilih **Pilihan** > **Stasiun**. Untuk mengubah pengaturan stasiun radio, pilih stasiun tersebut lalu pilih **Edit**.

Fungsi radio

Untuk mengatur volume, tekan tombol volume.

Jika sudah ada stasiun radio yang disimpan, gulir ke kiri atau kanan ke stasiun sebelumnya atau berikutnya.

Anda dapat membuat atau menjawab panggilan saat mendengarkan radio. Radio akan dimatikan apabila ada panggilan yang aktif.

Untuk mendengarkan radio di latar belakang dan masuk ke modus siaga, pilih **Pilihan** > **Putar di latar belakang**.

Melihat konten visual

Untuk memastikan ketersediaan dan biaya serta berlangganan ke layanan ini, hubungi operator selular Anda.

Untuk melihat konten visual dari stasiun yang sekarang aktif, pilih **Pilihan** > **Mulai layanan visual**. Sebelum layanan ini dapat digunakan, ID layanan visual stasiun radio harus disimpan terlebih dahulu.

Untuk mengakhiri feed konten visual tetapi radio tetap aktif, pilih **Tutup**.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Direktori stasiun

Untuk mengakses direktori stasiun (layanan jaringan), pilih **Pilihan** > **Direktori stasiun** lalu lokasi Anda. Stasiun radio yang menyediakan konten visual ditunjukkan dengan . Untuk mendengarkan stasiun, gulir ke stasiun tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Dengarkan** atau **Simpan**.

RealPlayer

Dengan RealPlayer, Anda dapat memutar file media seperti klip video yang disimpan dalam memori perangkat atau kartu memori, atau stream file media melalui udara dengan membuka link streaming. RealPlayer tidak mendukung semua format file atau semua variasi dari format file.

Pilih > **Aplikasi** > **RealPlayer**. Untuk memutar, pilih **Klip video**, **Link streaming**, atau **Terakhir diputar** lalu file media atau link streaming.

Untuk stream konten langsung (live content), Anda harus mengkonfigurasi jalur akses standar Anda terlebih dahulu. Pilih > **Aplikasi** > **RealPlayer** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Streaming** > **Jaringan**. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume yang terdengar mungkin sangat keras.

Perekam

Perekam suara memungkinkan Anda untuk merekam percakapan telepon dan memo suara. Jika Anda merekam percakapan telepon, semua pihak akan mendengar nada bip selama perekaman.

Pilih > **Aplikasi** > **Perekam**. Untuk merekam klip suara, pilih **Pilihan** > **Rekam klip suara**, atau pilih . Untuk mendengarkan rekaman, pilih . File rekaman akan disimpan dalam folder Klip suara di dalam Galeri.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Internet

Browse web

Untuk browsing halaman Web, pilih > **Internet** > **Web**, atau tekan terus **0** dalam modus siaga.

Untuk ketersediaan layanan, biaya, dan tarif yang dikenakan, hubungi operator selular Anda.

Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk mengakses halaman web, lakukan salah satu yang berikut:

- Pilih penanda dari tampilan penanda.
- Dalam tampilan penanda, masukkan alamat halaman web lalu pilih **Ke**.

Penanda

Untuk menambahkan penanda secara manual, pada tampilan penanda, pilih **Pilihan** > **Manajer penanda** > **Tambah penanda**, isi bidang-bidang yang ada, lalu pilih **Pilihan** > **Simpan**.

Pengamanan sambungan

Jika indikator keamanan ditampilkan saat sambungan berlangsung, berarti pengiriman data antara perangkat ini dan gateway Internet atau server sudah dienkripsi.

Ikon keamanan tidak menunjukkan bahwa pengiriman data antara gateway dengan server isi (atau tempat penyimpanan sumber daya yang diminta) sudah aman. Operator selular akan mengamankan pengiriman data antara gateway dengan server konten.

Untuk melihat rincian tentang sambungan, status enkripsi dan informasi otentikasi server, pilih **Pilihan** > **Peralatan** > **Info halaman**.

Tombol dan perintah untuk browsing

Untuk membuka link, membuat pilihan atau mencentang kotak, tekan tombol gulir.

Untuk kembali ke halaman sebelumnya saat browsing, pilih **Kembali**. Jika **Kembali** tak tersedia, pilih **Pilihan** > **Pilihan navigasi** > **Riwayat** untuk melihat daftar urutan halaman yang sudah dikunjungi saat sesi browsing

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

berlangsung. Untuk memilih halaman yang dikehendaki, gulir ke kiri atau kanan, lalu pilih halamannya. Daftar riwayat akan dihapus setiap kali sesi akses ditutup.

Untuk menyimpan penanda sewaktu browsing, pilih **Pilihan** > **Simpan sbg. penanda**.

Untuk mengambil isi terbaru dari server, pilih **Pilihan** > **Pilihan navigasi** > **Reload**.

Untuk membuka toolbar browser, gulir ke bagian halaman yang kosong lalu tekan tombol gulir.

Untuk mengakhiri sambungan dan melihat halaman browser secara offline, pilih **Pilihan** > **Peralatan** > **Putus**. Untuk berhenti browsing, pilih **Pilihan** > **Keluar**.

Cara pintas tombol sewaktu browsing

1 – Membuka penanda Anda.

2 – Mencari kata kunci di halaman yang sekarang aktif.

3 – Kembali ke halaman sebelumnya.

5 – Mencantumkan semua jendela yang terbuka.

8 – Memperlihatkan ikhtisar halaman yang sekarang aktif. Tekan lagi **8** untuk memperbesar dan melihat bagian halaman yang dikehendaki.

9 – Memasukkan alamat web baru.

0 – Ke halaman awal.

***** atau **#** – Memperbesar atau memperkecil halaman.

Peta mini

Peta mini membantu Anda menavigasi halaman web yang berisi banyak informasi. Sewaktu Peta mini sudah aktif dalam pengaturan browser dan Anda menggulir melintasi halaman web yang besar, Peta mini akan terbuka dan menampilkan ikhtisar halaman web yang sedang Anda telusuri. Untuk bergerak dalam Peta mini, gulir. Bila Anda berhenti menggulir, Peta mini akan menghilang dan area yang digarisi dalam Peta mini akan muncul di layar.

Ikhtisar halaman

Dengan Ikhtisar halaman, Anda dapat bergerak lebih cepat untuk berpindah ke bagian halaman web yang dikehendaki. Ikhtisar halaman mungkin tidak tersedia pada semua halaman.

Untuk memperlihatkan ikhtisar halaman yang sekarang aktf, tekan **8**. Untuk menemukan spot yang dikehendaki pada halaman, gulir ke atas atau ke bawah. Tekan lagi **8** untuk memperbesar dan melihat bagian halaman yang dikehendaki.

Web feed

Web feed banyak digunakan untuk sharing berita utama atau berita terbaru.

Browser secara otomatis mendeteksi apakah halaman web berisi web feed. Untuk berlangganan web feed, pilih

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Pilihan > **Lggnan ke umpan web** dan salah satu feed, atau klik pada link. Untuk melihat web feed yang sudah menjadi langganan Anda, dalam tampilan penanda, pilih **Umpan web**.

Untuk memperbarui web feed, pilih web feed tersebut, lalu **Pilihan** > **Refresh**.

Untuk menetapkan cara memperbarui web feed, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Umpan web**.

Widget

Perangkat Anda mendukung widget. Widget adalah aplikasi web kecil yang dapat di-download untuk mengirim multimedia, feed berita, dan informasi lain, seperti laporan cuaca, ke perangkat Anda. Widget yang diinstal akan ditampilkan sebagai aplikasi tersendiri dalam folder **Aplikasi** > **Pribadi**.

Anda dapat men-download widget dengan menggunakan aplikasi Download! atau dari web.

Jalur akses default untuk widget adalah sama dengan yang ada dalam browser. Ketika aktif di latar belakang, sebagian widget mungkin secara otomatis memperbarui informasi ke perangkat Anda.

Menggunakan widget mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan operator selular Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi operator selular Anda.

Halaman tersimpan

Untuk menyimpan halaman saat menjelajah agar dapat melihatnya secara offline, pilih **Pilihan** > **Peralatan** > **Simpan halaman**.

Untuk melihat halaman, pada tampilan penanda, pilih **Halaman tersimpan**. Untuk membuka halaman, pilih halamannya.

Menghapus data pribadi

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau telah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan. Informasi atau layanan yang telah Anda akses akan disimpan dalam cache. Untuk mengosongkan cache, pilih **Pilihan** > **Hapus data pribadi** > **Cache**.

Untuk menghapus semua data pribadi, pilih **Pilihan** > **Hapus data pribadi** > **Semua**.

Pencarian

Gunakan Pencarian untuk mengakses mesin pencari (search engine) dan menemukan serta menghubung ke layanan lokal, situs web, foto dan konten mobile (layanan jaringan). Misalnya, Anda dapat menggunakan aplikasi ini

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

untuk menemukan restoran dan toko setempat. Anda juga dapat mencari data yang ada dalam perangkat dan kartu memori Anda.

Pilih > **Internet** > **Pencarian**.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Personalisasi

Tema

Untuk mengubah penampilan layar perangkat Anda, aktifkan tema.

Pilih > **P'aturan** > **Tema**. Untuk melihat daftar tema yang tersedia, pilih **Umum**. Tema yang aktif ditunjukkan dengan tanda centang.

Untuk pratinjau tema, gulir ke temanya lalu pilih **Pilihan** > **Pratinjau**. Untuk mengaktifkan tema pratinjau, pilih **Tetapkan**.

Dalam Tema, Anda juga dapat menetapkan jenis tampilan menu, menetapkan tema untuk modus siaga, menetapkan wallpaper lain, dan menyesuaikan tampilan penghemat daya, serta memilih foto yang ditampilkan saat panggilan.

Profil

Dalam Profil, Anda dapat menyesuaikan dan membuat sendiri nada perangkat untuk berbagai kegiatan, lingkungan atau grup penelepon. Anda dapat melihat profil yang sedang dipilih di bagian atas tampilan dalam modus siaga. Jika profil **Umum** digunakan, maka hanya tanggal hari ini yang akan diperlihatkan.

Pilih > **P'aturan** > **Profil**.

Untuk mengaktifkan profil, pilih profilnya lalu **Aktifkan**.

Tip: Untuk segera beralih ke profil diam dari profil lain manapun dalam modus siaga, tekan terus **#**.

Untuk mempersonalisasikan profil, pilih profilnya, **Personalisasi**, dan pengaturan yang dikehendaki.

Untuk mengatur profil agar aktif selama jangka waktu tertentu dalam 24 jam, pilih **Atur waktu** lalu tentukan batas waktunya.

Lihat juga "Profil offline", hal. 19.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Manajemen waktu

Jam

Pilih > **Kantor** > **Jam**. Untuk mengubah pengaturan jam waktu, dan menetapkan waktu serta tanggal, pilih **Pilihan** > **Pengaturan**.

Untuk menetapkan perangkat agar menampilkan waktu di lokasi lain, gulir ke kanan ke **Jam dunia**. Untuk menambah lokasi, pilih **Pilihan** > **Tambah lokasi**.

Untuk menetapkan lokasi Anda yang sekarang, gulir ke lokasi, lalu pilih **Pilihan** > **Tetapkan sbg lokasi skrg**. Lokasi ditampilkan di tampilan utama, jam dan waktu pada perangkat diubah menurut lokasi yang dipilih. Periksa apakah waktunya benar dan cocok dengan zona waktu Anda.

Jam alarm

Untuk menyetel alarm baru, gulir kanan ke **Alarm**, lalu pilih **Pilihan** > **Alarm baru**. Masukkan waktu alarm, pilih apakah alarm diulang dan kapan waktunya, lalu pilih **Selesai**.

Kalender

Pilih > **Kantor** > **Kalendar**. Tekan # pada tampilan bulan, minggu, atau hari untuk secara otomatis menyorot tanggal hari ini.

Untuk menambah catatan kalender baru, pilih **Pilihan** > **Catatan baru** dan jenis catatan. Catatan **Hari peringatan** akan diulang setiap tahun. Catatan **Agenda** membantu Anda menyimpan daftar tugas yang harus Anda kerjakan. Isilah kolom lalu pilih **Selesai**.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Aplikasi alat kantor

Catatan aktif

Pada catatan aktif, Anda dapat membuat, mengedit dan melihat berbagai jenis catatan yang berbeda. Anda dapat menyisipkan foto, klip video dan klip suara dalam catatan; menghubungkan catatan ke aplikasi lainnya seperti **Kontak**, dan mengirimkan catatan kepada orang lain.

Pilih > **Kantor** > **Catatan aktif**.

Untuk membuat catatan, mulailah menulis. Untuk menyisipkan foto, klip suara atau video, kartu nama, penanda web atau file, pilih **Pilihan** > **Sisipkan**, dan jenis itemnya.

Untuk mengatur telepon agar memperlihatkan catatan sewaktu membuat atau menerima panggilan dari kontak, pilih **Pilihan** > **Pengaturan**. Untuk menghubungkan catatan ke kontak, pilih **Pilihan** > **Link catatan utk pgl** > **Tambah kontak** lalu kontaknya.

Catatan

Pilih > **Kantor** > **Catatan**.

Untuk membuat catatan baru, mulailah menulis. Untuk menyimpan catatan, pilih **Selesai**.

Anda dapat menyimpan teks file biasa (format .txt) yang Anda terima ke **Catatan**.

Kalkulator

Pilih > **Kantor** > **Kalkulator**. Ketika menuliskan angka, untuk menambah titik desimal, tekan **#**.

Catatan: Ketepatan kalkulator ini terbatas dan dirancang untuk perhitungan sederhana.

Konverter

Pilih > **Kantor** > **Konverter**. Anda dapat mengkonversi ukuran dari satu unit ke unit lain, misalnya ukuran panjang dari yard ke meter.

Konverter memiliki ketepatan yang terbatas, dan kesalahan pembulatan mungkin terjadi.

Sebelum mata uang dapat dikonversi, Anda perlu memilih mata uang dasar dan memasukkan nilai tukar. Nilai tukar mata uang dasar selalu 1. Pilih **Mata uang** sebagai jenis

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

ukuran, lalu pilih **Pilihan** > **Nilai tukar**. Untuk mengganti mata uang dasar, gulir ke mata uang, lalu pilih **Pilihan** > **Atur mata uang inti**. Untuk menambahkan nilai tukar, gulir ke mata uang tersebut, lalu masukkan nilai baru.

Setelah Anda memasukkan semua nilai tukar yang diperlukan, Anda dapat mengkonversi mata uang. Dalam kolom jumlah yang pertama, masukkan nilai yang akan dikonversikan. Bidang jumlah yang lainnya akan berubah secara otomatis.

Catatan: Jika mata uang dasar diganti, Anda harus memasukkan nilai tukar yang baru karena semua nilai tukar yang telah ditetapkan sebelumnya akan dihapus.

Kamus selular

Gunakan Kamus untuk menerjemahkan data dari satu bahasa ke bahasa lain.

Pilih > **Kantor** > **Kamus**. Aplikasi ini secara default tersedia dalam Bahasa Inggris pada perangkat Anda. Anda dapat menambahkan dua bahasa lain. Untuk menambah bahasa, pilih **Pilihan** > **Bahasa** > **Download bahasa**. Untuk menambahkan satu bahasa lain, Anda dapat menghapus bahasa kecuali Bahasa Inggris. Bahasa-bahasa ini bisa didapatkan secara gratis, tetapi men-download-nya mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan operator selular Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi operator selular Anda.

Layar menampilkan singkatan untuk bahasa sumber dan bahasa target. Untuk mengubah bahasa sumber dan bahasa target, pilih **Pilihan** > **Bahasa** > **Sumber** dan **Target**.

Masukkan kata yang akan diterjemahkan, lalu pilih **Trjemahk.**. Untuk mendengarkan pengucapan kata, pilih **Dengar**.

Adobe Reader

Gunakan **Adobe Reader** untuk melihat dokumen berformat .pdf (portable document format). Untuk membuka aplikasi, pilih > **Kantor** > **Adobe PDF**.

Membuka file .pdf

Untuk membuka dokumen yang dilihat baru-baru ini, pilih dokumennya. Untuk membuka dokumen yang tidak tercantum dalam tampilan utama, pilih **Pilihan** > **Browse file** memori dan folder yang menyimpan file tersebut dan pilih file-nya.

Melihat dokumen

Untuk bergerak di seputar halaman, gulir. Untuk pindah ke halaman berikutnya, gulir ke bawah pada dasar halaman.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk perbesar atau perkecil, pilih **Pilihan** > **Zoom** > **Perbesar** atau **Keluar**.

Untuk menemukan teks, pilih **Pilihan** > **Cari** > **Teks**, lalu masukkan teks yang ingin Anda temukan. Untuk menemukan yang berikutnya, pilih **Pilihan** > **Cari** > **Berikutnya**.

Untuk menyimpan salinan dokumen, pilih **Pilihan** > **Simpan**.

Pengaturan

Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** dan dari yang berikut:

% zoom default — untuk menetapkan zoom default apabila membuka file .pdf yang akan dilihat

Modus tampilan > **Layar penuh** — untuk membuka dokumen dalam modus layar penuh

Simp. p'aturn saat klr > **Ya** — untuk menyimpan pengaturan sebagai default saat Anda keluar dari **Adobe Reader**

Quickoffice

Untuk menggunakan aplikasi Quickoffice, pilih > **Kantor** > **Quickoffice**.

Untuk melihat daftar dokumen Word, Excel dan PowerPoint, gulir kanan atau kiri ke tampilan Quickword, Quicksheet, atau Quickpoint. Misalnya, dokumen Microsoft Word yang tersedia akan tercantum dalam tampilan Quickword. Tidak semua variasi atau fitur dari format file Word, Excel, dan PowerPoint didukung.

Untuk membuka file dalam aplikasinya masing-masing, pilih aplikasinya.

Jika Anda mengalami masalah dengan aplikasi Quickoffice, kunjungi www.quickoffice.com, atau kirim e-mail ke sales@quickoffice.com.

Quickmanager

Dengan Quickmanager, Anda dapat men-download perangkat lunak, termasuk pembaruan, peningkatan, dan aplikasi praktis lainnya. Anda dapat membayar download melalui tagihan telepon atau kartu kredit.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Pengaturan

Perintah suara

Untuk memilih fungsi yang digunakan oleh perintah suara, pilih > **P'aturan** > **Per. suara**. Perintah suara untuk mengganti profil terdapat dalam folder Profil.

Untuk mengubah perintah suara baru untuk suatu aplikasi, pilih **Pilihan** > **Ubah perintah** lalu pilih aplikasi tersebut. Untuk memutar perintah suara yang diaktifkan, pilih **Pilihan** > **Putar**.

Untuk menggunakan perintah suara, lihat "Panggilan melalui suara", hal. 26.

Pengaturan telepon

Umum

Pilih > **P'aturan** > **P'atur. tlp.** > **Umum** dan dari berikut ini:

Personalisasi — untuk menyesuaikan pengaturan layar, modus siaga, nada (seperti nada dering), bahasa, tema dan perintah suara.

Tgl. dan waktu — untuk menetapkan format waktu dan tanggal serta format tampilan.

Perangkat tmbh. — untuk mengubah pengaturan perangkat tambahan. Pilih perangkat tambahan dan pengaturan yang dikehendaki.

Tombol sendiri — untuk mengubah cara pintas tombol pribadi. Lihat "Modus siaga", hal. 19.

Pengamanan — untuk mengubah pengaturan perangkat dan kartu SIM, seperti kode PIN dan kode kunci; untuk melihat rincian sertifikat dan memeriksa keabsahan, serta menampilkan dan mengedit modul keamanan.

Bila fitur keamanan yang membatasi panggilan sedang digunakan (seperti pencegahan panggilan, grup pengguna tertentu, dan panggilan tetap), Anda mungkin dapat membuat panggilan ke nomor darurat yang sudah diprogram dalam perangkat.

Penting: Meskipun penggunaan sertifikat akan mengurangi risiko pada sambungan jarak jauh dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat harus digunakan dengan benar agar Anda dapat memperoleh manfaat dari pengamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, karena itu manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

untuk memperoleh pengamanan lanjutan. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu terbatas. Jika pesan "Sertifikat kedaluwarsa" atau "Sertifikat belum berlaku" muncul di layar, sekalipun sertifikat tersebut seharusnya masih berlaku, periksa kebenaran tanggal dan waktu pada perangkat Anda.

Sebelum pengaturan sertifikat diubah, Anda harus percaya kepada pemilik sertifikat dan bahwa sertifikat tersebut memang benar milik pihak yang namanya tercantum dalam daftar.

P'aturan pabrik — untuk menyetel ulang beberapa pengaturan ke nilai aslinya. Anda memerlukan kode kunci.

P'nentuan posisi (layanan jaringan) — untuk mengubah pengaturan posisi. Lihat "Pengaturan penentuan posisi", hal. 33.

Telepon

Lihat "Pengaturan panggilan", hal. 28.

Sambungan

Pilih > **P'aturan** > **P'atur. tlp.** > **Sambungan** dan dari berikut ini:

Bluetooth — untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth serta mengedit pengaturan Bluetooth. Lihat "Pengaturan sambungan Bluetooth", hal. 85.

USB — untuk mengedit pengaturan USB. Lihat "Sambungan USB", hal. 87.

Tujuan jaringan — untuk menetapkan metode sambungan yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan.

Data paket — untuk memilih pengaturan sambungan data paket. Pengaturan data paket akan mempengaruhi semua jalur akses yang menggunakan sambungan data paket.

- Untuk mengatur ponsel agar terdaftar pada jaringan data paket bila Anda berada dalam jaringan yang mendukung data paket, pilih **Sambungan data paket** > **Jika tersedia**. Jika Anda memilih **Jika diperlukan**, maka perangkat akan menggunakan sambungan data paket hanya jika Anda menjalankan aplikasi atau fungsi yang memerlukannya.
- Untuk menetapkan nama jalur akses yang akan digunakan perangkat Anda sebagai modem pada komputer, pilih **Jalur akses**.
- Mengaktifkan atau menonaktifkan penggunaan HSDPA (layanan jaringan) dalam jaringan UMTS, pilih **Akses paket kcpt. tinggi**. Apabila pendukung HSDPA diaktifkan, proses download data seperti pesan, e-mail dan halaman browser melalui jaringan selular akan lebih cepat.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Panggilan data — untuk menetapkan waktu online untuk sambungan panggilan data. Pengaturan panggilan data akan mempengaruhi semua jalur akses yang menggunakan sambungan data GSM.

Video sharing — untuk menetapkan pengaturan profil SIP Anda secara manual. Lihat "Pengaturan video sharing", hal. 30.

Kehadiran (layanan jaringan) — untuk mengubah pengaturan kehadiran. Aplikasi sambungan, seperti push to talk, gunakan pengaturan kehadiran. Anda dapat menerima pengaturan tersebut dari operator selular Anda.

Pengaturan SIP — untuk melihat dan mengedit profil SIP (session initiation protocol). Lihat "Video sharing", hal. 30.

Profil XDM — untuk membuat atau mengedit profil XDM. Pengaturan adalah untuk aplikasi komunikasi, seperti kehadiran dan push to talk. Dengan pengaturan ini operator selular dapat mengakses informasi pengguna yang disimpan dalam server jaringan tapi dikelola oleh pengguna sendiri, misalnya grup push to talk. Anda dapat menerima pengaturan tersebut dari operator selular Anda. Lihat "Pengaturan konfigurasi", hal. 16.

Konfigurasi — untuk melihat dan menghapus konteks konfigurasi. Sejumlah fungsi tertentu, seperti browsing web dan olahpesan multimedia, mungkin memerlukan pengaturan konfigurasi. Anda dapat menerima pengaturan tersebut dari operator selular Anda. Lihat "Pengaturan konfigurasi", hal. 16.

Kontrol APN — untuk membatasi penggunaan jalur akses data paket. Pengaturan ini hanya tersedia jika kartu SIM Anda mendukung layanannya. Untuk mengubah pengaturan ini, Anda memerlukan kode PIN2.

Aplikasi

Untuk melihat dan mengedit pengaturan aplikasi yang dipasang pada telepon Anda, pilih > **P'aturan** > **P'atur. tlp.** > **Aplikasi**.

Ucapan

Dalam Ucapan, Anda dapat memilih bahasa default dan suara yang digunakan untuk membaca pesan teks dan mengatur kriteria suara, seperti kecepatan dan volume. Pilih > **P'aturan** > **Ucapan**.

Untuk melihat rincian suara, gulir ke kanan, gulir ke suara tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Rincian suara**. Untuk mencoba salah satu suara, gulir ke suara tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Putar suara**.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Manajemen data

Menginstal atau menghapus aplikasi

Anda dapat menginstal dua jenis aplikasi pada perangkat Anda:

- Aplikasi J2ME™ berbasis teknologi Java™ dengan ekstensi .jad atau .jar. Aplikasi PersonalJava™ tidak dapat dipasang pada perangkat Anda.
- Aplikasi dan perangkat lunak lain yang sesuai untuk sistem operasi Symbian. File instalasi memiliki ekstensi .sis atau .sisx. Pasang hanya perangkat lunak yang khusus dirancang untuk perangkat Anda.

Penting: Hanya pasang dan gunakan aplikasi serta perangkat lunak dari sumber terpercaya, seperti aplikasi yang mencantumkan Symbian Signed atau yang sudah lulus pengujian Java Verified™.

File pemasangan mungkin ditransfer ke telepon Anda dari komputer yang kompatibel, di-download saat browsing, atau dikirim kepada Anda dalam pesan multimedia, sebagai lampiran e-mail, atau menggunakan teknologi Bluetooth. Anda dapat menggunakan Nokia Application Installer pada Nokia PC Suite untuk memasang aplikasi ke perangkat atau kartu memori.

Untuk menemukan aplikasi yang terinstal, pilih > **Aplikasi** > **Pribadi**.

Untuk membuka Manajer aplikasi, pilih > **P'aturan** > **Mjr data** > **Mjr. Apl.**.

Menginstal aplikasi

File .jar diperlukan untuk menginstal aplikasi Java. Jika file tersebut tidak ada, maka perangkat akan meminta Anda untuk men-download-nya.

1 Untuk menginstal aplikasi atau paket perangkat lunak, pilih **File p'instalan**, lalu gulir ke file penginstalan. Aplikasi yang disimpan pada kartu memori ditandai dengan .

2 Pilih **Pilihan** > **Instal**.
Atau dapat juga mencari dalam memori perangkat atau kartu memori, pilih salah satu aplikasi, lalu tekan tombol gulir untuk memulai pemasangan.
Saat pemasangan berlangsung, perangkat akan menampilkan informasi kemajuan proses pemasangan. Jika Anda menginstal aplikasi tanpa tanda tangan atau sertifikat digital, perangkat akan menampilkan pesan

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

peringatan. Lanjutkan pemasangan hanya jika Anda yakin akan keaslian dan isi dari aplikasi tersebut.

Aplikasi Java mungkin mencoba untuk melangsungkan sambungan data atau mengirim pesan, misalnya. Untuk mengedit izin aplikasi Java yang terinstal dan menetapkan jalur akses yang akan digunakan aplikasi, pilih **Aplikasi terinstal**, gulir ke aplikasi tersebut, lalu pilih **Buka**.

Setelah Anda memasang aplikasi ke kartu memori yang kompatibel, file penginstalan (.sis) tetap berada dalam memori perangkat. File mungkin memerlukan memori yang sangat besar, sehingga Anda tidak dapat menyimpan file lainnya. Untuk mencadangkan memori yang memadai, gunakan Nokia PC Suite untuk membuat cadangan file penginstalan ke PC yang kompatibel, kemudian gunakan manajer file untuk menghapus file penginstalan dari memori perangkat. Lihat "Manajer file", hal. 80. Jika file .sis adalah lampiran pesan, hapus pesan tersebut dari Kotak masuk olahpesan.

Menghapus aplikasi

Dalam tampilan utama Manajer aplikasi, pilih **Aplikasi terinstal**, gulir ke paket perangkat lunak, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus penginstalan**.

Manajer file

Untuk menelusuri, membuka, dan mengelola file dan folder dalam memori perangkat atau kartu memori, pilih > **P'aturan** > **Mjr data** > **Mjr. file**.

Membuat dan mengembalikan salinan cadangan memori perangkat

Untuk membuat data cadangan informasi dari memori perangkat ke kartu memori atau mengembalikan informasi dari kartu memori, dalam Manajer file, pilih **Pilihan** > **Buat cadangan** atau **Kembalikan dr krt mem**. Anda hanya dapat membuat cadangan memori perangkat dan mengembalikannya ke perangkat yang sama.

Memformat kartu memori

Apabila kartu memori diformat, semua data pada kartu tersebut akan hilang secara permanen. Sebagian kartu memori diberikan sudah terformat, dan sebagian lain harus diformat.

1 Dalam tampilan Manajer file, pilih kartu memori.
2 Pilih **Pilihan** > **Pilihan kartu memori** > **Format**.
3 Setelah proses format selesai, masukkan nama untuk kartu memori.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Mengunci atau membuka penguncian kartu memori

Untuk menetapkan sandi agar mencegah penggunaan secara tidak sah, pada tampilan Manajer file, pilih kartu memori dan **Pilihan** > **Sandi kartu memori** > **Tetapkan**. Masukkan dan konfirmasikan sandi Anda. Panjang sandi dapat dibuat hingga delapan karakter.

Jika kartu memori lain yang diproteksi sandi dimasukkan ke perangkat, Anda akan diminta untuk memasukkan sandi kartu tersebut. Untuk mengaktifkan kartu, pilih **Pilihan** > **Aktifkan kartu mem.**.

Lisensi

Manajemen hak digital

Pemilik konten mungkin menggunakan berbagai jenis teknologi DRM (manajemen hak digital) untuk melindungi kekayaan intelektual mereka, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan berbagai jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindung DRM. Dengan perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi oleh WMDRM, OMA DRM 1.0, dan OMA DRM 2.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu gagal melindungi konten, maka pemilik konten mungkin akan meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM tersebut untuk mengakses konten baru yang dilindungi DRM. Pembatalan ini juga akan mencegah pembaruan konten yang dilindungi DRM tersebut di perangkat Anda. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi oleh jenis DRM lainnya atau penggunaan konten yang tidak dilindungi DRM.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) diberikan bersama kunci aktivasi terkait yang menetapkan hak Anda untuk menggunakan konten tersebut.

Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi OMA DRM, untuk membuat cadang kunci aktivasi dan konten, gunakan fitur pencadangan pada Nokia PC Suite. Metode transfer lainnya tidak dapat mentransfer lisensi yang harus disimpan kembali dengan konten agar Anda dapat melanjutkan penggunaan konten yang dilindungi OMA DRM setelah memori telepon diformat. Anda juga mungkin harus menyimpan kembali lisensi jika file pada perangkat Anda rusak.

Jika perangkat Anda berisi konten yang dilindungi WMDRM, maka lisensi maupun konten akan hilang jika memori perangkat diformat. Lisensi dan kontennya mungkin akan hilang jika file pada perangkat Anda rusak. Hilangnya lisensi atau konten dapat membatasi kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama pada perangkat Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Beberapa lisensi mungkin terkait dengan kartu SIM tertentu, dan konten yang dilindungi hanya dapat diakses jika kartu SIM tersebut dimasukkan ke dalam perangkat.

Untuk melihat lisensi yang disimpan dalam perangkat Anda, pilih > **P'aturan** > **Mjr data** > **Lisensi**.

Untuk melihat lisensi yang terkait dengan salah satu atau beberapa file media, pilih **Lisensi valid**. Kunci grup, yang berisi beberapa lisensi, ditandai dengan . Untuk melihat lisensi yang ada dalam lisensi grup, pilih lisensi grupnya.

Untuk melihat lisensi yang tidak valid dengan jangka waktu penggunaan file yang telah terlampaui, pilih **Lisensi tdk valid**. Untuk membeli waktu penggunaan tambahan atau memperpanjang jangka waktu penggunaan file media, pilih lisensi yang tidak valid, lalu pilih **Pilihan** > **Dapatkan lisensi baru**. Lisensi mungkin tidak dapat diperbarui jika penerimaan pesan layanan Web tidak aktif.

Untuk melihat lisensi yang tidak digunakan, pilih **Tidak dipakai**. Lisensi yang tidak digunakan tidak memiliki file media terkait.

Untuk melihat rincian informasi, misalnya status validitas dan kemampuan untuk mengirim file, gulir ke lisensi, lalu pilih.

Manajer perangkat

Dengan manajer perangkat Anda dapat menyambung ke server dan menerima pengaturan konfigurasi untuk perangkat Anda, membuat profil server baru, atau untuk melihat dan mengatur profil server yang ada. Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi dari operator selular atau departemen manajemen informasi perusahaan Anda.

Untuk membuka manajer perangkat, pilih > **P'aturan** > **Mjr data** > **Mjr. p'ankt**.

Memperbarui perangkat lunak

Peringatan: Jika Anda menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk membuat panggilan darurat, hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang. Pastikan Anda membuat data cadangan sebelum menerima penginstalan pembaruan.

Men-download pembaruan perangkat lunak mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan operator selular Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi operator selular Anda.

Pastikan daya baterai perangkat Anda memadai atau pasang pengisi daya sebelum memulai pembaruan.

1 Pilih **Pilihan** > **Periksa utk. pembaruan**. Jika pembaruan tersedia, setujui untuk men-downloadnya.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

2 Setelah download berhasil, untuk menginstal pembaruan, pilih **Sekarang**. Untuk menginstalnya di lain waktu, pilih **Nanti**.

Untuk menginstalnya di lain waktu, pilih **Pilihan** > **Instal pembaruan**.

Jika profil server belum ditetapkan, perangkat akan meminta Anda untuk membuatnya, atau jika terdapat beberapa profil server, Anda akan diminta untuk memilih salah satu dari daftar server tersebut. Untuk mendapatkan pengaturan profil server yang benar, hubungi operator selular Anda.

Mengkonfigurasi perangkat Anda

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi dari operator selular atau departemen manajemen informasi perusahaan Anda.

Untuk menyambung ke server dan menerima pengaturan konfigurasi untuk perangkat Anda, pilih **Pilihan** > **Profil server**, gulir ke profil server, lalu pilih **Pilihan** > **Mulai konfigurasi**.

Untuk mengedit profil server, gulir ke profil, lalu pilih **Pilihan** > **Edit profil**.

Hubungi operator selular atau departemen manajemen informasi perusahaan Anda untuk mendapatkan pengaturan profil server lainnya.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Konektivitas

Mentransfer data

Dengan transfer data, Anda dapat menyalin atau menyinkronkan catatan kontak, kalender, dan mungkin data lain, seperti klip video dan foto, dari telepon yang kompatibel dengan menggunakan sambungan Bluetooth atau inframerah.

Tergantung perangkat yang lain, sinkronisasi mungkin tidak dapat dilakukan dan data hanya dapat disalin satu kali.

1 Untuk mentransfer atau menyinkronkan data, pilih > **P'aturan** > **Konektivit.** > **Transfer**.
Jika Anda belum pernah menggunakan Transfer, informasi tentang aplikasi ini akan ditampilkan. Pilih **Lanjutkan** untuk mulai mentransfer data.
Jika Anda pernah menggunakan Transfer sebelumnya, pilih ikon **Mulai sinkron.**, **Mulai m'ngambil** atau **Mulai mengirim**.
2 Bila menggunakan teknologi Bluetooth, perangkat perlu dipasangkan agar dapat mentransfer data. Tergantung jenis perangkat yang lain, aplikasi mungkin dapat dikirim dan diinstal pada perangkat tersebut untuk mengaktifkan transfer data. Ikuti petunjuk yang diberikan.
3 Pilih konten yang akan ditransfer ke perangkat Anda.
4 Konten akan ditransfer ke perangkat Anda. Waktu transfer tergantung jumlah data. Anda dapat menghentikan transfer dan melanjutkannya di lain waktu.

PC Suite

Dengan PC Suite Anda dapat menyinkron kontak, kalender dan serta catatan antara perangkat dan PC yang kompatibel.

Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai PC Suite dan link download di area dukungan di situs web Nokia, www.nokia.co.id/pcsuite.

Konektivitas Bluetooth

Teknologi nirkabel Bluetooth memungkinkan sambungan nirkabel antar perangkat elektronik dalam jangkauan maksimum 10 meter (33 kaki).

Perangkat ini kompatibel dengan Bluetooth Specification 2.0 yang mendukung profil sebagai berikut: Distribusi Audio Tingkat Lanjut , Remote Control Video/Audio, Olahgambar

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dasar, Identifikasi Perangkat, Jaringan Dial-Up, Transfer File, Handsfree, Headset, Push Objek, Port Serial, Akses SIM, Akses Buku Telepon, Distribusi Audio/Video Umum, Akses Umum, dan Pertukaran Objek Generik. Untuk memastikan kemampuan antar-operasional di antara beberapa perangkat lain yang mendukung teknologi Bluetooth, gunakan perangkat tambahan yang disetujui oleh Nokia untuk model ini. Untuk memastikan kompatibilitas dengan perangkat ini, hubungi produsen perangkat lain yang digunakan.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak dipercaya.

Sambungan Bluetooth diakhiri secara otomatis setelah mengirim atau menerima data.

Pengaturan sambungan Bluetooth

Pilih > **P'aturan** > **Konektivit.** > **Bluetooth**.

Bluetooth — untuk mengaktifkan atau menonaktifkan konektivitas Bluetooth

Tampilan telepon > **Tampil ke semua** — untuk membolehkan perangkat Anda ditemukan oleh perangkat Bluetooth lain setiap saat. Untuk membolehkan perangkat Anda ditemukan pada periode waktu yang sudah ditentukan, pilih **Tentukan lamanya**. Untuk pertimbangan keamanan Anda dianjurkan untuk selalu menggunakan modus **Tersembunyi** bilamana memungkinkan.

Nama telepon saya — untuk menentukan nama perangkat Anda.

Modus SIM jauh > **Aktif** — untuk membolehkan perangkat lain, seperti, car kit, untuk menggunakan kartu SIM pada perangkat Anda dengan menggunakan teknologi Bluetooth (profil akses SIM)

Bila perangkat nirkabel berada dalam modus SIM jauh, Anda hanya dapat menggunakan perangkat tambahan tersambung yang kompatibel, misalnya car kit, untuk membuat atau menerima panggilan. Dalam modus ini perangkat nirkabel Anda tidak dapat membuat panggilan apapun, kecuali ke nomor darurat yang telah diprogram pada perangkat. Untuk membuat panggilan dari perangkat, Anda harus keluar dulu dari modus SIM jauh. Jika perangkat terkunci, terlebih dahulu masukkan kode kunci untuk membukanya.

Mengirim data

1 Buka aplikasi tempat penyimpanan item yang akan Anda kirim.
2 Gulir ke objek yang akan dikirim, kemudian pilih **Pilihan** > **Kirim** > **Via Bluetooth**.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

3 Perangkat akan mulai mencari perangkat lain di dalam jangkauan. Perangkat yang dipasangkan akan ditampilkan dengan simbol . Beberapa perangkat mungkin hanya menampilkan alamat khusus. Untuk mencari alamat khusus perangkat Anda, masukkan kode ***#2820#** dalam modus siaga.
Jika sebelumnya Anda telah mencari perangkat, daftar perangkat yang telah ditemukan sebelumnya akan ditampilkan terlebih dahulu. Untuk memulai pencarian baru, pilih **Perangkat lain**.
4 Pilih perangkat yang akan Anda pasangkan.
5 Jika perangkat lain meminta dipasangkan sebelum data dapat dikirim, maka akan terdengar sebuah nada, dan Anda diminta untuk memasukkan kode akses. Buat kode akses Anda sendiri lalu beritahukan kode akses kepada pemilik perangkat lain. Anda tidak perlu menghafal kode aksesnya.

Memasangkan dan memblokir perangkat

Pada tampilan utama Bluetooth, gulir ke kanan ke **Pasangan perangkat** untuk membuka daftar pasangan perangkat.

Untuk memasangkan dengan suatu perangkat, pilih **Pilihan** > **Perangkat baru**, pilih perangkat yang akan dipasangkan, lalu beritahukan kode akses.

Untuk membatalkan pasangan, gulir ke pasangan perangkat yang akan dibatalkan lalu tekan tombol hapus. Jika Anda ingin membatalkan semua pasangan, pilih **Pilihan** > **Hapus semua**.

Untuk menetapkan perangkat agar diotorisasi, gulir ke perangkatnya lalu pilih **Pilihan** > **Beri otoritas**. Sambungan antara perangkat Anda dan perangkat yang sudah diotorisasi dapat dibuat tanpa sepengetahuan Anda. Gunakan status ini hanya untuk perangkat Anda sendiri yang tidak bisa diakses oleh orang lain, misalnya, PC atau perangkat milik seseorang yang Anda percayai. ditambahkan di samping perangkat yang diotorisasi dalam tampilan pasangan perangkat.

Untuk memblokir sambungan dari suatu perangkat, dalam tampilan perangkat pasangan, pilih perangkat tersebut lalu **Blokir**.

Untuk melihat perangkat yang diblokir, gulir ke kanan ke **Perangkat yg diblokir**. Untuk membuka blokir, gulir ke perangkat tersebut lalu pilih **Hapus**.

Menerima data

Apabila Anda menerima data dengan menggunakan teknologi Bluetooth, Anda akan ditanya apakah ingin menerima pesan tersebut. Jika Anda menerimanya, item akan ditaruh di kotak masuk dalam Olahpesan.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Sambungan USB

Gunakan kabel data USB untuk membuat sambungan data antara perangkat dan PC yang kompatibel.

Pilih > **P'aturan** > **Konektivit.** > **USB** lalu dari yang berikut:

Modus sambungan USB — untuk memilih modus sambungan USB default atau ubah modus yang aktif. Pilih **PC Suite** untuk menggunakan perangkat dengan Nokia PC Suite; **Penyimpanan massal** untuk mengakses file pada kartu memori terpasang sebagai perangkat penyimpanan massal; **Transfer foto** untuk menggunakan perangkat ini dengan printer yang kompatibel PictBridge, atau **Transfer media** untuk menyinkronkan file media, seperti musik, dengan versi Windows Media Player yang kompatibel.

Tanya saat sambung — untuk mengatur agar perangkat menanyakan tujuan sambungan setiap kali kabel tersambung, pilih **Ya**. Untuk mengatur agar modus default diaktifkan secara otomatis, pilih **Tidak**.

Setelah mentransfer data, pastikan bahwa kabel data USB sudah dapat dilepas dari PC.

Sinkronisasi jauh

Sinkron memungkinkan Anda untuk menyinkronkan data, seperti catatan kalender, kontak, dan catatan Anda, dengan komputer yang kompatibel atau server internet jauh.

Pilih > **P'aturan** > **Konektivit.** > **Sinkron**.

Untuk membuat profil baru, pilih **Pilihan** > **Profil sinkronisasi baru** lalu masukkan pengaturan yang diperlukan.

Untuk menyinkronkan data, dalam tampilan utama, tandai data yang akan disinkronkan, lalu pilih **Pilihan** > **Sinkronisasi**.

Push to talk

Push to talk (PTT, layanan jaringan) adalah layanan suara langsung melalui IP (layanan jaringan). PTT menyediakan komunikasi suara langsung yang dihubungkan melalui tekanan tombol tunggal. Dalam komunikasi PTT, satu orang bicara dan pihak lain mendengarkan. Lama waktu giliran masing-masing terbatas.

Untuk memastikan ketersediaan dan biaya serta berlangganan ke layanan ini, hubungi operator selular Anda. Perhatikan bahwa layanan jelajah (roaming) mungkin lebih terbatas dari layanan jaringan asal.

Sebelum Anda dapat menggunakan layanan PTT, Anda harus menetapkan pengaturan layanan PTT. Untuk pengaturan layanan PTT, hubungi operator selular Anda.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Panggilan telepon selalu diprioritaskan dari panggilan PTT.

Pilih > **Aplikasi** > **PTT**.

Login ke PTT

Untuk login secara manual, pilih **Pilihan** > **Login ke PTT**.

menandakan sambungan PTT.

menandakan bahwa PTT diatur ke jangan ganggu (JG).

Keluar dari PTT

Pilih **Pilihan** > **Keluar**. **Logout dari PTT setelah keluar dari aplikasi?** akan ditampilkan. Untuk log out, pilih **Ya**. Agar PTT tetap aktif di latar belakang, pilih **Tidak**.

Membuat panggilan satu-ke-satu

Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume yang terdengar mungkin sangat keras.

1. Pilih **Pilihan** > **Kontak PTT** > **Kontak**, gulir ke kontak yang akan Anda ajak bicara, lalu tekan tombol panggil.
2. Setelah sambungan berhasil dibuat, untuk berbicara dengan peserta lain, tekan terus tombol panggil selama Anda berbicara.
3. Untuk mengakhiri panggilan PTT, pilih **Putus**, atau jika ada beberapa panggilan PTT, pilih **Pilihan** > **Putus**.

Membuat panggilan grup PTT

Untuk membuat panggilan ke grup, pilih **Pilihan** > **Kontak PTT** > **Kontak** > **Pilihan** > **Bicara ke banyak**, tandai kontak yang akan Anda ajak bicara, lalu pilih **OK**.

Sesi PTT

Sesi PTT ditampilkan sebagai gelembung panggilan (call bubbles) pada tampilan PTT yang memberikan informasi tentang status sesi PTT:

Tunggu — akan ditampilkan ketika Anda menekan terus tombol panggil sementara orang lain masih berbicara dalam sesi PTT.

Bicara — akan ditampilkan ketika Anda menekan terus tombol panggil dan mendapat izin untuk berbicara.

Mengirim permintaan panggil balik

Untuk mengirim permintaan panggilan balik dari Kontak, gulir ke suatu kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Kirim permint. pgl. balik**.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Manajer sambungan

Pada manajer sambungan, Anda dapat mengidentifikasi status beberapa sambungan data, melihat rincian jumlah data yang terkirim dan diterima, dan mengakhiri sambungan yang tidak terpakai.

Catatan: Tagihan sebenarnya untuk panggilan dan layanan dari penyedia layanan akan bervariasi, tergantung pada fitur jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan lainnya.

Pilih > **P'aturan** > **Mjr. samb.**.

Untuk melihat rincian sambungan, gulir ke salah satu sambungan lalu pilih **Pilihan** > **Rincian**.

Untuk mengakhiri sambungan, gulir ke sambungan tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Putus**. Untuk mengakhiri semua sambungan, pilih **Pilihan** > **Putus semua**.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Informasi baterai dan pengisi daya

Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Baterai yang ditujukan untuk penggunaan dengan perangkat ini adalah BP-5M. Perangkat ini ditujukan untuk digunakan bila diaktifkan dengan daya dari pengisi daya: AC-3, AC-4, AC-5 atau DC-4 dan adaptor pengisi daya CA-44. Baterai dapat diisi dan digunakan hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan usang. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai yang telah disetujui Nokia, dan isi daya baterai hanya menggunakan pengisi daya yang telah disetujui Nokia yang ditujukan untuk perangkat ini. Penggunaan baterai atau pengisi daya yang tidak disetujui dapat menyebabkan resiko kebakaran, ledakan, kebocoran, atau bahaya lainnya.

Jika baterai digunakan untuk pertama kalinya atau baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin perlu menyambungkan pengisi daya, kemudian melepaskan dan menyambungkannya kembali untuk mulai mengisi daya baterai. Jika daya baterai sudah benar-benar habis, mungkin diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

Lepaskan konektor pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya, karena pengisian daya yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Selalu jaga temperatur baterai di antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur yang ekstrim dapat mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi sementara waktu. Performa baterai menjadi terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip, atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (–) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya, bila Anda membawa baterai cadangan di dalam saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, rendam baterai, atau percikkan air atau cairan lainnya ke baterai.

Penggunaan baterai yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya. Jika perangkat atau baterai terjatuh, khususnya pada permukaan yang keras, dan Anda yakin baterai rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum menggunakannya kembali.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang rusak. Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.

Panduan otentikasi baterai Nokia

Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keselamatan Anda. Untuk mengetahui keaslian baterai Anda, beli dari agen resmi Nokia, kemudian periksa stiker hologram menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Namun, menjalankan langkah-langkah ini belum menjamin keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu Anda merasa bahwa baterai tersebut tidak otentik, bukan baterai Nokia asli, sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut. Jika keasliannya tidak dapat dipastikan, kembalikan baterai tersebut ke tempat pembelian.

Hologram otentikasi

1 Bila mengamati stiker hologram, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari salah satu sudut dan logo Nokia Original Enhancements terlihat dari sudut yang lain.

2 Bila Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah, dan atas, maka Anda akan melihat 1, 2, 3, dan 4 titik pada setiap sisinya.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia Anda melalui stiker hologram, jangan gunakan baterai tersebut. Penggunaan baterai yang tidak disetujui produsen dapat berbahaya dan mengakibatkan performa yang buruk serta merusak perangkat utama beserta perangkat tambahannya. Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi www.nokia.co.id/batterycheck.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Perangkat tambahan asli Nokia

Berbagai pilihan perangkat tambahan tersedia untuk telepon Anda. Silakan mengunjungi www.nokia-asia.com/enhancements untuk rincian lebih lanjut.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan, hubungi agen Nokia di tempat Anda. Inilah sejumlah aturan praktis untuk pengoperasian perangkat tambahan:

- Jauhkan perangkat lunak dari jangkauan anak kecil.
- Apabila Anda memutuskan kabel daya aksesori apa pun, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.
- Periksa secara teratur, bahwa semua perlengkapan ponsel di kendaraan terpasang dan berfungsi baik.

Gunakan hanya baterai, pengisi daya (charger) dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia. Penggunaan jenis lainnya akan membuat persetujuan atau jaminan pada telepon menjadi tidak sah dan dapat membahayakan.

Daya

Jenis	Waktu bicara	Siaga
BP-5M	hingga 2.5 jam	hingga 250 jam

Penting: Waktu siaga dan bicara baterai ini hanya dapat tercapai jika digunakan pada kondisi jaringan atau lingkungan yang optimal. Waktu bicara dan siaga baterai dapat bervariasi tergantung kartu SIM, fitur yang digunakan, usia dan kondisi baterai, temperatur di mana baterai digunakan, kondisi jaringan lain, dan masih banyak faktor lain, sehingga waktu bicara dan siaga dapat jauh lebih rendah dibanding yang tertera di sini. Di samping itu, nada dering, handsfree, penggunaan modus digital, serta fungsi-fungsi lain menghabiskan daya baterai, dan lamanya perangkat digunakan untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaga. Demikian pula, jumlah waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga akan mempengaruhi waktu bicara.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia Bluetooth Headset BH-902

Nokia Bluetooth Headset BH-902 disediakan untuk Anda yang menginginkan headset nirkabel kelas atas untuk dipasang di telinga dengan tampilan dan kenyamanan prima. Dengan manajemen koneksi dan panggilan, Anda dapat tetap mengontrol langsung headset, sementara DSP (proses sinyal digital) menghasilkan teknologi Bluetooth kualitas suara luar biasa.

Dengan Nokia Bluetooth Headset BH-902 Anda dapat:

- menikmati kemudahan memasangnya di telinga serta pengait yang kuat
- membuat panggilan langsung dari headset dengan perangkat yang kompatibel
- mengatur panggilan masuk dan keluar
- menikmati kemudahan dengan layar pemandu
- mudah dibawa dengan dikalungkan di leher

Nokia Universal Charging Holder CR-82

Kompatibel dengan berbagai perangkat Nokia, dudukan universal ini membantu Anda menaruh telepon dengan aman sekaligus mengisi ulang dari dudukan.

Nokia 8 GB microSDHC Card MU-43

Nokia 8 GB microSDHC Card MU-43 menampung lebih banyak lagi musik, foto, game, dan aplikasi lain. Kartu mikro dengan kapasitas makro.

Nokia Stereo Headset WH-600

Nokia Stereo Headset WH-600 menawarkan keunggulan kualitas suara yang Anda dambakan dalam menikmati musik. Earpad bundar berukuran sedang yang dilengkapi earcup menghasilkan kualitas suara bas mengagumkan serta kejernihan suara. Menangani panggilan yang mudah dengan tombol jawab/putus dan kontrol volume.

Dengan Nokia Stereo Headset WH-600 Anda dapat:

- menikmati keunggulan suara stereo pada earphone berkualitas tinggi
- nikmati terus musik dengan desain earcup yang tertutup
- headband yang pas serta earcup yang lembut memberi Anda kenyamanan menggunakannya
- menelepon dan menikmati musik dengan fasilitas musik dihentikan saat ada panggilan masuk
- kompatibilitas lebih luas dengan adaptor AD-52 dan AD-63 yang disertakan

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

- sambungan lebih banyak menggunakan adaptor yang disertakan. AD-63 menyediakan kualitas suara optimal dari pemutar MP3 atau sumber audio standar 3,5mm lainnya. AD-52 cocok untuk perangkat Nokia mana pun dengan konektor Nokia AV 2,5mm

Nokia Mobile Charger DC-4

Charger mobile yang mudah dan ringkas ini, menawarkan pengisian daya untuk telepon langsung dari soket pemantik rokok pada kendaraan.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk dengan kualitas dan pengerjaan terbaik, sehingga harus ditangani dengan benar. Berikut adalah saran yang akan membantu Anda melindungi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat selalu dalam keadaan kering. Tetesan air, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, dan biarkan perangkat kering sepenuhnya sebelum baterai dipasang kembali.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang kotor dan berdebu. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang dingin. Bila perangkat kembali ke temperatur normal, mungkin terjadi pengembunan di dalam perangkat yang dapat merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan buka perangkat selain yang diperbolehkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang halus.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan kain lembut, bersih, dan kering untuk membersihkan lensa, seperti lensa kamera, lensa sensor jarak, dan lensa sensor cahaya.
- Gunakan hanya antena yang tersedia atau antena pengganti yang telah disetujui. Antena, modifikasi antena, atau peralatan yang tidak sah dapat merusak perangkat ini dan melanggar ketentuan yang mengatur tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Selalu buat salinan cadangan data yang Anda perlukan, misalnya kontak dan catatan kalender.
- Untuk mengatur ulang perangkat dari waktu ke waktu agar performanya tetap optimal, nonaktifkan perangkat, kemudian keluarkan baterai.

Saran tersebut berlaku untuk semua perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu perangkat tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat untuk perbaikan.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Informasi keselamatan tambahan

Anak-anak

Perangkat utama beserta perangkat tambahannya memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini telah memenuhi panduan pemaparan RF (frekuensi radio) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada minimal 2.2 cm (7/8 inci) dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan, maka semua aksesori tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Agar dapat mengirim file data atau pesan, perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Beberapa komponen perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpan yang bersifat magnetis di dekat perangkat, karena informasi yang tersimpan di media tersebut dapat terhapus.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk ponsel, dapat mengganggu fungsi perangkat medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau produsennya untuk mengetahui apakah perangkat medis tersebut cukup terlindung dari energi RF eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan perangkat saat berada di pusat perawatan kesehatan bila terdapat larangan penggunaannya. Rumah sakit atau pusat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang peka terhadap energi RF eksternal.

Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis menganjurkan agar jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator cardioverter implan, minimal 15,3 cm (6 inci). Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci) bila perangkat nirkabel tersebut diaktifkan.
- Tidak membawa perangkat nirkabel di dalam saku baju.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis untuk memperkecil potensi gangguan.
- Segera menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Membaca dan mematuhi petunjuk dari produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan Anda.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi gangguan, tanyakan kepada operator selular Anda.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dengan benar atau tidak terlindung dengan baik, misalnya, sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip (anti penguncian), sistem pengereman, sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan tentang kendaraan atau perangkat tambahan di dalamnya, tanyakan kepada produsen atau perwakilannya.

Hanya teknisi ahli yang dibolehkan memperbaiki atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang mungkin berlaku untuk perangkat. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau jangan bawa cairan yang mudah terbakar, gas, atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat utama, komponen, atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantong udara, ingat bahwa kantong udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan nirkabel yang terpasang atau portabel di sekitar kantong udara atau di tempat mengembangnya kantong udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantong udara mengembang, maka hal ini dapat mengakibatkan cedera parah.

Dilarang menggunakan perangkat saat berada di dalam pesawat terbang. Nonaktifkan perangkat sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan perangkat nirkabel di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon nirkabel, dan melanggar hukum.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat bila berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan, serta patuhi semua petunjuk dan larangan. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang mencelakakan atau mematikan. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Patuhi semua larangan penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan, dan distribusi bahan bakar, pabrik bahan kimia; atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Beberapa tempat yang berpotensi ledakan sering kali, namun tidak selalu, diberi tanda dengan jelas. Tempat tersebut termasuk di bawah dek kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan wilayah yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Anda harus menanyakan produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana, butana) untuk mengetahui apakah perangkat dapat digunakan dengan aman di sekitar kendaraan tersebut.

Panggilan darurat

Penting: Perangkat ini beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan tetap, dan berbagai fungsi yang diprogram untuk pengguna. Jika perangkat Anda mendukung panggilan suara melalui Internet (panggilan Internet), aktifkan panggilan Internet dan ponsel. Perangkat akan berupaya membuat panggilan darurat melalui jaringan selular dan melalui penyedia panggilan Internet Anda jika keduanya diaktifkan. Sambungan dalam semua kondisi tidak dapat dijamin. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

1 Aktifkan perangkat. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Tergantung pada perangkat, Anda mungkin juga harus melakukan hal sebagai berikut:
   - Masukkan kartu SIM jika perangkat menggunakannya.
   - Hapus pembatasan panggilan tertentu yang telah diaktifkan pada perangkat Anda.
   - Ubah profil Anda dari modus profil offline atau profil penerbangan ke profil aktif.
2 Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat untuk panggilan.
3 Masukkan nomor darurat resmi yang berlaku di lokasi Anda. Nomor darurat untuk setiap lokasi berbeda.
4 Tekan tombol panggil.

Bila panggilan darurat dibuat, berikan semua informasi yang diperlukan sejelas mungkin. Perangkat selular Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum dibolehkan.

Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat selular ini telah memenuhi panduan untuk pemaparan ke gelombang radio.

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas pemaparan ke gelombang radio yang direkomendasikan oleh panduan internasional. Panduan tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keselamatan yang dirancang untuk menjamin perlindungan bagi semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Panduan pemaparan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Nilai Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang dibolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Tingkat SAR yang sebenarnya pada perangkat saat dioperasikan dapat berada di bawah nilai maksimal karena perangkat dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Perubahan nilai tersebut tergantung pada sejumlah faktor, misalnya jarak Anda dengan stasiun pangkalan jaringan. Nilai SAR tertinggi menurut panduan ICNIRP untuk penggunaan perangkat di dekat telinga adalah 1,08 W/kg.

Penggunaan aksesori perangkat dan perangkat tambahan dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di www.nokia.com.

 Hak cipta © 2008 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Indeks

A

A-GPS
- assisted GPS 32

B

Bluetooth
- menerima data 86
- mengirim data 85
- pengaturan sambungan 85

buku telepon. Lihat kontak:

C

cache 69
catatan 73
- catatan aktif 73

D

Daya 93

G

galeri 49
GPS
- Koneksi GPS 32
- penentuan posisi 32
- peta 34

I

indikator
- ikon 20
- Lampu GPS 20
- lampu status 21

input teks 40

J

jam 72
jam alarm. Lihat jam.
jam dunia Lihat jam.

K

kabel data. Lihat USB
kalender 72
kamera
- kilat 55
- mengambil foto 54
- merekam video 57
- modus urutan 56
- pemandangan 57
- pengaturan kamera untuk gambar diam 58
- pengaturan perekam video 59
- timer otomatis 55

kamus selular 74
kamus. Lihat kamus selular
kartu memori. Lihat kartu microSD
kartu microSD 13
kode kunci 15, 22
konektivitas 84
kontak 47
- pemakaian memori 47

konverter 73
kotak pesan suara 26
kunci tombol 22

L

log 31

M

manajer file 80
manajer perangkat 82
manajer sambungan 89
memperbarui perangkat lunak 82
mendengarkan musik 60
meneruskan panggilan Lihat pengalihan panggilan
mengalihkan panggilan 29
menggunakan telepon tanpa kartu SIM 19
mengisi daya baterai 14

Hak cipta © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

mentrasfer musik 62
menu 21
menulis teks. Lihat input teks.
modus offline. Lihat profil offline

N

nada dering 48
  nada dering video 49

P

panggilan
  internasional 25
  membuat 25
  mengakhiri 25
  menjawab 27
  menolak 27
  menunggu 27
  panggilan cepat 25
  pembatasan 29
panggilan cepat 25
panggilan konferensi 26
panggilan sekali sentuh. Lihat panggilan cepat.
panggilan suara 26
panggilan video 27, 28
pembaruan perangkat lunak 82
pemutar media Lihat RealPlayer.
pemutar musik
  men-download musik 61
  mentrasfer musik 62
  playlist 61
  toko musik 61
penanda 67
penentuan posisi 32
pengaman tombol. Lihat pengunci tombol.
pengaturan
  bahasa tulisan 40
  data paket 77
  olahpesan 45
  panggilan data 78
  sambungan 77
  Setting wizard 17
  telepon 76
  ucapan 78
perangkat pasangan 86
Perangkat tambahan asli Nokia 93
perekam 66
perekam suara. Lihat perekam.
perintah layanan 45
perintah suara 76
pesan
  mendengarkan 44
  pesan layanan 43
  pesan SIM 45
pesan e-mail 44
peta
  menelusuri peta 34
petunjuk 12
pilihan operator 29
PIN 15, 22
  PIN modul 23
  PIN tanda tangan 23
profil 71
profil offline 19
PTT. Lihat push to talk.
PUK 23
Push to talk 87

R

radio 64
RealPlayer
register panggilan. Lihat log.

S

sandi pembatasan 23
screen saver 21
sharing online 51
sinkronisasi 87

T

tema 71
tema siaga 19
transfer data 84
transfer. Lihat transfer data

U

UPIN 22

 Hak cipta © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

USB 87

V

video sharing 30
volume 21

W

web
- feed 68
- melihat halaman tersimpan 69
- melihat penanda (bookmark) 67
- menyimpan halaman 69
- pengamanan sambungan 67

Hak cipta © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia Care Online

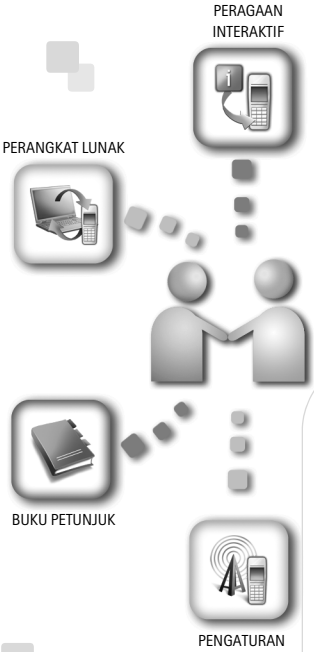

Dukungan web Nokia Care memberi Anda informasi lebih lanjut mengenai layanan online kami.

PERAGAAN INTERAKTIF

Pelajari cara mengatur ponsel Anda untuk pertama kali, dan mengenal lebih lanjut fitur-fiturnya. Peragaan Interaktif memberi petunjuk langkah-demi-langkah mengenai ponsel Anda.

BUKU PETUNJUK

Buku Petunjuk online berisi informasi terperinci mengenai ponsel Anda. Ingatlah untuk secara berkala memeriksa apakah ada pembaruan.

PERANGKAT LUNAK

Manfaatkan sepenuhnya ponsel Anda dengan perangkat lunak untuk ponsel dan PC Anda. Nokia PC Suite menghubungkan ponsel dan PC agar Anda dapat mengatur kalender, kontak, musik dan gambar Anda, dengan aplikasi lain yang melengkapi penggunaanya.

PENGATURAN

Beberapa fungsi ponsel, seperti olah pesan multimedia, akses internet selular dan email*, mungkin perlu diatur sebelum dapat digunakan. Minta pengaturan tersebut dikirim ke ponsel Anda secara gratis.

*Tidak tersedia pada semua ponsel.

BAGAIMANA MENGGUNAKAN PONSEL SAYA?

Bagian Set Up (Pengaturan Awal), di www.nokia.co.id/setup, membantu Anda mempersiapkan ponsel Anda sebelum digunakan. Biasakan diri Anda dengan berbagai fungsi dan fitur ponsel dengan membuka bagian Guides and Demos (Panduan dan Demo) di www.nokia.co.id/guides.

BAGAIMANA MENSINKRONKAN PONSEL DAN PC SAYA?

Dengan menghubungkan ponsel Anda ke PC yang kompatibel dengan versi Nokia PC Suite yang diperlukan dari www.nokia.co.id/pcsuite Anda dapat mensinkronkan kalender dan kontak Anda.

DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH PERANGKAT LUNAK UNTUK PONSEL SAYA?

Dapatkan lebih banyak untuk ponsel Anda dengan download dari bagian Software (Perangkat Lunak) di www.nokia.co.id/software.

DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH JAWABAN UNTUK PERTANYAAN UMUM?

Buka bagian FAQ di www.nokia.co.id/faq untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan mengenai ponsel Anda dan produk dan layanan Nokia lainnya.

BAGAIMANA MENDAPATKAN BERITA NOKIA TERBARU?

Berlangganan online di www.nokia.co.id/signup dan jadilah yang pertama mengetahui tentang produk terbaru dan promosi. Daftarkan di "Nokia Connections" untuk menerima pembaruan bulanan atau berita tentang ponsel dan teknologi terbaru. Daftarkan di "Be The First To Know" untuk mendapatkan ulasan eksklusif mengenai pengumuman ponsel baru atau berlangganan "Promotional Communications" untuk mengetahui berbagai acara mendatang.

Jika Anda masih memerlukan bantuan lebih lanjut, silakan kunjungi www.nokia.co.id/contactus.

Untuk informasi tambahan mengenai layanan perbaikan, silakan kunjungi www.nokia.co.id/repair.

Silakan kunjungi www.nokia.co.id/support untuk memperoleh informasi lebih terperinci.

NOKIA Care