

Buku Petunjuk untuk Nokia 6260

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bertanggung jawab bahwa produk RM-25 sudah sesuai dengan pasal-pasal Petunjuk Dewan sebagai berikut: 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168

Hak cipta © 2004 Nokia. Semua hak dilindungi.

Reproduksi, transfer, distribusi atau penyimpanan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun dilarang tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port dan Xpress-on adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation.

symbian Produk ini berisi perangkat lunak berlisensi dari Symbian Software Ltd © 1998-2004. Symbian dan Symbian OS adalah merek dagang dari Symbian Ltd.



Java™ dan semua merek berbasis Java adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, © 1996, Stac, Inc., © 1994-1996 Microsoft Corporation. Termasuk satu atau lebih Paten-Paten USA: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, dan 5414425. Paten-paten lainnya menyusul. Hi/fn®, LZS®, © 1988-98, Hi/fn. Termasuk satu atau lebih Paten-Paten USA:

No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, dan 5414425. Paten-paten lainnya menyusul. Sebagian dari perangkat lunak dalam produk ini adalah © Hak cipta ANT Ltd. 1998. Semua hak dilindungi. m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. Semua hak dilindungi. (www.intuwave.com)

Paten USA No 5818437 dan paten-paten lainnya yang akan menyusul. Perangkat lunak input teks T9 Hak cipta © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi.

Bluetooth adalah merek dagang dari Bluetooth SIG, Inc.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, kami berhak untuk melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau hilangnya pendapatan atau kerusakan khusus, ringan, berat atau tidak langsung yang terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja.

Isi dokumen ini diberikan 'sebagaimana mestinya'. Kecuali dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin berbeda. Harap hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Edisi 1

Daftar Isi

Untuk keselamatan Anda	vii
------------------------------	-----

Informasi umum	x
----------------------	---

Stiker pada kemasan telepon	x
-----------------------------------	---

Kode akses	x
------------------	---

Kode PIN	x
----------------	---

Kode PIN2	x
-----------------	---

Kode pengunci	x
---------------------	---

Kode PUK dan PUK2	x
-------------------------	---

1. Persiapan	1
--------------------	---

Memasang kartu SIM dan	
------------------------	--

Multimediacard	1
----------------------	---

Mengisi daya baterai	2
----------------------------	---

Mengaktifkan dan menonaktifkan	
--------------------------------	--

telepon	3
---------------	---

2. Telepon Anda	4
-----------------------	---

Modus mekanis	4
---------------------	---

Modus tertutup	4
----------------------	---

Modus Kerja	4
-------------------	---

Modus Akses	4
-------------------	---

Modus Kamera	5
--------------------	---

Pengaman tombol	5
-----------------------	---

Tombol dan konektor	5
---------------------------	---

Indikator dalam modus siaga	7
-----------------------------------	---

Menu	8
------------	---

Perintah umum untuk semua	
---------------------------	--

aplikasi	8
----------------	---

Kontrol volume suara	10
----------------------------	----

3. Fungsi-fungsi panggilan	11
----------------------------------	----

Membuat panggilan	11
-------------------------	----

Menggunakan direktori Kontak	11
------------------------------------	----

Memanggil kotak suara	11
-----------------------------	----

Sambungan cepat	12
-----------------------	----

Membuat panggilan konferensi	12
------------------------------------	----

Menjawab panggilan	13
--------------------------	----

Pilihan saat panggilan berlangsung	13
--	----

Panggilan tunggu	14
------------------------	----

Pengalihan panggilan	14
----------------------------	----

Push to talk (Tekan untuk	
---------------------------	--

bicara)	14
---------------	----

Pengaturan push to talk	15
-------------------------------	----

Menyambung ke layanan	
-----------------------	--

push to talk	15
--------------------	----

Membuat panggilan push to talk	16
--------------------------------------	----

Permintaan panggilan balik	17
----------------------------------	----

Menggunakan grup	18
------------------------	----

Catatan panggilan dan	
-----------------------	--

catatan umum	19
--------------------	----

Daftar panggilan terakhir	20
---------------------------------	----

Lama panggilan	20
----------------------	----

Melihat catatan umum	21
----------------------------	----

Penghitung data GPRS	22
----------------------------	----

4. Menulis teks	23
-----------------------	----

Menggunakan input teks biasa	23
------------------------------------	----

Menggunakan input	
-------------------	--

teks prediksi	23
---------------------	----

Tips penulisan teks	24
---------------------------	----

Menyalin teks ke clipboard	25
----------------------------------	----

5. Informasi pribadi 26

Kontak.....	26
Mengatur kontak	26
Memasukkan nada dering	27
Panggilan suara	27
Menetapkan tombol sambungan cepat	28
Keberadaan.....	29
Mengubah informasi ketersediaan Anda	29
Mengubah siapa yang dapat melihat informasi Keberadaan Anda.....	30
Memperbarui informasi Keberadaan Anda	32
Pengaturan Keberadaan.....	33
Posisi	33
Kalender	34
Membuat catatan kalender	34
Tampilan kalender	35
Agenda.....	35
Mengambil data dari telepon Nokia yang kompatibel.....	36

6. Media 37

Kamera.....	37
Mengambil gambar atau membuat rekaman klip video	37
Ukuran dan arah gambar.....	38
Pengaturan kamera	39
Melihat gambar.....	40
RealPlayer™	41
Memutar file media	42
Mengubah pengaturan.....	43
Radio	43
Mencari dan menyimpan saluran radio	44
Menggunakan radio.....	44
Menggunakan daftar saluran	45

Galeri.....	46
Membuka file	46
Folder standar lainnya	47
Men-download file.....	47
Meng-upload foto ke server foto.....	47

7. Pesan 49

Menulis dan mengirim pesan.....	50
Pengaturan multimedia	52
Pengaturan e-mail.....	52
Kotak masuk - menerima pesan...	52
Melihat objek multimedia	53
Menerima pesan pintar	53
Menerima pesan layanan	54
Folder saya	54
Kotak surat.....	54
Mengambil pesan e-mail dari kotak surat.....	55
Menghapus pesan e-mail	56
Kotak keluar.....	57
Melihat pesan pada kartu SIM	58
Pesan area	58
Editor perintah layanan	58
Pengaturan pesan.....	58
Pesan teks	58
Pesan multimedia	59
Pesan e-mail.....	61
Pesan layanan	62
Pesan area.....	63
Pengaturan Folder Lainnya	63
Obrolan.....	63
Menyambung ke server obrolan	64
Mengubah pengaturan obrolan.....	64
Bergabung atau keluar dari grup obrolan	64
Mencari grup obrolan dan pengguna.....	65
Mengobrol dalam grup obrolan.....	66

Memulai dan melihat percakapan khusus	67	Mengatur ulang dompet dan kode dompet	93
Kontak obrolan	68	Kalkulator	94
Membuat grup obrolan baru	68	Konverter	94
Server Obrolan dan Keberadaan	69	Unit konversi	94
8. Peralatan	71	Menetapkan mata uang dasar dan nilai tukar	95
File manager	71	Catatan	95
Menerima file melalui inframerah	71	Jam	96
Melihat pemakaian memori	71	Mengubah pengaturan jam	96
Perintah suara	72	Mengatur alarm	96
Menambahkan perintah suara ke aplikasi	73	Perekam (Recorder)	96
Mengaktifkan aplikasi melalui perintah suara	73	Kartu memori	97
Memutar ulang, menghapus atau mengubah perintah suara	73	Memformat kartu memori	98
9. Personalisasi	75	Membuat dan mengembalikan salinan data cadangan	98
Profil	75	Mengunci kartu memori	98
Tema	76	Memeriksa pemakaian memori	99
Pengaturan	77	Quickword	99
Mengubah pengaturan umum	77	Quickpoint	99
Pengaturan telepon	78	11. Layanan dan Aplikasi	100
Pengaturan panggilan	79	Web (Browser selular)	100
Pengaturan koneksi	80	Beberapa langkah dasar untuk mengakses	100
Tanggal dan waktu	84	Mengatur telepon untuk layanan browser	100
Pengamanan	84	Membuat sambungan	101
Pembatasan panggilan	87	Melihat penunjuk (bookmark)	101
Jaringan	87	Mengakses halaman web	102
Pengaturan perangkat tambahan ...	88	Men-download	104
Ke	88	Mengakhiri sambungan	105
10. Ekstra	90	Pengaturan browser	105
Dompet	90	Aplikasi	106
Memasukkan kode dompet	90	Men-download aplikasi	106
Menyimpan informasi kartu pribadi	91	Menginstal aplikasi	107
Membuat catatan pribadi	91	Menjalankan aplikasi	109
Membuat profil dompet	91	Status memori untuk aplikasi	110
Mengambil informasi dari dompet ke browser	92	Menghapus aplikasi	110
Melihat informasi tiket	93	Permainan	110
Pengaturan dompet	93		

12. Konektivitas.....	111	16. Perawatan dan	
Sambungan Bluetooth	111	Pemeliharaan	130
Pengaturan sambungan Bluetooth	112	17. Informasi pengamanan	
Mengirim data melalui teknologi		tambahan	131
Bluetooth	112	Indeks	136
Tampilan perangkat yang			
dipasang	114		
Menerima data melalui teknologi			
nirkabel Bluetooth.....	114		
Mengakhiri sambungan Bluetooth	115		
Sambungan inframerah	115		
VPN	116		
Connection manager	116		
Melihat rincian sambungan.....	117		
Mengakhiri sambungan	117		
Menghubungkan telepon Anda ke			
komputer yang kompatibel.....	118		
Menggunakan telepon sebagai			
modem	118		
Sinkronisasi remote.....	118		
Membuat profil sinkronisasi			
yang baru	118		
Sinkronisasi data.....	119		
13. Mengatasi masalah	120		
Tanya Jawab (T & J)	121		
14. Informasi baterai.....	125		
15. Perangkat tambahan.....	127		
Baterai	128		
Wireless Headset HDW-2	128		
Wireless Clip-on Headset			
HS-3W	128		
Boom Headset HDB-4	129		
Wireless Car Kit CK-1W.....	129		
Nokia Image Viewer SU-2	129		

Untuk keselamatan Anda

Baca petunjuk-petunjuk ringkas ini. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan dapat membahayakan atau melanggar hukum. Bacalah buku petunjuk lengkap untuk informasi lebih lanjut.



MENGAKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan telepon bila penggunaan telepon selular dilarang atau bila dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi peraturan hukum di tempat Anda. Pastikan selalu tangan Anda bebas bergerak untuk mengemudikan kendaraan. Prioritas pertama Anda saat mengemudi adalah keselamatan di jalan raya.



GANGGUAN

Semua telepon selular dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerjanya.



NONAKTIFKAN BILA BERADA DI RUMAH SAKIT

Patuhi semua peraturan. Nonaktifkan telepon bila berada di dekat peralatan medis.



NONAKTIFKAN DI DALAM PESAWAT TERBANG

Patuhi semua peraturan. Perangkat selular dapat menimbulkan gangguan dalam pesawat terbang.



NONAKTIFKAN SEWAKTU MENGISI BAHAN BAKAR

Jangan gunakan telepon ini di tempat pengisian bahan bakar. Jangan gunakan telepon selular di dekat bahan bakar atau bahan kimia.



NONAKTIFKAN DI DEKAT LEDAKAN

Patuhi semua peraturan. Jangan gunakan telepon ini di tempat yang sedang terjadi ledakan.



GUNAKAN DENGAN WAJAR

Gunakan telepon ini hanya dalam posisi normal seperti yang dijelaskan dalam dokumentasi produk. Bila tidak perlu, jangan sentuh antena.



LAYANAN RESMI

Hanya petugas layanan yang memenuhi syarat yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.



PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai yang diakui. Jangan gunakan produk-produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Telepon Anda tidak kedap air. Jaga telepon agar tetap kering.



SALINAN DATA CADANGAN

Ingatlah untuk membuat salinan data cadangan atau menyimpan data tertulis dari semua informasi penting yang terdapat dalam telepon Anda.



MENGHUBUNGKAN KE PERANGKAT LAIN

Bila menghubungkan perangkat ini ke perangkat lain, bacalah buku petunjuknya untuk memperoleh petunjuk keselamatan yang rinci. Jangan gunakan produk-produk yang tidak kompatibel.



PANGGILAN DARURAT

Pastikan telepon dalam keadaan aktif dan masuk dalam jangkauan layanan. Tekan  sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan kembali ke tampilan awal. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan . Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diminta.

■ Telepon Anda

Telepon selular yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan dalam jaringan EGSM 900, GSM 1800 dan GSM 1900. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi penyedia layanan Anda.

Bila menggunakan fitur-fitur pada perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormatilah kebebasan pribadi serta hak hukum orang lain.



Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur dalam perangkat ini, kecuali fitur jam alarm, perangkat harus diaktifkan terlebih dahulu. Jangan aktifkan perangkat ini bila penggunaan perangkat selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

■ Layanan Jaringan

Untuk menggunakan telepon ini, Anda harus memiliki layanan dari penyedia layanan selular. Fungsi beberapa fitur dalam telepon ini tergantung pada fitur-fitur dalam jaringan nirkabel. Layanan Jaringan ini mungkin tidak tersedia di semua jaringan atau Anda mungkin harus membuat perjanjian khusus dengan penyedia layanan sebelum dapat menggunakan Layanan Jaringan. Penyedia layanan Anda mungkin harus memberikan petunjuk tambahan untuk penggunaan layanan tersebut dan menjelaskan biaya yang akan dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi penggunaan Layanan Jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa. Penyedia layanan Anda mungkin akan meminta agar beberapa fitur tertentu diblokir atau tidak diaktifkan dalam telepon ini. Jika demikian, maka fitur-fitur tersebut tidak akan tampil pada menu perangkat Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Telepon ini mendukung protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang beroperasi pada protokol TCP/IP. Beberapa fitur dalam perangkat ini memerlukan dukungan jaringan untuk teknologi tersebut.

■ Memori bersama

Berikut adalah beberapa fitur dalam perangkat ini yang mungkin menggunakan memori bersama: kontak, pesan teks dan pesan multimedia, gambar dan nada dering, perekam video, RealPlayer™, kalender dan catatan agenda, serta aplikasi yang di-download. Menggunakan satu atau beberapa fitur tersebut akan mengurangi memori yang tersedia untuk fitur-fitur lain yang menggunakan memori bersama. Contohnya, penyimpanan beberapa gambar mungkin akan menggunakan semua memori yang tersedia. Perangkat Anda akan menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh saat Anda mencoba menggunakan salah satu fitur memori bersama. Dalam hal ini, hapus beberapa informasi atau catatan yang disimpan dalam fitur memori bersama sebelum Anda melanjutkan penyimpanan. Beberapa fitur, mungkin memiliki sejumlah memori yang diberikan secara khusus selain jumlah memori yang digunakan bersama fitur-fitur lainnya.

Informasi umum

■ Stiker pada kemasan telepon

Stiker-stiker yang tersedia pada kartu jaminan dalam kemasan telepon ini, berisi informasi penting tentang masalah yang terkait dengan layanan dan dukungan pelanggan. Kemasan telepon juga berisi petunjuk tentang cara menggunakan stiker-stiker tersebut.

■ Kode akses

Kode PIN

Kode PIN (Nomor Pengenal Pribadi, 4 sampai 8 angka) melindungi kartu SIM Anda dari penggunaan yang tidak sah. Kode PIN biasanya disediakan bersama kartu SIM.

Setelah tiga kali berturut-turut salah memasukkan kode PIN, maka kode PIN tersebut akan diblokir. Jika kode PIN diblokir, Anda harus membuka pemblokiran tersebut dengan kode PUK sebelum dapat menggunakan kembali kartu SIM.

Kode PIN2

Kode PIN2 (4 sampai 8 angka) diberikan bersama kartu SIM dan diperlukan untuk mengakses beberapa layanan tertentu.

Kode pengunci

Kode pengunci (5 angka) dapat digunakan untuk mengunci telepon dan tombol dari penggunaan yang tidak sah.

Kode awal untuk kode pengunci adalah 12345. Untuk menghindarkan penggunaan yang tidak sah pada telepon Anda, ubah kode pengunci ini. Jaga kerahasiaan kode baru tersebut dan simpan di tempat yang aman terpisah dari telepon Anda.

Kode PUK dan PUK2


Kode PUK (Kunci Pembuka Blokir Pribadi, 8 angka) diperlukan untuk mengubah kode PIN yang terblokir. Kode PUK2 diperlukan untuk mengubah kode PIN2 yang terblokir. Jika kode ini tidak disertakan bersama kartu SIM, mintalah dari operator kartu SIM telepon Anda.

1. Persiapan




Catatan: Sebelum melepas penutup, pastikan selalu perangkat ini dalam keadaan nonaktif dan tidak terhubung ke perangkat lain. Jangan sentuh komponen elektronik saat mengganti penutup. Selalu simpan dan gunakan telepon dalam keadaan penutup terpasang.

bidang kontak berwarna emas pada kartu menghadap ke bawah. Untuk mengeluarkan kartu SIM dari tempatnya, geser dudukan kartu ke arah tempat baterai.

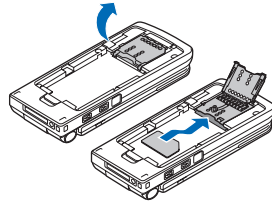


■ Memasang kartu SIM dan Multimediacard

1. Membuka penutup telepon:
Dengan bagian belakang telepon menghadap Anda, tekan kait pengunci searah tanda panah kemudian angkat penutup tersebut.

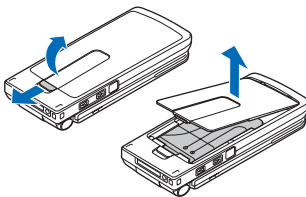


3. Memasang MultiMediaCard (MMC) ke dalam tempat dudukan. Pastikan sudut miring dan bidang kontak berwarna emas pada MMC menghadap ke bawah.

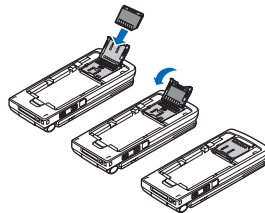

2. Buka dudukan kartu memori dengan menekannya secara perlahan. Masukkan kartu SIM ke dalam bagian bawah tempat kartu. Pastikan sudut miring pada kartu SIM menghadap ke luar pada bagian atas telepon dan

4. Tutup dudukan kartu memori dengan menekannya ke bawah sampai tertutup dengan benar.

5. Luruskan bidang kontak berwarna emas pada baterai sejajar dengan konektor yang sesuai pada telepon, kemudian dorong ujung baterai lainnya sampai baterai terpasang dengan benar ke dalam tempatnya.

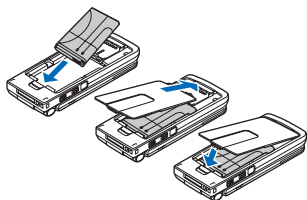

6. Menutup penutup telepon:


Jauhkan kartu SIM dari jangkauan anak-anak. Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya penyedia layanan, operator jaringan atau vendor lainnya.

Gunakan hanya kartu Multimedia (MMC) yang kompatibel dengan perangkat ini. MMC yang kompatibel untuk telepon Anda adalah Reduced Size Dual Voltage MultiMediaCard. Kartu memori lain, seperti kartu Secure Digital (SD), tidak masuk dalam tempat kartu MMC dan tidak kompatibel dengan perangkat ini. Menggunakan kartu memori yang tidak kompatibel dapat merusak kartu memori dan perangkat ini, dan data yang disimpan dalam kartu yang tidak

kompatibel tersebut juga dapat rusak.

■ Mengisi daya baterai

1. Sambung kabel daya ke pengisi daya (charger).



2. Sambung ujung kabel pengisi daya ke bagian bawah telepon.
3. Sambung pengisi daya ke stopkontak listrik di dinding. Baris indikator baterai pada layar akan mulai bergulir jika flip telepon terbuka, dan indikator lampu LED pada flip telepon mulai berkedip jika flip tersebut tertutup. Ingat, Anda dapat menggunakan telepon sambil mengisi daya baterai. Bila daya baterai sudah terisi penuh, baris tersebut akan berhenti bergulir. Lepaskan pengisi daya dari stopkontak di dinding dan kemudian dari telepon. Lihat ["Informasi baterai"](#) pada halaman [125](#).

■ Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon

Tekan terus .




PERINGATAN! Jangan aktifkan telepon bila penggunaan telepon selular dilarang atau bila dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Perangkat Anda dilengkapi dengan antena dalam.



Catatan: Seperti pada perangkat transmisi radio lainnya, jangan sentuh antena saat telepon sedang aktif. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas suara dan menyebabkan telepon beroperasi pada level daya yang lebih tinggi daripada yang biasa diperlukan. Menghindari kontak dengan bidang antena saat telepon ini aktif akan mengoptimalkan kinerja antena dan masa pakai baterai.

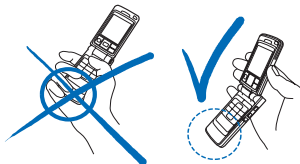

POSISI NORMAL: Pegang telepon seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas.

Jika telepon meminta kode PIN:

Kode PIN biasanya disediakan bersama kartu SIM.

- Masukkan kode tersebut (muncul sebagai ****), lalu tekan .

Jika telepon meminta kode pengunci:

- Masukkan kode pengunci (muncul sebagai *****), lalu tekan .

Pengaturan awal untuk kode pengunci adalah **12345**.


2. Telepon Anda

■ Modus mekanis

Telepon Anda dilengkapi dengan empat modus mekanis yang berbeda: Tertutup, Kerja, Akses dan Foto. Anda beralih di antara semua modus tersebut dengan memutar flip dan bagian sambungan telepon. Ingat, bagian sambungan telepon tidak memutar 180 derajat, namun hanya ke kiri atau kanan. Ingat juga bahwa sebelum salah satu modus diaktifkan akan terdapat jeda waktu.

Modus tertutup

Bila telepon ini dalam modus Tertutup, semua aplikasi akan dikirim ke latar belakang, layar dimatikan dan panggilan masuk diakhiri.



Panggilan masuk dalam modus Tertutup ditandai oleh lampu LED pada penutup telepon dan nada dering.



Catatan: Bila telepon ini dalam modus Tertutup, pengaman tombol akan secara otomatis diaktifkan untuk tombol PTT/Kamera, namun bukan untuk tombol volume suara.

Modus Kerja

Bila Anda membuka telepon, modus Kerja diaktifkan secara otomatis, lampu layar akan menyala dan tersedia papan tombol. Modus Kerja akan diaktifkan sekalipun flip telepon tidak terbuka penuh.



Panggilan masuk akan dijawab secara otomatis bila flip telepon terbuka penuh.

Bila kamera tidak digunakan, Anda dapat menggunakan fungsi  push to talk (tekan untuk bicara).


Modus Akses

Modus Akses diaktifkan bila Anda memutar layar ke luar dan menutup flip telepon. Setelah itu, modus Akses akan aktif sekalipun flip telepon dibuka.



Bila kamera tidak digunakan, Anda dapat menggunakan fungsi  push to talk (tekan untuk bicara).

Modus Kamera

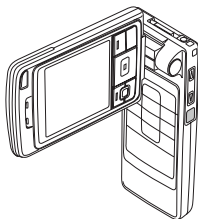

Modus Kamera diaktifkan bila Anda memutar flip telepon dari modus Kerja sehingga layar menghadap ke kanan atau ke kiri telepon. Jika Anda memutar flip telepon ke kiri, maka Anda akan menghadap layar dan lensa kamera dan dapat mengambil foto sendiri.

Dalam modus Kamera, papan tombol akan dinonaktifkan kecuali untuk tombol samping telepon. Panggilan yang sedang berlangsung akan diakhiri bila Anda membuka modus Kamera.

Pengaman tombol

Untuk mengaktifkan pengaman tombol, tekan  kemudian , atau tekan  kemudian **Menu**.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram ke dalam perangkat Anda. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan .

Tombol dan konektor

Tampilan saat flip telepon terbuka

1. Tombol daya

Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat.

Bila tombol terkunci, menekan tombol daya akan menyalakan lampu layar perangkat ini sekitar 15 detik.


2. Lubang suara

3. Tombol pilihan , dan .

Fungsi tombol sesuai dengan teks petunjuk yang ditampilkan pada layar di atas tombol tersebut. Tekan  untuk menampilkan Menu utama.


4. Tombol gulir

Memungkinkan Anda menggulir ke nama, nomor telepon, menu atau pengaturan. Tombol gulir juga digunakan untuk menggerakkan kursor ke atas dan ke bawah, ke kanan dan ke kiri saat menulis teks, menggunakan kalender dan dalam beberapa aplikasi permainan. Menekan sebentar tombol gulir akan memilih fungsi.

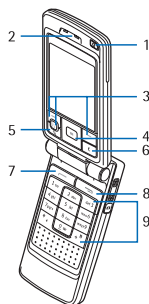

5.  untuk membuka daftar perintah untuk mengedit teks dan menandai objek.
6.  untuk menghapus catatan atau objek dan keluar dari berbagai fungsi.
7.  untuk memanggil nomor telepon dan menjawab panggilan. Dalam modus siaga, tombol ini akan menampilkan daftar nomor telepon yang terakhir dipanggil.
8.  untuk mengakhiri panggilan aktif. **Keluar dari fungsi apapun.**
9.  -  untuk memasukkan angka dan karakter.
 dan  digunakan untuk berbagai keperluan dalam fungsi yang berbeda-beda.

Tampilan saat flip telepon tertutup

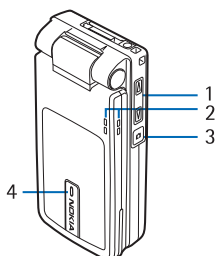

1. Tombol volume suara / perbesar gambar


Berfungsi untuk mengatur volume suara pada lubang suara atau loudspeaker, atau headset (bila terpasang pada telepon). Tombol ini juga berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil gambar saat Anda menggunakan kamera telepon.

2. Loudspeaker

3. Tombol PTT/Kamera  untuk menjalankan aplikasi kamera dan mengaktifkan fungsi push to talk.

4. Lampu LED menunjukkan panggilan masuk.

Tampilan konektor

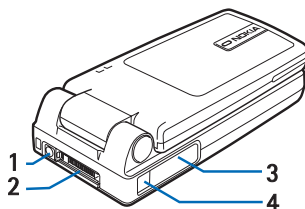

1. Konektor pengisi daya
2. Konektor Pop-Port™ digunakan, misalnya, untuk headset dan kabel data.
3. Port inframerah (IR)
4. Lensa kamera

■ Indikator dalam modus siaga



Anda menerima satu atau beberapa pesan dalam Kotak masuk pada Pesan.



Anda menerima e-mail masuk.



Anda menerima satu atau beberapa pesan suara. Lihat "[Memanggil kotak suara](#)" pada halaman 11.



Pada Kotak keluar terdapat pesan yang sedang menunggu untuk dikirim.



Nada dering sudah diatur ke *Diam*, *Nada tanda pesan* ke *Tidak ada*, dan *Nada tanda obrolan* ke *Tidak ada* pada profil aktif saat ini.



Tombol telepon terkunci. See "[Pengaman tombol](#)" on page 5.



Anda memiliki alarm aktif.



Anda hanya dapat membuat panggilan menggunakan saluran telepon 2 (Layanan Jaringan). Lihat "[Pengaturan panggilan](#)" pada halaman 79.



Semua panggilan ke telepon ini dialihkan. – Menunjukkan bahwa semua panggilan ke telepon ini dialihkan ke kotak suara. Lihat "[Panggilan tunggu](#)" pada halaman 14. Jika Anda memiliki dua saluran telepon, indikator pengalihan untuk saluran pertama adalah dan untuk saluran kedua adalah .



Panggilan data aktif.



Panggilan faks aktif.



Muncul menggantikan simbol antenna (ditampilkan di sudut kiri atas dalam modus siaga) bila ada sambungan GPRS yang aktif. – Ditampilkan bila sambungan GPRS ditahan saat panggilan suara berlangsung.



Sambungan Bluetooth aktif. Bila data dikirim melalui teknologi nirkabel Bluetooth, simbol () akan muncul di layar.



Sambungan inframerah aktif.

■ Menu


Tekan  untuk menampilkan Menu utama. Dalam Menu, semua aplikasi yang ada di telepon ini dapat Anda akses.



Pilihan pada Menu: *Buka, Tampilan daftar/Tampilan kotak, Pindah, Pindah ke folder, Folder baru, Download aplikasi, Rincian memori, Petunjuk dan Keluar.*

Bergerak di dalam Menu

- Tekan tombol gulir pada bagian atas , bawah , kiri  dan kanan  untuk navigasi Menu.

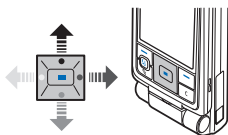

Membuka aplikasi atau folder

- Gulir ke salah satu aplikasi atau folder, kemudian tekan tombol gulir tengah  untuk membukanya.

Menutup aplikasi

- Tekan **Kembali** atau **Keluar** sebanyak yang diperlukan untuk kembali ke modus siaga atau pilih **Pilihan** → **Keluar**.

Beralih di antara aplikasi

- Tekan terus  untuk beralih dari satu aplikasi yang terbuka ke aplikasi lainnya. Jendela pengalih aplikasi akan terbuka dan menampilkan daftar aplikasi

yang sedang aktif. Gulir ke salah satu aplikasi, kemudian tekan  untuk membukanya.

■ Perintah umum untuk semua aplikasi

- **Membuka objek untuk melihat** – Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan  atau pilih **Pilihan** → **Buka**.
- **Mengedit pilihan** – Buka objek untuk melihatnya, lalu pilih **Pilihan** → **Edit**. Gunakan tombol gulir untuk menggulir ke semua kolom pilihan.
- **Memindahkan, menghapus objek** – Gulir ke objek tersebut, lalu pilih **Pilihan** → **Hapus** atau tekan . Untuk menghapus beberapa objek sekaligus, Anda harus terlebih dahulu menandainya.
- **Menandai pilihan** – Tersedia beberapa cara untuk memilih objek saat Anda membuka daftar.
 - Untuk memilih salah satu objek, gulir ke objek tersebut lalu pilih **Pilihan** → **Tandai/Hapus tanda** → **Tandai** atau tekan  dan  secara bersamaan. Tanda centang akan muncul di sebelah objek tersebut.

- Untuk memilih semua objek dalam daftar, pilih **Pilihan** → *Tandai/Hapus tanda* → *Tandai semua*.
 - Untuk menandai beberapa objek, tekan terus  kemudian gerakkan tombol gulir ke bawah atau ke atas. Saat proses ini berlangsung, tanda centang akan ditulis di sebelah objek tersebut. Untuk mengakhiri pilihan tersebut, hentikan gerakan tombol gulir kemudian lepaskan . Setelah memilih objek yang dikehendaki, Anda dapat memindahkan atau menghapusnya dengan memilih **Pilihan** → *Pindah ke folder* atau *Hapus*.
 - Untuk menghapus tanda pada objek – Gulir ke objek tersebut, lalu pilih **Pilihan** → *Tandai/Hapus tanda* → *Hapus tanda* atau tekan  dan  secara bersamaan.
 - Membuat folder – Pilih **Pilihan** → *Folder baru*. Berikan nama untuk folder tersebut (maks. 35 huruf).
 - Memindahkan objek ke folder – Pilih **Pilihan** → *Pindah ke folder* (tidak ditampilkan jika tidak ada folder yang tersedia). Bila Anda memilih *Pindah ke folder*, daftar folder yang tersedia akan terbuka dan Anda juga dapat melihat level terbawah dari aplikasi (untuk memindahkan objek dari folder). Pilih lokasi tujuan untuk objek yang akan dipindahkan tersebut, lalu tekan **OK**.
 - Mengirim objek – Gulir ke objek, lalu pilih **Pilihan** → *Kirim*. Pilih cara pengiriman, pilihannya adalah *Via multimedia*, *Via Bluetooth*, *Via e-mail*, *Via faks* dan *Via inframerah*.
 - Jika Anda memilih untuk mengirim objek tersebut dalam pesan e-mail atau multimedia, maka editor akan terbuka. Tekan  untuk memilih penerima dari direktori Kontak atau tulis nomor telepon atau alamat e-mail penerima pada kolom *Ke:*. Tambahkan teks atau suara, lalu pilih **Pilihan** → *Kirim*. Lihat "*Menulis dan mengirim pesan*" pada halaman 50.
 - Melalui Bluetooth. Lihat "*Mengirim data melalui teknologi Bluetooth*" pada halaman 112.
- Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, nada dering dan materi lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, ditransfer atau dialihkan.

Kontrol volume suara

Simbol volume suara:


 – untuk modus lubang suara,

 – untuk modus loudspeaker.

Bila Anda sedang berbicara di telepon atau sedang mendengarkan suara, tekan  atau  atau tombol samping kontrol volume suara untuk memperbesar atau memperkecil volume suara.

Loudspeaker ini memungkinkan Anda berbicara dan mendengar telepon dari jarak dekat tanpa harus memegang telepon di dekat telinga, misalnya diletakkan di atas meja di dekat Anda. Loudspeaker dapat digunakan selama panggilan berlangsung, dengan aplikasi suara dan video, serta saat melihat pesan multimedia. Sesuai standar, aplikasi suara dan video menggunakan loudspeaker. Menggunakan loudspeaker akan memudahkan penggunaan aplikasi lainnya saat panggilan berlangsung.

Untuk mulai menggunakan loudspeaker saat



Anda berbicara di telepon, pilih **Pilihan** → *Aktifkan loudsp..*

Terdengar nada, simbol  muncul pada panel navigasi, kemudian indikator volume suara akan berubah.

Loudspeaker tidak dapat diaktifkan bila Anda memasang headset ke telepon.



PERINGATAN! Jangan pegang perangkat ini di dekat telinga Anda bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin terlalu keras.

Untuk menonaktifkan loudspeaker saat panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** → *Aktifkan handset*.

3. Fungsi-fungsi panggilan

■ Membuat panggilan

1. Pada modus siaga, masukkan nomor telepon beserta kode area. Tekan  atau  untuk memindahkan kursor. Tekan  untuk menghapus angka.
 - Untuk panggilan internasional, tekan  dua kali untuk awalan internasional (+) kemudian masukkan kode negara, kode area tanpa awalan 0 dan nomor telepon.
2. Tekan  untuk memanggil nomor.
3. Tekan  untuk mengakhiri panggilan (atau untuk membatalkan upaya panggilan).

Menekan  akan mengakhiri panggilan, sekalipun aplikasi lain sedang aktif dan ditampilkan pada layar.

Panggilan dapat dibuat melalui suara Anda, sehingga Anda tidak perlu lagi melihat layar untuk memasukkan nomor telepon. Lihat "[Panggilan suara](#)" pada halaman 27.

Menggunakan direktori Kontak

 Buka **Menu** → **Kontak**.

1. Untuk mencari kontak, gulir ke nama yang dikehendaki, atau masukkan huruf pertama nama tersebut. Kolom Pencarian akan terbuka secara otomatis, kemudian kontak yang cocok ditampilkan.
2. Tekan  untuk mulai memanggil.

Jika kontak tersebut memiliki lebih dari satu nomor telepon, gulir ke nomor yang dikehendaki, lalu tekan  untuk mulai memanggil.

Memanggil kotak suara

Kotak suara (layanan jaringan) adalah layanan jawab agar pemanggil yang tidak dapat menjangkau Anda dapat meninggalkan pesan suara untuk Anda.

- Untuk memanggil kotak suara Anda dalam modus siaga, tekan  dan .

- Jika telepon meminta nomor kotak suara, masukkanlah lalu tekan **OK**. Nomor ini dapat diperoleh dari penyedia layanan Anda.
- Untuk mengubah nomor telepon kotak suara, buka **Menu** → *Peralatan* → *Kotak suara*, lalu pilih **Pilihan** → *Ganti nomor*. Masukkan nomor tersebut (diperoleh dari penyedia layanan Anda), kemudian tekan **OK**.

See "Pengalihan panggilan" on page 14.

Sambungan cepat

↩ Buka **Menu** → *Peralatan* → **Pgl. cepat**.

1. Tetapkan nomor telepon ke salah satu tombol sambungan cepat. ( - ). Lihat "Menetapkan tombol sambungan cepat" pada halaman 28.
2. Untuk memanggil nomor: Padaodus siaga, tekan tombol sambungan cepat yang sesuai dan . Jika fungsi *Sambungan cepat* diatur ke *Aktif*: tekan terus tombol sambungan cepat yang sesuai sampai panggilan dibuat.

Membuat panggilan konferensi

Anda dapat membuat panggilan konferensi dengan peserta hingga enam orang (layanan jaringan).

1. Buatlah panggilan ke peserta pertama.
2. Untuk membuat panggilan ke peserta baru, pilih **Pilihan** → *Panggilan baru*. Masukkan atau cari nomor telepon peserta baru dari memori, lalu tekan **OK**. Panggilan pertama akan ditahan secara otomatis.
3. Bila panggilan baru sudah dijawab, gabungkan peserta pertama ke dalam panggilan konferensi. Pilih **Pilihan** → *Konferensi*.
4. Untuk menambah peserta baru ke dalam panggilan tersebut, ulangi langkah 2 kemudian pilih **Pilihan** → *Konferensi* → *Tbh. ke konferensi*.
 - Untuk berbicara secara pribadi dengan salah satu peserta, pilih **Pilihan** → *Konferensi* → *Pribadi*. Gulir ke peserta yang dikehendaki, kemudian tekan **Pribadi**. Panggilan konferensi akan ditahan di telepon Anda, dan peserta yang lain masih dapat melanjutkan pembicaraan satu sama lain. Tekan **Batal** untuk kembali ke panggilan konferensi.

- Untuk mengurangi seorang peserta dari panggilan konferensi, pilih **Pilihan** → **Konferensi** → **Gugurkan peserta**, kemudian gulir ke peserta tersebut lalu tekan **Gugurkan**.
5. Untuk mengakhiri panggilan konferensi, tekan .

■ Menjawab panggilan

- Untuk menjawab panggilan masuk, tekan .
- Untuk mengakhiri panggilan tersebut, tekan .

Jika Anda tidak ingin menjawab panggilan, tekan . Pemanggil akan mendengar nada 'saluran sibuk'.

Bila ada panggilan masuk, tekan **Diam** untuk segera membuat nada dering menjadi tak terdengar.

Pilihan saat panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat digunakan saat panggilan berlangsung adalah layanan jaringan. Untuk ketersediaan, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda.

Tekan **Pilihan** saat panggilan berlangsung untuk beberapa pilihan berikut:

Tidak bersuara/Bersuara, Aktifkan handset, Aktifkan loudsp., atau Aktifkan handsfree (jika headset Bluetooth yang kompatibel terpasang), dan layanan jaringan *Akhiri pglan. aktif, Akhiri semua pglan., Tahan/Aktifkan, Panggilan baru, Konferensi, Pribadi, Gugurkan peserta, Jawab, Tolak* dan:

Pindah – Beralih di antara panggilan aktif dan panggilan tunggu.

Transfer – Menghubungkan panggilan masuk atau panggilan tunggu dengan panggilan aktif serta memutuskan diri Anda dari kedua panggilan tersebut.

Kirim DTMF – Mengirim rangkaian nada DTMF, misalnya sandi atau nomor rekening bank.

Mengirim rangkaian nada DTMF

1. Masukkan angka dengan  - . Setiap penekanan akan menghasilkan nada DTMF yang akan dikirim saat panggilan aktif. Tekan  berulang kali untuk membuat: *, p (menyisipkan jeda sekitar dua detik sebelum, atau di antara karakter DTMF), dan w (jika Anda menggunakan karakter ini, urutan lainnya tidak dikirim sampai Anda menekan kembali **Kirim** saat panggilan berlangsung). Tekan  untuk membuat #.
2. Untuk mengirim nada, tekan **OK**.

Panggilan tunggu

Jika layanan Panggilan tunggu sudah diaktifkan (layanan jaringan), jaringan akan memberitahukan tentang panggilan masuk yang baru saat Anda berbicara di telepon.

1. Saat panggilan berlangsung, tekan  untuk menjawab panggilan tunggu. Panggilan pertama akan ditahan. Untuk beralih di antara dua panggilan, tekan **Pindah**.
2. Untuk mengakhiri panggilan aktif, tekan .

Pengalihan panggilan

↔ Buka **Menu** → **Pengaturan** → **Alih panggilan**.

Bila layanan jaringan ini diaktifkan, maka panggilan masuk dapat diarahkan ke nomor lain, misalnya ke nomor kotak suara Anda. Untuk informasi rinci, hubungi penyedia layanan Anda.

- Pilih salah satu dari pilihan pengalihan, misalnya, pilih **Bila sibuk** untuk mengalihkan panggilan suara saat nomor telepon Anda sedang sibuk atau bila Anda ingin menolak panggilan masuk.
- Pilih **Pilihan** → **Aktifkan** untuk mengaktifkan pengaturan pengalihan, **Batal** untuk menonaktifkan pengaturan pengalihan, atau **Periksa status**

untuk memeriksa apakah pengalihan diaktifkan atau tidak.

- Untuk membatalkan semua pengalihan aktif, pilih **Pilihan** → **Batal semua alihan**.

Lihat "**Indikator dalam modus siaga**" pada halaman 7.

Anda tidak dapat mengaktifkan pembatasan panggilan masuk dan pengalihan panggilan secara bersamaan. Lihat "**Pembatasan panggilan**" pada halaman 87.

■ Push to talk (Tekan untuk bicara)

↔ Buka **Menu** → **PTT**.

Layanan Push to talk melalui selular adalah layanan radio dua arah (layanan jaringan) yang tersedia melalui jaringan selular GSM/GPRS. Layanan Push to talk memungkinkan komunikasi suara langsung yang terhubung dengan menekan .

Anda dapat menggunakan layanan push to talk untuk berkomunikasi dengan satu orang atau satu grup melalui perangkat yang kompatibel. Bila panggilan Anda sudah tersambung, orang atau grup yang dipanggil tidak perlu menjawab telepon. Selain penghitung GPRS, telepon ini hanya akan mencatat panggilan satu-per-satu pada daftar panggilan terakhir dalam **Log**. Peserta harus mengkonfirmasi penerimaan komunikasi bila

diperlukan, karena tidak ada konfirmasi lain yang memastikan penerima sudah menerima panggilan tersebut atau tidak.

Untuk memastikan ketersediaan dan biaya, dan untuk berlangganan ke layanan ini, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda. Ingat, layanan roaming mungkin akan lebih terbatas daripada untuk panggilan biasa.

Sebelum Anda dapat menggunakan layanan push to talk, Anda harus menetapkan pengaturan layanannya.

Saat tersambung ke layanan tekan untuk bicara, Anda dapat menggunakan berbagai fungsi lain pada telepon ini. Layanan push to talk tidak tersambung ke komunikasi suara biasa, karena itu banyak layanan yang tersedia untuk panggilan suara biasa (misalnya kotak suara) tidak tersedia untuk komunikasi push to talk.

Pengaturan push to talk

➡ Buka **Pilihan** → **Pengaturan**.

Untuk pengaturan layanan push to talk, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda. Anda dapat menerima pengaturan tersebut melalui udara.

- **Nada pemberitahuan** – Nada untuk panggilan push to talk masuk.
- **Nama pgl. standar** – Nama panggilan Anda yang ditampilkan ke pengguna lain.
- **Domain** – Nama domain standar.
- **Nama jalur akses** – Nama jalur akses untuk layanan push to talk.
- **Alamat server** – Alamat server push to talk.
- **Nama pengguna** – Nama pengguna Anda yang digunakan untuk membuka layanan push to talk.
- **Sandi PTT** – Sandi yang digunakan untuk mengakses layanan push to talk.

Setelah mengubah semua pengaturan tersebut, jalankan kembali aplikasi push to talk.

Menyambung ke layanan push to talk

➡ Buka **Menu** → **PTT**. Atau, tekan terus  selama beberapa detik untuk menyambung ke layanan tersebut.

Aplikasi push to talk akan secara otomatis mencoba untuk menyambung ke layanan push to talk. Jika login berhasil, tampilan push to talk akan terbuka.

 menunjukkan sambungan push to talk. Jika sudah menambahkan grup ke telepon ini, Anda akan secara otomatis bergabung ke grup aktif, kemudian nama grup standar akan muncul di layar dalam modus siaga.

 menunjukkan layanan tidak tersedia untuk sementara. Telepon ini akan secara otomatis mencoba untuk menyambung kembali ke layanan tersebut hingga Anda mengakhiri sambungan ke layanan push to talk.

Jika login gagal, Anda akan menerima pesan kesalahan seperti *Tidak dapat aktifkan Push to talk*. Tekan **Pilihan**, lalu pilih *Aktifkan PTT* untuk mencoba mengakses kembali, *Pengaturan* untuk membuka tampilan pengaturan, atau *Keluar* untuk menutup pesan kesalahan.

Untuk mengakhiri sambungan ke layanan push to talk, pilih **Pilihan** → *Nonaktifkan PTT*.

 Pilihan pada tampilan sesi adalah: *Nonaktifkan loudsp.* / *Aktifkan loudsp.*, *Anggota aktif*, *Kontak PTT*, *Log PTT*, *Pengaturan*, *Petunjuk*, *Nonaktifkan PTT* dan *Keluar*.

Membuat panggilan push to talk

Pilih **Pilihan** → *Nonaktifkan loudsp.* / *Aktifkan loudsp.* untuk menggunakan loudspeaker atau lubang suara dalam komunikasi push to talk. Bila memilih lubang suara, Anda dapat menggunakan telepon ini seperti biasa ke telinga.



Peringatan: Jangan pegang perangkat ini di dekat telinga Anda bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin terlalu keras.

Membuat panggilan tekan untuk bicara

1. Pilih **Pilihan** → *Kontak PTT*, kemudian cari orang atau grup yang akan dihubungi.

Untuk membuka tampilan *Grup Push to talk*, tekan .

2. Tekan  atau . Panggilan push to talk segera dimulai.

ATAU

Pilih **Pilihan** → *Krm p'mint pgl ulang*. Pilihan ini akan mengirim permintaan panggilan balik ke kontak atau grup push to talk.

Nada yang terdengar menunjukkan bahwa akses sudah diberikan, kemudian telepon akan menampilkan nama panggilan Anda dan nama grup.

- Untuk meminta giliran bicara, tekan . Telepon ini akan mengirim permintaan Anda. Tunggu sampai telepon Anda menerima sinyal giliran bicara. Bila telepon menampilkan **Bicara**, Anda memiliki waktu 30 detik untuk giliran bicara. Tekan terus  selama Anda berbicara, dan pegang telepon di depan Anda agar Anda dapat melihat layar. Bila sudah selesai bicara, lepaskan tombol tersebut. Layanan untuk komunikasi ini diberikan kepada yang datang terlebih dahulu. Bila ada yang berhenti bicara, maka orang pertama yang menekan  dapat berbicara berikutnya.

- Untuk beralih antara beberapa sesi aktif, pilih **Pindah**.
- Untuk mengakhiri sesi aktif, pilih **N'aktif..**

Jika Anda memiliki sesi aktif lain, maka telepon akan berpindah ke sesi berikutnya.

Jika tidak ada sesi lain, telepon ini akan menampilkan pesan bahwa tidak ada sesi aktif.

- Untuk keluar dari aplikasi push to talk, pilih **Pilihan** → **Keluar**.

Menerima panggilan push to talk

Sebuah nada pendek akan memberitahukan Anda untuk panggilan masuk grup atau satu-per-satu. Tekan **Terima** untuk menerima panggilan tersebut atau **Diam** untuk menolaknya.

Bila menerima panggilan grup, maka nama grup dan nama panggilan pemanggil akan muncul di layar. Bila menerima panggilan satu-per-satu dari pemanggil yang informasinya sudah Anda simpan dalam **Kontak**, maka nama yang disimpan tersebut akan muncul di layar apabila dikenali; jika tidak dikenali, maka hanya nama panggilan yang akan ditampilkan.

Permintaan panggilan balik

 Buka **Pilihan** → **Kontak PTT** atau **Log PTT**.

Mengirim panggilan balik

Jika membuat panggilan satu-per-satu dan tidak mendapat jawaban, Anda dapat mengirim permintaan kepada orang tersebut untuk memanggil balik Anda. Permintaan panggilan balik ini dapat dikirim dalam berbagai cara berikut:

- Untuk mengirim permintaan panggilan balik dari daftar kontak dalam menu **PTT**, pilih **Pilihan** → **Kontak PTT**. Gulir ke salah satu kontak, lalu tekan **Pilihan** → **Krm p'mint pgl ulang**.

- Untuk mengirim permintaan panggilan balik dari **Kontak**, tekan  dalam modus siaga, kemudian gulir ke kontak yang dikehendaki. Tekan **Rincian**, gulir ke alamat push to talk kemudian tekan **Pilihan** → *Krm p'mint pgl ulang*.
- Untuk mengirim permintaan panggilan balik dari daftar grup dalam menu **PTT**, pilih **Pilihan** → *Kontak PTT* kemudian tekan . Gulir ke grup yang dikehendaki, kemudian tekan **Pilihan** → *Krm p'mint pgl ulang*.
- Untuk mengirim permintaan panggilan balik dari daftar panggilan balik dalam menu **PTT**, pilih **Pilihan** → *Log PTT*. Pilih *P'mint. pgl. ulang diterima*, lalu tekan **Pilihan** → *Buka*. Gulir ke salah satu kontak, lalu tekan **Pilihan** → *Krm p'mint pgl ulang*.

Menyimpan informasi pengirim permintaan panggilan balik

Bila menerima permintaan panggilan balik dari seseorang yang tidak terdapat dalam daftar kontak Anda, nama tersebut dapat Anda simpan dalam kontak.

1. Untuk membuka permintaan tersebut, pilih **Pilihan** → *Log PTT* → *P'mint. pgl. ulang diterima*.
2. Gulir ke salah satu kontak, lalu tekan **Pilihan** → *Tambah ke Kontak*.

Menggunakan grup

 Buka **Pilihan** → **Kontak PTT**.

Bila Anda memanggil grup, semua anggota yang tergabung dalam grup tersebut akan mendengarnya secara bersamaan.

Masing-masing anggota dalam grup akan dikenali melalui nama pengguna yang diberikan oleh penyedia layanan. Anggota grup dapat memilih nama panggilan untuk masing-masing grup, nama ini akan ditampilkan sebagai identifikasi pemanggil.

Grup didaftarkan dengan alamat URL. Seorang pengguna akan mendaftarkan URL grup dalam jaringan, yakni dengan bergabung dalam sesi grup untuk pertama kalinya.

Menambahkan grup

1. Tekan **Pilihan** → *Kontak PTT*, kemudian . Pilihan ini akan membuka tampilan *Grup Push to talk*.
2. Tekan **Pilihan** → *Tambah grup* → *Buat baru*.
3. Masukkan *Nama grup*, kemudian tekan **OK**.
4. Pilih salah satu tingkat *Pengaman grup*.
5. Masukkan nama panggilan Anda dalam *Nama panggilan di grup*.

6. Untuk menambahkan gambar kecil (thumbnail) ke grup tersebut, pilih **Pilihan** → *Tambah thumbnail*.
7. Tekan **Selesai**. Untuk menambahkan anggota dan mengirim undangan ke grup, tekan **Ya** bila telepon meminta *Kirim undangan grup ke semua anggota sekarang?*. Kemudian tampilan yang membuat Anda dapat memilih anggota grup tersebut akan terbuka.

Anggota yang Anda undang ke grup terbuka juga dapat mengundang anggota lain ke grup tersebut.

Bergabung ke grup yang ada

Untuk informasi rinci tentang grup, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan. Anda dapat menerima rincian tersebut melalui udara.

1. Tekan **Menu** → **PTT** → *Kontak PTT*, kemudian . Pilihan ini akan membuka tampilan *Grup Push to talk*.
2. Tekan **Pilihan** → *Tambah grup* → *Gabung yang ada*.
3. Masukkan *Alamat grup*, *Nama grup* dan *Nama panggilan di grup*. Anda juga dapat menambahkan *Thumbnail grup*.
4. Tekan **Selesai**.

Menerima undangan

Bila Anda menerima undangan pesan teks ke grup, tekan **Pilihan** lalu pilih salah satu pilihan.

- *Dari* – Untuk melihat informasi kontak seseorang yang mengirim undangan.
- *Nama panggilan* – Untuk melihat nama panggilan orang yang mengirim undangan.
- *Nama grup* – Untuk melihat nama grup jika grup tersebut bukan merupakan grup aman.
- *Alamat grup* – Untuk melihat alamat grup jika grup tersebut bukan grup aman.
- *Simpan grup* – Untuk menambahkan grup ke telepon Anda. Setelah grup disimpan, telepon akan bertanya apakah Anda akan menyambung ke grup yang sudah disimpan tersebut.

Untuk menolak undangan, tekan **Kembali** dan **Ya**.

Catatan panggilan dan catatan umum



 Buka **Menu** → **Log**.

Pada log, Anda dapat memonitor panggilan, pesan teks, sambungan paket data, serta panggilan faks dan data yang dicatat oleh telepon ini. Log dapat disaring untuk menampilkan hanya satu jenis informasi dan kartu kontak dapat

dibuat berdasarkan informasi log tersebut.

Sambungan ke kotak surat remote, pusat pesan multimedia atau halaman browser akan ditampilkan sebagai panggilan data atau sambungan paket data dalam log komunikasi umum.

Daftar panggilan terakhir

☛ Buka **Menu** → **Log** → **Pgl. Terakhir**.

Telepon ini mencatat panggilan tak terjawab, panggilan masuk dan keluar, serta perkiraan lama panggilan. Panggilan tak terjawab dan panggilan masuk akan dicatat oleh telepon hanya jika jaringan mendukung fungsi-fungsi ini, dan telepon diaktifkan serta dalam jangkauan layanan jaringan.

▶ Pilihan dalam tampilan Panggilan tak terjawab, Panggilan masuk dan Panggilan keluar: *Panggil, Buat pesan, Pakai nomor, Permintaan tampilan, Hapus, Hapus daftar, Tambah ke Kontak, Petunjuk dan Keluar.*

Panggilan tak terjawab dan panggilan masuk

Untuk melihat daftar 20 nomor telepon terakhir dari pemanggil yang sudah mencoba memanggil Anda namun tidak berhasil (layanan jaringan), buka **Log** → **Pgl. terakhir** → **Tak terjawab**.

Untuk melihat daftar 20 nomor telepon atau nama yang terakhir Anda terima (layanan jaringan), buka **Log** → **Pgl. Terakhir** → **Pgl. Masuk**.

Panggilan keluar

Untuk melihat 20 nomor telepon terakhir yang Anda panggil atau coba panggil, buka **Log** → **Pgl. terakhir** → **Pgl. keluar**.

Menghapus daftar panggilan terakhir

- Untuk menghapus daftar panggilan terakhir, pilih **Pilihan** → **Hapus pgl. terakhir** pada tampilan utama Panggilan terakhir.
- Untuk menghapus salah satu catatan panggilan, buka catatan yang akan dihapus lalu pilih **Pilihan** → **Hapus daftar**.
- Untuk menghapus satu data, buka salah satu catatan, gulir ke data tersebut lalu tekan .

Lama panggilan

☛ Buka **Menu** → **Log** → **Lama panggilan**.

Memungkinkan Anda melihat lama panggilan masuk dan keluar.



Catatan: Tagihan sebenarnya dari penyedia layanan Anda untuk biaya panggilan akan berbeda-beda, tergantung dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan dan sebagainya.

Menghapus penghitung waktu panggilan – Pilih **Pilihan** → *Hps. p'hitung waktu*. Untuk menghapus, Anda memerlukan kode pengunci. Lihat "**Pengamanan**" pada halaman 84.

Melihat catatan umum

➡ Buka **Menu** → **Log**, kemudian tekan ▶.

Pada catatan umum, untuk setiap informasi komunikasi, Anda dapat melihat nama pengirim atau penerima, nomor telepon, nama penyedia layanan atau jalur akses.

Sub-kegiatan, seperti pesan teks yang dikirim dalam lebih dari satu bagian dan sambungan paket data, akan dicatat sebagai satu kegiatan komunikasi.

Menyaring log

1. Pilih **Pilihan** → *Saringan*. Daftar filter akan terbuka.
2. Gulir ke salah satu filter, lalu tekan **Pilih**.

Menghapus isi log

- Untuk menghapus isi log, Daftar panggilan terakhir dan Laporan pengiriman pesan secara permanen, pilih **Pilihan** → *Hapus log*. Konfirmasikan dengan menekan **Ya**.

Penghitung paket data dan penghitung waktu sambungan

- Untuk melihat jumlah data, diukur dalam kilobyte, yang sudah dikirim dan perkiraan lama sambungan GPRS tertentu, gulir ke informasi Kotak masuk atau Kotak keluar dengan simbol jalur akses , lalu pilih **Pilihan** → *Lihat rincian*.

Pengaturan log

- Pilih **Pilihan** → *Pengaturan*. Daftar pengaturan akan terbuka.
 - *Lama log* – Informasi log akan tetap dalam memori telepon selama beberapa hari seperti yang sudah diatur, setelah itu informasi tersebut akan dihapus dari memori secara otomatis.
 - Jika Anda memilih *Tidak ada log*, maka seluruh isi log, Catatan panggilan terakhir dan Laporan pengiriman pesan akan dihapus secara permanen.
 - *Lihat lama panggilan*. See "**Lama panggilan**" on page 20.

Penghitung data GPRS

↩ Buka **Menu** → **Log** → **P'hitung GPRS**.

Penghitung data GPRS memungkinkan Anda memeriksa jumlah data yang dikirim dan diterima selama sambungan paket data (GPRS) berlangsung.

4. Menulis teks

Anda dapat memasukkan teks, misalnya saat menulis pesan, menggunakan input teks biasa atau prediksi.

■ Menggunakan input teks biasa

Indikator  muncul di kanan atas layar bila Anda menulis teks menggunakan input teks biasa.

- Tekan tombol angka ( - ), berulang kali sampai karakter yang dikehendaki muncul di layar. Ingat, pada tombol angka tersedia karakter lainnya selain yang tercetak pada tombol tersebut.
- Untuk menyisipkan angka, tekan terus tombol angka.
Untuk beralih antara modus huruf dan angka, tekan terus .
- Jika huruf berikutnya berada pada tombol yang sama seperti huruf yang sekarang, tunggu sampai kursor muncul di layar, (atau tekan  untuk mengakhiri batas waktu), kemudian masukkan huruf tersebut.

- Untuk memasukkan spasi, tekan . Untuk menggerakkan kursor ke baris berikutnya, tekan  tiga kali.
- Untuk beralih antara karakter huruf besar dan kecil, tekan .

■ Menggunakan input teks prediksi

Anda dapat memasukkan huruf apa saja dengan menekan tombol sekali menggunakan input teks prediksi. Untuk mengaktifkan input teks prediksi, tekan  lalu pilih *Kamus aktif*. Pilihan ini akan mengaktifkan input teks prediksi untuk semua editor yang ada pada telepon Anda. Indikator  akan muncul di bagian atas layar.

1. Tulis kata yang dikehendaki dengan menekan tombol  - . Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf. Kata akan berubah setiap kali tombol ditekan.
2. Bila kata tersebut sudah selesai ditulis, periksa apakah sudah benar.

- Jika kata sudah benar, Anda dapat memastikannya dengan menekan  atau menekan  untuk memasukkan spasi. Garis di bawah kata akan menghilang dan Anda dapat mulai menulis kata yang baru.
- Jika kata tersebut belum benar, Anda memiliki beberapa pilihan berikut:
 - Tekan  berulang kali untuk melihat kata-kata yang cocok seperti yang ditemukan satu per satu oleh kamus.
 - Tekan  lalu pilih *Kamus* → *Cocok* untuk melihat daftar kata yang cocok. Gulir ke kata yang akan digunakan, kemudian tekan  untuk memilihnya.
 - Jika karakter ? muncul setelah kata, maka kata yang akan ditulis tersebut belum tersedia dalam kamus. Untuk menambahkan kata ke dalam kamus, tekan *Eja*, masukkan kata (maks. 32 huruf) menggunakan input teks biasa, kemudian tekan *OK*. Kemudian kata tersebut ditambahkan ke dalam kamus.

Bila kamus sudah penuh, maka kata yang baru akan menggantikan kata tambahan terlama.

- Untuk menghilangkan karakter ? dan menghapus karakter suatu kata secara satu per satu, tekan .

■ Tips penulisan teks

- Untuk beralih antara karakter huruf besar-kecil *Abc*, *abc* dan *ABC*, tekan #. Ingat, jika Anda menekan # dengan cepat sebanyak dua kali, maka input teks prediksi akan dinonaktifkan.
- Untuk memasukkan angka pada modus huruf, tekan terus tombol angka yang dikehendaki atau tekan  lalu pilih modus angka, masukkan angka yang dikehendaki kemudian tekan *OK*.
- Tanda baca paling umum tersedia pada . Tekan  berulang kali untuk memperoleh tanda baca yang dikehendaki. Tekan  untuk membuka daftar karakter khusus. Gunakan tombol gulir untuk bergerak ke seluruh isi daftar, kemudian tekan *Pilih* untuk memilih karakter, atau tekan  lalu pilih *Sisipkan simbol*.

Input teks prediksi akan mencoba menerka tanda baca umum (.,?!') yang diperlukan. Susunan dan ketersediaan tanda baca tergantung pada bahasa kamus.

Bila kata sudah dimasukkan melalui teks prediksi, maka Anda dapat menekan , memilih *Kamus* kemudian memilih:

- *Cocok* – Untuk melihat daftar kata yang sesuai dengan tombol yang ditekan. Gulir ke kata yang dikehendaki, lalu tekan .
- *Sisipkan kata* – Untuk menambahkan kata (maks. 32 huruf) ke kamus menggunakan input teks biasa. Bila kamus sudah penuh, maka kata yang baru akan menggantikan kata tambahan terlama.
- *Edit kata* – Untuk membuka tampilan yang digunakan dalam mengedit kata, hanya tersedia jika kata tersebut aktif (bergaris bawah).
- *Tidak aktif* – Untuk menonaktifkan input teks prediksi pada semua editor telepon ini.

Menulis kata majemuk

- Masukkan bagian pertama kata, lalu konfirmasikan dengan menekan . Tulis bagian terakhir kata majemuk tersebut dan akhiri dengan menekan  untuk memasukkan spasi.

■ Menyalin teks ke clipboard

Untuk menyalin teks ke clipboard, lakukan cara termudah berikut:

1. Untuk memilih huruf dan kata, tekan terus . Pada saat yang sama, tekan  atau . Saat pilihan bergerak, teks akan disorot.

Untuk memilih baris teks, tekan terus . Pada saat yang sama, tekan  atau .

2. Untuk mengakhiri pilihan, lepaskan tombol gulir sambil menahan .
3. Untuk menyalin teks ke clipboard, sambil menahan  tekan *Salin*.

Atau, lepaskan , lalu tekan sekali untuk membuka daftar perintah edit, misalnya, *Salin* atau *Potong*.

Jika Anda ingin menghapus teks tertentu dari dokumen, tekan .

4. Untuk memasukkan teks ke dalam dokumen, tekan terus , kemudian tekan *Tempel*.
Atau, tekan  sekali lalu pilih *Tempel*.

5. Informasi pribadi

Kontak

➡ Buka **Menu** → **Kontak**.



Pada aplikasi Kontak, Anda dapat menyimpan dan mengatur informasi kontak, seperti nama, nomor telepon dan alamat.

Nada dering pribadi, tag suara atau gambar kecil (thumbnail) dapat ditambahkan ke kartu kontak. Anda juga dapat membuat grup kontak yang memungkinkan pengiriman pesan teks atau e-mail ke beberapa penerima sekaligus.

Informasi kontak hanya dapat dikirim atau diterima dari perangkat yang kompatibel.

▶ Pilihan pada direktori Kontak: *Buka, Panggil, Buat pesan, Kontak baru, Edit, Hapus, Duplikat, Tambahkan ke grup, Milik grup, Tandai/Hapus tanda, Salin ke dir. SIM, Ke alamat web, Kirim, Info kontak, Direktori SIM, Pengaturan, Petunjuk, dan Keluar.*

Mengatur kontak

▶ Pilihan saat mengedit kontak: *Tambah thumbnail / Hapus thumbnail, Tambah rincian, Hapus rincian, Edit label, Petunjuk dan Keluar.*

1. Tekan  dalam modus siaga atau buka **Menu** → **Kontak**.

2. Pilih **Pilihan** → *Kontak baru.*

3. Isi kolom yang dikehendaki, lalu tekan **Selesai**.

- Untuk mengedit kontak, buka kontak tersebut lalu pilih **Pilihan** → *Edit.*
- Untuk menghapus kontak, buka kontak tersebut lalu pilih **Pilihan** → *Hapus.*
- Untuk melampirkan gambar kecil (thumbnail) ke kontak, buka kartu kontak lalu pilih **Pilihan** → *Edit* kemudian pilih **Pilihan** → *Tambah thumbnail.*
- Untuk menetapkan nomor standar dan alamat ke kontak, buka kartu kontak lalu pilih **Pilihan** → *Standar.* Jendela pop-up akan muncul untuk memberikan beberapa pilihan.
- Untuk menyalin nama dan nomor dari kartu SIM ke telepon Anda, pilih **Pilihan** → *Direktori SIM*, gulir ke nama yang akan disalin lalu pilih **Pilihan** → *Salin ke Kontak.*
- Untuk menyalin nama, faks atau nomor pager dari Kontak ke kartu SIM Anda, gulir ke kartu kontak yang akan disalin lalu pilih **Pilihan** → *Salin ke dir. SIM*

Memasukkan nada dering

Anda dapat memberikan nada dering untuk setiap kartu kontak dan grup. Bila anggota kontak atau grup memanggil Anda, maka telepon akan memutar nada dering yang sudah dipilih tersebut (jika nomor telepon pemanggil dikirim dengan panggilan tersebut dan telepon Anda mengenalinya).

1. Tekan  untuk membuka kartu kontak atau buka daftar Grup lalu pilih grup kontak.
 2. Pilih **Pilihan** → *Nada dering*. Daftar nada dering akan terbuka.
 3. Gunakan tombol gulir untuk memilih nada dering yang akan digunakan untuk kontak atau grup, kemudian tekan **Pilih**.
- Untuk menghapus nada dering tersebut, pilih *Nada standar* dari daftar nada dering.

Panggilan suara

➡ Buka **Menu** → **Kontak**.

Anda dapat membuat panggilan telepon dengan mengucapkan tag suara yang sudah ditambahkan ke kartu kontak. Kata apa saja dapat menjadi tag suara.

Sebelum menggunakan tag suara, ingat bahwa:

- Tag suara tidak tergantung pada bahasa. Tag suara tergantung pada suara pembicara.

- Anda harus mengucapkan nama persis seperti saat merekamnya.
- Tag suara sensitif terhadap suara di sekitarnya. Rekam suara dan gunakanlah di tempat yang tenang.
- Nama yang terlalu pendek tidak diterima. Gunakan nama yang panjang dan jangan gunakan nama yang mirip untuk nomor-nomor telepon lainnya.



Catatan: Menggunakan tag suara mungkin sulit dilakukan pada lingkungan yang ramai atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya dalam segala situasi, Anda jangan tergantung hanya pada fasilitas panggilan suara ini.

Menambahkan tag suara ke nomor telepon.

Tag suara hanya dapat ditambahkan ke nomor telepon yang disimpan dalam memori telepon. [See "Mengatur kontak" on page 26.](#)

1. Pada tampilan utama **Kontak**, gulir ke kontak yang akan ditambahkan tag suara, kemudian tekan  untuk membuka kartu kontak.
2. Gulir ke nomor yang akan ditambahkan tag suara, lalu pilih **Pilihan** → *Tambah tag suara*.
3. Tekan **Mulai** untuk merekam tag suara. Setelah nada pembuka,

ucapkan dengan jelas kata yang akan direkam sebagai tag suara.

- Setelah merekam, telepon akan memutar tag yang direkam, kemudian tulisan *Memutar tag suara* muncul di layar.
- Bila tag suara sudah berhasil disimpan, tulisan *Tag suara disimpan* akan muncul di layar kemudian terdengar bunyi 'bib'. Simbol  dapat dilihat di sebelah nomor pada kartu kontak.

Membuat panggilan menggunakan tag suara

- Dalam modus siaga, tekan terus . Terdengar nada singkat, kemudian tulisan *Harap bicara sekarang* muncul di layar.
- Untuk membuat panggilan melalui tag suara, pegang telepon dengan jarak yang cukup dekat ke bibir dan wajah Anda, kemudian ucapkan tag suara dengan jelas.
- Telepon akan memutar tag suara yang asli, menampilkan nama dan nomor telepon dan setelah beberapa detik akan memanggil nomor telepon dari tag suara yang dikenali.

- Jika telepon memutar tag suara yang salah atau Anda ingin mencoba kembali membuat panggilan suara, tekan **Coba lagi**.

Panggilan suara tidak dapat digunakan bila panggilan data atau sambungan GPRS sedang aktif.

Menetapkan tombol sambungan cepat

Sambungan cepat adalah cara cepat untuk memanggil nomor-nomor telepon yang sering digunakan. Anda dapat menetapkan tombol sambungan cepat untuk delapan nomor telepon. Nomor 1 diperuntukkan untuk kotak suara.

- Buka kartu kontak yang akan diberikan tombol sambungan cepat, lalu pilih **Pilihan** → *Pilih sambung cepat*.
- Gulir ke salah satu nomor, kemudian tekan **Pilih**. Bila Anda kembali ke tampilan informasi kontak, maka simbol sambungan cepat dapat dilihat di sebelah nomor tersebut.
- Untuk memanggil kontak melalui sambungan cepat, buka modus siaga kemudian tekan tombol sambungan cepat dan .

■ Keberadaan



↩ Buka **Menu** →
Tampilan.

▶ Pilihan pada tampilan aplikasi Keberadaan: *Buka, Ketersediaan saya, Penampil, Perbaharui tampilan, Login, Keluar, Pengaturan, Petunjuk dan Keluar.*

Gunakan Keberadaan (layanan jaringan) untuk memberitahukan pengguna lain akan ketersediaan Anda (bila, dimana dan bagaimana Anda akan dihubungi). Aplikasi Keberadaan memungkinkan Anda melihat dan membuat profil dinamis untuk informasi kontak Anda, yang dapat dilihat oleh pengguna lain pada layanan ini, membagi informasi atau mengatur layanan. Informasi Keberadaan dapat berisi ketersediaan Anda, apakah Anda ingin dihubungi melalui panggilan atau pesan, lokasi keberadaan Anda dan kegiatan yang sedang Anda lakukan.

Sebelum dapat menggunakan aplikasi Keberadaan, Anda harus mencari layanan yang akan digunakan kemudian menyimpan pengaturan dari layanan tersebut. Anda dapat menerima pengaturan tersebut dalam pesan teks khusus, disebut sebagai pesan pintar, dari penyedia layanan yang menawarkan layanan Keberadaan. Lihat

"Menerima pesan pintar" pada halaman 53. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Aplikasi Keberadaan memungkinkan Anda mengubah informasi tentang ketersediaan Anda dan mengatur siapa yang berhak untuk melihat keberadaan Anda. Untuk melihat informasi keberadaan pengguna lain, Anda harus menggunakan Kontak. See "Kontak" on page 26.

Mengubah informasi ketersediaan Anda

↩ Buka **Pilihan** → *Ketersediaan saya*, lalu pilih:

- *Tersedia* – Anda tersedia untuk orang-orang yang memanggil atau mengirim pesan kepada Anda. Misalnya, bila Anda sudah memilih pilihan ini untuk profil umum. Lihat "Profil" pada halaman 75.
- *Sibuk* – Anda mungkin tersedia untuk orang-orang yang memanggil atau mengirim pesan, misalnya bila telepon Anda sedang dalam profil rapat.
- *Tidak tersedia* – Anda tidak tersedia untuk orang-orang yang memanggil atau mengirim pesan, bila misalnya telepon Anda sedang dalam profil diam.

Mengubah siapa yang dapat melihat informasi Keberadaan Anda

➡ Buka **Pilihan** → **Penampil**, lalu pilih:

- **Tampilan umum** – Untuk menampilkan informasi terbatas, untuk mengatur cara orang-orang yang akan menghubungi Anda. Cara ini tersedia untuk setiap orang yang tidak Anda blokir.
 - **Ketersediaan saya** – Pilih **Tersedia**, **Sibuk** atau **Tidak tersedia**.
 - **Penampil** – Untuk membuka tampilan **Tampilan sekarang** pada **Tampilan umum**. [See "Penampil umum" on page 31.](#)
 - **Perbaharui tampilan** – Untuk memperbarui informasi keberadaan Anda ke server keberadaan.
 - **Login/Keluar** – Untuk membuat atau mengakhiri sambungan ke server keberadaan. Lihat ["Server Obrolan dan Keberadaan"](#) pada halaman [69](#).
 - **Pengaturan** – Untuk mengatur pemberian informasi keberadaan Anda.
- **T'pilan pribadi** – Untuk menampilkan informasi pribadi, sehingga Anda dapat berbagi informasi yang lebih pribadi. Informasi ini hanya tersedia untuk orang-orang yang diperbolehkan melihat informasi pribadi Anda. Anda dapat memilih beberapa pilihan berikut:
 - **Ketersediaan saya** – Pilih **Tersedia**, **Sibuk** atau **Tidak tersedia**.
 - **Pesan pribadi** – Untuk menulis pesan teks hingga 40 karakter untuk menjelaskan ketersediaan Anda saat ini.
 - **Logo tampilan saya** – Untuk menambahkan logo ke informasi ketersediaan Anda. File logo akan disimpan dalam Galeri. Lihat ["Galeri"](#) pada halaman [46](#).
 - **Penampil** – Untuk membuka tampilan **Daftar pribadi** pada **T'pilan pribadi**. [See "Tampilan pribadi" on page 31.](#)
 - **Perbaharui tampilan** – Untuk memperbarui informasi keberadaan Anda ke server keberadaan.

- **Login/Keluar** – Untuk membuat atau mengakhiri sambungan ke server keberadaan. Lihat "**Server Obrolan dan Keberadaan**" pada halaman 69.
- **Pengaturan** – Mengatur pemberian informasi keberadaan Anda.
- **Tampilan diblok** – Memberikan tampilan tanpa informasi pribadi. See "**Blokir penampil**" on page 32.

Penampil umum

Buka **Tampilan umum**, lalu pilih **Pilihan** → **Penampil** → **Tampilan sekarang** untuk melihat nama, nomor telepon, atau ID pengguna dari penampil yang tidak Anda perbolehkan melihat pesan keberadaan pribadi Anda, namun sedang melihat keberadaan umum Anda. Anda dapat menggulir ke salah satu penampil, tekan **Pilihan**, lalu pilih:

- **Tbh. ke dftr. pribadi** – Memperbolehkan penampil untuk juga melihat keberadaan pribadi Anda.
- **Blok** – Untuk mencegah penampil agar tidak melihat informasi keberadaan Anda.
- **Tambah ke Kontak** – Untuk menambahkan penampil ke direktori Kontak Anda.
- **Muat daftar kembali** – Untuk menyambung ke server keberadaan untuk memperbarui daftar penampil. Pilihan ini hanya tersedia bila Anda sedang offline.

Tampilan pribadi

Buka **Tampilan pribadi**, lalu pilih **Pilihan** → **Penampil** → **Daftar pribadi** untuk melihat nama, nomor telepon atau ID pengguna dari penampil yang Anda perbolehkan melihat pesan keberadaan pribadi Anda. Untuk mencegah penampil agar tidak melihat pesan keberadaan pribadi Anda, gulir ke penampil tersebut, lalu tekan . Anda dapat menggulir ke salah satu penampil, tekan **Pilihan**, lalu pilih:

- **Tambah semua** – Untuk menambahkan penampil baru secara manual atau dari direktori Kontak Anda. Anda hanya dapat memilih kontak yang memiliki ID pengguna dalam kartu kontak.
- **Blok** – Untuk mencegah penampil agar tidak melihat informasi keberadaan Anda.
- **Tambah ke Kontak** – Untuk menambahkan penampil ke direktori Kontak Anda.

- **Hapus dari daftar** – Untuk menghapus penampil dari daftar pribadi. Pilihan tersebut juga tersedia bila ada objek yang ditandai sebagai dipilih. Jika daftar kosong, maka tidak akan tersedia pilihan.
- **Lihat rincian** – Untuk menampilkan informasi ID pengguna dari penampil.
- **Muat daftar kembali** – Untuk menyambung ke server keberadaan untuk memperbarui daftar penampil. Pilihan ini hanya tersedia bila Anda sedang offline.
- **Tambah ke Kontak** – Untuk menambahkan penampil ke direktori Kontak Anda.
- **Lihat rincian** – Untuk menampilkan informasi ID pengguna dari penampil.
- **Muat daftar kembali** – Untuk menyambung ke server keberadaan untuk memperbarui daftar penampil. Pilihan ini hanya tersedia bila Anda sedang offline.

Blokir penampil

Buka **Pilihan** → **Penampil** → **Tampilan diblok** untuk melihat penampil yang Anda blokir agar tidak melihat pesan keberadaan umum dan pribadi Anda. Untuk memperbolehkan penampil melihat informasi keberadaan Anda, gulir ke penampil tersebut lalu tekan . Anda dapat menggulir ke salah satu penampil, tekan **Pilihan**, lalu pilih:

- **Tbh. ke dftr. pribadi** – Untuk memperbolehkan penampil untuk juga melihat keberadaan pribadi Anda.
- **Tambah semua** – Untuk menambahkan penampil baru secara manual atau dari direktori Kontak Anda. Anda hanya dapat memilih kontak yang memiliki ID pengguna dalam kartu kontak.

Memperbarui informasi Keberadaan Anda

↩ Buka **Menu** → **Tampilan**.

Setelah sambungan dibuat:

1. Masukkan ID pengguna dan sandi Anda, lalu tekan  untuk login.
ID dan sandi pengguna dapat diperoleh dari penyedia layanan.
2. Pilih **Pilihan** → **Perbaharui tampilan**. Pilihan tersebut akan tersedia bila Anda mengakses server dan sudah mengubah informasi keberadaan dalam tampilan **Tampilan pribadi** atau **Tampilan umum** dan tidak memperbaruinya.
3. Untuk keluar, pilih **Pilihan** → **Keluar**.

Pengaturan Keberadaan

➡ Buka **Pilihan** → **Pengaturan**.

Lihat "**Server Obrolan dan Keberadaan**" pada halaman 69.

- *Lihat tampilan ke* – Pilih:
 - *Pribadi & umum* – Keberadaan umum dan pribadi diberikan.
 - *Tampilan pribadi* – Hanya penampil pribadi yang dapat melihat informasi keberadaan Anda.
 - *Penampil umum* – Penampil umum dan pribadi melihat informasi keberadaan umum Anda.
 - *Tidak satu pun* – Informasi keberadaan Anda tidak diberikan.
- *Status penampil baru* – Akan menentukan tingkat yang diperbolehkan untuk dilihat oleh penampil yang baru melihat tampilan. Pilih *Umum* atau *Pribadi*.
- *Sinkron dgn. Profil* – Akan menetapkan atribut keberadaan yang akan diubah bila Anda mengubah profil. Pilih:
 - *Tidak aktif* – Atribut keberadaan tidak berubah, sekalipun Anda mengubah profil.

- *Aktif* – *Ketersediaan saya* dan *Pesan pribadi* akan diubah bila Anda mengubah profil.
- *Hy. ketersediaan* – *Pesan pribadi* tidak diubah bila profil Anda diubah.
- *Hy. Pesan pribadi* – *Ketersediaan saya* tidak diubah bila Anda profil Anda diubah.

Posisi



➡ Buka **Menu** → **Positioning**.

Pencarian posisi (layanan jaringan) memungkinkan jaringan mendeteksi perkiraan posisi telepon Anda. Dengan mengaktifkan atau menonaktifkan pencarian posisi, pilih saat informasi posisi Anda tersedia untuk jaringan.

Untuk mengaktifkan posisi pada telepon Anda, pilih *Pengaturan* → *Positioning* → *Aktif*.

Bila Anda menerima *Permintaan posisi*, pada layar akan muncul pesan yang memberitahukan bahwa layanan sedang membuat permintaan tersebut. Tekan **Terima** untuk memperbolehkan pengiriman informasi posisi Anda, atau tekan **Tolak** untuk menolak permintaan tersebut.

Pesan *Permintaan posisi* dicatat dalam daftar *P'mint. diterima*.

Untuk melihatnya, pilih **Menu** → *Positioning* → *P'mint. diterima*.

Simbol di sebelah masing-masing permintaan menunjukkan status permintaan (baru, ditolak atau diterima). Untuk melihat rincian permintaan, gulir ke permintaan tersebut, lalu tekan . Untuk menghapus daftar *P'mint. diterima*, pilih **Pilihan** → *Hapus daftar*.

Kalender

 Buka **Menu** → **Kalender**.



Pada Kalender, Anda dapat menyimpan jadwal pertemuan, rapat, hari ulang tahun, perayaan dan berbagai acara lainnya. Alarm kalender juga dapat diatur untuk mengingatkan aktivitas mendatang. Fungsi Kalender menggunakan memori bersama. Lihat "**Memori bersama**" pada halaman ix.

Membuat catatan kalender

1. Buka **Pilihan** → *Catatan baru*, lalu pilih:

- *Rapat* – Untuk mengingatkan Anda akan jadwal pertemuan pada tanggal dan waktu tertentu.

- *Memo* – Untuk menulis catatan umum pada hari tertentu.
 - *Hari Peringatan* – Untuk mengingatkan Anda akan hari ulang tahun atau hari-hari khusus. Catatan perayaan diulangi setiap tahun.
2. Isi kolom. Gunakan tombol gulir untuk bergerak di antara kolom.
- *Subyek/Acara* – Tulis keterangan acara.
 - *Lokasi* – Tempat rapat, opsional.
 - *Waktu mulai, Waktu selesai, Tanggal mulai dan Tanggal selesai*.
 - *Alarm* – Tekan  untuk mengaktifkan kolom *Waktu alarm* dan *Tanggal alarm*.
 - *Ulang* – Tekan  untuk mengubah catatan yang akan diulang. Ditampilkan dengan  pada tampilan Hari.
 - *Ulang sampai* – Untuk mengatur tanggal berakhirnya catatan yang berulang kali terjadi, misalnya tanggal terakhir dari kursus mingguan yang Anda ikuti. Pilihan ini hanya ditampilkan jika Anda sudah memilih aktivitas yang akan diulangi.

- **Sinkronisasi – Pribadi** – Setelah sinkronisasi, catatan kalender hanya dapat dilihat oleh Anda dan tidak akan ditampilkan ke orang lain sekalipun mereka memiliki akses online untuk melihat kalender tersebut. **Umum** – Catatan kalender akan ditampilkan ke orang lain yang memiliki akses untuk melihat kalender Anda secara online. **Kosong** – Catatan kalender tidak akan disalin bila Anda melakukan sinkronisasi kalender.

3. Untuk menyimpan catatan, tekan **Selesai**.

Untuk mengedit atau menghapus catatan yang muncul berulang kali, pilih perubahan yang dikehendaki: **Semua** – Semua catatan berulang akan diubah; **Catatan ini saja** – hanya catatan yang terbuka yang akan diubah.

Tampilan kalender

Pilihan pada berbagai tampilan kalender: **Buka**, **Catatan baru**, **Tampilan minggu**/**Tampilan bulan**, **Hapus**, **Ke tanggal**, **Kirim**, **Pengaturan**, **Petunjuk** dan **Keluar**.

Tekan  dalam tampilan Bulan, Minggu atau Hari untuk secara otomatis menyorot tanggal hari ini.

Untuk menulis catatan kalender, tekan tombol apa saja ( - ) pada tampilan kalender. Catatan rapat akan terbuka dan karakter yang Anda masukkan akan ditambahkan ke kolom **Subyek**.

- Untuk melanjutkan ke tanggal tertentu, pilih **Pilihan** → **Ke tanggal**. Tulis tanggal, kemudian tekan **OK**.
- **Simbol** pada tampilan Hari dan Minggu:
 – **Memo** dan
 – **Hari Peringatan**.
- **Simbol sinkronisasi** pada tampilan Bulan:
 – **Pribadi**,  – **Umum**,
 – **Kosong** dan  – Hari yang memiliki lebih dari satu catatan.

Agenda

↔ Buka **Menu** → **Agenda**.



Pada Agenda, Anda dapat menyimpan daftar tugas yang harus dilakukan. Daftar agenda menggunakan memori bersama. Lihat "**Memori bersama**" pada halaman ix.

1. Untuk menulis catatan agenda, tekan salah satu tombol angka ( - ). Editor akan terbuka dan kursor berkedip setelah huruf dimasukkan.

2. Tulis tugas pada kolom **Subyek**.
Tekan  untuk memasukkan karakter khusus.
 - Untuk mengatur tanggal berakhirnya tugas, gulir ke kolom **Masa berlaku** kemudian masukkan tanggal tersebut.
 - Untuk mengatur prioritas catatan agenda, gulir ke kolom **Prioritas** kemudian tekan .
3. Untuk menyimpan catatan agenda, tekan **Selesai**. Jika Anda menghapus semua karakter, lalu menekan **Selesai**, catatan tersebut akan dihapus, sekalipun Anda mengedit catatan yang sudah disimpan sebelumnya.
 - Untuk membuka catatan agenda, gulir ke catatan tersebut kemudian tekan .
 - Untuk menghapus catatan agenda, gulir ke catatan tersebut lalu pilih **Pilihan** → **Hapus** atau tekan .

- Untuk menandai catatan agenda sebagai sudah selesai, gulir ke catatan tersebut lalu pilih **Pilihan** → **Tandai selesai**.
- Untuk mengembalikan catatan agenda ke kondisi sebelumnya, pilih **Pilihan** → **Tandai blm. selesai**.

■ Mengambil data dari telepon Nokia yang kompatibel

Anda dapat memindahkan kalender, kontak dan data agenda dari telepon Nokia yang kompatibel ke telepon Anda menggunakan aplikasi Nokia PC Suite 6.2 Content Copier pada komputer PC yang kompatibel. Petunjuk aplikasi ini dapat dilihat dalam fitur Petunjuk PC Suite pada CD-ROM.

6. Media

Kamera



➡ Untuk menjalankan aplikasi **Kamera**, putar telepon ke dalam mode mekanis Foto, kemudian tekan . Atau, bila telepon dalam mode siaga (dalam mode mekanis Kerja atau Akses), buka **Menu** → **Kamera**, atau tekan .

Anda dapat mengambil foto dan merekam klip video menggunakan aplikasi Kamera pada telepon ini. Foto-foto tersebut secara otomatis akan disimpan dalam aplikasi Galeri, kemudian dapat diberi nama baru dan diatur dalam folder. [See "Galeri" on page 46.](#) Memori telepon atau kartu memori digunakan untuk menyimpan foto atau video, tergantung pada pengaturan *Memori yang dipakai*. [See "Pengaturan kamera" on page 39.](#)

Anda juga dapat mengirim foto dalam pesan multimedia, sebagai lampiran e-mail, atau melalui teknologi Bluetooth atau sambungan inframerah. Kamera ini menghasilkan foto dalam format JPEG dan klip video dalam format 3GP.

Mengambil gambar atau membuat rekaman klip video

▶ Pilihan yang tersedia sebelum mengambil gambar bila telepon dalam mode mekanis Kerja atau Akses: *Record/Capture, Mode, Go to Gallery, Pengaturan, Petunjuk*, dan *Keluar*.

Ingat, semua pilihan ini tidak akan tersedia bila telepon berada dalam mode mekanis Foto.

1. Putar flip telepon ke mode mekanis Foto. Anda juga dapat menggunakan aplikasi Kamera dalam mode mekanis Kerja atau Akses.
2. Tekan atau untuk memilih mode kamera (*Standar, Potret, Malam* atau *Klip video*). Sesuai standar, kamera berada dalam mode *Standar*.

Ingat, bila telepon berada dalam mode mekanis Foto, Anda harus menekan untuk ke kiri atau ke kanan dalam memilih mode kamera.

Ingat, tombol pilihan tidak akan berfungsi dalam modus mekanis Foto, atau dalam modus kamera *Standar* atau *Klip video*. Gunakan ,  dan  untuk fungsi **Kamera**.

Anda dapat melihat pencari gambar (viewfinder) serta garis potong yang memperlihatkan bidang gambar yang akan diambil atau direkam.

Anda juga dapat melihat penghitung rekaman yang akan menunjukkan waktu rekaman, atau penghitung gambar yang akan menunjukkan jumlah gambar (tergantung pada kualitas gambar yang dipilih) yang dapat dimasukkan ke memori telepon atau kartu memori jika Anda menggunakan salah satunya.

3. Untuk mengambil gambar, tekan  dengan cepat. Jika Anda mengambil gambar, jangan gerakkan telepon ini sebelum aplikasi Kamera mulai menyimpan foto. Kamera akan menampilkan foto kemudian menyimpannya secara otomatis ke dalam Galeri. Untuk kembali ke pencari gambar, tekan kembali  dengan cepat. Untuk mengambil gambar lainnya, tekan kembali .

4. Untuk mulai merekam klip video, pastikan Anda sudah memilih modus *Klip video*. Kemudian tekan  dengan cepat untuk memulai rekaman. Untuk setiap saat menghentikan sementara proses rekaman ini, tekan  dengan cepat. Untuk melanjutkan kembali rekaman, tekan kembali  dengan cepat.
5. Untuk menghentikan rekaman, tekan terus  selama beberapa detik.
6. Tekan  untuk memperbesar subjek gambar sebelum atau saat mengambil gambar atau merekam klip video. Tekan  untuk memperkecil. Indikator tampilan (zoom) pada layar menunjukkan tingkat tampilan.

Kamera akan beralih ke modus hemat baterai jika dalam satu menit tidak ada tombol yang ditekan. Untuk melanjutkan pengambilan gambar, tekan .

Anda dapat menambahkan gambar ke kartu kontak. [See "Mengatur kontak" on page 26.](#)

Ukuran dan arah gambar

Melalui berbagai modus kamera, Anda dapat memilih ukuran dan arah gambar yang akan diambil.

- *Standar* – Mengambil gambar landscape biasa.

- *Potret* – Mengambil gambar vertikal berukuran lebih kecil sebesar simbol, yang dapat ditambahkan ke kartu kontak.
- *Malam* – Cahaya dalam kondisi redup dan kamera memerlukan waktu pencahayaan lebih lama untuk memperoleh kualitas gambar yang bagus. Ingat, pada kondisi redup, setiap gerakan yang terjadi saat pengambilan gambar dapat mengaburkan hasilnya. Ukuran dan arah foto adalah sama untuk *Standar* dan *Malam*.
- *Klip video* – Merekam klip video.

Ukuran piksel gambar yang sebenarnya akan tergantung pada modus kamera yang dipilih dan modus mekanis perangkat. Lihat "*Modus mekanis*" pada halaman 4.

- Gambar yang diambil dalam modus *Standar* atau *Malam* akan disimpan dalam format piksel 480x360 pada modus mekanis Kerja dan Foto, sedangkan format piksel 640x480 akan disimpan dalam modus mekanis Akses.
- Gambar yang diambil dalam modus *Potret* akan disimpan dalam format piksel 80x96.
- Klip video akan disimpan dalam format piksel 128x96 (sub-QCIF).

Pengaturan kamera

➡ Buka **Pilihan** → **Pengaturan**.

Pada pengaturan aplikasi **Kamera**, Anda dapat mengubah pengaturan kualitas gambar, mengubah nama gambar standar dan mengubah lokasi memori untuk gambar yang sudah disimpan.

1. Gulir ke pengaturan yang akan diubah:
 - *Kualitas foto* – *Tinggi*, *Normal* dan *Biasa*. Semakin baik kualitas gambar, semakin banyak memori yang dipakai.
 - *Nama foto standar* – Sesuai standar, kamera akan memberikan nama dalam format 'Foto.jpg'. *Nama foto standar* memungkinkan Anda menetapkan nama untuk foto-foto yang sudah disimpan.
 - *Audio* – *Aktifkan* dan *Nonaktifkan*. Bila suara video aktif, maka waktu rekaman maksimal akan menjadi lebih pendek dibandingkan jika merekam tanpa suara. Ingat, pilihan ini hanya tersedia dalam modus *Klip video*.

- **Nama video standar** – Sesuai standar, kamera akan memberi nama klip video dalam format 'Video.3gp'. **Nama video standar** memungkinkan Anda menetapkan nama untuk klip video yang sudah disimpan.
 - **Memori yang dipakai** – Pilih apakah Anda ingin menyimpan foto-foto dalam memori telepon atau kartu memori, jika Anda menggunakan salah satunya.
2. Tekan **Pilihan** → **Ubah** untuk mengubah pengaturan yang dipilih.

Melihat gambar

↔ Buka **Menu** → **Galeri**.

Gambar yang diambil dengan aplikasi **Kamera** akan disimpan sebagai foto dalam Galeri. [See "Galeri" on page 46](#). Foto dapat dikirim kepada Anda dalam pesan multimedia atau pesan gambar, sebagai lampiran e-mail atau melalui sambungan Bluetooth. Setelah menerima gambar dalam Kotak pesan, Anda harus menyimpannya dalam memori telepon atau pada kartu memori. Semua grafik yang dikirim kepada Anda dalam pesan gambar dapat disimpan dalam folder pesan Gambar. [See "Folder pesan gambar" on page 47](#).

▶ Pilihan saat melihat gambar: *Kirim, Atur sbg. wallpaper, Putar, Perbesar, Perkecil, Layar penuh, Hapus, Ubah nama, Lihat rincian, Tambah 'Ke', Petunjuk dan Keluar*.

Pilih foto dari daftar foto dalam folder **Foto** pada Galeri untuk mengaktifkan penampil gambar dan menampilkan foto tersebut.

Saat Anda melihat sebuah foto, menekan ▶ atau ◀ akan memperlihatkan foto berikutnya atau sebelumnya yang terdapat dalam folder aktif.

Pada tampilan gambar kecil foto:

1. Tekan ▶ atau ◀ untuk beralih antara telepon dan kartu memori.
2. Untuk mengakses daftar foto, tekan ▲ dan ▼.
3. Tekan , untuk membuka salah satu foto. Bila foto tersebut terbuka, maka Anda dapat melihat nama foto.

File GIF animasi juga dapat dilihat dengan cara yang sama seperti melihat gambar lainnya.

Memperbesar/perkecil gambar yang disimpan

1. Pilih **Pilihan** → **Perbesar** atau **Perkecil**. Anda dapat melihat rasio pembesaran di bagian atas layar. [See "Cara pintas saat memperbesar/perkecil gambar" on page 41](#).

2. Tekan  untuk kembali ke tampilan awal. Rasio pembesaran tidak disimpan secara permanen.

Bila Anda memilih **Pilihan** → *Layar penuh*, panel sekitar gambar akan dihilangkan agar bagian foto dapat terlihat lebih banyak lagi. Tekan  untuk kembali ke tampilan awal.

Bila gambar diperjelas atau dilihat pada modus layar penuh, gunakan tombol gulir untuk memindahkan fokus ke kiri, kanan, atas atau bawah, sehingga Anda dapat melihat salah satu bagian gambar lebih jelas lagi, misalnya bagian di sudut kanan atas.

Cara pintas saat memperbesar/ perkecil gambar

- Putar 90 derajat:  - berlawanan arah jarum jam,  - searah jarum jam. Status pemutaran tidak disimpan secara permanen.
-  - perbesar,  - perkecil, tekan terus untuk kembali ke tampilan normal.
-  - beralih di antara tampilan layar penuh dan tampilan normal.

RealPlayer™

 Buka **Menu** → **RealPlayer**.



Dengan RealPlayer™, Anda dapat memutar file media lokal yang disimpan pada memori telepon atau kartu memori, atau memutar file media secara streaming melalui udara dari penghubung streaming. Penghubung streaming dapat diaktifkan saat sesi mengakses web berlangsung atau disimpan pada memori telepon atau kartu memori.

File media adalah klip video, musik atau audio. File dengan ekstensi .3gp, .aac, .amr, .mp3, .mp4, .rm dan .ram didukung oleh RealPlayer.

RealPlayer tidak harus mendukung semua format file atau semua variasi format file. Contoh, RealPlayer akan mencoba membuka semua file .mp4. Namun, beberapa file .mp4 dapat berisi materi yang tidak sesuai dengan standar 3GPP, dan karenanya tidak akan didukung oleh telepon ini. Dalam hal ini, pengoperasian akan gagal dan berakibat pemutaran klip yang tidak lengkap atau munculnya pesan kesalahan (error).

RealPlayer menggunakan memori bersama. Lihat "[Memori bersama](#)" pada halaman ix.

 Pilihan dalam RealPlayer bila klip sudah dipilih: *Putar, Lanjutkan, Berhenti, Tidak bersuara, Bersuara, Rincian klip, Kirim, Pengaturan, Petunjuk dan Keluar.*

Memutar file media

Untuk memutar file media yang tersimpan dalam memori telepon Anda atau kartu memori, gulir ke file tersebut kemudian tekan  untuk memutarinya, atau buka RealPlayer lalu pilih **Pilihan** → **Buka** dan:

- **Klip-klip terakhir** – Untuk memutar salah satu dari 6 file terakhir yang diputar pada RealPlayer, atau
- **Klip disimpan** – Untuk memutar file yang tersedia pada Galeri. [See "Galeri" on page 46.](#)

Untuk melakukan streaming materi melalui udara:

- Pilih penghubung (link) streaming yang disimpan dalam Galeri. Sebelum Internet melakukan streaming, telepon Anda akan menghubungi situs tersebut dan mengambil file.
- Buka penghubung ke file dalam browser.

Untuk melakukan streaming materi langsung, Anda harus terlebih dahulu mengkonfigurasi jalur akses standar. Lihat ["Jalur akses"](#) pada halaman 80.

Banyak penyedia layanan yang akan meminta Anda untuk menggunakan Jalur Akses Internet (IAP) sebagai jalur akses standar Anda. Penyedia layanan lain memperbolehkan Anda menggunakan jalur akses WAP.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.



Catatan: Pada RealPlayer, Anda hanya dapat membuka alamat rtsp:// URL. Anda tidak dapat membuka alamat http:// URL; namun RealPlayer akan mengenali penghubung http ke file .ram karena file .ram adalah file teks yang berisi penghubung rtsp.



Peringatan: Jangan pegang perangkat ini di dekat telinga Anda bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin terlalu keras.

Cara pintas saat memutar file

Bila file media sedang diputar, gunakan tombol gulir untuk mencari (bergerak cepat ke seluruh file media), dan membuat suara menjadi tidak terdengar, seperti berikut:

Tekan terus  untuk pencarian ke depan, atau tekan terus  untuk pencarian mundur ke seluruh file media.

Tekan terus  sampai indikator  ditampilkan untuk membuat suara menjadi tidak terdengar.

Tekan terus  sampai Anda melihat indikator  untuk mengaktifkan suara.

Mengubah pengaturan

↩ Buka **Pilihan** → **Pengaturan** → **Video** atau **Koneksi**.

Tekan ► atau ◀ untuk bergerak di antara berbagai pilihan pengaturan **Video** dan **Koneksi**.

Pilih **Video** untuk mengubah daftar peraturan berikut:

- **Kontras** – Buka bukaan lensa (slider view) untuk mengubah kontras.
- **Ulangi** – Pilih **Aktif** untuk meminta agar video atau file musik yang sedang diputar dijalankan kembali secara otomatis bila sudah selesai.

Pilih **Koneksi** untuk mengubah pengaturan koneksi.

Radio

↩ Buka **Menu** → **Radio**.



Anda dapat mendengarkan radio FM pada telepon ini melalui loudspeaker telepon atau headset yang kompatibel. Bila loudspeaker digunakan, biarkan headset terpasang ke telepon. Kabel headset berfungsi sebagai antena radio, karena itu biarkan bebas bergerak.

Radio FM menggunakan kabel headset sebagai antena. Headset yang kompatibel harus tersambung ke perangkat ini agar radio FM berfungsi dengan benar.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Terus menerus mendengarkan musik dengan volume suara yang tinggi dapat merusak pendengaran Anda.

Anda dapat membuat atau menjawab panggilan sambil mendengarkan radio. Volume suara radio menjadi tidak terdengar. Bila Anda mengakhiri panggilan tersebut, radio akan diaktifkan kembali secara otomatis. Mengirim atau menerima data melalui sambungan (E)GPRS atau HSCSD akan mengganggu radio.

Ingat, kualitas siaran radio tergantung pada jangkauan stasiun radio di wilayahnya.

1. Untuk mengaktifkan radio, tekan **Menu** → **Radio**. Pada layar telepon akan muncul
 - Nomor lokasi saluran dan nama saluran radio.
 - Frekuensi saluran radio yang terakhir digunakan.
2. Jika saluran radio sudah tersedia, gulir ke saluran yang akan Anda dengarkan, atau pilih lokasi memori saluran dengan menekan tombol yang sesuai (dari 1 sampai 9).

Layar akan menampilkan empat tombol grafik:

- **>>** dan **<<**. Pilih untuk menggulir ke saluran berikut atau sebelumnya yang sudah disimpan. Tombol ini tidak aktif jika belum ada saluran yang disimpan.
- **▲** dan **▼**. Pilih untuk memulai pencarian otomatis ke atas atau ke bawah.

Bila menggunakan headset yang kompatibel, tekan tombol headset untuk menggulir ke saluran radio yang dikehendaki.

3. Untuk menonaktifkan radio, tekan **Keluar**.

Mencari dan menyimpan saluran radio

Bila radio aktif, tekan terus **▲** atau **▼** untuk mulai mencari saluran.

Pencarian akan berhenti bila saluran radio ditemukan. Untuk menyimpan saluran, tekan **Pilihan**, lalu pilih **Simpan saluran**. Pilih tempat untuk saluran tersebut menggunakan tombol **▲** dan **▼**, kemudian tekan **Pilih**. Masukkan nama saluran, kemudian tekan **OK**.

Menggunakan radio

Bila radio aktif, tekan **Pilihan** lalu pilih

- **Saluran** – Untuk membuka daftar saluran. [See "Menggunakan daftar saluran" on page 45.](#)
- **Aktifkan loudsp.** – Untuk mendengarkan radio melalui handsfree terpadu (IHF). Handsfree terpadu ini memungkinkan Anda berbicara dan mendengarkan radio atau file audio tanpa harus memegang telepon ke telinga. Bila handsfree terpadu diaktifkan, suara tidak akan keluar dari headset.
- **Tidak aktif loudsp.** – Untuk mendengarkan radio melalui headset.
- **Auto setel ke atas** dan **Auto setel ke bawah** – Untuk mulai mencari saluran ke atas atau ke bawah. Bila sudah mendapatkan saluran, pencarian akan berhenti dan saluran tersebut diputar. Untuk menyimpan saluran, lihat **Simpan saluran** di bawah.
- **Menyetel manual** – Untuk mengatur frekuensi saluran secara manual. Tekan sebentar **▲** atau **▼** untuk menggerakkan pencarian saluran sebesar 0,05 MHz ke atas atau ke bawah atau tekan terus tombol untuk mencari saluran radio dengan cepat ke atas atau ke bawah. Untuk menyimpan

saluran tersebut, tekan **OK** dan lihat *Simpan saluran* di bawah.

Jika Anda mengetahui frekuensi saluran radio yang akan didengarkan (antara 87,5 MHz dan 108,0 MHz), masukkan frekuensi tersebut kemudian tekan **OK**.

- *Simpan saluran* – Untuk menyimpan saluran radio yang ditemukan. See "*Mencari dan menyimpan saluran radio*" on page 44. Anda dapat menyimpan hingga 19 saluran radio.
- *Petunjuk* – Untuk membuka petunjuk sesuai konteks.
- *Keluar* – Menonaktifkan radio.

Menggunakan daftar saluran

➡ Buka **Pilihan** → **Saluran**.

Daftar saluran digunakan untuk mengatur saluran radio yang disimpan. Daftar ini berisi 19 saluran. Bila Anda membuka daftar, saluran aktif saat ini akan disorot jika sudah disimpan. Jika belum disimpan, maka saluran tersimpan pertama yang akan disorot.

Tekan **Pilihan** lalu pilih

- *Dengar* – Mendengar saluran yang dipilih.

- *Aktifkan loudsp.* – Untuk mendengarkan radio melalui handsfree terpadu (IHF).
- *Tidak aktif loudsp.* – Untuk mendengarkan radio melalui headset.
- *Sal. spn. otomatis* – Untuk menyimpan semua stasiun yang tersedia ke daftar saluran. Ingat, penyimpanan ini akan menggantikan stasiun yang disimpan saat ini. Saluran akan dicari dan disimpan dimulai dari frekuensi terendah (87,5 MHz) dan posisi 1 sekalipun saluran yang disimpan sudah ada dalam daftar tersebut. Pengisian akan menyimpan semua stasiun yang terdengar dengan jelas atau sampai seluruh 19 posisi terisi. Nama saluran akan dikosongkan, sehingga daftar saluran hanya menampilkan frekuensi saluran.
- *Ubah nama* – Untuk mengubah nama saluran yang disorot. Masukkan nama saluran, lalu tekan **OK**.
- *Hapus* – Untuk menghapus saluran yang disorot dari daftar saluran.
- *Petunjuk* – Untuk membuka petunjuk sesuai konteks.
- *Keluar* – Untuk menonaktifkan radio.

Galeri

 Buka **Menu** → **Galeri**.



Gunakan Galeri untuk menyimpan dan mengatur gambar, klip suara, album lagu, klip video, penghubung streaming dan file RAM.

Galeri menggunakan memori bersama. Lihat **"Memori bersama"** pada halaman ix.

Buka Galeri untuk melihat daftar folder pada memori telepon. Tekan  untuk melihat folder pada kartu memori, jika Anda menggunakannya.

Pilih folder **Foto**, **Klip suara** atau **Klip video** (atau folder lain yang sudah dibuat), lalu tekan  untuk membukanya.

Pada folder yang terbuka, Anda dapat melihat:

- simbol yang menggambarkan jenis setiap file pada folder, atau dalam hal gambar, akan tampil gambar kecil (thumbnail) yang merupakan tampilan gambar tersebut
- nama file
- tanggal dan waktu pada saat file disimpan atau ukuran file
- subfolder (jika ada)

Pilihan: **Buka** (folder atau objek), **Kirim**, **Hapus**, **Buat baru**, **Pindah ke folder**, **Folder baru**, **Tandai/Hapus tanda**, **Ubah nama**, **Download galeri**, **Pemuat foto**, **T'rima via inf'merah**, **Lihat rincian**, **Tambah 'Ke'**, **Pengaturan**, **Petunjuk** dan **Keluar**.

Anda dapat mengakses, membuka dan membuat folder, juga menandai, menyalin serta memindahkan objek ke folder. Lihat **"Perintah umum untuk semua aplikasi"** pada halaman 8.

Perlindungan hak cipta dapat membuat beberapa gambar, nada dering dan materi lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, ditransfer atau dialihkan.

Membuka file

Pilih file apa saja, lalu tekan  untuk membukanya. Masing-masing file akan terbuka sesuai dengan aplikasinya sebagai berikut:

- Gambar – Untuk membuka dalam Image Viewer (Penampil gambar). [See "Melihat gambar" on page 40.](#)
- Klip suara – Untuk membuka dan memutar dalam aplikasi RealPlayer. [See "RealPlayer™" on page 41.](#)

- Klip video, file RAM dan penghubung streaming – Untuk membuka dan memutar dalam aplikasi RealPlayer. [See "RealPlayer™" on page 41.](#)
- Subfolder – Buka untuk menampilkan isi.

Folder standar lainnya

Folder pesan gambar

Gunakan folder ini untuk menyimpan gambar yang Anda terima dalam pesan gambar.

- Pilih folder *Foto* → *Pesan gambar*

 Pilihan pada folder Pesan gambar: *Buka, Kirim, Hapus, Tandai/ Hapus tanda, Ubah nama, Lihat rincian, Petunjuk* dan *Keluar*.

Untuk menyimpan gambar yang Anda terima dalam pesan gambar, buka *Pesan* → *Kotak masuk*, buka pesan tersebut, lalu pilih *Pilihan* → *Simpan gambar*.

Folder wallpaper

Gunakan folder ini untuk menyimpan gambar yang akan digunakan sebagai gambar latar belakang untuk pesan multimedia.

- Pilih folder *Foto* → *Wallpaper*

Folder logo keberadaan

Gunakan folder ini untuk menyimpan logo Keberadaan Lihat "Keberadaan" pada halaman 29.

- Pilih folder *Foto* → *Logo tampilan*

Men-download file

 Buka *Pilihan* → *Download galeri*.

Pilih dari *Download grafik*, *Download video* atau *Download nada*. Browser akan terbuka dan Anda dapat memilih penunjuk situs yang akan di-download. Lihat "*Melihat penunjuk (bookmark)*" pada halaman 101.

Untuk men-download file, Anda harus terlebih dahulu mengkonfigurasi jalur akses standar. Lihat "*Jalur akses*" pada halaman 80. Untuk informasi lebih lanjut tentang men-download, lihat "*Men-download*" pada halaman 104.

Setelah pilihan Anda di-download, browser akan menutup dan telepon kembali ke tampilan Galeri.

Meng-upload foto ke server foto

 Buka *Pilihan* → *Pemuat foto*.

Gambar dapat dikirim ke server foto agar orang lain dapat melihatnya secara online (layanan jaring).

Sebelum meng-upload foto, Anda harus terlebih dahulu memasukkan pengaturan untuk server foto. Pengaturan ini diperoleh dari penyedia layanan.

Membuat pengaturan server foto

1. Pilih **Pengaturan** → *Server foto*, lalu tekan . Tuliskan informasi lengkap untuk setiap kolom. Lihat "Jalur akses" pada halaman 80.
2. Tekan .

Meng-upload foto

1. Untuk mulai meng-upload, tandai foto atau seluruh folder yang akan di-upload, lalu *Upload*.
2. Masukkan nama folder pada server foto yang akan menyimpan foto-foto tersebut, kemudian tekan .

7. Pesan



➡ Buka **Menu** → **Pesan**.

Pada aplikasi Pesan Anda dapat membuat, mengirim, menerima, melihat, mengedit dan mengatur pesan teks, pesan multimedia, pesan e-mail, presentasi, dokumen, pesan pintar dan pesan teks khusus yang berisi data. Anda juga dapat menerima pesan dan data melalui inframerah atau teknologi Bluetooth, menerima pesan layanan, pesan area dan mengirim perintah layanan.

Ingat, pesan gambar hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat yang memiliki fitur pesan gambar.

Pesan teks dan pesan multimedia menggunakan memori bersama. Lihat "**Memori bersama**" pada halaman ix.

Perangkat Anda mendukung pengiriman pesan teks yang melampaui batas normal 160 karakter. Jika pesan Anda melebihi 160 karakter, maka pesan tersebut akan dikirim sebagai dua atau beberapa rangkaian pesan. Ingat, masing-masing pesan akan dikenakan tagihan secara terpisah (tergantung pada biaya penyedia layanan Anda).

Pada panel navigasi, Anda dapat melihat indikator panjang pesan

yang menghitung mundur dari 160. Misalnya, 10 (2) berarti Anda masih dapat menambahkan 10 karakter untuk teks yang akan dikirim sebagai dua pesan.

Ingat, menggunakan karakter khusus (Unicode) seperti ð, â, á, ì akan mengambil lebih banyak tempat.

Jika terdapat karakter khusus dalam pesan Anda, maka indikator tidak akan menampilkan panjang pesan dengan benar. Sebelum pesan dikirim, perangkat ini akan memberitahukan Anda jika pesan tersebut sudah melampaui panjang maksimal yang diperbolehkan untuk satu pesan. Anda dapat membatalkan pengiriman dengan menekan **Batal** atau menyimpan pesan dalam kotak masuk.

▶ Pilihan pada tampilan utama Pesan adalah: *Tulis pesan, Sambung* (ditampilkan jika Anda sudah memasukkan pengaturan untuk kotak surat) atau *Putuskan* (ditampilkan jika terdapat sambungan aktif ke kotak surat), *Pesan SIM, Pesan area, Perintah layanan, Pengaturan, Petunjuk* dan *Keluar*.

Bila aplikasi Pesan dibuka, Anda dapat melihat fungsi *Pesan baru* dan daftar folder standar:



Kotak masuk – Berisi pesan-pesan yang diterima, kecuali pesan e-mail dan pesan area. Pesan e-mail disimpan dalam *Kotak surat*. Anda dapat membaca pesan area dengan memilih **Pilihan** → *Pesan area*.



Folder saya – Untuk mengatur pesan-pesan Anda ke dalam folder.



Kotak surat – Bila folder ini dibuka, Anda dapat tersambung ke kotak surat remote untuk mengambil pesan e-mail yang baru atau melihat secara offline pesan e-mail yang sudah diambil sebelumnya. Setelah Anda memasukkan pengaturan untuk kotak surat yang baru, nama yang diberikan untuk kotak surat tersebut akan menggantikan *Kotak surat* pada tampilan utama. See "Pesan e-mail" on page 61.



Konsep – Menyimpan konsep pesan yang belum dikirim.



Terkirim – Menyimpan 15 pesan terakhir yang sudah dikirim. Anda dapat mengubah jumlah pesan yang akan disimpan. See "Pengaturan Folder Lainnya" on page 63.

Pesan atau data yang dikirim melalui inframerah atau teknologi Bluetooth tidak disimpan dalam folder Konsep atau Terkirim.



Kotak keluar – Merupakan tempat penyimpanan sementara untuk pesan-pesan yang sedang menunggu dikirim.



Laporan (layanan jaringan) – Anda dapat meminta jaringan agar menyampaikan laporan pengiriman pesan teks, pesan pintar dan pesan multimedia yang sudah dikirim. Untuk mengaktifkan penerimaan laporan pengiriman, pilih **Pilihan** → *Pengaturan* → *Pesan singkat* atau *Pesan multimedia*, gulir ke *Terima laporan*, lalu pilih *Ya*.

Anda mungkin tidak dapat menerima laporan pengiriman pesan multimedia yang dikirim ke alamat e-mail.

■ Menulis dan mengirim pesan



Buka **Menu** → **Pesan**.



Pilihan pada editor pesan teks: *Kirim*, *Tambah penerima*, *Sisipkan*, *Hapus*, *Periksa kontak*, *Rincian pesan*, *Pilihan pengiriman*, *Petunjuk* dan *Keluar*.

Sebelum dapat membuat pesan multimedia, menulis e-mail atau tersambung ke kotak surat remote, Anda harus memiliki pengaturan koneksi yang benar. [See "Pengaturan e-mail" on page 52.](#) [See "Pengaturan multimedia" on page 52.](#)

1. Pilih **Pesan baru**. Sebuah pilihan daftar pesan akan terbuka. Pilih:

- **Buat:** → **Pesan singkat** untuk membuat pesan teks.

Untuk mengirim pesan gambar, pilih **Pilihan** → **Sisipkan** → **Gambar**.

Setiap pesan gambar terdiri dari beberapa pesan teks. Karena itu, biaya pengiriman pesan gambar mungkin lebih mahal daripada pengiriman pesan teks.

- **Buat:** → **Pesan multimedia** untuk mengirim pesan multimedia (MMS).

Perlindungan hak cipta dapat membuat beberapa gambar, nada dering dan materi lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, ditransfer atau dialihkan.

- **Buat:** → **E-mail** untuk mengirim e-mail. Jika account e-mail belum ada, Anda akan diminta untuk membuatnya.

Untuk menambahkan objek media ke e-mail, pilih **Pilihan** → **Sisipkan** → **Foto, Klip**

suara, Klip video, Catatan atau **Template**.

2. Tekan  untuk memilih penerima dari direktori Kontak atau tulis nomor telepon atau alamat e-mail penerima pada kolom **Ke:** jika Anda mengirim MMS atau e-mail ke penerima. Tekan  untuk menambahkan tanda titik koma (;) yang akan memisahkan setiap penerima.
3. Tekan  untuk beralih ke kolom pesan.
4. Tulis pesan.
 - Untuk menambahkan objek media ke pesan multimedia, pilih **Pilihan** → **Sisipkan objek** → **Foto, Klip suara** atau **Klip video**. Untuk menambahkan objek media baru, pilih **Pilihan** → **Sisipkan baru** → **Foto, Klip suara, Klip video** atau **Slide**. Pilih pilihan yang akan ditambahkan. Bila suara sudah ditambahkan, ikon  muncul pada panel navigasi. Jika Anda memilih **Sisipkan baru** → **Klip suara**, **Perekam** akan terbuka dan Anda dapat merekam suara yang baru. Klip suara yang baru akan disimpan secara otomatis dan salinannya dimasukkan ke dalam pesan.

5. Untuk mengirim pesan tersebut, pilih **Pilihan** → *Kirim* atau tekan



Catatan: Fungsi pesan gambar hanya dapat digunakan jika didukung oleh operator jaringan atau penyedia layanan Anda. Pesan gambar dapat diterima dan ditampilkan hanya pada perangkat yang memiliki fitur pesan gambar. Pesan multimedia dapat diterima dan ditampilkan hanya pada perangkat yang memiliki fitur pesan multimedia atau e-mail yang kompatibel.

Pengaturan multimedia

➡ Buka **Pilihan** → **Pengaturan** → **Pesan multimedia**.

Buka *Jalur akses diguna*, lalu pilih jalur akses yang sudah dibuat. *See "Pesan multimedia" on page 59.*

Anda dapat menerima pengaturan sebagai pesan pintar dari operator jaringan atau penyedia layanan. *See "Menerima pesan pintar" on page 53.*

Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan data, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda.

Pengaturan standar pada layanan pesan multimedia umumnya aktif.

Tampilan pesan multimedia mungkin akan berbeda-beda, tergantung pada perangkat penerimanya.

Pengaturan e-mail

Sebelum e-mail dapat dikirim, diterima, dibuka, dijawab dan diteruskan ke alamat e-mail lainnya, maka Anda harus:

- Membuat konfigurasi Jalur Akses Internet (Internet Access Point: IAP) dengan benar. Lihat "Pengaturan koneksi" pada halaman 80.
- Menetapkan pengaturan e-mail dengan benar. *See "Pesan e-mail" on page 61.*

Ikuti petunjuk yang diberikan oleh kotak surat remote dan penyedia layanan Internet Anda.

Kotak masuk – menerima pesan



➡ Buka **Menu** → **Pesan** → **Kotak masuk**.

▶ Pilihan pada Kotak masuk: *Buka, Tulis pesan, Hapus, Rincian pesan, Pindah ke folder, Tandai/Hapus tanda, Petunjuk dan Keluar.*

Bila ada pesan yang belum dibaca pada Kotak masuk, maka simbol akan berubah menjadi .

Pada Kotak masuk, simbol pesan akan memberitahukan jenis pesan. Berikut adalah beberapa simbol yang dapat Anda lihat:

-  menunjukkan pesan teks yang belum dibaca, sedangkan  menunjukkan pesan pintar yang belum dibaca
-  menunjukkan pesan multimedia yang belum dibaca
-  menunjukkan pesan layanan yang belum dibaca
-  menunjukkan data yang diterima melalui inframerah
-  menunjukkan data yang diterima melalui Bluetooth
-  menunjukkan jenis pesan tak dikenal.

Melihat objek multimedia

 Pilihan pada tampilan Objek adalah: *Buka, Simpan, Kirim, Panggil* dan *Keluar*.

Untuk melihat jenis objek media yang terdapat dalam pesan multimedia, buka pesan tersebut lalu pilih **Pilihan** → **Objek**. Pada tampilan Objek, file yang terdapat dalam pesan multimedia dapat Anda lihat. Anda dapat memilih untuk menyimpan file pada telepon ini atau mengirimnya, misalnya, melalui inframerah atau teknologi Bluetooth ke perangkat lain yang kompatibel.



Penting: Hati-hati membuka pesan. Pesan dapat berisi virus atau hal lain yang dapat merusak telepon atau komputer Anda.

Menerima pesan pintar

Telepon Anda dapat menerima berbagai jenis pesan pintar, pesan teks yang berisi data (disebut juga pesan Melalui Udara: OTA). Lihat "[Pengaturan multimedia](#)" pada halaman 52 dan "[Pengaturan e-mail](#)" pada halaman 52 untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan telepon Anda. Untuk membuka pesan pintar yang diterima, buka Kotak masuk, gulir ke pesan pintar tersebut () , kemudian tekan joystick ().

- *Pesan gambar* – Untuk menyimpan gambar dalam folder *Pesan gambar* pada Galeri yang akan digunakan di lain waktu, pilih **Pilihan** → *Simpan gambar*.
- *Kartu nama* – Untuk menyimpan informasi kontak, pilih **Pilihan** → *Simpan kartu nama*.
- *Nada dering* – Untuk menyimpan nada dering ke Galeri, pilih **Pilihan** → *Simpan*.
- *Logo operator* – Untuk menyimpan logo, pilih **Pilihan** → *Simpan*. Logo operator sekarang dapat dilihat dalam modus siaga menggantikan pengenalan dari operator jaringan.
- *Catatan kalender* – Untuk menyimpan undangan ke Kalender, pilih **Pilihan** → *Simpan ke Kalender*.

- *Pesan web* – Untuk menyimpan penunjuk, pilih **Pilihan** → *Simpan ke penunjuk*. Penunjuk ditambahkan ke daftar Penunjuk dalam layanan browser.

Jika pesan berisi pengaturan jalur akses browser dan penunjuk, untuk menyimpan data pilih **Pilihan** → *Simpan semua*. Atau, pilih **Pilihan** → *Lihat rincian* untuk melihat penunjuk dan informasi jalur akses secara terpisah. Jika Anda tidak ingin menyimpan semua data, pilih salah satu pengaturan atau penunjuk, buka rinciannya lalu pilih **Pilihan** → *Simpan ke P'aturan* atau *Simpan ke penunjuk* (tergantung pada apa yang sedang Anda lihat).

- *Pemberitahuan e-mail* – Memberitahukan jumlah e-mail baru yang Anda terima di kotak surat remote. Pemberitahuan selanjutnya dapat berisi informasi yang lebih rinci seperti subjek, pengirim, lampiran, dan sebagainya.
- Selain itu, Anda dapat menerima nomor layanan pesan teks, nomor kotak suara, pengaturan profil untuk sinkronisasi remote, pengaturan jalur akses untuk browser, pesan multimedia atau e-mail, pengaturan login script jalur akses atau pengaturan e-mail.

Untuk menyimpan pengaturan tersebut, pilih **Pilihan** → *Spn. p'aturan SMS*, *Spn. ke psn. Suara*, *Simpan ke P'aturan* atau *Spn. p'aturan e-mail*.

Menerima pesan layanan

Pesan layanan (layanan jaringan) adalah informasi pemberitahuan, misalnya berita utama. Informasi tersebut mungkin berisi pesan teks atau alamat layanan browser. Untuk ketersediaan dan berlangganan, hubungi penyedia layanan Anda.

Folder saya

↩ Buka **Menu** → **Pesan** → **Folder saya**.



Pada Folder saya, Anda dapat mengatur pesan ke dalam folder, membuat folder baru, dan mengubah nama folder serta menghapusnya.

Kotak surat

↩ Buka **Menu** → **Pesan** → **Kotak surat**.



Bila membuka folder ini, Anda dapat tersambung ke kotak surat remote (layanan jaringan) untuk:

- mengambil judul atau pesan e-mail yang baru, atau
- melihat secara offline judul atau pesan e-mail yang baru diambil.

Bila Anda menggulir ke kotak surat kemudian menekan , maka telepon ini akan menanyakan apakah Anda ingin *Sambung ke kotak surat?* Pilih *Ya* untuk tersambung ke kotak surat atau *Tidak* untuk secara offline melihat pesan e-mail yang sudah diambil. Cara lain untuk memulai sambungan adalah dengan memilih **Pilihan** → *Sambung*.

Jika Anda memilih *Pesan baru* → *Buat*: → *E-mail* atau *Kotak surat* dalam tampilan utama Pesan dan Anda belum membuat account e-mail, maka Anda akan diminta untuk melakukannya. See "*Pengaturan e-mail*" on page 52.

Bila Anda membuat kotak surat yang baru, maka nama yang diberikan ke kotak surat tersebut secara otomatis akan menggantikan *Kotak surat* pada tampilan utama Pesan. Anda dapat memiliki beberapa kotak surat (maks. enam).

Saat online, pilih **Pilihan** → *Putuskan* untuk mengakhiri panggilan data atau sambungan GPRS ke kotak surat remote.

Mengambil pesan e-mail dari kotak surat

➡ Buka **Pilihan** → *Sambung*.

Pilihan ini akan memulai sambungan ke kotak surat remote.

1. Bila sedang tersambung ke kotak surat remote, pilih **Pilihan** → *Buka e-mail* →:

- *Baru* – Untuk mengambil semua pesan e-mail yang baru ke telepon Anda.
- *Dipilih* – Untuk mengambil hanya pesan-pesan e-mail yang sudah ditandai. Gunakan perintah *Tandai/Hapus tanda* → *Tandai/Hapus tanda* untuk memilih pesan secara satu per satu. Lihat "Perintah umum untuk semua aplikasi" pada halaman 8.
- *Semua* – Untuk mengambil semua pesan dari kotak surat.

Untuk membatalkan pengambilan, tekan **Batal**.

2. Setelah pesan e-mail diambil, Anda dapat tetap melihatnya secara online. Pilih **Pilihan** → *Putuskan* untuk memutuskan sambungan dan melihat pesan e-mail secara offline.

- Untuk membuka pesan e-mail, gulir ke e-mail yang akan dilihat, lalu tekan . Jika pesan e-mail belum diambil (tanda panah pada simbol mengarah keluar) dan Anda sedang dalam modus offline, lalu memilih *Buka*, maka Anda akan ditanya apakah ingin mengambil pesan tersebut dari kotak surat.

- Untuk melihat lampiran e-mail, buka pesan yang memiliki indikator lampiran  kemudian pilih **Pilihan** → *Lampiran*. Pada tampilan Lampiran, Anda dapat mengambil, membuka atau menyimpan lampiran, dalam format yang didukung. Anda juga dapat mengirim lampiran melalui inframerah atau teknologi Bluetooth.

Jika kotak surat Anda menggunakan protokol IMAP4, Anda dapat memilih untuk mengambil judul e-mail saja, pesan saja, atau mengambil pesan beserta lampirannya. Dengan protokol POP3, pilihannya adalah judul e-mail saja atau pesan beserta lampirannya. [See "Pesan e-mail" on page 61.](#)



Penting: Hati-hati membuka pesan. Pesan dapat berisi virus atau hal lain yang dapat merusak telepon atau komputer Anda.

Menghapus pesan e-mail

- Untuk menghapus e-mail dari telepon, namun tetap menyimpannya dalam kotak surat remote:

Pilih **Pilihan** → *Hapus* → *Telepon saja*.

Telepon akan menyalin judul-judul e-mail pada kotak surat remote. Karena itu, walaupun Anda menghapus isi pesan, judul e-mail akan tetap ada pada telepon Anda. Untuk menghapus judul tersebut, hapus terlebih dahulu pesan e-mail dari kotak surat remote kemudian buat kembali sambungan dari telepon Anda ke kotak surat remote untuk memperbarui statusnya.

- Untuk menghapus e-mail dari telepon dan kotak surat remote:

Pilih **Pilihan** → *Hapus* → *Telepon dan server*.

Jika sedang offline, e-mail akan terlebih dahulu dihapus dari telepon Anda. Pada sambungan ke kotak surat remote yang berikutnya, e-mail akan secara otomatis dihapus dari kotak surat remote. Jika Anda menggunakan protokol POP3, pesan yang ditandai untuk dihapus hanya akan dihilangkan setelah sambungan ke kotak surat remote tersebut ditutup.

- Untuk membatalkan penghapusan e-mail dari telepon dan server, gulir ke e-mail yang sudah ditandai untuk dihapus pada sambungan yang berikutnya (☎), lalu pilih **Pilihan** → **Batal dihapus**.

■ Kotak keluar

↩ Buka **Menu** → **Pesan** → **Kotak keluar**.



Kotak keluar adalah tempat penyimpanan sementara untuk pesan-pesan yang sedang menunggu untuk dikirim.

Status pesan pada Kotak keluar:

- **Mengirim** – Sambungan sedang berlangsung dan pesan sedang dikirim.
- **Menunggu/Antri** – Misalnya, jika terdapat dua jenis pesan yang serupa pada Kotak keluar, salah satunya akan menunggu sampai pesan yang lainnya terkirim.

- **Kirim lagi jam** (waktu) – Pengiriman gagal. Telepon akan mencoba untuk mengirim kembali pesan tersebut setelah batas waktu habis. Tekan **Kirim** jika Anda ingin segera mengirimnya kembali.
- **Ditunda** – Anda dapat mengatur dokumen untuk 'ditahan' saat dokumen tersebut berada di Kotak keluar. Gulir ke pesan yang sedang dikirim lalu pilih **Pilihan** → **Tunda pengiriman**.
- **Gagal** – Jumlah maksimal untuk upaya pengiriman sudah tercapai. Jika Anda mencoba mengirim pesan teks, buka pesan tersebut dan periksa apakah pengaturan Pengiriman sudah benar.



Catatan: Bila mengirim pesan, perangkat Anda akan menampilkan "Pesan Terkirim". Ini menunjukkan bahwa pesan sudah dikirim oleh perangkat Anda ke nomor pusat pesan yang diprogram ke dalam perangkat Anda. Namun bukan berarti pesan tersebut telah diterima di tempat tujuan. Untuk informasi lebih rinci tentang layanan pesan, hubungi penyedia layanan Anda.

■ Melihat pesan pada kartu SIM

Sebelum pesan SIM dapat dilihat, Anda harus menyalinnya ke folder telepon ini. Lihat "Perintah umum untuk semua aplikasi" pada halaman 8.

■ Pesan area

➡ Buka **Menu** → **Pesan** → **Pilihan** → **Pesan area**.



Anda mungkin dapat menerima pesan dari penyedia layanan (layanan jaringan) tentang berbagai topik, seperti laporan cuaca atau kondisi lalu lintas. Untuk ketersediaan dan jumlah topik terkait, hubungi penyedia layanan Anda. Pada tampilan utama, Anda dapat melihat:

- status topik: – untuk pesan baru dan pesan berlangganan, sedangkan – untuk pesan baru dan tidak berlangganan.

▶ Pilihan pada Pesan area:

Buka, Daftar / Keluar, Topik menarik / Hps. topik menarik, Topik, Pengaturan, Petunjuk dan Keluar.

- jumlah topik, nama topik, dan apakah topik sudah ditandai () untuk tindakan selanjutnya. Anda akan diberitahu bila pesan dari topik yang ditandai sudah tersedia.

Sambungan paket data (GPRS) mungkin akan menghalangi penerimaan pesan area. Hubungi operator jaringan Anda untuk memperoleh pengaturan GPRS yang benar.

■ Editor perintah layanan



➡ Buka **Menu** → **Pesan** → **Pilihan** → **Perintah layanan**. Masukkan dan kirim permintaan layanan (juga dikenal sebagai perintah USSD), seperti pengaktifan perintah untuk layanan jaringan, ke penyedia layanan Anda.

■ Pengaturan pesan

➡ Buka **Menu** → **Pesan** → **Pilihan** → **Pengaturan**.

Pesan teks

➡ Buka **Pesan singkat**. Daftar pengaturan berikut akan terbuka:

- *Pusat pesan* – Memuat semua pusat layanan yang sudah ditetapkan.

▶ Pilihan saat mengedit pengaturan pusat pesan: *Pusat pesan baru, Edit, Hapus, Petunjuk dan Keluar.*

- *Pusat pesan dipakai* (Pusat pesan sedang digunakan) – Menetapkan pusat pesan yang digunakan untuk menyampaikan pesan teks dan pesan pintar seperti pesan gambar.
- *Terima laporan* (laporan pengiriman) – Bila layanan jaringan ini diatur ke *Ya*, maka status pesan yang dikirim (*Tunggu, Gagal, Terkirim*) akan muncul dalam Laporan (Layanan Jaringan).

Anda mungkin tidak dapat menerima laporan pengiriman pesan multimedia yang dikirim ke alamat e-mail.

- *Validitas pesan* – Jika penerima pesan tidak dapat dijangkau dalam jangka waktu yang berlaku, maka pesan akan dihapus dari pusat layanan pesan. Ingat, jaringan harus mendukung fitur ini. *Waktu maksimum* adalah jangka waktu maksimal untuk penyimpanan pesan yang diperbolehkan oleh jaringan.
- *Pesan dikirim sbg.* – Pilihannya adalah *Teks, Faks, Pager* dan *E-mail*. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda.

- *Koneksi pilihan* – Anda dapat mengirim pesan teks melalui jaringan GSM biasa atau melalui GPRS, jika didukung oleh jaringan.
- *Balas via pusat sama* (layanan jaringan) – Dengan mengatur pilihan ini ke *Ya*, maka jika penerima pesan menjawab pesan Anda, pesan jawabannya akan dikirim menggunakan nomor pusat layanan pesan yang sama. Ingat, tidak semua layanan jaringan menyediakan pilihan ini. Untuk ketersediaan, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda.

Pesan multimedia

➡ Buka **Pesan multimedia**. Daftar pengaturan berikut akan terbuka:

- *Jalur akses diguna (Harus ditentukan)* – Pilih jalur akses yang digunakan sebagai koneksi pilihan untuk pusat pesan multimedia. See "[Pengaturan multimedia](#)" on page 52.

Jika Anda menerima pengaturan pesan multimedia dalam pesan pintar dan kemudian menyimpannya, maka pengaturan yang diterima tersebut secara otomatis akan digunakan untuk Jalur Akses. See "[Menerima pesan pintar](#)" on page 53.

- *Penerimaan m'media* – Pilih:
 - *Jaringan lokal sj.* – Untuk menerima pesan multimedia hanya ketika berada dalam jaringan lokal. Saat Anda berada di luar jaringan lokal, penerimaan pesan multimedia akan dimatikan.
 - *Selalu aktif* – Untuk selalu menerima pesan multimedia.
 - *Tidak aktif* – Untuk sama sekali tidak menerima pesan multimedia atau iklan.
- *Bila menerima pesan* – Pilih:
 - *Buka segera* – Untuk memperbolehkan telepon Anda mengambil pesan multimedia dengan segera. Jika terdapat pesan dengan status Ditunda, maka pesan tersebut juga akan diambil.
 - *Buka nanti* – Untuk memperbolehkan pusat pesan multimedia menyimpan pesan yang akan diambil di lain waktu. Untuk mengambil pesan di lain waktu, atur *Bila menerima pesan* ke *Buka segera*.
 - *Tolak pesan* – Untuk menolak pesan multimedia. Pusat pesan multimedia akan menghapus pesan-pesan tersebut.
- *Boleh pesan anonim* – Pilih *Tidak* untuk menolak pesan dari pengirim tak dikenal.
- *Terima iklan* – Untuk mengatur apakah Anda memperbolehkan penerimaan iklan pesan multimedia atau tidak.
- *Laporan* – Atur ke *Ya*, jika Anda menginginkan status dari pesan yang sudah dikirim (*Tunggu, Gagal, Terkirim*) ditampilkan dalam Laporan.
- *Tolak lap. pengiriman* – Pilih *Ya*, jika Anda tidak ingin telepon mengirim laporan pengiriman pesan multimedia yang diterima.
- *Validitas pesan* (layanan jaringan) – Jika penerima pesan tidak dapat dijangkau dalam jangka waktu yang berlaku, maka pesan akan dihapus dari pusat pesan multimedia. *Waktu maksimum* adalah jangka waktu maksimal untuk penyimpanan pesan yang diperbolehkan oleh jaringan.
- *Ukuran foto* – Untuk menetapkan ukuran gambar dalam pesan multimedia. Pilihannya adalah: *Kecil* (maks. 160 x 120 piksel) dan *Besar* (maks. 640 x 480 piksel).

- *Speaker standar* – Pilih *Loudspeaker* atau *Handset*, tergantung pada keinginan Anda apakah suara pada pesan multimedia akan diputar melalui loudspeaker atau lubang suara.

Pengaturan standar pada layanan pesan multimedia umumnya aktif.

Tampilan pesan multimedia mungkin akan berbeda-beda, tergantung pada perangkat penerimanya.

Pesan e-mail

➡ Buka **E-mail**.

Buka *Kotak surat dipakai* untuk memilih kotak surat yang akan digunakan

Pengaturan Kotak surat

▶ Pilihan saat mengedit pengaturan e-mail: *Pilihan edit, Kotak surat baru, Hapus, Petunjuk* dan *Keluar*.

Pilih *Kotak surat* untuk membuka daftar kotak surat yang sudah ditetapkan. Jika belum ada kotak surat yang ditetapkan, Anda diminta untuk segera membuatnya. Berikut adalah daftar pengaturan yang ditampilkan (informasi ini tersedia dari penyedia layanan e-mail Anda):

- *Nama kotak surat* – Tulis nama untuk kotak surat.

- *Jlr. akses digunakan (Harus ditentukan)* – Jalur Akses Internet (IAP) yang digunakan untuk kotak surat. Pilih IAP dari daftar. Lihat "Pengaturan koneksi" pada halaman 80.
- *Alamat e-mail saya (Harus ditentukan)* – Tulis alamat e-mail yang diberikan penyedia layanan kepada Anda. Alamat harus berisi karakter @. Jawaban untuk pesan Anda dikirim ke alamat ini.
- *Server surat keluar: (Harus ditentukan)* – Tulis alamat IP atau nama host dari komputer yang mengirim e-mail Anda
- *Kirim pesan* (layanan jaringan) – Menetapkan cara pengiriman e-mail dari telepon Anda. *Segera* – Telepon ini akan mencoba menyambung ke kotak surat dengan segera setelah Anda memilih *Kirim. Di samb. berikut* – E-mail akan dikirim pada saat Anda tersambung ke kotak surat remote di waktu berikutnya.
- *Kirim sln. ke pribadi* – Pilih *Ya* untuk menyimpan salinan e-mail ke kotak surat remote Anda dan ke alamat yang diberikan pada *Alamat e-mail saya*.

- *Masukkan tanda tgn.* – Pilih *Ya* untuk memasukkan tanda tangan Anda ke pesan e-mail dan untuk mulai menulis atau mengedit teks tanda tangan.
- *Nama pengguna:* – Tulis nama pengguna yang diberikan oleh penyedia layanan kepada Anda.
- *Kata sandi:* – Tulis sandi Anda. Untuk meningkatkan pengamanan, Anda dapat mengosongkan kolom ini agar setiap kali mencoba mengakses kotak surat remote, sandi tersebut diminta. Jika tidak, maka sandi akan dikirim secara otomatis.
- *Server surat masuk: (Harus ditentukan)* – Tulis alamat IP atau nama host dari komputer yang menerima e-mail Anda
- *Jenis kotak surat:* – Menetapkan protokol e-mail yang direkomendasikan oleh penyedia layanan kotak surat remote Anda. Pilihannya adalah *POP3* dan *IMAP4*.

Pengaturan ini hanya dapat dipilih sekali dan tidak dapat diubah jika Anda sudah menyimpan atau keluar dari pengaturan kotak surat.
- *Pengamanan* – Digunakan dengan protokol POP3, IMAP4 dan SMTP untuk mengamankan sambungan ke kotak surat remote.
- *Login aman APOP* – Digunakan dengan protokol POP3 untuk mengenkripsi pengiriman sandi ke server e-mail. Tidak akan ditampilkan jika IMAP4 dipilih untuk *Jenis kotak surat:*.
- *Buka lampiran* (tidak ditampilkan jika protokol e-mail diatur ke POP3) – Untuk mengambil e-mail dengan atau tanpa lampiran.
- *Buka judul* – Untuk membatasi jumlah judul e-mail yang akan diambil ke telepon Anda. Pilihannya adalah *Semua* dan *Ditentu pengguna*. Digunakan hanya dengan protokol IMAP4.

Pesan layanan

➡ Buka **Pesan layanan**. Daftar pengaturan berikut akan terbuka:

- *Pesan layanan* – Pilih apakah Anda akan memperbolehkan penerimaan pesan layanan atau tidak.
- *Otentikasi diperlukan* – Pilih jika Anda ingin menerima pesan layanan hanya dari sumber-sumber resmi.

Pesan area

Untuk ketersediaan Pesan area (layanan jaringan) serta jenis dan jumlah topik yang terkait, hubungi penyedia layanan Anda.

➡ Buka **Pesan area** untuk mengubah pengaturan:

- **Penerimaan** – *Aktif* atau *Tidak aktif*.
- **Bahasa** – *Semua* memungkinkan Anda menerima pesan area dalam berbagai bahasa. *Pilih* memungkinkan Anda menerima pesan area dalam bahasa yang dikehendaki. Jika bahasa yang Anda inginkan tidak terdapat dalam daftar, pilih *Lainnya*.
- **Deteksi topik** – Jika Anda menerima pesan yang bukan dari topik yang ada, *Deteksi topik* → *Aktif* memungkinkan Anda menyimpan nomor topik secara otomatis. Nomor topik disimpan dalam daftar topik dan ditampilkan tanpa nama. Pilih *Tidak aktif* jika Anda tidak ingin menyimpan beberapa topik baru secara otomatis.

Pengaturan Folder Lainnya

➡ Buka **Yang lain**. Daftar pengaturan berikut akan terbuka:

- **Simpan psn. terkirim** – Pilih untuk menyimpan salinan setiap pesan teks, pesan multimedia atau e-mail yang sudah dikirim ke folder Berita terkirim.
- **Jml. pesan tersimpan** – Menetapkan jumlah pesan terkirim yang akan disimpan ke folder Berita terkirim. Batas standar adalah 20 pesan. Bila batas tersebut sudah tercapai, maka pesan terlama akan dihapus.

Obrolan

➡ Buka **Menu** → **Obrolan**.



Pilihan pada tampilan utama Obrolan adalah: *Buka, Login, Keluar, Pengaturan, Petunjuk* dan *Keluar*.

Obrolan (layanan jaringan) memungkinkan Anda berkomunikasi dengan orang lain menggunakan pesan cepat, dan bergabung dalam forum diskusi (grup obrolan) dengan topik-topik tertentu. Setelah terdaftar dengan salah satu layanan obrolan, Anda dapat mengakses server obrolan penyedia layanan.

Untuk ketersediaan layanan obrolan, biaya dan tarif yang dikenakan, hubungi operator jaringan dan/atau penyedia layanan Anda. Penyedia layanan juga memberikan petunjuk cara penggunaan layanannya.

Untuk mengakses layanan obrolan, Anda harus menyimpan pengaturan untuk layanan tersebut. Anda dapat menerima pengaturan tersebut dari operator jaringan atau penyedia layanan yang menawarkan layanan obrolan. *See "Menerima pesan pintar" on page 53.* Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. *See "Server Obrolan dan Keberadaan" on page 69.*

Menyambung ke server obrolan

➡ Buka **Menu** → **Obrolan**.

1. Telepon akan secara otomatis mencoba menyambung ke server obrolan. Anda dapat mengganti server obrolan yang akan disambung. *See "Server Obrolan dan Keberadaan" on page 69.*
2. Setelah sambungan dibuat, masukkan ID pengguna dan sandi Anda, lalu tekan  atau tekan *Batal* untuk tetap offline. Bila Anda offline, telepon ini tidak akan tersambung ke layanan server dan Anda tidak dapat mengirim atau menerima pesan. Untuk mengakses di lain waktu, pilih **Pilihan** → *Login*.
ID pengguna dan sandi dapat diperoleh dari penyedia layanan.
Untuk keluar, pilih **Pilihan** → *Keluar*.

Mengubah pengaturan obrolan

➡ Buka **Pilihan** → **Pengaturan** → **P'aturan Obrol**.

- *Gunakan nama layar* – Pilih *Ya* untuk memasukkan nama panggilan (maks. 10 karakter).
- *Kehadiran obrolan* – Agar tidak terlihat orang lain jika Anda sedang online, pilih *Tidak aktif*.
- *P'bolehkan pesan dr.* – Pilih *Semua, Dari kontak Obrolan* atau *Tidak ada*.
- *P'boleh undangan dr.* – Pilih *Semua, Dari kontak Obrolan* atau *Tidak ada*.
- *Kecepatan pesan* – Pilih kecepatan yang akan digunakan untuk menampilkan pesan baru.
- *Ketersediaan reload* – Untuk memilih cara memperbarui informasi tentang status kontak obrolan Anda (online atau offline). Pilih *Otomatis* atau *Manual*.
- *Reload t'sedia untuk* – Pilih *Semua kontak* atau *Kontak terpilih*.

Bergabung atau keluar dari grup obrolan

➡ Buka **Menu** → **Obrolan** → **Grup obrolan**.

Daftar grup obrolan yang sudah Anda simpan atau yang baru saja Anda ikuti ditampilkan pada layar. Simbol di sebelah grup akan menunjukkan jenis grup tersebut:

-  – Grup yang Anda buat dan Anda sedang bergabung dengan grup tersebut.
-  – Grup yang Anda buat, namun Anda sedang tidak bergabung dengan grup tersebut.
-  – Grup yang Anda simpan dan Anda sedang bergabung dengan grup tersebut.
-  – Grup yang Anda simpan namun Anda sedang tidak bergabung dengan grup tersebut.

 Pilihan pada tampilan Grup obrolan: *Buka, Gabung grup, Buat grup baru, Keluar grup Obrolan, Grup obrolan, Cari, Pengaturan, Petunjuk dan Keluar.*

-  – Grup yang sedang Anda akses namun belum menyimpannya.

Untuk bergabung dengan grup obrolan: Gulir ke salah satu grup dalam daftar, lalu tekan . Untuk bergabung dengan grup obrolan yang tidak terdapat dalam daftar namun Anda mengetahui ID grup tersebut, pilih **Pilihan** → *Gabung grup*. Masukkan ID grup, lalu tekan .

Anda dapat menggulir ke salah satu grup, tekan **Pilihan** → *Grup obrolan* kemudian pilih: *Simpan grup, Hapus, Tampilkan anggota* untuk melihat siapa yang sedang bergabung dengan grup, *Rincian grup obrolan* untuk melihat ID grup, topik, anggota, hak mengedit dalam grup, dan mengetahui apakah mengirim pesan pribadi diperbolehkan atau tidak dalam grup, dan *P'aturan grup Obrolan* untuk melihat dan mengedit pengaturan obrolan grup. [See "Mengedit pengaturan grup obrolan" on page 69.](#)

Untuk keluar dari grup obrolan: Pilih **Pilihan** → *Keluar grup Obrolan.*

Mencari grup obrolan dan pengguna

 **Buka Grup obrolan** → **Pilihan** → **Cari** → **Grup** atau **Pengguna.**

- Anda dapat mencari **Grup** melalui *Nama grup, Topik dan Anggota* (ID pengguna). Untuk grup yang sudah didapat, Anda dapat memilih *Cari baru, Gabung* dan *Simpan grup.*

- Anda dapat mencari **Pengguna** melalui *Nama pengguna, ID pengguna, Nomor telepon* dan *Alamat e-mail*. Untuk pengguna yang sudah didapatkan, Anda dapat memilih *Cari baru, Buka percakapan, Tbh ke kontak Obrol* untuk menyimpan kontak, *Kirim undangan* dan *Tbh. ke daftar diblok* untuk memblokir (atau melepas blokir) pesan dari kontak.

Bila hasil pencarian ditampilkan, Anda dapat memilih **Pilihan** → *Cari baru, Hasil lebih banyak* dari pencarian yang sama, dan *Hasil sebelumnya* untuk melihat hasil pencarian sebelumnya.

Mengobrol dalam grup obrolan

↩ Buka **Menu** → **Obrolan** → **Grup obrolan**.

Setelah bergabung dengan grup obrolan, Anda dapat melihat pesan-pesan komunikasi dalam grup tersebut, dan mengirim pesan Anda sendiri.

▶ Pilihan saat mengobrol:
Kirim, Kirim pesan pribadi, Balas, Kirim undangan, Akhiri grup Obrolan, Simpan grup, Rekam percakapan | Berhenti merekam, Petunjuk dan Keluar.

- Untuk mengirim pesan, tulis pesan tersebut kemudian tekan .
- Untuk mengirim pesan pribadi ke salah satu anggota (jika diperbolehkan dalam grup tersebut), pilih **Pilihan** → *Kirim pesan pribadi*, pilih penerima, tulis pesan, kemudian tekan .

Untuk menjawab pesan pribadi yang dikirim kepada Anda, pilih **Pilihan** → *Balas*.

Untuk mengundang kontak obrolan yang sedang online agar bergabung dengan grup obrolan (jika diperbolehkan dalam grup tersebut), pilih **Pilihan** → *Kirim undangan*, pilih kontak yang akan diundang, tulis pesan undangan, lalu tekan **Selesai**.

Merekam pesan

Untuk merekam pesan komunikasi dalam grup obrolan atau saat melangsungkan percakapan pribadi, pilih **Pilihan** → *Rekam percakapan*. Masukkan nama untuk file pesan tersebut, lalu tekan . Untuk menghentikan rekaman, pilih **Pilihan** → *Berhenti merekam*.

File pesan yang direkam akan disimpan ke Catatan. Lihat "Catatan" pada halaman 95.

Memblokir pesan

Untuk mencegah penerimaan pesan dari beberapa pengguna obrolan tertentu, pilih **Pilihan** → *Pilihan blokir* kemudian pilih:

- *Tbh. ke daftar diblok* – Untuk memblokir pesan dari pengguna tertentu yang sedang aktif.
- *Tbh. ID ke dfttr. m'nual* – Masukkan ID pengguna, kemudian tekan .
- *Lihat daftar diblok* – Untuk melihat pengguna yang pesan-pesannya diblokir.
- *Tidak blok* – Pilih pengguna yang akan dikeluarkan dari daftar yang diblokir, lalu tekan .

Memulai dan melihat percakapan khusus

↩ Buka **Menu** → **Obrolan** → **Percakapan**.

Pilihan di atas akan menampilkan daftar pengguna obrolan yang sedang mengobrol dengan Anda.

Untuk memulai percakapan baru, pilih **Pilihan** → *Percakapan baru* kemudian pilih:

▶ Pilihan pada tampilan Percakapan adalah: *Kirim, Tbh ke kontak Obrol, Teruskan, Rekam percakapan / Berhenti merekam, Pilihan blokir, Akhiri percakapan, Petunjuk dan Keluar*.

- *Pilih penerima* – Untuk melihat daftar kontak obrolan yang Anda simpan dan sedang online. Gulir ke kontak, lalu tekan .
- *Masukkan ID p'guna* – Masukkan ID pengguna, lalu tekan . ID pengguna diberikan oleh penyedia layanan ke pendaftar layanan ini.

Untuk melihat percakapan yang sedang berlangsung, gulir ke pengguna lalu tekan . Untuk melanjutkan percakapan, tulis pesan Anda kemudian tekan . Untuk kembali ke daftar percakapan tanpa menutup percakapan tersebut, tekan **Kembali**.

Untuk menutup percakapan, pilih **Pilihan** → *Akhiri percakapan*.

Simbol:  di sebelah pengguna menunjukkan bahwa Anda menerima pesan baru dari pengguna tersebut.

Percakapan yang sedang berlangsung akan diakhiri secara otomatis bila Anda keluar dari Obrolan.

Untuk menyimpan pengguna ke kontak obrolan Anda, gulir ke pengguna tersebut lalu pilih **Pilihan** → *Tbh ke kontak Obrol*.

Untuk mengirim balasan otomatis ke pesan masuk, pilih **Pilihan** → *Set balas auto aktif*. Masukkan teks, lalu tekan **Selesai**.

Kontak obrolan

➡ Buka **Menu** → **Obrolan** → **Kontak Obrolan**.

▶ Pilihan pada tampilan Kontak obrolan adalah: *Buka, Buka percakapan, Aktifkan tracking, Punya ke grup, Kontak Obrolan br., Edit, Hapus, R'ld. k'sedia. p'guna, Pilihan blokir, Cari, Pengaturan, Petunjuk dan Keluar.*

Ini akan menampilkan daftar dari kontak obrolan.  ditampilkan di sebelah kontak yang sedang online, sedangkan  menunjukkan kontak yang sedang offline.

Untuk membuat kontak baru, pilih **Pilihan** → *Kontak Obrolan br.* Isi kolom *Nama* dan *ID pengguna*, kemudian tekan **Selesai**.

Anda dapat menggulir ke salah satu kontak, kemudian menekan  untuk melihat rincian kontak. Tekan **Pilihan**, lalu pilih:

- *Edit* – Mengedit rincian kontak.
- *Buka percakapan* – Untuk memulai percakapan baru atau melanjutkan percakapan yang sedang berlangsung dengan kontak tersebut.
- *Aktifkan tracking* – Agar Anda diberitahu setiap kali kontak obrolan berubah ke online atau offline.

- *Punya ke grup* – Untuk melihat grup yang bergabung dalam kontak obrolan.
- *R'ld. k'sedia. p'guna* – Untuk memperbarui informasi tentang kontak yang online atau offline. Pilihan ini tidak tersedia jika Anda sudah mengatur *Ketersediaan reload* ke *Otomatis* dalam **P'aturan Obrol.**

Membuat grup obrolan baru

➡ Buka **Grup obrolan** → **Pilihan** → **Buat grup baru**. Masukkan pengaturan untuk grup:

- *Nama grup, Topik grup dan Cat. selamat datang* yang akan dilihat peserta saat mereka bergabung dengan grup.
- *Ukuran grup* – Jumlah maksimal anggota yang diperbolehkan untuk bergabung dengan grup.
- *Boleh cari* – Untuk menetapkan apakah orang lain dapat mencari grup obrolan melalui pencarian.
- *Hak mengedit* – Gulir ke anggota grup obrolan yang akan Anda berikan hak mengedit dan izin untuk mengundang kontak agar bergabung dengan grup.
- *Anggota grup* – [See "Membatasi akses ke grup obrolan" on page 69.](#)

- *Dilarang* – Menampilkan daftar pengguna yang dilarang.
- *Boleh pesan pribadi* – Memperbolehkan atau mencegah pesan pribadi di antara anggota.
- *ID grup* – Dibuat secara otomatis dan tidak dapat diubah.

Mengedit pengaturan grup obrolan

➡ Buka **Menu** → **Obrolan** → **Grup obrolan**.

Anda dapat mengedit pengaturan grup obrolan jika grup tersebut dibuat oleh Anda atau jika pembuat grup sudah memberikan izin untuk mengedit. Dalam tampilan **Grup obrolan**, gulir ke grup yang dikehendaki kemudian pilih **Pilihan** → *Grup obrolan* → *P'aturan grup Obrolan*. See "*Membuat grup obrolan baru*" on page 68.

Membatasi akses ke grup obrolan

Anda dapat membuat grup obrolan tertentu dengan membuat daftar **Anggota grup**. Hanya pengguna pada daftar tersebut yang diperbolehkan untuk bergabung dengan grup. Buka tampilan **Grup obrolan**, gulir ke grup lalu pilih **Pilihan** → *Grup obrolan* → *P'aturan grup Obrolan* → *Anggota grup* → *Hanya terpilih*.

- Untuk menambahkan pengguna ke daftar, pilih *Tambah* dan *Kontak Obrolan* atau *Masukkan ID p'guna*.
- Untuk menghapus salah satu pengguna dari daftar, gulir ke pengguna tersebut lalu pilih *Hapus*.
- Untuk menghapus daftar dan memperbolehkan semua pengguna obrolan bergabung kembali dengan grup, pilih *Hapus semua*.

Server Obrolan dan Keberadaan

➡ Buka **Pilihan** → **Pengaturan** → **P'aturan serv..** Anda dapat menerima pengaturan sebagai pesan pintar dari penyedia layanan yang menawarkan layanan obrolan.

- Untuk mengubah server obrolan atau keberadaan yang akan Anda hubungi, pilih *Server standar*.
- Untuk mengubah jenis login Keberadaan, pilih *Jenis login* lalu pilih *Otomatis*, *Aut di jaring lokal* atau *Manual*.
- Untuk mengubah jenis login Obrolan, pilih *Jenis login* lalu pilih *Otomatis* atau *Manual*.

- Untuk menambahkan server baru, pilih **Pilihan** → *Server baru*. Masukkan atau pilih pengaturan: *Nama server* dan *Jlr. akses digunakan* untuk menyambung ke server, *Alamat web* server obrolan, *ID pengguna* Anda, kemudian login *Kode sandi*. Lihat "Pengaturan koneksi" pada halaman 80.

ID pengguna dan sandi diperoleh dari penyedia layanan saat Anda mendaftar untuk layanan tersebut. Jika Anda tidak mengetahui ID pengguna atau sandi, hubungi penyedia layanan.

8. Peralatan

■ File manager



↩ Buka **Menu** →
Peralatan → **File manager**.

Pada File manager, Anda dapat mengakses, membuka serta mengatur file dan folder dalam memori telepon atau pada kartu memori (jika Anda menggunakan salah satunya).

▶ Pilihan pada tampilan utama File manager adalah: *Buka, Kirim, Hapus, Pindah ke folder, Salin ke folder, Folder baru, Tandai/Hapus tanda, Ubah nama, Cari, Terima via IR, Lihat rincian, Rincian memori, Petunjuk, and Keluar.*

Buka File manager untuk melihat daftar folder dalam memori telepon. Tekan ▶ untuk melihat folder pada kartu memori (jika Anda menggunakannya).

Anda dapat mengakses, membuka dan membuat folder, menandai, menyalin serta memindahkan objek ke folder. Lihat "**Perintah umum untuk semua aplikasi**" pada halaman 8.

Perlindungan hak cipta dapat membuat beberapa gambar, nada dering dan materi lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, ditransfer atau dialihkan.

Menerima file melalui inframerah

↩ Buka **Pilihan** → **Terima via IR**.

File akan secara otomatis diterima ke dalam tingkat dasar pada struktur folder dan dapat dipindah atau disalin ke folder lainnya. Lihat "**Sambungan inframerah**" pada halaman 115.

Melihat pemakaian memori

↩ Buka **Pilihan** → **Rincian memori**.

Jika Anda memiliki kartu memori yang dipasang pada telepon, Anda harus memilih dari dua tampilan memori, satu memori untuk telepon dan satu untuk kartu memori.

Tekan ▶ atau ◀ untuk beralih dari satu pilihan memori ke memori lainnya.

Untuk memeriksa pemakaian memori pada saat ini, pilih **Pilihan** → **Rincian memori**.

Telepon akan menghitung kapasitas memori yang tersedia untuk menyimpan data dan menginstal aplikasi.

Pada tampilan memori, Anda dapat melihat pemakaian memori dari berbagai kelompok data: *Kalender, Kontak, Dokumen, Pesan, Foto, File suara, Klip video, Aplikasi, Mem. t'pakai* dan *Mem. bebas*.

Jika memori telepon tidak cukup, hapus beberapa file atau pindahkan ke kartu memori. Lihat "Mengatasi masalah" pada halaman 120.

■ Perintah suara

➡ Buka **Menu** →

Peralatan → **Perintah suara**.



Anda dapat menggunakan Perintah suara untuk menjalankan aplikasi dan profil, serta untuk memanggil nomor telepon dari Kontak, tanpa harus melihat ke layar telepon. Rekam satu atau beberapa kata (perintah suara) kemudian ucapkan perintah suara ini untuk membuka aplikasi, mengaktifkan profil atau memanggil nomor telepon.

Anda hanya dapat memiliki satu perintah suara untuk setiap pilihan.

▶ Pilihan pada tampilan utama Perintah suara adalah: *Tbh. perintah suara, Buka, Aplikasi baru, Putar, Ubah, Hapus, Hapus semua, Petunjuk* dan *Keluar*.

Kata apa saja dapat dijadikan perintah suara.

- Saat merekam, pegang telepon dengan jarak yang cukup dari bibir Anda. Setelah nada pembuka, ucapkan dengan jelas kata yang akan direkam sebagai perintah suara.

Sebelum menggunakan tag suara, ingat bahwa:

- Tag suara tidak tergantung pada bahasa. Tag suara tergantung pada suara pembicara.
- Anda harus mengucapkan nama persis seperti saat merekamnya.
- Tag suara sensitif terhadap suara di sekitarnya. Rekam suara dan gunakanlah di tempat yang tenang.
- Nama yang terlalu pendek tidak diterima. Gunakan nama yang panjang dan jangan gunakan nama yang mirip untuk nomor-nomor telepon lainnya.



Catatan: Menggunakan tag suara mungkin sulit dilakukan pada lingkungan yang ramai atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya dalam segala situasi, Anda jangan tergantung hanya pada fasilitas panggilan suara ini.

Menambahkan perintah suara ke aplikasi

1. Pada tampilan utama Perintah suara, gulir ke aplikasi yang akan diberikan perintah suara, lalu pilih **Pilihan** → *Tbh. perintah suara*.

Untuk menambahkan perintah suara ke profil, folder Profil harus dibuka, kemudian pilihlah profil tertentu.

Untuk menambahkan aplikasi ke daftar aplikasi dalam tampilan utama Perintah suara, pilih **Pilihan** → *Aplikasi baru*, gulir ke aplikasi yang akan ditambahkan tersebut kemudian tekan **Pilih**.

2. Teks *Tekan 'Mulai', lalu bicara setelah nada* muncul di layar.
 - Tekan **Mulai** untuk merekam perintah suara. Telepon akan membunyikan nada pemberitahuan, kemudian tulisan *Bicara sekarang* muncul di layar
3. Ucapkan perintah suara. Telepon akan berhenti merekam setelah sekitar 5 detik.
4. Setelah merekam, telepon akan memutar perintah yang direkam, lalu tulisan *Memutar perintah suara* muncul di layar. Jika Anda tidak ingin menyimpan rekaman tersebut, tekan **Keluar**.

5. Bila perintah suara sudah berhasil disimpan, tulisan *Perintah suara tersimpan* akan muncul di layar kemudian terdengar bunyi 'bib'. Simbol  dapat dilihat di samping aplikasi tersebut.

Mengaktifkan aplikasi melalui perintah suara

1. Dalam modus siaga, tekan terus . Kemudian terdengar nada singkat dan tulisan *Bicara sekarang* muncul di layar.
2. Saat mengaktifkan aplikasi melalui perintah suara, pegang telepon dengan jarak yang cukup dekat ke bibir Anda, kemudian ucapkan perintah suara dengan jelas.
3. Telepon akan memutar perintah suara yang asli, lalu mengaktifkan aplikasi. Jika telepon ini memutar perintah suara yang salah, tekan **Coba lagi**.

Memutar ulang, menghapus atau mengubah perintah suara

Untuk memutar ulang, menghapus atau mengubah perintah suara, gulir ke pilihan yang memiliki perintah (ditandai dengan ) , pilih **Pilihan** dan salah satu dari:

- *Putar* – Untuk mendengarkan kembali perintah suara.
- *Hapus* – Untuk menghapus perintah suara.
- *Ubah* – Untuk merekam perintah suara baru. Tekan **Mulai** untuk merekam.

9. Personalisasi

■ Profil

➡ Buka **Menu** → **Profil**.



➡ Pilihan pada tampilan utama Profil adalah: *Aktifkan, Personalisasi, Buat baru, Hapus profil, Download nada, Petunjuk dan Keluar.*

Pada aplikasi Profil, Anda dapat menyesuaikan dan membuat sendiri nada telepon untuk berbagai kegiatan, lingkungan atau grup penelpon. Dalam modus siaga, profil yang saat ini dipilih dapat dilihat di bagian atas layar. Jika profil Umum digunakan, maka hanya tanggal hari ini yang akan muncul di layar.

Untuk mengganti profil, gulir ke salah satu profil lalu pilih **Pilihan** → *Aktifkan*.

Untuk mengubah profil, gulir ke profil tersebut pada daftar Profil lalu pilih **Pilihan** → *Personalisasi*. Untuk membuat profil baru, pilih **Pilihan** → *Buat baru*. Kemudian daftar pengaturan profil akan terbuka. Gulir ke pengaturan yang akan diubah, kemudian tekan  untuk membuka pilihan:

- *Nada dering* – Untuk mengatur nada dering untuk panggilan suara, pilih salah satu nada dering dari daftar. Tekan tombol apa saja untuk menghentikan nada tersebut. Jika kartu memori

digunakan, nada yang disimpan di dalamnya memiliki simbol  di sebelah nama nada. Nada dering menggunakan memori bersama. Lihat "*Memori bersama*" pada halaman ix. Anda juga dapat mengganti nada dering pada Kontak. Lihat "Menambahkan nada dering" pada halaman 27.

- *Jenis dering* – Bila *Makin keras* dipilih, maka volume dering akan dimulai dari tingkat satu dan bertambah keras setingkat demi setingkat sesuai dengan tingkat volume suara yang sudah diatur sebelumnya.
- *Volume dering* – Untuk mengatur tingkat volume suara untuk nada dering dan nada tanda pesan.
- *Nada tanda pesan* – Untuk mengatur nada pesan.
- *Nada tanda obrolan* – Untuk mengatur nada pesan cepat.
- *Tanda getar* – Untuk mengatur telepon agar bergetar saat ada panggilan suara dan pesan masuk.
- *Nada tombol* – Untuk mengatur tingkat volume suara pada nada tombol.

- **Nada peringatan** – Telepon ini akan memberikan nada peringatan, misalnya bila baterai hampir habis.
- **Tanda untuk** – Untuk mengatur telepon agar hanya berdering jika ada panggilan dari nomor telepon anggota grup penelpon tertentu. Panggilan telepon dari pemanggil di luar grup penelpon tertentu akan memiliki nada diam. Pilihannya adalah **Semua panggilan** atau (salah satu daftar grup kontak, jika Anda sudah membuatnya).
- **Ketersediaan** – Pilih **Tersedia**, **Sibuk** atau **Tidak tersedia**. Lihat "Pengaturan keberadaan" pada halaman 33.
- **Pesan pribadi** – Tulis pesan untuk menampilkan status ketersediaan Anda saat ini. Lihat "Pengaturan Keberadaan" pada halaman 33.

Tema

 Buka **Menu** → **Tema**.



 Pilihan pada tampilan utama Tema adalah: **Lihat dulu**, **Terapkan**, **Edit**, **Petunjuk** dan **Keluar**.

Anda dapat mengubah tampilan layar telepon ini dengan mengaktifkan suatu tema. Tema dapat merupakan wallpaper layar siaga, palet warna, screen saver

serta simbol dan gambar latar belakang dalam 'Ke'. Editlah tema agar lebih sesuai dengan keinginan Anda.

Bila aplikasi **Tema** dibuka, Anda akan melihat daftar tema yang tersedia. Tema yang sedang aktif ditandai dengan tanda centang. Tekan  untuk melihat tema pada kartu memori, jika Anda menggunakannya.

Untuk terlebih dahulu melihat tema, gulir ke tema tersebut lalu pilih **Pilihan** → **Lihat dulu** untuk melihat tema. Tekan  untuk mengaktifkan tema. Anda dapat mengaktifkan tema tanpa melihatnya terlebih dahulu, yakni dengan memilih **Pilihan** → **Terapkan** dari tampilan utama.

Kelompokkan semua elemen dari tema lainnya, atau gambar-gambar dari Galeri untuk digunakan dalam personalisasi tema selanjutnya.

Mengedit tema:

1. Gulir ke salah satu tema, pilih **Pilihan** → **Edit**, lalu pilih:
 - **Wallpaper** – Untuk memilih gambar dari salah satu tema yang tersedia, atau memilih gambar Anda sendiri dari Galeri, untuk digunakan sebagai gambar latar belakang dalam modus siaga.

- **Palet warna** – Untuk mengubah palet warna yang digunakan di layar.
 - **Screen saver** – Untuk memilih tampilan yang akan digunakan pada panel screen saver: waktu dan tanggal atau teks yang Anda tulis sendiri. Lokasi dan warna latar belakang dari panel screen saver akan berubah setiap satu menit. Perubahan screen saver juga menunjukkan jumlah pesan baru atau panggilan tak terjawab. Anda dapat mengatur batas waktu untuk pengaktifan screen saver. [See "Pengaturan telepon" on page 78.](#)
 - **Foto di 'Ke'** – Untuk memilih gambar dari salah satu tema yang tersedia, atau memilih gambar Anda sendiri dari Galeri, yang akan digunakan sebagai gambar latar belakang dalam fitur Ke.
2. Gulir ke elemen yang akan diedit, lalu pilih **Pilihan** → **Ubah**.
 3. Pilih **Pilihan** → **Atur** untuk memilih pengaturan yang berlaku. Untuk melihat terlebih dahulu elemen yang dipilih, pilih **Pilihan** → **Lihat dulu**. Ingat, tidak semua elemen dapat dilihat terlebih dahulu.

Untuk mengembalikan tema yang baru dipilih ke pengaturan awalnya, pilih **Pilihan** → **Kmblikan tema awal** saat mengedit tema.

■ Pengaturan



Mengubah pengaturan umum

↩ Buka **Menu** → **Pengaturan**.

1. Gulir ke salah satu grup pengaturan, kemudian tekan  untuk membukanya.
2. Gulir ke pengaturan yang akan diubah, kemudian tekan  untuk:
 - beralih antara pilihan jika hanya ada dua pilihan (**Aktif/Tidak aktif**).
 - membuka salah satu daftar pilihan atau editor.
 - membuka panel geser (slider), kemudian tekan  atau  untuk menambah atau mengurangi nilai.

Anda dapat menerima beberapa pengaturan dalam pesan singkat dari penyedia layanan. Lihat "Menerima pesan pintar" pada halaman [53](#).

Pengaturan telepon



➡ Buka **Pengaturan telepon**.

Umum

- **Bahasa telepon** – Mengubah bahasa teks tampilan pada telepon Anda. Perubahan ini juga dapat mempengaruhi format yang digunakan untuk tanggal dan waktu serta pemisah yang dipakai, misalnya dalam menghitung. Jika Anda memilih **Otomatis**, maka telepon akan memilih bahasa yang sesuai dengan informasi pada kartu SIM. Setelah bahasa teks tampilan diganti, telepon harus diaktifkan kembali.



Catatan: Mengubah pengaturan untuk **Bahasa telepon** atau **Bahasa tulisan** akan mempengaruhi setiap aplikasi pada telepon Anda. Perubahan tersebut tetap berlaku sampai pengaturannya diubah kembali.

- **Bahasa tulisan** – Mengubah penulisan bahasa pada telepon Anda. Perubahan bahasa akan mempengaruhi:
 - karakter yang tersedia bila Anda menekan tombol apa saja ([1 00] - [wxyz9])
 - kamus teks prediksi yang digunakan
 - karakter khusus yang tersedia bila tombol [*+] dan [1 00] ditekan.
- **Kamus** – Mengatur input teks prediksi ke **Aktif** atau **Tidak aktif** untuk semua editor telepon. Pilih bahasa untuk memasukkan teks prediksi dari daftar yang tersedia. Anda juga dapat mengubah pengaturan ini sewaktu berada di editor. Tekan [📎], lalu pilih **Kamus** → **Kamus aktif** atau **Tidak aktif**.
- **Pesan/logo pembuka** – Pesan atau logo pembuka akan ditampilkan sebentar setiap kali telepon ini diaktifkan. Pilih **Standar** jika Anda ingin menggunakan gambar atau animasi standar. Pilih **Teks** untuk menulis pesan pembuka (maks. 50 huruf). Pilih **Foto** untuk memilih foto atau gambar dari Galeri.
- **Pengaturan awal tel.** – Mengatur ulang beberapa pengaturan ke nilai awalnya. Untuk melakukannya, diperlukan kode pengunci. [See "Pengamanan" on page 84.](#) Setelah pengaturan ini diatur kembali, telepon mungkin memerlukan waktu sedikit lebih lama untuk pengaktifannya. Semua dokumen dan file yang sudah Anda buat akan tetap seperti semula.

Modus siaga

- **Tombol pilihan kiri** dan **Tombol pilihan kanan** – Mengubah cara pintas yang muncul dari tombol pilihan kiri  dan kanan  dalam modus siaga. Selain aplikasi, Anda juga dapat membuat cara pintas yang menunjuk ke salah satu fungsi, misalnya **Pesan baru**.

Cara pintas hanya dapat ditambahkan dari aplikasi dan fungsi yang sudah diinstal.

Tampilan

- **Scr. saver mulai stlh.** – Screen saver diaktifkan bila jangka waktu untuk screen saver sudah habis. Bila screen saver aktif, maka tampilan layar akan dihapus dan Anda dapat melihat panel screen saver.
 - Untuk menonaktifkan screen saver, tekan tombol apa saja.

Pengaturan panggilan

 Buka **Pengaturan panggilan**.

Kirim nomor ID saya (layanan jaringan)

- Mengatur nomor telepon Anda agar ditampilkan (**Ya**) atau disembunyikan (**Tidak**) dari orang yang Anda panggil. Atau, nilai tersebut dapat ditetapkan oleh operator jaringan atau penyedia

layanan Anda, bila Anda berlangganan.

Panggilan tunggu (layanan jaringan)

- Jaringan akan memberitahukan panggilan masuk yang baru saat Anda berbicara di telepon. Pilih **Aktifkan** untuk meminta jaringan agar mengaktifkan panggilan tunggu, **Batal** untuk meminta jaringan agar menonaktifkan panggilan tunggu, atau **Periksa status** untuk memeriksa apakah fungsi diaktifkan atau tidak.

Samb. ulang otomatis

- Bila pengaturan ini diaktifkan, maka telepon Anda akan mencoba maksimal sepuluh kali untuk membuat panggilan yang gagal tersambung. Tekan  untuk menghentikan pemanggilan ulang otomatis.

Ringkasan panggilan

- Aktifkan pengaturan ini jika Anda ingin agar telepon menampilkan secara singkat perkiraan lama panggilan terakhir.

Sambungan cepat

- Pilih **Aktif**, kemudian nomor-nomor yang diberikan untuk tombol sambungan cepat ( - ) dapat dipanggil dengan menekan terus tombol tersebut. Lihat "Menetapkan tombol sambungan cepat" pada halaman 28.

Tbl. penjawab bebas

- Pilih **Aktif**, kemudian Anda dapat menjawab panggilan masuk dengan menekan sebentar tombol apa saja, kecuali ,  dan .

Saluran digunakan (layanan jaringan)

- Pengaturan ini hanya ditampilkan jika kartu SIM mendukung dua nomor berlangganan, yakni dua saluran telepon. Pilih saluran telepon (**Saluran 1** atau **Saluran 2**) yang akan digunakan untuk membuat panggilan dan mengirim pesan singkat. Panggilan pada kedua saluran dapat dijawab apapun saluran yang dipilih.



Catatan: Anda tidak dapat membuat panggilan jika memilih **Saluran 2** dan belum berlangganan ke layanan jaringan ini.

Agar tidak perlu memilih saluran, pilih **Ganti saluran** → **Nonaktif** jika didukung oleh kartu SIM. Untuk mengubah pengaturan ini, Anda memerlukan kode PIN2.

Pengaturan koneksi



➡ Buka **Pengaturan koneksi**.

Jalur akses

Di bagian ini Anda dapat melihat penjelasan singkat tentang setiap

pengaturan yang mungkin diperlukan oleh berbagai sambungan data dan jalur akses. Jika Anda belum menggunakan telepon ini untuk membuat sambungan WAP, maka Anda harus menghubungi penyedia layanan untuk mendapatkan bantuan dalam sambungan yang pertama kali.

Banyak penyedia layanan yang akan meminta Anda untuk menggunakan IAP sebagai jalur akses standar. Penyedia layanan lain memperbolehkan Anda menggunakan jalur akses WAP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Mulailah mengisi pengaturan dari atas, karena tergantung pada sambungan data yang Anda pilih (**Media data**) hanya beberapa kolom tertentu yang akan tersedia.

- Nama koneksi** – Menetapkan nama sambungan.
- Media data** – Pilihannya adalah **GPRS** atau **Panggilan data**. Tergantung pada sambungan data yang Anda pilih, hanya kolom pengaturan tertentu yang akan tersedia. Isi semua kolom yang ditandai **Harus ditentukan** atau dengan tanda bintang. Kolom lainnya dapat dikosongkan, kecuali jika Anda diminta melakukan sebaliknya oleh penyedia layanan.

Agar dapat menggunakan sambungan data, operator jaringan atau penyedia layanan harus mendukung fitur ini, dan jika perlu, mengaktifkannya untuk kartu SIM Anda.

- **Nama Jalur Akses** (hanya untuk paket data) – Nama Jalur Akses diperlukan untuk membuat sambungan ke jaringan GPRS. Nama jalur akses diperoleh dari operator jaringan atau penyedia layanan Anda.
- **Nomor dial-up** (hanya untuk panggilan data) – Nomor telepon modem dari jalur akses.
- **Nama pengguna** – Tulis nama pengguna jika diminta oleh penyedia layanan. Nama pengguna diperlukan untuk membuat sambungan data, dan biasanya diberikan oleh penyedia layanan. Nama pengguna biasanya harus ditulis dengan huruf yang benar.
- **Minta kode akses** – Jika Anda harus memasukkan sandi yang baru setiap kali masuk ke server atau jika Anda tidak ingin menyimpan sandi ke dalam telepon ini, pilih **Ya**.
- **Kode akses** – Sandi mungkin diperlukan untuk membuat sambungan data, dan biasanya diperoleh dari penyedia layanan. Sandi biasanya harus ditulis dengan huruf yang benar. Saat

menulis sandi, karakter yang Anda masukkan akan ditampilkan dengan cepat dan kemudian diubah ke dalam bentuk tanda bintang (*). Cara termudah untuk memasukkan angka adalah dengan menekan terus angka yang akan dimasukkan, kemudian lanjutkan dengan memasukkan huruf.

- **Otentikasi – Normal/Proteksi.**
- **Homepage** – Tergantung pada apa yang Anda lakukan, tulis salah satu:
 - alamat layanan atau
 - alamat pusat pesan multimedia.
- **Jenis panggilan data** (hanya untuk panggilan data) – **Analog, ISDN v.110** atau **ISDN v.120** untuk menetapkan apakah telepon ini akan menggunakan sambungan analog atau digital. Pengaturan ini tergantung pada operator jaringan GSM dan Penyedia Layanan Internet (ISP), karena beberapa jaringan GSM tidak mendukung sambungan ISDN jenis tertentu. Untuk lebih jelas, hubungi ISP Anda. Jika sambungan ISDN tersedia, maka sambungan akan menjadi lebih cepat daripada metode analog.

- *Kecepatan data maks* (hanya untuk panggilan data) – Pilihannya adalah *Otomatis*, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400 atau 43200, tergantung pada *Jenis panggilan data* yang dipilih. Pilihan ini memungkinkan Anda membatasi kecepatan sambungan maksimal bila data GSM digunakan. Biaya untuk kecepatan data yang lebih tinggi akan lebih mahal (tergantung pada penyedia layanan).

Kecepatan di atas menggambarkan kecepatan maksimal pengoperasian sambungan Anda. Selama sambungan berlangsung, kecepatan pengoperasian dapat berkurang, tergantung pada kondisi jaringan.

Pilihan → Pengaturan lanjutan

- *Jenis jaringan* – Versi protokol internet (IP) jaringan.
- *Alamat IP telepon* – Alamat IP telepon Anda.
- *Nama server* – Alamat IP utama dari server DNS utama dan kedua.
- *Alamat server proxy* – Alamat IP dari server proxy.
- *Nomor port proxy* – Nomor port dari server proxy.

Untuk memasukkan semua pengaturan tersebut, hubungi penyedia layanan Internet.

Pengaturan berikut ditampilkan jika Anda sudah memilih panggilan data sebagai jenis sambungan:

- *Pakai panggilan ulang* – Pilihan ini memungkinkan server memanggil Anda kembali segera setelah panggilan pertama dibuat. Hubungi penyedia layanan Anda untuk berlangganan ke layanan ini.

Telepon akan meminta panggilan balik untuk menggunakan pengaturan panggilan data yang sama seperti yang sudah digunakan dalam panggilan yang meminta panggilan balik. Jaringan harus mendukung jenis panggilan tersebut dari kedua arah, ke dan dari telepon.

- *Jenis panggilan ulang* – Pilihannya adalah *Pakai no. server*/*Pakai nomor lain*. Mintalah pengaturan yang benar untuk Anda gunakan kepada penyedia layanan.
- *Nomor panggil ulang* – Masukkan data nomor telepon Anda yang akan digunakan oleh server untuk memanggil balik. Biasanya, nomor ini merupakan nomor telepon panggilan data dari telepon Anda.

- *Pakai kompresi PPP* – Bila diatur ke *Ya*, pilihan ini akan mempercepat pengiriman data (jika didukung oleh server PPP remote). Jika muncul masalah saat membuat sambungan, cobalah mengaturnya ke *Tidak*. Hubungi penyedia layanan Anda untuk memperoleh petunjuk.
- *Pakai login script* – Pilihannya adalah *Ya/Tidak*.
- *Login script* – Masukkan login script.
- *Inisialisasi modem* (String inisialisasi modem) – Mengatur telepon Anda menggunakan perintah modem AT. Jika diminta, masukkan karakter yang sudah ditentukan oleh penyedia layanan atau penyedia layanan Internet Anda.

GPRS

➡ Buka **GPRS**.

Pengaturan GPRS akan mempengaruhi semua jalur akses yang menggunakan sambungan paket data.

Koneksi GPRS – Jika Anda memilih *Jika ada* dan Anda berada dalam jaringan yang mendukung paket data, maka telepon akan tercatat ke jaringan GPRS kemudian pengiriman pesan singkat akan dijalankan melalui GPRS. Menjalankan sambungan paket data aktif juga akan mempercepat, misalnya

penerimaan dan pengiriman e-mail. Jika Anda memilih *Jika diperlukan*, maka telepon akan menggunakan sambungan paket data hanya jika Anda menjalankan aplikasi atau aktivitas yang memerlukan sambungan tersebut. Sambungan GPRS dapat diputus bila tidak digunakan oleh aplikasi manapun.

Jika tidak terjangkau GPRS dan Anda memilih *Jika ada*, telepon secara berkala akan mencoba membuat sambungan paket data.

Jalur akses – Nama jalur akses diperlukan bila telepon Anda akan digunakan sebagai modem paket data ke komputer.

Panggilan data

➡ Buka **Panggilan data**.

Pengaturan *Panggilan data* akan mempengaruhi semua jalur akses yang menggunakan sambungan data GSM.

Waktu online – Jika tidak ada aktivitas, maka panggilan data akan diputus secara otomatis setelah batas waktu berakhir. Pilihannya adalah *Ditentu pengguna*, dalam hal ini Anda memasukkan waktu atau *Tidak terbatas*.

Tanggal dan waktu



➡ Buka **Tanggal&waktu**.

Pengaturan *Tanggal&waktu* memungkinkan Anda menentukan tanggal dan waktu yang digunakan dalam telepon ini. Anda juga dapat mengubah format serta tanda pemisah tanggal dan waktu.

- *Jenis jam* → *Analog* atau *Digital*
– Untuk mengubah tampilan jam dalam modus siaga. Lihat "Jam" pada halaman 96.
- *Pembaruan waktu* – Untuk memungkinkan jaringan memperbarui informasi waktu, tanggal dan zona waktu ke telepon Anda (layanan jaringan). Agar pengaturan *Pembaruan waktu* berfungsi, telepon Anda harus dimatikan dan kemudian dihidupkan kembali. Periksa juga alarm, karena alarm dapat terpengaruh oleh *Pembaruan waktu*.
- *Nada alarm jam* – Untuk mengubah nada yang diputar saat waktu alarm jam tiba.
- *Selisih dengan GMT* – Untuk mengubah zona waktu pada waktu jam.
- *Jam p'hematan siang* – Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penghematan waktu siang hari.

Pengamanan



➡ Buka **Pengamanan**.

Telepon dan SIM

Anda dapat mengubah kode berikut: kode pengunci, kode PIN dan kode PIN2. Kode-kode tersebut hanya dapat berisi angka 0 sampai 9.

Hindari penggunaan kode akses yang mirip dengan nomor darurat, misalnya 112, untuk mencegah pemanggilan nomor darurat secara tidak disengaja.

Permintaan kode PIN – Bila fitur Permintaan kode PIN aktif, maka kode ini akan diminta setiap kali telepon diaktifkan. Ingat, beberapa kartu SIM mungkin tidak membolehkan fitur Permintaan kode PIN diaktifkan.

Kode PIN/Kode PIN2/Kode kunci – Buka pengaturan ini jika Anda ingin mengubah kode.

Periode kunci otoma. – Anda dapat mengatur jangka waktu penguncian otomatis, telepon akan terkunci secara otomatis setelah batas waktu tersebut habis dan hanya dapat digunakan jika kode pengunci yang benar sudah dimasukkan. Masukkan angka untuk batas waktu dalam satuan menit atau pilih *Kosong* untuk menonaktifkan jangka waktu penguncian otomatis.

- Untuk membuka penguncian telepon, masukkan kode pengunci.

Kunci jika SIM diubah – Pilih *Ya* jika Anda ingin agar telepon meminta kode pengunci saat kartu SIM baru dan tak dikenal dimasukkan ke dalam telepon Anda. Telepon ini menyimpan daftar kartu SIM yang dikenali sebagai kartu pemilik telepon.

 Pilihan pada tampilan Panggilan tetap adalah: *Buka, Panggil, Aktif p'gilan tetap/N'aktif p'gilan tetap, Kontak baru, Edit, Hapus, Tambah ke Kontak, Tambah dari Kontak, Cari, Tandai/Hapus tanda, Petunjuk dan Keluar.*

Panggilan tetap – Panggilan keluar untuk nomor telepon tertentu dapat dibatasi jika didukung oleh kartu SIM. Fungsi ini memerlukan kode PIN2. Bila fungsi ini aktif, maka Anda hanya dapat memanggil nomor telepon yang ada dalam daftar panggilan tetap atau yang angka awalnya sama seperti nomor telepon yang ada di dalam daftar.

- Tekan  untuk mengaktifkan *Panggilan tetap.*
- Untuk menambah nomor telepon baru ke daftar Panggilan tetap, pilih *Pilihan* → *Kontak baru* atau *Tambah dari Kontak.*

Grup tertentu (layanan jaringan) – Anda dapat menentukan grup orang-orang yang dapat dipanggil dan memanggil Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda. Pilih: *Standar* untuk mengaktifkan grup standar yang sudah disepakati dengan operator jaringan, *Aktif* jika Anda ingin menggunakan grup lainnya (Anda harus mengetahui nomor indeks grup) atau *Tidak aktif.*

Bila fitur pengaman yang membatasi panggilan sedang digunakan (seperti pembatasan panggilan, grup tertentu dan panggilan tetap), Anda masih dapat membuat panggilan ke nomor darurat yang sudah diprogram ke dalam perangkat ini.

Konfirmasi lay. SIM (layanan jaringan) – Untuk mengatur telepon agar menampilkan pesan konfirmasi bila Anda menggunakan layanan kartu SIM.

Manajemen sertifikat

 Pilihan pada tampilan utama manajemen sertifikat adalah: *Rincian sertifikat, Hapus, Pengaturan trust, Tandai/Hapus tanda, Petunjuk dan Keluar.*

Pada tampilan utama Manajemen Sertifikat, Anda dapat melihat daftar sertifikat otoritas yang disimpan dalam telepon ini. Tekan  untuk melihat daftar sertifikat pribadi (jika tersedia).

Sertifikat otoritas digunakan oleh beberapa layanan browser, seperti layanan perbankan, untuk memeriksa tanda tangan atau sertifikat server atau sertifikat otoritas lainnya.

Sertifikat server digunakan untuk meningkatkan pengamanan dalam sambungan antara telepon ini dengan portal. Telepon Anda akan menerima sertifikat server dari penyedia layanan sebelum sambungan dibuat dan keabsahannya diperiksa menggunakan sertifikat otoritas yang disimpan dalam telepon ini. Sertifikat server tidak disimpan.

Sertifikat server akan diperlukan jika Anda, misalnya:

- ingin terhubung ke bank secara online atau ke situs atau server remote untuk aktivitas yang melibatkan pengiriman informasi rahasia, atau
- untuk memastikan keaslian perangkat lunak saat men-download dan menginstal perangkat lunak.



Penting: Ingat, sekalipun penggunaan sertifikat akan sangat mengurangi risiko pada sambungan remote dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat tersebut harus digunakan secara benar agar Anda dapat memperoleh manfaat pengamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk pengamanan canggih yang tersedia. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu terbatas. Jika pesan Masa berlaku sertifikat atau Sertifikat belum berlaku muncul di layar, sekalipun sertifikat tersebut seharusnya masih berlaku, periksa keabsahan tanggal dan waktu pada perangkat Anda.

Sebelum mengubah pengaturan sertifikat, Anda harus yakin bahwa Anda benar-benar mempercayai pemilik sertifikat dan bahwa sertifikat tersebut benar-benar kepunyaan pemilik yang namanya tercantum dalam daftar.

Mengubah pengaturan kerahasiaan (trust) pada sertifikat otoritas

- Gulir ke sertifikat otoritas, lalu pilih **Pilihan** → *Pengaturan trust*. Daftar aplikasi yang dapat menggunakan sertifikat yang dipilih akan muncul di layar (namun hal ini tergantung pada sertifikat). Misalnya:

Application manager/Ya – Sertifikat ini dapat memeriksa keaslian perangkat lunak yang baru.

Internet/Ya – Sertifikat ini dapat memeriksa server e-mail dan gambar.

apakah panggilan dibatasi atau tidak.

- Pilih **Pilihan** → *Edit sandi batasan* untuk mengubah sandi pembatas.
- Pilih **Pilihan** → *Batalan batasan* untuk membatalkan semua pembatasan panggilan yang aktif.

Pembatasan panggilan dan pengalihan panggilan tidak dapat diaktifkan pada saat bersamaan.

Bila panggilan dibatasi, Anda masih dapat membuat panggilan ke beberapa nomor darurat resmi tertentu.

Pembatasan panggilan



➡ Buka **P'batasan pgl..**

Pembatasan panggilan (layanan jaringan) memungkinkan Anda membatasi pemanggilan dan penerimaan panggilan dengan telepon ini. Fungsi ini memerlukan sandi pembatas yang dapat diperoleh dari penyedia layanan.

- Gulir ke salah satu pilihan pembatasan.
- Pilih **Pilihan** → *Aktifkan* untuk meminta jaringan agar mengaktifkan pembatasan panggilan, *Batal* untuk menonaktifkan pembatasan panggilan yang dipilih, atau *Periksa status* untuk memeriksa

Jaringan



➡ Buka **Jaringan**.

Pilihan operator

- Otomatis* – Mengatur telepon agar secara otomatis mencari dan memilih salah satu jaringan selular yang tersedia di wilayah Anda.
- Manual* – Memilih secara manual jaringan yang dikehendaki dari daftar jaringan. Jika sambungan ke jaringan yang dipilih secara manual terputus, maka telepon akan mengeluarkan nada kesalahan dan meminta Anda untuk memilih kembali salah satu jaringan. Jaringan yang dipilih harus memiliki perjanjian jelajah

(roaming) dengan jaringan lokal Anda, yakni operator kartu SIM pada telepon Anda.

Tampilan info sel

- **Aktif** – Mengatur telepon agar memberi tanda bila digunakan dalam jaringan selular berbasis teknologi Jaringan Selular Mikro (MCN) dan untuk mengaktifkan penerimaan info sel (layanan jaringan).

Pengaturan perangkat tambahan



➡ Buka **Perangkat**.

Gulir ke folder perangkat tambahan, kemudian buka pengaturan:

- **Profil standar** – Pilih profil yang akan diaktifkan setiap kali perangkat tambahan tertentu dipasang ke telepon Anda.
- **Jawab otomatis** – Mengatur telepon agar menjawab panggilan masuk setelah 5 detik sesudah Anda memasang perangkat tambahan ke telepon ini. Jika **Jenis dering** diatur ke **Bunyi sekali** atau **Diam**, maka fitur ini tidak dapat digunakan dan Anda harus menjawab telepon secara manual.

Ke



➡ Buka **Menu** → **Ke** atau tekan **Ke** dalam modus siaga.

▶ Pilihan pada tampilan utama Ke adalah: **Buka**, **Edit nm**, **cara pintas**, **Ikon cara pintas**, **Hapus cara pintas**, **Pindah**, **Tampilan daftar** / **Tampilan kotak**, **Petunjuk** dan **Keluar**.

Gunakan fitur Ke untuk menyimpan cara pintas, mengakses album foto favorit, klip video, catatan, file Perekam suara, penunjuk browser dan halaman browser yang disimpan.

Cara pintas standar adalah:

 – untuk membuka Editor catatan,  – untuk membuka Kalender pada hari ini, dan  – untuk membuka folder Kotak masuk pada aplikasi Pesan.

Cara pintas hanya dapat ditambahkan dari aplikasi dan fungsi yang sudah diinstal. Tidak semua aplikasi memiliki fungsi ini.

Menambah dan menggunakan cara pintas:

1. Buka aplikasi, kemudian gulir ke objek yang akan ditambahkan sebagai cara pintas.
2. Pilih **Pilihan** → **Tambah 'Ke'** lalu tekan **OK**.

- Untuk membuka cara pintas, gulir ke simbol tersebut kemudian tekan . File akan terbuka pada aplikasi yang sesuai.
- Untuk menghapus cara pintas, gulir ke cara pintas yang akan dihapus lalu pilih **Pilihan** → *Hapus cara pintas*. Menghapus cara pintas tidak akan mempengaruhi file yang ada di dalamnya.
- Untuk mengubah nama cara pintas, pilih **Pilihan** → *Edit nm. cara pintas*. Tulis nama yang baru. Perubahan ini hanya akan berpengaruh pada cara pintas, bukan pada file atau pilihan yang ada di dalamnya.

10. Ekstra

■ Dompet

➡ Buka **Menu** → **Ekstra**
→ **Dompet**.



▶ Pilihan pada tampilan utama dompet adalah: **Buka**, **Pengaturan**, **Petunjuk** dan **Keluar**.

Dompot adalah tempat penyimpanan informasi pribadi Anda, seperti nomor kartu kredit dan kartu debit, alamat dan data penting lainnya, misalnya nama pengguna dan sandi.

Informasi yang disimpan dalam dompet dapat diambil dengan mudah saat Anda mengakses halaman web untuk secara otomatis mengisi formulir online pada halaman browser, misalnya saat layanan meminta rincian kartu kredit. Data dalam dompet akan dienkripsi dan dilindungi oleh kode dompet yang Anda tetapkan.

Anda dapat mengelompokkan data dompet ke dalam profil yang dapat diakses, misalnya untuk melakukan pembelian secara online.

Sesuai standar, dompet akan tertutup secara otomatis setelah 5 menit. Masukkan kode dompet untuk mengakses kembali isinya. Anda dapat mengubah batas waktu penutupan ini, jika diperlukan. [See "Pengaturan Keberadaan" on page 33.](#)

Memasukkan kode dompet

Setiap kali dompet dibuka, kode dompet akan diminta.

Bila membuka dompet untuk pertama kalinya, maka Anda harus membuat kode akses sendiri.

1. Masukkan kode pilihan Anda (4 – 10 karakter angka), lalu tekan **OK**.
2. Anda akan diminta untuk memastikan kode tersebut. Masukkan kode yang sama, lalu tekan **OK**. Jangan berikan kode dompet Anda ke orang lain.
3. Masukkan kode yang sudah Anda buat, lalu tekan **OK**.

Jika Anda salah memasukkan kode dompet sebanyak tiga kali berturut-turut, maka aplikasi dompet akan diblokir selama lima menit. Waktu pemblokiran akan bertambah jika Anda kembali salah memasukkan kode dompet tersebut.

Jika lupa kode dompet, Anda harus mengatur ulang kode tersebut dan informasi yang sudah disimpan dalam dompet akan hilang. [See "Mengatur ulang dompet dan kode dompet" on page 93.](#)

Menyimpan informasi kartu pribadi

1. Pilih kategori **Kartu** dari menu utama dompet, lalu tekan .
2. Pilih jenis kartu dari daftar, lalu tekan .
 - **Kartu p'bayaran** – Kartu kredit dan kartu debit.
 - **Kartu loyalitas** – Kartu anggota dan kartu toko.
 - **Krt. akses online** – Nama pengguna pribadi dan sandi untuk layanan online.
 - **Kartu alamat** – Informasi kontak biasa untuk rumah/kantor.
 - **Kartu info p'guna** – Pilihan khusus pribadi untuk layanan online.
3. Pilih **Pilihan** → **Kartu baru**. Sebuah formulir kosong akan terbuka.
4. Isi kolom, lalu tekan **Selesai**.

Anda juga dapat menerima informasi kartu secara langsung ke telepon ini dari penerbit atau penyedia layanan kartu (jika mereka menawarkan layanan ini). Kategori kartu tersebut akan diberitahukan kepada Anda. Simpan atau buang kartu tersebut. Anda dapat melihat dan mengganti nama kartu yang sudah disimpan, namun tidak dapat mengeditnya.

Anda dapat membuka, mengedit atau menghapus kolom-kolom pada kartu. Perubahan yang dibuat akan disimpan saat keluar dari tampilan tersebut.

 Pilihan saat melihat atau mengedit kartu adalah: **Hapus**, **Petunjuk** dan **Keluar**.

Membuat catatan pribadi

Catatan pribadi adalah cara untuk menyimpan informasi rahasia, misalnya nomor rekening bank. Anda dapat mengakses data dalam catatan pribadi dari browser. Anda juga dapat mengirim catatan sebagai pesan.

- Pilih kategori **Catatan pribadi** dari menu utama dompet, lalu tekan .
- Pilih **Pilihan** → **Kartu baru**. Sebuah catatan kosong akan terbuka.
- Tekan  -  untuk mulai menulis. Tekan  untuk menghapus karakter. Tekan **Selesai** untuk menyimpan.

Membuat profil dompet

Setelah menyimpan informasi pribadi, Anda dapat menggabungkannya ke dalam profil dompet. Gunakan profil dompet untuk mengambil data dompet dari berbagai kartu dan kategori ke browser.

1. Pilih kategori *Profil dompet* dari menu utama dompet, lalu tekan .
2. Pilih **Pilihan** → *Kartu baru*.
Formulir profil dompet yang baru akan terbuka.
3. Isi kolom seperti yang ditunjukkan di bawah, lalu tekan **Selesai**.

Beberapa kolom harus berisi data yang dipilih dari dompet. Simpan data dalam kategori yang sesuai sebelum membuat profil dompet, atau profil tidak dapat dibuat.

- *Nama profil* – Pilih dan masukkan nama profil.
- *Kartu pembayaran* – Pilih kartu dari kategori Kartu pembayaran.
- *Kartu loyalitas* – Pilih kartu dari kategori Kartu loyalitas.
- *Kartu akses online* – Pilih kartu dari kategori Kartu akses online.
- *Alamat pengapalan* – Pilih alamat dari kategori Kartu alamat.
- *Alamat tagihan* – Sesuai standar, data ini sama dengan Alamat pengapalan. Jika Anda memerlukan alamat yang berbeda, pilih salah satu dari kategori Kartu alamat.

- *Kartu info pengguna* – Pilih kartu dari kategori Kartu info pengguna.
- *Terima kwitansi elektronik* – Pilih salah satu tujuan dari kategori Kartu alamat.
- *Kirim kwitansi elektronik* – Pilih *Ke telepon*, *Ke e-mail* atau *Ke telp. & e-mail*.
- *Pengiriman RFID* – Atur ke *Aktif* atau *Tidak aktif*.
Tetapkan apakah Anda ingin atau tidak menginginkan identifikasi telepon khusus Anda dikirim dengan profile dompet (untuk pengembangan mendatang akan tergantung pada sistem pembayaran tiket berbasis RFID).

Mengambil informasi dari dompet ke browser

Saat menggunakan layanan selular online yang mendukung fungsi aplikasi dompet, Anda dapat meng-upload data yang disimpan dalam dompet untuk secara otomatis memasukkan informasi Anda ke dalam formulir online. Misalnya dengan men-upload informasi kartu pembayaran, maka Anda tidak perlu memasukkan nomor dan tanggal berlaku kartu setiap kali memerlukannya

(tergantung pada materi yang sedang diakses). Anda juga dapat mengambil kembali nama pengguna dan sandi Anda yang disimpan sebagai kartu akses saat terhubung ke layanan selular yang memerlukan otentikasi. Lihat "Membeli item" pada halaman 104.

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba mengakses atau sudah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache telepon Anda setelah setiap penggunaan. Informasi atau layanan yang Anda akses akan disimpan dalam cache. Untuk mengosongkan cache, pilih **Menu** → **Web** → **Pilihan** → **Pilihan navigasi** → **Hapus cache**.

Melihat informasi tiket

 Pilihan pada tampilan utama Tiket adalah: *Lihat, Hapus, Ubah nama, Tandai/Hapus tanda, Petunjuk* dan *Keluar*.

Anda dapat menerima pemberitahuan tentang pembelian tiket secara online melalui browser. Pemberitahuan masuk tersebut akan disimpan dalam dompet. Untuk melihat pemberitahuan:

1. Pilih kategori *Tiket* dari menu utama dompet, lalu tekan .
2. Pilih **Pilihan** → *Lihat*.

Pengaturan dompet

Pilih **Pilihan** → *Pengaturan* dari menu utama dompet.

- *Kode dompet* – Untuk mengubah kode dompet Anda. Anda kemudian akan diminta untuk memasukkan kode yang berlaku, membuat kode baru dan memastikan kode baru tersebut.
- *RFID* – Untuk mengatur kode ID, jenis dan pilihan pengiriman telepon (untuk pengembangan yang tergantung pada sistem pembayaran tiket berbasis RFID di masa datang).
- *Tutup otomatis* – Untuk mengubah batas waktu otomatis (1 - 60 menit). Setelah batas waktu tiba, kode dompet harus dimasukkan kembali untuk mengakses materi layanan.

Mengatur ulang dompet dan kode dompet

Untuk mengatur isi dompet dan kode dompet:

1. Tulis ***#7370925538#** dalam modus siaga.
2. Masukkan kode pengunci telepon, lalu tekan **OK**. Lihat "Pengamanan" pada halaman 84.
3. Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi penghapusan data. Tekan **OK**.

Saat membuka kembali dompet, Anda harus memasukkan kode dompet yang baru. [See "Memasukkan kode dompet" on page 90.](#)

Kalkulator



➡ Buka **Menu** → **Ekstra** → **Kalkulator**.

1. Masukkan angka pertama hitungan Anda. Tekan untuk menghapus kesalahan angka.
2. Gulir ke fungsi menghitung, lalu tekan untuk memilihnya.
3. Masukkan angka kedua.
4. Untuk menghitung, gulir ke lalu tekan .

▶ Pilihan pada Kalkulator adalah: *Hasil akhir*, *Memori*, *Hapus layar*, *Petunjuk* dan *Keluar*.



Catatan: Kalkulator ini memiliki keterbatasan dan dirancang untuk perhitungan dasar.

- Untuk menambahkan desimal, tekan .
- Tekan terus untuk menghapus hasil hitungan sebelumnya.
- Gunakan dan untuk melihat hitungan sebelumnya dan memasukkannya ke dalam lembar hitungan.

Konverter



➡ Buka **Menu** → **Ekstra** → **Konverter**.

Pada Konverter, Anda dapat mengkonversi parameter ukuran seperti *Panjang* dari satu unit ke unit lainnya, misalnya *Yar* ke *Meter*.

Konverter ini memiliki keterbatasan akurasi dan kesalahan pembulatan mungkin dapat terjadi.

Unit konversi

▶ Pilihan pada Konverter: *Jenis konversi*, *Nilai tukar* (tidak dapat digunakan untuk unit lain), *Petunjuk* dan *Keluar*.

Untuk mengkonversi mata uang, Anda harus terlebih dahulu menetapkan nilai tukar. [See "Menetapkan mata uang dasar dan nilai tukar" on page 95.](#)

1. Gulir ke kolom *Jenis* kemudian tekan untuk membuka daftar parameter ukuran. Gulir ke parameter ukuran yang akan Anda gunakan, kemudian tekan **OK**.
2. Gulir ke kolom *Unit* pertama, lalu tekan untuk membuka daftar unit yang tersedia. Pilih unit dari kolom yang akan dikonversi, kemudian tekan **OK**.
3. Gulir ke kolom *Unit* berikutnya, lalu pilih unit yang akan dikonversi.

4. Gulir ke kolom **Jumlah** pertama, lalu masukkan nilai yang akan dikonversi. Kolom **Jumlah** yang lainnya akan berubah secara otomatis untuk menampilkan nilai yang dikonversi.

Tekan  untuk menambahkan desimal lalu tekan  untuk simbol +, - (untuk temperatur) dan E (eksponen).

Perintah konversi akan berubah jika Anda menulis nilai pada kolom **Jumlah** kedua. Hasil akan ditampilkan pada kolom **Jumlah** pertama.

Menetapkan mata uang dasar dan nilai tukar

Sebelum mata uang dapat dikonversi, Anda harus memilih mata uang dasar (biasanya mata uang lokal Anda) dan memasukkan nilai tukar.

Nilai dasar mata uang selalu 1. Mata uang dasar akan menentukan nilai konversi dari mata uang lainnya.

1. Pilih **Mata uang** sebagai jenis parameter ukuran, lalu pilih **Pilihan** → **Nilai tukar**. Daftar mata uang akan terbuka dan di bagian atas layar Anda dapat melihat mata uang dasar saat ini.

2. Untuk mengganti mata uang dasar, gulir ke mata uang (biasanya mata uang lokal Anda), lalu pilih **Pilihan** → **Atur mata uang inti**.
3. Masukkan nilai tukar, gulir ke mata uang kemudian masukkan nilai yang baru, yaitu nilai mata uang yang setara dengan nilai mata uang dasar pilihan Anda.
4. Setelah Anda memasukkan semua nilai tukar yang diperlukan, mata uang dapat dikonversi. [See "Unit konversi" on page 94.](#)

Catatan

➡ Buka **Menu** → **Ekstra** → **Catatan**.



Anda dapat menghubungkan catatan ke aplikasi Ke, lalu mengirimnya ke perangkat lain. File teks biasa (format TXT) yang Anda terima dapat disimpan ke dalam Catatan.

- Tekan  -  untuk mulai menulis. Tekan  untuk menghapus huruf. Tekan **Selesai** untuk menyimpan.

Jam

➡ Buka **Menu** → **Ekstra**
→ **Jam**.



Mengubah pengaturan jam

▶ Pilihan pada Jam: *Atur alarm, Atur ulang alarm, Hapus alarm, Pengaturan, Petunjuk* dan *Keluar*.

- Untuk mengubah waktu atau tanggal, pilih **Pilihan** → *Pengaturan* dalam Jam.

Mengatur alarm

1. Untuk mengatur alarm baru, pilih **Pilihan** → *Atur alarm*.
2. Masukkan waktu alarm, lalu tekan **OK**. Bila alarm aktif, indikator 📌 akan muncul di layar.
- Untuk membatalkan alarm, buka Jam lalu pilih **Pilihan** → *Hapus alarm*.

Menonaktifkan alarm

- Tekan **Berhenti** untuk menonaktifkan alarm.
- Tekan tombol apa saja atau **Tunda** untuk menghentikan alarm selama lima menit, setelah itu alarm akan berbunyi kembali. Anda dapat melakukannya hingga lima kali.

Jika waktu alarm tiba saat perangkat ini nonaktif, maka perangkat akan aktif dengan sendirinya dan mengeluarkan nada alarm. Jika Anda

menekan **Berhenti**, maka perangkat ini akan menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan perangkat untuk panggilan. Tekan **Tidak** untuk menonaktifkan perangkat atau **Ya** untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan tekan **Ya** bila penggunaan telepon selular dapat menyebabkan gangguan atau bahaya.

Mengubah nada alarm

1. Untuk mengubah nada alarm, pilih **Pilihan** → *Pengaturan*.
2. Gulir ke *Nada alarm jam*, lalu tekan 📌.
3. Bila Anda menggulir seluruh daftar nada, Anda dapat berhenti pada salah satu nada dan mendengarkannya sebelum memutuskan untuk memilih nada tersebut. Tekan **Pilih** untuk memilih nada yang sedang dibuka.

Perekam (Recorder)



➡ Buka **Menu** → **Ekstra** → **Perekam**.

Perekam suara memungkinkan Anda merekam pembicaraan telepon dan memo suara. Jika percakapan telepon direkam, maka selama rekaman tersebut berlangsung kedua belah pihak akan mendengar nada yang muncul setiap lima detik.

File rekaman disimpan dalam Galeri. Lihat "Galeri" pada halaman 46.

 Pilihan pada Perekam adalah: *Rekam klip suara, Hapus, Ubah nm. klip suara, Kirim, Ke Galeri, Pengaturan, Tambah 'Ke', Petunjuk dan Keluar.*

- Pilih **Pilihan** → *Rekam klip suara*, lalu gulir ke salah satu fungsi dan tekan  untuk memilihnya. Gunakan:
 -  – untuk merekam,
 -  – untuk berhenti sebentar,
 -  – untuk berhenti,
 -  – untuk maju cepat,
 -  – untuk mundur atau
 -  – untuk memutar file suara yang dibuka.

Perekam suara tidak dapat digunakan bila panggilan data atau sambungan GPRS sedang aktif.

Kartu memori

 Buka **Menu** → **Ekstra**
→ **Kartu memori.**



 Pilihan pada kartu memori: *Cadangan mem telp., Ambil dari kartu, Format kartu mem., Nama kartu memori, Pengaturan sandi, Ubah sandi, Hapus sandi, Aktifkan kartu mem., Rincian memori, Petunjuk dan Keluar.*

Untuk informasi lengkap tentang cara memasang kartu memori ke dalam telepon ini, lihat bagian Persiapan. Anda dapat

menggunakannya untuk menyimpan file multimedia seperti klip video dan file suara, foto dan data pesan, dan untuk membuat informasi salinan cadangan dari memori telepon Anda.

Multimedia Memory Card (MMC) disertakan bersama telepon Nokia Anda. Kartu ini berisi aplikasi tambahan dari pengembang pihak ketiga. Aplikasi tersebut dirancang oleh pengembang agar kompatibel dengan telepon Anda.

Gunakan hanya kartu Multimedia (MMC) yang kompatibel dengan perangkat ini. MMC yang kompatibel untuk telepon Anda adalah Reduced Size Dual Voltage MultiMediaCard. Kartu memori lain, seperti kartu Secure Digital (SD), tidak masuk dalam tempat kartu MMC dan tidak kompatibel dengan perangkat ini. Menggunakan kartu memori yang tidak kompatibel dapat merusak kartu memori dan perangkat ini, dan data yang disimpan dalam kartu yang tidak kompatibel tersebut juga dapat rusak.

Informasi lengkap tentang cara menggunakan kartu memori dengan berbagai fitur dan aplikasi lainnya yang terdapat dalam telepon Anda dijelaskan dalam bab tentang fitur dan aplikasi tersebut.

Jauhkan kartu memori dari jangkauan anak-anak.

Memformat kartu memori

Bila kartu memori diformat, semua data pada kartu tersebut akan hilang secara permanen.

Beberapa kartu memori diberikan dalam keadaan belum diformat, sedangkan beberapa kartu lainnya harus diformat. Tanyakan penjualnya untuk memastikan apakah Anda harus memformat kartu memori tersebut sebelum menggunakannya.

- Pilih **Pilihan** → *Format kartu mem..*

Pilih **Ya** untuk konfirmasi. Bila sudah selesai memformat, masukkan nama untuk kartu memori (maks. 11 huruf atau angka).

Membuat dan mengembalikan salinan data cadangan

Untuk membuat salinan data dari memori telepon ke kartu memori, pilih **Pilihan** → *Cadangan mem telp..*

Untuk mengembalikan data dari kartu memori ke kartu telepon, pilih **Pilihan** → *Ambil dari kartu.*

Anda hanya dapat membuat salinan data cadangan untuk memori telepon dan mengembalikannya ke telepon yang sama.

Mengunci kartu memori

Untuk mengatur sandi yang akan mengunci kartu memori agar melindunginya dari penggunaan yang tidak sah, pilih **Pilihan** → *Pengaturan sandi.*

Anda akan diminta untuk memasukkan dan mengonfirmasi sandi. Panjang sandi dapat mencapai delapan karakter.

Sandi akan disimpan dalam telepon ini dan Anda tidak perlu lagi untuk memasukkannya saat menggunakan kartu memori pada telepon yang sama. Jika Anda ingin menggunakan kartu memori pada telepon yang lain, Anda diminta untuk memasukkan sandi.

Membuka penguncian kartu memori

Jika Anda memasukkan kartu memori lain yang dilindungi sandi ke dalam telepon ini, Anda akan diminta untuk memasukkan sandi kartu tersebut. Untuk membuka penguncian kartu:

- Pilih **Pilihan** → *Aktifkan kartu mem..*

Setelah sandi dihapus, penguncian kartu memori akan terbuka dan kartu tersebut dapat digunakan pada telepon lain tanpa sandi.

Memeriksa pemakaian memori

Anda dapat memeriksa pemakaian memori dari berbagai grup data dan ketersediaan memori untuk menginstal aplikasi atau perangkat lunak baru pada kartu memori.

- Pilih **Pilihan** → *Rincian memori*.

Quickword

↩ Ke **Menu** → **Ekstra** → *Quickword*.

Aplikasi Quickword memungkinkan Anda membuka dan melihat dokumen MS Word pada telepon ini.

 **Catatan:** Quickword dirancang untuk mendukung dokumen yang disimpan dalam format dokumen Microsoft Word 97, 2000 dan XP (.doc). Ingat, aplikasi ini tidak selalu mendukung semua variasi atau fitur dari format file yang disebut di atas.

Quickpoint

↩ Ke **Menu** → **Ekstra** → *Quickpoint*.

Aplikasi Quickpoint memungkinkan Anda:

- melihat presentasi dan beralih antara tampilan Sketsa (Outline), Slide, Gambar kecil (Thumb) dan Catatan,
- mengelola file presentasi: membuka, mencari folder pada telepon Anda atau kartu memori, menyortir file menurut nama, tanggal, ukuran atau ekstensinya, melihat rincian, menghapus file, atau mengirim file melalui multimedia, e-mail, sambungan Inframerah atau Bluetooth, dan
- membuat presentasi melalui proyektor komputer yang kompatibel.

 **Catatan:** Quickpoint dirancang untuk mendukung presentasi yang dibuat dalam format file Microsoft Powerpoint 97, 2000 dan XP (.ppt). Ingat, aplikasi ini tidak selalu mendukung semua variasi atau fitur dari format file yang disebutkan di atas.

11. Layanan dan Aplikasi

■ Web (Browser selular)



↩ Buka **Menu** → **Web**

atau tekan terus  dalam modus siaga.

Berbagai penyedia layanan memiliki situs yang khusus dirancang untuk telepon selular serta menawarkan layanan, seperti berita, laporan cuaca, perbankan, informasi perjalanan, hiburan dan permainan. Dengan browser selular, Anda dapat melihat semua layanan sebagai halaman WAP yang ditulis dalam halaman HTML, WML; serta halaman XHTML yang ditulis dalam XHTML, atau kombinasi dari WML dan XHTML. Jika Anda belum menggunakan telepon ini untuk membuat sambungan WAP, maka Anda harus menghubungi penyedia layanan untuk mendapatkan bantuan dalam sambungan yang pertama kali.

Beberapa langkah dasar untuk mengakses

- Simpan pengaturan yang diperlukan untuk mengakses layanan browser yang akan digunakan. [See "Mengatur telepon untuk layanan browser" on page 100.](#)

- Buat sambungan ke layanan browser. [See "Membuat sambungan" on page 101.](#)
- Mulai mengakses halaman web. [See "Mengakses halaman web" on page 102.](#)
- Akhiri sambungan ke layanan tersebut. [See "Mengakhiri sambungan" on page 105.](#)

Mengatur telepon untuk layanan browser

Menerima pengaturan dalam pesan pintar

Anda dapat menerima pengaturan layanan dalam pesan teks khusus, yang disebut sebagai pesan pintar, dari operator jaringan atau penyedia layanan yang menawarkan layanan tersebut. Lihat "Menerima pesan pintar" pada halaman 53. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda.

Memasukkan pengaturan secara manual

Ikuti petunjuk yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.

1. Buka **Menu** → **P'aturan** → **Koneksi** → **Jalur akses** kemudian tetapkan pengaturan untuk jalur akses. Lihat "Pengaturan koneksi" pada halaman 80.

2. Buka **Menu** → **Web** → **Pilihan** → **Manager penunjuk** → **Tambah penunjuk**. Tulis nama untuk penunjuk serta alamat halaman browser yang ditetapkan untuk jalur akses yang berlaku.

Membuat sambungan

Segara setelah Anda menyimpan semua pengaturan koneksi yang diperlukan, halaman browser dapat diakses.

Tersedia tiga cara untuk mengakses halaman browser:

- Pilih situs () penyedia layanan Anda.
- Pilih penunjuk dari tampilan Penunjuk.
- Tekan tombol  -  untuk mulai menulis alamat layanan browser. Kolom Ke di bagian bawah layar akan segera diaktifkan dan Anda dapat melanjutkan menulis alamat di kolom tersebut.

Setelah Anda memilih salah satu halaman atau menulis alamat, tekan  untuk mulai men-download halaman tersebut.

Melihat penunjuk (bookmark)

Perangkat Anda mungkin memiliki penunjuk untuk situs yang tidak berhubungan dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung

situs-situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, maka lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau materi situs, seperti yang akan Anda lakukan waktu mengakses situs Internet manapun.

 Pilihan pada tampilan Penunjuk (bila penunjuk atau folder dipilih): **Buka**, **Download**, **Kembali ke halaman**, **Manager penunjuk**, **Tandai/Hapus tanda**, **Pilihan navigasi**, **Pilihan lanjutan**, **Kirim**, **Cari penunjuk**, **Rincian**, **Pengaturan**, **Petunjuk** dan **Keluar**.

Pada tampilan penunjuk, Anda dapat melihat penunjuk yang mengarah ke berbagai halaman web. Penunjuk ditampilkan dalam simbol berikut:

 – Halaman pertama ditetapkan untuk jalur akses browser. Jika Anda menggunakan jalur akses browser lainnya untuk mengakses halaman web, maka halaman pertama akan berubah dengan sendirinya.

 – Halaman yang terakhir dikunjungi. Bila sambungan telepon diputus dari layanan, maka alamat halaman yang terakhir dikunjungi akan disimpan di dalam memori sampai muncul halaman baru pada kunjungan berikutnya.

Bila Anda menggulir ke penunjuk, maka akan terlihat alamat penunjuk yang disorot pada kolom Ke di bagian bawah layar.

 – Penunjuk yang menampilkan judul.

Menambah penunjuk secara manual

1. Pada tampilan Penunjuk, pilih **Pilihan** → *Manager penunjuk* → *Tambah penunjuk*.
2. Mulailah mengisi kolom. Hanya alamat yang harus ditetapkan. Jalur akses standar diberikan ke penunjuk jika tidak ada jalur akses lainnya yang dipilih. Tekan  untuk memasukkan karakter khusus seperti /, ., : dan @. Tekan  untuk menghapus karakter.
3. Pilih **Pilihan** → *Simpan* untuk menyimpan penunjuk.

Mengakses halaman web

Pada halaman browser, muncul alamat penghubung baru berwarna biru yang digarisbawahi, alamat penghubung yang sudah dikunjungi ditampilkan dalam warna ungu. Gambar yang berfungsi sebagai alamat penghubung memiliki garis pembatas biru di sekelilingnya.

 Pilihan saat mengakses halaman web: *Buka, Pilihan layanan, Penunjuk, Spn. sbg. penunjuk, Lihat foto, Pilihan navigasi, Pilihan lanjutan, Kirim penunjuk, Cari, Rincian, Pengaturan, Petunjuk dan Keluar*.

Tombol dan perintah yang digunakan dalam mengakses halaman web

- Untuk membuka alamat penghubung, tekan .
- Untuk menggulir tampilan, gunakan tombol gulir.
- Untuk memasukkan huruf dan angka pada kolom, tekan tombol  - . Tekan  untuk memasukkan karakter khusus seperti /, ., : dan @. Tekan  untuk menghapus karakter.
- Untuk kembali ke halaman sebelumnya sambil mengakses halaman web, tekan **Kembali**. Jika **Kembali** tidak tersedia, pilih **Pilihan** → *Pilihan navigasi* → *Riwayat* untuk melihat daftar urutan halaman yang sudah dikunjungi selama Anda mengakses halaman web. Daftar riwayat akan dihapus setiap kali akses ditutup.
- Untuk menandai kotak dan membuat pilihan, tekan .
- Untuk mengambil materi terakhir dari server, pilih **Pilihan** → *Pilihan navigasi* → *Reload*.

- Untuk membuka subdaftar perintah atau aktivitas di halaman browser yang sedang terbuka, pilih **Pilihan** → *Pilihan layanan*.
- Untuk memutuskan sambungan dari layanan browser dan keluar dari akses halaman web, tekan terus .

Menyimpan penunjuk

- Untuk menyimpan penunjuk saat mengakses halaman web, pilih **Pilihan** → *Spn. sbg. penunjuk*.
- Untuk menyimpan penunjuk yang diterima dalam pesan pintar, buka pesan pada Kotak masuk dalam aplikasi Pesan kemudian pilih **Pilihan** → *Simpan ke penunjuk*. Lihat "Menerima pesan pintar" pada halaman 53.

Melihat halaman yang disimpan

Pilihan pada tampilan Halaman yang disimpan adalah: *Buka, Kembali ke halaman, Reload, Halaman tersimpan, Tandai/Hapus tanda, Pilihan navigasi, Pilihan lanjutan, Rincian, Pengaturan, Petunjuk dan Keluar*.

Jika Anda mengakses secara teratur halaman informasi yang tidak terlalu sering berubah, maka Anda dapat menyimpan halaman tersebut dan mengaksesnya secara offline.

- Untuk menyimpan halaman saat mengakses halaman web, pilih **Pilihan** → *Pilihan lanjutan* → *Simpan halaman*.

Halaman yang disimpan tersebut akan ditampilkan dalam simbol berikut:



– Halaman browser yang disimpan.

Pada tampilan halaman yang disimpan, Anda juga dapat membuat folder untuk halaman browser yang disimpan.

Folder ditampilkan dengan simbol berikut:



– Folder berisi halaman browser yang disimpan.

- Untuk membuka tampilan Halaman yang disimpan, tekan  pada tampilan Penunjuk. Pada tampilan Halaman yang disimpan, tekan  untuk membuka salah satu halaman yang disimpan.

Untuk memulai sambungan ke layanan browser dan membuka kembali halaman, pilih **Pilihan** → *Pilihan navigasi* → *Reload*.

Telepon akan tetap online setelah Anda mengambil kembali halaman tersebut.

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba mengakses atau sudah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache telepon Anda setelah setiap penggunaan. Informasi atau layanan yang Anda akses akan disimpan dalam cache. Untuk mengosongkan cache, pilih **Menu** → *Web* → **Pilihan** → *Pilihan navigasi* → *Hapus cache*.

Men-download

Anda dapat men-download beberapa pilihan seperti nada dering, gambar, logo operator, perangkat lunak dan klip video melalui browser selular. Pilihan tersebut dapat tersedia secara gratis atau dikenakan biaya.

Setelah di-download, pilihan tersebut akan ditangani oleh aplikasi yang sesuai pada telepon Anda, misalnya foto yang di-download akan disimpan dalam Galeri.



Penting: Lakukan penginstalan dan penggunaan aplikasi hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap gangguan perangkat lunak.

Membeli item

Untuk men-download item:

1. Gulir ke alamat penghubung, pilih **Pilihan** → *Buka*.
2. Pilih pilihan yang sesuai untuk membeli item, misalnya Beli.

Bacalah dengan cermat semua informasi yang tersedia.

Jika sumber data online kompatibel, Anda dapat menggunakan informasi dompet untuk melakukan pembelian:

1. Pilih *Buka dompet*. Kode dompet Anda akan diminta. Lihat "Memasukkan kode dompet" pada halaman 90.
2. Pilih kategori kartu yang sesuai dari dompet Anda.
3. Pilih *Isi*. Pilihan ini akan meng-upload informasi dompet yang dipilih.

Jika dompet tidak berisi informasi yang diperlukan untuk pembelian, Anda akan diminta untuk memasukkannya secara manual.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, nada dering dan materi lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, ditransfer atau dialihkan.

Pemeriksaan item sebelum men-download

Anda dapat melihat informasi lengkap tentang item sebelum men-download-nya. Informasi lengkap tentang item tersebut dapat berisi harga, penjelasan singkat dan ukurannya.

- Gulir ke alamat penghubung, pilih **Pilihan** → *Buka*.
Informasi lengkap tentang item tersebut ditampilkan pada telepon Anda.
- Jika Anda ingin melanjutkan proses download, tekan *Terima*, atau jika Anda ingin membatalkannya, tekan *Batal*.

Mengakhiri sambungan

- Pilih **Pilihan** → *Pilihan lanjutan* → *Putuskan* atau
- Tekan terus  untuk keluar dari akses halaman web dan kembali ke modus siaga.

Pengaturan browser

Pilih **Pilihan** → *Pengaturan*:

- *Jalur akses standar* – Untuk mengubah jalur akses standar, tekan  untuk membuka daftar jalur akses yang tersedia. Jalur akses standar yang aktif disorot. Lihat "Pengaturan koneksi" pada halaman 80.

- *Tampilkan foto* – Pilih jika Anda ingin melihat gambar saat mengakses halaman web. Jika memilih *Tidak*, Anda dapat mengambil gambar di lain waktu saat mengakses halaman web, yakni dengan memilih **Pilihan** → *Tampilkan foto*.
- *Teks rata* – Pilih *Tidak aktif* jika Anda tidak ingin teks dalam paragraf menjadi rata secara otomatis, atau *Aktif* jika Anda menginginkannya. Jika teks tidak diratakan, maka ujung baris mungkin terpotong.
- *Ukuran huruf* – Anda dapat memilih lima ukuran teks dalam browser: *Paling kecil*, *Kecil*, *Normal*, *Besar* dan *Paling besar*.
- *Encoding standar* – Untuk memastikan agar halaman browser Anda menampilkan karakter teks yang benar, pilih jenis bahasa yang sesuai.
- *Cookie* – *Boleh/Tolak*. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan penerimaan dan pengiriman cookie (cookie adalah materi dari penyedia layanan untuk mengidentifikasi pengguna dan pilihannya terhadap materi yang sering digunakan).
- *P'ringatan keamanan* – Pilih untuk menyembunyikan atau menampilkan pemberitahuan pengamanan.

- *Konf. DTMF dikirim – Selalu/Pertama kali saja.* Pilih apakah saat berbicara di telepon Anda ingin membuat konfirmasi sebelum telepon mengirim nada DTMF. Lihat "Pilihan saat panggilan berlangsung" pada halaman 13. Misalnya, Anda dapat membuat panggilan suara saat melihat halaman browser, mengirim nada DTMF saat panggilan suara berlangsung dan menyimpan nama dan nomor telepon dari halaman browser ke dalam aplikasi Kontak.
- *Dompot – Pilih Aktif* jika Anda ingin agar dompet terbuka secara otomatis saat halaman browser yang kompatibel dibuka.

Aplikasi

 Buka **Menu** → **Peralatan** → **Manager**.



Anda dapat menginstal aplikasi sistem pengoperasian Symbian (file SIS) dan aplikasi Java™ (Java MIDlets and MIDlet suites) yang baru dan kompatibel ke telepon ini. Anda juga dapat memperbarui dan menghapus penginstalan aplikasi dari telepon ini, serta mengetahui riwayat penginstalan.

Telepon Anda mendukung aplikasi Java J2ME™. Jangan download aplikasi PersonalJava™ ke telepon Anda, karena aplikasi tersebut tidak dapat diinstal.

 Pilihan pada tampilan utama Application manager adalah: *Pasang, Lihat rincian, Lihat sertifikat, Perbaharui, Ke alamat web, Hapus, Lihat log, Kirim log, Pengaturan, Download aplikasi, Petunjuk dan Keluar.*

Aplikasi dalam Application manager menggunakan memori bersama. Lihat "**Memori bersama**" pada halaman ix.

Bila Bila Manajer aplikasi dibuka, Anda dapat melihat daftar:

- Aplikasi yang sudah disimpan dalam Manajer aplikasi.
- Aplikasi yang diinstal sebagian (ditandai dengan .
- Aplikasi yang diinstal secara penuh serta dapat dihapus (ditandai dengan .

Anda hanya dapat menggunakan aplikasi sistem pengoperasian Symbian dengan ekstensi .SIS.

Men-download aplikasi

Telepon Anda mendukung aplikasi Java J2ME™. Sebelum men-download, pastikan aplikasi tersebut kompatibel dengan telepon Anda. Anda dapat men-download aplikasi Java yang baru dalam berbagai cara:

- Buka **Menu** → **Peralatan** → **Manager** → *Download aplikasi*, kemudian daftar penunjuk yang tersedia muncul di layar.

Pilih penunjuk yang sesuai untuk tersambung ke layanan yang dikehendaki. Jika sambungan gagal, Anda tidak dapat mengakses halaman dari layanan yang pengaturan koneksinya sedang aktif. Dalam hal ini, buka menu **Web** kemudian aktifkan kelompok pengaturan layanan lainnya. [See "Membuat sambungan" on page 101](#). Coba kembali untuk tersambung ke halaman tersebut.

Untuk ketersediaan berbagai layanan, biaya dan tarif, hubungi operator jaringan dan/atau penyedia layanan Anda.

- Buka **Menu** → **Web** → **Download**. Pilih untuk men-download aplikasi atau permainan yang sesuai.
- Menggunakan penginstal Nokia Application dari PC Suite untuk men-download aplikasi tersebut ke telepon Anda.



Penting: Lakukan penginstalan dan penggunaan aplikasi hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap gangguan perangkat lunak.

Ingat, aplikasi yang di-download akan disimpan dalam menu **Permainan**, bukan dalam menu **Web**.

Menginstal aplikasi

Anda dapat menginstal aplikasi yang secara khusus dirancang untuk telepon ini dan sesuai untuk sistem pengoperasian Symbian.

Jika Anda menginstal aplikasi yang tidak dirancang secara khusus untuk telepon ini, maka fungsi aplikasi tersebut dapat tampil berbeda dari yang seharusnya.

- Buka Application manager, gulir ke aplikasi tersebut, lalu pilih **Pilihan** → **Pasang** untuk memulai penginstalan.
- Atau, cari memori telepon atau kartu memori, pilih aplikasi tersebut, kemudian tekan  untuk memulai penginstalan.

Aplikasi dapat di-download ke telepon ini saat Anda mengakses halaman web, diterima sebagai lampiran dalam pesan multimedia atau e-mail, atau diterima melalui inframerah atau teknologi Bluetooth dari perangkat lain, misalnya telepon atau komputer PC yang kompatibel.



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percayai dan yang menawarkan perlindungan memadai terhadap gangguan perangkat lunak.

Untuk meningkatkan perlindungan, sistem penginstalan aplikasi akan menggunakan tanda tangan digital dan sertifikat untuk aplikasi. Jangan instal aplikasi jika Application manager memberikan peringatan keamanan saat penginstalan berlangsung.

Jika Anda menginstal aplikasi yang berisi pembaruan atau perbaikan untuk aplikasi yang ada, maka aplikasi yang asli hanya dapat dikembalikan jika dilengkapi dengan aplikasi asli atau salinan pendukung yang lengkap dari aplikasi yang sudah dihapus tersebut. Untuk mengembalikan aplikasi asli, hapus terlebih dahulu aplikasi yang sudah diperbarui atau diperbaiki, kemudian instal kembali aplikasi tersebut dari aplikasi asli atau dari salinan pendukung.

Selama penginstalan berlangsung, telepon ini akan memeriksa kelengkapan aplikasi yang akan diinstal. Telepon akan menampilkan informasi tentang pemeriksaan yang sedang dijalankan dan Anda diberi pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan penginstalan tersebut. Setelah telepon memeriksa integritas aplikasi, maka aplikasi tersebut akan diinstal pada telepon Anda.

Menginstal aplikasi Java™

File .JAR diperlukan untuk penginstalan. Jika file tersebut tidak ada, maka telepon akan meminta Anda untuk men-download-nya. Jika tidak terdapat jalur akses yang ditetapkan untuk Application manager, Anda akan diminta untuk memilihnya. Saat men-download file JAR, Anda harus memasukkan nama pengguna dan sandi untuk mengakses server. Keduanya diperoleh dari agen atau produsen aplikasi tersebut.

- Untuk memulai sambungan data dan melihat informasi tambahan tentang aplikasi, gulir ke aplikasi tersebut lalu pilih **Pilihan** → **Ke alamat web**.
- Untuk memulai sambungan data dan memeriksa jika ada pembaruan aplikasi yang tersedia, gulir ke aplikasi tersebut lalu pilih **Pilihan** → **Perbaharui**.

Pengaturan Java

- Untuk mengubah jalur akses standar yang akan digunakan aplikasi Java dalam men-download data tambahan, pilih **Pilihan** → **Pengaturan** → **Jalur akses**. Lihat "Jalur akses" pada halaman 80.

- Untuk mengubah pengaturan pengamanan untuk menentukan langkah-langkah yang boleh dilakukan aplikasi Java, pilih **Pilihan** → **Pengaturan**.

Tidak semua aplikasi Java memperbolehkan Anda mengubah pengaturan pengamanan.

Menjalankan aplikasi

1. Buka **Menu** → **Web** → **Aplikasi** → **Pilih aplikasi**.
2. Gulir ke aplikasi atau kelompok aplikasi (nama tergantung pada aplikasi)
3. Tekan **Pilihan**, lalu pilih **Buka** atau tekan . Jika pilihannya adalah satu aplikasi, maka aplikasi tersebut akan dijalankan. Jika lebih dari satu aplikasi, maka akan muncul daftar aplikasi dalam kelompok aplikasi yang dipilih. Untuk mulai menjalankan sebuah aplikasi, gulir ke aplikasi yang dikehendaki kemudian tekan **Pilihan** lalu pilih **Buka**, atau tekan .

Ingat, menjalankan beberapa aplikasi akan menghabiskan daya baterai telepon lebih cepat (dan mungkin Anda harus menghubungkan telepon ini ke pengisi daya).

Pilihan lain yang tersedia untuk sebuah aplikasi atau kelompok aplikasi.

- **Hapus** – Untuk menghapus aplikasi atau kelompok aplikasi dari telepon Anda.
- **Akses aplikasi** – Untuk membatasi akses aplikasi ke jaringan. Pilih **Tanya dulu**, kemudian telepon ini akan meminta akses jaringan, **Selalu diizinkan** untuk memperbolehkan akses jaringan, atau **Tidak diizinkan** tidak memperbolehkan akses jaringan.
- **Perbaharui** – Untuk memeriksa ketersediaan versi baru aplikasi untuk di-download dari layanan (layanan jaringan).
- **Ke alamat web** – Untuk memberikan informasi lebih lanjut atau data tambahan untuk aplikasi dari halaman Internet. Fitur ini harus didukung oleh jaringan dan hanya ditampilkan jika alamat Internet diberikan dengan aplikasi tersebut.
- **Rincian** – Untuk memberikan informasi tambahan tentang aplikasi.

Status memori untuk aplikasi

➡ Buka **Menu** → **Ekstra** → **Memori**.

Pilihan ini akan menampilkan kapasitas memori yang tersedia untuk menginstal permainan dan aplikasi.

Aplikasi menggunakan memori bersama. Lihat "**Memori bersama**" pada halaman ix.

Menghapus aplikasi

1. Untuk menghapus salah satu aplikasi, gulir ke aplikasi tersebut, lalu pilih **Pilihan** → **Hapus**.
2. Tekan **Ya** untuk konfirmasi penghapusan.

Jika perangkat lunak dihapus, Anda hanya dapat menginstalnya kembali jika memiliki paket perangkat lunak yang asli atau memiliki salinan lengkap dari paket perangkat lunak yang dihapus tersebut. Jika Anda menghapus aplikasi, maka Anda tidak dapat lagi membuka dokumen yang dibuat dengan aplikasi tersebut. Jika aplikasi lain tergantung pada aplikasi yang sudah Anda hapus, maka aplikasi tersebut tidak akan berfungsi. Untuk informasi rinci, lihat dokumentasi dari aplikasi yang diinstal.

■ Permainan

➡ Ke **Menu** → **Permainan**.

Untuk memulai permainan, gulir ke ikon permainan, kemudian tekan

. Untuk petunjuk tentang cara menjalankan permainan, pilih **Pilihan** → **Petunjuk**.


12. Konektivitas

■ Sambungan Bluetooth



➡ Buka **Menu** → **Konektivitas** → **Bluetooth**.

Perangkat ini sudah memenuhi persyaratan untuk teknologi nirkabel Bluetooth Specification 1.1 dan mendukung beberapa profil

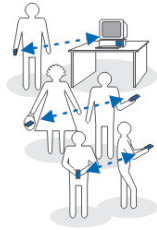

berikut: Hands-free, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial Up Networking Profile dan Fax Profile. Untuk memastikan antar-operasional antara perangkat lain yang mendukung teknologi nirkabel Bluetooth, gunakan perangkat tambahan yang telah disetujui oleh Nokia untuk model ini. Tanyakan produsen perangkat lain tersebut untuk memastikan kompatibilitasnya dengan telepon ini.

Fitur yang menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth, atau menjalankan fitur-fitur demikian di latar belakang saat fitur lain sedang digunakan, akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Teknologi Bluetooth memungkinkan sambungan nirkabel antara perangkat elektronik dalam jarak maksimal 10 meter. Sambungan Bluetooth dapat digunakan untuk mengirim foto, video, teks, kartu nama, catatan kalender, atau untuk sambungan nirkabel ke perangkat yang kompatibel berteknologi Bluetooth seperti komputer. Ingat, tidak semua komputer yang menggunakan teknologi Bluetooth pasti kompatibel.

Karena perangkat yang menggunakan teknologi Bluetooth berkomunikasi menggunakan gelombang radio, telepon Anda dan perangkat lain tersebut tidak perlu berhadapan langsung. Kedua perangkat hanya perlu berada maksimal dalam jangkauan 10 meter dari masing-masing posisi, namun sambungan ini dapat terganggu misalnya oleh dinding atau perangkat elektronik lainnya. Penggunaan teknologi Bluetooth akan mengonsumsi baterai dan mengurangi waktu pengoperasian telepon. Pertimbangkan hal ini bila Anda melakukan pengoperasian lainnya dengan telepon ini. Ada kemungkinan terdapat peraturan yang membatasi penggunaan teknologi Bluetooth. Tanyakan hal

tersebut kepada pejabat yang berwenang di tempat Anda.

Bila teknologi Bluetooth diaktifkan untuk pertama kali, Anda akan diminta untuk memberikan nama ke telepon ini.

Pengaturan sambungan Bluetooth

- *Bluetooth – Aktif/Tidak aktif.*
- *Tampilan telepon – Tampil ke semua* – Telepon Anda dapat dilacak oleh perangkat Bluetooth lain atau *Tersembunyi* – Telepon Anda tidak dapat dilacak oleh perangkat lain. Demi keamanan Anda, disarankan untuk menggunakan modus Tersembunyi.
- *Nama telepon saya* – Berikan nama untuk telepon Anda.

Setelah sambungan Bluetooth diatur sebagai aktif dan *Tampilan telepon ke Tampil ke semua*, telepon Anda dan nama ini dapat dilihat oleh pengguna perangkat Bluetooth lainnya.

Mengirim data melalui teknologi Bluetooth

Hanya ada satu sambungan Bluetooth aktif pada saat yang sama.

1. Buka aplikasi penyimpanan objek yang akan Anda kirim. Misalnya, untuk mengirim foto ke perangkat lainnya, buka aplikasi Galeri.
2. Gulir ke objek yang akan dikirim, lalu pilih **Pilihan** → *Kirim* → *Via Bluetooth*.
3. Telepon akan mulai mencari perangkat yang ada dalam jangkauannya. Perangkat yang menggunakan teknologi Bluetooth dan dalam jangkauannya mulai tampil satu per satu di layar. Anda dapat melihat simbol perangkat, nama perangkat Bluetooth, jenis perangkat atau nama pendek. Perangkat yang dipasangkan akan ditampilkan dengan simbol . Perangkat yang dipasangkan adalah perangkat yang sudah memiliki sambungan Bluetooth antara telepon Anda dengan perangkat lain tersebut.
 - Untuk mengakhiri pencarian, tekan **Berhenti**. Daftar perangkat akan terhenti dan Anda dapat mulai membuat sambungan ke salah satu perangkat yang sudah ditemukan.
4. Saat mencari perangkat, beberapa perangkat mungkin hanya akan menampilkan alamat perangkat khusus. Untuk mencari alamat khusus telepon Anda,

masukkan kode ***#2820#** dalam modus siaga saat sambungan Bluetooth aktif.

Jika sebelumnya Anda sudah mencari perangkat, maka daftar perangkat yang sudah pernah ditemukan akan muncul terlebih dahulu. Untuk memulai pencarian baru, pilih *Perangkat lain*. Jika Anda menonaktifkan telepon ini, maka daftar perangkat akan dihapus dan pencarian perangkat harus diulang kembali sebelum mengirim data.

5. Gulir ke perangkat yang akan disambung, lalu tekan **Pilih**. Objek yang sedang Anda kirim akan disalin ke Kotak keluar, kemudian muncul tulisan *Menghubungi*.
6. Membuat pasangan (jika tidak diperlukan oleh perangkat lainnya, buka langkah 7)
 - Jika perangkat lain meminta dipasangkan sebelum data dikirim, maka akan terdengar sebuah nada kemudian Anda diminta untuk memasukkan kode sandi.
 - Buat kode sandi Anda sendiri (panjang 1-16 karakter, dalam angka) dan Anda harus sepakat dengan pemilik perangkat lainnya untuk menggunakan kode yang sama. Kode sandi ini hanya

digunakan sekali dan tidak perlu disimpan.

- Setelah membuat pasangan, perangkat akan disimpan ke tampilan Perangkat yang dipasangkan.

7. Bila sambungan sudah berhasil dibuat, akan muncul tulisan *Mengirim data*.

Data yang diterima melalui sambungan Bluetooth dapat dilihat dalam folder Kotak masuk pada aplikasi Pesan. Lihat "**Kotak masuk - menerima pesan**" pada halaman 52.

Simbol untuk berbagai perangkat:

-  – *Komputer*,  – *Telepon*,
-  – *Audio/video*, dan
-  – *P'angkat Bluetooth*.

Jika pengiriman gagal, maka pesan atau data akan dihapus. Folder Konsep pada aplikasi Pesan tidak menyimpan pesan yang dikirim melalui sambungan Bluetooth.

Memeriksa status sambungan Bluetooth

- Bila  muncul di layar pada modus siaga, berarti sambungan Bluetooth aktif.
- Bila  berkedip, telepon Anda sedang mencoba tersambung ke perangkat lainnya.
- Bila  muncul terus menerus, berarti sambungan Bluetooth sedang aktif.

Tampilan perangkat yang dipasang

Perangkat yang dipasang menjadi lebih mudah dikenali, dan ditandai dengan  pada daftar hasil pencarian. Pada tampilan utama Bluetooth, tekan  untuk membuka daftar perangkat yang dipasang ( ).

- **Membuat pasangan perangkat:** Pilih **Pilihan** → *Perangkat baru*. Telepon akan mulai mencari perangkat. Gulir ke perangkat yang akan dipasang, lalu tekan **Pilih**. Tukar kode sandi. Perangkat akan ditambahkan ke daftar Perangkat yang dipasang.
- **Untuk membatalkan pasangan:** Gulir ke perangkat yang pasangannya akan dibatalkan, lalu tekan  atau pilih **Pilihan** → *Hapus*. Jika Anda ingin membatalkan semua pasangan, pilih **Pilihan** → *Hapus semua*. Jika Anda sedang tersambung ke perangkat dan menghapus pasangan dengan perangkat tersebut, maka pasangan akan dihapus dan sambungan perangkat dihentikan, namun sambungan Bluetooth akan tetap aktif.
- **Mengatur perangkat untuk disepakati atau tidak:** Gulir ke perangkat, lalu pilih **Pilihan** → *Beri otoritas* – Sambungan

antara telepon Anda dengan perangkat ini dapat dibuat tanpa sepengetahuan Anda. Tidak perlu ada persetujuan atau kesepakatan yang terpisah. Gunakan status ini hanya untuk perangkat Anda sendiri yang tidak dapat diakses orang lain, misalnya komputer PC atau perangkat milik orang yang Anda percaya. Simbol  ditambahkan di sebelah perangkat yang disepakati pada tampilan Perangkat yang dipasang. *Tanpa otoritas* – Permintaan sambungan dari perangkat ini setiap kali harus disetujui secara terpisah.

Menerima data melalui teknologi nirkabel Bluetooth

Bila Anda menerima data melalui teknologi nirkabel Bluetooth, akan terdengar sebuah nada kemudian pertanyaan yang meminta konfirmasi Anda untuk menerima pesan tersebut. Jika Anda menerimanya, maka objek akan dimasukkan dalam folder Kotak masuk pada aplikasi Pesan. Pesan yang diterima melalui teknologi Bluetooth akan ditandai dengan . Lihat "[Kotak masuk - menerima pesan](#)" pada halaman 52.

Mengakhiri sambungan Bluetooth

Sambungan Bluetooth akan diputus secara otomatis setelah pengiriman atau penerimaan data.

■ Sambungan inframerah



➡ Buka **Menu** → **Konektivitas** → **Inframrh..**

Melalui inframerah Anda dapat mengirim atau menerima data seperti kartu nama dan catatan kalender ke dan dari telepon atau perangkat data yang kompatibel.

Jangan arahkan sorotan inframerah ke mata atau menghalanginya dengan perangkat inframerah lainnya. Perangkat ini adalah produk laser Kelas 1.

Mengirim dan menerima data melalui inframerah

1. Pastikan port inframerah dari perangkat yang mengirim dan menerima saling berhadapan dan tidak ada penghalang di antara keduanya. Jarak terbaik antara kedua peralatan ini maksimal adalah 1 meter. Lihat "Tombol dan konektor" pada halaman 5.

2. Pengguna dari perangkat penerima akan mengaktifkan port inframerah.

Untuk mengaktifkan port inframerah telepon Anda agar menerima data melalui inframerah, buka **Menu** → **Konektivitas** → **Inframrh..**

3. Pengguna dari perangkat pengirim memilih fungsi inframerah yang dikehendaki untuk mulai mengirim data.

Untuk mengirim data melalui inframerah, pilih **Pilihan** → **Kirim** → **Via inframerah** dalam salah satu aplikasi.

Jika pengiriman data tidak dimulai dalam waktu 1 menit setelah pengaktifan port inframerah, maka sambungan akan dibatalkan dan harus diulang kembali.

Semua objek yang diterima melalui inframerah akan dimasukkan ke dalam folder Kotak masuk pada Pesan. Pesan inframerah yang baru akan ditandai dengan .



Tip: Microsoft Windows 2000: Agar dapat menggunakan inframerah untuk mengirim file antara telepon Anda dengan komputer yang kompatibel, lanjutkan ke "Control Panel" kemudian pilih "Wireless Link". Pada pilihan "Wireless Link File Transfer" berikan tanda centang pada kotak "Allow others" untuk mengirim file menggunakan inframerah ke komputer Anda. Setelah mengirim file, sebaiknya ubah kembali pengaturan standar untuk mencegah pengiriman file yang tidak sah.

Memeriksa status sambungan inframerah

- Bila  berkedip, maka telepon Anda sedang mencoba untuk menyambung ke perangkat lain atau sambungan sudah terputus.
- Bila  muncul terus menerus, sambungan inframerah sudah aktif dan telepon Anda siap mengirim serta menerima data melalui port inframerah.

■ VPN

Sambungan Virtual Private Network (VPN) memungkinkan Anda membuat sambungan yang dienkripsi melalui jaringan tidak aman seperti Internet. Sambungan VPN memerlukan prosedur VPN, yang akan menetapkan perlindungan komunikasi jaringan dan jalur akses Internet.

Sambungan VPN memberikan kerahasiaan pribadi, integritas dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta otentikasi dan otorisasi untuk akses ke jaringan dan layanan jaringan.

Prosedur VPN diberikan oleh administrator sistem.

■ Connection manager



➡ Buka **Menu** → **Konektivitas** → **Connection manager**.

Pada fitur Connection manager, Anda dapat mengidentifikasi status berbagai sambungan data, melihat rincian data yang dikirim dan diterima, serta mengakhiri sambungan yang tidak digunakan.

Anda hanya dapat melihat rincian sambungan data. Sedangkan sambungan suara tidak tercatat.

Bila Connection manager dibuka, Anda dapat melihat daftar:

- Buka sambungan data,  – *P'gilan data*,  – *GPRS*.
- Status masing-masing sambungan.
- Jumlah data yang di-upload dan di-download untuk masing-masing sambungan (hanya sambungan GPRS).
- Lama masing-masing sambungan (hanya sambungan Panggilan data).



Catatan: Tagihan sebenarnya dari penyedia layanan Anda untuk biaya panggilan akan berbeda-beda, tergantung dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan dan sebagainya.

 Pilihan dalam tampilan utama Connection manager saat terdapat satu atau beberapa sambungan adalah: *Rincian*, *Putus*, *Putus semua*, *Petunjuk* dan *Keluar*.

Melihat rincian sambungan

Untuk melihat rincian sambungan, gulir ke salah satu sambungan lalu pilih **Pilihan** → *Rincian*. Pada layar muncul:

- *Nama* – Nama Jalur Akses Internet (IAP) yang digunakan.
- *P'bawa* – Jenis sambungan data: *P'gilan data* atau *GPRS*.
- *Status* – Status saat ini dari sambungan.
- *Diterima* – Jumlah data (dalam satuan byte) yang diterima telepon ini.
- *Terkirim* – Jumlah data (dalam satuan byte) yang dikirim dari telepon ini.
- *Lamanya* – Lamanya waktu yang digunakan sambungan.
- *Kcptan.* – Kecepatan saat ini untuk pengiriman dan penerimaan data dalam satuan kB/s (kilobyte per detik).
- *Dial-up* (GSM) – Nomor dial-up yang digunakan, atau *Nama* (GPRS) – nama jalur akses yang digunakan.
- *Dibagi* (tidak ditampilkan jika sambungan tidak dibagi) – Jumlah aplikasi yang menggunakan sambungan yang sama.

Mengakhiri sambungan

- Gulir ke salah satu sambungan, lalu pilih **Pilihan** → *Putus* untuk mengakhiri hanya sambungan tersebut.
- Pilih **Pilihan** → *Putus semua* untuk menutup semua sambungan yang sedang berlangsung.

■ Menghubungkan telepon Anda ke komputer yang kompatibel

Untuk informasi lebih lanjut tentang membuat sambungan ke komputer yang kompatibel melalui USB, inframerah atau teknologi Bluetooth, dan cara menginstal Nokia PC Suite 6.2, lihat Quick Guide for Nokia PC Suite tentang CD-ROM. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Nokia PC Suite, lihat fungsi petunjuk pada PC Suite atau kunjungi halaman pendukung di www.nokia.com.

■ Menggunakan telepon sebagai modem

➡ Buka **Menu** → **Konektivitas** → **Modem**.

Menggunakan telepon sebagai modem untuk sambungan ke Internet dengan komputer PC yang kompatibel atau untuk mengirim atau menerima faks

Petunjuk rinci penginstalan dapat dilihat dalam Panduan Cepat untuk Pilihan Modem untuk Nokia 6260 yang disertakan bersama telepon ini.

■ Sinkronisasi remote



➡ Buka **Menu** → **Konektivitas** → **Sinkronisasi**.

Aplikasi Sync memungkinkan kalender atau kontak Anda disinkronisasikan dengan berbagai aplikasi kalender dan buku alamat di komputer yang kompatibel atau di Internet. Sinkronisasi berlangsung melalui panggilan data GSM atau sambungan paket data.

Aplikasi sinkronisasi menggunakan teknologi SyncML untuk sinkronisasi. Untuk informasi tentang kompatibilitas SyncML, hubungi pemasok aplikasi kalender atau buku alamat yang akan disinkronisasikan dengan data telepon Anda.

Membuat profil sinkronisasi yang baru

▶ Pilihan pada tampilan utama Sinkronisasi remote adalah: *Sinkronisasi, Profil sinkron baru, Edit profil sinkron, Hapus, Lihat log, Petunjuk* dan *Keluar*.

1. Jika belum ada profil yang ditetapkan, telepon ini akan bertanya apakah Anda ingin membuat profil baru. Pilih **Ya**.

Untuk membuat profil baru sebagai tambahan bagi profil yang sudah ada, pilih **Pilihan** → *Profil sinkron baru*. Pilih apakah Anda ingin menggunakan nilai pengaturan standar atau menyalin nilai dari profil yang sudah ada untuk digunakan sebagai dasar profil yang baru.

2. Tentukan berikut ini:

Nama profil sinkron – Tulis nama untuk profil.

Jalur akses – Pilih jalur akses yang akan digunakan untuk sambungan data.

Alamat asal – Hubungi penyedia layanan atau sistem administrator Anda untuk memperoleh nilai yang benar.

Port – Hubungi penyedia layanan atau sistem administrator Anda untuk memperoleh nilai yang benar.

Nama pengguna – Adalah identitas pengguna (ID pengguna) untuk server sinkronisasi. Hubungi penyedia layanan atau sistem administrator Anda untuk memperoleh ID yang benar.

Kode sandi – Tulis sandi Anda. Hubungi penyedia layanan atau sistem administrator Anda untuk memperoleh nilai yang benar.

Tekan , lalu pilih aplikasi yang akan disinkronisasikan.

Aplikasi yang tersedia untuk sinkronisasi mungkin akan berbeda-beda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

3. Tekan **Selesai** untuk menyimpan pengaturan tersebut.

Sinkronisasi data

Pada tampilan utama Sinkronisasi, Anda dapat melihat berbagai profil dan jenis data yang akan disinkronisasikan: Kalender, Kontak atau keduanya.

1. Pada tampilan utama, gulir ke salah satu profil kemudian pilih **Pilihan** → *Sinkronisasi*. Status sinkronisasi muncul di bagian bawah layar.

Untuk membatalkan sinkronisasi sebelum proses tersebut selesai, tekan **Batal**.

2. Anda akan diberitahukan bila proses sinkronisasi sudah selesai.
 - Setelah sinkronisasi selesai, pilih **Pilihan** → *Lihat log* untuk membuka file log yang menampilkan status sinkronisasi (*Selesai* atau *Tak lengkap*) dan jumlah catatan kalender atau catatan kontak yang sudah ditambahkan, diperbarui, dihapus atau ditolak (tidak disinkronisasikan) pada telepon ini atau pada server.

13. Mengatasi masalah

Memori tidak cukup

Bila catatan berikut muncul di layar, maka memori telepon tidak cukup dan Anda harus menghapus beberapa data: *Tak cukup memori untuk operasi. Hapus sebagian data dulu.* atau *Memori tidak cukup. Hapus beberapa data.* Untuk melihat jenis data yang Anda miliki dan besar memori yang digunakan oleh berbagai grup data, buka **File manager** lalu pilih **Pilihan** → *Rincian memori.*

Agar kapasitas memori mencukupi, Anda harus secara teratur menghapus beberapa hal berikut:

- Pesan-pesan dari folder Kotak masuk, Konsep dan Terkirim pada aplikasi Pesan.
- Pesan e-mail yang telah diambil dari memori telepon.
- Halaman browser yang disimpan.
- Gambar dan foto dalam aplikasi Gambar.

Untuk menghapus informasi kontak, catatan kalender, pencatat waktu panggilan, pencatat biaya panggilan, nilai permainan atau data lainnya, buka aplikasi yang sesuai untuk menghapus data tersebut.

Jika Anda menghapus beberapa objek, namun tulisan berikut muncul di layar: *Tak cukup memori untuk operasi. Hapus sebagian data dulu.* atau *Memori tidak cukup. Hapus beberapa data.* cobalah menghapus objek tersebut satu per satu (dimulai dari pilihan yang terkecil).

Menghapus memori kalender – Untuk sekaligus menghapus lebih dari satu informasi, buka tampilan Bulan lalu pilih **Pilihan** → *Hapus catatan* → dan salah satu dari di bawah ini:

- *Sebelum tanggal* – untuk menghapus semua catatan kalender yang akan muncul sebelum tanggal tertentu. Masukkan tanggal yang dikehendaki, semua catatan kalender sebelum tanggal tersebut akan dihapus.
atau
- *Semua catatan* – untuk menghapus semua catatan kalender.

Menghapus log – Untuk menghapus secara tetap seluruh isi log, Register panggilan terakhir dan Laporan pengiriman pesan, buka Log lalu pilih **Pilihan** → *Hapus log* atau buka *Pengaturan* → *Lama log* → *Tidak ada log.*

Berbagai cara untuk menyimpan data:

- Gunakan Nokia PC Suite 6.2 untuk mengirim salinan cadangan semua data ke komputer yang kompatibel.
- Kirim gambar ke alamat e-mail Anda, kemudian simpan gambar tersebut ke komputer (layanan jaringan).
- Kirim data melalui inframerah atau teknologi Bluetooth ke perangkat yang kompatibel.
- Simpan data pada kartu memori yang kompatibel.

■ Tanya Jawab (T & J)

Layar telepon

- T: Mengapa pada layar telepon tidak terdapat titik-titik atau terdapat titik-titik berwarna cerah/buram setiap kali saya mengaktifkan telepon ini?
J: Hal tersebut merupakan karakteristik dari jenis layar ini. Beberapa tampilan mungkin terdiri dari beberapa piksel (titik-titik) yang akan tetap aktif atau tidak aktif. Ini adalah hal yang wajar dan bukan merupakan suatu kesalahan.

Kamera

- T: Mengapa gambar terlihat buram?
J: Periksa apakah jendela pelindung lensa kamera sudah bersih.

Bluetooth

- T: Mengapa saya tidak dapat mengakhiri sambungan Bluetooth?
J: Jika perangkat lain sedang tersambung ke telepon Anda, maka Anda dapat mengakhiri sambungan tersebut melalui perangkat lain atau dengan menonaktifkan Bluetooth. Buka Bluetooth, lalu pilih pengaturan *Bluetooth* → *Tidak aktif*.
- T: Mengapa saya tidak dapat menemukan perangkat aktif Bluetooth teman saya?
J: Pastikan bahwa Anda dan teman Anda sudah mengaktifkan Bluetooth.
Pastikan jarak antara kedua perangkat tidak lebih dari 10 meter atau pastikan bahwa tidak ada dinding atau penghalang lain di antara keduanya.
Pastikan perangkat lainnya tidak berada dalam modus 'Sembunyi'.
Periksa apakah kedua perangkat tersebut kompatibel.

Pesan multimedia

- T: Apa yang harus saya lakukan bila telepon memberitahukan bahwa pesan multimedia tidak dapat diterima karena memori sudah penuh?
J: Jumlah memori yang diperlukan akan ditunjukkan pada pesan kesalahan (error): *Memori tidak cukup untuk mengambil pesan. Hapus beberapa data dulu.* Untuk melihat jenis data yang Anda miliki dan besar memori yang digunakan oleh berbagai grup data, buka **File manager** lalu pilih **Pilihan** → *Rincian memori.*
- T: Bagaimana saya dapat mengakhiri sambungan data bila telepon terus menerus membuat sambungan tersebut? Catatan singkat pada layar menunjukkan bahwa telepon ini sedang mengambil atau mencoba mengambil pesan. Apa yang terjadi?
J: Telepon sedang mencoba untuk mengambil pesan multimedia dari pusat pesan multimedia. Pastikan pengaturan untuk pesan multimedia telah dibuat dengan benar dan tidak ada kesalahan pada nomor telepon atau alamat. Buka **Pesan**, lalu pilih **Pilihan** → *Pengaturan* → *Pesan multimedia.*

Agar telepon berhenti membuat sambungan data, Anda mempunyai pilihan berikut. Buka **Pesan**, lalu pilih **Pilihan** → *Pengaturan* → **Pesan multimedia**, kemudian:

- Pilih *Bila menerima pesan* → *Buka nanti* jika Anda ingin agar pusat pesan multimedia menyimpan pesan untuk pengambilan di lain waktu, misalnya setelah pengaturan diperiksa. Setelah perubahan ini, telepon Anda masih harus mengirim catatan informasi ke jaringan. Untuk mengambil pesan di lain waktu, pilih *Buka segera.*
- Pilih *Bila menerima pesan* → *Tolak pesan* – jika Anda ingin menolak semua pesan multimedia yang masuk. Setelah perubahan ini, telepon harus mengirim catatan informasi ke jaringan, kemudian pusat pesan multimedia akan menghapus semua pesan multimedia yang sedang menunggu untuk dikirimkan kepada Anda.

- Pilih *Penerimaan m'media* → *Tidak aktif* – jika Anda ingin mengabaikan semua pesan multimedia yang masuk. Setelah perubahan ini, telepon tidak akan membuat sambungan jaringan yang berhubungan dengan pesan multimedia.

Pesan

- T: Mengapa saya tidak dapat memilih kontak?
J: Jika Anda tidak dapat memilih kontak dari direktori Kontak, berarti kartu kontak tidak memiliki nomor telepon atau alamat e-mail. Tambahkan informasi yang kurang lengkap tersebut ke kartu kontak pada aplikasi Kontak.

Kalender

- T: Mengapa tidak ada jumlah minggu?
J: Jika Anda sudah mengubah pengaturan Kalender sehingga awal minggu dimulai pada hari selain hari Senin, maka jumlah minggu tidak akan ditampilkan.

Layanan Browser

- T: *Tidak ada jalur akses yang berlaku ditentukan. Tentukan satu di pengaturan Web.*
J: Masukkan pengaturan browser yang sesuai. Hubungi penyedia layanan Anda untuk memperoleh petunjuk.

Log

- T: Mengapa log terlihat kosong?
J: Anda mungkin sudah mengaktifkan filter dan tidak ada informasi yang sesuai dengan filter catatan. Untuk melihat semua informasi, pilih *Pilihan* → *Saringan* → *Semua komunikasi*.

Sambungan komputer PC

- T: Mengapa timbul masalah saat saya menyambung telepon ke komputer PC?
J: Pastikan Nokia PC Suite 6.2 telah diinstal dan berfungsi dengan benar pada komputer PC Anda. Lihat Quick Guide for Nokia PC Suite tentang CD-ROM. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Nokia PC Suite, lihat fungsi petunjuk pada PC Suite atau kunjungi halaman pendukung di www.nokia.com.

Kode akses

- T: Apa sandi saya untuk kode pengunci, PIN atau PUK?
J: Kode pengunci standar adalah 12345. Jika Anda lupa atau kehilangan kode pengunci, hubungi agen telepon Anda.
Jika Anda lupa atau kehilangan kode PIN atau PUK, atau jika Anda belum menerima kode tersebut, hubungi penyedia layanan jaringan.

Untuk informasi tentang sandi, hubungi penyedia jalur akses Anda, misalnya Penyedia Layanan Internet (ISP), penyedia layanan atau operator jaringan komersial.

Aplikasi tidak berfungsi

- T: Bagaimana cara menutup aplikasi bila tidak berfungsi?

J: Buka jendela pengalihan aplikasi dengan menekan terus . Kemudian gulir ke aplikasi, lalu tekan  untuk menutup aplikasi tersebut.

14. Informasi baterai

Telepon Anda dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pengosongan. Baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan aus. Bila waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat daripada biasanya, sudah waktunya Anda membeli baterai baru. Gunakan hanya baterai yang telah direkomendasikan oleh Nokia, dan lakukan pengisian daya baterai hanya dengan pengisi daya yang dianjurkan oleh Nokia untuk perangkat ini.

Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan telepon ini bila sedang tidak digunakan. Jangan biarkan baterai tersambung ke pengisi daya. Pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian. Temperatur yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kemampuan pengisian baterai.

Sebelum mengeluarkan baterai, selalu nonaktifkan perangkat ini dan putuskan sambungan ke pengisi daya (charger).

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan daya dari pengisi daya AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 atau LCH-12.

Untuk memperpanjang masa pakai baterai NiMh, kosongkan daya baterai secara teratur dengan mengaktifkan perangkat Anda sampai baterai tersebut menjadi nonaktif dengan sendirinya. Jangan coba kosongkan baterai dengan cara lain.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai). Hal ini dapat terjadi, misalnya jika Anda membawa baterai cadangan di saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau perangkat penghubungnya.

Membiarkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil yang tertutup di musim panas atau musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan agar baterai selalu berada pada temperatur antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi terbatas terutama sekali pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api! Buanglah baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan setempat yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.



Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lainnya akan membatalkan persetujuan atau jaminan yang telah disetujui dan mungkin membahayakan.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan, hubungi agen Nokia di tempat Anda. Bila Anda melepas kabel sambungan perangkat tambahan, pegang dan tarik steker, bukan kabelnya.

Telepon Anda dan perangkat tambahan mungkin memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

Beberapa petunjuk penting tentang aksesori dan perangkat tambahan.

- Jauhkan aksesori dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepas kabel daya aksesori atau perangkat tambahan, pegang dan tarik steker, bukan kabelnya.
- Periksa secara teratur apakah perangkat tambahan di dalam kendaraan sudah terpasang dan berfungsi dengan benar.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih untuk di kendaraan harus dilakukan hanya oleh petugas yang memenuhi syarat.

15. Perangkat tambahan



Berbagai pilihan perangkat tambahan baru tersedia untuk telepon Anda. Pilih perangkat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi Anda. Beberapa perangkat tambahan dijelaskan secara rinci di bawah ini. Daftar perangkat tambahan yang kompatibel:

1. Wireless Headset HDW-2
2. Wireless Clip-on Headset HS-3W
3. Wireless Boom Headset HS-4W
4. Boom Headset HDB-4
5. Active Headset HS-8
6. Retractable Headset HS-10
7. Fashion Headset HS-3
8. Stereo Headset HDS-3
9. Inductive Loopset LPS-4
10. Wireless Car Kit CK-1W
11. Advance Car Kit CK-7W
12. Headrest Handsfree BHF-3
13. Mobile Charger LCH-12
14. Travel Charger ACP-12
15. Retractable Charger AC-1
16. Kartu RS-MMC 32MB
17. Kabel Penghubung DKU-2

18. Image Viewer SU-2

19. Image Viewer SU-5

20. Image Frame SU-4

21. Image Frame SU-7

22. Image Album PD-1

Beberapa perangkat tambahan dijelaskan secara rinci di bawah ini.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan ini, hubungi agen Nokia di tempat Anda. Beberapa peraturan praktis untuk pengoperasian perangkat tambahan:

- Jauhkan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepas kabel sambungan aksesori, pegang dan tarik steker, bukan kabelnya.
- Periksa secara teratur apakah semua peralatan telepon selular di dalam kendaraan sudah terpasang dan berfungsi dengan benar.

Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan yang telah diakui oleh Nokia. Penggunaan jenis lainnya akan membuat persetujuan atau jaminan pada telepon menjadi tidak sah dan mungkin membahayakan.

■ Baterai

Jenis	Tekn.	Waktu bicara#	Waktu siaga#
BL-4C	Li-Ion	Maks. 2-4 jam	Maks. 100-150 jam

Waktu pengoperasian dapat berbeda-beda, tergantung pada kartu SIM, jaringan dan pengaturan pemakaian, serta cara dan kondisi pemakaian.

■ Wireless Headset HDW-2



- Sambungan audio nirkabel antara telepon yang kompatibel dengan headset.
- Perangkat yang mungil serta ringan.

■ Wireless Clip-on Headset HS-3W



Headset nirkabel yang mudah digunakan dengan clip-on komponen utama dan alat dengar, untuk keperluan bisnis dan pribadi. Headset ini menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth antara komponen utama dengan telepon yang kompatibel. Penggunaan fungsi panggilan dasar dari headset dan lampu LED menunjukkan sambungan nirkabel aktif.

■ Boom Headset HDB-4

Perangkat headset yang mungil dan ringan ini memiliki keindahan dan keistimewaan desain Nokia.

Memiliki kualitas audio yang sangat baik, Anda dapat menjawab atau mengakhiri panggilan dengan menekan tombol pada bagian mikrofon headset.



■ Wireless Car Kit CK-1W

Memberikan sambungan audio nirkabel di dalam mobil Anda, dilengkapi dengan fitur handsfree, kualitas audio terbaik dan tombol kontrol remote untuk pilihan penggunaan tanpa tangan yang mudah.

Perangkat ini terdiri dari:

- Remote Control Button CUW-2
- Handsfree Unit HFW-1
- Mikrofon HFM-8
- Speaker HFS-12
- Kabel Daya PCU-4

■ Nokia Image Viewer SU-2



Melihat dan berbagi gambar di tempat kerja atau di rumah, yakni dengan mengirim gambar Anda secara nirkabel dari telepon yang kompatibel ke perangkat Nokia Image Viewer yang terhubung ke TV atau proyektor video Anda yang kompatibel. Dilengkapi dengan baterai terbaik, mudah dibawa.

16. Perawatan dan Pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan karenanya harus ditangani secara benar. Saran-saran di bawah akan membantu Anda memenuhi peraturan jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap lembab dapat mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda terkena air, lepaskan baterai dan biarkan perangkat ini benar-benar kering sebelum memasang kembali baterai.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik mungkin akan mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. Ketika temperatur kembali hangat (ke temperatur normal), uap lembab mungkin dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain seperti yang diperintahkan dalam buku petunjuk ini.
- Perangkat jangan sampai terjatuh, terbentur atau terguncang. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang halus.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat komponen-komponen yang dapat dilepas dan menghambat penggunaan yang semestinya.
- Gunakan kain yang kering, lembut dan bersih untuk membersihkan lensa (seperti lensa untuk kamera, sensor jarak dekat dan sensor lampu).
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat ini, baterai, pengisi daya atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawalah ke pusat layanan terdekat.

17. Informasi pengamanan tambahan

■ Kondisi pengoperasian

Patuhi selalu petunjuk khusus yang berlaku di tempat mana pun dan matikan selalu telepon Anda bila ada larangan atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat ini hanya dalam posisi pengoperasian normal. Agar memenuhi persyaratan pedoman hubungan frekuensi radio, gunakan hanya perangkat tambahan yang diakui Nokia untuk penggunaan dengan perangkat ini. Bila telepon ini sedang aktif dan berada di badan, gunakan selalu dudukan atau tas telepon yang sudah diakui Nokia.

Komponen-komponen telepon bersifat magnetis. Bahan dari logam dapat tertarik ke telepon, dan orang yang memakai alat bantu dengar sebaiknya tidak mendekatkan telepon ke telinga. Pastikan agar telepon tetap berada pada dudukannya, karena bahan dari logam dapat tertarik oleh alat bantu dengar. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan yang bersifat magnetis di dekat telepon, karena informasi yang tersimpan di media tersebut mungkin akan terhapus.

■ Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau pabrik pembuat peralatan medis tersebut guna menentukan apakah peralatan dimaksud cukup terlindung dari energi frekuensi

radio (RF) eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan telepon Anda di tempat perawatan kesehatan, bila ada larangan penggunaan telepon selular. Rumah sakit atau tempat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

Alat pacu jantung

Produsen alat pacu jantung menganjurkan agar jarak antara telepon selular dengan alat ini minimal 15,30 cm. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada alat pacu tersebut. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan dan direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian Teknologi Tanpa Kabel. Pemakai alat pacu jantung harus:

- selalu menjaga jarak antara telepon dengan alat pacu jantung minimal 15,30 cm sewaktu telepon ini aktif;
- tidak membawa telepon ini di dalam saku baju; dan
- memegang telepon ini di bagian yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung agar memperkecil potensi gangguan.

Jika Anda mencurigai adanya gangguan, segera nonaktifkan telepon.

Alat bantu dengar

Beberapa telepon selular digital mungkin terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi gangguan seperti itu, hubungi penyedia layanan Anda.

■ Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dengan benar atau yang tidak cukup terlindungi (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, sistem kantung udara). Untuk informasi lebih lanjut, tanyakan kepada pabrik pembuat atau perwakilannya mengenai kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya.

Hanya petugas yang memenuhi syarat yang boleh memperbaiki telepon, atau memasang telepon di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang berlaku untuk perangkat ini. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat selular di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau jangan bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat ini, komponen-komponennya atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi dengan kantung udara, ingatlah bahwa kantung udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan yang terpasang atau peralatan nirkabel yang portabel di sekitar kantung udara atau di tempat mengembangnya

kantung udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantung udara mengembang, maka hal ini dapat mengakibatkan cedera berat.

Dilarang menggunakan telepon ini saat berada di pesawat terbang. Nonaktifkan telepon Anda sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan telepon selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon dan melanggar hukum.

■ Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan telepon Anda ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhi semua petunjuk dan tanda. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar Anda mematikan mesin kendaraan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang mencederai atau mematikan. Nonaktifkan perangkat ini di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan tentang penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan dan distribusi bahan bakar, tempat bahan kimia atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Tempat-tempat yang berpotensi ledakan sering kali tidak diberi tanda dengan jelas. Termasuk dek bawah kapal; tempat pengiriman atau penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butir-butir, debu atau serbuk logam.

■ Informasi tentang permainan video

Informasi tentang serangan fotosensitif

Sejumlah kecil orang dapat mengalami kelumpuhan saat berhubungan dengan gambar tampilan tertentu, termasuk lampu kilat atau pola-pola yang mungkin muncul dalam permainan video. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki riwayat kelumpuhan atau penyakit epilepsi mungkin memiliki kondisi tak terduga yang dapat menimbulkan serangan epilepsi fotosensitif saat menonton permainan video. Serangan ini dapat memiliki berbagai gejala, termasuk sakit kepala ringan, pandangan yang berubah, kedutan pada mata atau wajah, lengan atau kaki yang menyentak atau bergetar, disorientasi, kebingungan atau kehilangan kesadaran untuk beberapa waktu. Serangan ini juga dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran atau kejang-kejang yang akan mengakibatkan cedera karena terjatuh atau memukul benda-benda di sekitarnya.

Segera hentikan permainan dan hubungi dokter jika Anda mengalami gejala-gejala tersebut. Orang dewasa yang memperbolehkan anak-anak (remaja) untuk menjalankan permainan ini, harus memperhatikan atau menanyakan anak-anak mereka tentang gejala-gejala tersebut karena ada kemungkinan mereka lebih peka akan

serangan ini. Risiko dari serangan epilepsi fotosensitif dapat diperkecil dengan bermain di ruangan yang cukup terang serta kondisi badan yang segar dan sehat. Jika Anda atau keluarga Anda memiliki riwayat serangan epilepsi, hubungi dokter sebelum bermain.

Bermain dengan aman

Beristirahatlah dari permainan ini minimal setiap setengah jam. Segera hentikan permainan jika mulai merasa lelah atau jika Anda mengalami perasaan yang tidak nyaman atau sakit pada tangan dan/atau lengan. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, hubungi dokter.

Penggunaan getaran dapat memperburuk cedera. Jangan aktifkan fitur getar, jika Anda sedang mengalami cedera tulang atau sendi pada jari, tangan, pergelangan tangan atau lengan.

■ Panggilan darurat



Penting: Telepon selular, termasuk perangkat ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat dan fungsi-fungsi yang diprogram untuk pengguna. Karenanya, jaminan sambungan di segala kondisi tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya mengandalkan perangkat selular untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

1. Jika telepon tidak aktif, aktifkanlah.
Pastikan kekuatan sinyal memadai.
Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam telepon ini.
2. Tekan  sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan telepon ini untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda. Nomor darurat berbeda-beda untuk setiap lokasi.
4. Tekan .

Jika beberapa fasilitas tertentu sedang digunakan, maka Anda harus terlebih dahulu menonaktifkannya sebelum dapat membuat panggilan darurat. Untuk informasi lebih lanjut, bacalah buku petunjuk ini.

Saat membuat panggilan darurat, berikan semua informasi yang diperlukan secepat mungkin. Perangkat selular Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Informasi Pengesahan (SAR)

TELEPON MODEL INI TELAH MEMENUHI PERATURAN INTERNASIONAL UNTUK HUBUNGAN KE GELOMBANG RADIO. Telepon selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Telepon dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas hubungan ke energi frekuensi radio (RF) seperti yang direkomendasikan oleh peraturan internasional (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari pedoman menyeluruh dan menetapkan level energi RF yang diperbolehkan untuk masyarakat umum. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah yang cermat dan berkala; serta mencakup margin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Standar hubungan untuk telepon selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorsi Spesifik atau SAR. Batas SAR yang direkomendasi oleh peraturan internasional adalah 2,0 W/kg*. Pengujian untuk SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran telepon pada level daya tercatat dan tertinggi di semua gelombang frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada level daya tercatat dan tertinggi, level SAR telepon yang sebenarnya ketika beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum. Hal ini karena telepon dirancang untuk beroperasi pada level daya yang beragam, jadi telepon hanya

akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan stasiun pangkalan untuk antena, maka semakin rendah output daya.

Nilai SAR tertinggi untuk model telepon ini saat diuji untuk penggunaan di telinga adalah 0,72 W/kg. Mungkin terdapat perbedaan antara level SAR dari berbagai telepon dan berbagai posisi, namun semua itu telah memenuhi peraturan internasional untuk hubungan RF.

Produk ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 2,2 cm dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang atau kantung telepon yang dikenakan di badan, semua aksesoris tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan harus berada sedikitnya 2,2 cm dari badan Anda.

* Batas SAR untuk telepon selular yang digunakan oleh publik adalah 2,0 wattkilogram (W/kg) atau setara dengan sepuluh gram jaringan tubuh manusia. Batas ini mencakup margin keselamatan yang penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi publik dan untuk memperhitungkan setiap variasi pengukuran. Nilai SAR dapat bervariasi tergantung pada perkiraan kebutuhan nasional dan pita jaringan. Untuk informasi SAR di wilayah lainnya, silahkan lihat pada informasi produk di <http://www.nokia.com>.

Indeks

A

- Animasi 40
- Animasi GIF 40
- Aplikasi
 - Memasang 107
 - Menghapus file 110
 - Menginstal 108

B

- Bahasa
 - tulisan 78
- Baterai 128
- Beralih di antara aplikasi 8
- Bluetooth 111
 - Alamat perangkat khusus 112
 - Ikon perangkat 113
 - Indikator status sambungan 113
 - Membuat pasangan 113
 - Menerima data 114
 - Mengakhiri sambungan 115
 - Mengirim data 112
 - Syarat pasangan 113
 - Syarat sambungan 113
- Browser
 - Ikon 101
 - Mengakhiri sambungan 105
 - Menyambung 101
 - Pesan layanan 54

C

- Catatan panggilan
 - Lihat *Log*

D

- Daftar panggilan terakhir
 - Lama panggilan 20
 - Menghapus daftar panggilan 20
 - Panggilan keluar 20
 - Panggilan masuk 20
 - Panggilan tak terjawab 20
- Daftar telepon
 - Lihat *Kontak*

E

- Editor perintah layanan 58
- E-mail
 - Mengambil dari kotak surat 55
 - Menghapus 56

F

- File manager 71
- File media
 - Format file 41
 - Mencari 42
 - Tidak bersuara 42
- File musik
 - Lihat *File media*
- File SIS 106
- File suara
 - Lihat *File media*
- Folder
 - Membuat 9
 - Mengatur 9
- Format file
 - File SIS 106
 - RealPlayer 41

G

- Galeri
 - Meng-upload foto 47
 - Pesan gambar 47
- Galeri media 46
 - Gambar latar belakang 47
- Gambar 47
- Gambar latar belakang 47
- GPRS
 - Lihat *Paket data*
- Grup obrolan tertentu 69

I

- Indikator 7
- Indikator sambungan
 - Bluetooth 113
- Informasi Pengesahan (SAR) 135
- Input teks prediksi
 - Menonaktifkan 25
 - Tip 24

J

- Jalur akses
 - Pengaturan 80
- Jam alarm
 - Tunda 96
- Java
 - Lihat *Aplikasi*.
 - Menginstal aplikasi Java 108
- Jawab otomatis 88

K

- Kartu kontak
 - Menghapus nada dering 27
- Klip suara 46
- Klip video 47
 - Lihat *File media*
- Kode PIN
 - Membuka blokir x
- Kontak
 - Mengambil Data 36
- Kontrol volume suara 10
- Kotak suara 11

L

- Layanan info 58

M

- Manajemen hak digital 104
- Melihat
 - Animasi GIF 40
 - Rincian sambungan 117
 - Rincian sambungan data jaringan 117
- Membuat
 - Kartu kontak 26
- Memori
 - Melihat rincian memori 71
- Memori bersama ix
- Memori tidak cukup
 - Melihat pemakaian memori 99
- Mencari 42
- Mendengarkan pesan 11
- Menerima
 - Data melalui teknologi nirkabel Bluetooth 114
 - Nada dering, Logo operator dan pengaturan, lihat *Pesan pintar*

- Mengakses halaman web 102
- Mengambil Data
 - Kontak 36
- Mengambil data dari telepon Nokia lain 36
- Menghapus
 - Daftar panggilan terakhir 20
- Menghapus aplikasi 110
- Menghapus memori
 - Informasi log 120
- Menghapus perangkat lunak 110
- Menghentikan
 - Jam alarm 96
- Menginstal aplikasi 107
- Menginstal file Java 108
- Mengirim
 - Data melalui teknologi Bluetooth 112
- Meng-upload foto 47
- Menolak panggilan 13
- Mentransfer panggilan 13
- Menu 8
 - Tombol menu 8
- Menulis
 - Input teks prediksi, menonaktifkan 25
- Menyalin
 - Teks 25
- Menyambung ke komputer PC 118
- Modus siaga
 - Indikator 7
 - Pengaturan 79

N

- Nada dering
 - Membuat tak terdengar 13
 - Menerima pesan pintar 53
- Nama panggilan dalam obrolan 64
- Nilai SAR 135
- Nokia Image Viewer SU-2 129

O

- Obrolan
 - Mengirim pesan 66

P

- Paket data
 - Pengaturan 83
 - Penghitung data 21
 - Penghitung waktu sambungan 21
- Panggilan
 - Internasional 11
 - Keluar 20
 - Lama 20
 - Masuk 20
 - Menjawab 13
 - Menolak 13
 - Mentransfer 13
 - Panggilan konferensi 12
 - Pengalihan 13
 - Pengaturan 79
 - Pilihan saat panggilan berlangsung 13
 - Tak terjawab 20
- Panggilan keluar 20
- Panggilan konferensi 12
- Panggilan masuk 20
- Panggilan tak terjawab 20
- PC Suite 118
- Pengalihan panggilan 13
- Perangkat lunak
 - Menghapus 110
 - Mengirim file .SIS ke telepon Anda 107
- Perangkat tambahan 127
- Perekam suara 96
- Perekam, merekam suara 96
- Perintah suara 72
- Perintah USSD 58
- Personalisasi 76
 - Alarm 96
- Pertanggungan Terbatas 136
- Pesan area 58
- Pesan gambar 47
- Pesan pintar
 - Menerima 53
- Pesan suara 11
- Profil 75
 - Menambahkan tag suara 73

S

- Sambungan
 - Melihat 117
- Sambungan data GSM 117
- Sambungan data ke jaringan
 - Melihat 117
 - Mengakhiri 117
- Sambungan GPRS 117
- Sambungan komputer 118
- Sandi
 - Kartu memori 98
- Screen saver
 - Pengaturan 79
- Sertifikat
 - Pengaturan trust 87
- Server foto 47
- Sinkronisasi
 - Lihat *Sinkronisasi remote*.
- Suara
 - Menghapus nada dering pribadi 27

T

- Tag suara
 - Membuat panggilan 28
- Tampilan info sel 88
- Tidak bersuara 42
- Tunda 96

V

- Video player
 - Lihat *RealPlayer*