

Buku Petunjuk Nokia 6303i classic

Edisi 1.2

Daftar Isi**Keselamatan 4****Persiapan 5**

Tombol dan komponen	5
Memasang kartu SIM dan baterai	5
Memasukkan dan mengeluarkan kartu memori	6
Mengisi daya baterai	7
Antena GSM	7
Menyambungkan headset	7
Menyambungkan kabel USB	8
Memasang tali	8

Mengaktifkan perangkat 9

Tentang perangkat Anda	9
Layanan jaringan	9
Kode akses	9
Mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat	10
Layar awal	10
Menavigasi menu	12
Mengunci tombol	12
Fungsi tanpa kartu SIM	12
Profil penerbangan	13

Dukungan dan pembaruan 14

Dukungan	14
My Nokia	14
Men-download konten	14
Memperbarui perangkat lunak perangkat menggunakan PC	14
Pembaruan perangkat lunak melalui udara	15
Mengembalikan pengaturan pabrik	16

Mempersonalisasi perangkat 17

Mengunjungi Ovi	17
Pengaturan dasar	17
Mempersonalisasi perangkat	18

Layanan penyedia jaringan	20
---------------------------	----

Membuat panggilan 23

Membuat panggilan suara	23
Menangani panggilan suara	23
Cara pintas panggilan	23
Panggilan melalui suara	23
Pilihan selama panggilan berlangsung	24
Pesan suara	24
Log panggilan	24
Pengaturan panggilan	24

Teks dan pesan 26

Menulis teks	26
Pesan teks dan multimedia	27
Pesan kilat	28
Pesan audio Nokia Xpress	28
Pengaturan pesan	28

E-mail dan Olahpesan Cepat 29

E-mail Nokia Messaging	29
IM Olahpesan Nokia	30

Menyambung 32

Teknologi nirkabel Bluetooth	32
Kabel data USB	33
Menyambungkan perangkat penyimpanan USB	33
Sinkronisasi dan pencadangan	33
Sambungan data paket	34

Foto dan video 35

Mengambil foto	35
Merekam klip video	35
Pengaturan kamera dan video	35
Galeri	36
Mencetak foto	37
Berbagi foto dan klip video secara online	37
Kartu memori	37

Mendengarkan musik	39	Aksesori asli Nokia	54
Pemutar media	39	Pedoman praktis tentang aksesori	54
Mentransfer musik dari komputer	40	Baterai	54
Radio	40		
Perekam suara	41	Informasi produk dan keselamatan	55
Ekualiser	42		
Pelebaran stereo	42	Indeks	59
Web	43		
Menelusuri Web	43		
Berbagi secara online	43		
Pengaturan browser	43		
Memori cache	44		
Keamanan browser	44		
Permainan dan aplikasi	45		
Membuka aplikasi	45		
Men-download aplikasi	45		
Peta	46		
Tentang Peta	46		
Nokia Map Loader	46		
Unit penerima GPS	47		
Menavigasi ke tujuan	47		
Mengatur	49		
Mengelola kontak	49		
Kartu nama	50		
Tanggal dan waktu	50		
Jam alarm	50		
Kalender	50		
Daftar agenda	51		
Catatan	51		
Nokia Ovi Suite	51		
Kalkulator	52		
Timer hitung mundur	52		
Stopwatch	52		
Tips ramah lingkungan	53		
Menghemat energi	53		
Daur ulang	53		

Keselamatan

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau ilegal. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

AKTIFKAN DENGAN AMAN



Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan telepon nirkabel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan atau bahaya.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA



Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

GANGGUAN



Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.

NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG



Patuhi semua larangan. Nonaktifkan perangkat di dalam pesawat terbang di dekat perangkat medis bahan bakar bahan kimia atau tempat peledakan.

LAYANAN RESMI



Hanya teknisi ahli yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.

AKSESORI DAN BATERAI



Gunakan hanya aksesori dan baterai yang disetujui. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.

KEDAP AIR



Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

Persiapan

Kenali perangkat Anda, masukkan baterai, kartu SIM, dan kartu memori, serta pelajari sejumlah informasi penting tentang perangkat.

Tombol dan komponen


Kenali tombol dan komponen di perangkat Anda.

Tombol dan komponen (depan)




- 1 Lubang suara
- 2 Layar
- 3 Tombol pilihan kiri dan kanan
- 4 Tombol Navi™ (tombol gulir)
- 5 Tombol panggilan
- 6 Tombol
- 7 Mikrofon
- 8 Tombol putus
- 9 Sensor cahaya

Tombol dan komponen (belakang)

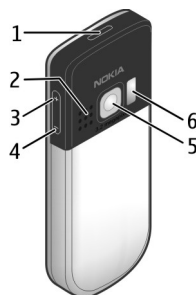

- 1 Tombol daya
- 2 Loudspeaker
- 3 Tombol volume atas
- 4 Tombol volume bawah
- 5 Lensa kamera
- 6 Lampu kilat kamera

Soket




- 1 Soket pengisi daya
- 2 Lubang tali ponsel
- 3 Nokia AV Connector (3,5 mm)
- 4 Soket kabel micro USB

Memasang kartu SIM dan baterai


Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan dengan baterai BL-5CT. Selalu gunakan baterai Nokia asli.

Kartu SIM dan bidang kontakannya mudah rusak oleh goresan atau lipatan, karena itu hati-hati saat memegang, memasukkan, atau mengeluarkannya.


- 1 Geser penutup (1) hingga terlepas. Keluarkan baterai (2).

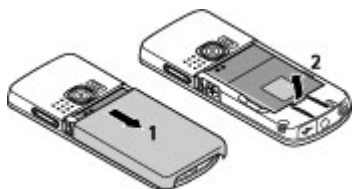

- 2 Buka dudukan kartu SIM (3). Masukkan kartu SIM ke dudukan dengan bidang kontak menghadap ke bawah (4). Tutup dudukan kartu SIM (5).

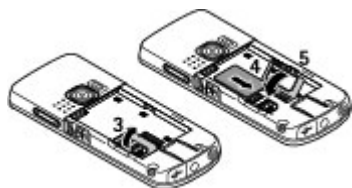

- 3 Sejajarkan bidang kontak baterai (6), lalu masukkan baterai (7). Pasang kembali penutup belakang (8).

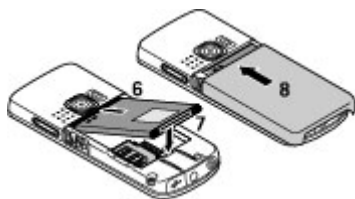

Memasukkan dan mengeluarkan kartu memori

Gunakan hanya Kartu microSD yang kompatibel dan disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Nokia menggunakan standar yang diakui industri untuk kartu memori, namun

beberapa merek mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.

Telepon ini mendukung kartu microSD dengan kapasitas hingga 8 GB.

Memasukkan kartu memori



- 1 Lepaskan penutup belakang.
- 2 Masukkan kartu ke slot kartu memori, dengan bidang kontak menghadap ke bawah, kemudian tekan kartu hingga terkunci pada tempatnya.
- 3 Pasang kembali penutup belakang.

Mengeluarkan kartu memori

Penting: Jangan mengeluarkan kartu memori saat pengoperasian berlangsung bila kartu sedang diakses. Jika melakukannya, Anda dapat merusak kartu memori, perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.

Anda dapat mengeluarkan atau memasukkan kembali kartu memori tanpa menonaktifkan perangkat.

- 1 Pastikan tidak ada aplikasi yang sedang mengakses kartu memori.
- 2 Lepaskan penutup belakang.
- 3 Tekan perlahan kartu memori untuk membuka penguncian, lalu keluarkan kartu memori.

- 4 Pasang kembali penutup belakang.

Mengisi daya baterai

Daya baterai telah terisi sebagian di pabrik. Jika perangkat menunjukkan bahwa daya baterai hampir habis, lakukan langkah-langkah berikut:

- 1 Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.



- 2 Sambungkan pengisi daya ke perangkat.
- 3 Bila perangkat menunjukkan bahwa daya baterai penuh, lepaskan pengisi daya dari perangkat, lalu lepaskan dari stopkontak.

Anda juga dapat mengisi daya baterai menggunakan kabel USB dengan daya dari komputer.

- 1 Sambungkan kabel USB ke port USB komputer dan perangkat.
- 2 Bila daya baterai telah terisi penuh, lepaskan kabel USB.

Jika daya baterai benar-benar telah habis, pengisian daya melalui USB mungkin tidak berfungsi. Gunakan pengisi daya.

Anda tidak perlu mengisi daya baterai selama waktu tertentu dan Anda dapat menggunakan perangkat saat pengisian daya berlangsung. Jika daya baterai benar-benar telah habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator

pengisian daya ditampilkan di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Mengisi daya perangkat saat mendengarkan radio dapat mempengaruhi kualitas penerimaan.

Antena GSM



Perangkat Anda mungkin dilengkapi antena internal dan eksternal. Jangan sentuh bagian antena jika tidak perlu saat antena memancarkan atau menerima gelombang radio. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat menyebabkan perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi serta mengurangi masa pakai baterai.

Gambar akan menampilkan bidang antena GSM yang berwarna abu-abu.

Menyambungkan headset

Peringatan:

Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Saat perangkat eksternal atau headset apapun, selain yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini, tersambung ke Nokia AV Connector, perhatikan tingkat volume suara.

- 1 Buka penutup belakang.
- 2 Kaitkan tali telepon, lalu kencangkan.
- 3 Tutup penutup belakang.

Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke Nokia AV Connector.



Menyambungkan kabel USB

Buka penutup soket USB, lalu sambungkan kabel USB ke perangkat.



Memasang tali



Mengaktifkan perangkat

Pelajari cara mengaktifkan perangkat dan menggunakan fungsi dasar.

Tentang perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan pada Jaringan EGSM 900, 1800, dan 1900 MHz. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi penyedia layanan Anda.

Penanda dan link untuk situs Internet pihak ketiga mungkin telah terinstal dalam perangkat Anda dan dapat digunakan untuk mengakses situs pihak ketiga. Situs pihak ketiga tidak berafiliasi dengan Nokia, dan Nokia tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika mengakses situs tersebut, hati-hati terhadap keamanan atau kontennya.

Peringatan:

Untuk menggunakan semua fitur selain jam alarm pada perangkat ini, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Bila menggunakan perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, atau pengiriman beberapa gambar, musik, dan konten lainnya.

Buat salinan cadangan atau simpan catatan semua informasi penting yang tersimpan pada perangkat Anda.

Sebelum membuat sambungan ke perangkat lain, baca buku petunjuk untuk mendapatkan rincian petunjuk keamanan. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.

Gambar dalam buku petunjuk ini mungkin berbeda dari tampilan perangkat Anda.

Untuk informasi penting lainnya tentang perangkat Anda, lihat buku petunjuk.

Layanan jaringan

Untuk menggunakan perangkat, Anda harus memiliki layanan dari penyedia layanan nirkabel. Beberapa fitur tidak tersedia di semua jaringan; fitur lain mungkin mengharuskan Anda membuat kesepakatan tertentu dengan penyedia layanan agar dapat menggunakannya. Layanan jaringan melibatkan transmisi data. Untuk informasi rinci tentang biaya di jaringan asal dan saat roaming di jaringan lain, hubungi penyedia layanan Anda. Penyedia layanan Anda mungkin dapat menjelaskan tentang biaya yang berlaku.

Penyedia layanan Anda mungkin telah meminta fitur tertentu dinonaktifkan atau tidak diaktifkan di perangkat. Jika demikian, fitur tersebut tidak akan ditampilkan dalam menu perangkat. Perangkat ini juga mungkin memiliki item yang disesuaikan seperti nama menu, susunan menu, dan ikon.

Kode akses

Untuk menetapkan cara perangkat menggunakan kode akses dan pengaturan keamanan, pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Pengamanan > Kode akses**.

- Kode keamanan akan membantu melindungi perangkat dari penggunaan yang tidak sah. Kode standar adalah 12345. Anda dapat mengubah kode dan mengatur agar perangkat meminta kode tersebut. Operasi tertentu memerlukan kode keamanan apapun pengaturannya, misalnya jika Anda ingin mengembalikan pengaturan pabrik. Jaga kerahasiaan kode dengan menyimpannya di tempat yang aman dan terpisah dari perangkat. Jika Anda lupa kode dan perangkat terkunci, maka perangkat memerlukan perbaikan. Anda mungkin dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi dalam perangkat mungkin terhapus. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nokia Care point atau dealer perangkat Anda.
- Kode PIN (diberikan bersama kartu SIM) akan melindungi kartu dari penggunaan yang tidak sah.
- Kode PIN2, yang disertakan dengan beberapa kartu SIM, diperlukan untuk mengakses layanan tertentu.
- Kode PUK dan PUK2 mungkin disertakan dengan kartu SIM. Jika salah memasukkan kode PIN tiga kali berturut-turut, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PUK. Jika kode tersebut tidak diberikan, hubungi penyedia layanan Anda.
- Bila menggunakan layanan pembatasan panggilan, sandi pembatasan diperlukan untuk membatasi panggilan ke dan dari perangkat (layanan jaringan).
- Untuk melihat atau mengubah pengaturan modul keamanan untuk browser, pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Pengamanan > Modul keamanan**.

Mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat



Mengaktifkan atau menonaktifkan

Tekan terus tombol daya.

Memasukkan kode PIN

Jika diminta, masukkan kode PIN (ditampilkan sebagai ****).

Menetapkan waktu dan tanggal


Jika diminta, masukkan waktu dan tanggal.

Anda mungkin diminta untuk mendapatkan pengaturan konfigurasi dari penyedia layanan (layanan jaringan). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Layar awal

Bila perangkat siap digunakan, namun Anda belum memasukkan karakter apapun, maka perangkat berada dalam modus layar awal.

Layar

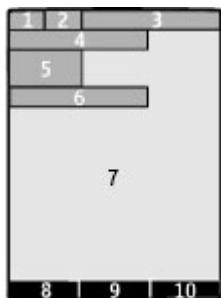

- 1 Kekuatan sinyal jaringan selular
- 2 Status pengisian daya baterai
- 3 Indikator
- 4 Nama jaringan atau logo operator
- 5 Jam
- 6 Tanggal (hanya jika layar awal yang disempurnakan dinonaktifkan)
- 7 Layar
- 8 Fungsi tombol pilihan kiri
- 9 Fungsi tombol gulir
- 10 Fungsi tombol pilihan kanan

Anda dapat mengubah fungsi tombol pilihan kiri dan kanan.

Layar awal yang disempurnakan

Dengan layar awal yang disempurnakan, Anda dapat menampilkan daftar informasi pilihan dan fitur yang dapat diakses secara langsung.

Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Tampilan > Layar Home**.

Mengaktifkan layar awal yang disempurnakan

Pilih **Modus layar Home > Aktif**.

Mengatur dan mempersonalisasi layar awal yang disempurnakan

Pilih **Personalis. tampilan**.

Memilih tombol yang digunakan untuk mengaktifkan layar awal yang disempurnakan

Pilih **Tombol layar Home**.

Menavigasi di layar awal

Gulir ke atas atau bawah untuk menavigasi daftar, lalu pilih **Pilih**, **Lihat**, atau **Edit**. Tanda panah menunjukkan ketersediaan informasi lebih lanjut.

Menghentikan navigasi

Pilih **Keluar**.

Cara pintas

Bila perangkat berada dalam modus layar awal, Anda dapat menggunakan cara pintas.

Daftar panggilan yang tidak terjawab, panggilan masuk, dan panggilan keluar

Tekan tombol panggil. Untuk membuat panggilan, gulir ke nomor atau nama, lalu tekan tombol panggil.

Membuka browser Web

Tekan terus **0**.

Menghubungi kotak pesan suara

Tekan terus **1**.

Indikator

- Anda memiliki pesan yang belum dibaca.
- Anda memiliki pesan yang tidak terkirim, dibatalkan, atau gagal.
- Tombol terkunci.

-  Perangkat tidak berdering jika ada panggilan atau pesan teks masuk.
-  Alarm telah ditetapkan.
-  Perangkat terdaftar ke jaringan GPRS atau EGPRS.
-  Sambungan GPRS atau EGPRS terbuka.
-  Sambungan GPRS atau EGPRS terhenti sementara (ditahan).
-  Konektivitas Bluetooth diaktifkan.
-  Jika Anda memiliki dua saluran telepon, saluran telepon kedua akan digunakan.
-  Semua panggilan masuk dialihkan ke nomor lain.
-  Panggilan akan dibatasi untuk grup tertentu.
-  Profil yang sedang aktif diberi batas waktu.
-  Headset tersambung ke perangkat.
-  Perangkat tersambung ke perangkat lain menggunakan kabel USB.

Menavigasi menu

Perangkat ini menawarkan berbagai fungsi yang dikelompokkan ke dalam menu.

- 1 Untuk mengakses menu, pilih **Menu**.
- 2 Gulir ke menu, lalu tentukan pilihan (misalnya, **Pengaturan**).
- 3 Jika menu pilihan tersebut berisi beberapa submenu, pilih satu submenu (misalnya, **Panggilan**).
- 4 Pilih pengaturan yang dikehendaki.
- 5 Untuk kembali ke tingkat menu sebelumnya, pilih **Kembali**.
Untuk keluar dari menu, pilih **Keluar**.

Mengubah tampilan menu

Pilih **Pilihan** > **Tampilan menu utama**. Gulir ke kanan, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia.

Mengatur ulang menu

Pilih **Pilihan** > **Atur menu**. Gulir ke item menu yang akan dipindahkan, lalu pilih **Pindah**. Gulir ke lokasi pemindahan item menu, lalu pilih **OK**. Untuk menyimpan perubahan, pilih **Selesai** > **Ya**.

Mengunci tombol

Kunci tombol agar tombol tidak ditekan tanpa disengaja.

Mengunci tombol

Pilih **Menu**, lalu tekan * dalam waktu 3,5 detik.

Mengaktifkan tombol

Pilih **Aktifkan**, lalu tekan * dalam waktu 1,5 detik. Jika diminta, masukkan kode kunci.

Menjawab panggilan bila tombol terkunci

Tekan tombol panggil. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, tombol akan terkunci secara otomatis.

Fitur lainnya adalah Pengaman tbl otom. dan Kunci keam. tombol. [Lihat "Pengaturan telepon", hal. 17.](#)

Bila perangkat atau tombol terkunci, panggilan dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat.

Fungsi tanpa kartu SIM

Beberapa fungsi perangkat dapat digunakan tanpa memasukkan kartu SIM,

misalnya fungsi Organiser dan permainan. Beberapa fungsi ditampilkan redup dalam menu dan tidak dapat digunakan.

Profil penerbangan

Di lingkungan yang peka terhadap gelombang radio dan Anda diminta tidak menggunakan perangkat, Anda dapat tetap mengakses kalender, daftar kontak, dan permainan offline dengan mengaktifkan profil penerbangan.

➔ menunjukkan bahwa profil penerbangan aktif.

Mengaktifkan profil penerbangan

Pilih Menu > Pengaturan > Profil, lalu pilih Penerbangan > Aktifkan atau Personalisasi.

Menonaktifkan profil penerbangan

Pilih profil lain.

Peringatan:

Pada profil Penerbangan, Anda tidak dapat membuat maupun menerima panggilan, termasuk panggilan darurat, atau menggunakan fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan. Untuk membuat panggilan, Anda harus terlebih dulu mengaktifkan fungsi telepon dengan mengubah profil. Jika perangkat terkunci, masukkan kode kunci.

Jika Anda harus membuat panggilan darurat saat perangkat terkunci dan dalam profil Penerbangan, masukkan nomor darurat resmi yang telah diprogram pada perangkat ke dalam bidang kode kunci, lalu pilih 'Panggil'. Perangkat akan mengkonfirmasi bahwa Anda akan keluar dari profil Penerbangan untuk membuat panggilan darurat.

Dukungan dan pembaruan

Nokia membantu Anda dengan berbagai cara untuk memanfaatkan perangkat secara maksimal.

Dukungan

Bila Anda ingin mempelajari tentang cara menggunakan produk atau jika tidak yakin dengan fungsi perangkat, lihat buku petunjuk atau halaman dukungan di www.nokia.com/support maupun situs Web Nokia setempat, atau dengan perangkat selular, www.nokia.mobi/support.

Jika masalah tidak teratasi, lakukan salah satu hal berikut:

- Aktifkan ulang perangkat: nonaktifkan perangkat, kemudian lepaskan baterai. Setelah satu menit, pasang kembali baterai, kemudian aktifkan perangkat.
- Kembalikan pengaturan awal pabrik seperti dijelaskan dalam buku petunjuk.
- Perbarui perangkat lunak perangkat secara rutin untuk performa optimal dan fitur baru, seperti dijelaskan dalam buku petunjuk.

Jika masalah tetap tidak teratasi, hubungi Nokia untuk mengetahui pilihan perbaikan. Kunjungi www.nokia.co.id/repair. Sebelum mengirim perangkat untuk diperbaiki, selalu buat cadangan data di perangkat.

My Nokia

Pilih Menu > Aplikasi > Ekstra > Koleksi > My Nokia.

My Nokia adalah layanan gratis yang secara rutin mengirim pesan teks berisi tips, trik, dan dukungan untuk perangkat Nokia. Layanan tersebut juga dapat digunakan untuk menelusuri situs My Nokia yang berisi rincian tentang perangkat Nokia serta men-download nada, grafis, permainan, dan aplikasi.

Agar dapat digunakan, layanan My Nokia harus tersedia di negara Anda dan didukung oleh penyedia layanan. Anda harus sign up untuk menggunakan layanan tersebut. Biaya panggilan berlaku bila Anda mengirimkan pesan untuk sign up atau membatalkan langganan. Untuk persyaratan dan ketentuan, lihat dokumentasi yang diberikan bersama perangkat atau www.nokia.com/mynokia.

Men-download konten

Anda dapat men-download konten baru (misalnya, tema) ke perangkat (layanan jaringan).

Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk ketersediaan berbagai layanan dan biaya, hubungi penyedia layanan Anda.

Memperbarui perangkat lunak perangkat menggunakan PC

Anda dapat menggunakan aplikasi Perangkat Pembaruan Perangkat Lunak Nokia untuk PC untuk memperbarui perangkat lunak perangkat. Untuk memperbarui perangkat lunak perangkat, Anda memerlukan PC yang kompatibel, sambungan Internet kecepatan tinggi, dan kabel data USB yang

kompatibel untuk menyambungkan perangkat ke PC.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut dan men-download aplikasi Nokia Software Updater, kunjungi www.nokia.co.id/softwareupdate.

Pembaruan perangkat lunak melalui udara

Penyedia layanan dapat mengirim pembaruan perangkat lunak melalui udara secara langsung ke perangkat Anda (layanan jaringan). Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada perangkat.



Men-download pembaruan perangkat lunak mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar (layanan jaringan).

Pastikan daya baterai perangkat memadai atau pasang pengisi daya sebelum memulai pembaruan.

Peringatan:

Jika menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk melakukan panggilan darurat, hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang. Pastikan Anda membuat salinan data sebelum menyetujui penginstalan pembaruan.

Meminta pembaruan perangkat lunak

- 1 Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Telepon > Pembaruan telepon** untuk meminta pembaruan perangkat lunak yang tersedia dari penyedia layanan.
- 2 Pilih **Rinc. prgkt lmk baru** untuk menampilkan versi perangkat lunak terbaru dan memeriksa apakah pembaruan tersebut diperlukan.
- 3 Pilih **D'load prgkt lmk tlp** untuk men-download dan menginstal pembaruan perangkat lunak. Ikuti petunjuk.
- 4 Jika penginstalan dibatalkan setelah men-download, pilih **Instl p'br. prgkt lmk** untuk memulai penginstalan.

Pembaruan perangkat lunak mungkin memerlukan waktu beberapa menit. Jika mengalami masalah penginstalan, hubungi penyedia layanan Anda.

Memeriksa perangkat lunak baru perangkat secara otomatis

Pilih **P'br. prkt lmk otom.**, lalu interval waktu untuk memeriksa ketersediaan perangkat lunak yang baru. Untuk menonaktifkan, pilih **Tidak pernah**.

Mengembalikan pengaturan pabrik

Untuk mengembalikan perangkat ke pengaturan pabrik, pilih **Menu > Pengaturan > Kbl ke p'atr pbr** dan dari berikut ini:

Hanya pengaturan — Mengatur ulang semua pengaturan preferensi tanpa menghapus data pribadi.

Semua — Mengatur ulang semua pengaturan preferensi dan menghapus semua data pribadi, seperti kontak, pesan, file media, dan tombol pengaktifan.

Mempersonalisasi perangkat

Konfigurasi dan personalisasikan perangkat Anda.

Mengunjungi Ovi

 Ovi berisi layanan yang disediakan oleh Nokia. Dengan Ovi, Anda dapat membuat account e-mail, berbagi foto serta klip video dengan teman dan saudara, merencanakan perjalanan serta melihat lokasi di peta, men-download permainan, aplikasi, klip video, dan nada ke perangkat, serta membeli musik. Layanan yang tersedia dapat beragam menurut wilayah dan tidak semua bahasa didukung.

Untuk mengakses layanan Ovi, kunjungi www.ovi.com, lalu daftarkan account Nokia Anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan layanan, lihat halaman dukungan setiap layanan.

Pengaturan dasar

Pengaturan telepon

Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Telepon**.

Pilih dari berikut ini:

Pengaturan bahasa — Untuk menentukan bahasa perangkat, pilih **Bahasa telepon**, lalu pilih bahasa. Untuk menentukan bahasa perangkat sesuai informasi di kartu SIM, pilih **Bahasa telepon > Otomatis**.

Status memori — Melihat penggunaan memori.

Pengaman tbl otom. — Mengatur tombol untuk secara otomatis terkunci setelah waktu tunda yang telah ditentukan sebelumnya bila perangkat

berada dalam layar awal dan tidak ada fungsi yang digunakan.

Kunci keam. tombol — Mengatur perangkat agar meminta kode keamanan untuk mengaktifkan tombol.

Pengenalan suara — Mengkonfigurasi perintah suara atau memulai latihan pengenalan suara.

Pertanyaan penerb. — Mengatur perangkat agar meminta profil penerbangan bila perangkat diaktifkan. Pada profil penerbangan, semua sambungan radio diputus.

Pembaruan telepon — Menerima pembaruan perangkat lunak dari penyedia layanan Anda (layanan jaringan). Pilihan yang tersedia dapat beragam.

Pilihan operator — Memilih jaringan yang akan digunakan secara manual.

P'aktifan teks bantu. — Mengatur perangkat agar menampilkan teks bantuan.

Nada pembuka — Memutar nada bila perangkat diaktifkan.

Konfirm. lay. SIM — Mengakses layanan jaringan tambahan dari kartu SIM. Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada kartu SIM Anda.

Pengaturan keamanan

Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Pengamanan**.

Bila fitur keamanan yang membatasi panggilan sedang digunakan (misalnya, pembatasan panggilan, grup tertentu, dan panggilan tetap), maka panggilan dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat. Pembatasan panggilan dan pengalihan panggilan tidak dapat diaktifkan bersamaan.

Pilih dari berikut ini:

P'mintaan kode PIN atau Permint. kode

UPIN — Mengatur perangkat agar meminta kode PIN atau UPIN setiap kali perangkat diaktifkan. Beberapa kartu SIM tidak membolehkan penonaktifan permintaan kode.

Pembatasan pgl'n. — Membatasi panggilan masuk dan keluar dari perangkat Anda (layanan jaringan). Diperlukan sandi pembatasan.

Panggilan tetap — Membatasi panggilan keluar ke nomor telepon tertentu jika didukung kartu SIM Anda. Bila fitur panggilan tetap diaktifkan, maka sambungan GPRS tidak dapat dilakukan kecuali saat mengirim pesan teks melalui sambungan GPRS. Dalam hal ini, nomor telepon penerima dan nomor pusat pesan harus disertakan dalam daftar panggilan tetap.

Grup tertentu — Menentukan sekelompok pengguna yang dapat dipanggil dan memanggil Anda (layanan jaringan).

Tingkat keamanan — Untuk meminta kode keamanan setiap kali kartu SIM baru dimasukkan ke perangkat, pilih **Telepon**.

Kode akses — Mengubah kode keamanan, kode PIN, kode UPIN, kode PIN2, atau sandi pembatasan.

Permint. kode PIN2 — Mengatur agar perangkat meminta kode PIN2 saat menggunakan fitur perangkat tertentu yang dilindungi oleh kode PIN2. Beberapa kartu SIM tidak membolehkan penonaktifan permintaan kode. Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada kartu SIM Anda. Untuk informasi rinci, hubungi penyedia layanan Anda.

Kode yg digunakan — Menampilkan dan memilih jenis kode PIN yang akan digunakan.

Sertifikat otoritas atau Sertifikat pengguna — Menampilkan daftar otoritas atau sertifikat pengguna yang ada di perangkat Anda.

Modul keamanan — Melihat Rinc. mdl keamanan, mengaktifkan **Permint. modul PIN**, atau mengubah PIN modul dan menetapkan PIN.

Mempersonalisasi perangkat

Personalisasikan perangkat dengan nada dering, latar belakang tampilan, dan tema. Tambahkan cara pintas untuk fitur pilihan, kemudian pasang perangkat tambahan.

Profil

Perangkat Anda memiliki beberapa profil yang dapat disesuaikan.

Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Profil**.

Pilih profil yang dikehendaki dan dari berikut ini:

Aktifkan — Mengaktifkan profil.

Personalisasi — Mengubah pengaturan profil.

Jangka waktu — Mengaktifkan profil selama jangka waktu tertentu. Bila waktu yang telah ditetapkan untuk profil berakhir, maka profil sebelumnya yang tidak berjangka waktu akan menjadi aktif.

Tema

Dengan tema, Anda dapat mempersonalisasi perangkat.

Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Tema**.

Memilih tema

Pilih **Pilih tema** > **Tema**, lalu pilih tema.

Men-download banyak tema

Pilih **Download tema**.

Nada

Anda dapat memodifikasi pengaturan nada pada profil aktif yang dipilih.

Pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Nada**. Anda dapat menemukan pengaturan yang sama di menu **Profil**.

Lampu

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan efek lampu yang terkait dengan berbagai fungsi perangkat.

Pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Lampu**.

Layar

Pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Tampilan**.

Pilih dari berikut ini:

Wallpaper — Menambahkan foto latar belakang ke layar awal.

Layar Home — Mengaktifkan, mengatur, dan mempersonalisasi layar awal.

Warna font layar Awal — Memilih warna font untuk layar awal.

Rincian pemberitahuan — Menampilkan rincian panggilan tidak terjawab dan pemberitahuan pesan.

Screen saver — Membuat dan menetapkan screen saver.

Tampilan menu utama — Memilih tata letak menu utama.

Ukuran font — Menetapkan ukuran font olahpesan, kontak, dan halaman Web.

Logo operator — Menampilkan logo operator yang dipilih.

Tampilan info sel — Menampilkan identitas sel, jika tersedia dari jaringan.

Menetapkan cara pintas untuk tombol pilihan

Anda dapat menentukan cara pintas untuk tombol pilihan agar dapat mengakses fitur atau aplikasi yang sering digunakan secara cepat.

Pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Cara pintas saya**.

Menentukan cara pintas untuk fitur atau aplikasi

Pilih **Tombol pilihan kiri** atau **Tombol pil. kanan**, lalu fitur atau aplikasi yang diinginkan.

Menambah atau menghapus cara pintas ke Ke

Pada layar awal, pilih **Ke** > **Pilihan** > **Pilih pilihan**.

Mengatur ulang susunan cara pintas di Ke

Pada layar awal, pilih **Ke** > **Pilihan** > **Mengorganisir**.

Menetapkan cara pintas untuk tombol gulir

Anda dapat menentukan cara pintas untuk tombol gulir agar dapat mengakses fitur atau aplikasi yang sering digunakan secara cepat.

Pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Cara pintas saya**.

Menetapkan cara pintas untuk fitur atau aplikasi

Pilih **Tombol navigasi**, arah gulir, **Ubah**, lalu fitur atau aplikasi dari daftar.

Menetapkan arah gulir yang digunakan untuk mengaktifkan layar awal yang disempurnakan

Pilih **Tombol layar Home**, lalu pilihan yang dikehendaki.

Menetapkan cara pintas panggilan

Buat cara pintas dengan menetapkan nomor telepon ke tombol angka 2-9.

- 1 Pilih **Menu > Kontak > Panggilan cepat**, lalu gulir ke tombol angka.
- 2 Pilih **Pilih**, atau jika nomor telah ditetapkan ke tombol, pilih **Pilihan > Ubah**.
- 3 Masukkan nomor atau cari kontak.

Perintah suara

Anda dapat menggunakan perintah suara untuk membuat panggilan telepon, menjalankan aplikasi, dan mengaktifkan profil. Perintah suara tergantung pada bahasa.

Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Telepon**.

Menetapkan bahasa

Pilih **Pengaturan bahasa > Bahasa telepon**, lalu pilih bahasa.

Melatih pengenalan suara untuk suara Anda

Pilih **Pengenalan suara > Latihan suara**.

Mengaktifkan perintah suara untuk fungsi

Pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengenalan suara > Perintah suara**, fitur, lalu pilih fungsi.

 menunjukkan perintah suara diaktifkan. Jika ikon tersebut tidak ditampilkan, pilih **Tambah**.

Memutar perintah suara yang diaktifkan

Pilih **Putar**.

Menggunakan perintah suara

Di layar awal, tekan terus tombol pilihan kanan. Nada singkat akan terdengar dan **Bicara setelah nada** ditampilkan.

Ucapkan perintah. Jika pengenalan suara berhasil, daftar kecocokan yang disarankan akan ditampilkan. Perangkat akan memutar perintah suara yang paling sesuai dalam daftar. Jika perintah salah, gulir ke entri lain.

Mengubah nama atau menonaktifkan perintah suara

Gulir ke fungsi, lalu pilih **Pilihan > Edit** atau **Hapus**.

Mengaktifkan atau menonaktifkan semua perintah suara

Pilih **Pilihan > Tambah semua** atau **Hapus semua**.

Layanan penyedia jaringan

Penyedia jaringan menyediakan beberapa layanan tambahan yang dapat Anda gunakan. Beberapa layanan tersebut dapat dikenakan biaya.

Menu operator

Akses portal ke layanan yang disediakan oleh penyedia layanan Anda. Operator dapat memperbarui menu ini melalui pesan layanan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda.

Layanan SIM

Kartu SIM Anda mungkin menyediakan layanan tambahan. Anda dapat mengakses menu ini jika didukung oleh kartu SIM. Nama dan konten menu tergantung pada layanan yang tersedia.

Mengakses layanan ini mungkin melibatkan pengiriman pesan atau pembuatan panggilan telepon yang dapat dikenakan biaya.

Log posisi

Jaringan mungkin akan mengirimkan permintaan posisi Anda (layanan jaringan). Untuk berlangganan dan menyetujui pengiriman informasi penentuan posisi, hubungi penyedia layanan Anda.

Menerima atau menolak permintaan posisi yang masuk

Pilih **Terima** atau **Tolak**.

Melihat permintaan posisi terakhir

Pilih **Menu > Log > Pemosisian**, lalu pilih **Catatan posisi**.

Jika permintaan terlewat, perangkat akan secara otomatis menerima atau menolaknya berdasarkan persetujuan Anda dengan penyedia layanan.

Pesan info, pesan SIM, dan perintah layanan

Pilih **Menu > Olahpesan**, lalu pilih **Lainnya**.

Melihat pesan info

Pilih **Pesan info**. Anda dapat menerima pesan tentang berbagai topik dari penyedia layanan (layanan jaringan). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Mengirim perintah layanan

Pilih **Perintah lay..** Perintah layanan dapat digunakan untuk membuat dan mengirim permintaan layanan (perintah USSD) ke penyedia layanan Anda, misalnya perintah pengaktifan layanan jaringan. Untuk informasi rinci, hubungi penyedia layanan Anda.

Melihat pesan SIM

Pilih **Menu > Olahpesan**, lalu pilih **Pilihan > Pesan SIM**. Pesan SIM merupakan pesan teks khusus yang disimpan di kartu SIM Anda. Anda dapat menyalin atau memindahkan pesan tersebut dari SIM ke memori perangkat, namun tidak sebaliknya.

Pengaturan konfigurasi

Anda dapat mengkonfigurasi perangkat ini dengan pengaturan yang diperlukan untuk layanan tertentu. Anda dapat menerima pengaturan ini sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan.

Pilih **Menu > Pengaturan**.

Pilih **Konfigurasi** dan dari berikut ini:

P'aturan konfigurasi def. — Melihat penyedia layanan yang tersimpan pada perangkat dan menetapkan penyedia layanan default.

Akt. def. di sm. apl. — Mengaktifkan pengaturan konfigurasi default pada aplikasi yang didukung.

Jalur akses pilihan — Melihat jalur akses yang disimpan.

P'aturan mjr prgkt — Membolehkan atau mencegah perangkat menerima pembaruan perangkat lunak. Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada perangkat Anda.

Pengaturan pribadi — Menambahkan account pribadi baru berisi berbagai layanan secara manual dan mengaktifkan atau menghapusnya. Untuk menambahkan account pribadi baru, pilih **Tambah** atau **Pilihan > Tambah baru**. Pilih jenis layanan, lalu masukkan parameter yang diperlukan. Untuk mengaktifkan account pribadi, gulir ke account, lalu pilih **Pilihan > Aktifkan**.

Membuat panggilan

Pelajari tentang beragam kemungkinan untuk membuat dan menerima panggilan.

Membuat panggilan suara

Menghubungi nomor secara manual

Masukkan nomor telepon, termasuk kode area, lalu tekan tombol panggil.

Untuk panggilan internasional, tekan * dua kali sebagai awalan internasional (karakter + akan menggantikan kode akses internasional), lalu masukkan kode negara, kode area tanpa awalan 0 (jika perlu), lalu nomor telepon.

Menghubungi kembali nomor

Untuk membuka daftar nomor yang dihubungi, di layar awal, tekan tombol panggil. Pilih nomor atau nama, lalu tekan tombol panggil.

Menghubungi kontak

Pilih **Menu > Kontak**, lalu pilih **Nama**. Pilih kontak, lalu tekan tombol panggil.

Menangani panggilan suara

Menjawab panggilan masuk

Tekan tombol panggil.

Mengakhiri panggilan

Tekan tombol putus.

Menonaktifkan nada dering

Pilih **Diam**.

Menolak panggilan masuk

Tekan tombol putus.

Mengatur volume suara dalam panggilan

Gunakan tombol volume.

Cara pintas panggilan

Anda dapat menetapkan nomor telepon ke tombol angka 2-9.

- 1 Pilih **Menu > Kontak > Panggilan cepat**, lalu gulir ke tombol angka.
- 2 Pilih **Pilih**, atau jika nomor telah ditetapkan ke tombol, pilih **Pilihan > Ubah**.
- 3 Masukkan nomor atau cari kontak.
- 4 Untuk mengaktifkan panggilan sekali tekan, pilih **Menu > Pengaturan dan Panggilan > Panggilan cepat > Aktif**

Menggunakan cara pintas panggilan

Tekan tombol angka, lalu tekan tombol panggil.

Menggunakan panggilan sekali tekan

Tekan terus tombol angka.

Panggilan melalui suara

Buat panggilan telepon dengan mengucapkan nama yang tersimpan dalam Kontak.

Karena perintah suara tergantung pada bahasa, sebelum membuat panggilan suara, pilih **Menu > Pengaturan, Telepon > Pengaturan bahasa > Bahasa telepon**, lalu pilih bahasa.

Catatan: Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang bising atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya jangan pernah hanya mengandalkan fitur

panggilan melalui suara dalam segala kondisi.

- 1 Di layar awal, tekan terus tombol pilihan kanan. Nada singkat akan terdengar dan **Bicara setelah nada** ditampilkan.
- 2 Sebutkan nama kontak yang akan dihubungi. Jika pengenalan suara berhasil, daftar kecocokan yang disarankan akan ditampilkan. Perangkat akan memutar perintah suara yang paling sesuai dalam daftar. Jika ternyata perintah salah, gulir ke entri lain.

Pilihan selama panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat Anda gunakan selama panggilan berlangsung merupakan layanan jaringan. Untuk ketersediaan, hubungi penyedia layanan Anda.

Mengaktifkan pilihan selama panggilan berlangsung

Pilih **Pilihan**.

Beberapa pilihan jaringan adalah **Tunggu**, **Panggilan baru**, **Tmbh. ke konferensi**, **Akhiri sm. pgl'n**, dan berikut ini:

Kirim DTMF — Mengirim rangkaian nada.

Tukar — Beralih antara panggilan aktif dan panggilan yang ditahan.

Transfer — Menyambungkan panggilan yang ditahan ke panggilan aktif dan memutuskan panggilan Anda.

Konferensi — Membuat panggilan konferensi.

Panggilan pribadi — Memulai percakapan pribadi dalam panggilan konferensi.

Pesan suara

Kotak suara adalah layanan jaringan yang mengharuskan Anda untuk berlangganan agar dapat menggunakannya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Menghubungi kotak pesan suara

Tekan terus **1**.

Mengedit nomor kotak pesan suara

Pilih **Menu > Olahpesan > Lainnya > Pesan suara**, lalu pilih **No. kotak psn suara**.

Log panggilan

Untuk melihat rincian panggilan, pesan, data, dan sinkronisasi, pilih **Menu > Log** dan item yang dikehendaki.

Catatan: Tagihan biaya panggilan dan layanan sebenarnya dari penyedia layanan dapat beragam, tergantung pada fitur jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan sebagainya.

Pengaturan panggilan

Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Panggilan**.

Pilih dari berikut ini:

P'alihan panggilan — Mengalihkan panggilan masuk (layanan jaringan). Anda mungkin tidak dapat mengalihkan panggilan jika fungsi pembatasan panggilan diaktifkan.

Tbl p'jawab bebas — Menjawab panggilan masuk dengan menekan sebentar tombol apapun, kecuali tombol daya, tombol pilihan kiri dan kanan, atau tombol putus.

Pgln ulang otomatis — Perangkat akan menghubungi ulang nomor secara otomatis jika panggilan sebelumnya gagal. Perangkat akan mencoba menghubungi nomor sebanyak 10 kali.

Kejernihan suara — Meningkatkan kejelasan suara, terutama di lingkungan yang bising.

Panggilan cepat — Menghubungi nama dan nomor telepon yang ditetapkan ke tombol angka (2-9) dengan menekan terus tombol angka yang sesuai.

Panggilan tunggu — Jaringan akan memberitahukan panggilan masuk sewaktu panggilan lain berlangsung (layanan jaringan).

Tamp. durasi pgl — Menampilkan durasi panggilan yang berlangsung.

Ringkasn panggilan — Menampilkan sebentar perkiraan durasi tiap kali panggilan selesai dilakukan.

Kirim ID pmgl saya — Menampilkan nomor telepon Anda ke orang yang dihubungi (layanan jaringan). Untuk menggunakan pengaturan yang telah disetujui oleh penyedia layanan Anda, pilih **Dittpkn oleh jar..**

Sal. utk pgl. keluar — Memilih saluran telepon untuk membuat panggilan, jika kartu SIM Anda mendukung beberapa saluran telepon (layanan jaringan).

Teks dan pesan

Menulis teks serta membuat pesan dan catatan.

Menulis teks

Modus input teks

Untuk memasukkan teks, misalnya bila menulis pesan, Anda dapat menggunakan input teks biasa atau prediktif.

 — Menunjukkan input teks biasa.

 — Menunjukkan input teks prediktif.

AbcabcABC — Menunjukkan huruf besar-kecil.

123 — Menunjukkan modulus angka.

Beralih di antara modulus input teks

Tekan terus **Pilihan**. Input teks prediktif tidak mendukung semua bahasa.

Beralih di antara huruf besar-kecil

Tekan #.

Beralih antara modulus huruf dan angka

Tekan terus #.

Menetapkan bahasa tulisan

Pilih **Pilihan** > **Lainnya** > **Bahasa penulisan**.

Input teks biasa

Menulis kata

Tekan tombol angka, 2-9, berulang kali hingga karakter yang dikehendaki ditampilkan. Ketersediaan karakter tergantung pada bahasa tulisan yang dipilih. Jika huruf berikutnya yang akan dimasukkan terdapat pada tombol yang sama seperti huruf yang baru dimasukkan, tunggu hingga kursor

ditampilkan di layar, lalu masukkan huruf tersebut.

Memasukkan tanda baca yang umum

Tekan **1** berulang kali.

Memasukkan karakter khusus

Tekan *, lalu pilih karakter dari daftar.

Memasukkan spasi

Tekan **0**.

Input teks prediktif

Input teks prediktif didasarkan pada kamus telepon yang dapat Anda tambahkan kata-kata baru.

Menulis kata

Tekan tombol angka, 2-9. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf.

Mengkonfirmasi kata

Gulir ke kanan atau tekan **0** untuk menambahkan spasi.

Memilih kata yang benar

Jika kata yang disarankan salah, tekan * berulang kali, lalu pilih kata yang dikehendaki dari daftar.

Menambahkan kata ke kamus

Jika karakter ? ditampilkan setelah kata, berarti kata yang akan ditulis tersebut tidak ada dalam kamus. Untuk menambahkan kata ke kamus, pilih **Eja**. Masukkan kata menggunakan input teks biasa, lalu pilih **Simpan**.

Menulis kata majemuk

Tulis bagian pertama kata, lalu gulir ke kanan untuk mengkonfirmasi. Tulis bagian terakhir kata, lalu konfirmasi kembali.

Pesan teks dan multimedia

Anda dapat membuat pesan dan misalnya melampirkan gambar, jika diinginkan. Perangkat akan secara otomatis mengubah pesan teks menjadi pesan multimedia bila file dilampirkan.

Pesan teks

Perangkat Anda mendukung pesan teks melebihi batas untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim dalam dua pesan atau lebih. Penyedia layanan Anda mungkin akan mengenakan biaya yang sesuai. Karakter dengan aksen, tanda lain, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak tempat, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Jumlah total karakter yang tersisa dan jumlah pesan yang diperlukan untuk pengiriman akan ditampilkan.

Untuk mengirim pesan, nomor pusat pesan yang benar harus tersimpan di perangkat. Biasanya, nomor ini ditetapkan sebagai default melalui kartu SIM.

Menetapkan nomor pusat pesan secara manual

- 1 Pilih **Menu > Olahpesan**, lalu pilih **Lainnya > P'aturan pesan > Pesan teks > Pusat pesan**.
- 2 Masukkan nama dan nomor yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.

Pesan multimedia

Pesan multimedia dapat berisi teks, gambar, dan klip suara atau video.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan

dapat beragam, tergantung pada perangkat penerima.

Jaringan nirkabel mungkin membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar yang dimasukkan melebihi batas ini, perangkat mungkin akan menyesuaikan agar dapat dikirim melalui MMS.

Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC.

Untuk ketersediaan dan berlangganan MMS (layanan olahpesan multimedia), hubungi penyedia layanan Anda.

Membuat pesan

- 1 Pilih **Menu > Olahpesan**, lalu pilih **Buat pesan**.
- 2 Tulis pesan.
Untuk menyisipkan karakter khusus atau smiley, pilih **Pilihan > Sisipkan simbol**.
Untuk melampirkan objek ke pesan, pilih **Pilihan > Sisipkan objek**. Jenis pesan akan berubah secara otomatis menjadi pesan multimedia.
- 3 Untuk menambah penerima, pilih **Kirim kpd** dan penerima.
Untuk memasukkan nomor telepon atau alamat e-mail secara manual, pilih **No. atau e-mail**. Masukkan nomor telepon atau pilih **E-mail**, lalu masukkan alamat e-mail.
- 4 Pilih **Kirim**.

Pesan multimedia ditunjukkan di bagian atas tampilan.

Penyedia layanan mungkin mengenakan biaya yang berbeda, tergantung pada

jenis pesan. Untuk informasi rinci, hubungi penyedia layanan Anda.

Membaca dan membalas pesan

Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC.

Membaca pesan yang diterima

Pilih Lihat.

Membalas pesan

Pilih Balas.

Membaca beberapa pesan yang diterima

Pilih Menu > Olahpesan, lalu pilih Kotak masuk, dan pesan yang dikehendaki.

Mengirim dan mengatur pesan

Untuk mengirim pesan, pilih Kirim.

Catatan: Ikon atau teks pesan terkirim pada layar perangkat tidak menunjukkan bahwa pesan telah diterima di tujuan yang dimaksud.

Jika pengiriman pesan terganggu, perangkat akan mencoba mengirim ulang pesan tersebut beberapa kali. Jika upaya pengiriman gagal, pesan akan ditandai gagal di folder Berita terkirim.

Perangkat akan menyimpan pesan diterima di folder Kotak masuk.

Pesan kilat

Pesan kilat merupakan pesan teks yang akan segera ditampilkan saat diterima.

Pilih Menu > Olahpesan.

- 1 Pilih Lainnya > Pesan lainnya > Pesan kilat.
- 2 Tulis pesan.
- 3 Pilih Kirim kpd, lalu pilih kontak.

Pesan audio Nokia Xpress

Buat dan kirim pesan audio menggunakan MMS dengan mudah.

Pilih Menu > Olahpesan.

- 1 Pilih Lainnya > Pesan lainnya > Pesan audio. Perekam suara akan terbuka.
- 2 Pilih ikon untuk mengontrol perekaman.
 - — Merekam pesan.
 - ⏏ — Menjeda perekaman.
 - — Menghentikan perekaman.
- 3 Pilih Kirim kpd, lalu pilih kontak.

Pengaturan pesan

Pilih Menu > Olahpesan, lalu pilih Lainnya > P'aturan pesan.

Pilih dari berikut ini:

Pengaturan umum — Menetapkan ukuran font untuk pesan serta mengaktifkan smiley grafis dan laporan pengiriman.

Pesan teks — Mengkonfigurasi pusat pesan untuk pesan teks dan e-mail SMS.

Pesan multimedia — Membolehkan laporan pengiriman serta penerimaan pesan multimedia dan iklan, serta mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan multimedia.

Pesan layanan — Mengaktifkan pesan layanan serta mengkonfigurasi preferensi yang terkait dengan pesan layanan.

E-mail dan Olahpesan Cepat

Konfigurasi perangkat untuk mengirim dan menerima e-mail dari account e-mail Anda.

Atau daftarkan ke layanan olahpesan cepat (IM) untuk mengobrol di komunitas olahpesan cepat.

E-mail Nokia Messaging

Akses account e-mail dari berbagai penyedia dengan perangkat selular untuk membaca, menulis, dan mengirim e-mail.

Agar dapat menggunakan e-mail, Anda harus memiliki account e-mail. Jika belum memiliki account e-mail, buat account di Ovi. Menu dapat beragam, tergantung pada penyedia e-mail Anda.

Mengkonfigurasi e-mail

Anda dapat sign in ke account e-mail yang ada atau mengkonfigurasi account E-mail Ovi baru.

Pilih **Menu > Olahpesan > Lainnya > E-mail**.

Sign in ke account e-mail.

- 1 Pilih penyedia layanan e-mail.
- 2 Masukkan ID account dan sandi.
- 3 Pilih **Ingat sandi** untuk menonaktifkan permintaan sandi bila mengakses account e-mail.
- 4 Pilih **Sign In**.

Untuk sign in ke account e-mail lain, pilih **Tambah account**.

Mengkonfigurasi E-mail Ovi

Jika belum memiliki account e-mail, Anda dapat membuat account Nokia yang mencakup layanan E-mail Ovi.

- 1 Pilih **Dapatkan E-mail Ovi**.
- 2 Ikuti petunjuk di layar.

Setelah membuat account Nokia baru, Anda dapat sign in ke layanan E-mail Ovi dan mulai mengirim serta menerima e-mail. Anda juga dapat menggunakan account untuk sign in ke layanan Ovi lain, misalnya IM. Untuk informasi lebih lanjut, lihat www.ovi.com.

Membaca, membuat, dan mengirim e-mail

Pilih **Menu > Olahpesan > Lainnya > E-mail** dan account e-mail.

Membaca dan membalas e-mail

- 1 Pilih e-mail, lalu pilih **Buka**.
- 2 Gunakan tombol gulir untuk melihat keseluruhan e-mail.
- 3 Untuk membalas atau meneruskan e-mail, pilih **Pilihan**.

Melihat dan menyimpan lampiran

E-mail dengan lampiran, misalnya gambar, ditandai dengan ikon penjepit kertas. Beberapa lampiran mungkin tidak kompatibel dengan perangkat dan tidak dapat ditampilkan di perangkat.

- 1 Buka daftar lampiran.
- 2 Pilih lampiran, lalu pilih **Lihat**.
- 3 Untuk menyimpan lampiran ke perangkat, pilih **Simpan**.

Membuat dan mengirim e-mail

- 1 Pilih **Pilihan > Buat Baru**.
- 2 Masukkan alamat e-mail penerima, subjek, dan pesan.
- 3 Untuk melampirkan file ke e-mail, pilih **Pilihan > Lampirkan file**.

- 4 Untuk mengambil foto yang akan dilampirkan ke e-mail, pilih **Pilihan > Lampirkan foto baru.**
- 5 Untuk mengirim e-mail, pilih **Kirim.**

Menutup aplikasi e-mail

Pilih **Sign Out.**

Mengakses IM dari account e-mail

Beberapa penyedia layanan e-mail memungkinkan Anda mengakses account olahpesan cepat langsung dari account e-mail Anda.

Untuk sign in ke layanan olahpesan cepat dari penyedia saat menulis e-mail, pilih **Pilihan**, lalu pilih layanan IM Anda.

IM Olahpesan Nokia

Dengan IM (olahpesan cepat), Anda dapat mengobrol dengan pengguna lain yang online menggunakan perangkat.

Anda dapat menggunakan account yang sudah ada dengan komunitas IM yang didukung oleh perangkat.

Jika belum terdaftar di layanan IM, Anda dapat membuat account IM dengan layanan IM yang didukung menggunakan komputer atau perangkat. Menu dapat beragam, tergantung pada layanan IM.

Layanan IM

Sign in ke account IM yang ada

- 1 Pilih **Menu > Olahpesan > Lainnya > Pesan Cepat.**
- 2 Pilih layanan IM.
- 3 Masukkan ID account dan sandi.
- 4 Ikuti petunjuk di layar.

Membuat account Nokia baru

Untuk membuat account Nokia, yang mencakup e-mail dan layanan IM, menggunakan PC, kunjungi www.ovi.com.

Untuk membuat account menggunakan perangkat:

- 1 Pilih **Menu > Olahpesan > Lainnya > E-mail.**
- 2 Ikuti petunjuk di layar.

Menggunakan layanan IM secara bersamaan

- 1 Untuk kembali ke tampilan utama IM, pilih **Awal** dari dalam layanan IM.
- 2 Pilih layanan IM, lalu sign in.
- 3 Untuk beralih di antara layanan IM, gulir ke kiri atau kanan pada tampilan daftar kontak.

Bertukar pesan

Pilih **Menu > Olahpesan > Lainnya > Pesan Cepat.**

Mengirim IM

- 1 Pilih layanan IM.
- 2 Pilih kontak dari daftar kontak.
Setiap percakapan terdapat di tab pada tampilan percakapan.
- 3 Masukkan pesan ke kotak teks di bagian bawah tampilan.
- 4 Pilih **Kirim.**

Menerima pesan

Bila pesan baru diterima di percakapan aktif, pesan akan ditampilkan di akhir riwayat obrolan. Bila pesan baru diterima untuk percakapan lain, tab percakapan yang sesuai akan berkedip. Untuk beralih di antara percakapan, lakukan hal berikut:

- 1 Gulir ke atas ke tab percakapan.
- 2 Gulir ke kiri atau kanan untuk membuka percakapan.

Bila pesan baru diterima dari komunitas lain, pesan tersebut ditunjukkan di sudut atas atau bawah.

Gulir ke atas, lalu pilih **Alihkan** atau **Pilih**.

Pengaturan pemberitahuan

Meskipun tidak menggunakan aplikasi tersebut, Anda akan memperoleh pemberitahuan pesan baru. Untuk memodifikasi pengaturan pemberitahuan, lakukan hal berikut:

- 1 Pada tampilan utama IM, pilih **Pilihan > Pengaturan IM**.
- 2 Pilih jenis pemberitahuan, lalu pilih **Simpan**.

Keluar dari aplikasi IM

Bila keluar dari aplikasi IM (olahpesan cepat), Anda tetap sign in ke layanan IM. Sesi akan tetap aktif selama jangka waktu tertentu sesuai dengan langganan layanan Anda. Bila aplikasi IM berjalan di latar belakang, Anda dapat membuka aplikasi lain dan menggunakan IM tanpa sign in kembali.

Menutup jendela IM

Buka tampilan utama IM, lalu pilih **Keluar**.

Sign out dari IM

Pilih **Pilihan > Sign Out**.
Semua percakapan ditutup.

Menyambung

Perangkat Anda dilengkapi beberapa fitur untuk tersambung ke perangkat lain agar dapat mengirim dan menerima data.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Dengan teknologi nirkabel Bluetooth, Anda dapat menyambungkan perangkat ke perangkat Bluetooth yang kompatibel dalam jarak 10 meter (32 kaki) menggunakan gelombang radio.

Pilih Menu > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Bluetooth**.

Perangkat ini sesuai dengan Bluetooth Specification 2.1 + EDR yang mendukung berbagai profil berikut: SIM access, object push, file transfer, headset, handsfree, generic access, serial port, generic object exchange, dial-up networking, device ID, phonebook access, service discovery application, advanced audio distribution, audio video remote control, dan generic audio/video distribution. Untuk memastikan antar-operasional dengan perangkat lain yang dilengkapi teknologi Bluetooth, gunakan aksesori yang telah disetujui Nokia untuk model ini. Hubungi produsen perangkat lain tersebut untuk memastikan kompatibilitasnya dengan perangkat ini.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Membuat sambungan Bluetooth

- 1 Pilih **Nama telepon**, lalu masukkan nama perangkat.
- 2 Untuk mengaktifkan konektivitas Bluetooth, pilih **Bluetooth** > **Aktif**.

✱ menunjukkan bahwa konektivitas Bluetooth aktif.

- 3 Untuk menyambungkan perangkat ke aksesori audio, pilih **Samb. ke aksr audio**, lalu pilih aksesori.
- 4 Untuk memasang perangkat dengan perangkat Bluetooth dalam jangkauan, pilih **Paduan perangkat** > **Tbh p'angkt baru**.
- 5 Gulir ke perangkat yang ditemukan, lalu pilih **Tambah**.
- 6 Setujui kode akses (hingga 16 karakter) dengan pengguna perangkat lain, lalu masukkan kode akses ke perangkat. Untuk membuat sambungan, masukkan kode akses ke perangkat lain, bila diminta.

Pengoperasian perangkat dalam modus tersembunyi adalah cara aman untuk menghindari perangkat lunak berbahaya. Jangan terima konektivitas Bluetooth dari sumber yang tidak terpercaya. Atau, nonaktifkan fungsi Bluetooth. Tindakan ini tidak akan mempengaruhi fungsi lain pada perangkat.

Menyambungkan PC ke Internet

Anda dapat menggunakan teknologi Bluetooth untuk menyambungkan PC yang kompatibel ke Internet tanpa perangkat lunak Nokia Ovi Suite. Perangkat harus dapat tersambung ke Internet (layanan jaringan) dan PC harus mendukung teknologi Bluetooth.

- 1 Pastikan perangkat dapat tersambung ke Internet.
- 2 Pasangkan perangkat dengan PC menggunakan konektivitas Bluetooth. Perangkat akan membuka sambungan data paket ke Internet secara otomatis.

Kabel data USB

Anda dapat menggunakan kabel data USB untuk mentransfer data antara perangkat Anda dengan PC yang kompatibel atau printer yang mendukung PictBridge.

Memilih modus USB

Agar dapat mengaktifkan perangkat untuk transfer data atau pencetakan foto, sambungkan kabel data USB, lalu pilih dari berikut ini:

PC Suite — Menggunakan Nokia PC Suite atau Ovi Suite di PC.

Pencetakan & media — Menggunakan perangkat dengan printer yang kompatibel dengan PictBridge atau PC yang kompatibel.

Penyimpanan data — Menyambungkan ke PC yang tidak memiliki perangkat lunak Nokia dan menggunakan perangkat sebagai penyimpanan data

Mengubah modus USB

Pilih Menu > Pengaturan > Sambungan > Kabel data USB, lalu pilih modus USB yang dikehendaki.

Menyambungkan perangkat penyimpanan USB

Anda dapat menyambungkan perangkat penyimpanan USB (misalnya, stik memori) ke perangkat serta menelusuri sistem file dan mentransfer file.

- 1 Pasang kabel adaptor yang kompatibel ke port USB pada perangkat.
- 2 Sambungkan penyimpanan USB ke kabel adaptor.
- 3 Pilih Menu > Galeri, lalu pilih perangkat USB.

Tidak semua perangkat penyimpanan USB didukung, tergantung pada pemakaian daya.

Sinkronisasi dan pencadangan



Pilih Menu > Pengaturan > Sinkr. & cadngkn > Sinkronisasi dan dari berikut ini:

Switch telepon — Mensinkronisasi atau menyalin data yang dipilih antara perangkat Anda dengan perangkat lain menggunakan teknologi Bluetooth.

Buat cadangan — Membuat cadangan data yang dipilih.

Kembalikan cad. — Memilih file cadangan yang disimpan dan mengembalikan data ke perangkat. Pilih Pilihan > Rincian untuk memperoleh informasi tentang file cadangan yang dipilih.

Transfer data — Mensinkronisasi atau menyalin data yang dipilih antara perangkat Anda dan perangkat, PC, maupun server jaringan lain (layanan jaringan).

Sambungan data paket

GPRS (General Packet Radio Service) adalah layanan jaringan yang dapat digunakan perangkat selular untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan berbasis IP (Internet Protocol).

Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Sambungan > Packet data > Samb. paket data**.

Pilih dari berikut ini:

Jika diperlukan — Untuk menyambungkan data paket yang akan digunakan bila aplikasi memerlukannya. Sambungan akan terputus bila aplikasi ditutup.

Selalu online — Untuk tersambung secara otomatis ke jaringan data paket bila Anda mengaktifkan perangkat.

Anda dapat menggunakan perangkat sebagai modem dengan menyambungkan ke PC yang kompatibel. Untuk informasi rinci, lihat dokumentasi Nokia Ovi Suite.

Foto dan video

Ambil gambar atau klip video, lalu kelola, edit, dan lihat di perangkat.

Mengambil foto

Mengaktifkan kamera

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Kamera**. Atau, jika dalam mode video, gulir ke kiri maupun kanan.

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Dalam mode foto, gulir ke atas dan bawah atau gunakan tombol volume.

Mengambil foto

Pilih **Ambil**.

Foto akan tersimpan di Galeri.

Mengaktifkan lampu kilat kamera

Untuk mengatur agar perangkat menggunakan lampu kilat secara otomatis jika kondisi cahaya memerlukannya, pilih **Pilihan** > **Lampu kilat** > **Otomatis**. Untuk mengatur agar perangkat selalu menggunakan lampu kilat, pilih **Cahaya aktif**.

Jaga jarak aman saat menggunakan lampu kilat. Jangan gunakan lampu kilat pada orang atau hewan dalam jarak dekat. Jangan halangi lampu kilat saat mengambil gambar.

Menampilkan foto setelah diambil

Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Wkt pratinjau foto** dan waktu pratinjau.

Mengakhiri pratinjau foto secara manual

Pilih **Kembali**.

Perangkat ini mendukung resolusi pengambilan foto sebesar hingga 1536x2048 piksel.

Merekam klip video

Mengaktifkan mode video

Pilih **Menu** > **Aplikasi**, lalu pilih **Kamera video**, atau bila dalam mode foto, gulir ke kiri maupun kanan.

Memulai perekaman

Pilih **Rekam**.

Menjeda atau melanjutkan perekaman

Pilih **Jeda** atau **Teruskan**.

Menghentikan perekaman

Pilih **Berhenti**.

Klip video akan tersimpan di Galeri.

Pengaturan kamera dan video

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Kamera**.

Dalam mode foto atau video, pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

Pengaturan — Memodifikasi pengaturan kamera dan video lain serta memilih lokasi penyimpanan foto dan klip video.

Timer otomatis — Menggunakan timer otomatis.

Efek — Menerapkan berbagai efek (misalnya, skala abu-abu dan warna palsu) untuk mengambil foto.

Pengatur cahaya — Menyesuaikan kamera dengan kondisi cahaya saat itu.

Format lanskap atau **Format potret** — Memilih orientasi kamera.

Galeri

Atur foto, klip video, file musik, tema, grafis, nada, perekaman, dan file yang diterima. File ini disimpan di memori perangkat atau kartu memori dan dapat diatur dalam folder.

Foto

Lihat foto dan putar klip video dengan aplikasi Foto.

Pilih **Menu** > **Galeri** > **Foto**.

Pilih dari berikut ini:

Foto saya — Melihat foto dalam kotak gambar kecil. Anda dapat mengurutkan foto berdasarkan tanggal, nama, atau ukuran.

Baris waktu — Melihat foto dalam urutan saat pengambilan.

Album saya — Mengurutkan foto ke album. Anda dapat membuat, mengubah nama, dan menghapus album. Jika menghapus album, foto dalam album tidak dihapus dari memori.

Anda mungkin tidak dapat melihat, menggunakan, atau mengedit foto hingga diproses.

Memutar posisi foto

Pilih **Pilihan** > **Modus lanskap** atau **Modus potret**.

Melihat tampilan slide

Tampilan slide menggunakan foto dari folder atau album yang dipilih.

- 1 Pilih **Foto saya**, **Baris waktu**, atau **Album saya**.
- 2 Pilih **Pilihan** > **Tampilan slide**.
- 3 Pilih **Mulai tampilan slide**.

Mengedit foto

Misalnya, Anda dapat memutar posisi, membalik, mengcrop, serta mengatur kecerahan, kontras, dan warna foto.

- 1 Pilih foto di **Foto saya**, **Baris waktu**, atau **Album saya**.
- 2 Pilih **Pilihan** > **Edit foto**.
- 3 Tentukan pilihan pengeditan, lalu gunakan tombol gulir untuk memodifikasi pengaturan atau nilai.

Musik dan video

Perangkat Anda dilengkapi pemutar media untuk memutar lagu dan klip video. File musik dan video yang disimpan dalam folder musik di memori perangkat atau kartu memori akan secara otomatis terdeteksi dan ditambahkan ke video atau perpustakaan musik.

Pilih **Menu** > **Galeri**, lalu pilih **Musik & video**.

Pilih dari berikut ini:

Video — Berisi semua klip video yang tersedia.

Semua lagu — Berisi semua lagu yang tersedia. Misalnya, Anda dapat mengurutkan lagu berdasarkan artis, album, atau genre.

Mengelola folder dan file

Untuk mengelola folder dan file di Galeri, pilih **Menu** > **Galeri**.

Melihat daftar folder

Pilih **Semua konten**.

Melihat daftar file dalam folder

Pilih folder, lalu pilih **Buka**.

Melihat folder dalam kartu memori bila memindahkan file

Gulir ke kartu memori, lalu gulir ke kanan.

Mencetak foto

Perangkat Anda mendukung Nokia XpressPrint yang dapat digunakan untuk mencetak foto dalam format file JPEG.

- 1 Sambungkan perangkat ke printer yang kompatibel menggunakan kabel data USB atau, jika didukung oleh printer, konektivitas Bluetooth.
- 2 Pilih foto dari Galeri, lalu pilih **Pilihan > Cetak**.

Berbagi foto dan klip video secara online

Bagi gambar dan klip video dalam layanan berbagi secara online yang kompatibel di Web.

Untuk menggunakan berbagi secara online, Anda harus berlangganan ke layanan berbagi secara online (layanan jaringan).

- 1 Pilih **Menu > Galeri > Foto dan file** dari folder.
- 2 Pilih **Pilihan > Kirim > Upload ke Web**.
- 3 Pilih layanan berbagi secara online, lalu ikuti petunjuk di layar.

Anda juga dapat menandai beberapa foto atau klip video dan meng-upload-nya secara bersamaan ke layanan berbagi secara online.

Anda dapat melihat upload halaman Internet dari layanan berbagi secara online pada perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang berbagi secara online dan penyedia layanan yang kompatibel, lihat halaman dukungan produk Nokia atau situs Web Nokia setempat.

Kartu memori

Gunakan kartu memori untuk menyimpan file multimedia, seperti klip video, lagu, file suara, foto, dan data olahpesan.

Pilih **Menu > Galeri > Semua konten > Kartu memori**.

Beberapa folder di Galeri yang berisi konten yang digunakan oleh perangkat (misalnya, Tema) dapat disimpan di kartu memori.

Jika kartu memori belum diformat, maka Anda harus memformatnya. Bila memformat kartu memori, semua data dalam kartu akan dihapus secara permanen.

Memformat kartu memori

Pilih **Pilihan > Pilihan krt memori > Format krt. memori > Ya**. Bila pemformatan selesai, masukkan nama untuk kartu memori.

Melindungi kartu memori dengan sandi

Pilih **Pilihan > Pilihan krt memori > Tetapkan sandi**. Sandi akan disimpan di perangkat sehingga Anda hanya perlu memasukkan sandi bila berupaya menggunakan kartu memori di perangkat lain.

Menghapus sandi kartu memori

Pilih **Pilihan > Pilihan krt memori > Hapus sandi**.

Memeriksa penggunaan memori

Pilih **Pilihan > Rincian**. Penggunaan memori berbagai grup data dan jumlah memori yang tersedia untuk menginstal perangkat lunak baru akan ditampilkan.

Mendengarkan musik

Dengarkan musik dengan pemutar musik atau radio dan rekam bunyi atau suara dengan perekam suara. Download musik dari Internet atau transfer musik dari PC.

Peringatan:

Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran. Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang, dan jangan pegang perangkat dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

Pemutar media

Menu musik

Akses file musik dan video yang tersimpan dalam memori perangkat atau kartu memori, download musik maupun klip video dari Web, atau lihat streaming video yang kompatibel dari server jaringan (layanan jaringan).

Pilih **Menu > Aplikasi > Pemutar media**.

Memutar file media

Pilih file dari folder yang tersedia, lalu pilih **Putar**.

Men-download file dari Web

Pilih **Pilihan > Download** dan situs download.

Memperbarui perpustakaan musik setelah menambahkan file

Pilih **Pilihan > P'baru perpust..**

Membuat daftar putar

- 1 Pilih **Daftar putar > Buat playlist**, lalu masukkan nama daftar putar.
- 2 Tambahkan musik atau klip video dari daftar yang ditampilkan.
- 3 Untuk menyimpan daftar putar, pilih **Selesai**.

Memutar lagu

Mengoperasikan pemutar media

Gunakan tombol gulir sesuai dengan tombol virtual pada tampilan.

Mengatur volume suara

Gunakan tombol volume.

Memulai pemutaran

Pilih .

Menjeda pemutaran

Pilih .

Beralih ke lagu berikutnya

Pilih .

Beralih ke lagu sebelumnya

Pilih  dua kali.

Memutar maju cepat lagu yang sedang diputar

Tekan terus .

Memutar mundur lagu yang sedang diputar

Tekan terus .

Beralih ke menu musik

Pilih .

Beralih ke daftar putar saat ini

Pilih .

Mebiarkan pemutar media diputar di latar belakang

Tekan tombol putus.

Menghentikan pemutar media


Tekan terus tombol putus.

Mengubah tampilan pemutar media

Perangkat Anda menyediakan beberapa tema untuk mengubah tampilan pemutar media.

Pilih Menu > Aplikasi > Pemutar media, lalu pilih **Ke Pemutar med.** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Tema pmtr media** dan tema yang dikehendaki.

Tombol virtual dapat berubah, tergantung pada tema.

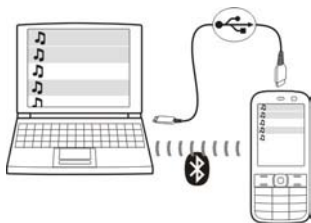Mentransfer musik dari komputer

Anda dapat mentransfer musik ke perangkat dengan cara berikut:

- Gunakan Musik Nokia untuk mentransfer, melakukan ripping, membakar, dan memutar musik baru di PC dan perangkat selular. Download perangkat lunak PC dari www.music.nokia.com/download.
- Sambungkan perangkat ke PC menggunakan konektivitas Bluetooth atau kabel data USB yang kompatibel,

lalu salin file musik ke memori perangkat. Untuk menggunakan kabel data USB, pilih **Penyimpanan data** sebagai modus sambungan.

- Gunakan Windows Media Player. Sambungkan kabel data USB yang kompatibel, lalu pilih **Pencetakan & media** sebagai modus sambungan.

Radio**Menyetel stasiun radio**

Pilih Menu > Aplikasi > Radio.

Radio FM akan tergantung pada antena selain antena perangkat nirkabel. Headset atau aksesori yang kompatibel harus terpasang ke perangkat agar radio FM berfungsi dengan baik.

Anda tidak dapat mendengarkan radio melalui headset Bluetooth.

Mengoperasikan radio

Gunakan tombol gulir sesuai tombol virtual di layar.

Mencari stasiun yang tersedia berikutnya

Tekan terus tombol gulir ke kiri atau kanan.

Menyetel frekuensi radio dengan kisaran 0,05 MHz

Tekan sebentar tombol gulir ke kiri atau kanan.

Menyimpan stasiun ke lokasi memori

Pilih **Pilihan** > **Simpan stasiun**.

Memasukkan nama stasiun radio

Pilih **Pilihan** > **Stasiun** > **Pilihan** > **Ubah nama**.

Beralih ke stasiun lain yang disimpan

Gulir ke atas atau bawah.

Untuk mengakses stasiun langsung dari daftar stasiun yang disimpan, tekan tombol angka yang sesuai dengan nomor stasiun.

Mengatur volume suara

Gunakan tombol volume.

Menjeda atau melanjutkan pemutaran

Tekan tombol gulir ( ).

Menetapkan agar radio diputar di latar belakang

Tekan sebentar tombol putus.

Menutup radio

Tekan terus tombol putus.

Mencari semua stasiun yang tersedia

Pilih **Pilihan** > **Cari semua stasiun**.

Memasukkan frekuensi secara manual

Pilih **Pilihan** > **Tetapkan frekuensi**.

Mengatur stasiun tersimpan

Pilih **Pilihan** > **Stasiun**.

Untuk mengakses situs Web yang mencantumkan stasiun radio (layanan jaringan), pilih **Pilihan** > **Direktori stasiun**.

Pengaturan radio

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Radio**.

Pilih **Pilihan** > **Pengaturan**, lalu pilih dari berikut ini:

RDS — Menampilkan informasi dari sistem data radio, seperti nama stasiun.

Frekuensi otomatis — Membolehkan perangkat beralih secara otomatis ke frekuensi dengan penerimaan yang lebih baik (tersedia bila RDS diaktifkan).

Putar via — Mendengarkan menggunakan headset atau loudspeaker.

Keluaran — Beralih antara output stereo dan mono.

Tema radio — Memilih tampilan radio.

Perekam suara

Rekam pembicaraan, suara, atau panggilan aktif dan simpan rekaman di Galeri.

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Perekam**.

Perekam tidak dapat digunakan bila panggilan data atau sambungan GPRS sedang aktif.

Untuk menggunakan tombol grafis , atau , gulir ke kiri atau kanan.

Memulai perekaman

Pilih , atau saat panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** > **Rekam**. Sewaktu merekam panggilan, semua pihak dalam panggilan akan mendengar bunyi 'bip' pelan.

Menjeda perekaman

Pilih .

Menghentikan perekaman

Pilih . Rekaman akan disimpan dalam folder Rekaman di Galeri.

Untuk memutar atau mengirim rekaman terakhir, mengakses daftar rekaman, maupun memilih memori dan folder

untuk menyimpan rekaman, pilih **Pilihan** dan pilihan yang sesuai.

Ekualiser

Atur suara bila menggunakan pemutar media atau radio.

Pilih **Menu > Aplikasi > Ekualiser**.

Mengaktifkan pengaturan ekualiser standar

Gulir ke pengaturan, lalu pilih **Aktifkan**.

Membuat pengaturan ekualiser baru

- 1 Pilih salah satu dari dua pengaturan terakhir dalam daftar, lalu pilih **Pilihan > Edit**.
- 2 Gunakan tombol gulir untuk mengatur kontrol suara.
- 3 Untuk menyimpan pengaturan dan memasukkan nama pengaturan ekualiser, pilih **Simpan**, lalu pilih **Pilihan > Ubah nama**.

Pelebaran stereo

Pelebaran stereo akan menghasilkan efek suara stereo yang lebih luas bila Anda menggunakan headset stereo.

Pilih **Menu > Aplikasi**, lalu pilih **Pelebaran stereo**.

Web

Anda dapat mengakses berbagai layanan Internet dengan browser perangkat (layanan jaringan). Tampilan halaman Internet mungkin akan berbeda sesuai dengan ukuran layar. Anda mungkin tidak dapat melihat semua rincian halaman Internet.

Menelusuri Web

Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk petunjuk, biaya, dan ketersediaan layanan ini, hubungi penyedia layanan Anda.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk melakukan penelusuran sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan.

Pilih **Menu** > **Web**.

Membuka halaman muka

Pilih **Home**; atau tekan terus **0** di layar awal.

Memilih penanda

Pilih **Penanda**.

Memasukkan alamat Web

Pilih **Ke alamat**, masukkan alamat, lalu pilih **OK**.

Memilih alamat Web yang terakhir dikunjungi

Pilih **Almt Web t'akh..**

Mencari di Web

Jika Anda melakukan pencarian untuk pertama kalinya, pilih penyedia pencarian. Selanjutnya, pilih **Pencarian**, masukkan kata pencarian, lalu pilih **Cari**.

Mengubah penyedia pencarian

Pilih **Pilihan** > **Ubah penyedia**.

Setelah tersambung ke layanan, Anda dapat mulai menelusuri halamannya. Fungsi tombol perangkat mungkin berbeda untuk setiap layanan. Ikuti petunjuk. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Berbagi secara online

Pada halaman Web layanan berbagi secara online, Anda dapat melihat foto dan klip video yang di-upload serta memodifikasi pengaturan (layanan jaringan).

Pilih **Menu** > **Web**, lalu pilih **Upload Web**.

Membuka layanan berbagi secara online

Pilih layanan berbagi secara online dan link yang diberikan oleh layanan.

Memodifikasi pengaturan

Saat layanan berbagi secara online terbuka, pilih **Pilihan** > **Pengaturan**.

Pengaturan browser

Sewaktu menelusuri Web, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** dan dari berikut ini:

Tampilan — Memilih ukuran font, apakah gambar akan ditampilkan, dan tampilan teks.

Umum — Memilih jenis pengkodean untuk konten, apakah alamat Web akan dikirim sebagai Unicode (UTF-8), dan apakah JavaScript™ diaktifkan.

Pilihan yang tersedia dapat beragam.

Memori cache

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau telah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan. Informasi atau layanan yang telah diakses akan tersimpan dalam cache.

Cookie adalah data yang disimpan situs dalam memori cache perangkat Anda. Cookie tetap tersimpan hingga Anda mengosongkan memori cache.

Mengosongkan cache

Saat melakukan penelusuran, pilih **Pilihan > Alat > Kosongk. cache.**

Membolehkan atau mencegah cookie

Pilih **Menu > Web**, lalu pilih **P'aturan Web > Keamanan > Cookie.**

Keamanan browser

Fitur keamanan mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, seperti layanan perbankan atau belanja online. Untuk sambungan ini, Anda memerlukan sertifikat keamanan dan mungkin modul keamanan yang mungkin tersedia pada kartu SIM Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Untuk melihat atau memodifikasi pengaturan modul keamanan maupun melihat daftar otoritas atau sertifikat pengguna yang di-download ke

perangkat, pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Pengamanan > Modul keamanan, Sertifikat otoritas, atau Sertifikat pengguna.**

Penting: Sekalipun penggunaan sertifikat akan sangat mengurangi risiko pada sambungan jauh dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat tersebut harus digunakan secara benar agar Anda dapat memperoleh manfaat keamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk meningkatkan keamanan. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu yang terbatas. Jika pesan "Sertifikat kedaluwarsa" atau "Sertifikat tidak valid" ditampilkan di layar, meskipun sertifikat tersebut seharusnya masih berlaku, periksa kebenaran tanggal dan waktu pada perangkat.

Sebelum mengubah pengaturan sertifikat apapun, pastikan pemilik sertifikat dapat dipercaya dan sertifikat benar-benar dimiliki oleh pemilik yang tercantum.

Permainan dan aplikasi

Anda dapat mengelola aplikasi dan permainan. Perangkat mungkin dilengkapi beberapa permainan atau aplikasi yang telah terinstal. File tersebut tersimpan dalam memori perangkat atau kartu memori yang dimasukkan dan dapat diatur dalam beberapa folder.

Membuka aplikasi

Pilih Menu > Aplikasi > Ekstra.

Membuka permainan atau aplikasi

Pilih Permainan, Koleksi, atau Kartu memori.

Gulir ke permainan atau aplikasi, lalu pilih Buka.

Mengatur suara, lampu, dan getaran permainan

Pilih Pilihan > P'aturan aplikasi.

Men-download aplikasi

Perangkat Anda mendukung aplikasi Java J2ME™. Pastikan aplikasi tersebut kompatibel dengan perangkat sebelum Anda men-download-nya.

Penting: Hanya instal dan gunakan aplikasi serta perangkat lunak lainnya dari sumber terpercaya, misalnya aplikasi Symbian Signed atau yang telah lulus pengujian Java Verified™.

Anda dapat men-download aplikasi dan permainan baru secara langsung atau menggunakan PC.

Men-download secara langsung

Pilih Menu > Aplikasi > Ekstra, lalu pilih Pilihan > Download > Download aplikasi atau Download p'mainan;

daftar penanda yang tersedia akan ditampilkan.

Men-download menggunakan PC

Download aplikasi dan permainan ke PC, lalu gunakan Ovi Suite untuk menginstal di perangkat.

Untuk ketersediaan berbagai layanan dan biaya, hubungi penyedia layanan Anda.

Peta

Dengan Peta, Anda dapat menelusuri peta berbagai kota dan negara, mencari alamat dan tempat tujuan lain, serta merencanakan rute.

Tentang Peta

Bila menyambungkan unit penerima GPS eksternal menggunakan teknologi Bluetooth, Anda dapat melihat posisi saat itu.

Anda juga dapat membeli lisensi layanan navigasi dengan panduan suara. Layanan ini tidak tersedia untuk semua negara atau wilayah.

Jika peta tersedia di perangkat atau di kartu memori yang dimasukkan, Anda dapat menelusurinya tanpa sambungan Internet. Bila Anda menelusuri wilayah yang tidak tercakup dalam peta yang telah di-download dalam perangkat, peta untuk wilayah tersebut akan secara otomatis di-download melalui Internet. Anda mungkin akan diminta memilih jalur akses yang akan digunakan dengan sambungan Internet.

Men-download peta mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Anda juga dapat menggunakan perangkat lunak PC Nokia Map Loader untuk men-download peta ke perangkat. Untuk menginstal Nokia Map Loader ke PC yang kompatibel, kunjungi www.nokia.com/maps.

Pilih Menu > Aplikasi > Peta dan dari berikut ini:

Peta terakhir — Membuka peta yang ditampilkan terakhir.

Cari alamat — Mencari alamat tertentu.

Lokasi t'simpan — Mencari lokasi yang telah disimpan di perangkat.

Lokasi terkini — Melihat lokasi yang telah ditelusuri.

Posisi terkini — Melihat lokasi Anda saat itu jika sambungan GPS tersedia.

Rencanakan rute — Merencanakan rute.

Layanan t'han — Membeli lisensi navigasi.

Pengaturan — Menentukan pengaturan.

Hingga tingkat tertentu, sebagian besar pemetaan digital tidak akurat dan tidak lengkap. Jangan tergantung sepenuhnya pada pemetaan yang di-download untuk digunakan dalam perangkat ini.

Nokia Map Loader

Dengan aplikasi Nokia Map Loader untuk PC, Anda dapat men-download file peta dan panduan suara dari Internet. Kartu memori dengan kapasitas yang memadai harus dimasukkan ke perangkat. Anda harus menggunakan aplikasi Peta dan menelusuri peta minimal satu kali sebelum menggunakan Nokia Map Loader karena Nokia Map Loader menggunakan informasi riwayat Peta untuk mengetahui versi peta yang akan di-download.

Untuk menginstal Nokia Map loader, kunjungi www.nokia.com/maps, lalu ikuti petunjuknya.

Men-download peta dengan Nokia Map Loader

- 1 Sambungkan perangkat ke komputer dengan kabel data USB yang kompatibel atau sambungan Bluetooth. Jika Anda menggunakan

kabel data, pilih **PC Suite** sebagai metode sambungan USB.

- 2 Buka Nokia Map Loader di komputer.
- 3 Pilih benua dan negara atau wilayah.
- 4 Pilih peta atau layanan, kemudian download dan instal pada perangkat.

Pada tab Layanan di Nokia Map Loader, Anda dapat membeli lisensi navigasi dan informasi lalu lintas, panduan perjalanan, serta men-download peta.

Unit penerima GPS

Perangkat Anda tidak dilengkapi unit penerima GPS internal. Untuk menggunakan aplikasi yang memerlukan sambungan GPS, gunakan unit penerima GPS eksternal yang kompatibel (aksesori dijual terpisah).

Menggunakan unit penerima GPS eksternal

- 1 Isi penuh daya unit penerima GPS yang kompatibel, kemudian aktifkan.
- 2 Buat sambungan Bluetooth antara perangkat dan unit penerima GPS.
- 3 Letakkan unit penerima GPS pada posisi tanpa penghalang pandangan ke langit.
- 4 Buka aplikasi Peta, lalu pilih unit penerima GPS eksternal.

Setelah memasang perangkat dengan unit penerima GPS eksternal, mungkin diperlukan beberapa menit hingga perangkat menampilkan lokasi saat itu.

Anda dapat menggunakan GPS untuk mendukung aplikasi Peta. Ketahui lokasi Anda atau hitung jarak dan cari koordinat.

Anda juga dapat menggunakan Peta tanpa unit penerima GPS untuk

menelusuri peta, mencari alamat dan lokasi, serta merencanakan rute.

Menavigasi ke tujuan



Anda dapat meningkatkan kemampuan Peta ke sistem navigasi lengkap untuk digunakan dengan mobil dan jalan kaki. Anda memerlukan lisensi regional untuk sistem navigasi lengkap dan unit penerima GPS yang kompatibel. Navigasi mobil adalah panduan suara sepenuhnya dengan tampilan peta dua dan tiga dimensi. Navigasi pejalan kaki terbatas pada kecepatan 30 km/jam (18,6 mil/jam) dan tidak menyediakan panduan suara. Layanan navigasi ini tidak tersedia untuk semua negara dan wilayah. Untuk informasi rinci, lihat situs Web Nokia lokal.

Membeli lisensi navigasi

Pilih **Layanan tbhan**. Lisensi tersebut khusus wilayah dan hanya dapat digunakan di wilayah yang dipilih.

Menavigasi ke tujuan

- 1 Pilih **Rncanakan rute**, lalu buat rute.
- 2 Pilih **Pilihan > Tampilkan rute > Pilihan > Mulai navigasi**.

- 3 Terima pelepasan tanggung jawab hukum yang ditampilkan.
- 4 Pilih bahasa untuk panduan suara, jika diminta.

Jika Anda keluar dari rute, perangkat akan secara otomatis merencanakan rute baru.

Mengulang panduan suara

Pilih **Ulangi**.

Menonaktifkan suara panduan suara

Pilih **Pilihan > Redam audio**.

Menghentikan navigasi

Pilih **Berhenti**.

Melakukan navigasi jalan kaki

Pilih **Pengaturan > Pengaturan rute > Pilihan rute > Jalan kaki**. Ini akan mengoptimalkan rute yang dibuat untuk navigasi jalan kaki.

Mengatur

Biarkan ponsel membantu mengatur jadwal Anda.

Mengelola kontak

Simpan nama, nomor telepon, dan alamat sebagai kontak di perangkat dan kartu SIM.

Pilih Menu > **Kontak**.

Memilih memori yang akan digunakan untuk kontak

Memori perangkat dapat menyimpan kontak dengan rincian tambahan, seperti nomor telepon lain. Anda juga dapat menyimpan foto, nada, atau klip video untuk sejumlah kontak tertentu.

Memori kartu SIM dapat menyimpan nama beserta satu nomor telepon.

 menunjukkan kontak yang tersimpan di memori kartu SIM.

- 1 Pilih **Lainnya** > **Pengaturan** > **Memori yg terpakai** untuk memilih kartu SIM, memori perangkat, atau keduanya untuk kontak.
- 2 Pilih **Telepon dan SIM** untuk menghubungi kembali kontak dari kedua memori. Bila menyimpan kontak, maka kontak tersebut akan tersimpan dalam memori perangkat.

Menangani kontak

Mencari kontak

Pilih **Nama**.

Gulir ke daftar kontak atau masukkan karakter pertama dari nama kontak tersebut.

Menyimpan nama dan nomor telepon
Pilih Menu > **Kontak**, lalu pilih **Tambah baru**.

Menambahkan dan mengedit rincian
Pilih **Nama**, kontak, lalu pilih **Rincian** > **Pilihan** > **Tambah rincian**.

Menghapus rincian

Pilih **Nama**, kontak, lalu pilih **Rincian**.
Pilih rincian, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus**.

Menghapus kontak

Pilih **Nama**, kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus kontak**.

Menghapus semua kontak

Pilih **Lainnya** > **Hps sm. kontak** > **Dari memori telp** atau **Dari kartu SIM**.

Menyalin atau memindahkan kontak antara memori perangkat dan kartu SIM

Menyalin satu kontak

Pilih **Nama** > **Pilihan** > **Lainnya** > **Pilihan menandai** > **Tandai**. Tandai kontak yang akan disalin atau dipindahkan, lalu pilih **Pilihan** > **Salin yang bertanda** atau **Pindahk. yg ditandai**.

Menyalin semua kontak

Pilih **Lainnya** > **Salin kontak** atau **Pindahk. kontak**.

Membuat grup kontak

Atur kontak menjadi grup pemanggil dengan nada dering dan foto grup yang berbeda.

- 1 Pilih **Lainnya** > **Grup**.

- 2 Untuk membuat grup baru, pilih **Tambah** atau **Pilihan > Tambah grup baru**.
- 3 Masukkan nama grup, pilih foto dan nada dering, lalu pilih **Simpan**.
- 4 Untuk menambahkan kontak ke grup, pilih grup, lalu pilih **Lihat > Tambah**.

Kartu nama

Anda dapat mengirim dan menerima informasi kontak seseorang dari perangkat kompatibel yang mendukung standar vCard.

Pilih **Menu > Kontak**, lalu pilih **Nama**.

Mengirim kartu nama

Pilih kontak, **Pilihan > Lainnya > Kartu nama**, lalu pilih jenis pengiriman.

Menyimpan kartu nama yang diterima

Pilih **Tampilkan > Simpan**.

Tanggal dan waktu

Memodifikasi pengaturan tanggal dan waktu.

Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Tgl dan waktu**.

Mengubah zona waktu saat bepergian

Pilih **Menu > Pengaturan, Tgl dan waktu > P'aturan tgl & wkt > Zona waktu**; lalu gulir ke kiri atau kanan untuk memilih zona waktu lokasi Anda.

Waktu dan tanggal ditetapkan berdasarkan zona waktu dan memungkinkan perangkat Anda menampilkan dengan benar waktu pengiriman pesan teks atau pesan multimedia yang diterima.

Misalnya, GMT +7 menunjukkan zona waktu untuk Thailand, Indonesia, dan Vietnam, 7 jam di sebelah timur Greenwich, London (Inggris).

Jam alarm

Anda dapat menetapkan alarm agar berbunyi pada waktu yang dikehendaki.

Menetapkan alarm

- 1 Pilih **Menu > Aplikasi > Jam alarm**.
- 2 Tetapkan alarm, lalu masukkan waktu alarm.
- 3 Agar alarm berbunyi pada hari tertentu, pilih **Ulang: > Aktif**, lalu pilih hari.
- 4 Pilih nada alarm. Jika radio dipilih sebagai nada alarm, sambungkan headset ke perangkat.
- 5 Tetapkan durasi batas waktu tunda, lalu pilih **Simpan**.

Menghentikan alarm

Pilih **Berhenti**. Jika Anda membiarkan alarm berbunyi selama satu menit atau memilih **Tunda**, maka alarm akan berhenti selama batas waktu tunda, lalu kembali berbunyi.

Kalender

Pilih **Menu > Kalender**.

Hari saat itu akan dibingkai. Hari yang memiliki catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal.

Membuat catatan kalender

Gulir ke tanggal, lalu pilih **Pilihan > Buat catatan**. Pilih jenis catatan, lalu masukkan ke dalam bidang.

Melihat catatan hari

Pilih **Lihat**.

Melihat minggu

Pilih **Pilihan** > **Tampilan minggu**.

Menghapus semua catatan di kalender

Pilih **Pilihan** > **Hapus catatan** > **Semua catatan**.

Menghapus catatan lama secara otomatis setelah waktu yang ditetapkan

Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Hapus otomatis**.

Mengedit pengaturan yang terkait dengan tanggal dan waktu

Pilih **Pilihan** > **Pengaturan**.

Daftar agenda

Anda dapat menyimpan catatan tugas yang harus dilakukan.

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Daftar agenda**.

Menambah catatan

Jika tidak ada catatan yang ditambahkan, pilih **Tambah**; atau, pilih **Pilihan** > **Tambah**. Isi kolom, lalu pilih **Simpan**.

Melihat catatan

Pilih catatan, lalu pilih **Lihat**.

Catatan

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Catatan**.

Menambah catatan

Jika tidak ada catatan yang ditambahkan, pilih **Tambah**; atau, pilih **Pilihan** > **Buat catatan**. Tulis catatan, lalu pilih **Simpan**.

Mengirim catatan

Pilih **Pilihan** > **Kirim catatan dan jenis pengiriman**.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite menawarkan pendekatan baru dan lebih mudah digunakan ke perangkat lunak PC Nokia. Aplikasi PC tersebut memberikan akses mudah ke file di Nokia 6303i classic, perangkat Nokia, dan Ovi di satu jendela.


Dengan Nokia Ovi Suite, Anda dapat memindahkan pesan, kontak, foto, musik, dan banyak lagi antara komputer dan perangkat Nokia, mendaftar ke account Nokia, serta berbagi foto di Ovi. Anda juga dapat tetap mensinkronisasi perangkat Nokia dan komputer, memperbarui perangkat dengan perangkat lunak terbaru, men-download peta yang diperlukan, serta menyimpan konten berharga dengan aman dan dapat diakses di manapun.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Ovi Suite, lihat wilayah dukungan di www.ovi.com.


Menginstal Nokia Ovi Suite di PC

Anda dapat mengelola konten di perangkat dan tetap mensinkronisasi perangkat dengan komputer.

- 1 Gunakan kabel data USB yang kompatibel untuk menyambungkan perangkat ke komputer.
Kartu memori akan ditampilkan sebagai disk yang dapat dilepas di PC.

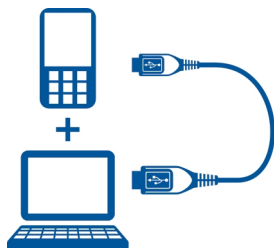

- 2 Di perangkat, pilih **Penyimpanan data**.
- 3 Di komputer, pilih **Instal Nokia Ovi Suite**.

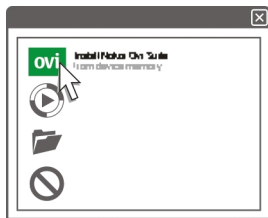

Jika jendela penginstalan tidak terbuka secara otomatis, buka file penginstalan secara manual. Pilih **Buka folder untuk melihat file**, lalu klik dua kali **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



- 4 Ikuti petunjuk.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Nokia Ovi Suite, kunjungi www.ovi.com.

Kalkulator

Perangkat dilengkapi kalkulator standar, ilmiah, dan keuangan.

Pilih **Menu > Aplikasi > Kalkulator**.

Pilih **Pilihan** untuk memilih jenis kalkulator atau melihat petunjuk penggunaan.

Keakuratan kalkulator ini terbatas dan dirancang untuk penghitungan dasar.

Timer hitung mundur

Pilih **Menu > Aplikasi > Timer hit. mndr**.

Timer biasa

- 1 Pilih **Timer normal**, masukkan waktu, lalu tulis catatan yang akan ditampilkan bila waktu berakhir.
- 2 Pilih **Mulai**.

Timer jarak waktu

Untuk memulai timer jarak waktu hingga 10 interval, lakukan hal berikut:

- 1 Pilih **Timer jarak waktu**.
- 2 Pilih **Timer mulai > Mulai**.

Untuk memilih cara menjalankan timer jarak waktu pada periode berikutnya, pilih **Pengaturan > Lanj. ke period brkt**.

Stopwatch

Anda dapat menghitung waktu, mencatat waktu selang, atau waktu putaran menggunakan stopwatch.

Pilih **Menu > Aplikasi > Stopwatch** dan dari berikut ini:

Waktu split — Mencatat waktu selang. Untuk mengatur ulang waktu tanpa

menyimpannya, pilih **Pilihan > Atur ulang**.

Waktu putaran — Mencatat waktu putaran.

Lanjut — Melihat waktu yang telah ditetapkan di latar belakang.

Lihat yang terakhir — Melihat hitungan waktu terakhir jika stopwatch tidak diatur ulang

Lihat waktu atau Hapus

waktu — Melihat atau menghapus waktu yang disimpan

Untuk menetapkan waktu stopwatch ke latar belakang, tekan tombol putus.

Tips ramah lingkungan



Hemat energi

Anda tidak harus mengisi daya baterai sesering mungkin jika melakukan hal berikut (jika tersedia di perangkat):

- Menutup aplikasi dan sambungan data, misalnya sambungan Bluetooth, bila tidak digunakan.
- Mengurangi kecerahan layar.
- Mengatur agar perangkat beralih ke modus hemat daya setelah jangka waktu minimum tanpa aktivitas, jika tersedia di perangkat Anda.
- Menonaktifkan suara yang tidak diperlukan, misalnya nada tombol.

Daur ulang

Semua materi perangkat ini dapat didaur ulang sebagai materi dan energi. Untuk informasi tentang cara mendaur ulang produk Nokia lama Anda, kunjungi www.nokia.com/werecycle, atau menggunakan perangkat selular, www.nokia.mobi/werecycle.

Buku petunjuk dan paket daur ulang di lokasi daur ulang setempat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang atribut lingkungan perangkat, kunjungi www.nokia.com/ecodeclaration.

Aksesori asli Nokia

Peringatan:

Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori yang disetujui Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan persetujuan atau jaminan dan dapat berbahaya. Selain itu, penggunaan baterai atau pengisi daya yang tidak disetujui dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, atau bahaya lainnya.

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda.



Berbagai pilihan aksesori tersedia untuk perangkat Anda. Untuk rincian lebih lanjut, lihat www.nokia.co.id/accessories.

Pedoman praktis tentang aksesori

- Jauhkan semua aksesori dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesori, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesori di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesori canggih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Jenis: BL-5CT

Waktu bicara:

Hingga 8 jam (GSM)

Siaga

Hingga 515 jam (GSM)

Penting: Waktu bicara dan siaga baterai merupakan perkiraan dan hanya sesuai dalam kondisi jaringan yang optimal. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, kondisi dan umur baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi jaringan, serta banyak faktor lainnya, dan mungkin jauh lebih singkat dari yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan melalui handsfree, penggunaan modus digital, serta fitur lainnya juga akan memakan daya baterai dan jumlah waktu penggunaan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaganya. Waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

Informasi produk dan keselamatan

Manajemen hak digital

Pemilik konten dapat menggunakan berbagai jenis teknologi DRM (digital rights management) untuk melindungi kekayaan intelektualnya, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan berbagai jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Dengan perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, kunci penerusan OMA DRM 1.0, dan OMA DRM 2.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu gagal melindungi konten, maka pemilik konten dapat meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM tersebut mengakses konten yang dilindungi DRM baru. Pembatalan juga dapat mencegah pembaruan konten dilindungi DRM yang telah tersimpan di perangkat. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi jenis DRM lain atau konten yang tidak dilindungi DRM.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) diberikan bersama lisensi yang sesuai untuk menetapkan hak Anda dalam penggunaan konten tersebut.

Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi OMA DRM, gunakan fitur pencadangan Nokia Ovi Suite untuk membuat cadangan lisensi dan konten.

Metode transfer lainnya mungkin tidak disertai lisensi yang diperlukan untuk mengembalikan konten agar Anda dapat melanjutkan penggunaan konten yang dilindungi OMA DRM setelah memori perangkat diformat. Anda juga mungkin harus menyimpan kembali lisensi jika file pada perangkat Anda rusak.

Jika perangkat memiliki konten yang dilindungi WMDRM, maka lisensi dan konten akan terhapus jika memori perangkat diformat. Lisensi dan konten mungkin juga akan terhapus jika file pada perangkat Anda rusak. Lisensi atau konten yang terhapus dapat membatasi kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama pada perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Beberapa lisensi dapat dihubungkan ke kartu SIM tertentu dan konten yang dilindungi hanya dapat diakses jika kartu SIM dimasukkan ke dalam perangkat.

Baterai

Informasi tentang baterai dan pengisi daya

Perangkat ini memperoleh daya melalui baterai isi ulang. Baterai yang ditujukan untuk digunakan dengan perangkat ini adalah BL-5CT. Nokia mungkin akan menyediakan model

baterai tambahan untuk perangkat ini. Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisi daya berikut: AC-8/AC-15. Nomor model pengisi daya yang sebenarnya dapat bervariasi, tergantung pada jenis konektor. Variasi konektor diketahui melalui salah satu dari berikut ini: E, EB, X, AR, U, A, C, K, atau UB.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga secara nyata lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai yang telah disetujui Nokia, dan isi daya baterai hanya menggunakan pengisi daya yang telah disetujui Nokia yang ditujukan untuk perangkat ini.

Jika baterai digunakan untuk pertama kalinya atau baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin perlu menyambungkan pengisi daya, kemudian melepaskan dan menyambungkannya kembali untuk mulai mengisi daya baterai. Jika daya baterai telah habis sama sekali, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul pada layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Mengeluarkan baterai dengan aman. Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

Mengisi daya dengan benar. Lepaskan konektor pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya, karena pengisian daya yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Hindari temperatur berlebihan. Simpan baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu. Performa baterai akan terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Hindari hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip, atau pena menyebabkan hubungan langsung dari terminal positif (+) ke negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya, bila Anda membawa baterai cadangan di dalam saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Pembuangan. Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Kebocoran. Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak sel maupun baterai. Jika terjadi kebocoran baterai, hindari kontak cairan baterai dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis.

Kerusakan. Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Penggunaan yang tepat. Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan baterai yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya. Jika perangkat atau baterai terjatuh, khususnya pada permukaan yang keras, dan Anda yakin baterai rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum menggunakannya kembali. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang rusak. Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.

Perawatan perangkat

Perangkat Anda merupakan produk dengan desain dan pengerjaan terbaik, sehingga harus ditangani dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi pertanggungjawaban jaminan.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, kemudian biarkan perangkat kering sepenuhnya sebelum memasang kembali baterai tersebut.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat berdebu dan kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur tinggi atau dingin. Temperatur tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan mengubah atau melelehkan komponen yang terbuat dari plastik. Bila temperatur perangkat kembali normal dari temperatur yang dingin, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat, sehingga merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain dengan cara yang diperintahkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat. Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan hanya antenna pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena, atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.

- Buat cadangan data yang ingin disimpan, misalnya catatan kalender dan kontak.
- Untuk sesekali mengatur ulang perangkat agar performanya optimal, nonaktifkan perangkat, kemudian keluarkan baterai.

Semua saran tersebut berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau aksesori apapun.

Daur ulang

Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Lihat informasi lingkungan produk dan cara mendaur ulang produk Nokia di www.nokia.com/werecycle, atau nokia.mobi/werecycle.

Informasi keselamatan tambahan

Catatan: Pelat permukaan perangkat ini tidak mengandung nikel. Permukaan perangkat ini mengandung baja antikorasi.

Anak kecil

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini memenuhi panduan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau sedikitnya 2,2 cm (7/8 inci) dari badan. Tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Diperlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan agar dapat mengirim file data atau pesan. File data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi RF eksternal. Nonaktifkan perangkat bila terdapat peraturan yang meminta Anda untuk melakukannya. Rumah sakit atau pusat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang peka terhadap energi RF eksternal.

Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis menganjurkan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator kardioverter implan, minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terlindung secara memadai atau tidak terpasang dengan benar di dalam kendaraan bermotor seperti sistem injeksi bahan bakar elektronik, pengereman antipenguncian elektronik, sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya petugas berpengalaman yang boleh memperbaiki perangkat atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang salah dapat berbahaya dan mungkin membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan dan gas yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Perlu diketahui bahwa kantong udara akan mengembang dengan kekuatan penuh. Jangan letakkan perangkat atau aksesori di tempat mengembangkannya kantong udara.

Nonaktifkan perangkat sebelum berada di dalam pesawat terbang. Penggunaan perangkat nirkabel jarak jauh di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang dan mungkin ilegal.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat di kawasan berpotensi ledakan. Patuhi semua petunjuk yang tersedia. Percikan api di tempat tersebut dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti dekat pompa gas di pusat pelayanan. Perhatikan larangan di daerah pendistribusian, penyimpanan, dan depo bahan bakar; pabrik kimia; atau lokasi terjadi ledakan. Kawasan berpotensi ledakan seringkali, namun tidak selalu, ditandai dengan jelas. Tempat tersebut mencakup area yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

Panggilan darurat

Penting: Perangkat ini beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat, dan fungsi yang diprogram pengguna. Jika perangkat mendukung panggilan suara melalui Internet (panggilan Internet), aktifkan panggilan Internet dan ponsel. Perangkat akan mencoba membuat panggilan darurat melalui jaringan selular dan penyedia panggilan Internet jika keduanya diaktifkan. Sambungan di semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan perangkat nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

- 1 Aktifkan perangkat. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Tergantung pada perangkat, Anda mungkin juga perlu melakukan tindakan sebagai berikut:
 - Masukkan kartu SIM jika perangkat menggunakannya.
 - Batalkan batasan panggilan tertentu yang telah diaktifkan pada perangkat.
 - Ubah profil Offline atau Penerbangan ke profil aktif.
- 2 Tekan tombol putus beberapa kali untuk mengosongkan layar dan menyiapkan perangkat untuk panggilan.
- 3 Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda saat ini. Nomor darurat dapat bervariasi sesuai lokasi.
- 4 Tekan tombol panggil.

Bila membuat panggilan darurat, berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan satu-satunya sarana komunikasi saat

kecelakaan terjadi. Jangan akhiri panggilan hingga diizinkan untuk melakukannya.

Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat selular ini sesuai dengan pedoman paparan terhadap gelombang radio.

Perangkat selular ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas paparan terhadap gelombang radio yang disarankan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan yang dirancang untuk memastikan perlindungan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman paparan untuk perangkat selular menerapkan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Tingkat Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang disertifikasi di semua pita frekuensi yang diuji. Tingkat SAR sebenarnya pada perangkat yang beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum karena perangkat ini dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Jumlah tersebut dapat berubah, tergantung pada sejumlah faktor seperti seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan jaringan.

Nilai SAR tertinggi berdasarkan pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di telinga adalah 1,11 W/kg.

Penggunaan aksesoris perangkat dapat menghasilkan nilai SAR berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional dan persyaratan pengujian dan pita jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia dalam informasi produk di www.nokia.com.

Indeks			
A		handsfree	24
Aksesori asli Nokia	54	headset	7
antena	7	I	
aplikasi	45	ID pemanggil	25
aplikasi bantuan	17	IM	30
B		IM (olahpesan cepat)	30, 31
baterai	5, 7	indikator	11
berbagi, online	37, 43	indikator kekuatan sinyal	11
Bluetooth	32	indikator status	11
browser	43	indikator tingkat pengisian daya	11
buku telepon	49	baterai	11
C		Informasi dukungan Nokia	14
cara pintas	11, 19	informasi lokasi	21
cara pintas panggilan	20, 23	input teks	26
catatan	51	input teks prediktif	26
cookie	44	internet	43
D		J	
daftar agenda	51	jam alarm	50
download	14, 45	K	
E		kalender	50
ekualiser	42	kalkulator	52
e-mail	29	kamera	35
e-mail, melampirkan	29	kamera video	35
e-mail, membaca dan membalas	29	kartu memori	6
e-mail, membuat	29	kartu microSD	6
F		kartu nama	50
foto	35, 36	kartu SIM	5, 12
G		keamanan browser	44
GPRS (general packet radio service)	34	kejernihan suara	25
GPS (global positioning system)	47	kode akses	9
H		kode keamanan	9
hak digital	55	konfigurasi	21
		konfigurasi e-mail	29
		kontak	49
		L	
		lampu	19
		layanan berbagi secara online	43
		layanan SIM	21

layar awal	11, 19	panggilan tunggu	25
log panggilan	24	panggil ulang	23
log posisi	21	panggilan melalui suara	23
loudspeaker	24	pelebaran stereo	42
M		pembaruan	14
manajemen file	36	pembaruan perangkat lunak	14, 15, 17
memori	37	pemutar media	36, 39, 40
memori cache	44	pemutar musik	39
mencadangkan data	33	pengaman tombol	12, 17
mencetak	37	pengaturan bahasa	17
menjawab panggilan	23	pengaturan browser	43
menolak panggilan	23	pengaturan kamera	35
mentransfer, file	40	pengaturan keamanan	17
menulis teks	26	pengaturan layar	19
menu musik	39	pengaturan pabrik,	
menu operator	21	mengembalikan	16
mengaktifkan atau menonaktifkan		pengaturan panggilan	24
perangkat	10	pengaturan pesan	28
mengembalikan data	33	pengaturan radio	41
mengembalikan pengaturan	16	pengaturan tampilan	43
menghubungi ulang	25	pengaturan telepon	17
menggulir	12	pengiriman pesan	28
modem	34	penguncian tombol	12
modul keamanan	9	perekam suara	41
multimedia	27, 28	perintah layanan	21
My Nokia	14	perintah suara	20
N		permainan	45
nada	17, 19	pesan audio	28
navigasi	12	pesan info	21
Nokia Map Loader	46	pesan kilat	28
nomor pusat pesan	27	pesan multimedia	27
O		pesan SIM	21
olahpesan cepat	30	pesan suara	24
Ovi	17	pesan teks	27
Ovi Suite	51	peta	46, 47
P		Peta	46
panggilan	23	PictBridge	33
panggilan cepat	20, 23, 25	PIN	9
		profil	18
		profil offline	12
		profil penerbangan	13, 17

PUK	9
-----	---

R

radio	40
-------	----

S

sambungan data paket	34
sambungan kabel	33
sambungan kabel USB	8, 33
sambungan USB	33
sandi pembatasan	9
screen saver	19
sinkronisasi	33
soket	5
stopwatch	52
sumber dukungan	14

T

tali	8
tanggal dan waktu	50
tema	18
timer hitung mundur	52
tombol dan komponen	5
Tombol dan komponen	5
tombol gulir	19
tombol penjawab bebas	24
tombol pilihan	19
transfer musik	40

U

unit penerima GPS	47
-------------------	----

V

video	36
-------	----

W

waktu dan tanggal	50
wallpaper	19
web	43

PERNYATAAN KESESUAIAN

CE 0434

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa RM-638 produk ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, olahpesan audio Nokia Xpress, dan Navi adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Beberapa bagian dari perangkat lunak Nokia Maps adalah © 1996-2010 The FreeType Project. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Nokia berhak melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap produk apapun yang disebutkan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.



Berisi perangkat lunak protokol sandi RSA BSAFE atau protokol keamanan dari RSA Security.



Java dan semua merek berbasis Java adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.

Produk ini dilisensi berdasarkan Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya.

Informasi tambahan, termasuk yang terkait dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi <http://www.mpegla.com>.

SELAMA DIDAANKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN, NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA MESTINYA". KEUALI JIKA DITETAPKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN KEAKURATAN, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAH MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini dapat berbeda menurut wilayah. Untuk ketersediaan pilihan bahasa dan informasi lebih rinci, hubungi dealer Nokia Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Dilarang melanggar undang-undang tersebut.

PERNYATAAN FCC/KANADA INDUSTRI

Perangkat Anda dapat menimbulkan gangguan pada TV atau radio (misalnya, bila menggunakan ponsel di dekat alat penerima). FCC atau Kanada Industri dapat meminta Anda untuk menghentikan penggunaan ponsel jika gangguan tersebut tidak dapat diatasi. Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi pusat layanan setempat. Perangkat ini telah memenuhi peraturan FCC pasal 15. Pengoperasian perangkat harus memenuhi dua kondisi sebagai berikut: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Nokia dapat membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Nomor model: 6303ci

/Edisi 1.2 ID