Buku Petunjuk Nokia 6316s-1

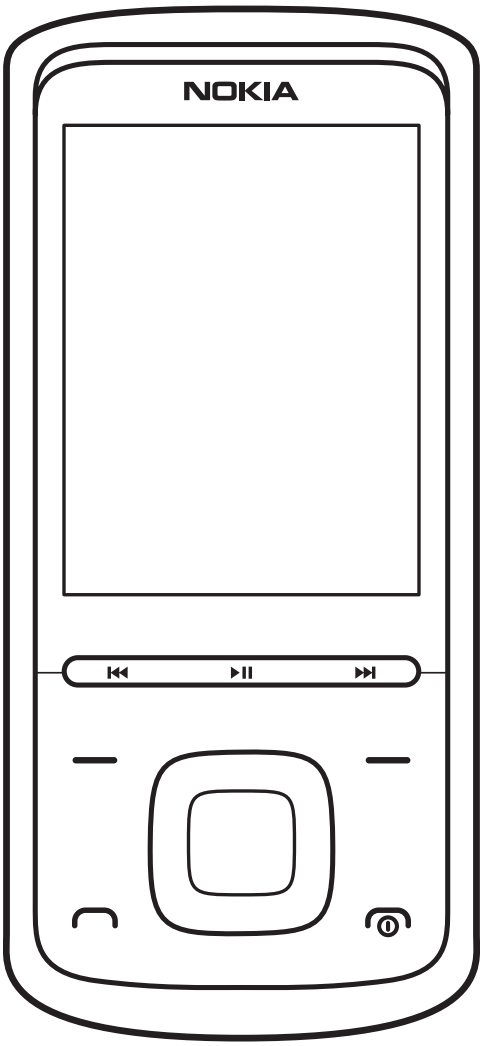

Edisi 1.0

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
Nokia, Nokia Connecting People, dan Navi adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian maupun seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia.

Berisi perangkat lunak kriptografis RSA BSAFE atau protokol keamanan dari RSA Security.

Produk ini dilindungi hak atas kekayaan intelektual tertentu dari Microsoft. Dilarang menggunakan atau menyebarluaskan teknologi tersebut di luar produk ini tanpa lisensi dari Microsoft.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Nokia berhak mengubah dan memperbaiki produk yang disebutkan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN, NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA MESTINYA" KECUALI JIKA DITETAPKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU,

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN AKURASI, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Dilarang melakukan rekayasa balik pada perangkat lunak apapun dalam perangkat Nokia, kecuali jika diizinkan oleh undang-undang yang berlaku. Selama buku petunjuk ini berisi pembatasan atas pernyataan, jaminan, kerugian, dan kewajiban Nokia, pembatasan tersebut juga akan membatasi pernyataan, jaminan, kerugian, dan kewajiban pemberi lisensi Nokia.

Ketersediaan produk dan aplikasi tertentu untuk produk ini dapat berbeda menurut wilayah. Untuk ketersediaan pilihan bahasa dan informasi rinci, hubungi dealer Nokia Anda.

Kontrol ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor dari Amerika Serikat serta negara lainnya. Patuhi undang-undang tersebut.

Aplikasi pihak ketiga yang disertakan bersama perangkat Anda mungkin dibuat dan dimiliki oleh orang atau badan yang tidak berafiliasi atau tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual terhadap aplikasi pihak ketiga tersebut. Karenanya, Nokia tidak bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada pengguna akhir atau menjamin fungsi aplikasi, termasuk informasi dalam aplikasi atau dokumen ini. Nokia tidak memberikan jaminan apapun untuk aplikasi pihak ketiga.

DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI, ANDA MEMAHAMI BAHWA APLIKASI TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU. ANDA JUGA MEMAHAMI BAHWA NOKIA ATAU PERUSAHAAN AFILIASINYA TIDAK MEREKOMENDASIKAN ATAU MEMBERI JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN KEPEMILIKAN, KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU BAHWA APLIKASI TERSEBUT TIDAK AKAN MELANGGAR PATEN, HAK CIPTA, MEREK DAGANG, ATAU HAK LAIN MILIK PIHAK KETIGA.

PERNYATAAN FCC

Perangkat Anda dapat mengakibatkan gangguan pada TV atau radio (misalnya bila ponsel digunakan di dekat peralatan penerima). FCC dapat meminta Anda menghentikan penggunaan telepon jika gangguan tersebut tidak dapat diatasi. Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi pusat layanan setempat. Perangkat ini mematuhi peraturan FCC pasal 15. Pengoperasian harus mengalami dua kondisi sebagai berikut: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima semua gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Nokia dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Edisi 1.0 ID

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Daftar Isi

Keselamatan 7

1. Persiapan 11
Memasukkan baterai 11
Memasukkan dan mengeluarkan kartu microSD 13
Mengisi daya baterai 15
Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat 16
Posisi pengoperasian biasa 16
Kode akses 17
Dukungan Nokia di Web 18
Tips ramah lingkungan 18

2. Perangkat Anda 21
Tombol dan komponen (depan) ... 21
Tombol dan komponen (belakang) 22
Modus siaga dan cara pintas 23
Siaga aktif 24
Pengaman tombol 25

3. Mengakibatkan panggilan 26
Membuat panggilan 26
Menjawab atau menolak panggilan 26
Panggilan konferensi 26
Loudspeaker 27
Panggilan melalui suara 28

4. Menulis teks 30
Mengaktifkan atau menonaktifkan input prediktif bahasa Inggris 30
Input biasa bahasa Inggris 30
Input prediktif bahasa Inggris 31
Tips untuk menulis teks 32

5. Perintah suara 33
Mengaktifkan dan menggunakan perintah suara 33
Pengaturan perintah suara 34

6. Fungsi menu 35
Olahpesan 35
Kontak 41
Log 43
Pengaturan 44
Galeri 56
Media 59
Agenda 64
Web 66
Ekstra 66
Facebook 68

7. Aksesori 69

8. Informasi tentang baterai dan pengisi daya 70
Informasi baterai 73
Panduan keaslian baterai Nokia 75

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Perawatan dan pemeliharaan..... 77
Informasi keselamatan tambahan..... 80
Indeks..... 88

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Keselamatan

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

AKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan telepon nirkabel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan atau bahaya.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

GANGGUAN

Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.

NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG

Patuhi semua larangan. Nonaktifkan perangkat di dalam pesawat terbang, di dekat perangkat medis, bahan bakar, bahan kimia, atau tempat peledakan.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

LAYANAN RESMI
Hanya teknisi ahli yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.

AKSESORI DAN BATERAI
Gunakan hanya aksesori dan baterai yang disetujui. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.

KEDAP AIR
Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

Tentang perangkat Anda

Perangkat nirkabel (RM-595) yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan di jaringan CDMA 800 dan 1900 MHz. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi penyedia layanan Anda.

Bila menggunakan fitur di perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, atau transfer beberapa foto, musik, dan konten lainnya.

Penanda dan link untuk situs Internet pihak ketiga mungkin telah terinstal sebelumnya di perangkat. Anda juga dapat mengakses situs pihak ketiga lainnya melalui perangkat ini. Situs pihak ketiga

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

tidak berafiliasi dengan Nokia dan Nokia tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika memilih mengakses situs tersebut, Anda harus berhati-hati terhadap keamanan atau kontennya.

Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur selain jam alarm pada perangkat ini, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Jangan lupa cadangkan salinan atau catat semua informasi penting yang disimpan di perangkat.

Sebelum membuat sambungan ke perangkat lain, baca buku petunjuk untuk mendapatkan rincian petunjuk keamanan. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.

■ Layanan jaringan

Untuk menggunakan perangkat, Anda harus memiliki layanan dari penyedia layanan nirkabel. Banyak fitur tersebut yang memerlukan fitur jaringan khusus. Fitur tersebut tidak tersedia di semua jaringan; beberapa jaringan lain mungkin mengharuskan Anda untuk membuat kesepakatan khusus dengan penyedia layanan agar layanan jaringan tersebut dapat digunakan. Menggunakan layanan jaringan melibatkan transmisi data. Untuk informasi rinci tentang biaya di jaringan asal dan saat

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

roaming di jaringan lain, hubungi penyedia layanan Anda. Penyedia layanan dapat memberikan petunjuk dan penjelasan kepada Anda tentang biaya yang akan dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi penggunaan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua karakter bahasa dan layanan.

Penyedia layanan Anda mungkin telah meminta fitur tertentu dinonaktifkan atau tidak diaktifkan di perangkat. Jika demikian, fitur tersebut tidak akan ditampilkan dalam menu perangkat. Perangkat ini juga mungkin memiliki konfigurasi khusus, misalnya perubahan nama menu, susunan menu, dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat ini mendukung protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang berjalan pada protokol TCP/IP. Beberapa fitur perangkat ini seperti pengiriman e-mail, penelusuran situs Web, atau download file memerlukan dukungan jaringan untuk teknologi ini.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

1. Persiapan

Memasukkan baterai

Catatan: Sebelum penutup dilepas, pastikan perangkat dalam keadaan nonaktif serta tidak tersambung ke pengisi daya dan perangkat lainnya. Jangan sentuh komponen elektronik saat mengganti penutup. Selalu simpan dan gunakan perangkat dengan penutup terpasang.

Melepas penutup belakang dan mengeluarkan baterai

1. Dengan bagian belakang perangkat menghadap Anda, tekan tombol pelepas, lalu angkat penutup belakang.

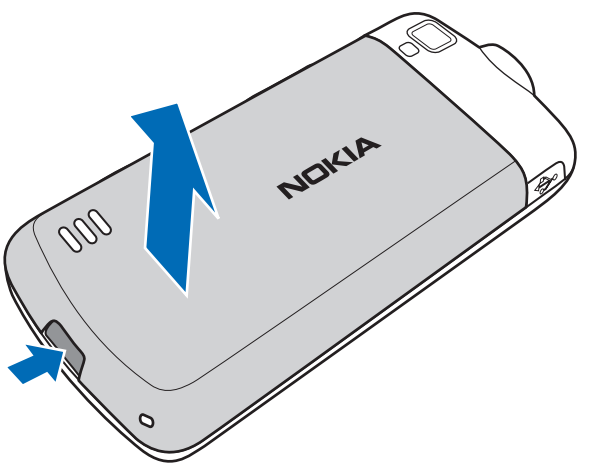

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

2. Masukkan jari Anda ke dalam celah jari, lalu angkat baterai dari tempatnya.

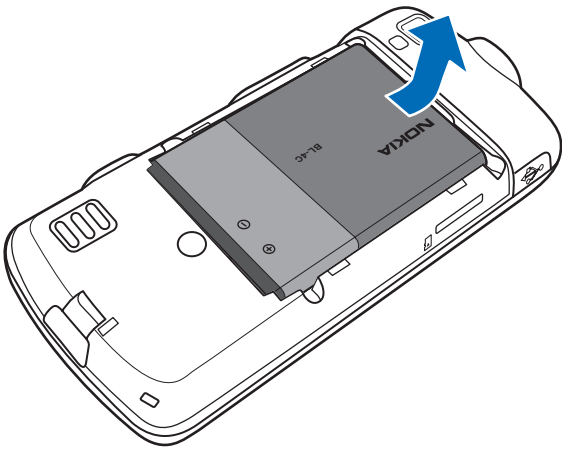

Memasukkan kartu UIM

Pastikan bidang kontak pada kartu UIM menghadap ke bawah dan sudut miring pada kartu membelakangi bagian atas perangkat, lalu masukkan kartu UIM ke slot kartu.

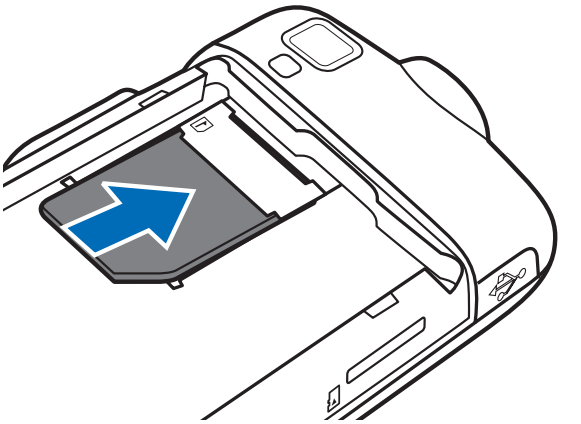

Memasang kembali baterai dan penutup belakang

1. Sejajarkan bidang kontak baterai dengan bidang kontak pada perangkat, lalu tekan ujung baterai lainnya.

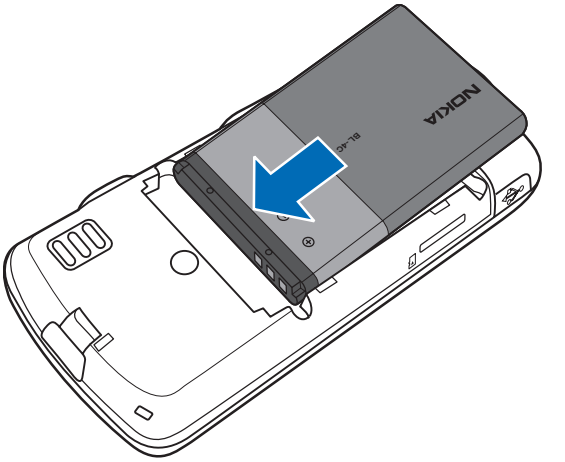

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

2. Masukkan kait di bagian atas penutup ke slot pada perangkat, lalu tekan ujung penutup belakang lainnya.

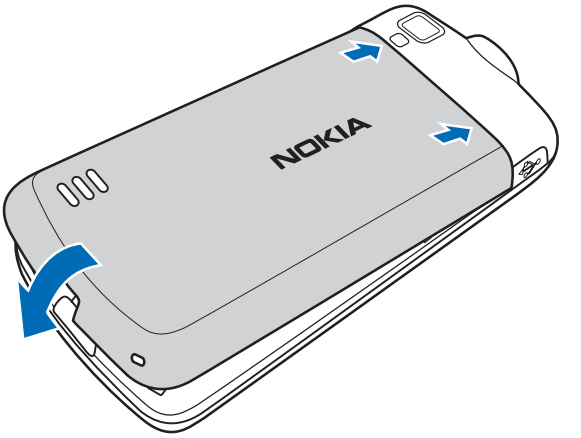

Memasukkan dan mengeluarkan kartu microSD

Gunakan hanya kartu microSD yang kompatibel dan disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Perangkat Anda mendukung kartu microSD hingga 16GB. Nokia menggunakan kartu memori yang disetujui standar industri, namun merek tertentu mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu, perangkat, dan data yang disimpan pada kartu.

Memasukkan kartu microSD

1. Lepaskan penutup belakang.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

2. Pastikan bidang kontak pada kartu microSD menghadap ke bawah, lalu masukkan kartu microSD ke slot kartu hingga terkunci pada tempatnya.

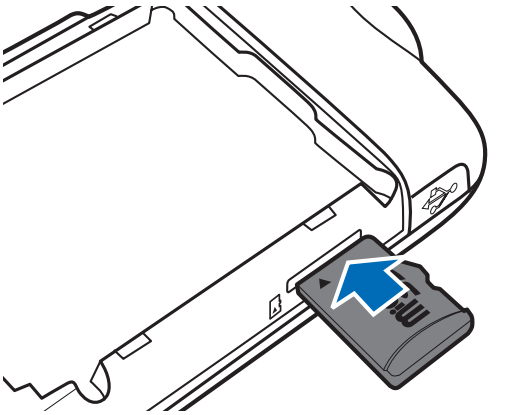

3. Pasang kembali penutup.

Mengeluarkan kartu microSD

Penting: Jangan keluarkan kartu memori saat pengoperasian berlangsung bila kartu sedang diakses. Mengeluarkan kartu saat pengoperasian berlangsung dapat merusak kartu memori, perangkat, dan data yang disimpan pada kartu.

1. Lepaskan penutup belakang.
2. Tekan kartu microSD ke slot kartu secara perlahan, lepaskan kartu, lalu keluarkan dari slot.
3. Pasang kembali penutup.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Mengisi daya baterai

Sebagian daya baterai telah diisi di pabrik. Jika perangkat menunjukkan daya baterai hampir habis, lakukan hal berikut:

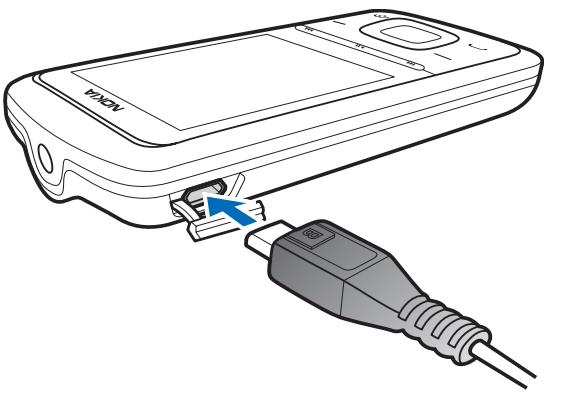

1. Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.
2. Sambungkan pengisi daya ke perangkat.
3. Bila perangkat menunjukkan daya baterai telah terisi penuh, lepaskan pengisi daya dari perangkat, lalu dari stopkontak.

Anda tidak harus mengisi daya baterai selama jangka waktu tertentu dan perangkat dapat digunakan saat pengisian daya berlangsung. Jika daya baterai telah habis sama sekali, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul pada layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat

Tekan terus tombol daya pada keypad kurang lebih selama 3 detik.

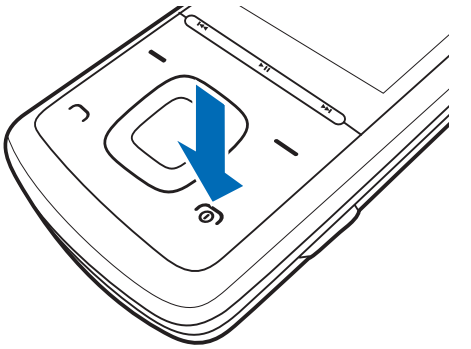

Peringatan: Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan telepon nirkabel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan atau bahaya.

Posisi pengoperasian biasa

Perangkat Anda dilengkapi antena internal. Gunakan perangkat hanya dalam posisi pengoperasian biasa.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Catatan: Perangkat Anda mungkin dilengkapi antena internal dan eksternal. Seperti pada perangkat pemancar gelombang radio, jangan sentuh bagian antena jika tidak perlu sewaktu antena memancarkan atau menerima gelombang radio. Kontak dengan antena tersebut dapat mempengaruhi kualitas komunikasi dan menyebabkan perangkat bekerja pada tingkat daya yang lebih tinggi daripada yang diperlukan dan mengurangi usia baterai.

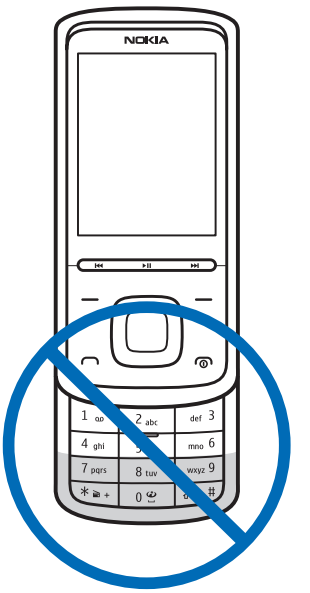

Kode akses

Bila perangkat atau tombol terkunci, panggilan dapat tetap dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram di perangkat. Membuat panggilan darurat dalam profil penerbangan atau bila perangkat terkunci mengharuskan perangkat mengenali nomor tersebut sebagai nomor darurat resmi. Sebaiknya ubah profil atau aktifkan perangkat sebelum membuat panggilan darurat.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Kode kunci akan membantu melindungi perangkat terhadap penggunaan tidak sah. Kode kunci default adalah 1234. Untuk mengubah kode kunci, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengamanan*. Rahasiakan kode baru dengan menyimpannya di tempat yang aman dan terpisah dari perangkat. Jika Anda lupa kode tersebut dan perangkat terkunci, maka perangkat memerlukan perbaikan. Biaya tambahan mungkin berlaku dan semua data pribadi di perangkat dapat terhapus. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi tempat layanan Nokia Care terdekat atau agen perangkat Anda.

Dukungan Nokia di Web

Untuk panduan, informasi tambahan, download, dan layanan terbaru yang terkait dengan produk Nokia, kunjungi www.nokia.com/support atau situs Web Nokia lokal.

Tips ramah lingkungan

Berikut adalah tips tentang cara berkontribusi dalam memelihara lingkungan.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Menghemat energi

Bila daya baterai telah diisi sepenuhnya dan pengisi daya dilepaskan dari perangkat, lepaskan pengisi daya dari stopkontak.

Anda tidak harus mengisi daya baterai sesering mungkin jika melakukan hal berikut:

- Menutup dan menonaktifkan aplikasi serta layanan, dan memutuskan sambungan bila tidak digunakan.
- Mengurangi kecerahan layar jika dapat dilakukan di perangkat Anda.
- Mengatur agar perangkat beralih ke modus hemat daya setelah jangka waktu minimum tanpa aktivitas jika tersedia di perangkat.
- Menonaktifkan suara yang tidak diperlukan, misalnya nada dering dan nada tombol.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Mendaur ulang

Sebagian besar materi telepon Nokia dapat didaur ulang. Lihat cara mendaur ulang produk Nokia di www.nokia.com/werecycle atau melalui perangkat selular www.nokia.mobi/werecycle. Lihat juga buku petunjuk dan paket daur ulang di lokasi daur ulang setempat.

Selengkapnya

Untuk informasi lebih lanjut tentang atribut lingkungan perangkat, lihat www.nokia.com/ecodeclaration.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

2. Perangkat Anda

Tombol dan komponen (depan)

1. Lubang suara
2. Tombol media
3. Tombol pilihan kiri
4. Tombol panggil
5. Tombol Navi™ (tombol gulir)
6. Keypad
7. Tombol daya/putus
8. Tombol pilihan tengah
9. Tombol pilihan kanan

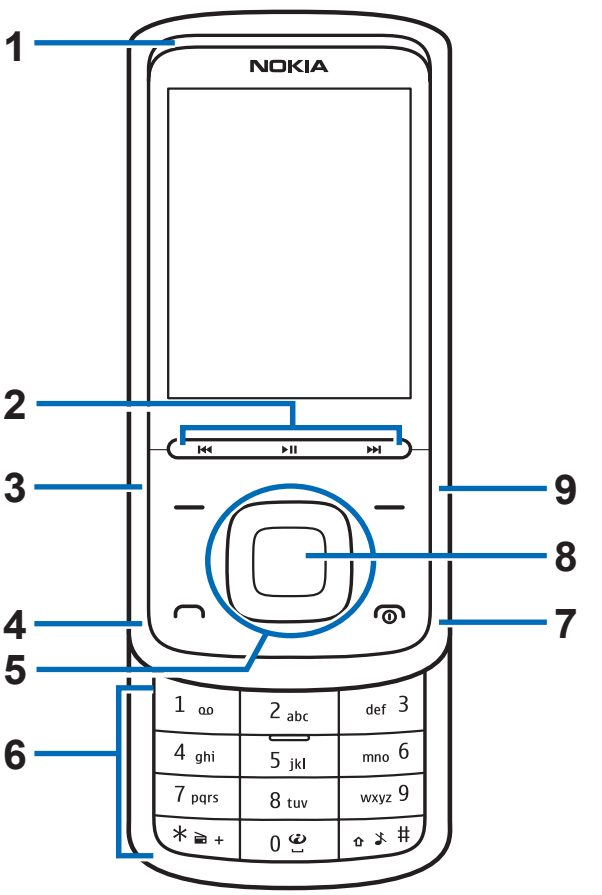

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Tombol dan komponen (belakang)

1. Soket Nokia AV
2. Lubang tali telepon
3. Lampu kilat
4. Tombol volume
5. Tombol ambil
6. Speaker
7. Tombol pelepas
8. Mikrofon
9. Soket pengisi daya/Micro USB
10. Lensa kamera

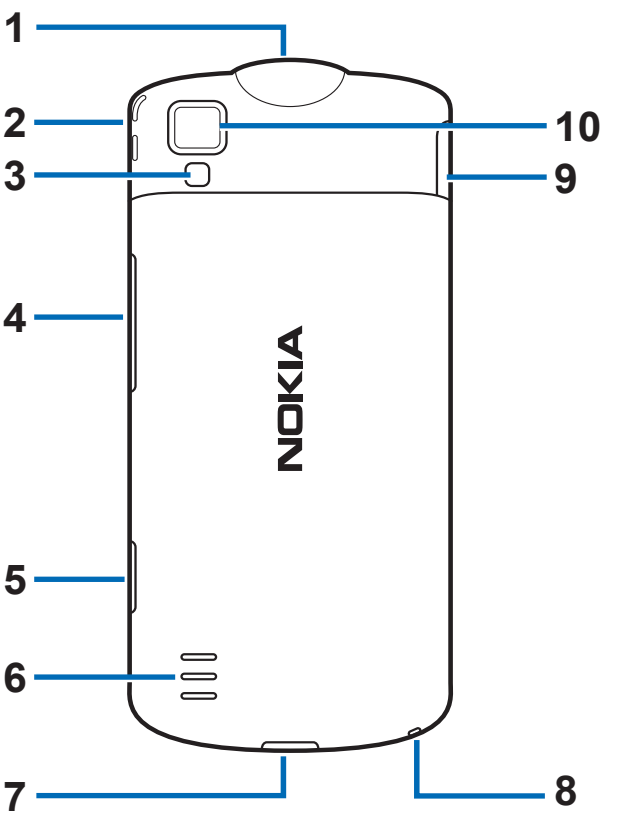

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Modus siaga dan cara pintas

Biasanya, petunjuk dalam buku petunjuk ini dimulai dari modus siaga, kecuali jika ditunjukkan secara khusus. Untuk beralih ke modus siaga, tekan tombol daya.

Tergantung pada penyedia layanan selular, beberapa atau semua indikator dan tombol cara pintas berikut ini mungkin ditampilkan dalam modus siaga.

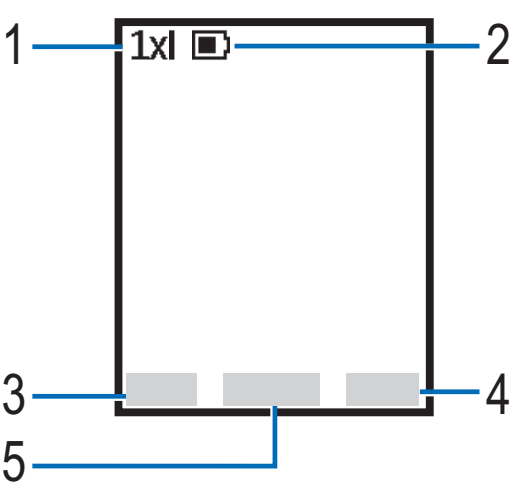

1. Kekuatan sinyal — Kekuatan sinyal jaringan nirkabel di lokasi Anda saat ini.
2. Tingkat daya baterai — Tingkat pengisian daya baterai.
3. **Ke** — Tekan tombol pilihan kiri untuk mengakses fitur tertentu dengan cepat.
4. **Nama** — Tekan tombol pilihan kanan untuk mengakses daftar kontak.
5. **Menu** — Tekan tombol pilihan tengah untuk mengakses menu utama.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Cara pintas dalam modus siaga:

- Untuk mengakses daftar log panggilan, tekan tombol panggil sekali.
- Untuk beralih antara profil Umum dan Diam, tekan terus # selama minimal 3 detik.
- Untuk mengaktifkan fungsi radio, tekan terus * selama minimal 3 detik.
- Untuk cara pintas tombol pilihan kiri, tombol pilihan kanan, dan tombol gulir, lihat "Cara pintas saya", hal.47.

Siaga aktif

Siaga aktif menampilkan daftar fitur perangkat yang dipilih dan informasi yang dapat langsung diakses.

Untuk mengaktifkan modus siaga aktif, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tampilan* > *Siaga aktif* > *Modus siaga aktif* > *Aktif*.

Dalam modus siaga, gulir ke atas untuk mengaktifkan navigasi, gulir untuk memilih fitur dalam daftar, lalu pilih **Pilih**. Untuk mengakhiri navigasi, pilih **Keluar**.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk mengubah cara pintas aplikasi default, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tampilan* > *Siaga aktif* > *Personalisasi tampilan*.

Pengaman tombol

Pengaman tombol akan mengunci tombol agar tombol tidak tertekan secara tidak disengaja.

Bila tombol terkunci, panggilan dapat tetap dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram di perangkat.

Untuk mengunci tombol secara otomatis bila tidak ada tombol yang ditekan dalam jangka waktu tertentu, dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Telepon* > *Pengaman kunci oto.* > *Aktif*.

Untuk mengunci tombol dalam modus siaga, tutup penutup geser, lalu pilih **Kunci**.

Untuk mengaktifkan tombol, buka penutup geser atau pilih **Aktifkn**, lalu pilih **OK** dalam waktu 2 detik.

Jika Anda menerima panggilan saat tombol terkunci, tombol akan diaktifkan secara otomatis, lalu kembali terkunci setelah panggilan berakhir.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

3. Mengakibatkan panggilan

Membuat panggilan

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon, termasuk kode negara dan kode area jika perlu.
2. Tekan tombol panggil.
3. Untuk mengakhiri panggilan atau membatalkan upaya panggilan, tekan tombol putus.

Menjawab atau menolak panggilan

Untuk menjawab panggilan, tekan tombol panggil atau buka penutup geser. Untuk menolak panggilan masuk, tekan tombol putus.

Panggilan konferensi

Panggilan konferensi (layanan jaringan) memungkinkan Anda bergabung dalam panggilan dengan maksimal tiga peserta, termasuk Anda sendiri.

1. Untuk menghubungi peserta ketiga saat panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** > *Panggilan baru*.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

2. Masukkan nomor yang diinginkan, lalu tekan tombol panggil.
3. Bila panggilan baru dijawab, tekan tombol panggil.
4. Untuk mengakhiri panggilan konferensi, pilih **Pilihan** > *Akhiri semua pgl.*, atau tekan tombol putus.

Loudspeaker

Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

Untuk mengaktifkan loudspeaker saat panggilan berlangsung, pilih **Loudsp.**. Untuk menonaktifkan loudspeaker, pilih **Normal**. Setelah headset tersambung, pilih **Heads.**.

Loudspeaker akan dinonaktifkan secara otomatis bila panggilan (atau upaya panggilan) berakhir maupun bila aksesori tertentu disambungkan.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

■ Panggilan melalui suara

Anda dapat membuat panggilan telepon dengan mengucapkan nama atau nomor yang disimpan dalam daftar kontak perangkat. Tag suara akan secara otomatis dibuat saat kontak baru ditambahkan.

Catatan: Menggunakan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan bising atau saat keadaan darurat, maka sebaiknya jangan hanya mengandalkan panggilan melalui suara dalam semua kondisi.

Untuk mengaktifkan panggilan melalui suara, tekan terus tombol pilihan kanan atau tombol volume bawah. Nada singkat akan berbunyi dan pesan *Say a command* akan ditampilkan.

Untuk membatalkan panggilan melalui suara, tekan tombol putus.

Untuk membuat panggilan melalui suara, ucapkan Hubungi dengan jelas, lalu ucapkan nama atau nomor kontak yang akan dihubungi. Jika mengenali nama yang diucapkan, perangkat akan menampilkan daftar kecocokan.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk mendengarkan tag suara, pilih **Menu** > *Kontak* > *Nama*, kontak, *Rincian*, nama kontak, lalu pilih **Pilihan** > *Putar kutipan suara*.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

4. Menulis teks

Untuk mengubah bahasa tulisan, saat menulis teks, tekan terus **#**, lalu pilih *Penulisan bahasa* dan pilih bahasa yang dikehendaki.

Anda dapat memasukkan teks menggunakan input teks biasa Abc atau prediktif Abc. Untuk mengubah metode input teks dan beralih antara huruf besar-kecil, tekan **#**. Untuk menampilkan daftar karakter khusus, tekan terus *****.

Mengaktifkan atau menonaktifkan input prediktif bahasa Inggris

Saat menulis dalam bahasa Inggris, tekan terus **#**, lalu pilih *Prediksi aktif* atau *Prediksi nonaktif*.

Input biasa bahasa Inggris

Tekan tombol angka (2-9) berulang kali hingga karakter yang dikehendaki ditampilkan.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Jika huruf berikutnya terdapat pada tombol yang sama, tunggu hingga kursor ditampilkan atau gulir ke kanan, lalu masukkan huruf.

Tidak semua karakter yang tersedia pada tombol angka tercetak pada tombol tersebut. Karakter yang tersedia tergantung pada *Penulisan bahasa* yang dipilih.

Input prediktif bahasa Inggris

Input bahasa Inggris prediktif didasarkan pada kamus internal yang juga dapat ditambahkan kata-kata baru.

1. Tulis kata menggunakan tombol 2-9. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk setiap huruf.
2. Untuk mengkonfirmasi kata, gulir ke kanan atau tambahkan spasi.
   - Jika kata tersebut salah, tekan * berulang kali hingga kata yang dikehendaki ditampilkan, lalu konfirmasikan kata.
   - Jika karakter ? ditampilkan setelah kata, berarti kata tersebut tidak ada dalam kamus. Untuk menambahkan kata ke kamus, pilih **Eja.** Masukkan

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

kata menggunakan input teks biasa, lalu pilih **Simpan.**

- Untuk menulis kata majemuk, masukkan bagian pertama kata, lalu gulir ke kanan untuk mengkonfirmasi. Tulis bagian terakhir kata, lalu konfirmasikan kata tersebut.

3. Tulis kata berikutnya.

Tips untuk menulis teks

Fungsi berikut juga mungkin tersedia untuk menulis teks:

- Untuk menyisipkan angka bila simbol input tidak ditampilkan, tekan terus tombol angka yang dikehendaki.
- Untuk menyisipkan spasi bila daftar pilihan atau prediksi tidak ditampilkan, tekan **0**.
- Untuk memasukkan karakter khusus setelah Anda selesai memasukkan kata atau karakter, tekan *****.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

5. Perintah suara

Mengaktifkan dan menggunakan perintah suara

Untuk mengaktifkan perintah suara, dalam modus siaga, tekan terus tombol volume bawah atau tombol pilihan kanan. Berikut adalah pilihan yang akan ditampilkan:

- *Call <Name or #>* — Ucapkan "Hubungi" dan nama atau nomor telepon dari daftar kontak untuk membuat panggilan.
- *Send Text <Name or #>* — Ucapkan "Kirim Teks" dan nama atau nomor telepon dari daftar kontak untuk mengirim pesan teks.
- *Lookup <Name>* — Ucapkan "Cari" dan nama dari daftar kontak untuk mengambil dan menampilkan informasi kontak.
- *Go to <Menu>* — Ucapkan "Ke" dan nama aplikasi untuk mengaktifkan fungsi perangkat tertentu. Untuk daftar fungsi yang dapat diaktifkan dengan perintah suara, lihat "Perintah suara", hal.54.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

- *Check <Item>* — Ucapkan "*Check*" dan item status tertentu atau "*Check*" "*Status*" untuk mendengarkan semua informasi status untuk perangkat.

Untuk mempelajari cara menggunakan perintah suara, pilih **Tutorial**.

Pengaturan perintah suara

Untuk mempersonalisasi pengaturan fungsi perintah suara, pilih **Pengaturan** dan dari berikut ini:

- *Konfirmasi* — Mengatur frekuensi sistem meminta Anda mengkonfirmasi nama atau nomor.
- *Adaptation* — Mengadaptasi sistem terhadap suara untuk keakuratan pengenalan suara.
- *Modes* — Mengatur modus panduan audio.
- *Tel. speaker* — Mengatur cara sistem menggunakan speakerphone.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

6. Fungsi menu

Mengakibatkan pada perangkat ini dikelompokkan ke dalam beberapa menu. Tidak semua fungsi menu atau pilihan diterangkan dalam buku petunjuk ini.

Dalam modus siaga, pilih **Menu**, gulir ke item menu yang akan dibuka. Untuk keluar dari tingkat menu saat ini, pilih **Keluar** atau **Kembali**. Untuk kembali ke modus siaga, tekan tombol putus.

■ Olahpesan

Anda hanya dapat menggunakan layanan olahpesan yang didukung oleh jaringan atau penyedia layanan Anda.

Menulis dan mengirim pesan teks

1. Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pesan teks* > *Buat pesan*.
2. Masukkan nomor telepon penerima dalam kolom *Ke*. Untuk mengambil nomor telepon dari daftar penerima atau kontak yang terakhir digunakan, pilih **Tambah** > *Terakhir dipakai* atau *Kontak*, lalu pilih penerima.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk mengirim grup kontak, pilih **Tambah** > *Grup kontak*, lalu pilih grup yang dikehendaki.

3. Tulis pesan di kolom *Pesan*, lalu pilih **Kirim**.

Membaca dan membalas pesan

Bila menerima pesan, pemberitahuan dan ✉ akan ditampilkan.

1. Untuk membaca pesan tersebut, pilih **Tampil**, atau untuk menutup pemberitahuan, pilih **Keluar**.

   ✉ dalam modus siaga menunjukkan bahwa Anda memiliki pesan yang belum dibaca di kotak masuk.

2. Pilih **Jawab**, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia.
3. Masukkan balasan, lalu pilih **Kirim**.

Pengaturan pesan teks

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pesan teks* > *Pengaturan pesan*.

Pilih *Pilihn. Pengiriman* dan dari berikut ini:

- *Prioritas* — Mengirim pesan dengan prioritas biasa atau penting.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

- *Laporan pengiriman* — Memilih apakah akan menerima laporan pengiriman pesan. Fungsi ini hanya berlaku bila penerima adalah pelanggan CDMA.
- *Kirim no. pgl. balik* — Mengirim nomor panggilan balik.
- *Tanda tangan* — Melampirkan tanda tangan pada pesan keluar.

Pilih *Pengaturan lain* dan dari berikut ini:

- *Simp psn teks yg dtg.* — Memilih lokasi penyimpanan pesan teks baru.
- *Ukuran font pesan* — Mengubah ukuran font saat membaca dan menulis pesan.
- *Timpa pesan* — Bila memori pesan penuh, perangkat tidak dapat menerima pesan baru. Untuk memilih pesan yang akan ditimpa bila pesan baru masuk, pilih *Hanya Brt t'krm*, *Kota masuk saja*, atau *Brt tkrm&Kt ms*.
- *Simpan psn t'kirim* — Memilih untuk menyimpan pesan terkirim ke folder Berita terkirim.
- *Anti jika tiada digital* — Memilih apakah akan menyimpan pesan yang gagal dikirim dalam folder Kotak keluar (layanan jaringan).

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Folder Kotak masuk, Berita terkirim, dan Konsep

Semua pesan teks masuk akan disimpan dalam folder Kotak masuk. Folder Kotak keluar berisi pesan yang tidak atau gagal terkirim.

Jika Anda mengatur agar perangkat menyimpan pesan terkirim, maka pesan akan disimpan ke folder Berita terkirim.

Untuk menyimpan pesan yang ditulis ke folder Konsep, pilih **Pilihan** > *Simp. sbg. konsep* untuk mengedit dan mengirimnya di lain waktu.

Menghapus pesan

Jika memori pesan penuh dan banyak pesan masuk, ✉ akan berkedip dalam modus siaga. Untuk menerima pesan tersebut, hapus beberapa pesan lama.

Untuk menghapus pesan, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pesan teks*, lokasi pesan, pesan tersebut, lalu pilih **Pilihan** > *Hapus* > *Ya*.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk menghapus semua pesan dalam folder, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pesan teks* > *Hapus pesan* > *Semua*, *Sudah dibaca*, *Semua tak dibaca*, lalu pilih folder.

Pesan suara

Untuk mengaktifkan pesan suara (layanan jaringan), hubungi penyedia layanan Anda. Jika Anda berlangganan layanan tersebut, nomor kotak pesan suara akan diberikan. Simpan nomor tersebut ke perangkat.

Untuk mendengarkan pesan suara, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pesan suara* > *Dengar pesan suara*, atau tekan terus 1 dalam modus siaga.

Pesan browser

Browser (layanan jaringan) memungkinkan Anda mengakses layanan Web yang ditawarkan dan diperbarui oleh penyedia layanan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Layanan jaringan", hal.9.

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pesan web*.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak yang berbahaya atau merusak perangkat maupun PC.

Kotak pesan e-mail

Kotak pesan e-mail (layanan jaringan) memungkinkan Anda membuat account e-mail dan memeriksa pesan e-mail di perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Layanan jaringan", hal.9.

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *E-mail mailbox*.

Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak yang berbahaya atau merusak perangkat maupun PC.

Grup

Grup dapat digunakan untuk mengirim pesan ke sekelompok pengguna.

Untuk menambah grup baru, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Grup* > **Tambah** (jika daftar kosong) atau **Pilihan** > *Tambah grup baru* untuk membuat grup lain, masukkan rincian grup, lalu pilih **Simpan**.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Kontak

Untuk mencari kontak, pilih **Menu** > *Kontak* > *Nama* > **Pilihan** > *Cari*, lalu masukkan karakter pertama nama kontak. Kontak yang cocok akan ditampilkan.

Untuk menambah kontak baru, pilih **Menu** > *Kontak* > *Nama* > **Tambah** (jika daftar kontak kosong) atau **Pilihan** > *Tbh. kontak baru*, masukkan nama dan nomor telepon, lalu pilih **Simpan**.

Untuk mengedit rincian, mengatur panggilan cepat, atau menambahkan ke grup, pilih **Menu** > *Kontak* > *Nama*, kontak yang dikehendaki, **Rincian** > **Pilihan** dan dari pilihan yang tersedia.

Untuk menentukan tampilan nama kontak, pilih **Menu** > *Kontak* > *Pengaturan*, lalu tentukan pilihan yang sesuai. Untuk melihat memori yang digunakan informasi kontak, pilih *Status memori*.

Untuk mengosongkan daftar kontak, pilih **Menu** > *Kontak* > *Hapus sm kontak*.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Grup

Grup dapat digunakan untuk mengirim pesan ke sekelompok pengguna.

Untuk menambah grup baru, pilih **Menu** > *Kontak* > *Grup* > **Tambah** (jika daftar kosong) atau **Pilihan** > *Tambah grup baru* untuk membuat grup lain, masukkan rincian grup, lalu pilih **Simpan**.

Panggilan cepat

Anda dapat mengatur slot panggilan cepat dari 2 hingga 99 dengan entri dalam daftar kontak. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan cepat, lihat "Panggilan", hal.51.

Untuk menetapkan sebuah nomor telepon ke slot panggilan cepat, pilih **Menu** > *Kontak* > *Panggilan cepat*, slot panggilan cepat yang kosong, lalu pilih **Pilih**. Masukkan nomor telepon yang akan ditetapkan ke slot atau pilih **Cari** untuk mengambil nomor dari daftar kontak.

Untuk membuat panggilan dalam modus siaga, tekan tombol yang ditetapkan dan tombol panggil.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Log

Untuk melihat rincian panggilan, pilih **Menu** > *Log*.

- *Catatan log* — Menampilkan semua nomor berdasarkan urutan waktu.
- *Pgln. tdk t'jawab*, *Panggilan masuk*, atau *Panggilan keluar* — Menampilkan panggilan terakhir yang tidak terjawab atau panggilan masuk maupun panggilan keluar.
- *Penerima pesan* — Melihat kontak yang baru dikirimkan pesan.
- *Hapus daftar log* — Menghapus semua panggilan dari log.
- *Lamanya bicara* — Menampilkan perkiraan durasi panggilan. Untuk menghapus timer, pilih *Hapus timer*, masukkan kode kunci, lalu pilih **OK**.

Catatan: Jumlah waktu panggilan sebenarnya yang dibebankan oleh penyedia layanan jaringan dapat beragam, tergantung pada fitur jaringan, pembulatan tagihan, dan sebagainya.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

- *Pgln. data/faks* atau *Pgln. browser* — Menampilkan durasi atau jumlah data yang dikirim atau diterima saat panggilan berlangsung (layanan jaringan).

■ Pengaturan

Profil

Dengan profil, Anda dapat menentukan suara, pilihan dering, dan reaksi perangkat bila menerima panggilan atau pesan. Profil yang tersedia adalah: *Umum*, *Diam*, *Rapat*, *Luar ruangan*, *Penerbangan*, dan dua profil yang dapat disesuaikan.

Untuk mengaktifkan maupun menyesuaikan profil, atau menetapkan batas waktu profil, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Profil*, profil, lalu pilih *Aktifkan*, *Personalisasi*, atau *Jangka waktu*.

Tema

Tema berisi berbagai elemen untuk mempersonalisasi perangkat.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk mengubah tema perangkat, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tema* > *Pilih tema*, tema, lalu pilih **Terapkn.**

Nada

Pengaturan nada hanya diterapkan pada profil yang saat ini dipilih.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengaturan nada* dan pilihan yang sesuai.

Pengaturan lampu

Untuk menghidupkan dan mematikan lampu tombol media, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengaturan lampu* > *Efek cahaya*.

Tampilan

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tampilan* dan dari berikut ini:

- *Wallpaper* — Menetapkan foto latar belakang yang akan ditampilkan bila perangkat dalam modus siaga.
- *Warna font siaga* — Menetapkan warna font untuk teks yang akan ditampilkan dalam modus siaga.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

- *Spanduk* — Menetapkan spanduk yang akan ditampilkan dalam modus siaga.
- *Screen saver* — Menetapkan screensaver untuk layar.
- *Animasi penutup geser* — Menetapkan animasi yang akan ditampilkan bila penutup geser dibuka dan ditutup.
- *Penghemat daya* — Mengaktifkan modus hemat daya.
- *Modus tidur* — Menonaktifkan layar selama perangkat tidak digunakan.
- *Ukuran font* — Menetapkan ukuran font untuk teks.
- *Bts wkt lampu ltr* — Menetapkan batas waktu hingga lampu latar dinonaktifkan.
- *Siaga aktif* — Mengaktifkan atau menonaktifkan modus siaga aktif, mengatur dan mempersonalisasi modus siaga aktif, serta menetapkan tombol siaga aktif.
- *Ikon tombol navigasi* — Menampilkan ikon cara pintas tombol gulir saat ini dalam modus siaga bila modus siaga aktif tidak diaktifkan.
- *Efek transisi* — Mengaktifkan atau menonaktifkan efek transisi.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Tanggal dan waktu

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tgl & waktu* dan dari berikut ini:

- *Tgl & waktu* — Mengatur tanggal dan waktu, zona waktu, dan waktu pergeseran waktu siang hari.
- *Format tgl & waktu* — Menetapkan format tanggal dan waktu.
- *P'baruan waktu oto.* — Memilih agar waktu pada perangkat diperbarui secara otomatis sesuai waktu setempat melalui jaringan.

Cara pintas saya

Untuk mengakses fungsi yang paling sering digunakan secara cepat, tambahkan ke menu *Cara pintas saya*.

Untuk memilih fungsi dari daftar tombol yang akan ditetapkan sebagai cara pintas, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Cara pintas saya*, tombol tersebut, dan fungsinya.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Konektivitas

Sambungan Bluetooth

Perangkat ini sesuai dengan Bluetooth Specification 2.1 dengan EDR dan mendukung profil berikut: Advance Audio Distribution Profile, A/V Remote Control, Basic Printing Profile, Dial-up Networking, File Transfer Profile, Generic A/V Dist. Profile, Hands Free Profile, Headset Profile, Object Push Profile, dan Phone Book Access Profile. Untuk memastikan kemampuan antar-operasional di antara perangkat lain yang mendukung teknologi Bluetooth, gunakan aksesori yang disetujui Nokia untuk model ini. Untuk mengetahui kompatibilitas perangkat lain dengan perangkat ini, hubungi produsen perangkat lain tersebut.

- Mengoperasikan perangkat dalam modus tersembunyi adalah cara yang lebih aman untuk menghindari perangkat lunak berbahaya.
- Jangan terima konektivitas Bluetooth dari sumber yang tidak dapat dipercaya.
- Cara lainnya, nonaktifkan fungsi Bluetooth. Tindakan ini tidak mempengaruhi fungsi lain pada perangkat.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk mengaktifkan konektivitas Bluetooth, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Bluetooth* > *Bluetooth* > *Aktif*.

Untuk menyambungkan perangkat audio menggunakan teknologi Bluetooth, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Bluetooth* > *Cari perangkat tambahan audio*.

Untuk memasangkan telepon dengan perangkat Bluetooth yang berada dalam jangkauan, pilih *Paduan perangkat* > *Tmbh prkt baru*, perangkat, dan **Tambah.** Masukkan sandi pada telepon dan bolehkan sambungan di perangkat Bluetooth lainnya.

Untuk melihat daftar sambungan Bluetooth, pilih *Perangkat aktif*.

Untuk menentukan bagaimana perangkat akan ditampilkan ke perangkat Bluetooth lainnya, pilih *Deteksi telepon* atau *Nama telepon*.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Kabel data USB

Anda dapat mentransfer data antara perangkat dan PC yang kompatibel menggunakan kabel data USB CA-101. Anda dapat menemukan PC Suite dan informasi terkait pada halaman dukungan produk di situs Web Nokia.

Penting: Untuk membuat panggilan telepon, lepas kabel data USB.

Untuk mentransfer data, sambungkan kabel data USB, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Kabel data USB* dan dari berikut ini:

- *Tanya saat menyambung* — Menetapkan perangkat agar menanyakan modus yang akan digunakan, setiap kali kabel dilepaskan.
- *PC Suite* — Menggunakan sambungan kabel data untuk Nokia PC Suite.
- *Penyimp. data* — Menyambungkan ke PC yang tidak memiliki perangkat lunak Nokia dan menggunakan perangkat untuk menyimpan data.
- *P'cetak. & med.* — Menyambungkan perangkat ke PC untuk mensinkronisasinya dengan Windows Media Player.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Panggilan

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Panggilan* dan dari berikut ini:

- *Tombol bebas* — Menjawab panggilan masuk dengan menekan tombol apapun, kecuali tombol putus, tombol pilihan kiri dan kanan.
- *Panggil ulang otomatis* — Menghubungi kembali nomor telepon secara otomatis jika jaringan sibuk.
- *Panggilan cepat* — Mengaktifkan panggilan cepat.
- *Panggilan singkat* — Memprogram awalan 5-6 digit untuk nomor telepon yang biasa digunakan.
- *Kurir pilihan* — Memilih operator panggilan interlokal yang diinginkan.
- *Awalan internasional* — Membuat panggilan menggunakan tanda + sebagai awalan internasional. Perangkat akan mengganti tanda + pada nomor telepon yang disimpan bila membuat panggilan.
- *Ringkasan pgl.* — Menampilkan durasi panggilan setelah panggilan berakhir.
- *Lih. wkt. pgl. di tamp.* — Memilih apakah durasi panggilan saat ini akan ditampilkan.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

- *Nd. drg p'nelp tnp. ID* — Memilih apakah nada akan berbunyi untuk panggilan masuk tanpa ID pemanggil.
- *Pembagian info lokasi* — Memilih untuk berbagi informasi lokasi telepon dengan jaringan.
- *Jawaban pesan* — Memilih perangkat untuk mengirim pesan teks bila panggilan ditolak.
- *Pgln. dg tutup geser* — Menetapkan untuk menjawab panggilan dengan membuka penutup geser dan mengakhiri panggilan dengan menutup penutup geser.

Perangkat

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Telepon* dan dari berikut ini:

- *Pengaturan bahasa* — Menetapkan bahasa tampilan perangkat, pilih *Bahasa telepon*.
- *Status memori* — Melihat memori yang tersedia dan memori yang telah digunakan di perangkat.
- *Pengaman kunci oto.* — Menetapkan agar tombol terkunci secara otomatis setelah batas waktu yang ditetapkan.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

- *Nada DTMF* — Mengaktifkan nada DTMF dan menetapkan durasi nada.
- *Nada pembuka* — Memilih apakah perangkat akan memutar nada pembuka saat diaktifkan.
- *Pesan pembuka* — Menulis pesan pembuka yang akan ditampilkan bila perangkat diaktifkan.
- *Aktv. teks bantuan* — Menampilkan keterangan singkat untuk sebagian besar item menu.
- *Pertanyaan penerbangan* — Menetapkan perangkat agar menanyakan apakah Anda ingin mengaktifkan profil penerbangan setiap kali perangkat diaktifkan.

Pengaturan operator

Untuk menggunakan beberapa layanan jaringan, seperti layanan Internet ponsel, perangkat memerlukan pengaturan konfigurasi yang tepat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Untuk menerima pengaturan secara langsung sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan Anda, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengaturan operator*, penyedia layanan, dan dari pilihan yang tersedia.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Perintah suara

Anda dapat menggunakan perintah suara untuk mengontrol perangkat.

Perintah suara tergantung pada bahasa. Untuk menetapkan bahasa, lihat "Perangkat", hal.52.

Aksesori

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Fitur tambahan*, aksesori, dan pilihan, tergantung pada aksesori tersebut.

Keamanan

Agar dapat menetapkan pengaturan keamanan untuk perangkat, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengamanan*, dan dari pilihan yang tersedia.

Beberapa pengaturan mungkin memerlukan kode kunci. Kode kunci default adalah 1234.

Jaringan

Menu Jaringan dapat digunakan untuk menyesuaikan cara perangkat memilih jaringan yang akan digunakan bila Anda berada di dalam atau di luar jaringan utama

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

atau asal. Perangkat ini sudah diatur untuk mencari jaringan yang paling efisien. Untuk menetapkan jaringan yang akan digunakan bila perangkat tidak dapat mencari jaringan yang diinginkan, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Jaringan* > *Tetapkan modus*, lalu pilih modus.

Layanan jaringan

Untuk melihat layanan jaringan yang tersedia di perangkat, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Layanan jaringan*, lalu pilihan yang dikehendaki. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Informasi perangkat

Untuk melihat informasi pengguna, versi, sistem, atau ikon di perangkat, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Rincian telepon*, lalu pilihan yang terkait.

Mengembalikan pengaturan

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Kembali ke p'aturan awal.* dan dari berikut ini:

- *Pulihkan pengaturan saja* — Mengatur ulang beberapa pengaturan menu.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

- *Pulihkan semua* — Memulihkan semua pengaturan dan menghapus data pribadi.

Galeri



Mengatur foto, klip video, file musik, tema, grafis, nada, rekaman, dan file yang diterima. File tersebut tersimpan di memori telepon atau kartu memori dan dapat disusun dalam folder.

Bila kartu memori dimasukkan, folder dengan kartu memori akan ditampilkan pada daftar. Untuk melihat konten kartu memori, pilih folder tersebut.

Untuk melihat daftar folder, pilih **Menu** > *Galeri*. Untuk melihat pilihan folder yang tersedia, pilih folder, lalu **Pilihan**. Untuk melihat daftar file dalam folder, pilih folder, lalu **Buka**. Untuk melihat pilihan file yang tersedia, pilih file, lalu **Pilihan**.

Pemilik konten dapat menggunakan jenis teknologi DRM (manajemen hak digital) berbeda untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan berbagai jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Dengan perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

dilindungi dengan OMA DRM 1.0 dan WMDRM 10. Jika perangkat lunak DRM tertentu gagal melindungi konten, pemilik konten dapat meminta kemampuan perangkat lunak DRM tersebut untuk mengakses konten baru yang dilindungi DRM. Pembatalan juga akan mencegah perpanjangan masa berlaku konten yang dilindungi DRM dan telah tersimpan di perangkat. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi dengan jenis DRM lain atau konten yang tidak dilindungi DRM.

Pemilik konten dapat menggunakan teknologi WMDRM (manajemen hak digital Windows Media) untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan perangkat lunak WMDRM untuk mengakses konten yang dilindungi WMDRM. Jika perangkat lunak WMDRM gagal melindungi konten, pemilik konten mungkin memerlukan Microsoft untuk membatalkan kemampuan perangkat lunak dalam menggunakan WMDRM untuk memutar atau menyalin konten yang dilindungi. Pembatalan tidak akan mempengaruhi konten yang tidak dilindungi. Bila men-download lisensi untuk konten yang dilindungi, maka Anda setuju bahwa Microsoft dapat menyertakan daftar

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

penarikan kembali yang disertai lisensi. Pemilik konten mungkin akan mengharuskan Anda meningkatkan kemampuan WMDRM agar dapat mengakses konten mereka. Jika menolak untuk melakukannya, maka Anda tidak dapat mengakses konten yang mengharuskan peningkatan kemampuan.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) diberikan bersama kunci pengaktifan yang sesuai untuk menetapkan hak Anda dalam penggunaan konten tersebut.

Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi WMDRM, maka kunci pengaktifan dan konten akan hilang jika memori perangkat diformat. Kunci pengaktifan dan konten juga akan hilang jika file di perangkat rusak. Kunci pengaktifan atau konten yang hilang akan membatasi kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama di perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Kamera dan Video

Anda dapat mengambil foto dan merekam klip video dengan kamera internal.

Perangkat Anda mendukung resolusi pengambilan foto hingga 1200 x 1600 piksel. Kamera tersebut menghasilkan foto dalam format JPEG.

Perangkat Anda mendukung resolusi klip video hingga 144 x 176 piksel. Klip video disimpan dalam format 3GP.

Anda dapat mengirim foto dan klip video menggunakan konektivitas Bluetooth.

Mengambil foto

Untuk mengambil foto, dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Media* > *Kamera* > **Ambil**, atau tekan tombol ambil. Foto akan disimpan dalam folder Foto di Galeri.

Jaga jarak aman saat menggunakan lampu kilat. Jangan gunakan lampu kilat pada orang atau hewan dalam jarak dekat. Jangan tutup lampu kilat sewaktu mengambil gambar.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Merekam klip video

Untuk merekam klip video, dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Media* > *Video* > **Rekam**, atau tekan tombol ambil. Klip video akan disimpan dalam folder Klip video di Galeri.

Pilihan Kamera dan Video

Dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Media* > *Kamera* atau *Video* > **Pilihan** dan dari berikut ini:

- *Video* atau *Foto potret* — Mengalihkan modus ke video atau foto.
- *Kecerahan* — Memodifikasi pengaturan kecerahan.
- *Foto standar* atau *Foto potret* — Mengalihkan modus pengambilan ke lanskap atau potret.
- *Cahaya aktif* atau *Cahaya tidak aktif* — Mengaktifkan atau menonaktifkan lampu kilat.
- *Timer otomatis* — Menggunakan timer otomatis untuk menyertakan Anda dalam gambar. Pilih selang waktu sebelum kamera mengambil foto setelah Anda menekan tombol ambil.
- *Urutan foto aktif* dan *Urut. foto nonakt.* — Mengambil 6 foto secara berurutan.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

- **Redam** — Merekam klip video tanpa suara.
- *Efek* — Mengatur filter kamera.
- *Pengatur cahaya* — Memodifikasi pengaturan keseimbangan putih.
- *Lihat sebelumnya* — Menampilkan foto yang terakhir diambil.
- *Pengaturan* — Memodifikasi pengaturan kamera atau video.

Pemutar media

Pemutar media mendukung format audio berikut: MIDI, CMX CODES, MP3, AAC, QCELP, AMR-NB, WMA, AAC+, dan EAAC+; serta format video berikut: MEPG4, H.263, dan H.264.

Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara mungkin terdengar sangat keras.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk memutar lagu, pilih **Menu** > *Media* > *Pemutar media*, folder multimedia, **Buka**, lagu yang akan diputar, dan **Putar.**

Anda dapat menggunakan tombol pilihan tengah, tombol gulir kiri atau kanan, maupun tombol media untuk mengontrol pemutar media.

Untuk memulai atau menjeda pemutaran, pilih ▶II.

Untuk memutar maju atau mundur cepat, tekan terus I◀◀ atau ▶▶I. Lepas tombol pada posisi yang Anda kehendaki untuk melanjutkan pemutaran.

Untuk beralih ke lagu berikutnya, pilih ▶▶I. Untuk memutar kembali lagu yang sedang diputar, pilih I◀◀. Untuk beralih ke lagu sebelumnya, tekan I◀◀ dua kali.

Untuk menutup pemutar media, tekan terus tombol putus.

Perekam suara

Merekam ucapan atau audio menggunakan perangkat dan mendengarkannya nanti. Anda dapat merekam hingga 5 menit, tergantung memori yang tersedia.

Untuk mulai merekam, pilih **Menu** > *Media* > *Perekam suara* dan ikon rekam ●. Untuk berhenti merekam, pilih

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

ikon berhenti . File akan disimpan dalam folder Rekaman di Galeri.

Radio

Penerimaan radio FM tergantung pada antena selain antena perangkat nirkabel. Agar radio FM dapat berfungsi, headset atau aksesori yang kompatibel harus tersambung ke perangkat.

Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda.

Untuk mendengarkan radio, pilih **Menu** > *Media* > *Radio*.

Untuk mencari stasiun, tekan terus tombol media ⏮ atau ⏭. Untuk mencari stasiun yang tersedia, pilih **Pilihan** > *Cari semua stasiun*. Untuk menyimpan stasiun ke lokasi memori, pilih **Pilihan** > *Simpan stasiun*. Untuk beralih ke stasiun tersimpan berikutnya atau sebelumnya, tekan tombol media ⏮ atau ⏭. Untuk mengakses pilihan lainnya sewaktu mendengarkan stasiun radio, pilih **Pilihan**. Untuk menutup radio, tekan ⏯ atau pilih **Pilihan** > *Nonaktifkan*.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Ekualiser

Ekualiser meningkatkan kualitas suara saat menggunakan pemutar media.

Untuk menggunakan pengaturan yang telah ditetapkan sebelumnya saat memutar musik, pilih **Menu** > *Media* > *Equalizer*, pengaturan ekualiser, lalu **Aktifkan**.

Untuk melihat pengaturan, pilih pengaturan, **Pilihan**, lalu pilihan yang sesuai.

■ Agenda

Jam alarm

Jam alarm berfungsi berdasarkan jam perangkat. Alarm akan tetap berbunyi meskipun perangkat dinonaktifkan.

Pilih **Menu** > *Agenda* > *Jam Alarm*, dan dari berikut ini:

- *Alarm* — Mengaktifkan atau menonaktifkan alarm.
- *Waktu alarm* — Menetapkan waktu alarm.
- *Ulangi* — Menetapkan alarm agar berulang.
- *Ulangi hari* — Menetapkan agar alarm diaktifkan pada hari tertentu jika Ulangi diaktifkan.
- *Nada alarm* — Memilih nada alarm.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

- *Batas wkt tunda* — Menetapkan batas waktu tunda.

Untuk menunda saat alarm berbunyi, pilih **Tunda.** Untuk menonaktifkan alarm, pilih **Berhenti.**

Kalender

Untuk membuka kalender, pilih **Menu** > *Agenda* > *Kalender*. Untuk membuka tanggal tertentu dalam tampilan kalender, pilih **Pilihan** > *Ke tanggal*, masukkan tanggal, lalu pilih **OK.**

Catatan

Untuk menambahkan catatan, pilih **Menu** > *Agenda* > *Catatan* > **Tambah.** Masukkan catatan, lalu pilih **Simpan.**

Kalkulator

Kalkulator di perangkat Anda menyediakan fungsi aritmatika dasar, mengkonversi nilai mata uang, dan mengubah tanda angka yang dimasukkan.

Catatan: Keakuratan kalkulator ini terbatas dan dirancang untuk penghitungan sederhana.

Pilih **Menu** > *Agenda* > *Kalkulator*.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Web

Anda dapat mengakses berbagai layanan Internet ponsel menggunakan browser telepon. Untuk ketersediaan layanan, harga, tarif, dan petunjuk, hubungi penyedia layanan Anda.

Penting: Gunakan hanya layanan yang dipercaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Ekstra

Pilih **Menu** > *Ekstra*.

Untuk menjalankan permainan di perangkat, pilih *Permainan*.

Untuk menetapkan atau melihat waktu di lokasi lain, pilih *Koleksi* > *Jam dunia*.

Untuk mengkonversi ukuran dari satu unit ke unit lainnya, pilih *Koleksi* > *Konverter*.

Untuk mencatat semua penghasilan dan pengeluaran, pilih *Koleksi* > *Manajer pengeluaran*.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

MiniGPS

GPS (Global Positioning System) dioperasikan oleh pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab penuh atas keakuratan dan pemeliharaannya. Keakuratan data lokasi dapat dipengaruhi oleh penyesuaian terhadap satelit GPS yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan dapat berubah sesuai kebijakan GPS sipil Departemen Pertahanan Amerika Serikat serta Program Navigasi Radio Federal. Keakuratan juga dapat dipengaruhi oleh posisi geometri satelit yang buruk. Ketersediaan dan kualitas sinyal GPS mungkin dipengaruhi oleh lokasi, bangunan, hambatan alam, dan kondisi cuaca. Penerima GPS sebaiknya hanya digunakan di luar ruangan untuk memungkinkan penerimaan sinyal GPS.

GPS sebaiknya tidak digunakan untuk pengukuran posisi yang tepat, dan Anda sebaiknya tidak hanya mengandalkan pada data lokasi dari penerima GPS dan jaringan radio selular untuk penentuan posisi atau navigasi.

Indikator perjalanan memiliki keakuratan yang terbatas dan dapat terjadi kesalahan pembulatan. Keakuratan juga dapat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas sinyal GPS.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Pilih **Menu** > *Ekstra* > *Koleksi* > *MiniGPS* dan pilihan yang sesuai.

Aplikasi

Untuk membeli dan men-download aplikasi, pilih **Menu** > *Ekstra* > *Aplikasi* dan pilihan yang sesuai. Untuk ketersediaan layanan, harga, tarif, dan petunjuk, hubungi penyedia layanan Anda.

■ Facebook

Anda dapat memperbarui status, menelusuri umpan berita dan melihat profil teman dari perangkat. Untuk ketersediaan layanan, harga, tarif, dan petunjuk, hubungi penyedia layanan Anda.

Pilih **Menu** > *Facebook*.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

7. Aksesori

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda. Bila kabel daya aksesori dilepas, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Berbagai pilihan aksesori tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, kunjungi www.nokia.co.id/accessories.

Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori yang disetujui Nokia untuk digunakan dengan model ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan semua persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

Aturan praktis tentang aksesori:

- Jauhkan semua aksesori dari jangkauan anak-anak.
- Bila kabel daya aksesori dilepas, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.
- Pastikan semua aksesori di dalam kendaraan telah dipasang dan beroperasi dengan benar.
- Pemasangan aksesori mobil yang rumit harus dilakukan hanya oleh teknisi ahli.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

8. Informasi tentang baterai dan pengisi daya

Perangkat ini memperoleh daya melalui baterai isi ulang. Baterai yang ditujukan untuk digunakan dengan perangkat ini adalah baterai Li–Ion BL-4C. Perangkat ini ditujukan untuk digunakan bila diaktifkan dengan daya dari pengisi daya berikut: AC-6E. Nomor model pengisi daya yang sebenarnya dapat bervariasi, tergantung pada jenis konektor. Variasi konektor ditunjukkan dengan salah satu dari berikut ini: E, EB, X, AR, U, A, C, atau UB.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga secara nyata lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai yang telah disetujui Nokia, dan isi daya baterai hanya menggunakan pengisi daya yang telah disetujui Nokia yang ditujukan untuk perangkat ini. Penggunaan baterai atau pengisi daya yang tidak disetujui dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, atau bahaya lainnya.

Jika baterai digunakan untuk pertama kalinya atau baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

mungkin perlu menyambungkan pengisi daya, kemudian melepaskan dan menyambungkannya kembali untuk mulai mengisi daya baterai. Jika daya baterai telah habis sama sekali, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul pada layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

Lepaskan konektor pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya, karena pengisian daya yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Simpan selalu baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu. Performa baterai akan terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip, atau pena menyebabkan hubungan langsung dari terminal positif (+) ke negatif (–) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya, bila Anda membawa baterai cadangan di dalam saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkokkan, ubah bentuk, tusuk, atau rusak sel atau baterai. Jika terjadi kebocoran baterai, hindari kontak cairan baterai dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh kulit atau mata yang terkena cairan dengan air atau minta bantuan medis.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai.

Penggunaan baterai yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya. Jika perangkat atau baterai terjatuh, khususnya pada permukaan yang keras, dan Anda yakin baterai rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum menggunakannya kembali.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang rusak. Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.

■ Informasi baterai

Bagian ini berisi informasi tentang waktu pengisian daya baterai dengan pengisi daya untuk di perjalanan (AC-6E), serta waktu siaga dan bicara. Informasi pada bagian ini dapat berubah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Penting: Waktu siaga dan bicara baterai adalah hanya perkiraan saja dan akan tergantung pada kekuatan sinyal, kondisi jaringan, fitur yang digunakan, umur dan kondisi baterai, temperatur di sekitar baterai, penggunaan modus digital, dan berbagai faktor lain. Jumlah waktu yang digunakan perangkat untuk membuat panggilan akan mempengaruhi waktu siaga. Demikian pula, jumlah waktu untuk mengaktifkan perangkat dan dalam modus siaga akan mempengaruhi waktu bicara.

Waktu pengisian daya

Waktu pengisian daya tergantung pada pengisi daya yang digunakan. Pengisian daya baterai BL-4C dengan pengisi daya AC-6E memerlukan waktu sekitar 3,5 jam bila perangkat berada dalam modus siaga.

Waktu bicara dan siaga

Jenis Baterai	Waktu Bicara	Waktu Siaga
BL-4C	Hingga 4 jam	Hingga 13 hari

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Panduan keaslian baterai Nokia

Demi keselamatan, gunakan selalu baterai Nokia asli. Untuk memastikan Anda mendapatkan baterai Nokia asli, beli baterai dari pusat layanan atau dealer resmi Nokia, kemudian periksa label hologram menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Hologram keaslian

1. Bila memperhatikan hologram pada label, Anda akan melihat simbol jabat tangan Nokia dari satu sudut dan logo Nokia Original Accessories dari sudut lainnya.

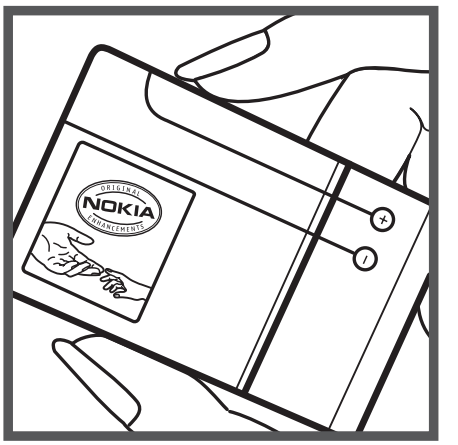

2. Bila hologram dimiringkan ke kiri, kanan, bawah, dan atas, Anda akan melihat titik 1, 2, 3, dan 4 di setiap sisinya.

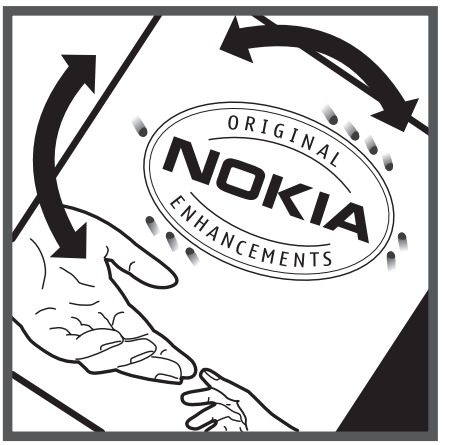

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Keberhasilan menyelesaikan langkah-langkah tersebut bukan merupakan jaminan keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu Anda merasa bahwa baterai tersebut bukan baterai asli Nokia, sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut, lalu bawa ke pusat layanan atau dealer resmi Nokia terdekat untuk mendapatkan bantuan. Jika keaslian tidak dapat dipastikan, kembalikan baterai ke tempat pembelian.

Bagaimana jika baterai tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan bahwa baterai Nokia dengan hologram pada label adalah baterai Nokia yang asli, jangan gunakan baterai tersebut. Bawa baterai ke pusat layanan atau dealer resmi Nokia terdekat untuk mendapatkan bantuan. Penggunaan baterai yang tidak disetujui Nokia dapat berbahaya dan mengakibatkan performa yang buruk serta merusak perangkat beserta aksesorinya. Tindakan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang baterai asli Nokia, kunjungi www.nokia.co.id/batterycheck.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk dengan desain dan pengerjaan terbaik, sehingga harus ditangani dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi pertanggungan jaminan.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, kemudian biarkan perangkat kering sepenuhnya sebelum memasang kembali baterai tersebut.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat berdebu dan kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Temperatur tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan mengubah atau melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang dingin. Bila temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat, sehingga merusak panel sirkuit elektronik.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

- Jangan coba membuka perangkat selain dengan cara yang diperintahkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan kain lembut, bersih, dan kering untuk membersihkan lensa, misalnya kamera, sensor jarak, dan lensa sensor cahaya.
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena, atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Selalu buat cadangan data yang ingin disimpan, misalnya catatan kalender dan kontak.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

- Untuk sesekali mengatur ulang perangkat agar performanya optimal, nonaktifkan perangkat, kemudian keluarkan baterai.

Semua saran tersebut berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau aksesori apapun. Jika salah satu komponen tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat untuk diperbaiki.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Informasi keselamatan tambahan

Anak-anak

Perangkat beserta aksesorinya dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Lingkungan pengoperasian

Perangkat ini sesuai dengan pedoman pemaparan RF bila digunakan pada posisi penggunaan normal di telinga atau berjarak minimal 2,2 cm (7/8 inci) dari badan. Tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Agar dapat mengirim file data atau pesan, perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak pemisah di atas hingga transmisi selesai.

Komponen perangkat bersifat magnet. Benda yang terbuat dari logam dapat tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan lain yang bersifat magnet di dekat perangkat karena informasi yang disimpan dalam media tersebut dapat terhapus.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui apakah perangkat tersebut memiliki perlindungan yang memadai terhadap energi RF eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan. Nonaktifkan perangkat di pusat perawatan kesehatan bila terdapat peraturan di area tersebut yang meminta Anda melakukannya. Rumah sakit atau pusat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang peka terhadap energi RF eksternal.

Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis menganjurkan bahwa jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator kardioverter implan, minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci) bila perangkat nirkabel diaktifkan.
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

- Menggenggam perangkat nirkabel di telinga dan berlawanan dengan perangkat medis untuk meminimalkan kemungkinan gangguan.
- Segera menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Membaca dan mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi gangguan, hubungi penyedia layanan Anda.

■ Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terlindung secara memadai atau terpasang dengan benar di dalam kendaraan bermotor seperti sistem injeksi bahan bakar elektronik, sistem pengereman anti selip (anti penguncian) elektronik, sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen, maupun perwakilannya, kendaraan atau peralatan yang ditambahkan.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Hanya petugas berpengalaman yang boleh memperbaiki perangkat atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang salah dapat berbahaya dan mungkin membatalkan jaminan yang berlaku untuk perangkat. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan dan gas yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantong udara, ingat bahwa kantong udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan yang terpasang atau nirkabel portabel di sekitar kantong udara atau tempat mengembangnya kantong udara. Cedera parah dapat terjadi jika perangkat nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantong udara mengembang.

Dilarang menggunakan perangkat sewaktu berada di pesawat terbang. Nonaktifkan perangkat sebelum berada di dalam pesawat terbang. Penggunaan perangkat nirkabel jarak jauh di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon nirkabel, dan mungkin melanggar hukum.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat bila berada di kawasan berpotensi ledakan dan patuhi semua rambu dan petunjuk. Kawasan berpotensi ledakan mencakup kawasan yang biasanya mengharuskan Anda mematikan mesin kendaraan. Percikan api di tempat tersebut dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau bahkan kematian. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti dekat pompa gas di pusat pelayanan. Perhatikan larangan penggunaan peralatan radio di depot bahan bakar, tempat pendistribusian dan penyimpanan; pabrik kimia; atau lokasi terjadi ledakan. Kawasan berpotensi ledakan seringkali, namun tidak selalu, ditandai dengan jelas. Tempat tersebut mencakup dek bawah di kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Panggilan darurat

Penting: Perangkat ini beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan telepon biasa, dan fungsi yang diprogram pengguna. Jika perangkat Anda mendukung panggilan suara melalui Internet (panggilan Internet), aktifkan panggilan Internet dan ponsel. Perangkat akan berupaya membuat panggilan darurat melalui kedua jaringan selular dan melalui penyedia panggilan Internet Anda jika keduanya diaktifkan. Sambungan di semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan perangkat nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

1. Aktifkan perangkat. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Tergantung pada perangkat, Anda mungkin juga harus menyelesaikan hal berikut ini:
   - Masukkan kartu UIM jika perangkat menggunakannya.
   - Batalkan batasan panggilan tertentu yang telah diaktifkan pada perangkat.
   - Ubah profil dari modus profil offline atau penerbangan ke profil aktif.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

2. Tekan tombol putus beberapa kali untuk mengosongkan layar dan menyiapkan perangkat untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda saat ini. Nomor darurat dapat bervariasi sesuai lokasi.
4. Tekan tombol panggil.

Bila membuat panggilan darurat, berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan satu-satunya sarana komunikasi saat kecelakaan terjadi. Jangan akhiri panggilan hingga diizinkan untuk melakukannya.

Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat selular ini sesuai dengan pedoman pemaparan terhadap gelombang radio.

Perangkat selular ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas pemaparan terhadap gelombang radio yang disarankan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan yang dirancang untuk memastikan perlindungan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Pedoman pemaparan untuk perangkat selular menerapkan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Tingkat Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang disertifikasi di semua pita frekuensi yang diuji. Tingkat SAR sebenarnya pada perangkat yang beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum karena perangkat ini dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Jumlah tersebut dapat berubah, tergantung pada sejumlah faktor seperti seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan jaringan. Nilai SAR tertinggi berdasarkan pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di telinga adalah 0,57 W/kg.

Penggunaan aksesori perangkat dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional dan persyaratan pengujian dan pita jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia dalam informasi produk di www.nokia.com.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Indeks

A

agenda 64
aksesori 54, 69
alat bantu dengar 82
antena 16
aplikasi 68

B

baterai
    pemasangan 11
    pengisian daya 15

C

cara pintas 24

E

ekstra 66
ekualiser 64

F

Facebook 68

I

informasi perangkat 55
informasi tentang baterai dan pengisi daya 70
input teks
    input bahasa Inggris prediktif 31
    metode input biasa 30

J

jam alarm 64
jam dunia 66

K

kalender 65
kalkulator 65
kamera
    mengambil foto 59
klip video
    merekam 60
kode akses 17
konektivitas 48
Konektivitas Bluetooth 48
kontak 41
konverter 66

L

loudspeaker 27

 © 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

M

media 59
mengaktifkan/menonaktifkan perangkat 16
mengembalikan pengaturan awal 55
menu pengaturan 44
MiniGPS 67
Modus siaga 23

N

nada 45

P

panggilan
    konferensi 26
    log untuk 43
    membuat 26
    pengaturan 51
panggilan cepat 42
panggilan melalui suara 28
pemutar media 61
pengaman tombol 25
pengaturan bahasa 52
pengaturan jaringan 54
pengaturan keamanan 54
pengaturan lampu 45
pengaturan perangkat 52
pengaturan tampilan 45
perekam suara 62
perintah suara 33, 53, 54
permainan 66
pesan
    browser mini 39
    E-mail 40
    membaca dan membalas 36
    menghapus 38
    menulis dan mengirim 35
    pengaturan 36
    suara 39
profil 44

R

radio 63

T

tanggal dan waktu 47
tema 44

W

Web 66

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.