
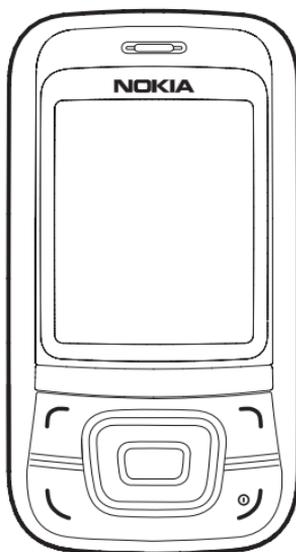


# Buku Petunjuk Nokia 7088

---

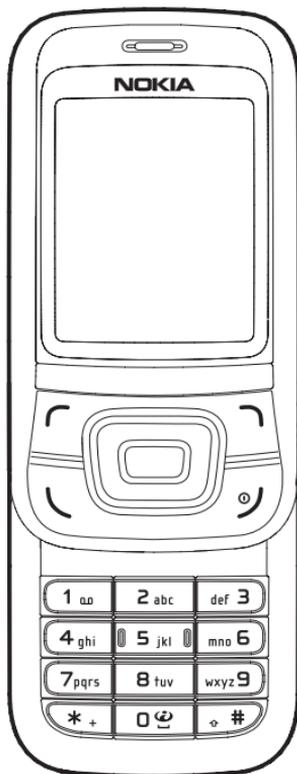

© 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 7088, dan logo Perangkat Tambahan Asli Nokia adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Perangkat lunak dalam produk ini sebagian didasarkan pada hasil kerja Independent JPEG Group.

Informasi yang dimuat di dalam panduan pengguna ini ditulis untuk produk Nokia 7088. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan berkelanjutan. Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SEJAUH YANG DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APA PUN NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA ATAU PENGHASILAN ATAU KERUGIAN KHUSUS, KEBETULAN, SEBAGAI AKIBAT DARINYA ATAU TIDAK LANGSUNG APA PUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN SECARA "APA ADANYA". KECUALI JIKA DITENTUKAN LAIN DALAM PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APA PUN, BAIK YANG TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT MENGENAI KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN AKURASI DAN KEHANDALAN ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU.

#### Kontrol ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komoditi, teknologi atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum ekspor dari Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Aplikasi pihak ketiga yang disertakan dengan perangkat Anda mungkin telah dibuat dan dimiliki oleh orang atau badan yang tidak berafiliasi atau terkait dengan Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual terhadap aplikasi pihak ketiga tersebut. Oleh karenanya, Nokia tidak bertanggung jawab untuk memberikan dukungan bagi pengguna akhir atau

menjamin fungsionalitas dari aplikasi ini, termasuk informasi yang disajikan pada aplikasi atau dalam dokumen tersebut. Nokia tidak memberikan jaminan apa pun untuk aplikasi pihak ketiga.

DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ANDA MEMAHAMI BAHWA APLIKASI TERSEBUT DIBERIKAN APA ADANYA TANPA JAMINAN APA PUN BAIK TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, SEJAUH YANG DIPERBOLEHKAN PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU. LEBIH JAUH LAGI ANDA MEMAHAMI BAHWA NOKIA ATAU PERUSAHAAN AFISILIASINYA TIDAK MEREKOMENDASIKAN ATAU MEMBERI JAMINAN APA PUN, BAIK TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA HAK KEPEMILIKAN, KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU BAHWA PERANGKAT LUNAK TERSEBUT TIDAK AKAN MELANGGAR PATEN, HAK CIPTA, MEREK DAGANG ATAU HAK LAIN DARI PIHAK KETIGA MANAPUN.

# Daftar Isi

<b>Untuk Keselamatan Anda.....</b>	<b>8</b>	Panggilan konferensi.....	21
<b>Selamat Datang.....</b>	<b>10</b>	Menjawab panggilan.....	22
Perangkat Anda.....	10	Panggilan masuk.....	22
Layanan jaringan.....	10	Mengatur volume lubang suara.....	22
Memori bersama.....	11	Menjawab panggilan saat papan tombol terkunci.....	22
<b>1. Perangkat Anda sekilas pandang.....</b>	<b>12</b>	Loudspeaker.....	23
Tombol dan bagian (Muka).....	12	Pilihan panggilan.....	23
Tombol dan bagian (Samping dan belakang).....	12	Pengaman tombol.....	24
Modus siaga.....	12	<b>3. Entri teks.....</b>	<b>25</b>
Tombol cepat.....	13	Modus standar.....	25
Indikator dan ikon.....	13	Teks (ABC, abc).....	25
Menu perangkat.....	14	Angka (123).....	25
Penggunaan tombol gulir.....	14	Tanda baca dan karakter khusus.....	25
Petunjuk pada telepon.....	15	Modus teks prediktif.....	26
Pengaturan kode pengaman.....	15	Mengaktifkan atau menonaktifkan.....	26
Fungsi Ke.....	15	Entri teks.....	26
Memilih fungsi Ke.....	16	Mengubah jenis huruf dan modus.....	26
Mengatur fungsi.....	16	<b>4. Pesan.....</b>	<b>28</b>
<b>2. Persiapan perangkat.....</b>	<b>17</b>	Pesan teks.....	28
Antena.....	17	Menulis dan mengirim pesan.....	28
Baterai.....	17	Membaca pesan.....	30
Melepas cover belakang.....	17	Menjawab pesan.....	31
Melepas baterai.....	17	Template.....	31
Memasang kartu UIM.....	18	Folder pesan teks.....	31
Memasang kembali baterai.....	19	Daftar distribusi.....	32
Memasang kembali cover belakang.....	19	Menghapus pesan.....	33
Mengisi daya baterai.....	19	Mengubah pilihan pengiriman....	34
Mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat.....	20	Mengubah pengaturan pesan.....	34
Menghubungkan headset.....	20	Pesan gambar.....	35
Membuat panggilan.....	21	Menerima dan menyimpan.....	35
Tombol.....	21	Menulis dan mengirim pesan.....	36
Daftar kontak.....	21	Pesan suara.....	36
Panggilan keluar terakhir.....	21	Menyimpan nomor kotak suara ..	36

Memanggil dan membuat pesan suara .....	37	<b>7. Galeri .....</b>	<b>50</b>
Mendengarkan pesan suara .....	37	Folder .....	50
Otomatisasi pesan suara .....	37	Bingkai hiburan dan clip art .....	52
Menghapus ikon pesan suara .....	38	<b>8. Web .....</b>	<b>53</b>
Pesan minibrowser .....	38	Menu utama browser .....	53
<b>5. Daftar panggilan .....</b>	<b>39</b>	<b>9. Media .....</b>	<b>55</b>
Melihat panggilan tidak terjawab .....	39	Kamera .....	55
Melihat panggilan masuk .....	39	Mengambil foto .....	55
Melihat nomor panggilan keluar ...	40	Pemutar media .....	58
Melihat waktu panggilan .....	40	Perekam suara .....	58
Penerima pesan .....	40	Merekam pembicaraan atau suara .....	58
Hapus daftar log .....	40	Pilihan .....	59
Lama panggilan .....	41	<b>10. Pengaturan .....</b>	<b>60</b>
Panggilan minibrowser .....	41	Profil .....	60
<b>6. Kontak .....</b>	<b>43</b>	Personalisasi profil .....	60
Menambah kontak baru .....	43	Mengatur profil berjangka waktu .....	60
Menyimpan nama dan nomor kontak .....	43	Tema .....	61
Menyimpan nomor kontak saja .....	43	Tampilan .....	61
Menyimpan entri .....	43	Pengaturan modus siaga .....	61
Menyimpan nomor dan item teks .....	43	Screen saver .....	62
Mengubah nomor telepon standar .....	44	Penghemat daya .....	62
Grup penelpon .....	44	Modus tidur .....	62
Membuat panggilan cepat .....	45	Skema warna .....	62
Tag suara .....	45	Batas waktu lampu latar .....	62
Menetapkan tag suara ke salah satu entri .....	46	Pengaturan nada .....	62
Memanggil nomor .....	46	Pengaturan waktu dan tanggal .....	63
Tag suara .....	46	Jam .....	63
Mengedit entri daftar kontak .....	47	Tanggal .....	63
Menghapus entri kontak .....	48	Pembaruan tanggal dan waktu otomatis .....	63
Mengakses menu kontak .....	48	Pengaturan panggilan .....	64
Mencari nama dalam kontak .....	48	Tombol penjawab bebas .....	64
Mengkonfigurasi pengaturan .....	49	Mengulang otomatis .....	64
Mengirim dan menerima kontak .....	49	Panggilan cepat .....	64
Mengirim kartu nama .....	49	Panggilan dengan gagang geser tertutup .....	64
		Kartu panggilan .....	65
		Awalan internasional .....	66

Ringkasan panggilan .....	66	Batas waktu tunda.....	77
Menampilkan lama panggilan.....	66	Kondisi alarm.....	77
Nada dering untuk penelpon tanpa ID.....	66	Menonaktifkan alarm.....	78
Pengaturan telepon.....	66	Kalender.....	78
Bahasa telepon.....	66	Membuka .....	78
Status memori.....	67	Ke tanggal .....	78
Pengaman tombol otomatis.....	67	Membuat catatan tanggal tertentu .....	78
Nada DTMF.....	67	Melihat catatan (tampilan hari) .....	79
Nada pembuka .....	68	Pilihan sewaktu melihat daftar catatan .....	79
Pesan pembuka .....	68	Mengirim catatan.....	80
Konfirmasi layanan UIM.....	68	Catatan .....	81
Aktivasi teks bantuan.....	68	Daftar agenda .....	81
Perintah suara.....	69	Menambah catatan agenda .....	81
Pengoperasian hands-free .....	69	Melihat catatan agenda .....	81
Pengaturan perangkat tambahan .....	70	Kalkulator.....	82
Headset.....	70	Konverter mata uang .....	83
Pengisi daya .....	70	Timer.....	83
Pengaturan pengamanan.....	71	Menetapkan timer.....	84
Kode PIN.....	71	Mengubah waktu .....	84
Pembatasan panggilan.....	71	Menghentikan timer.....	84
Tingkat pengamanan .....	72	Stopwatch.....	84
Kode akses.....	72	Mengukur waktu .....	85
Privasi suara.....	72	Catatan kegiatan .....	86
Kode kunci pembuka blokir pribadi (PUK).....	73	Pilihan .....	86
Jaringan .....	73	Jam dunia.....	86
Layanan jaringan.....	73	<b>12. Permainan..... 87</b>	
Menyimpan kode fitur.....	74	Permainan.....	87
Pengalihan panggilan.....	74	Pengaturan aplikasi.....	87
Panggilan tunggu .....	75	<b>13. Konektivitas PC..... 88</b>	
Kembali ke pengaturan awal.....	75	Data Suite .....	88
Rincian telepon.....	75	Modem Data.....	88
<b>11. Agenda .....</b>	<b>77</b>	Membuat sambungan dial-up.....	88
Jam alarm.....	77	Membuat panggilan data.....	89
Mengatur atau mengubah alarm.....	77	Menunda dan mengakhiri panggilan data .....	89
Mengulang alarm .....	77	Melihat log panggilan data .....	89
Mengatur nada alarm .....	77		

<b>14. Perangkat tambahan .....</b>	<b>91</b>
<b>15. Informasi baterai .....</b>	<b>92</b>
Pengisian dan pemakaian .....	92
Pedoman otentikasi baterai	
Nokia .....	93
<b>Pemeliharaan dan perawatan .....</b>	<b>96</b>
<b>Informasi keselamatan tambahan .....</b>	<b>98</b>
Anak kecil .....	98
Kondisi pengoperasian .....	98
Peralatan medis .....	98
Alat pacu jantung .....	98
Alat bantu dengar .....	99
Kendaraan .....	99
Kawasan berpotensi ledakan .....	99
Panggilan darurat .....	100
Untuk membuat panggilan darurat: .....	100
Informasi Pengesahan (SAR) .....	102
Informasi baterai .....	102
Waktu pengisian daya .....	102
Waktu bicara dan siaga .....	103

## Untuk Keselamatan Anda

Bacalah petunjuk ringkas ini. Mengabaikannya dapat membahayakan atau melanggar hukum. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk.



### AKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan perangkat jika terdapat larangan penggunaan telepon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



### UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi semua peraturan hukum setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.



### GANGGUAN

Semua perangkat nirkabel dapat menerima gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerja.



### NONAKTIFKAN BILA BERADA DI RUMAH SAKIT

Patuhi semua larangan. Nonaktifkan perangkat saat berada di dekat peralatan medis.



### NONAKTIFKAN DI DALAM PESAWAT TERBANG

Patuhi semua larangan. Perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan di dalam pesawat terbang.



### NONAKTIFKAN SAAT PENGISIAN BAHAN BAKAR

Jangan gunakan perangkat di tempat pengisian bahan bakar, di dekat bahan bakar atau bahan kimia.



### NONAKTIFKAN DI DEKAT LEDAKAN

Patuhi semua larangan. Jangan gunakan perangkat di tempat yang sedang terjadi ledakan.



### GUNAKAN DENGAN WAJAR

Gunakan ponsel hanya dengan posisi normal sesuai penjelasan dalam dokumentasi produk. Bila tidak perlu, jangan sentuh antena.



### LAYANAN RESMI

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.



### PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai asli.

Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

**KEDAP AIR**

Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

**SALINAN DATA  
CADANGAN**

Jangan lupa untuk membuat salinan data cadangan atau mencatat semua informasi penting yang tersimpan pada perangkat Anda.

**HUBUNGAN KE  
PERANGKAT LAIN**

Sebelum perangkat dihubungkan ke perangkat lain, baca buku petunjuknya untuk rincian petunjuk keselamatan. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

**PANGGILAN DARURAT**

Pastikan fungsi telepon pada perangkat dalam keadaan aktif dan berada dalam jangkauan layanan. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan kembali ke modus siaga. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol panggil. Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

## Selamat Datang

Terima kasih Anda telah membeli perangkat selular Nokia 7088. Telepon Anda dilengkapi dengan berbagai fungsi praktis untuk pemakaian sehari-hari, seperti loudspeaker suara hands-free, jam alarm, kalkulator, kalender dan banyak lagi. Untuk memberi sentuhan pribadi, Anda dapat mengatur nada dering favorit Anda.

### ■ Perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang diuraikan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan pada jaringan CDMA 800. Hubungi operator selular Anda untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan.

Jika menggunakan fitur pada perangkat, patuhi semua peraturan dan hormati adat istiadat setempat, kebebasan pribadi serta hak hukum orang lain.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman atau pengalihan beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan materi lain.

Jauhkan perangkat Anda dari magnet atau medan magnet karena dapat menyebabkan beberapa aplikasi tertentu, misalnya kamera, diaktifkan tanpa sengaja.



**Peringatan:** Aktifkan telepon terlebih dahulu agar semua fitur perangkat dapat digunakan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

### ■ Layanan jaringan

Untuk menggunakan telepon, Anda harus memiliki layanan dari operator selular. Banyak fitur tersebut yang memerlukan fitur jaringan khusus. Fitur-fitur ini tidak tersedia pada semua jaringan; beberapa jaringan lain mungkin meminta Anda untuk membuat perjanjian tersendiri dengan operator selular Anda sebelum dapat menggunakan layanan jaringan tersebut. Operator selular Anda dapat memberi petunjuk dan penjelasan

mengenai biaya yang dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang mempengaruhi bagaimana Anda menggunakan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa.

Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat diblokir atau tidak diaktifkan. Jika demikian, beberapa fitur tersebut tidak akan tampil pada menu perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin juga dilengkapi konfigurasi khusus, misalnya nama menu, urutan menu, dan ikon yang berbeda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.


## ■ Memori bersama

Berikut adalah beberapa fitur yang mungkin berbagi memori bersama: kontak; pesan teks; gambar, foto, rekaman dan nada di dalam galeri; catatan kalender; permainan. Penggunaan satu atau beberapa fitur tersebut dapat mengurangi memori yang tersedia untuk fitur lain yang menggunakan memori bersama. Perangkat mungkin menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh saat Anda

mencoba menggunakan fitur yang menggunakan memori bersama. Jika demikian, hapus beberapa informasi atau entri yang disimpan dalam fitur memori bersama sebelum melanjutkan.

# 1. Perangkat Anda sekilas pandang

## ■ Tombol dan bagian (Muka)

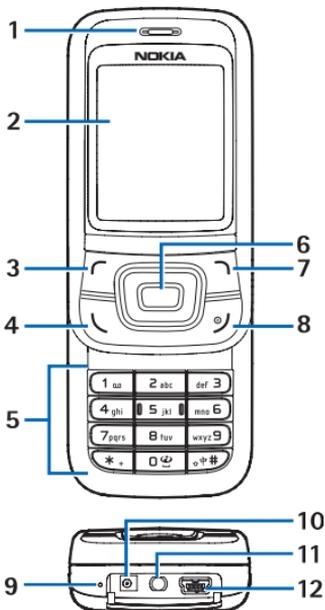


- Lubang suara (1)
- Layar tampilan (2)
- Tombol pilihan kiri (3)
- Tombol panggil (4)
- Tombol (5)
- Tombol pilihan tengah dan gulir 4-arah (6)
- Tombol pilihan kanan (7)
- Tombol daya/Putus (8)

- Mikrofon (9)
- Port pengisi daya (10)
- Port headset (11)
- Port USB mini (12)

## ■ Tombol dan bagian (Samping dan belakang)


- Tombol perintah suara (1)
- Lampu kilat kamera (2)
- Cermin (3)
- Lensa kamera (4)
- Tombol volume (5)
- Tombol kamera (6)

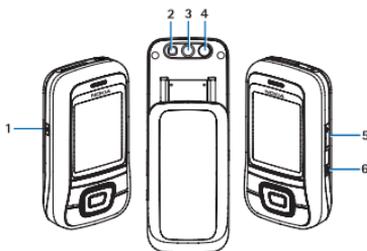

## ■ Modus siaga

Tergantung pada operator selular dan nomor model perangkat Anda, beberapa atau semua ikon dan indikator berikut mungkin ditampilkan dalam modus siaga.

Modus siaga adalah basis awal dan menunjukkan bahwa ponsel Anda dalam status siaga.

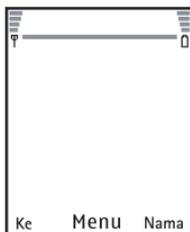

**Kekuatan sinyal**—Semakin tinggi baris, semakin kuat sinyal yang diterima.

**Menu**—Tekan tombol pilihan tengah untuk membuka menu utama.

**Ke**—Tekan tombol pilihan kiri untuk mengakses salah satu fitur dengan cepat.

**Nama**—Tekan tombol pilihan kanan untuk membuka daftar kontak.

**Level baterai**—Semakin tinggi baris (di pojok kanan atas), semakin tinggi daya baterai.

## ■ Tombol cepat



**Catatan:** Tergantung pada operator selular dan nomor model perangkat Anda, beberapa atau semua tombol cepat dan indikator berikut mungkin ditampilkan dalam modus siaga.

Dalam modus siaga, tombol gulir 4-arah langsung membuka menu yang sering Anda akses:

Tombol gulir atas—Ke **Kalender**.

Tombol gulir bawah—Untuk mengakses daftar kontak.

Tombol gulir kiri—Membuat pesan teks dengan cepat.

Tombol gulir kanan—Ke **Web**.

Tombol pilihan Tengah—Ke menu utama.

## ■ Indikator dan ikon

Tergantung pada operator selular dan nomor model perangkat Anda, beberapa atau semua ikon dan indikator dan ikon berikut mungkin ditampilkan dalam modus siaga.

 Anda mendapat pesan teks atau pesan gambar baru. Lihat "**Pesan teks**" hal. 28.

 Anda memiliki panggilan tidak terjawab. Lihat "**Melihat panggilan tidak terjawab**" hal. 39.

 Anda mendapat pesan suara baru. Lihat "**Pesan suara**" hal. 36. Ikon ini muncul hanya jika jaringan mendukung fungsi ini.

 Tombol perangkat terkunci. Lihat "**Pengaman tombol**" hal. 24.

🔌 Perangkat diatur ke profil diam. Lihat "[Profil](#)" hal. 60.

🔔 Jam alarm diaktifkan. Lihat "[Jam alarm](#)" hal. 77.

🕒 Penghitung waktu mundur sedang bekerja di latar belakang.

⌚ Penghitung waktu stopwatch sedang bekerja di latar belakang.

🔊 Perangkat handsfree aktif. Lihat "[Loudspeaker](#)" hal. 23.

🕒 Profil berjangka waktu dipilih. Lihat "[Profil](#)" hal. 60.

🔌 Perangkat tambahan terpasang pada perangkat. Lihat "[Pengaturan perangkat tambahan](#)" hal. 70.

📶 Anda menggunakan jaringan lain di luar jangkauan jaringan asal. Lihat "[Jaringan](#)" hal. 73.

## ■ Menu perangkat

Fitur-fitur perangkat dikelompokkan sesuai dengan fungsinya dan diakses melalui menu utama. Masing-masing menu utama berisi submenu dan daftar dengan objek yang dapat Anda pilih atau lihat dan menggunakannya untuk menyesuaikan fitur perangkat Anda. Untuk mengakses menu dan submenu, gunakan tombol gulir atau cara pintas.

Anda dapat mengubah tampilan menu dari tampilan daftar ke

kotak. Pilih *Menu > Pilihan > Tampilan menu utm. > Daftar* atau *Kotak*.



**Catatan:** Beberapa fitur mungkin tidak tersedia, tergantung pada operator jaringan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

## Penggunaan tombol gulir

Anda dapat menggunakan tombol gulir 4-arah untuk menelusuri pilihan.



1. Dalam modus siaga, pilih *Menu*, untuk menelusuri menu-menu utama.  
Seiring Anda menelusuri menu, angka menu muncul di sudut kanan atas layar. Di bawah indikator level baterai terdapat batang gulir dengan tab yang ikut bergerak ke atas atau bawah pada sisi kanan layar ketika Anda menelusuri menu, sehingga Anda dapat melihat posisi Anda dalam struktur menu.
2. Setelah Anda berada dalam suatu menu, tekan tombol pilihan tengah untuk membuka submenu.

- Pilih *Kembali* (tombol pilihan kanan) untuk kembali ke menu sebelumnya.
- Tekan tombol daya/putus untuk kembali ke modus siaga dari menu atau submenu apa saja.

## Petunjuk pada telepon

Banyak fitur dilengkapi keterangan pendek (teks bantuan) yang dapat dilihat pada layar. Untuk melihat keterangan tersebut, Anda harus mengaktifkan teks bantuan dengan cara berikut.

Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Telepon* > *Pengaktifan teks bantuan* > *Aktif*.

Gulir ke salah satu fitur, lalu tunggu sekitar 14 detik. Gulir ke bawah untuk melihat semua isi keterangan, atau pilih *Kembali* untuk keluar.

## ■ Pengaturan kode pengaman

Perangkat Anda dilengkapi pilihan pengaman yang memungkinkan Anda untuk mengunci perangkat dengan menggunakan kode PIN. Ketika kode PIN ditetapkan kemudian diaktifkan, semua

panggilan masuk akan diblokir dan menu tidak dapat diakses sebelum kode yang benar dimasukkan. Ini akan mencegah penyalahgunaan panggilan atau akses ke dalam informasi yang tersimpan dalam perangkat.

Pilihan kode PIN terdapat dalam menu *Pengaturan*. Ketika pertama kali mengakses pilihan Pengaman, Anda harus memasukkan kode PIN. Kode PIN standar dapat berbeda-beda tergantung operator selular yang memberikan kartu UIM tersebut.

Kode PIN melindungi kartu UIM Anda dari pemakaian yang tidak sah. Panjang kode PIN dapat 4–8 digit. Setelah tiga kali berturut-turut salah memasukkan kode maka kode PIN akan diblokir. Anda harus memasukkan kunci pembuka blokir pribadi (PUK). Lihat "*Kode kunci pembuka blokir pribadi (PUK)*" hal. 73.

## ■ Fungsi Ke

Menu *Ke* memungkinkan Anda untuk mengubah fungsi tombol pilihan kanan pada perangkat Anda. Dengan fungsi ini, Anda dapat dengan cepat mengakses fungsi-fungsi yang sering digunakan dari menu *Ke* pada modus siaga.

## Memilih fungsi Ke

1. Dalam modus siaga, pilih *Ke > Pilihan > Pilih pilihan.*
2. Gulir ke atas atau ke bawah untuk menyorot fungsi yang diinginkan.
3. Pilih *Tandai* untuk menambahkan fungsi atau *Hapus* untuk menghapus fungsi.
4. Pilih *Selesai* setelah menambahkan fungsi yang diinginkan.
5. Pilih *Ya* untuk menyimpan perubahan.
6. Dalam modus siaga, pilih *Ke* untuk menampilkan daftar fungsi yang Anda pilih pada langkah 3.

## Mengatur fungsi

1. Dalam modus siaga, pilih *Ke > Pilihan > Mengorganisir.*
2. Gulir ke atas atau ke bawah untuk menyorot fungsi yang akan diatur, lalu pilih *Pindah > Pindah ke atas, Pindah ke bwh., Pindah ke awal, atau Pindah ke dasar.*
3. Pilih *Selesai > Ya* untuk menyimpan perubahan.

## 2. Persiapan perangkat

### ■ Antena

Perangkat Anda dilengkapi antena dalam yang terdapat di bagian atas telepon. Pegang perangkat dengan antena menunjuk ke atas dan melewati bahu Anda.



**Catatan:** Seperti halnya perangkat transmisi radio lain, bila tidak perlu jangan sentuh antena saat perangkat aktif. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas panggilan dan mengakibatkan daya baterai lebih cepat habis dari biasanya. Jangan sentuh bagian antena saat mengoperasikan perangkat ini agar kinerja antena dan masa pakai baterai tetap optimal.




### ■ Baterai



**Catatan:** Selalu matikan perangkat, dan putuskan pengisi daya (charger) maupun perangkat lain sebelum membuka penutup. Jangan sentuh komponen elektronik ketika mengganti penutup. Simpan dan gunakan selalu perangkat dengan penutup terpasang.

### Melepas cover belakang

1. Dengan sisi belakang telepon menghadap Anda, tekan cover belakang.
2. Geser cover belakang ke arah bawah telepon kemudian lepaskan.

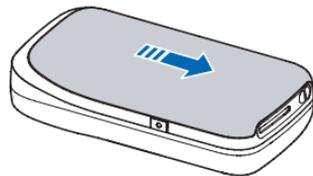

### Melepas baterai

1. Setelah Anda melepas cover belakang, letakkan jari Anda pada pegangannya.

2. Angkat baterai keluar dari tempatnya.



**Catatan:** Nonaktifkan selalu perangkat dan putuskan pengisi daya (charger) sebelum mengeluarkan baterai.

### Memasang kartu UIM


Kartu Modul Identitas Pengguna (UIM) (juga disebut Modul Identitas Pelanggan CDMA (kartu SIM), dan bagian kontakannya mudah rusak karena tergores atau tertekuk, oleh karena itu berhati-hatilah saat memegang, memasukkan, atau mengeluarkannya. Slot kartu UIM menyatu dengan komponen di bawah baterai.

Sebelum memasang kartu UIM, selalu pastikan bahwa perangkat dinonaktifkan dan Anda sudah melepas cover dan baterai.


Jauhkan kartu UIM dari jangkauan anak-anak.

1. Lepaskan cover belakang terlebih dahulu.

Kemudian buka dudukan kartu UIM dengan mengangkat pegangan dudukan ke atas.

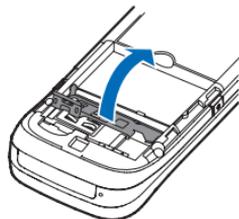

2. Masukkan kartu UIM ke dalam slot kartu UIM hingga bidang kontak berwarna emas pada kartu menghadap ke bawah. Pastikan pojok yang terpotong pada kartu menghadap ke pojok yang terpotong pada perangkat.

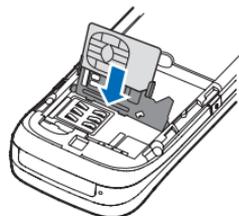


3. Tutup dudukan kartu UIM hingga terkunci di tempatnya.




## Memasang kembali baterai

1. Masukkan baterai, ujung kontak berwarna emas terlebih dahulu, ke dalam slot baterai.
2. Tekan ke bawah ujung baterai lainnya untuk mengunci baterai pada tempatnya.

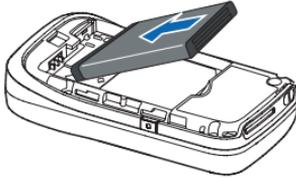

## Memasang kembali cover belakang

1. Atur cover belakang pada perangkat dengan tab cover tepat dengan slot pada perangkat.

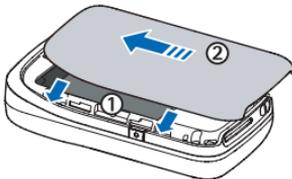


2. Geser cover belakang ponsel ke arah bawah perangkat sampai cover belakang terkunci pada tempatnya.

## Mengisi daya baterai



**Catatan:** Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan dengan sumber daya dari pengisi daya Nokia AC-3 atau AC-4.

1. Tancapkan transformator pengisi daya ke stopkontak listrik.
2. Masukkan steker pengisi daya ke dalam soket bundar di bagian bawah perangkat.

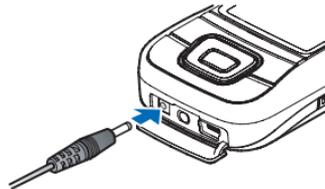

Setelah beberapa detik, indikator baterai pada layar akan mulai bergerak naik turun. Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.



**Peringatan:** Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan persetujuan atau garansi apa pun, dan mungkin berbahaya.

## ■ Mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat

1. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat, tekan terus tombol daya/putus pada keypad sekurangnya 4 detik.
2. Masukkan kode pengaman, lalu pilih **OK**. Lihat "**Pengaturan pengaman**" hal. 71.



**Peringatan:** Jangan aktifkan perangkat jika terdapat larangan penggunaan perangkat selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.


## ■ Menghubungkan headset

Headset yang kompatibel dapat dibeli bersama perangkat Anda atau secara terpisah sebagai perangkat tambahan. Lihat "**Pengaturan perangkat tambahan**" hal. 70.

1. Masukkan konektor headset ke dalam jack headset universal 2,5mm di bagian bawah perangkat.  akan muncul dalam modus siaga.
2. Pasang headset pada telinga Anda.

Dengan headset terhubung, Anda dapat membuat, menjawab, dan mengakhiri panggilan seperti biasa.

- Gunakan papan tombol untuk memasukkan nomor.

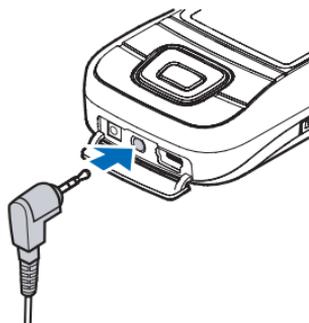

- Tekan tombol panggil untuk membuat panggilan. Lihat "[Perangkat Anda sekilas pandang](#)" hal. 12.
- Tekan tombol daya/putus untuk mengakhiri panggilan.

## ■ Membuat panggilan

### Tombol

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon (beserta kode area), kemudian tekan tombol panggil. (Untuk menghapus karakter di sebelah kiri kursor, pilih *Hapus*.)
2. Untuk mengakhiri panggilan tekan tombol daya/putus, atau pilih *Putus* untuk membatalkan upaya panggilan.

### Daftar kontak

1. Dalam modus siaga, gulir ke bawah untuk melihat daftar kontak dan menyorot entri yang diinginkan.
2. Pilih *Rincian* untuk menyorot nomor yang diinginkan, kemudian pilih *Panggil*.

### Panggilan keluar terakhir

1. Dalam modus siaga, tekan tombol panggil untuk melihat 30 nomor keluar terakhir.
2. Gulir ke nomor (atau nama) yang diinginkan, kemudian tekan tombol panggil.

### Panggilan konferensi

Panggilan konferensi adalah layanan jaringan yang memungkinkan Anda berpartisipasi dalam panggilan konferensi dengan para peserta lain.

1. Buat panggilan ke peserta pertama.
2. Ketika peserta pertama sedang tersambung, pilih *Pilihan > Tambah pgl. baru*.
3. Masukkan nomor telepon peserta kedua, atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak. Pilih *Panggil*. Peserta pertama akan ditahan.
4. Ketika peserta kedua mengangkat telepon, tekan tombol panggil untuk menghubungkan semua panggilan.

5. Untuk mengakhiri panggilan konferensi, pilih *Pilihan* > *Akhiri semua pgl.*, atau tekan tombol daya/putus.

## ■ Menjawab panggilan

### Panggilan masuk

1. Tekan tombol panggil, atau pilih *Jawab* untuk menjawab panggilan.
2. Tekan tombol daya/putus untuk menolak panggilan.  
Pilih *Diam* untuk menghilangkan suara nada dering, kemudian *Bebas*, atau biarkan saja.

Dengan perangkat diatur ke profil diam dalam menu profil, pilih *Bebas* untuk menolak panggilan masuk.

3. Tekan tombol volume untuk menghilangkan suara nada dering.

Sesuai standar, panggilan masuk akan diterima ketika Anda membuka penutup geser. Anda dapat mengubah pengaturan ini agar panggilan masuk tidak dijawab ketika penutup geser dibuka.

Dalam modul siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Panggilan* > *Pgl. dgn. gagang geser tertutup* > *Buka tutup untuk m'jawab panggilan* > *Aktif* atau *Tidak aktif*.

### Mengatur volume lubang suara

Kapan saja, Anda dapat menekan tombol volume yang ada di sisi kanan perangkat ke atas atau ke bawah untuk mengatur volume lubang suara. Saat volume suara diatur, indikator baris akan muncul untuk menunjukkan tingkat volume.

### Menjawab panggilan saat papan tombol terkunci

Untuk menjawab panggilan saat papan tombol terkunci, tekan tombol panggil. Saat panggilan berlangsung, semua fitur dapat berfungsi seperti biasa. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, maka tombol akan terkunci kembali secara otomatis. Lihat "*Pengaman tombol*" hal. 24.

Bila kunci tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang sudah

diprogram dalam telepon Anda. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol panggil.

## Loudspeaker



**Peringatan:** Jangan pegang perangkat di dekat telinga saat loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Anda dapat menggunakan perangkat Anda sebagai loudspeaker sewaktu panggilan berlangsung.

- Untuk mengaktifkan loudspeaker ketika panggilan berlangsung, pilih *Loudsp.*
- Untuk menonaktifkan loudspeaker selama panggilan, pilih *Normal*.

Loudspeaker secara otomatis akan dinonaktifkan bila panggilan (atau upaya panggilan) berakhir atau jika perangkat tambahan tertentu dipasang.

## Pilihan panggilan

Berbagai pilihan yang dapat Anda gunakan selama panggilan berlangsung merupakan layanan jaringan. Untuk informasi lebih

lanjut, hubungi operator selular Anda.

1. Pilih *Pilihan* saat panggilan berlangsung untuk melihat pilihan-pilihan berikut:

*Loudspeaker*—Mengaktifkan atau menonaktifkan loudspeaker saat panggilan berlangsung.

*Tambah pgl. baru*—Melakukan panggilan konferensi. Lihat "[Panggilan konferensi](#)" hal. 21.

*Simpan*—Menyimpan nomor ke dalam daftar kontak saat panggilan berlangsung. Pilihan ini hanya tersedia jika Anda memasukkan nomor saat panggilan berlangsung.

*Tbh. ke kontak*—Menambahkan nomor telepon ke kontak yang sudah ada dalam daftar kontak saat panggilan berlangsung. Pilihan ini hanya tersedia jika Anda memasukkan nomor saat panggilan berlangsung.

*Akhiri semua pgl.*—Memutuskan semua panggilan yang sedang berlangsung.

*Kirim DTMF*—Masukkan nomor, kemudian pilih *DTMF* untuk mengirimkan nomor sebagai nada dering.

*Kontak*—Melihat menu kontak.

*Menu*—Melihat menu perangkat.

2. Pilih salah satu pilihan untuk mengaktifkan pilihan tersebut atau untuk membuka submenu di dalamnya.

## ■ Pengaman tombol

Dengan pengaman tombol, Anda dapat mengunci tombol untuk menghindari tertekannya tombol secara tidak disengaja. Kunci tombol akan terbuka ketika Anda menerima panggilan. Setelah panggilan selesai, tombol secara otomatis akan terkunci kembali.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan mungkin dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang terprogram pada telepon Anda. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol panggil.

Untuk membuka kunci tombol saat penutup geser terbuka, pilih *Aktifkn* kemudian tekan \* selama 2 detik. Untuk mengunci tombol, pilih *Menu*, lalu tekan \* dalam waktu 2 detik.

Untuk membuka kunci tombol ketika penutup geser tertutup, buka penutup geser atau pilih *Aktifkn* > *OK*.

## 3. Entri teks

Anda dapat memasukkan teks dan angka dengan dua cara: modus standar dan modus teks prediktif. Pilih *Hapus* untuk menggeser kursor ke kiri dan menghapus satu karakter. Pilih dan tahan *Hapus* untuk terus menerus menggerakkan kursor ke kiri dan menghapus karakter.

### ■ Modus standar

Modus standar adalah satu-satunya cara untuk memasukkan teks ke dalam daftar kontak, dan untuk mengubah nama grup penelpon.

### Teks (ABC, abc)

- Tekan tombol sekali untuk memasukkan huruf pertama pada tombol tersebut, tekan dua kali untuk memasukkan huruf kedua, dan seterusnya. Jika Anda berhenti sebentar, huruf terakhir pada layar akan diterima dan perangkat akan menunggu entri berikutnya.
- Tekan 0 untuk memasukkan spasi dan kata tersebut diterima.
- Tekan 1 untuk memasukkan titik ke dalam pesan Anda.

- Tekan \* untuk menampilkan daftar lengkap karakter khusus.
- Tekan terus # untuk melihat pilihan *Paturan editor (Modus nomor, Prediksi aktif* atau *Prediksi nonaktif, Penulisan bahasa)*.

### Angka (123)

Untuk beralih ke modus 123 dari modus ABC atau Abc, tekan terus # pada layar entri pesan apa saja untuk menampilkan menu *Paturan editor*. Pilih *Modus nomor*, layar entri pesan akan kembali ditampilkan dan mengubah ikon ABC atau Abc di pojok kiri atas layar ke ikon 123 (atau sebaliknya).

### Tanda baca dan karakter khusus

Sewaktu menulis pesan teks, tekan \* untuk menampilkan karakter khusus (tekan terus \* jika teks prediktif sedang aktif). Tekan lagi \* untuk melihat semua karakter yang tersedia. Gulir untuk bergulir ke daftar karakter khusus. Ketika suatu karakter disorot, pilih *Gunakan* untuk menyisipkan

karakter tersebut ke dalam pesan Anda.

## ■ Modus teks prediktif

Lebih cepat dibandingkan menggunakan modus standar, input teks prediktif memungkinkan Anda menulis pesan dengan cepat menggunakan tombol dan kamus telepon. Dalam modus teks prediktif, perangkat Anda dapat memprediksi kata-kata saat Anda memasukkannya. Input teks prediktif tersedia menulis dalam Bahasa Inggris.

### Mengaktifkan atau menonaktifkan

1. Pada layar entri teks apa saja, pilih *Pilihan* > *Prediksi aktif* untuk mengaktifkannya atau *Prediksi nonaktif* untuk menonaktifkan.
2. Jika Anda mengaktifkan fasilitas teks prediktif, pilih bahasa yang Anda gunakan.

### Entri teks

Ilustrasi di bawah ini menampilkan entri teks dengan kata Nokia di dalam modus teks prediktif. Ketika kamus Bahasa Inggris dipilih, tekan sekali setiap tombol berikut, kemudian layar

akan menampilkan Nokia dengan memprediksi huruf yang mendekati berdasarkan masukan dari tombol:



- Tekan 0 untuk memasukkan spasi dan mulai menulis kata berikutnya.
- Jika kata yang ditampilkan tidak benar, tekan tombol \* untuk melihat kata lain yang cocok. Untuk kembali ke kata sebelumnya yang cocok dalam daftar, pilih *Sblmya*.
- Jika muncul ? setelah satu kata, pilih *Eja* untuk menambahkan kata tersebut ke dalam kamus.
- Tekan 1 untuk memasukkan titik ke dalam pesan Anda.
- Tekan terus \* untuk menampilkan karakter khusus. Tekan lagi \* untuk melihat semua karakter yang tersedia.

## ■ Mengubah jenis huruf dan modus

Tekan # untuk beralih antara huruf besar dan huruf kecil. Saat Anda menekan #, ikon-ikon berikut ini (bukan keterangannya) akan muncul di sudut kiri atas layar:

 Huruf besar: modus standar aktif.

 Huruf kecil: modus standar aktif.

 Teks kalimat: modus standar aktif. Pilihan ini hanya tersedia pada awal kalimat.



**Catatan:** Anda dapat menekan # selama 2 detik untuk beralih antara modus standar dan modus teks prediktif.

 Huruf besar: teks prediktif aktif.

 Huruf kecil: teks prediktif aktif.

 Teks kalimat: teks prediktif aktif. Pilihan ini hanya tersedia pada awal kalimat.

## 4. Pesan



Jika Anda sudah berlangganan layanan jaringan pesan, Anda dapat mengirim dan menerima pesan ke perangkat yang kompatibel serta berlangganan layanan pesan. Anda dapat mengirim dan menerima pesan multimedia maupun e-mail jika didukung oleh operator selular Anda. Anda juga dapat membuat daftar distribusi yang berisi nomor-nomor telepon serta nama di dalam daftar kontak Anda. Lihat "[Daftar distribusi](#)" hal. 32.

Saat membuat pesan teks atau gambar, periksa jumlah karakter yang diizinkan di pojok kanan atas pesan. Menggunakan karakter Unicode membutuhkan ruang lebih besar. Dengan karakter Unicode pada pesan Anda, indikator mungkin tidak menampilkan panjang pesan sesungguhnya. Sebelum mengirimkan pesan, perangkat akan memberi tahu jika pesan melebihi panjang maksimum yang diizinkan untuk satu pesan.



**Penting:** Hati-hati membuka pesan. Pesan dapat berisi virus atau hal

lain yang dapat merusak telepon atau PC Anda.



**Catatan:** Perangkat Anda akan menunjukkan bahwa pesan Anda sudah dikirim ke nomor pusat pesan yang sudah diprogram dalam perangkat Anda. Namun perangkat Anda tidak menunjukkan apakah pesan tersebut telah diterima di tempat tujuan. Untuk informasi lebih terperinci tentang layanan olahpesan, hubungi operator selular Anda.

### ■ Pesan teks

#### Menulis dan mengirim pesan

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Buat pesan*.  
Untuk langsung membuka *Buat pesan*, gulir ke kiri dalam modus siaga.
2. Tulis lalu kirim pesan dengan menggunakan tombol.

Tergantung pada layanan pesan yang tersedia, pilih *Pilihan*, sebagian atau semua pilihan berikut tersedia ketika Anda menulis pesan:

*Lihat dulu*—Melihat dulu pesan ketika mengirim pesan gambar (tersedia hanya jika gambar disisipkan).

*Pilih. pengiriman*—*Tandai* atau *Hapus* pilihan kirim untuk satu pesan sebagai *Mendesak*, *Laporan pengiriman*, atau *Tanda tangan* (tidak tersedia jika gambar disisipkan). Lihat "*Mengubah pilihan pengiriman*" hal. 34.

*Hapus semua*—Menghapus semua teks dari editor pesan.

*Msk gambar*—Menyisipkan gambar dari folder template ke dalam pesan Anda.

*Ganti gambar*—Mengganti gambar di dalam pesan gambar (tersedia hanya jika gambar disisipkan).

*Hapus gambar*—Menghapus gambar di dalam pesan gambar (tersedia hanya jika gambar disisipkan).

*Masukkan kontak*—Menyisipkan nama dari daftar kontak ke dalam pesan Anda.

*Masukkan nomor*—

Menyisipkan nomor telepon atau mencari nomor telepon dalam daftar kontak.

*Simpan*—Memilih *Konsep* untuk menyimpan pesan ke dalam folder konsep; pilih *Template* untuk menyimpan pesan sebagai template yang telah disediakan di dalam folder template.

*Keluar dari editor*—Keluar dari editor pesan.

*Pakai template*—Menyisipkan template yang telah disediakan ke dalam pesan Anda.

*Masukkan smiley*—Menyisipkan smiley ke dalam pesan Anda.

*Masukkan kata*—Memasukkan kata baru yang mungkin tidak muncul dalam kamus teks prediktif (hanya tersedia jika teks prediktif diaktifkan).

*Masukkan simbol*—Memasukkan karakter khusus ke dalam pesan Anda (hanya tersedia jika teks prediktif diaktifkan).

*Penulisan bahasa*—Memilih bahasa editor teks.

*Prediksi aktif* atau *Prediksi nonaktif*—Mengaktifkan atau menonaktifkan teks prediktif.

Jika bahasa penulisan dipilih Bahasa Mandarin, akan tersedia pilihan-pilihan berikut:

*Pinyin*—Memasukkan karakter Bahasa Mandarin dengan metoda Pinyin.

*Garis*—Memasukkan karakter Bahasa Mandarin dengan metoda Garis.

*ABC*—Menulis pesan teks dengan modus huruf besar.

*abc*—Menulis pesan teks dengan modus huruf kecil.

*Nomor*—Menulis pesan teks dengan modus angka.

*Instruksi menulis*—Membaca instruksi tentang penggunaan tombol cara pintas untuk memasukkan karakter dan simbol ke dalam pesan teks (hanya tersedia jika metoda Pinyin atau Garis diaktifkan).

*Salin*—Anda dapat menyalin pesan yang akan dikirim.

*Potong*—Anda dapat memotong pesan yang akan dikirim.

*Tempel*—Anda dapat menempelkan pesan ke clipboard untuk dikirim nanti.

*Cocok*—Melihat kata yang cocok dalam kamus untuk kata yang ingin Anda gunakan

(hanya tersedia jika teks prediktif diaktifkan dan jika serangkaian tombol yang ditekan dapat menghasilkan beberapa kata).

- Untuk mengirim pesan, pilih *Kirim ke > Kirim ke nomor, Kirim ke banyak, Krm. ke dfttr distrib* (jika daftar distribusi sudah dibuat). Masukkan nomor telepon penerima, atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, lalu pilih *Kirim*.

## Membaca pesan

Ketika Anda membaca pesan, pesan pemberitahuan dan  akan ditampilkan.

- Pilih *Tampil* untuk membaca pesan tersebut atau pilih *Keluar* untuk menghapus pesan pemberitahuan kemudian membaca pesan berikutnya dalam kotak masuk Anda. Lihat "[Melihat pesan tersimpan](#)" hal. 32.
- Bila perlu, gulir ke atas atau ke bawah untuk melihat seluruh pesan.

## Pilihan

Ketika membaca pesan teks, pilih *Pilihan* untuk mengakses sebagian atau semua pilihan berikut:

**Hapus**—Pilih untuk menghapus pesan.

**Pakai rincian**—Mengakses pilihan *Nomor, Alamat e-mail, Alamat situs* untuk menggunakan atau menyimpan nomor. Pilih *Pilihan > Tbh. ke kontak, Kirim pesan, atau Panggil*.

**Pindahkan**—Simpan pesan ke *Template, Arsip* atau folder yang telah Anda buat.

**Alihkan**—Mengalihkan pesan asli secara langsung atau mengeditnya terlebih dahulu kemudian mengalihkannya ke nomor telepon orang lain.

**Ubah nama**—Mengedit judul pesan.

**Kunci** atau **Tidak terkunci**—Mengunci atau tidak mengunci pesan.

## Menjawab pesan

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Kotak masuk* kemudian pesan yang diinginkan, atau ketika Anda menerima pesan, pilih *Tampil*.
2. Pilih *Balas > Layar kosong, Teks asli, Template* atau salah satu jawaban yang sudah disediakan; kemudian tulis jawaban Anda dengan menggunakan tombol.

3. Setelah jawaban dibuat, pilih *Kirim*. Nomor telepon atau alamat e-mail pengirim akan digunakan sebagai standar.

## Template

Template adalah pesan pendek awal yang dapat diambil dan dimasukkan ke dalam pesan teks baru ketika Anda tidak punya banyak waktu.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Buat pesan > Pilihan > Pakai template*.
2. Pilih template yang diinginkan.
3. Pilih *Kirim ke > Kirim ke nomor, Kirim ke banyak, atau Krm. ke dfttr distrib* (jika daftar distribusi sudah dibuat).
4. Masukkan nomor telepon atau alamat e-mail penerima, atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor atau alamat e-mail dari daftar kontak, lalu pilih *Kirim*.

## Folder pesan teks

### Menyimpan pesan

Anda dapat menyimpan semua pesan kecuali pesan untuk template ke dalam folder yang ada atau yang sudah anda buat.

1. Buka pesan yang diterima, atau buat pesan baru; kemudian pilih *Pilihan*.
2. Untuk menyimpan pesan yang diterima, pilih *Pindahkan > Template, Arsip* atau folder yang sudah Anda buat.
3. Untuk menyimpan konsep pesan yang sudah Anda buat, pilih *Simpan > Konsep* atau *Template*.

### Melihat pesan tersimpan

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks*.
2. Pilih folder yang berisi pesan yang akan dilihat:

*Kotak masuk*—Otomatis menyimpan semua pesan masuk.

*Kotak keluar*—Menyimpan pesan yang belum terkirim.

*Berita terkirim*—Menyimpan pesan yang sudah terkirim.

*Konsep*—Menyimpan pesan yang dibuat sebagai konsep.

*Arsip*—Menyimpan pesan yang Anda pilih ke dalam arsip, termasuk pesan yang belum dibaca.

*Template*—Menyimpan gambar dan pesan awal. Template yang sudah disediakan dapat diedit dan disesuaikan.

### *Folder pribadi*—

Memungkinkan Anda untuk mengatur pesan dengan membuat folder khusus dan menyimpan beberapa pesan Anda di sini. Pilih *Pilihan > Tambah folder, Ubah nama folder*, atau *Hapus folder* untuk menambah folder khusus, mengubah nama atau menghapus folder yang telah dibuat.

Anda hanya dapat menghapus folder yang dibuat dalam folder pribadi; folder kotak masuk, berita terkirim, arsip, dan folder template diproteksi. Bila Anda menghapus suatu folder, maka semua pesan yang ada di dalam folder tersebut juga akan dihapus.

3. Setelah folder terbuka, pilih pesan yang akan dilihat.

### Daftar distribusi

Daftar distribusi memungkinkan Anda untuk mengirim pesan ke satu kelompok kontak. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Daftar distribusi*.

Untuk membuat daftar distribusi, pilih *Dftr baru* jika daftar belum dibuat atau *Pilihan > Buat daftar baru* untuk menambah daftar distribusi. Untuk menambahkan

kontak ke dalam daftar, pilih *Tbh baru* kemudian kontak dari daftar kontak Anda.

Untuk menggunakan, mengubah nama, atau mengubah daftar distribusi, sorot daftar distribusi; lalu pilih *Pilihan > Buat daftar baru, Kirim pesan, Ubah daftar nama, Kosongkan daftar, atau Hapus daftar.*

## Menghapus pesan

Jika memori pesan sudah penuh, dan Anda memiliki beberapa pesan tunggu di jaringan, *Tak ada tempat untuk pesan baru* ditampilkan dalam modus siaga. Anda dapat melakukan beberapa hal berikut:

- Membaca sebagian pesan yang belum dibaca, kemudian menghapusnya satu per satu.
- Menghapus pesan dari beberapa folder Anda.

## Menghapus satu pesan

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks.*
2. Pilih folder yang berisi pesan yang akan dihapus.
3. Sorot pesan yang akan dihapus.
4. Pilih *Pilihan > Hapus.*

5. Pilih *Ya* untuk menghapus pesan tersebut atau pilih *Tidak* untuk keluar.

## Menghapus semua pesan dalam satu folder

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan Teks > Hapus pesan.*
2. Pilih pesan yang akan dihapus:
  - Semua*—Menghapus semua pesan yang ada dalam semua folder.
  - Sudah dibaca*—Menghapus semua pesan yang sudah dibaca dalam semua folder.
  - Semua tak dibaca*—Menghapus semua pesan yang belum dibaca dalam semua folder.
3. Pilih dan *Tandai* folder yang berisi pesan yang akan dihapus:
  - Kotak masuk*—Menghapus semua pesan yang ada dalam folder kotak masuk.
  - Kotak keluar*—Menghapus semua pesan yang ada dalam folder kotak keluar.
  - Berita terkirim*—Menghapus semua pesan yang ada dalam folder Berita terkirim.

**Konsep**—Menghapus semua pesan yang ada dalam folder konsep.

**Arsip**—Menghapus semua pesan yang ada dalam folder arsip.

**Folder pribadi**—Menghapus semua pesan yang ada dalam folder pribadi.

4. Pilih **Selesai** > **Ya** untuk mengosongkan folder yang ditandai.

## Mengubah pilihan pengiriman

Untuk mengubah pilihan pengiriman untuk semua pesan teks, dalam modus siaga, pilih **Menu** > **Pesan** > **Pesan teks** > **Pengaturan pesan** > **Pilihn. pengiriman** lalu pengaturan yang akan diubah:

**Prioritas**—Mengatur prioritas pesan sebagai **Normal** atau **Mendesak**.

**Laporan pengiriman**—Catatan akan dikirim kepada Anda sebagai konfirmasi pengiriman pesan. Pilih **Aktif** atau **Tidak aktif**.

**Tanda tangan**—Membuat tanda tangan yang akan dikirim dengan pesan teks, pilih **Aktif** atau **Tidak aktif**.

Untuk mengubah pilihan pengiriman hanya untuk satu pesan, dalam modus siaga, **Menu** > **Pesan** > **Pesan teks** > **Buat pesan** > **Pilihan** > **Pilihn. pengiriman**, kemudian **Tandai** atau **Hapus** pengaturan yang akan diubah:

**Mendesak**—Mengatur prioritas pesan sebagai mendesak.

**Laporan pengiriman**—Catatan akan dikirim kepada Anda sebagai konfirmasi pengiriman pesan.

**Tanda tangan**—Membuat tanda tangan untuk dikirim dengan pesan teks.

## Mengubah pengaturan pesan

Dalam modus siaga, pilih **Menu** > **Pesan** > **Pesan teks** > **Pengaturan pesan** > **Pengaturan lain** dan pengaturan yang akan diubah:

**Simpan pesan teks yang datang**—Pilih **Simpan ke UIM lalu ke tel. jk mem. pnh**, **Telepon saja**, atau **Kartu UIM saja**.

**Ukuran font pesan**—Pilih **Font kecil** atau **Font besar**.

**Timpa pesan**—Pilih **Hanya Brta. t'kirim**, **Kota masuk saja**, **Item Krm & Ktk. ms**, atau **Tidak aktif**.



**Catatan:** Ketika memori pesan sudah penuh, perangkat Anda tidak dapat mengirim atau menerima pesan baru. Untuk membebaskan memori, Anda dapat memilih *Timpa pesan* agar perangkat Anda secara otomatis mengganti pesan lama dalam folder kotak masuk dan kotak keluar bila ada pesan baru

*Simpan pesan terkirim*—Pilih *Selalu simpan*, *Selalu tanya*, atau *Tidak aktif*.

*Pesan antri bila digital tak t'sedia*—Pilih *Aktif*, *Aktifkan prompt*, atau *Tidak aktif*. Pesan akan disimpan dalam kotak keluar sampai dapat dikirim dengan layanan digital.

## ■ Pesan gambar

Perangkat Anda dilengkapi 5 gambar yang sudah disediakan. Bila perlu, Anda dapat mengganti gambar-gambar yang sudah disediakan. Anda dapat mengirim pesan teks dengan lampiran gambar ke perangkat yang kompatibel. Akan tetapi, gambar membutuhkan ruang lebih besar daripada teks.

Untuk memilih gambar yang diinginkan dalam folder template, dalam modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Template*.

Anda tidak dapat mengirim pesan gambar ke alamat e-mail.

## Menerima dan menyimpan



**Catatan:** Pesan gambar hanya dapat digunakan jika didukung operator selular Anda. Pesan gambar hanya dapat diterima dan ditampilkan pada telepon yang dilengkapi fitur pesan gambar. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung perangkat penerima.

Ketika Anda menerima pesan gambar atau pesan teks, perangkat Anda akan berbunyi pesan pemberitahuan akan ditampilkan dengan ikon pesan  di pojok kiri atas saat berada dalam modus siaga. Bila Anda memiliki pesan yang belum dibaca dalam folder kotak masuk,  akan ditampilkan.

Pilih *Tampil* untuk melihat pesan gambar atau pilih *Keluar* untuk melihat pesan gambar dalam kotak masuk di kemudian waktu. Jika Anda memiliki lebih dari satu

pesan gambar, gulir lalu pilih pesan yang akan dilihat. Bila perlu, gulir untuk melihat seluruh gambar.

Untuk menyimpan gambar yang diterima ke dalam folder template, pilih *Pilihan > Simpan gambar*. Masukkan nama untuk gambar tersebut, kemudian pilih *OK*. Jika folder template Anda sudah penuh dengan gambar, gulir kemudian pilih yang akan diganti.

## Menulis dan mengirim pesan

Ketika Anda menyisipkan gambar standar ke dalam pesan, jumlah karakter yang dapat Anda masukkan yang ditampilkan di pojok kanan atas akan berubah.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Buat pesan*.
2. Buat pesan, lalu pilih *Pilihan > Msk gambar*.
3. Gulir ke gambar, lalu pilih *Gunakan* atau *Lihat > Mskkan*.  
Untuk mengganti dengan gambar lain, pilih *Pilihan > Ganti gambar*, gulir ke gambar lain, lalu pilih *Gunakan* atau *Lihat > Mskkan*.
4. Pilih *Kirim ke > Kirim ke nomor, Kirim ke banyak*, atau

*Krm. ke dfttr distrib* jika daftar distribusi sudah ada.

5. Masukkan nomor telepon penerima, atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak.

Untuk melihat, mengubah, atau menghapus gambar, pilih *Pilihan > Lihat dulu, Ganti gambar*, atau *Hapus gambar*.

## ■ Pesan suara

Jika Anda berlangganan pesan suara, operator selular akan memberi tahu Anda nomor kotak suara. Anda harus menyimpan nomor ini dalam perangkat untuk menggunakan pesan suara. Bila Anda menerima pesan suara, telepon Anda akan berbunyi, menampilkan pesan, atau keduanya. Jika Anda menerima lebih dari satu pesan, perangkat akan menampilkan jumlah pesan yang diterima.

## Menyimpan nomor kotak suara

Operator selular Anda mungkin sudah menyimpan nomor kotak suara dalam perangkat Anda. Pilih *OK* untuk membiarkan nomor tersebut tanpa diganti.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan suara* > *Nomor kotak pos suara*. Nomor kotak suara akan ditampilkan.
2. Jika kotak kosong, masukkan kode area dan nomor kotak suara, lalu pilih *OK*.

## Memanggil dan membuat pesan suara

1. Setelah nomor kotak suara disimpan, dalam modus siaga, tekan terus 1.
2. Setelah tersambung ke pesan suara dan terdengar rekaman suara pesan pembuka, ikuti petunjuk otomatis untuk membuat pengaturan pesan suara Anda.

## Mendengarkan pesan suara

Setelah kotak suara dibuat, dalam modus siaga, tekan terus 1; atau pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan suara* > *Dengarkan pesan suara* untuk membuat panggilan ke nomor kotak suara. Setelah tersambung dan terdengar rekaman suara pesan pembuka, ikuti petunjuk otomatis untuk mendengarkan pesan suara Anda.

## Otomatisasi pesan suara

Anda dapat memasukkan karakter khusus yang disebut kode panggilan ke dalam nomor telepon seperti pesan suara, dan menyimpan nomor tersebut dalam lokasi panggilan cepat. Kode panggilan akan memerintahkan sistem penerima untuk berhenti sebentar, menunggu, mengabaikan, atau menerima nomor telepon yang ada di belakang string panggilan. Lihat "*Nomor telepon dengan kode panggilan*" hal. 37.

Layanan pesan suara bervariasi tergantung operator selular. Petunjuk berikut ini adalah contoh pengoperasian yang umum. Untuk petunjuk cara menggunakan layanan pesan suara, silakan tanyakan pada operator selular Anda.

## Nomor telepon dengan kode panggilan

Kode panggilan akan memerintahkan sistem penerima untuk berhenti sebentar, menunggu, mengabaikan, atau menerima nomor telepon yang ada di belakang string panggilan. Untuk mengatur kode panggilan, lakukan langkah berikut ini:

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Kontak* > *Panggilan cepat*.
2. Gulir ke slot panggilan cepat yang (*kosong*), lalu pilih *Pilih*.
3. Masukkan nomor kotak suara beserta kode area.
4. Masukkan semua kode panggilan yang diperlukan setelah memasukkan nomor telepon.  
Misalnya, jika Anda jeda selama 5 detik setelah tersambung ke pesan suara, masukkan p dua kali (dua kali 2,5 detik) setelah nomor kotak suara: 2145551212pp.
5. Masukkan sisa jeda atau informasi lain yang memungkinkan Anda mendengarkan pesan Anda, kemudian pilih *OK*.
6. Masukkan nama (misalnya pesan suara), lalu pilih *OK*.

Untuk memanggil dan mendengarkan pesan suara, dalam modus siaga, tekan terus tombol panggilan cepat yang ditetapkan.

### Memasukkan kode panggilan

Tekan \* berulang kali untuk mengulang kode panggilan. Ketika kode panggilan yang dimaksud muncul di layar, tunggu sebentar kemudian kode tersebut akan

dimasukkan ke dalam string panggilan.

Tersedia kode-kode panggilan berikut ini:

\*—Melompati serangkaian perintah.

p—Jeda selama 2,5 detik sebelum mengirim nomor di belakangnya.

+—Mengganti kode akses internasional.

w—Menunggu Anda untuk menekan tombol panggil sebelum mengirim nomor atau kode di belakangnya.

### Menghapus ikon pesan suara

Untuk menghapus ikon pesan suara dari layar, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan suara* > *Hapus ikon pesan suara*.

### ■ Pesan minibrowser

Pesan Web gambar adalah layanan jaringan. Lihat "*Layanan jaringan*" hal. 73.

Jika operator jaringan mendukung fitur ini, Anda dapat menggunakan minibrowser untuk memeriksa pesan e-mail. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan minibrowser*.

## 5. Daftar panggil



Catatan panggilan menyimpan informasi tentang 30 panggilan tidak dijawab, masuk, atau keluar terakhir dan 20 penerima pesan terakhir serta lama waktu semua panggilan. Bila jumlah panggilan sudah melebihi jumlah maksimal, panggilan yang lama akan diganti panggilan baru.

Bila Anda melihat panggilan tidak dijawab, masuk, atau keluar, pilih *Pilihan* untuk membuka pilihan menu berikut:

*Waktu panggilan*—Menampilkan tanggal dan jam panggilan.

*Kirim pesan*—Mengirim pesan ke nomor tersebut.

*Gunakan nomor*—Mengedit nomor dan menggunakan *Pilihan* untuk mengaktifkan fungsi yang terkait.

*Simpan*—Memasukkan nama untuk nomor tersebut lalu menyimpannya ke daftar kontak Anda.

*Tbh. ke kontak*—Menambahkan nomor ke kontak dan menyimpannya dalam daftar kontak Anda, (tersedia jika belum ada nomor tersebut dalam daftar kontak).

*Hapus*—Menghapus nomor telepon tersebut dari memori.

*Panggil*—Membuat panggilan ke nomor tersebut.

### ■ Melihat panggilan tidak terjawab

Fasilitas panggilan tidak terjawab tidak berfungsi bila telepon sedang tidak aktif. Panggilan tidak terjawab adalah panggilan yang tidak Anda jawab. Untuk melihat daftar panggilan tidak terjawab, lakukan langkah berikut:

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Daftar Panggil* > *Pgln. tidak terjawab*, atau jika pesan pemberitahuan panggilan tidak terjawab ditampilkan, pilih *Daftar*.
2. Gulir ke salah satu nama atau nomor telepon, lalu pilih *Pilihan* lalu pilihan yang akan dilihat atau diaktifkan.

### ■ Melihat panggilan masuk

Panggilan masuk adalah panggilan yang telah dijawab.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Daftar Panggil* > *Panggilan masuk*.
2. Gulir ke salah satu nama atau nomor telepon, lalu pilih *Pilihan* lalu pilihan yang akan dilihat atau diaktifkan.

### ■ Melihat nomor panggilan keluar

Panggilan keluar adalah nomor telepon yang pernah Anda panggil dengan perangkat Anda:

1. Dalam modus siaga, tekan tombol panggil, atau pilih *Menu* > *Daftar Panggil* > *Panggilan keluar*.
2. Gulir ke nama atau nomor, lalu pilih *Pilihan*.
3. Pilih salah satu pilihan untuk melihat atau mengaktifkan.

### Melihat waktu panggilan

Anda dapat membuat atau menerima sampai lima panggilan ke atau dari nomor yang sama serta melihat waktu setiap panggilan tersebut. Jam perangkat Anda harus diatur terlebih dahulu agar fasilitas ini dapat berfungsi secara akurat.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Daftar Panggil* > *Pgln. tidak*

*terjawab, Panggilan masuk, atau Panggilan keluar.*

2. Sorot nama atau nomor yang diinginkan lalu pilih *Pilihan* > *Waktu panggilan*.

### ■ Penerima pesan

Anda dapat melihat daftar penerima pesan terbaru.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Daftar Panggil* > *Penerima pesan*.
2. Tekan *Lihat* untuk melihat nomor telepon penerima pesan terakhir.
3. Tekan *Pilihan* untuk menggunakan pilihan-pilihan berikut: *Wkt. dr. psn. t'kirim.*, *Kirim pesan, Gunakan nomor, Simpan, Tbh. ke kontak, Hapus, Panggil*.

### ■ Hapus daftar log

Anda dapat menghapus setiap panggilan tidak terjawab, panggilan keluar, atau panggilan masuk dari memori perangkat Anda.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Daftar Panggil* > *Kosongkan daftar log*.
2. Pilih jenis panggilan yang akan Anda hapus. *Semua daftar pgl.*, *Tidak terjawab, Panggilan*

*masuk, Nomor yg dip'nggil, Penerima pesan.*

## ■ Lama panggilan

Hubungi operator selular untuk mendapatkan tagihan dan biaya panggilan sebenarnya yang dapat berbeda-beda, tergantung fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

Anda dapat melihat lama panggilan terakhir, semua panggilan keluar, panggilan masuk, semua panggilan, durasi panggilan, dan menghapus timer. Pilih *Menu > Daftar Panggil > Lamanya bicara > Lamanya panggilan terakhir, Lamanya panggilan keluar, Lamanya panggilan masuk, Lamanya semua panggilan, Durasi panggilan*, atau *Hapus timer*. Setelah memilih *Hapus timer*, masukkan kode pengaman, kemudian pilih *OK*. Lihat "*Pengaturan pengaman*" hal. 71.



**Catatan:** semua penghitung panggilan, kecuali durasi panggilan, akan diatur kembali ke nol jika *Hapus timer* dipilih.



**Catatan:** Beberapa penghitung waktu, termasuk durasi

panggilan, mungkin akan diatur ulang saat perbaikan atau ketika kemampuan perangkat lunak ditingkatkan.

Untuk mengaktifkan penghitung waktu panggilan saat panggilan berlangsung, dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Lihat waktu panggilan di tampilan > Aktif* atau *Tidak aktif*.

Untuk melihat lamanya panggilan terakhir, pilih *Menu > Daftar Panggil > Lamanya bicara > Lamanya panggilan terakhir*.

## ■ Panggilan minibrowser

Fasilitas minibrowser adalah layanan jaringan. Lihat "*Layanan jaringan*" hal. 73. Jika operator selular Anda mendukung fasilitas ini, maka Anda dapat melihat ukuran atau durasi data yang dikirim maupun diterima minibrowser.



**Catatan:** Jumlah waktu sebenarnya yang masuk tagihan untuk panggilan dari operator selular Anda akan berbeda, tergantung fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, dan sebagainya.

Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Daftar Panggil* > *Panggilan minibrowser* kemudian pilih *Panggilan minibrowser* untuk melihat salah satu pilihan berikut:

*Data browser terakhir terkirim*—  
Melihat ukuran (KB) data browser yang dikirim terakhir.

*Data browser terakhir diterima*—  
Melihat ukuran (KB) data browser yang diterima terakhir.

*Semua data browser terkirim*—  
Melihat ukuran (KB) semua data browser yang dikirim.

*Semua data browser diterima*—  
Melihat ukuran (KB) semua data browser yang diterima.

*Sesi browser terakhir*—Melihat lama sesi browser terakhir.

*Semua sesi browser*—Melihat jumlah waktu semua sesi browser.

*Hapus semua register browser*—  
Pilih *OK* > *Ya* untuk menghapus semua log browser.

## 6. Kontak



Daftar kontak dapat menyimpan sampai 500 kontak dengan beberapa nomor telepon dan catatan untuk setiap kontak. Jumlah nomor telepon dan catatan yang dapat Anda simpan bervariasi, tergantung panjangnya dan jumlah entri dalam daftar kontak.

### ■ Menambah kontak baru

Untuk mengakses daftar kontak dalam modus siaga, pilih *Menu > Kontak > Nama*.

### Menyimpan nama dan nomor kontak

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon yang akan disimpan.
2. Pilih *Pilihan > Simpan*.
3. Masukkan nama, kemudian pilih *OK*.

### Menyimpan nomor kontak saja

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon yang akan disimpan.

2. Pilih dan tekan terus *Pilihan*.

### Menyimpan entri

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Kontak > Nama > Pilihan > Tambah baru*.
2. Masukkan nama, kemudian pilih *OK*.
3. Masukkan nomor telepon, lalu pilih *OK > Kembali*.

### Menyimpan nomor dan item teks

Anda dapat menyimpan beberapa jenis nomor telepon yang berbeda dan catatan teks pendek ke setiap nama dalam daftar kontak. Nomor yang pertama kali disimpan secara otomatis akan menjadi nomor standar, atau nomor standar, tapi nomor standar dapat dirubah kapan saja.

1. Dalam modus siaga, gulir ke bawah untuk menampilkan daftar kontrak dan memilih entri yang akan ditambahkan nomor telepon atau item teks
2. Pilih *Rincian > Pilihan > Tambah rincian > Nomor (Umum, Ponsel, Rumah,*

*Kantor*, atau *Faks*), *Alamat e-mail*, *Alamat web*, *Alamat surat*, *Catatan*, *Foto*, atau *Nada*.

3. Masukkan nomor atau teks untuk jenis yang Anda pilih, kemudian pilih *OK*.
4. Untuk mengubah jenis nomor (*Umum*, *Ponsel*, *Rumah*, *Kantor*, atau *Faks*), sorot nomor tersebut, lalu pilih *Pilihan > Ubah jenis*.

## Mengubah nomor telepon standar

Anda dapat mengganti nomor telepon yang akan dijadikan nomor standar (utama) untuk entri kontak.

1. Dalam modus siaga, gulir ke bawah untuk memilih entri kontak yang akan dirubah, kemudian pilih *Rincian*.
2. Gulir ke nomor yang akan ditetapkan sebagai nomor default, pilih *Pilihan > Ttpk. sbg default*.

## Grup penelpon

Anda dapat menambahkan entri dalam daftar kontak ke dalam salah satu dari lima grup penelpon, dan menetapkan nada dering atau gambar khusus untuk

grup tersebut. Cara ini memungkinkan Anda mengenali penelpon dari grupnya melalui nada dering atau gambar khusus.

1. Untuk menetapkan salah satu entri dalam daftar kontak Anda ke grup penelpon, pilih entri kontak yang dikehendaki, lalu pilih *Rincian > Pilihan > Grup pemanggil > Tidak ada grup, Keluarga, VIP, Teman, Rekan kerja, Lainnya*.
2. Untuk mengelola grup penelpon Anda, dalam modus siaga, pilih *Menu > Kontak > Grup pemanggil > Keluarga, VIP, Teman, Rekan kerja*, atau *Lainnya* untuk menampilkan pilihan grup penelpon berikut:
  - Nama grup*—Mengubah nama grup seperti yang Anda kehendaki.
  - Nada dering grup*—Mengatur nada dering untuk grup.
  - Logo grup*—Mengatur apakah grafik grup penelpon *Aktif* atau *Tidak aktif*, atau *Tampilkan grafik*.
  - Anggota grup*—Menambahkan atau menghapus anggota dari grup penelpon.

## Membuat panggilan cepat

Anda dapat menghubungkan suatu entri dalam daftar kontak dengan satu tombol dari 2-9. Untuk memanggil nomor tersebut, tekan terus tombol yang ditetapkan. Lihat "[Panggilan cepat](#)" hal. 64 untuk mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan cepat.

## Menetapkan tombol untuk panggilan cepat

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Kontak* > *Panggilan cepat*.
2. Gulir ke slot panggilan cepat yang (*kosong*), lalu pilih *Pilih*.
3. Masukkan nomor telepon (beserta kode area), dan nama untuk nomor tersebut, lalu pilih *OK*; atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak.

Jika Panggilan cepat sedang tidak aktif, telepon akan menanyakan apakah Anda ingin mengaktifkan panggilan cepat.

4. Pilih *Ya* untuk mengaktifkan panggilan cepat.

## Mengubah nomor panggilan cepat

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Kontak* > *Panggilan cepat*.

2. Gulir ke entri panggilan cepat yang akan diubah, lalu pilih *Pilihan* > *Ubah*.
3. Masukkan nomor telepon (beserta kode area), lalu pilih *OK*; atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak.

## Menghapus nomor panggilan cepat

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Kontak* > *Panggilan cepat*.
2. Gulir ke entri panggilan cepat yang akan dihapus, lalu pilih *Pilihan* > *Hapus* > *Ya*.

## ■ Tag suara

Anda dapat memanggil hingga 25 nomor tersimpan dengan panggilan melalui suara.

Sebelum menggunakan tag suara, perhatikan hal-hal berikut ini:

- Tag suara tidak tergantung bahasa. Tag suara tergantung suara pembicara.
- Anda harus menyebutkan nama persis seperti saat merekamnya.
- Tag suara sensitif terhadap suara di sekitarnya. Rekam suara, dan gunakanlah di tempat yang tenang.

- Nama yang terlalu pendek tidak diterima. Gunakan nama yang panjang, dan jangan gunakan nama yang mirip untuk nomor yang berbeda.



**Catatan:** Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang bising atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya dalam segala situasi, jangan tergantung hanya pada panggilan suara ini.

## Menetapkan tag suara ke salah satu entri

Sebelum dapat menggunakan panggilan melalui suara, Anda harus menetapkan tag suara ke nomor tersebut.

1. Dalam modus siaga, gulir ke entri dalam daftar kontak yang akan ditambah dengan tag suara.
2. Pilih *Rincian* > *Pilihan* > *Tbh kutipan suara* > *Mulai*.
3. Ucapkan dengan jelas ke mikrofon. Jangan pilih *Keluar* kecuali Anda ingin membatalkan perekaman tag suara. Perangkat otomatis akan berhenti merekam, serta

menyimpan dan memutar tag suara.

☎ akan muncul di samping perintah yang dilengkapi tag suara.

## Memanggil nomor

1. Dalam modus siaga, tekan terus tombol pilihan kanan.
2. Setelah Anda mendengar bunyi 'bip' dan *Bicara sekarang* ditampilkan, lepaskan tombol.
3. Ucapkan tag suara dengan jelas ke arah mikrofon.

Bila perangkat menemukan tag suara tersebut, *Ketemu:* muncul di layar, dan perangkat secara otomatis memanggil nomor tersebut. Jika perangkat tidak menemukan nomor atau mengenali tag suara tersebut, *Tidak ada yang cocok* ditampilkan.

## Tag suara

1. Setelah Anda menghubungkan tag suara ke salah satu kontak, pilih *Menu* > *Kontak* > *Kutipan suara* dan entri tag suara yang dikehendaki.
2. Pilih *Putar ulang*, *Ubah*, atau *Hapus*.

## ■ Mengedit entri daftar kontak

1. Dalam modus siaga, gulir ke bawah untuk membuka daftar kontak dan menyerot entri yang akan diedit.
2. Pilih *Rincian* > *Pilihan*.
3. Pilih salah satu pilihan berikut, yang mungkin berbeda tergantung apakah Anda mengedit kontak yang terdaftar menurut nomor telepon atau nama kontak:
  - Lihat*—Melihat nomor telepon kontak tersebut.
  - Tambah rincian*—Menambah rincian ke kontak: *Nama* (hanya tersedia bila nama belum ditambahkan), *Nomor* (*Umum*, *Ponsel*, *Rumah*, *Kantor*, atau *Faks*), *Alamat e-mail*, *Alamat web*, *Alamat surat*, *Catatan*, *Foto* (hanya tersedia bila foto belum ditambahkan), atau *Nada*.
  - Edit nama*, *Edit nomor*, *Edit rincian*, atau *Ubah foto*—Mengedit nama kontak, nomor telepon, rincian, atau foto yang terlampir ke kontak yang sudah ada.
  - Hapus*—Menghapus rincian (*Hapus nomor* atau *Hapus rincian*) atau seluruh entri

kontak (*Hapus kontak*) kontak tersebut.

*Kirim pesan*—Membuat dan mengirim pesan teks ke kontak tersebut.

*Gunakan nomor*—Menggunakan atau menyimpan nomor (tersedia bila Anda memilih kontak yang terdaftar dengan nomor telepon). Pilih *Pilihan* untuk menggunakan nomor.

*Ttpk. sbg default*—Mengubah nomor standar kontak.

*Ubah jenis*—Mengubah jenis nomor menjadi *Umum*, *Ponsel*, *Rumah*, *Kantor*, atau *Faks*.

*Tbh kutipan suara* atau *Kutipan suara*—Menambahkan tag suara ke kontak yang belum dilengkapi tag suara, atau pilih *Putar ulang*, *Ubah*, atau *Hapus* bila tag suara telah ditetapkan.

*Salin nomor*—Menyalin nomor dari memori telepon ke UIM atau sebaliknya.

*Kirim kartu nama*—Mengirimkan kontak sebagai kartu nama ke perangkat lain.

*Grup pemanggil*—Menambahkan kontak ke grup penelpon yang ada.

*Panggilan cepat*—

Menambahkan kontak ke daftar panggilan cepat.

4. Edit pilihan sesuai keinginan Anda.

## ■ Menghapus entri kontak

Untuk menghapus semua entri dalam daftar kontak Anda, dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Kontak* > *Hapus semua kontak*.

## ■ Mengakses menu kontak

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Kontak* lalu salah satu pilihan berikut:

*Nama*—Melihat entri dalam daftar kontak Anda, lalu pilih *Rincian* atau *Pilihan* > *Cari*, *Tambah baru*, *Hapus kontak*, atau *Salin* untuk entri yang dipilih.

*Pengaturan*—Mengubah memori yang digunakan, tampilan daftar kontak atau memeriksa status memori perangkat Anda.

*Grup pemanggil*—Melihat dan mengedit properti salah satu grup penelpon, termasuk

*Keluarga*, *VIP*, *Teman*, *Rekan kerja*, atau *Lainnya*.

*Kutipan suara*—

Mendengarkan, mengubah atau menghapus tag suara ke kontak dalam daftar kontak.

*Panggilan cepat*—Melihat atau mengubah daftar nomor panggilan cepat.

*Hapus semua kontak*—

Menghapus semua kontak dalam daftar kontak Anda.

2. Pilih salah satu pilihan untuk mengaktifkan fitur tersebut atau untuk membuka submenu di dalamnya.

## Mencari nama dalam kontak

### Mencari dengan perintah pencarian

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Kontak* > *Nama* > *Pilihan* > *Cari*.
2. Masukkan huruf pertama dari nama yang Anda cari.
3. Gulir ke kontak yang diinginkan, lalu tekan *Rincian*. Gulir ke atas atau ke bawah untuk melihat rincian nama yang dipilih.

## Mengkonfigurasi pengaturan

Anda dapat memilih memori (telepon atau kartu UIM) yang digunakan, bagaimana kontak ditampilkan dalam daftar kontak dan melihat jumlah memori yang digunakan atau tersedia pada perangkat Anda.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Kontak > Pengaturan > Memori yang terpakai* untuk memilih telepon, UIM atau keduanya. Pilih *Menu > Kontak > Pengaturan > Tampilan gulir* untuk mengubah tampilan daftar nama atau *Status memori* untuk melihat memori yang digunakan dan tersedia pada memori perangkat atau memori UIM.

1. Sorot entri yang Anda kehendaki dari daftar kontak, lalu pilih *Rincian > Pilihan > Kirim kartu nama > Via SMS > Nomor default* atau *Semua rincian* (pilihan ini hanya muncul jika Anda memiliki lebih dari satu nomor atau rincian yang disimpan dalam entri kontak).
2. Masukkan nomor telepon penerima, atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak.
3. Pilih *OK* dan kartu nama yang akan dikirim.

## ■ Mengirim dan menerima kontak

Anda dapat mengirim dan menerima entri dalam daftar kontak dengan pesan teks jika didukung oleh operator selular Anda.

### Mengirim kartu nama

Anda dapat mengirim kartu nama sebagai pesan teks ke telepon atau perangkat genggam lain yang kompatibel.

## 7. Galeri



Anda dapat menyimpan foto, klip video, rekaman, dan nada dering ke dalam folder di dalam *Galeri* dan menambahkan folder baru. Anda dapat men-download gambar dan nada dengan menggunakan situs Internet selular.

Perangkat Anda mendukung sistem manajemen hak digital untuk melindungi konten yang telah Anda dapatkan. Konten seperti nada dering, dapat diproteksi dan dikaitkan dengan aturan penggunaan tertentu, seperti, jumlah penggunaan atau jangka waktu tertentu. Aturan penggunaan tersebut ditetapkan dalam kunci aktivasi konten yang dapat dikirim bersama konten atau secara terpisah, tergantung operator jaringan Anda. Anda mungkin dapat memperbarui kunci aktivasi ini. Pastikan selalu persyaratan yang disertakan dalam pengiriman setiap konten dan kunci aktivasi sebelum mengambilnya, kemungkinan dikenakan biaya.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman atau pengalihan

beberapa gambar, musik (termasuk nada dering) dan materi lain.

Perangkat Anda dilengkapi memori hingga 2 MB untuk menyimpan file di dalam *Galeri*.

### ■ Folder

1. Dalam modul siaga, pilih *Menu > Galeri > Foto, Klip video, Tema, Grafik, Nada, Rekaman*, atau folder yang telah Anda buat.

2. Gulir ke folder yang ingin Anda lihat, kemudian tekan *Pilihan* untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

*Hapus folder*—Menghapus folder yang telah Anda buat. Anda tidak dapat menghapus folder yang telah ditentukan.

*Pindahkan*—Memindahkan folder yang dipilih ke dalam folder lain. Setelah memilih *Pindahkan*, gulir ke folder lain, lalu pilih *Pindah ke*. Anda tidak dapat memindahkan folder yang telah ditentukan.

*Ubah nama folder*—Mengubah nama folder yang telah Anda

buat. Anda tidak dapat mengganti nama folder yang telah ditentukan.

*Rincian*—Menampilkan nama, ukuran, dan tanggal pembuatan folder yang dipilih.

*Jenis tampilan*—Pilih *Daftar dgn ikon*, *Daftar*, atau *Kotak* untuk menentukan bagaimana folder dan file di dalamnya ditampilkan.

*Sortir*—Mengurutkan isi folder yang dipilih berdasarkan nama, tanggal, format, atau ukuran.

*Tambah folder*—Membuat folder baru.

*Status memori*—Memeriksa memori yang tersedia untuk folder *Gal eri*.

*Daf. tbl. p'aktifan*—Melihat daftar yang tersedia untuk tombol pengaktifan. Anda dapat menghapus tombol pengaktifan jika dikehendaki.

3. Pilih *Buka* untuk membuka satu folder dan pilih satu file, kemudian Anda dapat menggunakan pilihan berikut dengan menekan *Pilihan*:

*Hapus*—Menghapus file yang dipilih. Anda tidak dapat menghapus file yang telah ditentukan.

*Kirim*—Anda dapat mengirim file e-mail.

*Pindahkan*—Memindahkan file yang dipilih ke dalam folder lain. Setelah memilih

*Pindahkan*, gulir ke folder lain, lalu pilih *Pindah ke*. Sebagian file yang telah diatur tidak dapat dihapus.

*Ubah nama*—Mengubah nama file yang Anda pilih. Anda tidak dapat mengubah nama file yang telah ditentukan.

*Edit foto*—Anda dapat menyisipkan teks, bingkai, clip-art, foto ke dalam foto dan potongan foto.

*Gunakan foto*—Anda dapat menggunakan foto saat ini untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

- *Ttpk. sbg wallpap*—Mengatur foto yang aktif sebagai wallpaper.
- *Sbg. screen saver*—Mengatur foto yang aktif sebagai screen saver.
- *Ttp. sb. foto ntk.*—Mengatur foto yang aktif sebagai foto kontak.

*Gunakan nada*—Anda dapat menggunakan nada yang aktif untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

- *Ttp. sbg nd dering*—Mengatur nada yang aktif sebagai nada dering.
- *Ttpkn sbg nd. psn.*—Mengatur nada yang aktif sebagai nada pesan.
- *Ttpk. sbg nd alarm*—Mengatur nada yang aktif sebagai nada alarm.

*Terapkan tema*—Menerapkan tema yang dipilih.

*Rincian*—Menampilkan nama, ukuran, tanggal pembuatan, format, dan hak cipta file yang dipilih.

*Jenis tampilan*—Pilih *Daftar dgn ikon*, *Daftar*, atau *Kotak* untuk menentukan bagaimana file di dalamnya ditampilkan.

*Sortir*—Mengurutkan file dalam folder yang dipilih berdasarkan nama, tanggal, format, atau ukuran.

*Hapus semua*—Menghapus semua item dari folder yang dipilih.

*Buka berurutan*—Membuka foto sebagai slide atau memutar file audio secara berurutan di dalam folder yang dipilih.

*Tambah folder*—Membuat folder baru.

*Status memori*—Memeriksa sisa memori yang tersedia dan yang terpakai untuk folder *Galeri*.

*Daf. tbl. p'aktifan*—Melihat daftar yang tersedia untuk tombol pengaktifan. Anda dapat menghapus tombol pengaktifan jika dikehendaki.

## ■ Bingkai hiburan dan clip art

Di dalam galeri, Anda dapat memilih foto dan clip art dan menyimpannya sebagai screen saver dan wallpaper. Atur foto, clip-art, screensaver, dan wallpaper sesuai keinginan Anda dengan menambahkan teks Anda sendiri, menambah bingkai, mengubah ukuran foto, dan mengubah kontras.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Galeri > Foto > Buka > Pilihan > Edit foto > Pilihan > Masukkan teks, Masukkan bingkai, Masukkan clip-art, Sisipkan foto, Potong foto*.

Anda juga dapat mengatur clip-art, wallpaper dan screensaver yang aktif dengan teks, foto, dan bingkai.

Bila menambahkan teks, Anda dapat memilih gaya, ukuran, dan warna font. Selain itu, Anda juga dapat memutar font.

## 8. Web



Pilih *Menu* > *Web* atau tekan tombol gulir kanan (layanan jaringan).

Dengan browser ini, Anda dapat menampilkan halaman Web yang normal, yang menggunakan extensible hypertext markup language (XHTML) atau hypertext markup language (HTML) yang dapat diperluas. Anda dapat memperbesar dan memperkecil halaman dan membaca feed serta blog Web.

Untuk ketersediaan layanan, biaya dan tarif yang dikenakan, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda. Operator selular juga akan memberikan petunjuk tentang cara menggunakan layanannya. Lihat "[Layanan jaringan](#)" hal. 73.

Untuk mengakses halaman, Anda memerlukan pengaturan layanan untuk halaman yang akan digunakan. Anda mungkin menerima pengaturan ini dalam pesan teks khusus dari operator jaringan atau penyedia layanan yang menawarkan halaman tersebut. Untuk informasi lebih

lanjut, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Perangkat Anda mungkin dilengkapi beberapa penanda atau hubungan yang sudah diinstal sebelumnya untuk mengakses atau memungkinkan akses ke situs yang disediakan oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, maka lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau konten situs, seperti yang dilakukan saat mengakses situs Internet manapun.



**Catatan:** Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

### ■ Menu utama browser

Anda dapat menggunakan pilihan di dalam *Menu utama browser* untuk menjelajahi Internet, mengelola daftar penanda Anda,

mengirim pesan PUSH dan mengatur fitur-fitur lanjutan. Dengan menu utama browser, Anda dapat menggunakan pilihan-pilihan berikut. *Homepage, Riwayat, Penanda, Pesan PUSH, Lanjutan*. Untuk keluar dari menu *Web*, pilih *Keluar* dalam *Menu utama browser*.

## 9. Media



### ■ Kamera

Anda dapat mengambil foto dan merekam klip video menggunakan kamera terpadu 0,3 megapiksel. Lensa kamera terdapat di bagian belakang perangkat. Kamera ini akan menghasilkan gambar dalam format JPEG dan klip video dalam format AVI.

Setelah mengambil foto atau merekam video, Anda dapat menyimpannya sebagai wallpaper. Ketika Anda melampirkan foto ke entri dalam daftar kontak, foto tersebut akan ditampilkan ketika Anda orang tersebut menelpon Anda.

Perangkat Anda mendukung resolusi pengambilan foto sebesar 640 x 480 piksel. Resolusi gambar dalam buku petunjuk ini mungkin tampak berbeda.

Jika tidak tersedia cukup memori untuk mengambil foto baru, hapus beberapa foto lama atau file lainnya dalam *Galeri*.

Perhatikan jarak yang aman ketika menggunakan lampu kilat. Jangan gunakan lampu kilat terlalu dekat dengan orang atau hewan. Jangan

tutupi lampu kilat saat mengambil gambar.

### Mengambil foto

Anda dapat mengambil foto dengan kamera.

1. Dengan penutup geser tertutup, tekan tombol kamera untuk mengaktifkan kamera, atau pilih *Menu > Media > Kamera*.

2. Pilih *Pilihan* untuk membuka pilihan-pilihan berikut:

*Ubah modus*—Mengatur modus kamera ke *Foto standar*, *Foto potret*, *Modus malam*, atau *Video*.

*Pembesaran*—Melihat lebih dekat foto yang diambil; gunakan tombol gulir untuk menelusuri foto.

*Cahaya aktif* atau *Cahaya tidak aktif*—Mengaktifkan atau menonaktifkan lampu kilat.

*Timer otom. aktif*—

Menggunakan timer otomatis untuk menunda pengambilan foto selama 10 detik, atau atur ke *Timer oto. nonakt.*

*Urutan foto aktif*—Mengambil 5 foto secara berurutan, atau atur ke *Urut. foto nonakt.*

*Lihat sebelumnya*—Melihat foto atau video yang diambil sebelumnya (Pilihan ini hanya ditampilkan setelah Anda mengambil foto atau merekam video, lalu tekan *Kembali* untuk melihat status tampilan).

*Buka Galeri*—Membuka Galeri untuk melihat foto, video, dan rekaman yang tersimpan.

*Pengaturan*—Memilih pengaturan dalam *Modus default, Ukuran gambar, Kualitas foto, Pj. cuplikan video, Judul default, Efek kamera (Normal, Negatif, Biner, Kontras, Hitam & putih).*

3. Pilih *Ambil* untuk mengambil foto. Ketika mengambil foto, akan terdengar bunyi rana, foto ditampilkan di layar, kemudian ikon berkedip atau indikator gulung muncul ketika foto disimpan ke dalam folder Foto pada Galeri.

Ketika Anda mengambil foto, tekan tombol pilihan gulir kiri atau kanan untuk berganti modus, atau pilih, *Pilihan > Ubah modus* lalu pilih modus yang diinginkan. Anda dapat memilih:

*Foto standar* bila Anda ingin menggunakan foto ukuran lansekap normal.

*Foto potret* bila Anda ingin mengambil foto vertikal seukuran ikon, sehingga dapat ditambahkan ke kontak.

*Modus malam* bila cahaya redup dan dibutuhkan waktu bukaan lebih lama agar foto yang dihasilkan berkualitas baik.

*Video* bila Anda ingin merekam klip video.

4. Setelah mengambil foto, pilih *Kembali* untuk mengambil foto lain atau *Pilihan* kemudian pilih salah satu pilihan berikut:

*Pembesaran*—Melihat lebih dekat foto yang diambil; gunakan tombol gulir untuk menelusuri foto.

*Lampir ke kontak*—Melampirkan foto ke kontak dalam Nama.

*Ubah nama*—Masukkan atau ubah nama foto yang diambil, lalu pilih *OK*.

*Buka Galeri*—Membuka Galeri untuk melihat foto, video, dan rekaman yang tersimpan.

*Ttpk. sbg wallpap.*—Menggunakan foto yang diambil untuk wallpaper.

*Ttpkn sbg. s.saver*—  
Menggunakan foto yang diambil sebagai screen saver.

*Rincian*—Melihat *Nama, Ukuran, Dibuat, Format, Resolusi*, atau *Hak cipta* foto yang diambil.

## Merekam klip video

Anda dapat merekam klip video hingga 15 FPS (bingkai per detik).

Format klip video yang didukung adalah format AVI dengan resolusi 128 x 96.

Ketika merekam klip video, fungsi audio tidak didukung.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Media > Kamera > Pilihan > Ubah modus > Video > Rekam*. Pada saat merekam, indikator rekaman dan sisa waktu rekaman ditampilkan pada layar.
2. Pilih *Tunda* untuk menunda rekaman, *Trskan*. untuk melanjutkan rekaman, atau *B'henti* untuk berhenti merekam. Perangkat menyimpan rekaman dalam folder klip video pada galeri.
3. Setelah Anda merekam klip video, pilih *Kembali* untuk merekam video lain atau pilih *Pilihan* kemudian salah satu pilihan berikut:

*Hapus*—Menghapus klip video.

*Ubah nama*—Mengubah nama klip video.

*Buka Galeri*—Membuka folder klip video dari menu galeri.

*Ttpkn sbg. s.saver*—  
Menggunakan klip video yang direkam sebagai screen saver.

*Rincian*—Melihat rincian video, seperti nama, ukuran, waktu pembuatan, format, panjang dan informasi hak cipta.

## Timer otomatis

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Media > Kamera > Pilihan > Timer otom. aktif* untuk mengatur timer dan menunda pengambilan foto selama 10 detik. Pilih *Mulai* untuk memulai bunyi 'bip' ketika timer otomatis bekerja dan bunyi 'bip' semakin cepat ketika kamera akan mengambil foto. Setelah waktu habis, kamera akan mengambil foto dan menyimpannya di dalam folder foto pada menu galeri.

## Pengaturan

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Media > Kamera > Pilihan > Pengaturan* untuk mengubah pengaturan modus kamera. Tentukan salah satu pilihan berikut:

*Modus default*—Pilih *Foto standar, Foto potret, Modus*

*malam* atau *Video* untuk memilih modus kamera default.

*Ukuran gambar*—Memilih ukuran gambar.

*Kualitas foto*—Menetapkan kompresi file ketika foto disimpan. Pilih *Tinggi*, *Normal*, atau *Rendah*. *Tinggi* menggunakan kompresi file yang terkecil dengan kualitas gambar terbaik tapi membutuhkan memori lebih banyak.

*Pj. cuplikan video*—Pilih *Default* atau *Tertinggi* (Panjang tertinggi tergantung kapasitas memori yang tersedia). Klip video yang lebih panjang dari ukuran default mungkin melewati batas memori untuk e-mail.

*Judul default*—Pilih *Otomatis* untuk menggunakan judul yang telah disediakan atau pilih *Judul* untuk memasukkan judul baru atau mengubahnya.

*Efek kamera*—Pilih efek yang sesuai untuk gambar tersebut.

## ■ Pemutar media

Dengan pemutar media Anda dapat men-download, melihat, dan memutar foto, file audio dan video, dan gambar animasi yang kompatibel dari berbagai sumber. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Media* > *P'utar media* lalu

tentukan salah satu pilihan berikut:

*Buka Galeri*—Membuka *Galeri*. Dari *Galeri*, Anda dapat memutar file audio dan video yang tersimpan. Lihat "*Galeri*" hal. 50.

## ■ Perekam suara

Fasilitas ini memungkinkan Anda untuk merekam pembicaraan atau suara dengan perangkat Anda dan mendengarkannya di kemudian hari. Panjang maksimal rekaman tergantung sisa memori yang tersedia.

Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Media* > *Perekam* > *Rekam* untuk mulai merekam atau pilih *Daftar rekaman* untuk mengatur folder yang disiapkan untuk penyimpanan rekaman, atau *Pilih memori* untuk memilih folder untuk menyimpan rekaman.

## Merekam pembicaraan atau suara

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Media* > *Perekam* > *Rekam*.
2. Setelah terdengar nada mulai merekam, lakukan perekaman pembicaraan atau suara.
3. Setelah selesai merekam, pilih *B'henti* kemudian rekaman

Anda akan disimpan dalam folder *Rekaman* pada *Galeri*.

## Pilihan

Setelah Anda menyimpan rekaman dalam folder *Rekaman*, sorot rekaman tersebut, lalu pilih *Buka* untuk mendengarkan rekaman dengan menggunakan lubang suara; atau pilih *Pilihan* dan tentukan salah satu pilihan berikut.

*Hapus*—Menghapus rekaman.

*Kirim*—Mengirim rekaman.

*Pindahkan*—Memindahkan rekaman ke folder lain.

*Ubah nama*—Mengubah nama rekaman.

*Gunakan nada*—Menggunakan rekaman sebagai nada dering, nada pesan atau nada alarm.

*Rincian*—Menampilkan nama, ukuran, format, panjang, tanggal pembuatan, dan hak cipta rekaman.

*Jenis tampilan*—Pilih *Daftar dgn ikon*, *Daftar*, atau *Kotak* untuk menentukan bagaimana rekaman ditampilkan.

*Sortir*—Mengurutkan rekaman berdasarkan nama, tanggal, format, atau ukuran.

*Hapus semua*—Menghapus semua item di dalam folder.

*Buka berurutan*—Membuka item-item dalam folder secara berurutan.

*Tambah folder*—Membuat folder baru.

*Status memori*—Memeriksa kapasitas memori yang tersedia untuk handset perangkat berapa kapasitas memori yang sudah digunakan.

*Daf. tbl. p'aktifan*—Melihat daftar yang tersedia untuk tombol pengaktifan. Anda dapat menghapus tombol pengaktifan jika dikehendaki.

## 10. Pengaturan



Gunakan menu ini untuk mengubah profil, tema, pengaturan tampilan, pengaturan nada, pengaturan waktu dan tanggal, pengaturan panggilan, pengaturan telepon, perintah suara, pengaturan perangkat tambahan, pengaturan pengamanan, jaringan, pengaturan jaringan, mengembalikan ke pengaturan awal dan rincian perangkat.

### ■ Profil

Profil menentukan bagaimana reaksi telepon Anda ketika Anda menerima panggilan atau pesan, dan bagaimana nada yang berbunyi ketika Anda menekan tombol. Tanda panggil, nada tombol, dan pengaturan lain untuk setiap profil yang sudah ada dapat dibiarkan sesuai standar atau disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Tersedia juga profil untuk perangkat tambahan seperti headset dan car kit. Lihat "[Pengaturan perangkat tambahan](#)" hal. 70.

Untuk mengaktifkan profil, dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Profil > Umum, Diam, Rapat, Luar ruangan*, atau *Pager > Aktifkan*.

### Personalisasi profil

Anda dapat menyesuaikan semua profil dengan berbagai cara.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Profil*.
2. Pilih profil yang akan disesuaikan.
3. Pilih *Personalisasi* dan pilihan yang akan disesuaikan.

### Mengatur profil berjangka waktu

Profil berjangka waktu dapat digunakan untuk mencegah panggilan tidak terjawab. Misalnya, bila Anda menghadiri acara yang mengharuskan telepon ini diatur ke *Diam* sebelum acara dimulai, namun Anda lupa untuk mengembalikannya ke profil *Umum* hingga lama setelah acara tersebut selesai. Profil berjangka waktu dapat mencegah panggilan tidak terjawab dengan

mengembalikan telepon ke profil standar pada waktu yang Anda tetapkan. Profil berjangka waktu dapat diatur hingga 24 jam sebelumnya.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Profil*.
2. Pilih profil yang akan disesuaikan dan *Jangka waktu* untuk menentukan jangka waktu profil tersebut.
3. Masukkan batas waktu dalam format *jj:mm* untuk profil tersebut, lalu pilih *OK*.

## ■ Tema

Tema berisi berbagai elemen untuk personalisasi perangkat Anda, seperti wallpaper, screen saver, foto latar belakang, dan nada dering.

Tema memuat wallpaper, screen saver, nada dering dan foto latar belakang secara otomatis. Memilih salah satu tema akan menimpa pengaturan sebelumnya. Pengaturan tema dapat diganti secara terpisah dalam menu pengaturan. Misalnya, wallpaper, screensaver, dan nada dering standar untuk tema tersebut. Lihat "[Pengaturan nada](#)" hal. 62.

Untuk memilih tema bagi layar Anda, dalam modus siaga, pilih,

*Menu > Pengaturan > Tema > Pilih tema > Foto Tema*. Gulir ke tema yang Anda inginkan lalu pilih *Pilihan > Terapkan tema, Rincian, Jenis tampilan* atau *Sortir*.

## ■ Tampilan

### Pengaturan modus siaga

Anda dapat melakukan pengaturan modus siaga perangkat.

### Wallpaper

Anda dapat mengatur perangkat Anda agar menampilkan foto latar belakang (wallpaper).

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Tampilan > Pengaturan modus siaga > Wallpaper > Pilih wallpaper > Foto* atau *Grafik*.
2. Gulir ke folder yang berisi grafik atau foto yang ingin Anda jadikan wallpaper.
3. Setelah Anda menemukan foto tersebut, pilih *Pilihan > Ttpk. sbg wallpaper..*
4. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan wallpaper, dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Tampilan > Pengaturan modus siaga > Wallpaper > Aktif* atau *Tidak aktif*.

### Warna fontodus siaga

Anda dapat mengatur warna font yang digunakan dalam modus siaga.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Tampilan > Pengaturan modus siaga > Warna font modus siaga.*
2. Gunakan tombol gulir untuk memilih warna yang disukai.

### Screen saver

Anda dapat mengaktifkan screen saver yang akan aktif setelah waktu yang Anda tentukan, jika tidak ada aktivitas pada perangkat.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Tampilan > Screen saver > Aktif, Tidak aktif, Screen saver (Foto, Klip video, atau Buka Kamera), Waktu habis.*

### Penghemat daya

Anda dapat mengatur apakah pilihan penghemat daya akan diaktifkan atau tidak. Penghemat daya memungkinkan Anda untuk menghemat daya baterai.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Tampilan > Penghemat daya > Aktif atau Tidak aktif.*

### Modus tidur

Anda dapat mengatur apakah pilihan modus tidak akan diaktifkan atau tidak. Modus tidur memungkinkan Anda untuk menghemat daya baterai.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Tampilan > Modus tidur > Aktif atau Tidak aktif.*

### Skema warna

Anda dapat mengubah warna beberapa komponen tampilan perangkat Anda, seperti indikator dan baris sinyal.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Tampilan > Skema warna* kemudian pilih skema warna pilihan Anda.

### Batas waktu lampu latar

Anda dapat memilih berapa lama lampu latar harus menyala. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Tampilan > Batas waktu lampu latar > 15 detik* atau *Personalisasi.*

### ■ Pengaturan nada

Anda dapat mengatur volume dering, nada tombol, dan lain-lain untuk profil yang aktif. Lihat "*Personalisasi profil*" hal. 60 untuk

memperoleh informasi lebih lanjut tentang pengaturan profil.

Pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan nada* lalu tentukan salah satu pilihan berikut:

*Tnd pgl. masuk*—Memilih bagaimana perangkat akan memberi tahu Anda bila ada panggilan masuk.

*Nada dering*—Memilih nada dering untuk panggilan masuk.

*Volume dering*—Mengatur volume nada dering Anda.

*Tanda getar*—Mengatur tanda getar *Aktif* atau *Tidak aktif*.

*Nada tanda pesan*—Memilih nada untuk pesan masuk.

*Nada tombol*—Mengatur volume (atau mematikan) nada tombol Anda.

*Nada peringatan*—Mengatur nada peringatan dan konfirmasi *Aktif* atau *Tidak aktif*.

*Dering untuk*—Menentukan grup penelpon mana yang akan diterima atau ditolak oleh profil yang dipilih. Lihat "[Grup penelpon](#)" hal. 44.

## ■ Pengaturan waktu dan tanggal

### Jam

Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Tanggal dan waktu* > *Jam* > *Tampilkan jam* atau *Sembunyikan jam*, *Tetapkan waktu*, *Zona waktu* atau *Format jam*.

### Tanggal

Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Tanggal dan waktu* > *Tanggal* > *Tampilkan tgl.* atau *Sembunyikan tgl.*, *Tetapkan tanggal*, *Format tanggal*, atau *Pemisah tanggal*.

### Pembaruan tanggal dan waktu otomatis

Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Tanggal dan waktu* > *Pembaruan tgl. & waktu otomatis* > *Aktif*, *Konfirmasi dahulu*, atau *Tidak aktif*.

Jika pilihan *Pembaruan tgl. & waktu otomatis* digunakan di luar jaringan Anda, Anda mungkin akan diminta untuk memasukkan

waktu secara manual. Waktu jaringan akan mengganti waktu dan tanggal ketika Anda masuk kembali ke jaringan Anda.

### ■ Pengaturan panggilan

#### Tombol penjawab bebas

Tombol penjawab bebas memungkinkan Anda untuk menjawab panggilan masuk. Tekan sebentar tombol apa saja kecuali tombol pilihan kiri atau kanan atau tombol daya/putus.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Tombol penjawab bebas > Aktif* atau *Tidak aktif*.

#### Mengulang otomatis

Kadang kala, terjadi kepadatan dalam jaringan sehingga Anda mendapatkan sinyal sibuk ketika membuat panggilan. Bila panggil ulang otomatis diaktifkan, perangkat Anda akan memanggil ulang nomor (jumlahnya ditentukan oleh jaringan), dan memberi tahu Anda ketika jaringan tersedia.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Panggil ulang otomatis > Aktif* atau *Tidak aktif*.

#### Panggilan cepat

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan cepat. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Panggilan cepat > Aktif* atau *Tidak aktif*. Lihat "*Membuat panggilan cepat*" hal. 45.

#### Panggilan dengan gagang geser tertutup

##### Menjawab panggilan dengan gagang geser

Anda dapat mengatur perangkat agar menjawab panggilan ketika Anda membuka gagang geser. Jika pengaturan ini dinonaktifkan, maka Anda menjawab panggilan dengan menekan tombol panggil atau tombol pilihan tengah pada gagang geser.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Pgl. dgn. gagang geser tertutup > Buka tutup untuk m'jawab panggilan > Aktif* atau *Tidak aktif*.

##### Mengakhiri panggilan dengan gagang geser

Anda dapat mengatur perangkat agar mengakhiri panggilan ketika Anda menutup gagang geser. Jika pengaturan ini dinonaktifkan, maka untuk mengakhiri panggilan

Anda harus menekan tombol daya/putus pada gagang geser.

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Pgl. dgn. gagang geser tertutup > Tutup utk meng-akhiri panggilan > Aktif* atau *Tidak aktif*.

## Kartu panggilan

Jika Anda menggunakan kartu panggilan untuk panggilan interlokal, Anda dapat menyimpan nomor kartu panggilan tersebut ke dalam perangkat Anda. Perangkat ini dapat menyimpan hingga empat kartu panggilan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi perusahaan kartu panggil Anda.

### Menyimpan informasi

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Kartu panggil*.
2. Masukkan kode pengaman, lalu pilih *OK*. Lihat "*Pengaturan pengamanan*" hal. 71.
3. Gulir ke salah satu kartu panggil, lalu pilih *Pilihan > Edit > Urutan panggil* dan pilih salah satu jenis urutan berikut:
 

*No. akses+ nomor telepon+ no. kartu*—Memanggil nomor akses, nomor telepon, lalu nomor kartu (dan PIN, jika diperlukan).

*No. akses+ no. kartu+ no telepon*—Memanggil nomor akses, nomor kartu (dan PIN, jika diperlukan), lalu nomor telepon.

*Awalan+ nomor telepon+ no. kartu*—Memanggil kode awal (nomor yang harus mengawali nomor telepon) lalu nomor telepon yang akan dipanggil, kemudian masukkan nomor kartu (dan PIN, jika diperlukan).

4. Masukkan informasi yang diperlukan (nomor akses atau kode awal dan nomor kartu), lalu pilih *OK* untuk mengkonfirmasi entri Anda.
5. Pilih *Nama kartu*, masukkan nama kartu, lalu pilih *OK*.

### Membuat panggilan

Setelah informasi kartu panggil disimpan ke dalam perangkat, Anda dapat membuat panggilan dengan kartu panggil tersebut.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Kartu panggil*.
2. Masukkan kode pengaman, lalu pilih *OK*. Lihat "*Pengaturan pengamanan*" hal. 71.
3. Pilih kartu panggil yang diinginkan.
4. Tekan tombol daya/putus untuk kembali ke modus siaga;

lalu masukkan nomor telepon, termasuk kode awal (misalnya 0 atau 1) yang mungkin diperlukan kartu panggil saat Anda membuat panggilan menggunakan kartu. Lihat kartu panggilan Anda untuk petunjuk.

5. Tekan terus tombol panggil beberapa detik hingga *Pgl. kartu* ditampilkan.
6. Saat terdengar nada atau pesan sistem, pilih *OK*.

### Awalan internasional

Anda dapat menyimpan awalan internasional dalam perangkat Anda. Dalam mode siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Awalan internasional*.

Dalam mode siaga, bila Anda memasukkan + (tekan \* dua kali) di awal nomor telepon, perangkat Anda secara otomatis memasukkan kode awal internasional yang tersimpan setelah Anda menekan tombol panggil. Lihat "*Memasukkan kode panggilan*" hal. 38.

### Ringkasan panggilan

Perangkat Anda dapat menampilkan jumlah waktu panggilan ketika Anda mengakhiri panggilan. Dalam mode siaga,

pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Ringkasan p'gilan > Aktif* atau *Tidak aktif*.

### Menampilkan lama panggilan

Anda dapat memilih untuk menampilkan dan menjalankan penghitung waktu panggilan apabila ada panggilan yang sedang berlangsung.

Dalam mode siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Lihat waktu pang-gilan di tampilan > Aktif* atau *Tidak aktif*.

### Nada dering untuk penelpon tanpa ID

Anda dapat memilih nada dering yang berbeda untuk panggilan masuk dari penelpon tanpa ID.

Dalam mode siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Nada dering untuk penelepon tnp ID > Aktif* atau *Tidak aktif*.

## ■ Pengaturan telepon

### Bahasa telepon

Pengaturan bahasa akan mempengaruhi format waktu dan tanggal pada jam dan kalender. Dalam mode siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Telepon > Bahasa*

*telepon* lalu pilih bahasa pilihan Anda.

## Status memori

Anda dapat melihat ukuran memori yang tersedia pada perangkat Anda. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Telepon > Status memori*.

## Pengaman tombol otomatis

Anda dapat mengatur tombol perangkat agar terkunci secara otomatis sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Telepon > Pengaman tombol otomatis > Aktif* atau *Tidak aktif*.
2. Jika Anda memilih *On*, *Tetapkan penundaan:* ditampilkan.
3. Masukkan waktu penundaan (dalam format mm:dd), lalu pilih *OK*.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan mungkin dapat dibuat ke beberapa nomor darurat yang terprogram pada perangkat Anda.

## Nada DTMF

Nada DTMF adalah nada yang berbunyi bila Anda menekan tombol pada perangkat. Anda dapat menggunakan nada DTMF untuk banyak layanan dial-up otomatis seperti perbankan dan penerbangan atau untuk memasukkan nomor dan sandi kotak suara Anda.

Nada DTMF dikirim selama panggilan berlangsung. Anda dapat mengirimnya secara manual dari tombol perangkat, atau secara otomatis dengan menyimpannya dalam perangkat Anda.

## Mengatur jenis DTMF

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Telepon > Nada DTMF > Nada DTMF manual* dan salah satu pilihan berikut:

*Terus menerus*—Digunakan untuk mengatur nada berbunyi selama Anda menekan terus tombol.

*Tetap*—Dipakai untuk mengirim nada DTMF dengan waktu yang Anda tetapkan dalam pilihan *Panjang nada DTMF*.

*Tidak aktif*—Dipakai untuk menonaktifkan nada DTMF. Tidak terdengar nada bila Anda menekan tombol.

## Mengatur panjang nada DTMF

Anda dapat menetapkan panjang-nada DTMF untuk pilihan *Tetap*. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Telepon > Nada DTMF > Panjang nada DTMF > Pendek* (95 ms) atau *Panjang* (350 ms).

## Nada pembuka

Anda dapat memilih nada pembuka yang akan berbunyi ketika Anda mengaktifkan perangkat. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Telepon > Nada pembuka > Aktif* atau *Tidak aktif*.

## Pesan pembuka

Anda dapat menuliskan pesan pembuka yang akan muncul sebentar setiap kali perangkat diaktifkan.

Untuk mengubah bahasa untuk pesan pembuka, dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Telepon > Pesan pembuka*, tekan *Pilihan*, lalu pilih *Penulisan bahasa*. Untuk menyisipkan smiley ke dalam catatan, pilih *Masukkan smiley* setelah menekan *Pilihan*, gulir ke smiley yang Anda inginkan lalu tekan *Gunakan*.

## Konfirmasi layanan UIM

Pilihan ini memungkinkan Anda meminta pemberitahuan ketika operator selular membuat perubahan pada layanan yang berkaitan dengan UIM.

Untuk ketersediaan, biaya, dan informasi tentang penggunaan layanan UIM, hubungi vendor kartu UIM Anda, misalnya, operator jaringan.

Pilih *Menu > Pengaturan > Telepon > Konfirmasi layanan UIM > Ya* atau *Tidak*.

## Aktivasi teks bantuan

Perangkat Anda menampilkan uraian singkat untuk sebagian besar menu. Ketika Anda membuka suatu fasilitas atau menu, tunggu sekitar 14 detik, kemudian teks bantuan akan ditampilkan. Bila perlu, gunakan tombol gulir untuk melihat seluruh teks bantuan.

Dalam pengaturan standar, teks bantuan ini *Aktif*. Tetapi, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan teks bantuan. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Telepon > Pengaktifan teks bantuan > Aktif* atau *Tidak aktif*.

## ■ Perintah suara

Sebelum menggunakan perintah suara, perhatikan hal-hal berikut:

- Tag suara tidak tergantung bahasa, tetapi tergantung suara pembicara.
- Anda harus menyebutkan nama persis seperti saat merekamnya.
- Perintah suara sensitif terhadap suara di sekitarnya. Rekam perintah suara, dan gunakanlah di tempat yang tenang.
- Nama yang terlalu pendek tidak diterima. Gunakan nama yang panjang, dan jangan gunakan nama yang mirip untuk nomor yang berbeda.



**Catatan:** Menggunakan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang ramai atau dalam keadaan darurat.

Sebaiknya dalam segala situasi, Anda jangan tergantung hanya pada fasilitas panggilan suara ini.

## Pengoperasian hands-free

Anda dapat mengatur hingga 9 perintah suara, yang memungkinkan pengoperasian

handsfree untuk fitur tertentu pada perangkat.

## Menetapkan tag suara ke perintah

Sebelum menggunakan perintah suara, Anda harus menambahkan tag suara ke fungsi perangkat tersebut.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Perintah suara*.
2. Pilih fungsi perangkat yang akan ditandai: *Profil*, *Kotak pos suara*, *Perekam suara*, *Daftar Panggil*.
3. Bila perlu, pilih salah satu pilihan yang terkait dengan fungsi tersebut.
4. Pilih *Mulai*, lalu ucapkan tag suara dengan jelas ke arah mikrofon. Jangan pilih *Keluar* kecuali Anda ingin membatalkan perekaman tag suara.

Perangkat akan memutar dan menyimpan tag yang direkam.  ditampilkan di samping perintah yang dilengkapi tag suara.

## Mengaktifkan perintah suara

Setelah menghubungkan tag suara dengan salah satu fungsi perangkat, Anda dapat memberi perintah dengan mengucapkan tag suara tersebut.

1. Dalam modus siaga, tekan terus tombol pilihan kanan atau tombol perintah suara.
2. Bila *Bicara sekarang* ditampilkan, ucapkan tag suara dengan jelas ke arah mikrofon.

Setelah tag suara ditemukan, perangkat menampilkan *Ketemu*; dan memutar tag suara yang dikenali melalui lubang suara. Fungsi yang Anda minta akan diaktifkan.

### Pilihan

Setelah Anda menghubungkan tag suara ke salah satu perintah, Anda dapat memilih salah satu pilihan berikut:

*Putar ulg*—Mendengarkan tag perintah suara.

*Ubah*—Mengubah perintah suara.

*Hapus*—Menghapus tag perintah suara.

## ■ Pengaturan perangkat tambahan

Menu pengaturan perangkat tambahan ini hanya ditampilkan jika perangkat Anda sudah tersambung ke perangkat tambahan yang kompatibel. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Fitur tambahan* > *Headset*, *Handsfree* atau *Pengisi baterai*.

## Headset



**Penting:** Headset dapat mempengaruhi kemampuan Anda dalam mendengar suara di sekitar. Jangan gunakan headset dalam situasi yang dapat membahayakan keselamatan Anda.

Pilih pilihan Anda untuk membuka submenu dan mengubah pengaturan.

*Profil default*—Pilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis ketika headset tersambung.

*Jawab otomatis*—Menjawab panggilan secara otomatis setelah satu kali dering ketika headset tersambung. Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

## Pengisi daya

Pilih pilihan Anda untuk membuka submenu dan mengubah pengaturan.

*Profil default*—Pilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis ketika perangkat Anda tersambung ke pengisi daya.

*Lampu*—Pilih agar lampu perangkat terus menyala atau mati secara otomatis setelah beberapa detik. Pilih *Aktif* atau *Otomatis*.

## ■ Pengaturan pengaman

### Kode PIN

Kode PIN melindungi kartu UIM Anda dari pemakaian yang tidak sah. Panjang kode PIN dapat 4–8 digit. Setelah tiga kali berturut-turut salah memasukkan kode maka kode PIN akan diblokir. Anda akan diminta memasukkan kode kunci pembuka blokir pribadi (PUK). Lihat "[Kode kunci pembuka blokir pribadi \(PUK\)](#)" hal. 73.



**Catatan:** Kode PIN dapat diperoleh dari operator selular Anda. Kode PIN biasanya disertakan bersama kartu UIM.

### Permintaan kode PIN

Sebagai pengamanan tambahan seandainya ponsel Anda hilang atau dicuri, atur agar ponsel Anda meminta kode PIN setiap kali diaktifkan.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaman-an > Permintaan kode PIN*.
2. Masukkan kode PIN, lalu pilih *OK*.
3. Pilih *Aktif*.

### Pembatasan panggilan

Pilih pembatasan panggilan untuk memblokir atau memperbolehkan nomor untuk panggilan masuk atau keluar. Dengan adanya nomor yang diperbolehkan, semua nomor yang terdaftar sebagai nomor diblokir akan diabaikan. Bila nomor diblokir, ponsel akan memblokir semua panggilan dari nomor tersebut.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaman-an > Pembatasan panggilan*.
2. Masukkan kode pengaman, lalu pilih *OK*. Lihat "[Pengaturan pengaman](#)" hal. 71.
3. Pilih jenis panggilan yang akan dibatasi:

#### *Batasi panggilan keluar—*

Mengatur pembatasan panggilan yang dapat dibuat.

#### *Batasi panggilan masuk—*

Mengatur pembatasan panggilan yang dapat diterima.

4. Pilih apakah akan memblokir atau memperbolehkan nomor: *Nomor diblokir*—Menetapkan nomor yang hanya dapat diblokir perangkat dan membolehkan semua nomor lainnya.

### *Membolehkan nomor—*

Menetapkan nomor yang hanya dapat dipanggil dan diterima perangkat, serta memblokir semua nomor lainnya.

5. Tentukan salah satu pilihan berikut: *Pilih*, *Tambah batasan* (tidak tersedia bila memori penuh), *Edit* (tidak tersedia bila tidak ada nomor yang ditambahkan), atau *Hapus* (tidak tersedia bila tidak ada nomor yang ditambahkan).



**Catatan:** Bila pembatasan panggilan diaktifkan, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat Anda.

## Tingkat pengamanan

Perangkat Anda dapat diatur ke tingkat pengamanan yang berbeda untuk mengontrol penggunaan perangkat dan pengaturan memori. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengamanan > Tingkat keamanan*. Masukkan kode pengaman Anda (kode pengamanan default adalah 12345), dan pilih *OK* lalu tentukan salah satu pilihan berikut:

*Tidak ada*—Menonaktifkan proteksi tingkat pengamanan.

*Memori*—Mengaktifkan proteksi memori.

*Telepon*—Mengaktifkan proteksi telepon.

## Kode akses

Anda dapat mengubah kode akses dan kode PIN perangkat Anda. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengamanan > Kode akses*. Kemudian tentukan salah satu pilihan berikut:

### *Ubah kode keamanan—*

Mengganti kode pengamanan dengan kode baru (kode default adalah 12345).

*Ubah kode PIN*—Mengganti kode PIN dengan kode baru (tidak tersedia bila permintaan kode PIN dinonaktifkan).

## Privasi suara

Privasi suara adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)" hal. 73. Jika operator selular Anda mendukung fasilitas ini, privasi suara dapat melindungi privasi percakapan telepon Anda dari penelpon lain yang menggunakan jaringan yang sama. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengamanan > Privasi suara > Aktif* atau *Tidak aktif*.

## Kode kunci pembuka blokir pribadi (PUK)

Kode PUK digunakan untuk mengembalikan kode PIN yang diblokir. Panjang kode PUK adalah 8 karakter dan tidak dapat diubah. Kode PUK dapat diperoleh dari operator selular Anda.



**Penting:** Jika Anda memasukkan kode PUK yang salah sebanyak 10 kali berturut-turut, kartu UIM akan ditolak dan tidak dapat digunakan lagi. Anda harus menghubungi operator selular Anda untuk mendapatkan kartu UIM yang baru.

## ■ Jaringan

Pilihan menu yang ada dalam perangkat ini tergantung pada jaringan operator selular Anda. Operator jaringan menentukan pilihan apa saja yang dapat ditampilkan dalam menu perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Menu *Jaringan* memungkinkan Anda mengatur sendiri cara perangkat Anda memilih jaringan untuk digunakan saat Anda berada di dalam atau di luar sistem utama atau asal Anda. Perangkat ini

sudah diatur untuk mencari jaringan yang efisien. Jika tidak dapat menemukan jaringan pilihan, perangkat otomatis akan memilih jaringan berdasarkan pilihan Anda pada menu *Jaringan*.

Anda dapat mengatur perangkat agar menjelajah atau mencari jaringan lain saat berada di luar jangkauan jaringan asal.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Jaringan* lalu tentukan salah satu pilihan berikut:

*Rumah saja*—Anda dapat membuat dan menerima panggilan hanya di daerah asal.

*Otomatis*—Perangkat otomatis mencari layanan dalam jaringan digital lain. Jika layanan tidak ditemukan, perangkat akan menggunakan layanan analog. Biaya jelajah akan dikenakan bila Anda berada di luar jaringan layanan asal.

2. Tentukan pilihan untuk mengkonfirmasi aktivasi.

## ■ Layanan jaringan

Fasilitas-fasilitas berikut ini disediakan oleh layanan jaringan.

## Menyimpan kode fitur

1. Dalam modul siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pengaturan fasilitas jaringan*.
2. Masukkan kode fitur dari operator selular Anda (misalnya, \*730), lalu pilih *OK*.
3. Pilih jenis layanan yang sesuai dengan kode fitur yang dimasukkan (misalnya, *Pengalihan pgl. > Batalkan semua panggilan*).

Kode fitur yang sudah diaktifkan sekarang tersimpan dalam perangkat Anda, dan Anda kembali ke kolom *Kode fitur*. Lanjutkan dengan memasukkan kode fitur yang lain, atau tekan tombol daya/putus untuk kembali ke modul siaga. Setelah kode fitur jaringan berhasil dimasukkan, maka fitur tersebut akan terlihat dalam menu *Layanan jaringan*.

## Pengalihan panggilan

Pengalihan panggilan meminta jaringan Anda agar mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain. Pengalihan panggilan adalah layanan jaringan dan mungkin tidak bekerja dengan cara yang sama pada semua jaringan, maka

hubungi operator selular Anda untuk informasi tentang ketersediaannya.

## Mengaktifkan

Pilihan-pilihan berikut mungkin tidak muncul semua di layar. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

1. Dalam modul siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pengalihan pgl*. lalu tentukan salah satu pilihan berikut:

*Alihkan semua panggilan*—Mengalihkan semua panggilan ke nomor yang sudah Anda tetapkan.

*Alihkan jika sibuk*—Mengalihkan panggilan masuk bila percakapan telepon lain sedang berlangsung.

*Alihkan jika tak dijawab*—Mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain jika Anda tidak dapat menjawabnya. Anda dapat mengatur waktu tunda sebelum panggilan dialihkan.

*Alihkan jika di luar jangkauan*—Mengalihkan panggilan masuk jika perangkat Anda di luar jangkauan.

2. Pilih *Aktifkan*.

3. Masukkan nomor yang akan menerima panggilan, lalu pilih **OK**.

## Panggilan tunggu

Jika operator selular Anda mendukung fitur ini, panggilan tunggu akan memberitahukan Anda bila ada panggilan masuk sekalipun Anda sedang dalam percakapan telepon. Anda dapat menerima, menolak, atau mengabaikan panggilan masuk tersebut.

1. Dalam modus siaga, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Layanan jaringan** > **Panggilan tunggu** > **Aktifkan** atau **Batalkan**.
2. Selama panggilan berlangsung, pilih **Jawab**, atau tekan tombol panggil untuk menjawab panggilan tunggu. Panggilan pertama akan ditahan.
3. Tekan tombol daya/putus untuk mengakhiri panggilan yang sedang berlangsung.

## Kembali ke pengaturan awal

Beberapa pengaturan menu dapat diatur ulang ke nilai awal. Data yang telah Anda masukkan atau download tidak akan dihapus

(misalnya, entri dalam daftar kontak tetap tidak akan berubah).

1. Dalam modus siaga, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Kembali ke p'turan pbk..**
2. Masukkan kode pengaman, lalu pilih **OK**. Lihat "**Pengaturan pengamanan**" hal. 71.

## Rincian telepon

Anda dapat melihat rincian perangkat. Dalam modus siaga, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Rincian telepon**, Anda dapat melihat rincian berikut: **Rincian pengguna**, **Rincian versi**, **Rincian sistem** dan **Rincian ikon**.

1. Untuk melihat informasi yang berkaitan dengan pengguna perangkat, dalam modus siaga, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Rincian telepon** > **Rincian pengguna** > **Nomor sendiri (MDN)** atau **Nomor ID stasiun ponsel (MSID)**.
2. Untuk melihat rincian informasi perangkat, dalam modus siaga, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Rincian telepon** > **Rincian versi** > **Model telepon**, **Vs. p'angkat lunak**, **Versi browser** dan **Vs. perangkat krs..**

3. Untuk melihat rincian informasi sistem pada perangkat, dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Rincian telepon > Rincian sistem > ID sistem (SID), Saluran, Daftar roaming pilihan (PRL), Modus, Frekuensi.*
4. Untuk melihat rincian informasi ikon yang digunakan dalam perangkat ini, dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Rincian telepon > Rincian ikon.* Daftar ikon akan muncul dan Anda dapat melihat semua ikon yang dapat digunakan dalam perangkat ini.

# 11. Agenda



Perangkat Anda dilengkapi beberapa fitur untuk membantu Anda mengelola aktivitas sehari-hari, seperti jam alarm, kalender, catatan, daftar agenda, kalkulator, timer, stopwatch, dan jam dunia.

## ■ Jam alarm

### Mengatur atau mengubah alarm



**Catatan:** Jam alarm tidak akan berfungsi ketika telepon tidak aktif.

Jam alarm tergantung pada jam pada telepon, yang membunyikan alarm pada waktu yang Anda tentukan saat perangkat dalam keadaan aktif.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Jam alarm* > *Waktu alarm* > *Aktif*.
2. Masukkan waktu untuk alarm dalam format jj:mm.
3. Pilih *OK. Alarm aktif* akan muncul sebentar di layar, lalu 📞 akan muncul dalam modus siaga.

### Mengulang alarm

Anda dapat mengatur agar alarm diulang. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Jam alarm* > *Ulangi alarm* > *Aktif/Tidak aktif*, *Pengulangan hari*.

### Mengatur nada alarm

Anda dapat mengatur nada yang akan diputar bila alarm berbunyi. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Jam alarm* > *Nada alarm* > *Standar* atau *Buka Galeri* untuk memilih nada yang akan digunakan.

### Batas waktu tunda

Untuk mengatur batas waktu tunda, pilih *Menu* > *Agenda* > *Jam alarm* > *Bts. wkt. tunda* > *5 menit*, *10 menit*, *15 menit*, *30 menit*, *60 menit*, atau *Lainnya* (untuk memasukkan waktu tunda hingga 60 menit).

### Kondisi alarm

Ketika alarm berbunyi, perangkat akan berbunyi, bergetar (jika profil saat ini mengaktifkan fungsi getar), dan layarnya menyala.

Pada saat perangkat aktif, pilih *B'henti* untuk menghentikan bunyi alarm atau *Tunda*. Ketika *Tunda* dipilih, *Tunda aktif* akan ditampilkan di layar. Alarm akan berhenti setelah batas waktu yang ditentukan, kemudian akan berbunyi kembali. Anda juga dapat memilih *Menu > Agenda > Jam alarm > Bts. wkt. tunda* untuk mengatur ulang batas waktu tunda.

### Menonaktifkan alarm

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Jam alarm > Waktu alarm > Tidak aktif*.

### ■ Kalender

Kalender akan memantau pengingat, panggilan yang harus dibuat, rapat, memo, dan ulang tahun. Kalender bahkan dapat membunyikan alarm untuk masing-masing aktivitas tersebut.

Tampilan standar bulan memberikan ringkasan bulan dan minggu yang dipilih, sehingga Anda dapat langsung ke tanggal tertentu. Setiap hari atau tanggal yang dicetak tebal mengandung catatan kalender seperti rapat atau pengingat.

### Membuka

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Kalender*. Gulir untuk menggerakkan kursor dalam beberapa tampilan kalender.

### Ke tanggal

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Kalender > Pilihan > Ke tanggal*.
2. Masukkan tanggalnya (misalnya, hh/bb/tttt), lalu pilih *OK*.

### Membuat catatan tanggal tertentu

Anda dapat menggunakan 5 jenis catatan pada kalender. Perangkat akan meminta informasi lebih lanjut tergantung jenis catatan yang Anda pilih. Anda juga dapat mengatur alarm untuk setiap catatan yang Anda pilih.

1. Pilih tanggal yang akan Anda buat pengingat. Lihat "*Ke tanggal*" hal. 78.
2. Dalam tampilan bulan (jika ke tanggal dipilih), pilih *Pilihan > Buat catatan* kemudian pilih salah satu jenis catatan berikut:  
*Rapat*—Masukkan subyek, lokasi, kemudian tanggal mulai dan akhir.

*Panggilan*—Masukkan nomor telepon, nama dan waktu.

*Ulang tahun*—Masukkan nama dan tahun kelahiran orang tersebut.

*Memo*—Masukkan subyek dan tanggal mulai atau akhir.

*Pengingat*—Masukkan keterangan sebagai pengingat bagi Anda.

Anda dapat menentukan alarmnya.

3. Masukkan catatan Anda, kemudian pilih *Simpan*.

## Melihat catatan (tampilan hari)

Setelah Anda membuat catatan kalender, Anda dapat melihatnya.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalender*.
2. Gulir ke tanggal yang berisi catatan berhuruf tebal, kemudian pilih *Lihat*.

## Pilihan sewaktu melihat daftar catatan

1. Saat melihat catatan hari, pilih *Pilihan* untuk menampilkan pilihan berikut:  
Pilihan-pilihan berikut tersedia ketika menampilkan judul catatan.

*Buat catatan*—Membuat catatan baru untuk tanggal yang dipilih.

*Hapus*—Menghapus catatan.

*Edit*—Mengedit catatan.

*Pakai rincian*—Menggunakan rincian catatan.

*Pindahkan*—Memindahkan catatan ke tanggal lain dalam kalender.

*Ulangi*—Mengatur agar catatan (kecuali catatan ulang tahun) ditampilkan secara berkala (harian, mingguan, dua mingguan, bulanan, dan tahunan).

*Ke tanggal*—Pindah ke tanggal lain dalam kalender.

*Ke hari ini*—Pindah ke tanggal lain dalam kalender.

*Kirim catatan*—Mengirim catatan sebagai pesan teks atau dalam format kalender-ke-kalender melalui SMS.

*Salin*—Menyalin catatan untuk Anda tempelkan ke tanggal lain.

*Pengaturan*—Mengatur tanggal dan waktu, format tanggal dan jam, hari awal setiap minggu, dan apakah Anda ingin catatan dihapus

secara otomatis setelah waktu tertentu.

*Ke daftar agenda*—Lompat ke daftar agenda untuk tanggal sekarang pada kalender Anda.

2. Pilih salah satu pilihan untuk mengaktifkannya atau untuk membuka submenu di dalamnya.

### Mengirim catatan

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Kalender*.
2. Gulir ke tanggal yang berhuruf tebal, berisi catatan yang akan dikirim, lalu pilih *Lihat*.
3. Gulir ke catatan yang akan dikirim, lalu pilih *Pilihan > Kirim catatan > Via kalender* atau *Kirim sbg. pesan > Pesan teks*.
4. Jika Anda memilih *Via kalender*, masukkan nomor telepon penerima, atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, pilih *OK*.
5. Jika Anda memilih *Kirim sbg. pesan > Pesan teks*, catatan akan ditampilkan sebagai pesan teks di layar.
  - Pilih *Kirim ke > Kirim ke nomor, Kirim ke banyak, atau Krm. ke dftr distrib*

jika daftar distribusi sudah ada.

- Masukkan nomor telepon penerima, atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak; dan pilih *Kirim*.

### Menerima catatan

Bila Anda menerima catatan kalender dalam format kalender-ke-kalender, perangkat Anda akan menampilkan *Catatan kalender diterima*.

- Untuk melihat catatan kalender, pilih *Tampil*, dan bila perlu gunakan tombol gulir untuk melihat seluruh isi pesan.
- Untuk menyimpan catatan kalender setelah melihatnya, pilih *Simpan*.
- Untuk membuang catatan kalender setelah melihatnya, pilih *Keluar* atau *Pilihan > Buang*.

Bila Anda menerima catatan kalender atau pesan teks, pesan pemberitahuan akan muncul dalam modus siaga. Anda dapat menyimpan catatan dalam kalender Anda dan menetapkan alarm untuk tanggal dan jam yang dikehendaki.

## ■ Catatan

Anda dapat menulis dan menyimpan informasi dalam *Catatan* dan mengirimnya dengan menggunakan pesan teks. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Catatan*. Jika belum ada catatan, pilih *Tbh. cat.*, tulis catatan Anda lalu pilih *Simpan* setelah selesai. Jika sudah ada catatan, sorot catatan yang akan digunakan, lalu pilih *Lihat* untuk membacanya atau *Pilihan* > *Buat catatan*, *Hapus*, *Pakai rincian*, *Edit*, *Kirim catatan* (*Kirim sbg. pesan*), atau *Hapus semua cat.*

## ■ Daftar agenda

Gunakan fitur daftar agenda untuk membantu Anda mengatur tugas-tugas Anda. Anda dapat menyimpan tugas sebagai catatan agenda, memilih level prioritas catatan agenda, dan menandainya setelah Anda menyelesaikannya. Anda dapat mengurutkan catatan agenda menurut prioritas atau tanggalnya.

## Menambah catatan agenda

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Daftar agenda*.
2. Jika belum ada agenda, pilih *Tbh. cat.*.

3. Masukkan subyek catatan agenda, lalu pilih *Simpan*.
4. Pilih prioritas *Tinggi*, *Medium*, atau *Rendah*.
5. Masukkan tenggat waktu dan jam untuk menetapkan alarm.

## Melihat catatan agenda

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Daftar agenda*.
2. Sorot catatan agenda, lalu pilih *Pilihan* kemudian tentukan pilihan berikut:

*Tambah*—Menambah catatan baru.

*Hapus*—Menghapus catatan.

*Tandai cat. selesai* atau *Tandai blm selesai*—Menandai catatan atau tugas apakah sudah atau belum selesai; jika sudah selesai, peringatan tidak akan ada lagi.

*Pakai rincian*—Menggunakan rincian catatan.

*Sort wkt. deadline*—mengurutkan catatan berdasarkan tenggat waktu.

*Kirim*—Mengirim catatan ke perangkat lain sebagai pesan teks, atau sebagai catatan kalender ke perangkat lain yang kompatibel.

*Ke Kalender*—Menutup daftar agenda, dan beralih ke kalender.

*Simp. ke Kalender*—

Menyimpan catatan daftar agenda ke suatu tanggal pada kalender Anda.

*Hapus cat. selesai*—

Menghapus semua catatan agenda yang sudah selesai.

*Hapus semua cat.*—

Menghapus semua catatan agenda dalam daftar.

3. *Lihat* catatan agenda, lalu pilih *Edit* untuk mengubah catatan atau *Pilihan* untuk menentukan salah satu pilihan berikut:

*Tenggat waktu*—Menentukan tenggat waktu catatan, menampilkan semua catatan yang belum selesai jika ada.

*Tandai cat. selesai* atau *Tandai blm selesai*—Menandai catatan atau tugas apakah sudah atau belum selesai; jika sudah selesai, peringatan tidak akan ada lagi.

*Hapus*—Menghapus catatan.

*Pakai rincian*—Menggunakan rincian catatan.

*Edit prioritas*—Mengubah prioritas ke tinggi, medium, atau rendah.

*Kirim*—Mengirim catatan ke perangkat lain sebagai pesan teks, atau sebagai catatan kalender.

*Ke Kalender*—Menutup daftar agenda, dan beralih ke kalender.

*Simp. ke Kalender*—

Menyimpan catatan daftar agenda ke suatu tanggal pada kalender Anda.

## Kalkulator

Kalkulator pada perangkat Anda dapat menjumlah, mengurangi, mengalikan, membagi, menghitung kuadrat dan akar, mengubah simbol nomor yang dimasukkan, serta mengkonversi nilai mata uang.



**Catatan:** Ketepatan kalkulator ini terbatas dan dirancang untuk perhitungan sederhana.

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalkulator*.
2. Masukkan angka pertama dalam perhitungan. Tekan # untuk titik desimal, jika perlu. Untuk mengubah tanda, pilih *Pilihan* > *Ubah tanda*, atau gulir ke atas atau ke bawah.

Untuk melakukan perhitungan kuadrat atau akar, pilih *Pilihan* > *Kuadrat* atau *Akar*.

Untuk memilih karakter tambah (+), kurang (-), kali (\*), dan bagi (/), tekan \*.

- Masukkan angka kedua dalam perhitungan Anda.
- Pilih *Hasil* untuk melakukan penghitungan atau *Pilihan* jika memerlukan fungsi lain.

## Konverter mata uang

Anda dapat mengubah mata uang asing ke lokal, atau sebaliknya, langsung dari modus siaga atau dari menu *Kalkulator*.



**Catatan:** Jika mata uang dasar diganti, Anda harus memasukkan nilai tukar yang baru karena semua nilai tukar yang telah ditetapkan sebelumnya akan dihapus.

- Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalkulator* > *Pilihan* > *Kurs* > *Mata uang asing ke nasional* atau *Mata uang nasional ke asing*.

*Mata uang asing ke nasional*—Nilai mata uang nasional yang akan dibandingkan dengan nilai mata uang asing.

*Mata uang nasional ke asing*—Nilai mata uang asing yang akan dibandingkan dengan nilai mata uang nasional.

- Masukkan kurs nilai tukar (tekan tombol # untuk menyisipkan desimal), lalu pilih *OK*.
- Dalam modus siaga, masukkan jumlah uang yang akan diubah.
- Pilih *Pilihan* > *Dalam lokal* atau *Dalam asing*.

*Dalam lokal*—Mengubah mata uang asing ke mata uang setempat.

*Dalam asing*—Mengubah mata uang lokal ke mata uang Asing.

- Jika Anda belum memasukkan nilai tukar, perangkat akan meminta Anda untuk memasukkannya. Pilih *OK*. Anda dapat mengedit nilai tukar sewaktu-waktu.

## ■ Timer

Dengan penghitung waktu mundur pada perangkat, Anda dapat memasukkan jangka waktu tertentu (hingga 99 jam, 59 menit, dan 59 detik). Ketika batas waktu habis, telepon akan membunyikan alarm.



**Catatan:** Penghitung waktu mundur hanya bekerja jika perangkat sedang aktif. Bila Anda menonaktifkan perangkat, penghitung waktu tidak lagi aktif.

## Menetapkan timer

1. Dalam mode siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Timer* > *Timer normal*, *Timer jarak waktu* atau *Pengaturan*.

Gunakan *Timer normal* untuk menghitung waktu mundur untuk tugas dengan satu periode (nama timer). Pilih *Timer jarak waktu* untuk menyimpan beberapa penghitung waktu mundur yang memiliki beberapa periode.

2. Masukkan waktunya (dalam format jj:mm:dd), lalu pilih *OK*.
3. Masukkan catatan untuk penghitung waktu tersebut, lalu pilih *Mulai*.

 akan muncul dalam mode siaga dengan penghitung waktu mundur sudah diatur. Setelah waktu yang ditentukan habis, perangkat akan membunyikan alarm, menampilkan catatan penghitung waktu, bergetar (jika

sudah diatur) dan lampunya berkedip.

Tekan tombol mana saja untuk menghentikan alarm. Jika tombol tidak ditekan selama alarm berbunyi, setelah 60 detik timer penghitung waktu otomatis akan berhenti.

## Mengubah waktu

Setelah menentukan penghitung waktu, Anda dapat mengubah waktunya.

1. Dalam mode siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Timer* > *Ubah waktu*.
2. Masukkan waktu yang baru, lalu pilih *OK*.
3. Biarkan catatan tanpa mengubahnya, atau masukkan catatan baru; lalu pilih *Mulai*.

## Menghentikan timer

Setelah menentukan penghitung waktu, Anda dapat menghentikannya. Dalam mode siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Timer* > *Hentikan timer*.

## ■ Stopwatch

Anda dapat menggunakan stopwatch untuk mencatat waktu. Stopwatch menampilkan waktu dalam jam, menit, detik, dan

pecahan detik dalam format  
jj:mm:dd:md.

Menggunakan stopwatch atau mengoperasikannya di latar belakang saat menggunakan fitur lainnya akan meningkatkan kebutuhan akan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

## Mengukur waktu

1. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Stopwatch* > *Waktu split* atau *Waktu putaran* > *Mulai*. Putaran waktu ditampilkan.

*Waktu split*—Anda dapat menggunakan fungsi waktu split untuk kegiatan seperti perlombaan lari ketika Anda ingin mengukur kecepatan sendiri. Pilih *Split* untuk mencatat waktu putaran. Penghitung waktu terus berjalan dan waktu split muncul di bagian bawah waktu yang sedang berjalan. Setiap kali Anda memilih *Split*, penghitungan waktu baru akan muncul di urutan pertama.

*Waktu putaran*—Anda dapat menggunakan fungsi waktu putaran ketika Anda ingin melacak waktu yang dihabiskan untuk setiap putaran. Pilih *Putaran* untuk

mencatat waktu putaran. Jam akan berhenti, dan langsung mulai lagi dari nol. Waktu putaran ditampilkan di bagian bawah waktu yang sedang berjalan. Setiap kali Anda memilih *Putaran*, penghitungan waktu baru akan muncul di urutan pertama.

2. Pilih *B'henti* untuk menghentikan putaran waktu dan menampilkan total waktu atau *B'henti* > *Pilihan* > *Mulai* atau *Atur ulang* untuk melanjutkan atau mengatur ulang waktu.

## Waktu putaran dan waktu split

Untuk menyimpan waktu ketika jam sedang berjalan, pilih *B'henti* > *Simpan*, masukkan nama untuk pengukuran tersebut, lalu pilih *OK*. Jika Anda tidak memasukkan nama, jumlah waktu akan digunakan sebagai judul standar waktu putaran atau waktu split.

Untuk melihat waktu yang disimpan, dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Stopwatch* > *Lihat yg. terakhir* atau *Lihat waktu*.

Untuk menghapus waktu yang tersimpan dalam *Stopwatch*, pilih *Lihat waktu* dan waktu yang akan dihapus, lalu pilih *Hapus* > *Ya*;

atau pilih *Hapus waktu* > *Satu per satu* atau *Hapus semua*.

### Catatan kegiatan

Jika Anda menekan tombol daya/putus dan kembali ke modus siaga, jam akan terus berjalan di latar belakang, dan  muncul di sudut kiri atas layar.

Untuk kembali ke layar stopwatch, dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Stopwatch* > *Lanjut*. Untuk menghentikan jam, pilih *B'henti*.

### Pilihan

Anda dapat memilih pilihan-pilihan berikut ketika menggunakan stopwatch:

*Lanjut*—Muncul bila stopwatch bekerja di latar belakang.

*Lihat yg. terakhir*—Muncul bila Anda telah menyimpan waktu split atau putaran dan menampilkan waktu yang terakhir disimpan.

*Waktu split*—Menanyakan apakah Anda akan menghentikan fungsi waktu sebelumnya.

*Waktu putaran*—Menanyakan apakah Anda akan menghentikan fungsi waktu sebelumnya.

*Lihat waktu*—Memungkinkan Anda untuk melihat semua waktu yang tersimpan.

*Hapus waktu*—Memungkinkan Anda untuk menghapus waktu yang tersimpan. Anda dapat menghapus waktu yang tersimpan satu per satu atau semuanya sekaligus.

### Jam dunia

Dengan menggunakan jam dunia pada perangkat Anda dapat melihat waktu di berbagai negara. Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Jam dunia*, gulir untuk melihat waktu di berbagai negara. Kursor berbentuk plus membantu Anda menemukan lokasi negara dalam peta dunia.

## 12. Permainan



### ■ Permainan

Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Permainan* untuk menampilkan permainan pada perangkat Anda. Anda dapat bermain Star Mission, Fish Sub dan Color Ball.

### ■ Pengaturan aplikasi

Dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Permainan* > *P'aturan aplikasi*.

Gulir ke salah satu submenu untuk mengaktifkan pilihan-pilihan berikut:

*Nada aplikasi*—Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

*Lampu aplikasi*—Pilih *Apl. ditetapkan* atau *Default*.

*Aplikasi getar*—Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

## 13. Konektivitas PC

### ■ Data Suite

Telepon ini dilengkapi kemampuan mentransfer memo suara, foto dan video ke PC Anda dengan menggunakan kabel yang disediakan. Kunjungi situs Web berikut ini untuk melihat petunjuknya serta men-download perangkat lunak yang sesuai: [www.nokia.co.id/7088/support](http://www.nokia.co.id/7088/support).

### ■ Modem Data

Anda dapat menggunakan telepon sebagai modem dengan menggunakan kabel Nokia DKE-2 atau kabel data yang sejenis, dan menyambung ke Internet.

Sebelum Anda dapat menggunakan telepon sebagai modem, Anda harus:

- Berlangganan layanan jaringan yang sesuai ke operator selular atau penyedia jasa internet.
- Memasang driver kabel dan modem yang sesuai pada komputer Anda.

Jika Anda sudah memasang Nokia Data Suite pada PC, biasanya driver secara otomatis ikut dipasang ketika Anda memasang Nokia Data Suite.

Nokia Data Suite dapat di-download dari situs Web Nokia [www.nokia.co.id/7088/support](http://www.nokia.co.id/7088/support).

Untuk informasi lebih lanjut tentang persyaratan untuk kebutuhan di atas, hubungi operator selular atau penyedia jasa Internet.

Ketika telepon sedang dipakai sebagai modem, beberapa fasilitas komunikasi mungkin tidak dapat digunakan.

### Membuat sambungan dial-up

Untuk menggunakan telepon sebagai modem, sambungkan telepon ke komputer dengan menggunakan kabel data, kemudian aktifkan telepon Anda.

Untuk sambungan jaringan ini, Anda harus mengkonfigurasi komputer melalui pengaturan internet. Untuk membuat sambungan, Anda membutuhkan informasi seperti nomor panggilan, nama pengguna dan sandi untuk penyedia layanan internet Anda.

Aktifkan sambungan jaringan yang baru Anda buat, kemudian

buka kotak dialog atribut sambungan jaringan yang baru tersebut. Pilih telepon Anda sebagai modem bagi sambungan tersebut.

Sekarang Anda dapat menyambung ke Internet dan berselancar secara online dengan menggunakan browser pada komputer Anda.

### Membuat panggilan data

Selama berselancar online dengan browser pada komputer, Anda juga dapat melacak komunikasi data internet dengan menggunakan panggilan data dalam telepon Anda.

Untuk membuat panggilan data, aktifkan sambungan jaringan pada komputer Anda, kemudian sambungkan ke internet dengan menggunakan nomor yang sudah Anda tetapkan sebelumnya. Pada layar telepon Anda akan ditampilkan nomor yang dipanggil serta status sambungan.

Saat tersambung ke internet, pada layar telepon juga ditampilkan status pengiriman dan penerimaan data jika *Pilihan > Grafis* diaktifkan; Untuk menyembunyikan tampilan status data, pilih *Tidak aktif*.

Jika tidak ada transfer data antara telepon dan internet, modus siaga akan diaktifkan setelah waktu tertentu. Sambungan internet tidak diputus. Begitu ada data yang dikirim atau diterima, telepon akan kembali ke modus aktif.

### Menunda dan mengakhiri panggilan data

Untuk menunda sesi panggilan data, tekan tombol Panggil lalu pilih *Ya* ketika telepon meminta konfirmasi Anda.

Untuk membatalkan panggilan data saat panggilan data berlangsung, pilih *Putus* Untuk mengakhiri panggilan data yang aktif, pilih tombol *Daya/Putus > Ya*.

Anda juga dapat mengakhiri panggilan data dengan menonaktifkan sambungan jaringan pada komputer.

### Melihat log panggilan data

Anda dapat melihat informasi panggilan data Anda. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Log > Pgl. data*, lalu tentukan salah satu pilihan berikut:

*Data terakhir terkirim*—Melihat ukuran (KB) data browser yang dikirim terakhir.

*Data terakhir diterima*—Melihat ukuran (KB) data yang diterima terakhir.

*Sm. data terkirim*—Melihat ukuran (KB) semua data yang dikirim.

*Sm. data diterima*—Melihat ukuran (KB) semua data yang diterima.

*Lama panggilan data terakhir*—Melihat lama panggilan data terakhir.

*Lama semua pglIn data*—Melihat lama semua panggilan data.

*Hapus semua register data*—Menghapus semua register panggilan data.

Anda juga dapat mengubah pengaturan panggilan data. Dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan > Pgl. data*, lalu tentukan salah satu pilihan berikut:

*Panggilan data masuk*—Mengatur panggilan data masuk ke *Normal* atau *Hanya pgl. data*.

*Tampilan kecepatan data*—Menampilkan kecepatan data baik dengan grafis maupun tidak.

Hubungi operator selular untuk mendapatkan tagihan dan biaya panggilan sebenarnya.

## 14. Perangkat tambahan



Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan dengan sumber daya dari pengisi daya AC-3 atau AC-4.



**Peringatan:** Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan persetujuan atau garansi apa pun, dan mungkin berbahaya.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang disetujui, hubungi agen Nokia Anda.

### Petunjuk penting tentang aksesoris dan perangkat tambahan

- Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Ketika Anda memutuskan kabel daya dari tiap aksesoris atau perangkat tambahan, pegang

dan tarik steker, jangan kabelnya.

- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di kendaraan harus dilakukan hanya oleh teknisi ahli.

### Daya:

- Standard Li-Ion Battery (BL-4B)
- Standard Travel Charger (AC-3)
- Travel Charger (AC-4)
- Mobile Charger (DC-4)



**Catatan:** Perangkat ini tidak mendukung pengisi daya ACP-7, karena itu jangan isi baterai perangkat dengan ACP-7.

## 15. Informasi baterai

### ■ Pengisian dan pemakaian

Perangkat Anda mendapatkan daya dari baterai yang dapat diisi ulang. Baterai dapat diisi dan dipakai hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan usang. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai.

Gunakan hanya baterai Nokia asli, dan isi daya baterai hanya dengan pengisi daya Nokia asli yang ditujukan untuk perangkat ini.

Penggunaan jenis lain dapat membatalkan semua persetujuan atau garansi, dan mungkin berbahaya.

Jika baterai pengganti digunakan untuk pertama kalinya atau baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin perlu menyambungkan kemudian melepaskan dan menyambungkan kembali pengisi daya untuk mulai mengisi daya baterai.

Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan perangkat ini jika tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena pengisian yang berlebihan dapat

mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, mungkin diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang rusak.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya, jika Anda membawa baterai cadangan di dalam saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Membiarkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil yang tertutup di

musim panas atau di musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Selalu jaga suhu baterai di antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F).

Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi sangat terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan hukum setempat. Bila memungkinkan, baterai didaur ulang. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar atau merusak sel baterai. Seandainya terjadi kebocoran baterai, jangan sampai kulit atau mata terkena cairan tersebut. Seandainya terjadi kebocoran, segera siram kulit atau mata Anda dengan air, atau minta bantuan medis.



**Penting:** Waktu siaga dan bicara baterai hanya perkiraan dan tergantung kekuatan sinyal, kondisi jaringan, fitur yang digunakan, umur dan

kondisi baterai, suhu di sekitar baterai, penggunaan dalam modus digital, dan banyak faktor lainnya. Jumlah waktu yang digunakan untuk panggilan akan mempengaruhi waktu bicara perangkat. Demikian pula, jumlah waktu perangkat diaktifkan dan dalam modus siaga akan mempengaruhi waktu bicara.

## ■ Pedoman otentikasi baterai Nokia

Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keselamatan Anda. Untuk memastikan bahwa Anda memperoleh baterai Nokia asli, belilah dari agen Nokia resmi, cari logo Perangkat Tambahan Asli Nokia pada kemasannya dan periksa label hologram menggunakan langkah-langkah berikut:

Menjalankan keempat langkah ini bukan merupakan jaminan penuh atas keaslian baterai. Apabila karena alasan tertentu Anda merasa bahwa baterai Anda bukan Perangkat Tambahan Asli Nokia, sebaiknya hentikan penggunaan

baterai tersebut, dan bawalah ke pusat layanan resmi Nokia atau ke agen Nokia terdekat di tempat Anda untuk meminta bantuan. Pusat layanan resmi atau agen Nokia akan memeriksa keaslian baterai tersebut. Jika keasliannya tidak dapat dipastikan, kembalikan baterai ke tempat pembelian.

### Otentikasi hologram


1. Saat mengamati stiker hologram, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari satu sudut dan logo Perangkat Tambahan Asli Nokia terlihat dari sudut yang lain.



2. Jika Anda miringkan hologram ke kiri, kanan, bawah dan atas, maka Anda akan melihat 1, 2, 3 dan 4 titik pada setiap sisinya.



3. Gores bagian samping label untuk melihat kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210. Balikkan baterai sehingga angka-angka tersebut menghadap ke atas. Baca kode 20 angka mulai dari angka di baris atas kemudian diikuti dengan angka di baris bawah.

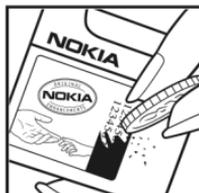

4. Konfirmasikan bahwa kode 20 angka tersebut adalah benar dengan mengikuti petunjuk yang diberikan di [www.nokia.co.id/batterycheck](http://www.nokia.co.id/batterycheck).



Untuk menulis pesan teks, masukkan kode 20 angka tersebut, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +44 7786 200276.

Untuk menulis pesan teks,

- Untuk negara-negara di Asia Pasifik kecuali India: Masukkan kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +61 427151515.
- Hanya untuk India: Tuliskan Battery diikuti dengan kode baterai 20 angka, misalnya, Battery 12345678919876543210, lalu kirim ke 5555.

atau garansi yang berlaku untuk perangkat tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi [www.nokia.co.id/batterycheck](http://www.nokia.co.id/batterycheck).

Tagihan operator nasional dan internasional akan berlaku.

Anda akan menerima pesan yang memastikan keaslian kode tersebut.

### **Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?**

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia Anda melalui hologram pada label, jangan gunakan baterai tersebut. Bawa baterai ke tempat layanan atau agen Nokia resmi terdekat untuk meminta bantuan. Penggunaan baterai yang tidak disetujui pabrikan dapat berbahaya dan dapat berakibat kinerja yang buruk serta merusak perangkat Anda dan perangkat tambahan. Penggunaan ini juga dapat membatalkan persetujuan

## Pemeliharaan dan perawatan

Perangkat Anda merupakan produk dengan kualitas dan pengerjaan terbaik sehingga harus ditangani dengan benar. Saran berikut ini akan membantu Anda memenuhi cakupan garansi.

- Pastikan perangkat selalu dalam keadaan kering. Tetesan air, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat terkena air, lepaskan baterai, dan biarkan perangkat kering sepenuhnya sebelum baterai dipasang kembali.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang kotor dan berdebu. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik mungkin dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Suhu yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat dingin. Ketika suhu kembali normal, embun dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain yang diperbolehkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan jatuhkan, benturkan atau guncangkan perangkat ini. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat dilepas dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan kain yang kering, lembut, dan bersih untuk membersihkan lensa, seperti lensa kamera, sensor jarak, dan sensor cahaya.
- Gunakan hanya antena yang disertakan atau antena pengganti Nokia asli. Antena, modifikasi antena atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Selalu buat salinan cadangan data yang Anda perlukan, misalnya kontak dan catatan kalender.

- Untuk mengatur ulang perangkat dari waktu ke waktu agar kinerjanya tetap optimal, matikan perangkat lalu keluarkan baterai.

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apa pun. Jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

## Informasi keselamatan tambahan

### ■ Anak kecil

Perangkat Anda dan perangkat tambahannya mungkin berisi komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

### ■ Kondisi pengoperasian

Produk ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 2,2 cm dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantung telepon yang dikenakan di badan, semua aksesoris tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Untuk mengirimkan file data atau pesan, perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

### ■ Peralatan medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau

pabrikan guna menentukan apakah peralatan dimaksud cukup terlindungi dari energi frekuensi radio (RF) eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan perangkat saat berada di tempat perawatan kesehatan, bila terdapat larangan penggunaan yang menginstruksikan Anda menonaktifkannya. Rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

### Alat pacu jantung

Produsen alat pacu jantung menganjurkan agar jarak antara telepon selular dengan alat ini minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada alat pacu tersebut. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan dan direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian Teknologi Nirkabel. Pengguna alat pacu jantung harus melakukan berikut ini:

- Selalu jaga jarak perangkat lebih dari 15,3 cm (6 inci) dari alat pacu jantung.
- Jangan bawa ponsel di dalam saku baju.
- Memegang telepon ini di bagian yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung agar memperkecil potensi gangguan.

Jika Anda mencurigai adanya gangguan, nonaktifkan, dan jauhkan ponsel.

### Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi gangguan, tanyakan pada operator selular Anda.

### ■ Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dan tidak terlindung dengan benar mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem pengereman anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantung udara. Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan tentang kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya, tanyakan kepada pabrikan atau agennya.

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang mungkin berlaku terhadap perangkat. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat, komponen, atau

perangkat tambahan. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantung udara, ingat bahwa kantung udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan nirkabel yang terpasang atau portabel di sekitar kantung udara atau di tempat mengembang kantung udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantung udara mengembang, dapat menimbulkan cedera parah.

Dilarang menggunakan perangkat saat berada di dalam pesawat terbang. Nonaktifkan ponsel sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan perangkat selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon nirkabel dan melanggar hukum.

### ■ Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan, serta patuhi semua petunjuk dan perintah. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di daerah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang mencelakakan atau mematikan. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan penggunaan peralatan radio di tempat

pengisian, penyimpanan, dan distribusi bahan bakar, pabrik bahan kimia; atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Beberapa tempat yang berpotensi ledakan sering kali, tetapi tidak selalu, diberi tanda dengan jelas. Termasuk bagian bawah dek kapal; tempat pengiriman atau gudang penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butiran, debu, atau serbuk logam.

Mengabaikan semua petunjuk di atas dapat dikenakan sanksi atau penolakan penggunaan layanan telepon bagi si pelanggar, atau tindakan hukum atau kedua-duanya.

## ■ Panggilan darurat



**Penting:** Telepon selular, termasuk perangkat ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat dan fungsi-fungsi yang diprogram untuk pengguna. Karenanya, sambungan di segala kondisi tidak selalu dapat dilakukan. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat, pastikan daya baterai perangkat Anda mencukupi untuk melakukan panggilan darurat. Jika baterai Anda

menjadi kosong, Anda tidak dapat menerima ataupun melakukan panggilan, termasuk panggilan darurat sehingga untuk melakukan panggilan Anda harus menunggu beberapa menit setelah pengisian baterai bekerja.

## Untuk membuat panggilan darurat:

1. Jika telepon tidak aktif, aktifkanlah. Pastikan kekuatan sinyal memadai.  
Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam telepon.
2. Tekan tombol daya/putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi yang berlaku di lokasi Anda. Nomor darurat untuk setiap lokasi berbeda.
4. Tekan tombol panggil.

Jika beberapa fitur tertentu sedang digunakan, Anda mungkin perlu menonaktifkan terlebih dahulu sebelum panggilan darurat dapat dibuat. Jika perangkat dalam modus offline atau penerbangan, Anda mungkin perlu mengubah profil untuk mengaktifkan fungsi telepon sebelum dapat membuat panggilan darurat. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk ini atau hubungi operator selular Anda.

Jika beberapa fitur tertentu sedang digunakan, Anda mungkin perlu

menonaktifkan terlebih dahulu sebelum panggilan darurat dapat dibuat. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk ini atau hubungi operator selular Anda.

Ketika membuat panggilan darurat, berikan semua informasi yang diperlukan se jelas mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

## ■ Informasi Pengesahan (SAR)

PERANGKAT SELULAR INI TELAH MEMENUHI PEDOMAN UNTUK SAMBUNGAN KE GELOMBANG RADIO.

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melebihi batas hubungan ke energi radio yang direkomendasikan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman hubungan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorpsi Spesifik atau SAR. Batas SAR yang tercantum dalam pedoman ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan sepuluh gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada level daya tertinggi yang diperbolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Level SAR yang sebenarnya pada perangkat ketika dioperasikan dapat berada di bawah nilai maksimal karena perangkat dirancang untuk hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Nilai tersebut dapat berubah tergantung sejumlah faktor, misalnya seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan

jaringan. Nilai SAR tertinggi menurut pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di dekat telinga adalah 0,67 W/kg.

Penggunaan aksesoris perangkat dan perangkat tambahan dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk yang ada di [www.nokia.co.id](http://www.nokia.co.id).

\*Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional dan gelombang jaringan. Untuk informasi SAR di wilayah lainnya, silahkan lihat pada informasi produk di [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## ■ Informasi baterai

Bagian ini berisi informasi tentang perkiraan waktu pengisian daya untuk Travel Charger (AC-4) untuk Standard Travel Charger (AC-3), serta waktu siaga dan bicara. Perhatikan bahwa informasi dalam bagian ini dapat berubah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

### Waktu pengisian daya

Berikut adalah perkiraan waktu pengisian daya untuk baterai Li-Ion:

- Travel Charger (AC-4):  
Hingga 1 jam 30 menit
- Standard Travel Charger (AC-3):  
Hingga 2 jam 30 menit

### Waktu bicara dan siaga

Waktu pengoperasian ini hanya perkiraan dan akan tergantung pada kekuatan sinyal, pemakaian telepon, kondisi jaringan, fitur yang digunakan, umur dan kondisi baterai (termasuk cara pengisian daya), temperatur di sekitar baterai dan berbagai faktor lain.

Waktu bicara: Hingga 2,5 jam

Waktu siaga: Hingga 144 jam

# Nokia Care Online

Dukungan web Nokia Care memberi Anda informasi lebih lanjut mengenai layanan online kami.

## PERAGAAN INTERAKTIF

Pelajari cara mengatur ponsel Anda untuk pertama kali, dan mengenal lebih lanjut fitur-fiturnya. Peragaan Interaktif memberi petunjuk langkah-demi-langkah mengenai ponsel Anda.

## BUKU PETUNJUK

Buku Petunjuk online berisi informasi terperinci mengenai ponsel Anda. Ingatlah untuk secara berkala memeriksa apakah ada pembaruan.

## PERANGKAT LUNAK

Manfaatkan sepenuhnya ponsel Anda dengan perangkat lunak untuk ponsel dan PC Anda. Nokia PC Suite menghubungkan ponsel dan PC agar Anda dapat mengatur kalender, kontak, musik dan gambar Anda, dengan aplikasi lain yang melengkapi penggunaannya.

## PENGATURAN

Beberapa fungsi ponsel, seperti olah pesan multimedia, akses internet selular dan email\*, mungkin perlu diatur sebelum dapat digunakan. Minta pengaturan tersebut dikirim ke ponsel Anda secara gratis.

\*Tidak tersedia pada semua ponsel.

PERAGAAN  
INTERAKTIF



PERANGKAT LUNAK



BUKU PETUNJUK



PENGATURAN

### BAGAIMANA MENGGUNAKAN PONSEL SAYA?

Bagian Set Up (Pengaturan Awal), di [www.nokia.co.id/setup](http://www.nokia.co.id/setup), membantu Anda mempersiapkan ponsel Anda sebelum digunakan. Biasakan diri Anda dengan berbagai fungsi dan fitur ponsel dengan membuka bagian Guides and Demos (Panduan dan Demo) di [www.nokia.co.id/guides](http://www.nokia.co.id/guides).

### BAGAIMANA MENSINKRONKAN PONSEL DAN PC SAYA?

Dengan menghubungkan ponsel Anda ke PC yang kompatibel dengan versi Nokia PC Suite yang diperlukan dari [www.nokia.co.id/pcsuite](http://www.nokia.co.id/pcsuite) Anda dapat mensinkronkan kalender dan kontak Anda.

### DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH PERANGKAT LUNAK UNTUK PONSEL SAYA?

Dapatkan lebih banyak untuk ponsel Anda dengan download dari bagian Software (Perangkat Lunak) di [www.nokia.co.id/software](http://www.nokia.co.id/software).

### DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH JAWABAN UNTUK PERTANYAAN UMUM?

Buka bagian FAQ di [www.nokia.co.id/faq](http://www.nokia.co.id/faq) untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan mengenai ponsel Anda dan produk dan layanan Nokia lainnya.

### BAGAIMANA MENDAPATKAN BERITA NOKIA TERBARU?

Berlangganan online di [www.nokia.co.id/signup](http://www.nokia.co.id/signup) dan jadilah yang pertama mengetahui tentang produk terbaru dan promosi. Daftarkan di "Nokia Connections" untuk menerima pembaruan bulanan atau berita tentang ponsel dan teknologi terbaru. Daftarkan di "Be The First To Know" untuk mendapatkan ulasan eksklusif mengenai pengumuman ponsel baru atau berlangganan "Promotional Communications" untuk mengetahui berbagai acara mendatang.

Jika Anda masih memerlukan bantuan lebih lanjut, silakan kunjungi [www.nokia.co.id/contactus](http://www.nokia.co.id/contactus).

Untuk informasi tambahan mengenai layanan perbaikan, silakan kunjungi [www.nokia.co.id/repair](http://www.nokia.co.id/repair).

**Silakan kunjungi [www.nokia.co.id/support](http://www.nokia.co.id/support) untuk memperoleh informasi lebih terperinci.**

NOKIA

Care