

## Buku Petunjuk untuk Nokia 7270

## PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bertanggung jawab bahwa produk RM-8 sudah sesuai dengan pasal-pasal Petunjuk Dewan sebagai berikut: 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 168

Hak cipta © 2004 Nokia. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, menyalin, menyebarluaskan atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People dan Pop-Port adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation.

Paten Amerika Serikat No 5818437 dan paten-paten lain dalam proses. Perangkat lunak input teks T9, Hak cipta © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang.



Termasuk perangkat lunak protokol pengamanan atau protokol sandi RSA BSAFE dari RSA Security.



Java adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

PENGUNAAN PRODUK INI DALAM CARA APAPUN YANG SESUAI DENGAN STANDAR VISUAL MPEG-4 ADALAH DILARANG, KECUALI UNTUK PENGGUNAAN SECARA LANGSUNG YANG BERKAITAN DENGAN (A) DATA ATAU INFORMASI (i) YANG DIHASILKAN OLEH DAN DIPEROLEH TANPA BIAYA DARI KONSUMEN YANG DALAM HAL INI TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA, DAN (ii) HANYA UNTUK PENGGUNAAN PRIBADI; DAN (B) PENGGUNAAN LAINNYA YANG SECARA KHUSUS DAN TERPISAH SUDAH DIBERI LISENSI OLEH MPEG LA, L.L.C.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau hilangnya pendapatan atau kerusakan khusus, ringan, berat atau tidak langsung yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali kalau dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin berbeda. Harap hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Edisi 1

# Daftar Isi

Untuk keselamatan Anda.....	vi	4. Menulis teks .....	15
Informasi umum .....	ix	Mengaktifkan dan menonaktifkan input teks prediksi.....	15
Stiker pada kemasan perangkat ....	ix	Memilih penulisan bahasa.....	15
Kode akses .....	ix	Menggunakan input teks prediksi .....	15
Layanan pengaturan konfigurasi...	ix	Menulis kata majemuk.....	16
<b>1. Persiapan.....</b>	<b>1</b>	Menggunakan input teks biasa ....	16
Membuka flip telepon .....	1	Tips untuk menulis teks.....	16
Penutup telepon.....	1	<b>5. Menggunakan menu .....</b>	<b>18</b>
Merawat penutup telepon berbahan kain .....	1	Membuka fungsi menu.....	18
Memasang baterai dan kartu SIM.....	2	Daftar fungsi menu.....	19
Memasang tali telepon .....	3	<b>6. Fungsi-Fungsi menu .....</b>	<b>21</b>
Mengisi daya baterai .....	3	Pesan.....	21
Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon.....	4	Pesan teks (SMS).....	21
<b>2. Telepon Anda .....</b>	<b>6</b>	Pesan multimedia .....	23
Mengenal telepon – flip tertutup..	6	Memori pesan multimedia sudah penuh.....	26
Mengenal telepon – flip terbuka....	6	Folder Kotak masuk, Kotak keluar, Berita tersimpan dan Berita terkirim .....	27
Modus siaga .....	7	Pesan cepat.....	27
Layar kecil .....	7	Pesan e-mail.....	33
Layar utama.....	8	Pesan suara.....	35
Beberapa cara pintas dalam modus siaga .....	10	Pesan info.....	35
Pengunci tombol (Pengaman tombol) .....	11	Perintah layanan .....	35
<b>3. Fungsi-fungsi panggilan.....</b>	<b>12</b>	Menghapus pesan.....	35
Membuat panggilan.....	12	Pengaturan pesan .....	36
Membuat panggilan menggunakan kontak .....	12	Penghitung pesan .....	39
Panggilan cepat.....	12	Kontak .....	39
Menjawab atau menolak panggilan .....	12	Mencari kontak.....	39
Pilihan saat panggilan berlangsung.....	13	Menyimpan nama dan nomor telepon (Tambah kontak).....	39
		Menyimpan beberapa nomor telepon atau teks untuk setiap nama.....	40
		Menambahkan gambar ke kontak....	41

Mengedit atau menghapus rincian pada kontak.....	41	Membuka menu push to talk.....	64
Menghapus kontak.....	41	Membuat dan mengakhiri sambungan ke layanan push to talk.....	64
Kontak yang disempurnakan dengan keberadaan – Keberadaan saya .....	41	Permintaan panggilan balik.....	65
Kontak yang disempurnakan dengan keberadaan – Nama langganan.....	43	Membuat dan menerima panggilan push to talk.....	66
Menyalin kontak .....	44	Menambahkan kontak satu-ke-satu.....	67
Pengaturan kontak .....	44	Membuat dan mengatur grup.....	68
Mengirim dan menerima kartu nama.....	45	Pengaturan push to talk .....	69
Panggilan suara.....	45	Agenda.....	70
Fungsi-fungsi lain dalam Kontak ....	46	Jam alarm.....	70
Register.....	47	Kalender.....	71
Daftar panggilan terakhir.....	47	Daftar agenda.....	72
Penghitung panggilan dan pencatat waktu panggilan .....	48	Catatan .....	73
Penghitung pesan .....	48	Sinkronisasi.....	73
Penentuan posisi .....	48	Dompet .....	75
Pengaturan .....	49	Kalkulator.....	77
Profil .....	49	Stopwatch.....	77
Tema .....	49	Penghitung waktu mundur .....	78
Pengaturan nada.....	49	Aplikasi.....	79
Pengaturan layar utama .....	50	Permainan.....	79
Pengaturan layar kecil.....	50	Koleksi.....	79
Pengaturan waktu dan tanggal .....	51	Web .....	81
Cara pintas pribadi .....	51	Langkah-langkah dasar untuk mengakses dan menggunakan layanan .....	81
Sambungan.....	51	Mempersiapkan browsing .....	81
Pengaturan panggilan .....	54	Membuat sambungan ke layanan....	81
Pengaturan telepon.....	55	Mengakses halaman Web (browsing).....	82
Pengaturan perangkat tambahan ....	56	Berhenti browsing .....	83
Pengaturan konfigurasi.....	56	Pengaturan tampilan browser.....	83
Pengaturan pengamanan .....	57	Penunjuk (Bookmark).....	84
Kembali ke pengaturan awal.....	58	Men-download .....	84
Galeri .....	58	Kotak masuk layanan.....	85
Media .....	60	Memori cache .....	86
Kamera.....	60	Cookie.....	86
Pemutar media .....	61	Script melalui sambungan aman.....	86
Radio.....	61	Pengaman browser.....	86
Perekam suara .....	62	Layanan SIM .....	88
Push to talk (Tekan untuk bicara).....	63		

<b>7. Sambungan PC.....</b>	<b>90</b>
Menggunakan aplikasi komunikasi data.....	90
<b>8. Informasi baterai .....</b>	<b>91</b>
Pengisian dan Pengosongan.....	91
<b>9. Perangkat Tambahan Asli ....</b>	<b>93</b>
Baterai .....	93
Di dalam ruangan.....	94
Nokia Retractable Charger (AC-1).....	94
Travel Charger (ACP-12) .....	94
Di dalam ruangan dan Kendaraan.....	94
Nokia Fashion Stereo Headset (HS-3).....	94
<b>10. Perawatan dan pemeliharaan.....</b>	<b>95</b>
<b>11. Informasi keselamatan tambahan .....</b>	<b>96</b>
<b>Indeks.....</b>	<b>101</b>

# Untuk keselamatan Anda

Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan keselamatan dan melanggar hukum. Bacalah buku petunjuk lengkap untuk informasi lebih lanjut.



## AKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan telepon jika terdapat larangan penggunaan telepon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



## UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi peraturan hukum di tempat Anda. Pastikan posisi tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama mengemudikan kendaraan. Prioritas utama Anda saat mengemudi adalah keselamatan di jalan raya.



## GANGGUAN

Semua telepon selular dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerjanya.



## NONAKTIFKAN BILA BERADA DI RUMAH SAKIT

Patuhi peraturan yang berlaku. Nonaktifkan telepon saat berada di sekitar peralatan medis.



## NONAKTIFKAN DI DALAM PESAWAT TERBANG

Patuhi peraturan yang berlaku. Perangkat selular dapat menimbulkan gangguan di dalam pesawat terbang.



## NONAKTIFKAN SEWAKTU MENGISI BAHAN BAKAR

Jangan gunakan telepon ini saat berada di tempat pengisian bahan bakar, di dekat bahan bakar atau bahan kimia.



## NONAKTIFKAN DI DEKAT AREA PELEDAKAN

Patuhi peraturan yang berlaku. Jangan gunakan telepon ini di tempat yang sedang terjadi ledakan.



## GUNAKAN DENGAN WAJAR

Gunakan telepon ini hanya dalam posisi normal seperti yang dijelaskan dalam dokumentasi produk. Bila tidak perlu, jangan sentuh antena.



## LAYANAN RESMI

Hanya petugas layanan yang memenuhi syarat yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.



### PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai yang telah disetujui. Jangan gunakan produk-produk yang tidak kompatibel.



### KEDAP AIR

Telepon Anda tidak kedap air. Jagalah agar tetap kering.



### SALINAN DATA CADANGAN

Ingatlah untuk membuat salinan data cadangan atau menyimpan data tertulis dari semua informasi penting yang terdapat dalam telepon Anda.



### HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Bila menghubungkan perangkat ini ke perangkat lain, bacalah buku petunjuknya untuk memperoleh petunjuk keselamatan yang rinci. Jangan gunakan produk-produk yang tidak kompatibel.



### PANGGILAN DARURAT

Pastikan telepon dalam keadaan aktif dan berada dalam jangkauan layanan. Tekan  sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan kembali ke tampilan awal. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol panggil . Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

## ■ Telepon Anda

Telepon selular yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan dalam jaringan EGSM 900 GSM 1800 dan GSM1900. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi penyedia layanan Anda.

Bila menggunakan fitur-fitur pada perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormatilah kebebasan pribadi serta hak hukum orang lain.



**Peringatan:** Untuk menggunakan semua fitur dalam perangkat ini, kecuali fitur jam alarm, perangkat harus diaktifkan terlebih dahulu. Jangan aktifkan perangkat ini bila penggunaan perangkat selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Telepon Anda dan perangkat tambahan memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang diakui, silakan hubungi agen Anda. Saat Anda melepas kabel daya perangkat tambahan, pegang dan tarik steker, bukan kabelnya.

## ■ Layanan Jaringan

Untuk menggunakan telepon ini, Anda harus memiliki layanan dari penyedia layanan selular. Fungsi beberapa fitur dalam telepon ini tergantung pada fitur-fitur yang didukung jaringan selular. Layanan Jaringan ini mungkin tidak tersedia di semua jaringan atau Anda mungkin harus membuat perjanjian khusus dengan penyedia layanan sebelum dapat menggunakan Layanan Jaringan. Penyedia layanan Anda mungkin harus memberikan petunjuk tambahan untuk penggunaan layanan tersebut dan menjelaskan biaya yang akan dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi penggunaan Layanan Jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa. Penyedia layanan Anda mungkin akan meminta agar beberapa fitur tertentu diblokir atau tidak diaktifkan dalam telepon ini. Jika demikian, maka fitur-fitur tersebut tidak akan terlihat pada menu perangkat Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Telepon ini mendukung protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang beroperasi pada protokol TCP/IP. Beberapa fitur pada perangkat ini, seperti layanan pesan multimedia (MMS), browsing, pesan cepat, e-mail, kontak yang disempurnakan dengan keberadaan, sinkronisasi remote dan download materi dengan menggunakan browser atau MMS, memerlukan dukungan jaringan untuk teknologi ini.

## ■ Memori bersama

Telepon Anda memiliki tiga memori yang berbeda. Berikut adalah beberapa fitur dalam perangkat ini yang mungkin menggunakan memori pertama: kontak, pesan teks, pesan cepat dan e-mail SMS, tag suara, kalender dan catatan. Memori bersama kedua digunakan oleh pesan multimedia, file yang disimpan dalam Galeri dan pengaturan konfigurasi. Memori bersama ketiga digunakan oleh aplikasi e-mail, permainan dan aplikasi Java. Menggunakan satu atau beberapa fitur tersebut akan mengurangi memori yang tersedia untuk fitur-fitur lain yang menggunakan memori sama. Misalnya, menyimpan berbagai data Galeri mungkin akan menggunakan semua memori yang tersedia dalam memori kedua. Perangkat Anda akan menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh saat Anda mencoba menggunakan salah satu fitur memori bersama. Dalam hal ini, hapus beberapa informasi atau entri yang disimpan dalam memori bersama yang sesuai sebelum Anda melanjutkan penyimpanan.

## ■ Dukungan Nokia di Web

Periksa <[www.nokia-asia.com/support](http://www.nokia-asia.com/support)> atau situs Web Nokia di tempat Anda untuk mendapatkan versi terbaru buku petunjuk ini, informasi tambahan, download dan layanan yang berkaitan dengan produk Nokia.

# Informasi umum

## ■ Stiker pada kemasan perangkat

Stiker-stiker ini berisi informasi penting tentang masalah yang terkait dengan layanan dan dukungan pelanggan. Simpan stiker di tempat yang aman.

Pasang stiker  ke halaman Data Lengkap Anda yang tersedia dalam kemasan telepon ini.

## ■ Kode akses

- **Kode pengaman (5 sampai 10 angka):** Kode pengaman membantu melindungi telepon Anda dari penggunaan yang tidak sah. Kode awal adalah 12345. Ubahlah kode tersebut, kemudian jaga kerahasiaan kode baru tersebut dan simpan di tempat yang aman, terpisah dari telepon ini. Untuk mengatur telepon agar meminta kode pengaman, lihat "[Pengaturan pengaman](#)" pada halaman 57.

Jika Anda memasukkan kode pengaman yang salah sebanyak lima kali berturut-turut, maka telepon ini akan mengabaikan masukan kode selanjutnya. Tunggu sampai 5 menit, kemudian masukkan kembali kode tersebut.

- **Kode PIN dan kode PIN2 (4 sampai 8 angka):**

Kode PIN (Personal Identification Number) melindungi kartu SIM Anda dari penggunaan yang tidak sah. Kode PIN biasanya disediakan bersama kartu SIM. Anda dapat mengatur telepon agar meminta kode PIN setiap kali telepon ini diaktifkan, lihat "[Pengaturan pengaman](#)" pada halaman 57.

Kode PIN2 mungkin diberikan bersama kartu SIM dan diperlukan untuk mengakses beberapa fungsi.

- **PIN modul dan PIN tanda tangan:**

PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul pengaman, lihat "[Modul pengaman](#)" pada halaman 87.

PIN tanda tangan diperlukan untuk tanda tangan digital, lihat "[Tanda tangan digital](#)" pada halaman 88. PIN modul dan PIN tanda tangan diberikan bersama kartu SIM jika kartu SIM tersebut memiliki modul pengaman.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN tiga kali berturut-turut, layar telepon mungkin menampilkan, misalnya *PIN diblok* atau *Kode PIN diblokir*, kemudian Anda diminta untuk memasukkan kode PUK.

- **Kode PUK dan kode PUK2 (8 angka):** Kode PUK (Personal Unblocking Key) atau PUK2 diperlukan untuk mengaktifkan kembali kode PIN atau PIN2 yang terblokir.

Jika kode ini tidak disertakan bersama kartu SIM, hubungi penyedia layanan Anda untuk memperolehnya.

- **Sandi pembatas (4 angka):** Sandi pembatas diperlukan bila menggunakan layanan *Pembatasan panggilan*, lihat "*Pengaturan pengamanan*" pada halaman 57. Sandi tersebut dapat diperoleh dari penyedia layanan Anda.
- **Kode dompet (4 sampai 10 angka):** Kode ini diperlukan untuk mengakses layanan dompet, lihat "*Dompet*" pada halaman 75. Jika Anda memasukkan kode dompet yang salah sebanyak tiga kali, aplikasi dompet akan diblokir selama

5 menit. Setelah kembali tiga kali salah memasukkan kode tersebut, maka jangka waktu pemblokiran aplikasi akan digandakan.

## ■ Layanan pengaturan konfigurasi

Agar dapat menggunakan pesan cepat dan pesan multimedia, dan layanan selular lainnya, Anda harus membuat pengaturan sambungan yang benar pada telepon. Anda mungkin menerima pengaturan secara langsung sebagai pesan konfigurasi dan harus menyimpannya pada telepon ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan pengaturan tersebut, hubungi operator jaringan, penyedia layanan atau agen resmi Nokia terdekat di tempat Anda.

Anda akan menerima pengaturan konfigurasi untuk pesan multimedia, pesan cepat dan keberadaan, push to talk, aplikasi e-mail, sinkronisasi, streaming dan browser.

Bila Anda menerima pengaturan sebagai pesan konfigurasi, namun pengaturan tersebut tidak secara otomatis disimpan dan diaktifkan, *P'aturan konfi-gurasi diterima* akan muncul di layar.

Untuk melihat pengaturan yang diterima, tekan **Tampil**.

- Untuk menyimpan pengaturan, tekan **Simpan**. Jika telepon meminta *Masukan PIN pengaturan*; masukkan kode PIN untuk pengaturan ini lalu tekan **OK**. Untuk mendapatkan kode PIN, hubungi Operator Selular yang memberikan pengaturan tersebut.

Jika belum ada pengaturan yang disimpan, maka pengaturan ini akan disimpan dan ditetapkan sebagai pengaturan konfigurasi standar. Atau, telepon akan menanyakan *Atur sebagai pengaturan standar*.


- Untuk membuang pengaturan yang diterima, tekan **Buang**.



# 1. Persiapan

## ■ Membuka flip telepon

Bila flip telepon dibuka, maka flip akan terbuka hingga sekitar 150 derajat. Jangan coba memaksa flip agar terbuka lebih lebar.

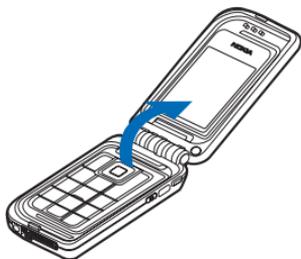


## ■ Penutup telepon

Anda dapat merubah penampilan telepon sesuai dengan selera anda dengan menggunakan bahan kain sebagai penutup telepon bagian luar yang dapat diganti.

Untuk memasukkan penutup telepon, kenakan pada telepon seperti pada gambar.

Untuk melepas penutup tersebut, kendurkan lebih dulu dari engsel (1),

kemudian dari bagian tepi telepon (2).

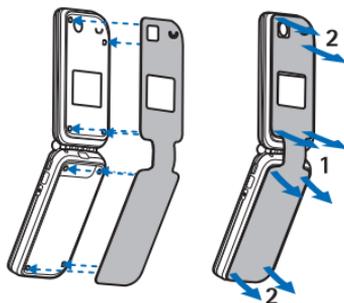

## Merawat penutup telepon berbahan kain

Penutup telepon berbahan kain dapat dibersihkan setiap hari, menggunakan sikat lembut atau kain bersih yang kering.

Untuk membersihkan penutup telepon berbahan kain, lepaskan penutup tersebut dan gunakan kain katun putih yang lembab untuk menggosoknya. Jangan gunakan kain/kertas yang menyerap tinta karena dapat mengotori bahan kain tersebut.

Untuk membersihkan seluruh penutup, lepas penutup dari telepon dan seka debu yang melekat dengan hati-hati. Anda dapat membersihkan penutup telepon dengan menggunakan air bertemperatur sekitar 30°C dan busa pembersih yang lembut. Jangan keringkan

dengan mesin pengering. Biarkan penutup ini mengering dengan benar sebelum dipasang kembali pada telepon. Sikat perlahan dengan bulu sikat yang lembut.

## ■ Memasang baterai dan kartu SIM

Jauhkan kartu SIM dari jangkauan anak-anak. Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya penyedia layanan, operator jaringan atau vendor lainnya.

Sebelum mengeluarkan baterai, pastikan untuk mematikan perangkat dan melepaskan sambungan ke pengisi daya (charger).



1. Dengan flip tertutup dan bagian belakang telepon menghadap Anda, tekan tombol buka, lalu angkat penutup baterai untuk mengeluarkannya dari telepon (1).




2. Mengeluarkan baterai (2).




3. Untuk membuka penahan kartu SIM, tarik perlahan klip pengunci, kemudian buka penahan (3). Masukkan kartu SIM ke dalam penahan kartu SIM dengan bagian kontak berwarna emas menghadap ke bawah (4). Pastikan kartu SIM sudah terpasang dengan benar. Tutup penutup pada penahan kartu SIM (5), kemudian tekan perlahan untuk menguncinya.

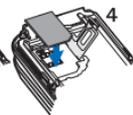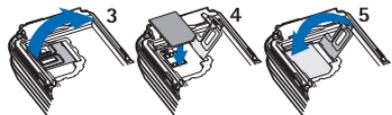

4. Pasang kembali baterai (6).

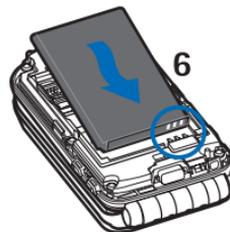


5. Masukkan lebih dulu kait pengunci di bagian penutup ke kait pengunci pada telepon (7), kemudian tekan bagian tepi lainnya dari penutup hingga terpasang pada tempatnya (8).

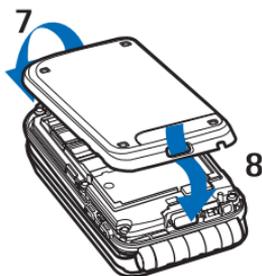

## ■ Memasang tali telepon

Lepaskan penutup dari telepon. Lihat langkah 1 dalam "Memasang baterai dan kartu SIM" pada halaman 2.

Masukkan tali seperti ditunjukkan pada gambar.

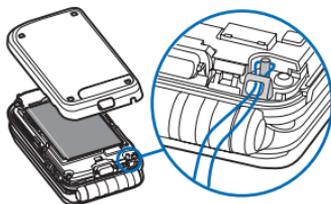

Tutup penutup telepon. Lihat langkah 5 dalam "Memasang baterai dan kartu SIM" pada halaman 2.


## ■ Mengisi daya baterai



**Peringatan:** Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia untuk penggunaan/pemakaian bagi model telepon ini. Penggunaan jenis lainnya akan membatalkan jaminan yang telah disetujui dan dapat membahayakan keselamatan.

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan daya dari ACP-12, ACP-7, AC-1 dan LCH-12.

1. Pasang ujung kabel pengisi daya ke soket di bagian bawah telepon Anda.

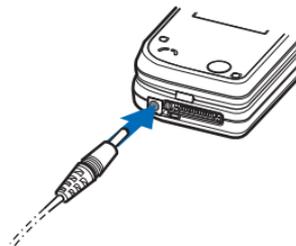

2. Pasang pengisi daya ke stopkontak di dinding.

Indikator baterai akan bergerak naik & turun selama pengisian daya berlangsung, dan bila telepon diaktifkan, *Sedang mengisi* juga akan muncul sebentar di layar saat pengisian


dimulai. Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Anda dapat menggunakan telepon ini saat pengisi daya terpasang.

Waktu pengisian akan tergantung pada pengisi daya dan baterai yang digunakan. Misalnya, pengisian baterai BL-4C dengan pengisi daya AC-1 akan berlangsung sekitar 1 jam 30 menit pada saat telepon dalam modus siaga.

## ■ Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan telepon ini, tekan terus tombol daya.

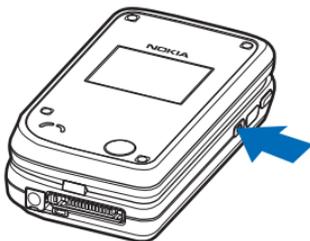

Jika telepon menampilkan *Sisipkan kartu SIM* walaupun kartu SIM telah terpasang dengan benar, atau *Kartu SIM tidak didukung*, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda.

Jika telepon meminta kode PIN atau kode pengaman, buka flip dan masukkan kode, lalu tekan **OK**. Lihat juga "**Kode akses**" pada halaman ix.

Perangkat Anda dilengkapi dengan antena dalam.



**Catatan:** Seperti pada perangkat transmisi radio lainnya, jika tidak perlu jangan sentuh antena saat perangkat ini aktif. Kontak dengan antena akan mempengaruhi kualitas panggilan dan menyebabkan perangkat beroperasi pada level daya yang lebih tinggi daripada yang diperlukan. Menghindari kontak dengan bidang antena saat perangkat ini dioperasikan akan mengoptimalkan kinerja antena dan masa pakai baterai.




Genggam telepon dalam posisi normal.



## 2. Telepon Anda

### ■ Mengenal telepon – flip tertutup

#### 1. Layar kecil

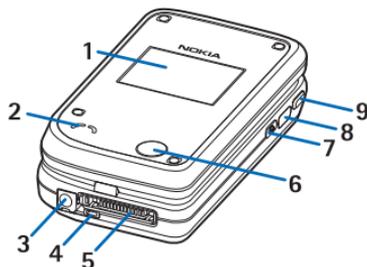

#### 2. Loudspeaker

#### 3. Konektor pengisi daya

#### 4. Mikrofon

#### 5. Konektor Pop-Port™ digunakan, misalnya untuk headset dan kabel data.

#### 6. Lensa kamera

#### 7. Tombol daya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan telepon.

Untuk menyalakan lampu layar sekitar 15 detik saat tombol terkunci, tekan sebentar tombol daya.


Jika tombol tidak terkunci, Anda dapat mengubah profil; untuk membuka profil dan memilih salah satu pilihan profil, tekan sebentar tombol daya, dan untuk mengaktifkan profil, tekan terus tombol daya. Lihat "**Profil**" pada halaman 49.

#### 8. Port inframerah (IR)

#### 9. Tombol push to talk untuk membuat panggilan push to talk. Lihat "**Membuat dan menerima panggilan push to talk**" pada halaman 66.

### ■ Mengenal telepon – flip terbuka

#### 1. Lubang suara

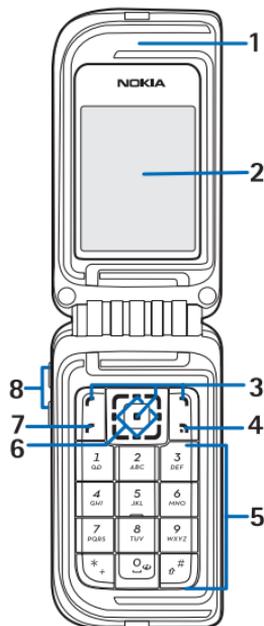

#### 2. Layar utama

3. Tombol pilihan kiri , tombol pilihan tengah , tombol pilihan kanan 

Masing-masing tombol ini berfungsi sesuai dengan teks petunjuk yang ditampilkan pada layar di atas tombol tersebut. Lihat "[Modus siaga](#)" pada halaman 7.

4.  akan mengakhiri panggilan aktif.

Tekan terus untuk keluar dari fungsi mana saja.

5.  -  digunakan untuk memasukkan angka dan karakter. \* dan # digunakan untuk berbagai tujuan dalam berbagai fungsi.

6. Tombol gulir 4 arah: atas, bawah, kiri, kanan

Memungkinkan Anda, misalnya menggulir ke semua kontak, menu atau pengaturan, dalam kalender, atau menggerakkan kursor saat menulis teks.

7. Tombol panggil  digunakan untuk memanggil nomor telepon dan menjawab panggilan.

8. Tombol volume untuk mengatur volume lubang suara atau loudspeaker, atau headset (bila sudah terpasang pada telepon).

Dengan menutup flip, akan menonaktifkan suara nada dering panggilan masuk, mengalihkan jam alarm ke tunda, atau menonaktifkan suara, misalnya alarm catatan kalender.

## ■ Modus siaga

Bila telepon siap digunakan dan tidak ada karakter yang dimasukkan, maka telepon berada dalam modus siaga.


## Layar kecil

Bila flip tertutup, layar kecil akan menampilkan berikut ini:

- Kekuatan sinyal jaringan selular di tempat Anda berada dan level pengisian daya baterai. Lihat "[Layar utama](#)" pada halaman 8.
- Nama jaringan, atau jika telepon berada di luar jangkauan layanan, akan ditandai dengan catatan teks.
- Waktu dan tanggal, profil aktif dan jam alarm atau pengingat catatan kalender.
- Bila ada panggilan masuk, maka nama atau nomor telepon pemanggil akan muncul di layar jika sudah diidentifikasi. Lihat "[Menjawab atau menolak panggilan](#)" pada halaman 12.

## Layar utama

1. Menampilkan nama jaringan atau logo operator untuk menunjukkan jaringan selular yang digunakan telepon Anda saat ini.

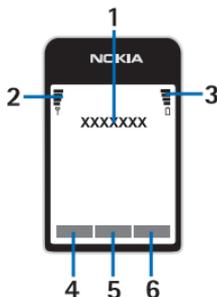

2. Menunjukkan kekuatan sinyal jaringan selular di tempat Anda berada. Semakin tinggi baris, semakin kuat sinyal.
3. Menunjukkan level pengisian daya baterai. Semakin tinggi baris, semakin banyak daya yang ada pada baterai.
4. Tombol pilihan kiri  dalam modus siaga adalah untuk **Ke**. Anda dapat menggunakan tombol tersebut sebagai cara pintas ke fungsi favorit. Untuk melihat daftar fungsi yang ada dalam daftar cara pintas pribadi, tekan **Ke**. Untuk mengaktifkan salah satu fungsi, gulir ke fungsi tersebut kemudian tekan **Pilih**.

- Untuk menambahkan fungsi lainnya ke daftar cara pintas, tekan **Pilihan**, lalu pilih **Pilih pilihan**. Gulir ke fungsi yang dikehendaki, kemudian tekan **Tandai** untuk menambahkannya ke daftar cara pintas. Untuk menghapus fungsi tertentu dari daftar, tekan **Hapus**. Jika belum ada fungsi pada daftar cara pintas, tekan **Tambah** untuk menambahkan fungsi.
  - Untuk mengatur semua fungsi pada daftar cara pintas, tekan **Pilihan**, lalu pilih **Mengorganisir**. Gulir ke fungsi yang akan dipindah, tekan **Pindah** lalu pilih tempat fungsi tersebut akan dipindahkan.
5. Tombol pilihan tengah  dalam modus siaga adalah untuk **Menu**.
  6. Tombol pilihan kanan  dalam modus siaga dapat berupa **Kontak** untuk membuka menu **Kontak**, tombol operator untuk mengakses situs Web operator, atau fungsi khusus yang telah dipilih dalam menu **Tombol pilihan kanan**. Lihat "**Cara pintas pribadi**" pada halaman 51.

## Wallpaper

Anda dapat mengatur telepon agar menampilkan gambar latar belakang (wallpaper) untuk layar utama dan layar kecil dalam modus siaga.

## Screen saver

Anda dapat memilih gambar untuk screen saver pada layar kecil dan mengatur telepon untuk mengaktifkannya jika tidak satupun fungsi telepon digunakan dalam jangka waktu tertentu. Lihat *Screen saver* dalam "Pengaturan layar kecil" pada halaman 50.

Pada modus siaga, telepon secara otomatis akan mengaktifkan screen saver jam digital pada layar utama dan layar kecil. Jika Anda belum mengatur waktu, tampilan 00:00 akan muncul di layar.

## Indikator penting dalam modus siaga

-  Anda menerima satu atau beberapa pesan teks atau pesan gambar.
-  Anda menerima satu atau beberapa pesan multimedia.
-  Telepon mencatat panggilan tidak terjawab.
-  atau  Telepon Anda tersambung ke layanan pesan cepat dan status ketersediaan adalah online atau offline.

-  Anda menerima satu atau beberapa pesan cepat dan Anda tersambung ke layanan pesan cepat.
-  Tombol telepon terkunci.
-  Telepon tidak berdering saat ada panggilan atau pesan teks yang masuk bila *Tanda panggilan masuk* diatur ke *Tidak aktif*, dan/atau tidak ada grup penelpon yang dipilih dalam pengaturan *Dering untuk*, dan *Nada tanda pesan* diatur ke *Tidak aktif*.
-  Jam alarm diatur ke *Aktif*.
-  Penghitung waktu mundur sedang berjalan.
-  Stopwatch sedang berjalan di latar belakang.
-  Modus sambungan (E)GPRS *Selalu online* dipilih dan layanan (E)GPRS tersedia.
-  Sambungan (E)GPRS aktif.
-  Sambungan (E)GPRS dihentikan sementara (ditunda), misalnya jika ada panggilan masuk atau keluar saat sambungan dial-up (E)GPRS berlangsung.

 Indikator sambungan inframerah ditampilkan terus-menerus bila sambungan inframerah aktif.

## 1 atau 2

Jika Anda memiliki 2 saluran telepon, indikator akan menunjukkan saluran telepon yang dipilih.

 Semua panggilan masuk akan dialihkan ke nomor lain, *Alihkan semua panggilan suara*. Jika Anda memiliki 2 saluran telepon, indikator pengalihan untuk saluran pertama adalah  dan untuk saluran kedua adalah .

 Loudspeaker aktif.

 Panggilan dibatasi untuk grup tertentu.

 ,  atau  Headset, handsfree, loopset atau dudukan musik (music stand) terpasang pada telepon Anda.

 Profil berjangka waktu dipilih.

 atau  Sambungan push to talk dalam keadaan aktif atau tertunda.

## Waktu dan tanggal

Lihat "[Pengaturan waktu dan tanggal](#)" pada halaman 51.

## Beberapa cara pintas dalam modus siaga

- Untuk membuka daftar nomor panggilan keluar, tekan tombol panggil  sekali. Gulir ke nomor atau nama yang dikehendaki, kemudian tekan tombol panggil  untuk memanggil nomor tersebut.
- Untuk memanggil nomor kotak suara (layanan jaringan) jika Anda telah menyimpan nomor kotak suara pada telepon, tekan terus .
- Untuk membuat sambungan ke layanan browser, tekan terus .
- Untuk mengunjungi halaman Web Nokia.com, tekan terus .
- Untuk membuka *Daftar grup* push to talk (layanan jaringan), tekan tombol gulir kanan.
- Untuk menemukan nama kontak, tekan tombol gulir bawah.
- Untuk mulai menulis pesan teks dengan cepat, tekan tombol gulir kiri.

- Untuk membuka pencari gambar kamera dalam tampilan foto standar, tekan tombol gulir atas. Untuk mengubah modus kamera dengan cepat, misalnya video, tekan terus tombol gulir kiri atau kanan.
- Untuk mengubah profil, buka daftar profil lalu gulir ke profil yang dikehendaki dengan menekan sebentar tombol daya. Untuk mengaktifkan profil, tekan **Pilih**.

## ■ Pengunci tombol (Pengaman tombol)

Pengaman tombol akan menonaktifkan tombol agar tidak tertekan tanpa disengaja.

- Untuk mengunci tombol dalam modus siaga, tekan **Menu** dan \*<sub>+</sub> dalam waktu 1,5 detik. Pengaman tombol tidak diaktifkan bila Anda menutup flip.
- Untuk membuka penguncian tombol, buka flip, kemudian tekan **Aktifkan** dan \*<sub>+</sub> dalam 1,5 detik.

Untuk menjawab panggilan saat pengaman tombol aktif, buka flip atau tekan tombol panggil . Saat panggilan berlangsung, telepon dapat beroperasi seperti biasa. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, maka pengaman tombol akan kembali aktif secara otomatis.

Untuk penguncian tombol pengaman, lihat *Kunci tombol pengaman* dalam "Pengaturan telepon" pada halaman 55.

Untuk mengunci tombol saat panggilan berlangsung, lihat "Pilihan saat panggilan berlangsung" pada halaman 13.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram ke dalam perangkat Anda. Masukkan nomor darurat, lalu tekan tombol panggil .

### 3. Fungsi-fungsi panggilan

#### ■ Membuat panggilan

1. Buka flip telepon, lalu masukkan nomor telepon beserta kode area. Jika Anda memasukkan karakter yang salah, tekan **Hapus** untuk menghapusnya.

Untuk panggilan internasional, tekan \*<sup>+</sup> dua kali untuk kode awal internasional (karakter + akan menggantikan kode akses internasional), lalu masukkan kode negara, kode area tanpa awalan 0, jika perlu, kemudian nomor telepon.

2. Untuk memanggil nomor tersebut, tekan tombol panggil .
3. Untuk mengakhiri panggilan atau membatalkan upaya panggilan, tekan  atau tutup flip telepon.

#### Membuat panggilan menggunakan kontak

Untuk mencari nama atau nomor telepon yang telah Anda simpan dalam *Kontak*, tekan tombol gulir bawah dalam modus siaga. Gulir ke nama atau nomor telepon, dan untuk memanggil nomor tersebut, tekan tombol panggil .

#### Panggilan cepat

Sebelum Anda dapat menggunakan panggilan cepat, tetapkan terlebih dahulu nomor telepon ke salah satu tombol panggilan cepat, dari <sup>2</sup><sub>ABC</sub> sampai <sup>9</sup><sub>WXYZ</sub>. Lihat *Panggilan cepat* in "Fungsi-fungsi lain dalam Kontak" pada halaman 46. Panggil nomor tersebut dalam salah satu cara berikut:

- Tekan tombol panggilan cepat yang dikehendaki, kemudian tekan tombol panggil .
- Jika *Panggilan cepat* diaktifkan, tekan terus tombol panggilan cepat sampai panggilan dimulai. Anda dapat memilih *Panggilan cepat Aktif* atau *Tidak aktif*. Lihat "Pengaturan panggilan" pada halaman 54.

#### ■ Menjawab atau menolak panggilan

Anda dapat menjawab panggilan masuk saat flip tertutup dengan membuka flip. Untuk menolak panggilan masuk saat flip tertutup, buka flip kemudian tutup kembali dalam waktu 1,5 detik, atau tekan .

- Jika Anda menekan salah satu tombol volume suara (bukan menjawab panggilan) maka hanya nada dering yang diredam.

Untuk menjawab panggilan masuk bila Anda sudah mengatur *Jawab bila penutup dibuka* ke *Tidak aktif*, buka flip, kemudian tekan tombol panggil . Lihat "**Pengaturan panggilan**" pada halaman 54.

Untuk menjawab panggilan masuk dengan flip terbuka, tekan tombol panggil , atau untuk menolaknya, tekan .

- Jika Anda menekan **Pilihan** (bukan menjawab panggilan masuk), suara nada dering akan dihilangkan, kemudian Anda dapat menjawab atau menolak panggilan tersebut.
- Jika Anda menekan **Diam**, maka nada dering tidak terdengar tetapi. Anda dapat menjawab atau menolak panggilan tersebut.

Untuk mengakhiri panggilan, tekan  atau tutup flip.

Jika headset yang kompatibel yang dilengkapi tombol headset dipasang di telepon ini, Anda dapat menjawab dan mengakhiri panggilan dengan menekan tombol headset.

Ingat, bila seseorang memanggil Anda, maka telepon akan menampilkan nama pemanggil, nomor telepon atau teks *Nomor pribadi* atau *Panggilan*. Jika Anda

menerima panggilan dari seseorang dengan tujuh angka terakhir pada nomor teleponnya sama seperti kontak yang disimpan dalam *Kontak*, informasi tersebut mungkin tidak ditampilkan dengan benar.

## ■ Pilihan saat panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat Anda pilih saat panggilan berlangsung merupakan layanan jaringan. Untuk ketersediaan, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda.

Saat panggilan berlangsung, tekan **Pilihan** untuk memilih dari pilihan berikut:

- *Diam* atau *Bersuara, Akhiri panggilan, Akhiri semua pgl., Kontak, Menu* and *Tunggu* atau *Lepaskan, Kunci tombol, Rekam, Panggilan baru* (layanan jaringan).
- *Konferensi* untuk membuat panggilan konferensi yang memungkinkan partisipasi hingga lima orang (layanan jaringan). Saat panggilan berlangsung, buat panggilan ke peserta baru (*Panggilan baru*). Panggilan pertama akan ditahan. Bila panggilan baru ini sudah dijawab, pilih *Konferensi* untuk menggabungkan peserta pertama ke dalam panggilan konferensi. Untuk berbicara

secara pribadi dengan salah satu peserta, pilih **Panggilan pribadi** kemudian pilih peserta yang dikehendaki. Untuk menggabungkan panggilan konferensi, pilih **Tambah ke konf.**

- **Kirim DTMF** untuk mengirim string nada DTMF (Dual Tone Multi-Frequency), misalnya sandi atau nomor rekening bank. Sistem DTMF digunakan oleh semua telepon yang memiliki nada sentuh. Anda dapat memasukkan karakter tunggu w (wait) dan karakter jeda p (pause) dengan berulang kali menekan \* + .
- **Tukar** untuk beralih antara panggilan aktif dengan panggilan tunggu (layanan jaringan), **Transfer** untuk menghubungkan panggilan yang ditahan ke panggilan aktif dan memutuskan Anda dari semua panggilan (layanan jaringan).
- **Loudspeaker** untuk menggunakan telepon Anda sebagai loudspeaker saat panggilan berlangsung. Loudspeaker dinonaktifkan secara otomatis pada saat Anda mengakhiri panggilan atau mengakhiri upaya panggilan atau memasang perangkat handsfree atau headset ke telepon ini. Jika loudspeaker atau headset diaktifkan, Anda juga dapat

menutup flip telepon ini saat panggilan berlangsung. Tekan terlebih dahulu **Pilihan** kemudian tutup flip dalam waktu 5 detik.



**Peringatan:** Jangan pegang perangkat ini di dekat telinga Anda bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

## 4. Menulis teks

Anda dapat memasukkan teks, misalnya saat menulis pesan, menggunakan input teks biasa atau prediksi.

Saat menulis teks, ikon  akan muncul di bagian atas layar untuk menunjukkan input teks prediksi, sedangkan ikon  akan muncul di layar untuk menunjukkan input teks biasa. Ikon **abc**, **abc** atau **ABC** akan muncul di sebelah indikator input teks untuk menunjukkan huruf besar-kecil. Untuk mengubah huruf besar-kecil, tekan  # . **123** , menunjukkan modus huruf. Untuk beralih dari modus huruf ke modus angka, tekan terus  # , lalu pilih *Modus nomor*. Untuk kembali ke modus huruf, tekan terus  # .

### ■ Mengaktifkan dan menonaktifkan input teks prediksi

Saat Anda menulis teks, tekan **Pilihan**. Untuk mengaktifkan input teks prediksi jika tersedia untuk bahasa yang dipilih, pilih *Kamus aktif*, atau untuk kembali ke input teks biasa, pilih *Kamus tidak aktif*.



**Tip:** Cara cepat untuk mengaktifkan dan menonaktifkan input teks prediksi saat Anda menulis dalam modus huruf, tekan  # dua kali, atau tekan terus **Pilihan**.

### ■ Memilih penulisan bahasa

Saat Anda menulis teks dalam modus huruf, tekan **Pilihan**, atau tekan terus  # . Untuk sementara waktu mengubah bahasa dalam penulisan teks, pilih *Penulisan bahasa*.

Untuk memilih bahasa lain dalam penulisan teks dan teks yang ditampilkan, tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan*, *Pengaturan telepon*, dan *Pengaturan bahasa*.

### ■ Menggunakan input teks prediksi

Input teks prediksi berdasarkan pada kamus telepon yang dapat ditambahkan dengan kata-kata baru. Anda dapat memasukkan huruf dengan menekan tombol sekali.

1. Mulailah menulis kata dengan menggunakan tombol  $\overset{2}{ABC}$  sampai  $\overset{9}{WXYZ}$ . Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf. Kata akan berubah setiap kali tombol ditekan.
2. Setelah kata selesai ditulis dan sudah benar, konfirmasi dengan memasukkan spasi melalui  $\underline{O}$  atau dengan menekan salah satu tombol gulir. Tekan tombol gulir untuk memindahkan kursor.

Jika kata dianggap tidak benar, tekan  $*_+$  berulang kali; atau tekan **Pilihan**, pilih **Cocok**, kemudian gulir ke daftar kata. Bila kata yang dikehendaki muncul di layar, konfirmasi kata tersebut.

Jika karakter ? muncul setelah kata tersebut, maka kata yang akan Anda tulis belum ada dalam kamus. Untuk menambahkan kata ke dalam kamus, tekan **Eja**, masukkan kata (menggunakan input teks biasa) kemudian tekan **Simpan**. Bila kamus sudah penuh, kata yang baru akan menggantikan kata tambahan terlama.

## Menulis kata majemuk

Masukkan bagian pertama dari kata tersebut, dan untuk mengkonfirmasinya, tekan

tombol gulir kanan. Tulis bagian terakhir kata, kemudian konfirmasi.

## Menggunakan input teks biasa

Tekan tombol angka,  $\overset{2}{ABC}$  sampai  $\overset{9}{WXYZ}$  berulang kali sampai karakter yang dikehendaki muncul. Tidak semua karakter yang tersedia dalam tombol angka tercetak pada tombol tersebut. Karakter yang tersedia tergantung pada bahasa yang dipilih untuk penulisan teks.

- Jika huruf berikutnya yang Anda inginkan ada pada tombol yang sama seperti huruf yang sekarang ditulis, tunggu hingga kursor muncul atau tekan salah satu tombol gulir, kemudian masukkan huruf.
- Tanda baca yang paling umum digunakan dan karakter khusus tersedia pada tombol angka  $\overset{1}{\alpha\omega}$ .

## Tips untuk menulis teks

Fungsi-fungsi berikut mungkin juga tersedia untuk menulis teks:

- Untuk memasukkan spasi, tekan  $\underline{O}$ .
- Untuk memasukkan angka dalam modus huruf, tekan terus tombol angka yang dikehendaki.

- Untuk memindahkan kursor ke kanan, kiri, bawah atau atas, tekan tombol gulir yang sesuai.
- Untuk menghapus karakter di kiri kursor, tekan **Hapus**. Tekan terus **Hapus** untuk menghapus beberapa karakter dengan lebih cepat.

Untuk segera menghapus semua karakter saat menulis pesan, tekan **Pilihan** lalu pilih **Hapus teks**.

- Untuk memasukkan kata saat menggunakan input teks prediksi, tekan **Pilihan** lalu pilih **Sisipkan kata**. Tulislah kata menggunakan input teks biasa, kemudian tekan **Simpan**. Kata tersebut juga ditambahkan ke dalam kamus.
- Untuk memasukkan karakter khusus saat menggunakan input teks biasa, tekan \*<sub>+</sub>. Saat menggunakan input teks prediksi, tekan terus \*<sub>+</sub>, atau tekan **Pilihan**, lalu pilih **Sisipkan simbol**. Untuk menyisipkan smiley saat menggunakan input teks biasa, tekan \*<sub>+</sub> dua kali. Saat menggunakan input teks prediksi, tekan terus \*<sub>+</sub> untuk menyisipkan karakter khusus, dan tekan sekali lagi untuk smiley. Gulir ke karakter, kemudian tekan **Gunakan** untuk memilihnya.

Berikut adalah pilihan yang tersedia saat Anda menulis pesan teks:

- Untuk memasukkan nomor telepon saat menggunakan modus huruf, tekan **Pilihan** lalu pilih **Sisipkan nomor**. Masukkan nomor telepon atau pilih dari **Kontak**, kemudian tekan **OK**.
- Untuk memasukkan nama dari **Kontak** tekan **Pilihan**, lalu pilih **Sisipkan kontak**. Untuk memasukkan nomor telepon atau teks yang terdapat pada nama, tekan **Pilihan** lalu pilih **Lihat rincian**.

## 5. Menggunakan menu

Telepon ini menawarkan berbagai fungsi yang dikelompokkan ke dalam beberapa menu. Sebagian besar fungsi menu dilengkapi dengan teks bantuan singkat. Untuk melihat teks bantuan ini, gulir ke fungsi menu yang dikehendaki kemudian tunggu selama 15 detik. Untuk keluar dari teks bantuan, tekan **Kembali**. Anda dapat mengatur telepon untuk menampilkan atau menyembunyikan teks bantuan menu dalam menu *Aktivasi teks bantuan*. Lihat "*Pengaturan telepon*" pada halaman 55.

### ■ Membuka fungsi menu

#### Dengan menggulir

1. Untuk membuka menu, tekan **Menu**.
2. Gulir ke atas atau bawah ke seluruh daftar menu, atau gulir dengan salah satu tombol gulir (jika Anda memilih menu kotak).  
Pilih, misalnya, *Pengaturan* dengan menekan **Pilih**.  
Anda dapat mengubah tampilan menu dalam submenu *Tampilan menu*. Lihat "*Pengaturan layar utama*" pada halaman 50.

3. Jika menu berisi beberapa submenu, pilih salah satu submenu yang dikehendaki, misalnya *Pengaturan panggilan*.
4. Jika submenu yang dipilih tersebut berisi beberapa submenu lagi, ulangi langkah 3.
5. Pilih pengaturan yang dikehendaki.
6. Untuk kembali ke tingkat menu sebelumnya, tekan **Kembali**, sedangkan untuk keluar dari menu, tekan **Keluar**.

#### Dengan cara pintas

Menu, submenu dan pilihan pengaturan diberi nomor, sebagian dapat Anda akses menggunakan masing-masing nomor cepat tersebut.

Untuk membuka menu, tekan **Menu**. Masukkan dengan cepat (dalam waktu 2 detik) nomor indeks untuk fungsi menu yang akan dibuka.

Untuk kembali ke tingkat menu sebelumnya, tekan **Kembali**, sedangkan untuk keluar dari menu, tekan **Keluar**.

## ■ Daftar fungsi menu

### 1. Pesan



1. Buat pesan
2. Kotak masuk
3. Kotak keluar
4. Berita terkirim
5. Item tersimpan
6. Pesan cepat
7. E-mail
8. Pesan suara
9. Pesan info
10. Perintah layanan
11. Hapus pesan
12. Pengaturan pesan
13. Penghitung pesan

### 2. Kontak



1. Cari
2. Tbh. kontak baru
3. Hapus
4. Keberadaan saya
5. Nama langganan
6. Salin
7. Pengaturan
8. Panggilan cepat
9. Tag suara
10. Nomor info<sup>1</sup>
11. Nomor layanan<sup>1</sup>
12. Nomor pribadi<sup>2</sup>
13. Grup penelpon<sup>2</sup>

### 3. Register



1. Panggilan tidak terjawab
2. Panggilan masuk
3. Panggilan keluar
4. Hapus daftar panggilan terakhir
5. Lama bicara
6. Penghitung data GPRS
7. Pengukur waktu sambungan GPRS
8. Penghitung pesan
9. Posisi

### 4. Pengaturan



1. Profil
2. Tema
3. Pengaturan nada
4. Pengaturan tampilan utama
5. Pengaturan tampilan mini
6. P'aturan waktu dan tanggal
7. Cara pintas pribadi
8. Sambungan
9. Pengaturan panggilan
10. Pengaturan telepon
11. Pengaturan perangkat<sup>3</sup>
12. Pengaturan konfigurasi
13. Pengaturan pengamanan
14. Kembali ke pengaturan awal

- 
1. Ditampilkan jika didukung oleh kartu SIM Anda. Untuk ketersediaan, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda.
  2. Jika Nomor info, Nomor layanan atau keduanya tidak didukung, maka jumlah pilihan menu ini akan berubah dengan sendirinya.
  3. Menu ini hanya ditampilkan jika telepon Anda dipasang atau sudah terpasang ke perangkat tambahan yang kompatibel.

## 5. Galeri

1. Foto
2. Klip video
3. Tema
4. Grafik
5. Nada
6. Rekaman



## 6. Media

1. Kamera
2. Media player
3. Radio
4. Perekam suara



## 7. Push to talk

1. Aktifkan PTT/  
Nonaktifkan PTT
2. Panggil ulang
3. Daftar grup
4. Daftar kontak
5. Tambah grup
6. Pengaturan PTT
7. Pengaturan konfigurasi
8. Layanan



## 8. Agenda

1. Jam alarm
2. Kalender
3. Daftar agenda
4. Catatan
5. Sinkronisasi
6. Domet
7. Kalkulator
8. Stopwatch
9. Penghitung waktu mundur



## 9. Aplikasi

1. Permainan
2. Koleksi



## 10. Layanan

1. Situs
2. Penunjuk
3. Download link
4. Almt. web akhir
5. Kotak masuk lay.
6. Pengaturan
7. Ke alamat
8. Kosongkan cache



## 11. Layanan SIM<sup>1</sup>



---

1. Hanya ditampilkan jika didukung oleh kartu SIM Anda. Nama dan isi tergantung pada kartu SIM yang digunakan.

## 6. Fungsi-Fungsi menu

### ■ Pesan



Anda dapat membaca, menulis, mengirim dan menyimpan pesan teks, multimedia dan e-mail. Semua pesan diatur ke dalam folder.



**Catatan:** Saat mengirim pesan, perangkat Anda mungkin menampilkan catatan *Pesan terkirim*. Ini merupakan petunjuk bahwa pesan sudah dikirim oleh perangkat Anda ke nomor pusat pesan yang diprogram ke dalam perangkat Anda. Namun bukan berarti pesan tersebut telah diterima di tujuan yang dimaksud. Untuk informasi lebih rinci tentang layanan pesan, hubungi penyedia layanan Anda.

### Pesan teks (SMS)

Melalui SMS (Short Message Service), Anda dapat mengirim dan menerima pesan multi bagian yang terdiri dari beberapa pesan teks biasa (layanan jaringan) dan dapat berisi gambar.

Sebelum pesan teks, gambar atau e-mail dapat dikirim, Anda harus menyimpan nomor pusat pesan, lihat "[Pengaturan pesan](#)" pada halaman 36.

Perangkat Anda mendukung pengiriman pesan teks yang melampaui batas normal 160 karakter. Jika pesan Anda melebihi 160 karakter, maka pesan tersebut akan dikirim sebagai dua atau beberapa rangkaian pesan.

Pada bagian atas layar, Anda dapat melihat indikator panjang pesan yang menghitung mundur dari 160. Misalnya, 10/2 berarti Anda masih dapat menambahkan 10 karakter untuk teks yang akan dikirim sebagai dua pesan.

Ingat, menggunakan karakter khusus (Unicode) seperti ã, â, á, ì akan mengambil lebih banyak memori.



**Catatan:** Pesan gambar dapat diterima dan ditampilkan hanya pada telepon yang memiliki fitur pesan gambar.

### Menulis dan mengirim pesan SMS

1. Tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan*, *Buat pesan* dan *Pesan teks*.
2. Tulis pesan. Lihat "[Menulis teks](#)" pada halaman 15.

Anda dapat memasukkan template teks atau gambar ke dalam pesan. Lihat "**Template**" pada halaman 23. Setiap pesan gambar terdiri dari beberapa pesan teks. Mengirim satu pesan gambar atau pesan multi-bagian akan dikenakan biaya lebih tinggi dibandingkan jika hanya mengirim satu pesan teks biasa.

3. Untuk mengirim pesan, tekan **Kirim** atau tombol panggil .
4. Masukkan nomor telepon penerima atau tekan **Cari** untuk mengambil nomor dari *Kontak*, kemudian tekan **OK**.

### Pilihan untuk mengirim pesan

Setelah Anda menulis pesan, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Pilihan kirim* dan salah satu pilihan berikut:

- Untuk mengirim pesan ke beberapa penerima, pilih *Kirim ke banyak*. Pesan akan dikirim secara terpisah ke masing-masing penerima, dan biaya pengirimannya mungkin lebih mahal daripada mengirim satu pesan.
- Untuk mengirim pesan sebagai e-mail SMS, pilih *Kirim sbg. e-mail*. Masukkan alamat e-mail penerima atau cari dari *Kontak*, kemudian tekan **OK**.

- Untuk mengirim pesan menggunakan profil pesan yang tersedia, pilih *Profil pengiriman* kemudian profil pesan.

Untuk menetapkan profil pesan, lihat "**Pengaturan pesan**" pada halaman 36.

### Membaca dan menjawab pesan SMS

Indikator  akan ditampilkan bila Anda menerima pesan atau e-mail menggunakan SMS. Ikon  yang berkedip menunjukkan bahwa memori pesan sudah penuh. Agar Anda dapat menerima pesan baru, hapus terlebih dahulu beberapa pesan lama dalam folder *Kotak masuk*.

1. Untuk melihat pesan baru, tekan **Tampil**, atau untuk menampilkannya di lain waktu, tekan **Keluar**.

Untuk membaca pesan di lain waktu, tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan*, kemudian *Kotak masuk*. Jika Anda menerima lebih dari satu pesan, pilihlah salah satu pesan yang akan dibaca. Pesan yang belum dibaca dalam daftar pesan akan ditandai dengan  di bagian depannya.

2. Saat membaca pesan, tekan **Pilihan**. Anda dapat memilih untuk menghapus, mengalihkan, mengedit pesan sebagai pesan teks atau e-mail, memindahkan ke folder lain, atau memperoleh rincian pesan. Anda juga dapat menyalin teks dari awal pesan ke kalender telepon ini untuk digunakan sebagai catatan pengingat. Saat membaca pesan gambar, Anda dapat menyimpan gambar dalam folder *Template*.
3. Untuk menjawab pesan, tekan **Jawab**. Untuk menjawab sebagai pesan teks, pilih *Pesan teks*, atau untuk menjawab sebagai pesan multimedia, pilih *Pesan multimedia*.  
Bila menjawab e-mail, pastikan atau edit terlebih dahulu alamat e-mail dan subjeknya, kemudian tulis pesan jawaban Anda.
4. Untuk mengirim pesan ke nomor yang ditampilkan, tekan **Kirim** atau tombol panggilan  dan **OK**.

## Template

Untuk membuka daftar template, tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan*, *Item tersimpan*, *Pesan teks* dan *Template*. Untuk menambahkan template teks () atau gambar () ke dalam pesan, pilih template, tekan **Pilihan**, dan untuk melengkapi pesan, pilih *Edit* (atau *Edit teks* untuk template gambar).

Untuk menambahkan template ketika Anda menulis atau menjawab pesan, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Pakai template* untuk menyisipkan template teks ke dalam pesan atau e-mail tersebut. Pilih *Masukkan gambar* untuk menyisipkan gambar ke dalam pesan teks.

## Pesan multimedia



**Catatan:** Pesan multimedia dapat diterima dan ditampilkan hanya pada perangkat yang memiliki fitur pesan multimedia atau e-mail yang kompatibel.

Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan pesan multimedia, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda. Lihat "**Pengaturan pesan multimedia**" pada halaman 37.

Pesan multimedia dapat berisi teks, klip suara, gambar, catatan kalender, kartu nama atau klip video. Jika pesan terlalu besar, kemungkinan telepon ini tidak dapat menerimanya. Beberapa jaringan memperbolehkan pesan teks yang memuat alamat Internet untuk melihat pesan multimedia tersebut.

Anda tidak dapat menerima pesan multimedia pada saat panggilan, permainan, aplikasi Java sedang berlangsung atau saat sesi browsing melalui data GSM sedang aktif. Karena pengiriman pesan

multimedia dapat gagal akibat berbagai sebab, maka untuk komunikasi penting jangan tergantung hanya pada pesan-pesan tersebut.

## Menulis dan mengirim pesan multimedia

1. Untuk membuat dan mengirim pesan multimedia, tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan*, *Buat pesan*, kemudian *Pesan multimedia*
2. Masukkan pesan. Lihat "**Menulis teks**" pada halaman 15.

- Untuk memasukkan file ke dalam pesan, tekan **Pilihan**, pilih *Sisipkan* lalu lakukan pilihan yang dikehendaki. Anda tidak dapat memilih pilihan yang ditampilkan redup.

Jika Anda memilih *Foto*, *Klip suara* atau *Klip video*, daftar folder yang tersedia dalam *Galeri* akan ditampilkan. Buka folder yang dikehendaki, gulir ke file yang akan dipilih, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Sisipkan*. File sudah terlampir bila nama file tersebut muncul dalam pesan.

Jika Anda memilih *Klip suara baru*, perekam suara akan diaktifkan dan Anda dapat mulai merekam. Jika Anda mengakhirinya, rekaman yang telah dibuat akan ditambahkan ke dalam pesan.

- Untuk menyisipkan kartu nama atau catatan kalender ke dalam pesan, tekan **Pilihan**, pilih *Sisipkan* dan *Kartu nama* atau *Catatan*.
- Telepon ini mendukung pesan multimedia yang berisi beberapa halaman (slide). Setiap slide dapat berisi teks, satu gambar, catatan kalender, kartu nama dan satu klip suara. Untuk memasukkan slide ke dalam pesan, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Sisipkan* dan *Slide*.

Untuk membuka slide yang dikehendaki dalam pesan yang berisi beberapa slide, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Slide sebelumnya*, *Slide berikutnya* atau *Daftar slide*.

Untuk mengatur jarak waktu antara setiap slide, tekan **Pilihan** lalu pilih *Waktu slide*. Untuk memindahkan teks ke atas atau ke bawah pesan, pilih *Taruh teks p'tama* atau *Taruh teks t'akhir*.

3. Untuk melihat tampilan pesan sebelum mengirimnya, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Lihat dulu*.
4. Untuk mengirim pesan, tekan **Kirim** atau tombol panggil , lalu pilih *Nomor telepon*.

Untuk mengirim pesan ke alamat e-mail atau ke beberapa penerima, pilih *Alamat e-mail* atau *Banyak*.

- Masukkan nomor telepon (atau alamat email) penerima atau cari dari *Kontak*. Tekan **OK**, kemudian pesan akan dipindahkan ke folder *Kotak keluar* untuk pengiriman.

Pengiriman pesan multimedia memerlukan waktu lebih lama daripada pengiriman pesan teks. Pada saat pesan multimedia sedang dikirim, animasi  akan muncul di layar dan Anda dapat menggunakan fitur-fitur lainnya pada telepon. Jika muncul gangguan saat pesan sedang dikirim, telepon Anda akan mencoba mengirim ulang pesan tersebut beberapa kali. Jika upaya pengiriman ini gagal, maka pesan tersebut akan tetap berada dalam folder *Kotak keluar*. Anda dapat mencoba mengirimnya kembali di lain waktu.

Pesan-pesan yang sudah terkirim akan disimpan dalam folder *Berita terkirim* jika pengaturan *Simpan pesan terkirim* diatur ke *Aktif*. Lihat "*Pengaturan pesan multimedia*" pada halaman 37. Jika pesan berhasil terkirim, bukan berarti pesan sudah diterima di alamat tujuan.

Perlindungan hak cipta membuat beberapa gambar, nada dering dan materi lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, ditransfer atau dialihkan.

## Membaca dan menjawab pesan multimedia



**Penting:** Objek pesan multimedia mungkin berisi virus atau hal yang dapat merusak perangkat atau komputer Anda. Jangan buka lampiran jika Anda tidak mempercayai pengirimnya.

Pengaturan standar pada layanan pesan multimedia umumnya aktif.

Tampilan pesan multimedia mungkin akan berbeda-beda, tergantung pada perangkat penerima.

Bila telepon Anda menerima pesan multimedia, animasi  akan muncul di layar. Bila pesan diterima, maka  dan teks *Pesan multimedia diterima* akan muncul di layar.

Indikator  yang berkedip menunjukkan bahwa memori untuk pesan multimedia sudah penuh. Lihat "*Memori pesan multimedia sudah penuh*" pada halaman 26.

1. Untuk membaca pesan multimedia yang diterima, tekan **Tampil**, atau untuk melihatnya di lain waktu, tekan **Keluar**.

Untuk membaca pesan tersebut di lain waktu, tekan **Menu**, lalu pilih **Pesan**, kemudian **Kotak masuk**. Pada daftar pesan, setiap pesan yang belum dibaca akan ditandai dengan . Gulir ke pesan yang ingin Anda lihat, kemudian tekan **Pilih**.

2. Fungsi tombol pilihan tengah akan berubah sesuai dengan lampiran yang sedang ditampilkan pada pesan tersebut.

- Untuk melihat seluruh pesan jika pesan tersebut berisi presentasi, tekan **Putar**.

Atau, tekan **Putar** untuk mendengarkan klip suara atau melihat klip video yang terlampir pada pesan. Untuk memperbesar gambar, tekan **Perbesar**. Untuk melihat kartu nama atau catatan kalender, tekan **Lihat**. Untuk membuka objek tema, tekan **Buka**. Untuk membuka alamat streaming, tekan **Muat**.

3. Untuk menjawab pesan, tekan **Pilihan**, lalu pilih **Balas** dan **Pesan teks**, atau **Pesan multimedia**. Masukkan pesan jawaban, lalu

tekan **Kirim**. Anda dapat mengirim pesan jawaban hanya ke orang yang mengirimkan pesan asli kepada Anda.

4. Tekan **Pilihan**, kemudian Anda juga dapat, misalnya, membuka dan menyimpan file terlampir atau untuk melihat rincian, dan menghapus, atau meneruskan pesan.

Setelah mengirim pesan jawaban, Anda dapat mengedit dan, misalnya, mengirimnya ke orang lain, atau mengirimnya sebagai e-mail.

## Memori pesan multimedia sudah penuh

Bila ada pesan multimedia baru yang menunggu namun memori untuk pesan sudah penuh,  akan berkedip dan teks **Mem. mmedia. penuh, lihat pesan tunggu** muncul di layar telepon. Untuk melihat pesan tunggu tersebut, tekan **Tampil**.

Untuk menyimpan pesan tersebut, tekan **Pilihan**, **Simpan pesan** lalu hapus pesan lama dengan terlebih dahulu memilih folder kemudian pesan lama yang akan dihapus.

Untuk membuang pesan tunggu, tekan **Keluar** dan **Ya**. Jika menekan **Tidak**, Anda dapat melihat pesan tersebut.

## Folder Kotak masuk, Kotak keluar, Berita tersimpan dan Berita terkirim

- Telepon akan menyimpan pesan teks dan pesan multimedia yang telah diterima dalam folder *Kotak masuk*.
- Pesan multimedia yang belum dikirim akan dipindah ke folder *Kotak keluar*.
- Pesan yang terkirim akan disimpan dalam folder *Berita terkirim* jika pengaturan *Simpan pesan terkirim* untuk pesan teks dan *Simpan pesan terkirim* untuk pesan multimedia dalam *Pengaturan pesan* dipilih *Aktif*.
- Untuk menyimpan pesan teks yang Anda tulis dan akan dikirim di lain waktu ke dalam folder *Item tersimpan*, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Simpan pesan* dan *Psn. teks t'simpan*. Untuk pesan multimedia, pilih pilihan *Simpan pesan*. Pesan yang tidak terkirim ditandai dengan .
- Untuk mengatur - pesan teks Anda, sebagian pesan dapat dipindahkan ke dalam *Folder pribadi*, atau Anda dapat menambahkan folder baru untuk pesan-pesan tersebut. Pilih *Pesan*, *Item tersimpan*, *Pesan teks* dan *Folder pribadi*.

Untuk menambahkan folder, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Tambah folder*. Jika Anda belum menyimpan folder, tekan **Tambah**.

Untuk menghapus atau mengubah nama folder, gulir ke folder yang dikehendaki, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Hapus folder* atau *Ubah nama folder*.

## Pesan cepat

Pesan cepat (layanan jaringan) adalah cara untuk mengirim pesan teks singkat dan sederhana ke pengguna online yang disampaikan melalui protokol TCP/IP. Daftar kontak akan memberitahukan Anda saat kontak dalam daftar tersebut sedang online dan tersedia untuk partisipasi dalam komunikasi pesan cepat. Pesan yang sudah ditulis dan terkirim akan tetap tampil pada layar. Pesan jawaban akan muncul di bawah pesan asli Anda.

Sebelum fitur pesan cepat dapat digunakan, Anda harus berlangganan ke layanan ini. Untuk memastikan ketersediaan, biaya dan berlangganan layanan ini, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan yang akan mengirimkan identitas pengenalan (ID) dan sandi Anda, serta pengaturan pesan cepat.

Untuk membuat pengaturan yang diperlukan dalam layanan pesan cepat, lihat *Paturan koneksi* di bagian "[Membuka menu pesan cepat](#)" pada halaman 28.

Jika telah tersambung ke layanan pesan cepat, Anda dapat menggunakan fungsi telepon lainnya, sementara sesi pesan cepat tetap aktif di latar belakang.

Tergantung pada jaringan, sesi pesan cepat aktif dapat menguras daya baterai telepon lebih cepat dan Anda mungkin harus menghubungkan telepon ini ke pengisi daya.

### Membuka menu pesan cepat

Untuk membuka menu *Pesan cepat* saat offline, tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan* kemudian *Pesan cepat*.

- Untuk menyambung ke layanan pesan cepat, pilih layanan pesan cepat yang dikehendaki jika perlu, kemudian pilih *Login*. Anda dapat mengatur telepon agar tersambung ke layanan pesan cepat secara otomatis saat Anda membuka menu *Pesan cepat*. Lihat "[Membuat dan mengakhiri sambungan layanan pesan cepat](#)" pada halaman 28.
- Untuk melihat, menghapus atau mengubah nama percakapan yang Anda simpan selama sesi pesan cepat berlangsung, pilih *P'cakap. t'simpan*. Anda juga dapat memilih *P'cakap. t'simpan*

jika telah tersambung ke layanan pesan cepat.

- Untuk melihat pengaturan yang diperlukan dalam pesan cepat dan pengaturan keberadaan, pilih *Paturan koneksi*.

Anda dapat menerima pengaturan sebagai pesan konfigurasi, lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman x. Untuk memasukkan pengaturan secara manual, lihat "[Pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman 56.

Pilih *Konfigurasi* dan *Standar* atau *Konfigurasi pribadi* sesuai dengan pengaturan konfigurasi yang mendukung pesan cepat.

Pilih *Account*, lalu pilih account pesan cepat yang diberikan penyedia layanan Anda.

Pilih *ID Pengguna* untuk memasukkan ID pengguna Anda yang diperoleh dari penyedia layanan.

Pilih *Sandi* untuk memasukkan sandi yang diperoleh dari penyedia layanan.

### Membuat dan mengakhiri sambungan layanan pesan cepat

Untuk tersambung ke layanan pesan cepat, buka menu *Pesan cepat*, jika perlu pilih layanan pesan yang dikehendaki, kemudian pilih *Login*. Bila telepon berhasil tersambung,

teks *Sudah login* akan muncul di layar. Untuk mengakhiri sambungan ke layanan pesan cepat, pilih *Logout*.



**Tip:** Untuk mengatur telepon agar secara otomatis tersambung ke layanan pesan cepat saat Anda membuka menu *Pesan cepat*, sambung ke layanan tersebut, pilih *Pengaturan saya, Login otomatis* dan *Di permulaan IM*.

## Memulai percakapan pesan cepat

Buka menu *Pesan cepat*, sambung ke layanan pesan cepat, kemudian Anda dapat memulai percakapan dalam berbagai cara.

- Pilih *Percakapan*. Daftar sesi pesan baru maupun yang sudah dibaca atau undangan untuk bergabung dalam pesan cepat selama sesi aktif berlangsung akan muncul di layar. Gulir ke salah satu pesan atau undangan, kemudian tekan **Buka**.



menunjukkan pesan grup baru dan



pesan cepat yang sudah dibaca.



menunjukkan pesan grup baru dan



pesan grup yang sudah dibaca.



menunjukkan undangan.

ikon dan teks yang terlihat pada layar mungkin akan berbeda-beda, tergantung pada layanan pesan cepat.

- Pilih *Kontak IM*. Kontak yang telah Anda tambahkan dari memori kontak telepon ditampilkan. Gulir ke kontak yang akan Anda hubungi untuk memulai pesan cepat, kemudian tekan **Obrolan**.



menunjukkan bahwa Anda menerima pesan baru dari salah satu kontak.



menunjukkan kontak online dan kontak offline dalam memori kontak pada telepon ini.



menunjukkan kontak yang ditolak. Lihat "[Memblokir dan membuka blokir pesan](#)" pada halaman 32.

Anda dapat menambahkan kontak ke daftar tersebut. Lihat "[Kontak untuk pesan cepat](#)" pada halaman 31.

- Pilih *Grup* dan *Grup umum* (redup jika fungsi grup tidak didukung oleh jaringan). Daftar penunjuk untuk grup umum yang disediakan oleh operator jaringan atau penyedia layanan muncul di layar. Untuk memulai percakapan, gulir ke salah satu grup kemudian tekan **Gabung**. Masukkan nama layar yang akan digunakan sebagai nama panggilan Anda dalam

percakapan ini. Bila Anda berhasil bergabung dalam grup ini, maka Anda dapat memulai sesi grup. Anda juga dapat membuat grup pribadi. Lihat "Grup" pada halaman 32.

- Pilih *Cari* dan *Pengguna* atau *Grup* untuk mencari pengguna pesan cepat atau grup umum pada jaringan melalui nomor telepon, nama layar, alamat atau nama e-mail. Jika memilih *Grup*, Anda dapat mencari grup dari anggota grup tersebut atau dari nama grup, topik atau identitas pengenalan (ID).

Untuk memulai sesi percakapan bila pengguna atau grup yang dikehendaki sudah Anda dapatkan, tekan **Pilihan** lalu pilih *Obrolan* atau *Gabung ke grup*.

- Anda dapat memulai sesi dari Kontak. Lihat "Melihat nama langganan" pada halaman 44.

### Menerima atau menolak undangan pesan cepat

Pada modus siaga, saat Anda tersambung ke layanan pesan cepat dan menerima undangan baru *Undangan baru diterima* akan muncul di layar. Tekan **Baca** untuk membacanya. Jika Anda menerima lebih dari satu undangan, gulir ke salah satu undangan, kemudian tekan **Buka**.

- Untuk bergabung ke percakapan grup pribadi, tekan **Terima**.

Masukkan nama layar yang akan digunakan sebagai nama panggilan Anda dalam percakapan ini.

- Untuk menolak atau menghapus undangan, tekan **Pilihan** lalu pilih *Tolak* atau *Hapus*. Anda dapat memasukkan penjelasan atas penolakan tersebut.

### Membaca pesan cepat yang diterima

Pada modus siaga, bila Anda tersambung ke layanan pesan cepat dan Anda menerima pesan baru yang tidak ada hubungannya dengan pesan percakapan aktif, maka pada layar akan muncul pemberitahuan *Pesan cepat baru*. Tekan **Baca** untuk membacanya.

Jika Anda menerima lebih dari satu pesan, pada layar akan muncul informasi jumlah pesan diikuti ... *pesan cepat baru*. Tekan **Baca**, gulir ke salah satu pesan, kemudian tekan **Buka**.

Pesan baru yang diterima saat sesi aktif berlangsung akan ditahan dalam *Percakapan* pada menu *Pesan cepat*. Jika Anda menerima pesan dari seseorang yang tidak tercantum dalam *Kontak IM*, ID pengirim akan ditampilkan. Jika informasi kontak sudah ada dalam memori telepon dan telepon mengenalinya, maka nama orang tersebut akan ditampilkan. Untuk menyimpan kontak baru yang belum tersimpan dalam memori,

tekan **Pilihan** lalu pilih *Simpan kontak*, atau untuk menambahkan rincian baru pada kontak yang dipilih, pilih *Tbh. ke kontak*.

### Keikutsertaan dalam percakapan pesan cepat

Gabung atau mulailah percakapan dengan menekan **Tulis** atau mulailah menulis.



**Tip:** Jika Anda menerima pesan baru selama sesi berlangsung dari seseorang yang tidak terlibat dalam sesi aktif saat itu, maka ikon (☰) akan muncul di layar, dan terdengar nada peringatan.

Masukkan pesan Anda, kemudian tekan **Kirim** atau tombol panggil (☐) untuk mengirimnya. Pesan akan tetap terlihat di layar dan pesan jawaban akan muncul di bawah pesan Anda.

### Mengedit pengaturan sendiri

1. Buka menu *Pesan cepat*, kemudian sambung ke layanan pesan cepat.
2. Untuk melihat dan mengedit informasi ketersediaan atau nama layar Anda, pilih *Pengaturan saya*.
  - Untuk memungkinkan pengguna pesan cepat lain melihat status online Anda, pilih *Ketersediaan* dan *Tersedia semua*.

- Jika Anda menginginkan hanya kontak yang tercantum dalam daftar kontak pesan cepat yang dapat melihat status online Anda, pilih *Ketersediaan* dan *Tersedia kontak*.
- Agar Anda ditampilkan sebagai offline, pilih *Ketersediaan* dan *Tampil offline*.

Bila Anda telah tersambung ke layanan pesan cepat, (☑) menunjukkan bahwa Anda sedang online, sedangkan (☒) menunjukkan bahwa Anda akan muncul sebagai offline terhadap pengguna lain.

### Kontak untuk pesan cepat

Anda dapat menambahkan kontak ke dalam daftar kontak pesan cepat.

1. Untuk dapat tersambung ke layanan pesan cepat, pilih *Kontak IM*.
2. Tekan **Pilihan** lalu pilih *Tambah kontak*. Anda dapat memilih untuk memasukkan ID Anda, menambahkan kontak dari memori kontak telepon, atau mencari kontak lain serta menyalin kontak dari daftar kontak melalui server penyedia layanan.
3. Untuk memulai layanan pesan cepat, tekan **Obrolan** atau **Buka** jika terdapat pesan baru dari kontak.

4. Tekan **Pilihan** lalu pilih, misalnya, untuk melihat rincian kontak yang dipilih, menyalin kontak dari daftar kontak pesan cepat ke server penyedia layanan, atau memilih kontak dalam daftar pesan cepat dari seseorang yang Anda inginkan untuk menerima tanda ketersediaan.

### Memblokir dan membuka blokir pesan

Untuk memblokir pesan, sambung ke layanan pesan cepat, lalu pilih *Percakapan*, *Kontak IM* atau bergabung atau memulai sesi. Pilih kontak yang pesan masuknya akan Anda blokir, kemudian tekan **Pilihan**. Pilih *Blok kontak*, lalu tekan **OK** untuk konfirmasi.

Untuk membuka blokir pesan, sambung ke layanan pesan cepat, lalu pilih *Daftar diblok*. Gulir ke kontak yang pemblokiran pesannya akan Anda buka, lalu tekan **Tak blok**.

Anda juga dapat membuka blokir pesan dari daftar kontak.

### Grup

Jika grup didukung oleh jaringan, Anda dapat membuat sendiri grup pribadi yang hanya tersedia saat sesi pesan cepat berlangsung, atau menggunakan grup umum jika disediakan oleh penyedia layanan.

Untuk dapat tersambung ke layanan pesan cepat, pilih *Grup*.

- Pilih *Grup umum*, dan jika Anda belum termasuk dalam grup tersebut, masukkan nama layar Anda, kemudian tekan **Gabung**. Untuk menghapus grup dari daftar grup, tekan **Pilihan** kemudian pilih *Hapus grup*.

Pilih *Cari grup* untuk mencari grup menurut anggota grup atau nama grup, topik atau identitas pengenal (ID).

- Pilih *Buat grup*. Masukkan nama grup, kemudian nama layar yang akan digunakan sebagai nama panggilan Anda pada grup ini.

Tandai nama pada daftar kontak untuk menambahkannya ke dalam daftar grup pribadi atau hapus tanda untuk menghapusnya dari daftar. Anda harus mengirim undangan ke anggota baru dalam grup.

Kontak online ditunjukkan dengan , kontak offline ditunjukkan dengan , dan kontak yang diblokir dengan . Anda tidak dapat menambahkan kontak yang tampil dalam warna redup pada daftar tersebut.

Ikon yang ditampilkan akan berbeda-beda, tergantung pada layanan pesan cepat.

## Pesan e-mail

Aplikasi e-mail yang menggunakan (E)GPRS (layanan jaringan), memungkinkan Anda mengakses account e-mail Anda dari telepon ini, saat Anda tidak berada di kantor atau di rumah. Untuk menggunakan fungsi e-mail pada telepon ini, Anda memerlukan sistem e-mail yang kompatibel.

Anda dapat menulis, mengirim dan membaca e-mail menggunakan telepon ini. Anda juga dapat menyimpan dan menghapus e-mail pada PC yang kompatibel. Telepon Anda mendukung server e-mail POP3 dan IMAP4.

Sebelum dapat mengirim dan mengambil pesan e-mail, Anda harus melakukan beberapa hal berikut:

- Memperoleh account e-mail yang baru atau menggunakan account yang berlaku. Untuk memeriksa ketersediaan account e-mail, hubungi penyedia layanan e-mail Anda.
- Periksa pengaturan e-mail melalui operator jaringan atau penyedia layanan e-mail Anda. Untuk menerima pengaturan e-mail sebagai pesan konfigurasi, lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman [x](#).

- Untuk memeriksa pengaturan Anda, tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan*, *Pengaturan pesan* dan *Pesan e-mail*. Lihat "[Pengaturan aplikasi e-mail](#)" pada halaman [38](#).

Aplikasi ini tidak mendukung nada tombol.

## Menulis dan mengirim e-mail

Anda dapat menulis pesan e-mail sebelum tersambung ke layanan e-mail atau terlebih dahulu tersambung ke layanan tersebut, kemudian menulis dan mengirim e-mail.

1. Tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan*, *E-mail* dan *Buat e-mail*.
2. Masukkan alamat e-mail penerima, atau tekan **Edit** kemudian masukkan alamat e-mail, atau cari alamat e-mail dalam *Kontak*, tekan **Edit** dan **Pilihan**, lalu pilih *Cari*. Tekan **OK**.
3. Anda dapat memasukkan subjek e-mail, kemudian tekan **OK**.  
Jika menekan **Pilihan**, maka Anda dapat memilih editor pesan, menambahkan penerima baru, menambahkan penerima salinan atau menyembunyikan penerima salinan.
4. Untuk memasukkan pesan e-mail, lihat "[Menulis teks](#)" pada halaman [15](#). Jumlah karakter yang dapat Anda masukkan akan ditampilkan di kanan atas layar.

- Untuk mengirim pesan e-mail, tekan **Kirim**. Pilih *Kirim sekarang* untuk mengirim pesan e-mail dengan segera. Jika Anda memilih *Kirim nanti*, maka pesan e-mail akan disimpan dalam folder *Kotak keluar*.

Jika Anda ingin mengedit atau melanjutkan menulis pesan e-mail tersebut di lain waktu, maka Anda dapat menyimpannya dalam *Konsep* dengan memilih *Simpan ps. konsep*.

Jika pesan e-mail akan dikirim di lain waktu, tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan, E-mail*. Tekan **Pilihan**, lalu pilih *Kirim sekarang* atau *Buka dan kirim*.

### Men-download pesan e-mail

Anda dapat men-download pesan e-mail dari account e-mail Anda

1. Tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan, E-mail* dan *Buka*.

Atau, tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan, E-mail*, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Buka dan kirim* untuk men-download pesan e-mail baru dan mengirim e-mail yang tersimpan dalam folder *Kotak keluar*.

Jika memori sudah penuh, hapus beberapa pesan lama sebelum Anda mulai men-download pesan baru.

Telepon Anda akan membuat sambungan ke layanan e-mail. Indikator status muncul di layar

saat pesan e-mail di-download ke telepon Anda.

2. Tekan **Pilih** untuk melihat pesan baru dalam *Kotak masuk*, atau tekan **Kembali** untuk melihatnya di lain waktu.

Jika Anda menerima lebih dari satu pesan, pilih pesan yang akan dibaca. Pesan yang belum dibaca akan ditandai dengan .

### Membaca dan menjawab pesan e-mail



**Penting:** Pesan e-mail mungkin berisi virus atau dapat merusak perangkat atau PC Anda. Jangan buka lampiran jika Anda tidak mempercayai pengirimnya.

1. Tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan, E-mail* dan *Kotak masuk*.
2. Saat membaca pesan, tekan **Pilihan** untuk melihat rincian pesan yang dipilih, menandai pesan sebagai belum dibaca, menghapus, menjawab, menjawab ke semua, meneruskan atau memindahkan pesan ke folder lainnya.
3. Untuk menjawab pesan e-mail, tekan **Jawab**. Anda dapat, misalnya, memasukkan pesan asli dalam jawaban tersebut.

Konfirmasikan atau edit alamat dan subjek e-mail, kemudian tulis jawaban Anda.

4. Untuk mengirim pesan, tekan **Kirim** lalu pilih *Kirim sekarang*.

### Kotak masuk dan Folder lain

Telepon Anda memiliki beberapa folder berikut dalam menu *E-mail*:

- *Kotak masuk* untuk menyimpan pesan e-mail yang di-download dari account e-mail Anda.
- *Folder lain* terdiri dari beberapa folder berikut: *Konsep* untuk menyimpan e-mail yang belum selesai ditulis, *Arsip* untuk mengatur dan menyimpan pesan e-mail, *Kotak keluar* untuk menyimpan pesan e-mail yang belum dikirim, jika Anda memilih *Kirim nanti*, lihat "[Menulis dan mengirim e-mail](#)" pada halaman 33, dan *Pesan terkirim* untuk menyimpan pesan e-mail yang sudah terkirim.

### Menghapus pesan e-mail

Untuk menghapus pesan e-mail, tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan, E-mail*. Tekan **Pilihan**, lalu pilih *Hapus pesan*.

- Untuk menghapus semua pesan dari sebuah folder, pilih folder yang dikehendaki lalu tekan **Ya**.
- Untuk menghapus semua pesan dari semua folder, pilih *Semua pesan* kemudian tekan **Ya**.

Menghapus e-mail dari telepon Anda tidak akan menghapusnya dari server e-mail.

### Pesan suara

Kotak suara adalah layanan jaringan. Untuk informasi lebih lanjut dan memperoleh nomor kotak suara, hubungi penyedia layanan Anda.

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan, Pesan suara* dan *Dengarkan pesan suara* untuk memanggil kotak suara Anda yang nomor teleponnya telah Anda simpan dalam menu *Nomor kotak suara*.

### Pesan info

Melalui *Pesan info* dari layanan jaringan, Anda dapat menerima pesan tentang berbagai topik dari penyedia layanan Anda. Untuk memeriksa ketersediaan, topik dan jumlah topik terkait, hubungi penyedia layanan Anda.

### Perintah layanan

Dalam menu ini, Anda dapat mengirim permintaan layanan ke penyedia layanan (layanan jaringan).

### Menghapus pesan

Untuk menghapus pesan dari sebuah folder, tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan, Hapus pesan*, kemudian folder berisi pesan yang akan Anda hapus. Tekan **Ya**, dan jika folder tersebut berisi pesan yang belum dibaca, maka telepon akan menanyakan apakah Anda juga akan menghapusnya atau tidak. Tekan **Ya** sekali lagi.

## Pengaturan pesan

Pengaturan pesan akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan dan penampilan pesan.

### Pengaturan pesan teks

1. Tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan*, *Pengaturan pesan*, *Pesan teks* dan *Profil pengiriman*.

2. Jika terdapat lebih dari satu kelompok profil pesan yang didukung oleh kartu SIM Anda, pilihlah kelompok yang akan diubah, kemudian pilih dari pengaturan berikut:

- *Nomor pusat pesan* untuk menyimpan nomor telepon pusat pesan yang diperlukan dalam pengiriman pesan teks. Nomor ini diperoleh dari penyedia layanan.
- *Jenis pengiriman pesan* untuk memilih jenis pesan *Teks* atau *E-mail*, *Pager* atau *Faks*.
- *Validitas pesan* untuk memilih jangka waktu yang akan digunakan jaringan dalam pengiriman pesan Anda.
- *Nomor penerima standar* untuk menyimpan nomor standar pengiriman pesan dengan profil ini jika Anda telah memilih jenis pesan *Teks*. Pilih *Server e-mail* untuk menyimpan nomor server e-mail jika Anda telah memilih jenis pesan *E-mail*.

- *Laporan pengiriman* untuk meminta jaringan agar mengirim laporan pengiriman tentang pesan-pesan Anda (layanan jaringan).
  - Pilih *Gunakan GPRS*, kemudian pilih *Ya* untuk membuat GPRS sebagai media SMS yang dikehendaki. Juga, atur *Sambungan GPRS* ke *Selalu online*. Lihat "*Sambungan GPRS*" pada halaman 53.
  - *Jawab via pusat yg sama* agar penerima pesan Anda dapat mengirim jawabannya menggunakan pusat pesan Anda (layanan jaringan).
  - *Ubah nama profil pengiriman* untuk mengubah nama profil pesan yang dipilih. Kelompok profil pesan hanya muncul jika kartu SIM Anda mendukung lebih dari satu kelompok. Nama profil standar tidak dapat diubah.
3. Pilih *Simpan pesan terkirim* dan *Aktif* untuk mengatur telepon agar menyimpan pesan teks yang sudah dikirim dalam folder *Berita terkirim*.

## Pengaturan pesan multimedia

Anda dapat menerima pengaturan konfigurasi multimedia sebagai pesan melalui udara dari operator jaringan atau penyedia layanan. Untuk menerima pengaturan melalui udara, lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman [x](#).

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan*, *Pengaturan pesan* dan *Pesan multimedia*. Pilih dari beberapa pengaturan berikut:

- *Simpan pesan terkirim* lalu pilih *Aktif* untuk mengatur telepon agar menyimpan pesan multimedia yang sudah dikirim dalam folder *Berita terkirim*.
- *Laporan pengiriman* untuk meminta jaringan agar mengirim laporan pengiriman tentang pesan-pesan Anda (layanan jaringan).
- *Perkecil skala foto* untuk menentukan ukuran gambar bila akan ditambahkan ke pesan multimedia.
- *Waktu slide standar* untuk memilih nilai standar pada slide berjangka waktu.
- *Bisa terima multimedia*, lalu pilih *Tidak* atau *Ya* untuk menerima atau menolak pesan multimedia. Untuk menerima pesan multimedia hanya di jaringan asal Anda, pilih *Dlm jaringan asal* (pengaturan standar).
- *Pesan masuk multimedia*, lalu pilih *Ambil* untuk mengatur telepon agar secara otomatis mengambil pesan multimedia yang baru diterima, atau pilih *Tolak* jika Anda tidak ingin menerima pesan multimedia. Pengaturan ini tidak ditampilkan jika *Bisa terima multimedia* diatur ke *Tidak*.
- *Pengaturan konfigurasi*, lalu pilih *Konfigurasi*. Hanya konfigurasi yang mendukung pesan multimedia yang akan ditampilkan. Pilih penyedia layanan, atau *Standar*, atau *Konfigurasi pribadi* untuk pesan multimedia. Anda dapat menerima pengaturan pesan multimedia sebagai pesan konfigurasi, lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman [x](#). Untuk memasukkan pengaturan konfigurasi secara manual, lihat "[Pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman [56](#). Pilih *Account*, lalu pilih account layanan pesan multimedia yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.
- *Bisa terima iklan*. Anda dapat menerima atau menolak iklan. Pengaturan ini tidak ditampilkan jika *Bisa terima multimedia* diatur ke *Tidak* atau jika *Pesan masuk multimedia* diatur ke *Tolak*.

## Pengaturan aplikasi e-mail

Untuk dapat menerima pengaturan e-mail sebagai pesan konfigurasi, lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman [x](#). Untuk memasukkan pengaturan secara manual, lihat "[Pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman [56](#).

1. Tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan*, *Pengaturan pesan* dan *Pesan e-mail*.
2. Pilih dari berikut ini:
  - *Konfigurasi*, lalu pilih kelompok yang akan Anda aktifkan.
  - *Account* untuk melihat account yang diberikan oleh penyedia layanan. Jika terdapat lebih dari satu account pada layar, pilih salah satu yang akan Anda gunakan.
  - *Nama saya*. Masukkan nama atau nama panggilan Anda.
  - *Alamat e-mail*. Masukkan alamat e-mail.
  - *Termasuk tanda tangan*. Anda dapat menetapkan tanda tangan yang secara otomatis akan ditambahkan ke akhir e-mail saat menulis pesan.
  - *Balas ke alamat*: Masukkan alamat e-mail yang akan digunakan sebagai alamat balasan.

- *Nama pengguna SMTP*. Masukkan nama yang akan digunakan untuk surat keluar.
- *Kode sandi SMTP*. Masukkan sandi yang akan digunakan untuk surat keluar.
- *Tampilkan terminal jendela*. Pilih *Ya* untuk menjalankan otentikasi pengguna manual dalam sambungan Intranet.
- *Jenis server masuk*. Pilih *POP3* atau *IMAP4* sesuai dengan jenis sistem e-mail yang Anda gunakan. Jika kedua jenis tersebut didukung, pilih *IMAP4*.
- *Pengaturan surat masuk*  
Jika Anda memilih *POP3* sebagai jenis server masuk, beberapa pilihan berikut akan muncul di layar: *Buka e-mail*, *Nama pengguna POP3*, *Kode sandi POP3* dan *Tampilkan terminal jendela*.  
Jika Anda memilih *IMAP4* sebagai jenis server masuk, beberapa pilihan berikut akan muncul di layar: *Buka e-mail*, *Metode pembuka*, *Nama pengguna IMAP4*, *Kode sandi IMAP4* dan *Tampilkan terminal jendela*.

## Pengaturan lain

Untuk memilih pengaturan lain pada pesan, tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan*, *Pengaturan pesan*, *Pengaturan lain*. Untuk mengubah ukuran font yang akan digunakan untuk membaca dan menulis pesan, pilih *Ukuran font*.

## Penghitung pesan

Untuk melihat jumlah pesan teks dan pesan multimedia yang telah terkirim dan diterima, tekan **Menu**, lalu pilih *Pesan*, *Penghitung pesan*, dan *Pesan dikirim* atau *Pesan diterima*. Untuk menghapus penghitung, pilih *Hapus penghitung*.

## ■ Kontak



Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon (Kontak) dalam memori telepon atau memori kartu SIM.

Telepon Anda mendukung kontak yang disempurnakan dengan keberadaan (layanan jaringan) berisi *Keberadaan saya* dan *Nama langganan*. Pada menu *Keberadaan saya*, Anda dapat memberitahukan status keberadaan untuk berkomunikasi dengan siapapun yang memiliki akses ke layanan ini dan siapapun yang meminta informasi tersebut. Pada menu *Nama langganan*, Anda dapat membuat daftar kontak yang status keberadaannya akan Anda lihat dan daftar ini dapat digunakan dengan

cepat untuk melihat status ketersediaannya.

## Mencari kontak

Tekan **Menu**, lalu pilih *Kontak* dan *Cari*, atau tekan tombol gulir bawah dalam modus siaga.

Gulir ke atas atau ke bawah untuk menemukan nama yang dikehendaki. Jika kontak sudah disimpan dalam memori kartu SIM,  akan muncul di bagian atas layar. Tekan **Rincian**, kemudian gulir untuk melihat rincian pada kontak yang dipilih.

Nama langganan akan ditampilkan berbeda-beda, tergantung pada pilihan *Tampilan kontak*. Lihat "*Pengaturan kontak*" pada halaman 44.

## Menyimpan nama dan nomor telepon (Tambah kontak)

Tekan **Menu**, lalu pilih *Kontak* dan *Tbh. kontak baru*. Masukkan nomor telepon, tekan **OK**, kemudian masukkan nama lalu tekan **OK**.



**Tip: Simpan cepat** Pada modus siaga, masukkan nomor telepon, kemudian tekan **Simpan**. Masukkan nama, lalu tekan **OK**.

## Menyimpan beberapa nomor telepon atau teks untuk setiap nama

Anda dapat menyimpan berbagai jenis nomor telepon dan teks singkat ke setiap kontak dalam memori telepon untuk kontak. Teks, misalnya, dapat berupa alamat.

Nomor yang pertama disimpan secara otomatis akan menjadi nomor telepon standar dan ditandai dengan garis di sekeliling indikator jenis nomor telepon, misalnya . Bila Anda memilih nama dari kontak, misalnya untuk membuat panggilan, maka nomor standar akan digunakan kecuali jika Anda memilih nomor lainnya.

1. Pastikan memori yang digunakan adalah *Telepon* atau *Telepon dan SIM*. Lihat "*Pengaturan kontak*" pada halaman 44.
2. Untuk membuka daftar nama dan nomor telepon, tekan tombol gulir bawah dalam modus siaga.
3. Gulir ke nama yang akan ditambahkan nomor baru atau teks.
4. Tekan **Rincian** dan **Pilihan**, lalu pilih *Tambah nomor* atau *Tambah rincian*.
5. Untuk menambahkan nomor telepon atau rincian, pilih jenis nomor atau jenis teks.

Jika Anda tersambung ke layanan keberadaan dan memilih jenis teks *ID Pengguna*, pilih *Cari* untuk mencari ID menurut nomor telepon atau alamat e-mail pada server operator jaringan atau penyedia layanan. Lihat "*Kontak yang disempurnakan dengan keberadaan – Keberadaan saya*" pada halaman 41. Jika hanya satu ID yang didapatkan, maka ID tersebut akan disimpan secara otomatis. Jika tidak, maka untuk menyimpan ID, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Simpan*. Pilih *Mskkan. manual ID*, masukkan ID, kemudian tekan **OK**.

Untuk mengubah jenis nomor telepon atau teks, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Ubah jenis*. Anda tidak dapat mengubah jenis ID, bila identitas tersebut ada pada *Kontak IM* atau dalam daftar *Nama langganan*.

Untuk menetapkan nomor yang dipilih sebagai nomor standar, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Atur sbg. standar*.

6. Masukkan nomor telepon atau teks, lalu tekan **OK** untuk menyimpannya.
7. Tekan **Kembali**, dan kemudian **Keluar** untuk kembali ke modus siaga.

## Menambahkan gambar ke kontak

Anda dapat menambahkan foto dalam format yang didukung ke beberapa kontak tertentu pada memori telepon.

Tekan tombol gulir bawah dalam modus siaga, gulir ke kontak yang akan ditambahkan gambar, kemudian tekan **Rincian**. Tekan **Pilihan**, lalu pilih **Tambah foto**. Buka folder yang dikehendaki dalam **Galeri**, gulir ke gambar yang akan ditambahkan, tekan **Pilihan** lalu pilih **Simpan ke kontak**. Salinan gambar tersebut kemudian ditambahkan ke dalam kontak.

## Mengedit atau menghapus rincian pada kontak

Cari kontak, lalu tekan **Rincian**. Gulir ke nama, nomor telepon, teks atau gambar yang akan diedit atau dihapus.

- Untuk mengedit, tekan **Edit** atau **Ubah**, atau tekan **Pilihan**, lalu pilih **Edit nama**, **Edit nomor**, **Edit rincian**, atau **Ubah foto**, tergantung pada pilihan **Tampilan kontak**. Anda tidak dapat mengedit atau menghapus ID, bila identitas tersebut berada pada **Kontak IM** atau dalam daftar **Nama langganan**.

- Untuk menghapus nomor, teks, atau gambar yang disisipkan ke kontak, tekan **Pilihan**, lalu pilih **Hapus nomor**, **Hapus rincian**, atau **Hapus foto**. Menghapus gambar dari kontak tidak akan menghapusnya dari **Galeri**.

## Menghapus kontak

Tekan **Menu**, lalu pilih **Kontak** dan **Hapus** untuk menghapus kontak dan semua rincian yang terlampir. Untuk menghapus kontak satu per satu atau secara sekaligus, pilih **Satu per satu** atau **Hapus semua**.

## Kontak yang disempurnakan dengan keberadaan – Keberadaan saya

Melalui layanan keberadaan (layanan jaringan) Anda dapat memberitahukan status keberadaan Anda kepada pengguna lain, misalnya keluarga, teman-teman dan rekan kerja. Status keberadaan berisi informasi keberadaan Anda, pesan status dan logo pribadi. Orang lain yang memiliki akses ke layanan ini dan orang yang meminta informasi tentang Anda, akan dapat melihat status Anda. Informasi yang diminta akan ditampilkan pada **Nama langganan** dalam menu **Kontak** orang tersebut. Anda dapat mengubah informasi yang akan diberikan kepada orang lain dan mengontrol pengiriman status Anda.

Sebelum dapat menggunakan fitur keberadaan, Anda harus terlebih dahulu berlangganan ke layanan ini. Untuk memastikan ketersediaan dan biaya, serta berlangganan ke layanan ini, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan yang akan mengirimkan ID khusus, sandi dan pengaturan layanan. Lihat "[Pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman 56.

Untuk menggunakan keberadaan, sambung ke layanan. Bila sudah tersambung ke layanan keberadaan, Anda dapat menggunakan berbagai fungsi telepon lainnya, dan layanan keberadaan ini akan aktif di latar belakang. Jika Anda mengakhiri sambungan ke layanan ini, status keberadaan Anda akan muncul di layar pengguna lain selama beberapa saat (tergantung penyedia layanan).

Tekan **Menu**, lalu pilih *Kontak* dan *Keberadaan saya*. Pilih dari beberapa pilihan berikut:

- *Sambung ke lay. 'Tampilan saya'* (atau *Putus*) untuk membuat atau mengakhiri sambungan layanan ini.

- *Tampilan saya sekarang* lalu pilih, misalnya, untuk melihat status pribadi atau status umum Anda saat ini, mengubah status keberadaan Anda, atau memilih grup yang akan dikirimkan informasi tentang status keberadaan Anda.
- *Penonton*, lalu pilih untuk melihat semua orang yang berlangganan, atau yang diperbolehkan melihat, atau yang Anda blokir dari tampilan informasi keberadaan Anda.
- *Pengaturan*, lalu pilih di antara pilihan berikut:

*Lihat tampilan sekarang di idle* untuk melihat indikator status saat ini dalam modus siaga.

*Sinkronisasi dengan profil* untuk memilih apakah Anda akan memperbarui *Pesan tampilan saya* dan *Ketersediaan saya* secara manual atau otomatis dengan menghubungkannya ke profil yang sedang aktif. Lihat "[Profil](#)" pada halaman 49. Anda tidak dapat menghubungkan logo status pribadi ke salah satu profil.

Pilih *Jenis koneksi* untuk memilih penyambungan ke layanan keberadaan saat telepon ini diaktifkan.

*Pengaturan IM dan tampilan saya*, lalu pilih di antara pilihan berikut:

- *Konfigurasi*. Hanya konfigurasi yang mendukung layanan keberadaan yang akan ditampilkan. Pilih penyedia layanan, atau *Standar*, atau *Konfigurasi pribadi* untuk layanan keberadaan. Anda dapat menerima pengaturan layanan keberadaan sebagai pesan konfigurasi, lihat "*Layanan pengaturan konfigurasi*" pada halaman *x*. Untuk memasukkan pengaturan konfigurasi secara manual, lihat "*Pengaturan konfigurasi*" pada halaman *56*.
- *Account*, lalu pilih account layanan keberadaan yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.
- *ID Pengguna* untuk memasukkan ID Anda yang diperoleh dari penyedia layanan.
- *Sandi* untuk memasukkan sandi yang diperoleh dari penyedia layanan.

## Kontak yang disempurnakan dengan keberadaan – Nama langganan

Anda dapat membuat daftar kontak yang informasi tentang status keberadaannya Anda perlukan. Informasi ini hanya dapat dilihat jika kontak atau jaringan Anda memperbolehkannya.

Pastikan memori yang digunakan adalah *Telepon* atau *Telepon dan SIM*. Lihat "*Pengaturan kontak*" pada halaman *44*.

Untuk mengakses layanan keberadaan, tekan **Menu** lalu pilih *Kontak*, *Keberadaan saya* dan *Sambung ke lay. 'Tampilan saya'*. Anda dapat melihat kontak langganan sekalipun tidak terhubung ke layanan keberadaan, namun informasi status keberadaan tentang kontak tidak dapat dilihat.

## Menambahkan kontak ke nama langganan

1. Tekan **Menu**, lalu pilih *Kontak* dan *Nama langganan*.
2. Jika daftar kontak Anda kosong, tekan **Tambah**. Atau, tekan **Pilihan** lalu pilih *Langganan baru*.
3. Pilih kontak dari daftar. Jika kontak tersebut memiliki ID, maka kontak akan ditambahkan ke daftar nama langganan.



**Tip:** Untuk berlangganan ke salah satu kontak dari daftar *Kontak*, cari kontak tersebut, tekan **Rincian** dan **Pilihan**. Pilih *P'mintaan t'pilan* dan *Sbg. langganan*.

Untuk hanya melihat informasi keberadaan, pilih *P'mintaan t'pilan* dan *Hanya satu kali*.

## Melihat nama langganan

Lihat "**Mencari kontak**" pada halaman 39.

1. Untuk melihat informasi keberadaan, tekan **Menu**, lalu pilih *Kontak* dan *Nama langganan*.

Informasi tentang status dari kontak pertama pada daftar nama langganan muncul di layar. Informasi yang akan diberikan kepada orang lain ini dapat berisi teks dan sebuah ikon. Ikon ,  dan  menunjukkan bahwa orang tersebut ada, sibuk atau tidak ada.

 menunjukkan bahwa informasi tentang keberadaan orang tersebut tidak tersedia.

2. Tekan **Pilihan**, lalu pilih dari daftar pilihan.

## Membuang kontak

Untuk membuang kontak, cari kontak dari daftar *Kontak*, kemudian tekan **Rincian**. Pilih ID pengguna, tekan **Pilihan**, pilih *Tidak langganan*, kemudian tekan **OK**.

## Menyalin kontak

Tekan **Menu**, lalu pilih *Kontak* dan *Salin* untuk menyalin nama dan nomor telepon dari memori telepon ke memori kartu SIM dan sebaliknya. Pilihan teks, seperti alamat e-mail yang disimpan dalam memori telepon tidak akan disalin ke kartu SIM.

## Pengaturan kontak

Tekan **Menu**, lalu pilih *Kontak* dan *Pengaturan*, lalu pilih di antara pilihan berikut:

- *Memori sedang dipakai* untuk memilih memori yang akan Anda gunakan untuk kontak. Jika Anda memilih *Telepon dan SIM*, maka Anda dapat melihat kontak pada kedua memori namun nama dan nomor telepon akan disimpan dalam memori telepon.
- *Tampilan kontak* untuk memilih tampilan kontak.
- *Status memori* untuk melihat status kedua memori untuk kontak.

## Mengirim dan menerima kartu nama

Anda dapat mengirim dan menerima informasi kontak seseorang dari perangkat yang kompatibel serta mendukung standar vCard sebagai kartu nama.

Bila kartu nama sudah diterima, tekan **Tampil** dan **Simpan** untuk menyimpan kartu nama tersebut dalam memori telepon.

Untuk mengirim kartu nama, cari nama dan nomor telepon penerima dari kontak. Tekan **Rincian** dan **Pilihan**, lalu pilih *Kirim kartu nama*. Pilih *Via inframerah*, *Via SMS* (layanan jaringan), atau *Via multimedia* (layanan jaringan).

## Panggilan suara

Anda dapat memanggil kontak dengan mengucapkan tag suara yang telah direkam untuk kontak tersebut. Kata apa saja, misalnya nama seseorang, dapat dijadikan tag suara. Anda dapat menambahkan beberapa tag suara tertentu.

Sebelum menggunakan tag suara, ingat bahwa:

- Tag suara tidak tergantung pada bahasa. Tag suara tergantung pada suara pembicara.

- Anda harus mengucapkan nama persis seperti saat merekamnya.
- Tag suara sensitif terhadap suara di sekitarnya. Rekam suara dan gunakanlah di tempat yang tenang.
- Nama yang terlalu pendek tidak diterima. Gunakan nama yang panjang dan jangan gunakan nama yang mirip untuk nomor-nomor telepon lainnya.



**Catatan:** Menggunakan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang ramai atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya dalam segala situasi, Anda jangan tergantung hanya pada fasilitas panggilan suara ini.

## Menambah dan mengatur tag suara

Simpan atau salin pada memori telepon, kontak yang akan ditambahkan tag suara.

1. Dalam modus siaga, tekan tombol gulir bawah lalu gulir ke kontak yang akan ditambahkan dengan tag suara.
2. Tekan **Rincian**, gulir ke nomor telepon yang dikehendaki, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Tambah tag suara*

3. Tekan **Mulai**, kemudian ucapkan dengan jelas kata yang akan direkam sebagai tag suara. Setelah merekam, telepon akan memutar rekaman tag tersebut.

 muncul setelah nomor telepon dengan tag suara dalam **Kontak**.

### Membuat panggilan menggunakan tag suara

Jika telepon memiliki aplikasi yang sedang aktif yaitu mengirim atau menerima data menggunakan sambungan (E)GPRS, Anda harus mengakhiri aplikasi tersebut sebelum menggunakan tag suara.

1. Dalam modus siaga, tekan terus tombol pengecil volume suara, atau tekan terus tombol pilihan kanan . Terdengar nada singkat dan **Bicara sekarang** muncul di layar.
2. Ucapkan tag suara dengan jelas. Telepon akan memutar tag suara yang dikenal dan kemudian memanggil nomor telepon dari tag suara tersebut setelah 1,5 detik.

Jika Anda menggunakan headset yang kompatibel dengan tombol headset, tekan terus tombol headset tersebut untuk memulai panggilan suara.

### Fungsi-fungsi lain dalam Kontak

Tekan **Menu**, lalu pilih **Kontak**, lalu pilih di antara pilihan berikut:

- **Panggilan cepat** untuk menetapkan nomor telepon ke tombol panggilan cepat. Gulir ke nomor tombol panggilan cepat yang dikehendaki, tekan **Pilih**, atau jika tombol tersebut sudah memiliki nomor panggilan cepat, tekan **Pilihan**, lalu pilih **Ubah**. Tekan **Cari**, lalu pilih terlebih dahulu nama kemudian nomor telepon yang akan diberikan.

Lihat juga **Panggilan cepat** dalam "Pengaturan panggilan" pada halaman 54 dan "Panggilan cepat" pada halaman 12.

- **Tag suara** untuk mendengar, menghapus atau mengubah tag suara yang disimpan.
- **Nomor Info** atau **Nomor layanan** (layanan jaringan) adalah nomor yang mungkin diberikan oleh penyedia layanan dalam kartu SIM Anda.
- **Nomor pribadi** untuk melihat nomor-nomor telepon yang ditetapkan ke kartu SIM Anda jika hal ini diperbolehkan oleh kartu tersebut.

- *Grup penelpon* untuk mengatur nama dan nomor telepon yang disimpan pada *Kontak* ke dalam grup penelpon. Untuk setiap grup penelpon, Anda dapat misalnya mengatur telepon ini agar membunyikan nada dering tertentu dan menampilkan gambar yang sudah dipilih di layar bila menerima panggilan dari salah satu nomor telepon dalam grup tersebut. Untuk mengatur telepon agar berdering hanya jika ada panggilan dari nomor telepon anggota grup penelpon pilihan tersebut, lihat *Dering untuk* dalam "*Pengaturan nada*" pada halaman 49.

## ■ Register

Telepon akan mencatat nomor telepon yang berasal dari panggilan tidak terjawab, panggilan suara keluar dan masuk dan alamat push to talk dari panggilan push to talk satu-ke-satu, dan lama panggilan.

Panggilan tidak terjawab dan panggilan masuk akan dicatat oleh telepon hanya jika jaringan mendukung fungsi-fungsi ini, telepon diaktifkan dan dalam jangkauan layanan jaringan.



Bila Anda menekan **Pilihan** dalam menu *Panggilan tidak terjawab*, *Panggilan masuk* dan *Panggilan keluar*, maka Anda dapat, misalnya melihat tanggal dan waktu panggilan, mengedit atau menghapus nomor telepon dari daftar, menyimpan nomor dalam *Kontak* atau mengirim pesan ke nomor tersebut.

## Daftar panggilan terakhir

Tekan **Menu**, lalu pilih *Register* dan kemudian pilih dari berikut ini:

- *Panggilan tidak terjawab* untuk melihat daftar nomor telepon terakhir dari seseorang yang belum berhasil memanggil Anda (layanan jaringan).
- *Panggilan masuk* untuk melihat daftar nomor telepon yang terakhir Anda terima (layanan jaringan).
- *Panggilan keluar* untuk melihat daftar nomor telepon terakhir yang Anda panggil atau coba panggil.
- *Hapus daftar panggilan terakhir* untuk menghapus daftar panggilan terakhir.

## Penghitung panggilan dan pencatat waktu panggilan



**Catatan:** Tagihan sebenarnya dari penyedia layanan Anda untuk biaya panggilan dan layanan akan berbeda-beda, tergantung pada fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

Tekan **Menu**, lalu pilih **Register** kemudian pilih di antara pilihan berikut

- **Lama bicara.** Gulir untuk melihat perkiraan lama panggilan masuk dan keluar Anda dalam satuan jam, menit dan detik.
- **Penghitung data GPRS.** Gulir untuk memeriksa perkiraan jumlah data yang dikirim dan diterima dalam sesi terakhir, data yang dikirim dan diterima dalam jumlah keseluruhan, serta untuk menghapus penghitung.
- **Pengukur waktu sambungan GPRS.** Gulir untuk memeriksa perkiraan lama sambungan GPRS yang terakhir atau waktu keseluruhan sambungan GPRS.

## Penghitung pesan

Untuk melihat jumlah pesan teks, pesan cepat dan pesan multimedia yang telah terkirim dan diterima, tekan **Menu**, lalu pilih **Register**,

**Penghitung pesan**, dan **Pesan dikirim** atau **Pesan diterima**. Untuk menghapus penghitung, pilih **Hapus penghitung**.

## Penentuan posisi

Jaringan dapat mengirimkan permintaan lokasi Anda. Anda dapat memastikan bahwa jaringan akan mengirim informasi lokasi telepon Anda hanya jika Anda sudah menyetujuinya (layanan jaringan). Hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda untuk berlangganan dan menyetujui pengiriman informasi lokasi ini.

- Untuk menerima atau menolak permintaan lokasi, tekan **Terima** atau **Tolak**. Jika Anda tidak menjawab permintaan tersebut, telepon ini akan secara otomatis menerima atau menolaknya sesuai dengan perjanjian yang sudah disetujui dengan operator jaringan atau penyedia layanan. Telepon menampilkan **1 permintaan posisi hilang**. Untuk melihat permintaan lokasi yang tidak terjawab, tekan **Tampil**.

Untuk melihat informasi tentang 10 pemberitahuan dan permintaan rahasia yang terbaru atau untuk menghapusnya, tekan **Menu**, lalu pilih **Register**, **Posisi**, **Log posisi**, dan **Buka folder** atau **Hapus semua**.

## Pengaturan



### Profil

Anda dapat mengubah nada dengan profil yang tersedia untuk berbagai kegiatan, lingkungan atau grup penelpon.

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan* dan *Profil*. Gulir ke profil tertentu, lalu tekan **Pilih**.

- Untuk mengaktifkan profil yang dipilih, pilih *Aktifkan*.
- Untuk mengatur profil agar aktif selama jangka waktu tertentu, maksimal 24 jam, pilih *Waktu* kemudian tentukan batas waktunya. Bila waktu yang ditentukan untuk profil habis, maka profil sebelumnya yang waktunya tidak ditentukan akan menjadi aktif.
- Untuk menyesuaikan profil seperti yang dikehendaki, pilih *Personalisasi*. Anda juga dapat mengubah pengaturan yang sama dalam menu *Pengaturan nada*. Lihat "*Pengaturan nada*" pada halaman 49.

Untuk mengubah informasi status keberadaan, pilih *Tampilan saya*. Menu ini tersedia jika Anda mengatur *Sinkronisasi dengan profil* ke *Aktif*. Lihat "*Kontak yang disempurnakan dengan keberadaan – Keberadaan saya*" pada halaman 41.

Untuk memberi nama baru ke profil, pilih *Nama profil*. Nama profil *Umum* tidak dapat diubah.

### Tema

Sebuah Tema dapat berisi berbagai elemen untuk personalisasi telepon Anda, seperti wallpaper, screen saver, skema warna dan nada dering.

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan* dan *Tema*. Pilih dari berikut ini:

- *Pilih tema* untuk membuka daftar folder dalam *Galeri*. Untuk mengatur tema pada telepon Anda, buka folder *Tema*, lalu pilih tema.
- *Download tema* untuk membuka daftar alamat download dan men-download berbagai pilihan tema. Lihat "*Men-download*" pada halaman 84.

### Pengaturan nada

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan* dan *Pengaturan nada*. Anda dapat menemukan pengaturan yang sama dalam menu *Profil*. Pengaturan yang Anda buat juga akan mengubah pengaturan dalam profil aktif.

Anda dapat memilih, misalnya, pemberitahuan panggilan suara masuk, memilih nada dering untuk panggilan dan pesan yang masuk, mengatur nada pemberitahuan push to talk dan status suara, mengatur volume suara dering dan mengatur

telepon agar hanya berdering untuk panggilan dari nomor telepon yang berasal dari grup penelpon tertentu.

## Pengaturan layar utama

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan* dan *Pengaturan tampilan utama*. Anda dapat mengubah pengaturan berikut:

- *Wallpaper* untuk menambahkan gambar latar ke layar utama dalam modus siaga. Untuk memilih, mengaktifkan atau menonaktifkan wallpaper, pilih *Pilih wallpaper*, *Aktif* atau *Tidak aktif*. Pilih *Pilih set slide* dan folder dalam *Galeri* untuk menggunakan gambar tersebut dalam folder sebagai kumpulan slide.

Untuk men-download berbagai pilihan wallpaper, pilih *Download grafik*.

- *Skema warna* untuk mengubah warna pada beberapa komponen layar, misalnya warna untuk latar belakang menu serta panel indikator baterai dan sinyal.
- *Logo operator* untuk mengatur telepon Anda agar menampilkan atau menyembunyikan logo operator. Jika Anda belum menyimpan logo operator tersebut, maka menu *Logo operator* tampil dalam warna redup.

Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan logo operator, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda.

- *Tampilan menu* untuk mengatur tampilan menu utama pada layar telepon. Pilih *Daftar* atau *Kotak*.

## Pengaturan layar kecil

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan* dan *Pengaturan tampilan mini*. Anda dapat mengubah pengaturan berikut:

- *Wallpaper* untuk menambahkan gambar latar pada layar kecil telepon dalam modus siaga. Wallpaper tidak akan ditampilkan saat telepon ini mengaktifkan screen saver.

Untuk men-download berbagai pilihan wallpaper, pilih *Download grafik*.

- *Skema warna* untuk mengubah warna pada beberapa komponen layar, misalnya warna untuk latar belakang menu serta panel indikator baterai dan sinyal.
- *Screen saver* untuk mengaktifkan screen saver pada layar kecil, pilih *Aktif*. Untuk mengatur waktu pengaktifan screen saver pada layar kecil, pilih *Waktu habis*. Untuk memilih gambar screen saver, pilih *Pilih screen saver*, kemudian buka *Grafik, Scr. saver*. Untuk men-download

berbagai pilihan gambar screensaver, pilih *Download grafik*.

## Pengaturan waktu dan tanggal

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan dan Peraturan waktu dan tanggal*. Pilih *Jam* dan *Tanggal* untuk mengatur waktu dan tanggal dan menampilkan atau menyembunyikannya pada layar dalam modus siaga. Pilih *Pembaruan tgl. & waktu otomatis* (layanan jaringan) untuk mengatur telepon agar secara otomatis memperbarui waktu dan tanggal sesuai dengan zona waktu saat itu. Pembaruan otomatis dapat menyebabkan beberapa alarm yang sudah Anda atur menjadi berakhir.

Jika baterai dilepas dari telepon untuk waktu yang lama atau jika baterai sudah lama kosong, Anda harus mengatur kembali waktu tersebut.

## Cara pintas pribadi

Untuk memilih salah satu fungsi ke tombol pilihan kanan dan menambahkan perintah suara ke beberapa fungsi, tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan* dan *Cara pintas pribadi*.

- Pilih *Tombol pilihan kanan* untuk memilih fungsi tombol pilihan

kanan. Gulir ke fungsi tertentu, kemudian pilihlah.

- Pilih *Perintah suara*, dan folder perintah. Pilih fungsi yang akan diberikan perintah suara, kemudian tekan **Tambah**. Anda dapat menambahkan perintah suara pada beberapa fungsi tertentu.

Untuk menambahkan perintah suara, lihat "**Menambah dan mengatur tag suara**" pada halaman 45.

Untuk mengaktifkan perintah suara, lihat "**Membuat panggilan menggunakan tag suara**" pada halaman 46.

Saat panggilan berlangsung atau jika aplikasi yang menggunakan sambungan (E)GPRS sedang mengirim atau menerima data, maka Anda tidak dapat mengaktifkan atau menambahkan perintah suara.

## Sambungan

### Inframerah

Jangan arahkan sorotan inframerah ke mata atau menghalanginya dengan perangkat inframerah lainnya. Perangkat ini adalah produk laser Kelas 1.

Anda dapat mengatur telepon untuk mengirim dan menerima data melalui port inframerah. Data seperti kartu nama dapat dikirim

atau diterima ke atau dari telepon atau perangkat data yang kompatibel (misalnya komputer) melalui port inframerah telepon Anda.

Untuk menggunakan sambungan inframerah, perangkat yang kompatibel yang akan digunakan untuk sambungan tersebut harus memenuhi persyaratan IrDA.

Saat mengirim atau menerima data melalui inframerah, pastikan port inframerah pada perangkat pengirim dan penerima tersebut sudah saling berhadapan dan tidak ada penghalang di antara keduanya.

Jarak terbaik antara kedua perangkat saat sambungan inframerah berlangsung maksimal adalah satu meter.

Untuk mengaktifkan port inframerah telepon agar dapat menerima data melalui inframerah, tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan, Sambungan* dan *Inframerah*.

Untuk menonaktifkan sambungan inframerah, tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan, Sambungan* dan *Inframerah*. Tekan **Ya** bila telepon menampilkan *Nonaktifkan inframerah?*.

Jika pengiriman data tidak dimulai dalam waktu 2 menit setelah pengaktifan port inframerah, maka sambungan tersebut akan dibatalkan dan harus diulang.

## GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) adalah layanan jaringan yang memungkinkan telepon selular digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan berbasis Internet Protocol (IP). GPRS adalah media data yang memungkinkan akses nirkabel ke jaringan data seperti Internet.

Enhanced GPRS (EGPRS) menggunakan kecepatan data yang disempurnakan untuk evolusi global (EDGE), teknik modulasi antarmuka radio, untuk meningkatkan kecepatan data GPRS.

Fungsi pada telepon Anda yang dapat menggunakan (E)GPRS adalah pesan, browsing halaman, aplikasi e-mail, sinkronisasi remote, push to talk, aplikasi untuk download dan sambungan dial-up PC (misalnya Internet dan e-mail).

Sebelum Anda dapat menggunakan teknologi (E)GPRS:

- Hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda untuk memastikan ketersediaan, berlangganan ke layanan (E)GPRS dan memperoleh informasi tentang kecepatan pengiriman data dan biaya.
- Simpan pengaturan (E)GPRS untuk setiap aplikasi yang menggunakan (E)GPRS.

Bila Anda memilih GPRS sebagai media data, maka telepon akan menggunakan EGPRS bukan GPRS jika pilihan ini tersedia pada jaringan. Anda tidak dapat memilih antara EGPRS dan GPRS, namun pada beberapa aplikasi Anda dapat memilih GPRS atau *Data GSM* (CSD, Circuit Switched Data).

### Sambungan GPRS

Untuk menetapkan pengaturan sambungan (E)GPRS, tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan, Sambungan, GPRS* dan *Sambungan GPRS*.

- Pilih *Selalu online* untuk mengatur telepon agar secara otomatis mendaftar ke jaringan (E)GPRS bila telepon diaktifkan. Bila aplikasi dijalankan menggunakan (E)GPRS, maka sambungan antara telepon dengan jaringan menjadi aktif. Bila Anda mengakhiri aplikasi tersebut, sambungan (E)GPRS akan diputus namun pendaftaran ke jaringan (E)GPRS akan tetap berlangsung.

Jika Anda menerima panggilan atau pesan teks, atau membuat panggilan saat sambungan (E)GPRS berlangsung, sambungan (E)GPRS akan terhenti sementara (ditunda).

Indikator untuk GPRS dan (E)GPRS adalah sama.

- Pilih *Jika diperlukan* untuk mengatur telepon ini agar mendaftar ke jaringan (E)GPRS dan membuat sambungan (E)GPRS saat aplikasi yang menggunakan (E)GPRS memerlukannya. Sambungan (E)GPRS akan terputus saat aplikasi tersebut diakhiri.

Telepon ini mendukung tiga jenis sambungan data (E)GPRS secara bersamaan. Misalnya, Anda dapat mengakses halaman XHTML, menerima pesan multimedia dan tersambung pada sambungan dial-up PC dalam waktu yang bersamaan.

### Pengaturan modem GPRS

Anda dapat menyambung telepon ke PC yang kompatibel melalui inframerah atau kabel data, serta menggunakan telepon ini sebagai modem yang memungkinkan sambungan (E)GPRS dari PC.

Untuk menetapkan pengaturan sambungan (E)GPRS dari PC, tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan, Sambungan, GPRS* dan *Pengaturan modem GPRS*.

- Pilih *Jalur akses aktif* untuk mengaktifkan jalur akses yang akan digunakan.
- Pilih *Edit jalur akses aktif* untuk mengubah pengaturan jalur akses. Untuk memperoleh nama jalur akses, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda.

Anda juga dapat membuat pengaturan layanan dial-up (E)GPRS (nama jalur akses) pada PC menggunakan perangkat lunak Nokia Modem Options. Jika pengaturan pada PC dan telepon Anda sudah dibuat, maka yang akan digunakan adalah pengaturan pada PC.

## Pengaturan panggilan

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan* dan *Pengaturan panggilan*. Pilih dari beberapa pengaturan berikut:

- *Pengalihan panggilan* (layanan jaringan) untuk mengarahkan panggilan masuk Anda ke nomor lainnya, misalnya ke nomor kotak suara (layanan jaringan). Untuk informasi rinci, hubungi penyedia layanan Anda.
- *Tombol penjawab bebas*, pilih *Aktif*, dan Anda dapat menjawab panggilan masuk dengan menekan sebentar tombol daya, tombol push to talk key, tombol pilihan  dan , dan .
- *Jawab bila penutup dibuka* untuk memilih apakah dengan membuka flip secara otomatis akan menjawab panggilan masuk.
- *Panggil ulang otomatis* untuk mengatur telepon agar mencoba membuat panggilan yang belum berhasil hingga 10 kali.

- *Panggilan cepat* untuk mengatur telepon agar memanggil nomor telepon yang ditetapkan ke tombol panggilan cepat, dari <sup>2</sup><sub>ABC</sub> sampai <sup>9</sup><sub>WXYZ</sub> dengan menekan terus tombol angka yang sesuai.
- *Panggilan tunggu* untuk meminta jaringan agar memberitahukan Anda jika ada panggilan masuk saat Anda berbicara di telepon (jaringan layanan).
- *Ringkasan panggilan* untuk mengatur telepon agar menampilkan sebentar perkiraan lama serta biaya (layanan jaringan) untuk setiap panggilan.
- *Kirim identitas pemanggil saya* untuk mengatur telepon agar menampilkan nomor telepon Anda kepada orang yang Anda panggil (layanan jaringan). Pilih *Diatur jaringan* kemudian pengaturan yang telah disetujui oleh penyedia layanan Anda akan digunakan.
- *Saluran panggilan keluar* (layanan jaringan) untuk memilih saluran telepon 1 atau 2 yang akan digunakan dalam membuat panggilan. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan saluran ini, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan.

Jika Anda memilih *Saluran 2* dan belum berlangganan ke layanan jaringan ini, maka panggilan tidak dapat dibuat. Namun, panggilan pada kedua saluran dapat dijawab apapun saluran yang dipilih.

## Pengaturan telepon

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan* dan *Pengaturan telepon*. Pilih dari beberapa pengaturan berikut:

- *Pengaturan bahasa*, lalu untuk mengatur bahasa yang akan digunakan dalam teks tampilan. *Bahasa telepon* Jika *Otomatis* dipilih, maka telepon akan memilih bahasa berdasarkan informasi pada kartu SIM. Untuk menggunakan bahasa lain dalam penulisan teks, pilih *Penulisan bahasa*. Anda juga dapat mengubah sementara bahasa dalam penulisan teks. Lihat "*Menulis teks*" pada halaman 15.
- *Status memori* untuk melihat memori terpakai dan yang tersisa untuk setiap fungsi dalam daftar.
- *Kunci tombol pengaman* untuk mengatur telepon ini agar meminta kode pengaman saat Anda membuka pengaman tombol.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram ke dalam perangkat Anda. Masukkan nomor darurat, lalu tekan tombol panggil .

- *Tampilan info sel* untuk mengatur telepon agar memberi tanda bila menggunakan jaringan selular pada teknologi Jaringan Selular Mikro (MCN) (layanan jaringan).
- *Pesan pembuka* untuk memasukkan catatan pribadi yang akan ditampilkan sebentar saat telepon diaktifkan.
- *Pilihan operator* untuk mengatur telepon agar secara otomatis memilih salah satu jaringan selular yang tersedia di wilayah Anda. Jika memilih *Manual*, maka Anda dapat memilih jaringan yang memiliki perjanjian jelajah (roaming) dengan operator jaringan asal Anda. Telepon akan tetap dalam modus manual sampai modus otomatis dipilih atau kartu SIM yang lain dimasukkan ke dalam telepon.
- *Konfirmasi layanan SIM* untuk mengkonfirmasi pesan terkirim antara telepon Anda dan penyedia layanan.

Anda harus mengirim pesan teks atau membuat telepon panggilan untuk mengakses layanan ini. Mungkin Anda akan dikenakan biaya untuk layanan tersebut.

- *Aktivasi teks bantuan* untuk mengatur telepon agar menampilkan teks bantuan. Lihat "[Menggunakan menu](#)" pada halaman 18.
- *Nada pembuka* untuk mengatur telepon agar memutar nada pembuka saat telepon diaktifkan.

## Pengaturan perangkat tambahan

Menu pengaturan perangkat tambahan hanya ditampilkan jika telepon Anda dipasang atau sudah terpasang perangkat tambahan telepon selular yang kompatibel, misalnya perangkat handsfree.

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan* dan *Pengaturan perangkat*. Anda dapat memilih menu perangkat tambahan jika perangkat tambahan yang sesuai dipasang atau sudah terpasang ke telepon ini. Tergantung pada perangkat tambahan, Anda dapat memilih pilihan, misalnya, profil yang dapat diaktifkan secara otomatis saat perangkat tambahan dipasang.

## Pengaturan konfigurasi

Anda dapat mengkonfigurasi telepon ini dengan pengaturan yang diperlukan oleh layanan tertentu agar berfungsi dengan benar. Layanan yang didukung adalah pesan multimedia, pesan cepat, sinkronisasi, aplikasi e-mail, streaming, push to talk dan browser. Penyedia layanan Anda juga dapat mengirimkan pengaturan ini kepada Anda. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman x.

Untuk informasi tentang ketersediaan dan pengaturan konfigurasi yang sesuai, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda.

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan* dan *Pengaturan konfigurasi*. Pilih dari daftar berikut:

- *Pengaturan konfi- gurasi standar*, kemudian daftar penyedia layanan yang tersimpan dalam telepon akan ditampilkan pada layar telepon. Gulir ke penyedia layanan, kemudian tekan **Rincian** untuk melihat aplikasi dengan pengaturan konfigurasi yang didukung oleh penyedia layanan. Tekan **Pilihan**, lalu pilih *Atur sbg. standar* untuk membuat pengaturan konfigurasi dari penyedia layanan sebagai pengaturan standar. Untuk menghapus pengaturan konfigurasi, pilih *Hapus*.

- *Aktifkan standar di semua aplikasi* untuk mengaktifkan pengaturan konfigurasi standar untuk aplikasi yang didukung.
- *Jalur akses pilihan* termasuk nama dari jalur akses yang disimpan. Gulir ke jalur akses yang dikehendaki, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Rincian* untuk melihat nama penyedia layanan, media data, dan jalur akses GPRS atau nomor dial-up GSM.
- *Pengaturan konfi- gurasi pribadi* untuk menambahkan account baru ke berbagai layanan, dan untuk mengaktifkan atau menghapusnya.

Untuk menambahkan account baru jika Anda belum menambahkan apapun, tekan **Tbh baru**; atau tekan **Pilihan**, lalu pilih *Tambah baru*. Pilih jenis layanan, dan satu per satu pilih kemudian masukkan semua parameter yang diperlukan. Parameter yang diperlukan akan berbeda-beda menurut jenis layanan yang dipilih.

Untuk menghapus atau mengaktifkan account pribadi, gulir ke account tersebut, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Hapus* atau *Aktifkan*.

## Pengaturan pengamanan

Bila fitur pengaman yang membatasi panggilan sedang digunakan (seperti pembatasan panggilan, grup tertentu dan panggilan tertentu), Anda masih dapat membuat panggilan ke nomor darurat yang sudah diprogram ke dalam perangkat ini.

Pengaturan pengamanan terdiri dari pengaturan untuk kode akses dan beberapa fitur pengaman lainnya.

Tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan* dan *Pengaturan pengamanan*. Pilih dari beberapa pengaturan berikut:

- *Permintaan kode PIN* untuk mengatur telepon agar meminta kode PIN setiap kali telepon diaktifkan. Beberapa kartu SIM tidak memperbolehkan permintaan kode PIN dinonaktifkan.
- *Pembatasan panggilan* (layanan jaringan) untuk membatasi panggilan.
- *Panggilan tertentu* untuk membatasi panggilan keluar dan pesan teks ke nomor-nomor tertentu jika fungsi ini didukung oleh kartu SIM Anda.

Bila fitur panggilan tertentu sedang aktif, maka sambungan (E)GPRS tidak dapat dilakukan kecuali saat mengirim pesan teks melalui sambungan (E)GPRS. Dalam hal ini, nomor telepon penerima dan nomor pusat pesan harus disertakan dalam daftar panggilan tertentu.

- **Grup tertentu** (layanan jaringan) untuk menentukan grup yang terdiri dari orang-orang yang dapat dipanggil dan memanggil Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda.
- **Tingkat pengamanan.** Masukkan kode pengaman, lalu pilih **Telepon** untuk mengatur telepon ini agar meminta kode pengaman setiap kali kartu SIM yang baru dimasukkan ke dalam telepon. Pilih **Memori** untuk mengatur telepon agar meminta kode pengaman bila memori kartu SIM dipilih dan bila Anda ingin mengubah memori yang sedang dipakai atau menyalin dari satu memori ke memori lainnya (lihat "**Menyalin kontak**" pada halaman 44).
- **Kode akses** untuk mengubah kode pengaman, kode PIN, kode PIN2 atau sandi pembatas.

## Kembali ke pengaturan awal

Untuk mengatur ulang beberapa pengaturan menu ke nilai awal, tekan **Menu**, lalu pilih **Pengaturan** dan **Kembali ke pengaturan awal**. Masukkan kode pengaman, lalu tekan **OK**.

Data yang Anda masukkan atau download, misalnya nama dan nomor telepon yang disimpan dalam **Kontak**, tidak akan dihapus.

## ■ Galeri



Anda dapat menyimpan gambar dan nada dering, misalnya dari pesan multimedia yang sudah diterima dalam folder galeri.

Telepon Anda mendukung beberapa format file berikut:

- Gambar: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP dan PNG
- Nada: scalable polyphonic MIDI (SP-MIDI), MP3, AAC AMR dan nada dering monofonik
- Klip video: Format 3GP (H.263 baseline dan profil biasa MPEG-4)

Telepon ini mungkin tidak mendukung semua variasi format file tersebut.

Telepon Anda mendukung sistem Pengaturan Hak Digital (DRM) untuk melindungi materi yang diperoleh. Materi, misalnya nada dering, dapat dilindungi dan dikaitkan dengan berbagai ketentuan penggunaan tertentu, misalnya jumlah penggunaan dan jangka waktu penggunaan. Peraturan ini ditetapkan dalam tombol pengaktifan materi yang dapat diberikan bersama materi tersebut atau secara terpisah (tergantung pada penyedia layanan). Anda dapat memperbarui tombol pengaktifan ini. Pastikan selalu persyaratan yang disertakan dalam pengiriman setiap materi dan pengaktifan tombol sebelum mengambilnya, kemungkinan dikenakan biaya.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, nada dering dan materi lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, ditransfer atau dialihkan.

1. Tekan **Menu**, lalu pilih **Galeri**.
2. Gulir ke folder yang dikehendaki, kemudian tekan **Buka** untuk melihat file yang terdapat dalam folder, atau tekan **Pilihan** untuk memilih pilihan dari folder:
  - **Tambah folder, Hapus folder, Pindahkan, Ubah nama folder, Rincian, Jenis tampilan** atau **Sortir**. Folder asli pada telepon tidak dapat dihapus, diubah namanya atau dipindahkan.

- **Download** untuk men-download gambar dan nada lain.

Untuk memastikan ketersediaan berbagai layanan, biaya dan tarif, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda. Download materi hanya dari sumber yang Anda percaya.

- **Status memori** untuk melihat informasi pemakaian memori telepon.
- **Dftr. tbl. aktivasi** untuk melihat daftar semua tombol pengaktifan yang tersedia. Anda dapat, misalnya, menghapus tombol pengaktifan yang sudah tidak berlaku.

3. Jika folder sudah terbuka, gulir ke file yang dikehendaki.

Untuk melihat file, tekan **Buka**, atau untuk mengirim file melalui MMS, tekan tombol panggil .

Telepon ini dapat memutar klip video dalam format 3GP (H.263 baseline dan profil biasa MPEG-4), serta MP3 pendek dan klip audio AAC.

Tekan **Pilihan**, lalu pilih pilihan yang dikehendaki dari daftar.

## Media



### Kamera

Anda dapat mengambil foto atau merekam klip video menggunakan kamera telepon ini. Lensa kamera berada di lipatan telepon dan layar utama atau layar kecil berfungsi sebagai pencari gambar (viewfinder). Kamera akan menghasilkan gambar dalam format JPEG dan klip video dalam format H.263 (SubQCIF).

Jika memori yang tersedia tidak cukup untuk membuat foto baru, Anda harus menghapus beberapa foto lama atau file lainnya dalam galeri.

### Mengambil foto

1. Untuk membuka pencari gambar kamera, tekan **Menu**, lalu pilih **Media** dan **Kamera**.

Untuk membuka pilihan pencari gambar, tekan **Pilihan**, dan Anda dapat misalnya, memilih untuk mengubah modus pengoperasian, memperbesar gambar dan membuka pengaturan kamera atau galeri. Anda juga dapat mengaktifkan penghitung waktu kamera untuk sekali pengambilan foto atau menggunakan layar kecil sebagai pencari gambar .

2. Untuk mengambil foto, tekan **Ambil**. Telepon Anda akan menyimpan foto dalam folder **Foto** pada menu **Galeri**.
3. Tekan **Kembali** untuk mengambil foto lainnya, atau **Kirim** foto. Tekan **Pilihan**, lalu pilih dari daftar pilihan.

### Merekam klip video

1. Tekan **Menu**, lalu pilih **Media** dan **Kamera**. Tekan **Pilihan**, lalu pilih **Ubah modus** dan **Video**.
2. Untuk mulai merekam klip video, tekan **Rekam**. Untuk menghentikan sebentar proses rekaman ini, tekan **Tunda** dan untuk melanjutkannya, tekan **Trskan..**
3. Untuk mengakhiri rekaman, tekan **B'henti**. Rekaman akan disimpan dalam folder **Klip video** pada menu **Galeri**.

Tekan **Putar** untuk melihat rekaman, atau tekan **Pilihan**, lalu pilih misalnya pilihan untuk menghapus atau mengubah nama klip video yang sudah Anda simpan, mengirimnya sebagai pesan multimedia atau melalui sambungan inframerah, atau membuka galeri.

## Pengaturan kamera

Tekan **Menu**, lalu pilih *Media* dan *Kamera*. Tekan **Pilihan**, lalu pilih *Pengaturan* kemudian pilihan yang dikehendaki dari daftar. Anda dapat menetapkan kualitas gambar, panjang klip video, suara kamera, serta judul dan modus standar.

## Pemutar media

Dengan pemutar media Anda dapat melihat, memutar dan men-download file, misalnya gambar, audio, video dan gambar animasi dari berbagai sumber. Selain itu memungkinkan Anda untuk melihat video streaming yang kompatibel dari server jaringan (layanan jaringan).

Tekan **Menu**, lalu pilih *Media* dan *Media player*. Pilih *Buka galeri*, *Penunjuk*, *Ke alamat* atau *Download media*.

## Mengatur telepon untuk layanan streaming

Anda dapat menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk streaming sebagai pesan konfigurasi dari operator jaringan atau penyedia layanan. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman [x](#).

Untuk memasukkan pengaturan secara manual, lihat "[Pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman [56](#).

Tekan **Menu**, lalu pilih *Media*, *Media player* dan *Paturan stream*.

- Pilih *Konfigurasi*. Hanya konfigurasi yang mendukung streaming yang akan ditampilkan. Pilih penyedia layanan, *Standar*, atau *Konfigurasi pribadi* untuk streaming. Anda dapat menerima pengaturan streaming sebagai pesan konfigurasi, lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman [x](#). Untuk memasukkan pengaturan konfigurasi secara manual, lihat "[Pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman [56](#).
- Pilih *Account*, lalu account layanan streaming yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.

## Radio

Radio FM menggunakan kabel headset sebagai antena. Headset yang kompatibel harus tersambung ke perangkat ini agar radio FM berfungsi dengan benar.



**Peringatan:** Dengarkan musik pada level suara sedang. Terus menerus mendengarkan musik dengan volume suara yang tinggi dapat merusak pendengaran Anda.

Kualitas siaran radio tergantung pada jangkauan stasiun radio di wilayah tertentu.

1. Untuk mengaktifkan radio, tekan **Menu** lalu pilih **Media** dan **Radio**.
2. Jika saluran radio telah disimpan, Anda dapat memilih saluran yang akan didengar, atau pilih lokasi saluran radio 1 sampai 9 dengan menekan tombol angka.

Bila menggunakan headset kompatibel yang memiliki tombol headset, tekan tombol tersebut untuk menggulir ke saluran radio yang disimpan dan dikehendaki.

3. Untuk menonaktifkan radio, tekan **Pilihan** lalu pilih **Nonaktifkan**, atau tekan terus .

Anda dapat menutup flip telepon saat mendengarkan radio.

Anda dapat seperti biasa membuat panggilan atau menjawab panggilan masuk sambil mendengarkan radio. Volume suara radio menjadi tidak terdengar. Saat Anda mengakhiri panggilan, radio akan kembali aktif secara otomatis.

Bila aplikasi yang menggunakan sambungan (E)GPRS atau HSCSD sedang mengirim atau menerima data, maka sambungan tersebut akan terganggu oleh kehadiran radio.

## Mencari saluran radio

Bila radio aktif, tekan terus tombol gulir atas atau bawah untuk mulai mencari saluran. Pencarian akan berhenti bila saluran radio ditemukan. Untuk menyimpan saluran tersebut, tekan **Simpan**, atau tekan **Pilihan**, lalu pilih **Simpan saluran**. Masukkan nama saluran, kemudian tekan **OK**. Pilih lokasi yang dikehendaki untuk menyimpan saluran tersebut.

## Menggunakan loudspeaker



**Peringatan:** Jangan pegang perangkat ini di dekat telinga Anda bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin terlalu keras.

Saat radio aktif, tekan **Pilihan**, lalu pilih **Loudspeaker** untuk mendengarkan radio melalui loudspeaker. Biarkan headset tersambung ke telepon ini.

## Perekam suara

Anda dapat merekam pembicaraan, suara atau panggilan aktif hingga 3 menit. Anda juga dapat mengatur rekaman sebagai nada dering.

Perekam suara tidak dapat digunakan bila panggilan data atau sambungan GPRS sedang aktif.

## Merekam

1. Tekan **Menu**, lalu pilih *Media* dan *Perekam suara*.
2. Untuk mulai merekam, pilih *Rekam*. Untuk mulai merekam saat panggilan berlangsung, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Rekam*. Bila merekam panggilan, pegang telepon pada posisi biasa di dekat telinga Anda. Semua pihak dalam panggilan ini akan mendengar bunyi 'bip' yang halus kira-kira setiap 5 detik.
3. Untuk mengakhiri rekaman, tekan **B'henti**. Rekaman akan disimpan dalam folder *Rekaman* pada menu *Galeri*.

Untuk membuka daftar rekaman yang disimpan, pilih *Daftar rekaman*. Buka folder *Rekaman* dan rekaman yang akan didengar.

Untuk mendengarkan rekaman terakhir, pilih *Ptr. rekaman akhir*.

Untuk mengirim rekaman terakhir menggunakan pesan multimedia atau melalui inframerah, pilih *Krm rekaman akhir*.

## ■ Push to talk (Tekan untuk bicara)



Layanan Push to talk melalui selular (PTT) adalah layanan radio dua arah yang tersedia melalui jaringan selular GSM/GPRS (layanan jaringan). Fasilitas push to talk memungkinkan komunikasi suara langsung melalui penekanan tombol PTT.

Anda dapat menggunakan layanan push to talk untuk berkomunikasi dengan satu orang atau satu grup melalui perangkat yang kompatibel. Bila panggilan Anda sudah tersambung, orang atau grup yang dipanggil tidak perlu menjawab telepon. Selain penghitung GPRS, telepon ini hanya akan mencatat panggilan satu-ke-satu pada daftar panggilan terakhir dalam *Register*. Peserta harus mengkonfirmasi penerimaan komunikasi bila diperlukan karena tidak ada konfirmasi lain yang menunjukkan apakah penerima sudah menerima panggilan tersebut atau belum.

Untuk memastikan ketersediaan dan biaya, dan untuk berlangganan ke layanan ini, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda. Layanan roaming mungkin akan lebih terbatas daripada untuk panggilan biasa.

Sebelum Anda dapat menggunakan layanan push to talk, Anda harus menetapkan pengaturan layanannya.

Saat tersambung ke layanan push to talk, Anda dapat menggunakan berbagai fungsi lain pada telepon ini. Layanan push to talk melalui selular tidak tersambung ke komunikasi suara biasa, karena itu banyak layanan yang tersedia untuk panggilan suara biasa (misalnya kotak suara) tidak tersedia untuk push to talk melalui komunikasi selular ini.

## Membuka menu push to talk

Tekan **Menu**, lalu pilih *Push to talk*.

- Untuk tersambung atau mengakhiri sambungan dari layanan push to talk service, pilih *Aktifkan PTT* atau *Nonaktifkan PTT*.
- Untuk melihat permintaan panggilan balik yang diterima, pilih *Panggil ulang*.
- Untuk melihat daftar grup push to talk, pilih *Daftar grup*.
- Untuk melihat daftar kontak yang sudah ditambahkan ke alamat push to talk, pilih *Daftar kontak*.
- Untuk menambahkan grup push to talk yang baru, pilih *Tambah grup*.

- Untuk membuat pengaturan push to talk agar dapat digunakan, pilih *Pengaturan PTT*.
- Untuk menetapkan pengaturan yang diperlukan dalam sambungan push to talk, pilih *Pengaturan konfigurasi*.
- Untuk membuka browser dan menyambung ke portal jaringan push to talk yang disediakan oleh penyedia layanan, pilih *Layanan*.

## Membuat dan mengakhiri sambungan ke layanan push to talk

Untuk tersambung ke layanan push to talk, tekan **Menu**, lalu pilih *Push to talk* dan *Aktifkan PTT*.  menunjukkan sambungan push to talk.  menunjukkan bahwa layanan tidak tersedia untuk sementara waktu. Telepon ini akan secara otomatis mencoba untuk menyambung kembali ke layanan tersebut hingga Anda mengakhiri sambungan ke layanan push to talk. Jika sudah menambahkan grup ke telepon ini, Anda akan secara otomatis bergabung ke grup aktif (*Standar* atau *Dengar*), kemudian nama grup standar akan muncul di layar dalam modus siaga.

Untuk mengakhiri sambungan ke layanan push to talk, pilih *Nonaktifkan PTT*.

## Permintaan panggilan balik

Jika membuat panggilan satu-ke-satu dan tidak mendapat jawaban, Anda dapat mengirim permintaan kepada orang tersebut untuk memanggil balik Anda.

Bila seseorang mengirim permintaan panggilan balik kepada Anda, ikon *Permintaan panggil ulang diterima* akan muncul di layar dalam modus siaga. Bila menerima permintaan panggilan balik dari seseorang yang tidak terdapat dalam daftar kontak Anda, nama tersebut dapat Anda simpan dalam kontak.

### Mengirim panggilan balik

- Untuk mengirim permintaan panggilan balik dari daftar kontak dalam menu *Push to talk*, pilih *Daftar kontak*. Gulir ke kontak yang dikehendaki, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Kirim panggil balik*.
- Untuk mengirim permintaan panggilan balik dari *Kontak*, tekan tombol gulir bawah dalam modus siaga, kemudian gulir ke kontak yang dikehendaki. Tekan **Rincian**, gulir ke alamat push to talk, kemudian tekan **Pilihan**, lalu pilih *Kirim panggil balik*.
- Untuk mengirim permintaan panggilan balik dari daftar grup dalam menu *Push to talk*, pilih *Daftar grup*, kemudian gulir ke grup yang dikehendaki. Tekan

**Pilihan**, pilih *Anggota aktif*, gulir ke kontak yang dikehendaki, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Kirim panggil balik*.

- Untuk mengirim permintaan panggilan balik dari daftar kontak dalam menu *Push to talk*, pilih *Panggil ulang*. Gulir ke kontak yang dikehendaki, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Kirim panggil balik*.

### Menjawab permintaan panggilan balik

1. Untuk membuka *Panggil ulang*, tekan **Lihat**. Daftar nama panggilan dari orang yang mengirimkan permintaan panggilan balik kepada Anda ditampilkan.
2. Untuk membuat panggilan satu-ke-satu, tekan tombol PTT.
3. Untuk mengirim kembali permintaan panggilan balik ke pengirim, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Kirim panggil balik*.  
Untuk menghapus permintaan tersebut, tekan **Hapus**.

### Menyimpan informasi pengirim permintaan panggilan balik

1. Untuk membuka *Panggil ulang*, tekan **Lihat**. Daftar nama panggilan dari orang yang mengirimkan permintaan panggilan balik kepada Anda ditampilkan.

- Untuk melihat alamat push to talk dari pengirim tersebut, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Lihat alamat PTT*.

Untuk menyimpan kontak baru atau menambahkan alamat push to talk ke salah satu kontak, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Simpan sebagai* atau *Tbh. ke kontak*.

## Membuat dan menerima panggilan push to talk

Atur telepon Anda untuk menggunakan loudspeaker atau lubang suara dalam komunikasi push to talk. Bila memilih lubang suara, Anda dapat menggunakan telepon ini seperti biasa ke telinga.



**Peringatan:** Jangan pegang perangkat ini di dekat telinga Anda bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

Saat tersambung ke layanan push to talk, Anda dapat membuat atau menerima panggilan grup atau panggilan satu-ke-satu. Panggilan satu-ke-satu adalah panggilan yang Anda buat hanya ke satu orang (bukan ke grup).

## Membuat panggilan grup

Untuk membuat panggilan ke grup standar, tekan tombol PTT. Nada yang terdengar menunjukkan bahwa akses sudah diberikan, kemudian telepon akan menampilkan nama panggilan Anda dan nama grup.

Untuk membuat panggilan ke grup non-standar, pilih *Daftar grup* dalam menu push to talk, gulir ke grup yang dikehendaki, kemudian tekan tombol PTT.

Tekan terus tombol PTT selama Anda berbicara, dan pegang telepon di depan Anda agar Anda dapat melihat layar. Bila sudah selesai, lepaskan tombol PTT tersebut. Layanan untuk komunikasi ini diberikan kepada yang datang terlebih dahulu. Bila ada yang menghentikan pembicaraan, maka orang pertama yang menekan tombol PTT dapat berbicara berikutnya.

## Membuat panggilan satu-ke-satu

- Untuk memulai panggilan satu-ke-satu dari daftar kontak yang sudah ditambahkan alamat push to talk dari penyedia layanan, pilih *Daftar kontak*. Gulir ke salah satu kontak, kemudian tekan tombol PTT.

Anda juga dapat memilih kontak dari daftar *Kontak*.

- Untuk memulai panggilan satu-ke-satu dari daftar grup push to talk, pilih *Daftar grup*, kemudian gulir ke grup yang dikehendaki. Tekan **Pilihan**, pilih *Anggota aktif*, gulir ke kontak yang dikehendaki, kemudian tekan tombol PTT.
- Untuk memulai panggilan satu-ke-satu dari daftar permintaan panggilan balik yang Anda terima, pilih *Panggil ulang*. Gulir ke nama panggilan yang dikehendaki, kemudian tekan tombol PTT.

### Menerima panggilan grup atau panggilan satu-ke-satu

Sebuah nada pendek akan memberitahukan Anda untuk panggilan masuk grup dan satu-ke-satu. Bila menerima panggilan grup, maka nama grup dan nama panggilan pemanggil akan muncul di layar. Bila menerima panggilan satu-ke-satu dari pemanggil yang informasinya sudah Anda simpan dalam *Kontak*, maka nama yang disimpan tersebut akan muncul di layar apabila dikenali; jika tidak dikenali, maka hanya nama panggilan yang akan ditampilkan.

Anda dapat menerima atau menolak panggilan satu-ke-satu jika telepon sudah diatur untuk terlebih dahulu memberitahukan tentang panggilan satu-ke-satu ini.

Jika Anda menekan tombol PTT untuk mencoba menjawab ke salah satu grup saat anggota lain sedang berbicara, maka Anda akan mendengar nada antri dan *Mengantri* muncul di layar selama Anda menekan tombol PTT. Tekan terus tombol PTT, kemudian tunggu sampai orang lain tersebut selesai, setelah itu Anda dapat berbicara.

### Menambahkan kontak satu-ke-satu

Anda dapat menyimpan nama orang yang sering Anda hubungi untuk membuat panggilan satu-ke-satu.

- Untuk menambahkan alamat push to talk ke salah satu nama dalam *Kontak*:

Tekan tombol gulir bawah dalam modus siaga, gulir ke nama yang dikehendaki lalu tekan **Rincian**. Tekan **Pilihan** lalu pilih *Tambah rincian* dan *Alamat PTT*.

- Untuk menambahkan kontak ke daftar kontak push to talk:

Untuk menambahkan kontak push to talk, buka menu push to talk, lalu pilih *Daftar kontak*. Tekan **Pilihan**, lalu pilih *Tambah kontak*.

- Untuk menambahkan kontak dari daftar grup:  
Bila sudah tersambung ke layanan push to talk, pilih **Daftar grup**, gulir ke grup yang dikehendaki, kemudian tekan **Pilihan**. Pilih **Anggota aktif**, gulir ke kontak yang akan Anda simpan informasinya, kemudian tekan **Pilihan**. Pilih **Simpan sebagai** untuk menambahkan kontak baru, atau **Tbh. ke kontak** untuk menambahkan alamat push to talk ke nama dalam **Kontak**.

## Membuat dan mengatur grup

Bila Anda memanggil grup, semua anggota yang tergabung dalam grup tersebut akan mendengarnya secara bersamaan.

Setiap anggota dalam grup dikenali dari nama panggilannya, yang ditampilkan sebagai identifikasi pemanggil. Anggota grup dapat memilih nama panggilan masing-masing dalam setiap grup.

Grup didaftarkan dengan alamat URL. Seorang pengguna akan mendaftarkan URL grup dalam jaringan, yakni dengan bergabung dalam sesi grup untuk pertama kalinya.

Tersedia tiga jenis grup push to talk:

- Grup yang ditetapkan adalah grup tertentu yang memungkinkan hanya peserta khusus yang sudah ditetapkan oleh penyedia layanan untuk bergabung dalam grup tersebut.
- Grup ad hoc adalah grup yang dapat dibuat oleh pengguna. Anda dapat membuat grup sendiri, kemudian mengundang anggota ke grup tersebut.
- Grup pro ad hoc adalah grup yang dapat Anda buat dari anggota dalam grup yang ditetapkan. Misalnya, bisnis dapat memiliki grup tertentu, juga grup tersendiri yang dibuat untuk fungsi bisnis khusus.

## Menambahkan grup

1. Tekan **Menu**, lalu pilih **Push to talk**, **Tambah grup** dan **Petunjuk**.
2. Untuk mengatur tingkat keamanan grup, pilih **Grup terbuka** atau **Grup tertutup**.

Jika Anda memilih **Grup tertutup**, telepon ini akan secara otomatis membuat bagian acak ke alamat grup (bagian tersebut tidak dapat dilihat oleh anggota saat mereka menerima undangan ke grup). Hanya orang yang membuat grup tertutup yang dapat mengundang anggota lain ke grup.

3. Masukkan nama untuk grup, lalu tekan **OK**.

- Pilih status untuk grup: *Standar*, *Dengar* atau *Tidak aktif*. Telepon menunjukkan bahwa grup disimpan dan statusnya. *Standar* dan *Dengar* adalah grup aktif. Bila Anda menekan tombol PTT untuk membuat panggilan grup, maka grup standar akan dipanggil jika Anda belum menggulir ke grup atau kontak lainnya.
- Untuk mengirim undangan ke grup, tekan **Ya** bila telepon meminta pengiriman undangan. Anda dapat mengirim undangan dengan menggunakan pesan teks atau melalui inframerah.  
Anggota yang Anda undang ke grup terbuka juga dapat mengundang anggota lain ke grup tersebut.

### Menerima undangan

- Bila Anda menerima pesan teks undangan salah satu grup, *Undangan grup diterima*: muncul di layar.
- Untuk melihat nama panggilan dari orang yang mengirim undangan dan alamat grup jika grup tersebut bukan grup tertutup, tekan **Lihat**.
- Untuk menambahkan grup tersebut ke telepon Anda, tekan **Simpan**, dan untuk menetapkan status grup tersebut, pilih *Standar*, *Dengar* atau *Tidak aktif*.

Untuk menolak undangan, tekan **Keluar** dan **Ya**, atau tekan **Lihat**, **Buang** dan **Ya**.

### Pengaturan push to talk

Tersedia dua jenis pengaturan push to talk: pengaturan untuk penggunaan dan untuk sambungan ke layanan.

Anda dapat menerima pengaturan untuk sambungan ke layanan sebagai pesan konfigurasi dari operator jaringan atau penyedia layanan, lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman **x**. Untuk memasukkan pengaturan tersebut secara manual, lihat "[Pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman **56**.

Untuk membuka pengaturan sambungan ke layanan, tekan **Menu**, lalu pilih *Push to talk* dan *Pengaturan konfigurasi*. Pilih dari berikut ini:

- Konfigurasi**. Hanya konfigurasi yang mendukung layanan push to talk yang akan ditampilkan. Pilih penyedia layanan, atau *Standar*, atau *Konfigurasi pribadi* layanan push to talk. Untuk dapat menerima pengaturan push to talk sebagai pesan konfigurasi, lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman **x**. Untuk memasukkan pengaturan konfigurasi secara manual, lihat "[Pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman **56**.

- Pilih **Account**, lalu pilih account layanan push to talk yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.
- Pilih satu per satu untuk menentukan berikut ini: **Nama pengguna PTT**, **Nama panggilan standar**, **Kode sandi PTT**, **Domain** dan **Alamat server**.

Untuk membuka pengaturan push to talk agar dapat digunakan, tekan **Menu**, lalu pilih **Push to talk** dan **Pengaturan PTT**. Pilih dari berikut ini:

- **Panggilan 1 arah** dan **Aktif** untuk memilih telepon agar menerima panggilan satu-ke-satu. Jika memilih **Tidak aktif**, Anda dapat membuat namun tidak dapat menerima panggilan satu-ke-satu. Penyedia layanan mungkin menawarkan beberapa layanan yang menolak pengaturan ini.
- **Panggilan 1 arah** dan **Beritahu** untuk mengatur telepon agar memberitahukan Anda terlebih dulu jika ada panggilan satu-ke-satu yang masuk dengan nada dering.
- **Grup pendengar** dan **Aktif** untuk mengaktifkan grup didengarkan.
- **Status PTT di permulaan** dan **Aktif** untuk mengatur telepon agar secara otomatis tersambung ke layanan push to talk saat telepon diaktifkan.

- **Kirim alamat PTT saya** dan **Tidak aktif** untuk menyembunyikan alamat push to talk dari grup dan panggilan satu-ke-satu.

## ■ Agenda



### Jam alarm

Jam alarm akan berfungsi jika Anda menutup flip atau jika telepon dalam keadaan nonaktif (jika tersedia daya baterai yang cukup).

Tekan **Menu**, lalu pilih **Agenda** dan **Jam alarm**.

- Pilih **Waktu alarm**, dan jika waktu alarm belum diatur, masukkan waktu alarm, kemudian tekan **OK**. Atau, untuk mengubah waktu alarm, pilih **Aktif**.
- Pilih **Ulangi alarm** dan **Pengulangan hari**. Tandai hari-hari yang Anda inginkan untuk pengulangan alarm, kemudian tekan **Selesai**.
- Pilih **Nada alarm** untuk memilih nada alarm.

Untuk memilih radio sebagai nada alarm, pasang headset ke telepon ini. Saluran radio yang terakhir dipilih akan menjadi nada alarm. Alarm radio diputar melalui loudspeaker sekalipun headset terpasang. Jika headset dilepas, maka nada alarm standar akan menggantikan radio.

## Bila waktu alarm tiba

Jika waktu alarm tiba saat perangkat ini nonaktif, maka perangkat akan aktif dengan sendirinya dan mengeluarkan nada alarm. Jika menekan **B'henti**, maka perangkat ini akan menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan perangkat untuk panggilan. Tekan **Tidak** untuk menonaktifkan perangkat atau **Ya** untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan tekan **Ya** bila penggunaan telepon selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Bila waktu alarm tiba dan telepon dalam keadaan aktif, telepon ini akan mengeluarkan nada dering, mengedipkan **Alarm!** pada layar, kemudian menunjukkan waktu saat itu. Untuk menonaktifkan alarm tersebut, tekan **B'henti**. Untuk menghentikan alarm selama 10 menit, tekan **Tunda** atau tombol apa saja kecuali **B'henti**.

Bila flip telepon tertutup, tekan salah satu tombol volume suara untuk menunda jam alarm.

## Kalender

Anda dapat mengingat janji, rapat, ulang tahun, perayaan, dan acara lainnya, serta mengatur alarm kalender sebagai pengingat.

Tekan **Menu** lalu pilih **Agenda** dan **Kalender**. Gulir ke hari yang dikehendaki. Hari sekarang ditandai dengan garis pembatas di sekelilingnya. Hari yang memiliki catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal.

- Jika menekan **Lihat**, Anda dapat melihat catatan hari itu.
  - Untuk melihat sebuah catatan, gulir ke catatan yang akan dilihat, kemudian tekan **Lihat**. Tampilan catatan memungkinkan Anda melihat rincian catatan yang dipilih. Anda dapat menggulir isi catatan tersebut. Jika Anda telah mengatur alarm untuk catatan, indikator 📍 muncul di layar.
  - Tekan **Pilihan**, kemudian tersedia misalnya, beberapa pilihan untuk membuat catatan, atau untuk mengirim catatan melalui inframerah, atau sebagai catatan secara langsung untuk kalender telepon lain yang kompatibel atau sebagai pesan teks atau pesan multimedia.

*Pengaturan* untuk mengatur misalnya, tanggal, waktu, format tanggal atau waktu, atau hari pertama dalam minggu ini. Dalam pilihan *Hapus otomatis* Anda dapat mengatur telepon agar menghapus catatan lama secara otomatis setelah jangka waktu tertentu. Namun, catatan berulang, misalnya catatan hari ulang tahun, tidak akan dihapus.

- Jika menekan **Pilihan**, Anda dapat memilih, misalnya *Tampilan minggu* untuk melihat tampilan satu minggu. Juga terdapat, misalnya, pilihan untuk membuat catatan, membuka daftar agenda, atau menghapus semua catatan dalam kalender, atau memilih pengaturan.

### Alarm catatan

Telepon akan mengeluarkan bunyi 'bip', kemudian menampilkan catatan. Bila muncul catatan panggilan  pada layar, Anda dapat memanggil nomor yang ditampilkan tersebut dengan menekan tombol panggil .

- Untuk menghentikan alarm dan melihat catatan, tekan **Lihat**. Tekan **Tunda**, kemudian telepon akan kembali ke modus siaga.

- Untuk menghentikan alarm tanpa melihat catatan, tekan **Keluar**.

Bila flip telepon tertutup, tekan salah satu tombol volume suara untuk menonaktifkan suara nada alarm.

### Daftar agenda

Anda dapat menyimpan catatan tugas, memilih tingkat prioritas untuk catatan dan memberi tanda selesai ke catatan yang sudah dikerjakan. Catatan juga dapat disortir menurut prioritas atau tanggal.

Tekan **Menu**, lalu pilih *Agenda* dan *Daftar agenda*.

Untuk menambahkan catatan baru bila daftar catatan kosong, tekan **Tbh. cat.**, atau jika Anda sudah menyimpan beberapa catatan, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Tambah*. Masukkan catatan, lalu tekan **Simpan**. Pilih prioritas untuk catatan tersebut. Telepon akan secara otomatis mengatur batas waktu tanpa alarm untuk catatan tersebut. Untuk mengubah batas waktu tersebut, tampilkan catatan kemudian pilih pilihan batas waktu.

## Catatan

Anda dapat menulis dan mengirim catatan ke perangkat yang kompatibel melalui inframerah, pesan teks atau pesan multimedia.

Untuk membuka *Catatan*, tekan **Menu** lalu pilih *Agenda* dan *Catatan*. Untuk membuat catatan jika daftar catatan kosong, tekan **Tbh. cat.**. Atau, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Buat catatan*. Masukkan catatan, lalu tekan **Simpan**.

- Untuk melihat catatan, gulir ke catatan yang dikehendaki, lalu tekan **Lihat**.

Untuk mengedit catatan, tekan **Edit**. Saat mengedit catatan, tekan **Pilihan** dan Anda dapat memilih, misalnya, untuk menambahkan tanggal dan waktu ke catatan. Pilih *Tutup* untuk keluar dari editor teks tanpa menyimpan perubahan.

- Tekan **Pilihan**, kemudian Anda dapat, misalnya, mengirim catatan ke perangkat kompatibel melalui inframerah, atau sebagai pesan teks atau pesan multimedia. Jika catatan terlalu panjang untuk dikirim sebagai pesan, maka telepon ini akan meminta Anda untuk menghapus beberapa karakter dari catatan tersebut.

## Sinkronisasi

Sinkronisasi memungkinkan Anda menyimpan data kalender dan data kontak pada server remote Internet (layanan jaringan) atau pada PC yang kompatibel. Jika data sudah disimpan dalam server remote Internet, Anda dapat melakukan sinkronisasi telepon dengan memulainya dari telepon Anda. Sinkronisasi ke server remote adalah layanan jaringan. Anda juga dapat melakukan sinkronisasi data dalam kontak telepon dan kalender dengan data yang sesuai pada PC yang kompatibel, yakni dengan memulai sinkronisasi dari PC. Data kontak pada kartu SIM Anda tidak akan disinkronisasikan.

Menjawab panggilan masuk saat sinkronisasi berlangsung akan mengakhiri sinkronisasi dan Anda harus mengulanginya kembali.

### Sinkronisasi dari telepon

Sebelum proses sinkronisasi dilakukan dari telepon ini, Anda harus melakukan hal berikut:

- Berlangganan untuk layanan sinkronisasi. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan dan pengaturan layanan sinkronisasi, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan.

- Mengambil pengaturan sinkronisasi dari operator jaringan atau penyedia layanan Anda, lihat "[Pengaturan sinkronisasi](#)" pada halaman 74.

Untuk memulai sinkronisasi dari telepon Anda:

1. Pilih pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk sinkronisasi. Lihat "[Pengaturan sinkronisasi](#)" pada halaman 74.
2. Tekan **Menu**, pilih *Agenda*, *Sinkronisasi*, *Sinkronisasi server* dan *Data yang akan disinkronisasi*. Tandai data yang akan disinkronisasi.
3. Tekan **Menu**, lalu pilih *Agenda*, *Sinkronisasi*, *Sinkronisasi server* dan *Sinkronisasi*. Data yang ditandai dalam kelompok aktif akan disinkronisasikan setelah konfirmasi.

Sinkronisasi yang dilakukan untuk pertama kalinya atau yang dilakukan setelah sinkronisasi terputus akan memakan waktu hingga 30 menit, jika kontak atau kalender penuh.

### **Pengaturan sinkronisasi**

Anda dapat menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk sinkronisasi sebagai pesan konfigurasi dari operator jaringan atau penyedia layanan. Untuk mengatur semua pengaturan

konfigurasi, lihat "[Pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman 56.

1. Tekan **Menu**, pilih *Agenda* dan *Sinkronisasi*.
2. Pilih *Sinkronisasi server*, dan *Pengaturan sinkronisasi*.
  - Pilih *Konfigurasi*. Hanya konfigurasi yang mendukung layanan sinkronisasi yang akan ditampilkan. Pilih penyedia layanan, *Standar*, atau *Konfigurasi pribadi* untuk sinkronisasi. Untuk dapat menerima pengaturan sinkronisasi sebagai pesan konfigurasi, lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman x. Untuk memasukkan pengaturan konfigurasi secara manual, lihat "[Pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman 56. Pilih *Account*, lalu account layanan sinkronisasi yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.
3. Pilih *Pengaturan PC sinkronis* untuk memasukkan pengaturan sinkronisasi yang diberitahukan server. Pilih untuk menetapkan *Nama pengguna* dan *Sandi*. Nama pengguna dan sandi harus sama seperti yang terdapat dalam telepon dan PC Anda.

## Sinkronisasikan dari PC yang kompatibel

Untuk sinkronisasi kontak dan kalender dari PC, gunakan sambungan inframerah atau kabel data. Perangkat lunak PC Suite telepon Anda juga harus diinstal pada PC, lihat "[Sambungan PC](#)" pada halaman 90. Jalankan sinkronisasi dari PC menggunakan PC suite.

## Dompet

Dalam *Dompet* Anda dapat menyimpan informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, nama pengguna atau sandi. Informasi yang disimpan dalam dompet dapat diambil dengan mudah saat Anda melakukan pembelian online.

Data dalam dompet ini dilindungi dengan kode dompet yang dapat Anda tetapkan saat mengakses dompet untuk pertama kalinya. Pada *Buat kode dompet*: masukkan kode tersebut, kemudian tekan **OK**. Pada *Periksa kode dompet*: masukkan kembali kode tersebut, kemudian tekan **OK**.

Untuk menghapus kode dompet dan seluruh isi dompet, masukkan *\*#7370925538#* (\*#res wallet# dalam huruf) dalam modus siaga. Anda juga memerlukan kode pengaman telepon.

Untuk menambahkan atau mengedit isi dompet, buka menu dompet. Untuk menggunakan isi dompet

dalam layanan selular, akses dompet melalui browser, lihat "[Web](#)" pada halaman 81.

## Membuka menu dompet

Untuk membuka menu dompet, tekan **Menu**, lalu pilih *Agenda* dan *Dompet*. Masukkan kode dompet, lalu tekan **OK**. Pilih dari berikut ini:

- *Profil dompet* untuk membuat beberapa kombinasi kartu yang akan digunakan dalam berbagai layanan. Anda dapat memilih profil dompet yang sesuai saat layanan meminta Anda mengisi berbagai data.
- *Kartu* untuk menyimpan informasi kartu pribadi.
- *Tiket* untuk menyimpan pemberitahuan e-tiket yang Anda beli. Untuk melihat tiket, tekan **Pilihan** lalu pilih *Lihat*.
- *Kwitansi* untuk menyimpan bukti pembelian.
- *Catatan pribadi* untuk menyimpan informasi pribadi yang akan dilindungi oleh kode PIN dompet.
- *Pengaturan* untuk mengubah kode dompet, kemudian menetapkan kode RFID (Radio Frequency Identification = indentifikasi frekuensi radio).

## Menyimpan informasi kartu

1. Akses dompet, lalu pilih *Kartu* dan jenis kartu untuk menyimpan informasi.
2. Jika belum ada kartu yang ditambahkan, tekan **Tb. baru**. Atau, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Tambah baru*. Isi kolom dengan informasi.

Jika penyedia layanan mendukung layanan melalui udara, Anda dapat menerima informasi kartu ke telepon ini. Kategori kartu tersebut akan diberitahukan kepada Anda. Simpan atau buang kartu yang diterima. Anda dapat melihat dan mengubah nama kartu, namun tidak dapat mengeditnya. Untuk ketersediaan tentang penerimaan informasi kartu melalui udara, hubungi penerbit kartu atau penyedia layanan.

## Catatan pribadi

Anda dapat menambahkan catatan pribadi untuk menyimpan nomor rekening, kode atau tulisan.

Akses dompet, lalu pilih *Catatan pribadi*.

- Untuk membuat catatan pribadi jika belum ada catatan yang ditambahkan, tekan **Tb. baru**; atau tekan **Pilihan**, lalu pilih *Tambah baru*.
- Untuk melihat sebuah catatan, gulir ke catatan yang dikehendaki, lalu tekan **Lihat**.

- Untuk mengedit catatan yang ditampilkan di layar, tekan **Pilihan**, lalu pilih **Edit**.

Saat melihat catatan, tekan **Pilihan**. Pilih *Hapus* untuk menghapus catatan, *Kirim via psn. teks* untuk menyalin catatan sebagai pesan teks, dan *Salin ke kalender* untuk menyalin catatan ke kalender sebagai memo. *Pakai rincian* digunakan untuk mengambil nomor, alamat e-mail dan alamat situs web dari catatan.

## Membuat profil dompet

Setelah informasi kartu pribadi disimpan, Anda dapat menggabungkannya ke dalam profil dompet. Gunakan profil tersebut untuk mengambil data dompet dari berbagai kartu saat browsing berlangsung.

1. Buka dompet, lalu pilih *Profil dompet*.
2. Untuk membuat profil dompet baru jika belum ada profil yang ditambahkan, **Tb. baru**; atau tekan **Pilihan**, lalu pilih *Tambah baru*.
3. Pilih informasi yang diperlukan satu demi satu dari kartu dompet, dan jika *Nama profil dompet*: muncul di layar, masukkan nama untuk profil baru.

## Pengaturan dompet

Buka dompet, lalu pilih *Pengaturan*. Pilih *Ubah kode* untuk mengubah kode dompet, atau *RFID* untuk mengatur kode RFID.

## Kalkulator

Tekan **Menu** lalu pilih *Agenda* dan *Kalkulator*.

Bila 0 muncul di layar, masukkan angka pertama dalam perhitungan. Tekan  $\uparrow$  # untuk memasukkan titik desimal. Atau, tekan \* + untuk menjumlah, mengurangi, mengalikan atau membagi berulang kali.

Untuk menjumlah, tekan **Hasil**.



**Catatan:** Kalkulator ini memiliki keterbatasan dan dirancang untuk perhitungan dasar.

Untuk memulai perhitungan baru, pertama-tama tekan terus **Hapus**.

## Mengkonversi mata uang

Tekan **Menu** lalu pilih *Agenda* dan *Kalkulator*. Untuk menyimpan kurs nilai tukar, tekan **Pilihan** lalu pilih *Kurs*. Pilih pilihan yang muncul di layar, masukkan kurs, kemudian tekan **OK**. Kurs nilai tukar akan tersimpan dalam memori sampai Anda menggantikannya dengan yang lain. Masukkan jumlah yang akan dikonversi, tekan **Pilihan** lalu pilih *Dalam lokal* atau *Dalam asing*.

Anda juga dapat mengkonversi mata uang dalam modus siaga.



**Catatan:** Bila mengganti mata uang dasar, Anda harus memasukkan nilai yang baru karena semua kurs nilai tukar yang telah ditetapkan sebelumnya akan menjadi nol.

## Stopwatch

Anda dapat menghitung waktu dan mencatat waktu berikutnya atau waktu putaran menggunakan stopwatch. Selama penghitungan waktu tersebut, fungsi-fungsi telepon lainnya dapat digunakan. Untuk mengatur waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan .

Menggunakan stopwatch atau mengoperasikannya di latar belakang saat menggunakan fitur lainnya akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Tekan **Menu** lalu pilih *Agenda* dan *Stopwatch*.

- Untuk mencatat waktu berikutnya, pilih *Waktu split*. Untuk memulai pengamatan waktu, tekan **Mulai**. Tekan **Split** setiap kali Anda akan mencatat waktu berikutnya. Untuk memulai pengamatan waktu, tekan **B'henti**. Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch

agar berada di latar belakang, tekan .

- Untuk mencatat waktu putaran, pilih *Waktu putaran*. Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan .
- Untuk melihat penghitungan waktu yang diatur di latar belakang, pilih *Lanjut*.
- Untuk melihat penghitungan waktu terakhir jika stopwatch tidak diatur ulang, pilih *Lihat yg. terakhir*.
- Untuk melihat atau menghapus waktu yang disimpan, pilih *Lihat waktu* atau *Hapus waktu*.

## Penghitung waktu mundur

Anda dapat mengaktifkan penghitung waktu untuk menghitung waktu mundur.

Tekan **Menu**, lalu pilih *Agenda* dan *Penghitung waktu mundur*.

Untuk menetapkan waktu, masukkan waktu alarm dalam satuan jam, menit dan detik, kemudian tekan **OK**. Jika Anda menginginkan, tulis catatan teks Anda sendiri yang akan ditampilkan saat waktu tersebut tiba. Tekan **Mulai** untuk mulai menghitung mundur.

Untuk mengubah waktu mundur, pilih *Ubah waktu* atau untuk menghentikan penghitung waktu, pilih *Berhenti*.



**Tip:** Untuk mulai menghitung waktu mundur atau mengubah waktu dalam modus siaga, masukkan waktu dalam satuan jam, menit dan detik, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Phtg. wkt. mundur*. Jika waktu sudah tepat, tekan **Mulai**.

Jika waktu alarm tiba saat telepon dalam modus siaga, telepon akan membunyikan nada dan mengedipkan teks catatan atau *Penghitung waktu mundur habis*. Untuk menghentikan alarm, tekan tombol apa saja. Jika tidak ada tombol yang ditekan, alarm akan berhenti secara otomatis dalam waktu 30 detik. Untuk menghentikan alarm dan menghapus teks catatan, tekan **Keluar**. Untuk mengatur ulang penghitung waktu mundur, tekan **Ulangi**.

Bila flip telepon tertutup, tekan salah satu tombol volume suara untuk menonaktifkan suara alarm.

## Aplikasi



Dalam folder *Permainan* dan *Koleksi* Anda dapat menggunakan dan mengatur permainan Java dan aplikasi yang terinstal pada telepon ini.

## Permainan

Tekan **Menu** lalu pilih *Aplikasi* dan *Permainan*.

- Untuk memilih dan membuka permainan, gulir ke permainan yang dikehendaki, kemudian tekan **Buka** atau tombol panggil . Untuk beberapa pilihan, tekan **Pilihan**, kemudian lihat "[Beberapa pilihan yang tersedia untuk aplikasi](#)" pada halaman 79.
- Tekan **Pilihan**, dan untuk men-download permainan ke dalam telepon, pilih *Download* dan *Download permainan*. Anda harus memiliki pengaturan konfigurasi untuk browser di telepon Anda untuk menggunakan fungsi download. Lihat "[Pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman 56. Untuk mengaktifkan suara, lampu, dan getar pada permainan, pilih *Paturan aplikasi*.

Menjalankan beberapa permainan dapat menguras daya baterai lebih cepat (mungkin Anda harus menghubungkan telepon ini ke pengisi daya).

## Koleksi

Tekan **Menu** lalu pilih *Aplikasi* dan *Koleksi*.

- Untuk memilih dan membuka aplikasi, gulir ke aplikasi yang dikehendaki, kemudian tekan **Buka** atau tombol panggil . Untuk beberapa pilihan, tekan **Pilihan**, kemudian lihat "[Beberapa pilihan yang tersedia untuk aplikasi](#)" pada halaman 79.
- Tekan **Pilihan**, dan untuk men-download aplikasi pada telepon, pilih *Download* dan *Download aplikasi*. Anda harus memiliki pengaturan konfigurasi untuk browser di telepon Anda untuk menggunakan fungsi download. Lihat "[Pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman 56.

Untuk mengaktifkan suara, lampu, dan getar pada aplikasi, pilih *Paturan aplikasi*.

Menjalankan beberapa aplikasi dapat menguras daya baterai lebih cepat (mungkin Anda harus menghubungkan telepon ini ke pengisi daya).

## Beberapa pilihan yang tersedia untuk aplikasi

- *Hapus* untuk menghapus aplikasi atau kelompok aplikasi dari telepon.
- *Rincian* untuk memberikan informasi tambahan tentang aplikasi.

- *Perbaharui versi* untuk memeriksa versi baru suatu aplikasi yang tersedia untuk di-download dari layanan (layanan jaringan).
- *Halaman situs* untuk memberikan informasi lebih lanjut atau data tambahan tentang aplikasi dari halaman Internet. Fitur ini harus didukung oleh jaringan dan hanya ditampilkan jika alamat Internet diberikan dengan aplikasi tersebut.
- *Akses aplikasi* untuk pengawasan akses aplikasi ke fungsi yang mungkin memerlukan konfirmasi Anda sebelum menggunakan, misalnya, akses jaringan.

### Men-download permainan atau aplikasi

Telepon Anda mendukung aplikasi Java J2ME™. Saat men-download, kompatibilitas perangkat diperiksa dan proses download akan terhenti, misalnya, jika telepon tidak mendukung aplikasi tersebut.



**Penting:** Lakukan penginstalan aplikasi hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap gangguan perangkat lunak.

Anda dapat men-download aplikasi Java yang baru dalam berbagai cara:

- Tekan **Menu**, lalu pilih *Aplikasi*. Tekan **Pilihan**, lalu pilih *Download* dan *Download* *permainan* atau *Download aplikasi*.

Daftar penunjuk yang tersedia akan muncul di layar. Pilih *Penunjuk lain* untuk membuka daftar penunjuk dalam menu *Layanan*, lihat "*Penunjuk (Bookmark)*" pada halaman 84.

Pilih penunjuk yang sesuai untuk mengakses situs yang dikehendaki.

Untuk memastikan ketersediaan berbagai layanan, biaya dan tarif, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda.

- Tekan **Menu**, lalu pilih *Layanan* dan *Download link*. Lihat "*Men-download*" pada halaman 84.

Perangkat Anda mungkin memiliki penunjuk untuk situs yang tidak berhubungan dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung situs-situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, maka lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau materi situs, seperti yang akan Anda lakukan waktu mengakses situs Internet manapun.

## ■ Web



Anda dapat mengakses berbagai layanan menggunakan browser telepon ini. Layanan-layanan ini mungkin berisi, misalnya laporan cuaca, berita atau jadwal penerbangan dan informasi keuangan.

Tanyakan ketersediaan layanan ini, biaya dan tarifnya pada operator jaringan Anda atau penyedia layanan yang akan Anda gunakan. Penyedia layanan juga akan memberikan petunjuk tentang cara menggunakan layanannya.

Melalui browser pada telepon ini, Anda dapat melihat layanan yang menggunakan Wireless Mark-Up Language (WML) atau extensible HyperText Mark-Up Language (XHTML) pada halamannya. Karena keterbatasan ukuran layar telepon, maka tampilan halaman akan berbeda-beda. Anda mungkin tidak dapat melihat semua rincian halaman.

### Langkah-langkah dasar untuk mengakses dan menggunakan layanan

1. Simpan pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk mengakses layanan yang akan Anda gunakan.
2. Buat sambungan ke layanan yang Anda terima.

3. Mulai browsing halaman layanan tersebut.
4. Setelah browsing selesai, akhiri sambungan ke layanan tersebut.

### Mempersiapkan browsing

Anda dapat menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk browsing sebagai pesan konfigurasi dari operator jaringan atau penyedia layanan yang menawarkan layanan yang akan digunakan. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman [x](#).

Untuk mengatur semua pengaturan konfigurasi, lihat "[Pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman [56](#).

### Membuat sambungan ke layanan

Pertama-tama, pastikan bahwa pengaturan konfigurasi yang benar dari layanan yang akan Anda gunakan sudah diaktifkan.

- Tekan **Menu**, lalu pilih *Layanan*, *Pengaturan* dan *Pengaturan konfigurasi*.
- Pilih *Konfigurasi*. Hanya konfigurasi yang mendukung layanan browsing yang akan ditampilkan. Pilih penyedia layanan, *Standar*, atau *Konfigurasi pribadi* untuk browsing. Untuk dapat menerima pengaturan browser sebagai pesan

konfigurasi, lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman [x](#). Untuk memasukkan pengaturan konfigurasi secara manual, lihat "[Pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman [56](#).

Pilih [Account](#), lalu account layanan browsing yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.

- [Tampilkan terminal jendela](#), lalu pilih [Aktif](#) untuk melakukan otentikasi pengguna secara manual untuk sambungan intranet.

Kedua, buat sambungan ke layanan, misalnya, tekan [Menu](#) lalu pilih [Layanan](#) dan [Situs](#), atau dalam modus siaga tekan terus [O](#) [ω](#).

## Mengakses halaman Web (browsing)

Setelah tersambung ke layanan, Anda dapat mulai mengakses halaman Web. Fungsi tombol telepon mungkin berbeda-beda pada berbagai layanan. Ikuti teks petunjuk di layar telepon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Jika GPRS dipilih sebagai media data, indikator [G](#) akan muncul di kiri atas layar saat browsing berlangsung. Jika Anda menerima panggilan atau pesan teks, atau membuat panggilan saat

sambungan (E)GPRS berlangsung, indikator [G](#) akan muncul di kanan atas layar untuk menunjukkan bahwa sambungan (E)GPRS terhenti sementara (ditahan). Setelah panggilan ini selesai, misalnya, telepon Anda akan mencoba kembali sambungan (E)GPRS.

## Browsing melalui tombol telepon

- Gunakan salah satu tombol gulir untuk melihat seluruh halaman.
- Untuk memilih pilihan yang disorot, tekan tombol panggil [r](#), atau tekan [Pilih](#) untuk membuka penghubung.
- Untuk memasukkan huruf dan angka dalam editor teks, tekan [O](#) [ω](#) sampai [9](#) [WXYZ](#). Untuk memasukkan karakter khusus, tekan \* [+](#).

## Pilihan saat browsing

Tekan [Pilihan](#), kemudian beberapa pilihan berikut akan tersedia: Penyedia layanan mungkin juga menawarkan pilihan lainnya.

- [Guna info dompet](#) untuk menggunakan informasi kartu dompet dari aplikasi [Dompet](#) jika halaman layanan mendukung dompet. Lihat "[Dompet](#)" pada halaman [75](#).

- *Cara pintas* untuk membuka daftar baru pada pilihan yang khusus untuk halaman tersebut.
- *Situs* untuk kembali ke situs penyedia layanan.
- *Tambah penunjuk* untuk menyimpan halaman sebagai penunjuk.
- *Penunjuk*. Lihat "*Penunjuk (Bookmark)*" pada halaman 84.
- *Download link* untuk menampilkan daftar penunjuk dalam men-download.
- *Pilihan lain* untuk menampilkan daftar pilihan lain, misalnya pilihan untuk dompet dan beberapa pilihan pengaman.
- *Reload* untuk mengambil kembali dan memperbarui halaman aktif.
- *Keluar*. Lihat "*Berhenti browsing*" pada halaman 83.

### Panggilan langsung

Browser mendukung berbagai fungsi yang dapat Anda buka saat browsing berlangsung. Anda dapat membuat panggilan suara, mengirim nada DTMF sambil berbicara di telepon serta menyimpan nama dan nomor telepon dari halaman.

### Berhenti browsing

Untuk berhenti browsing dan mengakhiri sambungan, tekan **Pilihan** lalu pilih *Keluar*. Bila *Berhenti browser?* muncul di layar, tekan **Ya**.

Atau tekan  dua kali, atau tekan terus .

### Pengaturan tampilan browser

Saat mengakses, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Pilihan lain* dan *Pengatur tampilan*, atau dalam modus siaga, tekan **Menu**, kemudian pilih *Layanan, Pengaturan* dan *Pengaturan tampilan*. Pilih

- *Teks rata* dan *Aktif*, kemudian teks akan dilanjutkan ke baris berikutnya. Pilih *Tidak aktif*, kemudian teks tersebut akan disingkat.
- *Ukuran font* lalu pilih *Ekstra font kecil, Kecil* atau *Sedang*.
- *Tampilkan foto*, lalu pilih *Tidak*, jika Anda tidak ingin menampilkan gambar pada halaman. Hal ini akan mempercepat akses halaman Web yang berisi sejumlah besar gambar.

- **Tanda**, lalu pilih **Tanda utk. konek-si tidak aman** dan **Aktif** untuk mengatur telepon agar memberitahukan Anda bila sambungan aman berubah ke sambungan tidak aman saat browsing berlangsung. Pilih **Tanda untuk item tidak aman** dan **Aktif** untuk mengatur telepon agar memberitahukan Anda bila halaman aman berisi objek yang tidak aman.
- **Encode karakter** dan **Encode isi** untuk memilih pengkodean materi halaman browser. Pilih **Alamat web Unicode (UTF-8)** dan **Aktif** jika Anda ingin agar telepon mengirimkan URL dalam pengkodean UTF-8.

## Penunjuk (Bookmark)

Anda dapat menyimpan alamat halaman sebagai penunjuk dalam memori telepon ini.

1. Saat browsing, tekan **Pilihan** lalu pilih **Penunjuk**; atau dalam modus siaga, tekan **Menu** lalu pilih **Layanan** dan **Penunjuk**.
2. Gulir ke salah satu penunjuk, kemudian tekan **Pilih** atau tombol panggil  untuk membuat sambungan ke halaman yang berhubungan dengan penunjuk.

Tekan **Pilihan**, lalu pilih, misalnya melihat, mengedit, menghapus atau mengirim penunjuk.

Perangkat Anda mungkin memiliki penunjuk untuk situs yang tidak berhubungan dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung situs-situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, maka lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau materi situs, seperti yang akan Anda lakukan waktu mengakses situs Internet manapun.

## Menerima penunjuk

Bila Anda menerima penunjuk (dikirim sebagai penunjuk) **1 penunjuk diterima** muncul di layar. Tekan **Tampil** dan **Simpan** untuk menyimpan penunjuk tersebut, atau tekan **Pilihan**, lalu pilih **Lihat** atau **Hapus** untuk melihat atau menghapusnya.

## Men-download

Untuk men-download lebih banyak nada, gambar, permainan atau aplikasi pada telepon selama browsing berlangsung, tekan **Pilihan**, lalu pilih **Download link**, atau dalam modus siaga, tekan **Menu**, lalu pilih **Layanan** dan **Download link**. Pilih untuk men-download nada, gambar, permainan, klip video, tema atau aplikasi.



**Catatan:** Lakukan pemasangan perangkat lunak hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan perangkat lunak yang memadai dari virus dan gangguan lainnya.

## Kotak masuk layanan

Telepon ini dapat menerima pesan layanan (pesan yang dikirim langsung) dari penyedia layanan Anda. Pesan layanan adalah pemberitahuan, misalnya judul berita, dan pesan demikian dapat berisi pesan teks atau alamat layanan.

- Untuk melihat pesan layanan yang diterima, tekan **Tampil**. Jika Anda menekan **Keluar**, maka pesan tersebut akan dipindahkan ke *Kotak masuk lay.* Untuk mengakses *Kotak masuk lay.* di lain waktu, tekan **Menu**, lalu pilih *Layanan* dan *Kotak masuk lay.*
- Untuk mengatur pesan layanan saat browsing berlangsung, tekan **Pilihan**, lalu pilih *Pilihan lain* dan *Kotak masuk lay.* Gulir ke pesan yang dikehendaki, lalu tekan **Ambil** untuk men-download materi yang ditandai dari halaman Web, atau tekan **Pilihan** kemudian pilih *Rincian* atau *Hapus*.

## Pengaturan kotak masuk layanan

Tekan **Menu**, lalu pilih *Layanan*, *Pengaturan* dan *Pengaturan kotak masuk layanan*.

- Untuk mengatur telepon ini agar menerima (atau menolak) pesan layanan, pilih *Pesan layanan*, dan *Aktif* (atau *Tidak aktif*).
- Untuk mengatur telepon agar menerima pesan hanya dari sumber materi yang sudah disetujui oleh penyedia layanan, pilih *Filter pesan* dan *Aktif*. Untuk melihat daftar sumber materi yang sudah disetujui, pilih *Saluran dipercaya*.

- Untuk secara otomatis mengaktifkan browser bila telepon menerima pesan layanan dalam modus siaga (jika telepon ini sudah diatur untuk menerima pesan layanan), pilih *Sambungan otomatis*, dan *Aktif*.

Jika memilih *Tak aktif*, telepon akan mengaktifkan browser hanya setelah Anda memilih *Ambil* bila telepon sudah menerima pesan layanan.

## Memori cache

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba mengakses atau sudah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache telepon Anda setelah setiap penggunaan. Informasi atau layanan yang Anda akses akan disimpan dalam cache.

Untuk mengosongkan cache:

- saat browsing berlangsung, tekan **Pilihan** lalu pilih *Pilihan lain* dan *Kosongkan cache*;
- dalam modus siaga, tekan **Menu**, lalu pilih *Layanan* dan *Kosongkan cache*.

## Cookie

Cookie adalah data yang disimpan oleh situs dalam memori cache browser telepon Anda. Data ini, misalnya, dapat menjadi informasi pengguna atau preferensi browsing Anda. Cookie akan disimpan sampai Anda menghapus memori cache, lihat "**Memori cache**" pada halaman 86.

1. Saat browsing berlangsung, tekan **Pilihan** lalu pilih *Pilihan lain*, *Pengamanan* dan *P'aturan cookie*, atau dalam modus siaga, tekan **Menu**, lalu pilih *Layanan*, *Pengaturan*, *Pengaturan pengamanan* dan *Cookie*.

2. Untuk membiarkan atau mencegah penerimaan cookie pada telepon, pilih *Terima* atau *Tolak*.

## Script melalui sambungan aman

Anda dapat memilih apakah script dari halaman aman boleh dijalankan.

1. Saat browsing berlangsung, tekan **Pilihan** lalu pilih *Pilihan lain*, *Pengamanan* dan pilih *Pengaturan Script*, atau dalam modus siaga, tekan **Menu**, lalu pilih *Layanan*, *Pengaturan*, *Pengaturan pengamanan* dan *Script melalui koneksi aman*.
2. Untuk memperbolehkan script, pilih *Terima*.

## Pengaman browser

Fitur pengaman diperlukan untuk beberapa layanan, seperti layanan perbankan atau berbelanja di situs Internet. Untuk sambungan ini, Anda memerlukan sertifikat pengaman dan mungkin modul pengaman yang mungkin tersedia pada kartu SIM Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

## Modul pengaman

Modul pengaman dapat berisi sertifikat, kode sandi pribadi dan umum. Fungsi modul pengaman adalah meningkatkan layanan pengamanan untuk aplikasi yang memerlukan sambungan browser dan memungkinkan penggunaan tanda tangan digital. Sertifikat ini disimpan dalam modul pengaman oleh penyedia layanan.

Tekan **Menu**, lalu pilih *Layanan, Pengaturan, Pengaturan pengamanan* dan *Pengaturan modul pengaman*. Pilih

- *Rincian modul pengamanan* untuk menampilkan judul, status, produsen dan nomor seri modul pengaman.
- *Permintaan modul PIN* untuk mengatur telepon agar meminta PIN modul saat menggunakan layanan yang diberikan oleh modul pengaman.
- *Ubah modul PIN* untuk mengubah PIN modul jika diperbolehkan oleh modul pengaman.
- *Ubah PIN* untuk memilih dan mengubah PIN tanda tangan.

Lihat juga "[Kode akses](#)" pada halaman [ix](#).

## Sertifikat



**Penting:** Ingat, sekalipun penggunaan sertifikat akan sangat mengurangi risiko pada sambungan remote dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat tersebut harus digunakan secara benar agar Anda dapat memperoleh manfaat pengamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk pengamanan canggih yang tersedia. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu terbatas. Jika pesan Masa berlaku sertifikat atau Sertifikat belum berlaku muncul di layar, sekalipun sertifikat tersebut seharusnya masih berlaku, periksa kebenaran tanggal dan waktu pada perangkat Anda.

Sebelum mengubah pengaturan sertifikat, Anda harus yakin benar terhadap pemilik sertifikat dan bahwa sertifikat tersebut benar-benar milik pihak yang namanya tercantum dalam daftar.

Tersedia tiga jenis sertifikat: sertifikat server, sertifikat otoritas dan sertifikat pengguna. Anda dapat menerima ketiga sertifikat ini dari penyedia layanan. Sertifikat otoritas dan sertifikat pengguna juga dapat disimpan dalam modul pengaman oleh penyedia layanan.

 , indikator pengaman, akan muncul di layar saat sambungan berlangsung, jika transmisi data antara telepon dengan server materi dienkripsi.

Ikon pengaman tidak menunjukkan bahwa pengiriman data antara portal dengan server content (atau tempat penyimpanan sumber daya yang diminta) sudah aman. Penyedia layanan akan mengamankan pengiriman data antara portal dengan server content.

### Tanda tangan digital

Anda dapat membuat tanda tangan digital dengan telepon ini. Membuat tanda tangan digital sama seperti menulis nama Anda pada kuitansi pembayaran, kontrak atau dokumen lainnya.

Untuk membuat tanda tangan digital, pilih penghubung pada halaman, misalnya judul dan harga buku yang akan Anda beli. Teks yang akan ditandatangani (kemungkinan termasuk jumlah, tanggal, dll.) akan ditampilkan.

Pastikan judul teks adalah *Baca* dan ikon tanda tangan digital  muncul di layar.

Jika ikon tanda tangan digital tidak muncul, berarti ada pelanggaran pengamanan, dan Anda tidak perlu memasukkan data pribadi apapun seperti PIN tanda tangan Anda.

Untuk menandatangani teks, baca terlebih dahulu seluruh teks kemudian Anda dapat memilih **Terima**.

Teks mungkin tidak dapat tampil dalam satu layar penuh. Karena itu, pastikan untuk menggulir seluruh layar dan membaca semua teks sebelum penandatanganan.

Pilih sertifikat pengguna yang akan Anda gunakan. Masukkan PIN tanda tangan (lihat "**Kode akses**" pada halaman **ix**) kemudian tekan **OK**.

Ikon tanda tangan digital akan menghilang, kemudian layanan akan menampilkan konfirmasi pembelian Anda.

### ■ Layanan SIM



Selain fungsi-fungsi yang tersedia di telepon, kartu SIM juga menyediakan layanan tambahan yang dapat diakses dalam menu ini dan hanya akan ditampilkan jika didukung kartu SIM. Nama dan isi menu akan tergantung pada layanan yang tersedia.

Untuk mengatur telepon agar menampilkan pesan konfirmasi yang dikirim antara telepon dan jaringan saat Anda menggunakan layanan SIM, tekan **Menu**, lalu pilih *Pengaturan, Pengaturan telepon, Konfirmasi layanan SIM* dan *Ya*.

Mengakses layanan ini akan melibatkan pengiriman pesan teks (SMS) atau pembuatan panggilan telepon yang dapat dikenakan biaya.

## 7. Sambungan PC

Anda dapat mengirim dan menerima e-mail, serta mengakses Internet pada saat telepon tersambung ke PC yang kompatibel melalui sambungan inframerah atau kabel data. Telepon Anda dapat digunakan dengan berbagai sambungan PC dan aplikasi komunikasi data. Melalui PC suite, Anda dapat, misalnya melakukan sinkronisasi kontak, kalender dan catatan agenda antara telepon ini dengan PC yang kompatibel.

Informasi lebih lengkap serta file yang dapat di-download dapat diperoleh dari situs Web Nokia, [www.nokia-asia.com/pcsuite](http://www.nokia-asia.com/pcsuite).

### ■ Menggunakan aplikasi komunikasi data

Untuk informasi tentang cara menggunakan aplikasi data komunikasi, lihat dokumentasi yang disertakan bersama aplikasi tersebut.

Membuat atau menjawab panggilan telepon selama sambungan komputer berlangsung tidak disarankan karena akan mengganggu pengoperasian.

## 8. Informasi baterai

### ■ Pengisian dan Pengosongan

Telepon Anda dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pengosongan. Baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan mengalami keausan. Bila waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat daripada biasanya, sudah waktunya Anda membeli baterai baru. Gunakan hanya baterai yang telah disarankan oleh Nokia, dan lakukan pengisian daya baterai hanya dengan pengisi daya yang dianjurkan oleh Nokia untuk perangkat ini.

Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan telepon ini jika tidak digunakan. Jangan tinggalkan baterai dalam keadaan tersambung ke pengisi daya. Pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian. Temperatur yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kemampuan pengisian daya baterai.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai). Hal ini dapat terjadi, misalnya jika Anda membawa baterai cadangan di saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau perangkat penghubungnya.

Membiarkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil yang tertutup di musim panas atau musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan agar baterai selalu berada pada temperatur antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi terbatas terutama sekali pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api!  
Buanglah baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan setempat yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

## 9. Perangkat Tambahan Asli

Berbagai pilihan perangkat tambahan baru tersedia untuk telefon Anda. Pilih perangkat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi Anda.



Beberapa perangkat tambahan dijelaskan secara rinci di bawah ini. Untuk ketersediaan perangkat tambahan, hubungi agen Nokia di tempat Anda.

### Beberapa petunjuk penting tentang aksesori dan perangkat tambahan.

- Jauhkan aksesori dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepas kabel daya aksesori atau perangkat tambahan, pegang dan tarik steker, bukan kabelnya.
- Periksa secara teratur apakah perangkat tambahan di dalam kendaraan sudah terpasang dan berfungsi dengan benar.

- Pemasangan perangkat tambahan canggih untuk di kendaraan harus dilakukan hanya oleh petugas yang memenuhi syarat.

Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan yang telah diakui oleh Nokia. Penggunaan jenis lain akan membatalkan persetujuan atau jaminan atas telefon, dan mungkin membahayakan.

### ■ Baterai

Jenis	Tekn.	Waktu bicara*	Siaga*
BL-4C	Li-ion	Hingga 2 - 4 jam	Hingga 120 - 270 jam

\* Waktu pengoperasian dapat bervariasi, tergantung pada kartu SIM, jaringan dan pengaturan pemakaian, serta cara dan kondisi pemakaian. Penggunaan radio FM dan handsfree telefon juga akan mempengaruhi waktu bicara dan siaga.


## ■ Di dalam ruangan

### Nokia Retractable Charger (AC-1)

Pengisi daya yang mungil dan ringan ini dilengkapi dengan pengaturan kabel yang praktis.

### Travel Charger (ACP-12)

Pengisi daya yang mungil dan ringan ini mudah dibawa, dilengkapi dengan teknologi untuk steker multi voltase (100–240V). Memberikan cara mudah dan praktis untuk mengisi daya baterai telepon.

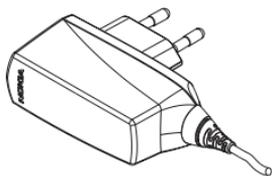

**Catatan:** Jenis steker bervariasi tergantung pasar.

## ■ Di dalam ruangan dan Kendaraan

### Nokia Fashion Stereo Headset (HS-3)

Memberikan penggunaan handsfree yang praktis dan kenikmatan mendengarkan musik dari telepon Nokia yang kompatibel dalam stereo.

## 10. Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan karenanya harus ditangani secara benar. Saran di bawah akan membantu Anda memenuhi ketentuan jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda terkena air, lepaskan baterai dan biarkan perangkat ini benar-benar kering sebelum memasang kembali baterai.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. Ketika temperatur kembali hangat (ke temperatur normal), uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan akan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain seperti yang diperintahkan dalam buku petunjuk ini.
- Perangkat jangan sampai terjatuh, terbentur atau terguncang. Penanganan yang kasar dapat merusak panel sirkuit internal dan komponen bergerak.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat komponen-komponen yang dapat dilepas dan menghambat penggunaan yang semestinya.
- Gunakan kain yang kering, lembut dan bersih untuk membersihkan lensa (seperti lensa untuk kamera, sensor jarak dekat dan sensor lampu).
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat ini, baterai, pengisi daya atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawalah ke pusat layanan terdekat.

## 11. Informasi keselamatan tambahan

### ■ Kondisi pengoperasian

Patuhi selalu petunjuk khusus yang berlaku di mana pun Anda berada dan matikan selalu telepon Anda bila terdapat larangan atau bila dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat ini hanya dalam posisi pengoperasian normal. Agar memenuhi persyaratan panduan penggunaan frekuensi radio, gunakan hanya perangkat tambahan yang diakui Nokia untuk penggunaan dengan perangkat ini. Bila telepon ini sedang aktif dan berada di badan, gunakan selalu tempat atau tas telepon yang sudah diakui Nokia.

Komponen-komponen telepon bersifat magnetis. Bahan dari logam dapat tertarik ke telepon, dan orang yang memakai alat bantu dengar sebaiknya tidak mendekatkan telepon ke telinga. Pastikan agar telepon tetap berada pada dudukannya, karena bahan dari logam dapat tertarik oleh alat bantu dengar. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan yang bersifat magnetis di dekat telepon, karena informasi yang tersimpan di media tersebut mungkin akan terhapus.

### ■ Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau perusahaan pembuat peralatan medis tersebut guna menentukan apakah

peralatan dimaksud cukup terlindung dari energi frekuensi radio (RF) eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan telepon Anda di tempat perawatan kesehatan, bila ada larangan penggunaan telepon selular. Rumah sakit atau tempat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

### Alat pacu jantung

Produsen alat pacu jantung menganjurkan agar jarak antara telepon selular dengan alat ini minimal 15,30 cm untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada alat pacu tersebut. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan dan direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian Teknologi Nirkabel. Pemakai alat pacu jantung harus:

- selalu menjaga jarak antara telepon dengan alat pacu jantung minimal 15,30 cm sewaktu telepon ini aktif;
- tidak membawa telepon ini di dalam saku baju; dan
- memegang telepon ini di bagian yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung agar memperkecil potensi gangguan.

Jika Anda mencurigai adanya gangguan, segera matikan telepon.

## Alat bantu dengar

Beberapa telepon selular digital mungkin akan mengalami gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi gangguan seperti itu, hubungi penyedia layanan Anda.

## ■ Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dengan benar atau yang tidak cukup terlindungi (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, sistem kantung udara). Untuk informasi lebih lanjut, tanyakan kepada pabrik pembuat atau perwakilannya mengenai kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya.

Hanya petugas yang memenuhi syarat yang boleh memperbaiki telepon atau memasang telepon di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang berlaku untuk perangkat ini. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat selular di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau jangan bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat ini, komponen-komponennya atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi dengan kantung udara, ingatlah bahwa kantung udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan yang terpasang atau peralatan

nirkabel yang portabel di sekitar kantung udara atau di tempat mengembangnya kantung udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantung udara mengembang, maka hal ini dapat mengakibatkan cedera berat.

Dilarang menggunakan perangkat ini saat berada dalam pesawat terbang. Nonaktifkan perangkat Anda sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan telepon selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon dan melanggar hukum.

## ■ Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan telepon Anda ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhi semua petunjuk dan tanda. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar Anda mematikan mesin kendaraan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang dapat menimbulkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat ini di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan tentang penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan dan distribusi bahan bakar, tempat bahan kimia atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Tempat-tempat yang berpotensi ledakan sering kali tidak diberi tanda dengan jelas. Termasuk dek bawah kapal; tempat pengiriman atau penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane); tempat

yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butir-butir, debu atau serbuk logam.

## ■ Informasi keselamatan tentang permainan video

### Informasi tentang serangan fotosensitif

Sejumlah kecil orang dapat mengalami kelumpuhan saat berhubungan dengan gambar tampilan tertentu, termasuk lampu kilat atau pola-pola yang mungkin muncul dalam permainan video. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki riwayat kelumpuhan atau penyakit epilepsi mungkin memiliki kondisi tak terduga yang dapat menimbulkan serangan epilepsi fotosensitif saat menonton permainan video. Serangan ini dapat memiliki berbagai gejala, termasuk sakit kepala ringan, pandangan yang berubah, kedutan pada mata atau wajah, lengan atau kaki yang menyentak atau bergetar, disorientasi, kebingungan atau kehilangan kesadaran untuk beberapa waktu. Serangan ini juga dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran atau kejang-kejang yang akan mengakibatkan cedera karena terjatuh atau memukul benda-benda di sekitarnya.

**Segera hentikan permainan dan hubungi dokter** jika Anda mengalami gejala-gejala tersebut. Orang dewasa yang memperbolehkan anak-anak (remaja) untuk menjalankan permainan ini, harus memperhatikan atau menanyakan anak-anak mereka tentang gejala-gejala tersebut karena ada

kemungkinan mereka lebih peka akan serangan ini. Risiko dari serangan epilepsi fotosensitif dapat diperkecil dengan bermain di ruangan yang cukup terang serta kondisi badan yang segar dan sehat. Jika Anda atau keluarga Anda memiliki riwayat serangan epilepsi, hubungi dokter sebelum bermain.

### Bermain dengan aman

Beristirahatlah dari permainan ini minimal setiap setengah jam. Segera hentikan permainan jika mulai merasa lelah atau jika Anda mengalami perasaan yang tidak nyaman atau sakit pada tangan dan/atau lengan. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, hubungi dokter.

Penggunaan getaran dapat memperburuk cedera. Jangan aktifkan fitur getar, jika Anda sedang mengalami cedera tulang atau sendi pada jari, tangan, pergelangan tangan atau lengan.

## ■ Panggilan darurat



**Penting:** Telepon selular, termasuk perangkat ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat dan fungsi-fungsi yang diprogram untuk pengguna. Karenanya, jaminan sambungan di segala kondisi, tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya mengandalkan perangkat selular untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

## Untuk membuat panggilan darurat:

1. Jika telepon tidak aktif, aktifkanlah. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam telepon ini.
2. Tekan  sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat ini untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda. Nomor darurat berbeda-beda untuk setiap lokasi.
4. Tekan tombol panggil .

Jika beberapa fasilitas tertentu sedang digunakan, maka Anda harus terlebih dahulu menonaktifkannya sebelum dapat membuat panggilan darurat. Jika perangkat ini dalam modus offline atau pesawat terbang, Anda harus mengubah profil tersebut untuk mengaktifkan fungsi telepon sebelum dapat membuat panggilan darurat. Untuk informasi lebih lanjut, bacalah buku petunjuk ini.

Saat membuat panggilan darurat, berikan semua informasi yang diperlukan se jelas mungkin. Perangkat selular Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

## ■ Informasi Pengesahan (SAR)

TELEPON MODEL INI TELAH MEMENUHI PERATURAN INTERNASIONAL TENTANG HUBUNGAN KE GELOMBANG RADIO.

Telepon selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Telepon dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas hubungan ke energi frekuensi radio (RF) seperti yang direkomendasikan oleh peraturan internasional (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari pedoman menyeluruh dan menetapkan level energi RF yang diperbolehkan untuk masyarakat umum. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah yang cermat dan berkala; serta mencakup margin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Standar hubungan untuk telepon selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorsi Spesifik atau SAR. Batas SAR yang direkomendasi oleh peraturan internasional adalah 2,0 W/kg\*. Pengujian untuk SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran telepon pada level daya tercatat dan tertinggi di semua gelombang frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada level daya tercatat dan tertinggi, level SAR telepon yang sebenarnya ketika beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum. Hal ini karena telepon dirancang untuk beroperasi pada level daya yang beragam, jadi telepon hanya

akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan stasiun pangkalan untuk antena, maka semakin rendah output daya.

Nilai SAR tertinggi untuk model telepon ini saat diuji untuk penggunaan di telinga adalah 0,46 W/kg. Mungkin terdapat perbedaan antara level SAR dari berbagai telepon dan berbagai posisi, namun semua itu telah memenuhi peraturan internasional untuk hubungan RF.

Produk ini telah memenuhi peraturan tentang hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 1,50 cm dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang atau kantung telepon yang dikenakan di badan, semua aksesoris tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan harus berada sedikitnya 1,50 cm dari badan Anda.

\* Batas SAR untuk telepon selular yang digunakan oleh publik adalah 2,0 wattkilogram (Wkg) atau setara dengan sepuluh gram jaringan tubuh manusia. Batas ini mencakup margin keselamatan yang penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi publik dan untuk memperhitungkan setiap variasi pengukuran. Nilai SAR dapat bervariasi tergantung pada perkiraan kebutuhan nasional dan pita jaringan. Untuk informasi SAR di wilayah lainnya, silahkan lihat pada informasi produk di <http://www.nokia-asia.com>.

# Indeks

## A

Agenda 70  
Aplikasi 79

## B

Baterai 93  
Beberapa cara pintas dalam modus siaga 10  
Berhenti browsing 83

## C

Cara pintas pribadi 51  
Catatan 73  
Cookie 86

## D

Daftar agenda 72  
Daftar fungsi menu 19  
Daftar panggilan terakhir 47  
Dompot 75  
dompot  
    menandatangani dokumen melalui WAP 88  
Dukungan Nokia di Web viii

## F

Folder Kotak masuk, Kotak keluar, Berita tersimpan dan Berita terkirim 27  
Fungsi-fungsi lain dalam Kontak 46  
Fungsi-fungsi menu 21  
Fungsi-fungsi panggilan 12

## G

Galeri 58

## I

Informasi baterai 91  
    jenis 93  
Informasi keselamatan tambahan 96  
Informasi Pengesahan (SAR) 100  
Informasi tentang permainan video 98  
Informasi umum ix

## J

Jam alarm 70

## K

Kalender 71  
Kalkulator 77  
Kamera 60  
Kawasan berpotensi ledakan 97  
Kembali ke pengaturan awal 58  
Kendaraan 97  
Kode akses ix  
Koleksi 79  
Kondisi pengoperasian 96  
Kontak 39  
Kontak yang disempurnakan dengan keberadaan – Keberadaan saya 41  
Kontak yang disempurnakan dengan keberadaan – Nama langganan 43  
Kotak masuk layanan 85

## L

Langkah-langkah dasar untuk mengakses dan menggunakan layanan 81  
Layanan Jaringan viii  
Layanan pengaturan konfigurasi x  
Layanan SIM 88  
Layanan WAP  
    menandatangani dokumen 88  
    modul pengaman dalam SIM 87  
Layar kecil 7  
Layar utama 8

## M

Media 60  
Memasang baterai dan kartu SIM 2  
Memasang tali telepon 3  
Membuat dan menerima panggilan push to talk 66  
Membuat dan mengakhiri sambungan ke layanan push to talk 64  
Membuat dan mengatur grup 68  
Membuat panggilan 12  
Membuat sambungan ke layanan 81  
Membuka flip telepon 1  
Membuka fungsi menu 18

Membuka menu push to talk 64  
Memilih penulisan bahasa 15  
Memori bersama viii  
Memori cache 86  
Memori pesan multimedia sudah penuh 26  
Mempersiapkan browsing 81  
Menambahkan gambar ke kontak 41  
Menambahkan kontak satu-ke-satu 67  
Mencari kontak 39  
Men-download 84  
Mengakses halaman Web (browsing) 82  
Mengaktifkan dan menonaktifkan input teks prediksi 15  
Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon 4  
Mengedit atau menghapus rincian pada kontak 41  
Mengenal telepon – flip terbuka 6  
Mengenal telepon – flip tertutup 6  
Menggunakan aplikasi komunikasi data 90  
Menggunakan input teks biasa 16  
Menggunakan input teks prediksi 15  
Menggunakan menu 18  
Menghapus kontak 41  
Menghapus pesan 35  
Mengirim dan menerima kartu nama 45  
Mengisi daya baterai 3  
Menjawab atau menolak panggilan 12  
menu  
    daftar fungsi menu 19  
Menulis kata majemuk 16  
Menulis teks 15  
Menyalin kontak 44  
Menyimpan beberapa nomor telepon atau teks pada nama 40  
Menyimpan nama dan nomor telepon (Tambah kontak) 39  
Modus siaga 7

## **N**

Nilali SAR 100

## **P**

Panggilan cepat 12  
Panggilan darurat 98  
Panggilan suara 45  
Pemutar media 61  
Penentuan posisi 48

Pengaman browser 86  
pengaman browser  
    modul pengaman untuk aplikasi WAP 87  
Pengaturan 49  
Pengaturan konfigurasi 56  
Pengaturan kontak 44  
Pengaturan layar kecil 50  
Pengaturan layar utama 50  
Pengaturan nada 49  
Pengaturan pengamanan 57  
pengaturan pengamanan  
    tanda tangan digital 88  
Pengaturan perangkat tambahan 56  
Pengaturan pesan 36  
Pengaturan push to talk 69  
Pengaturan tampilan browser 83  
Pengaturan telepon 55  
Pengaturan waktu dan tanggal 51  
Penghitung panggilan dan pencatat waktu panggilan 48  
Penghitung pesan 39, 48  
Penghitung waktu mundur 78  
Pengisian dan Pengosongan 91  
Pengunci tombol (Pengaman tombol) 11  
Penunjuk (Bookmark) 84  
Penutup telepon 1  
Perangkat medis 96  
Perangkat Tambahan Asli 93  
Perawatan dan pemeliharaan 95  
Perekam suara 62  
Perintah layanan 35  
Permainan 79  
Permintaan panggilan balik 65  
Persiapan 1  
Pesan 21  
Pesan cepat 27  
Pesan e-mail 33  
Pesan info 35  
Pesan multimedia 23  
Pesan suara 35  
Pesan teks (SMS) 21  
Pilihan saat panggilan berlangsung 13  
Profil 49  
Push to talk (Tekan untuk bicara) 63

## **R**

Radio 61  
Register 47

## **S**

Sambungan 51  
Sambungan PC 90  
Script melalui sambungan aman 86  
Sinkronisasi 73  
Stopwatch 77

## **T**

tanda tangan digital 88  
Telepon Anda vii, 6  
Tema 49  
Tips untuk menulis teks 16

## **U**

Untuk keselamatan Anda vi

## **W**

Web 81