

# Buku Petunjuk Nokia 7310 Supernova

---

Edisi 1

PERNYATAAN KESESUAIAN

**CE 0434**

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa RM-379 produk ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya sesuai Pedoman 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2008 Nokia. Semua hak dilindungi.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Visual Radio, dan Navi adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarkan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Paten Amerika Serikat No 5818437 dan paten-paten lain dalam proses. Hak cipta perangkat lunak input teks T9 © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.



Mencakup perangkat lunak protokol sandi RSA BSAFE atau protokol pengamanan dari RSA Security.



Java dan semua merek berbasis Java adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.

Produk ini berdasarkan Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan non-komersial, terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan non-komersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi <http://www.mpegla.com>.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan berkelanjutan. Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SELAMA DIPERBOLEHKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN KHUSUS, KEBETULAN, SEBAGAI AKIBAT DARINYA, ATAU TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA". KEUALI JIKA DITENTUKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN AKURASI, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAH MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini dapat berbeda menurut wilayahnya. Untuk ketersediaan pilihan bahasa dan informasi lebih lanjut, hubungi agen Nokia Anda.

#### Kontrol ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Dilarang melanggar peraturan hukum tersebut.

Aplikasi pihak ketiga yang disertakan bersama perangkat Anda mungkin telah dibuat dan dimiliki oleh orang atau badan yang tidak berafiliasi atau tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual terhadap aplikasi pihak ketiga tersebut. Karena itu, Nokia tidak bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada pengguna akhir atau menjamin fungsi aplikasi ini, termasuk informasi dalam aplikasi atau dokumen ini. Nokia tidak memberikan jaminan apapun untuk aplikasi pihak ketiga.

DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI, ANDA MEMAHAMI BAHWA APLIKASI TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAIMANA ADANYA TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU. ANDA JUGA MEMAHAMI BAHWA NOKIA ATAU PERUSAHAAN AFILIASINYA TIDAK MEREKOMENDASIKAN ATAU MEMBERI JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN KEPEMILIKAN, KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU BAHWA APLIKASI TERSEBUT TIDAK AKAN MELANGGAR HAK PATEN, HAK CIPTA, MEREK DAGANG, ATAU HAK LAIN MILIK PIHAK KETIGA.

Nomor model: 7310c

Edisi 1.0

# Daftar Isi

## Untuk keselamatan

**Anda .....6**

## Informasi umum.....7

Ponsel Anda.....7

Layanan jaringan.....7

Perangkat tambahan.....8

Kode akses.....8

Layanan pengaturan konfigurasi.....8

Men-download konten.....9

Petunjuk berguna.....9

Pembaruan perangkat lunak.....9

Dukungan Nokia.....10

Manajemen hak digital.....10

## Persiapan.....12

Memasukkan kartu SIM dan baterai.....12

Memasukkan kartu microSD.....13

Mengeluarkan kartu microSD.....13

Mengisi baterai.....14

Antena.....15

Headset.....15

Mengganti penutup depan dan papan tombol.....15

Tali.....16

Kabel AV.....17

Tombol dan komponen.....17

Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel.....18

Modus siaga.....18

Layar.....19

Menghemat daya.....19

Siaga aktif.....19

Cara pintas dalam modus siaga.....20

Indikator.....20

Modus penerbangan.....20

Pengunci tombol (pengaman tombol).....21

Fungsi tanpa kartu SIM.....21

## Panggilan.....22

Membuat panggilan.....22

Menjawab atau mengakhiri panggilan.....22

Cara pintas untuk panggilan.....22

Panggilan melalui suara.....22

Pilihan saat panggilan berlangsung.....23

## Menulis teks.....24

Modus teks.....24

Input teks biasa.....24

Input teks prediksi.....24

## Menelusuri menu.....26

## Olahpesan.....27

Pesan teks dan multimedia.....27

Pesan teks.....27

Pesan multimedia.....27

Membuat pesan teks atau multimedia.....28

Membaca dan membalas pesan.....28

Mengirim pesan.....28

E-mail.....29

Wizard setup e-mail.....29

Menulis dan mengirim e-mail.....29

Membaca dan membalas e-mail.....29

Pemberitahuan e-mail baru.....30

Pesan kilat.....30

Pesan audio Nokia Xpress.....30

Olahpesan cepat.....31

Pesan info, pesan SIM, dan perintah layanan.....31

Pesan suara.....	31
Pengaturan pesan.....	32
<b>Kontak.....</b>	<b>33</b>
Mengatur kontak.....	33
Kartu nama.....	34
Menetapkan cara pintas untuk panggilan.....	34
<b>Catatan log .....</b>	<b>36</b>
<b>Pengaturan.....</b>	<b>37</b>
Profil.....	37
Tema.....	37
Nada.....	37
Layar.....	37
Tanggal dan waktu.....	38
Cara pintas saya.....	38
Tombol pilihan kiri dan kanan.....	38
Cara pintas lainnya.....	38
Sinkronisasi dan pencadangan data.....	39
Sambungan.....	39
Teknologi nirkabel	
Bluetooth.....	39
Packet data.....	40
Kabel data USB.....	40
Nokia PC Suite.....	41
Membuat panggilan.....	41
Ponsel.....	42
Perintah suara.....	42
Pembaruan perangkat lunak melalui udara.....	43
Perangkat tambahan.....	44
Konfigurasi.....	44
Keamanan.....	44
Mengembalikan pengaturan pabrik.....	45
<b>Menu operator.....</b>	<b>46</b>
<b>Galeri.....</b>	<b>47</b>
Folder dan file.....	47
Mencetak foto.....	47

Kartu memori.....	47
<b>Media.....</b>	<b>49</b>
Kamera dan video.....	49
Mengambil gambar.....	49
Merekam klip video.....	49
Pilihan pada kamera dan video.....	49
Pemutar musik.....	49
Menu musik.....	50
Memutar trek musik.....	51
Mengubah tampilan pemutar musik.....	51
Radio.....	51
Mencari stasiun radio.....	52
Fitur radio.....	52
Perekam suara.....	53
Equaliser.....	53
Pelebaran stereo.....	54
<b>Push to talk.....</b>	<b>55</b>
<b>Agenda.....</b>	<b>56</b>
Jam alarm.....	56
Kalender.....	56
Daftar agenda.....	57
Catatan.....	57
Kalkulator.....	57
Timer.....	57
Stopwatch.....	58
<b>Aplikasi.....</b>	<b>59</b>
Mengaktifkan aplikasi.....	59
Men-download aplikasi.....	59
<b>Web .....</b>	<b>61</b>
Membuat sambungan ke layanan.....	61
Pengaturan tampilan.....	61
Pengaturan keamanan.....	62
Memori cache.....	62
Script melalui sambungan aman.....	62
Kotak masuk layanan.....	62
Keamanan browser.....	63

Sertifikat.....	63	Cara mendapatkan layanan garansi.....	77
Tanda tangan digital.....	64	Apa saja yang tidak termasuk dalam Garansi?.....	78
<b>Layanan SIM.....</b>	<b>65</b>	Pemberitahuan penting lainnya.....	79
<b>Perangkat tambahan asli.....</b>	<b>66</b>	Batasan Tanggung Jawab Nokia.....	80
Perangkat tambahan.....	66	Kewajiban menurut Undang-Undang.....	80
Baterai.....	66	<b>Indeks.....</b>	<b>82</b>
Nokia Bluetooth Headset BH-304.....	66		
Nokia Stereo Headset WH-700.....	67		
Nokia Mini Speakers MD-6.....	67		
Nokia Bluetooth Display Car Kit CK-15W.....	67		
Nokia Mobile Charger DC-4.....	67		
<b>Informasi baterai.....</b>	<b>68</b>		
Pengisian dan pemakaian.....	68		
Pedoman otentikasi baterai Nokia.....	69		
Otentikasi hologram.....	69		
Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?.....	69		
<b>Perawatan dan pemeliharaan.....</b>	<b>71</b>		
<b>Informasi keselamatan tambahan.....</b>	<b>73</b>		
Anak kecil.....	73		
Kondisi pengoperasian.....	73		
Peralatan medis.....	73		
Alat pacu jantung.....	73		
Alat bantu dengar.....	74		
Kendaraan.....	74		
Kawasan berpotensi ledakan.....	75		
Panggilan darurat.....	75		
<b>INFORMASI SERTIFIKASI (SAR).....</b>	<b>76</b>		
<b>GARANSI TERBATAS PABRIKAN.....</b>	<b>76</b>		
Masa garansi.....	77		

## Untuk keselamatan Anda

Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikannya dapat membahayakan atau melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.



### AKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan perangkat jika terdapat larangan penggunaan telepon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



### UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi peraturan hukum setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritas utama Anda saat mengemudi adalah keselamatan di jalan raya.



### GANGGUAN

Semua perangkat nirkabel dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi performanya.



### NONAKTIFKAN BILA BERADA DI RUMAH SAKIT

Patuhi semua larangan. Nonaktifkan perangkat saat berada di dekat peralatan medis.



### NONAKTIFKAN DI DALAM PESAWAT TERBANG

Patuhi semua larangan. Perangkat selular dapat menimbulkan gangguan di pesawat terbang.



### NONAKTIFKAN SEWAKTU MENGISI BAHAN BAKAR

Jangan gunakan perangkat di tempat pengisian bahan bakar, di dekat bahan bakar, atau bahan kimia.



### NONAKTIFKAN DI DEKAT LEDAKAN

Patuhi semua larangan. Jangan gunakan perangkat di tempat yang sedang terjadi ledakan.



### LAYANAN RESMI

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.



### PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai yang telah disetujui. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



### KEDAP AIR

Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

# Informasi umum

## Ponsel Anda

Perangkat selular yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan pada jaringan EGSM 900, GSM 1800, dan 1900. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi operator selular Anda.

Jenis perangkat Anda ditunjukkan pada label dalam tempat baterai.

Saat menggunakan fitur perangkat, patuhi semua undang-undang dan hormati kebiasaan setempat, serta privasi dan hak hukum orang lain, termasuk hak cipta.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dikirim, atau diteruskan.

Jangan lupa buat salinan data cadangan atau catat semua informasi penting yang tersimpan dalam perangkat Anda.

Untuk petunjuk keselamatan lengkap, baca buku petunjuk sebelum menghubungkan perangkat ini ke perangkat lain. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



**Peringatan:** Untuk menggunakan fitur apapun pada perangkat selain jam alarm, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

## Layanan jaringan

Untuk menggunakan ponsel ini, Anda harus memiliki layanan dari operator selular. Sebagian besar fitur memerlukan fitur jaringan khusus. Fitur tersebut tidak tersedia di semua jaringan; jaringan lain mungkin mengharuskan Anda untuk membuat kesepakatan khusus dengan operator selular agar dapat menggunakan layanan jaringan. Operator selular dapat memberikan petunjuk dan penjelasan kepada Anda tentang biaya yang akan dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi cara menggunakan layanan jaringan tersebut. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa.

Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat ini diblokir atau dinonaktifkan. Jika demikian, maka fitur tersebut tidak akan tampil dalam menu perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin juga memiliki konfigurasi khusus, seperti perubahan nama menu, susunan menu, dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

## Perangkat tambahan

Pedoman praktis mengenai aksesoris dan perangkat tambahan

- Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Ketika melepaskan kabel listrik aksesoris atau perangkat tambahan apa pun, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di dalam kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

## Kode akses

Untuk menetapkan cara ponsel menggunakan kode akses dan pengaturan keamanan, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan**.

- Kode PIN (UPIN) yang diberikan bersama kartu SIM (USIM), akan membantu melindungi kartu dari penggunaan yang tidak sah.
- Kode PIN2 (UPIN2) yang diberikan bersama beberapa kartu SIM (USIM), diperlukan untuk mengakses layanan tertentu.
- Kode PUK (UPUK) dan PUK2 (UPUK2) mungkin diberikan bersama kartu SIM (USIM). Jika salah memasukkan kode PIN tiga kali berturut-turut, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PUK. Jika kode tersebut tidak diberikan, hubungi operator selular Anda.
- Kode pengaman akan membantu melindungi ponsel Anda dari penggunaan yang tidak sah. Anda dapat membuat dan mengubah kode tersebut serta mengatur agar ponsel memintanya.
- Sandi pembatasan diperlukan bila menggunakan **Pembatasan pgl.** untuk membatasi panggilan masuk dan keluar dari ponsel Anda (layanan jaringan).
- Untuk melihat atau mengubah pengaturan modul keamanan, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan > P'atur. mod. k'aman..**

## Layanan pengaturan konfigurasi

Untuk menggunakan beberapa layanan jaringan, misalnya layanan Internet ponsel, MMS, pesan audio Nokia Xpress, atau sinkronisasi server Internet jarak jauh, ponsel Anda harus memiliki pengaturan konfigurasi yang benar. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaannya, hubungi operator selular, agen Nokia resmi terdekat, atau kunjungi bagian dukungan di situs Web Nokia. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 10.](#)

Bila Anda telah menerima pengaturan tersebut sebagai pesan konfigurasi, namun tidak tersimpan dan tidak aktif secara otomatis, **Pengaturan konfigurasi diterima** akan muncul di layar.

Untuk menyimpan pengaturan, pilih **Tampilkn > Simpan**. Jika diperlukan, masukkan kode PIN yang diberikan oleh operator selular Anda.

## Men-download konten

Anda mungkin dapat men-download konten baru (misalnya, tema) ke ponsel (layanan jaringan).



**Penting:** Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai dan proteksi terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk ketersediaan berbagai layanan dan biaya, hubungi operator selular Anda.

## Petunjuk berguna

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang ponsel atau tidak yakin tentang cara kerja ponsel Anda, lihat buku petunjuk. Jika hal tersebut tidak membantu, lakukan langkah berikut:

- Atur ulang ponsel: nonaktifkan ponsel, kemudian keluarkan baterai. Setelah beberapa detik, masukkan baterai, kemudian aktifkan ponsel.
- Kembalikan pengaturan awal. [Lihat "Mengembalikan pengaturan pabrik", hal. 45.](#)
- Perbarui perangkat lunak ponsel menggunakan aplikasi Nokia Software Updater, jika tersedia. [Lihat "Pembaruan perangkat lunak", hal. 9.](#)
- Kunjungi situs Web Nokia atau Nokia Care. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 10.](#)

Jika masalah belum teratasi, hubungi pusat Nokia care setempat untuk perbaikan. Sebelum mengirim ponsel untuk diperbaiki, pastikan Anda selalu membuat salinan data cadangan atau menyimpan data ponsel.

## Pembaruan perangkat lunak

Nokia dapat membuat pembaruan perangkat lunak yang mungkin menawarkan fitur baru, penyempurnaan fungsi, atau peningkatan performa. Untuk memperbarui perangkat lunak ponsel, Anda memerlukan aplikasi Nokia Software Updater dan PC yang kompatibel dengan sistem operasi Microsoft Windows terbaru, akses Internet broadband, dan kabel data yang kompatibel agar dapat menyambungkan ponsel ke PC.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan men-download aplikasi Nokia Software Updater, kunjungi [www.nokia.co.id/softwareupdate](http://www.nokia.co.id/softwareupdate) atau situs Web Nokia lokal.

Jika jaringan Anda mendukung pembaruan perangkat lunak melalui udara, maka Anda juga dapat meminta pembaruan melalui ponsel. [Lihat "Pembaruan perangkat lunak melalui udara", hal. 43.](#)



**Penting:** Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai dan proteksi terhadap perangkat lunak berbahaya.

## Dukungan Nokia

Kunjungi [www.nokia.co.id/support](http://www.nokia.co.id/support) atau situs web Nokia lokal Anda untuk mendapatkan versi terbaru buku petunjuk, informasi tambahan, download, serta semua layanan yang terkait dengan produk Nokia Anda.

### Layanan pengaturan konfigurasi

Download pengaturan konfigurasi gratis seperti MMS, GPRS, e-mail, dan layanan lain untuk model telepon Anda di [www.nokia.co.id/setup](http://www.nokia.co.id/setup).

### Nokia PC Suite

Anda bisa mendapatkan PC Suite dan informasi terkait di situs web Nokia [www.nokia.co.id/pcsuite](http://www.nokia.co.id/pcsuite).

### Layanan pelanggan

Jika Anda perlu menghubungi layanan pelanggan, lihat daftar pusat kontak Nokia Care lokal Anda di [www.nokia.co.id/contactus](http://www.nokia.co.id/contactus).



### Pemeliharaan

Untuk informasi layanan, cari pusat layanan Nokia terdekat di [www.nokia.co.id/repair](http://www.nokia.co.id/repair).

## Manajemen hak digital

Pemilik konten mungkin menggunakan jenis teknologi DRM (manajemen hak digital) yang berbeda untuk melindungi hak atas kekayaan intelektualnya, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan berbagai jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Dengan perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock, dan OMA DRM 2.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu tidak berhasil melindungi konten, maka pemilik konten tersebut dapat meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM untuk mengakses konten baru yang dilindungi DRM. Pembatalan tersebut juga akan mencegah pembaruan konten yang

dilindungi DRM yang terdapat pada perangkat Anda. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi oleh jenis DRM lain atau konten yang tidak dilindungi DRM.

Konten yang dilindungi DRM menyertakan kunci aktivasi yang terkait dan menentukan hak Anda untuk menggunakan konten.

Untuk membuat salinan data cadangan konten yang dilindungi OMA DRM, gunakan fitur pembuat salinan data cadangan dari Nokia PC Suite.

Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi WMDRM, kunci pengaktifan dan konten akan terhapus jika memori perangkat diformat. Kunci pengaktifan dan konten juga akan terhapus jika file pada perangkat Anda rusak. Terhapusnya kunci pengaktifan atau konten mungkin akan membatasi kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama pada perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

## Persiapan

### Memasukkan kartu SIM dan baterai


Selalu matikan perangkat dan putuskan pengisi daya (charger) sebelum mengeluarkan baterai.

Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator selular, atau vendor lainnya.

Ponsel ini dirancang untuk digunakan dengan baterai BL-4CT. Selalu gunakan baterai Nokia asli. [Lihat "Pedoman otentikasi baterai Nokia", hal. 69.](#)


Kartu SIM dan bidang kontakannya mudah rusak oleh goresan atau lipatan, karena itu hati-hati saat memegang, memasukkan, atau mengeluarkannya.

1.

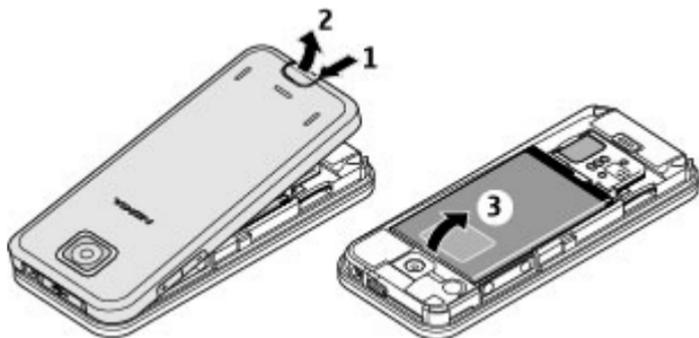


Buka penutup belakang (1, 2), kemudian keluarkan baterai (3).

2. Masukkan atau keluarkan kartu SIM (4).

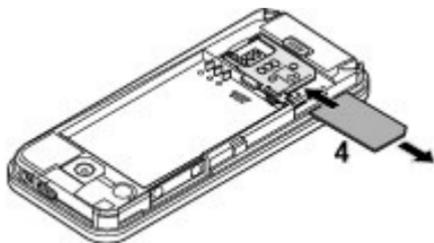

3.

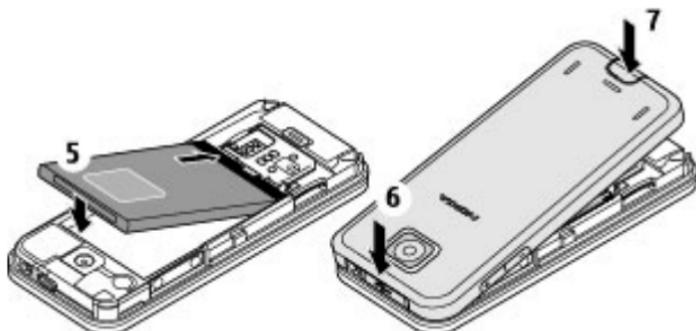

Masukkan baterai (5), kemudian pasang kembali penutup belakang (6,7).

## Memasukkan kartu microSD

Gunakan hanya kartu microSD yang kompatibel dan disetujui oleh Nokia untuk penggunaan dengan perangkat ini. Nokia menggunakan standar industri yang disetujui untuk kartu memori, namun beberapa merek mungkin tidak sepenuhnya kompatibel dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu, perangkat, dan data yang tersimpan dalam kartu tersebut.

Ponsel Anda mendukung kartu microSD hingga 4 GB.

1. Lepaskan penutup belakang ponsel.
2. Masukkan kartu ke slot kartu microSD dengan permukaan bidang kontak menghadap ke bawah, kemudian tekan hingga terkunci pada tempatnya.
3. Pasang kembali penutup belakang.



## Mengeluarkan kartu microSD



**Penting:** Jangan keluarkan kartu memori di tengah suatu operasi pada saat kartu sedang diakses. Mengeluarkan kartu pada saat pengoperasian berlangsung dapat merusak kartu memori maupun perangkat, dan data yang tersimpan pada kartu juga dapat rusak.

Anda dapat mengeluarkan atau mengganti kartu microSD saat ponsel dioperasikan tanpa menonaktifkan perangkat terlebih dulu.

1. Pastikan tidak ada aplikasi yang sedang mengakses kartu memori microSD.
2. Lepaskan penutup belakang perangkat.
3. Tekan sedikit kartu microSD untuk membuka pengunciannya, kemudian lepaskan.

## Mengisi baterai

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat. Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan pengisi daya AC-3 atau AC-4.



**Peringatan:** Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan Nokia asli untuk digunakan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan semua persetujuan atau garansi, dan mungkin berbahaya.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan asli, hubungi agen Nokia Anda. Ketika Anda memutuskan kabel daya dari perangkat tambahan apa saja, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.

1. Pasang pengisi daya ke stopkontak.
2. Pasang konektor kabel pengisi daya ke soket pengisi daya ponsel Anda.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, indikator pengisian daya akan muncul di layar beberapa menit kemudian atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Waktu pengisian akan tergantung pada pengisi daya yang digunakan. Mengisi daya baterai BL-4CT menggunakan pengisi daya AC-4 akan berlangsung sekitar 1 jam 30 menit sewaktu ponsel dalam modus siaga.



## Antena



**Catatan:** Perangkat Anda mungkin dilengkapi antena internal dan eksternal. Seperti perangkat transmisi gelombang radio lainnya, jangan sentuh antena saat sedang digunakan bila tidak perlu. Bidang kontak pada antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi, dapat menyebabkan perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi daripada yang biasa diperlukan, dan mengurangi masa pakai baterai.

Gambar akan menampilkan bidang antena yang berwarna abu-abu.



## Headset



**Peringatan:** Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda.

Bila akan menghubungkan perangkat eksternal atau headset, selain dari yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini, ke Nokia AV Connector, perhatikan tingkat volume suaranya.




**Peringatan:** Bila headset digunakan, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.


Jangan hubungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat mengakibatkan kerusakan pada perangkat ini. Jangan hubungkan sumber tegangan apapun ke Nokia AV Connector.

## Mengganti penutup depan dan papan tombol

Lepaskan penutup belakang. [Lihat "Memasukkan kartu SIM dan baterai", hal. 12.](#)

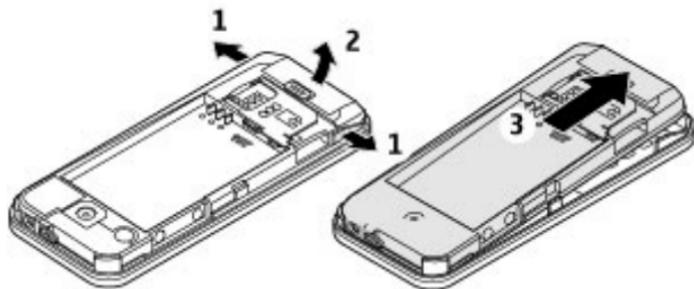


Untuk melepaskan penutup depan, tekuk sedikit kait pengunci ke arah luar, kemudian angkat badan ponsel dari penutup depan.

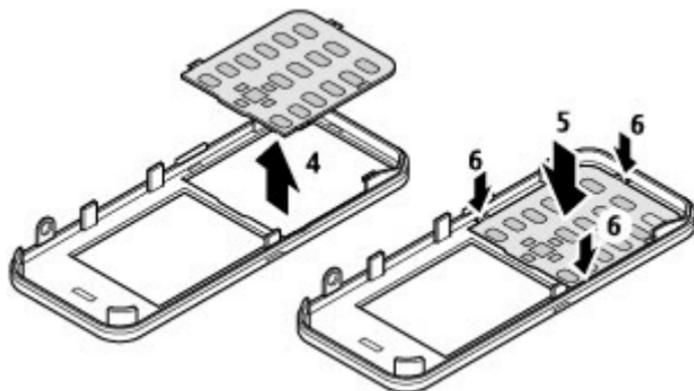

Untuk mengganti papan tombol, tekan keluar papan tombol dari bagian depan, kemudian masukkan yang baru.

Untuk memasang penutup depan, letakkan badan ponsel pada penutup depan. Pastikan semua kait pengunci telah terpasang dengan benar.


Pasang kembali penutup belakang.

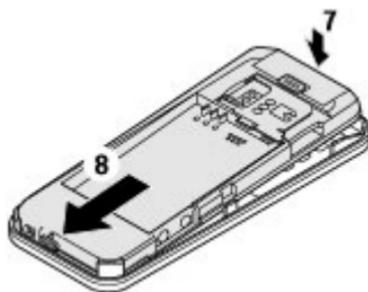

## Tali


1. Lepaskan penutup belakang dan depan.

2. Pasang tali di lubang pengait, kemudian kencangkan.
3. Pasang kembali penutup belakang dan depan.

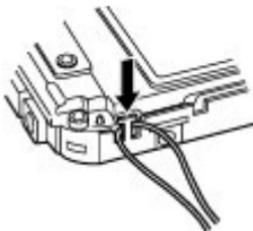



## Kabel AV

Untuk menampilkan gambar dari Galeri dan pesan cepat pada layar TV, pasang Nokia Video-Out Cable CA-92U ke konektor AV ponsel. Perhatikan kode warna saat memasang kabel ke TV. Fungsi ini tidak dirancang untuk melihat klip video.

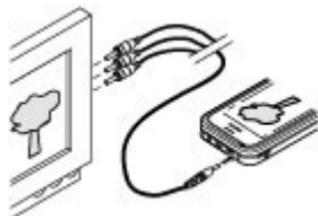

Kode warna	Sinyal
putih	kanal analog kiri
merah	kanal analog kanan
kuning	video komposit

## Tombol dan komponen

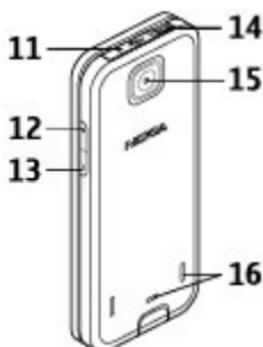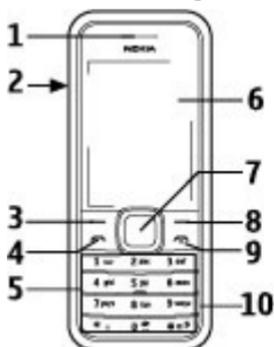

- 1 — Lubang suara  
2 — Soket pengisi daya

- 3 — Tombol pilihan kiri
- 4 — Tombol panggil
- 5 — Papan tombol
- 6 — Layar
- 7 — Tombol Navi™: selanjutnya disebut sebagai tombol gulir
- 8 — Tombol pilihan kanan
- 9 — Tombol daya dan tombol putus
- 10 — Mikrofon
- 11 — Soket kabel Micro USB
- 12 — Tombol untuk memperbesar volume suara
- 13 — Tombol untuk memperkecil volume suara
- 14 — Nokia AV Connector (2,5 mm)
- 15 — Lensa kamera
- 16 — Loudspeaker

## Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan ponsel, tekan terus tombol daya.

Jika ponsel meminta kode PIN atau UPIN, masukkan kode tersebut (ditampilkan sebagai \*\*\*\*).


Ponsel mungkin akan meminta Anda untuk menetapkan waktu dan tanggal. Masukkan waktu setempat, pilih zona waktu di lokasi Anda sesuai dengan perbedaan waktu menurut Greenwich Mean Time (GMT), kemudian masukkan tanggal. [Lihat "Tanggal dan waktu", hal. 38.](#)

Saat mengaktifkan ponsel untuk pertama kalinya, Anda mungkin akan diminta untuk mendapatkan pengaturan konfigurasi dari operator selular (layanan jaringan). Untuk informasi lebih lanjut, lihat **Samb. ke pendukung**. Lihat "[Konfigurasi](#)", hal. [44](#), dan "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)", hal. [8](#).

## Modus siaga

Bila ponsel siap digunakan, namun Anda belum memasukkan karakter apapun, maka ponsel berada dalam modus siaga.

## Layar

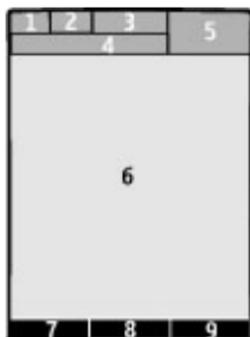

1 — Kekuatan sinyal jaringan seluler 

2 — Status pengisian daya baterai 

3 — Indikator

4 — Nama jaringan atau logo operator

5 — Jam

6 — Layar

7 — Fungsi tombol pilihan kiri

8 — Fungsi tombol Navi

9 — Fungsi tombol pilihan kanan

Anda dapat mengubah fungsi tombol pilihan kiri dan kanan. [Lihat "Tombol pilihan kiri dan kanan", hal. 38.](#)

## Menghemat daya

Ponsel Anda dilengkapi fitur **Penghemat daya** dan **Modus tidur** untuk menghemat daya baterai dalam modus siaga bila tombol tidak ditekan. Fitur tersebut dapat diaktifkan. [Lihat "Layar", hal. 37.](#)

## Siaga aktif

Modus siaga aktif menampilkan daftar berbagai fitur dan informasi ponsel pilihan yang dapat Anda akses langsung.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan siaga aktif, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Tampilan** > **Siaga aktif** > **Modus siaga aktif**.

Dalam modus siaga, gulir ke atas atau bawah untuk menelusuri daftar, lalu pilih **Pilih** atau **Lihat**. Tanda panah menunjukkan ketersediaan informasi lebih lanjut. Untuk menghentikan penelusuran, pilih **Keluar**.

Untuk mengatur dan mengubah modus siaga aktif, pilih **Pilihan**.

### Cara pintas dalam modus siaga

Untuk mengakses daftar panggilan keluar, tekan tombol panggil sekali. Gulir ke nomor atau nama, kemudian tekan tombol panggil untuk menghubungi nomor tersebut.

Untuk membuka browser Web, tekan terus **0**.

Untuk menghubungi kotak pesan suara, tekan terus **1**.

Gunakan tombol sebagai cara pintas. [Lihat "Cara pintas untuk panggilan", hal. 22.](#)

### Indikator

-  pesan belum dibaca
-  pesan belum terkirim, dibatalkan, atau gagal terkirim
-  panggilan tidak terjawab
-  Tombol terkunci.
-  Ponsel tidak berdering jika ada panggilan atau pesan teks masuk.
-  Jam alarm diaktifkan.
-  Ponsel terdaftar ke jaringan GPRS atau EGPRS.
-  Sambungan GPRS atau EGPRS berhasil dibuat.
-  Sambungan GPRS atau EGPRS terhenti sementara (ditahan).
-  Bluetooth aktif.
-  Jika Anda memiliki dua saluran telepon, saluran telepon kedua yang dipilih.
-  Semua panggilan masuk akan dialihkan ke nomor lain.
-  Panggilan akan dibatasi untuk grup pengguna tertentu.
-  Profil berjangka waktu dipilih.

### Modus penerbangan

Gunakan modus penerbangan di lingkungan yang peka terhadap frekuensi radio, misalnya di dalam pesawat terbang atau rumah sakit, untuk menonaktifkan semua fungsi frekuensi radio. Anda masih dapat mengakses permainan, kalender, dan nomor telepon secara offline. Bila modus penerbangan aktif,  akan muncul di layar.

Untuk mengaktifkan atau mengkonfigurasi modus penerbangan, pilih **Menu > Pengaturan > Profil > Penerbangan > Aktifkan** atau **Personalisasi**.

Untuk menonaktifkan modus penerbangan, pilih profil lain.

### **Panggilan darurat dalam modus penerbangan**

Masukkan nomor darurat, tekan tombol panggil, lalu pilih **Ya** bila **Keluar dari profil penerbangan?** muncul di layar.



**Peringatan:** Dalam profil penerbangan, Anda tidak dapat membuat atau menerima panggilan apa pun, termasuk panggilan darurat, atau fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan. Untuk membuat panggilan, aktifkan terlebih dahulu fungsi telepon dengan mengubah profil. Jika perangkat terkunci, masukkan kode kunci. Jika Anda perlu membuat panggilan darurat saat perangkat terkunci dan dalam profil penerbangan, Anda mungkin juga dapat memasukkan nomor panggilan darurat yang sudah diprogram dalam perangkat ke dalam kolom kode kunci lalu pilih 'Panggil'. Perangkat akan mengkonfirmasi bahwa Anda akan keluar dari profil penerbangan untuk membuat panggilan darurat.

### **Pengunci tombol (pengaman tombol)**

Agar tombol tidak tertekan tanpa disengaja, pilih **Menu**, kemudian tekan \* dalam waktu 3,5 detik untuk mengunci tombol.

Untuk mengaktifkan tombol, pilih **Aktifkan**, kemudian tekan \* dalam waktu 1,5 detik. Jika **Kunci keam. tombol** diaktifkan, masukkan kode keamanan jika diminta.

Untuk menjawab panggilan bila tombol terkunci, tekan tombol panggil. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, maka tombol akan terkunci secara otomatis.

Fitur lainnya adalah **Pengaman kunci oto.** dan **Kunci keam. tombol**. [Lihat "Ponsel", hal. 42.](#)

Bila perangkat atau tombol terkunci, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat.

### **Fungsi tanpa kartu SIM**

Beberapa fungsi pada ponsel Anda dapat digunakan tanpa harus memasang kartu SIM, misalnya pemutar musik, radio, permainan, dan transfer data dengan PC atau perangkat lain yang kompatibel. Beberapa fungsi ditampilkan redup dalam menu dan tidak dapat digunakan.

# Panggilan

## Membuat panggilan

Berikut adalah beberapa cara untuk membuat panggilan:

- Masukkan nomor telepon, termasuk kode area, kemudian tekan tombol panggil.

Untuk panggilan internasional, tekan \* dua kali sebagai awalan internasional (karakter + akan menggantikan kode akses internasional), masukkan kode negara, kode area tanpa awalan 0, bila perlu, kemudian nomor telepon.

- Untuk membuka daftar panggilan keluar, tekan tombol panggil sekali dalam modus siaga. Pilih nomor atau nama, kemudian tekan tombol panggil.
- Cari nama atau nomor telepon yang tersimpan dalam **Kontak**. [Lihat "Mengatur kontak", hal. 33.](#)

Untuk mengubah volume suara dalam panggilan, tekan tombol volume atas atau bawah.

## Menjawab atau mengakhiri panggilan

Untuk menjawab panggilan masuk, tekan tombol panggil. Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol putus.

Untuk menolak panggilan masuk, tekan tombol putus. Untuk menonaktifkan nada dering, pilih **Diam**.

## Cara pintas untuk panggilan

Pertama-tama, tetapkan nomor telepon ke salah satu tombol angka, 2 hingga 9. [Lihat "Menetapkan cara pintas untuk panggilan", hal. 34.](#)

Gunakan cara pintas untuk panggilan agar dapat membuat panggilan dengan salah satu cara berikut:

- Tekan tombol angka, kemudian tekan tombol panggil.
- Jika **Menu** > **Pengaturan** > **Panggilan** > **Panggilan cepat** > **Aktif** dipilih, tekan terus tombol angka.

## Panggilan melalui suara

Buat panggilan telepon dengan menyebutkan nama yang tersimpan dalam daftar kontak ponsel.

Karena perintah suara tergantung pada bahasa, Anda harus memilih **Menu** > **Pengaturan** > **Telepon** > **Pengaturan bahasa** > **Bahasa pengenalan** dan bahasa Anda sebelum menggunakan perintah suara.



**Catatan:** Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan bising atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya dalam segala situasi, jangan hanya tergantung pada panggilan melalui suara.

1. Dalam modus siaga, tekan terus tombol pilihan kanan atau tombol volume bawah. Terdengar nada singkat dan **Bicara sekarang** akan muncul di layar.
2. Sebutkan nama kontak yang akan Anda hubungi. Jika pengenalan suara berhasil dilakukan, daftar nomor yang sesuai akan muncul di layar. Ponsel akan memutar perintah suara yang paling sesuai dalam daftar. Jika ternyata perintah salah, gulir ke entri lain.

## Pilihan saat panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat Anda gunakan saat panggilan berlangsung merupakan layanan jaringan. Untuk ketersediaannya, hubungi operator selular Anda.

Saat panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** dan dari pilihan berikut:

Pilihan pada panggilan terdiri dari **Diam** atau **Bersuara**, **Kontak**, **Menu**, **Kunci tombol**, **Rekam**, **Kejernihan suara**, **Loudspeaker**, atau **Handset**.

Pilihan pada jaringan terdiri dari **Jawab** atau **Tolak**, **Tunggu** atau **Lepaskan**, **Panggilan baru**, **Tmbh. ke konferensi**, **Akhiri panggilan**, **Akhiri sm. panggilan**, dan dari pilihan berikut:

- **Kirim DTMF** — untuk mengirim rangkaian nada
- **Tukar** — untuk beralih antara panggilan aktif dan panggilan yang ditahan
- **Transfer** — untuk menghubungkan panggilan yang ditahan ke panggilan aktif dan memutuskan panggilan Anda sendiri
- **Konferensi** — untuk membuat panggilan konferensi
- **Panggilan pribadi** — untuk melakukan percakapan pribadi dalam panggilan konferensi



**Peringatan:** Jangan genggam perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

# Menulis teks

## Modus teks

Untuk memasukkan teks (misalnya, bila menulis pesan), Anda dapat menggunakan input teks biasa atau prediksi.

Bila Anda menulis teks, tekan terus **Pilihan** untuk beralih antara input teks biasa (ditunjukkan dengan ) dan input teks prediksi (ditunjukkan dengan ). Input teks prediksi tidak mendukung semua bahasa.

Huruf besar-kecil ditunjukkan dengan , , dan . Untuk mengubah huruf besar-kecil, tekan #. Untuk beralih dari modus huruf ke modus angka (ditunjukkan dengan ) , tekan terus #, lalu pilih **Modus nomor**. Untuk beralih dari modus angka ke modus huruf, tekan terus #.

Untuk menetapkan bahasa penulisan, pilih **Pilihan** > **Penulisan bahasa**.

## Input teks biasa

Tekan salah satu tombol angka, 2 hingga 9, berulang kali hingga karakter yang dikehendaki muncul di layar. Ketersediaan karakter tergantung pada bahasa penulisan yang dipilih.

Jika huruf berikutnya yang dikehendaki berada pada tombol yang sama seperti huruf yang baru dimasukkan, tunggu hingga kursor muncul di layar, kemudian masukkan huruf tersebut.

Untuk mengakses tanda baca yang paling umum dan karakter khusus, tekan tombol angka 1 berulang kali atau tekan \* untuk memilih karakter khusus.

## Input teks prediksi

Input teks prediksi didasarkan pada kamus telepon yang dapat Anda tambahkan kata-kata baru.

1. Mulai Tulis kata dengan menggunakan tombol 2 hingga 9. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf.
2. Untuk mengkonfirmasi kata dengan menambahkan spasi, tekan 0.
  - Jika kata tersebut belum benar, tekan \* berulang kali, lalu pilih kata dari daftar.
  - Jika karakter ? ditampilkan setelah kata, maka kata yang Anda tulis belum terdapat dalam kamus. Untuk menambahkan kata tersebut ke dalam kamus, pilih **Eja**. Masukkan kata menggunakan input teks biasa, lalu pilih **Simpan**.

- Untuk menulis kata majemuk, masukkan bagian pertama kata, kemudian tekan tombol gulir kanan untuk mengkonfirmasikannya. Tulis bagian terakhir kata, kemudian konfirmasikan kata tersebut.
3. Mulai tulis kata berikutnya.

## Menelusuri menu

Ponsel ini menawarkan berbagai pilihan fungsi yang dikelompokkan ke dalam beberapa menu.

1. Untuk mengakses menu, pilih **Menu**.
2. Gulir ke menu, lalu tentukan salah satu pilihan (misalnya, **Pengaturan**).
3. Jika menu pilihan tersebut berisi beberapa submenu, pilih salah satu di antaranya (seperti **Panggilan**).
4. Jika menu pilihan tersebut berisi beberapa submenu selanjutnya, ulangi langkah 3.
5. Pilih pengaturan yang dikehendaki.
6. Untuk kembali ke tingkat menu sebelumnya, pilih **Kembali**.  
Untuk keluar dari menu, pilih **Keluar**.

Untuk mengubah tampilan menu, pilih **Pilihan** > **Tampilan menu utama** > **Daftar, Kotak, Kotak dengan label**, atau **Tab**.

Untuk mengatur ulang menu, gulir ke menu yang akan dipindahkan, lalu pilih **Pilihan** > **Atur menu** > **Pindah**. Gulir ke tempat tujuan pemindahan menu, lalu pilih **OK**. Untuk menyimpan perubahan, pilih **Selesai** > **Ya**.

# Olahpesan

Anda dapat membaca, menulis, mengirim, serta menyimpan pesan teks dan multimedia, e-mail, pesan audio, dan pesan kilat. Layanan olahpesan hanya dapat digunakan jika didukung oleh operator selular atau jaringan Anda.

## Pesan teks dan multimedia

Anda dapat membuat pesan dan menyertakan lampiran, misalnya gambar. Ponsel Anda akan secara otomatis mengubah pesan teks menjadi pesan multimedia bila file dilampirkan.

### Pesan teks

Perangkat Anda mendukung pengiriman pesan teks yang melampaui batas untuk pesan tunggal. Pesan yang lebih panjang akan dikirimkan sebagai dua atau beberapa pesan. Penyedia layanan Anda mungkin membebaskan biaya yang sesuai. Karakter dengan tanda aksen atau tanda lainnya, dan karakter dari beberapa pilihan bahasa, bisa menghabiskan tempat dan membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam pesan tunggal.

Indikator di bagian atas layar menampilkan jumlah karakter total yang tersisa dan jumlah pesan yang diperlukan untuk pengiriman.

Agar dapat mengirim pesan teks atau pesan e-mail SMS, Anda harus menyimpan nomor pusat pesan. Pilih **Menu > Olahpesan > P'aturan pesan > Pesan teks > Pusat pesan > Tambah pusat**, masukkan nama, dan nomor dari operator selular.

### Pesan multimedia

Pesan multimedia dapat berisi teks, gambar, dan klip suara, dan klip video.

Jaringan nirkabel mungkin membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar yang disisipkan melebihi batas ini, perangkat mungkin akan mengecilkannya sehingga dapat dikirim melalui MMS.

Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak yang membahayakan atau dapat merusak perangkat maupun PC Anda.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan dapat beragam, tergantung pada perangkat penerima.

Untuk mengetahui ketersediaan dan cara berlangganan ke layanan olahpesan multimedia (MMS), hubungi operator selular Anda. Anda juga dapat men-download pengaturan konfigurasi. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 10.](#)

## Membuat pesan teks atau multimedia

1. Pilih **Menu > Olahpesan > Buat pesan > Pesan**.
2. Untuk menambahkan penerima, gulir ke bidang **Ke**; kemudian masukkan nomor penerima atau alamat email, atau pilih **Tambah** untuk menentukan penerima dari pilihan yang tersedia. Pilih **Pilihan** untuk menambahkan penerima dan subjek serta mengatur pilihan pengiriman.
3. Gulir ke bidang **Teks**; kemudian masukkan teks pesan.
4. Untuk melampirkan isi pesan, gulir ke panel lampiran di bagian bawah layar, lalu pilih jenis konten yang dikehendaki.
5. Untuk mengirim pesan, tekan **Kirim**.

Jenis pesan akan ditunjukkan di bagian atas layar dan akan berubah secara otomatis, tergantung pada isi pesan.

Operator selular mungkin mengenakan biaya yang berbeda, tergantung pada jenis pesan. Untuk informasi rinci, hubungi operator selular Anda.

## Membaca dan membalas pesan



**Penting:** Hati-hati bila membuka pesan. Pesan e-mail atau multimedia mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Ponsel Anda akan menampilkan pemberitahuan bila pesan diterima. Tekan **Tampilkan** untuk menampilkan pesan. Jika lebih dari satu pesan yang diterima, pilih pesan dari kotak masuk, kemudian tekan **Buka**. Gunakan tombol gulir untuk melihat semua bagian pesan.

Pilih **Jawab** untuk membuat pesan jawaban.

## Mengirim pesan

### Pengiriman pesan

Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**. Ponsel akan menyimpan pesan dalam folder **Kotak keluar**, kemudian pengiriman akan dimulai.



**Catatan:** Ikon pesan terkirim atau teks pada layar perangkat Anda tidak menunjukkan bahwa pesan sudah diterima di tempat tujuannya.

Jika pengiriman pesan terganggu, ponsel Anda akan mencoba mengirim ulang pesan tersebut beberapa kali. Jika upaya pengiriman gagal, pesan tersebut akan tersimpan dalam folder **Kotak keluar**. Untuk membatalkan pengiriman pesan dalam folder **Kotak keluar**, pilih **Pilihan > Batalkan pengiriman**.

Untuk menyimpan pesan terkirim dalam folder **Berita terkirim**, pilih **Menu > Olahpesan > P'aturan pesan > Pengaturan umum > Simpan pesan t'kirim**.

### Mengelola pesan Anda

Ponsel ini akan menyimpan pesan yang diterima dalam folder **Kotak masuk**. Atur pesan Anda dalam folder item tersimpan.

Untuk menambahkan atau menghapus folder, pilih **Menu > Olahpesan > Berita tersimpan > Pilihan**.

## E-mail

Akses account e-mail POP3 atau IMAP4 menggunakan ponsel Anda untuk membaca, menulis, dan mengirim e-mail. Aplikasi e-mail ini berbeda dari fungsi e-mail SMS.

Agar dapat menggunakan e-mail, Anda harus memiliki account e-mail dan pengaturan yang benar. Untuk memastikan ketersediaan dan pengaturan account e-mail, hubungi penyedia layanan e-mail Anda. Anda mungkin akan menerima pengaturan konfigurasi e-mail sebagai pesan konfigurasi. [Lihat "Layanan pengaturan konfigurasi", hal. 8.](#)

### Wizard setup e-mail

Wizard setup e-mail akan aktif secara otomatis jika pengaturan e-mail tidak ditetapkan pada ponsel Anda. Agar dapat mengaktifkan wizard setup untuk account e-mail tambahan, pilih **Menu > Olahpesan** dan account e-mail yang ada. Pilih **Pilihan > Tambah kotak surat** untuk mengaktifkan wizard setup e-mail. Ikuti petunjuk pada layar.

### Menulis dan mengirim e-mail

Anda dapat menulis e-mail sebelum terhubung ke layanan e-mail.

1. Pilih **Menu > Olahpesan > Buat pesan > Pesan e-mail**.
2. Jika Anda menetapkan lebih dari satu account e-mail, pilih account yang akan digunakan untuk mengirim e-mail.
3. Masukkan alamat e-mail penerima, subjek, dan pesan e-mail. Untuk melampirkan file, pilih **Sisip** dan dari pilihan.
4. Untuk mengirim e-mail, pilih **Kirim**.

### Membaca dan membalas e-mail



**Penting:** Hati-hati saat membuka pesan. Pesan e-mail mungkin berisi perangkat lunak berbahaya atau yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

1. Untuk men-download judul pesan e-mail, pilih **Menu > Olahpesan** dan account e-mail Anda.
2. Untuk men-download e-mail beserta lampirannya, pilih e-mail, kemudian tekan **Buka** atau **Buka**.
3. Untuk membalas atau meneruskan e-mail, pilih **Pilihan**.
4. Untuk memutuskan sambungan dari account e-mail Anda, pilih **Pilihan > Putus**. Sambungan ke account e-mail akan secara otomatis berakhir jika tidak ada aktivitas selama beberapa saat.

## Pemberitahuan e-mail baru

Ponsel Anda dapat memeriksa account e-mail secara otomatis dalam jangka waktu tertentu dan memberitahukan Anda bila e-mail baru diterima.

1. Pilih **Menu > Olahpesan > P'aturan pesan > Pesan e-mail > Edit kotak surat**.
2. Pilih account e-mail Anda, **Men-downld. p'atur.** dan dari pilihan berikut:
  - **Intv. pbaruan ktk psn** — untuk mengatur frekuensi ponsel memeriksa e-mail baru dalam account e-mail Anda
  - **P'ambilan otomatis** — untuk mengambil e-mail baru secara otomatis dari account e-mail Anda
3. Untuk mengaktifkan pemberitahuan e-mail baru, pilih **Menu > Olahpesan > P'aturan pesan > Pesan e-mail > Pbrtahu. e-mail baru > Aktif**.

## Pesan kilat

Pesan kilat merupakan pesan teks yang akan segera ditampilkan saat diterima.

1. Untuk menulis pesan kilat, pilih **Menu > Olahpesan > Buat pesan > Pesan kilat**.
2. Masukkan nomor telepon penerima, tulis pesan Anda (maksimal 70 karakter), lalu pilih **Kirim**.

## Pesan audio Nokia Xpress

Buat dan kirim pesan audio menggunakan MMS dengan cara yang mudah.

1. Pilih **Menu > Olahpesan > Buat pesan > Pesan audio**. Pererekam suara akan terbuka.
2. Rekam pesan Anda. [Lihat "Perekam suara", hal. 53.](#)
3. Masukkan satu atau beberapa nomor telepon dalam bidang **Ke:**, atau pilih **Tambah** untuk mengambil nomor.

4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**.

## Olahpesan cepat

Dengan IM (Olahpesan cepat, layanan jaringan), Anda dapat mengirim pesan teks singkat kepada pengguna secara online. Anda harus berlangganan ke layanan dan terdaftar dalam layanan IM yang akan digunakan. Untuk ketersediaan layanan, biaya, dan petunjuk, hubungi operator selular Anda. Menu dapat berbeda, tergantung pada operator IM Anda.

Untuk terhubung ke layanan, pilih **Menu > Olahpesan > Pesan Cepat**, kemudian ikuti petunjuk pada layar.

## Pesan info, pesan SIM, dan perintah layanan

### Pesan info

Anda dapat menerima pesan dalam berbagai topik dari operator selular (layanan jaringan). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Pilih **Menu > Olahpesan > Pesan info** dan dari pilihan yang tersedia.

### Perintah layanan

Perintah layanan dapat digunakan untuk membuat dan mengirim permintaan layanan (perintah USSD) ke operator selular Anda, misalnya perintah pengaktifan layanan jaringan.

Untuk menulis dan mengirim permintaan layanan, pilih **Menu > Olahpesan > Perintah layanan**. Untuk informasi rinci, hubungi operator selular Anda.

### Pesan SIM

Pesan SIM merupakan pesan teks khusus yang disimpan di kartu SIM Anda. Anda dapat menyalin atau memindahkan pesan tersebut dari SIM ke memori telepon, namun tidak sebaliknya.

Untuk membaca pesan SIM, pilih **Menu > Olahpesan > Pilihan > Pesan SIM**.

## Pesan suara

Kotak suara adalah layanan jaringan yang mengharuskan Anda untuk berlangganan agar dapat menggunakannya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Untuk menghubungi kotak suara, tekan terus **1**.

Untuk mengedit nomor kotak suara, pilih **Menu > Olahpesan > Pesan suara > Nmr. kotak pos suara**.

## Pengaturan pesan

Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **P'aturan pesan** untuk mengkonfigurasi fitur olahpesan.

- **Pengaturan umum** — untuk mengatur agar ponsel menyimpan pesan terkirim, membolehkan penimpaan pesan yang lebih lama jika memori pesan penuh, dan mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan
- **Pesan teks** — untuk membolehkan laporan pengiriman, mengkonfigurasi pusat pesan untuk SMS dan e-mail SMS, memilih jenis dukungan karakter, dan mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan teks
- **Pesan multimedia** — untuk membolehkan laporan pengiriman, menetapkan tampilan pesan multimedia, membolehkan penerimaan pesan multimedia dan iklan, serta mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan multimedia
- **Pesan e-mail** — untuk membolehkan penerimaan e-mail, menetapkan ukuran foto dalam e-mail, dan mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan e-mail

# Kontak

Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon sebagai kontak dalam memori telepon dan kartu SIM, serta mencari dan mengambilnya untuk membuat panggilan atau pesan.

## Mengatur kontak

### Memilih memori kontak

Memori telepon dapat menyimpan kontak dengan rincian tambahan, seperti berbagai item nomor telepon dan teks. Anda juga dapat menyimpan foto, nada, atau klip video untuk sejumlah kontak tertentu.

Memori kartu SIM dapat menyimpan nama beserta satu nomor telepon. Kontak yang disimpan dalam memori kartu SIM akan ditandai dengan  .

1. Pilih **Menu > Kontak > Pengaturan > Memori yg terpakai** untuk memilih memori kartu SIM, telepon, atau keduanya bagi kontak Anda.
2. Pilih **Telepon dan SIM** untuk mengambil kontak dari kedua memori. Bila Anda menyimpan kontak, maka kontak tersebut akan tersimpan dalam memori telepon.

### Menyimpan nama dan nomor

Untuk menyimpan nama dan nomor telepon, pilih **Menu > Kontak > Nama > Pilihan > Tambah kontak baru**.

### Menambahkan dan mengedit rincian

Nomor pertama yang Anda simpan akan ditetapkan secara otomatis sebagai nomor default dan ditandai dengan bingkai di sekeliling indikator jenis nomor (misalnya, ). Bila Anda memilih nama dari kontak (misalnya, untuk membuat panggilan), maka nomor default akan digunakan kecuali jika Anda memilih nomor lainnya.

Cari kontak untuk ditambahkan rincian, lalu pilih **Rincian > Pilihan > Tambah rincian** dan dari pilihan yang tersedia.

### Mencari kontak

Pilih **Menu > Kontak > Nama**, kemudian gulir ke daftar kontak, atau masukkan karakter pertama nama yang akan dicari.

### Menyalin atau memindahkan kontak antara memori kartu SIM dan telepon

1. Pilih **Menu > Kontak > Nama**.
2. Pilih kontak yang akan disalin atau dipindahkan, lalu pilih **Pilihan > Salin kontak** atau **Pindahkan kontak**.

## Menyalin atau memindahkan beberapa kontak antara memori kartu SIM dan telepon

1. Pilih kontak yang akan disalin atau dipindahkan pertama, lalu pilih **Pilihan > Tandai**.
2. Tandai kontak lainnya, lalu pilih **Pilihan > Salin yang bertanda** atau **Pindahk. yg ditandai**.

## Menyalin atau memindahkan semua kontak antara memori kartu SIM dan telepon

Pilih **Menu > Kontak > Salin kontak** atau **Pindahk. kontak**.

## Menghapus kontak

Cari kontak yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan > Hapus kontak**.

Untuk menghapus semua kontak dan rinciannya dari memori telepon atau kartu SIM, pilih **Menu > Kontak > Hapus sm kontak > Dari memori telepon** atau **Dari kartu SIM**.

Untuk menghapus nomor, teks, atau foto yang terdapat dalam kontak, cari kontak tersebut, lalu pilih **Rincian**. Gulir ke rincian yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan > Hapus** dan dari pilihan yang tersedia.

## Membuat grup kontak

Atur kontak menjadi grup pemanggil dengan nada dering dan foto grup yang berbeda.

1. Pilih **Menu > Kontak > Grup**.
2. Pilih **Tambah** atau **Pilihan > Tambah grup baru** untuk membuat grup baru.
3. Masukkan nama grup, pilih foto dan nada dering, lalu pilih **Simpan**.
4. Pilih grup dan **Lihat > Tambah** untuk menambahkan kontak ke grup.

## Kartu nama

Anda dapat mengirim dan menerima informasi kontak seseorang dari perangkat kompatibel yang mendukung standar vCard.

Untuk mengirim kartu nama, cari kontak, lalu pilih **Rincian > Pilihan > Kirim kartu nama**.

Bila Anda menerima kartu nama, pilih **Tampilkn > Simpan** untuk menyimpan kartu nama tersebut dalam memori telepon.

## Menetapkan cara pintas untuk panggilan

Tetapkan nomor telepon ke tombol angka 2-9 sebagai cara pintas.

1. Pilih **Menu > Kontak > Panggilan cepat**, lalu gulir ke tombol angka.

- 
2. Pilih **Pilih**, atau jika nomor telah ditetapkan ke tombol, pilih **Pilihan > Ubah**.
3. Masukkan nomor atau cari kontak.

## Catatan log

Untuk melihat informasi tentang panggilan, pilih **Menu** > **Log**. Berikut adalah pilihan yang mungkin tersedia:

- **Catatan log** — untuk melihat panggilan terakhir yang masuk dan tidak terjawab, serta panggilan keluar sesuai urutan waktu
- **Pgln. tdk t'jawab, Pgln. masuk**, atau **Panggilan keluar** — untuk informasi tentang panggilan terakhir Anda
- **Penerima pesan** — untuk melihat kontak terakhir yang Anda kirimkan pesan
- **Lamanya bicara, P'hit. paket data**, atau **Timer paket data** — untuk melihat informasi umum tentang komunikasi terakhir Anda
- **Log pesan**, atau **Log sinkronisasi** — untuk melihat jumlah pesan yang diterima dan dikirim atau sinkronisasi



**Catatan:** Tagihan panggilan dan layanan sebenarnya dari operator selular Anda mungkin berbeda, tergantung pada fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan sebagainya.



**Catatan:** Beberapa timer, termasuk timer masa pakai, dapat diatur ulang saat kemampuan layanan atau perangkat lunak ditingkatkan.

# Pengaturan

## Profil

Telepon Anda memiliki berbagai kelompok pengaturan yang disebut profil. Melalui profil tersebut, Anda dapat menyesuaikan nada dering untuk berbagai aktivitas dan lingkungan.

Pilih **Menu > Pengaturan > Profil**, profil yang dikehendaki, dan dari pilihan berikut:

- **Aktifkan** — untuk mengaktifkan profil yang dipilih
- **Personalisasi** — untuk mengubah pengaturan profil
- **Jangka waktu** — untuk mengatur profil agar aktif hingga batas waktunya. Bila waktu yang telah ditetapkan untuk profil berakhir, maka profil sebelumnya yang tidak berjangka waktu akan menjadi aktif.

## Tema

Tema berisi pilihan untuk melakukan personalisasi ponsel Anda.

Pilih **Menu > Pengaturan > Tema** dan dari pilihan berikut:

- **Pilih tema** — Buka folder **Tema**, lalu pilih salah satu tema.
- **Download tema** — Buka daftar link untuk men-download tema lainnya.

## Nada

Anda dapat mengubah pengaturan nada pada profil aktif yang dipilih.

Pilih **Menu > Pengaturan > Pengaturan nada**. Anda dapat menemukan pengaturan yang sama dalam menu **Profil**.

Jika Anda memilih tingkat nada dering tertinggi, maka nada dering akan mencapai tingkat tertinggi setelah beberapa detik.

## Layar

Pilih **Menu > Pengaturan > Tampilan** dan dari pilihan yang tersedia:

- **Wallpaper** — untuk menambahkan foto latar belakang bagi modus siaga
- **Siaga aktif** — untuk mengaktifkan, mengatur, dan melakukan personalisasi modus siaga aktif
- **Wrn. font mod. siaga** — untuk memilih warna font bagi modus siaga
- **Ikon tombol navigasi** — untuk menampilkan ikon cara pintas tombol gulir dalam modus siaga bila siaga aktif dinonaktifkan
- **Rincian p'beritahuan** — untuk menampilkan rincian panggilan tidak terjawab dan pemberitahuan pesan
- **Screen saver** — untuk membuat dan menetapkan screen saver

- **Penghemat daya** — untuk meredupkan layar secara otomatis dan menampilkan jam bila ponsel tidak digunakan selama waktu tertentu
- **Modus tidur** — untuk menonaktifkan layar secara otomatis bila ponsel tidak digunakan selama waktu tertentu
- **Ukuran font** — untuk menetapkan ukuran font olahpesan, kontak, dan halaman Web
- **Logo operator** — untuk menampilkan logo operator
- **Tampilan info sel** — untuk menampilkan identitas sel, jika tersedia dari jaringan

## Tanggal dan waktu

Untuk mengubah jenis jam, waktu, zona waktu, dan pengaturan tanggal, pilih **Menu > Pengaturan > Tanggal & waktu**.

Bila bepergian ke zona waktu yang berbeda, pilih **Menu > Pengaturan > Tanggal & waktu > P'aturan tgl. & waktu > Zona waktu**; kemudian gulir ke kiri atau kanan untuk memilih zona waktu lokasi Anda. Waktu dan tanggal ditetapkan berdasarkan zona waktu dan memungkinkan ponsel Anda menampilkan waktu pengiriman pesan teks atau pesan multimedia yang diterima secara benar.

Misalnya, GMT +7 menunjukkan zona waktu untuk Thailand, Indonesia, dan Vietnam, 7 jam di sebelah timur Greenwich/London (Inggris).

## Cara pintas saya

Melalui cara pintas pribadi, Anda dapat mengakses dengan cepat ke berbagai fungsi ponsel yang sering digunakan.

### Tombol pilihan kiri dan kanan

Untuk memilih fungsi dari daftar, pilih **Menu > Pengaturan > Cara pintas saya > Tombol pilihan kiri** atau **Tombol pil. kanan**.

Dalam modus siaga, jika tombol pilihan kiri adalah **Ke**, pilih **Ke > Pilihan** untuk mengaktifkan fungsi dan dari pilihan berikut:

- **Pilih pilihan** — untuk menambahkan atau menghapus fungsi
- **Mengorganisir** — untuk mengatur ulang fungsi

### Cara pintas lainnya

Pilih **Menu > Pengaturan > Cara pintas saya** dan dari pilihan berikut:

- **Tombol navigasi** — untuk menetapkan fungsi lainnya dari daftar standar ke tombol navigasi (tombol gulir).
- **Tombol siaga aktif** — untuk memilih perpindahan tombol navigasi untuk mengaktifkan modus siaga aktif

## Sinkronisasi dan pencadangan data

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sinkr & buat cad.** dan dari pilihan berikut.

- **Switch telepon** — Sinkronisasikan atau salin data yang dipilih antara ponsel Anda dengan ponsel lain menggunakan Bluetooth.
- **Buat cadangan** — Buat cadangan data yang dipilih ke kartu memori.
- **K'mbali. cadang.** — Pilih file cadangan yang disimpan dalam kartu memori, kemudian kembalikan data tersebut ke ponsel. Pilih **Pilihan** > **Rincian** untuk informasi tentang file cadangan yang dipilih.
- **Sinkron server** — Sinkronisasikan atau salin data yang dipilih antara ponsel Anda dengan perangkat lain, PC, atau server jaringan (layanan jaringan).

## Sambungan

Ponsel Anda dilengkapi beberapa fitur yang terhubung ke perangkat lain untuk mengirim atau menerima data.

### Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi Bluetooth memungkinkan Anda menghubungkan telepon ini dengan menggunakan gelombang radio ke perangkat Bluetooth yang kompatibel dalam jarak 10 meter (32 kaki).

Perangkat ini memenuhi persyaratan Bluetooth Specification 2.0 + EDR yang mendukung berbagai profil berikut: akses biasa, akses jaringan, pertukaran objek biasa, distribusi audio lanjutan, kontrol remote video audio, handsfree, headset, object push, transfer file, jaringan dial-up, akses SIM, dan port serial. Untuk memastikan kemampuan antar-operasional antara perangkat lain yang mendukung teknologi Bluetooth, gunakan perangkat tambahan yang disetujui Nokia untuk model ini. Hubungi produsen perangkat lain tersebut untuk memastikan kompatibilitasnya dengan perangkat ini.

Di beberapa tempat, mungkin terdapat larangan penggunaan teknologi Bluetooth. Pastikan hal tersebut kepada petugas yang berwenang di tempat Anda atau penyedia layanan.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

### Membuat sambungan Bluetooth

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Bluetooth** lalu ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pilih **Nama telepon** lalu masukkan nama untuk telepon Anda.
2. Untuk mengaktifkan konektivitas Bluetooth, pilih **Bluetooth** > **Aktif**.  
 menunjukkan Bluetooth aktif.

3. Untuk menghubungkan telepon dengan perangkat tambahan audio, pilih **Cari p'kat tmb. audio** dan perangkat yang ingin Anda sambungkan.
4. Untuk menghubungkan telepon dengan perangkat Bluetooth apa pun dalam jangkauan, pilih **Paduan perangkat > Baru**.

Pilih salah satu perangkat, lalu pilih **Padukan**.

Masukkan kodepas (maksimal 16 karakter) pada telepon Anda lalu tunggu sambungan pada perangkat Bluetooth yang lain.

Jika Anda mengkhawatirkan keamanan, nonaktifkan fungsi Bluetooth, atau atur **Deteksi telepon ke Tersembunyi**. Terima hanya komunikasi Bluetooth dari pengguna yang Anda percayai.

### Sambungan PC ke internet

Gunakan Bluetooth untuk menghubungkan PC Anda yang kompatibel ke Internet tanpa menggunakan perangkat lunak PC Suite. Telepon Anda harus memiliki operator selular aktif yang mendukung akses Internet dan PC harus mendukung PAN (Personal Area Network) Bluetooth. Setelah terhubung ke layanan NAP (jalur akses jaringan) telepon dan memasang PC, telepon Anda secara otomatis akan membuka sambungan packet data ke Internet.

### Packet data

GPRS (general packet radio service) adalah layanan jaringan agar ponsel dapat mengirim dan menerima data melalui jaringan berbasis IP (Internet protocol).

Untuk menetapkan cara menggunakan layanan, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Packet data > Samb. paket data** dan dari pilihan berikut:

- **Jika diperlukan** — untuk membuat sambungan paket data bila aplikasi memerlukannya. Sambungan akan terputus bila aplikasi diakhiri.
- **Selalu online** — untuk terhubung secara otomatis ke jaringan paket data bila Anda mengaktifkan ponsel

Anda tidak dapat menghubungkan PC yang kompatibel ke ponsel melalui Bluetooth atau kabel data USB dan menggunakan ponsel sebagai modem. Untuk informasi rinci, lihat Nokia PC Suite. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 10.](#)

### Kabel data USB

Anda dapat menggunakan kabel data USB untuk mentransfer data antara ponsel dengan PC yang kompatibel atau printer yang mendukung PictBridge.

Untuk mengaktifkan ponsel agar dapat mentransfer data atau mencetak foto, hubungkan kabel data, lalu pilih modus:

- **PC Suite** — untuk menggunakan kabel pada PC Suite
- **Pencetakan & media** — untuk menggunakan ponsel dengan printer yang kompatibel dengan PictBridge atau PC yang kompatibel.
- **Penyimpanan data** — untuk tersambung ke PC yang tidak terinstal perangkat lunak Nokia dan menggunakan ponsel sebagai perangkat penyimpan data

Untuk mengubah modus USB, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Kabel data USB** dan modus USB yang dikehendaki.

## Nokia PC Suite

Dengan Nokia PC Suite, Anda dapat mengatur musik, mensinkronisasi kontak, kalender, catatan, dan catatan agenda antara ponsel Anda dengan PC yang kompatibel atau server Internet jarak jauh (layanan jaringan). Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut dan PC Suite di situs Web Nokia. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 10.](#)

## Membuat panggilan

Pilih **Menu > Pengaturan > Panggilan** dan dari pilihan berikut:

- **P'alihan panggilan** — untuk mengalihkan panggilan masuk (layanan jaringan). Anda mungkin tidak dapat mengalihkan panggilan jika fungsi pemblokiran panggilan diaktifkan. [Lihat "Keamanan", hal. 44.](#)
- **Tmb. p'jawab bebas** — untuk menjawab panggilan masuk dengan menekan sebentar tombol apa saja, kecuali tombol daya, tombol pilihan kiri dan kanan, atau tombol putus
- **Panggil ulang otomatis** — untuk melakukan upaya panggilan hingga 10 kali setelah upaya panggilan tidak berhasil
- **Kejernihan suara** — untuk meningkatkan pengenalan suara, terutama di lingkungan yang bising
- **Panggilan cepat** — untuk menghubungi nama dan nomor telepon yang ditetapkan pada tombol angka 2 hingga 9 dengan menekan terus tombol angka yang sesuai
- **Panggilan tunggu** — agar jaringan memberitahukan panggilan masuk sewaktu panggilan lain berlangsung (layanan jaringan)
- **Ringkasan panggilan** — untuk menampilkan sebentar perkiraan durasi setelah setiap panggilan selesai
- **Kir. ID pmanggil saya** — untuk menampilkan nomor telepon Anda ke orang yang dihubungi (layanan jaringan). Untuk menggunakan pengaturan yang telah disetujui oleh operator Anda, pilih **Ditetapkan oleh jar..**
- **Sal. utk pgl. keluar** — untuk memilih saluran telepon 1 atau 2 dalam membuat panggilan jika didukung kartu SIM Anda (layanan jaringan)

## Ponsel

Pilih **Menu > Pengaturan > Telepon** dan dari pilihan berikut:

- **Pengaturan bahasa** — Untuk menetapkan bahasa tampilan pada ponsel Anda, pilih **Bahasa telepon. Otomatis** akan memilih bahasa berdasarkan informasi yang terdapat pada kartu SIM. Untuk menetapkan bahasa pada perintah suara, pilih **Bahasa pengenalan**.
- **Status memori** — untuk memeriksa penggunaan memori
- **Pengaman kunci oto.** — untuk mengunci tombol secara otomatis setelah waktu tunda yang ditetapkan sebelumnya bila ponsel dalam modus siaga dan tidak ada fungsi yang digunakan.
- **Kunci keam. tombol** — untuk meminta kode keamanan bila Anda menonaktifkan pengaman tombol
- **Pengenalan suara** — [Lihat "Perintah suara", hal. 42.](#)
- **Pertanyaan penerb.** — untuk mengatur ponsel agar pada saat diaktifkan bertanya apakah akan menggunakan modus penerbangan. Dengan mengaktifkan modus penerbangan, semua sambungan radio akan dinonaktifkan.
- **Pesan pembuka** — untuk menulis catatan yang akan ditampilkan bila ponsel diaktifkan
- **Pembaruan telepon** — untuk menerima pembaruan perangkat lunak dari operator selular Anda (layanan jaringan). Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada ponsel Anda. [Lihat "Pembaruan perangkat lunak melalui udara", hal. 43.](#)
- **Pilihan operator** — untuk menetapkan jaringan selular yang tersedia di wilayah Anda
- **P'aktifan teks bantu.** — untuk memilih apakah ponsel akan menampilkan teks bantuan
- **Nada pembuka** — untuk memutar nada bila ponsel diaktifkan
- **Konfirm. layanan SIM** — [Lihat "Layanan SIM", hal. 65.](#)

## Perintah suara

Hubungi kontak dan jalankan fungsi ponsel dengan menyebutkan perintah suara.

Perintah suara tergantung pada bahasa. Pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengaturan bahasa > Bahasa pengenalan** dan bahasa Anda sebelum menggunakan perintah suara.

Untuk melatih pengenalan suara Anda pada ponsel ini, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengenalan suara > Lat. pgnalan suara.**

Untuk mengaktifkan perintah suara pada fungsi, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengenalan suara > Perintah suara**, fitur dan fungsi berikutnya. 🗣️ menunjukkan bahwa perintah suara diaktifkan.

Untuk mengaktifkan tag suara, pilih **Tambah**. Untuk memutar perintah suara yang diaktifkan, pilih **Putar**.

Untuk menggunakan perintah suara, lihat "[Panggilan melalui suara](#)", hal. 22.

Untuk mengatur perintah suara, gulir ke salah satu fungsi, lalu pilih **Pilihan** dan dari pilihan berikut:

- **Edit** atau **Hapus** — untuk mengubah nama atau menonaktifkan perintah suara
- **Tambah semua** atau **Hapus semua** — untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perintah suara ke semua fungsi dalam daftar perintah suara

## Pembaruan perangkat lunak melalui udara

Operator selular Anda mungkin akan mengirimkan pembaruan perangkat lunak ponsel melalui udara secara langsung ke ponsel Anda (layanan jaringan). Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada ponsel Anda.

Men-download pembaruan perangkat lunak mungkin memerlukan transmisi sejumlah besar data melalui jaringan operator selular. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi operator selular Anda.

Pastikan baterai perangkat memiliki daya yang memadai atau pasang pengisi daya sebelum memulai pembaruan.



**Peringatan:** Jika Anda menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, bahkan untuk membuat panggilan darurat, sampai instalasi selesai dan perangkat dihidupkan ulang. Pastikan untuk membuat salinan cadangan data sebelum menerima instalasi pembaruan.

### Pengaturan pembaruan perangkat lunak

Untuk membolehkan atau melarang pembaruan perangkat lunak dan konfigurasi, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Konfigurasi** > **P'aturn mjr. p'angkat** > **P'baru p lunak penyd..**

### Meminta pembaruan perangkat lunak

1. Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Telepon** > **Pembaruan telepon** untuk meminta pembaruan perangkat lunak yang tersedia dari operator selular Anda.
2. Pilih **Rinc. p'kat lunak baru** untuk menampilkan versi perangkat lunak terbaru dan mengetahui apakah pembaruan tersebut diperlukan.
3. Pilih **Dnld. p'kat lunak telp.** untuk men-download dan menginstal pembaruan perangkat lunak. Ikuti petunjuk pada layar.

4. Jika penginstalan dibatalkan setelah di-download, pilih **Psg p'baru. pkt lunak** untuk memulai penginstalan.

Pembaruan perangkat lunak mungkin akan berlangsung selama beberapa menit. Jika terjadi masalah saat penginstalan, hubungi operator selular Anda.

## Perangkat tambahan

Menu ini atau pilihan berikut hanya akan ditampilkan jika ponsel sedang atau telah tersambung ke perangkat tambahan mobile yang kompatibel.

Pilih **Menu > Pengaturan > Fitur tambahan**. Pilih perangkat tambahan dan salah satu pilihan, tergantung pada perangkat tambahan.

## Konfigurasi

Anda dapat mengkonfigurasi ponsel dengan pengaturan yang diperlukan untuk layanan tertentu. Operator selular juga dapat mengirim pengaturan tersebut kepada Anda. [Lihat "Layanan pengaturan konfigurasi", hal. 8.](#)

Pilih **Menu > Pengaturan > Konfigurasi** dan dari pilihan berikut:

- **P'atur. konfig. default** — untuk melihat operator selular yang tersimpan pada ponsel dan menetapkan operator selular default
- **Akt. def. di sm. aplik.** — untuk mengaktifkan pengaturan konfigurasi default pada aplikasi yang didukung
- **Jalur akses pilihan** — untuk melihat jalur akses yang disimpan
- **Samb. ke pendukung** — untuk men-download pengaturan konfigurasi dari operator selular
- **P'aturan mjr. p'angkat** — untuk membolehkan atau mencegah penerimaan pembaruan perangkat lunak pada ponsel. Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada ponsel Anda. [Lihat "Pembaruan perangkat lunak melalui udara", hal. 43.](#)
- **P'aturan konfig. prib.** — untuk menambahkan account pribadi baru yang berisi berbagai layanan secara manual dan mengaktifkan atau menghapusnya. Untuk menambahkan account pribadi baru, pilih **Tambah** atau **Pilihan > Tambah baru**. Pilih jenis layanan, kemudian masukkan parameter yang diperlukan. Untuk mengaktifkan account pribadi, gulir ke account tersebut, lalu pilih **Pilihan > Aktifkan**.

## Keamanan

Bila fitur keamanan yang membatasi panggilan digunakan (seperti pemblokiran panggilan, grup pengguna tertentu, dan panggilan tetap), maka Anda dapat membuat panggilan ke nomor darurat yang telah diprogram pada perangkat.

Pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan** dan dari pilihan berikut:

- **Permintaan kode PIN** atau **Permint. kode UPIN** — untuk meminta kode PIN atau UPIN Anda setiap kali ponsel diaktifkan. Beberapa kartu SIM tidak membolehkan permintaan kode ini dinonaktifkan.
- **Permint. kode PIN2** — untuk memilih apakah kode PIN2 diperlukan bila menggunakan fitur ponsel tertentu yang dilindungi kode PIN2. Beberapa kartu SIM tidak membolehkan permintaan kode ini dinonaktifkan.
- **Pembatasan pgnl.** — untuk membatasi panggilan masuk dan keluar dari ponsel Anda (layanan jaringan). Diperlukan sandi pemblokiran.
- **Panggilan tetap** — untuk membatasi panggilan keluar ke nomor telepon tertentu jika didukung kartu SIM Anda. Bila panggilan tetap diaktifkan, maka sambungan GPRS tidak dapat dilakukan, kecuali sewaktu mengirim pesan teks melalui sambungan GPRS. Dalam hal ini, nomor telepon penerima dan nomor pusat pesan harus disertakan dalam daftar panggilan tetap.
- **Grup tertentu** — untuk menentukan sekelompok orang yang dapat dihubungi dan menghubungi Anda (layanan jaringan)
- **Tingkat keamanan** — Pilih **Telepon** untuk meminta kode keamanan setiap kali kartu SIM baru dimasukkan ke ponsel. Pilih **Memori** untuk meminta kode keamanan bila memori kartu SIM dipilih, dan Anda ingin mengubah memori yang digunakan.
- **Kode akses** — untuk mengubah kode keamanan, kode PIN, kode UPIN, kode PIN2, atau sandi pembatasan
- **Kode sedang dipakai** — untuk memilih antara kode PIN atau kode UPIN yang akan diaktifkan
- **Sertifikat otoritas** atau **Sertifikat pengguna** — untuk melihat daftar otoritas atau sertifikat pengguna yang di-download ke ponsel Anda. [Lihat "Sertifikat", hal. 63.](#)
- **P'atur. mod. k'aman.** — untuk menampilkan **Rincian modul keam.**, aktifkan **Permint. modul PIN**, atau ubah PIN modul dan PIN tanda tangan. [Lihat "Kode akses", hal. 8.](#)

## Mengembalikan pengaturan pabrik

Untuk mengembalikan ponsel ke kondisi pengaturan pabrik, pilih **Menu > Pengaturan > K'wali p'atur. pbk** dan dari pilihan berikut:

- **Pulihk. p'aturan saja** — untuk mengatur ulang semua pengaturan preferensi tanpa menghapus data pribadi
- **Pulihkan semua** — untuk mengatur ulang pengaturan preferensi dan menghapus semua data pribadi, seperti kontak, pesan, file media, dan tombol aktivasi

## Menu operator

Akses portal ke layanan yang disediakan oleh operator selular Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda. Operator dapat memperbarui menu ini melalui pesan layanan. [Lihat "Kotak masuk layanan", hal. 62.](#)

## Galeri

Atur file foto, klip video, file musik, tema, grafis, nada, rekaman, dan file yang diterima. File tersebut disimpan dalam memori telepon atau tersedia pada kartu memori dan dapat diatur dalam beberapa folder.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa foto, musik (termasuk nada dering), dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dikirim, atau diteruskan.

Ponsel Anda mendukung sistem kunci pengaktifan untuk melindungi konten yang diperoleh. Pelajari terlebih dulu persyaratan pengiriman konten dan kunci pengaktifan sebelum mengambilnya, karena mungkin akan dikenakan biaya.

## Folder dan file

Untuk melihat daftar folder, pilih **Menu** > **Galeri**. Untuk melihat daftar file dalam folder, pilih folder dan **Buka**. Untuk melihat folder dalam kartu memori bila memindahkan file, gulir ke kartu memori, kemudian tekan tombol gulir kanan.

## Mencetak foto

Ponsel Anda mendukung Nokia XPressPrint untuk mencetak foto yang berformat jpeg.

1. Untuk menyambungkan ponsel Anda ke printer yang kompatibel, gunakan kabel data atau kirim foto melalui Bluetooth ke printer yang mendukung teknologi Bluetooth. [Lihat "Teknologi nirkabel Bluetooth", hal. 39.](#)
2. Pilih foto yang akan dicetak, lalu pilih **Pilihan** > **Cetak**.

## Kartu memori

Gunakan kartu memori untuk menyimpan file multimedia seperti klip video, trek musik, file suara, foto, dan data olahpesan.

Beberapa folder dalam **Galeri** dengan konten yang digunakan ponsel Anda (misalnya, **Tema**) dapat disimpan dalam kartu memori.

### Memformat kartu memori

Beberapa kartu memori yang diberikan ada yang telah atau belum diformat. Bila Anda memformat kartu memori, semua data pada kartu tersebut akan hilang secara permanen.

1. Untuk memformat kartu memori, pilih **Menu** > **Galeri** atau **Aplikasi**, folder kartu memori , dan **Pilihan** > **Format krt. memori** > **Ya**.

2. Bila proses format selesai, masukkan nama untuk kartu memori tersebut.

### **Mengunci kartu memori**

Untuk membuat sandi (maksimum 8 karakter) agar dapat mengunci kartu memori dari penggunaan yang tidak sah, pilih folder kartu memori dan **Pilihan** > **Tetapkan sandi**.

Sandi akan tersimpan dalam ponsel dan Anda tidak perlu memasukkannya kembali sewaktu menggunakan kartu memori tersebut pada ponsel yang sama. Jika kartu memori ini akan digunakan pada perangkat lain, maka Anda akan diminta untuk memasukkan sandi.

Untuk menghapus sandi, pilih **Pilihan** > **Hapus sandi**.

### **Memeriksa penggunaan memori**

Agar dapat memeriksa pemakaian memori berbagai grup data dan ketersediaan memori untuk menginstal perangkat lunak baru pada kartu memori, pilih kartu memori  dan **Pilihan** > **Rincian**.

# Media

## Kamera dan video

Ambil gambar atau rekam klip video menggunakan kamera ponsel.

### Mengambil gambar

Untuk menggunakan fungsi gambar diam, pilih **Menu** > **Media** > **Kamera** atau jika fungsi video aktif, gulir ke kiri atau kanan.

Untuk memperbesar dan memperkecil gambar dalam modus kamera, gulir ke atas dan bawah atau tekan tombol volume.

Untuk mengambil gambar, pilih **Ambil**. Ponsel akan menyimpan gambar pada kartu memori, jika tersedia, atau memori telepon.

Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Waktu pratinjau foto** dan waktu lihat dulu untuk menampilkan gambar yang telah diambil. Selama waktu lihat dulu, pilih **Kembali** untuk mengambil gambar lainnya atau **Kirim** untuk mengirim gambar tersebut sebagai pesan multimedia.

Ponsel Anda mendukung resolusi pengambilan gambar hingga 1600 x 1200 piksel.

### Merekam klip video

Untuk mengaktifkan fungsi video tersebut, pilih **Menu** > **Media** > **Video**; atau jika fungsi kamera aktif, gulir ke kiri atau kanan.

Untuk memulai perekaman video, pilih **Rekam**; untuk menghentikan sebentar perekaman, pilih **Jeda**; untuk melanjutkan perekaman, pilih **Teruskan**; untuk menghentikan perekaman, pilih **Berhenti**.

Ponsel akan menyimpan klip video pada kartu memori, jika tersedia, atau memori telepon.

### Pilihan pada kamera dan video

Untuk menggunakan penyaring, pilih **Pilihan** > **Efek**.

Untuk menyesuaikan kamera dengan kondisi cahaya, pilih **Pilihan** > **Pengatur cahaya**.

Untuk mengubah pengaturan kamera dan video lain serta memilih penyimpanan foto dan video, pilih **Pilihan** > **Pengaturan**.

## Pemutar musik

Ponsel Anda dilengkapi pemutar musik untuk mendengarkan trek musik atau file suara MP3 atau AAC yang telah Anda download dari Web atau transfer ke ponsel menggunakan Nokia PC Suite. [Lihat "Nokia PC](#)

[Suite", hal. 41.](#) Anda juga dapat melihat klip video yang Anda rekam atau download.

File musik dan video yang disimpan pada folder musik dalam memori telepon atau kartu memori akan secara otomatis terdeteksi dan ditambahkan ke perpustakaan musik saat pengaktifan ponsel berlangsung.

Untuk membuka pemutar musik, pilih **Menu > Media > Pemutar musik.**

## Menu musik

Akses file musik dan video yang tersimpan dalam memori telepon atau kartu memori, download klip musik atau video dari Web, atau lihat streaming yang kompatibel dari server jaringan (layanan jaringan).

Untuk mendengarkan musik atau memutar klip video, pilih salah satu file dari **Daftar putar, Artis, Album,** atau **Genre,** lalu pilih **Putar.**

Untuk men-download file dari Web, pilih **Pilihan > Download** dan situs yang akan di-download.

Untuk memperbarui perpustakaan musik setelah file ditambahkan, pilih **Pilihan > Perbarui perp..**

## Membuat daftar putar

Untuk membuat daftar putar berisi musik pilihan Anda, lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pilih **Daftar putar > Buat playlist,** kemudian masukkan nama daftar putar.
2. Tambahkan musik atau klip video dari daftar yang ditampilkan.
3. Pilih **Selesai** untuk menyimpan daftar putar.

## Konfigurasi untuk layanan streaming

Anda mungkin akan menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk streaming sebagai pesan konfigurasi dari operator selular. [Lihat "Layanan pengaturan konfigurasi", hal. 8.](#) Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. [Lihat "Konfigurasi", hal. 44.](#)

Untuk mengaktifkan pengaturan, lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pilih **Pilihan > Download > P'aturan stream > Konfigurasi.**
2. Pilih salah satu penyedia layanan untuk streaming, **Default** atau **Konfigurasi pribadi.**
3. Pilih **Account** dan account layanan streaming yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.

## Memutar trek musik



**Peringatan:** Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan genggam perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara mungkin terdengar sangat keras.

Untuk mengubah tingkat volume suara, tekan tombol volume pada ponsel. Aktifkan pemutar musik menggunakan tombol virtual pada layar.

Untuk memulai pemutaran, pilih ►.

Untuk menghentikan sebentar pemutaran, pilih ||.

Untuk melompat ke trek berikutnya, pilih ►►. Untuk melompat ke awal trek sebelumnya, pilih ◀◀ dua kali.

Untuk memutar maju cepat trek aktif, tekan terus ►►. Untuk memutar mundur trek aktif, tekan terus ◀◀. Lepaskan tombol pada posisi yang Anda kehendaki untuk melanjutkan pemutaran musik.

Untuk beralih ke menu musik, pilih ≡ pada layar.

Untuk beralih ke playlist aktif, pilih (••) pada layar.

Untuk menutup menu musik player dan melanjutkan pemutaran musik di latar belakang, tekan tombol putus.

Untuk menghentikan pemutar musik, tekan terus tombol putus.

## Mengubah tampilan pemutar musik

Ponsel Anda dilengkapi beberapa tema untuk mengubah tampilan pemutar musik.

Pilih **Menu > Media > Pemutar musik > Ke Pemutar musik > Pilihan > Pengaturan > Tema Pemutar musik** dan salah satu tema berikut. Tombol virtual dapat berubah, tergantung pada tema.

## Radio

Radio FM tergantung pada antena selain dari antena perangkat nirkabel. Headset atau perangkat tambahan yang kompatibel harus terpasang ke perangkat ini agar radio FM berfungsi dengan benar.



**Peringatan:** Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan genggam perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara mungkin terdengar sangat keras.

Untuk mengatur volume suara, tekan tombol volume.

Pilih **Menu > Media > Radio**.

Untuk menggunakan tombol grafis ▲, ▼, ◀, atau ▶, gulir ke kiri atau kanan ke tombol yang dikehendaki pada layar, lalu pilih tombol tersebut.

## Mencari stasiun radio

### Mencari dan menyimpan stasiun

1. Untuk memulai pencarian, pilih dan tekan ◀ atau ▶. Untuk mengubah frekuensi radio dalam kisaran 0,05 MHz, tekan sebentar ◀ atau ▶.
2. Untuk menyimpan stasiun ke lokasi memori, pilih **Pilihan > Simpan stasiun**.
3. Untuk memasukkan nama stasiun radio, pilih **Pilihan > Stasiun > Pilihan > Ubah nama**.

Pilih **Pilihan** dan dari berikut.

- **Cari semua stasiun** — untuk mencari stasiun radio yang tersedia di lokasi Anda secara otomatis
- **Tetapkan frekuensi** — untuk memasukkan frekuensi stasiun radio yang dikehendaki
- **Direktori stasiun** — untuk mengakses situs Web dengan daftar stasiun radio
- **Simpan stasiun** — untuk menyimpan stasiun radio yang sedang didengarkan
- **Stasiun** — untuk mencantumkan dan mengubah nama atau menghapus stasiun radio yang disimpan

### Mengubah stasiun

Pilih ▲ atau ▼, atau tekan tombol angka yang sesuai.

### Fitur radio

Pilih **Pilihan > Pengaturan** untuk menonaktifkan radio, beralih antara headset dan loudspeaker, serta beralih antara output stereo dan mono.

Pilih **RDS aktif** untuk menampilkan informasi dari sistem data radio pada stasiun radio yang sedang didengarkan. Pilih **P'rub. frek. oto. aktif** untuk mengaktifkan peralihan frekuensi secara otomatis dengan penerimaan terbaik pada stasiun radio yang sedang didengarkan.

### Visual radio

Beberapa stasiun radio mungkin mengirimkan informasi teks atau grafis yang dapat dilihat menggunakan aplikasi Visual Radio (layanan jaringan). Untuk mengetahui ketersediaan dan biaya, hubungi operator selular Anda.

Untuk menetapkan ID layanan Visual stasiun, pilih **Pilihan > Stasiun** dan salah satu stasiun. Pilih **Pilihan > ID layanan visual**, kemudian masukkan ID.

Pilih **Pilihan > Visual Radio** untuk mengaktifkan Visual radio.

Pilih **Pilihan > Aktifk. layan. visual** untuk mengaktifkan Visual Radio secara otomatis atau setelah konfirmasi bila Anda mengaktifkan radio.

## Perekam suara

Anda dapat merekam pembicaraan, suara, atau panggilan aktif, kemudian menyimpannya dalam **Galeri**.

Pilih **Menu > Media > Perekam**. Untuk menggunakan tombol grafis , , atau  pada layar, gulir ke kiri atau kanan.

### Merekam suara

1. Pilih , atau selama panggilan berlangsung, pilih **Pilihan > Rekam**. Sewaktu merekam panggilan, semua pihak dalam panggilan akan mendengar bunyi 'bip' pelan. Untuk menghentikan sebentar perekaman, pilih .
2. Untuk mengakhiri perekaman, pilih . Rekaman akan disimpan dalam **Galeri > Rekaman**.

Pilih **Pilihan** untuk memutar atau mengirim rekaman terakhir, mengakses daftar rekaman, serta memilih memori dan folder agar dapat menyimpan rekaman.

## Equaliser

Atur volume suara bila menggunakan pemutar musik.

Pilih **Menu > Media > Equaliser**.

Untuk mengaktifkan pengaturan standar, gulir ke salah satu pengaturan equaliser, lalu pilih **Aktifkan**.

### Membuat pengaturan equaliser sendiri

1. Pilih salah satu dari dua pengaturan terakhir dalam daftar, lalu **Pilihan > Edit**.
2. Gulir ke kiri atau kanan untuk mengakses pengatur virtual dan ke atas atau bawah untuk menyesuaikan pengatur.
3. Pilih **Simpan** dan **Pilihan > Ubah nama** untuk menyimpan pengaturan dengan nama.

## Pelebaran stereo

Pelebaran stereo akan menghasilkan efek suara stereo yang lebih luas bila Anda menggunakan headset stereo.

Untuk mengaktifkan, pilih **Menu > Media > Pelebaran stereo**.

## Push to talk

PTT (Push to talk) adalah layanan radio dua arah yang tersedia melalui jaringan selular GPRS (layanan jaringan).

Anda dapat menggunakan PTT untuk berkomunikasi dengan satu atau sekelompok orang (saluran) yang memiliki ponsel yang kompatibel. Sewaktu tersambung ke layanan PTT, Anda dapat menggunakan fungsi ponsel lainnya.

Untuk mengetahui ketersediaan, biaya, dan berbagai fitur tambahan, serta berlangganan layanan ini, hubungi operator selular Anda. Layanan jelajah (roaming) mungkin lebih terbatas daripada panggilan biasa. Fitur ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada ponsel Anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran layanan dan penggunaan PTT, hubungi operator selular Anda.

Untuk tersambung ke layanan PTT, pilih **Menu > Push to talk > Aktifkan PTT**.

## Agenda

### Jam alarm

Untuk mengaktifkan alarm pada waktu yang dikehendaki.

#### Menetapkan alarm

1. Pilih **Menu > Agenda > Jam alarm**.
2. Aktifkan alarm, kemudian masukkan waktu alarm.
3. Untuk mengaktifkan alarm pada hari yang dipilih dalam seminggu, pilih **Ulang: Aktif** dan hari.
4. Pilih nada alarm. Jika Anda memilih radio sebagai nada alarm, pasang headset ke ponsel ini.
5. Tetapkan batas waktu tunda, lalu pilih **Simpan**.

#### Menghentikan alarm

Jika waktu alarm tiba saat perangkat ini nonaktif, maka perangkat akan aktif dengan sendirinya dan membunyikan nada alarm. Jika Anda memilih **Berhenti**, perangkat akan menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan perangkat untuk panggilan. Pilih **Tidak** untuk menonaktifkan perangkat atau **Ya** untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan pilih **Ya** bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Untuk menghentikan alarm, pilih **Berhenti**. Jika Anda membiarkan alarm terus berbunyi selama satu menit atau memilih **Tunda**, maka alarm akan berhenti selama waktu tunda yang telah ditetapkan, setelah itu kembali berbunyi.

## Kalender

Pilih **Menu > Agenda > Kalender**.

Hari saat itu akan dibingkai. Jika terdapat catatan untuk hari tersebut, maka hari akan tampil dalam huruf tebal. Untuk melihat catatan hari, pilih **Lihat**. Untuk melihat minggu, pilih **Pilihan > Tampilan minggu**. Untuk menghapus semua catatan di kalender, pilih **Pilihan > Hapus catatan > Semua catatan**.

Untuk menetapkan tanggal, waktu, zona waktu, format tanggal atau waktu, pemisah tanggal, tampilan default, atau hari pertama dalam seminggu, pilih **Pilihan > Pengaturan**, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia. Untuk menghapus catatan lama secara otomatis setelah waktu yang ditentukan, pilih **Pilihan > Pengaturan > Hapus otomatis**, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia.

## Membuat catatan kalender

Gulir ke tanggal, lalu pilih **Pilihan** > **Buat catatan**. Pilih jenis catatan, lalu isi bidang.

## Daftar agenda

Untuk menyimpan catatan tugas yang harus dilakukan, pilih **Menu** > **Agenda** > **Daftar agenda**.

Untuk membuat catatan jika belum ada catatan yang ditambahkan, pilih **Tambah**; atau pilih **Pilihan** > **Tambah**. Isi bidang, lalu pilih **Simpan**.

Untuk melihat catatan, gulir ke catatan tersebut, lalu pilih **Lihat**. Pilih **Pilihan** untuk menghapus catatan yang dipilih dan semua catatan yang telah ditandai sebagai selesai.

## Catatan

Untuk menulis dan mengirim catatan, pilih **Menu** > **Agenda** > **Catatan**.

Untuk membuat catatan jika belum ada catatan yang ditambahkan, pilih **Tambah**; atau pilih **Pilihan** > **Buat catatan**. Tulis catatan, lalu pilih **Simpan**.

## Kalkulator

Kalkulator pada ponsel Anda menyediakan kalkulator standar, ilmiah, dan keuangan.

Pilih **Menu** > **Agenda** > **Kalkulator**, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia, jenis kalkulator, dan petunjuk pengoperasian.



**Catatan:** Ketepatan kalkulator ini terbatas dan dirancang untuk perhitungan sederhana.

## Timer

### Timer hitung mundur

1. Untuk mengaktifkan timer hitung mundur, pilih **Menu** > **Agenda** > **Timer hit. mndr** > **Timer normal**, masukkan waktu alarm, kemudian tulis catatan yang akan ditampilkan bila waktu berakhir. Untuk mengubah waktu hitung mundur, pilih **Ubah waktu**.
2. Untuk mengaktifkan timer, pilih **Mulai**.
3. Untuk menghentikan timer, pilih **Hentikan timer**.

## Timer jarak waktu

1. Untuk memulai timer jarak waktu hingga 10 interval, terlebih dahulu masukkan jarak waktu.
2. Pilih **Menu > Agenda > Timer hit. mndr > Timer jarak waktu.**
3. Untuk mengaktifkan timer, pilih **Timer mulai > Mulai.**

## Stopwatch

Anda dapat menghitung waktu, mencatat waktu selang, atau waktu putaran menggunakan stopwatch.

Pilih **Menu > Agenda > Stopwatch** dan dari pilihan berikut:

- **Waktu split** — untuk membuat waktu selang. Untuk mengatur ulang waktu tanpa menyimpannya, pilih **Pilihan > Atur ulang.**
- **Waktu putaran** — untuk membuat waktu putaran
- **Lanjut** — untuk melihat penghitungan waktu yang telah ditetapkan di latar belakang
- **Lihat yang terakhir** — untuk melihat penghitungan waktu terakhir jika stopwatch tidak diatur ulang
- **Lihat waktu** atau **Hapus waktu** — untuk melihat atau menghapus waktu yang tersimpan

Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan tombol putus.

## Aplikasi

Anda dapat mengatur aplikasi dan permainan. Ponsel Anda mungkin dilengkapi beberapa permainan atau aplikasi yang telah terinstal. Semua file tersebut tersimpan dalam memori telepon atau tersedia pada kartu memori dan dapat diatur dalam beberapa folder. [Lihat "Kartu memori", hal. 47.](#)

### Mengaktifkan aplikasi

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Permainan, Kartu memori**, atau **Koleksi**. Gulir ke salah satu permainan atau aplikasi, lalu pilih **Buka**.

Untuk mengatur suara, lampu, dan getaran permainan, pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Pilihan** > **P'aturan aplikasi**.

Berikut adalah pilihan lain yang mungkin tersedia:

- **Perbaharui versi** — untuk memverifikasi ketersediaan aplikasi versi baru yang dapat di-download dari Web (layanan jaringan)
- **Halaman situs** — untuk memberikan informasi lebih lanjut atau data tambahan pada aplikasi dari halaman Internet (layanan jaringan), jika tersedia
- **Akses aplikasi** — untuk membatasi akses aplikasi ke jaringan

### Men-download aplikasi

Ponsel Anda mendukung aplikasi Java J2ME. Sebelum di-download, pastikan aplikasi tersebut kompatibel dengan ponsel Anda.



**Penting:** Hanya instal dan gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain dari sumber yang terpercaya, seperti aplikasi Bertanda Tangan Symbian atau yang lulus uji Java Verified™.

Anda dapat men-download aplikasi dan permainan baru dalam berbagai cara.

- Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Pilihan** > **Download** > **Download aplikasi** atau **Download p'mainan**; daftar penunjuk yang tersedia akan muncul di layar.
- Gunakan Nokia Application Installer dari PC Suite untuk men-download aplikasi tersebut ke ponsel Anda.

Untuk ketersediaan berbagai layanan dan biaya, hubungi operator selular Anda.

Perangkat Anda mungkin memiliki beberapa penunjuk atau link standar yang dapat digunakan untuk mengakses situs dari pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan Nokia. Nokia tidak mendukung atau ikut bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan

tindakan yang sama untuk pengamanan atau konten, seperti yang akan Anda lakukan saat mengakses situs Internet manapun.

## Web

Anda dapat mengakses berbagai layanan Internet selular melalui browser ponsel ini. Tampilan mungkin akan berbeda, sesuai dengan ukuran layar. Anda mungkin tidak dapat melihat semua rincian halaman Internet.



**Penting:** Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai dan proteksi terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk ketersediaan layanan, biaya, dan petunjuk, hubungi operator selular Anda.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk browsing sebagai pesan konfigurasi dari operator selular. [Lihat "Layanan pengaturan konfigurasi", hal. 8.](#)

Untuk menetapkan layanan, pilih **Menu > Web > Pengaturan > P'aturan konfigurasi**, lalu pilih konfigurasi dan salah satu account.

## Membuat sambungan ke layanan

Untuk membuat sambungan ke layanan, pilih **Menu > Web > Home**; atau dalam modus siaga, tekan terus **0**.

Untuk memilih penunjuk, pilih **Menu > Web > Penunjuk**. Perangkat Anda mungkin memiliki beberapa penunjuk atau link standar yang dapat digunakan untuk mengakses situs dari pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan Nokia. Nokia tidak mendukung atau ikut bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau konten, seperti yang akan Anda lakukan saat mengakses situs Internet manapun.

Untuk memilih URL terakhir, pilih **Menu > Web > Almt web t'akhir**.

Untuk memasukkan alamat layanan, pilih **Menu > Web > Ke alamat**. Masukkan alamat, lalu pilih **OK**.

Setelah tersambung ke layanan, Anda dapat mulai browsing halamannya. Fungsi tombol telepon mungkin berbeda untuk setiap layanan. Ikuti panduan teks yang ditampilkan pada layar ponsel. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

## Pengaturan tampilan

Sewaktu browsing, pilih **Pilihan > Pilihan lain > Pengatur tampilan**; atau pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan tampilan** dalam modus siaga. Berikut adalah pilihan yang mungkin tersedia:

- **Teks rata** — untuk memilih tampilan teks

- **Tanda** — Pilih **Tnd utk smb tk aman** > **Ya** untuk memberitahukan bila sambungan aman berubah menjadi sambungan tidak aman sewaktu browsing.
- **Tanda** — Pilih **Tnd utk item tk aman** > **Ya** untuk memberitahukan bila halaman aman berisi item tidak aman. Pemberitahuan ini tidak menjamin sambungan yang aman. [Lihat "Keamanan browser", hal. 63.](#)
- **Enkoding karakter** — Pilih **Mengkodekan isi** untuk menetapkan pengkodean konten halaman browser.

## Pengaturan keamanan

### Memori cache

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau telah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan. Informasi atau layanan yang telah Anda akses akan disimpan dalam cache.

Untuk menghapus cache sewaktu browsing, pilih **Pilihan** > **Pilihan lain** > **Kosongkan cache**. Untuk membolehkan atau mencegah telepon menerima cookie, pada saat browsing pilih **Pilihan** > **Pilihan lain** > **Keamanan** > **P'aturan cookie**; atau dalam modus siaga pilih **Menu** > **Web** > **Pengaturan** > **P'aturan keamanan** > **Cookie**.

### Script melalui sambungan aman

Anda dapat memilih untuk menjalankan script dari halaman aman. Ponsel ini mendukung script WML.

Sewaktu browsing, untuk membolehkan script, pilih **Pilihan** > **Pilihan lain** > **Keamanan** > **P'aturan WMLScript**; atau dalam modus siaga, pilih **Menu** > **Web** > **Pengaturan** > **P'aturan keamanan** > **WMLScript. Iwt samb.** > **Terima**.

## Kotak masuk layanan

Ponsel ini dapat menerima pesan layanan yang dikirim operator selular Anda (layanan jaringan). Pesan layanan adalah pemberitahuan (misalnya, berita utama) yang dapat berisi pesan teks atau alamat layanan.

Pilih **Tampilkn** untuk mengakses **Kotak masuk layanan** bila Anda menerima pesan layanan. Jika Anda memilih **Keluar**, pesan akan dipindahkan ke **Kotak masuk lay..**

Untuk mengakses **Kotak masuk lay.** di lain waktu, pilih **Menu** > **Web** > **Kotak masuk lay..** Untuk mengakses **Kotak masuk lay.** sewaktu browsing, pilih **Pilihan** > **Pilihan lain** > **Kotak masuk lay..** Untuk

mengaktifkan browser dan men-download pesan lengkap, pilih pesan dan **Ambil**.

Untuk mengubah pengaturan kotak masuk layanan, pilih **Menu > Web > Pengaturan > P'aturan ktk msk lay.** dan dari pilihan berikut:

- **Pesan layanan** — untuk menentukan penerimaan pesan layanan
- **Filter pesan** — Pilih **Aktif** untuk menerima pesan layanan hanya dari sumber konten yang telah disetujui oleh operator selular.
- **Sambungan otomatis** — Pilih **Aktif** untuk mengaktifkan browser secara otomatis dari modus siaga, bila ponsel telah menerima pesan layanan. Jika **Tak aktif** dipilih, maka ponsel akan mengaktifkan browser hanya setelah Anda memilih **Ambil**, bila ponsel telah menerima pesan layanan.

## Keamanan browser

Fitur keamanan mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, seperti perbankan atau belanja online. Untuk sambungan ini, Anda memerlukan sertifikat keamanan dan mungkin modul keamanan yang dapat tersedia pada kartu SIM Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Untuk melihat atau mengubah pengaturan modul keamanan, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan > P'atur. mod. k'aman..**

## Sertifikat



**Penting:** Meskipun penggunaan sertifikat akan sangat mengurangi risiko pada sambungan jarak jauh dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat tersebut harus digunakan dengan benar agar Anda dapat memanfaatkan keamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat ini tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk ketersediaan keamanan yang canggih. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu terbatas. Jika "Masa berlaku sertifikat habis" atau "Sertifikat belum berlaku" muncul di layar, meskipun sertifikat seharusnya masih berlaku, periksa kebenaran tanggal dan waktu pada perangkat Anda.

Berikut adalah tiga jenis sertifikat yang tersedia: sertifikat server, sertifikat otoritas, dan sertifikat pengguna. Anda dapat menerima ketiga sertifikat tersebut dari operator selular. Sertifikat otoritas dan sertifikat pengguna juga dapat disimpan dalam modul keamanan oleh operator selular Anda.

Untuk melihat daftar sertifikat otoritas atau pengguna yang di-download ke ponsel Anda, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan > Sertifikat otoritas** atau **Sertifikat pengguna**.

 ditampilkan selama sambungan berlangsung, jika transmisi data antara ponsel dan server konten dienkripsi.

Ikon pengaman tidak menunjukkan bahwa transfer data antara portal dengan server konten (atau tempat penyimpanan sumber daya yang diminta) cukup aman. Operator selular akan mengamankan pengiriman data antara gateway dengan server konten.

## Tanda tangan digital

Anda dapat membuat tanda tangan digital menggunakan ponsel ini jika kartu SIM Anda memiliki modul keamanan. Tanda tangan digital sama seperti menulis nama Anda pada kuitansi pembayaran, kontrak, atau dokumen lainnya.

Untuk membuat tanda tangan digital, pilih link pada halaman, misalnya judul dan harga buku yang akan Anda beli. Teks yang akan ditandatangani muncul di layar dan mungkin berisi jumlah dan tanggal pembayaran.

Pastikan bahwa teks kepala adalah **Baca** dan ikon tanda tangan digital  muncul di layar. Jika ikon tanda tangan digital tidak muncul, berarti telah terjadi pelanggaran keamanan. Jangan masukkan data pribadi apapun (misalnya, PIN tanda tangan Anda).

Untuk menandatangani teks, baca terlebih dahulu seluruh teks, lalu pilih **Terima**. Teks mungkin tidak dapat ditampilkan dalam satu layar penuh. Karena itu, pastikan untuk menggulir seluruh layar dan membaca semua teks sebelum menandatangani.

Pilih sertifikat pengguna yang akan Anda gunakan, kemudian masukkan PIN tanda tangan. Ikon tanda tangan digital akan menghilang, kemudian layanan akan menampilkan konfirmasi pembelian Anda.

## Layanan SIM

Kartu SIM Anda mungkin menyediakan layanan tambahan. Anda dapat mengakses menu ini jika didukung oleh kartu SIM. Nama dan isi menu tergantung pada layanan yang tersedia.

Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator selular, atau vendor lainnya.

Untuk menampilkan pesan konfirmasi yang dikirim antara ponsel Anda dan jaringan bila Anda menggunakan layanan SIM, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Konfirm. layanan SIM**

Mengakses layanan ini mungkin melibatkan pengiriman pesan atau pembuatan panggilan telepon yang dapat dikenakan biaya.

## Perangkat tambahan asli



**Peringatan:** Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan perangkat tambahan yang disetujui oleh Nokia, khusus untuk digunakan dengan model ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku, dan mungkin juga membahayakan.

Tersedia berbagai pilihan perangkat tambahan baru untuk perangkat Anda. Pilih perangkat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi Anda.



## Perangkat tambahan

Pedoman praktis mengenai aksesoris dan perangkat tambahan

- Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Ketika melepaskan kabel listrik aksesoris atau perangkat tambahan apa pun, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di dalam kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

## Baterai

Jenis	Jaringan	Waktu bicara	Siaga
BL-4CT	GSM	Hingga 3 jam	Hingga 300 jam



**Penting:** Waktu bicara dan siaga baterai hanya merupakan perkiraan dan tergantung pada kekuatan sinyal, kondisi jaringan, fitur yang digunakan, umur dan kondisi baterai, temperatur di sekitar baterai, penggunaan modus digital, serta berbagai faktor lainnya. Waktu yang digunakan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaga. Waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

## Nokia Bluetooth Headset BH-304

Headset Bluetooth berwarna dengan tiga jenis penutup yang dapat diganti. Headset mungil dan praktis dengan pengait telinga opsional.

## **Nokia Stereo Headset WH-700**

Headset berkabel yang gaya dengan tiga jenis penutup telinga untuk kenyamanan terbaik.

## **Nokia Mini Speakers MD-6**

Produk unik untuk musik mobile: truly pocketable speaker (panjang 12,2 sentimeter, atau 4,8 inci) yang merupakan speaker berdesain inovatif dengan kualitas suara stereo yang superior dan detail bermanfaat.

## **Nokia Bluetooth Display Car Kit CK-15W**

Konektivitas handsfree yang sempurna dan semua fitur yang Anda perlukan dengan cepat. Dengan layar warna TFT 5,6 sentimeter (2,2 inci), Nokia Bluetooth Display Car Kit CK-15W memberikan tinjauan fungsi utama setiap saat.

## **Nokia Mobile Charger DC-4**

Pengisi daya multitegangan dengan konektor pengisi daya yang lebih kecil, sehingga dapat dipasang ke pemantik rokok untuk mengisi daya baterai ponsel Anda.

# Informasi baterai

## Pengisian dan pemakaian

Perangkat Anda mendapatkan daya dari baterai yang dapat diisi ulang. Baterai dapat diisi dan dipakai hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan usang. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai Nokia asli, dan isi daya baterai hanya dengan pengisi daya Nokia asli yang ditujukan untuk perangkat ini.

Jika baterai pengganti digunakan untuk pertama kalinya atau baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin perlu menyambungkan kemudian melepaskan dan memasang kembali pengisi daya untuk mulai mengisi daya baterai.

Lepaskan konektor pengisi daya dari stopkontak dan perangkat ini jika tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, mungkin diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang rusak.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya, jika Anda membawa baterai cadangan di dalam saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Membiarkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil yang tertutup di musim panas atau di musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Selalu jaga temperatur baterai di antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi sangat terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan hukum setempat. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar atau rusak sel baterai. Jika terjadi kebocoran baterai, pastikan agar kulit atau mata tidak terkena cairan tersebut. Seandainya terjadi kebocoran, segera basuh kulit atau mata Anda dengan air, atau minta bantuan medis.

## Pedoman otentikasi baterai Nokia

Demi keselamatan, gunakan selalu baterai Nokia asli. Untuk mengetahui keaslian baterai Anda, beli dari agen resmi Nokia, kemudian periksa label hologram menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Namun, menjalankan langkah-langkah tersebut belum menjamin keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu Anda merasa bahwa baterai tersebut bukan baterai Nokia asli dan otentik, sebaiknya hentikan penggunaannya, kemudian bawa ke pusat layanan atau agen resmi Nokia terdekat untuk mendapatkan bantuan. Pusat layanan atau agen resmi Nokia akan memeriksa keaslian baterai tersebut. Jika keasliannya tidak dapat dipastikan, kembalikan baterai ke tempat pembelian.

### Otentikasi hologram

1. Saat mengamati stiker hologram, lambang Nokia connecting hands harus terlihat dari satu sudut dan logo Perangkat Tambahan Asli Nokia terlihat dari sudut yang lain.
2. Jika Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah, dan atas, titik 1, 2, 3, dan 4 harus terlihat pada setiap sisinya.



### Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia Anda melalui hologram pada label, jangan gunakan baterai tersebut. Bawa baterai ke pusat layanan atau agen resmi Nokia terdekat untuk meminta bantuan. Penggunaan baterai yang tidak disetujui oleh produsen dapat berbahaya, mungkin akan berkinerja buruk dan merusak perangkat utama beserta

perangkat tambahannya. Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi [www.nokia.co.id/batterycheck](http://www.nokia.co.id/batterycheck).

## Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat ini merupakan produk unggulan sehingga harus ditangani dengan benar. Berikut adalah saran yang akan membantu melindungi hak Anda atas jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembapan, dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat terkena air, lepas baterai dan biarkan perangkat ini kering sepenuhnya sebelum baterai dipasang kembali.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat ini di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektroniknya dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang dingin. Ketika temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain yang diperintahkan dalam buku petunjuk ini.
- Pastikan agar perangkat ini tidak terjatuh, terbentur, atau terguncang. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang halus.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat ini.
- Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan kain lembut, bersih, dan kering untuk membersihkan lensa, seperti lensa kamera, lensa sensor jarak, dan lensa sensor cahaya.
- Gunakan hanya antena pengganti yang telah disediakan atau disetujui. Antena, modifikasi, atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Selalu buat salinan data cadangan yang akan Anda simpan, misalnya kontak dan catatan kalender.
- Untuk setiap saat mengatur ulang perangkat agar memperoleh performa yang optimal, nonaktifkan perangkat ini, kemudian keluarkan baterai.

Semua saran tersebut berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

# Informasi keselamatan tambahan

## Anak kecil

Perangkat Anda dan perangkat tambahannya mungkin berisi komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

## Kondisi pengoperasian

Perangkat ini telah memenuhi peraturan untuk sambungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau berada pada jarak minimal 1,0 cm (3/8 inci) dari badan Anda. Bila Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan, semua aksesoris tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Untuk mengirimkan file data atau pesan, perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

## Peralatan medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau pabrikan guna menentukan apakah peralatan dimaksud cukup terlindung dari energi frekuensi radio (RF) eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan perangkat saat berada di tempat perawatan kesehatan, bila terdapat larangan penggunaan yang menginstruksikan Anda menonaktifkannya. Rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

## Alat pacu jantung

Produsen peralatan medis menganjurkan agar jarak antara perangkat nirkabel dengan alat pacu jantung, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator cardioverter implan, minimal 15,30 cm (6 inci). Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada peralatan medis tersebut. Pemakai perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak perangkat nirkabel lebih dari 15,3 cm (6 inci) dari perangkat medis apabila perangkat nirkabel tersebut diaktifkan.
- Tidak membawa perangkat nirkabel di dalam saku baju.
- Memegang perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis untuk memperkecil potensi gangguan.

- Segera menonaktifkan perangkat nirkabel jika memakai perangkat medis mencurigai adanya gangguan.
- Membaca dan mematuhi petunjuk dari produsen alat pacu jantung.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel Anda dengan alat pacu jantung, konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan Anda.

## Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi gangguan, tanyakan pada operator selular Anda.

## Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dan tidak terlindung dengan benar (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem pengereman anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantung udara. Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan tentang kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya, tanyakan kepada pabrik atau agennya.

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang mungkin berlaku terhadap perangkat. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat, komponen, atau perangkat tambahan. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantung udara, ingat bahwa kantung udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan nirkabel yang terpasang atau portabel di sekitar kantung udara atau di tempat mengembang kantung udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantung udara mengembang, dapat menimbulkan cedera parah.

Dilarang menggunakan perangkat saat berada di dalam pesawat terbang. Nonaktifkan ponsel sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan perangkat selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon nirkabel dan melanggar hukum.

## Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhi semua petunjuk dan larangan. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat ini di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan tentang penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan dan distribusi bahan bakar, pabrik bahan kimia atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Tempat-tempat yang berpotensi ledakan sering kali, namun tidak selalu, diberi tanda dengan jelas. Tempat tersebut meliputi dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Anda harus menghubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana) untuk memastikan apakah perangkat ini dapat digunakan secara aman di sekitar kendaraan tersebut.

## Panggilan darurat



**Penting:** Telepon selular, termasuk perangkat ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat dan fungsi-fungsi yang diprogram untuk pengguna. Oleh karena itu, koneksi tidak selalu dapat dibuat di segala kondisi. Anda tidak boleh hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

1. Jika telepon tidak aktif, aktifkanlah. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam telepon.
2. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi yang berlaku di lokasi Anda. Nomor darurat untuk setiap lokasi berbeda.
4. Tekan tombol panggil.

Jika beberapa fitur tertentu sedang digunakan, Anda mungkin perlu menonaktifkan terlebih dahulu sebelum panggilan darurat dapat dibuat. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk ini atau hubungi operator selular Anda.

Ketika membuat panggilan darurat, berikan semua informasi yang diperlukan se jelas mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan

satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

## INFORMASI SERTIFIKASI (SAR)

**Perangkat selular ini telah memenuhi panduan untuk pemaparan ke gelombang radio.**

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas pemaparan ke gelombang radio yang direkomendasikan oleh panduan internasional. Panduan tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencantumkan jarak keselamatan penting yang dirancang untuk melindungi semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Panduan pemaparan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Nilai Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan perangkat memancarkan tingkat daya tertinggi yang diperbolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Tingkat SAR yang sebenarnya pada perangkat saat beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum karena perangkat dirancang hanya untuk menggunakan daya yang diperlukan demi menjangkau jaringan. Jumlah berubahannya tergantung pada sejumlah faktor, misalnya jarak Anda dengan stasiun pangkalan jaringan. Nilai SAR tertinggi menurut pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di dekat telinga adalah 0,96 W/kg.

Penggunaan aksesoris perangkat dan perangkat tambahan dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia dalam informasi produk di [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## GARANSI TERBATAS PABRIKAN

Garansi Terbatas ini hanya merupakan tambahan atas, dan tidak mempengaruhi hak-hak Anda (berdasarkan perundang-undangan) menurut hukum-hukum yang berlaku di negara Anda sehubungan dengan penjualan produk-produk konsumen.

Nokia Corporation ("Nokia") memberikan Garansi Terbatas ini kepada setiap orang yang telah membeli produk-produk Nokia yang terdapat dalam paket penjualan ("Produk").

Nokia menjamin kepada Anda bahwa selama masa garansi, Nokia atau pusat layanan resmi Nokia, dalam waktu yang wajar secara komersial dan tanpa dikenakan biaya, akan memperbaiki cacat pada material, disain/

rancangan atau dalam pembuatannya, dengan cara memperbaiki, atau, apabila dianggap perlu semata-mata oleh Nokia, mengganti Produk sesuai dengan Garansi Terbatas ini (kecuali jika sebaliknya disyaratkan oleh undang-undang). Garansi Terbatas ini hanya sah dan berlaku di negara dimana anda membeli Produk dengan ketentuan bahwa Produk tersebut memang ditujukan untuk dijual di negara tersebut.

## Masa garansi

Masa garansi mulai berlaku pada saat Produk dibeli pertama kali oleh pemakai akhir yang pertama. Produk dapat terdiri dari beberapa bagian yang berbeda-beda, dan bagian yang berbeda-beda tersebut dapat dilindungi oleh masa garansi yang berbeda-beda pula (selanjutnya disebut "Masa Garansi"). Masa Garansi yang berbeda-beda tersebut adalah sebagai berikut:

- a) dua belas (12) bulan untuk unit telepon genggam dan aksesorinya (baik yang termasuk dalam paket penjualan telepon genggam ataupun yang dijual secara terpisah) selain dari bagian-bagian dan aksesoris yang dapat digunakan sebagaimana tercantum dalam butir (b) dan (c) di bawah ini;
- b) enam (6) bulan untuk bagian-bagian dan aksesoris berikut yang dapat digunakan, yaitu seperti: baterai, pengisi daya (chargers), tempat penyimpanan telepon di atas meja (desk stands), alat bantu untuk di kepala (headset), kabel-kabel dan penutup-penutup (covers); dan
- c) sembilan puluh (90) hari untuk media dimana piranti lunak diberikan, misalnya, CD-ROM atau kartu memori (memory card)

Sepanjang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku di negara Anda, maka Masa Garansi tidak akan diperpanjang atau diperbaharui atau berubah sebagai akibat dari adanya penjualan kembali yang berikutnya, perbaikan atau penggantian Produk. Akan tetapi, bagian (-bagian) yang diperbaiki akan dijamin untuk selama sisa waktu dari Masa Garansi yang sebenarnya atau selama enam puluh (60) hari terhitung dari tanggal perbaikan, mana saja yang lebih lama.

## Cara mendapatkan layanan garansi

Jika Anda bermaksud untuk mengajukan klaim berdasarkan Garansi Terbatas, Anda dapat menghubungi call center Nokia (di mana call center ini tersedia dan mohon diperhatikan tarif telepon nasional yang berlaku di negara Anda) dan/atau jika diperlukan, mengembalikan Produk Anda atau bagian yang rusak (jika bukan merupakan keseluruhan Produk) ke pusat layanan Nokia atau tempat layanan yang ditunjuk oleh Nokia. Informasi mengenai pusat layanan Nokia, tempat layanan yang ditunjuk oleh Nokia dan call center Nokia dapat ditemukan di dalam situs lokal Nokia setempat, jika terdapat di lokasi tersebut.

Anda harus menyerahkan Produk Anda atau bagian yang rusak (jika bukan merupakan keseluruhan Produk) ke pusat layanan Nokia atau tempat layanan yang ditunjuk oleh Nokia sebelum berakhirnya Masa Garansi dari Produk tersebut.

Pada saat mengajukan klaim Garansi Terbatas, Anda harus menyerahkan: a) Produk (atau bagian dari Produk yang rusak), b) tanda bukti pembelian asli yang sah dan bukan hasil ubahan/rekayasa, yang menunjukkan secara jelas nama dan alamat penjual, tanggal dan tempat pembelian, jenis produk dan IMEI atau nomor seri lainnya.

Masa Garansi ini hanya berlaku untuk pembeli/pemakai yang pertama dari Produk dan tidak dapat dialihkan ataupun dipindahkan kepada pembeli/pemakai akhir yang berikutnya.

## **Apa saja yang tidak termasuk dalam Garansi?**

1. Garansi Terbatas ini tidak mencakup pedoman penggunaan atau piranti lunak, pengaturan, isi, data atau sambungan pihak ketiga, baik yang dimasukkan/download ke dalam Produk, baik itu pada saat instalasi, perakitan, pengiriman atau saat lainnya dalam rantai pengiriman (Produk) atau diperoleh dengan cara lain apa pun. Sepanjang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Nokia tidak menjamin bahwa piranti lunak Nokia dapat memenuhi kebutuhan Anda, dapat bekerja sama dengan piranti keras atau aplikasi piranti lunak yang diberikan oleh pihak ketiga, bahwa pengoperasian piranti lunak tidak akan terganggu atau bebas dari kesalahan atau bahwa setiap cacat pada piranti lunak dapat diperbaiki atau akan diperbaiki.

2. Garansi Terbatas ini tidak mencakup a) penggunaan yang wajar dan keausan (termasuk, namun tidak terbatas, keausan lensa kamera, baterai atau layar), b) biaya transportasi, c) cacat yang disebabkan penanganan yang kasar (termasuk, namun tidak terbatas, cacat akibat benda-benda tajam, pembengkokan, penekanan atau jatuh, dll.), d) cacat atau kerusakan akibat penggunaan Produk dengan cara yang salah, termasuk penggunaan yang tidak sesuai dengan instruksi-instruksi yang diberikan oleh Nokia (misalnya sebagaimana yang terdapat dalam pedoman bagi pengguna Produk) dan/atau e) tindakan-tindakan lain di luar kendali dari Nokia.

3. Garansi Terbatas ini tidak mencakup cacat atau dugaan cacat oleh karena ternyata Produk digunakan dengan, atau tersambung dengan, suatu produk, aksesori, piranti lunak dan/atau layanan yang tidak diproduksi, disalurkan, diberikan atau diotorisasi/disahkan oleh Nokia atau digunakan selain dari tujuan penggunaannya. Cacat dapat disebabkan oleh virus dari akses tidak resmi yang dilakukan oleh Anda atau pihak ketiga ke dalam layanan, account lainnya, sistem komputer atau jaringan. Akses tidak resmi ini dapat terjadi melalui hacking, password-mining atau melalui berbagai cara lainnya.

4. Garansi Terbatas ini tidak mencakup cacat oleh karena ternyata baterai telah terkena hubungan arus pendek atau ternyata segel baterai atau sel-selnya rusak, atau memperlihatkan adanya bukti perusakan atau ternyata baterai telah digunakan untuk peralatan lain selain dari peralatan lain yang memang dimaksudkan untuk digunakan dengan baterai tersebut.

5. Garansi Terbatas ini tidak berlaku jika Produk telah dibuka, dimodifikasi atau diperbaiki oleh pihak lain selain dari pusat layanan resmi yang telah ditunjuk oleh Nokia, atau jika Produk diperbaiki dengan menggunakan suku cadang yang tidak resmi atau jika nomor seri, kode tanggal aksesori telepon genggam atau nomor IMEI telah dihilangkan, dihapus, dirusak, diganti atau menjadi tidak sah dengan cara apapun dan hal ini akan ditentukan semata-mata menurut kebijakan Nokia.

6. Garansi Terbatas ini tidak berlaku jika Produk terkena uap, kelembapan, panas, kondisi lingkungan yang ekstrim, perubahan yang sangat cepat dalam kondisi tersebut, karat, oksidasi, tumpahan makanan maupun cairan atau pengaruh produk kimia.

## Pemberitahuan penting lainnya

Suatu operator pihak ketiga yang bersifat independen menyediakan kartu SIM, selular dan/atau jaringan maupun sistem lainnya agar Produk dapat dioperasikan. Oleh karenanya, Nokia tidak bertanggung jawab atas setiap pengoperasian, ketersediaan, cakupan, layanan atau jangkauan selular atau jaringan atau sistem lainnya yang dilakukan oleh operator tersebut. Sebelum Produk dapat diperbaiki atau diganti, sangat dimungkinkan untuk operator membuka setiap kunci SIM atau kunci lainnya yang mungkin telah ditambahkan untuk mengunci produk tersebut ke suatu jaringan atau operator tertentu. Oleh karenanya, Nokia tidak bertanggung jawab atas setiap keterlambatan perbaikan garansi atau ketidaksanggupan Nokia dalam menyelesaikan perbaikan garansi yang disebabkan oleh keterlambatan atau kegagalan yang disebabkan oleh operator dalam membuka kunci SIM atau kunci lainnya.

Ingatlah untuk selalu membuat salinan cadangan atau menyimpan catatan tertulis tentang segala isi atau data penting yang tersimpan dalam Produk Anda karena isi atau data tersebut dapat hilang selama perbaikan atau penggantian Produk. Nokia, dengan cara yang sesuai dengan ketentuan dari bagian "Batasan dan Tanggung Jawab Nokia" di bawah ini, sepanjang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun tidak akan bertanggung jawab, secara tegas maupun tersirat, atas segala kerusakan atau kerugian apapun yang disebabkan oleh hilangnya atau rusaknya isi atau data selama perbaikan atau penggantian Produk.

Seluruh bagian dari Produk atau peralatan lain yang telah diganti oleh Nokia akan menjadi milik Nokia. Jika Produk yang dikembalikan ternyata tidak dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dari Garansi Terbatas, Nokia dan perusahaan layanan resminya berhak untuk

membebankan biaya penanganan (handling fee). Pada saat perbaikan atau penggantian Produk, Nokia dapat menggunakan produk atau bagian yang baru, setara dengan yang baru, atau yang telah direkondisi.

Produk Anda dapat memuat unsur khusus (yang ditujukan untuk) suatu negara, termasuk piranti lunak. Jika Produk telah diekspor kembali dari negara tujuan awalnya ke negara lain, maka Produk tersebut dapat memuat unsur khusus dari suatu negara yang tidak dianggap sebagai suatu kecacatan menurut Garansi Terbatas ini.

## **Batasan Tanggung Jawab Nokia**

Garansi Terbatas ini merupakan satu-satunya upaya hukum Anda yang eksklusif terhadap Nokia dan merupakan satu-satunya tanggung jawab dari Nokia, yang bersifat eksklusif, berkenaan dengan kecacatan pada Produk Anda. Akan tetapi, Garansi Terbatas ini tidak mengesampingkan atau membatasi i) segala hak hukum yang Anda miliki (berdasarkan undang-undang) menurut hukum nasional yang berlaku atau ii) segala hak yang Anda miliki terhadap penjual Produk.

Garansi Terbatas ini mengganti seluruh garansi dan tanggung jawab Nokia lainnya, baik secara lisan, tulisan, berdasarkan undang-undang (yang tidak bersifat wajib), kontrak, pelanggaran/tort atau lainnya, termasuk namun tidak terbatas, dan jika diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, setiap syarat garansi atau ketentuan lain yang tersirat mengenai kepuasan atas kualitas atau kesesuaian dengan tujuannya. Sepanjang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Nokia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada data, kehilangan keuntungan, kehilangan penggunaan atas Produk atau kehilangan fungsinya, kehilangan usaha, kehilangan kontrak, kehilangan pemasukan atau kehilangan simpanan yang telah diperkirakan, kenaikan biaya atau pengeluaran, atau segala bentuk kehilangan atau kerugian yang bersifat tidak langsung, kerugian atau kehilangan sesudahnya, atau kehilangan atau kerugian yang bersifat khusus. Sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang yang berlaku, tanggung jawab Nokia hanya terbatas pada nilai dari Produk ketika Produk tersebut dibeli. Batasan-batasan tersebut di atas tidak berlaku dalam hal meninggal dunianya atau cederanya seseorang sebagai akibat dari kelalaian Nokia yang dapat dibuktikan.

## **Kewajiban menurut Undang-Undang**

Garansi Terbatas ini harus dibaca dengan memperhatikan juga setiap ketentuan perundang-undangan yang menyiratkan garansi atau syarat ke dalam Garansi Terbatas ini yang tidak dapat dikesampingkan, dibatasi atau diubah atau tidak dapat dikesampingkan, dibatasi atau diubah sampai batas tertentu. Jika ketentuan perundang-undangan tersebut berlaku, sepanjang Nokia dapat melakukannya, tanggung jawab Nokia berdasarkan ketentuan-ketentuan ini akan dibatasi, sesuai dengan pilihannya, dalam

hal barang: penggantian barang atau pemberian barang yang setara, perbaikan barang, pembayaran biaya penggantian barang atau perolehan barang yang setara, atau pembayaran biaya agar barang dapat diperbaiki; dan dalam hal layanan: pemberian layanan kembali atau pembayaran biaya agar layanan dapat diberikan kembali.



**Catatan:** Produk Anda adalah sebuah alat elektronik yang canggih. Nokia sangat menganjurkan agar Anda mempelajari Produk Anda sendiri dengan pedoman dan instruksi penggunaan yang diberikan bersamaan dengan dan untuk Produk tersebut. Mohon perhatikan juga bahwa Produk dapat juga termasuk layar dengan tingkat ketajaman yang tinggi, lensa kamera dan bagian lainnya yang dapat tergores atau mungkin rusak jika tidak ditangani/digunakan dengan sangat hati-hati.

Semua informasi mengenai garansi, fitur produk dan spesifikasi produk dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Nokia Corporation  
Keilalahdentie 2-4  
FIN-02150 Espoo  
Finland

# Indeks

## A

agenda 56  
aplikasi 59

## B

bahasa 42  
baterai 68  
    mengisi daya 14  
browser 61  
    keamanan 63

## C

cara pintas 20, 38  
cara pintas untuk  
panggilan 22, 34  
catatan 57  
catatan log 36  
cookie 62

## D

daftar agenda 57  
daftar telepon  
    Lihat *kontak*  
download 9

## E

e-mail 29  
equaliser 53

## F

file 47  
folder 47

## G

galeri 47  
gambar 49

## H

handsfree  
    Lihat *loudspeaker*  
headphone 15

headset 15

## I

id pemanggil 41  
IM 31  
    Lihat *olahpesan cepat*  
indikator 20  
indikator status 19  
informasi kontak 10  
Informasi kontak Nokia 10  
input teks biasa 24  
input teks prediksi 24  
Internet 61

## K

Kabel AV 17  
Kabel data 40  
Kabel data USB 40  
kalkulator 57  
kamera 49  
kartu memori 47  
    memasukkan 13  
kartu microSD  
    memasukkan 13  
kartu nama 34  
kartu SIM 21  
    memasukkan 12  
kejelasan suara 41  
kekuatan sinyal 19  
klip video 49  
kode akses 8  
kode keamanan 8  
komponen 17  
konfigurasi 44  
kontak 33  
    memori 33  
kotak masuk layanan 62

## L

layanan pelanggan 10  
layanan pengaturan  
konfigurasi 8  
layar 19, 37

loudspeaker 23

## M

membuat panggilan 22  
 memori cache 62  
 mencetak foto 47  
 menulis teks 24  
 menu operator 46  
 mengambil gambar 49  
 menghemat daya 19  
 mengisi daya baterai 14  
 Mengganti penutup 15  
 menggulir 26  
 modul keamanan 8  
 modus angka 24  
 modus offline 21  
 modus penerbangan 20  
 modus siaga 18  
 modus teks 24  
 modus tidur 38

## N

nada 37  
 nada pengaktifan 42  
 navigasi 26  
 nomor pusat pesan 27

## O

olahpesan  
   pesan audio 30  
 olahpesan cepat 31

## P

panggilan 22  
   pilihan 23  
 panggilan cepat 22, 34, 41  
 panggilan melalui suara 22  
 panggilan tunggu 22, 41  
 panggilan ulang 41  
 panggilan ulang otomatis 41  
 PC Suite 41  
 pelebaran stereo 54  
 pembaruan perangkat lunak 9, 43

pembaruan perangkat lunak  
 ponsel 42  
 pemutar musik 49  
 pengalihan panggilan 41  
 pengaman tombol 21, 42  
 pengaturan 37  
   cara pintas 38  
   keamanan 44  
   konfigurasi 44  
   layar 37  
   membuat panggilan 41  
   modus tidur 38  
   nada 37  
   pabrik 45  
   penghemat daya 38  
   pesan 32  
   ponsel 42  
   profil 37  
   screen saver 37  
   siaga aktif 37  
   streaming 50  
   tanggal 38  
   tema 37  
   ukuran font 38  
   waktu 38  
   wallpaper 37  
 pengenalan suara 42  
 penghemat daya 38  
 pengiriman pesan 28  
 pengunci tombol 21  
 perangkat tambahan 44  
 Perangkat tambahan asli 66  
 perekam 53  
 perekam suara 53  
 perintah layanan 31  
 perintah suara 42  
 permainan 59  
 pertanyaan penerbangan 42  
 pesan  
   pengaturan 32  
 pesan audio 30  
 pesan info 31  
 pesan kilat 30  
 pesan pembuka 42  
 pesan SIM 31  
 pesan suara 31

petunjuk berguna 9

PictBridge 40

PIN 8

profil 37

PTT

Lihat *push to talk*

PUK 8

push to talk 55

## R

radio 51

Radio FM 51

## S

sandi pembatasan 8

screen saver 37

Script WML 62

sertifikat 63

siaga aktif 19, 37

SIM

layanan 65

status pengisian daya

baterai 19

stopwatch 58

## T

tali 16

tanda tangan digital 64

teks bantuan 42

tema 37

timer 57

tombol 17

tombol penjawab bebas 41

## U

ukuran font 38

UPIN 8

## V

visual radio 52

## W

wallpaper 37

Web 61