

Buku Petunjuk untuk Nokia 7380

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bertanggung jawab bahwa produk RM-111 sudah sesuai dengan pasal-pasal pada Petunjuk Dewan sebagai berikut: 1999/5/EC.

Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, dan Navi merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation.

Paten A.S. No 5818437 dan paten-paten lain dalam proses. Semua hak dilindungi undang-undang.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.



Berisi perangkat lunak protokol keamanan atau protokol sandi RSA BSAFE dari RSA Security.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan penyempurnaan atas produk yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, hilangnya pendapatan, atau kerusakan khusus, ringan, berat atau tidak langsung yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan

tertentu yang dibuat sehubungan dengan akurasi, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah atau menarik dokumen ini setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan setiap produk tertentu mungkin berbeda di setiap wilayah. Hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Edisi 1



Panduan Ringkas

■ Mengaktifkan atau menonaktifkan telepon

Tekan terus tombol putus sampai telepon aktif atau nonaktif.

■ Memasang kartu SIM

Untuk membuka slot SIM, geser pintu SIM ke kiri. Masukkan kartu SIM dengan bidang berwarna keemasan pada kartu menghadap ke bawah. Gunakan pintu SIM untuk menekan kartu SIM ke dalam slot SIM. Tekan pintu SIM sampai terdengar bunyi klik.

Tutup pintu SIM dengan menggesernya ke kanan.

Untuk melepas kartu SIM, geser pintu SIM ke kiri. Tekan pintu SIM ke arah dalam sampai terdengar bunyi 'klik' dan kartu SIM terlepas.

■ Membuat panggilan

Tekan terus tombol pilihan tengah dalam modus siaga, kemudian masukkan nomor telepon disertai kode area. Untuk memasukkan nomor telepon, gulir ke angka yang dikehendaki dalam baris karakter, lalu pilih **Pilih**. Ulangi langkah ini untuk setiap angka nomor telepon. Anda juga dapat membuat panggilan menggunakan daftar kontak, atau menekan tombol panggil sekali untuk membuka daftar nomor yang terakhir digunakan.

■ Menjawab, menolak dan mengakhiri panggilan

Tekan tombol panggil untuk menjawab panggilan masuk. Untuk menolak panggilan, tekan



tombol putus. Untuk mengakhiri panggilan yang sedang berlangsung, tekan tombol putus.

■ Mengambil foto

Pilih **Menu** > **Media** > **Kamera** > **Ambil**. Telepon akan menyimpan foto tersebut dalam **Galeri** > **Foto**. Untuk mengambil foto lainnya, pilih **Kembali**; untuk mengirim foto sebagai pesan multimedia, pilih **Kirim**. Untuk melihat semua pilihan, pilih **Pilihan**.

■ Menulis dan mengirim pesan

Pilih **Menu** > **Pesan** > **Buat pesan**, lalu pilih jenis pesan dari daftar. Masukkan pesan. Untuk mengirim pesan, tekan tombol panggil, atau pilih **Pilihan** > **Kirim**. Masukkan nomor telepon penerima, atau pilih **Pilihan** > **Cari** untuk mencari nomor telepon dalam **Kontak**. Pilih

Pilihan > **Terima** untuk mengirim pesan.

■ Pengunci tombol (Pengaman tombol)

Pilih **Menu** atau **Aktifkan**, kemudian tekan tombol panggil dalam waktu 1,5 detik untuk mengunci atau membuka pengunci papan tombol.

■ Pesan audio Nokia Xpress

Untuk membuat dan mengirim pesan audio, pilih **Menu** > **Pesan audio**. Perekam akan terbuka, tekan tombol pilihan tengah untuk mulai perekaman.

Tekan kembali tombol pilihan tengah untuk menghentikan perekaman. Pilih **Kirim** untuk memasukkan penerima. Lalu pilih **Pilihan** > **Terima** untuk mengirim pesan.





Bila telepon Anda menerima pesan audio, *1 pesan audio telah diterima* akan muncul di layar. Pilih **Putar** untuk membuka pesan tersebut, atau pilih **Tampil** > *Putar* jika menerima lebih dari satu pesan. Pilih **Pilihan** untuk melihat pilihan yang tersedia. Untuk mendengarkan pesan di lain waktu, pilih **Keluar**.

Untuk menyimpan pesan tersebut, pilih **Pilihan** > *Simpan*.

■ Perintah suara yang disempurnakan

Dalam modus siaga, tekan terus tombol pilihan bawah. Nada singkat akan terdengar, kemudian *Bicara sekarang* muncul di layar.

Ucapkan perintah suara dengan jelas. Jika pengenalan suara berhasil dilakukan, maka daftar yang cocok akan muncul di layar. Telepon akan memutar perintah suara yang cocok pada daftar

paling atas. Setelah batas waktu 1,5 detik, telepon akan membuat panggilan ke nomor tersebut. Jika nomor yang ditampilkan bukan yang dimaksud, gulir ke entri lainnya, lalu pilih untuk membuat panggilan ke nomor tersebut.

■ Sinkronisasi dari telepon Anda

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Transfer data* > *Sinkronisasi server* > *Data yang disinkron*. Tandai data yang akan disinkronisasikan, lalu pilih **Selesai**.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Transfer data* > *Sinkronisasi server* > *Sinkronisasi*. Data yang ditandai dalam kelompok aktif akan disinkronisasikan setelah dikonfirmasi.



Daftar Isi

Panduan Ringkas.....	4	Modus siaga.....	20
Mengaktifkan atau menonaktifkan telepon.....	4	Wallpaper dan screen saver.....	21
Memasang kartu SIM.....	4	Menghemat daya.....	21
Membuat panggilan.....	4	Indikator penting.....	21
Menjawab, menolak dan mengakhiri panggilan.....	4	Pengunci tombol (pengaman tombol).....	22
Mengambil foto.....	5	3. Fungsi-fungsi panggilan ...	23
Menulis dan mengirim pesan.....	5	Membuat panggilan.....	23
Pengunci tombol (Pengaman tombol).....	5	Panggilan melalui suara yang disempurnakan.....	24
Pesan audio Nokia Xpress.....	5	Membuat panggilan melalui suara.....	24
Perintah suara yang disempurnakan.....	6	Menjawab atau menolak panggilan masuk.....	25
Sinkronisasi dari telepon Anda.....	6	Pilihan saat panggilan berlangsung.....	25
Untuk keselamatan Anda	10	4. Menulis teks	27
Informasi umum.....	12	Tip untuk menulis teks.....	28
Perangkat Anda.....	12	5. Menggunakan menu	29
Memori bersama.....	12	Membuka fungsi menu.....	29
Kode akses.....	12	6. Pesan	30
Layanan jaringan.....	13	Pesan teks (SMS).....	30
Layanan pengaturan konfigurasi	14	Menulis dan mengirim pesan.....	31
Men-download konten dan aplikasi.....	14	Membaca dan membalas pesan SMS atau e-mail SMS.....	31
Informasi tentang kontak dan dukungan Nokia.....	15	Folder kotak masuk dan berita terkirim.....	31
1. Persiapan.....	16	Template.....	32
Memasang kartu SIM.....	16	Folder Berita tersimpan dan Folder pribadi.....	32
Mengisi daya baterai.....	17	Pesan multimedia (MMS).....	32
Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon.....	17	Menulis dan mengirim pesan multimedia.....	33
Posisi pengoperasian normal.....	18	Membaca dan membalas pesan multimedia.....	34
Tali telepon.....	18	Folder Kotak masuk, Kotak keluar,	
2. Telepon Anda	19		
Tombol dan konektor.....	19		
Spinner.....	20		

dan Berita terkirim.....	35	Sambungan.....	46
Memori pesan multimedia sudah penuh.....	35	Teknologi nirkabel Bluetooth.....	47
Pesan audio Nokia Xpress.....	35	Sambungan Bluetooth.....	48
Membuat dan mengirim pesan audio.....	36	Pengaturan Bluetooth.....	48
Menerima pesan suara.....	36	Paket data.....	49
Pesan info.....	37	Sambungan paket data.....	49
Perintah layanan.....	37	Pengaturan modem paket data...	49
Menghapus semua pesan dari salah satu folder.....	37	Pengaturan panggilan.....	50
Pengaturan pesan.....	37	Pengaturan telepon.....	50
Pengaturan pesan e-mail SMS dan teks.....	37	Pengaturan perangkat tambahan ..	51
Pengaturan pesan multimedia.....	37	Pengaturan konfigurasi.....	51
Pengaturan ukuran font.....	38	Pengaturan keamanan.....	53
Penghitung pesan.....	39	Kembali ke pengaturan awal.....	53
7. Kontak.....	40	10. Galeri.....	54
Pengaturan kontak.....	40	11. Media.....	55
Mencari kontak.....	40	Kamera.....	55
Menyimpan nama dan nomor telepon (Tambah kontak).....	40	Mengambil foto.....	55
Menyimpan, mengedit, atau menghapus rincian.....	40	Merekam klip video.....	55
Menyalin kontak.....	41	Media player.....	55
Mengirim dan menerima kartu nama.....	42	Mengkonfigurasi telepon untuk layanan streaming.....	56
8. Log.....	43	Pemutar musik.....	56
Penghitung dan timer.....	43	Memutar lagu.....	56
9. Pengaturan.....	44	Pengaturan pemutar musik.....	57
Profil.....	44	Radio.....	58
Tema.....	44	Mencari dan menyimpan saluran radio.....	58
Pengaturan nada.....	44	Menggunakan radio.....	58
Pengaturan lampu.....	45	Perekam suara.....	59
Pengaturan tampilan.....	45	Merekam.....	59
Pengaturan waktu dan tanggal.....	45	Daftar rekaman.....	59
Cara pintas pribadi.....	45	12. Agenda.....	60
Tombol pilihan bawah.....	45	Jam alarm.....	60
Perintah suara yang disempurnakan.....	46	Menghentikan alarm.....	60
		Kalender.....	60
		Membuat catatan kalender.....	61
		Alarm catatan.....	61
		Daftar agenda.....	61
		Catatan.....	62
		Sinkronisasi.....	62

Sinkronisasi dari telepon.....	62	17. Informasi baterai	78
Pengaturan untuk sinkronisasi dari telepon Anda	63	Pengisian dan pemakaian daya	78
Sinkronisasi dari PC yang kompatibel	63	Pedoman otentikasi baterai Nokia	79
Sinkronisasi dari server.....	63	18. Perangkat Tambahan Asli	81
Sinkronisasi antar perangkat	64	Baterai	81
Transfer data menggunakan perangkat yang kompatibel	64	Pengisi daya	82
Transfer data tanpa kartu SIM	65	Nokia Retractable Charger (AC-1)	82
13. Web	66	Headset	82
Mengkonfigurasi telepon untuk layanan	66	Nokia Dual Headset (HS-14)	82
Membuat sambungan ke layanan ..	66	19. Perawatan dan pemeliharaan	83
Browsing halaman	67	20. Informasi keselamatan tambahan	85
Menggunakan tombol telepon saat browsing.....	67	Indeks 90	
Pilihan saat browsing	67		
Panggilan langsung	68		
Memori cache.....	68		
Mengakhiri sambungan layanan	68		
Pengaturan tampilan.....	68		
Cookie	69		
Penanda (Bookmark).....	69		
Menerima penanda.....	69		
Men-download file	69		
Kotak masuk layanan	70		
Pengaturan kotak masuk layanan.....	70		
Keamanan browser	71		
Modul keamanan	71		
Sertifikat.....	71		
Tanda tangan digital	73		
14. Layanan SIM	74		
15. Catatan nomor	75		
16. Sambungan PC	76		
Nokia PC Suite.....	76		
(E)GPRS, HSCSD, dan CSD	77		
Aplikasi komunikasi data.....	77		

Untuk keselamatan Anda

Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan keselamatan dan melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.



AKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan telepon jika terdapat larangan penggunaan telepon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi peraturan hukum setempat. Pastikan posisi tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama mengemudikan kendaraan. Prioritas utama Anda saat mengemudi adalah keselamatan di jalan raya.



GANGGUAN

Semua telepon selular dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerjanya.



NONAKTIFKAN BILA BERADA DI RUMAH SAKIT

Patuhi semua larangan. Nonaktifkan telepon saat berada di sekitar peralatan medis.



NONAKTIFKAN BILA BERADA DI PESAWAT TERBANG

Patuhi semua larangan. Perangkat selular dapat menimbulkan gangguan di dalam pesawat terbang.



NONAKTIFKAN SAAT MENGISI BAHAN BAKAR

Jangan gunakan telepon ini di tempat pengisian bahan bakar, di dekat bahan bakar atau bahan kimia.



NONAKTIFKAN BILA BERADA DI DEKAT LEDAKAN

Patuhi semua larangan. Jangan gunakan telepon di tempat yang sedang terjadi ledakan.



GUNAKAN DENGAN WAJAR

Gunakan hanya dalam posisi normal sesuai penjelasan dalam dokumentasi produk. Bila tidak perlu, jangan sentuh antena.



LAYANAN RESMI

Hanya petugas teknis ahli yang diperbolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.



PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai yang telah disetujui. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Telepon ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



SALINAN DATA CADANGAN

Jangan lupa untuk membuat salinan data cadangan atau mencatat semua informasi penting yang terdapat dalam telepon Anda.



HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Baca buku petunjuk sebelum Anda menghubungkan perangkat ini ke perangkat lain untuk memperoleh informasi tentang petunjuk keselamatan lengkap. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



PANGGILAN DARURAT

Pastikan telepon dalam keadaan aktif dan berada dalam jangkauan jaringan. Tekan tombol putus seperlunya untuk menghapus tampilan dan kembali ke layar awal. Tekan terus tombol pilihan tengah dan masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol panggil. Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

Informasi umum

■ Perangkat Anda

Perangkat selular yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan dalam jaringan EGSM 900 dan GSM 1800/1900. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi operator selular Anda.

Jika menggunakan fitur perangkat ini, patuhi semua peraturan, hormati kebebasan pribadi, dan hak hukum orang lain.



Peringatan: Aktifkan perangkat terlebih dahulu sebelum menggunakan fitur dalam perangkat ini (kecuali jam alarm). Jangan aktifkan perangkat ini bila penggunaan perangkat selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Memori bersama

Berikut adalah beberapa fitur pada perangkat ini yang mungkin menggunakan memori bersama: kontak, pesan, perintah suara dan daftar distribusi SMS, serta kalender dan catatan agenda. Penggunaan satu atau beberapa fitur tersebut dapat mengurangi

ketersediaan memori untuk fitur lain yang menggunakan memori bersama. Contohnya, penyimpanan beberapa pesan multimedia mungkin akan menggunakan semua memori bersama yang tersedia. Perangkat ini mungkin menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh saat Anda mencoba untuk menggunakan fitur yang menggunakan memori bersama. Jika demikian, hapus beberapa informasi atau entri yang disimpan dalam fitur memori bersama sebelum penyimpanan dilanjutkan. Beberapa fitur, seperti pesan teks, mungkin memiliki sejumlah memori yang diberikan secara khusus selain memori yang digunakan bersama fitur-fitur lainnya.

Ingat, file galeri berbagi memori yang berbeda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "[Galeri](#)" pada halaman [54](#).

■ Kode akses

- **Kode keamanan (5 sampai 10 angka):** Kode keamanan membantu melindungi telepon Anda dari penggunaan yang

tidak sah. Kode ini diberikan bersama telepon Anda. Kode awal adalah 12345. Untuk mengubah kode ini dan mengatur telepon agar memintanya, lihat "[Pengaturan keamanan](#)" pada halaman 53.

- **Kode PIN (4 sampai 8 angka):** Kode PIN (nomor identifikasi pribadi) melindungi kartu SIM Anda dari penggunaan yang tidak sah. Kode ini mungkin diberikan bersama kartu SIM Anda. Jika Anda mengaktifkan fungsi *Pemintaan kode PIN* dalam menu *Pengaturan keamanan*, maka kode tersebut akan selalu diminta setiap kali Anda mengaktifkan telepon.
- **Kode PIN2 (4 sampai 8 angka):** Kode ini mungkin disertakan bersama kartu SIM dan diperlukan untuk mengakses beberapa fungsi.
- **Kode PUK dan kode PUK2 (8 angka):** Kode PUK (kode pembuka blokir pribadi) diperlukan untuk mengganti kode PIN yang terblokir. Kode PUK2 diperlukan untuk mengganti kode PIN2 yang terblokir.
- **Sandi pembatas (4 angka):** Kode ini diperlukan bila Anda menggunakan fungsi

Pembatasan panggilan dalam menu *Pengaturan keamanan*.

- **PIN modul dan PIN tanda tangan:** PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul keamanan. Lihat "[Modul keamanan](#)" hal. 71.

PIN tanda tangan diperlukan untuk tanda tangan digital. Lihat "[Modul keamanan](#)" hal. 71.

■ Layanan jaringan

Untuk menggunakan telepon ini, Anda harus memiliki layanan dari operator selular. Sebagian besar fungsi fitur perangkat ini tergantung pada fitur dalam jaringan selular. Layanan jaringan tersebut mungkin tidak tersedia di semua jaringan atau Anda mungkin harus membuat perjanjian khusus dengan operator selular agar dapat menggunakannya. Operator selular Anda mungkin harus memberikan petunjuk tambahan untuk penggunaan layanan tersebut dan menjelaskan biaya yang akan dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi penggunaan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak

mendukung semua layanan dan karakter bahasa.

■ Layanan pengaturan konfigurasi

Untuk menggunakan beberapa layanan jaringan, seperti layanan Internet ponsel, MMS, atau sinkronisasi, maka telepon Anda harus memiliki pengaturan konfigurasi yang benar. Anda mungkin menerima pengaturan secara langsung sebagai pesan konfigurasi dan harus menyimpannya pada telepon ini. Operator selular akan memberikan PIN yang diperlukan untuk menyimpan pengaturan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan pengaturan tersebut, hubungi operator jaringan, operator selular, agen Nokia resmi terdekat atau kunjungi bagian dukungan pada situs Web Nokia, www.nokia-asia.com/support.

Bila pesan konfigurasi sudah diterima, maka *Pengaturan konfigurasi diterima* muncul di layar. Untuk melihat pengaturan yang diterima, pilih **Tampil**.

Untuk menyimpan pengaturan yang diterima, pilih **Simpan**. Jika perangkat ini meminta *Masuk PIN utk p'aturan*, masukkan kode PIN

untuk pengaturan, lalu pilih **OK**. Pilih apakah Anda ingin menetapkan pengaturan ini sebagai standar. Untuk ketersediaan kode PIN, hubungi operator selular Anda.

Untuk membuang pengaturan yang diterima, pilih **Buang**.

Untuk melihat dan mengedit pengaturan, lihat "**Pengaturan konfigurasi**" pada halaman 51.

■ Men-download konten dan aplikasi

Anda mungkin dapat men-download konten, seperti tema, nada, dan klip video ke telepon (layanan jaringan). Pilih fungsi download (misalnya, dalam menu *Galeri*). Untuk mengakses fungsi download, lihat keterangan menu yang sesuai. Untuk ketersediaan berbagai layanan, biaya, dan tarif, hubungi operator selular Anda.



Penting: Instal serta gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain hanya dari sumber yang menawarkan keamanan dan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

■ Informasi tentang kontak dan dukungan Nokia

Untuk versi terbaru buku petunjuk ini, download, layanan dan informasi tambahan yang berkaitan dengan produk Nokia, kunjungi www.nokia-asia.com/support atau situs Web Nokia lokal. Anda juga dapat men-download pengaturan konfigurasi secara cuma-cuma seperti MMS, GPRS, e-mail, dan layanan lain untuk model telepon Anda di www.nokia-asia.com/phonesettings.

Jika Anda masih memerlukan bantuan, kunjungi www.nokia-asia.com/contactus.


Untuk mengetahui pusat layanan Nokia yang memberikan layanan pemeliharaan, kunjungi www.nokia-asia.com/repair.

1. Persiapan



■ Memasang kartu SIM

Jauhkan kartu SIM dari jangkauan anak-anak. Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator selular, operator jaringan, atau vendor lainnya.


Untuk membuka slot SIM, geser pintu SIM ke kiri (1) kemudian buka pintu tersebut (2).

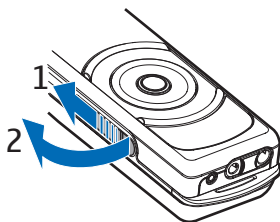

Masukkan kartu SIM dengan bidang berwarna keemasan pada kartu menghadap ke bawah. Tekan pintu SIM sampai terdengar bunyi 'klik'.

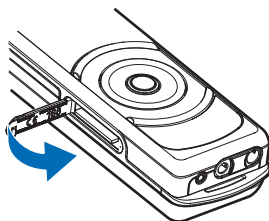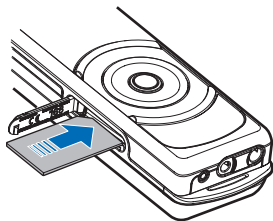

Tutup pintu SIM, kemudian tekan sampai terdengar bunyi 'klik'.

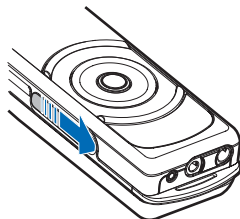

Untuk mengunci pintu SIM, geser pintu tersebut ke kanan.

Untuk melepas kartu SIM, dorong pintu SIM ke kiri. Tekan pintu SIM ke arah dalam sampai terdengar bunyi 'klik' dan kartu SIM terlepas.

■ Mengisi daya baterai




Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan perangkat tambahan yang disetujui Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain akan membatalkan persetujuan atau jaminan, dan mungkin dapat berbahaya.

Perangkat ini memiliki baterai internal, permanen, dan dapat diisi ulang. Jangan keluarkan baterai dari perangkat karena dapat merusak perangkat. Untuk mengganti baterai, sebaiknya bawa perangkat ini ke fasilitas layanan resmi terdekat.

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan pengisi daya AC-1, ACP-7, ACP-12, atau LCH-12.

1. Pasang pengisi daya ke stopkontak di dinding. Teks *Sedang mengisi* muncul sebentar di layar bila diaktifkan. Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian daya muncul di layar atau

sebelum panggilan dapat dibuat.

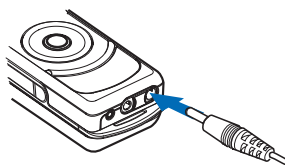

2. Pasang ujung kabel pengisi daya ke soket di bagian bawah telepon Anda.


Waktu pengisian tergantung pada pengisi daya yang digunakan. Misalnya, mengisi daya baterai dengan pengisi daya AC-1 akan berlangsung hingga 1 jam 30 menit pada saat telepon dalam modus siaga.

■ Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon



Peringatan: Jangan aktifkan telepon jika terdapat larangan penggunaan telepon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Tekan terus tombol putus sampai telepon aktif atau nonaktif.

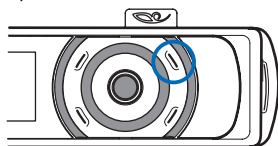

Jika telepon meminta kode PIN atau kode keamanan, gulir ke angka yang dikehendaki dalam baris karakter, lalu pilih. Ulangi langkah ini untuk setiap angka pada kode. Jika Anda memasukkan karakter yang salah, pilih **Hapus** untuk menghapusnya. Pilih **Pilihan** > **Terima**.

Lihat juga *Permintaan kode PIN* dalam "*Pengaturan keamanan*" pada halaman 53 dan "*Kode akses*" pada halaman 12.

■ Posisi pengoperasian normal


Perangkat Anda dilengkapi dengan antena dalam. Gunakan perangkat ini hanya dalam posisi pengoperasian normal.



Catatan: Seperti pada perangkat transmisi radio lainnya, jika tidak perlu jangan sentuh antena saat perangkat ini aktif. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas panggilan dan mengakibatkan daya baterai lebih cepat habis. Agar kinerja antena dan masa pakai baterai tetap optimal, jangan sentuh bagian antena saat perangkat ini dioperasikan.


■ Tali telepon

Masukkan tali seperti pada gambar, kemudian kencangkan.

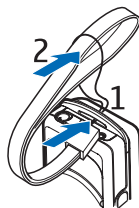

2. Telepon Anda

■ Tombol dan konektor

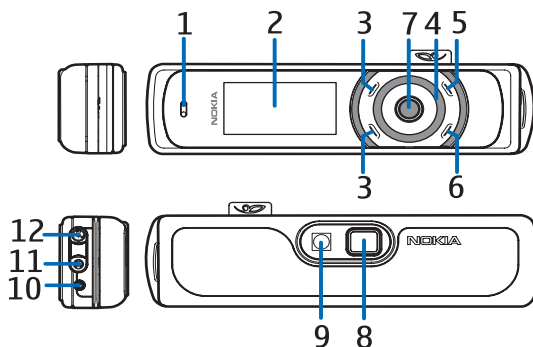


Catatan: Jenis alas tombol mungkin bervariasi, tergantung pasar.

- Lubang suara (1)
- Layar dan cermin (2)
- Tombol pilihan atas, tombol pilihan bawah, tombol pilihan tengah (3)
Fungsi tombol-tombol ini tergantung pada teks petunjuk yang muncul pada layar di sebelah tombol. Lihat "[Modus siaga](#)" hal. 20.
- Navi™ spinner (4)
Gunakan spinner ini untuk menggulir ke semua baris karakter saat memasukkan teks dan angka, menggulir ke

berbagai daftar, dan membuka pesan. Lihat "[Spinner](#)" hal. 20.

- Tombol putus (5) akan mengakhiri panggilan aktif dan keluar dari fungsi mana saja. Tekan terus tombol putus untuk mengaktifkan dan menonaktifkan.
- Tombol panggil (6) digunakan untuk membuat dan menjawab panggilan. Dalam modus siaga, tombol ini akan menampilkan daftar nomor telepon yang terakhir dipanggil.
- Indikator lampu kedip (7)
- Lensa kamera (8)
- Lampu kilat kamera (9)
- Mikrofon (10)

- Konektor perangkat tambahan (11) digunakan, misalnya untuk menyambung ke headset
- Konektor pengisi daya (12)
- Pengeras suara (13)



- Slot kartu SIM (14)

■ Spinner

Anda dapat menggunakan spinner untuk memasukkan karakter, menggulir ke berbagai daftar, dan membuka pesan.



Untuk menggunakan spinner, putar searah atau berlawanan jarum jam.

Tombol pilihan tengah berada di bagian tengah spinner.

Menggunakan spinner:

Tekan terus tombol pilihan tengah untuk memasukkan nomor telepon.

Putar spinner untuk menggulir ke angka dalam baris karakter yang muncul di bagian bawah layar, lalu

pilih **Pilih**. Ulangi langkah ini untuk setiap angka nomor telepon.

Untuk membuat panggilan ke nomor telepon, tekan tombol **panggil**, atau pilih **Pilihan > Panggil**.

Untuk menyimpan nomor telepon dengan nama, pilih **Pilihan > Simpan**, kemudian masukkan huruf nama tersebut secara satu per satu dari baris karakter, lalu pilih **Pilihan > Terima**.

■ Modus siaga

Bila telepon siap digunakan dan Anda belum memasukkan karakter, maka telepon dalam modus siaga.

- Kekuatan sinyal jaringan selular (1)



- Nama jaringan atau logo operator (2)
- Tingkat daya baterai (3)
- Tombol pilihan atas (4) adalah untuk **Ke**
- Tombol pilihan tengah (5) adalah untuk **Menu**
- Tombol pilihan bawah (6) mungkin untuk **Nama**

Lihat juga "[Indikator penting](#)" pada halaman 21.



Tombol telepon terkunci. Lihat "[Pengunci tombol \(pengaman tombol\)](#)" hal. 22.

Wallpaper dan screen saver

Anda dapat mengatur telepon ini agar menampilkan gambar latar belakang, atau wallpaper dan screen saver, bila telepon dalam menu utama. Lihat "[Pengaturan tampilan](#)" pada halaman 45.



Telepon ini tidak berdering saat panggilan atau pesan teks masuk bila *Tanda pgl. masuk* diatur ke *Tidak aktif* dan *Nada tanda pesan* diatur ke *Tidak aktif*. Lihat "[Pengaturan nada](#)" hal. 44.

Menghemat daya

Untuk menghemat daya, lampu layar dan lampu papan tombol akan dimatikan setelah beberapa saat. Indikator lampu kedip menunjukkan bahwa telepon Anda sudah diaktifkan. Penekanan tombol pertama akan menghidupkan lampu layar.



Jam alarm diatur ke *Aktif*. Lihat "[Jam alarm](#)" hal. 60.

Menonaktifkan indikator lampu kedip (*Efek cahaya*) juga akan menghemat daya. Lihat "[Profil](#)" pada halaman 44.



Jika modus sambungan (E)GPRS *Selalu online* dipilih dan layanan (E)GPRS tersedia, maka indikatornya akan ditampilkan di kiri atas layar. Lihat "[Sambungan paket data](#)" hal. 49.

Indikator penting



Anda menerima satu atau beberapa pesan teks atau pesan multimedia. Lihat "[Membaca dan membalas pesan SMS atau e-mail SMS](#)" hal. 31 atau "[Membaca dan membalas pesan multimedia](#)" hal. 34.



Jika sudah terdapat sambungan (E)GPRS, indikator sambungannya akan muncul di kiri atas layar. Lihat "[Sambungan paket data](#)" hal. 49 dan "[Browsing halaman](#)" hal. 67.



Sambungan (E)GPRS akan tertunda (tertahan) (misalnya jika ada panggilan masuk atau

keluar saat sambungan (E)GPRS berlangsung).



Indikator "Teknologi nirkabel Bluetooth". Lihat "Teknologi nirkabel Bluetooth" hal. 47.



Pengeras suara telah diaktifkan. Lihat "Pilihan saat panggilan berlangsung" hal. 25.



Panggilan dibatasi untuk grup tertentu. Lihat "Pengaturan keamanan" hal. 53.



Headset, handsfree, loopset atau perangkat tambahan lainnya yang mirip dipasang ke telepon.

dalam waktu 1,5 detik, kemudian masukkan kode keamanan.

Panggilan masuk dapat berfungsi secara normal, bila papan tombol terkunci. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, maka tombol akan terkunci secara otomatis.

Untuk *Kunci tbl. otomatis* dan *Kunci keamanan tbl.*, lihat "Pengaturan telepon" hal. 50.



Catatan: Bila Pengaman tombol aktif, panggilan dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat Anda. Untuk lebih rinci, lihat "Panggilan darurat" hal. 87.

■ Pengunci tombol (pengaman tombol)

Anda dapat mengunci tombol untuk menghindari tertekannya tombol secara tidak disengaja.

Pilih **Menu** atau **Aktifkan**, kemudian tekan tombol **Panggil** dalam waktu 1,5 detik untuk mengunci atau membuka pengunci tombol. Jika *Kunci keamanan tbl.* diatur ke *Aktif*, pilih **Aktifkan** dan tombol panggil

3. Fungsi-fungsi panggilan

■ Membuat panggilan

1. Tekan terus tombol pilihan tengah dalam modus siaga, kemudian masukkan nomor telepon disertai kode area. Untuk memasukkan nomor telepon, gulir ke angka yang dikehendaki dalam baris karakter, lalu pilih. Ulangi langkah ini untuk setiap angka nomor telepon. Jika Anda memasukkan karakter yang salah, pilih **Hapus** untuk menghapusnya.

Untuk panggilan internasional, masukkan karakter + untuk kode akses internasional, kode negara, kode area, tanpa diawali angka 0 (bila perlu), kemudian nomor telepon.

2. Tekan tombol panggil untuk membuat panggilan ke nomor tersebut.
3. Tekan tombol putus untuk mengakhiri panggilan atau untuk membatalkan upaya panggilan.

Membuat panggilan menggunakan kontak

Untuk mencari nama atau nomor telepon yang Anda simpan dalam

Kontak, lihat "**Mencari kontak**" hal. 40. Tekan tombol panggil untuk membuat panggilan ke nomor tersebut.

Membuat panggilan ke nomor terakhir yang dipanggil

Dalam modus siaga, tekan tombol panggil satu kali untuk membuka daftar yang berisi hingga 20 panggilan terakhir. Gulir ke nomor atau nama yang dikehendaki, kemudian tekan tombol panggil untuk membuat panggilan pada nomor tersebut.

Membuat panggilan ke nomor kotak suara Anda

Dalam modus siaga, tekan terus tombol pilihan tengah, pilih 1, kemudian tekan tombol panggil. Lihat juga "**Pesan audio Nokia Xpress**" hal. 35. Jika didukung oleh jaringan, indikator akan menampilkan pesan suara yang baru. Pilih **Dengar** untuk membuat panggilan ke nomor kotak suara Anda.

Membuat panggilan lain saat panggilan berlangsung (layanan jaringan)

Saat panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** > **Panggilan baru**.

Masukkan nomor telepon atau pilih **Pilihan** > **Cari** untuk mencari nomor telepon dalam daftar kontak. Pilih **Panggil** atau tekan tombol panggil. Panggilan pertama akan ditahan. Untuk beralih antara dua panggilan, tekan panggilan tombol panggil.

■ Panggilan melalui suara yang disempurnakan

Anda dapat membuat panggilan dengan mengucapkan nama yang sudah disimpan dalam daftar kontak. Perintah suara akan ditambahkan secara otomatis ke semua entri dalam daftar kontak telepon.

Membuat panggilan melalui suara

Jika terdapat aplikasi yang sedang mengirim atau menerima data menggunakan sambungan data paket, akhiri aplikasi tersebut sebelum Anda menggunakan panggilan suara.

Sebelum menggunakan perintah suara, ingat bahwa perintah suara tergantung pada bahasa. Untuk pengaturan bahasa, lihat **Bahasa pemutaran** dalam "**Pengaturan telepon**", hal. 50.



Catatan: Menggunakan perintah suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang ramai atau dalam keadaan darurat. Karena itu, sebaiknya dalam segala situasi, jangan tergantung hanya pada fasilitas panggilan melalui suara ini.

1. Dalam modus siaga, tekan terus tombol pilihan bawah. Nada singkat akan diputar dan **Bicara sekarang** muncul di layar.

Jika Anda menggunakan perangkat headset dengan tombol headset yang kompatibel, tekan terus tombol headset tersebut untuk memulai panggilan melalui suara.

2. Ucapkan perintah suara dengan jelas. Jika pengenalan suara berhasil mengenalinya, daftar yang cocok akan muncul di layar. Telepon akan memutar perintah suara dari data yang cocok di bagian atas daftar. Setelah batas waktu 1,5 detik, telepon akan memanggil nomor tersebut, atau jika nomor yang ditampilkan bukan yang dimaksud, gulir ke entri

lain, lalu pilih untuk membuat panggilan ke nomor tersebut. Lihat "[Perintah suara yang disempurnakan](#)", hal. 46.

■ Menjawab atau menolak panggilan masuk

Tekan tombol panggil untuk menjawab panggilan. Jika Anda ingin membuat nada dering menjadi tidak terdengar, pilih **Diam**.

Untuk menolak panggilan masuk, tekan tombol **putus**. Panggilan yang ditolak akan dialihkan jika Anda telah mengaktifkan fungsi [Alihkan jika nada sibuk](#). Lihat "[Pengaturan panggilan](#)" hal. 50.

Panggilan tunggu

Anda dapat menjawab panggilan saat panggilan lain sedang berlangsung jika fungsi [Panggilan tunggu](#) dalam menu [Pengaturan panggilan](#) (layanan jaringan) sudah diaktifkan. Untuk menjawab panggilan, pilih **Jawab** atau tekan tombol panggil. Panggilan pertama akan ditahan.

■ Pilihan saat panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat Anda gunakan selama panggilan

berlangsung merupakan layanan jaringan. Untuk ketersediaan, hubungi operator jaringan Anda.

Pilihan panggilan terdiri dari *Volume*, *Diam* atau *Bersuara*, *Catatan nomor*, *Kontak*, *Menu*, *Rekam*, *Kunci tombol*, *Loudspeaker* atau *Handset*.

Pilihan layanan jaringan terdiri dari *Jawab* dan *Tolak*, *Tunggu* atau *Lepaskan*, *Panggilan baru*, *Konferensi*, *Akhiri panggilan*, *Akhiri sm. panggilan* dan pilihan berikut:

Kirim DTMF — untuk mengirim string nada

Tukar — untuk beralih antara panggilan aktif dan panggilan tunggu

Transfer — untuk menghubungkan panggilan tunggu ke panggilan aktif dan memutuskan panggilan Anda

Panggilan pribadi — untuk percakapan pribadi pada panggilan konferensi

Untuk informasi lebih lanjut, lihat buku petunjuk untuk model telepon Anda di bagian dukungan pada situs Web Nokia, www.nokia-asia.com/support.



Peringatan: Jangan genggam perangkat di dekat telinga bila pengeras suara sedang digunakan, karena volume suara mungkin terdengar sangat keras.

4. Menulis teks

Bila sedang menulis pesan, misalnya, Anda dapat memasukkan huruf, nomor, dan karakter khusus dengan memilihnya dari baris karakter yang ditampilkan di bagian bawah layar. Gulir ke karakter yang dikehendaki, lalu pilih karakter tersebut.

Untuk mempercepat pemilihan, Anda dapat menggunakan prediksi karakter yang menempatkan karakter yang paling umum digunakan di bagian awal daftar karakter. Karakter yang dianjurkan oleh prediksi karakter akan tergantung pada karakter yang telah dipilih sebelumnya. Jika Anda tidak menggunakan prediksi karakter, karakter akan ditampilkan dalam urutan abjad.

Karakter yang tersedia tergantung pada bahasa yang dipilih dalam menu *Bahasa telepon*. Lihat "*Pengaturan telepon*" hal. 50.

Selain karakter, Anda mungkin dapat menggunakan baris karakter untuk:

- Mengaktifkan prediksi karakter, pilih . Menonaktifkan prediksi karakter, pilih .

Jika prediksi karakter aktif,  akan ditampilkan di bagian atas layar dan karakter yang diprediksi akan ditampilkan dalam warna biru.

- Untuk memindahkan kursor pada tulisan teks atau angka, pilih , kemudian putar spinner. Untuk melanjutkan menulis, pilih **Lanjut**.
- Untuk memasukkan spasi, pilih spasi dalam baris karakter.
- Untuk memasukkan huruf besar, pilih .
- Untuk memasukkan huruf kecil, pilih .
- Untuk memasukkan karakter beraksen, pilih .
- Untuk memasukkan angka, pilih .
- Untuk memasukkan karakter khusus, pilih .

Pilihan lain tersedia dalam Pilihan.

Untuk menerima teks atau angka yang ditulis, pilih **Pilihan** > *Terima*.

■ Tip untuk menulis teks

Fungsi-fungsi berikut mungkin juga tersedia untuk menulis teks:

Untuk menghapus karakter di kiri kursor, pilih **Hapus**. Pilih dan tekan terus **Hapus** untuk menghapus karakter di sebelah kiri dengan lebih cepat.

Untuk menghapus semua karakter sekaligus saat menulis pesan, pilih **Pilihan > Kosongkan teks**.

Pilih **Pilihan > Putaran aktif** untuk berpindah ke karakter pertama pada baris karakter, jika Anda memutar spinner ke ujung kanan baris (atau jika Anda memutar ke kiri ke karakter terakhir di awal baris).

Untuk mengubah bahasa input, pilih **Pilihan > Penulisan bahasa**, lalu pilih bahasa.

5. Menggunakan menu

Tersedia berbagai fungsi pada telepon Anda yang dikelompokkan dalam beberapa menu.

Sebagian besar fungsi menu dilengkapi dengan teks petunjuk singkat. Untuk melihat teks petunjuk tersebut, gulir ke fungsi menu yang dikehendaki, kemudian tunggu.

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan teks petunjuk menggunakan fungsi *P'aktif teks p'tunjuk* dalam menu *Pengaturan telepon*. Lihat "*Pengaturan telepon*" hal. 50.

4. Pilih fungsi yang dikehendaki.

Pilih **Kembali** untuk kembali ke tingkat menu sebelumnya, atau pilih **Keluar** atau tekan tombol putus untuk kembali ke modus siaga.

■ Membuka fungsi menu

1. Dalam modus siaga, pilih **Menu**.
2. Gulir ke menu utama yang dikehendaki (misalnya *Pengaturan*), lalu pilih.
3. Jika menu berisi beberapa submenu, pilih submenu yang dikehendaki (misalnya *Pengaturan panggilan*).

Jika submenu yang dipilih berisi submenu lainnya (misalnya *Panggil ulang auto*), ulangi langkah ini.

6. Pesan



Layanan pesan hanya dapat digunakan jika didukung jaringan atau operator selular Anda (layanan jaringan).



Catatan: Bila mengirim pesan, telepon Anda mungkin menampilkan pesan *Pesan terkirim*. Ini menunjukkan bahwa pesan sudah dikirim oleh perangkat Anda ke nomor pusat pesan yang diprogram dalam perangkat Anda. Namun bukan berarti pesan tersebut telah diterima di tempat tujuan. Untuk informasi lebih rinci tentang layanan pesan, hubungi operator selular Anda.

■ Pesan teks (SMS)

Perangkat Anda mendukung pengiriman dan penerimaan pesan teks yang melampaui batas normal 160 karakter. Jika pesan Anda berisi gambar dan melebihi 160 karakter, maka pesan tersebut akan dikirim sebagai dua atau beberapa rangkaian pesan (pesan

multi bagian). Tagihan biaya yang dikenakan akan tergantung pada jumlah pesan biasa yang digunakan untuk pesan multi bagian tersebut.

Di bagian atas layar, Anda dapat melihat indikator panjang pesan yang menghitung mundur dari 160. Misalnya, 10/2 menunjukkan Anda masih dapat menambahkan 10 karakter untuk teks yang akan dikirim sebagai dua pesan. Ingat, menggunakan karakter khusus (Unicode) seperti ã, â, á, ì akan mengambil lebih banyak memori.

Sebelum pesan dapat dikirim, Anda harus menyimpan beberapa pengaturan pesan. Lihat ["Pengaturan pesan e-mail SMS dan teks"](#) pada halaman 37.



Catatan: Pesan gambar dapat diterima dan ditampilkan hanya pada telepon yang memiliki fitur pesan gambar.

Fungsi pesan teks menggunakan memori bersama. Lihat ["Memori bersama"](#) hal. 12.

Menulis dan mengirim pesan

Pilih **Menu** > **Pesan** > **Buat pesan** > **Pesan teks**. Masukkan pesan. Untuk mengirim pesan tersebut, tekan tombol panggil atau pilih **Pilihan** > **Kirim** dan dari pilihan berikut ini:

Terakhir dipakai – Untuk mengirim pesan ke nomor telepon yang terakhir digunakan

Ke nomor telepon – Untuk memasukkan nomor telepon penerima menggunakan spinner

Ke bbrp. penerima – Untuk mengirim pesan ke lebih dari satu penerima

Ke alamat e-mail – Untuk mengirim pesan sebagai e-mail

Via kiriman profil – Untuk memilih salah satu profil pengiriman pesan yang sudah ditetapkan

Lalu pilih **Pilihan** > **Terima** untuk mengirim pesan tersebut.

Membaca dan membalas pesan SMS atau e-mail SMS

Bila Anda menerima pesan atau e-mail SMS, indikator  dan jumlah pesan baru diikuti dengan **— pesan diterima** muncul di layar. Ikon  yang berkedip

menunjukkan bahwa memori pesan sudah penuh. Sebelum Anda dapat menerima pesan baru, beberapa pesan lama harus dihapus.

1. Pilih **Tampil** untuk melihat pesan baru atau pilih **Keluar** untuk melihatnya di lain waktu. Jika Anda menerima lebih dari satu pesan, pilih pesan yang akan dibaca. Pesan teks atau e-mail SMS yang belum dibaca akan ditandai dengan .
2. Saat membaca pesan, pilih **Pilihan**, kemudian lihat pilihan yang tersedia.
3. Pilih **Balas**, lalu pilih jenis pesan untuk membalas. Saat membalas e-mail SMS, pastikan atau edit terlebih dahulu alamat e-mail dan subjeknya. Kemudian tulis pesan balasan Anda.
4. Untuk mengirim pesan, tekan tombol panggil, atau pilih **Pilihan** > **Kirim**. Pilih **Pilihan** > **Terima** untuk mengirim pesan ke nomor yang muncul di layar.

Folder kotak masuk dan berita terkirim

Telepon akan menyimpan pesan teks dan pesan multimedia yang masuk dalam folder **Kotak masuk**,

serta pesan teks dan pesan multimedia dalam folder *Berita terkirim*. Pesan teks ditandai dengan .

Pesan teks yang akan Anda kirim di lain waktu dapat disimpan dalam folder *Pesan teks t'simpan*, *Folder pribadi*, atau *Template*.

Template

Telepon Anda memiliki template teks yang ditandai dengan  dan template gambar yang ditandai dengan .

Untuk membuka daftar template, pilih **Menu** > *Pesan* > *Berita tersimpan* > *Pesan teks* > *Template*.

Folder Berita tersimpan dan Folder pribadi

Untuk mengatur pesan Anda, sebagian pesan dapat dipindahkan ke folder *Berita tersimpan*, atau tambahkan folder baru untuk pesan-pesan tersebut. Untuk memindahkan pesan tertentu ke folder pilihan, pilih **Pilihan** > *Pindahkan pesan*.

Untuk menambah atau menghapus folder, pilih **Menu** > *Pesan* > *Berita tersimpan* > *Pesan teks* > *Folder pribadi*. Jika Anda tidak menyimpan folder apapun

sebelumnya, pilih **Tambah**. Jika tidak, pilih **Pilihan** > *Tambah folder*. Untuk menghapus folder, gulir ke folder yang akan dihapus, lalu pilih **Pilihan** > *Hapus folder*.

■ Pesan multimedia (MMS)



Catatan: Pesan multimedia dapat diterima dan ditampilkan hanya pada perangkat yang kompatibel dan dilengkapi fitur pesan multimedia.

Pesan multimedia dapat berisi teks, klip suara dan sebuah gambar atau klip video. Telepon ini mendukung pesan multimedia hingga berukuran 300 KB. Jika pesan berisi gambar, maka telepon Anda akan memperkecil ukurannya agar dapat ditampilkan pada layar.

Fungsi pesan multimedia menggunakan memori bersama. Lihat "**Memori bersama**" hal. 12.

Jika *Boleh terima multim*. diatur ke *Ya* atau *Di jaringan induk*, maka setiap pesan yang Anda terima akan dikenakan biaya oleh operator Anda atau operator selular. Biasanya, pengaturan standar untuk menerima pesan multimedia adalah aktif. Lihat

"Pengaturan pesan multimedia" pada halaman 37.

Berikut adalah berbagai format yang didukung oleh pesan multimedia:

- Gambar: JPEG, GIF, WBMP, BMP dan PNG.
- Suara: polifonik scalable MIDI (SP-MIDI), audio AMR, nada dering monofonik, dan nada ACC/MP3.
- Klip video dalam format 3gp dengan resolusi SubQCIF, QCI, dan audio AMR.

Telepon ini tidak secara otomatis mendukung semua variasi format file di atas. Jika pesan masuk berisi objek yang tidak didukung, maka objek tersebut akan diganti dengan nama file dan teks *Format objek tidak didukung*.

Anda tidak dapat menerima pesan multimedia jika terdapat panggilan yang sedang berlangsung. Untuk komunikasi penting, sebaiknya jangan hanya tergantung pada berbagai pesan tersebut, karena pengiriman pesan multimedia dapat gagal akibat berbagai alasan.

Menulis dan mengirim pesan multimedia

Untuk membuat pengaturan pesan multimedia, lihat "Pengaturan pesan multimedia" pada halaman 37. Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan pesan multimedia, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, nada dering, dan materi lainnya.

1. Pilih **Menu** > *Pesan* > *Buat pesan* > *Pesan multimedia*.
2. Masukkan pesan. Lihat "Menulis teks" hal. 27.

Untuk melampirkan file ke dalam pesan, pilih **Pilihan** > *Masukkan*, lalu pilih jenis file yang akan dilampirkan.

Untuk memindahkan komponen teks ke bagian atas atau bawah pada pesan, pilih **Pilihan** > *Taruh teks dulu* atau *Taruh teks terakhir*.

Telepon Anda mendukung pengiriman dan penerimaan pesan multimedia yang berisi beberapa halaman (slide). Untuk memasukkan slide dalam pesan, pilih **Pilihan** >

Masukkan > *Slide*. Setiap slide dapat berisi teks, satu gambar dan satu klip suara.

Jika pesan berisi beberapa slide, pilih **Pilihan** > *Slide sebelumnya*, *Slide berikutnya*, atau *Daftar slide* untuk membuka slide yang dikehendaki. Untuk mengatur jarak waktu antara setiap slide, pilih **Pilihan** > *Waktu slide*.

Berikut adalah beberapa pilihan yang mungkin juga tersedia: *Hapus* untuk menghapus gambar, slide, atau klip suara dari pesan, pilih *Lihat dulu*, atau *Simpan pesan*. Dalam *Pilihan lain* berikut adalah pilihan yang mungkin tersedia: *Masukkan kontak*, *Masukkan nomor*, *Rincian pesan* dan *Edit subyek*.

3. Untuk mengirim pesan, tekan tombol **Panggil**, atau pilih **Pilihan** > *Kirim ke* untuk memilih salah satu dari pilihan pengiriman: *Terakhir dipakai*, *Ke nomor telepon*, *Ke alamat e-mail*, atau *Ke bbrp. penerima*.
4. Masukkan nomor telepon penerima (atau alamat e-mail) atau pilih **Pilihan** > *Cari* untuk mencarinya dalam *Kontak*. Pilih **Pilihan** > *Terima*. Pesan

tersebut dipindahkan ke folder *Kotak keluar* untuk pengiriman. Pada saat pesan multimedia sedang dikirim, indikator animasi  akan muncul di layar dan Anda dapat menggunakan fitur-fitur lainnya pada telepon ini. Jika pengiriman gagal, maka pesan tersebut akan tetap berada di folder *Kotak Keluar* dan Anda dapat mencoba mengirim ulang di lain waktu.

Membaca dan membalas pesan multimedia



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi virus atau hal lain yang akan merusak perangkat atau PC.

Bila telepon Anda sedang menerima pesan multimedia, animasi  akan muncul di layar. Bila pesan sudah diterima,  dan *Pesan multimedia diterima* akan muncul di layar.

Indikator  yang berkedip menunjukkan bahwa memori untuk pesan multimedia sudah penuh. Lihat "*Memori pesan multimedia sudah penuh*" hal. 35.



Catatan: Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat yang kompatibel dan dilengkapi fitur pesan multimedia. Tampilan pesan mungkin akan berbeda, tergantung pada perangkat penerima.

1. Pilih **Tampil** untuk melihat pesan baru, atau tekan **Keluar** untuk melihatnya di lain waktu.
2. Untuk membaca pesan di lain waktu: Pilih **Menu** > **Pesan** > **Kotak masuk**. Pesan multimedia yang belum dibaca akan ditandai dengan .
3. Gulir untuk melihat pesan. Pilih **Pilihan** untuk membuka pilihan yang tersedia

Folder Kotak masuk, Kotak keluar, dan Berita terkirim

Telepon ini menyimpan pesan teks dan pesan multimedia yang diterima dalam folder **Kotak masuk**. Pesan multimedia yang belum terkirim akan dipindahkan ke folder **Kotak keluar**. Anda dapat menyimpan pesan multimedia dalam folder **Pesan multimedia** dalam **Berita tersimpan**. Pesan multimedia yang telah dikirim

akan disimpan dalam folder **Berita terkirim** jika **Simpan psn. terkirim** diatur ke **Aktif**. Lihat "**Pengaturan pesan multimedia**" hal. 37. Pesan multimedia ditandai dengan .

Memori pesan multimedia sudah penuh

Jika pesan multimedia baru Anda menunggu dan memori untuk pesan sudah penuh,  akan berkedip dan **Memori multimedia penuh, lihat pesan menunggu** muncul di layar. Untuk melihat pesan tunggu, pilih **Tampil**. Untuk menyimpan pesan tersebut, pilih **Pilihan** > **Simpan pesan**. Untuk menghapus pesan lama, pilih folder dan pesan lama yang akan dihapus. Untuk membuang pesan tunggu, pilih **Keluar** > **Ya**. Jika memilih **Tidak**, Anda dapat melihat pesan tersebut.

■ Pesan audio Nokia Xpress

Ini merupakan layanan pesan multimedia yang berguna untuk membuat dan mengirim pesan suara dengan cara mudah. Layanan pesan multimedia harus diaktifkan terlebih dahulu sebelum layanan ini dapat digunakan.

Membuat dan mengirim pesan audio

1. Pilih **Menu** > *Pesan audio*.
Perekam akan terbuka. Untuk menggunakan perekam, lihat "*Perekam suara*" hal. 59.
2. Bila Anda menghentikan perekaman, pada tampilan layar muncul *Pesan siap untuk digunakan*. Pilih **Kirim** dan dari pilihan berikut:

Terakhir dipakai — Untuk mengirim pesan ke nomor telepon yang terakhir digunakan

Ke nomor telepon — Untuk memasukkan nomor telepon

Ke alamat e-mail — Untuk memasukkan alamat e-mail penerima

Ke bbrp. penerima — Untuk mengirim pesan ke lebih dari satu penerima

Lalu pilih **Pilihan** > *Terima* untuk mengirim pesan tersebut.

3. Jika Anda tidak ingin segera mengirim pesan tersebut, pilih **Pilihan**, lalu:

Putar — untuk memeriksa pesan sebelum dikirim.

Volume — untuk memperbesar atau memperkecil volume suara perekaman

Loudspeaker — untuk mengembalikan suara ke loudspeaker.

Ganti klip suara — untuk merekam pesan baru

Simpan pesan — untuk menyimpan pesan dalam Galeri

Simpan klip suara — untuk menyimpan klip suara dari pesan

Edit subyek — untuk mengedit isi pesan

Rincian pesan — untuk melihat rincian pesan

Menerima pesan suara

Bila telepon Anda menerima pesan suara, *1 pesan audio telah diterima* akan muncul di layar.

Pilih **Putar** untuk membuka pesan, atau pilih **Tampil** > *Putar* jika terdapat lebih dari satu pesan yang diterima. Pilih **Pilihan** untuk melihat pilihan yang tersedia. Untuk mendengarkan pesan di lain waktu, pilih **Keluar**.

Untuk menyimpan pesan, pilih **Pilihan** > *Simpan klip suara* dan folder tempat menyimpan pesan tersebut.

■ Pesan info

Melalui layanan jaringan pesan info, Anda dapat menerima pesan tentang berbagai topik dari operator selular. Pesan-pesan tersebut dapat berisi, misalnya, laporan cuaca atau kondisi lalu lintas. Untuk ketersediaan, topik dan jumlah topik terkait, hubungi operator selular.

■ Perintah layanan

Pilih **Menu** > *Pesan* > *Perintah layanan*. Masukkan dan kirim permintaan layanan (juga dikenal sebagai perintah USSD), seperti perintah pengaktifan untuk layanan jaringan, ke operator selular Anda.

■ Menghapus semua pesan dari salah satu folder

Untuk menghapus semua pesan dari folder, pilih **Menu** > *Pesan* > *Hapus pesan*. Pilih folder berisi pesan yang akan dihapus, kemudian pilih **Ya** untuk mengkonfirmasi tindakan tersebut. Jika folder tersebut berisi pesan yang belum dibaca, maka telepon ini akan menanyakan apakah Anda juga akan menghapusnya.

■ Pengaturan pesan

Pengaturan pesan akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan, dan tampilan pesan.

Pengaturan pesan e-mail SMS dan teks

Pilih **Menu** > *Pesan* > *Pengaturan pesan* > *Pesan teks*.

Profil pengiriman — Jika terdapat lebih dari satu kelompok profil pesan yang didukung oleh kartu SIM Anda, maka pilih kelompok yang akan Anda gunakan.

Simpan pesan t'kirim > *Aktif* — Untuk mengatur telepon ini agar menyimpan pesan teks yang terkirim dalam folder *Berita terkirim*.

Otomatis kirim kmb. — Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pengiriman ulang otomatis

Pengaturan pesan multimedia

Jika *Boleh terima multim.* diatur ke *Ya* atau *Di jaringan induk*, maka setiap pesan yang Anda terima akan dikenakan biaya oleh operator atau penyedia layanan. Biasanya, pengaturan standar untuk menerima pesan multimedia adalah aktif.

Pilih **Menu** > **Pesan** > **Pengaturan pesan** > **Pesan multimedia** dan dari pilihan berikut:

Simpan psn. terkirim > **Aktif** — untuk mengatur telepon agar menyimpan pesan multimedia terkirim dalam folder **Berita terkirim**

Laporan pengiriman > **Aktif** — untuk meminta jaringan agar mengirim laporan tentang pengiriman pesan Anda (layanan jaringan)

Waktu slide standar — untuk menetapkan waktu standar slide dalam pesan multimedia

Boleh terima multim. — Pilih **Ya**, **Di jaringan induk** atau **Tidak** untuk menggunakan layanan multimedia. Jika **Boleh terima multim.** diatur ke **Ya** atau **Di jaringan induk**, maka setiap pesan yang Anda terima akan dikenakan biaya oleh operator atau penyedia layanan. Biasanya, pengaturan standar untuk menerima pesan multimedia adalah aktif.

Pesan masuk multim. — Pilih **Ambil** untuk mengatur telepon agar mengambil secara otomatis pesan multimedia yang baru diterima, atau pilih **Tolak** jika Anda tidak ingin menerima pesan multimedia. Pengaturan ini tidak

ditampilkan jika **Boleh terima multim.** diatur ke **Tidak**.

Pengaturan konfigurasi — Pilih **Konfigurasi** dan operator selular standar untuk mengambil pesan multimedia. Pilih **Account** untuk melihat account yang diberikan oleh operator selular. Jika lebih dari satu account yang muncul, pilih salah satu yang akan digunakan. Anda dapat menerima pengaturan sebagai pesan konfigurasi dari operator selular. Untuk menerima pengaturan sebagai pesan konfigurasi, lihat "**Layanan pengaturan konfigurasi**" hal. 14. Untuk memasukkan pengaturan secara manual, lihat "**Pengaturan konfigurasi**" hal. 51.

Bisa terima iklan — untuk memilih apakah Anda akan memperbolehkan penerimaan pesan yang digolongkan sebagai iklan. Pengaturan ini tidak ditampilkan jika **Boleh terima multim.** diatur ke **Tidak**.

Pengaturan ukuran font

Untuk memilih ukuran font pada pesan yang akan dibaca dan ditulis, pilih **Menu** > **Pesan** > **Pengaturan pesan** > **Pengaturan lain** > **Ukuran font**.

Penghitung pesan

Untuk melihat jumlah pesan yang telah Anda kirim dan terima, pilih

Menu > *Pesan* > *Penghitung pesan*. Pilih *Pesan dikirim* atau *Pesan diterima*, atau pilih *Kosongkan penghitung* untuk mengosongkan penghitung.

7. Kontak



Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon (kontak) dalam memori telepon dan memori kartu SIM. Memori telepon dapat menyimpan nama dan nomor. Rincian yang berbeda, seperti catatan teks dan tag suara dapat dihubungkan ke masing-masing nama. Anda juga dapat melampirkan foto ke kontak.

Kontak menggunakan memori bersama. Lihat "*Memori bersama*" hal. 12.

Nama dan nomor yang disimpan dalam memori kartu SIM ditandai dengan .

■ Pengaturan kontak

Pilih **Menu** > *Kontak* > *Pengaturan* > *Memori yg. terpakai*, *Tampilan kontak*, atau *Status memori*.

■ Mencari kontak

Pilih **Menu** > *Kontak* > *Nama* > **Pilihan** > *Cari*.

■ Menyimpan nama dan nomor telepon (Tambah kontak)

Pilih **Menu** > *Kontak* > *Nama* > **Pilihan** > *Tambah kontak baru*.

Masukkan nama, lalu pilih **Pilihan** > *Terima*. Kemudian masukkan nomor telepon, lalu pilih **Pilihan** > *Terima*.

■ Menyimpan, mengedit, atau menghapus rincian

Anda dapat menyimpan, mengedit, atau menghapus berbagai jenis nomor telepon, foto, dan teks singkat dalam daftar kontak telepon.

Nomor yang pertama disimpan akan secara otomatis menjadi nomor telepon standar dan ditandai dengan garis di sekeliling indikator jenis nomor telepon (misalnya ). Bila Anda memilih nama dari kontak, misalnya untuk membuat panggilan, maka nomor standar akan digunakan kecuali jika Anda memilih nomor lainnya.

1. Pastikan memori yang digunakan adalah *Telepon* atau *Telepon dan SIM*.
2. Gulir ke nama yang sudah disimpan dalam memori internal telepon untuk memilih kontak yang akan Anda tambahkan rincian baru, lalu pilih **Rincian**, gulir ke rincian yang dikehendaki, lalu pilih dari pilihan berikut:

Lihat — untuk melihat rincian pada kontak yang dipilih

Tambah rincian — untuk menambah rincian lain pada kontak

Edit nomor — untuk mengedit nomor yang dipilih

Edit nama — untuk mengedit nama yang dipilih

Edit rincian — untuk mengedit rincian yang dipilih

Hapus — untuk menghapus rincian yang dipilih

Kirim pesan — untuk mengirim pesan ke nomor yang dipilih

Atur sbg. standar — untuk menetapkan nomor yang dipilih sebagai nomor standar

Ubah jenis — untuk mengubah jenis nomor yang dipilih

Salin nomor — untuk menyalin nomor yang dipilih

Kirim kartu nama — untuk mengirim kartu nama ke nomor yang dipilih

Ubah foto — untuk mengubah foto yang terlampir pada kontak

Simpan ke Galeri — untuk menyimpan foto ke Galeri

Hapus kontak — untuk menghapus semua rincian pada kontak

Putar kutipan suara — untuk mendengarkan tag suara pada kontak yang dipilih

■ Menyalin kontak

Anda dapat menyalin nama dan nomor telepon dari memori telepon ke memori kartu SIM dan sebaliknya. Ingat, teks yang disimpan dalam memori internal telepon, seperti alamat e-mail, tidak akan disalin ke kartu SIM.

1. Pilih **Menu** > *Kontak* > *Nama* > **Pilihan** > *Salin*.
2. Pilih arah penyalinan; *Dari telepon ke kartu SIM* atau *Dari kartu SIM ke telepon*.
3. Pilih *Satu per satu*, *Semua*, atau *Nomor standar*. Jika Anda memilih *Satu per satu*, gulir ke nama yang akan Anda salin, lalu pilih **Salin**. *Nomor standar* akan ditampilkan jika Anda

menyalin dari telepon ke kartu SIM. Hanya nomor standar yang akan disalin.

4. Untuk memilih apakah Anda ingin menyimpan atau menghapus nama dan nomor asli, pilih *Simpan yang asli* atau *Pindahkan yang asli*. Jika Anda memilih *Semua* atau *Nomor standar*, pilih **Ya** bila *Salin kontak?* atau *Pindahkan kontak?* muncul di layar.

■ Mengirim dan menerima kartu nama

Bila Anda telah menerima kartu nama, pilih **Tampil** > **Simpan** untuk menyimpan kartu nama dalam memori telepon. Untuk membuang kartu nama tersebut, pilih **Keluar** > **Ya**.

Untuk mengirim kartu nama, cari nama dan nomor telepon yang akan menerima kartu tersebut dari *Kontak*, pilih **Rincian** > **Pilihan** > *Kirim kartu nama* > *Via multimedia* (layanan jaringan), *Via SMS* (layanan jaringan) atau *Via Bluetooth* > *Nomor standar* atau *Semua rincian*.

8. Log



Telepon ini mencatat panggilan tidak terjawab, panggilan masuk dan keluar, serta perkiraan lama panggilan Anda. Panggilan tersebut hanya akan dicatat jika jaringan mendukung fungsi-fungsi ini, telepon diaktifkan, dan dalam jangkauan layanan jaringan.

Bila Anda memilih **Pilihan** dalam menu *Panggilan tidak terjawab*, *Panggilan masuk*, dan *Panggilan keluar*, maka Anda dapat melihat tanggal dan waktu panggilan, mengedit atau menghapus nomor telepon dari daftar, menyimpan nomor dalam *Kontak*, atau mengirim pesan ke nomor tersebut.

Timer sambungan paket data untuk melihat perkiraan informasi komunikasi terakhir Anda.

■ Penghitung dan timer



Catatan: Tagihan biaya panggilan dan layanan sebenarnya dari operator selular Anda mungkin akan berbeda, tergantung pada fasilitas jaringan, pembulatan tagihan pajak dan lainnya.

Pilih **Menu** > *Log* > *Lama bicara*, *Penghitung paket data*, atau

9. Pengaturan



■ Profil

Telepon Anda dilengkapi beberapa kelompok pengaturan yang disebut profil. Profil dapat digunakan untuk menyesuaikan nada telepon dalam berbagai aktivitas dan lingkungan.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Profil* dan salah satu profil.

Untuk mengaktifkan profil yang dipilih, pilih *Aktifkan*.

Untuk menyesuaikan profil seperti yang dikehendaki, pilih *Personalisasi* dan pengaturan yang akan Anda ubah. Untuk pengaturan nada, lihat "*Pengaturan nada*" hal. 44. Pilih *Efek cahaya* untuk mengaktifkan indikator lampu kedip jika telepon ini diaktifkan dan lampu layar dimatikan. Untuk memberi nama baru ke profil, pilih *Nama profil*. Nama profil *Umum* tidak dapat diubah.

Untuk mengatur profil agar aktif dalam jangka waktu tertentu hingga 24 jam, pilih *Jangka waktu*, kemudian atur waktu berakhirnya pengaturan profil tersebut.

■ Tema

Tema adalah paket yang mungkin berisi screen saver, foto wallpaper, nada dering, gambar latar belakang, dan skema warna untuk mengubah telepon Anda seperti yang dikehendaki dalam berbagai aktivitas dan lingkungan.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tema*. Untuk mengaktifkan tema, pilih *Pilih tema* agar dapat melihat folder *Tema* dalam *Galeri*. Buka folder, kemudian gulir ke salah satu tema. Pilih *Pilihan* > *Terapkan tema*. Untuk men-download tema baru, pilih *Download tema*.

■ Pengaturan nada

Anda dapat mengubah pengaturan pada profil aktif pilihan.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengaturan nada* dan dari pilihan berikut: *Tanda pgl. masuk*, *Nada dering*, *Volume dering*, *Tanda getar*, *Nada tanda pesan*, *Nada tombol*, dan *Nada peringatan*.

Anda dapat menemukan pengaturan yang sama dalam menu *Profil*. Lihat "*Profil*" hal. 44.

Pilih *Dering untuk* agar telepon hanya berdering jika ada panggilan dari nomor telepon anggota grup penelpon tertentu. Gulir ke grup penelpon yang Anda kehendaki atau pilih *Semua panggilan* > **Tandai**.

■ Pengaturan lampu

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengaturan lampu* > *Aktif* atau *Tidak aktif*, untuk mengaktifkan atau menonaktifkan efek lampu.

■ Pengaturan tampilan

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengaturan tampilan*.

Wallpaper — untuk menampilkan gambar latar belakang bila telepon dalam modus siaga.

Screen saver — untuk memilih animasi atau gambar diam sebagai screen saver dari *Grafik*. Pilih

Waktu habis dan jangka waktu yang bila habis akan mengaktifkan screen saver. Pilih *Aktif* untuk mengaktifkan screen saver.

Skema warna — untuk mengubah warna dalam beberapa komponen tampilan

Warna font stat. siaga — untuk mengubah warna teks dalam modus siaga.

Logo operator — untuk mengatur telepon Anda agar menampilkan logo operator (layanan jaringan).

■ Pengaturan waktu dan tanggal

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengaturan waktu dan tanggal*.

Jam — untuk mengatur telepon agar menampilkan jam dalam modus siaga, atur jam tersebut, lalu pilih zona dan format waktunya.

Tanggal — untuk mengatur telepon agar menampilkan tanggal dalam modus siaga, atur tanggal tersebut, lalu pilih format dan pemisah tanggal.

Perbaharui wkt. auto — untuk mengatur telepon agar memperbarui waktu dan tanggal secara otomatis menurut zona waktu saat itu (layanan jaringan).

■ Cara pintas pribadi

Melalui cara pintas pribadi, Anda dapat mengakses dengan cepat berbagai fungsi telepon yang sering digunakan.

Tombol pilihan bawah

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Cara pintas pribadi* > *Tbl. pilihan bawah* untuk memberikan salah

satu fungsi telepon dari daftar yang sudah ditetapkan ke tombol pilihan bawah. Lihat "[Modus siaga](#)" hal. 20. Pada beberapa operator, menu ini tidak ditampilkan.

■ Perintah suara yang disempurnakan

Telepon ini memiliki fitur pengenalan suara yang memungkinkan Anda mengucapkan perintah suara untuk membuat panggilan dan menjalankan fungsi telepon.

Sebelum menggunakan perintah suara, ingat bahwa perintah suara tergantung pada bahasa. Untuk pengaturan bahasa, lihat [Bahasa pemutaran](#) dalam "[Pengaturan telepon](#)", hal. 50.

Perintah suara akan dilampirkan secara otomatis ke fungsi telepon dan nama yang terdapat dalam kontak diubah secara otomatis ke tag suara. Untuk mengaktifkan dan menjalankan perintah suara, lihat "[Pengaturan telepon](#)", hal. 50.

Untuk mengatur perintah suara, pilih [Menu](#) > [Pengaturan](#) > [Cara pintas pribadi](#) > [Perintah suara](#) > gulir ke salah satu fungsi telepon, lalu pilih [Pilihan](#), dan dari pilihan berikut:

Edit — untuk mengubah perintah suara pada salah satu fungsi telepon, kemudian masukkan nama baru

Hapus — untuk menonaktifkan perintah suara dari fungsi yang dipilih

Tambah semua — untuk mengaktifkan perintah suara ke semua fungsi telepon dari daftar perintah suara.


Hapus semua — untuk menonaktifkan perintah suara pada semua fungsi telepon dari daftar perintah suara.

■ Sambungan

Anda dapat menghubungkan telepon ini ke perangkat yang kompatibel menggunakan sambungan Bluetooth. Anda juga dapat menetapkan pengaturan untuk sambungan dial-up data paket.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Perangkat ini sudah memenuhi persyaratan untuk Bluetooth Specification 1.1 dan mendukung berbagai profil seperti: Headset Profile, Handsfree Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, dan Dial Up Networking Profile. Untuk memastikan antar-operasional antara perangkat lain yang mendukung teknologi nirkabel Bluetooth, gunakan perangkat tambahan yang telah disetujui Nokia untuk model ini. Hubungi produsen perangkat lain untuk memastikan kompatibilitasnya dengan perangkat ini.

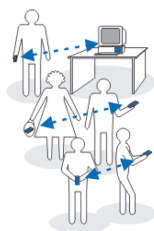

Di beberapa tempat mungkin terdapat peraturan yang membatasi penggunaan teknologi Bluetooth. Tanyakan hal ini kepada pihak yang berwenang di tempat Anda atau operator selular.

Fitur-fitur yang menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth atau menjalankannya di latar belakang saat fitur lain sedang digunakan akan meningkatkan kebutuhan

daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Teknologi Bluetooth memungkinkan sambungan nirkabel antara perangkat elektronik dalam jarak maksimal 10 meter. Sambungan Bluetooth dapat digunakan untuk mengirim foto, video, teks, kartu nama, catatan kalender, atau untuk sambungan nirkabel ke perangkat yang kompatibel berteknologi Bluetooth seperti komputer. Tidak semua komputer yang menggunakan teknologi Bluetooth selalu kompatibel.

Mengkonfigurasi sambungan Bluetooth

1. Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Bluetooth**.
2. Untuk mengaktifkan fungsi Bluetooth, pilih **Bluetooth** > **Aktif**.
3. Pilih **Cari perangkat tambahan audio** untuk mencari perangkat audio Bluetooth yang kompatibel, lalu pilih perangkat yang akan disambungkan ke telepon Anda, atau pilih **Paduan perangkat** untuk mencari perangkat Bluetooth dalam jangkauan. Jika daftar tersebut kosong, tekan **Baru** untuk menambahkannya ke dalam

daftar perangkat Bluetooth dalam jangkauan. Gulir ke salah satu perangkat, lalu pilih **Padukan**.

4. Masukkan kode akses perangkat Bluetooth untuk menghubungkan (memasangkan), kemudian sambungkan perangkat tersebut ke telepon Anda untuk mulai menggunakan perangkat tersebut. Anda hanya perlu memasukkan kode sandi bila tersambung ke perangkat tersebut untuk pertama kalinya.

Sambungan Bluetooth

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Bluetooth**. Pilih dari beberapa pilihan berikut:

Perangkat aktif — untuk memeriksa sambungan Bluetooth yang sedang aktif. Jika Anda ingin mengakhiri sambungan ke perangkat yang sudah dipilih, pilih **Putus**.

Paduan perangkat — untuk melihat daftar perangkat Bluetooth yang sedang dipasangkan ke telepon Anda. Gulir ke perangkat yang dikehendaki.

Pilih **Pilihan** untuk mengakses fungsi yang tersedia (tergantung

pada status perangkat tersebut dan sambungan Bluetooth). **Beri nama panggilan** untuk memberikan nama panggilan (hanya terlihat oleh Anda) ke perangkat yang dipilih. Pilih **Samb. oto. t'pa k'firm** > **Ya** jika Anda ingin agar telepon ini tersambung ke perangkat pilihan secara otomatis, atau **Tidak** jika Anda ingin agar telepon ini meminta izin Anda terlebih dahulu. Pilih **Hapus perpaduan** jika Anda ingin menghapus pasangan ke perangkat. Pilih **Padukan perangkat baru** jika Anda ingin membuat pasangan ke perangkat lain. Sambungan Bluetooth aktif ditandai dengan  di bagian atas layar.

Pengaturan Bluetooth

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Bluetooth** > **Pengaturan Bluetooth** untuk menetapkan bagaimana tampilan telepon Anda pada perangkat Bluetooth lainnya. Pilih **Deteksi telepon** dan **Terlihat semua** untuk menampilkan telepon Anda ke semua perangkat Bluetooth lain atau **Tersembunyi** untuk menampilkan telepon ini hanya ke perangkat pasangan. Jika mungkin, gunakan modus **tersembunyi**. Select **Nama telepon**

untuk mengubah nama perangkat Bluetooth telepon Anda.

Paket data

GPRS (General packet radio service) adalah layanan jaringan yang memungkinkan telepon selular digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan berbasis Internet Protocol (IP). EGPRS (Enhanced GPRS) mirip dengan GPRS, namun memungkinkan sambungan yang lebih cepat. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan (E)GPRS dan kecepatan transfer data, berlangganan, dan harga, hubungi operator selular Anda. Simpan pengaturan (E)GPRS untuk setiap aplikasi yang digunakan melalui (E)GPRS.

Sambungan paket data

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Paket data* > *Sambgn. paket data* dan dari pilihan berikut:

Jika diperlukan — untuk mengatur pendaftaran dan sambungan (E)GPRS agar tersedia bila aplikasi yang menggunakan (E)GPRS memerlukannya dan akan terputus bila aplikasi tersebut diakhiri.

Selalu online — untuk mengatur telepon agar secara otomatis

mendaftar ke jaringan data bila telepon diaktifkan.

GPRS dan EGPRS tidak ditunjukkan secara terpisah, indikator untuk GPRS dan EGPRS adalah sama.

Pengaturan modem paket data

Anda dapat menghubungkan telepon melalui teknologi nirkabel Bluetooth ke PC yang kompatibel dan menggunakan telepon sebagai modem untuk memungkinkan sambungan dari PC.

Untuk menetapkan pengaturan sambungan paket data dari PC Anda, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Paket data* > *Pengaturan paket data* dan dari pilihan berikut:

Jalur akses aktif — untuk mengaktifkan jalur akses yang akan digunakan

Edit jalur akses aktif — untuk mengubah pengaturan jalur akses

Anda juga dapat membuat pengaturan layanan paket data (nama jalur akses) pada PC menggunakan perangkat lunak Nokia Modem Options. Lihat "*Nokia PC Suite*" hal. 76. Jika pengaturan pada PC dan telepon Anda sudah dibuat, maka yang

akan digunakan adalah pengaturan pada PC.

■ Pengaturan panggilan

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengaturan panggilan* dan dari pilihan berikut:

Pengalihan panggilan (layanan jaringan) — Untuk informasi lebih rinci, hubungi operator selular Anda.

Panggil ulang auto > *Aktif* — Telepon ini dapat membuat upaya panggilan ulang hingga 10 kali, jika upaya panggilan tidak dapat dibuat.

Panggilan tunggu > *Aktifkan* — Jaringan akan memberitahukan Anda tentang panggilan masuk saat panggilan lain sedang berlangsung (layanan jaringan). Lihat "*Panggilan tunggu*" hal. 25.

Ringkasan panggilan > *Aktif* — Telepon akan menampilkan sebentar durasi perkiraan dan biaya panggilan (layanan jaringan) untuk setiap panggilan.

Krm. ID pemanggil sy. (layanan jaringan) — Pilih *Ya* atau *Ditatur jaringan*.

■ Pengaturan telepon

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengaturan telepon* dan dari pilihan berikut:

Pengaturan bahasa > *Bahasa telepon* — untuk menetapkan bahasa yang akan digunakan telepon Anda

Pengaturan bahasa > *Penulisan bahasa* — untuk menetapkan bahasa teks prediksi pada telepon Anda

Pengaturan bahasa > *Bahasa pemutaran* — memilih bahasa yang tersedia untuk pemutaran suara

Status memori — Gulir untuk melihat memori yang kosong, memori total yang digunakan, dan memori yang digunakan setiap fungsi dalam daftar

Kunci tbl. otomatis — untuk mengatur tombol telepon agar terkunci secara otomatis sesuai dengan waktu tunda yang sudah ditentukan sebelumnya bila telepon dalam modus siaga dan tidak ada fitur telepon yang digunakan

Kunci keamanan tbl. — Masukkan kode keamanan, lalu pilih *Aktif* untuk mengatur telepon ini agar meminta kode keamanan bila

Anda membuka pengaman tombol.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi.

Lihat "[Pengunci tombol \(pengaman tombol\)](#)" hal. 22.

Tampilan info sel > Aktif – untuk menerima informasi dari operator jaringan, tergantung pada sel jaringan yang digunakan (layanan jaringan)

Pesan pembuka – Masukkan catatan yang akan ditampilkan sebentar bila telepon diaktifkan. Untuk menyimpan catatan tersebut, pilih *Pilihan > Simpan*.

Pilihan operator > Otomatis – Telepon akan secara otomatis memilih salah satu jaringan selular yang tersedia di tempat Anda. Pada *Manual*, Anda dapat memilih jaringan yang memiliki perjanjian roaming dengan operator jaringan asal Anda.

Konfirm. tindak. SIM – Lihat "[Layanan SIM](#)" hal. 74.

P'aktif teks p'tunjuk – untuk mengatur telepon agar menampilkan teks petunjuk

Nada pembuka – untuk mengatur telepon agar memutar nada pembuka saat telepon diaktifkan

■ Pengaturan perangkat tambahan

Menu pengaturan perangkat tambahan hanya akan ditampilkan jika telepon Anda terpasang ke perangkat tambahan telepon selular yang kompatibel, misalnya pengisi daya atau perangkat handsfree.

Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan perangkat*. Anda dapat memilih menu perangkat tambahan jika perangkat tambahan yang sesuai dipasang atau sudah terpasang ke telepon ini. Anda dapat memilih beberapa pilihan berikut (tergantung perangkat tambahan yang digunakan): *Profil standar* atau *Jawab otomatis*.

■ Pengaturan konfigurasi

Beberapa layanan jaringan mengharuskan pengaturan konfigurasi yang benar pada telepon Anda. Dapatkan pengaturan tersebut dari operator selular sebagai pesan konfigurasi atau masukkan pengaturan pribadi secara manual. Pengaturan konfigurasi hingga 10 operator selular dapat disimpan dalam telepon Anda dan dapat diatur dalam menu ini.

Untuk menyimpan pengaturan konfigurasi yang diterima melalui pesan konfigurasi dari operator selular, lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman 14.

Sebagian pengaturan dapat dilihat dan diedit dalam aplikasi yang berbeda.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengaturan konfigurasi* dan dari pilihan berikut:

Konfigurasi standar — untuk melihat daftar operator selular yang tersimpan dalam telepon ini (operator selular standar disorot) dan untuk memilih operator selular lain sebagai standar. Gulir ke salah satu operator, lalu pilih **Rincian** untuk melihat daftar yang aplikasinya didukung. Untuk menghapus operator selular dari daftar, pilih **Pilihan** > *Hapus*.

Aktifkan standar di semua aplikasi — untuk mengatur aplikasi agar menggunakan pengaturan dari operator selular standar.

Jalur akses pilihan — untuk memilih jalur akses lainnya. Jalur akses yang biasa digunakan adalah yang berasal dari operator jaringan yang Anda pilih.

Samb. ke dukungan penyedia layanan — untuk men-download pengaturan konfigurasi dari

operator selular Anda jika hal ini didukung operator selular.

Pengaturan konfigurasi pribadi — untuk menambahkan account pribadi baru dari berbagai layanan, dan untuk mengaktifkannya. Untuk menambahkan account pribadi baru jika Anda belum memilikinya, pilih **Tbh baru**; jika sudah ada, pilih **Pilihan** > *Tambah baru*. Pilih jenis layanan, lalu pilih dan masukkan setiap parameter yang diperlukan. Parameter akan berbeda sesuai dengan jenis layanan yang dipilih. Untuk menghapus atau mengaktifkan account pribadi, gulir ke account tersebut, lalu pilih **Pilihan** > *Hapus* atau *Aktifkan*.

Memasukkan pengaturan secara manual

Untuk memasukkan, melihat, dan mengedit pengaturan secara manual, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengaturan konfigurasi* > *Pengaturan konfigurasi pribadi*.

Untuk menambah konfigurasi pribadi, pilih **Tbh baru**, atau pilih **Pilihan** > *Tambah baru*. Pilih salah satu jenis aplikasi dari daftar, kemudian masukkan semua pengaturan yang diperlukan. Untuk mengaktifkan pengaturan,

pilih **Kembali** > **Pilihan** > *Aktifkan*.

Untuk melihat atau mengedit pengaturan yang ditetapkan pengguna, pilih aplikasi yang akan dilihat, lalu pilih pengaturan yang akan diedit.

■ Pengaturan keamanan

Bila fitur keamanan yang membatasi panggilan sedang digunakan (seperti pembatasan panggilan, grup tertentu, dan panggilan tetap), maka panggilan ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat masih dapat dibuat.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengaturan keamanan* dan dari pilihan berikut:

Permintaan kode PIN — untuk mengatur telepon agar meminta kode PIN Anda setiap kali telepon ini diaktifkan. Beberapa kartu SIM tidak memperbolehkan permintaan kode PIN dinonaktifkan.

Pembatasan panggilan — untuk membatasi panggilan masuk dan keluar dari telepon Anda (layanan jaringan). Fitur ini memerlukan sandi pembatas.

Panggilan tertentu — untuk membatasi panggilan ke nomor

tertentu, jika fungsi ini didukung oleh kartu SIM Anda.

Grup p'guna tertentu — untuk menentukan grup berisi orang-orang yang dapat dipanggil dan memanggil Anda (layanan jaringan).

Tingkat keamanan — Jika Anda memilih *Telepon*, maka telepon akan meminta kode keamanan setiap kali kartu SIM baru dimasukkan ke dalam telepon.

Jika Anda memilih *Memori*, maka telepon akan meminta kode keamanan bila memori kartu telepon dipilih dan Anda ingin mengganti memori yang digunakan.

Kode akses — untuk mengubah kode keamanan, kode PIN, kode PIN2, atau sandi pembatas.

Kode sedang dipakai — untuk memilih apakah kode PIN atau UPIN yang akan diaktifkan.

■ Kembali ke pengaturan awal

Untuk mengatur ulang beberapa pengaturan menu ke nilai aslinya, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Kembali ke pengaturan awal*.

10. Galeri



Dalam menu ini, Anda dapat mengatur grafik, foto, klip video, rekaman, dan nada. Semua file tersebut diatur dalam beberapa folder.

Telepon ini mendukung sistem DRM (Manajemen Hak Digital) untuk melindungi konten yang Anda peroleh. Pelajari terlebih dahulu persyaratan pengiriman konten dan tombol pengaktifan sebelum mengambilnya, karena mungkin akan dikenakan biaya.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, nada dering, dan materi lainnya.

menggunakan salah satu pilihan yang tersedia.

1. Pilih **Menu** > **Galeri**. Daftar folder muncul di layar.
2. Gulir ke folder yang dikehendaki, lalu pilih **Buka** untuk melihat daftar file dalam folder atau pilih **Pilihan** untuk membuka pilihan yang tersedia.
3. Jika folder sudah terbuka, pilih file yang akan dilihat, lalu pilih **Buka**; atau pilih **Pilihan** untuk

11. Media



Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, dan pengalihan beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan konten lainnya.

Kamera

Anda dapat mengambil foto atau merekam klip video menggunakan kamera telepon 2 megapiksel. Lensa dan lampu kilat kamera terdapat di bagian belakang telepon, serta layar telepon berfungsi sebagai pencari gambar (viewfinder). Kamera dapat menghasilkan foto dalam format JPEG dan klip video dalam format 3GP.

Bila foto atau klip video akan diambil dan digunakan, patuhi semua peraturan hukum, hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum orang lain.

Mengambil foto

Perhatikan jarak yang aman bila menggunakan lampu kilat. Jangan gunakan lampu kilat terlalu dekat dengan orang atau hewan. Jangan halangi lampu kilat saat pengambilan gambar.

Pilih **Menu** > **Media** > **Kamera** > **Ambil**. Telepon akan menyimpan foto dalam **Galeri** > **Foto**. Untuk mengambil foto lainnya, pilih **Kembali**; untuk mengirim foto sebagai pesan multimedia, pilih **Kirim**. Untuk melihat semua pilihan, pilih **Pilihan**.

Jika kondisi cahaya redup atau untuk menggunakan lampu kilat kamera, pilih **Pilihan** > **Modus malam aktif** atau **Cahaya aktif**.

Merekam klip video

Pilih **Menu** > **Media** > **Kamera**. Untuk memilih modus video, gulir ke kiri atau kanan, atau pilih **Pilihan** > **Video**, lalu pilih **Rekam**. Untuk menghentikan sebentar perekaman, pilih **Jeda**; untuk melanjutkan perekaman, pilih **Trskan..** Untuk mengakhiri perekaman, pilih **Berhenti**. Telepon akan menyimpan rekaman dalam **Galeri** > **Klip video**. Untuk melihat semua pilihan, pilih **Pilihan**.

Media player

Melalui media player, Anda dapat melihat, memutar, dan men-

download file, seperti foto, audio, video, dan gambar animasi. Anda juga dapat melihat video streaming yang kompatibel dari server jaringan (layanan jaringan).

Pilih **Menu** > **Media** > **Media player** > **Buka galeri**, **Penanda**, **Ke alamat**, atau **Download media**.

Mengkonfigurasi telepon untuk layanan streaming

Pengaturan streaming dapat diterima sebagai pesan konfigurasi dari operator selular yang menawarkan layanan yang akan Anda gunakan. Untuk menerima pengaturan layanan sebagai pesan konfigurasi, lihat "**Layanan pengaturan konfigurasi**" pada halaman 14. Lihat juga "**Pengaturan konfigurasi**" pada halaman 51. Anda juga dapat mengedit pengaturan ini menggunakan Nokia PC Suite.

Pilih **Menu** > **Media** > **Media player** > **P'aturan streaming** dan dari pilihan berikut:

Konfigurasi — untuk mengaktifkan konfigurasi.

Account — untuk mengaktifkan account.

Pemutar musik

Telepon Anda dilengkapi pemutar musik untuk mendengarkan lagu, rekaman, atau file suara MP3 atau AAC lain yang sudah ditransfer ke telepon ini melalui aplikasi Nokia Audio Manager. File musik akan dideteksi secara otomatis dan ditambahkan ke daftar lagu standar.

Memutar lagu

1. Pilih **Menu** > **Media** > **Musik player**. Informasi tentang lagu pertama pada daftar lagu standar muncul di layar.

Untuk menggunakan tombol grafik, , , , atau , pada layar, gulir ke kiri atau kanan ke tombol yang dikehendaki, lalu pilih.

2. Untuk memutar salah satu lagu, gulir ke lagu yang dikehendaki, lalu pilih .

Untuk melompat ke awal lagu berikutnya, pilih . Untuk melompat ke awal lagu sebelumnya, pilih  dua kali.

Untuk mundur cepat pada lagu yang sedang diputar, tekan terus . Untuk maju cepat pada lagu yang sedang diputar, pilih terus . Lepas tombol pada posisi yang dikehendaki.

3. Untuk menghentikan pemutaran, pilih .



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara yang tinggi dalam waktu lama dapat merusak telinga Anda. Jangan genggam perangkat di dekat telinga bila pengeras suara sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Pengaturan pemutar musik

Dalam menu **Musik player**, mungkin tersedia beberapa pilihan berikut:

Volume — untuk mengubah tingkat volume suara, tekan tombol navigasi kiri atau kanan.

Putar lwt. bluetooth — untuk membuat sambungan ke perangkat tambahan audio menggunakan sambungan Bluetooth.

Daftar lagu — untuk melihat semua lagu yang tersedia dalam daftar lagu. Untuk memutar salah satu lagu, gulir ke lagu yang dikehendaki, lalu pilih **Putar**. Pilih

Pilihan > **Refresh semua lagu** atau **Ubah daftar lagu** untuk menyusun kembali daftar lagu (misalnya, setelah menambah beberapa lagu baru ke dalam daftar tersebut) atau mengubah daftar lagu yang ditampilkan saat Anda membuka menu **Musik player**, jika beberapa daftar lagu tersedia dalam telepon.

Pilihan putar > **Acak** > **Aktif** — untuk memutar lagu dalam daftar lagu secara acak. Pilih **Ulang** > **Lagu sekarang** atau **Semua lagu** untuk memutar lagu yang sedang dipilih atau semua daftar lagu secara berulang.

Loudspeaker atau **Headset** — untuk mendengarkan pemutar musik melalui pengeras suara atau headset yang kompatibel yang disambungkan ke telepon.



Tip: Untuk melompati ke lagu berikutnya bila headset digunakan, tekan tombol headset.

Kirim — untuk mengirim file pilihan melalui MMS atau sambungan Bluetooth.

Download musik — untuk tersambung ke layanan browser yang terkait dengan lagu yang sedang diputar. Fungsi ini hanya tersedia bila alamat layanan tersedia pada lagu tersebut.

Status memori — untuk melihat kapasitas memori yang tersedia dan yang sudah digunakan.

■ Radio

Untuk mendengarkan radio dari telepon Anda, pasang headset yang kompatibel ke telepon ini. Jika headset sudah terpasang langsung ke telepon, kabel headset akan berfungsi sebagai antena, karena itu biarkan tergantung bebas. Kualitas siaran radio akan tergantung pada jangkauan stasiun radio di wilayah tertentu. Untuk menghidupkan radio, pilih **Menu** > **Media** > **Radio**. Nomor lokasi saluran, nama saluran radio (jika Anda sudah menyimpan saluran tersebut), dan frekuensi saluran radio akan muncul di layar telepon. Jika Anda sudah menyimpan saluran radio, gulir, lalu pilih lokasi saluran radio dari 1 hingga 20.

Mencari dan menyimpan saluran radio

Bila radio hidup, pilih  atau , lalu pilih **Pilih** untuk mengubah frekuensi radio dalam kisaran 0,05 MHz atau pilih dan tekan terus **Pilih** untuk memulai pencarian saluran. Pencarian akan berhenti bila saluran radio sudah

ditemukan. Untuk menyimpan saluran, pilih **Pilihan** > **Simpan saluran**. Masukkan nama saluran, lalu pilih **Pilihan** > **Terima**.

Menggunakan radio

Bila radio hidup, pilih  atau  untuk menggulir saluran sebelum atau berikutnya yang disimpan atau pilih **Pilihan**, dan dari pilihan berikut:

Nonaktifkan — untuk mematikan radio.

Volume — untuk mengatur volume suara radio

Saluran — untuk melihat daftar saluran. Pilih **Pilihan** untuk mengubah nama atau menghapus saluran.

Loudspeaker (atau *Headset*) — untuk mendengarkan radio menggunakan pengeras suara (atau headset). Biarkan headset terpasang ke telepon. Kabel headset berfungsi sebagai antena radio.

Atur frekuensi — Masukkan frekuensi saluran radio yang ingin Anda dengarkan. Anda dapat memasukkan frekuensi antara 87,5 MHz dan 108,0 MHz. Untuk menetapkan frekuensi, pilih **Pilihan** > **Terima**.

■ Perekam suara

Anda dapat merekam pembicaraan, suara, atau panggilan aktif hingga 60 menit. Fungsi ini dapat digunakan, misalnya, untuk merekam nama dan nomor telepon yang akan digunakan di lain waktu.

Perekam suara tidak dapat digunakan bila panggilan data atau sambungan GPRS sedang aktif.

Merekam

1. Pilih **Menu** > *Media* > *Perekam suara*.
2. Untuk memulai perekaman, gunakan spinner yang akan menyeros tombol virtual rekam , lalu pilih dengan tombol pilihan tengah. Untuk memulai perekaman saat panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** > *Rekam*. Saat panggilan direkam, semua pihak dalam panggilan tersebut akan mendengar bunyi 'bip' kurang lebih setiap 5 detik.
3. Untuk menghentikan sebentar perekaman, gunakan spinner untuk menyeros tombol jeda , lalu pilih tombol tersebut melalui tombol pilihan tengah. Untuk melanjutkan perekaman, pilih kembali tombol  rekam.

4. Untuk mengakhiri perekaman, gunakan spinner yang akan menyeros tombol berhenti virtual , lalu pilih tombol tersebut melalui tombol pilihan tengah. Rekaman akan tersimpan dalam folder *Rekaman* pada menu *Galeri*.
5. Untuk mendengarkan rekaman terakhir, pilih **Pilihan** > *Putar rekaman akhir*.
6. Untuk mengirim rekaman terakhir, pilih **Pilihan** > *Krm rekaman akhir*.

Daftar rekaman

Pilih **Menu** > *Media* > *Perekam suara* > **Pilihan** > *Daftar rekaman*. Daftar folder dalam *Galeri* akan ditampilkan. Buka *Rekaman* untuk melihat daftar rekaman. Pilih **Pilihan** untuk memilih beberapa pilihan file dalam *Galeri*. Lihat "*Galeri*" pada halaman 54.

12. Agenda



■ Jam alarm

Telepon dapat diatur agar membunyikan alarm pada waktu yang dikehendaki. Pilih **Menu** > *Agenda* > *Jam alarm*.

Untuk mengatur alarm, pilih *Waktu alarm*, kemudian masukkan waktu alarm. Untuk mengubah waktu alarm bila waktu tersebut sudah ditetapkan, pilih *Aktif*. Pilih *Ulangi alarm* untuk mengatur telepon agar memberitahukan hari yang sudah dipilih kepada Anda.

Pilih *Nada alarm* dan nada alarm standar. Untuk personalisasi nada alarm, pilih salah satu dari daftar nada dering atau dari Galeri.

Menghentikan alarm

Telepon akan membunyikan nada peringatan, serta *Alarm!* dan waktu saat itu akan berkedip di layar. Pilih **Berhenti** untuk menghentikan alarm. Jika Anda membiarkan alarm berbunyi selama 1 menit atau memilih **Tunda**, maka alarm akan berhenti selama 10 menit, kemudian alarm akan berbunyi kembali.

Jika waktu alarm tiba saat perangkat ini tidak aktif, maka perangkat akan aktif dengan sendirinya dan mengeluarkan nada alarm. Jika **Berhenti** dipilih, maka perangkat akan menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan perangkat untuk panggilan. Pilih **Tidak** untuk menonaktifkan perangkat atau **Ya** untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan pilih **Ya** bila penggunaan telepon selular dapat menyebabkan gangguan atau bahaya.

■ Kalender

Kalender menggunakan memori bersama. Lihat "**Memori bersama**" hal. 12.

Pilih **Menu** > *Agenda* > *Kalender*.

Hari ini akan ditandai dengan garis pembatas di sekelilingnya. Jika terdapat catatan untuk hari tersebut, maka nama hari akan ditampilkan dalam huruf tebal. Untuk melihat catatan hari, pilih **Lihat**. Untuk melihat salah satu minggu, pilih **Pilihan** > *Tampilan*

minggu. Untuk melihat catatan, pilih **Lihat**.

Pilihan lain untuk tampilan kalender diantaranya adalah membuat, menghapus, memindahkan, dan mengulang catatan; menyalin catatan ke hari lain; atau mengirim catatan ke kalender telepon lain yang kompatibel sebagai catatan, pesan teks, atau pesan multimedia. Pada *Pengaturan* Anda dapat menetapkan tanggal, waktu, zona waktu, format tanggal atau waktu, atau hari pertama dalam minggu itu. Pada pilihan *Hapus otomatis*, Anda dapat mengatur telepon agar menghapus catatan lama secara otomatis setelah waktu tertentu.

Untuk menghapus semua catatan dalam kalender, pilih tampilan bulan atau minggu, lalu pilih **Pilihan** > *Hapus semua cat..*

Membuat catatan kalender

Pilih **Menu** > *Agenda* > *Kalender*. Gulir ke tanggal yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > *Buat catatan*. Pilih salah satu jenis catatan berikut:  *Rapat*,  *Panggil*,  *Ulang tahun*,  *Memo*, atau  *Pengingat*.

Alarm catatan

Telepon akan mengeluarkan bunyi 'bip', kemudian menampilkan catatan. Bila muncul catatan panggilan  pada layar, Anda dapat membuat panggilan ke nomor yang ditampilkan tersebut dengan menekan tombol panggil. Untuk menghentikan alarm dan melihat catatan, pilih **Lihat**. Jika **Tunda** dipilih, maka telepon akan membunyikan alarm kembali setelah 10 menit. Untuk menghentikan alarm tanpa melihat catatan, pilih **Keluar**.

Daftar agenda

Anda dapat menyimpan catatan tugas yang harus dilakukan, memilih tingkat prioritas catatan, dan memberi tanda selesai pada catatan yang sudah dilakukan. Catatan juga dapat disusun menurut prioritas atau tanggal. Daftar agenda menggunakan memori bersama. Lihat "*Memori bersama*" hal. 12.

Pilih **Menu** > *Agenda* > *Daftar agenda*.

Untuk membuat catatan, pilih **Tbh. cat.** atau pilih **Pilihan** > *Tambah*. Masukkan catatan, lalu pilih **Pilihan** > *Simpan*. Pilih prioritas, tanggal dan waktu berakhir, dan alarm untuk catatan

tersebut jika Anda menginginkan. Untuk mengedit catatan, tampilkan catatan tersebut, lalu pilih **Edit**.

Atau, gulir ke catatan, lalu pilih **Lihat** atau pilih **Pilihan** untuk melihat pilihan yang tersedia.

■ Catatan

Anda dapat menggunakan aplikasi ini untuk menulis dan mengirim catatan ke perangkat yang kompatibel melalui teknologi nirkabel Bluetooth, SMS, atau MMS. Aplikasi catatan menggunakan memori bersama. Lihat "**Memori bersama**" hal. 12.

Pilih **Menu** > **Agenda** > **Catatan**.

Untuk menambah catatan, pilih **Tbh. cat.** atau pilih **Pilihan** > **Buat catatan**. Masukkan catatan, lalu pilih **Pilihan** > **Simpan**.

Atau, gulir ke catatan, lalu pilih **Lihat** atau pilih **Pilihan** untuk melihat pilihan yang tersedia.

■ Sinkronisasi

Sinkronisasikan kalender, data kontak, dan catatan dengan perangkat lain yang kompatibel misalnya, telepon selular, PC yang kompatibel, atau server Internet remote (layanan jaringan).

Jika data sudah disimpan dalam server Internet remote, maka sinkronisasi telepon dapat dijalankan dari telepon Anda. Sinkronisasi data juga dapat dilakukan pada kontak, kalender, dan catatan telepon Anda agar sama dengan data pada PC yang kompatibel, dengan cara menjalankan sinkronisasi dari PC tersebut. Data kontak pada kartu SIM Anda tidak disinkronisasikan.

Sinkronisasi dari telepon

Sebelum sinkronisasi dilakukan dari telepon ini, Anda harus berlangganan ke layanan sinkronisasi dan memperoleh pengaturan konfigurasi dari operator selular. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan dan pengaturan layanan sinkronisasi, hubungi operator selular Anda.

Untuk memulai sinkronisasi dari telepon Anda:

1. Aktifkan pengaturan sambungan yang diperlukan untuk sinkronisasi. Lihat "**Pengaturan untuk sinkronisasi dari telepon Anda**" hal. 63.
2. Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Transfer data** > **Sinkronisasi server** > **Data yang disinkron**. Tandai data

yang disinkron, lalu pilih **Selesai**.

3. Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Transfer data* > *Sinkronisasi server* > *Sinkronisasi*. Data yang ditandai dalam kelompok aktif akan disinkronisasikan setelah dikonfirmasi.

Pengaturan untuk sinkronisasi dari telepon Anda

Anda mungkin menerima pengaturan sinkronisasi sebagai pesan konfigurasi. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan dan pengaturan layanan sinkronisasi, hubungi operator selular Anda. Untuk menerima pengaturan sebagai pesan konfigurasi, lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" hal. 14. Untuk memasukkan pengaturan secara manual, lihat "[Pengaturan konfigurasi](#)" hal. 51.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Transfer data* > *Sinkronisasi server* > *Pengaturan sinkron*. Pilih *Konfigurasi*, gulir ke operator selular yang pengaturannya akan diaktifkan dan dipilih. Pilih *Account* untuk melihat account yang diberikan oleh operator selular. Jika lebih

dari satu account yang muncul, pilih salah satu yang akan digunakan.

Sinkronisasi dari PC yang kompatibel

Untuk melakukan sinkronisasi kontak, kalender, dan catatan dari PC Anda yang kompatibel, gunakan sambungan Bluetooth. Perangkat lunak Nokia PC Suite telepon Anda juga harus diinstal pada PC. Jalankan sinkronisasi dari komputer PC menggunakan Nokia PC Suite. Pastikan telepon dalam modus siaga serta waktu dan tanggal sudah ditetapkan.

Sinkronisasi dari server

Untuk menggunakan server Internet remote, Anda harus berlangganan ke layanan sinkronisasi. Untuk informasi lebih lanjut dan pengaturan yang diperlukan dalam layanan ini, hubungi operator selular Anda. Pengaturan tersebut mungkin diterima sebagai pesan konfigurasi. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" hal. 14 dan "[Pengaturan konfigurasi](#)", hal. 51.

Jika Anda sudah menyimpan data pada server Internet remote, maka untuk mensinkronisasikan telepon

Anda, lakukan proses sinkronisasi dari telepon Anda.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Transfer data** > **Sink. server**. Tergantung pada pengaturan, pilih **Mulai sinkron** atau **Awali p'linan**.

Sinkronisasi untuk pertama kalinya atau yang dilakukan setelah sinkronisasi terputus dapat berlangsung hingga 30 menit hingga selesai, jika kontak atau kalender penuh.

Sinkronisasi antar perangkat

Untuk menyalin atau mensinkronisasi data dari telepon Anda, daftar pasangan pada kontak transfer harus berisi nama perangkat dan pengaturannya. Jika Anda menerima data dari perangkat lain yang kompatibel (misalnya, telepon selular yang kompatibel), pasangan akan secara otomatis ditambahkan ke daftar, menggunakan data kontak dari perangkat lain tersebut. **Sink. server** dan **Sinkronisasi PC** merupakan fitur standar dalam daftar.

Untuk menambahkan pasangan baru ke daftar (misalnya perangkat baru), pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sambungan** >

Transfer data > **Pilihan** > **Tbh kontak transfer** > **Sink. telepon** atau **Salinan telepon**, kemudian masukkan pengaturan berdasarkan jenis transfer.

Untuk mengedit pengaturan salinan dan sinkronisasi, pilih salah satu kontak dari daftar pasangan, kemudian **Pilihan** > **Edit**.

Untuk menghapus pasangan, pilih salah satu kontak dari daftar pasangan, kemudian **Pilihan** > **Hapus**, lalu konfirmasi **Hapus kontak transfer?**. Anda tidak menghapus **Sink. server** atau **Sinkronisasi PC**.

Transfer data menggunakan perangkat yang kompatibel

Untuk sinkronisasi, gunakan teknologi nirkabel Bluetooth. Perangkat lain berada dalamodus siaga.

Untuk memulai transfer data, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Transfer data**, kemudian pasangan transfer dari daftar, selain **Sink. server** atau **Sinkronisasi PC**. Sesuai pengaturan, data yang dipilih akan disalin atau disinkronisasi. Perangkat lain juga harus diaktifkan untuk menerima data.

Transfer data tanpa kartu SIM

Telepon Anda memungkinkan transfer data bila kartu SIM tidak dimasukkan.

Aktifkan telepon Anda tanpa memasukkan kartu SIM, lalu pilih **Transfer** dan dari pilihan berikut:

Mentransfer kontak — untuk memilih salah satu kontak, selain *Sink. server* dan *Sinkronisasi PC*, dari daftar pasangan untuk mentransfer data dari telepon Anda. Telepon Anda akan memulai sinkronisasi atau sesi penyalinan.

Menerima data > Via Bluetooth — untuk menerima data dari telepon lain.

13. Web



Anda dapat mengakses berbagai layanan Internet ponsel melalui browser telepon ini.

Untuk ketersediaan layanan, biaya, dan tarifnya, hubungi operator selular yang layanannya akan Anda gunakan.

Melalui browser telepon ini, Anda dapat melihat layanan yang menggunakan Wireless Mark-Up Language (WML) atau extensible HyperText Mark-Up Language (XHTML) pada halamannya. Tampilan mungkin akan berbeda (tergantung ukuran layar). Perhatikan, Anda mungkin tidak dapat melihat semua rincian informasi pada halaman Internet.



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

■ Mengkonfigurasi telepon untuk layanan

Telepon Anda mungkin dilengkapi beberapa pengaturan layanan.

Pengaturan tambahan mungkin diterima sebagai pesan konfigurasi dari operator jaringan atau operator selular yang menawarkan layanan yang akan Anda gunakan.

Untuk menerima pengaturan layanan sebagai pesan konfigurasi, lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" hal. 14 dan "[Pengaturan konfigurasi](#)" hal. 51.

Untuk informasi lebih lanjut dan pengaturan yang sesuai, hubungi operator selular yang menawarkan layanan yang akan Anda gunakan.

■ Membuat sambungan ke layanan

Pastikan bahwa pengaturan Web layanan yang akan digunakan sudah diaktifkan. Untuk mengaktifkan pengaturan, pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan konfigurasi > Konfigurasi** dan sekelompok konfigurasi yang akan diaktifkan.

Untuk membuat sambungan ke Web, gunakan salah satu cara berikut:

- Buka halaman pertama, misalnya situs operator selular:

Pilih **Menu**, lalu pilih **Web** dan **Situs**.

- Pilih penanda (bookmark) untuk layanan tersebut: Pilih **Menu** > **Web** > **Penanda** dan satu penanda. Jika penanda tersebut tidak berfungsi dengan pengaturan layanan yang aktif saat itu, aktifkan kelompok pengaturan layanan lain, kemudian coba kembali.
- Pilih URL terakhir: Pilih **Menu** > **Web** > **Almt. Web t'akhir**.
- Masukkan alamat layanan: Pilih **Menu** > **Web** > **Ke alamat**. Masukkan alamat layanan, lalu pilih **Pilihan** > **Terima**.

■ Browsing halaman

Setelah tersambung ke layanan, Anda dapat mulai mengakses halamannya. Fungsi tombol telepon mungkin berbeda untuk setiap layanan. Ikuti teks petunjuk pada layar telepon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Jika GPRS dipilih sebagai media data, maka indikator  akan muncul di kiri atas layar saat browsing berlangsung. Jika Anda menerima panggilan atau pesan

teks, atau membuat panggilan saat sambungan (E)GPRS berlangsung, maka indikator  akan muncul di kiri atas layar untuk menunjukkan bahwa sambungan (E)GPRS terhenti sementara (ditahan). Setelah panggilan ini selesai, misalnya, telepon Anda akan mencoba kembali sambungan (E)GPRS.

Menggunakan tombol telepon saat browsing

- Gunakan spinner untuk membuka isi halaman.
- Untuk memilih objek yang disorot, tekan tombol **Panggil**, atau pilih **Pilihan** untuk menentukan pilihan yang akan mengakses penghubung (link).
- Untuk memasukkan huruf, angka, atau karakter khusus, tekan tombol pilihan tengah, lalu pilih karakter satu per satu dari kolom.

Pilihan saat browsing

Pilih **Pilihan** dan beberapa pilihan berikut mungkin akan tersedia: *Situs, Tambah penanda, Penanda, Pilihan halaman, Riwayat, Download, Pilihan lain, Reload, dan Keluar*. Operator selular mungkin juga menawarkan pilihan lainnya.

Panggilan langsung

Browser mendukung berbagai fungsi yang dapat diaktifkan saat browsing berlangsung. Anda dapat membuat panggilan suara, serta menyimpan nama dan nomor telepon dari salah satu halaman.

■ Memori cache

Untuk mengosongkan cache, lakukan salah satu pilihan berikut:

- Saat browsing berlangsung, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Kosongkan cache*
- Dalamodus siaga, pilih **Menu** > *Web* > *Kosongkan cache*.

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau sudah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache telepon Anda setelah setiap kali digunakan. Informasi atau layanan yang sudah Anda akses akan tersimpan dalam cache.

■ Mengakhiri sambungan layanan

Untuk menghentikan browsing dan mengakhiri sambungan, pilih **Pilihan** > *Keluar*. Anda juga dapat

menekan tombol putus dua kali atau menekan terus tombol putus.

■ Pengaturan tampilan

Saat browsing berlangsung, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Pengaturan tampilan*, atau dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *Pengaturan tampilan*. Pilih dari beberapa pilihan berikut:

Teks rata — Jika *Aktif* dipilih, maka teks akan dilanjutkan ke baris berikutnya. Jika Anda memilih *Tidak aktif*, maka teks tersebut akan disingkat.

Tunjukkan foto — Jika *Tidak* dipilih, maka gambar yang muncul pada halaman tidak akan ditampilkan.

Tanda — Pilih *Tda ut samb. tk amn* > *Aktif* untuk mengatur telepon agar memberikan tanda bila sambungan aman berubah menjadi tak aman saat browsing berlangsung. Pilih *Tanda item tak aman* > *Aktif* untuk mengatur telepon agar memberikan tanda bila halaman yang aman berisi item tak aman. Semua tanda ini tidak menjamin sambungan yang aman. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "[Keamanan browser](#)" hal. 71.

Mengkodekan karakter — untuk memilih kumpulan karakter yang digunakan telepon saat menampilkan halaman browser yang tidak berisi informasi tersebut atau untuk memilih apakah akan selalu menggunakan pengkodean UTF-8 saat mengirim alamat Web ke telepon yang kompatibel.

■ Cookie

Cookie adalah data yang disimpan situs dalam memori cache browser telepon Anda. Data ini dapat menjadi informasi pengguna atau preferensi browsing Anda. Cookie tetap tersimpan hingga Anda mengosongkan memori cache. Lihat "*Memori cache*" hal. 68.

Saat browsing berlangsung, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Keamanan* > *Pengaturan cookie*, atau dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *Pengaturan keamanan* > *Cookie*, *Terima*, atau *Tolak*.

■ Penanda (Bookmark)

Saat browsing berlangsung, pilih **Pilihan** > *Penanda*, atau dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Web* > *Penanda*. Gulir ke penanda yang akan digunakan, lalu pilih untuk membuat sambungan ke halaman

yang terkait dengan penanda tersebut. Atau, pilih **Pilihan** untuk melihat judul dan alamat penanda yang dipilih; mengedit atau menghapus penanda yang dipilih; mengirimnya secara langsung ke telepon lain sebagai penanda atau pesan teks; atau membuat penanda baru.

Perangkat Anda mungkin memiliki beberapa penanda untuk situs yang tidak berhubungan dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung situs-situs tersebut. Jika Anda hendak mengaksesnya, lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau konten situs, seperti yang akan dilakukan saat mengakses situs Internet manapun.

■ Menerima penanda

Bila Anda menerima penanda (dikirim sebagai penanda) **1 penanda diterima** muncul di layar. Pilih **Tampil** untuk melihat penanda tersebut. Untuk menyimpan penanda, pilih **Simpan**. Untuk melihat rincian, pilih **Pilihan** > *Lihat*. Untuk membuang penanda, pilih *Hapus*.

■ Men-download file

Untuk men-download lebih banyak nada, grafik, video, atau

tema ke telepon Anda (layanan jaringan), pilih **Menu** > **Web** > **Download**.

Pilih **Download nada**, **Download grafik**, **Download video**, atau **Download tema**.



Penting: Instal serta gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk ketersediaan berbagai layanan, biaya, dan tarif, hubungi operator selular Anda.

■ Kotak masuk layanan

Telepon ini dapat menerima pesan layanan (pesan langsung) yang dikirim operator selular Anda (layanan jaringan). Pesan layanan adalah pemberitahuan, misalnya berita utama, dan pesan tersebut dapat berisi pesan teks atau alamat layanan.

Untuk membuka **Kotak masuk lay**, bila Anda telah menerima pesan layanan, pilih **Tampil**. Jika **Keluar** dipilih, maka pesan akan dipindahkan ke **Kotak masuk lay**. Untuk membuka **Kotak masuk lay**, di lain waktu, pilih **Menu** > **Web** > **Kotak masuk lay**.

Untuk mengakses **Kotak masuk lay**, saat browsing berlangsung, pilih **Pilihan** > **Pilihan lain** > **Kotak masuk lay**. Gulir ke pesan yang dikehendaki, pilih **Ambil** untuk mengaktifkan browser dan men-download konten yang ditandai, pilih **Pilihan** > **Rincian** untuk menampilkan informasi rinci pada pemberitahuan layanan, atau pilih **Hapus** untuk menghapusnya.

Pengaturan kotak masuk layanan

Pilih **Menu** > **Web** > **Pengaturan** > **Pengaturan kotak masuk layanan** dan dari pilihan berikut:

Pesan layanan > **Aktif** (atau **Tidak aktif**) — untuk mengatur telepon agar menerima (atau menolak) pesan layanan.

Filter pesan > **Aktif** — untuk mengatur telepon agar menerima pesan layanan hanya dari sumber materi yang sudah disetujui oleh operator selular. Untuk melihat daftar sumber materi yang sudah disetujui, pilih **Saluran terpercaya**.

Sambungan otomatis — Jika telepon sudah diatur agar menerima pesan layanan dan memilih **Aktif**, maka telepon ini akan secara otomatis

mengaktifkan browser dari modus siaga bila telepon telah menerima pesan layanan.

■ Keamanan browser

Berbagai fitur keamanan mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, seperti layanan perbankan atau belanja online. Untuk sambungan ini, Anda memerlukan sertifikat keamanan dan mungkin modul keamanan yang dapat tersedia pada kartu SIM Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Modul keamanan

Modul keamanan dapat berisi sertifikat serta kode sandi pribadi dan umum. Modul keamanan bertujuan untuk meningkatkan layanan keamanan dalam berbagai aplikasi yang memerlukan sambungan browser, serta memungkinkan penggunaan tanda tangan digital. Sertifikat ini disimpan dalam modul keamanan oleh operator selular.

Pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *Pengaturan keamanan* > *Pengaturan modul keamanan* dan dari pilihan berikut:

Rincian modul keamanan — untuk menampilkan judul, status, produsen, dan nomor seri modul keamanan

P'mintaan modul PIN — untuk mengatur telepon agar meminta PIN modul saat menggunakan layanan yang diberikan oleh modul keamanan

Ubah modul PIN — untuk mengubah modul PIN, jika diperbolehkan oleh modul keamanan

Ubah PIN — untuk mengubah PIN tanda tangan

Lihat juga "[Kode akses](#)" hal. 12.

Sertifikat

Berikut adalah tiga jenis sertifikat yang tersedia: sertifikat server, sertifikat otoritas, dan sertifikat pengguna.

- Telepon Anda menggunakan sertifikat server untuk membuat sambungan dengan peningkatan keamanan ke server konten. Telepon Anda akan menerima sertifikat server dari operator selular sebelum sambungan dibuat dan keabsahannya diperiksa menggunakan sertifikat otoritas yang disimpan dalam

telepon ini. Sertifikat server tidak tersimpan.

Indikator keamanan  muncul di layar saat sambungan berlangsung, jika transmisi data antara telepon dan server konten dienkripsi.

Ikon keamanan tidak menunjukkan bahwa transmisi data antara gateway dan server konten (atau tempat penyimpanan sumber daya yang diminta) sudah aman. Operator selular akan mengamankan transmisi data antara gateway dengan server konten.

- Sertifikat otoritas digunakan oleh beberapa layanan, seperti layanan perbankan, untuk memeriksa validitas sertifikat lainnya. Sertifikat otoritas dapat disimpan dalam modul keamanan oleh operator selular atau di-download dari jaringan, jika layanan mendukung penggunaan sertifikat otoritas ini.
- Sertifikat pengguna akan diberikan ke pengguna oleh otoritas pemberi sertifikat. Sertifikat pengguna diperlukan, misalnya, untuk membuat tanda tangan digital dan menghubungkan pengguna

dengan tombol pribadi tertentu dalamodus keamanan.



Penting: Sekalipun penggunaan sertifikat sangat mengurangi risiko pada sambungan remote dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat tersebut harus digunakan dengan benar agar Anda dapat memperoleh manfaat keamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk keamanan canggih yang tersedia.

Sertifikat berlaku untuk jangka waktu terbatas. Jika pesan Masa berlaku sertifikat atau Sertifikat belum berlaku muncul di layar, sekalipun sertifikat tersebut seharusnya masih berlaku, periksa kebenaran tanggal dan waktu tersebut pada perangkat Anda.

Sebelum pengaturan sertifikat diubah, Anda

harus yakin benar dan percaya kepada pemilik sertifikat dan bahwa sertifikat tersebut benar-benar dimiliki oleh yang namanya tercantum dalam daftar.



Catatan: Jika ikon tanda tangan digital tidak muncul, berarti telah terjadi pelanggaran keamanan dan Anda tidak perlu memasukkan data pribadi apapun seperti PIN tanda tangan.

Tanda tangan digital

Anda dapat membuat tanda tangan digital pada telepon jika kartu SIM Anda memiliki modul keamanan. Tanda tangan dapat ditelusuri kembali kepada Anda melalui tombol pribadi pada modul keamanan dan sertifikat pengguna yang digunakan untuk membuat tanda tangan tersebut. Menggunakan tanda tangan digital sama seperti menulis nama Anda pada kuitansi pembayaran, kontrak, atau dokumen lainnya.

Untuk membuat tanda tangan digital, pilih penghubung pada halaman, misalnya judul dan harga buku yang akan Anda beli. Teks yang akan ditandatangani (misalnya, jumlah dan tanggal) muncul di layar.

Periksa apakah kepala teks sudah bertanda *Baca* dan ikon tanda tangan digital  muncul di layar.

Untuk menandatangani teks, baca semua isi teks terlebih dahulu, lalu pilih **Terima**.

Teks mungkin tidak dapat ditampilkan dalam satu layar penuh. Karena itu, pastikan untuk menggulir seluruh layar dan membaca semua teks sebelum menandatangani.

Pilih sertifikat pengguna yang akan Anda gunakan. Masukkan PIN tanda tangan (lihat "[Kode akses](#)" pada halaman 12).

14. Layanan SIM



Selain fungsi yang tersedia di telepon, kartu SIM Anda mungkin memberikan layanan tambahan yang dapat diakses dalam menu ini dan hanya akan ditampilkan jika didukung kartu SIM tersebut. Nama dan isi menu tergantung kartu SIM.

Untuk ketersediaan, biaya, dan informasi tentang penggunaan layanan SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator selular, operator jaringan, atau vendor lainnya.

Tergantung pada operator. Untuk mengatur telepon agar menampilkan konfirmasi pesan terkirim antara telepon Anda dan jaringan bila layanan SIM digunakan, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengaturan telepon* > *Konfirm. tindak. SIM* > *Ya*.

Mengakses layanan ini mungkin melibatkan pengiriman pesan atau pembuatan panggilan telepon yang dapat dikenakan biaya.

15. Catatan nomor



Fungsi ini berguna untuk mengakses status catatan nomor yang dapat Anda gunakan untuk membuat panggilan atau melakukan tugas lain ke nomor telepon yang telah dimasukkan.

Pilih **Menu** > *Catatan nomor*, kemudian masukkan nomor yang dikehendaki. Pilih **Pilihan** dan dari pilihan berikut:

Simpan — untuk menambah nomor ke kontak Anda

Pindah kursor — untuk beralih ke modus kursor

Tambah ke kontak — untuk menambah nomor ke kontak yang sudah tersimpan dalam daftar telepon Anda

Kirim pesan — untuk membuat pesan dan mengirimnya ke nomor tersebut

Panggil — untuk membuat panggilan ke nomor telepon tersebut

16. Sambungan PC

Anda dapat mengirim dan menerima e-mail, serta mengakses Internet pada saat telepon ini tersambung ke PC yang kompatibel melalui sambungan nirkabel Bluetooth. Telepon ini dapat digunakan dengan berbagai sambungan PC dan aplikasi komunikasi data. Melalui Nokia PC Suite, Anda dapat mensinkronisasikan kontak, kalender, dan catatan antara telepon ini dan PC yang kompatibel, atau server Internet remote (layanan jaringan)

Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut dan file yang dapat di-download dalam bagian dukungan di situs Web Nokia, www.nokia-asia.com/support.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite berisi beberapa aplikasi berikut (dalam urutan abjad):

- **Cadangan**
Membuat dan mengembalikan file telepon dengan mudah.
- **Sinkronisasi**
Mensinkronisasi kontak, kalender dan item agenda, serta catatan.
- **Manajer file**
Mengatur file kontak, foto, klip, dan audio.
- **Membuat wallpaper**
Mengkonversi foto ke telepon yang kompatibel dengan wallpaper, pesan multimedia, dan potret kontak.
- **Melihat multimedia**
Memutar pesan multimedia, file audio dan video pada PC Anda.
- **Membuat nada dering**
Mengkonversi nada dering MIDI ke nada dering berskala.
- **Menambah kontak**
Membuat kontak baru, kemudian mengedit rincian kontak.
- **Mengirim pesan teks**
Mengirim pesan teks dari PC Anda.
- **Menyimpan foto**
Mengambil foto dan klip video baru secara otomatis dari telepon ini setiap kali Anda tersambung.
- **Membuat sambungan ke Internet**
Menghubungkan PC ke Internet menggunakan

sambungan jaringan telepon Anda.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, nada dering, dan materi lainnya.

(E)GPRS, HSCSD, dan CSD

Melalui telepon ini, Anda dapat menggunakan layanan data (E)GPRS (enhanced GPRS), GPRS (general packet radio service), HSCSD (high speed circuit switched data) dan CSD (circuit switched data, *Data GSM*).

Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan data, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Penggunaan layanan HSCSD akan menghabiskan daya baterai telepon lebih cepat dibanding panggilan suara atau panggilan data biasa. Anda mungkin harus menyambungkan telepon ini ke pengisi daya selama pengiriman data tersebut berlangsung.

Lihat "[Pengaturan modem paket data](#)" pada halaman 49.

■ Aplikasi komunikasi data

Untuk informasi tentang cara menggunakan aplikasi data komunikasi, lihat dokumentasi yang disertakan bersama aplikasi tersebut.

Membuat atau menjawab panggilan telepon selama sambungan komputer berlangsung tidak disarankan, karena akan mengganggu pengoperasian.

Untuk meningkatkan performa selama panggilan data berlangsung, letakkan telepon pada permukaan yang stabil dengan tombol menghadap ke bawah. Jangan pindahkan atau jangan genggam telepon saat panggilan data berlangsung.

17. Informasi baterai

■ Pengisian dan pemakaian daya

Perangkat ini memiliki baterai internal dan permanen. Jangan mengeluarkan baterai dari perangkat karena dapat merusak perangkat. Untuk mengganti baterai, bawa perangkat ini ke fasilitas layanan resmi terdekat.

Jika baterai pengganti baru pertama kali atau belum pernah digunakan, Anda harus menghubungkannya ke pengisi daya, lalu melepaskannya, kemudian menghubungkannya kembali untuk memulai pengisian daya.

Lepas konektor pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena pengisian daya yang berlebihan dapat mempersingkat umur baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian.

Lepas steker pengisi daya dari stopkontak dan perangkat jika perangkat tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya,

karena pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat umur baterai. Jika dibiarkan tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Beberapa petunjuk penting tentang aksesoris dan perangkat lunak

- Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Untuk melepas sambungan kabel daya aksesoris atau perangkat tambahan apapun, pegang dan cabut konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di kendaraan harus dilakukan oleh petugas teknis ahli.

■ Pedoman otentikasi baterai Nokia


Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keamanan Anda. Untuk memastikan keaslian baterai Nokia, dapatkan baterai tersebut dari agen Nokia resmi, cari logo Perangkat Tambahan Nokia Asli padaemasannya, kemudian periksa label hologram menggunakan 4 langkah berikut:

Namun, menjalankan semua langkah ini belum menjamin keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu baterai yang diterima bukan baterai Nokia asli, sebaiknya hentikan penggunaannya dan bawa baterai tersebut ke pusat layanan resmi atau agen Nokia terdekat untuk mendapatkan bantuan. Pusat layanan resmi atau agen Nokia akan memeriksa keaslian baterai tersebut. Jika keasliannya tidak dapat diperiksa, kembalikan baterai ke tempat pembelian.

Otentikasi hologram

1. Saat stiker hologram diamati, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari satu sudut dan logo Perangkat Tambahan


Nokia Asli terlihat dari sudut yang lain.

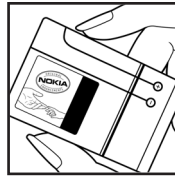

2. Jika Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah dan atas, maka Anda akan melihat 1, 2, 3 dan 4 titik di setiap sisinya.



3. Gores bagian samping label untuk melihat kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210. Balik baterai sehingga angka-angka tersebut menghadap ke atas. Baca kode 20 angka dimulai dari angka pada baris atas, kemudian lanjutkan ke angka di baris bawah.

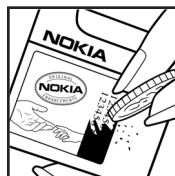

4. Periksa keabsahan kode 20 angka tersebut dengan mengikuti petunjuk yang terdapat di www.nokiaoriginals.com/check.



Untuk membuat pesan teks, masukkan kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +44 7786 200276.

Untuk membuat pesan teks:

- Untuk negara di Asia Pasifik, kecuali India: Masukkan kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +61 427151515.
- Hanya untuk India: Masukkan Baterai diikuti kode baterai 20 angka, misalnya Baterai 12345678919876543210, kemudian kirim ke 5555.

Tagihan operator nasional dan internasional akan berlaku.

Anda harus menerima pesan yang memastikan keaslian kode tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan untuk konfirmasi kode baterai, hubungi Nokia Care Centre setempat yang tercantum di www.nokia-asia.com/carecentrelocator

Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia melalui hologram pada label, jangan gunakan baterai tersebut. Bawa baterai ke tempat layanan atau agen Nokia resmi untuk mendapatkan bantuan.

Penggunaan baterai yang tidak disetujui oleh produsen dapat berbahaya, mungkin akan berkinerja buruk dan merusak perangkat utama beserta perangkat tambahannya. Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi www.nokiaoriginals.com/battery.

18. Perangkat Tambahan Asli

Beragam perangkat tambahan baru terlengkap tersedia untuk



telepon Anda. Pilih perangkat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi Anda.

Beberapa perangkat tambahan akan dijelaskan secara rinci di bawah ini.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan, hubungi agen Nokia di tempat Anda.

Beberapa petunjuk penting tentang aksesoris dan perangkat tambahan.

- Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Untuk melepas sambungan kabel daya aksesoris atau perangkat tambahan apapun, pegang dan cabut konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di

kendaraan harus dilakukan oleh petugas teknis ahli.

Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan perangkat tambahan yang disetujui oleh Nokia. Penggunaan jenis perangkat lain dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku dan mungkin akan berbahaya.

■ Baterai

Jenis	Tekn.	Waktu bicara*	Siaga*
BL-8N	Li-ion	hingga 2,8-3,3 jam	hingga 7-12 hari

* Waktu pengoperasian mungkin bervariasi, tergantung pada kartu SIM, jaringan, pengaturan penggunaan, serta cara dan lingkungan penggunaan. Penggunaan radio FM dan handsfree telepon juga akan mempengaruhi waktu bicara dan siaga.

■ Pengisi daya

Nokia Retractable Charger (AC-1)

Pengisi daya multi tegangan yang ringan untuk mengisi daya baterai telepon Anda.

■ Headset

Nokia Dual Headset (HS-14)

Pengoperasian handsfree yang mudah melalui tombol remote control untuk menjawab dan mengakhiri panggilan, membuat headset ini menjadi solusi yang menyenangkan dan mudah digunakan.

19. Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk dengan kualitas dan pengerjaan terbaik sehingga harus ditangani dengan benar. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan membuat sirkuit elektronik berkarat. Jika perangkat terkena air, lepaskan baterai dan biarkan perangkat ini kering sepenuhnya sebelum baterai dipasang kembali.
- Jangan mengeluarkan baterai dari perangkat. Bawa perangkat ke fasilitas layanan resmi terdekat untuk penggantian baterai.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor, karena komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat dingin. Ketika temperatur kembali normal, embun dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain yang diperbolehkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan jatuhkan, benturkan atau guncangkan perangkat ini. Perlakuan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat dilepas dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan kain yang kering, lembut, dan bersih untuk membersihkan lensa (seperti lensa untuk kamera, sensor jarak, dan sensor cahaya).
- Gunakan hanya antenna pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena, atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Sebelum perangkat dikirim ke pusat layanan, buat salinan data

cadangan yang akan Anda simpan (seperti kontak dan catatan kalender).

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

20. Informasi keselamatan tambahan

Perangkat utama beserta perangkat tambahannya mungkin memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

■ Kondisi pengoperasian

Patuhi semua peraturan khusus setempat yang berlaku, selalu nonaktifkan perangkat jika terdapat larangan penggunaan, atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat ini hanya dalam posisi pengoperasian normal. Produk ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sekurangnya 1,5 cm dari badan. Semua aksesoris seperti tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong telepon yang dikenakan di badan tidak boleh mengandung bahan logam, dan perangkat tersebut harus berada pada jarak yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Untuk mengirim file data atau pesan, maka perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas ke jaringan. Dalam beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan dapat terganggu hingga kualitas sambungan tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Semua komponen telepon bersifat magnetis, sehingga benda logam dapat tertarik ke perangkat ini. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan yang bersifat magnetis di dekat perangkat ini, karena informasi yang tersimpan dalam media tersebut dapat terhapus.

■ Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak terlindung secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau produsen guna mengetahui apakah peralatan medis tersebut cukup terlindung dari energi RF eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan perangkat ini saat berada di fasilitas perawatan kesehatan, bila terdapat larangan penggunaannya. Rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

Alat pacu jantung

Produsen alat pacu jantung menganjurkan agar jarak antara telepon selular dengan alat pacu jantung minimal 15,3 cm untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada alat tersebut. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan

dan direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian Teknologi Nirkabel.

Pengguna alat pacu jantung harus:

- menjaga jarak perangkat ini lebih dari 15,3 cm dari alat pacu jantung;
- tidak meletakkan perangkat ini di dalam saku baju; dan
- menggenggam perangkat ini di telinga yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung untuk memperkecil potensi gangguan.

Jika Anda mencurigai telah terjadi gangguan, nonaktifkan dan jauhkan perangkat ini.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika gangguan tersebut terjadi, hubungi operator selular Anda.

■ Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang atau tidak terlindung dengan baik (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip elektronik (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantong udara). Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan tentang kendaraan Anda, atau perangkat tambahan di dalamnya, hubungi produsen atau agennya.

Hanya petugas teknis ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau memasang perangkat di dalam

kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan perangkat yang berlaku. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan pada perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau jangan letakkan cairan yang mudah terbakar, gas, atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat, komponen, atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantong udara, ingat bahwa kantong udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan atau jangan pasang benda dan peralatan nirkabel yang portabel di sekitar atau di tempat mengembangnya kantong udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantong udara mengembang, maka hal ini dapat mengakibatkan cedera berat.

Dilarang menggunakan perangkat ini saat berada di dalam pesawat terbang. Nonaktifkan perangkat ini sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan perangkat selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon, dan melanggar hukum.

■ Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat ini ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan

ledakan, serta patuhi semua petunjuk dan larangan. Kawasan berpotensi ledakan juga mencakup wilayah yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat ini di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi larangan penggunaan peralatan radio di depot, tempat penyimpanan dan distribusi bahan bakar, pabrik kimia, atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Beberapa tempat yang berpotensi ledakan seringkali tidak diberi tanda dengan jelas. Termasuk di bagian bawah dek kapal; tempat pengiriman atau gudang penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propanol atau butanol); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butiran, debu, atau serbuk logam.

■ Panggilan darurat



Penting: Telepon selular, termasuk perangkat ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat, dan berbagai fungsi yang diprogram untuk pengguna. Karenanya, Nokia tidak menjamin ketersediaan sambungan di segala kondisi. Sehingga, jangan hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

1. Aktifkan telepon. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam perangkat ini.
2. Tekan tombol putus seperlunya untuk menghapus tampilan dan menyiapkan perangkat ini agar dapat membuat panggilan.
3. Tekan terus tombol pilihan tengah, lalu pilih nomor darurat untuk lokasi Anda saat itu (mis. 112, 911, atau nomor darurat resmi lainnya) satu per satu dari baris karakter. Nomor darurat berbeda untuk setiap lokasi.
4. Tekan tombol panggil.

Nonaktifkan terlebih dahulu semua fitur yang sedang digunakan agar

panggilan darurat dapat dibuat. Jika perangkat ini dalam modus offline atau penerbangan, Anda harus mengubah profil tersebut untuk mengaktifkan fungsi telepon agar dapat membuat panggilan darurat. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk ini atau hubungi operator selular Anda.

Untuk membuat panggilan darurat tanpa memasukkan kartu SIM

Untuk membuat panggilan darurat tanpa memasukkan kartu SIM ke dalam telepon, tekan terus tombol panggil selama 1,5 detik. Anda akan ditanya apakah akan membuat panggilan darurat.

Saat panggilan darurat dibuat, berikan semua informasi yang diperlukan secepat mungkin. Perangkat selular Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Informasi Pengesahan (SAR)

PERANGKAT INI TELAH MEMENUHI PERATURAN INTERNASIONAL UNTUK SAMBUNGAN KE GELOMBANG RADIO.

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas hubungan ke RF (frekuensi radio) yang direkomendasikan oleh peraturan internasional (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari peraturan menyeluruh yang menetapkan tingkat energi RF yang diperbolehkan untuk masyarakat umum. Peraturan tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah yang cermat dan berkala, serta mencakup margin keselamatan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Standar hubungan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorsi Spesifik atau SAR. Batas SAR yang direkomendasikan peraturan internasional adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg)*. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada level daya tertinggi yang diperbolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada level daya tertinggi yang diperbolehkan, namun level SAR pada perangkat yang

sebenarnya ketika beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimal. Ini karena perangkat dirancang untuk beroperasi pada level daya yang beragam, sehingga perangkat hanya akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Secara umum, jika Anda semakin mendekati stasiun pangkalan antena, maka semakin rendah output daya perangkat.

Nilai SAR tertinggi untuk perangkat ini saat diuji untuk penggunaan di telinga adalah 0,65 W/kg.

Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada persyaratan pelaporan dan pengujian nasional, serta gelombang jaringan. Menggunakan aksesoris perangkat utama dan tambahannya dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Informasi tambahan tentang SAR tambahan mungkin tersedia dalam informasi produk di www.nokia-asia.com.

* Batas SAR untuk perangkat selular yang digunakan oleh masyarakat adalah 2,0 W/kg atau setara dengan lebih dari 10 gram jaringan tubuh manusia. Batasan ini mencakup margin keselamatan penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi masyarakat dan untuk memperhitungkan setiap variasi pengukuran. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung persyaratan kebutuhan nasional dan gelombang jaringan. Untuk informasi tentang SAR di wilayah lain, lihat dalam informasi produk di www.nokia.com.

Indeks

A

- Agenda 60
- Alarm catatan 61
- Alat bantu dengar 86
- Alat pacu jantung 85
- Aplikasi komunikasi data 77

B

- Baterai 81
- Browsing halaman 67
- Buat panggilan 23

C

- Cara pintas pribadi 45
- Catatan 62
- Catatan nomor 75
- Cookie 69

D

- Daftar agenda 61
- Daftar rekaman 59
- dompet
 - menandatangani dokumen melalui WAP 73
- dukungan 15

F

- Folder Berita tersimpan dan Folder pribadi 32
- Folder kotak masuk dan berita terkirim 31
- Folder Kotak masuk, Kotak keluar, Berita tersimpan dan Berita terkirim 35
- Fungsi-fungsi panggilan 23

G

- Galeri 54

I

- Indikator penting 21
- Informasi baterai 78

- jenis 81

- Informasi keselamatan tambahan 85
- informasi kontak 15
- Informasi Pengesahan (SAR) 89
- Informasi umum 12

J

- Jam alarm 60

K

- Kalender 60
- Kamera 55
- Kawasan berpotensi ledakan 86
- Keamanan 53
- Keamanan browser 71
- keamanan browser
 - modul keamanan untuk aplikasi WAP 71
- Kendaraan 86
- Kondisi pengoperasian 85
- Konfigurasi 51
- Kontak 40
- Kontak dan dukungan Nokia 15
- Kotak masuk layanan 70
- Kunci tombol (Pengaman tombol) 22

L

- layanan pelanggan 15
- layanan perbaikan 15
- Layanan SIM 74
- Layanan WAP
 - menandatangani dokumen 73
 - modul keamanan dalam SIM 71

M

- Media 55
- Media player 55
- Memasang kartu SIM 16
- Membaca dan membalas pesan multimedia 34
- Membaca dan membalas pesan SMS atau e-mail SMS 31
- Membuat catatan kalender 61

Membuat dan mengirim pesan audio 36
 Membuat panggilan melalui suara 24
 Membuat sambungan ke layanan 66
 Memori cache 68
 Memori pesan multimedia sudah penuh 35
 Memutar lagu 56
 Mencari dan menyimpan saluran radio 58
 Men-download file 69
 Menerima penanda 69
 Menerima pesan suara 36
 Mengakhiri sambungan layanan 68
 Mengakses fungsi menu 29
 Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon 17
 Mengambil foto 55
 Menggunakan menu 29
 Menggunakan radio 58
 Menggunakan tombol telepon saat browsing 67
 Menghapus semua pesan dari salah satu folder 37
 Menghemat daya 21
 Menghentikan alarm 60
 Mengirim dan menerima kartu nama 42
 Mengisi daya baterai 17
 Mengkonfigurasi telepon untuk layanan 66
 Mengkonfigurasi telepon untuk layanan streaming 56
 Menjawab atau menolak panggilan masuk 25
 Menulis dan mengirim pesan 31
 Menulis dan mengirim pesan multimedia 33
 Menulis teks 27
 Menyalin kontak 41
 Menyimpan nama dan nomor telepon (Tambah kontak) 40
 Menyimpan nomor, item teks, atau gambar 40
 Merekam 59
 Merekam klip video 55
 Modus siaga 20

N

Nokia PC suite 76

P

Paket data 49
 Panggil 50
 Panggilan darurat 87
 Panggilan langsung 68
 Panggilan suara 24
 Pedoman otentikasi baterai Nokia 79
 pemeliharaan 15
 Pemutar musik 56
 Penanda 69
 Pengaturan 44
 Pengaturan Bluetooth 48
 pengaturan keamanan tanda tangan digital 73
 Pengaturan kontak 40
 Pengaturan kotak masuk layanan 70
 Pengaturan modem paket data 49
 Pengaturan nada 44
 Pengaturan pemutar musik 57
 Pengaturan pesan 37
 Pengaturan pesan e-mail SMS dan teks 37
 Pengaturan pesan multimedia 37
 Pengaturan tampilan 45, 68
 Pengaturan telepon 50
 Pengaturan ukuran font 38
 Pengaturan untuk sinkronisasi dari telepon Anda 63
 Pengaturan waktu dan tanggal 45
 Penghitung dan timer 43
 Penghitung pesan 39
 Pengisian dan pengosongan daya 78
 Perangkat medis 85
 Perangkat tambahan 51
 Perangkat Tambahan Asli 81
 Perekam suara 59
 Perintah layanan 37
 Perintah suara 46
 Persiapan 16
 Pesan 30
 pesan audio 5, 35
 Pesan info 37
 Pesan multimedia (MMS) 32
 Pesan teks (SMS) 30
 Pilihan saat browsing 67

Pilihan saat panggilan berlangsung 25
Posisi pengoperasian normal 18
Profil 44

R

Radio 58
Register 43

S

Sambungan 46
Sambungan Bluetooth 48
Sambungan paket data 49
Sambungan PC 76
Sertifikat 71
Sinkronisasi 62
Sinkronisasi dari komputer PC yang kompatibel 63, 64
Sinkronisasi dari telepon ini 62
Spinner 20

T

Tali telepon 18
Tanda tangan digital 73
tanda tangan digital 73
Teknologi nirkabel Bluetooth 47
Telepon Anda 19
Tema 44
Template 32
Tips untuk menulis teks 28
Tombol dan konektor 19
Tombol pilihan bawah 45

U

Untuk keselamatan Anda 10
Untuk membuat panggilan darurat 87

W

Wallpaper dan screen saver 21
Web 66