

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia 7510 Supernova

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE 0434

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng RM-398 sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ Thị 1999/5/EC. Bản sao của Tuyên bố về sự Phù hợp có thể được tìm thấy tại http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, và Navi là các nhãn hiệu hàng hóa hoặc nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hàng hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm nhân bản, chuyển nhượng, phân phối, hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Nokia cho phép trước bằng văn bản.

Bằng sáng chế của Mỹ số 5818437 và các bằng sáng chế khác đang chờ cấp. Bản quyền phần mềm nhập văn bản T9 © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.



Bao gồm phần mềm có giao thức an toàn hoặc bằng mật mã RSA BSAFE của RSA Security.



Java

POWERED Java và tất cả các nhãn hiệu dựa trên nền Java là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio để (i) sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual và (ii) sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin tại <http://www.mpegla.com>

Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

TRONG CHƯNG MỰC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NOKIA HAY BẤT KỲ BÊN CẤP LIXĂNG NÀO CỦA NOKIA CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ VIỆC MẤT MẮT DỮ LIỆU HOẶC TỔN THẤT THU NHẬP NÀO HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HỆ QUẢ HOẶC CÁC THIẾT HẠI GIÁN TIẾP NÀO CHO DÙ ĐÃ GÂY RA NHƯ THỂ NÀO.

NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIỆN TRẠNG." NGOẠI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ PHẨM CHẤT CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, ĐƯỢC ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY. NOKIA BẢO LƯU QUYỀN CHỈNH SỬA HAY THU HỒI TÀI LIỆU NÀY VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC.

Sự sẵn có các sản phẩm cụ thể, các ứng dụng và các dịch vụ cho những sản phẩm này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Vui lòng tham khảo với đại lý Nokia của quý khách về các chi tiết, và sự có sẵn các tùy chọn ngôn ngữ.

Quản lý Xuất khẩu

Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

THÔNG CÁO CỦA FCC/HỘI CÔNG NGHIỆP CANADA

Thiết bị của bạn có thể gây nhiễu sóng tivi hoặc radio (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Tổ chức FCC hoặc Hội công nghiệp Canada có thể yêu cầu bạn ngưng sử dụng điện thoại trong trường hợp không thể tránh khỏi việc nhiễu sóng. Nếu quý khách cần giúp đỡ, xin liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại nơi quý khách cư trú. Thiết bị này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ qui định của FCC. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này không gây nhiễu có hại, và (2) thiết bị phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng.

Số hiệu: 7510a

Số phát hành 1

Mục lục

An toàn.....6

Thông tin tổng quát.....7

Giới thiệu về thiết bị của quý khách.....	7
Các dịch vụ mạng.....	7
Mã truy nhập.....	8
Dịch vụ cài đặt cấu hình.....	8
My Nokia.....	9
Tài nội dung.....	9
Mẹo hữu ích.....	9
Cập nhật phần mềm.....	9
Hỗ trợ của Nokia.....	10
Quản lý bản quyền bằng kỹ thuật số.....	10

Khởi động.....12

Lắp thẻ SIM và pin.....	12
Lắp thẻ microSD.....	12
Tháo thẻ nhớ.....	13
Thay vỏ.....	13
Sạc pin.....	14
Ăng-ten.....	14
Nối cáp USB.....	14
Bộ tai nghe.....	15
Dây đeo.....	15
Các phím và bộ phận.....	16
Bật và tắt điện thoại.....	17
Duyệt menu.....	17
Chế độ chờ.....	17
Màn hình.....	18
Màn hình chính.....	18
Các phím tắt ở chế độ chờ.....	19
Các chỉ báo.....	19
Chế độ trên máy bay.....	19
Khóa bàn phím.....	20
Các chức năng không cần dùng thẻ SIM.....	20

Cuộc gọi.....21

Gọi điện.....	21
Trả lời và kết thúc một cuộc gọi.....	21

Các phím tắt quay số.....	21
Quay số bằng khẩu lệnh.....	21
Các tùy chọn trong khi gọi.....	22

Viết văn bản.....23

Các kiểu nhập văn bản.....	23
Kiểu nhập văn bản truyền thống.....	23
Kiểu nhập văn bản tiên đoán.....	23
Kiểu nhập văn bản tiếng Việt.....	24
Kiểu nhập văn bản truyền thống.....	24
Kiểu nhập văn bản tiên đoán.....	24

Nhắn tin.....25

Tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện.....	25
Tin nhắn văn bản.....	25
Tin nhắn đa phương tiện.....	25
Tạo tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện.....	26
Đọc tin nhắn và trả lời.....	26
Gửi tin nhắn.....	26
E-mail.....	27
Trình hướng dẫn cài đặt e-mail.....	27
Viết và gửi e-mail.....	27
Đọc e-mail và trả lời.....	27
Thông báo e-mail mới.....	28
Tin nhắn nhấp nháy.....	28
Tin nhắn âm thanh Nokia Xpress.....	28
Nhắn tin trò chuyện.....	29
Tin thông báo, tin nhắn SIM, và lệnh dịch vụ.....	29
Tin nhắn thoại.....	29
Cài đặt tin nhắn.....	29

Danh bạ31

Quản lý các số liên lạc.....	31
------------------------------	----

Danh thiếp.....	32
Gán các phím tắt quay số.....	32
Nhật ký cuộc gọi	33
Nhật ký vị trí.....	34
Kết nối.....	35
Công nghệ không dây	
Bluetooth.....	35
Dữ liệu gói.....	36
Cáp dữ liệu USB.....	36
Đồng bộ và sao lưu.....	36
Phần mềm Nokia PC Suite.....	37
Cài đặt.....	38
Cấu hình.....	38
Chủ đề.....	38
Cài đặt âm.....	38
Đèn.....	38
Cài đặt hiển thị.....	38
Ngày và giờ.....	39
Phím tắt riêng.....	39
Phím chọn trái và phải.....	39
Các phím tắt khác.....	39
Cài đặt cuộc gọi.....	40
Cài đặt cho máy.....	40
Lệnh thoại.....	41
Phụ kiện.....	41
Cài đặt cấu hình.....	42
Cập nhật phần mềm qua mạng.....	42
Cài đặt bảo vệ.....	43
Khôi phục cài đặt gốc.....	44
Menu nhà điều hành.....	45
Bộ sưu tập.....	46
Thư mục và tập tin.....	46
In hình ảnh.....	46
Chia sẻ hình ảnh và video trực tuyến.....	46
Thẻ nhớ.....	46
Media.....	48

Camera và video.....	48
Chụp ảnh.....	48
Quay video clip.....	48
Các tùy chọn camera và video.....	48
Trình phát Media.....	49
Menu nhạc.....	49
Phát bài hát.....	50
Đổi giao diện trình phát media.....	50
Radio.....	50
Dò đài phát thanh.....	51
Cài đặt Radio.....	51
Máy ghi âm.....	52
Bộ chỉnh âm.....	52
Tăng âm stereo.....	52
Sắp xếp.....	53
Báo thức.....	53
Lịch.....	53
Bản đồ.....	53
Tải về bản đồ từ mạng.....	54
Bản đồ và GPS.....	54
Các dịch vụ bổ sung.....	55
Công việc.....	55
Ghi chú.....	55
Máy tính.....	56
Đồng hồ đếm ngược.....	56
Đồng hồ bấm giờ.....	56
Ứng dụng	57
Chạy một ứng dụng.....	57
Tải một ứng dụng.....	57
Web	58
Kết nối với dịch vụ.....	58
Tải lên web.....	58
Cài đặt hiển thị.....	59
Bộ nhớ cache.....	59
Bảo mật trình duyệt.....	59
Dịch vụ SIM.....	61
Phụ kiện chính hãng.....	62
Pin.....	62

Tai Nghe Bluetooth Nokia	
BH-304.....	62
Túi Đeo Nokia CP-294.....	62
Tai nghe Âm thanh nổi Nokia	
WH-700.....	63

Pin.....64

Thông tin về pin và bộ sạc.....	64
Hướng dẫn xác thực pin	
Nokia.....	65
Xác thực ảnh ba chiều.....	65
Phải làm gì nếu pin của quý khách không phải là chính hãng?.....	65

Giữ gìn và bảo trì.....67

Thông tin bổ sung về sự an toàn.....68

Trẻ em.....	68
Môi trường hoạt động.....	68
Thiết bị y tế.....	68
Thiết bị y tế cấy ghép.....	68
Thiết bị trợ thính.....	69
Xe cộ.....	69
Môi trường phát nổ tiềm ẩn.....	69
Cuộc gọi khẩn cấp.....	70
Thông tin về chứng nhận (SAR).....	70

Từ mục.....72

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Đọc sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ để biết thêm thông tin.



BẬT MÁY AN TOÀN

Không bật thiết bị này khi bị cấm sử dụng điện thoại vô tuyến hoặc khi thiết bị này có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.



AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT

Tuân thủ tất cả các quy định trong nước. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.



NHIỀU SÓNG

Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễu nhiễu, làm ảnh hưởng đến hoạt động của máy.



TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM

Tuân thủ mọi hạn chế. Tắt máy khi ở trên máy bay, gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất, hoặc những nơi phá nổ.



SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.



PHỤ KIỆN NÂNG CẤP VÀ PIN

Chỉ sử dụng các phụ kiện nâng cấp và pin đã được phê duyệt. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.



CHỐNG VÔ NƯỚC

Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.

Thông tin tổng quát

Giới thiệu về thiết bị của quý khách

Thiết bị vô tuyến mô tả trong sách hướng dẫn này được phê chuẩn để sử dụng trên Mạng GSM 850, 900, 1800, và 1900 MHz. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin về mạng.

Khi sử dụng các chức năng của thiết bị này, tuân thủ pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả.

Việc bảo hộ bản quyền có thể không cho phép sao chép, chỉnh sửa hoặc chuyển một số hình ảnh, nhạc, và các nội dung khác.

Thiết bị của bạn có thể có các chỉ mục và liên kết được cài đặt sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Quý khách cũng có thể truy cập vào các trang web của các bên thứ ba khác từ thiết bị của quý khách. Các trang web của bên thứ ba không có mối liên kết nào với Nokia, và Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với các trang web này. Nếu quý khách chọn truy cập vào các trang web này, quý khách cần cẩn thận lưu ý về việc tự bảo vệ an toàn cho mình hoặc lưu ý về nội dung.



Cảnh báo: Để sử dụng bất cứ chức năng nào của thiết bị này, ngoại trừ chức năng báo thức, thiết bị cần phải được bật lên. Không bật thiết bị này khi việc sử dụng thiết bị vô tuyến có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

Luôn nhớ làm các bản sao dự phòng hoặc ghi lại tất cả thông tin quan trọng đã được lưu trong thiết bị của quý khách.

Khi kết nối với bất kỳ thiết bị nào khác, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của thiết bị đó để biết những hướng dẫn chi tiết về an toàn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

Các dịch vụ mạng

Để sử dụng điện thoại, quý khách phải có dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến cung cấp. Nhiều chức năng yêu cầu phải có các chức năng mạng đặc biệt. Không phải tất cả các mạng đều có các chức năng nêu trên; các mạng khác có thể yêu cầu quý khách thực hiện các thỏa thuận cụ thể với nhà cung cấp dịch vụ trước khi quý khách có thể sử dụng các dịch vụ mạng. Việc sử dụng các dịch vụ mạng liên quan tới chuyển dữ liệu. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết chi tiết về cước phí trong mạng chủ của quý khách và khi sử dụng dịch vụ chuyển vùng trên các mạng khác. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể cung cấp cho quý khách các hướng dẫn và giải thích về những khoản phí sẽ được áp dụng. Một số mạng có thể có các hạn chế làm ảnh hưởng đến cách thức mà quý khách có thể sử dụng các

dịch vụ mạng. Ví dụ, một số mạng có thể không hỗ trợ tất cả ký tự và dịch vụ bị tùy thuộc vào ngôn ngữ.

Nhà cung cấp dịch vụ có thể đã yêu cầu quý khách tắt hoặc không kích hoạt một số chức năng trong thiết bị của quý khách. Nếu vậy, các chức năng này sẽ không hiển thị trên menu của thiết bị. Thiết bị của quý khách cũng có thể có một cấu hình đặc biệt chẳng hạn như các thay đổi trong các tên menu, thứ tự menu, và các biểu tượng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thêm thông tin.

Mã truy nhập

Để thiết lập cách điện thoại của bạn sử dụng mã truy cập và thiết lập bảo mật, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt bảo vệ > Mã truy nhập**.

- Mã PIN (UPIN), được cung cấp cùng với thẻ SIM (USIM) sẽ giúp bảo vệ thế không bị sử dụng trái phép.
- Mã PIN2 (UPIN2), được cung cấp cùng với thẻ SIM (USIM), cần có thể truy cập một số dịch vụ.
- Mã PUK (UPUK) và PUK2 (UPUK2) có thể được cung cấp cùng thẻ SIM (USIM). Nếu bạn nhập sai mã PIN ba lần liên tục, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PUK. Nếu các mã này không được cung cấp, hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Mã bảo vệ giúp bảo vệ điện thoại của bạn không bị sử dụng trái phép. Bạn có thể tạo và thay đổi mã này, và thiết lập điện thoại yêu cầu mã này. Giữ bí mật mã này và tại một nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn quên mã và điện thoại bị khóa, điện thoại sẽ yêu cầu dịch vụ và có thể phải trả thêm phí. Để biết thêm thông tin, liên hệ với một điểm Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.
- Mã chặn cuộc gọi được yêu cầu khi dùng dịch vụ chặn cuộc gọi để hạn chế các cuộc gọi đến và đi từ điện thoại của bạn (dịch vụ mạng).
- Để xem hay thay đổi thiết lập mô-đun bảo mật cho trình duyệt web, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt bảo vệ > C.đặt môđun a.toàn**.

Dịch vụ cài đặt cấu hình

Để sử dụng các dịch vụ mạng, chẳng hạn như dịch vụ internet di động, dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (MMS), nhắn tin âm thanh Nokia Xpress, hoặc đồng bộ với server internet từ xa, điện thoại cần có thông số cài đặt cấu hình chính xác. Để biết thêm thông tin về tính khả dụng, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý ủy quyền của Nokia nơi gần bạn nhất, hoặc truy cập vào mục hỗ trợ trên trang web của Nokia. [Xem phần “Hỗ trợ của Nokia” trên trang 10.](#)

Khi bạn nhận được các cài đặt dưới dạng tin nhắn cấu hình và các cài đặt này không tự động được lưu và kích hoạt, **Đã nhận cài đặt cấu hình** sẽ hiển thị.

Để lưu cài đặt, chọn **Hiện thị** > **Lưu lại**. Nếu được yêu cầu, hãy nhập mã PIN được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ.

My Nokia

Nhận mẹo, thủ thuật và hỗ trợ miễn phí cho điện thoại Nokia, và cả nội dung sử dụng thử miễn phí, thuyết trình tương tác, trang web được cài đặt riêng, và tin tức về những sản phẩm và dịch vụ mới nhất của Nokia.

Tận dụng tối đa điện thoại Nokia và đăng ký với My Nokia ngay hôm nay! Để biết thêm thông tin và tính khả dụng trong khu vực của bạn, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com/mynokia.

Tài nội dung

Bạn có thể tải nội dung mới (ví dụ như các chủ đề) về điện thoại (dịch vụ mạng).



Chú ý: Chỉ nên sử dụng các dịch vụ mà bạn tin cậy và các dịch vụ cung cấp các tính năng an toàn và bảo vệ thích hợp để chống các phần mềm có hại.

Để biết tính khả dụng và giá cả của các dịch vụ khác nhau, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Mẹo hữu ích

Nếu có thắc mắc gì về điện thoại của bạn, hoặc không chắc chắn về cách điện thoại hoạt động, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng. Nếu cách này không giải quyết được vấn đề, hãy thử như sau:

- Cài lại điện thoại: tắt điện thoại, và tháo pin ra. Sau một vài giây, lắp pin, và bật điện thoại.
- Khôi phục cài đặt gốc. [Xem phần “Khôi phục cài đặt gốc” trên trang 44.](#)
- Cập nhật phần mềm điện thoại bằng ứng dụng Nokia Software Updater, nếu có. [Xem phần “Cập nhật phần mềm” trên trang 9.](#)
- Truy cập vào trang web của Nokia, hoặc liên hệ với Nokia Care. [Xem phần “Hỗ trợ của Nokia” trên trang 10.](#)

Nếu thắc mắc của quý khách vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với điểm Nokia Care ở nước quý khách để biết các tùy chọn sửa chữa. Trước khi mang điện thoại đi sửa chữa, luôn sao lưu hoặc lưu dữ liệu trong điện thoại.

Cập nhật phần mềm

Nokia có thể sản xuất các bản cập nhật phần mềm có thể có những tính năng mới, chức năng nâng cao, hoặc hiệu năng hoạt động được cải tiến.

Quý khách có thể yêu cầu những phần mềm cập nhật này qua ứng dụng Nokia Software Updater trên máy PC. Để cập nhật phần mềm của thiết bị, bạn cần có ứng dụng Nokia Software Updater và một máy PC tương thích chạy hệ điều hành Microsoft Windows 2000, XP hoặc Vista, truy cập internet bằng thông rộng, và một cáp dữ liệu tương thích để kết nối thiết bị với máy PC.

Để biết thêm thông tin và để tải về ứng dụng Nokia Software Updater, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/softwareupdate hoặc trang web Nokia ở nước quý khách.

Nếu mạng của bạn hỗ trợ các cập nhật phần mềm qua mạng, bạn cũng có thể yêu cầu cập nhật qua điện thoại. [Xem phần “Cập nhật phần mềm qua mạng” trên trang 42.](#)



Chú ý: Chỉ nên sử dụng các dịch vụ mà bạn tin cậy và các dịch vụ cung cấp các tính năng an toàn và bảo vệ thích hợp để chống các phần mềm có hại.

Hỗ trợ của Nokia

Hãy kiểm tra www.nokia.com.vn/support hoặc trang web Nokia ở nước quý khách để có phiên bản mới nhất của hướng dẫn sử dụng này, thông tin bổ sung, các nội dung được tải về, và các dịch vụ liên quan đến sản phẩm Nokia của quý khách.

Dịch vụ cài đặt cấu hình

Tải về miễn phí các cài đặt cấu hình như là MMS, GPRS, e-mail, và các dịch vụ khác cho kiểu điện thoại của bạn tại www.nokia.com.vn/setup.

Nokia PC Suite

Bạn có thể tìm thấy PC Suite và thông tin liên quan trên trang web của Nokia tại www.nokia.com.vn/pcsuite.

Dịch vụ Nokia Care

Nếu bạn cần liên hệ với các dịch vụ Nokia Care, hãy kiểm tra danh sách các trung tâm liên hệ của Nokia Care trên trang web www.nokia.com.vn/contactus.

NOKIA
Care

Bảo trì

Nếu bạn muốn biết về các dịch vụ bảo trì, hãy kiểm tra điểm Nokia Care gần với bạn nhất trên trang web www.nokia.com.vn/repair.

Quản lý bản quyền bằng kỹ thuật số

Các chủ sở hữu nội dung có thể sử dụng nhiều loại công nghệ quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ, kể cả quyền tác giả. Thiết bị này sử dụng các loại phần mềm DRM khác nhau để

truy cập nội dung được bảo vệ bởi DRM. Với thiết bị này, quý khách có thể truy cập vào nội dung được bảo vệ bằng WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, khóa chuyển tiếp OMA DRM 1.0, và OMA DRM 2.0. Nếu phần mềm DRM nào đó không được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu thu hồi khả năng truy cập vào nội dung mới, được bảo vệ bởi DRM của phần mềm DRM đó. Việc thu hồi này cũng có thể ngăn không cho gia hạn nội dung được bảo vệ bởi DRM đã có trong thiết bị của quý khách. Việc thu hồi phần mềm DRM này không làm ảnh hưởng tới việc sử dụng nội dung được bảo vệ bằng các loại DRM khác hoặc việc sử dụng nội dung không được bảo vệ bằng DRM.

Nội dung được bảo vệ quản lý quyền hạn kỹ thuật số (DRM) đi kèm với mã khóa kích hoạt có liên quan giúp xác định quyền sử dụng nội dung của bạn.

Nếu điện thoại của bạn có nội dung OMA được bảo vệ DRM, để sao lưu cả mã khóa kích hoạt lẫn nội dung, hãy sử dụng tính năng sao lưu của Nokia PC Suite. Các phương thức truyền tải khác có thể không truyền tải các mã khóa kích hoạt mà chúng cần được phục hồi cùng với nội dung để bạn có thể tiếp tục sử dụng nội dung OMA được bảo vệ DRM sau khi định dạng bộ nhớ điện thoại. Bạn cũng có thể cần phải phục hồi các mã khóa kích hoạt trong trường hợp các tập tin trên điện thoại của bạn bị hỏng.

Nếu điện thoại của bạn có nội dung được bảo vệ WMDRM, cả mã khóa kích hoạt lẫn nội dung này sẽ bị mất khi định dạng bộ nhớ điện thoại. Bạn cũng có thể mất nội dung và mã khóa kích hoạt nếu các tập tin trên điện thoại của bạn bị hỏng. Việc mất mã khóa kích hoạt hoặc nội dung có thể hạn chế khả năng sử dụng lại cùng một nội dung đó trên điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Khởi động


Lắp thẻ SIM và pin

Luôn tắt thiết bị này và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

Điện thoại này được thiết kế để sử dụng với pin BL-5BT. Luôn sử dụng pin chính hãng Nokia. [Xem phần “Hướng dẫn xác thực pin Nokia” trên trang 65.](#)

Thẻ SIM và bề mặt tiếp xúc có thể dễ dàng bị hỏng do trầy xước hoặc uốn cong, vì vậy nên cẩn thận khi cầm, lắp hoặc tháo thẻ SIM.

1. Trượt nắp (1) và tháo ra. Tháo pin (2).
2. Mở ngăn chứa thẻ SIM (3). Lắp thẻ SIM, bề mặt tiếp xúc úp xuống ngăn chứa (4). Đóng ngăn chứa thẻ SIM (5).
3. Gắn bề mặt tiếp xúc pin (6), và lắp pin (7). Gắn vỏ mặt sau (8).

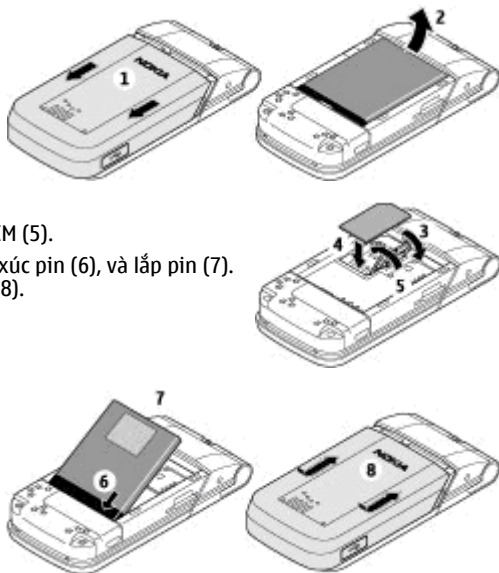

Lắp thẻ microSD

Chỉ sử dụng Thẻ microSD tương thích đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho thiết bị này. Nokia sử dụng các tiêu chuẩn công nghiệp đã được phê chuẩn cho thẻ nhớ, nhưng có một số loại thẻ nhớ có thể không hoàn toàn tương thích với thiết bị này. Những thẻ không tương thích có thể làm hỏng thẻ và thiết bị, và làm hư dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

Điện thoại của bạn hỗ trợ thẻ microSD tối đa 8 GB.

1. Tháo vỏ mặt sau.
2. Lắp thẻ vào khe thẻ nhớ, bề mặt tiếp xúc úp xuống, và bấm đến khi thẻ khóa vào vị trí.
3. Gắn vỏ mặt sau.



Tháo thẻ nhớ



Chú ý: Không nên tháo thẻ nhớ ra trong khi đang truy cập vào thẻ. Việc tháo thẻ trong khi đang sử dụng có thể làm hư thẻ nhớ cũng như điện thoại, và dữ liệu được lưu trong thẻ có thể bị hỏng.

Bạn có thể tháo hoặc thay thế thẻ nhớ trong khi điện thoại đang hoạt động mà không cần tắt điện thoại.

1. Hãy bảo đảm rằng không có ứng dụng nào đang truy cập thẻ nhớ.
2. Tháo vỏ mặt sau.
3. Bấm nhẹ thẻ nhớ để mở khóa, rồi tháo ra.
4. Gắn vỏ mặt sau.

Thay vỏ




Lưu ý: Luôn tắt nguồn và ngắt kết nối với bộ sạc cũng như bất kỳ thiết bị nào khác trước khi tháo vỏ điện thoại ra. Tránh chạm vào các thành phần điện tử trong khi thay vỏ. Luôn cất giữ và sử dụng điện thoại có gắn vỏ đầy đủ.

Tháo vỏ

Trượt nắp đến khi nó mở khóa, và tháo ra.

Thay vỏ

Đặt vỏ lên điện thoại và trượt vào đến khi nó tự khóa.

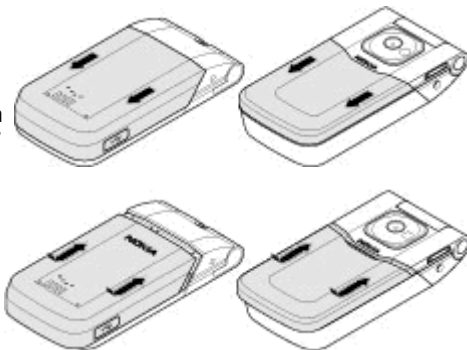

Sạc pin

Pin đã được sạc trước, nhưng mức sạc có thể thay đổi.

1. Cắm bộ sạc vào ổ cắm điện trên tường.
2. Cắm bộ sạc vào điện thoại. Trong thời gian sạc, đèn thông báo mỗi 30 giây chớp một lần.
3. Khi pin đã được sạc đầy, ngắt bộ sạc ra khỏi điện thoại, sau đó ngắt khỏi ổ cắm điện tường.



Nếu pin hết hoàn toàn thì phải mất vài phút, biểu tượng đang sạc mới xuất hiện trên màn hình và mới có thể thực hiện cuộc gọi.

Thời gian sạc tùy thuộc vào bộ sạc sử dụng. Sạc pin BL-5BT bằng bộ sạc AC-3 mất khoảng 2 giờ 40 phút khi điện thoại ở chế độ chờ.

Ăng-ten

Điện thoại của bạn có các ăng-ten bên trong lẫn bên ngoài. Giống như các thiết bị phát sóng vô tuyến, tránh vô cớ chạm vào vùng ăng-ten trong khi ăng-ten đang thu hoặc phát sóng. Việc tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng liên lạc và có thể khiến điện thoại hoạt động ở mức năng lượng cao hơn cần thiết và có thể làm giảm thời gian sử dụng của pin.



Hình vẽ hiển thị vùng ăng-ten được đánh dấu màu xám.

Nối cáp USB

Mở nắp đậy cổng USB, và cắm cáp USB vào điện thoại.



Bộ tai nghe



Cảnh báo: Nghe nhạc với mức âm lượng vừa phải. Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của bạn. Không để điện thoại gần tai khi đang sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.



Cảnh báo: Khi bạn sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe ở những nơi có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của bạn.

Khi kết nối bất kỳ thiết bị ngoại vi nào hoặc bất kỳ tai nghe nào, ngoài những thiết bị được Nokia phê chuẩn để sử dụng với điện thoại này, vào Đầu nối AV của Nokia, đặc biệt chú ý đến các mức âm lượng.


Không kết nối các sản phẩm tạo ra tín hiệu xuất vì như thế có thể làm hỏng điện thoại. Không kết nối bất kỳ nguồn điện áp nào vào Đầu nối Nokia AV.

Dây đeo

Xâu dây đeo như hướng dẫn trong hình và thắt chặt lại.



Các phím và bộ phận

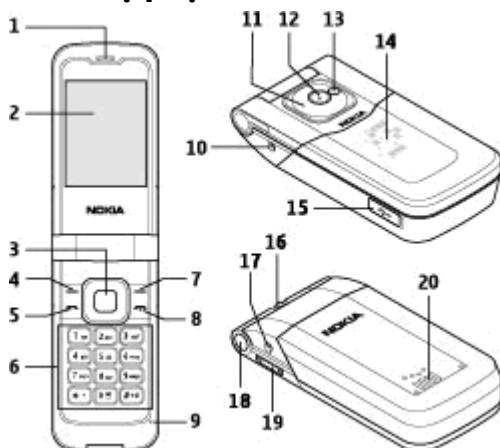

- 1 — Tai nghe
- 2 — Màn hình
- 3 — Phím Navi™ sau đây được gọi là phím di chuyển
- 4 — Phím chọn trái
- 5 — Phím gọi
- 6 — Bàn phím
- 7 — Phím chọn phải
- 8 — Phím nguồn/thoát
- 9 — Micrô
- 10 — Đầu nối bộ sạc
- 11 — Đèn thông báo
- 12 — Ống kính máy ảnh
- 13 — Đèn flash của máy ảnh
- 14 — Màn hình nắp ẩn
- 15 — Đầu nối USB mini
- 16 — Lỗ gắn dây đeo cổ tay
- 17 — Đầu nối AV Nokia (2,5 mm)
- 18 — Phím mở nắp gập
- 19 — Các phím âm lượng

Bật và tắt điện thoại

Để bật hoặc tắt điện thoại, bấm và giữ phím nguồn.

Nếu điện thoại hỏi mã PIN, hãy nhập mã (hiển thị dưới dạng ****).

Nếu điện thoại nhắc nhập ngày giờ, hãy nhập giờ địa phương, chọn múi giờ của nơi bạn ở theo sự khác biệt về thời gian so với giờ GMT, và nhập ngày. [Xem phần “Ngày và giờ” trên trang 39.](#)

Khi bạn bật điện thoại lần đầu tiên, bạn có thể được nhắc nhận thông số cài đặt cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ (dịch vụ mạng). Để biết thêm thông tin, xem phần **K.nối mục h.trợ d.vụ**. Xem phần [“Cài đặt cấu hình”, trên trang 42, và phần “Dịch vụ cài đặt cấu hình”, trên trang 8.](#)

Duyệt menu

Điện thoại cung cấp một loạt các chức năng được phân thành nhóm trong các menu.

1. Để truy cập menu, chọn **Menu**.
2. Di chuyển qua menu, và chọn một tùy chọn (ví dụ như **Cài đặt**).
3. Nếu menu được chọn có chứa các menu con nhỏ hơn, hãy chọn một cái (ví dụ như **Cài đặt cuộc gọi**).
4. Nếu menu bạn chọn có chứa menu phụ nhỏ hơn, hãy lặp lại bước 3.
5. Chọn cài đặt theo ý thích.
6. Để trở về cấp độ menu trước đó, chọn **Trở về**.

Để thoát menu, chọn **Thoát**.


Để đổi giao diện menu, chọn **Tùy chọn** > **Kiểu menu chính**. Di chuyển sang phải, và chọn một trong các tùy chọn có sẵn.

Để xếp lại menu, chọn **Tùy chọn** > **Sắp xếp**. Di chuyển đến mục menu muốn di chuyển, và chọn **Chuyển**. Di chuyển đến chỗ bạn muốn di chuyển mục menu đó đến, và chọn **OK**. Để lưu thay đổi, chọn **Xong** > **Có**.

Chế độ chờ

Khi điện thoại sẵn sàng để sử dụng nhưng bạn chưa nhập bất kỳ ký tự nào, điện thoại sẽ ở chế độ chờ.

Màn hình

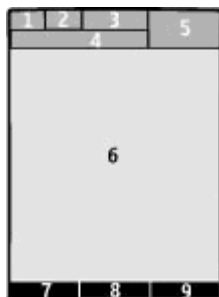

1 — Cường độ tín hiệu của mạng di động 

2 — Tình trạng sạc pin 

3 — Các chỉ báo

4 — Tên mạng hoặc logo mạng

5 — Đồng hồ

6 — Màn hình

7 — Chức năng của phím chọn trái

8 — Chức năng của phím Navi

9 — Chức năng của phím chọn phải

Bạn có thể thay đổi chức năng của phím chọn trái và phím chọn phải. [Xem phần “Phím chọn trái và phải” trên trang 39.](#)

Màn hình chính

Chế độ màn hình chính hiển thị một danh sách các tính năng điện thoại và thông tin chọn lọc bạn có thể truy cập trực tiếp.

Để kích hoạt hoặc bỏ kích hoạt chế độ màn hình chính, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt hiển thị > Màn hình chính > Chế độ m.hình chính.**

Để tổ chức và đổi chế độ màn hình chính, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt hiển thị > Màn hình chính > Chọn cài đặt riêng** và chọn trong các tùy chọn có sẵn.

Để chọn phím được dùng để kích hoạt chế độ màn hình chính, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt hiển thị > Màn hình chính > Phím trên m.h.chính** và chọn trong các tùy chọn có sẵn.

Tùy vào cài đặt, trong chế độ màn hình chính, di chuyển lên hoặc xuống để di chuyển trong danh sách và chọn **Chọn**, **Xem**, hoặc **Chỉnh sửa**. Mũi tên biểu thị rằng có thêm thông tin. Để ngừng di chuyển, chọn **Thoát**.

Các phím tắt ở chế độ chờ

Để truy cập vào danh sách điện thoại đã gọi đi, bấm phím gọi một lần. Để gọi cho một số điện thoại trong danh sách, hãy di chuyển đến số hoặc tên này, và bấm phím gọi.

Để mở trình duyệt Web, bấm và giữ phím **0**.

Để gọi hộp thư thoại, bấm và giữ phím **1**.

Bạn có thể sử dụng các phím trên bàn phím làm phím tắt. [Xem phần “Các phím tắt quay số” trên trang 21.](#)

Các chỉ báo

 Bạn có tin nhắn chưa đọc.

 Bạn có tin nhắn chưa gửi, bị hủy, hoặc không gửi được.

 Bạn có cuộc gọi bị nhỡ.

 Bàn phím bị khóa.

 Điện thoại không đổ chuông khi có cuộc gọi hoặc tin nhắn văn bản gửi đến.

 Báo thức đã được cài.

 Điện thoại được đăng ký với mạng GPRS hoặc EGPRS.

 Điện thoại có một kết nối GPRS hoặc EGPRS đang hoạt động.

 Kết nối GPRS hoặc EGPRS đang tạm ngưng (ở trạng thái giữ).

 Kết nối Bluetooth đang bật.

2 Nếu bạn có hai số máy điện thoại, số máy thứ hai được chọn.

 Tất cả các cuộc gọi đến sẽ được chuyển sang một số điện thoại khác.

 Cuộc gọi bị giới hạn trong nhóm nội bộ.

 Cấu hình hoạt động hiện thời được cài hẹn giờ.

Chế độ trên máy bay

Sử dụng chế độ trên máy bay tại những môi trường nhạy cảm với sóng vô tuyến—trên máy bay hoặc trong bệnh viện—để hủy kích hoạt tất cả các chức năng sử dụng sóng vô tuyến. Bạn vẫn có truy cập các trò chơi không trực tuyến, lịch, và số điện thoại. Khi chế độ trên máy bay được kích hoạt,  sẽ hiển thị.

Để bật hoặc cài đặt chế độ trên máy bay, chọn **Menu > Cài đặt > Cấu hình > Trên máy bay > Khởi động** hoặc **Cài đặt riêng**.

Để tắt chế độ trên máy bay, chọn bất kỳ cấu hình nào khác.

Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp ở chế độ trên máy bay

Nhập số điện thoại khẩn cấp, bấm phím gọi, và khi **Thoát cấu hình trên máy bay?** hiển thị, chọn **Có**.



Cảnh báo: Với cấu hình trên máy bay, bạn không thể gọi hoặc nhận cuộc gọi, kể cả cuộc gọi khẩn cấp, hoặc sử dụng các tính năng khác đòi hỏi mạng phủ sóng. Để gọi điện, trước tiên bạn phải bật chức năng của điện thoại bằng cách đổi cấu hình. Nếu điện thoại đã bị khóa, nhập mã khóa vào. Nếu bạn cần gọi điện khẩn cấp trong khi điện thoại đang bị khóa và đang ở cấu hình trên máy bay, bạn cũng có thể nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức được lập trình trong điện thoại vào trường mã khóa và chọn 'Gọi'. Điện thoại sẽ xác nhận rằng bạn chuẩn bị thoát cấu hình trên máy bay để bắt đầu cuộc gọi khẩn cấp.

Khóa bàn phím

Để khóa bàn phím để ngăn việc tình cờ bấm phím, chọn **Menu**, và bấm * trong khoảng 3,5 giây.

Để mở khóa bàn phím, chọn **Mở**, và bấm * trong khoảng 1,5 giây. Nếu được yêu cầu, hãy nhập mã khóa vào.

Để trả lời cuộc gọi khi bàn phím bị khóa, bấm phím gọi. Khi bạn kết thúc hoặc từ chối cuộc gọi, bàn phím sẽ tự động khóa lại.

Các tính năng bổ sung là **Khóa phím tự động** và **Phím bảo vệ**. [Xem phần "Cài đặt cho máy" trên trang 40.](#)

Khi điện thoại hoặc bàn phím bị khóa, bạn có thể gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức được lập trình trong điện thoại.

Các chức năng không cần dùng thẻ SIM

Một số chức năng của điện thoại có thể được sử dụng mà không cần lắp thẻ SIM, chẳng hạn như các chức năng của Sắp xếp và các trò chơi. Một số chức năng sẽ bị làm mờ trong các menu và không thể sử dụng.

Cuộc gọi

Gọi điện

Bạn có thể thực hiện cuộc gọi theo nhiều cách:

- Nhập số điện thoại, gồm mã vùng, và bấm phím gọi.
Để gọi quốc tế, bấm * hai lần để có tiền tố quốc tế (ký tự + thay thế mã truy cập quốc tế), nhập mã quốc gia, mã vùng không có số 0 đầu, nếu cần, và số điện thoại.
- Để truy cập danh sách các số đã gọi, bấm phím gọi một lần trong chế độ chờ. Chọn một số điện thoại hoặc tên, và bấm phím gọi.
- Tìm kiếm tên hoặc số điện thoại bạn lưu trong Danh bạ. [Xem phần “Quản lý các số liên lạc” trên trang 31.](#)

Để điều chỉnh âm lượng cuộc gọi, bấm phím âm lượng lên hoặc xuống.

Trả lời và kết thúc một cuộc gọi

Để trả lời một cuộc gọi đến, mở nắp gập và bấm phím gọi. Để kết thúc cuộc gọi, bấm phím kết thúc hoặc đẩy nắp gập.

Để từ chối một cuộc gọi đến, bấm phím kết thúc. Để tắt tiếng chuông, bấm **Im lặng**.

Để trả lời một cuộc gọi chỉ bằng cách mở nắp gập, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cuộc gọi > Trả lời khi nắp mở > Bật**.

Các phím tắt quay số

Trước tiên, ấn định một số điện thoại cho một trong các phím số từ 2 đến 9. [Xem phần “Gán các phím tắt quay số” trên trang 32.](#)

Sử dụng một phím tắt quay số nhanh để thực hiện một cuộc gọi theo một trong các cách sau:

- Bấm một phím số, rồi bấm phím gọi.
- Nếu đã chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cuộc gọi > Quay số nhanh > Bật**, bấm và giữ một phím số.

Quay số bằng khẩu lệnh

Thực hiện cuộc gọi điện thoại bằng cách đọc tên lưu trong Danh bạ.

Vì lệnh thoại phụ thuộc vào ngôn ngữ, nên trước khi quay số bằng lệnh thoại, bạn phải chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy > Cài đặt ngôn ngữ > Ngôn ngữ điện thoại** và chọn ngôn ngữ của bạn.



Lưu ý: Việc sử dụng khẩu lệnh có thể gặp khó khăn trong môi trường ồn ào hoặc trong trường hợp khẩn cấp, vì thế bạn không nên chỉ dựa vào chức năng quay số bằng khẩu lệnh trong mọi trường hợp.

1. Trong chế độ chờ, bấm và giữ phím chọn phải. Một âm báo ngắn sẽ phát ra, và **Xin mời nói** sẽ hiển thị.
2. Đọc tên của số liên lạc bạn muốn gọi. Nếu việc nhận dạng giọng nói thành công, một danh sách số liên lạc trùng khớp sẽ hiển thị. Điện thoại sẽ phát lệnh thoại của số trùng khớp đầu tiên trong danh sách. Nếu lệnh thoại không đúng, di chuyển đến một mục khác.

Các tùy chọn trong khi gọi

Nhiều tùy chọn mà bạn có thể sử dụng trong khi gọi là các dịch vụ mạng. Để biết tính khả dụng, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Trong khi gọi, chọn **Tùy chọn**. Các tùy chọn khả dụng có thể bao gồm các tùy chọn sau:

Các tùy chọn cuộc gọi bao gồm **Tắt âm** hoặc **Bật âm**, **Danh bạ**, **Menu**, **Khóa bàn phím**, **Ghi âm**, **Lọc âm**, **Loa** hoặc **Cầm tay**.

Các tùy chọn mạng bao gồm **Trả lời** hoặc **Từ chối**, **Giữ** hoặc **Nhà**, **Cuộc gọi mới**, **Thêm vào cuộc gọi**, **Kết thúc cuộc gọi**, **Kết thúc mọi c.gọi**, và các tùy chọn sau đây:

- **Gửi DTMF** — để gửi chuỗi âm
- **Hoán đổi** — được dùng để chuyển giữa cuộc gọi hiện thời và cuộc gọi đang giữ
- **Nối chuyển** — để kết nối một cuộc gọi ở trạng thái chờ với một cuộc gọi hiện thời và ngắt kết nối của bạn
- **Hội nghị** — để gọi điện hội nghị
- **Cuộc gọi riêng** — để thảo luận riêng trong một cuộc gọi hội nghị



Cảnh báo: Không cầm điện thoại gần tai khi đang sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.

Viết văn bản

Các kiểu nhập văn bản

Để nhập văn bản (ví dụ như khi viết tin nhắn), bạn có thể sử dụng kiểu nhập truyền thống hoặc kiểu nhập tiên đoán.

Khi bạn viết văn bản, hãy bấm và giữ **Tùy chọn** để chuyển giữa kiểu nhập văn bản truyền thống, được chỉ báo bằng biểu tượng , và kiểu nhập văn bản tiên đoán, được chỉ báo bằng biểu tượng . Không phải mọi ngôn ngữ đều được hỗ trợ bởi kiểu nhập văn bản tiên đoán.

Kiểu chữ được chỉ báo bằng **Abc**, **abc**, và **ABC**.

Để đổi kiểu chữ, bấm **#**. Để thay đổi từ kiểu chữ sang kiểu số, được chỉ báo bằng **123**, bấm và giữ **#**, sau đó chọn **Kiểu nhập số**. Để thay đổi từ kiểu số sang kiểu chữ, bấm và giữ phím **#**.

Để cài ngôn ngữ soạn thảo, chọn **Tùy chọn** > **Ngôn ngữ viết**.

Kiểu nhập văn bản truyền thống

Bấm một phím số, từ 2 đến 9, liên tục cho đến khi ký tự bạn cần hiển thị. Các ký tự có sẵn phụ thuộc vào ngôn ngữ soạn thảo văn bản được chọn.

Nếu chữ cái tiếp theo bạn muốn nhập nằm trên cùng một phím với chữ cái hiện hữu, chờ cho tới khi con trỏ xuất hiện, và nhập chữ cái đó.

Để sử dụng các dấu câu thường dùng và các ký tự đặc biệt, bấm **1** liên tục. Để mở danh sách các ký tự đặc biệt, bấm *****.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

Kiểu nhập tiên đoán dựa trên một từ điển cài sẵn trong điện thoại mà bạn có thể thêm vào từ mới.

1. Bắt đầu viết một từ bằng cách sử dụng các phím từ **2** đến **9**. Chỉ bấm mỗi phím một lần để nhập một chữ cái.
2. Để xác nhận một từ, hãy di chuyển sang phải hoặc thêm khoảng trắng.
 - Nếu từ đó không đúng, bấm phím ***** liên tục, và chọn một từ trong danh sách.
 - Nếu dấu **?** hiển thị sau từ đó thì từ bạn định viết không có trong từ điển. Để thêm từ vào từ điển, chọn **Thêm**. Nhập từ bằng kiểu nhập văn bản truyền thống, và chọn **Lưu lại**.
 - Để viết từ ghép, nhập phần đầu của từ, và di chuyển sang phải để xác nhận. Nhập phần còn lại của từ đó vào và xác nhận.
3. Bắt đầu viết từ tiếp theo.

Kiểu nhập văn bản tiếng Việt

Kiểu nhập văn bản truyền thống

Ví dụ, để viết tin nhắn văn bản bằng tiếng Việt, chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > Tin nhắn**. Chọn cửa sổ tin nhắn và chọn **Tùy chọn > Ngôn ngữ viết > Tiếng Việt**. Các biểu tượng  sẽ hiển thị. Các ký tự tiếng Việt được sắp xếp trên các phím **2 - 9**. Các dấu tiếng Việt được sắp

xếp trên phím ***** theo thứ tự sau: . Để nhập các dấu tiếng Việt, hãy di chuyển con trỏ sang bên phải nguyên âm và bấm ***** liên tục cho tới khi dấu bạn cần xuất hiện.

Để viết từ "Việt", tiến hành như sau:

1. Bấm phím **8** bốn lần để chèn chữ **V**.
2. Bấm phím **4** ba lần để chèn chữ **i**.
3. Bấm phím **3** bốn lần để chèn chữ **ê**.
4. Bấm ***** năm lần để nhập dấu **.** cho chữ **ệ**.
5. Bấm phím **8** một lần để chèn chữ **t**.

Bấm và giữ ***** để chọn các ký tự đặc biệt từ một danh sách.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

Để chuyển sang kiểu nhập tiên đoán tiếng Việt, hãy bấm và giữ **#**, sau đó chọn **Bật tiên đoán**. Các biểu tượng  sẽ hiển thị.

Với kiểu nhập văn bản tiên đoán, các dấu tiếng Việt được sắp xếp trên các phím **2 - 6**. Nhập các dấu tiếng Việt ngay sau nguyên âm.

Với kiểu nhập văn bản tiên đoán, bạn chỉ cần bấm mỗi phím một lần để nhập chữ cần nhập. Từ điển sẽ đoán từ thích hợp từ tổ hợp phím được bấm. Ví dụ, để viết từ "Việt", hãy bấm liên tiếp các phím **8 - 4 - 3 - 6 - 8**.



Lưu ý: Trong những lần bấm phím đầu tiên, các ký tự có thể hiển thị không giống như bạn muốn. Hoàn tất chuỗi bấm phím để xem từ thích hợp. Nếu từ thích hợp không hiển thị, bấm ***** liên tục để nhìn thấy từ thích hợp tiếp theo từ từ điển.

Nếu dấu **?** hiển thị sau từ đã nhập có nghĩa là từ này không có trong từ điển. Chọn **Thêm** để hoàn tất từ này và bấm **Lưu lại** để lưu từ vào từ điển.



Nhắn tin

Bạn có thể đọc, soạn, gửi và lưu tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện, e-mail, tin nhắn âm thanh và tin nhắn nhấp nháy. Bạn chỉ có thể sử dụng được các dịch vụ nhắn tin nếu chúng được mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ.

Tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện

Bạn có thể tạo một tin nhắn và tùy ý đính kèm tập tin, ví dụ như hình ảnh. Điện thoại của bạn sẽ tự động chuyển tin nhắn văn bản thành tin nhắn đa phương tiện khi tập tin được đính kèm.

Tin nhắn văn bản

Điện thoại của bạn hỗ trợ tin nhắn văn bản vượt ngoài giới hạn của một tin nhắn đơn. Các tin nhắn dài sẽ được gửi dưới dạng hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ có thể tính mức phí thích hợp. Các ký tự có dấu trọng âm hoặc các dấu khác, và các ký tự của một số tùy chọn ngôn ngữ, sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, và hạn chế số lượng ký tự có thể được gửi đi trong một tin nhắn đơn.

Một chỉ báo nằm ở phía trên màn hình cho biết tổng số ký tự còn lại và số lượng tin nhắn cần thiết để gửi đi.

Bạn phải lưu số trung tâm nhắn tin trước khi có thể gửi bất kỳ tin nhắn văn bản hoặc e-mail SMS nào. Chọn **Menu > Nhắn tin > Cài đặt tin nhắn > T.nhắn v.bản > Trung tâm nhắn tin > Thêm trung tâm**, nhập tên, và số từ nhà cung cấp dịch vụ.

Tin nhắn đa phương tiện

Tin nhắn đa phương tiện có thể chứa văn bản, hình, và clip âm thanh hoặc video clip.

Chỉ những điện thoại có các tính năng tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Cách hiển thị của tin nhắn có thể thay đổi tùy thuộc vào điện thoại nhận tin nhắn.

Mạng vô tuyến có thể giới hạn kích thước của tin nhắn MMS. Nếu hình ảnh được chèn vào vượt quá giới hạn này, điện thoại có thể giảm hình xuống nhỏ hơn để có thể gửi qua tin nhắn MMS.



Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Để biết tính khả dụng và để đăng ký dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (MMS), liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Bạn cũng có thể tải về các cài đặt cấu hình.

[Xem phần “Hỗ trợ của Nokia” trên trang 10.](#)

Tạo tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện

1. Chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Soạn tin nhắn** > **Tin nhắn**.
2. Để thêm người nhận, hãy di chuyển đến trường **Đến:**, và nhập số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail của người nhận, hoặc chọn **Thêm** để chọn người nhận từ các tùy chọn khả dụng. Chọn **Tùy chọn** để thêm người nhận và các chủ đề cũng như để cài tùy chọn gửi.
3. Di chuyển đến trường **Văn bản:**, và nhập tin nhắn văn bản.
4. Để đính kèm nội dung vào tin nhắn, hãy di chuyển đến thanh đính kèm ở phía dưới cùng màn hình và chọn loại nội dung bạn muốn.
5. Để gửi tin nhắn, bấm **Gửi**.

Loại tin nhắn được chỉ báo ở phía trên màn hình và sẽ tự động thay đổi tùy thuộc vào nội dung tin nhắn.

Nhà cung cấp dịch vụ có thể có mức tính phí khác nhau tùy thuộc vào kiểu tin nhắn. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Đọc tin nhắn và trả lời



Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Điện thoại sẽ thông báo khi nhận được một tin nhắn. Chọn **Xem** để hiển thị tin nhắn. Nếu nhận được nhiều tin nhắn, để hiển thị một tin nhắn, hãy chọn tin nhắn này từ **Hộp thư đến** và chọn **Mở**. Sử dụng phím di chuyển để xem tất cả các phần của tin nhắn.

Để tạo một tin nhắn trả lời, chọn **Trả lời**.

Gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn

Để gửi tin nhắn, chọn **Gửi**. Điện thoại sẽ lưu tin nhắn này vào thư mục **Hộp thư đi**, và bắt đầu gửi.



Lưu ý: Thông báo hoặc biểu tượng đã gửi tin nhắn trên màn hình điện thoại không có nghĩa là người nhận đã nhận được tin nhắn.

Nếu việc gửi tin nhắn bị gián đoạn, điện thoại sẽ cố gửi lại tin nhắn vài lần. Nếu vẫn không gửi lại được, tin nhắn vẫn còn trong thư mục **Hộp thư đi**. Để hủy việc gửi tin nhắn trong thư mục **Hộp thư đi**, chọn **Tùy chọn** > **Hủy gửi tin**.

Để lưu tin nhắn đã gửi trong thư mục **Tin đã gửi**, chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Cài đặt tin nhắn** > **Cài đặt chung** > **Lưu tin đã gửi**.

Sắp xếp tin nhắn

Điện thoại sẽ lưu các tin nhắn nhận được trong thư mục **Hộp thư đến**. Sắp xếp các tin nhắn vào thư mục các mục đã lưu.

Để thêm, đổi tên, hoặc xóa một thư mục, chọn **Menu > Nhắn tin > Các tin đã lưu > Tùy chọn**.

E-mail

Truy cập tài khoản e-mail POP3 hoặc IMAP4 bằng điện thoại của bạn để đọc, viết và gửi e-mail. Ứng dụng e-mail này khác với chức năng e-mail SMS.

Trước khi có thể sử dụng e-mail, bạn phải có một tài khoản e-mail và các cài đặt chính xác. Để kiểm tra tính khả dụng và các cài đặt cho tài khoản e-mail của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ e-mail. Bạn có thể nhận cài đặt cấu hình e-mail dưới dạng tin nhắn cấu hình. [Xem phần “Dịch vụ cài đặt cấu hình” trên trang 8.](#)

Trình hướng dẫn cài đặt e-mail

Trình hướng dẫn cài đặt e-mail sẽ tự khởi động nếu chưa xác định cài đặt e-mail nào trong điện thoại. Để bắt đầu trình hướng dẫn cài đặt cho một tài khoản e-mail bổ sung, chọn **Menu > Nhắn tin** và tài khoản e-mail hiện tại. Chọn **Tùy chọn > Thêm hộp thư** để bắt đầu trình hướng dẫn cài đặt e-mail. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Viết và gửi e-mail

Bạn có thể viết e-mail trước khi kết nối với dịch vụ e-mail.

1. Chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > Tin e-mail**.
2. Nếu có nhiều tài khoản e-mail được xác định, chọn tài khoản bạn muốn gửi e-mail đi.
3. Nhập địa chỉ e-mail của người nhận, chủ đề và nội dung e-mail. Để đính kèm một tập tin, chọn **Tùy chọn > Chèn** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.
4. Để gửi e-mail, chọn **Gửi**.

Đọc e-mail và trả lời



Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

1. Để tải về tiêu đề tin nhắn e-mail, chọn **Menu > Nhắn tin** và tài khoản e-mail của bạn.

- Để tải về một e-mail cùng với các tập tin đính kèm của e-mail, chọn e-mail và chọn **Mở** hoặc **Tải**.
- Để trả lời hoặc chuyển tiếp e-mail này, chọn **Tùy chọn** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.
- Để ngắt kết nối với tài khoản e-mail của bạn, chọn **Tùy chọn** > **Ngắt kết nối**. Kết nối với tài khoản e-mail sẽ tự động kết thúc sau một khoảng thời gian không hoạt động.

Thông báo e-mail mới

Điện thoại của bạn có thể tự động kiểm tra tài khoản e-mail của bạn trong khoảng thời gian nhất định và đưa ra thông báo khi nhận được e-mail mới.

- Chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Cài đặt tin nhắn** > **Tin nhắn e-mail** > **Chỉnh sửa hộp thư**.
- Chọn tài khoản e-mail của bạn, **Cài đặt tải về**, và các tùy chọn sau đây:
 - Tg c.nhập hộp thư** — để cài đặt thời gian cách bao lâu điện thoại kiểm tra tài khoản e-mail của bạn cho e-mail mới
 - Tự động tải** — để tự động tải e-mail mới từ tài khoản e-mail của bạn
- Để bật thông báo e-mail mới, chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Cài đặt tin nhắn** > **Tin nhắn e-mail** > **Th.báo e-mail mới** > **Bật**.

Tin nhắn nhấp nháy

Tin nhắn nhấp nháy là tin nhắn văn bản được hiển thị ngay trên màn hình khi nhận được.

- Để viết tin nhắn nhấp nháy, chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Soạn tin nhắn** > **T.nhắn nhấp nháy**.
- Nhập số điện thoại của người nhận, viết tin nhắn (tối đa 70 ký tự), và chọn **Gửi**.

Tin nhắn âm thanh Nokia Xpress

Tạo vào gửi tin nhắn âm thanh sử dụng MMS theo cách thuận tiện.

- Chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Soạn tin nhắn** > **Tin nhắn âm thanh**. Máy ghi âm sẽ mở ra.
- Ghi âm tin nhắn của bạn. [Xem phần “Máy ghi âm” trên trang 52.](#)
- Nhập một hoặc nhiều số điện thoại vào trường **Đến:**, hoặc chọn **Thêm** để tìm một số điện thoại.
- Để gửi tin nhắn, chọn **Gửi**.

Nhắn tin trò chuyện

Với tin nhắn trò chuyện (IM, dịch vụ mạng), bạn có thể gửi tin nhắn văn bản ngắn đến những người đang tham gia dịch vụ trực tuyến. Bạn phải thuê bao dịch vụ và đăng ký với dịch vụ IM bạn muốn sử dụng. Kiểm tra tính khả dụng của dịch vụ này, cước phí, và hướng dẫn với nhà cung cấp dịch vụ. Các menu có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ IM.

Để kết nối với dịch vụ, chọn **Menu > Nhắn tin > IMs** và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Tin thông báo, tin nhắn SIM, và lệnh dịch vụ

Tin thông báo

Bạn có thể nhận các tin nhắn về các chủ đề khác nhau từ nhà cung cấp dịch vụ (dịch vụ mạng). Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn **Menu > Nhắn tin > Tin thông báo** và chọn trong số các tùy chọn có sẵn.

Lệnh dịch vụ

Lệnh dịch vụ cho phép bạn viết và gửi các yêu cầu dịch vụ (các lệnh USSD) đến nhà cung cấp dịch vụ, ví dụ như lệnh kích hoạt các dịch vụ mạng.

Để viết và gửi yêu cầu dịch vụ, chọn **Menu > Nhắn tin > Các lệnh dịch vụ**. Để biết chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Tin nhắn SIM

Tin nhắn SIM là những tin nhắn văn bản cụ thể được lưu trong thẻ SIM của bạn. Bạn có thể sao chép hoặc chuyển những tin nhắn từ thẻ SIM sang bộ nhớ điện thoại, nhưng không thể làm ngược lại.

Để đọc tin nhắn SIM, chọn **Menu > Nhắn tin > Tùy chọn > Tin nhắn SIM**.

Tin nhắn thoại

Hộp thư thoại là một dịch vụ mạng cần được đăng ký. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Để gọi đến hộp thư thoại, bấm và giữ phím **1**.

Để sửa số hộp thư thoại, chọn **Menu > Nhắn tin > Tin nhắn thoại > Số hộp thư thoại**.

Cài đặt tin nhắn

Chọn **Menu > Nhắn tin > Cài đặt tin nhắn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Cài đặt chung** — để lưu các bản sao tin nhắn đã gửi vào điện thoại, để ghi đè các tin nhắn cũ nếu bộ nhớ cho tin nhắn đầy, và để cài đặt các sở thích khác liên quan đến tin nhắn
- **T.nhắn v.bản** — để cài đặt có nhận hay không nhận báo cáo đã gửi tin nhắn văn bản, để cài đặt trung tâm nhắn tin cho SMS và SMS e-mail, để chọn kiểu hỗ trợ ký tự, và để cài đặt các tiện ích khác liên quan đến tin nhắn văn bản
- **T.nhắn đ.ph.tiện** — để cài đặt có nhận hay không nhận báo cáo đã gửi tin nhắn đa phương tiện, để cài đặt hiển thị tin nhắn đa phương tiện, để cho phép tự động nhận tin nhắn đa phương tiện và quảng cáo, và để cài đặt các tiện ích khác liên quan đến tin nhắn đa phương tiện
- **Tin nhắn e-mail** — để cho phép nhận e-mail, để cài kích cỡ hình ảnh trong e-mail, và cài đặt các tiện ích khác liên quan đến e-mail
- **Tin nhắn dịch vụ** — để kích hoạt các tin nhắn dịch vụ và để cài đặt các tiện ích liên quan đến tin nhắn dịch vụ

Danh bạ

Bạn có thể lưu tên, số điện thoại dưới dạng các số liên lạc vào bộ nhớ điện thoại và bộ nhớ của thẻ SIM và tìm lại chúng để thực hiện cuộc gọi điện thoại hoặc để gửi tin nhắn.

Quản lý các số liên lạc

Chọn bộ nhớ chứa danh bạ

Bộ nhớ điện thoại có thể lưu danh bạ cùng chi tiết phụ, như nhiều số điện thoại và mục văn bản khác nhau. Bạn cũng có thể lưu một hình ảnh, nhạc chuông hoặc video clip cho một số số điện thoại giới hạn.

Bộ nhớ thẻ SIM có thể lưu tên cùng một số điện thoại đi kèm. Danh bạ lưu trong bộ nhớ thẻ SIM được biểu thị bằng .

Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Cài đặt** > **Chọn bộ nhớ**. Khi bạn chọn **Máy và thẻ SIM**, danh bạ sẽ được lưu trong bộ nhớ điện thoại.

Lưu tên và số điện thoại

Để lưu một tên và số điện thoại, chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Thêm mới** > **Thêm số mới**.

Số đầu tiên bạn lưu được cài làm số mặc định và được biểu thị bằng một khung quanh biểu tượng chỉ loại số (ví dụ như ). Khi bạn chọn một tên trong danh bạ (ví dụ, để thực hiện cuộc gọi) thì số mặc định sẽ được sử dụng trừ khi bạn chọn một số khác.

Tìm một số liên lạc

Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Danh bạ**, và di chuyển qua danh bạ hoặc chọn ký tự đầu tiên của tên số liên lạc đó.

Thêm và sửa chi tiết

Để thêm hoặc thay đổi chi tiết một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc và **Chi tiết** > **Tùy chọn** > **Thêm chi tiết** và từ chọn trong các tùy chọn sẵn có.

Sao chép hoặc chuyển số liên lạc

1. Chọn số liên lạc đầu tiên để sao chép hoặc chuyển và **Tùy chọn** > **Chọn**.
2. Đánh dấu các số liên lạc khác, và chọn **Tùy chọn** > **Sao chép số đã chọn** hoặc **Chuyển mục đã chọn**.

Sao chép hoặc chuyển tất cả danh bạ

Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **S.chép số l.liạc** hoặc **Chuyển s.liên lạc**.

Xóa các số liên lạc

Chọn số liên lạc và **Tùy chọn** > **Xóa số liên lạc**.

Để xóa tất cả danh bạ, chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Xóa tất cả số liên lạc** > **Trong bộ nhớ máy** hoặc **Trên thẻ SIM**.

Để xóa một con số, mục văn bản, hoặc hình ảnh liên kết với số liên lạc, hãy tìm số liên lạc đó và chọn **Chi tiết**. Di chuyển đến chi tiết bạn muốn, chọn **Tùy chọn** > **Xóa** và chọn trong các tùy chọn sẵn có.

Tạo một nhóm các số liên lạc

Sắp xếp danh bạ thành các nhóm người gọi, có nhạc chuông và hình ảnh nhóm khác nhau.

1. Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Nhóm**.
2. Để tạo một nhóm mới, chọn **Thêm** hoặc **Tùy chọn** > **Thêm nhóm mới**.
3. Nhập tên nhóm, chọn một hình ảnh và nhạc chuông nếu bạn muốn thêm chúng vào nhóm, và chọn **Lưu lại**.
4. Chọn nhóm và **Xem** > **Thêm** để thêm số liên lạc vào nhóm.

Danh thiếp

Bạn có thể gửi và nhận thông tin liên lạc của một người từ điện thoại tương thích có hỗ trợ chuẩn vCard.

Để gửi danh thiếp, tìm liên lạc và chọn **Chi tiết** > **Tùy chọn** > **Gửi danh thiếp**.

Khi nhận được danh thiếp, chọn **Hiển thị** > **Lưu lại** để lưu danh thiếp vào bộ nhớ điện thoại.

Gán các phím tắt quay số

Tạo các phím tắt bằng cách gán các số điện thoại cho các phím số từ 2 đến 9.

1. Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Quay số nhanh**, và di chuyển đến một phím số.
2. Chọn **Ấn định**, hoặc, nếu một số điện thoại đã được gán cho phím này, chọn **Tùy chọn** > **Thay đổi**.
3. Nhập số điện thoại hoặc tìm một số liên lạc.

Nhật ký cuộc gọi

Để xem thông tin về các cuộc gọi, tin nhắn, dữ liệu và đồng bộ, chọn **Menu > Nhật ký** và chọn các tùy chọn khả dụng.



Lưu ý: Hóa đơn thực tế mà nhà cung cấp dịch vụ tính cước cho các cuộc gọi và dịch vụ có thể thay đổi, tùy thuộc các tính năng mạng, việc làm tròn số khi lập hóa đơn, thuế, v.v...

Nhật ký vị trí

Mạng có thể gửi cho bạn một yêu cầu vị trí (dịch vụ mạng). Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để đăng ký và chấp thuận việc gửi thông tin vị trí.

Để chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu vị trí, chọn **Ch.nhận** hoặc **Từ chối**. Nếu bạn bỏ qua yêu cầu, điện thoại sẽ tự động chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu tùy theo những gì bạn đã thỏa thuận với nhà điều hành mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Để xem thông tin về 10 thông báo và yêu cầu riêng gần đây nhất , chọn **Menu > Nhật ký > Định vị > Nhật ký định vị**.

Kết nối

Điện thoại của bạn cung cấp nhiều tính năng để kết nối với các thiết bị khác để chuyển và nhận dữ liệu.

Công nghệ không dây Bluetooth

Công nghệ Bluetooth cho phép bạn kết nối điện thoại của bạn bằng sóng radio đến một thiết bị Bluetooth trong vòng 10 mét (32 bộ).

Thiết bị này tuân theo Thông số Bluetooth 2.1 + EDR hỗ trợ các cấu hình sau: Truy cập SIM, đẩy đối tượng, chuyển tập tin, mạng quay số, tai nghe, loa ngoài, truy cập phổ thông, cổng nối tiếp, trao đổi dữ liệu thông thường, phân phối âm cao cấp, điều khiển video âm thanh từ xa, và phân phối video/âm thanh phổ thông. Để đảm bảo khả năng vận hành tương tác giữa các thiết bị khác nhau hỗ trợ công nghệ Bluetooth, sử dụng các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn cho kiểu thiết bị này. Kiểm tra với các nhà sản xuất của các thiết bị khác để xác định khả năng tương thích của chúng với thiết bị này.

Các tính năng sử dụng công nghệ Bluetooth sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm thời gian sử dụng của pin.

Thiết lập kết nối Bluetooth

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Bluetooth** và thực hiện các bước sau:

1. Chọn **Tên điện thoại** và nhập tên cho điện thoại của bạn.
2. Để kích hoạt kết nối Bluetooth, chọn **Bluetooth** > **Bật**.  biểu thị kết nối Bluetooth đang hoạt động.
3. Để kết nối điện thoại của bạn với một phụ kiện âm thanh, chọn **K.nối p.kiện â.thanh** và chọn thiết bị bạn muốn kết nối.
4. Để ghép điện thoại của bạn với bất kỳ thiết bị Bluetooth nào trong tầm phủ sóng, chọn **Các thiết bị đã ghép** > **Thêm thiết bị mới**.

Di chuyển đến một thiết bị tìm được, và chọn **Thêm**.

Nhập một mật mã (tối đa 16 ký tự) trên điện thoại của bạn và cho phép kết nối trên thiết bị Bluetooth kia.

Nếu bạn quan tâm đến bảo mật, tắt chức năng Bluetooth, hoặc cài **Phạm vi kết nối** sang **Ấn**. Chỉ chấp nhận giao tiếp Bluetooth từ những người bạn tin tưởng.

Kết nối máy PC với internet

Sử dụng công nghệ Bluetooth để kết nối máy tính tương thích của bạn với internet mà không cần phần mềm PC Suite. Điện thoại của bạn phải kích hoạt một nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ truy cập internet, và máy tính của bạn phải hỗ trợ công nghệ Bluetooth. Sau khi kết nối với dịch vụ điểm truy

cập mạng (NAP) của điện thoại, và đã ghép nối với máy tính của bạn, điện thoại của bạn sẽ tự động mở kết nối dữ liệu dạng gói với internet.

Dữ liệu gói

Dịch vụ vô tuyến trọn gói (GPRS) là một dịch vụ mạng cho phép sử dụng điện thoại di động để gửi và nhận dữ liệu qua mạng dựa trên giao thức Internet (IP).

Để xác định cách thức sử dụng dịch vụ, chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Dữ liệu gói > Kết nối dữ liệu gói** và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

- **Khi cần** — để đặt kết nối dữ liệu gói được thiết lập khi một ứng dụng cần đến nó. Kết nối sẽ bị ngắt khi đóng ứng dụng.
- **Luôn trực tuyến** — để tự động kết nối với mạng dữ liệu gói khi bật điện thoại

Bạn có thể sử dụng điện thoại làm modem bằng cách kết nối điện thoại với một máy PC tương thích sử dụng công nghệ Bluetooth hoặc cáp dữ liệu USB. Để biết chi tiết, hãy xem tài liệu dành cho Nokia PC Suite. [Xem phần “Hỗ trợ của Nokia” trên trang 10.](#)

Cáp dữ liệu USB

Bạn có thể dùng cáp dữ liệu USB để truyền dữ liệu giữa điện thoại và một PC tương thích hoặc một máy in hỗ trợ PictBridge.

Để kích hoạt điện thoại truyền dữ liệu hoặc in ảnh, cắm cáp dữ liệu, và chọn chế độ:

- **Hỏi khi kết nối** — để cài cho điện thoại hỏi liệu có nên thiết lập kết nối không
- **PC Suite** — để sử dụng cáp cho phần mềm PC Suite
- **In ấn & media** — để sử dụng điện thoại với một máy in tương thích PictBridge hoặc với một PC tương thích
- **Lưu trữ dữ liệu** — để kết nối với một PC không có phần mềm Nokia và dùng điện thoại làm chỗ chứa dữ liệu

Để thay đổi chế độ USB, chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Cáp dữ liệu USB** và chế độ USB bạn muốn.

Đồng bộ và sao lưu

Chọn **Menu > Cài đặt > Đ.bộ và sao lưu** và chọn trong các tùy chọn sau:

- **Sao lưu** — Tạo bản sao lưu dữ liệu cá nhân của bạn trên một máy chủ Nokia. Trước khi bắt đầu sao lưu, bạn cần cài đặt tài khoản My Nokia của bạn. Chọn **Kết nối**, và bạn sẽ được hướng dẫn trong suốt quá trình đó.
- **Chuyển đ.thoại** — Đồng bộ hóa hoặc sao chép dữ liệu được chọn giữa điện thoại của bạn và một điện thoại khác bằng công nghệ Bluetooth.

- **Tạo sao lưu** — Tạo một bản sao lưu dữ liệu được chọn vào thẻ nhớ hoặc vào một thiết bị ngoài.
- **Kh.phục sao lưu** — Chọn một tập tin sao lưu được lưu trên thẻ nhớ hoặc trên một thiết bị ngoài và khôi phục nó vào điện thoại. Chọn **Tùy chọn** > **Chi tiết** để biết thông tin về tập tin sao lưu được chọn.
- **Truyền dữ liệu** — Đồng bộ hóa hoặc sao chép dữ liệu giữa điện thoại của bạn và một thiết bị khác, máy tính hoặc máy chủ mạng (dịch vụ mạng).

Phần mềm Nokia PC Suite

Với Nokia PC Suite, bạn có thể quản lý nhạc, đồng bộ danh bạ, lịch, ghi chú, và ghi chú công việc giữa điện thoại và một máy PC tương thích hoặc một server internet từ xa (dịch vụ mạng). Bạn có thể tìm thêm thông tin và PC Suite trên trang web của Nokia. [Xem phần “Hỗ trợ của Nokia” trên trang 10.](#)

Cài đặt

Cấu hình

Điện thoại có nhiều nhóm cài đặt khác nhau được gọi là các cấu hình mà bạn có thể tùy chỉnh bằng nhạc chuông cho các sự kiện và môi trường khác nhau.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cấu hình**, cấu hình mà bạn muốn, và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

- **Khởi động** — để kích hoạt cấu hình đã chọn
- **Cài đặt riêng** — để thay đổi cài đặt cấu hình
- **Có đặt giờ** — để cài cấu hình hoạt động trong một thời gian nhất định .
Khi thời gian cài cho cấu hình hết hạn, cấu hình trước đó không được hẹn giờ sẽ được kích hoạt.

Chủ đề

Một chủ đề có thể chứa nhiều thành phần để tùy chỉnh điện thoại.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Chủ đề** và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

- **Chọn chủ đề** — Mở thư mục **Giao diện**, và chọn một chủ đề.
- **Chủ đề tải xuống** — Mở danh sách các liên kết để tải về thêm các chủ đề.

Cài đặt âm

Bạn có thể thay đổi cài đặt âm thanh của cấu hình hoạt động đã chọn.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt âm**. Bạn có thể tìm thấy các cài đặt tương tự trong menu **Cấu hình**.

Nếu bạn chọn mức chuông to nhất, nhạc chuông sẽ đạt đến mức to nhất sau vài giây.

Đèn

Để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt hiệu ứng đèn kết hợp với các chức năng khác nhau của điện thoại, chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt đèn**.

Cài đặt hiển thị

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt hiển thị** và chọn từ các tùy chọn sau:

- **Hình nền** — để thêm hình nền cho chế độ chờ
- **Màn hình chính** — để kích hoạt, sắp xếp và cá nhân hóa chế độ màn hình chính
- **Màu chữ ở ch.độ chờ** — để chọn màu font cho chế độ màn hình chính

- **B.tượng ph.d.chuyển** — để hiển thị biểu tượng phím tắt của phím di chuyển trong chế độ chờ khi tắt chế độ màn hình chính
- **Chi tiết thông báo** — để hiển thị chi tiết thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn
- **Hình nắp gập** — để hiển thị hoạt hình và phát tiếng nhạc khi bạn mở hoặc đóng nắp gập
- **Cỡ chữ** — để cài cỡ chữ cho tin nhắn, danh bạ và trang web
- **Logo mạng** — để hiển thị logo nhà điều hành
- **Thông tin mạng** — để hiển thị thông tin điện thoại, nếu mạng có cung cấp

Ngày và giờ

Để thay đổi kiểu đồng hồ, giờ, và ngày, chọn **Menu > Cài đặt > Ngày và giờ**.

Khi di chuyển đến một múi giờ khác, chọn **Menu > Cài đặt > Ngày và giờ > Cài đặt ngày và giờ > Múi giờ**, và di chuyển sang trái hoặc sang phải để chọn múi giờ cho vị trí của bạn. Thời gian và ngày sẽ được cài theo múi giờ này và cho phép điện thoại hiển thị đúng thời gian gửi của tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện nhận được.

Ví dụ, GMT +7 cho biết múi giờ ở Thái Lan, Indonesia, và Việt Nam, 7 giờ về phía đông Greenwich, London (UK).

Phím tắt riêng

Với phím tắt riêng, bạn có thể truy cập nhanh các chức năng thường sử dụng của điện thoại.

Phím chọn trái và phải

Để đổi chức năng được gán cho phím chọn trái hoặc phải chọn **Menu > Cài đặt > Phím tắt riêng > Phím chọn trái** hoặc **Phím chọn phải** và chọn chức năng.

Ở chế độ chờ, nếu phím chọn trái là **Chọn**, để kích hoạt một chức năng, chọn **Chọn > Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Tùy chọn** — để thêm hoặc xóa một chức năng
- **Sắp xếp** — để sắp xếp lại các chức năng

Các phím tắt khác

Chọn **Menu > Cài đặt > Phím tắt riêng** và chọn từ các tùy chọn sau:

- **Phím di chuyển** — để gán chức năng khác trong danh sách định sẵn cho Phím Navi (phím di chuyển).
- **Phím trên m.h.chính** — để chọn chuyển động nào của phím di chuyển sẽ kích hoạt chế độ màn hình chính

Cài đặt cuộc gọi

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt cuộc gọi** và chọn trong các tùy chọn sau:

- **Ch.hướng CG** — để chuyển tiếp các cuộc gọi đến (dịch vụ mạng). Bạn có thể sẽ không chuyển hướng cuộc gọi được nếu có chức năng chặn cuộc gọi nào đó đang hoạt động. [Xem phần “Cài đặt bảo vệ” trên trang 43.](#)
- **Phím bất kỳ** — để trả lời cuộc gọi đến bằng cách bấm nhẹ bất kỳ phím nào, trừ phím nguồn, các phím chọn trái và phải, hoặc phím kết thúc
- **Tự gọi lại** — để tự động gọi lại số đó nếu cuộc gọi thất bại. Điện thoại sẽ cố gọi số đó 10 lần.
- **Lọc âm** — để tăng cường khả năng nhận giọng nói, đặc biệt trong môi trường ồn
- **Quay số nhanh** — để gọi tên và số điện thoại gán cho các phím số (2-9) bằng cách bấm và giữ phím số tương ứng
- **Dịch vụ cuộc gọi chờ** — để yêu cầu mạng thông báo cho bạn biết có cuộc gọi đến khi bạn đang gọi điện không (dịch vụ mạng)
- **H.thị th.lượng c.gọi** — để hiển thị thời gian cuộc gọi đang diễn ra
- **Chi tiết cuộc gọi** — để hiển thị nhanh thời gian tương đối sau mỗi cuộc gọi.
- **Báo số** — để hiển thị số điện thoại của bạn cho người bạn đang gọi (dịch vụ mạng). Để sử dụng thiết lập đã thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ, chọn **Cài đặt gốc**.
- **Số máy để gọi đi** — để chọn số máy thực hiện cuộc gọi, nếu thẻ SIM của bạn hỗ trợ nhiều số máy (dịch vụ mạng)
- **Trả lời khi nắp mở** — để trả lời hoặc kết thúc một cuộc gọi bằng cách mở hoặc đóng nắp gập.

Cài đặt cho máy

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt cho máy** và chọn trong các tùy chọn sau:

- **Cài đặt ngôn ngữ** — để chọn ngôn ngữ điện thoại, chọn **Ngôn ngữ điện thoại** và chọn một ngôn ngữ. Để cài ngôn ngữ điện thoại của bạn theo thông tin trong thẻ SIM, chọn **Ngôn ngữ điện thoại** > **Tự động**.
- **Hiện trạng** — để kiểm tra mức sử dụng bộ nhớ
- **Khóa phím tự động** — để khóa bàn phím tự động sau một khoảng thời gian chờ định sẵn khi điện thoại trong chế độ chờ và không sử dụng chức năng nào.
- **Phím bảo vệ** — để hỏi mã bảo mật khi bạn mở khóa bảo vệ phím
- **Nhận dạng tiếng nói** — [Xem phần “Lệnh thoại” trên trang 41.](#)
- **Hỏi trên máy bay** — để được hỏi chọn sử dụng chế độ máy bay khi bạn bật điện thoại lên. Trong chế độ máy bay, mọi kết nối radio đều bị tắt.
- **Cập nhật điện thoại** — để nhận bản cập nhật phần mềm từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn (dịch vụ mạng). Tùy chọn này có thể không có, tùy

theo điện thoại của bạn. [Xem phần “Cập nhật phần mềm qua mạng” trên trang 42.](#)

- **Chọn nhà điều hành** — để cài đặt một mạng di động có sẵn trong khu vực của bạn
- **Bật menu trợ giúp** — để chọn cho điện thoại hiển thị văn bản trợ giúp
- **Chuông khởi động** — để phát nhạc chuông khi bạn bật điện thoại lên
- **Xử lý đóng nắp gấp** — để chọn phản ứng của điện thoại khi đóng nắp gấp
- **SIM khai báo** — (dịch vụ mạng) [Xem phần “Dịch vụ SIM” trên trang 61.](#)

Lệnh thoại

Gọi các số liên lạc và dùng điện thoại của bạn bằng cách đọc lệnh thoại.

Lệnh thoại tùy thuộc vào ngôn ngữ. Để cài ngôn ngữ, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy > Cài đặt ngôn ngữ > Ngôn ngữ điện thoại** và chọn ngôn ngữ của bạn.

Để luyện giọng của bạn cho trình nhận diện giọng nói của điện thoại, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy > Nhận dạng tiếng nói > Tập n.dạng tiếng nói.**

Để kích hoạt một lệnh thoại cho một chức năng, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy > Nhận dạng tiếng nói > Lệnh thoại**, chọn một đặc điểm và chọn một chức năng.  cho thấy lệnh thoại được kích hoạt.

Để kích hoạt lệnh thoại, chọn **Thêm**. Để phát lệnh thoại được kích hoạt, chọn **Phát**.

Để dùng lệnh thoại, xem [“Quay số bằng khẩu lệnh”, trang 21.](#)

Để quản lý lệnh thoại, di chuyển đến một chức năng và chọn **Tùy chọn** và từ các tùy chọn sau đây:

- **Chỉnh sửa** hoặc **Xóa** — để đổi tên hoặc tắt lệnh thoại
- **Chọn tất cả** hoặc **Xóa tất cả** — để kích hoạt hoặc tắt lệnh thoại của tất cả các chức năng trong danh sách lệnh thoại

Phụ kiện

Menu này và các tùy chọn khác nhau của nó chỉ hiển thị nếu điện thoại đã hoặc đang kết nối với một phụ kiện di động tương thích.

Chọn **Menu > Cài đặt > Phụ kiện**. Chọn một phụ kiện và chọn một tùy chọn tùy theo phụ kiện.

Cài đặt cấu hình

Bạn có thể cấu hình điện thoại với các cài đặt cần thiết cho các dịch vụ nhất định. Nhà cung cấp dịch vụ cũng có thể gửi cho bạn các cài đặt này. [Xem phần “Dịch vụ cài đặt cấu hình” trên trang 8.](#)

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cấu hình** và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

- **C.đặt c.hình m.định** — để xem các nhà cung cấp dịch vụ được lưu trong điện thoại và cài nhà cung cấp dịch vụ mặc định
- **K.hoạt c.hình m.định** — để kích hoạt các cài đặt cấu hình mặc định cho các ứng dụng được hỗ trợ
- **Đ.tr.cập th.dùng** — để xem các điểm truy cập đã lưu
- **K.nối mục h.trợ d.vụ** — để tải về các cài đặt cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ
- **C.đặt quản lý th.bị** — để cho phép hoặc ngăn chặn điện thoại nhận các cập nhật phần mềm. Tùy chọn này có thể không có sẵn, tùy thuộc vào điện thoại của bạn. [Xem phần “Cập nhật phần mềm qua mạng” trên trang 42.](#)
- **C.đặt c.hình riêng** — để thêm các tài khoản cá nhân mới theo cách thủ công cho các dịch vụ khác nhau và để kích hoạt hoặc xóa chúng. Để thêm một tài khoản cá nhân mới, chọn **Thêm**, hoặc **Tùy chọn > Thêm mới**. Chọn kiểu dịch vụ, và nhập các thông số yêu cầu vào. Để kích hoạt một tài khoản cá nhân, di chuyển đến tài khoản đó, và chọn **Tùy chọn > Khởi động**.

Cập nhật phần mềm qua mạng

Nhà cung cấp dịch vụ có thể gửi các bản cập nhật phần mềm điện thoại trực tiếp qua mạng di động đến điện thoại của bạn (dịch vụ mạng). Tùy chọn này có thể không khả dụng, tùy thuộc điện thoại của bạn.

Việc tải về các cập nhật phần mềm có thể đòi hỏi phải truyền một lượng dữ liệu lớn qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thông tin về cước phí truyền dữ liệu.

Đảm bảo pin điện thoại có đủ năng lượng, hoặc kết nối bộ sạc trước khi bắt đầu cập nhật.



Cảnh báo: Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, kể cả việc thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại. Đảm bảo sao lưu dữ liệu trước khi chấp nhận cài đặt cập nhật.

Cài đặt cho cập nhật phần mềm

Tùy chọn này có thể không khả dụng, tùy thuộc điện thoại của bạn.

Để cho phép hoặc không cho phép nhận các bản cập nhật phần mềm điện thoại, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cấu hình > C.đặt quản lý th.bị > Ph.mềm nh.c.cấp d.vụ.**

Yêu cầu cập nhật phần mềm

1. Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy > Cập nhật điện thoại** để yêu cầu các bản cập nhật phần mềm điện thoại khả dụng từ nhà cung cấp dịch vụ.
2. Chọn **Ch.tiết ph.mềm h.tại** để hiển thị phiên bản phần mềm hiện thời và kiểm tra xem có cần cập nhật không.
3. Chọn **T.về ph.mềm đ.thoại** để tải về và cài đặt một bản cập nhật phần mềm. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.
4. Nếu quá trình cài đặt bị hủy sau khi tải về, chọn **C.bản c.nhập ph.mềm** để bắt đầu cung cấp.

Việc cập nhật phần mềm có thể mất vài phút. Nếu có vấn đề với quá trình cài đặt, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt bảo vệ

Khi đang sử dụng các tính năng bảo vệ để hạn chế cuộc gọi (như chặn cuộc gọi, nhóm nội bộ, và gọi số ấn định), bạn có thể gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức được lập trình trong điện thoại.

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt bảo vệ** và chọn trong các tùy chọn sau:

- **Hỏi mã PIN hoặc Hỏi mã UPIN** — để hỏi mã PIN hoặc UPIN mỗi khi điện thoại được bật lên. Một số thẻ Sim không cho phép tắt chức năng hỏi mã.
- **Dịch vụ chặn cuộc gọi** — để giới hạn cuộc gọi đến và cuộc gọi đi từ điện thoại của bạn (dịch vụ mạng). Bạn cần có mật mã chặn cuộc gọi.
- **Gọi số ấn định** — để giới hạn cuộc gọi đến số điện thoại được chọn nếu thẻ SIM của bạn có hỗ trợ. Khi bật chức năng gọi số cố định, kết nối GPRS không thể thực hiện trừ khi đang gửi tin nhắn văn bản qua kết nối GPRS. Trong trường hợp này, số điện thoại người nhận và số trung tâm nhắn tin phải có trong danh sách gọi cố định.
- **Nhóm nội bộ** — để xác định nhóm người bạn có thể gọi và có thể gọi cho bạn (dịch vụ mạng).
- **Cấp độ bảo vệ** — để hỏi mã bảo mật mỗi khi thẻ SIM mới được lắp vào điện thoại, chọn **Điện thoại**. Để hỏi mã bảo mật khi bộ nhớ thẻ SIM được chọn, và bạn muốn thay đổi bộ nhớ sử dụng, chọn **Bộ nhớ**.
- **Mã truy nhập** — để thay đổi mã bảo mật, mã PIN, mã UPIN, mã PIN2, hoặc mật mã chặn cuộc gọi
- **Yêu cầu mã PIN2** — để chọn xem có cần mã PIN2 khi sử dụng một tính năng điện thoại nhất định do mã PIN2 bảo vệ hay không. Một số thẻ Sim không cho phép tắt chức năng hỏi mã.
- **Chọn mã** — để chọn loại mã PIN

- **Chứng chỉ bảo vệ** hoặc **Chứng chỉ thuê bao** — để xem danh sách thẩm quyền hoặc chứng nhận người dùng đã tải xuống điện thoại của bạn. [Xem phần “Bảo mật trình duyệt” trên trang 59.](#)
- **C.đặt mô-đun a.toàn** — để xem **Ch.tiết mô-đun a.toàn**, kích hoạt **Yêu cầu PIN mô-đun**, hoặc thay đổi PIN mô-đun và PIN chữ ký. [Xem phần “Mã truy nhập” trên trang 8.](#)

Khôi phục cài đặt gốc

Để khôi phục cài đặt gốc của điện thoại, chọn **Menu > Cài đặt > K.phục c.đặt gốc** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Chỉ khôi phục cài đặt** — Cài lại tất cả các thông số cài đặt ưu tiên nhưng vẫn giữ lại dữ liệu cá nhân.
- **Khôi phục tất cả** — Cài lại tất cả các thông số cài đặt ưu tiên đồng thời xóa tất cả dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như danh bạ, tin nhắn, tập tin media và mã khóa kích hoạt.

Menu nhà điều hành

Truy cập vào cổng đến dịch vụ do nhà điều hành mạng cung cấp. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà điều hành mạng. Nhà điều hành có thể cập nhật menu này bằng tin nhắn dịch vụ.

Bộ sưu tập

Trong menu này, bạn có thể quản lý hình ảnh, video clip, các tập tin nhạc, chủ đề, hình vẽ, nhạc chuông, các đoạn ghi âm, và các tập tin nhận được. Các tập tin này được lưu trong bộ nhớ điện thoại hoặc trên một thẻ nhớ và có thể được sắp xếp trong các thư mục.

Thư mục và tập tin

Để xem danh sách thư mục, chọn **Menu** > **Bộ sưu tập**. Để xem danh sách các tập tin trong một thư mục, chọn thư mục và **Mở**. Để xem các thư mục của thẻ nhớ khi chuyển một tập tin, di chuyển đến thẻ nhớ, và bấm phím di chuyển sang phải.

In hình ảnh

Điện thoại của bạn hỗ trợ Nokia XpressPrint để in hình ảnh ở dạng jpeg.

1. Để kết nối điện thoại với một máy in tương thích, sử dụng cáp dữ liệu hoặc gửi hình ảnh qua Bluetooth tới một máy in hỗ trợ công nghệ Bluetooth. [Xem phần “Công nghệ không dây Bluetooth” trên trang 35.](#)
2. Chọn hình ảnh bạn muốn in và chọn **Tùy chọn** > **In**.

Chia sẻ hình ảnh và video trực tuyến

Chia sẻ hình ảnh và video clip trong các dịch vụ chia sẻ trực tuyến thích hợp trên web.

Để chia sẻ trực tuyến, bạn phải thuê bao một dịch vụ chia sẻ trực tuyến (dịch vụ mạng).

Để tải một hình ảnh hoặc video clip lên một dịch vụ chia sẻ trực tuyến, chọn tập tin trong Bộ sưu tập, **Tùy chọn** > **Gửi** > **Tải lên web**, và một dịch vụ chia sẻ trực tuyến.

Để có thêm thông tin về chia sẻ trực tuyến và nhà cung cấp dịch vụ thích hợp, hãy xem trang hỗ trợ sản phẩm Nokia hoặc trang web Nokia địa phương bạn.

Bạn có thể xem nội dung đăng tải trên trang web internet của dịch vụ chia sẻ trực tuyến trên điện thoại. [Xem phần “Tải lên web” trên trang 58.](#)

Thẻ nhớ

Sử dụng thẻ nhớ để lưu các tập tin đa phương tiện, chẳng hạn như video clip, đoạn nhạc, tập tin âm thanh, hình ảnh, và dữ liệu nhắn tin.

Một số thư mục trong **Bộ sưu tập** có nội dung mà điện thoại sử dụng (ví dụ như **Giao diện**) có thể được lưu trên thẻ nhớ.

Định dạng thẻ nhớ

Một số thẻ nhớ đi kèm đã được định dạng sẵn; một số loại thẻ khác cần phải định dạng. Khi bạn định dạng thẻ nhớ, toàn bộ dữ liệu trên thẻ sẽ bị mất vĩnh viễn.

1. Để định dạng thẻ nhớ, chọn **Menu** > **Bộ sưu tập** hoặc **Ứng dụng**, thư mục thẻ nhớ , và **Tùy chọn** > **Định dạng thẻ nhớ** > **Có**.
2. Khi định dạng xong, nhập tên cho thẻ nhớ.

Khóa thẻ nhớ

Để cài mật khẩu (tối đa 8 ký tự) để khóa thẻ nhớ chống lại việc sử dụng trái phép, hãy chọn thư mục thẻ nhớ  và chọn **Tùy chọn** > **Cài mật khẩu**.

Mật khẩu được lưu trong điện thoại, và bạn không cần phải nhập lại mật khẩu trong khi sử dụng thẻ nhớ trên cùng điện thoại. Nếu muốn sử dụng thẻ nhớ trên một điện thoại khác, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu.

Để xóa mật khẩu, chọn **Tùy chọn** > **Xóa mật khẩu**.

Kiểm tra mức sử dụng bộ nhớ

Để kiểm tra lượng bộ nhớ đã dùng của các nhóm dữ liệu khác nhau và lượng bộ nhớ còn trống để cài đặt phần mềm mới trên thẻ nhớ, chọn thẻ nhớ  và chọn **Tùy chọn** > **Chi tiết**.

Media

Camera và video

Chụp ảnh hoặc quay video clip bằng camera tích hợp.

Chụp ảnh

Để dùng chức năng hình ảnh tĩnh, chọn **Menu > Media > Camera**; hoặc nếu chức năng video đang mở, di chuyển sang trái hoặc phải.

Để phóng to thu nhỏ trong chế độ máy ảnh, di chuyển lên và xuống, hoặc bấm phím âm lượng.

Để chụp hình, bấm **Ch.ảnh**. Điện thoại lưu hình ảnh trên thẻ nhớ, nếu có, hoặc trong bộ nhớ điện thoại.

Hãy giữ khoảng cách an toàn khi sử dụng đèn flash. Không được dùng đèn flash đối với người hoặc động vật trong phạm vi gần. Không che đèn flash khi đang chụp ảnh.

Để chụp tất cả hình bằng đèn flash máy ảnh, chọn **Tùy chọn > Đèn flash > Bật đèn flash**; hoặc kích hoạt đèn flash tự động khi điều kiện sáng yếu, chọn **Tự động**.

Để hiển thị hình ảnh ngay sau khi chụp, chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Thời gian xem hình** và thời gian xem trước. Trong thời gian xem trước, để chụp một tấm hình nữa, chọn **Trở về**, hoặc để gửi hình đến một thiết bị khác hoặc một dịch vụ sẵn có, chọn **Tùy chọn > Gửi** và chọn trong các tùy chọn có thể.

Thiết bị của quý khách hỗ trợ khả năng chụp ảnh với độ phân giải tối đa 1600x1200 pixel.

Quay video clip

Để dùng chức năng video tĩnh, chọn **Menu > Media > Video**; hoặc nếu chức năng máy ảnh đang mở, di chuyển sang trái hoặc phải.

Để bắt đầu quay video, chọn **Quay**; để tạm ngưng quay, chọn **T.ngưng**; để tiếp tục quay, chọn **Tiếp tục**; để ngừng quay, chọn **Dừng**.

Điện thoại của bạn hỗ trợ độ phân giải video 176x144 pixel và lưu video clip trên thẻ nhớ, nếu có, hoặc trong bộ nhớ điện thoại.

Các tùy chọn camera và video

Để sử dụng chức năng lọc, chọn **Tùy chọn > Hiệu ứng**.

Để điều chỉnh camera thích nghi với điều kiện ánh sáng, chọn **Tùy chọn > Cân bằng trắng**.

Để thay đổi các cài đặt camera và video khác và để chọn nơi lưu hình ảnh và video, chọn **Tùy chọn > Cài đặt**.

Trình phát Media

Điện thoại của bạn có kèm theo một trình phát media để nghe nhạc và xem video clip. Tập tin nhạc và video lưu trong thư mục nhạc trong bộ nhớ điện thoại hoặc trong thẻ nhớ sẽ được tự động phát hiện và thêm vào thư viện nhạc của bạn.

Để mở trình phát media, chọn **Menu > Media > Trình phát media**.

Menu nhạc

Truy cập tập tin video và nhạc của bạn lưu trữ trong bộ nhớ điện thoại hoặc trong thẻ nhớ, tải xuống nhạc hoặc video clip từ web, hoặc xem video trực tuyến từ một máy chủ mạng (dịch vụ mạng).

Để nghe nhạc hoặc phát một video clip, chọn một tập tin trong các thư mục có sẵn và chọn **Phát**.

Để tải xuống tập tin từ web, chọn **Tùy chọn > Tải xuống** và chọn một trang web tải xuống.

Để cập nhật thư viện nhạc sau khi bạn đã thêm tập tin, chọn **Tùy chọn > Cập nhật t.viện**.

Tạo một danh sách nhạc

Để tạo một danh sách nhạc do bạn tuyển chọn, hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Chọn **D.sách bài hát > Tạo d.sách bài hát**, và nhập tên danh sách bài hát.
2. Thêm nhạc hoặc video clip từ các danh sách được hiển thị.
3. Chọn **Xong** để lưu trữ danh sách bài hát.

Cài cấu hình một dịch vụ trực tuyến.

Bạn có thể nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ một tin nhắn có cài đặt đường truyền. [Xem phần “Dịch vụ cài đặt cấu hình” trên trang 8](#). Bạn cũng có thể tự mình nhập các cài đặt. [Xem phần “Cài đặt cấu hình” trên trang 42](#).

Để kích hoạt các cài đặt, thực hiện theo các bước sau:

1. Chọn **Tùy chọn > Tải xuống > Cài đặt đg truyền > Cấu hình**.
2. Chọn một nhà cung cấp dịch vụ, **Mặc định**, hoặc **Cấu hình riêng** để kết nối trực tuyến.
3. Chọn **Tài khoản** và chọn một tài khoản dịch vụ trực tuyến trong cài đặt cấu hình đang hoạt động.

Phát bài hát



Cảnh báo: Nghe nhạc với mức âm lượng vừa phải. Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của bạn. Không để điện thoại gần tai khi đang sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.

Để điều chỉnh âm lượng, bấm phím âm lượng.

Điều khiển trình phát bằng các phím ảo trên màn hình.

Để bắt đầu phát nhạc, chọn ►.

Để tạm ngưng phát nhạc, chọn ||.

Để chuyển sang bài hát kế tiếp ►►. Để chuyển về đầu bài hát trước đó, chọn ◀◀ hai lần.

Để tua nhanh bài hát hiện tại, bấm và giữ ►►. Để tua lại bài hát hiện tại, bấm và giữ ◀◀. Thả phím ra tại vị trí bạn muốn tiếp tục phát nhạc.

Để chuyển sang menu nhạc, chọn ≡ trên màn hình.

Để chuyển sang danh sách nhạc đang nghe, chọn (••) trên màn hình.

Để đóng menu trình phát media, và tiếp tục phát nhạc chạy nền, bấm phím kết thúc.

Để ngừng trình phát nhạc, bấm và giữ phím kết thúc.

Đổi giao diện trình phát media

Điện thoại của bạn có cung cấp nhiều chủ đề để thay đổi giao diện trình phát media.

Chọn **Menu > Media > Trình phát media > Chọn T.phát media > Tùy chọn > Cài đặt > C.đề trình phát media** và chọn một trong các chủ đề liệt kê. Các phím ảo có thể thay đổi tùy theo chủ đề.

Radio

Đài FM phụ thuộc vào một ăng-ten khác với ăng-ten của thiết bị không dây. Bạn cần phải gần tai nghe hoặc phụ kiện tương thích với điện thoại để đài FM hoạt động đúng cách.



Cảnh báo: Nghe nhạc với mức âm lượng vừa phải. Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của bạn. Không để điện thoại gần tai khi đang sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.

Chọn **Menu > Media > Radio**.

Để điều chỉnh âm lượng, bấm các phím âm lượng của điện thoại.

Để sử dụng các phím hình ảnh trên màn hình, di chuyển lên, xuống, sang trái hoặc phải.

Để tắt radio, bấm và giữ phím kết thúc.

Dò đài phát thanh

Dò và lưu kênh

1. Để bắt đầu tìm kiếm, chọn và giữ  hoặc . Để thay đổi tần số radio theo từng quãng 0.05 MHz, bấm nhẹ  hoặc .
2. Để lưu lại một đài vào một vị trí trong bộ nhớ, chọn **Tùy chọn > Lưu kênh**.
3. Để nhập tên của đài radio, chọn **Tùy chọn > Các kênh > Tùy chọn > Đặt lại tên**.

Chọn **Tùy chọn** và chọn từ các tùy chọn sau:

- **T.kiểm tất cả đài** — để tự động tìm kiếm các đài có sẵn tại địa điểm của bạn
- **Cài tần số** — để nhập tần số đài radio bạn muốn
- **Danh mục kênh** — để truy cập một trang web có danh sách đài radio
- **Các kênh** — để liệt kê, sắp xếp, đổi tên, và xóa các đài đã lưu

Đổi kênh

Chọn  hoặc , hoặc bấm phím số tương ứng với số đài trong danh sách đài.

Cài đặt Radio

Chọn **Tùy chọn > Cài đặt** và chọn từ các tùy chọn sau:

- **RDS** — để chọn xem có hiển thị thông tin từ hệ thống dữ liệu radio hay không
- **Dò đài tự động** — để cho phép tự động chuyển sang tần số tiếp nhận tốt nhất trong đài (chỉ có nếu kích hoạt RDS)
- **Phát qua** — để chọn tai nghe hoặc loa ngoài
- **Xuất** — để chuyển đổi giữa stereo và mono
- **Giao diện radio** — để chọn chủ đề radio

Visual Radio

Một số đài radio có thể gửi thông tin văn bản hoặc hình ảnh mà bạn có thể xem bằng ứng dụng Visual Radio (dịch vụ mạng). Để biết giá cả và khả năng cung cấp, hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Để thiết lập ID dịch vụ hình ảnh của một đài, chọn **Tùy chọn > Các kênh** và chọn một đài. Chọn **Tùy chọn > ID dịch vụ Visual**, và nhập ID.

Để mở Visual Radio, chọn **Tùy chọn > Visual Radio**.

Để mở Visual Radio tự động hoặc sau khi xác nhận lúc bạn bật radio, chọn **Tùy chọn > Bật dịch vụ Visual**.

Máy ghi âm

Ghi âm lời nói, âm thanh, hoặc cuộc gọi hiện hành, và lưu chúng vào **Bộ sưu tập**.

Chọn **Menu** > **Media** > **Máy ghi âm**. Để sử dụng các phím đồ họa , , hoặc  trên màn hình, di chuyển sang trái hoặc sang phải.

Ghi âm

1. Chọn , hoặc, trong khi gọi, chọn **Tùy chọn** > **Ghi âm**. Trong khi ghi âm một cuộc gọi, tất cả các thành viên tham gia đàm thoại sẽ nghe thấy một tiếng bíp nhỏ. Để tạm ngừng việc ghi âm, chọn .
2. Để ngừng ghi âm, chọn . Đoạn ghi âm sẽ được lưu vào thư mục Ghi âm trong Bộ sưu tập.

Chọn **Tùy chọn** để phát hoặc gửi đoạn ghi âm cuối cùng, để truy cập vào danh sách các đoạn ghi âm, hoặc chọn bộ nhớ và chọn thư mục để lưu các đoạn ghi âm.

Bộ chỉnh âm

Điều chỉnh âm thanh khi sử dụng máy nghe nhạc.

Chọn **Menu** > **Media** > **Bộ chỉnh âm**.

Để kích hoạt một bộ chỉnh âm đã được cài sẵn, di chuyển đến một bộ, và chọn **Khởi động**.

Tạo một bộ chỉnh âm mới

1. Chọn một trong hai bộ cuối cùng trong danh sách và **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa**.
2. Di chuyển sang trái hoặc phải để truy cập các nút trượt ảo và di chuyển lên hoặc xuống để điều chỉnh nút trượt.
3. Để lưu cài đặt và nhập tên cho bộ này, chọn **Lưu lại** và **Tùy chọn** > **Đổi tên**.

Tăng âm stereo

Chức năng tăng âm stereo tạo hiệu ứng âm thanh stereo rộng hơn khi bạn sử dụng bộ tai nghe âm thanh nổi.

Để bật chức năng này, chọn **Menu** > **Media** > **Tăng âm stereo**.

Sắp xếp

Báo thức

Để phát báo thức vào thời điểm mong muốn.

Cài báo thức

1. Chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Báo thức**.
2. Bật báo thức, và nhập thời gian báo thức.
3. Để cài báo thức cho các ngày đã chọn trong tuần, chọn **Lặp lại:** > **Bật** và chọn ngày.
4. Chọn âm báo thức. Nếu bạn chọn radio làm âm báo thức, hãy cắm tai nghe vào điện thoại.
5. Cài thời gian chờ cho âm báo lại, và chọn **Lưu lại**.

Ngừng báo thức

Để tắt âm báo, chọn **Dừng**. Nếu bạn để âm báo thức kêu trong một phút và chọn **Báo lại**, âm báo sẽ ngừng trong khoảng thời gian chờ âm báo lại, sau đó tiếp tục.

Lịch

Chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Lịch**.

Ngày hiện tại được đóng khung. Nếu có cài ghi chú cho ngày, ngày đó sẽ được in đậm. Để xem các ghi chú ngày, chọn **Xem**. Để xem một tuần, chọn **Tùy chọn** > **Xem theo tuần**. Để xóa tất cả các ghi chú trong lịch, chọn **Tùy chọn** > **Xóa các ghi chú** > **Tất cả ghi chú**.

Để chỉnh sửa cài đặt liên quan đến ngày giờ, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** và chọn từ các tùy chọn khả dụng. Để tự động xóa các ghi chú cũ sau một khoảng thời gian xác định, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Tự động xóa ghi chú** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

Tạo một ghi chú lịch

Di chuyển đến ngày này, và chọn **Tùy chọn** > **Viết ghi chú**. Chọn loại ghi chú, và điền thông tin vào các trường.

Bản đồ

Bạn có thể trình duyệt bản đồ cho các thành phố và quốc gia khác nhau, tìm kiếm địa chỉ và các điểm quan tâm, và định tuyến giữa các vị trí, lưu các vị trí làm mốc và gửi các mốc này đến các thiết bị tương thích.

Hầu như toàn bộ bản đồ kỹ thuật số đều không chính xác và không đầy đủ trong chừng mực nào đó. Không nên chỉ trông cậy vào bản đồ mà bạn tải xuống để sử dụng trong điện thoại này.

Để sử dụng ứng dụng Bản đồ, chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Bản đồ** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

Tải về bản đồ từ mạng

Điện thoại của bạn có thể chứa các bản đồ cài sẵn trên thẻ nhớ. Bạn có thể tải xuống một bộ bản đồ mới qua internet bằng phần mềm Nokia Map Loader trên máy tính.

Nokia Map Loader

Để tải xuống Nokia Map Loader trên máy tính và để có thêm hướng dẫn, xem www.maps.nokia.com.

Trước khi bạn tải xuống các bản đồ mới lần đầu tiên, bảo đảm rằng bạn có lắp thẻ nhớ trong điện thoại.

Chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Bản đồ** để tiến hành cấu hình ban đầu.

Để đổi chọn bộ bản đồ trên thẻ nhớ, dùng Nokia Map Loader để xóa tất cả các bản đồ trên thẻ nhớ và tải xuống bộ mới, để bảo đảm rằng tất cả các bản đồ đều được tung ra cùng lúc.

Dịch vụ bản đồ mạng

Bạn có thể cài điện thoại tự động tải xuống bản đồ bạn không có trong điện thoại khi cần.

Chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Bản đồ** > **Cài đặt** > **Cài đặt mạng** > **Ch.phép s.dụng mạng** > **Có** hoặc **Trong mạng chủ**.

Để ngăn tự động tải bản đồ xuống, chọn **Không**.

Việc tải xuống bản đồ có thể đòi hỏi phải truyền một lượng dữ liệu lớn qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thông tin về cước phí truyền dữ liệu.

Bản đồ và GPS

Bạn có thể sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) để hỗ trợ ứng dụng Bản đồ. Tìm vị trí của bạn, hoặc tính khoảng cách và tọa độ.

Trước khi có thể sử dụng chức năng GPS với điện thoại, bạn phải ghép nối điện thoại với một bộ nhận GPS gắn ngoài tương thích sử dụng Công nghệ không dây Bluetooth. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho thiết bị GPS của bạn.

Sau khi ghép nối thiết bị GPS Bluetooth với điện thoại, có thể mất vài phút để điện thoại hiển thị vị trí hiện thời. Các kết nối sau đó sẽ nhanh hơn, nhưng nếu bạn không sử dụng GPS trong vài ngày, hoặc ở cách quá xa địa điểm mà lần gần đây nhất bạn sử dụng nó, có thể mất vài phút để dò và hiển thị vị trí của bạn.

Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) được quản lý bởi chính phủ Mỹ, cơ quan chịu trách nhiệm duy nhất về độ chính xác và việc bảo trì hệ thống. Độ chính

xác của các dữ liệu định vị có thể bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh các vệ tinh GPS do chính phủ Mỹ thực hiện và có thể thay đổi cùng với chính sách GPS dân sự của Bộ Quốc Phòng Mỹ và Kế hoạch Đạo hàng Vô tuyến Liên bang. Độ chính xác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi hình học vệ tinh kém. Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của bạn, các cao ốc, vật cản tự nhiên và điều kiện thời tiết. Chỉ nên sử dụng thiết bị thu GPS ở ngoài trời để cho phép nhận các tín hiệu GPS.

Không nên sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và bạn không nên chỉ dựa vào dữ liệu định vị từ thiết bị thu GPS và các mạng vô tuyến di động cho việc định vị hoặc định hướng.

Các dịch vụ bổ sung

Bạn có thể nâng cấp Bản đồ để có tính năng bản đồ điều hướng có hướng dẫn bằng giọng nói, tính năng này yêu cầu một cấp phép vùng. Để sử dụng dịch vụ này, bạn cần có một thiết bị GPS gắn ngoài tương thích hỗ trợ công nghệ không dây Bluetooth.

Để mua dịch vụ điều hướng có hướng dẫn bằng giọng nói, chọn **Menu > Trình sắp xếp > Bản đồ > Các dịch vụ thêm > Mua điều hướng**, và thực hiện theo hướng dẫn.

Để sử dụng điều hướng có hướng dẫn bằng giọng nói, bạn phải cho phép ứng dụng Bản đồ sử dụng kết nối mạng.

Cấp phép điều hướng được gắn với thẻ SIM. Nếu lắp một thẻ SIM khác vào điện thoại, bạn sẽ được yêu cầu mua cấp phép khi khởi động điều hướng. Trong quá trình mua, bạn sẽ được cung cấp tùy chọn chuyển cấp phép điều hướng hiện có sang thẻ SIM mới mà không phải trả thêm phí.

Công việc

Để lưu một ghi chú cho công việc bạn phải làm, chọn **Menu > Trình sắp xếp > Công việc**.

Để tạo ghi chú nếu chưa thêm ghi chú nào, chọn **Thêm**; nếu không, chọn **Tùy chọn > Thêm**. Điền vào các trường, và chọn **Lưu lại**.

Để xem một ghi chú, hãy di chuyển đến ghi chú này, và chọn **Xem**.

Ghi chú

Để viết và gửi ghi chú, chọn **Menu > Trình sắp xếp > Ghi chú**.

Để tạo ghi chú nếu chưa thêm ghi chú nào, chọn **Thêm**; nếu không, chọn **Tùy chọn > Tạo ghi chú**. Viết ghi chú, và chọn **Lưu lại**.

Máy tính

Điện thoại cung cấp một máy tính chuẩn, máy tính khoa học, và máy tính lãi suất.

Chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Máy tính**, và từ các tùy chọn khả dụng, chọn kiểu máy tính và hướng dẫn sử dụng.

Máy tính này có độ chính xác hạn chế và được thiết kế để thực hiện các phép tính đơn giản.

Đồng hồ đếm ngược

Bộ đếm giờ bình thường

1. Để kích hoạt bộ báo giờ, chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Đ.hồ đ.ngược** > **Bộ báo giờ**, nhập thời gian, và soạn ghi chú được dùng để hiển thị khi đến giờ. Để thay đổi giờ, chọn **Đổi giờ**.
2. Để khởi động đồng hồ đếm ngược, chọn **Bắt đầu**.
3. Để ngừng đồng hồ đếm ngược, chọn **Tắt hẹn giờ**.

Bộ báo giờ ngắt quãng

1. Để khởi động bộ báo giờ ngắt quãng có tới 10 khoảng thời gian, trước hết phải nhập vào khoảng thời gian.
2. Chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Đ.hồ đ.ngược** > **B.báo giờ ngắt quãng**.
3. Để khởi động bộ báo giờ, chọn **Báo giờ** > **Bắt đầu**.

Để chọn cách bộ đếm khoảng thời gian sẽ bắt đầu giai đoạn tiếp theo, chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Đ.hồ đ.ngược** > **Cài đặt** > **T.theo th.gian** để và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

Đồng hồ bấm giờ

Bạn có thể sử dụng đồng hồ bấm giờ để đo thời gian thông thường, tính thời gian trung gian hoặc thời gian ghép.

Chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Đ.hồ bấm giờ** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Thời gian tách** — để tính thời gian trung gian. Để cài lại thời gian mà không lưu, chọn **Tùy chọn** > **Cài lại**.
- **Thời gian ghép** — để tính thời gian ghép
- **Tiếp tục** — để xem việc tính giờ mà bạn đã cài chạy ẩn
- **Kết quả cuối** — để xem thời gian đo được gần đây nhất nếu chưa cài lại đồng hồ bấm giờ
- **Xem giờ** hoặc **Xóa giờ** — để xem hoặc xóa các thời gian đã lưu

Để cài đồng hồ bấm giờ chạy ẩn, bấm phím kết thúc.

Ứng dụng

Điện thoại của bạn có thể đã được cài đặt một số trò chơi và ứng dụng. Các tập tin này được lưu trong bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ nhớ và có thể được sắp xếp trong các thư mục. [Xem phần “Thẻ nhớ” trên trang 46.](#)

Chạy một ứng dụng

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Trò chơi**, **Thẻ nhớ**, hoặc **Bộ sưu tập**. Di chuyển đến một trò chơi hoặc ứng dụng, và chọn **Mở**.

Để cài đặt âm thanh, đèn và chế độ rung cho trò chơi, chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Tùy chọn** > **Cài đặt ứng dụng**.

Các tùy chọn có sẵn khác có thể bao gồm các tùy chọn sau đây:

- **Cập nhật mới** — để kiểm tra xem có phiên bản mới của ứng dụng để tải về từ web (dịch vụ mạng) không
- **Trang web** — để cung cấp thêm thông tin hoặc dữ liệu bổ sung cho ứng dụng từ trang Internet (dịch vụ mạng), nếu có
- **Truy cập ứng dụng** — để hạn chế ứng dụng khỏi truy cập mạng

Tải một ứng dụng

Điện thoại của bạn hỗ trợ các ứng dụng Java J2ME. Bảo đảm rằng ứng dụng tương thích với điện thoại của bạn trước khi tải về.



Chú ý: Chỉ cài đặt và sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác từ những nguồn đáng tin cậy như các ứng dụng được ký tên Symbian hoặc các ứng dụng đã vượt qua thử nghiệm Java Verified™.

Bạn có thể tải về các ứng dụng và trò chơi mới theo nhiều cách khác nhau.

- Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Tùy chọn** > **Tải xuống** > **Tải ứng dụng** hoặc **Tải trò chơi**; danh sách các chỉ mục có sẵn sẽ hiển thị.
- Sử dụng phần mềm Nokia Application Installer từ Bộ phần mềm PC Suite để tải các ứng dụng về điện thoại.

Để biết tính khả dụng và giá cả của các dịch vụ khác nhau, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Web

Bạn có thể truy cập nhiều dịch vụ internet khác nhau bằng trình duyệt điện thoại. Giao diện các trang internet có thể khác nhau tùy theo kích thước màn hình. Bạn có thể sẽ không thấy tất cả chi tiết trên các trang internet.



Chú ý: Chỉ nên sử dụng các dịch vụ mà bạn tin cậy và các dịch vụ cung cấp các tính năng an toàn và bảo vệ thích hợp để chống các phần mềm có hại.

Để biết các dịch vụ này có sẵn hay không, giá cả và hướng dẫn, hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Bạn có thể nhận từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn một tin nhắn cấu hình chứa thiết lập cấu hình cần để duyệt web.

Để thiết lập dịch vụ, chọn **Menu > Web > Cài đặt web > Cài đặt cấu hình**, một cấu hình, và một tài khoản.

Kết nối với dịch vụ

Để thực hiện một kết nối đến dịch vụ, chọn **Menu > Web > Trang chủ**; hoặc ở chế độ chờ, bấm và giữ **0**.

Để chọn một chỉ mục, chọn **Menu > Web > Bookmarks**.

Để chọn địa chỉ URL mới nhất, chọn **Menu > Web > Địa chỉ mới nhất**.

Để nhập một địa chỉ của một dịch vụ, chọn **Menu > Web > Chọn địa chỉ**. Nhập địa chỉ vào, và chọn **OK**.

Sau khi kết nối với dịch vụ, bạn có thể bắt đầu trình duyệt các trang của dịch vụ này. Chức năng của các phím trên điện thoại có thể thay đổi tùy theo các dịch vụ khác nhau. Nên thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Tải lên web

Mở trang web của dịch vụ chia sẻ trực tuyến của bạn để xem hình ảnh và video được tải lên và để thay đổi thiết lập (dịch vụ mạng).

Mở một dịch vụ chia sẻ trực tuyến

1. Chọn **Menu > Web > Tải lên web** và chọn một dịch vụ chia sẻ trực tuyến.
2. Chọn một trong các liên kết được dịch vụ cung cấp.

Thêm một dịch vụ chia sẻ trực tuyến mới

Chọn **Menu > Web > Tải lên web > Thêm d.vụ mới** và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Thay đổi thiết lập một dịch vụ chia sẻ trực tuyến

1. Chọn **Menu > Web > Tải lên web** và chọn một dịch vụ chia sẻ trực tuyến.
2. Chọn **Tùy chọn > Cài đặt** để mở trang thiết lập của dịch vụ.

Cài đặt hiển thị

Trong khi trình duyệt web, chọn **Tùy chọn > Cài đặt**. Các tùy chọn khả dụng có thể bao gồm các tùy chọn sau:

- **Màn hình** — Chọn cỡ chữ, hiển thị hoặc không hiển thị hình ảnh, và cách hiển thị văn bản.
- **Bình thường** — Chọn có gửi các địa chỉ web dưới dạng Unicode (UTF-8) hay không, kiểu mã hóa cho nội dung, và có bật JavaScript hay không.

Bộ nhớ cache

Cache là một vị trí bộ nhớ được dùng để lưu dữ liệu tạm thời. Nếu bạn đã thử truy cập hoặc đã truy cập các thông tin bảo mật cần có mật khẩu, hãy xóa trống bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng. Thông tin hoặc dịch vụ mà bạn đã truy cập được lưu trong bộ nhớ cache.

Cookie là dữ liệu mà một trang web lưu trong bộ nhớ cache của điện thoại. Cookie sẽ được lưu cho đến khi bạn xóa bộ nhớ cache.

Để xóa bộ nhớ cache trong khi trình duyệt, chọn **Tùy chọn > Công cụ > Xóa cache**. Để nhận hoặc không nhận cookie, chọn **Menu > Web > Cài đặt web > Bảo mật > Cookie**; hoặc, trong khi trình duyệt, chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Bảo mật > Cookie**.

Bảo mật trình duyệt

Những tính năng bảo vệ có thể được yêu cầu cho một số dịch vụ, ví dụ như các dịch vụ ngân hàng hoặc mua hàng trực tuyến. Đối với những kết nối này bạn cần các chứng nhận bảo vệ và có thể cả mô-đun bảo vệ chúng có thể đã có trong thẻ SIM của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Để xem hoặc thay đổi cài đặt mô-đun bảo mật, hoặc xem danh sách chứng chỉ xác nhận hoặc chứng chỉ người sử dụng đã được tải về điện thoại, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt bảo vệ > C.đặt môđun a.toàn, Chứng chỉ bảo vệ**, hoặc **Chứng chỉ thuê bao**.



Chú ý: Cho dù việc sử dụng các chứng chỉ giúp giảm hơn đáng kể các nguy cơ có liên quan đến cài đặt phần mềm và kết nối từ xa, các chứng chỉ này phải được sử dụng đúng cách để có được lợi ích từ việc tăng cường tính năng bảo vệ. Bản thân việc có chứng chỉ không cung cấp bất kỳ tính năng bảo vệ nào; mục quản lý chứng chỉ phải chứa các chứng chỉ chính xác, đích

thực, hoặc đáng tin cậy để tính năng tăng cường bảo vệ luôn sẵn sàng. Các chứng chỉ có thời hạn sử dụng nhất định. Nếu thông báo "Chứng chỉ hết hạn" hoặc "Chứng chỉ không có hiệu lực" được hiển thị dù chứng chỉ vẫn còn hiệu lực, hãy kiểm tra xem ngày giờ hiện tại trên điện thoại có chính xác không.

Dịch vụ SIM

Thẻ SIM của bạn có thể cung cấp các dịch vụ phụ. Bạn chỉ có thể truy cập trình đơn này nếu thẻ SIM của bạn có hỗ trợ. Tên và địa chỉ của trình đơn tùy thuộc vào các dịch vụ có sẵn.

Để hiển thị các tin nhắn xác nhận đã gửi giữa điện thoại của bạn và mạng khi bạn đang dùng các dịch vụ SIM, hãy chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy > SIM khai báo**.

Truy cập các dịch vụ này có thể dẫn đến gửi các tin nhắn hoặc thực hiện cuộc gọi mà bạn có thể bị tính tiền.

Phụ kiện chính hãng



Cảnh báo: Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện nâng cấp đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho riêng kiểu thiết bị này. Việc sử dụng bất kỳ các loại nào khác có thể làm vô hiệu bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào, và có thể gây nguy hiểm.

Một loạt phụ kiện hiện có sẵn cho điện thoại của bạn. Chọn các phụ kiện thích hợp với nhu cầu liên lạc cụ thể của bạn.



Pin

Loại	Mạng	Thời gian thoại	Chế độ chờ
BL-5BT	GSM	Tối đa 4 giờ	Tối đa 300 giờ



Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là ước tính và tùy thuộc vào cường độ tín hiệu, điều kiện mạng, các tính năng được sử dụng, điều kiện và tuổi pin, nhiệt độ tiếp xúc pin, việc sử dụng ở chế độ kỹ thuật số, và nhiều yếu tố khác. Lượng thời gian một điện thoại được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ ảnh hưởng đến thời gian chờ của điện thoại này. Tương tự như thế, thời gian mà điện thoại được bật và ở chế độ chờ sẽ ảnh hưởng đến thời gian thoại.

Tai Nghe Bluetooth Nokia BH-304

Tai nghe Bluetooth Nokia BH-304 cho phép bạn thể hiện bản thân khi nói chuyện. Chọn trong ba kiểu dáng vỏ có thể thay đổi để luôn có vẻ ngoài tươi mới phù hợp phong cách và quần áo của bạn. Ngoài ra, nó rất nhẹ và dễ đeo vào, cùng với một vòng tai phụ.

Túi Đeo Nokia CP-294

Hãy hòa mình phù hợp với túi đeo hấp dẫn giúp bảo vệ điện thoại và làm đẹp thêm dáng vẻ của bạn. Túi bằng sợi tổng hợp mềm này có màu hồng hoặc xám, cùng với một dây đeo trang trí phụ, và một lỗ xỏ dây kim loại thời trang làm tâm điểm nổi bật giữa kiểu dáng đẹp mắt.

Tai nghe Âm thanh nổi Nokia WH-700

Một bộ tai nghe có dây, thời trang cho bạn sự thoải mái tối đa với 3 cỡ nút tai nghe. Nó đem lại âm thanh nổi rất tốt và một túi đeo tiện lợi để giữ dây đeo không bị rối. Các tùy chọn kiểm soát âm lượng và quản lý cuộc gọi có thể xử lý dễ dàng bằng bộ điều khiển từ xa đi kèm.

Pin

Thông tin về pin và bộ sạc

Thiết bị của quý khách được cấp điện bằng một loại pin có thể sạc lại được. Pin được sử dụng cùng với điện thoại này là BL-5BT. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-3. Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, đó là lúc cần thay pin mới. Chỉ sử dụng pin được Nokia phê chuẩn và chỉ sạc pin bằng bộ sạc được Nokia phê chuẩn và được thiết kế riêng cho loại thiết bị này. Việc sử dụng pin hoặc bộ sạc không được phê chuẩn có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, rò rỉ, hoặc những nguy hiểm khác.

Số hiệu chính xác của kiểu bộ sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào loại phích cắm. Loại phích cắm được nhận dạng bởi một trong những ký hiệu sau: E, EB, X, AR, U, A, C, hoặc UB.

Nếu pin được sử dụng lần đầu hoặc nếu pin không được sử dụng trong một thời gian dài, quý khách có thể cần phải nối với bộ sạc rồi ngắt ra, và sau đó nối lại để khởi động quá trình sạc. Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Luôn tắt thiết bị này và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và thiết bị khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Nên giữ pin luôn ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm điện tích và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động. Hiệu năng hoạt động của pin đặc biệt bị giới hạn ở nhiệt độ dưới đông.

Không để pin bị chập mạch. Việc chập mạch có thể bắt ngờ xảy ra khi để một vật bằng kim loại ví dụ như đồng tiền, kẹp giấy hoặc bút bi tiếp xúc trực tiếp với cực dương (+) và cực âm (-) của pin. (Những vật này giống như dải kim loại đặt trên pin.) Điều này có thể xảy ra, ví dụ như khi quý khách mang pin dự phòng trong túi hoặc ví. Việc chập mạch các cực pin có thể làm hư pin hoặc vật nối hai cực.

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Pin cũng có thể phát nổ nếu bị hỏng. Bỏ pin theo quy định trong nước. Tái chế lại pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, làm biến dạng, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin còn hoặc pin. Nếu pin bị rò, không để chất lỏng bị rò tiếp xúc với da hoặc mắt. Trong trường hợp bị tiếp xúc với chất rò rỉ, xả nước vào da hoặc mắt ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác.

Việc sử dụng pin không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, hoặc những nguy hiểm khác. Nếu thiết bị hoặc pin bị rơi, đặc biệt trên nền cứng, và quý khách tin rằng pin đã bị hư hỏng, hãy mang pin đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng lại pin.

Chỉ sử dụng pin đúng mục đích. Không sử dụng bất cứ bộ sạc hoặc pin nào đã bị hư. Giữ pin này ngoài tầm tay trẻ em.

Hướng dẫn xác thực pin Nokia

Hãy luôn sử dụng các loại pin chính hãng Nokia để đảm bảo an toàn cho bạn. Để kiểm tra xem bạn có nhận được pin chính hãng của Nokia không, hãy mua nó từ một đại lý ủy quyền của Nokia, và kiểm tra nhãn nổi ba chiều theo các bước sau:

Hoàn thành các bước sau không phải hoàn toàn bảo đảm về tính xác thực của pin. Nếu bạn có bất kỳ lý do nào đó để tin rằng pin của mình không phải pin chính hãng, xác thực của Nokia, bạn không nên sử dụng nó, và hãy mang nó đến đại lý hoặc điểm dịch vụ ủy quyền gần nhất của Nokia để được hỗ trợ. Đại lý hoặc điểm dịch vụ ủy quyền của Nokia sẽ thăm dò tính xác thực của pin. Nếu bạn không thể xác nhận pin, hãy trả lại pin cho nơi bán.

Xác thực ảnh ba chiều

1. Khi bạn nhìn vào hình nổi ba chiều trên nhãn thì bạn có thể thấy biểu tượng bàn tay kết nối của Nokia từ một góc và logo Phụ Kiện Chính Hãng Nokia khi nhìn từ một góc khác.
2. Khi bạn xoay hình nổi ba chiều sang trái, phải, xuống và lên thì bạn sẽ thấy 1, 2, 3 và 4 chấm tương ứng ở mỗi cạnh.



Phải làm gì nếu pin của quý khách không phải là chính hãng?

Nếu bạn không thể xác nhận pin Nokia của bạn qua hình nổi ba chiều trên nhãn là pin chính hãng Nokia, đề nghị bạn không sử dụng pin này. Hãy mang

nó đến đại lý hoặc điểm dịch vụ Nokia gần nhất để được hỗ trợ. Việc sử dụng pin không được nhà sản xuất phê chuẩn có thể gây nguy hiểm, hiệu suất hoạt động kém và làm hỏng điện thoại cũng như phụ kiện của máy. Điều này cũng có thể làm mất hiệu lực của các phê chuẩn hay bảo hành đối với thiết bị.

Để tìm hiểu thêm về pin chính hãng Nokia, hãy ghé thăm www.nokia.com.vn/batterycheck.

Giữ gìn và bảo trì

Thiết bị của quý khách là sản phẩm có thiết kế và kỹ thuật lắp ráp cao cấp, vì vậy nên được giữ gìn cẩn thận. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô ráo. Chất kết tủa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu thiết bị của quý khách bị ẩm ướt, tháo pin ra khỏi thiết bị, và để thiết bị thật khô trước khi lắp pin trở lại.
- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi có bụi bẩn. Các bộ phận di động và các linh kiện điện tử của thiết bị có thể bị hư hỏng.
- Không nên cất thiết bị ở những nơi nóng. Nhiệt độ cao có thể làm giảm độ bền của thiết bị điện tử, làm hư pin, làm cong hoặc chảy một số bộ phận nhất định bằng nhựa.
- Không nên cất thiết bị ở những nơi lạnh. Khi thiết bị trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại trong thiết bị và gây hư hỏng các bản mạch điện tử.
- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong sách hướng dẫn này.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị. Việc dùng mạnh tay có thể làm gãy các bản mạch điện tử và phần cơ khí tinh vi bên trong.
- Không sử dụng hóa chất mạnh, chất tẩy rửa, hoặc xà phòng đậm đặc để lau chùi thiết bị.
- Không sơn thiết bị. Nứt sơn có thể làm nghẽn các bộ phận di động và khiến thiết bị hoạt động không đúng.
- Dùng miếng vải mềm, sạch và khô để lau chùi các ống kính, ví dụ như camera, bộ cảm biến khoảng cách, và bộ cảm biến ánh sáng.
- Chỉ sử dụng ăng-ten được cung cấp hoặc ăng-ten thay thế đã được phê chuẩn. Việc sửa đổi hoặc lắp ăng-ten không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về các dịch vụ vô tuyến.
- Sử dụng bộ sạc trong nhà.
- Luôn tạo bản sao dự phòng cho các dữ liệu mà quý khách muốn giữ lại, chẳng hạn như là các số liên lạc và các ghi chú trên lịch.
- Thỉnh thoảng cài lại thiết bị bằng cách tắt thiết bị và tháo pin ra, để thiết bị hoạt động ở tình trạng tối ưu.

Tất cả các đề nghị này sẽ áp dụng chung cho thiết bị, pin, bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nâng cấp nào của quý khách. Nếu thiết bị không hoạt động, đem thiết bị đến dịch vụ được ủy quyền gần nhất để được sửa chữa.

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Trẻ em

Thiết bị và các phụ kiện nâng cấp của quý khách có thể có các linh kiện nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay với của trẻ em.

Môi trường hoạt động

Sản phẩm này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc RF khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 2,2 cm (7/8 inch). Khi sử dụng túi đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa để mang thiết bị bên mình, quý khách cần đảm bảo chúng không chứa kim loại và đặt chúng ở vị trí cách xa cơ thể theo khoảng cách nêu trên.

Để truyền các tin nhắn hoặc tập tin dữ liệu, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Trong một số trường hợp, việc truyền các tin nhắn hoặc tập tin dữ liệu có thể bị chậm trễ cho đến khi có được kết nối tốt. Đảm bảo các hướng dẫn riêng về khoảng cách nêu trên được tuân thủ cho đến khi việc truyền dữ liệu hoàn tất.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng bất kỳ thiết bị truyền phát vô tuyến nào, kể cả điện thoại vô tuyến, đều có thể gây nhiễu sóng một số chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để biết các thiết bị này có được bảo vệ đầy đủ không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài hay không hoặc khi quý khách có bất kỳ thắc mắc nào khác. Tắt thiết bị tại những cơ sở y tế có dán qui định yêu cầu quý khách tắt thiết bị. Bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc y tế có thể đang sử dụng các thiết bị nhạy với bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyến nên giữ khoảng cách tối thiểu 15,3 cm (6 inch) giữa một thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy cần:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế trên 15,3 cm (6 inch) khi thiết bị không dây được bật.
- Không để thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Nghe thiết bị không dây bằng tai đối diện với máy thiết bị y tế để giảm thiểu nguy cơ gây nhiễu.
- Tắt thiết bị không dây ngay lập tức nếu có lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.

- Đọc và thực hiện theo các hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất cứ câu hỏi gì về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham khảo với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thiết bị trợ thính

Một số thiết bị vô tuyến kỹ thuật số có thể gây nhiễu sóng cho thiết bị trợ thính. Nếu xảy ra nhiễu sóng, tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Xe cộ

Tín hiệu RF có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được bảo vệ đúng mức hoặc lắp đặt không đúng trong các loại xe, ví dụ như hệ thống bơm xăng điện tử, hệ thống thắng chống trượt (chống khóa) điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử, hệ thống túi đệm khí. Để biết thêm thông tin, kiểm tra với nhà sản xuất hoặc đại diện của họ về xe của quý khách hoặc bất kỳ thiết bị nào được gắn thêm trên xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được sửa chữa thiết bị hoặc lắp đặt điện thoại trong xe. Lắp đặt sai hoặc sửa chữa không đúng có thể gây nguy hiểm và làm vô hiệu bất cứ bảo hành nào có thể được áp dụng cho thiết bị. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị điện thoại trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc chuyên chở các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với thiết bị, các phụ kiện nâng cấp, hoặc phụ tùng của thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Đối với xe hơi có trang bị túi đệm khí, xin lưu ý túi đệm khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không được đặt đồ vật, kể cả thiết bị vô tuyến lắp sẵn hoặc di động ở khu vực phía trên túi đệm khí hoặc trong khu vực sử dụng túi đệm khí. Nếu thiết bị vô tuyến trên xe không được lắp đặt đúng thì khi túi đệm khí nổ có thể gây thương tật nghiêm trọng.

Cấm sử dụng điện thoại di động khi ở trên máy bay. Tắt điện thoại di động trước khi máy bay cất cánh. Sử dụng thiết bị viễn thông vô tuyến trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho việc vận hành máy bay, làm gián đoạn mạng điện thoại vô tuyến và có thể là bất hợp pháp.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tắt điện thoại khi ở trong khu vực dễ phát nổ và phải tuân theo tất cả các bảng hướng dẫn. Môi trường có khả năng gây nổ bao gồm cả các khu vực nơi bạn thường được yêu cầu tắt máy xe. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể phát nổ hoặc gây cháy dẫn đến thương tật hoặc thậm chí tử vong. Tắt thiết bị tại các trạm tiếp nhiên liệu, ví dụ như ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Hãy tuân theo các quy định hạn chế việc sử dụng các thiết bị vô tuyến tại các kho hàng, kho lưu trữ và phân phối nhiên liệu, nhà

máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành phá nổ. Những khu vực có khả năng gây nổ không phải luôn được niêm yết rõ ràng. Những khu vực này bao gồm dưới boong tàu, các phương tiện chuyên chở hoặc kho hóa chất và những môi trường không khí có hóa chất hay những hạt nhỏ như thóc gạo, bụi hoặc bột kim loại. Bạn nên tham vấn với nhà sản xuất phương tiện sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị ở gần phương tiện này không.

Cuộc gọi khẩn cấp



Chú ý: Thiết bị này hoạt động có sử dụng tín hiệu vô tuyến, mạng vô tuyến, mạng hữu tuyến, và các chức năng do người sử dụng lập trình. Nếu thiết bị của quý khách hỗ trợ gọi điện qua internet (cuộc gọi internet), hãy kích hoạt cả cuộc gọi internet lẫn điện thoại di động. Thiết bị sẽ tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động lẫn qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet nếu cả hai được kích hoạt. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Quý khách không nên chỉ dựa vào một thiết bị vô tuyến bất kỳ nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp như cấp cứu y tế chẳng hạn.

Để gọi khẩn cấp:

1. Bật thiết bị nếu chưa bật. Kiểm tra cường độ tín hiệu. Tùy thuộc vào thiết bị của quý khách, quý khách cũng có thể cần thực hiện các thao tác sau:
 - Lắp thẻ SIM nếu thiết bị của quý khách sử dụng thẻ SIM.
 - Hủy những hạn chế cuộc gọi nhất định quý khách đã kích hoạt trên thiết bị.
 - Đổi cấu hình từ chế độ không trực tuyến hoặc chế độ trên máy bay sang một chế độ hoạt động.
2. Bấm phím kết thúc một số lần theo yêu cầu để xóa màn hình hiển thị và sẵn sàng cho các cuộc gọi.
3. Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện thời của quý khách. Số khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
4. Bấm phím gọi.

Khi gọi số khẩn cấp, cung cấp tất cả thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Thiết bị vô tuyến của quý khách có thể là phương tiện liên lạc duy nhất tại hiện trường xảy ra tai nạn. Không cúp cuộc gọi cho đến khi được phép cúp.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các ngưỡng an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỷ lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi băng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nối mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và một trạm phát của mạng. Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng thiết bị gần tai là 0,52 W/kg.

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và băng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web www.nokia.com.

Từ mục

Ký hiệu/Số

- âm 38
- ứng dụng 57
- đền 38
- đồng hồ bấm giờ 56
- đồng hồ cuộc gọi 40

B

- Bản đồ 53
- bảo vệ phím 40
- bộ chỉnh âm 52
- bộ nhớ cache 59
- bộ tai nghe 15, 22

C

- các bộ phận 16
- các chỉ báo tình trạng 18
- các phím 16
- các phím tắt quay số 21, 32
- cài đặt 38
- cài đặt gốc 44
- camera 48
- cáp dữ liệu 36
- Cáp dữ liệu USB 36
- cập nhật phần mềm 9, 42
- cập nhật phần mềm điện thoại 41
- cấu hình 38, 42
- chế độ ngoại tuyến 20
- chế độ trên máy bay 19
- chế độ văn bản 23
- chia sẻ 58
- chia sẻ trực tuyến 58
- chỉ báo 19
- chụp hình 48
- chuyển hướng cuộc gọi 40
- chủ đề 38
- cỡ chữ 39
- cookie 59
- cover 13
- cuộc gọi chờ 40
- cường độ tín hiệu 18

D

- danh thiếp 32
- dây đeo 15
- di chuyển 17
- di chuyển 17
- dịch vụ cài đặt cấu hình 8
- dịch vụ vô tuyến trọn gói 36
- dữ liệu gói 36

E

- e-mail 27

G

- ghi chú 55
- gọi lại 40
- GPRS 36
- GPS 54
- gửi tin nhắn 26

H

- hình ảnh 48
- hình nền 38
- hỏi chế độ máy bay 40

I

- IM 29
- in hình ảnh 46
- internet 58

K

- khóa bàn phím 20
- kiểu nhập tiên đoán 23
- kiểu nhập văn bản truyền thống 23
- kiểu số 23

L

- làm rõ giọng nói 40
- lệnh dịch vụ 29
- lệnh thoại 41
- loa 22

M

mã bảo vệ 8
 mã ID người gọi 40
 màn hình 18, 38
 màn hình chính 18, 38
 mật mã chặn cuộc gọi 8
 mã truy cập 8
 máy ảnh 48
 máy ghi âm 52
 máy tính 56
 menu nhà điều hành 45
 mẹo hữu ích 9
 mô-đun bảo mật 8
 My Nokia 9

N

ngôn ngữ 40
 nhạc chuông khởi động 41
 nhận diện giọng nói 41
 nhật ký cuộc gọi 33
 nhật ký vị trí 34
 nội dung tải về 9
 Nokia Care 10

P

PC Suite 37
 phím bất kỳ 40
 phím tắt 19, 39
 phụ kiện 41, 62
 PictBridge 36
 pin 14
 PIN 8
 PUK 8

Q

quay số bằng khẩu lệnh 21
 quay số nhanh 21, 32
 quay số nhanh 40

R

radio 50

S

SIM

dịch vụ 61
 số trung tâm nhắn tin 25

T

tăng âm stereo 52
 thẻ microSD 12
 thẻ nhớ 12
 thẻ nhớ 46
 thẻ SIM 12, 20
 thông tin về vị trí 34
 tình trạng sạc pin 18
 tin nhắn nhấp nháy 28
 tin nhắn SIM 29
 tin nhắn trò chuyện 29
 tin thông báo 29
 trình duyệt 58
 trình phát media 49
 trò chơi 57

U

UPIN 8

V

văn bản trợ giúp 41
 video clip 48
 viết văn bản 23
 Visual Radio 51

W

web 58