

Buku Petunjuk untuk Nokia 8600

CE0434

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk RM-164 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan yang terkait lainnya dari Petunjuk Dewan 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi™, Nokia Original Enhancements, dan PC Suite adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarkan atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation.

Paten Amerika Serikat No 5818437 dan paten-paten lain dalam proses. Perangkat lunak input teks T9 Hak cipta © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.



Termasuk perangkat lunak protokol sandi RSA BSAFE atau protokol pengamanan dari RSA Security.



Java adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

Produk ini berdasarkan Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan non-komersial, terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan non-komersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau diterapkan untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan termasuk yang berkaitan dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Lihat <http://www.mpegla.com>.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SEPANJANG DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, DALAM SITUASI APAPUN, NOKIA ATAU PIHAK PEMBERI LISENSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA ATAU PENDAPATAN ATAU KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, SEBAGAI AKIBAT ATAU TIDAK LANGSUNG YANG TERJADI SECARA TIDAK DISENGAJA MAUPUN DISENGAJA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA". KECEUALI KALAU DITENTUKAN LAIN OLEH PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK YANG TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT MENGENAI KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN AKURASI, KEHANDALAN ATAU ISI DARI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAKEHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU.

Ketersediaan produk tertentu mungkin berbeda di setiap wilayah. Harap hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Perangkat Nokia ini memenuhi syarat Petunjuk 2002/95/EC mengenai pembatasan penggunaan bahan berbahaya tertentu pada peralatan listrik dan elektronik.

Kontrol ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Dilarang melanggar peraturan hukum tersebut.

Daftar Isi

Untuk keselamatan Anda	vi	3. Fungsi-fungsi panggilan	10
Perangkat Anda.....	vii	Membuat panggilan.....	10
Layanan Jaringan.....	vii	Panggilan cepat	10
Memori bersama.....	viii	Panggilan suara yang disempurnakan..	10
Fitur tambahan.....	viii	Menjawab atau menolak panggilan	11
		Panggilan tunggu	11
		Pilihan saat panggilan berlangsung	11
Informasi umum.....	ix	4. Menjelajah menu	13
Penjelasan umum tentang fungsi-fungsi .	ix	5. Menulis teks.....	14
Kode akses	ix	Input teks prediksi.....	14
Kode keamanan	ix	Input teks biasa	15
Kode PIN	ix		
Kode PUK	ix	6. Olahpesan.....	16
Sandi pembatasan.....	x	Pesan teks (SMS).....	16
Layanan pengaturan konfigurasi.....	x	Menulis dan mengirim pesan SMS	16
Download konten.....	x	Membaca dan membalas pesan SMS ...	17
		Pesan SIM.....	17
1. Persiapan.....	1	Pesan multimedia.....	17
Memasang kartu SIM dan baterai	1	Menulis dan mengirim pesan MMS	18
Mengisi daya baterai	2	Pengiriman pesan	18
Mengisi baterai dengan kabel data		Membatalkan pengiriman pesan.....	19
CA-101	3	Membaca dan membalas pesan MMS..	19
Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel.	3	Memori penuh.....	19
Mengatur waktu, zona waktu,		Folder.....	19
dan tanggal.....	4	Pesan kilat.....	20
Layanan Plug and play.....	4	Menulis pesan kilat.....	20
Manajemen hak digital	4	Menerima pesan kilat.....	20
Memasang headset.....	4	Pesan suara Nokia Xpress	20
Antena	5	Membuat pesan audio	20
		Menerima pesan audio.....	21
2. Ponsel Anda.....	6	Aplikasi e-mail	21
Tombol dan komponen.....	6	Setting wizard	21
Membuka dan menutup ponsel.....	6	Menulis dan mengirim e-mail.....	22
Modus siaga	6	Mendownload e-mail	22
Tampilan	7	Membaca dan membalas e-mail.....	22
Siaga aktif	7	Folder e-mail.....	23
Cara pintas dalam modus siaga.....	7	Filter spam	23
Indikator	8		
Kunci tombol (pengaman tombol).....	9		
Fungsi tanpa menggunakan kartu SIM	9		

Olahpesan cepat	23	Penghemat daya	37
Mendaftar ke layanan IM	24	Modus tidur	37
Akses	24	Indikator lampu	38
Membuat sambungan	24	Ukuran font	38
Sesi	24	Waktu dan tanggal	38
Menambahkan kontak IM	26	Cara pintas saya	38
Memblokir atau membolehkan pesan ..	26	Tombol pilihan kiri	38
Grup	26	Tombol pilihan kanan	39
Pesan suara	27	Panel cara pintas	39
Pesan info	27	Tombol navigasi	39
Perintah layanan	27	Perintah suara	39
Menghapus pesan	27	Sambungan	39
Pengaturan pesan	27	Teknologi nirkabel Bluetooth	40
Pengaturan umum	27	Paket data (GPRS)	41
Pesan teks	28	Transfer data	41
Pesan multimedia	28	Kabel data USB	43
Pesan e-mail	29	Panggilan	43
7. Kontak	30	Ponsel	44
Mencari kontak	30	Fitur tambahan	45
Menyimpan nama dan nomor telepon ...	30	Konfigurasi	45
Menyimpan rincian	30	Keamanan	46
Menyalin kontak	31	Pembaruan perangkat lunak ponsel	46
Mengedit rincian kontak	31	Pengaturan	47
Menghapus kontak	31	Meminta pembaruan perangkat lunak .	47
Keberadaan saya	31	Menginstal pembaruan perangkat	
Nama langganan	32	lunak	47
Menambahkan kontak ke nama		Kembali ke pengaturan pabrik	47
langganan	32	10. Galeri	48
Melihat nama langganan	33	Mencetak gambar menggunakan	
Berhenti langganan kontak	33	konektivitas Bluetooth	48
Kartu nama	33	11. Media	49
Pengaturan	33	Kamera	49
Grup	34	Mengambil foto	49
Panggilan cepat	34	Merekam klip video	49
8. Log panggilan	35	Pilihan pada kamera dan video	49
9. Pengaturan	36	Pemutar media	50
Profil	36	Konfigurasi untuk layanan streaming ...	50
Tema	36	Musik player	50
Nada	36	Memutar lagu	50
Tampilan	37	Pengaturan musik player	51
Pengaturan modus siaga	37	Radio	51
Screen saver	37	Menyimpan frekuensi radio	52
		Mendengarkan radio	52

Perekam suara	52	Tanda tangan digital.....	65
Merekam suara	52	15. Layanan SIM.....	66
Equaliser.....	53	16. Sambungan PC	67
Pelebaran stereo	53	Nokia PC Suite	67
12. Agenda	54	EGPRS, HSCSD dan CSD	67
Jam alarm	54	Aplikasi komunikasi data	67
Menghentikan alarm.....	54	17. Perangkat Tambahan Asli.....	68
Kalender	54	Baterai	68
Membuat catatan kalender.....	55	Nokia Bluetooth Headset (BH-801).....	68
Alarm catatan	55	Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree	
Daftar agenda.....	55	(HF-33W).....	69
Catatan.....	55	Nokia Bluetooth Speakers (MD-5W)	69
Kalkulator.....	56	18. Informasi baterai	70
Timer hitung mundur.....	56	Pengisian dan pemakaian daya.....	70
Stopwatch.....	56	Panduan otentikasi baterai Nokia.....	71
13. Aplikasi.....	58	Perawatan dan pemeliharaan	73
Memulai permainan.....	58	Informasi keselamatan tambahan	74
Menjalankan aplikasi.....	58	Anak-anak	74
Beberapa pilihan aplikasi	58	Kondisi pengoperasian.....	74
Mendownload aplikasi	58	Perangkat medis.....	74
Presenter	59	Kendaraan	75
14. Web	60	Lingkungan berpotensi ledakan	75
Konfigurasi browsing.....	60	Panggilan darurat	76
Membuat sambungan ke layanan.....	60	Informasi Pengesahan (SAR).....	76
Mengakses halaman	61	Indeks	78
Browsing menggunakan tombol			
ponsel	61		
Pilihan saat browsing.....	61		
Panggilan langsung	61		
Penunjuk.....	61		
Menerima penunjuk	62		
Pengaturan tampilan.....	62		
Pengaturan keamanan	62		
Cookie.....	62		
Script melalui sambungan aman.....	62		
Pengaturan download	63		
Kotak masuk layanan	63		
Pengaturan kotak masuk layanan	63		
Memori cache.....	63		
Pengaman browser.....	64		
Modul keamanan.....	64		
Sertifikat.....	64		

Untuk keselamatan Anda

Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan keselamatan dan melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.



AKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan ponsel jika terdapat larangan penggunaan ponsel atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi peraturan hukum setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritas utama Anda saat mengemudi adalah keselamatan di jalan raya.



GANGGUAN

Semua perangkat selular dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerjanya.



NONAKTIFKAN BILA BERADA DI RUMAH SAKIT

Patuhi semua larangan. Nonaktifkan ponsel saat berada di sekitar peralatan medis.



NONAKTIFKAN DI DALAM PESAWAT TERBANG

Patuhi semua larangan. Perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan di dalam pesawat terbang.



NONAKTIFKAN SEWAKTU MENGISI BAHAN BAKAR

Jangan gunakan ponsel ini di tempat pengisian bahan bakar, di dekat bahan bakar atau bahan kimia.



NONAKTIFKAN SAAT BERADA DI AREA PELEDAKAN

Patuhi semua larangan. Jangan gunakan ponsel ini di tempat yang sedang terjadi ledakan.



GUNAKAN DENGAN WAJAR

Gunakan ponsel hanya dengan posisi normal sesuai penjelasan dalam dokumentasi produk. Bila tidak perlu, jangan sentuh antena.



LAYANAN RESMI

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.



FITUR TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai yang telah disetujui. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Ponsel Anda tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



SALINAN DATA CADANGAN

Jangan lupa untuk membuat salinan data cadangan atau menyimpan semua informasi penting tertulis yang disimpan dalam ponsel Anda.



HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Untuk petunjuk keselamatan lengkap, baca buku petunjuk sebelum Anda menghubungkan perangkat ini ke perangkat lain. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



PANGGILAN DARURAT

Pastikan ponsel dalam keadaan aktif dan berada dalam jangkauan layanan. Tekan tombol putus seperlunya untuk menghapus layar dan kembali ke layar awal. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol panggil. Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan dalam jaringan EGSM 850, 900, 1800, dan 1900. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi operator selular Anda.

Bila menggunakan fitur-fitur pada perangkat ini, patuhi semua peraturan, hormati adat setempat, privasi dan hak hukum orang lain, termasuk hak cipta.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dikirim, atau diteruskan.

Perangkat Anda mendukung koneksi Internet dan beberapa metode sambungan lainnya. Seperti komputer, perangkat Anda juga dapat terkena virus, pesan dan aplikasi yang berbahaya, dan konten perusak lainnya. Bertindak hati-hati dan buka pesan,

terima permintaan sambungan, download konten, dan terima penginstalan hanya dari sumber yang patut dipercaya. Untuk meningkatkan keamanan perangkat Anda, pertimbangkan untuk menginstal perangkat lunak antivirus dengan layanan pembaruan rutin dan menggunakan aplikasi firewall.



Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur dalam perangkat ini, kecuali fitur jam alarm, perangkat harus diaktifkan terlebih dahulu. Jangan aktifkan perangkat ini bila penggunaan perangkat selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

■ Layanan Jaringan

Untuk menggunakan ponsel ini, Anda harus memiliki layanan dari operator selular. Sebagian besar fungsi fitur perangkat ini tergantung pada fitur dalam jaringan selular. Layanan jaringan ini mungkin tidak tersedia di semua jaringan atau Anda mungkin harus membuat perjanjian khusus dengan operator selular sebelum dapat menggunakan layanan jaringan. Operator selular Anda mungkin harus memberikan petunjuk tambahan untuk penggunaan layanan tersebut dan menjelaskan biaya yang akan dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi penggunaan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa.

Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat ini diblokir atau tidak diaktifkan. Jika demikian, maka fitur-fitur tersebut tidak akan ditampilkan pada menu perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin juga sudah

dikonfigurasi secara khusus untuk operator jaringan Anda. Konfigurasi ini mungkin termasuk perubahan dalam nama menu, urutan menu, dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Perangkat ini mendukung protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang beroperasi pada protokol TCP/IP. Beberapa fitur pada perangkat ini, seperti layanan pesan multimedia (MMS), browsing, aplikasi e-mail, pesan cepat, kontak yang disempurnakan dengan keberadaan, sinkronisasi remote dan download materi melalui browser atau MMS, memerlukan dukungan jaringan untuk teknologi ini.

■ Memori bersama

Berikut adalah beberapa fitur dalam perangkat ini yang mungkin menggunakan memori bersama: galeri, kontak, pesan teks, pesan multimedia, pesan cepat, e-mail, kalender, catatan agenda, aplikasi Java™, permainan dan aplikasi, serta aplikasi catatan. Penggunaan salah satu atau beberapa fitur tersebut dapat mengurangi ketersediaan memori untuk fitur lain yang menggunakan memori bersama. Sebagai contoh, menyimpan banyak aplikasi Java mungkin akan menggunakan semua memori yang tersedia. Perangkat Anda mungkin menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh saat Anda mencoba menggunakan fitur memori bersama. Dalam hal ini, hapus beberapa informasi atau entri yang disimpan dalam fitur memori bersama sebelum Anda melanjutkan. Beberapa fitur, seperti pesan teks mungkin memiliki sejumlah memori tertentu yang diberikan secara khusus selain memori yang digunakan bersama fitur-fitur lainnya.

■ Fitur tambahan

Beberapa petunjuk penting tentang aksesoris dan perangkat tambahan:

- Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepas kabel daya aksesoris atau perangkat tambahan, pegang dan tarik steker, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di kendaraan harus dilakukan hanya oleh teknisi ahli.

Informasi umum

■ Penjelasan umum tentang fungsi–fungsi

Ponsel Anda menyediakan berbagai fungsi praktis untuk penggunaan sehari-hari, seperti olahpesan teks dan multimedia, kalender, jam, jam alarm, radio, pemutar musik, dan kamera. Ponsel Anda juga mendukung beberapa fungsi berikut:

- Layanan plug and play online untuk mendapatkan pengaturan konfigurasi. Lihat "[Layanan Plug and play](#)", hal. 4 dan "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)", hal. x.
- Siaga aktif. Lihat "[Siaga aktif](#)", hal. 7.
- Olahpesan audio. Lihat "[Pesan suara Nokia Xpress](#)", hal. 20.
- Olahpesan cepat. Lihat "[Olahpesan cepat](#)", hal. 23.
- Aplikasi e-mail. Lihat "[Aplikasi e-mail](#)", hal. 21.
- Panggilan suara yang disempurnakan. Lihat "[Panggilan suara yang disempurnakan](#)", hal. 10 dan "[Perintah suara](#)", hal. 39.
- Kontak yang disempurnakan dengan keberadaan. Lihat "[Keberadaan saya](#)", hal. 31.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Lihat "[Aplikasi](#)", hal. 58.

■ Kode akses

Kode keamanan

Kode keamanan (5 hingga 10 angka) membantu melindungi ponsel Anda dari penggunaan yang tidak sah. Kode awal adalah 12345. Untuk mengubah kode ini dan mengatur ponsel agar memintanya, lihat "[Keamanan](#)", hal. 46.

Kode PIN

Kode PIN (nomor identifikasi pribadi) dan kode UPIN (nomor identifikasi pribadi universal) (4 hingga 8 angka) membantu melindungi kartu SIM Anda dari penggunaan yang tidak sah. Lihat "[Keamanan](#)", hal. 46.

Kode PIN2 (4 hingga 8 angka) mungkin diberikan bersama kartu SIM dan diperlukan dalam beberapa fungsi.

PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul keamanan. Lihat "[Modul keamanan](#)", hal. 64.

PIN tanda tangan diperlukan untuk tanda tangan digital. Lihat "[Tanda tangan digital](#)", hal. 65.

Kode PUK

Kode PUK (Kunci Pembuka Blokir Pribadi) dan kode UPUK (Kunci Pembuka Blokir Pribadi Universal) (8 angka) diperlukan untuk mengubah, kode PIN dan kode UPIN yang terblokir. Kode PUK2 (8 angka)

diperlukan untuk mengubah kode PIN2 yang terblokir. Jika kode ini tidak tersedia pada kartu SIM, hubungi operator selular Anda untuk memperolehnya.

Sandi pembatasan

Sandi pembatasan (4 angka) diperlukan jika menggunakan *Pembatasan panggilan*. Lihat "*Keamanan*", hal. 46.

■ Layanan pengaturan konfigurasi

Untuk menggunakan beberapa layanan jaringan, seperti layanan Internet ponsel, MMS, pesan audio Nokia Xpress, atau sinkronisasi server Internet remote, ponsel Anda harus memiliki pengaturan konfigurasi yang benar. Anda mungkin dapat langsung menerima pengaturan tersebut sebagai pesan konfigurasi. Setelah menerima pengaturan, simpan pada ponsel Anda. Operator selular mungkin memberikan nomor PIN yang diperlukan untuk menyimpan pengaturan ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaannya, hubungi operator jaringan, operator selular, agen Nokia resmi terdekat, atau kunjungi bagian dukungan di situs Web Nokia, www.nokia.co.id/8600/support.

Bila Anda telah menerima pengaturan sebagai pesan konfigurasi, namun pengaturan tersebut tidak disimpan dan diaktifkan secara otomatis, *Pengaturan konfigurasi diterima* akan muncul di layar.

Untuk menyimpan pengaturan, pilih **Tampilkan > Simpan**. Jika ponsel meminta *Masukkan pengaturan PIN*; masukkan kode PIN untuk pengaturan tersebut, lalu pilih **OK**. Untuk memperoleh kode PIN, hubungi operator selular yang memberikan pengaturan tersebut. Jika belum ada pengaturan yang tersimpan, maka pengaturan ini akan disimpan dan ditetapkan sebagai pengaturan konfigurasi standar. Jika tidak, ponsel akan bertanya *Aktifkan pengaturan konfigurasi yang tersimpan?*

Untuk membuang pengaturan yang diterima, pilih **Keluar** atau **Tampilkan > Buang**.

■ Download konten

Anda mungkin dapat mendownload konten baru (misalnya tema) ke ponsel ini (layanan jaringan). Pilih fungsi download (misalnya, dalam menu *Galeri*). Untuk mengakses fungsi download, lihat uraian menu yang terkait.

Anda mungkin juga dapat mendownload pembaruan perangkat lunak ponsel (layanan jaringan). Lihat "*Ponsel*", hal. 44, *Pembaruan telepon*.

Untuk ketersediaan berbagai layanan, biaya dan tarif, hubungi operator selular Anda.




Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya serta yang menawarkan keamanan memadai dan perlindungan terhadap perangkat lunak berbahaya.

1. Persiapan




Penting: Penutup layar (1) dan penutup tombol (2) perangkat Anda adalah komponen rentan yang terbuat dari kaca khusus yang diperkeras. Tangani dengan hati-hati. Gunakan kantong kulit pelindung yang tersedia dalam kemasan perangkat.

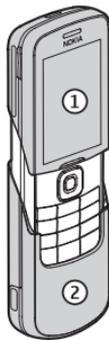

Kartu SIM dan bagian kontakannya mudah rusak oleh goresan atau tekukan, karena itu berhati-hati saat memegang, memasukkan atau mengeluarkannya.

Untuk melepas penutup belakang ponsel, buka penutup geser, tekan tombol pembuka penutup (1) lalu geser penutup (2) seperti pada gambar.

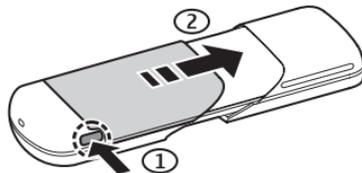

Lepaskan baterai seperti pada gambar.


■ Memasang kartu SIM dan baterai

Sebelum mengeluarkan baterai, nonaktifkan perangkat ini dan putuskan sambungan ke pengisi daya.


Jauhkan kartu SIM dari jangkauan anak-anak.

Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator selular, operator jaringan, atau vendor lainnya.


Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan baterai BP-5M. Gunakan selalu baterai Nokia asli. Lihat "[Pedoman otentikasi baterai Nokia](#)", hal. 71.

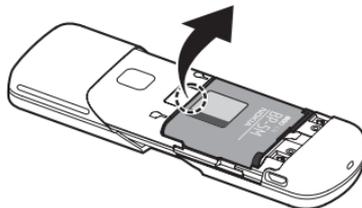


Masukkan kartu SIM dengan benar ke dalam tempatnya.

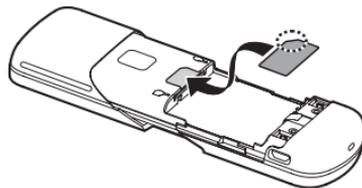


Pasang kembali baterai dengan bidang kontak berwarna emas sejajar terhadap bidang kontak berwarna emas pada tempat baterai (1).

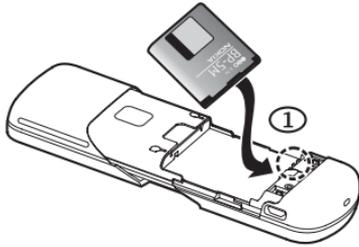

Tekan baterai ke bawah ke dalam tempat baterai (2).

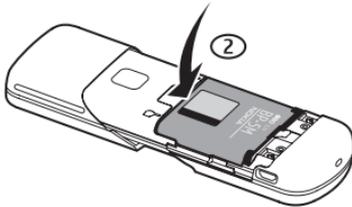

Geser penutup belakang ke tempatnya.

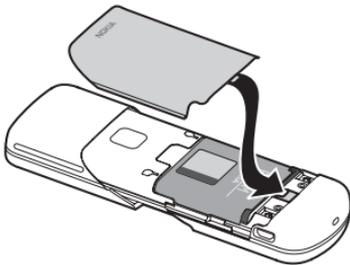

■ Mengisi daya baterai


Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini dirancang untuk digunakan bersama pengisi daya AC-6 atau pengisi daya USB DC-6 micro.



Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan persetujuan atau jaminan, dan mungkin dapat berbahaya.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang disetujui, hubungi agen Nokia Anda. Untuk melepas kabel daya dari perangkat tambahan, pegang dan cabut konektor, bukan kabelnya.

1. Pasang pengisi daya ke stopkontak.

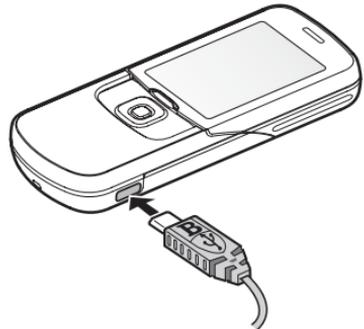


2. Pasang kabel dari pengisi daya USB micro ke soket USB micro di bagian kanan bawah ponsel Anda.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Waktu pengisian akan tergantung pada pengisi daya yang digunakan. Mengisi daya baterai BP-5M dengan pengisi daya AC-6 akan berlangsung sekitar 2 jam 15 menit sewaktu ponsel dalam modus siaga.

Mengisi baterai dengan kabel data CA-101

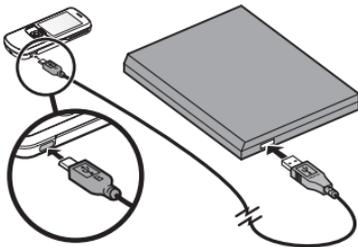

Kabel data CA-101, yang tersedia dalam kemasan perangkat, digunakan untuk mengirim data dan mengisi daya baterai dengan perlahan sewaktu terhubung ke PC atau laptop.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat "[Kabel data USB](#)", hal. 43. Anda harus mendownload Nokia PC Suite 6.83 untuk menggunakan perangkat Anda. Versi pembaruan dapat ditambahkan setelah versi 6.83. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nokia.co.id/8600/support.


1. Pasang kabel dari pengisi daya CA-101 ke soket USB micro di bagian kanan bawah ponsel Anda.

2. Pasang CA-101 ke PC atau laptop. *Kabel data USB telah tersambung. Pilih modus.* akan muncul di layar tampilan ponsel Anda.

3. Pilih **OK** dan *Modus default*.

AC-6 akan mengisi daya baterai lebih cepat daripada CA-101. Pengisian daya dengan AC-6 dianjurkan bila Anda memerlukan waktu pengisian daya yang singkat.

■ Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel

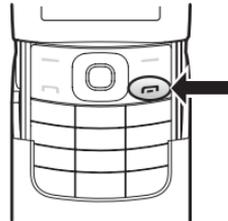

Peringatan: Jangan aktifkan ponsel jika terdapat larangan penggunaan ponsel atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan ponsel ini, tekan terus tombol daya.

Jika ponsel meminta kode PIN atau UPIN, masukkan kode tersebut (ditampilkan sebagai ****), lalu pilih **OK**.

Mengatur waktu, zona waktu, dan tanggal

Masukkan waktu setempat, pilih zona waktu di lokasi Anda sesuai dengan perbedaan waktu mengikuti GMT (Greenwich Mean Time), kemudian masukkan tanggal. Lihat "[Waktu dan tanggal](#)", hal. 38.

Layanan Plug and play

Bila ponsel diaktifkan untuk pertama kalinya dan berada dalam modus siaga, Anda akan diminta untuk memperoleh pengaturan konfigurasi dari operator selular (layanan jaringan). Konfirmasikan atau tolak permintaan tersebut. Lihat "[Smb. ke dukg. p'yedia lay.](#)", hal. 45, dan "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)", hal. x.

■ Manajemen hak digital


Pemilik konten mungkin menggunakan berbagai jenis teknologi DRM (manajemen hak digital) untuk melindungi kekayaan intelektual mereka, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan berbagai jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Dengan perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi dengan WMDRM 10, kunci penerusan OMA DRM 1.0, dan OMA DRM 2.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu gagal melindungi konten, maka pemilik konten dapat meminta agar fitur perangkat lunak DRM mengakses konten yang dilindungi DRM baru tersebut dibatalkan. Pembatalan ini juga akan mencegah pembaruan konten yang dilindungi DRM tersebut di perangkat Anda. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang

dilindungi oleh jenis DRM lainnya atau penggunaan konten yang tidak dilindungi oleh DRM.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) diberikan bersama kunci pengaktifan yang sesuai untuk menetapkan hak Anda dalam penggunaan konten tersebut. Untuk membuat cadangan data konten jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi OMA DRM, gunakan fitur pembuatan cadangan data Nokia PC Suite. Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi WMDRM, maka baik kunci pengaktifan maupun konten akan terhapus jika memori perangkat diformat. Anda juga akan kehilangan kunci pengaktifan dan konten jika file pada perangkat Anda rusak. Kehilangan kunci pengaktifan atau konten dapat membatasi kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama pada perangkat Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

■ Memasang headset

Untuk memasang HS-47 stereo headset, HS-40, HS-60, atau HS-81 headset ke perangkat, Anda harus menggunakan microUSB-Nokia AV audio adapter AD-55. Pasang adaptor AD-55 ke perangkat Anda dan headset ke adaptor seperti pada gambar.

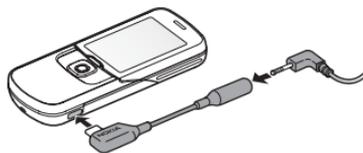

■ Antena

Perangkat Anda memiliki antena dalam yang berada di bagian bawah perangkat. Gunakan ponsel dengan penutup geser terbuka agar tidak menyentuh bidang antena.




Catatan: Seperti pada perangkat transmisi radio lainnya, jika tidak perlu jangan sentuh antena saat perangkat ini aktif. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas panggilan dan mengakibatkan ponsel beroperasi dengan daya yang lebih tinggi daripada yang dibutuhkan. Hindari kontak dengan bidang antena saat mengoperasikan perangkat ini agar kinerja antena dan masa pakai baterai menjadi optimal.



2. Ponsel Anda

■ Tombol dan komponen

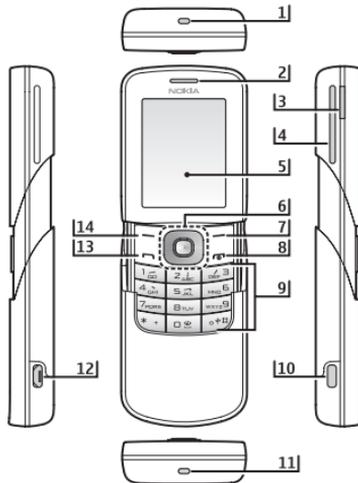

1. Lubang tali telepon
2. Lubang suara
3. Tombol volume
4. Loudspeaker
5. Layar
6. Tombol Navi™
7. Tombol pilihan kanan
8. Tombol putus dan tombol daya
9. Tombol
10. Tombol pembuka penutup baterai
11. Mikrofon
12. Sambungan pengisi daya USB Micro
13. Tombol panggil
14. Tombol pilihan kiri

■ Membuka dan menutup ponsel

Untuk membuka ponsel, dorong ke atas penutup geser menggunakan tombol yang berada tepat di atas tombol Navi™.

Untuk menutup ponsel, dorong ke bawah tombol tersebut ke posisi menutup.


Untuk menjawab panggilan dengan membuka penutup geser dan mengakhiri panggilan dengan menutup penutup geser, lihat *Panggilan dg tutup geser* dalam "*Panggilan*", hal. 43.



■ Modus siaga

Bila ponsel siap digunakan dan tidak ada karakter yang dimasukkan, maka ponsel berada dalam modus siaga.

Tampilan

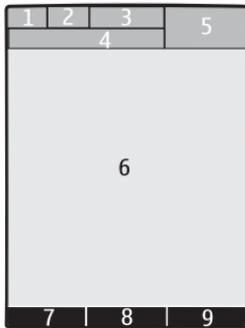

- 1 Kekuatan sinyal jaringan selular
- 2 Status pengisian daya baterai
- 3 Indikator
- 4 Nama jaringan atau logo operator
- 5 Jam
- 6 Layar utama
- 7 Fungsi tombol pilihan kiri adalah **Ke** atau cara pintas ke fungsi lain. Lihat "**Tombol pilihan kiri**", hal. 38.
- 8 Fungsi tombol pilihan tengah adalah **Menu**
- 9 Fungsi tombol pilihan kanan adalah **Nama** atau cara pintas ke fungsi lain. Lihat "**Tombol pilihan kanan**", hal. 39.

Beberapa operator mungkin memiliki nama operator khusus untuk mengakses situs Web khusus operator.

Siaga aktif

Dalam modus siaga aktif, tersedia berbagai fitur ponsel dan informasi pilihan pada layar yang dapat Anda akses secara langsung dalam modus siaga. Untuk mengaktifkan modus tersebut, pilih **Menu** > **Pengaturan** >

Tampilan > **Pengaturan modus siaga** > **Siaga aktif** > **Siaga aktif saya**. Dalam modus siaga, gulir ke atas atau bawah untuk mengaktifkan navigasi dalam daftar. Untuk mulai menggunakan fitur, pilih **Pilih**; atau untuk menampilkan informasi, pilih **Lihat**. Tanda panah kiri dan kanan di awal dan akhir baris menunjukkan bahwa informasi lebih lanjut tersedia dengan menggulir ke kiri atau kanan. Untuk mengakhiri modus navigasi siaga aktif, pilih **Keluar**.

Untuk mengatur dan mengubah modus siaga aktif, aktifkan modus navigasi, lalu pilih **Pilihan** > **Siaga aktif** > **Siaga aktif saya** > **Pilihan** dan pilihan berikut:

Personalisasi—Untuk menetapkan atau mengubah fitur ponsel dalam modus siaga.

Atur—Untuk memindahkan posisi fitur dalam modus siaga.

Mengaktifkan siaga aktif—Untuk memilih tombol yang akan mengaktifkan modus navigasi siaga. Untuk mengubah pengaturan, lihat "**Pengaturan modus siaga**", hal. 37.

Untuk menonaktifkan modus siaga aktif, pilih **Pilihan** > **Siaga aktif** > **Nonaktif**; atau pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Tampilan** > **Pengaturan modus siaga** > **Siaga aktif** > **Nonaktif**.

Cara pintas dalam modus siaga

- Untuk mengakses daftar nomor keluar, tekan tombol panggil sekali. Gulir ke nomor atau nama yang dikehendaki; kemudian untuk memanggil nomor tersebut, tekan tombol panggil.

- Untuk membuka browser Web, tekan terus 0.
- Untuk memanggil kotak pos suara Anda, tekan terus 1.
- Gunakan tombol navigasi sebagai cara pintas. Lihat "[Cara pintas saya](#)", hal. 38.
- Dalam modus kamera, tekan tombol volume untuk memperbesar atau memperkecil.
- Untuk membuka situs Web Nokia, tekan terus *.
- Untuk beralih antara panggilan bila saluran 1 dan 2 aktif, tekan #.

Indikator

-  Anda memiliki pesan yang belum dibaca dalam folder *Kotak masuk*.
-  Anda memiliki pesan yang belum, batal, atau gagal dikirim dalam folder *Kotak keluar*.
-  Ponsel mencatat panggilan tidak terjawab.
-  Ponsel Anda tersambung ke layanan pesan cepat dan status ketersediaan adalah online atau offline.
-  Anda menerima satu atau beberapa pesan cepat dan Anda tersambung ke layanan olahpesan cepat.
-  Tombol terkunci.
-  Ponsel tidak berdering jika ada panggilan atau pesan teks masuk.

-  Jam alarm diatur ke *Aktif*.
-  Timer mundur sedang berjalan.
-  Stopwatch sedang berjalan di latar belakang.

 Ponsel dalam modus penerbangan.

-  Ponsel terdaftar ke jaringan GPRS atau EGPRS.
-  Sambungan GPRS atau EGPRS berhasil dibuat.
-  Sambungan GPRS atau EGPRS dihentikan sementara (ditahan), misalnya jika ada panggilan masuk atau keluar saat sambungan dial-up EGPRS berlangsung.
-  Sambungan Bluetooth aktif.
-  Jika Anda memiliki dua saluran, saluran telepon kedua yang dipilih.
-  Semua panggilan masuk dialihkan ke nomor lain.
-  Loudspeaker diaktifkan.
-  Panggilan dibatasi untuk grup tertentu.
-  Profil berjangka waktu dipilih.
-  Headset atau perangkat tambahan handsfree terpasang ke ponsel.

■ Kunci tombol (pengaman tombol)



Untuk menghindari tombol ditekan tanpa disengaja, pilih **Menu**, lalu tekan * dalam waktu 3,5 detik untuk mengunci tombol. Bila penutup geser terbuka, tutup penutup geser lalu pilih **Kunci**.

Untuk membuka kunci tombol, pilih **Aktifkan**, lalu tekan * dalam waktu 1,5 detik. Jika **Kunci keamanan tombol** diatur ke **Aktif**, masukkan kode keamanan jika diminta.

Untuk mengaktifkan tombol dengan penutup geser tertutup, pilih **Aktifkan > OK**, atau buka penutup geser agar secara otomatis mengaktifkan tombol.

Untuk menjawab panggilan bila pengaman tombol aktif, tekan tombol panggil. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, tombol akan terkunci secara otomatis.

Untuk **Kunci keamanan tombol**, lihat "**Ponsel**", hal. 44.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat Anda.

■ Fungsi tanpa menggunakan kartu SIM

Beberapa fungsi pada ponsel Anda dapat digunakan tanpa harus memasang kartu SIM (misalnya mentransfer data dengan PC atau perangkat lain yang kompatibel). Ingat bahwa bila Anda menggunakan ponsel tanpa kartu SIM, beberapa fungsi akan tampil redup dalam menu dan tidak dapat digunakan. Sinkronisasi melalui server Internet remote tidak dapat dilakukan tanpa kartu SIM.

Untuk panggilan darurat, beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam perangkat ini.

3. Fungsi-fungsi panggilan

■ Membuat panggilan

1. Masukkan nomor telepon beserta kode area.

Untuk panggilan internasional, tekan * dua kali sebagai awalan internasional (karakter + akan menggantikan kode akses internasional), lalu masukkan kode negara, kode area tanpa awalan 0 (jika perlu), kemudian nomor telepon.

2. Untuk memanggil nomor tersebut, tekan tombol panggil.
3. Untuk mengakhiri panggilan atau membatalkan upaya panggilan, tekan tombol putus.

Untuk mencari nama atau nomor telepon yang Anda simpan dalam *Kontak*, lihat "*Mencari kontak*", hal. 30. Tekan tombol panggil untuk memanggil nomor tersebut.

Untuk membuka daftar nomor keluar, tekan tombol panggil sekali dalam modus siaga. Untuk memanggil nomor, pilih salah satu nomor atau nama, kemudian tekan tombol panggil.

Panggilan cepat

Tetapkan nomor telepon ke salah satu tombol panggilan cepat, 2 hingga 9. Lihat "*Panggilan cepat*", hal. 34. Panggil nomor tersebut dengan salah satu cara berikut:

- Tekan tombol panggilan cepat, kemudian tombol panggil.
- Jika *Panggilan cepat* diatur ke *Aktif*, tekan terus tombol panggilan cepat

hingga panggilan tersebut dimulai.

Lihat *Panggilan cepat* pada "*Panggilan*", hal. 43.

Panggilan suara yang disempurnakan

Anda dapat membuat panggilan telepon dengan mengucapkan nama yang tersimpan dalam daftar kontak telepon. Perintah suara ditambahkan secara otomatis ke semua entri dalam daftar kontak telepon.

Jika terdapat aplikasi yang sedang mengirim atau menerima data menggunakan sambungan paket data, akhiri aplikasi tersebut sebelum Anda menggunakan panggilan suara.

Perintah suara tergantung pada bahasa. Untuk menetapkan bahasa, lihat *Bahasa pemutaran suara* pada "*Ponsel*", hal. 44.



Catatan: Menggunakan tag suara mungkin sulit dilakukan pada lingkungan yang ramai atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya dalam segala situasi, Anda jangan tergantung hanya pada fasilitas panggilan suara ini.

1. Dalam modus siaga, tekan terus tombol pilihan kanan atau tekan terus tombol volume bawah. Terdengar nada singkat, dan *Bicara sekarang* muncul di layar.

Jika Anda menggunakan headset yang kompatibel dengan tombol headset, tekan terus tombol headset untuk memulai panggilan suara.

2. Ucapkan perintah suara dengan jelas. Jika pengenalan suara berhasil, daftar nomor yang cocok akan muncul di layar. Ponsel memutar perintah suara yang paling cocok dari daftar tersebut. Sekitar 1,5 detik kemudian, ponsel akan menghubungi nomor tersebut. Jika nomor tidak cocok, gulir ke entri lainnya, lalu pilih untuk menghubungi entri tersebut.

Penggunaan perintah suara untuk memanggil fungsi ponsel yang dipilih sama seperti dengan panggilan suara. Lihat *Perintah suara* dalam "*Cara pintas saya*", hal. 38.

■ Menjawab atau menolak panggilan

Untuk menjawab panggilan masuk, tekan tombol panggil, atau buka ponsel. Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol putus atau tutup ponsel.

Untuk menolak panggilan masuk, tekan tombol putus, atau pilih **Diam** > **Tolak**.

Untuk mematikan nada dering, pilih **Diam**.



Tip: Jika fungsi *Alihkan jika nada sibuk* diaktifkan untuk mengalihkan panggilan (misalnya, ke kotak pos suara Anda), maka menolak panggilan masuk juga akan mengalihkan panggilan tersebut. Lihat "*Panggilan*", hal. 43.

Jika headset yang kompatibel dan dilengkapi tombol headset terpasang ke ponsel, untuk menjawab dan mengakhiri panggilan, tekan tombol headset.

Panggilan tunggu

Untuk menjawab panggilan tunggu selama panggilan aktif berlangsung, tekan tombol panggil. Panggilan pertama akan ditahan. Untuk mengakhiri panggilan aktif, tekan tombol putus.

Untuk mengaktifkan fungsi *Panggilan tunggu*, lihat "*Panggilan*", hal. 43.

■ Pilihan saat panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat Anda gunakan selama panggilan berlangsung merupakan layanan jaringan. Untuk ketersediaan berbagai pilihan tersebut, hubungi operator selular Anda.

Selama panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** dan dari pilihan berikut:

Pilihan panggilan mencakup *Diam* atau *Bersuara*, *Kontak*, *Menu*, *Kunci tombol*, *Rekam*, *Loudspeaker*, atau *Handset*.

Pilihan layanan jaringan terdiri dari *Jawab* atau *Tolak*, *Tunggu* atau *Lepaskan*, *Panggilan baru*, *Tambah ke konferensi*, *Akhiri panggilan*, *Akhiri semua panggilan*, dari berikut ini:

Kirim DTMF—untuk mengirim rangkaian nada

Tukar—untuk beralih antara panggilan aktif dan panggilan tunggu

Transfer—untuk menghubungkan panggilan tunggu ke panggilan aktif, kemudian memutuskan panggilan Anda

Konferensi—untuk membuat panggilan yang memungkinkan hingga lima orang berpartisipasi dalam panggilan konferensi

Panggilan pribadi—untuk berbicara secara pribadi dalam panggilan konferensi



Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga sewaktu loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

4. Menjelajah menu

Ponsel ini menawarkan berbagai fungsi yang dikelompokkan ke dalam beberapa menu.

1. Untuk mengakses menu, pilih **Menu**.

Untuk mengubah tampilan menu, pilih **Pilihan** > *Tampilan menu utama* > **Daftar**, **Kotak**, **Kotak dengan label**, atau **Tab**.

Untuk mengatur ulang menu, gulir ke menu yang akan Anda pindahkan, lalu pilih **Pilihan** > **Atur menu** > **Pindah**.

Gulir ke tempat Anda akan memindahkan menu tersebut, lalu pilih **OK**. Untuk menyimpan perubahan, pilih **Selesai** > **Ya**.

2. Gulir ke isi menu, lalu pilih salah satu pilihan (misalnya, **Pengaturan**).
3. Jika menu pilihan berisi beberapa submenu, pilih salah satu submenu yang dikehendaki, misalnya **Panggilan**.
4. Jika submenu pilihan tersebut berisi beberapa submenu selanjutnya, ulangi langkah 3.
5. Pilih pengaturan yang dikehendaki.
6. Untuk kembali ke tingkat menu sebelumnya, pilih **Kembali**. Untuk keluar dari menu, pilih **Keluar**.

5. Menulis teks

Anda dapat memasukkan teks (misalnya, saat menulis pesan) menggunakan input teks biasa atau prediksi. Saat menulis teks, indikator input teks akan muncul di bagian atas tampilan.  menunjukkan input teks biasa.  menunjukkan input teks prediksi. Input teks prediksi memungkinkan Anda menulis teks dengan cepat menggunakan tombol dan kamus ponsel. Anda dapat memasukkan huruf dengan menekan tombol satu kali.

Abc , **abc** , atau **ABC** muncul di sebelah indikator input teks untuk menunjukkan huruf besar-kecil. Untuk mengubah huruf besar-kecil, tekan #.

123 menunjukkan modus angka. Untuk beralih dari modus huruf ke angka, tekan terus #, lalu pilih *Modus nomor*.

Untuk menetapkan bahasa tulisan saat menulis teks, pilih **Pilihan** > *Penulisan bahasa*. Atau, tekan terus # lalu pilih *Penulisan bahasa*.

■ Input teks prediksi

Untuk mengaktifkan input teks prediksi, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Buat pesan*. Pilih jenis pesan, lalu **Pilihan** > *Prediksi aktif*.



Tip: Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan dengan cepat input teks prediksi saat menulis teks, tekan # dua kali, atau pilih dan tekan **Pilihan**.

1. Tulis kata menggunakan tombol 2 hingga 9. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf. Huruf-huruf yang dimasukkan ditampilkan bergaris bawah.

Ponsel akan mulai menerka kata yang Anda tulis. Setelah Anda memasukkan beberapa huruf, dan jika huruf yang dimasukkan ini bukan sebuah kata, ponsel akan mencoba memprediksikan kata yang lebih panjang. Hanya huruf-huruf yang dimasukkan akan tampil bergaris bawah.

Untuk memasukkan karakter khusus, tekan terus *, atau pilih **Pilihan** > *Masukkan simbol*. Gulir ke salah satu karakter, lalu pilih **Gunakan**.

Untuk menulis kata majemuk, masukkan bagian pertama kata, kemudian tekan tombol navigasi kanan untuk mengkonfirmasikannya. Tulis bagian terakhir kata majemuk tersebut, kemudian masukkan konfirmasi.

Untuk memasukkan tanda titik, tekan 1.

2. Setelah Anda selesai menuliskan kata dan sudah benar, untuk mengkonfirmasi, tekan **O** untuk menambahkan spasi.

Jika kata tersebut salah, tekan ***** berulang kali, atau pilih **Pilihan > Cocok**. Bila kata yang Anda kehendaki muncul di layar, pilih kata tersebut.

Jika karakter **?** muncul setelah kata, maka kata yang akan Anda tulis belum ada dalam kamus. Untuk menambahkan kata tersebut ke dalam kamus, pilih **Eja**. Masukkan kata (menggunakan input teks biasa), lalu pilih **Simpan**.

■ Input teks biasa

Untuk mengaktifkan input teks biasa, pilih **Pilihan > Prediksi nonaktif**.

Tekan salah satu tombol, **1** hingga **9**, berulang kali hingga muncul karakter yang dikehendaki. Tidak semua karakter yang tersedia dalam tombol angka tercetak pada tombol tersebut. Karakter yang tersedia akan tergantung pada bahasa tulisan yang dipilih.

Jika huruf berikutnya yang Anda kehendaki ada pada tombol yang sama seperti huruf yang sedang ditulis, tunggu hingga kursor muncul atau tekan salah satu tombol navigasi, kemudian masukkan huruf tersebut.

Tanda baca yang paling umum dan karakter khusus tersedia pada tombol **1**. Untuk karakter lain, tekan *****.

6. Olahpesan



Anda dapat membaca, menulis, mengirim dan menyimpan pesan teks, multimedia, e-mail, audio, kilat, dan kartu pos. Semua pesan tersebut diatur ke dalam folder.

■ Pesan teks (SMS)

Dengan layanan pesan singkat (SMS) Anda dapat mengirim dan menerima pesan teks, selain menerima pesan yang dapat berisi gambar (layanan jaringan).

Sebelum dapat mengirim pesan teks atau e-mail SMS, Anda harus menyimpan nomor pusat pesan. Lihat "[Pengaturan pesan](#)", hal. 27.

Untuk mengetahui ketersediaan dan berlangganan layanan e-mail SMS, hubungi operator selular Anda. Untuk menyimpan alamat e-mail ke dalam *Kontak*, lihat "[Menyimpan rincian](#)", hal. 30.

Perangkat Anda mendukung pengiriman pesan teks yang melebihi batas karakter pesan tunggal. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai rangkaian dua atau beberapa pesan. Operator selular Anda mungkin akan mengenakan biaya yang sesuai. Karakter yang menggunakan aksen atau tanda lain, dan karakter dari beberapa pilihan bahasa seperti bahasa Cina, akan menggunakan lebih banyak tempat sehingga jumlah karakter yang dapat dikirim dalam pesan tunggal akan terbatas.

Indikator panjang pesan di bagian paling atas tampilan akan menunjukkan jumlah karakter yang tersisa dan jumlah pesan yang diperlukan untuk pengiriman. Sebagai contoh, 673/2 berarti masih tersisa 673 karakter dan pesan akan dikirim menjadi 2 rangkai.

Menulis dan mengirim pesan SMS

1. Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Buat pesan** > **Pesan teks**.
2. Masukkan nomor telepon penerima atau alamat e-mail dalam kolom **Ke**. Untuk mengambil nomor telepon atau alamat e-mail dari *Kontak*, pilih **Tambah** > *Kontak*. Untuk mengirim pesan ke beberapa penerima, tambahkan kontak yang dikehendaki satu per satu. Untuk mengirim pesan ke beberapa orang dalam grup, pilih **Grup kontak** kemudian grup yang dikehendaki. Untuk mengambil kontak yang baru saja Anda kirimkan pesan, pilih **Tambah** > **Terakhir dipakai**. Untuk mengambil kontak dari panggilan masuk sebelumnya, pilih **Tambah** > **Buka Log**.
3. Untuk e-mail SMS, masukkan subjek ke dalam kolom **Subjek**.
4. Tulis pesan Anda dalam kolom **Pesan**. Lihat "[Menulis teks](#)", hal. 14. Untuk memasukkan template ke dalam pesan, pilih **Pilihan** > **Pakai template**.

- Untuk melihat tampilan pesan yang akan dikirim ke penerima, pilih **Pilihan** > *Lihat dulu*.
5. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**.
Lihat "**Pengiriman pesan**", hal. 18.

Membaca dan membalas pesan SMS

Bila Anda menerima pesan, pesan pemberitahuan dan  muncul di layar.

1. Untuk melihat pesan baru, pilih **Tampilkn**. Untuk melihatnya di lain waktu, pilih **Keluar**.

Untuk membaca pesan di lain waktu, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Kotak masuk*. Jika menerima lebih dari satu pesan, pilih pesan yang akan Anda baca.  ditampilkan jika Anda memiliki pesan yang belum dibaca dalam *Kotak masuk*.

2. Untuk melihat daftar pilihan yang tersedia sewaktu membaca pesan, pilih **Pilihan**.
3. Untuk membalas pesan, pilih **Jawab** > *Pesan teks*, *Multimedia*, *Pesan kilat*, atau *Pesan audio*.

Untuk mengirim pesan teks ke alamat e-mail, masukkan alamat e-mail tersebut dalam kolom **Ke**:

Gulir ke bawah, kemudian tuliskan pesan Anda di kolom **Pesan**:. Lihat "**Menulis teks**", hal. 14.

Jika Anda ingin mengubah jenis pesan untuk balasan Anda, pilih **Pilihan** > *Ubah jenis pesan*.

4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**.
Lihat "**Pengiriman pesan**", hal. 18.

■ Pesan SIM

Pesan SIM adalah pesan teks yang disimpan ke kartu SIM Anda. Anda dapat menyalin atau memindahkan pesan tersebut ke memori telepon, namun tidak sebaliknya. Pesan yang diterima akan disimpan ke memori telepon.

Untuk membaca pesan SIM, pilih **Menu** > *Olahpesan* > **Pilihan** > *Pesan SIM*.

■ Pesan multimedia



Catatan: Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung pada perangkat penerima.

Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan pesan multimedia (MMS), hubungi operator selular Anda. Lihat "**Pesan multimedia**", hal. 28.

Pesan multimedia dapat berisi teks, suara, gambar, klip video, kartu nama, dan catatan kalender. Jika pesan terlalu besar, ponsel ini mungkin tidak dapat menerimanya. Beberapa jaringan membolehkan pesan teks yang memuat alamat Internet agar Anda dapat melihat pesan multimedia tersebut.

Anda tidak dapat menerima pesan multimedia pada saat panggilan berlangsung atau sesi browsing aktif melalui data GSM. Karena pengiriman pesan multimedia dapat gagal akibat berbagai

sebab, untuk komunikasi penting jangan tergantung hanya pada pesan-pesan tersebut.

Menulis dan mengirim pesan MMS

Jaringan nirkabel mungkin membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar yang dimasukkan melebihi batas ini, perangkat mungkin akan memperkecilnya sehingga dapat dikirim melalui pesan MMS.

1. Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Buat pesan* > *Multimedia*.
2. Masukkan pesan Anda.

Ponsel Anda mendukung pesan multimedia yang berisi beberapa halaman (slide). Sebuah pesan dapat berisi catatan kalender dan kartu nama sebagai lampiran. Setiap slide dapat berisi teks, satu gambar, dan satu klip; atau teks dan satu klip video. Untuk memasukkan slide ke dalam pesan, pilih **Baru**; atau pilih **Pilihan** > *Masukkan* > *Slide*.

Untuk menyisipkan file ke dalam pesan, pilih **Masukkan**; atau **Pilihan** > *Masukkan*.

3. Untuk melihat pesan sebelum mengirimnya, pilih **Pilihan** > *Lihat dulu*.
4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**. Lihat "**Pengiriman pesan**", hal. 18.
5. Masukkan nomor telepon penerima di kolom **Ke**: Untuk mengambil nomor telepon dari **Kontak**, pilih **Tambah** > *Kontak*. Untuk mengirim pesan ke beberapa penerima, tambahkan kontak

yang dikehendaki satu per satu. Untuk mengirim pesan ke beberapa orang dalam grup, pilih *Grup kontak* kemudian grup yang dikehendaki. Untuk mengambil kontak yang baru saja Anda kirimkan pesan, pilih **Tambah** > *Terakhir dipakai*.

Pengiriman pesan

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dikirim, atau diteruskan.

Bila Anda sudah selesai menulis pesan, untuk mengirimnya, pilih **Kirim**. Ponsel akan menyimpan pesan tersebut dalam folder *Kotak keluar*, dan mulai mengirim. Jika Anda memilih *Simpan pesan terkirim* > *Aktif*, pesan terkirim akan disimpan ke folder *Berita terkirim*. Lihat "**Pengaturan umum**", hal. 27.



Catatan: Pada saat ponsel mengirimkan pesan, animasi  akan muncul di layar. Ini merupakan petunjuk bahwa pesan sudah dikirim oleh perangkat Anda ke nomor pusat pesan yang diprogram di dalamnya. Namun bukan berarti pesan tersebut telah diterima di tempat tujuan. Untuk informasi lebih rinci tentang layanan pesan, hubungi operator selular Anda.

Pengiriman pesan multimedia memerlukan waktu lebih lama daripada pengiriman pesan teks. Sewaktu pesan dikirim,

Anda dapat menggunakan fungsi ponsel lainnya. Jika muncul gangguan saat pesan sedang dikirim, ponsel Anda akan mencoba mengirim ulang pesan tersebut beberapa kali. Jika upaya ini gagal, pesan akan tetap tersimpan dalam folder *Kotak keluar*. Anda dapat mencoba mengirimnya kembali di lain waktu.

Membatalkan pengiriman pesan

Untuk membatalkan pengiriman pesan dalam folder *Kotak keluar*, gulir ke pesan yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > *Batalkan pengiriman*.

Membaca dan membalas pesan MMS



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Objek pesan multimedia mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Bila Anda menerima pesan multimedia, pesan pemberitahuan dan  muncul di layar.

1. Untuk membaca pesan, pilih **Tampilkn**. Untuk melihatnya di lain waktu, pilih **Keluar**.

Untuk membaca pesan di lain waktu, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Kotak masuk*. Gulir ke pesan yang akan Anda lihat, lalu pilih.  ditampilkan jika Anda memiliki pesan yang belum dibaca dalam *Kotak masuk*.

2. Untuk melihat seluruh isi pesan jika pesan yang diterima berisi presentasi, pilih **Putar**.

Untuk melihat file dalam presentasi atau lampiran, pilih **Pilihan** > *Objek* atau *Lampiran*.

3. Untuk membalas pesan tersebut, pilih **Pilihan** > *Balas* > *Pesan teks*, *Multimedia*, *Kartu pos*, *Pesan kilat*, atau *Pesan audio*. Tulis pesan balasan.

Jika Anda ingin mengubah jenis pesan untuk balasan Anda, pilih **Pilihan** > *Ubah jenis pesan*. Jenis pesan baru mungkin tidak mendukung semua isi konten telah Anda tambahkan.

4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**. Lihat "**Pengiriman pesan**", hal. 18.

■ Memori penuh

Bila Anda menerima pesan, namun memori untuk pesan sudah penuh, *Memori penuh. Tidak dapat menerima pesan*. akan muncul di layar. Untuk menghapus pesan lama terlebih dahulu, pilih **OK** > **Ya**, lalu pilih folder. Gulir ke pesan yang dikehendaki, lalu pilih **Hapus**. Jika harus menghapus beberapa pesan, pilih **Tandai**. Tandai semua pesan yang akan Anda hapus, lalu pilih **Pilihan** > *Hapus yang ditandai*.

■ Folder

Ponsel ini akan menyimpan pesan yang diterima ke dalam folder *Kotak masuk*. Pesan yang belum terkirim akan disimpan dalam folder *Kotak keluar*.

Untuk mengatur ponsel agar menyimpan pesan terkirim dalam folder *Berita terkirim*, lihat *Simpan pesan terkirim* pada "Pengaturan umum", hal. 27.

Untuk menyimpan pesan yang Anda tulis dan akan dikirim di lain waktu ke dalam folder *Konsep*, pilih *Pilihan* > *Simpan pesan* > *Konsep*.

Anda dapat memindahkan pesan ke folder *Berita tersimpan*. Untuk menyusun subfolder *Berita tersimpan*, pilih *Menu* > *Olahpesan* > *Berita tersimpan*. Untuk menambah folder, pilih *Pilihan* > *Tambah folder*. Untuk menghapus atau mengubah nama salah satu folder, gulir ke folder yang dikehendaki, lalu pilih *Pilihan* > *Hapus folder* atau *Ubah nama folder*.

Ponsel Anda memiliki template. Untuk membuat template baru, simpan pesan sebagai template. Untuk mengakses daftar template, pilih *Menu* > *Olahpesan* > *Berita tersimpan* > *Template*.

■ Pesan kilat

Pesan kilat merupakan pesan teks yang segera ditampilkan saat diterima. Pesan kilat tidak disimpan secara otomatis.

Menulis pesan kilat

Pilih *Menu* > *Olahpesan* > *Buat pesan* > *Pesan kilat*. Masukkan nomor telepon penerima di kolom *Ke*: Gulir ke bawah, kemudian tuliskan pesan Anda di kolom *Pesan*:. Panjang maksimal pesan kilat adalah 70 karakter. Untuk menyisipkan teks berkedip ke dalam pesan, pilih *Pilihan* > *Msk karakter kedip* untuk mengatur

penanda. Teks di belakang penanda tersebut akan berkedip hingga penanda kedua dimasukkan.

Menerima pesan kilat

Pesan kilat yang diterima ditunjukkan dengan *Pesan*:. dan beberapa kata dari awal pesan tersebut. Untuk membaca pesan, pilih *Tampilkan*. Untuk mengambil nomor telepon, alamat e-mail, dan alamat situs Web dari pesan aktif, pilih *Pilihan* > *Pakai rincian*. Untuk menyimpan pesan, pilih *Simpan* lalu folder yang Anda kehendaki untuk menyimpannya.

■ Pesan suara Nokia Xpress

Anda dapat menggunakan MMS untuk membuat dan mengirim pesan audio dalam cara yang mudah. MMS harus diaktifkan sebelum Anda dapat menggunakan pesan audio.

Membuat pesan audio

1. Pilih *Menu* > *Olahpesan* > *Buat pesan* > *Pesan audio*. Perekam terbuka. Untuk menggunakan perekam, lihat "Perekam suara", hal. 52.
2. Ucapkan pesan Anda.
3. Masukkan nomor telepon penerima di kolom *Ke*:. Untuk mengambil nomor telepon dari *Kontak*, pilih *Tambah* > *Kontak*. Untuk mengirim pesan ke beberapa penerima, tambahkan kontak yang dikehendaki satu per satu. Untuk mengirim pesan ke orang-orang dalam suatu grup, pilih *Grup kontak* lalu grup yang dikehendaki.

Untuk mengambil kontak yang baru saja Anda kirimkan pesan, pilih **Tambah** > *Terakhir dipakai*.

4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**.

Menerima pesan audio

Bila ponsel Anda menerima pesan audio, *1 pesan audio telah diterima* muncul di layar. Untuk membuka pesan, pilih **Putar**; atau jika pesan yang diterima lebih dari satu, pilih **Tampilkan** > **Putar**. Untuk mendengarkan pesan di lain waktu, pilih **Keluar**. Untuk melihat pilihan yang tersedia, pilih **Pilihan**.

■ Aplikasi e-mail

Aplikasi e-mail menggunakan sambungan packet data (layanan jaringan) agar Anda dapat mengakses account e-mail dari ponsel, bila berada di luar kantor atau rumah. Aplikasi e-mail ini berbeda dari fungsi e-mail SMS. Untuk menggunakan fungsi e-mail pada ponsel, Anda memerlukan sistem e-mail yang kompatibel.

Anda dapat menulis, mengirim dan membaca e-mail menggunakan ponsel Anda. Anda juga dapat menyimpan dan menghapus e-mail pada PC yang kompatibel. Ponsel Anda mendukung server e-mail POP3 dan IMAP4.

Sebelum dapat mengirim dan mengambil pesan e-mail, Anda harus melakukan beberapa hal berikut:

- Mendapatkan account e-mail baru atau menggunakan account Anda yang aktif. Untuk memastikan ketersediaan account

e-mail, hubungi operator selular e-mail Anda.

- Memeriksa pengaturan e-mail melalui operator jaringan atau operator selular e-mail Anda. Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi e-mail sebagai pesan konfigurasi. Lihat "**Layanan pengaturan konfigurasi**", hal. x. Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "**Konfigurasi**", hal. 45.

Untuk mengaktifkan pengaturan e-mail, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pengaturan pesan* > *Pesan e-mail*. Lihat "**Pesan e-mail**", hal. 29.

Aplikasi ini tidak mendukung nada tombol.

Setting wizard

Setting wizard akan dimulai secara otomatis jika pengaturan e-mail belum ditetapkan pada ponsel Anda. Untuk memasukkan pengaturan secara manual, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *E-mail* > **Pilihan** > *Kelola account* > **Pilihan** > *Buat account baru*.

Pilihan *Kelola account* digunakan untuk menambah, menghapus, dan mengubah pengaturan e-mail setelah pengaturan tersebut ditetapkan. Pastikan Anda telah menetapkan jalur akses pilihan yang benar untuk operator Anda. Lihat "**Konfigurasi**", hal. 45. Aplikasi e-mail memerlukan jalur akses Internet tanpa proxy. Jalur akses WAP biasanya menggunakan proxy dan tidak berfungsi dengan aplikasi e-mail.

Menulis dan mengirim e-mail

Anda dapat menulis pesan e-mail sebelum tersambung ke layanan e-mail; atau tersambung terlebih dahulu ke layanan tersebut, kemudian menulis dan mengirim e-mail.

1. Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *E-mail* > *Tulis e-mail baru*.
2. Jika terdapat lebih dari satu account e-mail, pilih account yang akan dikirimkan e-mail.
3. Masukkan alamat e-mail penerima.
4. Tulis subjek e-mail tersebut.
5. Tulis pesan e-mail. Lihat "**Menulis teks**", hal. 14.

Untuk melampirkan file ke e-mail, pilih **Pilihan** > *Lampirkan file* dan file dari *Galeri*.

6. Untuk mengirim pesan e-mail dengan segera, pilih **Kirim** > *Kirim sekarang*.

Untuk menyimpan e-mail dalam folder *Kotak keluar* agar dikirim dilain waktu, pilih **Kirim** > *Kirim nanti*.

Untuk mengedit atau melanjutkan menulis e-mail Anda dilain waktu, pilih **Pilihan** > *Simpan sebagai konsep*. E-mail disimpan dalam *Kotak keluar* > *Konsep*.

Untuk mengirim e-mail setelah menyimpan konsep dalam kotak keluar, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *E-mail* > **Pilihan** > *Kirim sekarang* atau *Kirim dan periksa e-mail*.

Mendownload e-mail

1. Untuk mendownload pesan e-mail yang sudah dikirim ke account e-mail Anda, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *E-mail* > *Periksa e-mail baru*.

Jika terdapat lebih dari satu account e-mail, pilih account yang akan Anda gunakan untuk mendownload e-mail.

Aplikasi e-mail hanya akan mendownload kepala e-mail terlebih dahulu.

2. Pilih **Kembali**.
3. Pilih *Kotak masuk*, nama account, dan pesan baru, lalu pilih **Ambil** untuk mendownload pesan e-mail secara lengkap.

Untuk mendownload pesan e-mail baru dan mengirim e-mail yang telah disimpan dalam folder *Kotak keluar*, pilih **Pilihan** > *Kirim dan periksa e-mail*.

Membaca dan membalas e-mail



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan e-mail mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *E-mail* > *Kotak masuk*, nama account, dan pesan yang dikehendaki. Sewaktu membaca pesan, pilih **Pilihan** untuk melihat pilihan yang tersedia. Untuk membalas e-mail, pilih **Balas** > *Teks asli* atau *Pesan kosong*. Untuk membalas ke banyak, pilih **Pilihan** > *Balas ke semua*. Konfirmasikan atau edit alamat dan subjek

e-mail, kemudian tulis balasan Anda. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim** > *Kirim sekarang*.

Folder e-mail

Ponsel Anda akan menyimpan e-mail yang sudah didownload dari account e-mail Anda ke dalam folder *Kotak masuk*. Folder *Kotak masuk* berisi beberapa folder berikut: "Nama account" untuk e-mail masuk, *Arsip* untuk mengarsip e-mail, *Kustom 1—Kustom 3* untuk menyusun e-mail, *Junk* untuk menyimpan semua e-mail spam, *Konsep* untuk menyimpan e-mail yang belum selesai, *Kotak keluar* untuk menyimpan e-mail yang belum terkirim, dan *Item telah dikirim* untuk menyimpan e-mail yang telah terkirim.

Untuk menangani folder dan konten e-mail, pilih **Pilihan** agar dapat melihat pilihan yang tersedia di masing-masing folder.

Filter spam

Aplikasi e-mail memungkinkan Anda mengaktifkan filter spam internal. Untuk mengaktifkan dan menetapkan filter ini, pilih **Pilihan** > *Filter spam* > *Pengaturan* dalam layar siaga e-mail utama. Filter spam memungkinkan pengguna untuk menempatkan pengirim tertentu pada daftar hitam atau daftar putih. Pengirim pesan dari daftar hitam akan disaring ke folder *Junk*. Pengirim pesan yang tidak

dikenal dan dari Daftar putih akan didownload ke dalam kotak masuk account. Untuk memasukkan pengirim ke dalam daftar hitam, pilih pesan e-mail dalam folder *Kotak masuk*, dan **Pilihan** > *Blokir pengirim*.

■ Olahpesan cepat

Anda dapat meningkatkan kemampuan olahpesan teks Anda ke tingkat berikutnya, yakni dengan menggunakan olahpesan cepat (IM) (layanan jaringan) dalam lingkungan selular. Anda dapat berinteraksi dalam IM dengan teman dan keluarga, apapun sistem selular atau platform (seperti Internet) yang mereka gunakan, selama Anda dan mereka menggunakan layanan IM. Sebelum dapat mulai menggunakan IM, Anda harus berlangganan terlebih dahulu ke layanan olahpesan teks operator selular dan mendaftarkan ke layanan IM yang akan Anda gunakan. Anda juga harus memperoleh nama pengguna dan sandi sebelum dapat menggunakan IM. Lihat "[Mendaftar ke layanan IM](#)", hal. 24 untuk informasi lebih lanjut.



Catatan: Tergantung pada operator IM dan operator selular Anda, mungkin Anda tidak memiliki akses ke semua fitur yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini.

Untuk menetapkan pengaturan yang diperlukan layanan IM, lihat *Paturan koneksi* pada "[Akses](#)", hal. 24. Ikon dan teks pada layar mungkin akan bervariasi, tergantung pada layanan IM.

Saat tersambung ke layanan IM, Anda dapat menggunakan berbagai fungsi ponsel

lainnya, dan layanan keberadaan ini akan aktif di latar belakang. Tergantung pada jaringan, percakapan IM aktif mungkin akan menghabiskan daya baterai ponsel lebih cepat sehingga Anda harus menghubungkan ponsel ke pengisi daya.

Mendaftar ke layanan IM

Anda dapat mendaftarkan diri melalui Internet ke operator IM yang akan Anda gunakan. Dalam proses pendaftaran, Anda akan memiliki kesempatan untuk membuat nama pengguna dan sandi sesuai pilihan. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran layanan IM, hubungi operator selular Anda.

Akses

Untuk mengakses menu *Pesan Cepat* sewaktu offline, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pesan Cepat* (*Pesan Cepat* mungkin disebut dengan nama lain, tergantung pada operatornya). Jika tersedia lebih dari satu kelompok pengaturan sambungan untuk layanan IM, pilih salah satu yang Anda kehendaki. Jika hanya ada satu kelompok yang ditetapkan, maka kelompok tersebut akan dipilih secara otomatis.

Berikut adalah pilihan yang ditampilkan: *Login*—untuk tersambung ke layanan IM. Untuk mengatur ponsel agar tersambung secara otomatis ke layanan IM sewaktu Anda mengaktifkan ponsel; pada sesi login, pilih *Login otomatis*: lalu pilih **Ubah** > *Aktif*, atau pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pesan Cepat*, sambung ke layanan IM, lalu pilih **Pilihan** > *Pengaturan* > *Login otomatis* > *Aktif*.

Percakapan tersimpan—untuk melihat, menghapus, atau mengubah nama percakapan yang Anda simpan saat sesi IM berlangsung

Paturan koneksi—untuk mengedit pengaturan yang diperlukan dalam olahpesan dan sambungan keberadaan

Membuat sambungan

Untuk tersambung ke layanan IM, buka menu *Pesan Cepat*, pilih layanan IM, jika perlu, lalu pilih *Login*. Bila ponsel sudah berhasil tersambung, pemberitahuan *Sudah login* muncul di layar.

Untuk memutuskan sambungan dari layanan IM, pilih **Pilihan** > *Logout*.

Sesi

Bila tersambung ke layanan IM, status Anda akan ditampilkan di baris status seperti yang terlihat oleh orang lain: *Status saya: Online*, *Status saya: Sibuk* atau *Status: Terlihat offline*—untuk mengubah status sendiri, pilih **Ubah**.

Di bawah baris status terdapat tiga folder yang berisi kontak Anda dan menampilkan statusnya: *Percakapan*, *Online* dan *Offline*. Untuk membuka folder, sorot folder tersebut, lalu pilih **Buka** (atau tekan tombol gulir kanan). Untuk menutup folder, pilih **Tutup** (atau tekan tombol gulir kiri).

Percakapan—menampilkan daftar pesan cepat baru dan yang sudah dibaca atau undangan ke IM saat berlangsung sesi IM aktif.

 menunjukkan pesan grup baru.

 menunjukkan pesan grup yang sudah dibaca.

 menunjukkan pesan cepat baru.

 menunjukkan pesan cepat yang sudah dibaca.

 menunjukkan undangan.

Ikon dan teks pada layar mungkin akan bervariasi, tergantung pada layanan IM yang Anda pilih.

Online—menampilkan nomor kontak yang sedang online

Offline—menampilkan nomor kontak yang sedang offline

Untuk memulai percakapan, buka folder **Online** atau **Offline**, gulir ke kontak yang akan Anda ajak mengobrol, lalu pilih **Obrolan**. Untuk menjawab undangan atau membalas pesan, buka folder **Percakapan**, gulir ke kontak yang akan Anda ajak mengobrol, lalu pilih **Buka**. Untuk menambahkan kontak, lihat "**Menambahkan kontak IM**", hal. 26.

Grup > **Grup umum**—daftar penunjuk ke grup umum yang diberikan oleh operator selular akan ditampilkan di layar, namun tidak terlihat jika grup tidak didukung oleh jaringan. Untuk memulai sesi IM dengan salah satu grup, gulir ke grup tersebut, lalu pilih **Gabung**. Masukkan nama layar yang akan Anda gunakan sebagai nama panggilan dalam percakapan ini. Setelah berhasil bergabung dalam grup ini, Anda dapat memulai percakapan grup. Anda dapat membuat grup pribadi. Lihat "**Grup**", hal. 26.

Cari > **Pengguna** atau **Grup**—untuk mencari pengguna IM atau grup umum lainnya pada

jaringan menurut nomor telepon, nama layar, alamat e-mail, atau nama. Jika memilih **Grup**, Anda dapat mencari grup menurut anggota grup tersebut, atau menurut nama grup, topik atau ID.

Pilihan > **Obrolan** atau **Gabung ke grup**—untuk memulai percakapan setelah Anda menemukan pengguna atau grup yang dikehendaki.

Menerima atau menolak undangan

Dalam modus siaga, saat Anda tersambung ke layanan IM dan menerima undangan baru, **Undangan baru diterima** akan muncul di layar. Untuk membacanya, pilih **Baca**. Bila lebih dari satu undangan diterima, gulir ke undangan yang Anda kehendaki, lalu pilih **Buka**. Untuk bergabung dengan percakapan grup, pilih **Terima**, kemudian masukkan nama layar yang akan Anda gunakan sebagai nama panggilan. Untuk menolak atau menghapus undangan tertentu, pilih **Pilihan** > **Tolak** atau **Hapus**.

Membaca pesan cepat

Dalam modus siaga, bila Anda tersambung ke layanan IM dan Anda menerima pesan baru yang tidak ada hubungannya dengan pesan percakapan aktif, maka pada layar akan muncul pemberitahuan **Pesan cepat baru**. Untuk membacanya, pilih **Baca**.

Bila Anda menerima lebih dari satu pesan, pilih **Pesan cepat baru** > **Baca**, gulir ke salah satu pesan, lalu pilih **Buka**.

Pesan baru yang diterima sewaktu percakapan aktif berlangsung akan disimpan dalam **Pesan Cepat** > **Percakapan**. Jika Anda menerima pesan dari seseorang yang tidak

tercantum di dalam *Kontak IM*, ID pengirim akan muncul di layar. Untuk menyimpan kontak baru yang tidak ada di memori telepon, pilih **Pilihan** > *Simpan kontak*.

Bergabung dalam percakapan

Untuk bergabung atau memulai sesi IM, tulis pesan Anda, lalu pilih **Kirim**, atau tekan tombol panggil. Pilih **Pilihan** untuk melihat pilihan yang tersedia.

Jika saat percakapan berlangsung Anda menerima pesan baru dari seseorang yang tidak terlibat dalam percakapan aktif saat itu, maka  akan muncul di layar, kemudian terdengar nada peringatan.

Tulis pesan Anda, pilih **Kirim**, atau tekan tombol panggil. Pesan Anda akan ditampilkan, kemudian pesan balasan akan muncul di bawah pesan Anda.

Menambahkan kontak IM

Bila tersambung ke layanan IM, dalam menu utama IM, pilih **Pilihan** > *Tambah kontak*.

Pilih *Menurut no ponsel*, *Msk'n ID cr m'nual*, *Cari dari server*, atau *Salin dari server* (tergantung pada operator). Jika kontak berhasil ditambahkan, ponsel akan mengkonfirmasiannya.

Gulir ke kontak. Untuk memulai percakapan, pilih **Obrolan**.

Memblokir atau membolehkan pesan

Sewaktu Anda sedang dalam percakapan dan ingin memblokir pesan, pilih **Pilihan** > *Blok kontak*. Muncul permintaan konfirmasi,

pilih **OK** untuk memblokir pesan dari kontak ini.

Untuk memblokir pesan dari kontak tertentu dalam daftar kontak Anda, gulir ke kontak dalam *Percakapan, Online*, atau *Offline*, lalu pilih **Pilihan** > *Blok kontak* > **OK**.

Untuk membuka pemblokiran kontak, dalam menu utama IM, pilih **Pilihan** > *Daftar diblok*. Gulir ke kontak yang pemblokirannya akan Anda buka, lalu pilih **Tdk. blok** > **OK**.

Grup

Anda dapat membuat grup pribadi sendiri untuk percakapan olahpesan IM, atau menggunakan grup umum yang disediakan oleh operator selular. Grup pribadi ada hanya saat percakapan IM berlangsung, dan grup tersebut disimpan di server operator selular. Jika server yang Anda akses tidak mendukung layanan grup, semua menu yang terkait dengan grup akan tampil redup.

Umum

Anda dapat membuat penunjuk untuk grup umum yang kemudian akan diatur oleh operator selular. Buat sambungan ke layanan IM, lalu pilih **Grup** > *Grup umum*. Gulir ke salah satu grup yang akan Anda ajak mengobrol, lalu pilih **Gabung**. Jika Anda belum berada dalam grup, masukkan nama layar Anda sebagai nama panggilan untuk grup tersebut. Untuk menghapus grup dari daftar grup Anda, pilih **Pilihan** > *Hapus grup*.

Untuk mencari salah satu grup, pilih **Grup** > *Grup umum* > *Cari grup*. Anda dapat mencari grup menurut anggota grup tersebut, nama grup, topik, atau identitas (ID).

Pribadi

Sambung ke layanan IM, dan dari menu utama, pilih **Pilihan** > **Buat grup**. Masukkan nama grup dan nama layar yang akan Anda gunakan sebagai nama panggilan. Tandai anggota grup pribadi dalam daftar kontak, kemudian tulis undangan.

■ Pesan suara

Kotak pos suara adalah layanan jaringan dan Anda harus berlangganan terlebih dahulu. Untuk informasi lebih lanjut dan memperoleh nomor kotak pos suara, hubungi operator selular Anda.

Untuk memanggil kotak pos suara Anda, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pesan suara** > **Dengarkan pesan suara**. Untuk memasukkan, mencari, atau mengedit nomor kotak pos suara Anda, pilih **Nomor kotak pos suara**.

Jika didukung oleh jaringan,  menunjukkan pesan suara yang baru. Untuk membuat panggilan ke nomor kotak pos suara, pilih **Dengar**.

■ Pesan info

Dengan **Pesan info** (layanan jaringan), Anda dapat menerima pesan dalam berbagai topik dari operator selular. Untuk memastikan ketersediaan, topik, dan nomor topik terkait, hubungi operator selular.

■ Perintah layanan

Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Perintah layanan**. Tulis dan kirim permintaan layanan (juga dikenal sebagai perintah USSD),

seperti pengaktifan perintah untuk layanan jaringan, ke operator selular Anda.

■ Menghapus pesan

Untuk menghapus pesan, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Hapus pesan** > **Berdasar pesan** untuk menghapus pesan tunggal, **Berdasar folder** untuk menghapus semua pesan dari salah satu folder, atau **Semua pesan**. Jika folder berisi pesan yang belum dibaca, ponsel akan menanyakan apakah Anda juga akan menghapusnya atau tidak.

■ Pengaturan pesan

Pengaturan umum

Pengaturan umum biasa digunakan untuk pesan teks dan multimedia.

Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pengaturan pesan** > **Pengaturan umum** dan dari pilihan berikut:

Simpan pesan terkirim > **Aktif**—untuk mengatur ponsel agar menyimpan pesan terkirim dalam folder **Berita terkirim**

Penimpaan dl. psn. t'kirim > **Boleh**—untuk mengatur ponsel agar mengganti pesan terkirim lama dengan yang baru bila memori penuh. Pengaturan ini hanya ditampilkan jika Anda mengatur **Simpan pesan terkirim** > **Aktif**.

Ukuran font—untuk memilih ukuran font yang digunakan dalam pesan

Smiley grafik > **Aktif**—untuk mengatur ponsel agar mengganti smiley berbasis karakter dengan format grafis

Pesan teks

Pengaturan pesan teks akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan, dan tampilan pesan teks serta pesan e-mail SMS.

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pengaturan pesan* > *Pesan teks* dan dari pilihan berikut:

Laporan pengiriman > *Ya*—untuk meminta jaringan agar mengirim laporan pengiriman pesan Anda (layanan jaringan)

Pusat pesan > *Tambah pusat*—untuk menetapkan nomor telepon dan nama pusat pesan yang diperlukan dalam mengirim pesan teks. Nomor tersebut diperoleh dari operator selular Anda.

Pusat pesan sdg dipakai—untuk memilih pusat pesan yang digunakan

Pusat pesan e-mail > *Tambah pusat*—untuk menetapkan nomor telepon dan nama pusat e-mail yang diperlukan dalam mengirim e-mail SMS

Pusat e-mail sdg dipakai—untuk memilih pusat pesan e-mail SMS yang sedang dipakai

Masa berlaku pesan—untuk memilih jangka waktu yang akan digunakan jaringan dalam mengirim pesan Anda

Jenis pengiriman pesan—untuk memilih format pesan yang akan dikirim: *Teks*, *Pager*, atau *Faks* (layanan jaringan)

Gunakan packet data > *Ya*—untuk menetapkan GPRS sebagai media SMS pilihan

Dukungan karakter > *Penuh*—untuk memilih semua karakter dalam pesan agar dikirim seperti yang ditampilkan. Jika Anda memilih

Dikurangi, maka karakter dengan aksen dan tanda lainnya mungkin akan diubah ke karakter lain. Bila menulis pesan, Anda dapat melihat tampilannya terlebih dahulu. Lihat "[Menulis dan mengirim pesan SMS](#)", hal. 16.

Jawab via pusat yg sama > *Ya*—agar penerima pesan Anda dapat mengirim balasnya menggunakan pusat pesan Anda (layanan jaringan)

Pesan multimedia

Pengaturan pesan akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan, dan tampilan pesan multimedia.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi untuk pesan multimedia sebagai pesan konfigurasi. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)", hal. x. Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "[Konfigurasi](#)", hal. 45.

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pengaturan pesan* > *Pesan multimedia* dan dari pilihan berikut:

Laporan pengiriman > *Ya*—untuk meminta jaringan agar mengirim laporan pengiriman pesan Anda (layanan jaringan)

Ukuran foto (multimedia)—untuk menetapkan ukuran foto dalam pesan multimedia. Sebelum mengirim, foto akan diperkecil ke ukuran pilihan.

Pewaktuan slide default—untuk menetapkan waktu default antara slide dalam pesan multimedia.

Bisa terima multimedia—untuk menerima atau memblokir pesan multimedia, pilih *Ya*

atau *Tidak*. Jika memilih *Di jaringan induk*, Anda tidak dapat menerima pesan multimedia saat berada di luar jaringan induk. Pengaturan default layanan pesan multimedia umumnya *Di jaringan induk*. Ketersediaan menu ini akan tergantung pada ponsel Anda.

Pesan masuk multimedia—digunakan untuk menerima pesan multimedia secara otomatis, secara manual setelah ditanya, atau menolak penerimaan. Pengaturan ini tidak ditampilkan jika *Bisa terima multimedia* diatur ke *Tidak*.

Bisa terima iklan—untuk menerima atau menolak iklan. Pengaturan ini tidak akan ditampilkan jika *Bisa terima multimedia* diatur ke *Tidak*, atau *Pesan masuk multimedia* diatur ke *Tolak*.

Pengaturan konfigurasi > *Konfigurasi*—hanya konfigurasi yang mendukung pesan multimedia yang ditampilkan. Pilih operator selular, *Default*, atau *Konfigurasi pribadi* untuk pesan multimedia. Pilih *Account* lalu account layanan MMS yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.

Pesan e-mail

Pengaturan ini akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan, dan tampilan e-mail.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi untuk aplikasi e-mail sebagai pesan konfigurasi. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)", hal. x. Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "[Konfigurasi](#)", hal. 45.

Untuk mengaktifkan pengaturan aplikasi e-mail, pilih *Menu* > *Olahpesan* > *Pengaturan pesan* > *Pesan e-mail* dan dari pilihan berikut:

Konfigurasi—untuk memilih pengaturan yang akan Anda aktifkan

Account—untuk memilih salah satu account yang diberikan oleh operator selular

Nama saya—untuk memasukkan nama Anda atau nama panggilan

Alamat e-mail—untuk memasukkan alamat e-mail Anda

Termasuk tanda tangan—untuk menetapkan tanda tangan yang secara otomatis akan ditambahkan ke akhir e-mail saat menulis pesan

Balas ke alamat—untuk memasukkan alamat e-mail yang akan Anda gunakan dalam pengiriman balasan

Nama pengguna SMTP—untuk memasukkan nama yang akan Anda gunakan untuk surat keluar

Kode sandi SMTP—untuk memasukkan kode sandi yang akan Anda gunakan untuk surat keluar

Tmp'ikan jendela terminal > *Ya*—untuk menjalankan otentikasi pengguna manual dalam sambungan intranet

Jenis server masuk > *POP3* atau *IMAP4*—untuk memilih jenis sistem e-mail yang Anda gunakan. Jika kedua jenis tersebut didukung, pilih *IMAP4*.

Pengaturan surat masuk—untuk memilih pilihan yang tersedia bagi *POP3* atau *IMAP4*

7. Kontak



Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon (kontak) dalam memori telepon dan memori kartu SIM.

Memori telepon mungkin menyimpan kontak dengan rincian tambahan, seperti nomor telepon yang berbeda dan pesan teks. Anda juga dapat menyimpan foto untuk kontak dalam jumlah terbatas.

Memori kartu SIM dapat menyimpan nama dengan satu nomor telepon yang menyertainya. Kontak yang disimpan dalam memori kartu SIM akan ditandai dengan .

■ Mencari kontak

Pilih **Menu** > **Kontak** > **Nama**. Gulir ke seluruh daftar kontak, atau masukkan karakter pertama dari nama yang Anda cari.

■ Menyimpan nama dan nomor telepon

Nama dan nomor disimpan dalam memori yang digunakan. Untuk menyimpan nama dan nomor telepon, pilih **Menu** > **Kontak** > **Nama** > **Pilihan** > **Tambah kontak baru**.

Masukkan nama belakang, nama depan, nomor telepon, lalu pilih **Simpan**.

■ Menyimpan rincian

Dalam memori telepon untuk kontak, Anda dapat menyimpan berbagai jenis nomor telepon dan catatan teks singkat untuk setiap nama. Anda juga dapat memilih nada atau klip video untuk kontak.

Nomor pertama yang Anda simpan ditetapkan secara otomatis sebagai nomor default dan ditandai dengan bingkai di sekeliling indikator jenis nomor (misalnya, ). Bila Anda memilih nama dari kontak (misalnya untuk membuat panggilan), maka nomor default akan digunakan, kecuali jika Anda memilih nomor lainnya.

1. Pastikan bahwa memori yang digunakan adalah **Telepon** atau **Telepon dan SIM**. Lihat "**Pengaturan**", hal. 33.
2. Cari kontak yang akan ditambahkan rincian, lalu pilih **Rincian** > **Pilihan** > **Tambah rincian**. Pilih dari pilihan yang tersedia.

Untuk mencari ID dari server operator selular jika Anda telah tersambung ke layanan keberadaan, pilih **ID pengguna** > **Cari**. Lihat "**Keberadaan saya**", hal. 31. Jika hanya satu ID yang didapatkan, ID tersebut akan disimpan secara otomatis. Jika tidak, untuk menyimpan ID tersebut, pilih **Pilihan** > **Simpan**. Untuk memasukkan ID, pilih **Msk'n ID cr m'nual**. Masukkan ID, lalu pilih **OK** untuk menyimpannya.

■ Menyalin kontak

Untuk menyalin nama dan nomor telepon dari memori kontak telepon ke memori kartu SIM, atau sebaliknya, pilih **Menu** > **Kontak** > **Nama** > **Pilihan** > **Salin kontak**. Untuk memindahkan semua kontak dari kartu SIM ke memori telepon, atau sebaliknya, pilih **Menu** > **Kontak** > **Pindahkan kontak** atau **Salin kontak** > **Dari telepon ke kartu SIM** atau **Dari kartu SIM ke telepon**. Untuk menyalin lebih dari satu kontak, namun bukan semua kontak, pilih **Menu** > **Kontak** > **Nama** > **Pilihan** > **Tandai**. Gulir dan tandai kontak yang akan pindahkan, lalu pilih **Pindahkan yang ditandai** atau **Salin yang bertanda**.

■ Mengedit rincian kontak

Cari kontak yang akan diedit, lalu pilih **Rincian**. Untuk mengedit nama, nomor, item teks, atau mengubah foto, pilih **Pilihan** > **Edit**. Untuk mengubah jenis nomor, gulir ke nomor yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > **Ubah jenis**. Untuk menetapkan nomor pilihan sebagai nomor default, pilih **Tetapkan sebagai default**. Anda tidak dapat mengedit ID bila ID tersebut berada pada **Kontak IM** atau daftar **Nama langganan**.

■ Menghapus kontak

Untuk menghapus semua kontak beserta rinciannya dari ponsel atau memori kartu SIM, pilih **Menu** > **Kontak** > **Hapus semua kontak** > **Dari memori telepon** atau **Dari kartu SIM**. Konfirmasikan dengan kode pengaman.

Untuk menghapus salah satu kontak, cari kontak yang dimaksud, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus kontak**.

Untuk menghapus nomor, teks, atau foto yang terdapat dalam kontak, cari kontak tersebut, lalu pilih **Rincian**. Gulir ke rincian yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus**, kemudian dari pilihan yang tersedia. Menghapus foto atau klip video dari kontak tidak akan menghapusnya dari **Galeri**.

■ Keberadaan saya

Melalui layanan keberadaan (layanan jaringan), Anda dapat berbagi status keberadaan Anda dengan pengguna lain seperti keluarga, teman, dan rekan kerja menggunakan perangkat yang kompatibel dan dapat mengakses layanan. Status keberadaan berisi informasi tentang keberadaan Anda, pesan status, dan logo pribadi. Pengguna lain yang memiliki akses ke layanan ini dan yang meminta informasi tentang Anda akan dapat melihat status Anda. Informasi yang diminta akan ditampilkan pada **Nama langganan** dalam menu **Kontak** orang tersebut. Anda dapat mengubah informasi yang akan diberikan kepada orang lain dan mengontrol pengiriman status Anda.

Sebelum fitur keberadaan dapat digunakan, Anda harus berlangganan ke layanan ini. Untuk memastikan ketersediaan dan biaya, serta berlangganan ke layanan ini, hubungi operator jaringan atau operator selular yang akan mengirimkan ID khusus, sandi khusus, dan pengaturan layanan. Lihat "**Konfigurasi**", hal. 45.

Saat tersambung ke layanan keberadaan, Anda dapat menggunakan berbagai fungsi ponsel lainnya, dan layanan keberadaan ini akan aktif di latar belakang. Jika Anda mengakhiri sambungan ke layanan ini, status keberadaan Anda akan muncul di layar pengguna lain selama beberapa saat (tergantung operator selular).

Pilih **Menu** > **Kontak** > **Keberadaan saya** dan dari pilihan berikut:

Samb. ke 'Keb'adaan saya' atau *Diputus dari layanan*—untuk membuat atau mengakhiri sambungan ke layanan

Tampilkan kb'adaan saya > *K'bradaan p'badi* atau *K'bradaan umum*—untuk melihat status keberadaan Anda

Edit keberadaan saya > *Ketersediaan saya*, *Pesan keberadaan saya*, *Logo keberadaan saya*, atau *Tunjukkan ke*—untuk mengubah status keberadaan Anda

Pandangan saya > *Penonton sekarang*, *Daftar pribadi*, atau *Daftar diblok*—untuk melihat orang yang berlangganan atau diblokir dari informasi keberadaan Anda

Pengaturan > *Kb'ada. skg di mod. siaga*, *Jenis sambungan*, atau *Pengaturan keberadaan*

■ Nama langganan

Anda dapat membuat daftar kontak yang informasi tentang status keberadaannya Anda perlukan. Informasi ini hanya dapat dilihat jika kontak dan jaringan Anda memperbolehkannya. Untuk melihat nama-nama langganan ini, gulir ke semua kontak, atau gunakan menu *Nama langganan*.

Pastikan bahwa memori yang digunakan adalah *Telepon* atau *Telepon dan SIM*.

Lihat "**Pengaturan**", hal. 33.

Untuk tersambung ke layanan keberadaan, pilih **Menu** > **Kontak** > **Keberadaan saya** > *Samb. ke 'Keb'adaan saya'*.

Menambahkan kontak ke nama langganan

1. Pilih **Menu** > **Kontak** > **Nama langganan**. Jika Anda belum tersambung ke layanan keberadaan, ponsel akan menanyakan apakah Anda ingin menyambungnya sekarang.
2. Jika Anda belum memiliki kontak dalam daftar, pilih **Tambah**. Jika tidak, pilih **Pilihan** > **Langganan baru**. Daftar kontak Anda muncul pada layar.
3. Pilih kontak dari daftar. Jika kontak tersebut memiliki ID, maka kontak akan ditambahkan ke daftar nama langganan. Jika terdapat lebih dari satu ID, pilih salah satunya. Setelah berlangganan ke kontak, *Langganan diaktifkan* akan muncul pada layar.



Tip: Untuk berlangganan ke salah satu kontak dari daftar **Kontak**, cari kontak yang Anda kehendaki, lalu pilih **Rincian** > **Pilihan** > **Minta keberadaan** > *Sebagai langganan*.

Jika Anda hanya ingin melihat informasi keberadaan namun tidak berlangganan ke kontak, pilih *Minta keberadaan* > *Hanya satu kali*.

Melihat nama langganan

Untuk melihat informasi keberadaan, lihat "Men cari kontak", hal. 30.

1. Pilih **Menu** > **Kontak** > **Nama langganan**.

Informasi tentang status dari kontak pertama pada daftar nama langganan muncul di layar. Informasi yang akan diberikan kepada orang lain ini dapat berisi teks dan sebuah ikon.

, , atau  menunjukkan bahwa orang tersebut ada, tidak terlihat oleh orang lain, atau tidak tersedia.

 menunjukkan bahwa informasi keberadaan orang tersebut tidak tersedia.

2. Pilih **Pilihan** > **Lihat rincian** untuk melihat rincian kontak yang dipilih; atau pilih **Pilihan** > **Langganan baru**, **Kirim pesan**, **Kirim kartu nama**, atau **Tidak langganan**.

Berhenti langganan kontak

Untuk berhenti berlangganan kontak dari daftar **Kontak**, pilih kontak tersebut dan **Pilihan** > **Tidak langganan** > **OK**.

Untuk berhenti berlangganan dari menu **Nama langganan**, lihat "Melihat nama langganan", hal. 33.

Kartu nama

Anda dapat mengirim dan menerima informasi kontak seseorang dari perangkat yang kompatibel serta mendukung standar vCard sebagai kartu nama.

Untuk mengirim kartu nama, cari kontak yang informasinya akan dikirim, lalu pilih **Rincian** > **Pilihan** > **Kirim kartu nama** > **Via multimedia**, **Via SMS**, atau **Via Bluetooth**.

Jika Anda telah menerima kartu nama, pilih **Tampilkan** > **Simpan** untuk menyimpan kartu nama ke dalam memori telepon.

Untuk membuang kartu nama tersebut, pilih **Keluar** > **Ya**.

Pengaturan

Pilih **Menu** > **Kontak** > **Pengaturan**, dan dari pilihan berikut:

Memori yang terpakai—untuk memilih kartu SIM atau memori telepon kontak Anda. Pilih **Telepon dan SIM** untuk memanggil kembali nama dan nomor dari kedua memori tersebut. Dalam hal ini, jika Anda menyimpan nama dan nomor, maka keduanya akan disimpan dalam memori telepon.

Tampilan kontak—untuk memilih tampilan nama dan nomor dalam **Kontak**

Tampilan nama—untuk memilih apakah akan menampilkan terlebih dahulu nama depan atau nama belakang kontak

Ukuran font—untuk menetapkan ukuran font daftar kontak

Status memori—untuk melihat kapasitas memori yang tersedia dan yang sudah digunakan

■ Grup

Pilih Select **Menu** > *Kontak* > *Grup* untuk mengatur nama dan nomor telepon yang tersimpan dalam memori ke dalam grup penelepon dengan nada dering dan gambar grup yang berbeda.

■ Panggilan cepat

Untuk menetapkan salah satu nomor ke tombol panggilan cepat, pilih **Menu** > *Kontak* > *Panggilan cepat*, kemudian gulir ke nomor panggilan cepat yang Anda kehendaki.

Gunakan **Pilih**, atau jika sudah ada nomor yang telah ditetapkan pada tombol tersebut, pilih **Pilihan** > *Ubah*. Pilih **Cari** dan kontak yang akan Anda tetapkan. Jika fungsi *Panggilan cepat* dinonaktifkan, ponsel akan menanyakan apakah Anda ingin mengaktifkannya. Lihat juga *Panggilan cepat* pada "*Panggilan*", hal. 43.

Untuk membuat panggilan menggunakan tombol panggilan cepat, lihat "*Panggilan cepat*", hal. 10.

8. Log panggilan



Panggilan tidak terjawab dan panggilan masuk akan dicatat oleh ponsel jika jaringan mendukungnya dan ponsel diaktifkan serta dalam jangkauan layanan jaringan.

Untuk melihat informasi panggilan Anda, pilih **Menu** > *Dft. Panggil* > *Pgl. tidak terjawab*, *Panggilan masuk*, atau *Panggilan keluar*. Untuk melihat panggilan tidak terjawab, masuk, dan keluar terakhir berdasarkan waktunya, pilih *Catatan panggilan*. Untuk melihat kontak yang baru saja Anda kirimkan pesan, pilih *Penerima pesan*.

Untuk melihat perkiraan informasi komunikasi terakhir Anda, pilih **Menu** > *Dft. Panggil* > *Lamanya bicara*, *P'hitung paket data*, atau *Timer smb. pkt. data*.

Untuk melihat jumlah pesan teks dan pesan multimedia yang telah Anda kirim atau terima, pilih **Menu** > *Dft. Panggil* > *Log pesan*.



Catatan: Tagihan sebenarnya untuk panggilan dan layanan dari operator selular akan bervariasi, tergantung pada fitur jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan lainnya.

Beberapa pencatat waktu mungkin dapat diatur ulang saat perbaikan atau ketika kemampuan perangkat lunak ditingkatkan.

9. Pengaturan



■ Profil

Ponsel Anda memiliki beberapa kelompok pengaturan yang disebut profil. Profil ini memungkinkan Anda mengubah nada telepon dalam berbagai kegiatan dan lingkungan.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Profil**, profil yang dikehendaki dan dari pilihan berikut:

Aktifkan—untuk mengaktifkan profil yang dipilih

Personalisasi—untuk menyesuaikan profil sesuai kehendak. Pilih pengaturan yang akan Anda ubah, lalu buat perubahan tersebut.

Jangka waktu—untuk menetapkan profil agar aktif selama jangka waktu tertentu, maksimal 24 jam, dan menentukan batas waktunya. Bila batas waktu yang ditentukan untuk profil habis, maka profil sebelumnya yang tidak diberi batas waktu akan menjadi aktif.

■ Tema

Tema berisi berbagai elemen untuk personalisasi ponsel Anda, seperti wallpaper, screen saver, skema warna dan nada dering.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Tema** dan dari pilihan berikut:

Pilih tema—untuk menetapkan tema dalam ponsel Anda. Daftar folder dalam **Galeri** akan terbuka. Buka folder **Tema**, lalu pilih salah satu tema.

Download tema—untuk membuka daftar link yang akan mendownload tema lainnya.

■ Nada

Anda dapat mengubah pengaturan nada pada profil aktif yang dipilih.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Pengaturan nada**. Anda dapat menemukan pengaturan yang sama dalam menu **Profil**. Lihat **Personalisasi** pada "**Profil**", hal. 36.

Untuk mengatur ponsel agar hanya berdering jika panggilan berasal dari nomor telepon grup penelepon tertentu, pilih **Dering untuk**. Gulir ke grup pemanggil yang Anda kehendaki atau **Semua panggilan**, lalu pilih **Tandai**.

Pilih **Pilihan** > **Simpan** untuk menyimpan pengaturan atau **Batalkan** untuk membiarkan pengaturan tidak diubah.

Jika Anda memilih tingkat nada dering tertinggi, maka nada dering akan mencapai tingkat tertinggi setelah beberapa detik.

Tema dapat berisi nada yang akan berbunyi bila Anda membuka dan menutup ponsel. Untuk menonaktifkan nada, ubah pengaturan dalam **Nada lain:**. Harap diingat bahwa pengaturan ini juga akan menonaktifkan nada peringatan.

■ Tampilan

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tampilan* dan dari pilihan berikut.

Pengaturan modus siaga

Pilih *Pengaturan modus siaga* dan dari pilihan berikut:

Siaga aktif—untuk mengaktifkan atau menonaktifkan modus siaga aktif serta untuk mengatur dan personalisasi modus siaga aktif. Lihat "*Siaga aktif*", hal. 7.

Wallpaper—untuk menambahkan gambar latar ke tampilan dalam modus siaga

Animasi penutup geser—untuk mengatur ponsel agar menampilkan animasi saat Anda membuka atau menutup ponsel

Warna font modus siaga—untuk memilih warna teks pada tampilan dalam modus siaga

Ikon tombol navigasi—untuk menampilkan ikon cara pintas tombol navigasi yang aktif dalam modus siaga sewaktu siaga aktif tidak diaktifkan

Logo operator—untuk mengatur ponsel Anda agar menampilkan atau menyembunyikan logo operator. Menu ini redup, jika Anda belum menyimpan logo operator. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan logo operator, hubungi operator jaringan Anda.

Tampilan info sel > *Aktif*—untuk menampilkan identitas sel, jika tersedia dari jaringan

Screen saver

Pilih *Screen saver* dan dari pilihan berikut:

Aktif—untuk mengaktifkan screensaver tampilan

Screen saver > *Foto*—untuk memilih foto atau gambar dari *Galeri*

Screen saver > *Perangkat slide* dan salah satu folder dalam *Galeri*—untuk menggunakan foto dalam folder tersebut sebagai perangkat slide

Screen saver > *Klip video* dan klip video dari *Galeri*—untuk menjalankan klip video sebagai screen saver

Screen saver > *Buka Kamera*—untuk mengambil foto baru sebagai screen saver

Screen saver > *Jam analog* atau *Jam digital*—untuk menggunakan jam sebagai screen saver

Download grafis—untuk mendownload gambar lain sebagai screen saver

Waktu habis—untuk menetapkan batas waktu yang kemudian akan mengaktifkan screen saver

Penghemat daya

Untuk secara otomatis mengaktifkan waktu habis screen saver agar memperpanjang masa pakai baterai, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tampilan* > *Penghemat daya*.

Modus tidur

Untuk menonaktifkan tampilan ponsel selama tidak aktif, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tampilan* > *Modus tidur*.

Indikator lampu

Untuk menyalakan lampu LED pada tampilan bila ponsel dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tampilan* > *Indikator lampu*, kemudian lamanya waktu. Bila Modus tidur diaktifkan, lampu tombol akan diaktifkan setelah batas waktu screen saver habis.

Perangkat Anda harus memiliki kartu SIM aktif yang terpasang agar Indikator lampu berfungsi.



Catatan: Menghidupkan Indikator lampu akan menghabiskan daya dan mengurangi masa pakai baterai secara keseluruhan pada perangkat Anda.

Ukuran font

Untuk menetapkan ukuran font dalam membaca dan menulis pesan, serta melihat kontak dan halaman Web, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tampilan* > *Ukuran font*.

■ Waktu dan tanggal

Untuk mengubah pengaturan waktu, zona waktu, dan tanggal, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Waktu dan tanggal* > *Jam, Tanggal*, atau *P'baruan tgl & waktu oto.* (layanan jaringan).

Bila bepergian ke zona waktu lain, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Waktu dan tanggal* > *Jam* > *Zona waktu* dan perbedaan zona waktu tempat Anda berada dibandingkan Jam Dunia (GMT) atau Koordinat Waktu Universal (UTC). Waktu dan tanggal diatur sesuai dengan zona waktu tersebut dan memungkinkan ponsel Anda menampilkan

waktu pengiriman pesan teks atau pesan multimedia dengan benar. Misalnya, GMT -5 menunjukkan zona waktu untuk New York (AS), 5 jam di sebelah barat Greenwich/London (Inggris).

Gunakan GMT +5,5 untuk India, untuk Thailand/Indonesia/Vietnam GMT +7, untuk Singapura/Malaysia/Filipina GMT +8, untuk Australia (Sydney) GMT +10, dan untuk Selandia Baru GMT+12.

■ Cara pintas saya

Melalui cara pintas pribadi, Anda dapat mengakses dengan cepat ke berbagai fungsi ponsel yang sering digunakan.

Tombol pilihan kiri

Untuk memilih fungsi dari daftar tombol pilihan kiri, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Cara pintas saya* > *Tombol pilihan kiri*. Lihat juga "Modus siaga", hal. 6.

Jika tombol pilihan kiri adalah **Ke**, maka untuk mengaktifkan salah satu fungsi, dalam modus siaga, pilih **Ke** > **Pilihan** dan dari pilihan berikut:

Pilih pilihan—untuk menambah atau menghapus fungsi dari daftar cara pintas. Gulir ke fungsi tersebut, lalu pilih **Tandai** atau **Hapus**.

Mengorganisir—untuk mengatur ulang fungsi pada daftar cara pintas pribadi Anda. Gulir ke fungsi yang akan Anda pindahkan, lalu pilih **Pindah**. Gulir ke tempat Anda untuk memindahkan fungsi tersebut, lalu pilih **OK**.

Tombol pilihan kanan

Untuk memilih fungsi dari daftar tombol pilihan kanan, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Cara pintas saya* > *Tombol pilihan kanan*. Lihat juga "**Modus siaga**", hal. 6.

Panel cara pintas

Untuk memilih dan menyusun ulang aplikasi yang ditampilkan oleh panel cara pintas dalam modus siaga aktif, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Cara pintas saya* > *Panel jalan pintas*. Pilih *Pilih link*, kemudian tandai aplikasi yang dikehendaki dalam daftar atau dalam folder. Pilih *Selesai* > *Ya* untuk mengkonfirmasi pilihan. Pilih *Atur link* untuk menyusun ulang semua aplikasi panel cara pintas. Pilih salah satu aplikasi, *Pindah*, kemudian pindahkan aplikasi tersebut ke posisi lain. Pilih *OK* untuk konfirmasi. Pilih *Selesai* > *Ya* untuk menyimpan urutan cara pintas.

Tombol navigasi

Untuk memilih fungsi cara pintas tombol gulir, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Cara pintas saya* > *Tombol navigasi*. Gulir ke tombol yang dikehendaki, pilih **Ubah** dan salah satu fungsi dari daftar. Untuk menghapus fungsi cara pintas dari tombol, pilih (*kosong*). Untuk menetapkan ulang fungsi ke tombol tertentu, pilih **Pilih**. Lihat "*Cara pintas dalam modus siaga*", hal. 7.

Perintah suara

Untuk membuat panggilan ke kontak dan menjalankan fungsi ponsel, ucapkan perintah suara. Perintah suara tergantung

pada bahasa. Untuk menetapkan bahasa, lihat *Bahasa pemutaran suara* pada "**Ponsel**", hal. 44.

Untuk memilih fungsi ponsel agar diaktifkan dengan perintah suara, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Cara pintas saya* > *Perintah suara* lalu pilih salah satu folder. Gulir ke salah satu fungsi.  menunjukkan bahwa tag suara telah diaktifkan.

Untuk mengaktifkan tag suara, pilih **Tambah**. Untuk memutar perintah suara yang diaktifkan, pilih **Putar**.

Untuk menggunakan perintah suara, lihat "**Panggilan suara yang disempurnakan**", hal. 10.

Untuk mengatur perintah suara, gulir ke salah satu fungsi ponsel, lalu pilih dari pilihan berikut:

Edit atau *Hapus*—untuk mengubah atau menonaktifkan perintah suara dari fungsi yang dipilih

Tambah semua atau *Hapus semua*—untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perintah suara ke semua fungsi dalam daftar perintah suara

Mengaktifkan siaga aktif—untuk memilih tombol navigasi siaga aktif

■ Sambungan

Anda dapat menghubungkan ponsel ini ke perangkat yang kompatibel melalui teknologi nirkabel Bluetooth atau sambungan kabel data USB. Anda juga dapat menetapkan pengaturan untuk sambungan dial-up EGPRS.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Perangkat ini memenuhi persyaratan untuk Bluetooth Specification 2.0 + EDR dan mendukung berbagai profil berikut: audio/video remote control profile, advanced audio distribution profile, general audio/video distribution profile, generic access, generic object exchange, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access, dan serial port. Untuk memastikan hubungan operasional antar perangkat lain yang mendukung teknologi Bluetooth, gunakan perangkat tambahan yang telah disetujui oleh Nokia untuk model ini. Untuk memastikan kompatibilitas dengan perangkat ini, hubungi produsen perangkat lain yang digunakan.

Di beberapa tempat mungkin terdapat peraturan yang membatasi penggunaan teknologi Bluetooth. Tanyakan hal ini kepada pihak yang berwenang di tempat Anda atau operator selular.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth atau mengaktifkan fitur tersebut di latar belakang saat fitur lain sedang digunakan akan menyebabkan daya baterai lebih cepat habis dan mengurangi masa pakai baterai.

Teknologi Bluetooth digunakan untuk menghubungkan ponsel ke perangkat Bluetooth yang kompatibel dalam jarak 10 meter (32 kaki). Karena perangkat berteknologi Bluetooth berkomunikasi menggunakan gelombang radio, ponsel Anda dan perangkat lainnya tidak perlu berhadapan langsung, meskipun sambungan tersebut dapat terganggu oleh berbagai penghalang seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

Konfigurasi sambungan Bluetooth
Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Bluetooth* dan dari pilihan berikut:

Bluetooth > *Aktif* atau *Tidak aktif*—untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi Bluetooth.  menunjukkan sambungan Bluetooth aktif.

Cari p'rangkat tmb. audio—untuk mencari perangkat audio Bluetooth yang kompatibel. Pilih perangkat yang akan disambungkan ke ponsel.

Paduan perangkat—untuk mencari perangkat Bluetooth dalam jangkauan. Pilih **Baru** untuk menampilkan perangkat Bluetooth dalam jangkauan. Gulir ke salah satu perangkat, lalu pilih **Padukan**. Masukkan kode akses perangkat Bluetooth yang berlaku (hingga 16 karakter) untuk menghubungkan ('memasangkan') perangkat tersebut ke ponsel Anda. Anda hanya perlu memasukkan kode akses ini bila tersambung ke perangkat untuk pertama kalinya. Ponsel Anda akan tersambung ke perangkat tersebut, dan Anda dapat memulai pengiriman data.

Sambungan nirkabel Bluetooth

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Bluetooth*. Untuk memeriksa sambungan Bluetooth yang sedang aktif, pilih *Perangkat aktif*. Untuk melihat daftar perangkat Bluetooth yang sedang dipasangkan dengan ponsel Anda, pilih *Paduan perangkat*.

Pilih **Pilihan** untuk mengakses pilihan yang tersedia sesuai dengan status perangkat dan koneksi Bluetooth.

Pengaturan Bluetooth

Untuk menentukan cara telepon Anda ditampilkan ke perangkat Bluetooth lainnya, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Bluetooth** > **Deteksi telepon** atau **Nama telepon**.

Jika Anda mengkhawatirkan keamanan, nonaktifkan fungsi Bluetooth atau atur **Deteksi telepon** ke **Tersembunyi**. Terima hanya komunikasi Bluetooth dari pengguna yang sudah sepakat dengan Anda.

Paket data (GPRS)

General packet radio service (GPRS) adalah layanan jaringan yang memungkinkan ponsel digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan berbasis Internet Protocol (IP). Layanan ini memungkinkan akses data nirkabel ke jaringan data seperti Internet.

Aplikasi yang dapat menggunakan paket data adalah MMS, streaming video, sesi browsing, e-mail, SyncML remote, aplikasi Java untuk download dan sambungan dial-up PC.

Untuk menetapkan cara menggunakan layanan ini, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Paket data** > **Sambungan paket data** dan dari pilihan berikut:

Jika diperlukan—untuk mengatur sambungan paket data yang akan digunakan jika aplikasi memerlukannya. Sambungan akan terputus jika aplikasi berakhir.

Selalu online—untuk mengatur ponsel agar mendaftar secara otomatis ke jaringan paket data saat Anda mengaktifkan ponsel. **G** atau **E** menunjukkan layanan GPRS atau

EGPRS tersedia. Jika Anda menerima panggilan atau pesan teks, atau membuat panggilan saat sambungan paket data berlangsung, **G** atau **E** akan menunjukkan bahwa sambungan paket data terhenti sementara (ditahan).

Pengaturan modem

Anda dapat menghubungkan ponsel melalui teknologi nirkabel Bluetooth atau sambungan kabel data USB ke PC yang kompatibel. Ponsel ini juga dapat digunakan sebagai modem untuk mengaktifkan sambungan EGPRS dari PC.

Untuk menetapkan pengaturan sambungan EGPRS dari PC Anda, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Paket data** > **Pengaturan paket data** > **Jalur akses aktif**, kemudian aktifkan jalur akses yang akan Anda gunakan. Pilih **Edit jalur akses aktif** > **Alias untuk jalur akses**, masukkan nama untuk mengubah pengaturan jalur akses, lalu pilih **OK**. Pilih **Jalur akses paket data**, masukkan nama jalur akses (APN) untuk membuat sambungan ke jaringan EGPRS, lalu pilih **OK**.

Anda juga dapat membuat pengaturan layanan dial-up EGPRS (nama jalur akses) di PC menggunakan perangkat lunak Nokia PC Suite.

Transfer data

Sinkronisasikan kalender, data kontak, dan catatan Anda dengan perangkat yang kompatibel lainnya (misalnya, ponsel), PC yang kompatibel, atau server Internet remote (layanan jaringan).

Ponsel Anda memungkinkan transfer data dengan PC atau perangkat lain yang kompatibel bila menggunakan ponsel tanpa kartu SIM. Ingat bahwa bila Anda menggunakan ponsel tanpa kartu SIM, beberapa fungsi akan tampil redup dalam menu dan tidak dapat digunakan. Sinkronisasi melalui server Internet remote tidak dapat dilakukan tanpa kartu SIM.

Daftar kontak transfer

Untuk menyalin atau mensinkronisasi data dari ponsel Anda, nama perangkat dan pengaturannya harus terdapat dalam daftar kontak transfer. Jika Anda menerima data dari perangkat lain (misalnya, ponsel yang kompatibel), maka kontak transfer yang terkait akan ditambahkan secara otomatis ke daftar menggunakan data kontak dari perangkat lain tersebut. *Sinkronisasi server* dan *Sinkronisasi PC* adalah item asli dalam daftar.

Untuk menambah kontak transfer baru ke dalam daftar (misalnya ponsel), pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Transfer data* > **Pilihan** > *Tbh kontak transfer* > *Sinkronisasi telepon* atau *Salinan telepon*, kemudian masukkan pengaturan sesuai dengan jenis transfer.

Untuk mengedit pengaturan salinan dan sinkronisasi, pilih salah satu kontak dari daftar kontak transfer, lalu pilih **Pilihan** > *Edit*.



Catatan: Setiap perangkat harus memiliki entri sendiri dalam daftar kontak transfer. Penggunaan satu kontak transfer untuk beberapa perangkat tidak mungkin dilakukan.

Untuk menghapus kontak transfer, pilih salah satu dari daftar kontak transfer, lalu pilih **Pilihan** > *Hapus*, kemudian konfirmasi *Hapus kontak transfer?*. Anda tidak dapat menghapus *Sinkronisasi server* atau *Sinkronisasi PC*.

Transfer data dengan perangkat yang kompatibel

Untuk sinkronisasi, gunakan teknologi nirkabel Bluetooth atau sambungan kabel. Perangkat lain berada dalam modus siaga.

Untuk memulai transfer data, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Transfer data* dan kontak transfer dari daftar, selain daripada *Sinkronisasi server* atau *Sinkronisasi PC*. Sesuai dengan pengaturannya, data yang dipilih akan disalin atau disinkronisasikan. Perangkat lain juga harus diaktifkan untuk menerima data.

Sinkronisasi dari PC yang kompatibel

Sebelum Anda mensinkronisasikan data dari kalender, catatan, dan kontak pada PC yang kompatibel, Anda harus menginstal perangkat lunak Nokia PC Suite ponsel Anda pada PC. Gunakan teknologi nirkabel Bluetooth atau kabel data USB, kemudian mulai lakukan sinkronisasi dari PC.

Sinkronisasi dari server

Untuk menggunakan server Internet remote, Anda harus berlangganan ke layanan sinkronisasi. Untuk informasi lebih lanjut dan pengaturan yang diperlukan dalam layanan ini, hubungi operator selular Anda. Anda mungkin menerima pengaturan tersebut sebagai pesan konfigurasi. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)", hal. [x](#) dan "[Konfigurasi](#)", hal. [45](#).

Jika data sudah disimpan dalam server Internet remote, sinkronisasi ponsel Anda dimulai dari ponsel Anda.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Transfer data** > **Sinkronisasi server**.

Tergantung pada pengaturannya, pilih **Memasang sinkronisasi** atau **Mengawali penyalinan**.

Sinkronisasi yang dilakukan untuk pertama kalinya atau yang dilakukan setelah sinkronisasi terputus dapat berlangsung hingga 30 menit sampai selesai, jika kontak atau kalender penuh.

Kabel data USB

Anda dapat menggunakan kabel data CA-101 USB untuk mentransfer data antara ponsel dengan PC yang kompatibel menggunakan Nokia PC Suite. Jika ponsel akan diaktifkan untuk transfer data, pasang kabel data ke ponsel dan PC. Untuk informasi lebih lanjut tentang pemasangan kabel data, lihat "[Mengisi baterai dengan kabel data CA-101](#)", hal. [3](#). Ponsel akan mendeteksi kabel data secara otomatis.

■ Panggilan

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Panggilan** dan dari pilihan berikut:

Pengalihan panggilan—untuk mengalihkan panggilan masuk (layanan jaringan). Anda mungkin tidak dapat mengalihkan panggilan jika fungsi pembatasan panggilan diaktifkan. Lihat **Pembatasan panggilan** pada "**Keamanan**", hal. [46](#).

Tombol penjawab bebas > **Aktif**—untuk menjawab panggilan masuk dengan menekan sebentar tombol apa saja, kecuali tombol daya, tombol kamera, tombol pilihan kiri dan kanan, atau tombol putus.

Panggilan dg tutup geser > **Buka tutup utk jawab pgl.**—untuk menjawab panggilan masuk dengan membuka penutup geser

Panggil ulang otomatis > **Aktif**—untuk membuat hingga 10 kali upaya panggilan setelah gagal membuat panggilan

Panggilan cepat > **Aktif**—untuk membuat panggilan ke nama dan nomor telepon yang ditetapkan ke tombol panggilan cepat 2 hingga 9, dengan menekan terus tombol angka yang sesuai.

Panggilan tunggu > **Aktifkan**—agar jaringan memberitahukan Anda untuk panggilan masuk saat Anda berbicara di ponsel (layanan jaringan). Lihat "**Panggilan tunggu**", hal. [11](#).

Ringkasan panggilan > **Aktif**—untuk menampilkan sebentar perkiraan lama dan biaya panggilan (layanan jaringan) setelah masing-masing panggilan

Kirim ID pemanggil saya > Ya—untuk menampilkan nomor telepon Anda kepada orang yang Anda panggil (layanan jaringan). Untuk menggunakan pengaturan yang telah disepakati dengan operator selular Anda, pilih *Ditetapkan oleh jaringan*.

Saluran utk pgl. keluar—untuk memilih saluran telepon 1 atau 2 yang akan digunakan dalam membuat panggilan jika didukung oleh kartu SIM (layanan jaringan). Untuk mengalihkan panggilan menggunakan dua saluran telepon yang aktif, tekan #.

Panggilan dg tutup geser—untuk memilih menjawab dan mengakhiri panggilan dengan cara membuka dan menutup penutup geser

■ Ponsel

Pilih *Menu > Pengaturan > Telepon* dan dari pilihan berikut:

Pengaturan bahasa—untuk menetapkan bahasa tampilan ponsel Anda, pilih *Bahasa telepon*. Jika *Otomatis* dipilih, ponsel akan memilih bahasa berdasarkan informasi pada kartu SIM. Untuk memilih bahasa kartu USIM, pilih *Bahasa SIM*. Untuk menetapkan bahasa dalam pemutaran suara, pilih *Bahasa pemutaran suara*. Lihat "*Panggilan suara yang disempurnakan*", hal. 10 dan *Perintah suara* pada "*Cara pintas saya*", hal. 38.

Kunci keamanan tombol—untuk mengatur ponsel agar meminta kode keamanan ketika Anda membuka kunci pengaman tombol. Masukkan kode keamanan, lalu pilih *Aktif*.

Pengaman kunci oto.—untuk mengatur waktu agar secara otomatis mengaktifkan pengaman tombol

Pesan pembuka—untuk menulis pesan yang akan ditampilkan sebentar bila ponsel diaktifkan

Pertanyaan penerbangan > Aktif—Setiap kali diaktifkan, ponsel akan bertanya apakah profil penerbangan akan digunakan. Dengan mengaktifkan profil penerbangan, semua sambungan radio akan dinonaktifkan. Profil penerbangan harus digunakan di area yang peka terhadap emisi radio.

Pembaruan telepon—untuk menerima pembaruan perangkat lunak ponsel dari operator selular Anda (layanan jaringan). Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada ponsel Anda. Lihat "*Pembaruan perangkat lunak ponsel*", hal. 46.

Pilihan operator > Otomatis—untuk mengatur ponsel agar secara otomatis memilih salah satu jaringan selular yang tersedia di wilayah Anda. Melalui *Manual*, Anda dapat memilih jaringan yang memiliki perjanjian roaming dengan operator selular Anda.

Konfirmasi layanan SIM—Lihat "*Layanan SIM*", hal. 66.

Pengaktifan teks bantuan—untuk memilih apakah ponsel akan menampilkan teks petunjuk

Nada pembuka > Aktif—untuk memilih apakah ponsel akan memutar nada bila diaktifkan.

■ Fitur tambahan

Menu ini hanya ditampilkan jika ponsel Anda dipasang atau sudah terpasang dengan fitur tambahan perangkat selular yang kompatibel.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Fitur tambahan**, salah satu perangkat tambahan, dan tergantung pada perangkat tambahan, dan dari pilihan berikut:

Profil default—untuk memilih profil yang akan Anda aktifkan secara otomatis bila Anda memasang perangkat tambahan yang dipilih

Jawab otomatis—untuk mengatur ponsel agar secara otomatis menjawab panggilan masuk setelah 5 detik. Jika **Tanda panggilan masuk** diatur ke **Bunyi sekali** atau **Tidak aktif**, fitur jawab otomatis menjadi tidak aktif.

Lampu—untuk mengatur lampu agar tetap **Aktif**. Pilih **Otomatis** untuk menyalakan lampu selama 15 detik setelah tombol ditekan.

■ Konfigurasi

Anda dapat mengkonfigurasi ponsel dengan pengaturan yang diperlukan oleh layanan tertentu agar berfungsi dengan benar. Layanan tersebut adalah olahpesan multimedia, IM, sinkronisasi, aplikasi e-mail, streaming, dan browser. Operator selular Anda juga dapat mengirimkan pengaturan ini kepada Anda. Lihat "**Layanan pengaturan konfigurasi**", hal. x.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Konfigurasi** dan dari pilihan berikut:

P'aturan konfigur. default—untuk melihat operator selular yang tersimpan dalam ponsel. Gulir ke salah satu operator selular, kemudian tekan **Rincian** untuk melihat aplikasi yang pengaturannya didukung oleh operator selular. Untuk menetapkan pengaturan konfigurasi operator selular sebagai pengaturan default, pilih **Pilihan** > **Tetapkan sebagai default**. Untuk menghapus pengaturan konfigurasi, pilih **Hapus**.

Aktif. def. di s'mua aplik.—untuk mengaktifkan pengaturan konfigurasi standar pada aplikasi yang didukung

Jalur akses pilihan—untuk melihat jalur akses yang disimpan. Gulir ke salah satu jalur akses, lalu pilih **Pilihan** > **Rincian** untuk melihat nama operator selular, media data, dan jalur akses paket data atau nomor dial-up GSM.

Smb. ke dukg. p'yedia lay.—untuk mendownload pengaturan konfigurasi dari operator selular

P'aturan konfigur. pribadi—untuk menambahkan account pribadi baru ke berbagai layanan secara manual, dan mengaktifkan atau menghapusnya. Untuk menambahkan account pribadi yang baru jika Anda belum memilikinya, pilih **Tambah**; jika sudah ada, pilih **Pilihan** > **Tambah baru**. Pilih jenis layanan, lalu pilih dan masukkan masing-masing parameter

yang diperlukan. Masing-masing parameter berbeda, sesuai dengan jenis layanan yang dipilih. Untuk menghapus atau mengaktifkan account pribadi, gulir ke account tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus** atau **Aktifkan**.

■ Keamanan

Bila fitur keamanan yang membatasi panggilan sedang digunakan (seperti pembatasan panggilan, grup pengguna tertentu, dan panggilan tetap), Anda masih dapat membuat panggilan ke nomor darurat yang sudah diprogram dalam perangkat ini.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Pengamanan** dan dari pilihan berikut:

Permintaan kode PIN dan **Permintaan kode UPIN**—untuk mengatur ponsel agar meminta kode PIN atau UPIN setiap kali ponsel diaktifkan. Beberapa kartu SIM tidak memperbolehkan permintaan kode dinonaktifkan.

Permintaan kode PIN2—untuk memilih apakah kode PIN2 diperlukan pada saat menggunakan fitur ponsel tertentu yang dilindungi oleh kode PIN2. Beberapa kartu SIM tidak memperbolehkan permintaan kode dinonaktifkan.

Pembatasan panggilan—untuk membatasi panggilan masuk dan panggilan keluar dari ponsel Anda (layanan jaringan). Fitur ini memerlukan sandi pembatas.

Panggilan tertentu—untuk membatasi panggilan keluar ke nomor-nomor tertentu, jika fungsi ini didukung oleh kartu SIM Anda

Grup tertentu—untuk menentukan grup yang terdiri dari orang-orang yang dapat dipanggil dan memanggil Anda (layanan jaringan)

Tingkat keamanan > **Telepon**—untuk mengatur ponsel agar meminta kode keamanan setiap kali kartu SIM baru dimasukkan ke dalam ponsel. Jika Anda memilih **Memori**, ponsel akan meminta kode keamanan bila memori kartu SIM dipilih dan Anda ingin mengubah memori yang dipakai.

Kode akses—untuk mengubah kode pengaman, kode PIN, kode UPIN, kode PIN2, atau sandi pembatas

Kode sedang dipakai—untuk memilih apakah kode PIN atau kode UPIN akan diaktifkan

Sertifikat otoritas atau **Sertifikat pengguna**—untuk melihat daftar otoritas atau sertifikat pengguna yang didownload ke ponsel Anda. Lihat "**Sertifikat**", hal. 64.

Paturan modul k'amanan—untuk melihat **Rincian modul keamanan**, mengaktifkan **Permintaan modul PIN**, atau mengubah modul PIN dan PIN tanda tangan. Lihat juga "**Kode akses**", hal. ix.

■ Pembaruan perangkat lunak ponsel

Operator selular Anda mungkin mengirim pembaruan perangkat lunak ponsel melalui udara langsung ke perangkat Anda. Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada ponsel Anda.



Peringatan: Jika Anda menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, bahkan untuk membuat panggilan darurat, hingga pembaruan selesai dan perangkat dihidupkan ulang. Pastikan untuk membuat salinan cadangan data sebelum menerima pembaruan perangkat lunak.

Pengaturan

Untuk memperbolehkan atau tidak memperbolehkan pembaruan perangkat lunak ponsel, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Konfigurasi** > **P'aturn manajer p'angkat** > **P'baru p. lunak peny. lay.** lalu dari beberapa pilihan berikut:

Selalu membolehkan—untuk mendownload dan memperbarui semua perangkat lunak secara otomatis

Konfirmasi dahulu—untuk mendownload dan memperbarui perangkat lunak hanya setelah menerima konfirmasi Anda (pengaturan default)

Selalu menolak—untuk menolak semua pembaruan perangkat lunak

Tergantung pengaturan Anda, Anda akan diberitahu bila pembaruan perangkat lunak tersedia untuk didownload atau telah didownload dan diinstal secara otomatis.

Meminta pembaruan perangkat lunak

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Telepon** > **Pembaruan telepon** untuk meminta pembaruan perangkat lunak ponsel yang tersedia dari operator selular Anda. Pilih **Rincian p'kat lunak t'baru** untuk menampilkan versi perangkat lunak terbaru dan memeriksa apakah pembaruan diperlukan. Pilih **D.load p'angkat lunak tel.** untuk mendownload dan menginstal pembaruan perangkat lunak ponsel. Ikuti petunjuk pada layar.

Menginstal pembaruan perangkat lunak

Untuk mulai menginstal bila penginstalan dibatalkan setelah download, pilih **Psg. p'baruan pr'kat lunak**.

Pembaruan perangkat lunak mungkin memerlukan waktu beberapa menit. Jika Anda mengalami masalah dengan penginstalan, hubungi operator selular Anda.

■ Kembali ke pengaturan pabrik

Untuk mengatur ulang beberapa pengaturan menu ke nilai semula, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **K'bali ke p'turan pbk**. Masukkan kode keamanan. Nama dan nomor telepon yang disimpan dalam **Kontak**, tidak akan terhapus.

10. Galeri



Dalam menu ini Anda dapat mengelola foto, klip video, file musik, tema, gambar, nada, rekaman, dan file yang diterima. File ini disimpan dalam memori telepon dan dapat diatur dalam folder.

Ponsel Anda mendukung sistem tombol pengaktifan untuk melindungi materi yang diperoleh. Pelajari terlebih dahulu persyaratan pengiriman konten dan tombol pengaktifan sebelum mengambilnya, karena mungkin akan dikenakan biaya.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dikirim, atau diteruskan.

Untuk melihat daftar folder, pilih **Menu > Galeri**.

Untuk melihat pilihan yang tersedia pada salah satu folder, pilih folder > **Pilihan**.

Untuk melihat daftar file dalam salah satu folder, pilih folder > **Buka**.

Untuk melihat pilihan yang tersedia pada file, pilih file > **Pilihan**.

■ Mencetak gambar menggunakan konektivitas Bluetooth

Gambar yang disimpan di galeri dapat dicetak menggunakan konektivitas Bluetooth.

Untuk mengirim gambar ke printer Bluetooth yang kompatibel, pilih **Menu > Galeri > Foto** dan gambar yang akan Anda cetak. Pilih **Pilihan > Kirim > Via Bluetooth**. Gulir ke printer Bluetooth yang terdapat dalam daftar perangkat aktif, kemudian tekan tombol pilihan tengah.

11. Media




Bila mengambil foto dan menggunakan foto atau klip video, patuhi semua peraturan hukum, hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum orang lain.

■ Kamera

Anda dapat mengambil foto atau merekam klip video menggunakan kamera ponsel.

Mengambil foto

Untuk mengaktifkan kamera tekan terus tombol gulir atas atau pilih **Menu** > **Media** > **Kamera**.

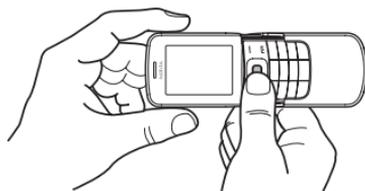

Untuk mengambil gambar dalam format lansekap, pegang ponsel dalam posisi horizontal. Gulir ke kiri atau kanan untuk beralih antara modus kamera (gambar diam) dan modus video.

Untuk memperbesar dan memperkecil gambar dalam modus kamera, gulir ke atas dan bawah, atau tekan tombol volume.

Untuk mengambil foto, pilih **Ambil**. Ponsel akan menyimpan foto dalam **Galeri** > **Foto**.

Pilih **Pilihan** untuk mengatur **Modus malam aktif** jika pencahayaan redup, **Timer otomatis aktif** untuk mengaktifkan timer

otomatis, **Urutan foto aktif** untuk mengambil foto dalam urutan cepat. Dengan pengaturan ukuran foto tertinggi, 3 foto akan diambil secara berurutan. Dengan pengaturan ukuran lainnya, 5 foto akan diambil.

Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Waktu pratinjau foto**, lalu pilih waktu pratinjau untuk menampilkan foto yang diambil pada layar. Sewaktu pratinjau, pilih **Kembali** untuk mengambil foto lainnya atau **Kirim** untuk mengirim foto sebagai pesan multimedia.

Perangkat Anda mendukung resolusi pengambilan gambar 1600 x 1200 piksel. Resolusi gambar dalam dokumen ini mungkin terlihat berbeda.

■ Merekam klip video

Untuk merekam video, pilih **Menu** > **Pilihan** > **Media** > **Video**. Untuk memulai perekaman video, pilih **Rekam**. Untuk menghentikan sebentar perekaman, pilih **Jeda**; untuk melanjutkan perekaman, pilih **Teruskan**. Untuk mengakhiri perekaman, pilih **Berhenti**. Ponsel akan menyimpan rekaman dalam **Galeri** > **Klip video**.

Pilihan pada kamera dan video

Untuk menggunakan filter menggunakan kamera atau video, pilih **Pilihan** > **Efek** > **Normal**, **Warna palsu**, **Skala abu-abu**, **Sepia**, **Negatif**, atau **Sinari**.

Untuk mengubah pengaturan kamera atau video, pilih **Pilihan** > **Pengaturan**.

■ Pemutar media

Dengan pemutar media, Anda dapat melihat, memutar, dan mendownload file, seperti gambar, audio, video, dan gambar animasi. Anda juga dapat melihat video streaming yang kompatibel dari server jaringan (layanan jaringan).

Untuk memilih atau mendownload media, pilih **Menu** > **Media** > **Pemutar media** > **Buka Galeri**, **Penunjuk**, **Ke alamat**, atau **Download media**.

Untuk menetapkan lebar langkah untuk maju cepat atau mundur cepat, pilih **Menu** > **Media** > **Pemutar media** > **FF/Rew interval**.

Konfigurasi untuk layanan streaming

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk streaming sebagai pesan konfigurasi dari operator selular. Lihat "**Layanan pengaturan konfigurasi**", hal. x. Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "**Konfigurasi**", hal. 45. Untuk mengaktifkan pengaturan, ikuti langkah berikut:

1. Pilih **Menu** > **Media** > **Pemutar media** > **Paturan stream** > **Konfigurasi**. Hanya konfigurasi pendukung streaming yang ditampilkan.
2. Pilih operator selular, **Default** atau **Konfigurasi pribadi** untuk streaming.

3. Pilih **Account** lalu account layanan streaming yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.

■ Musik player

Ponsel Anda dilengkapi musik player untuk mendengarkan lagu, rekaman, atau file suara MP3 atau AAC lainnya yang sudah ditransfer ke ponsel ini melalui aplikasi Nokia Audio Manager, yang merupakan bagian dari Nokia PC Suite. Lihat "**Nokia PC Suite**", hal. 67.

File musik yang disimpan dalam folder di memori telepon akan secara otomatis dideteksi dan ditambahkan ke daftar trek default.

Untuk mengaktifkan musik player, pilih **Menu** > **Media** > **Pemutar musik**.

Memutar lagu



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara yang tinggi dalam waktu lama dapat merusak telinga Anda.

Bila membuka menu **Pemutar musik**, informasi tentang lagu pertama pada daftar lagu yang diputar akan muncul di layar.

Untuk memutar, pilih  .

Untuk mengatur tingkat volume, gunakan tombol volume di bagian samping ponsel ini.

Untuk menghentikan pemutaran, pilih  .

Untuk melompat ke lagu berikutnya, pilih  . Untuk melompat ke awal lagu sebelumnya, pilih  .

Untuk memundurkan lagu yang sedang diputar, pilih dan tekan . Untuk memajukan dengan cepat lagu yang sedang diputar, pilih dan tekan . Lepas tombol pada posisi yang dikehendaki.

Pengaturan musik player

Dalam *Pemutar musik*, beberapa pilihan berikut mungkin tersedia:

Daftar lagu—Menampilkan semua trek yang tersedia pada daftar trek dan memutar trek yang dikehendaki. Untuk memutar trek, gulir ke trek yang dikehendaki, lalu pilih **Putar**.

Jika Anda memilih **Pilihan**, maka Anda dapat memperbarui daftar lagu (misalnya setelah menambah lagu baru ke daftar) dan mengubah daftar lagu yang ditampilkan saat membuka menu *Pemutar musik*, jika beberapa daftar lagu tersedia di ponsel Anda. Anda juga dapat mengirim trek ke ponsel lainnya.

Pilihan putar—Pilih *Acak* untuk memutar trek pada daftar trek dalam urutan acak. Pilih *Ulang* untuk mengulang pemutaran lagu atau semua lagu pada daftar yang sedang diputar. Pilih *Sumber musik* untuk memilih folder dengan trek musik.

Equaliser media—untuk memilih atau menetapkan pengaturan equaliser. Lihat "Equaliser", hal. 53.

Loudspeaker atau *Headset*—untuk mendengarkan radio dengan menggunakan loudspeaker atau headset. (Hanya jika headset terpasang)



Tip: Apabila menggunakan headset, tekan tombol headset untuk langsung ke lagu berikutnya.

Halaman situs—untuk mengakses halaman Web yang terkait dengan trek yang sedang diputar. Pilihan ini akan redup jika tidak ada halaman Web tersedia.

Download musik—untuk tersambung ke layanan browser terkait dengan trek yang sedang diputar. Fungsi ini hanya tersedia apabila alamat layanan tersedia dalam trek tersebut.

Radio

Radio FM akan tergantung pada antena selain antena ponsel. Headset atau perangkat tambahan yang kompatibel harus terpasang ke perangkat ini agar radio FM berfungsi dengan baik.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara yang tinggi dalam waktu lama dapat merusak telinga Anda. Jangan genggam perangkat di dekat telinga bila penguat suara sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Pilih **Menu** > **Media** > **Radio**.

Untuk menggunakan tombol bergambar , , , atau  pada layar, gulir ke kiri atau kanan ke tombol yang dikehendaki, lalu pilih.

Menyimpan frekuensi radio

1. Untuk mulai mencari, pilih dan tekan  atau . Untuk mengubah frekuensi radio dalam kisaran 0,05 MHz, tekan sebentar  atau .
2. Untuk menyimpan saluran ke lokasi memori 1 hingga 9, tekan terus tombol angka yang sesuai. Untuk menyimpan frekuensi ke lokasi memori dari 10 hingga 20, tekan sebentar 1 atau 2, kemudian tekan terus tombol angka yang dikehendaki, 0 hingga 9.
3. Masukkan nama saluran radio.

Mendengarkan radio

Pilih **Menu** > **Media** > **Radio**. Gulir ke frekuensi yang dikehendaki, pilih  atau , atau tekan tombol headset. Untuk memilih stasiun radio, tekan sebentar tombol angka yang sesuai. Untuk mengatur volume, tekan tombol volume.

Pilih dari beberapa pilihan berikut:

Nonaktifkan—untuk menonaktifkan radio

Simpan stasiun—untuk menyimpan stasiun radio baru

Stasiun—untuk memilih daftar stasiun radio yang disimpan. Untuk menghapus atau mengganti nama stasiun, gulir ke stasiun yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus stasiun** atau **Ubah nama**.

Output mono atau **Output stereo**—untuk mendengarkan radio dalam suara monofonik atau stereo

Loudspeaker atau **Headset**—untuk mendengarkan radio dengan menggunakan

loudspeaker atau headset. Biarkan headset terpasang ke ponsel. Kabel headset berfungsi sebagai antena radio.

Tetapkan frekuensi—untuk memasukkan frekuensi stasiun radio yang dikehendaki

Anda dapat membuat panggilan atau menjawab panggilan masuk secara normal ketika mendengarkan radio. Volume radio menjadi tidak terdengar saat panggilan berlangsung.

Apabila aplikasi yang menggunakan sambungan paket data atau HSCSD sedang mengirim atau menerima data, sambungan tersebut mungkin terganggu oleh radio.

■ Perekam suara

Anda dapat merekam pembicaraan, suara, atau panggilan aktif, kemudian menyimpannya dalam **Galeri**. Dengan fungsi ini Anda dapat merekam nama dan nomor telepon untuk ditulis kemudian.

Perekam tidak dapat digunakan bila panggilan data atau sambungan GPRS sedang aktif.

Merekam suara

1. Pilih **Menu** > **Media** > **Perekam**.

Untuk menggunakan tombol grafik , , atau  pada layar, gulir ke kiri atau kanan ke tombol yang dikehendaki, kemudian pilih tombol tersebut.

2. Untuk mulai merekam, pilih . Untuk mulai merekam saat panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** > **Rekam**. Saat merekam panggilan, semua pihak dalam panggilan ini akan mendengar bunyi

'bip' halus. Saat merekam, pegang ponsel pada posisi biasa di dekat telinga Anda. Untuk menghentikan sebentar perekaman, pilih .

3. Untuk mengakhiri perekaman, pilih . Rekaman disimpan dalam *Galeri > Rekaman*.

Untuk mendengarkan rekaman terakhir, pilih *Pilihan > Putar rekaman yg t'akhir*.

Untuk mengirim rekaman terakhir, pilih *Pilihan > Krm rekaman akhir*.

Untuk melihat daftar rekaman dalam *Galeri*, pilih *Pilihan > Daftar rekaman > Rekaman*.

■ Equaliser

Untuk mengontrol kualitas suara saat menggunakan musik player, dengan memperkuat atau memperlemah gelombang frekuensi.

Pilih *Menu > Media > Equaliser*.

Untuk mengaktifkan salah satu kelompok, gulir ke kelompok equaliser, lalu pilih *Aktifkan*.

Untuk melihat, mengedit, atau mengubah nama kelompok pilihan tersebut, pilih *Pilihan > Lihat, Edit*, atau *Ubah nama*. Tidak semua kelompok dapat diedit atau diubah namanya.

■ Pelebaran stereo

Pelebaran stereo akan meningkatkan keluaran audio ponsel dengan mengaktifkan efek suara stereo yang lebih lebar. Untuk mengubah pengaturan, pilih *Menu > Media > Pelebaran stereo*.

12. Agenda



■ Jam alarm

Ponsel dapat diatur agar membunyikan alarm pada waktu yang dikehendaki. Pilih **Menu > Agenda > Jam alarm**.

Untuk mengatur alarm, pilih **Waktu alarm**, kemudian masukkan waktu alarm. Untuk mengubah waktu alarm bila waktu alarm ditetapkan, pilih **Waktu alarm > Aktif**, lalu ubah waktu.

Untuk mengatur ponsel agar memberitahukan hari yang sudah dipilih kepada Anda, pilih **Ulangi alarm**.

Untuk memilih nada alarm atau mengatur saluran radio sebagai nada alarm, pilih **Nada alarm**. Jika Anda memilih radio sebagai nada alarm, pasang headset ke ponsel. Ponsel akan menggunakan stasiun radio terakhir yang Anda dengarkan sebagai alarm, dan alarm akan diputar melalui loudspeaker. Jika Anda melepas headset atau menonaktifkan ponsel, nada alarm standar menggantikan radio tersebut.

Untuk menetapkan batas waktu tunda, pilih **Batas waktu tunda**, kemudian tetapkan waktu.

Menghentikan alarm

Ponsel akan membunyikan nada peringatan, lalu mengedipkan **Alarm!** kemudian waktu saat ini muncul di layar, sekalipun ponsel Anda dalam keadaan nonaktif. Untuk menghentikan alarm, pilih **Berhenti**.

Jika Anda membiarkan alarm berbunyi selama satu menit atau memilih **Tunda**, maka alarm akan berhenti selama waktu yang telah Anda tetapkan dalam **Batas waktu tunda**, setelah itu alarm akan berbunyi kembali.

Jika waktu alarm tiba saat perangkat nonaktif, maka perangkat akan aktif dengan sendirinya dan mulai membunyikan nada alarm. Jika Anda memilih **Berhenti**, perangkat akan menanyakan apakah Anda ingin mengaktifkan perangkat untuk panggilan. Pilih **Tidak** untuk menonaktifkan perangkat atau **Ya** untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan pilih **Ya** bila penggunaan ponsel dapat menyebabkan gangguan atau bahaya.

■ Kalender

Pilih **Menu > Agenda > Kalender**.

Hari sekarang ditandai dengan bingkai di sekelilingnya. Jika ada catatan untuk hari tersebut, tanggalnya ditulis tebal, dan teks awal catatan ditampilkan di bawah kalender. Untuk melihat catatan hari, pilih **Lihat**. Untuk melihat satu minggu, pilih **Pilihan > Tampilan minggu**. Untuk menghapus semua catatan dalam kalender, pilih tampilan bulan atau minggu, lalu pilih **Pilihan > Hapus semua catatan**.

Pilihan lain untuk tampilan hari kalender dapat membuat catatan, menghapus, mengedit, memindahkan, atau mengulangi

catatan, menyalin catatan ke hari lain, mengirim catatan melalui teknologi Bluetooth, atau mengirim catatan ke kalender ponsel lain yang kompatibel sebagai pesan teks atau pesan multimedia. Untuk menetapkan tanggal, waktu, zona waktu, format tanggal atau waktu, pemisah tanggal, tampilan default, atau hari pertama dalam minggu itu, pilih *Pengaturan*. Untuk menetapkan ponsel agar menghapus catatan secara otomatis setelah waktu yang ditetapkan, pilih *Hapus otomatis*.

Membuat catatan kalender

Pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalender*. Gulir ke tanggal, lalu pilih *Pilihan* > *Buat catatan* dan salah satu dari jenis catatan berikut:  *Rapat*,  *Panggil*,  *Ulang tahun*,  *Memo* atau  *Peningkat*. Isi kolom.

Alarm catatan

Ponsel menampilkan catatan dan bila diatur akan membunyikan nada. Bila muncul catatan panggilan () di layar, Anda dapat memanggil nomor yang ditampilkan tersebut dengan menekan tombol panggil. Untuk menghentikan alarm dan melihat catatan tersebut, pilih *Lihat*. Untuk menghentikan alarm selama 10 menit, pilih *Tunda*.

Untuk menghentikan alarm tanpa melihat catatan, pilih *Keluar*.

Daftar agenda

Untuk menyimpan catatan tugas yang harus Anda lakukan, pilih *Menu* > *Agenda* > *Daftar agenda*.

Untuk membuat catatan jika belum ada catatan lain, pilih *Tambah*; jika sudah ada, pilih *Pilihan* > *Tambah*. Isi kolom, lalu pilih *Simpan*.

Untuk melihat salah satu catatan, gulir ke catatan tersebut, lalu pilih *Lihat*. Saat melihat catatan, Anda dapat memilih pilihan untuk mengedit atribut. Anda juga dapat memilih pilihan untuk menghapus catatan tertentu dan menghapus semua catatan yang sudah ditandai sebagai selesai.

Anda dapat menyusun catatan menurut prioritas atau batas waktu, mengirim catatan ke ponsel lain sebagai pesan teks atau pesan multimedia, menyimpan catatan sebagai catatan kalender, atau mengakses kalender.

Catatan

Untuk menulis dan mengirim catatan, pilih *Menu* > *Agenda* > *Catatan*.

Untuk membuat catatan jika belum ada catatan yang ditambahkan, pilih *Tambah*; jika sudah ada, pilih *Pilihan* > *Buat catatan*. Tulis catatan tersebut, lalu pilih *Simpan*.

Pilihan lainnya terdiri dari menghapus dan mengedit catatan. Saat mengedit catatan, Anda juga dapat keluar dari editor teks tanpa menyimpan perubahan tersebut. Anda dapat mengirim catatan ke perangkat yang kompatibel melalui teknologi nirkabel Bluetooth, pesan teks, atau pesan multimedia.

■ Kalkulator

Kalkulator pada ponsel Anda menyediakan fungsi aritmetika dan trigonometrika dasar, menghitung kuadrat dan akar kuadrat, menginversi angka, dan mengkonversi nilai mata uang.



Catatan: Kalkulator ini memiliki keterbatasan akurasi dan dirancang untuk penghitungan dasar.

Pilih **Menu** > **Agenda** > **Kalkulator**. Bila karakter 0 muncul di layar, masukkan angka pertama dalam penghitungan. Tekan **#** untuk titik desimal. Gulir ke pengoperasian atau fungsi yang dikehendaki atau pilih dari **Pilihan**. Masukkan angka kedua. Ulangi langkah tersebut seperlunya. Untuk memulai penghitungan baru, terlebih dahulu pilih, kemudian tekan **Hapus**.

Untuk mengkonversi mata uang, pilih **Menu** > **Agenda** > **Kalkulator**. Untuk menyimpan kurs nilai tukar, tekan **Pilihan** > **Kurs**. Pilih salah satu pilihan yang muncul. Masukkan kurs nilai tukar, tekan **#** untuk titik desimal, kemudian pilih **OK**. Kurs nilai tukar akan tersimpan dalam memori hingga nilainya diganti. Untuk mengkonversi mata uang, masukkan jumlah yang akan dikonversi, lalu pilih **Pilihan** > **Mata uang asing ke lokal** atau **Mata uang lokal ke asing**.



Catatan: Apabila Anda mengganti mata uang dasar, Anda harus memasukkan nilai tukar baru karena semua nilai tukar yang ada telah terhapus.

■ Timer hitung mundur

Pilih **Menu** > **Agenda** > **Timer hit. mundur**. Masukkan waktu alarm dalam satuan jam, menit, dan detik, lalu pilih **OK**. Jika ingin, tulis teks catatan sendiri yang akan muncul di layar saat waktu tersebut tiba. Untuk memulai timer hitung mundur, pilih **Mulai**. Untuk mengubah waktu hitung mundur, pilih **Ubah waktu**. Untuk menghentikan timer tersebut, pilih **Hentikan timer**.

Jika waktu alarm tiba saat telepon dalam modus siaga, ponsel akan membunyikan nada dan mengedipkan teks catatan (jika sudah diatur) atau **Penghitung waktu mundur habis**. Untuk menghentikan alarm, tekan tombol apa saja. Jika tidak ada tombol yang ditekan, alarm akan berhenti secara otomatis dalam waktu 60 detik. Untuk menghentikan alarm dan menghapus teks catatan, pilih **Keluar**. Untuk memulai ulang timer mundur, pilih **Ulangi**.

■ Stopwatch

Anda dapat menghitung waktu, mencatat waktu berikutnya atau waktu putaran menggunakan stopwatch. Selama penghitungan waktu tersebut, fungsi-fungsi ponsel lainnya dapat digunakan. Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan tombol putus.

Menggunakan stopwatch atau mengoperasikannya di latar belakang sewaktu menggunakan fitur lain akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Pilih **Menu** > **Agenda** > **Stopwatch** dan dari pilihan berikut:

Waktu split—untuk mencatat waktu antara.

Untuk memulai pengamatan waktu, pilih **Mulai**. Pilih **Split** setiap kali Anda ingin mencatat waktu antara. Untuk menghentikan pengamatan waktu, pilih **Berhenti**.

Untuk menyimpan waktu yang sudah dihitung, pilih **Simpan**.

Untuk memulai kembali pengamatan waktu, pilih **Pilihan** > **Mulai**. Waktu yang baru akan ditambahkan ke waktu sebelumnya. Untuk mengatur ulang waktu tanpa menyimpannya, pilih **Atur ulang**.

Waktu putaran—untuk mencatat waktu putaran. Pilih **Putaran** setiap kali Anda ingin mencatat waktu antara.

Lanjut—untuk melihat penghitungan waktu yang diatur di latar belakang

Lihat yang terakhir—untuk melihat penghitungan waktu terakhir jika stopwatch tidak diatur ulang

Lihat waktu atau **Hapus waktu**—untuk melihat atau menghapus waktu yang disimpan

13. Aplikasi



Aplikasi akan muncul sebagai *Aplikasi* dalam menu utama.

Dalam menu ini Anda dapat mengelola aplikasi dan permainan. File ini disimpan dalam memori telepon dan dapat diatur dalam folder.

■ Memulai permainan

Perangkat lunak ponsel Anda berisi beberapa permainan.

Pilih **Menu** > *Aplikasi* > *Permainan*. Gulir ke permainan yang dikehendaki, lalu pilih **Buka**.

Untuk mengatur suara, lampu, dan getar permainan, pilih **Menu** > *Aplikasi* > *Pilihan* > *Paturan aplikasi*.

■ Menjalankan aplikasi

Perangkat lunak ponsel Anda berisi beberapa aplikasi Java.

Pilih **Menu** > *Aplikasi* > *Koleksi*. Gulir ke salah satu aplikasi, lalu pilih **Buka**.

■ Beberapa pilihan aplikasi

Hapus—untuk menghapus aplikasi dari ponsel

Rincian—untuk memberikan informasi tambahan tentang aplikasi

Perbaharui versi—untuk memeriksa aplikasi versi baru yang tersedia untuk di-download dari *Web* (layanan jaringan)

Akses aplikasi—untuk membatasi akses aplikasi ke jaringan. Berbagai kategori ditampilkan pada layar. Pilih dalam setiap kategori salah satu izin akses yang tersedia.

Halaman situs—untuk memberikan informasi lebih lanjut atau data tambahan tentang aplikasi dari halaman Internet (layanan jaringan). Hanya ditampilkan jika alamat Internet diberikan dengan aplikasi tersebut.

■ Mendownload aplikasi

Ponsel Anda mendukung aplikasi Java J2ME. Sebelum didownload, pastikan aplikasi tersebut kompatibel dengan ponsel Anda.



Penting: Instal serta gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Anda dapat mendownload aplikasi dan permainan Java baru dalam beberapa cara.

Gunakan Nokia Application Installer dari PC Suite untuk mendownload aplikasi ke ponsel Anda, atau pilih **Menu** > *Aplikasi* > *Pilihan* > *Download* > *Download aplikasi*; daftar penunjuk yang tersedia muncul di layar. Lihat "*Penunjuk*", hal. 61.

Untuk ketersediaan berbagai layanan, biaya dan tarif, hubungi operator selular Anda.

Ponsel Anda mungkin memiliki beberapa penunjuk ke situs yang tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau merekomendasikan situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, maka lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau konten situs, seperti yang akan Anda lakukan saat mengakses situs Internet manapun.

■ Presenter

Presenter memungkinkan Anda mengontrol presentasi slide (kompatibel dengan Microsoft Office PowerPoint), perangkat lunak DVD, pemutar MP3, atau aplikasi PC lain secara remote dari perangkat Anda.

Untuk menggunakan aplikasi selain daripada presentasi slide dan modus desktop, Anda harus membuat profil kustom yang sesuai pada aplikasi PC.

Sebelum dapat menggunakan aplikasi tersebut, Anda harus melakukan berikut ini:

1. Instal aplikasi Nokia Presenter PC pada PC Anda. Komponen ini tersedia untuk didownload pada situs Web Nokia. Lihat "[Nokia Care Online](#)", hal. 82.
2. Menjalankan dan mengkonfigurasi komponen PC. Pastikan Bluetooth serial port (COM port) masuk berhubungan dengan serial port dalam pengaturan perangkat lunak Bluetooth pada perangkat Bluetooth PC Anda. Untuk informasi rinci, lihat dokumentasi komponen PC dan "[Konfigurasi sambungan Bluetooth](#)", hal. 40.
3. Buka presentasi slide, atau jalankan aplikasi yang akan Anda kontrol secara remote dari ponsel Anda.

Pilih [Aplikasi > Koleksi > Presenter > Sambung](#) dan perangkat yang akan Anda sambungkan.

Bila dialog Sambungan Bluetooth Berhasil muncul di layar PC Anda, Anda harus mengklik dialog tersebut untuk mengkonfirmasi sambungan Bluetooth.

Daftar jenis aplikasi yang tersedia muncul di layar. Pilih [Buka](#) untuk mengakses aplikasi yang dikehendaki. Pilih [Pilihan > Pengaturan](#) untuk menetapkan ukuran [Catatan pembicara](#) untuk catatan pembicara, dan [Timer presentasi \(dalam menit\)](#) untuk mengoptimalkan waktu presentasi slide yang tersedia. Untuk menyimpan pengaturan tersebut, pilih [Pilihan > Kembali](#).

Setelah Anda memilih presentasi slide, telusuri atau loncati slide, atau loncat ke bagian awal menggunakan tombol gulir. Untuk melihat catatan pembicara, pilih [Catatan](#). Untuk menunjuk pada slide, pilih [Penunjuk](#) untuk mengaktifkan penanda bulat hitam kecil yang Anda kontrol menggunakan tombol gulir. Pilih [Pilihan > Daftar slide](#) untuk kembali ke daftar slide. Pilih [Pilihan > Daftar aplikasi](#) untuk kembali ke daftar aplikasi.

Untuk mengontrol pengarah mouse (kursor) secara remote dari ponsel, pilih modus desktop. Setelah Anda membuka desktop, ponsel akan secara otomatis mengontrol pengarah mouse. Untuk kembali ke daftar aplikasi, pilih [Pilihan > Daftar aplikasi](#).

Untuk keluar dari presenter, pilih [Pilihan > Keluar](#).

14. Web



Anda dapat mengakses berbagai layanan Internet ponsel melalui browser ponsel ini.



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk ketersediaan layanan, biaya, tarif, dan petunjuk, hubungi operator selular Anda.

Melalui browser ponsel, Anda dapat melihat layanan yang menggunakan WML (wireless markup language) atau XHTML (extensible hypertext markup language) pada halaman browser tersebut. Tampilan mungkin akan berbeda, sesuai dengan ukuran layar. Anda mungkin tidak dapat melihat semua rincian halaman Internet.

■ Konfigurasi browsing

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk browsing sebagai pesan konfigurasi dari operator selular yang menawarkan layanan yang akan digunakan. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)", hal. [x](#). Anda juga dapat memasukkan semua pengaturan konfigurasi secara manual. Lihat "[Konfigurasi](#)", hal. [45](#).

■ Membuat sambungan ke layanan

Pastikan pengaturan konfigurasi yang benar sudah diaktifkan.

1. Untuk memilih pengaturan sambungan ke layanan, pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan konfigurasi**.
2. Pilih **Konfigurasi**. Hanya konfigurasi yang mendukung layanan browsing yang akan ditampilkan. Pilih operator selular, **Default** atau **Konfigurasi pribadi** untuk browsing. Lihat "[Konfigurasi browsing](#)", hal. [60](#).
3. Pilih **Account**, kemudian account layanan browsing yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.
4. Pilih **Tmp'ikan j'ndela terminal > Aktif** untuk menjalankan otentikasi pengguna manual dalam sambungan intranet.

Buat sambungan ke layanan dengan salah satu cara berikut:

- Pilih **Menu > Web > Home**; atau dalam modus siaga, tekan terus **0**.
- Untuk memilih salah satu penunjuk layanan, pilih **Menu > Web > Penunjuk**.
- Untuk memilih URL terakhir, pilih **Menu > Web > Almt web terakhir**.
- Untuk memasukkan alamat layanan, pilih **Menu > Web > Ke alamat**. Masukkan alamat layanan, lalu pilih **OK**.

■ Mengakses halaman

Setelah tersambung ke layanan, Anda dapat mulai mengakses halamannya. Fungsi tombol ponsel mungkin berbeda untuk setiap layanan. Ikuti teks petunjuk di layar ponsel. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Browsing menggunakan tombol ponsel

Untuk mengakses isi halaman, gulir ke arah manapun.

Untuk memilih objek yang disorot, tekan tombol panggil, atau gunakan **Pilih**.

Untuk memasukkan huruf dan angka, tekan tombol 0 hingga 9. Untuk memasukkan karakter khusus, tekan *.

Pilihan saat browsing

Pilih dari beberapa pilihan berikut:

Home—untuk kembali ke halaman awal

Cara pintas—untuk membuka daftar pilihan baru yang khusus untuk halaman tersebut. Pilihan ini hanya tersedia jika halaman berisi cara pintas.

Tambah penunjuk—untuk menyimpan halaman sebagai penunjuk

Penunjuk—untuk mengakses daftar penunjuk. Lihat "**Penunjuk**", hal. 61.

Pilihan halaman—untuk menampilkan daftar pilihan pada halaman aktif

Riwayat—untuk memperoleh daftar URL yang terakhir dikunjungi

Download—untuk menampilkan daftar penunjuk download

Pilihan lain—untuk menampilkan daftar pilihan lain

Reload—untuk mengambil kembali dan memperbarui halaman aktif

Operator selular mungkin juga menawarkan pilihan lainnya.

Panggilan langsung

Sewaktu browsing, Anda dapat membuat panggilan, menyimpan nama, dan nomor telepon dari halaman.

■ Penunjuk

Anda dapat menyimpan alamat halaman sebagai penunjuk dalam memori telepon ini.

1. Saat browsing berlangsung, pilih **Pilihan** > **Penunjuk**; atau dalam modus siaga, pilih **Menu** > **Web** > **Penunjuk**.
2. Gulir ke salah satu penunjuk, kemudian pilihlah, atau tekan tombol panggil untuk membuat sambungan ke halaman yang terkait dengan penunjuk tersebut.
3. Pilih **Pilihan** untuk melihat, mengedit, menghapus, atau mengirim penunjuk; membuat penunjuk baru; atau menyimpan penunjuk ke dalam folder.

Ponsel Anda mungkin memiliki beberapa penunjuk ke situs yang tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau merekomendasikan situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, maka lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau konten situs, seperti yang akan Anda lakukan saat mengakses situs Internet manapun.

Menerima penunjuk

Jika Anda telah menerima penunjuk yang dikirim sebagai penunjuk, *1 penunjuk diterima* akan muncul di layar. Untuk melihat penunjuk tersebut, pilih **Tampilkan**.

■ Pengaturan tampilan

Saat browsing, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Pengatur tampilan*; atau dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *Pengaturan tampilan*, dan dari pilihan berikut:

Teks rata > *Aktif*—untuk mengatur teks agar dilanjutkan ke baris berikutnya pada layar. Jika Anda memilih *Tidak aktif*, teks tersebut akan disingkat.

Ukuran font—untuk menetapkan ukuran font

Tunjukkan foto > *Tidak*—untuk menyembunyikan gambar pada halaman. Pilihan ini akan mempercepat akses halaman Web yang berisi sejumlah besar gambar.

Tanda > *Tanda utk smb. tak aman* > *Ya*—untuk mengatur ponsel agar memberitahu Anda bila sambungan aman berubah menjadi sambungan tidak aman saat browsing

Tanda > *Tanda utk item tak aman* > *Ya*—untuk mengatur ponsel agar memberitahukan Anda bila halaman aman berisi item yang tidak aman. Ingat, semua tanda ini tidak menjamin sambungan yang aman. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "**Pengaman browser**", hal. 64.

Mengkodekan karakter > *Mengkodekan isi*—untuk memilih penyandian konten halaman browser

Mengkodekan karakter > *Almt web Unicode (UTF8)* > *Aktif*—untuk mengatur ponsel agar mengirim URL sebagai pengkodean UTF-8. Anda mungkin memerlukan pengaturan ini saat mengakses halaman Web yang dibuat dalam bahasa asing.

Ukuran layar > *Penuh* atau *Kecil*—untuk mengatur tata letak layar

JavaScript > *Aktif*—untuk mengaktifkan Java script

■ Pengaturan keamanan

Cookie

Cookie adalah data yang disimpan oleh sebuah situs dalam memori cache ponsel Anda. Cookie akan disimpan sampai Anda mengosongkan memori cache. Lihat "**Memori cache**", hal. 63.

Saat browsing, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Keamanan* > *P'aturan cookie*; atau dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *Pengaturan keamanan* > *Cookie*. Untuk membolehkan atau mencegah penerimaan cookie pada ponsel, pilih *Terima* atau *Tolak*.

Script melalui sambungan aman

Anda dapat memilih apakah akan membolehkan penggunaan script dari halaman aman. Ponsel ini mendukung script WML.

Saat browsing, untuk memperbolehkan script, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Keamanan* > *Pengaturan WMLScript*; atau dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *Pengaturan keamanan* > *WMLScript lwt. smb aman* > *Terima*.

■ Pengaturan download

Untuk secara otomatis menyimpan semua file yang didownload ke dalam *Galeri*, pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *Pengaturan download* > *Penyimpanan otomatis* > *Aktif*.

■ Kotak masuk layanan

Ponsel ini dapat menerima pesan layanan yang dikirim operator selular Anda (layanan jaringan). Pesan layanan adalah pemberitahuan (misalnya berita utama), dan pesan tersebut dapat berisi pesan teks atau alamat layanan.

Untuk membuka *Kotak masuk lay.* dalam modus siaga bila Anda menerima pesan layanan, pilih **Tampilkn**. Jika Anda memilih **Keluar**, pesan tersebut akan dipindahkan ke *Kotak masuk lay.* Untuk mengakses *Kotak masuk lay.* di lain waktu, pilih **Menu** > *Web* > *Kotak masuk lay.*

Untuk mengakses *Kotak masuk lay.* sewaktu browsing, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Kotak masuk layanan*. Gulir ke pesan yang Anda kehendaki. Untuk mengaktifkan browser dan mendownload konten yang ditandai, pilih **Ambil**. Untuk menampilkan informasi rinci pada pemberitahuan layanan atau untuk menghapus pesan, pilih **Pilihan** > *Rincian* atau *Hapus*.

Pengaturan kotak masuk layanan

Pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *P'aturan kotak masuk lay.*

Untuk menetapkan apakah Anda akan menerima pesan layanan, pilih **Pesan layanan** > *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Untuk mengatur ponsel agar menerima pesan layanan hanya dari sumber materi yang sudah disetujui oleh operator selular, pilih **Filter pesan** > *Aktif*. Untuk melihat daftar penulis konten yang disetujui, pilih **Saluran terpercaya**.

Untuk mengatur ponsel agar mengaktifkan browser secara otomatis dari modus siaga bila ponsel menerima pesan layanan, pilih **Sambungan otomatis** > *Aktif*. Jika Anda memilih **Tak aktif**, ponsel hanya akan mengaktifkan browser setelah Anda memilih **Ambil** bila ponsel telah menerima pesan layanan.

■ Memori cache

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau sudah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan. Informasi atau layanan yang telah Anda akses tersimpan di cache.

Untuk mengosongkan cache sewaktu browsing, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Kosongkan cache*; dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Web* > *Kosongkan cache*.

■ Pengaman browser

Fitur-fitur pengaman mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, seperti perbankan atau belanja online. Untuk sambungan seperti itu Anda memerlukan sertifikat keamanan dan mungkin modul keamanan, yang mungkin tersedia pada kartu SIM Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Modul keamanan

Modul keamanan akan meningkatkan layanan keamanan untuk berbagai aplikasi yang memerlukan sambungan browser dan memungkinkan penggunaan tanda tangan digital. Modul keamanan mungkin berisi sertifikat, kode sandi pribadi dan umum. Sertifikat ini disimpan dalam modul keamanan oleh operator selular.

Untuk melihat atau mengubah pengaturan modul keamanan, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengamanan* > *P'aturan modul k'manan*.

Sertifikat



Penting: Sekalipun penggunaan sertifikat akan sangat mengurangi risiko pada sambungan remote dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat tersebut harus digunakan dengan benar agar Anda dapat memperoleh manfaat keamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk meningkatkan keamanan. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu yang terbatas. Jika pesan Sertifikat kadaluarsa atau Sertifikat tidak berlaku muncul di layar, sekalipun sertifikat tersebut seharusnya masih berlaku, periksa pengaturan tanggal dan waktu pada perangkat Anda. Sebelum pengaturan sertifikat diubah, Anda harus percaya kepada pemilik sertifikat dan bahwa sertifikat tersebut memang benar milik pihak yang namanya tercantum dalam daftar.

Tersedia 3 jenis sertifikat: sertifikat server, sertifikat otoritas dan sertifikat pengguna. Anda dapat menerima ketiga sertifikat ini dari operator selular. Sertifikat otoritas dan sertifikat pengguna juga dapat disimpan dalam modul keamanan oleh operator selular.

Untuk melihat daftar otoritas atau sertifikat pengguna yang didownload ke dalam ponsel Anda, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan > Sertifikat otoritas** atau **Sertifikat pengguna**.

 ditampilkan saat sambungan berlangsung, jika pengiriman data antara ponsel dan server konten dienkripsi. Ikon keamanan tidak menunjukkan bahwa pengiriman data antara gateway dengan server konten (atau tempat penyimpanan sumber daya yang diminta) sudah aman. Operator selular akan mengamankan pengiriman data antara gateway dengan server konten.

Tanda tangan digital

Anda dapat membuat tanda tangan digital dengan ponsel ini jika kartu SIM Anda memiliki modul keamanan. Menggunakan tanda tangan digital sama seperti menulis nama Anda pada kwitansi pembayaran, kontrak atau dokumen lainnya.

Untuk membuat tanda tangan digital, pilih penghubung pada halaman, misalnya judul dan harga buku yang akan Anda beli. Teks yang ditandatangani, mungkin berisi jumlah dan tanggal, muncul di layar.

Pastikan judul teks adalah **Baca** dan ikon tanda tangan digital () muncul di layar.

Jika ikon tanda tangan digital tidak muncul, berarti ada pelanggaran keamanan, dan Anda tidak perlu memasukkan data pribadi apapun seperti PIN tanda tangan Anda.

Untuk menandatangani teks, baca terlebih dahulu seluruh teks, lalu pilih **Terima**.

Teks mungkin tidak dapat tampil dalam satu layar penuh. Karena itu, pastikan untuk menggulir seluruh layar dan membaca semua teks sebelum penandatanganan.

Pilih sertifikat pengguna yang akan Anda gunakan. Masukkan PIN tanda tangan (lihat "**Kode akses**", hal. ix), lalu pilih **OK**. Ikon tanda tangan digital akan menghilang, kemudian layanan akan menampilkan konfirmasi pembelian Anda.

15. Layanan SIM



Kartu SIM Anda mungkin memberikan layanan tambahan. Anda dapat mengakses menu ini hanya jika didukung oleh kartu SIM. Nama dan isi menu tergantung pada layanan yang tersedia.

Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator selular, operator jaringan, atau vendor lainnya.

Untuk mengatur ponsel agar menampilkan kepada Anda pesan konfirmasi yang dikirim antara ponsel Anda dengan jaringan bila layanan SIM digunakan, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Telepon* > *Konfirmasi layanan SIM* > *Ya*.

Mengakses layanan ini mungkin melibatkan pengiriman pesan atau pembuatan panggilan telepon yang dapat dikenakan biaya.

16. Sambungan PC

Anda dapat mengirim dan menerima e-mail, serta mengakses Internet pada saat ponsel tersambung ke PC yang kompatibel melalui sambungan Bluetooth atau kabel data. Ponsel Anda dapat digunakan dengan berbagai sambungan PC dan aplikasi komunikasi data.

■ Nokia PC Suite

Dengan Nokia PC Suite, Anda dapat melakukan sinkronisasi kontak, kalender, catatan, dan catatan agenda antara ponsel dengan PC yang kompatibel atau server Internet remote (layanan jaringan). Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut dan PC Suite di situs Web Nokia di www.nokia.co.id/8600/support. Download versi 6.83 atau yang lebih baru untuk perangkat Anda.

■ EGPRS, HSCSD dan CSD

Dengan ponsel ini Anda dapat menggunakan layanan data GPRS yang disempurnakan (EGPRS), GPRS (general packet radio service), HSCSD (high speed circuit switched data), dan CSD (circuit-switched data, *Data GSM*).

Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan data, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Penggunaan layanan HSCSD akan menghabiskan daya baterai ponsel lebih cepat daripada panggilan suara atau panggilan data biasa. Anda mungkin harus

menyambungkan ponsel ini ke pengisi daya selama pengiriman data tersebut berlangsung.

Lihat "[Pengaturan modem](#)", hal. 41.

■ Aplikasi komunikasi data

Untuk informasi tentang cara menggunakan aplikasi komunikasi data, lihat dokumentasi yang disertakan bersama aplikasi tersebut.

Membuat atau menjawab panggilan telepon selama sambungan komputer berlangsung tidak disarankan karena akan mengganggu pengoperasian.

Untuk meningkatkan kinerja selama panggilan data berlangsung, letakkan ponsel di tempat yang stabil dengan tombol menghadap ke bawah. Jangan pindahkan atau jangan pegang ponsel saat panggilan data berlangsung.

17. Perangkat Tambahan Asli

Rangkaian perangkat tambahan baru terlengkap tersedia untuk ponsel Anda.



Pilih perangkat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi Anda.

Beberapa perangkat tambahan dijelaskan secara terperinci di bawah ini.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan, hubungi agen Nokia di tempat Anda.

Beberapa petunjuk penting tentang aksesoris dan perangkat tambahan.

- Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepas kabel daya aksesoris atau perangkat tambahan, pegang dan tarik steker, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di kendaraan harus dilakukan hanya oleh teknisi ahli.

Gunakan hanya baterai, pengisi daya (charger) dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia. Penggunaan jenis lainnya akan membuat persetujuan atau jaminan pada ponsel menjadi tidak sah dan mungkin membahayakan.

■ Baterai

Jenis	Waktu bicara*	Waktu siaga*
BP-5M	hingga 3,7 jam	hingga 10 hari

*Waktu pengoperasian mungkin bervariasi, tergantung pada kartu SIM, jaringan dan pengaturan pemakaian, gaya dan lingkungan pemakaian. Penggunaan radio FM dan handsfree pada ponsel juga akan mempengaruhi waktu bicara dan siaga.

■ Nokia Bluetooth Headset (BH-801)

Tampilan Nokia Bluetooth Headset BH-801 yang trendi ini mencerminkan kualitas yang tinggi dan pendekatan desain yang inovatif. Sungguh praktis, dapat tersambung ke ponsel Anda melalui teknologi nirkabel Bluetooth serta dilengkapi tali leher menawan dan klip pinggang praktis agar tetap nyaman bila tidak digunakan. Headset ini nyaman untuk dikenakan di telinga manapun, dengan atau tanpa pengait telinga opsional yang nyaman.

■ Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree (HF-33W)

Mulai dan nikmati kebebasan Anda melalui Nokia Wireless Plug-in Handsfree HF-33W. Unit handsfree ini dihubungkan ke soket pemantik rokok di kendaraan dan tersambung ke ponsel yang kompatibel melalui teknologi nirkabel Bluetooth untuk penggunaan handsfree di dalam mobil.

■ Nokia Bluetooth Speakers (MD-5W)

Speaker portabel dengan teknologi nirkabel Bluetooth ini dapat digunakan untuk mendengarkan musik digital yang tersimpan di perangkat selular Anda yang kompatibel dalam suara stereo berkualitas tinggi. Anda tidak perlu khawatir dengan panggilan tidak terjawab saat pemutaran musik berlangsung: speaker akan berfungsi sebagai speaker ponsel handsfree dan dapat digunakan untuk menangani panggilan Anda. Daya speaker dapat diisi menggunakan pengisi daya atau baterai yang tersedia dari Nokia. Bila menggunakan baterai, waktu pemutaran musik hingga 30 jam. Tidak pernah ada cara yang lebih baik seperti ini untuk menikmati kebebasan Anda dalam mendengarkan musik.

18. Informasi baterai

■ Pengisian dan pemakaian daya

Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga siklus penuh pengisian dan pemakaian daya baterai. Baterai dapat diisi dan dipakai hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan mengalami keausan. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai yang telah direkomendasikan oleh Nokia, dan lakukan pengisian daya baterai hanya dengan pengisi daya yang dianjurkan oleh Nokia untuk perangkat ini.

Jika baterai pengganti baru pertama kali digunakan atau jika baterai sudah lama tidak digunakan, Anda mungkin perlu memasang kemudian memutuskan sambungan pengisi daya, lalu memasangnya kembali untuk memulai pengisian daya.

Lepas steker pengisi daya dari stopkontak jika perangkat tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul pada tampilan di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditentukan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Pastikan baterai tidak mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi bila baterai cadangan diletakkan di saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau perangkat penghubungnya.

Meletakkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil tertutup pada musim panas atau musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan agar baterai selalu berada di antara temperatur 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

■ Panduan otentikasi baterai Nokia

Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keselamatan Anda. Untuk mengetahui keaslian baterai Anda, beli dari agen resmi Nokia, kemudian periksa stiker hologram menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Namun, menjalankan langkah-langkah ini belum menjamin keaslian baterai.

Jika karena alasan tertentu Anda merasa bahwa baterai tersebut tidak otentik, bukan baterai Nokia asli, sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut.

Jika keasliannya tidak dapat dipastikan, kembalikan baterai tersebut ke tempat pembelian.

Hologram otentikasi

1. Bila mengamati stiker hologram, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari salah satu sudut dan logo Nokia Original Enhancements terlihat dari sudut yang lain.



2. Bila Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah, dan atas, maka Anda akan melihat 1, 2, 3, dan 4 titik pada setiap sisinya.



Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia Anda melalui stiker hologram, jangan gunakan baterai tersebut.

Penggunaan baterai yang tidak disetujui produsen dapat berbahaya dan mengakibatkan performa yang buruk serta merusak perangkat utama beserta perangkat tambahannya.

Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi www.nokia.co.id/batterycheck.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk unggulan sehingga harus ditangani dengan benar. Saran di bawah akan membantu Anda memenuhi ketentuan jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan membuat sirkuit elektronik berkarat. Jika perangkat terkena air, lepaskan baterai dan biarkan perangkat kering sepenuhnya sebelum baterai dipasang.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat di tempat panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat dingin. Ketika temperatur kembali normal, uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan buka perangkat selain yang diperbolehkan dalam buku petunjuk ini.
- Pastikan agar perangkat tidak terjatuh, terbentur atau terguncang. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.

- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat dilepas dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Jangan sentuh layar utama dengan benda keras atau tajam. Benda seperti anting atau perhiasan dapat menggores layar.
- Gunakan kain yang kering, lembut, dan bersih untuk membersihkan lensa (seperti lensa untuk kamera, sensor jarak, dan sensor cahaya).
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Sebelum ponsel dikirim ke pusat layanan, buat salinan data cadangan yang akan Anda simpan (seperti kontak dan catatan kalender).

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawalah ke pusat layanan resmi terdekat.

Informasi keselamatan tambahan

■ Anak-anak

Perangkat utama Anda beserta tambahannya memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

■ Kondisi pengoperasian

Patuhi selalu petunjuk khusus yang berlaku di tempat manapun, dan matikan selalu ponsel Anda bila ada larangan atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat hanya dalam posisi pengoperasian normal. Produk ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 2,2 cm (7/8 inci) dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau tas ponsel yang dikenakan di badan, semua aksesoris tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Agar dapat mengirim file data atau pesan, perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan dapat terganggu hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Pastikan untuk mematuhi semua petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Beberapa bagian dari perangkat bersifat magnetis. Bahan dari logam dapat tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan yang bersifat magnetis di dekat ponsel, karena informasi yang tersimpan di media tersebut dapat terhapus.

■ Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau produsennya guna mengetahui apakah peralatan medis tersebut cukup terlindung dari energi RF eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Matikan perangkat Anda di tempat perawatan kesehatan, bila ada larangan penggunaan perangkat tersebut. Rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

Alat pacu jantung

Produsen alat pacu jantung menganjurkan agar jarak antara ponsel dengan alat ini minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada alat tersebut. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan dan direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian Teknologi Nirkabel. Pemakai alat pacu jantung harus:

- Selalu menjaga jarak perangkat lebih dari 15,3 cm (6 inci) dari alat pacu jantung.
- Tidak membawa perangkat ini dalam saku baju.
- Memegang ponsel ini di bagian yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung agar memperkecil potensi gangguan.

Jika Anda mencurigai adanya gangguan, nonaktifkan dan jauhkan perangkat ini.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan mengganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika gangguan tersebut terjadi, hubungi operator selular Anda.

■ Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dengan benar atau tidak terlindung dengan baik, misalnya, sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip (anti penguncian) sistem pengereman, kontrol kecepatan elektronik dan kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, tanyakan kepada pabrik atau agen kendaraan atau agen perangkat tambahan yang dipasang pada kendaraan Anda. Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan perangkat yang berlaku. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau jangan bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat ini, komponen atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi dengan kantong udara, ingat bahwa kantong udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan atau pasang benda dan peralatan nirkabel yang portabel di sekitar kantong udara atau di tempat mengembangnya kantong udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantong

udara mengembang, dapat menimbulkan cedera parah.

Dilarang menggunakan perangkat saat berada di pesawat terbang. Nonaktifkan perangkat sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan perangkat selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon dan melanggar hukum.

■ Lingkungan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhi semua petunjuk dan perintah. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang mencelakakan atau mematikan. Matikan perangkat ini di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan dan distribusi bahan bakar, pabrik bahan kimia atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Beberapa tempat yang berpotensi ledakan sering kali, tetapi tidak selalu diberi tanda dengan jelas. Termasuk bagian bawah dek kapal; tempat pengiriman atau gudang penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia, atau partikel seperti butiran, debu, atau serbuk logam.

■ Panggilan darurat



Penting: Telepon selular, termasuk ponsel ini, beroperasi dengan menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat dan fungsi-fungsi yang diprogram pengguna. Karenanya, sambungan di segala kondisi tidak dijamin. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

1. Jika perangkat belum aktif, aktifkan perangkat. Pastikan kekuatan sinyal memadai.
Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam perangkat ini.
2. Tekan tombol putus seperlunya untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi yang berlaku. Nomor darurat untuk setiap lokasi berbeda.
4. Tekan tombol panggil.

Jika beberapa fitur tertentu sedang digunakan, nonaktifkan terlebih dahulu sebelum panggilan darurat dapat dibuat. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk ini dan hubungi operator selular Anda.

Saat panggilan darurat dibuat, berikan semua informasi yang diperlukan secepat mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat selular ini telah memenuhi pedoman untuk sambungan ke gelombang radio.

Ponsel Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melebihi batas hubungan ke energi radio yang direkomendasikan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman hubungan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorpsi Spesifik atau SAR. Batas SAR yang tercantum dalam pedoman ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan sepuluh gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada level daya tertinggi yang diperbolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Level SAR yang sebenarnya pada perangkat ketika dioperasikan dapat berada di bawah nilai maksimal karena perangkat dirancang untuk hanya menggunakan daya yang diperlukan dalam mencapai jaringan. Nilai tersebut dapat berubah tergantung sejumlah faktor, misalnya seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan jaringan. Nilai SAR tertinggi menurut pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di dekat telinga adalah 0,88 W/kg.

Penggunaan aksesoris perangkat dan perangkat tambahan dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung perkiraan kebutuhan

nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di www.nokia.co.id.

* Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung persyaratan pelaporan nasional dan jalur jaringan. Untuk informasi SAR di wilayah lain, silahkan lihat pada informasi produk di www.nokia.com.

Indeks

A

- Agenda 54
- Akhiri
 - panggilan 10
- Aksesori. Lihat perangkat tambahan.
- Aktifkan tombol 9
- Alat bantu dengar 75
- Alat pacu jantung 74
- Animasi penutup geser 37
- Antena 5
- Aplikasi
 - download x koleksi 58
- Aplikasi e-mail 21

B

- Baterai 68
 - otentikasi 71
 - pemasangan 1
 - pengisian 2, 70
 - pengosongan daya 70
- Bluetooth 40
- Browser
 - browsing halaman 61
 - cookie 62
 - keamanan 62
 - konfigurasi 60
 - memori cache 63
 - modul keamanan 64
 - pengaturan tampilan 62
 - penunjuk 61
 - sertifikat 64
 - tanda tangan digital 65

C

- Cara pintas 7, 38
- Catatan 55
- Circuit switched data 67
- Cookie 62
- CSD. Lihat circuit switched data.

D

- Daftar agenda 55
- Daftar hitam 23

Data

- komunikasi 67
- transfer 41
- Download
 - aplikasi x konten x pengaturan 63

E

- EGPRS 41
- EGPRS. Lihat paket data.
- Equaliser 53

F

- Filter spam 23
- Folder junk 23

G

- Galeri 48
- GPRS 41

H

- Handsfree. Lihat loudspeaker.
- Hapus pesan 27
- High-speed circuit switched data 67
- HSCSD. Lihat high-speed circuit switched data.
- Huruf besar-kecil 14

I

- IMAP4 21
- Indikator 8
- indikator lampu 38
- Informasi baterai
 - jenis 68
- Informasi Pengesahan 76
- Input teks biasa 15
- Input teks prediksi 14
- Internet

J

- Jam alarm 54
- Jaringan
 - layanan vii
 - nama pada tampilan 7

K

- Kabel data 43
- Kalender 54
- Kalkulator 56
- Kamera
 - mengambil foto 49
 - merekam klip video 49
- Kartu nama 33
- Kawasan ledakan 75
- Keberadaan 31
- Kekuatan sinyal 7
- Kendaraan 75
- Keselamatan
 - alat bantu dengar 75
 - alat pacu jantung 74
 - informasi pengesahan 76
 - informasi tambahan 74
 - kawasan ledakan 75
 - kendaraan 75
 - kondisi pengoperasian 74
 - panduan vi
 - panggilan darurat 76
 - perangkat medis 74
- Kode ix
- Kode akses ix
- Kode PIN ix, 3
- Kode PUK ix
- Komponen 6
- Konfigurasi 45
 - layanan pengaturan x
 - pengaturan 4
- Kunci telepon. Lihat kunci tombol.
- Kunci tombol 9

L

- Lampu 45
- Layanan
 - kotak masuk 63
 - perintah 27
 - pesan 63
- Layanan Plug and play 4
- Layanan streaming 50
- Layar 7
- Log 35

- Log panggilan 35
- Loudspeaker 11

M

- Memori bersama viii
- Memori cache 63
- Memori penuh 19
- Mengaktifkan dan menonaktifkan 3
- Mengisi daya baterai 2
- Menjawab panggilan 11
- Menolak panggilan 11
- Menu 13
- Menulis teks 14
- Merekam suara 52
- MMS. Lihat pesan multimedia.
- Modus siaga 6, 38
- Modus tidur 37

N

- Nada 36
- Nada dering 36
- Nama langganan 32
- Navigasi 13
- Nokia Bluetooth Headset (BH-801) 68
- Nokia Bluetooth Speakers (MD-5W) 69
- Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree (HF-33W) 69
- Nomor pusat pesan 16

O

- Olahpesan cepat 23

P

- Paket data 41, 67
- Panggilan
 - fungsi-fungsi 10
 - log 35
 - menunggu 11
 - pengaturan 43
 - pilihan 11
- Panggilan cepat 10, 34
- Panggilan darurat 76
- PC Suite 67
- Pelebaran stereo 53
- Pemasangan
 - baterai 1
 - Kartu SIM 1
- Pembaruan perangkat lunak 44, 47
- Pemeliharaan 73

- Pemutar media 50
- Pemutar musik 50
- Pengaman tombol 9
- Pengamanan
 - kode ix
 - modul 64
 - pengaturan 46
- Pengaturan 37, 38
 - animasi penutup geser 37
 - cara pintas saya 38
 - download 63
 - fitur tambahan 45
 - GPRS, EGPRS 41
 - jam 38
 - kabel data USB 43
 - keamanan 46
 - kembali ke pengaturan pabrik 47
 - konfigurasi 45
 - kotak masuk layanan 63
 - modus siaga 37
 - nada 36
 - panggilan 43
 - pesan 27
 - ponsel 44
 - profil 36
 - sambungan 39
 - screen saver 37
 - siaga aktif 37
 - tampilan 37
 - tanggal 38
 - tema 36
 - transfer data 41
 - waktu 38
 - wallpaper 37
- Pengaturan bahasa 44
- Pengaturan jam 38
- Pengaturan pabrik 47
- Pengaturan pesan
 - e-mail 29
 - pengaturan umum 27
 - pesan multimedia 28
 - pesan teks 28
- Pengaturan tanggal 38
- Pengaturan waktu 38
- Penghemat daya 37
- Penghitung waktu mundur 56
- Penjelasan umum tentang fungsi-fungsi ix
- Penunjuk 61
- Perangkat medis 74
- Perangkat tambahan viii, 45
- Perangkat Tambahan Asli 68
- Perawatan 73

- Perekam 52
- Permainan 58
- Pesan
 - folder 19
 - hapus 27
 - indikator panjang 16
 - membatalkan pengiriman 19
 - mengirim 18
 - menulis pesan teks 16
 - pengaturan pesan 27
 - perintah layanan 27
 - pesan audio 20
 - pesan info 27
 - pesan kilat 20
 - pesan suara 27
 - teks 16
- Pesan audio 20
- Pesan info 27
- Pesan kilat 20
- Pesan multimedia
 - membaca 19
 - membalas 19
 - membuat 18
 - mengirim 18
 - menulis 18
- PictBridge 43
- POP3 21
- Presenter 59
- Profil 36

R

- Radio 51
- Radio FM 51
- Register Lihat log panggilan.

S

- Sambungan PC 67
- Sandi pembatasan x
- SAR 76
- Screen saver 37
- Sertifikat 64
- Siaga aktif 7, 37
- SIM
 - kartu 9
 - layanan 66
 - pemasangan kartu 1
 - pesan 17
- Sinkronisasi 41
- SMS. Lihat pesan teks
- Stopwatch 56

Suara
perekam 52
perintah 39
pesan 27

T

Tampilan 37
Tanda tangan digital 65
Teks
huruf besar-kecil 14
input teks biasa 15
input teks prediksi 14
menulis 14
pesan 16
Telepon
komponen 6
konfigurasi 45
membuka 6
pembaruan 44, 47
pemeliharaan 73
pengaturan 44
perawatan 73
tombol 6
Tema 36
Tombol
kunci tombol 9
pengaman tombol 9
tombol pilihan 6
Tombol navigasi 39
Tombol pilihan 6

U

UPIN 3

W

Wallpaper 37
Web
membuat sambungan 60
penunjuk 61
Wireless markup language 60

X

XHTML 60

Nokia Care Online

DEMO INTERAKTIF



Dukungan web Nokia Care memberi Anda informasi lebih lanjut mengenai layanan online kami.

DEMO INTERAKTIF

Pelajari cara mengatur ponsel Anda untuk pertama kali, dan kenali lebih lanjut fitur-fiturnya. Demo Interaktif memberi petunjuk langkah demi langkah mengenai ponsel Anda.

PERANGKAT LUNAK



BUKU PETUNJUK

Buku Petunjuk online berisi informasi terperinci mengenai ponsel Anda. Ingatlah untuk secara berkala memeriksa apakah ada pembaruan.



PERANGKAT LUNAK

Manfaatkan sepenuhnya ponsel Anda dengan perangkat lunak untuk ponsel dan PC Anda. Nokia PC Suite menghubungkan ponsel dan PC agar Anda dapat mengatur kalender, kontak, musik dan foto Anda, dengan aplikasi lain yang melengkapi penggunaannya.



BUKU PETUNJUK

PENGATURAN

Beberapa fungsi ponsel, seperti olahpesan multimedia, browsing ponsel dan email*, mungkin memerlukan pengaturan agar dapat digunakan. Minta pengaturan tersebut dikirim ke ponsel Anda secara gratis.



PENGATURAN

*Tidak tersedia pada semua ponsel.

BAGAIMANA MENGGUNAKAN PONSEL SAYA?

Bagian Set Up (Pengaturan Awal), di www.nokia.co.id/setup, membantu Anda mempersiapkan ponsel Anda sebelum digunakan. Biasakan diri Anda dengan berbagai fungsi dan fitur ponsel dengan membuka bagian Guides and Demos (Panduan dan Demo) di www.nokia.co.id/guides.

BAGAIMANA MENSINKRONISASI PONSEL DAN PC SAYA?

Dengan menghubungkan ponsel Anda ke PC yang kompatibel dengan versi Nokia PC Suite yang diperlukan dari www.nokia.co.id/pcsuite, Anda dapat mensinkronkan kalender dan kontak Anda.

DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH PERANGKAT LUNAK UNTUK PONSEL SAYA?

Manfaatkan sepenuhnya ponsel Anda dengan download dari bagian Software (Perangkat Lunak) di www.nokia.co.id/software.

DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH JAWABAN UNTUK PERTANYAAN UMUM?

Buka bagian FAQ di www.nokia.co.id/faq untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan mengenai ponsel Anda dan produk dan layanan Nokia lainnya.

BAGAIMANA MENDAPATKAN BERITA NOKIA TERBARU?

Berlangganan online di www.nokia.co.id/signup dan jadilah yang pertama mengetahui tentang produk terbaru dan promosi. Daftarkan di "Nokia Connections" untuk menerima pembaruan bulanan atau berita tentang ponsel dan teknologi terbaru. Daftarkan di "Be The First To Know" untuk mendapatkan ulasan eksklusif mengenai pengumuman ponsel baru atau berlangganan "Promotional Communications" untuk mengetahui berbagai acara mendatang.

Jika Anda masih memerlukan bantuan lebih lanjut, silahkan kunjungi www.nokia.co.id/contactus.

Untuk informasi tambahan mengenai layanan perbaikan, silahkan kunjungi www.nokia.co.id/repair.

Silahkan kunjungi www.nokia.co.id/support untuk memperoleh informasi lebih terperinci.

