Buku Petunjuk
Nokia Bluetooth Headset BH-803

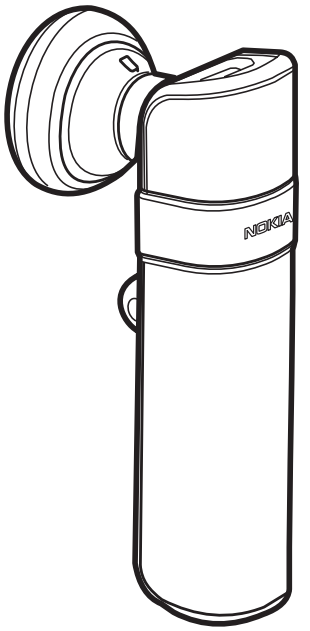

Edisi 1

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk HS-89W ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya sesuai Pedoman 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mengalihkan, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia.

Nokia dan Nokia Connecting People adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak mengubah dan menyempurnakan produk yang dijelaskan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam kondisi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau pendapatan, atau kerusakan khusus, ringan, berat, atau tidak langsung, baik yang terjadi secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu yang dibuat sehubungan

dengan akurasi, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah atau menarik dokumen ini setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk tertentu mungkin berbeda di setiap wilayah. Untuk memastikannya, hubungi agen Nokia terdekat.

Perubahan atau modifikasi yang tidak direkomendasikan terhadap perangkat ini dapat membatalkan hak pengguna untuk mengoperasikannya.

Ketentuan Ekspor
Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Edisi 1

Daftar Isi

1. Pendahuluan 5
Teknologi nirkabel Bluetooth 5

2. Persiapan 7
Penjelasan umum 7
Pengisi daya (charger) 8
Mengisi daya baterai 8
Mengaktifkan atau menonaktifkan headset 9
Membuat headset sebagai pasangan 10
Mengakhiri sambungan headset 11
Membuat kembali sambungan headset 11
Mengatasi masalah 11

3. Penggunaan dasar 13
Memasang headset di telinga 13
Penanganan panggilan 14
Mengatur volume suara headset 16
Menonaktifkan atau mengaktifkan suara mikrofon 16
Mengalihkan panggilan antara headset dengan perangkat selular 16
Menghapus pengaturan atau mengatur ulang 16

4. Informasi tentang baterai .. 18

Perawatan dan pemeliharaan 19

1. Pendahuluan

Dengan Nokia Bluetooth Headset BH-803, Anda dapat membuat dan menerima panggilan saat bepergian dan menggunakan perangkat selular secara handsfree. Anda dapat menggunakan headset ini dengan perangkat yang kompatibel dan mendukung teknologi nirkabel Bluetooth.

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum menggunakan headset. Baca juga buku petunjuk perangkat selular Anda yang berisi informasi penting tentang keselamatan dan pemeliharaan. Jauhkan headset ini beserta aksesorinya dari jangkauan anak-anak.

Teknologi nirkabel Bluetooth

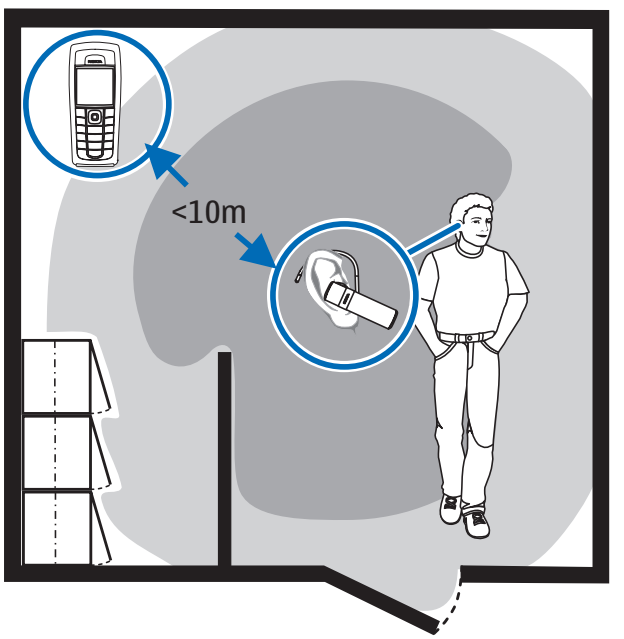

Teknologi nirkabel Bluetooth dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat yang kompatibel tanpa kabel. Sambungan Bluetooth tidak mengharuskan perangkat selular dan headset saling berhadapan, namun kedua perangkat tersebut harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki). Semakin dekat jarak perangkat selular dengan headset, semakin baik performanya. Jangkauan pengoperasian optimal ditampilkan berwarna abu-abu gelap pada gambar. Sambungan dapat terganggu oleh

jarak dan penghalang (ditampilkan berwarna abu-abu terang) atau perangkat elektronik lainnya.

Headset ini kompatibel dengan Bluetooth Specification 2.0 + EDR yang mendukung profil berikut: Headset Profile 1.1 dan Hands-Free Profile 1.5. Untuk memastikan kompatibilitas perangkat lain dengan perangkat ini, hubungi produsen perangkat lain tersebut.

Di beberapa tempat mungkin berlaku peraturan yang membatasi penggunaan teknologi Bluetooth. Untuk memastikan hal tersebut, hubungi operator selular atau pihak berwenang di tempat Anda.

2. Persiapan

Penjelasan umum

Headset ini terdiri dari beberapa komponen berikut:

- Lubang suara (1)
- Lampu indikator (2)
- Soket pengisi daya (3)
- Tombol multifungsi (4)
- Bidang sensitif sentuhan untuk mengatur volume (5)
- Pengait telinga (6)
- Mikrofon (7)

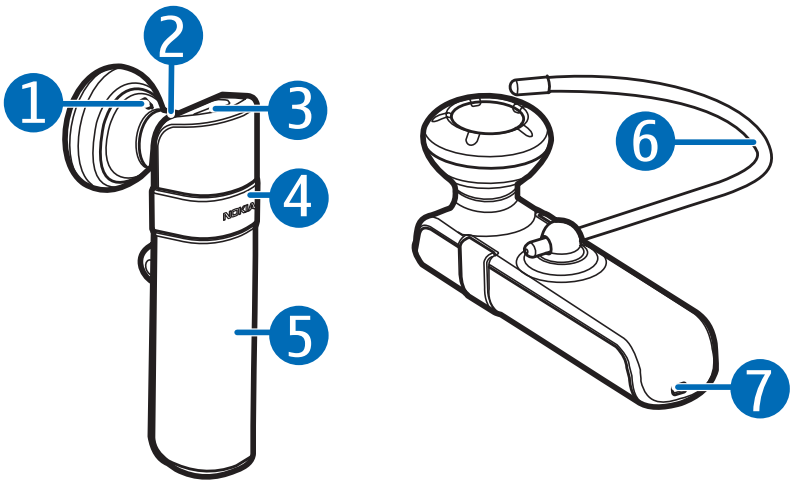

Sebelum dapat menggunakan headset ini, Anda harus mengisi daya baterai, kemudian menghubungkan headset dengan perangkat yang kompatibel sebagai pasangannya.

Semua komponen headset bersifat magnetis. Benda logam dapat tertarik ke headset ini. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpan lain yang bersifat magnetis di dekat headset, karena informasi yang tersimpan di media tersebut dapat terhapus.

Pengisi daya (charger)

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan headset ini. Headset ini dirancang untuk digunakan dengan pengisi daya AC-6 dan DC-6.

Peringatan: Gunakan hanya pengisi daya yang disetujui oleh Nokia untuk penggunaan dengan perangkat tambahan ini. Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

Untuk melepas kabel daya dari perangkat tambahan, pegang dan cabut konektor, bukan kabelnya.

Mengisi daya baterai

Headset ini memiliki baterai internal isi ulang yang tidak dapat dilepas. Jangan keluarkan baterai dari headset karena dapat merusak headset.

1. Pasang pengisi daya ke stopkontak.
2. Pasang kabel pengisi daya ke soket pengisi daya. Lampu indikator merah akan menyala selama pengisian daya berlangsung. Pengisian daya memerlukan beberapa waktu sebelum dimulai. Jika pengisian daya tidak dimulai, putuskan sambungan pengisi daya, pasang kembali, kemudian coba lagi. Pengisian daya baterai sampai penuh memerlukan waktu hingga 1 jam dengan pengisi daya AC-6 atau DC-6.

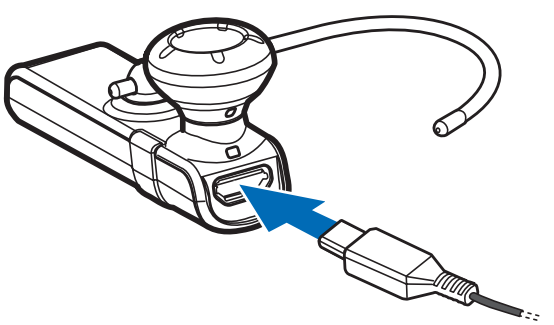

3. Bila daya baterai telah terisi penuh, lampu indikator akan berubah menjadi hijau. Lepaskan pengisi daya dari headset dan stopkontak.

Daya baterai juga dapat diiisi melalui melalui port USB PC yang kompatibel menggunakan Nokia Connectivity Cable CA-101 (dijual terpisah). Pasang ujung kabel yang satu ke konektor pengisian daya dan ujung yang lain ke port USB pada PC.

Baterai yang terisi penuh memiliki kemampuan waktu bicara hingga 6 jam atau waktu siaga hingga 160 jam. Namun, waktu bicara dan siaga dapat berbeda, tergantung pada perangkat Bluetooth kompatibel yang digunakan, pengaturan dan cara penggunaan, serta lingkungan.

Bila daya baterai hampir habis, headset akan berbunyi 'bip' secara berkala dan lampu indikator merah berkedip perlahan.

Mengaktifkan atau menonaktifkan headset

Untuk mengaktifkan headset ini, tekan terus tombol multifungsi hingga headset berbunyi 'bip' dan lampu indikator menyala. Bila headset dapat disambung ke perangkat pasangan, lampu indikator hijau akan berkedip perlahan. Bila headset tersambung ke perangkat pasangan dan siap digunakan, maka lampu indikator biru akan berkedip perlahan. Jika headset belum dipasangkan dengan perangkat, maka headset akan mengaktifkan modus pasangan secara otomatis (lihat "Membuat headset sebagai pasangan," hal. 10).

Untuk menonaktifkan, tekan terus tombol multifungsi minimal selama 4 detik hingga lampu indikator merah menyala. Headset yang tidak

tersambung ke perangkat pasangan dalam waktu sekitar 30 menit akan nonaktif secara otomatis.

Membuat headset sebagai pasangan

1. Pastikan perangkat selular Anda diaktifkan.
2. Untuk membuat headset sebagai pasangan jika belum pernah dipasangkan dengan salah satu perangkat, aktifkan headset. Headset akan mengaktifkan modus pasangan, kemudian lampu indikator biru mulai berkedip dengan cepat.

   Untuk membuat headset sebagai pasangan jika sebelumnya pernah dipasangkan dengan perangkat lain, pastikan headset dalam keadaan tidak aktif, kemudian tekan terus tombol multifungsi hingga lampu indikator biru mulai berkedip dengan cepat.
3. Aktifkan fitur Bluetooth pada perangkat selular, kemudian atur agar mencari perangkat Bluetooth. Untuk petunjuk, lihat buku petunjuk perangkat Anda.
4. Pilih headset (Nokia BH-803) dari daftar perangkat yang ditemukan.
5. Masukkan kode akses **0000** untuk membuat pasangan dan sambungan headset ini ke perangkat Anda. Pada beberapa perangkat selular, Anda mungkin harus membuat sambungan tersebut secara terpisah setelah membuat pasangan. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat Anda. Anda hanya perlu satu kali membuat pasangan headset ke perangkat.

Jika Anda berhasil membuat pasangan tersebut, headset akan muncul dalam menu perangkat selular dan Anda dapat melihat perangkat Bluetooth pasangan saat itu.

Mengakhiri sambungan headset

Untuk mengakhiri sambungan headset dari perangkat selular, nonaktifkan headset, atau akhiri sambungan dalam menu Bluetooth perangkat Anda.

Untuk mengakhiri sambungan, Anda tidak perlu menghapus pasangan ke headset ini.

Membuat kembali sambungan headset

Untuk membuat sambungan headset ke perangkat selular pasangan, aktifkan headset, buat sambungan dalam menu Bluetooth perangkat Anda, atau tekan terus tombol multifungsi hingga terdengar bunyi 'bip' singkat.

Pada perangkat, Anda dapat mengatur agar headset tersambung secara otomatis ke perangkat bila headset diaktifkan. Untuk melakukannya pada perangkat Nokia, ubah pengaturan perangkat pasangan dalam menu Bluetooth.

Mengatasi masalah

Jika Anda tidak dapat membuat sambungan headset ke perangkat selular, lakukan hal berikut:

- Pastikan headset memiliki daya, diaktifkan, dan dipasangkan dengan perangkat Anda.
- Pastikan fitur Bluetooth telah diaktifkan pada perangkat Anda.
- Pastikan jarak headset dengan perangkat Anda tidak lebih dari 10 meter (33 kaki) dan tidak terdapat penghalang antara headset dengan perangkat, seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

3. Penggunaan dasar

Memasang headset di telinga

Headset ini dilengkapi pengait telinga agar Anda dapat mengatur kenyamanan yang lebih baik di telinga.

Untuk menggunakan headset tanpa pengait telinga, dorong perlahan lubang suara ke dalam telinga Anda (1), kemudian arahkan headset ke mulut Anda.

Untuk menggunakan headset dengan pengait telinga, masukkan pengait tersebut ke dalam lubang kecil di bagian belakang headset (2). Untuk mengenakan headset di telinga kanan, putar pengait telinga agar pengait berada di sisi kanan logo "Nokia". Geser pengait telinga di telinga Anda (3), kemudian dorong atau tarik pengait tersebut untuk mengatur panjangnya. Atur headset agar mengarah ke mulut Anda (4).

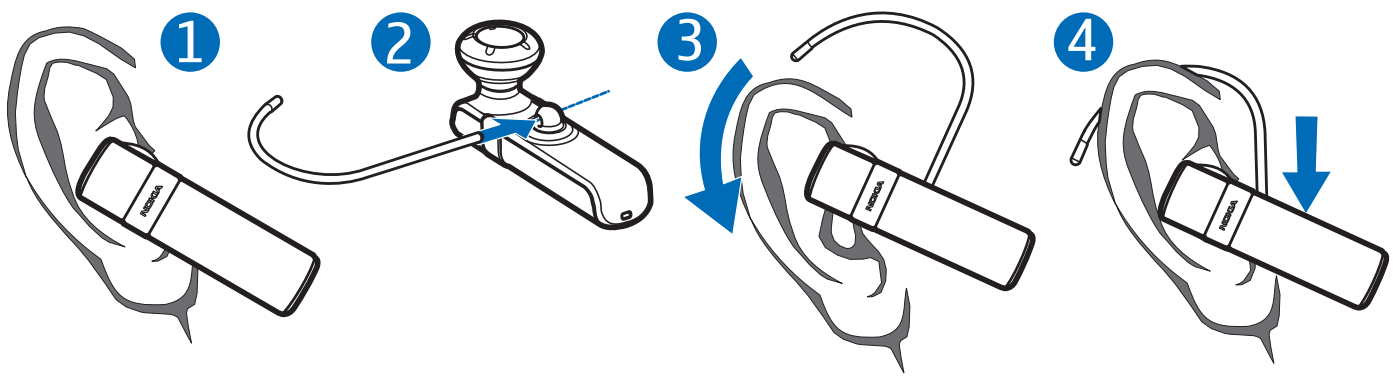

Untuk menggunakan headset di telinga kiri, putar pengait telinga agar pengait berada di sisi kiri logo (5).

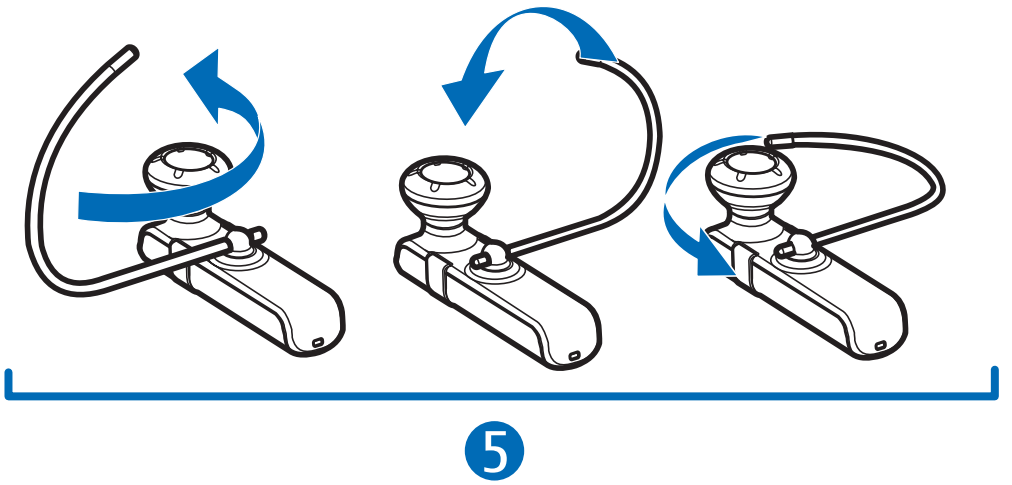

Untuk melepaskan pengait telinga, tarik pengait telinga dari headset.

Penanganan panggilan

Untuk membuat panggilan, gunakan perangkat selular dengan cara biasa pada saat headset terpasang ke perangkat tersebut. Lampu indikator biru akan berkedip selama panggilan berlangsung.

Jika perangkat Anda mendukung panggilan ulang nomor terakhir dengan headset ini, tekan tombol multifungsi dua kali bila tidak ada panggilan yang berlangsung.

Jika perangkat Anda mendukung panggilan melalui suara menggunakan headset, tekan terus tombol multifungsi kira-kira selama 2 sampai 3 detik hingga perangkat selular memulai panggilan melalui suara, kemudian lanjutkan seperti yang dijelaskan dalam buku petunjuk perangkat selular Anda. Panggilan melalui suara tidak dapat digunakan jika ada panggilan yang sedang berlangsung.

Bila Anda menerima panggilan, lampu indikator biru akan berkedip dengan cepat dan terdengar nada dering melalui headset. Untuk menjawab panggilan tersebut, tekan tombol multifungsi atau gunakan tombol pada perangkat selular.

Untuk menolak panggilan masuk, tekan tombol multifungsi dua kali, atau gunakan tombol pada perangkat selular.

Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol multifungsi atau gunakan tombol pada perangkat selular.

Untuk menahan panggilan (atau tidak menahan panggilan), tekan terus tombol multifungsi.

Untuk menjawab panggilan tunggu dan menahan panggilan aktif, tekan terus tombol multifungsi. Untuk menjawab panggilan tunggu dan mengakhiri panggilan aktif, tekan sebentar tombol multifungsi. Untuk beralih antara panggilan aktif dan panggilan yang ditahan, tekan terus tombol multifungsi. Untuk mengakhiri panggilan aktif dan mengaktifkan panggilan yang ditahan, tekan sebentar tombol multifungsi. Untuk menggunakan fitur ini, perangkat selular Anda harus mendukung Bluetooth Hands-Free profile 1.5, dan panggilan tunggu harus diatur ke aktif dalam perangkat. Panggilan tunggu adalah layanan jaringan.

Mengatur volume suara headset

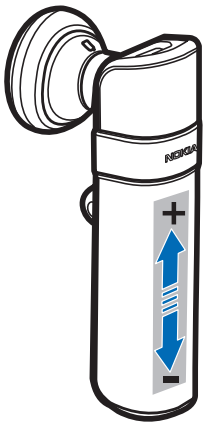

Gerakkan jari Anda pada bidang sensitif sentuhan ke arah tombol multifungsi untuk memperbesar atau ke arah mikrofon untuk memperkecil volume suara selama panggilan berlangsung, atau gunakan tombol perangkat selular.

Menonaktifkan atau mengaktifkan suara mikrofon

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mikrofon selama panggilan, tekan bidang sensitif sentuhan dua kali dengan jari, atau gunakan fungsi yang sesuai pada perangkat selular Anda.

Mengalihkan panggilan antara headset dengan perangkat selular

Untuk mengalihkan panggilan dari headset ke perangkat yang tersambung, tekan terus tombol multifungsi selama 4 detik (headset akan nonaktif), atau gunakan tombol pada perangkat Anda. Untuk mengaktifkan panggilan kembali ke headset, aktifkan headset (dan sambungkan ke perangkat pasangan), atau tekan terus tombol multifungsi (saat headset aktif).

Menghapus pengaturan atau mengatur ulang

Untuk menghapus semua pengaturan pasangan dari headset, tekan terus tombol multifungsi, lalu gerakkan jari Anda tiga kali pada bidang sensitif

sentuhan ke arah tombol multifungsi. Lampu indikator akan berkedip bergantian dalam warna merah, hijau, dan biru sebanyak dua kali. Setelah pengaturan dihapus, headset akan mengaktifkan modus pasangan kira-kira selama 5 menit (lampu indikator biru akan berkedip dengan cepat).

Untuk mengatur ulang headset jika berhenti berfungsi, meskipun daya baterai terisi penuh, pasang pengisi daya ke headset sambil menekan terus tombol multifungsi. Pengaturan ulang tidak akan menghapus pengaturan headset.

4. Informasi tentang baterai

Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Baterai dapat diisi dan dikosongkan hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai tidak dapat digunakan lagi. Isi ulang baterai hanya menggunakan pengisi daya Nokia yang disetujui dan dirancang untuk perangkat ini.

Lepaskan pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian.

Jangan gunakan pengisi daya yang sudah rusak.

Meletakkan perangkat di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil tertutup di musim panas atau dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan agar baterai selalu berada pada temperatur antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin mungkin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Performa baterai menjadi terbatas, terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat ini merupakan produk unggulan sehingga harus ditangani dengan benar. Berikut adalah saran yang akan membantu Anda dalam memenuhi ketentuan jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda basah, keringkan sepenuhnya.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat ini di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektroniknya dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang dingin. Ketika temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncangkan perangkat ini. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat ini.

- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat dilepas dan menghambat pengoperasian yang semestinya.

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.