

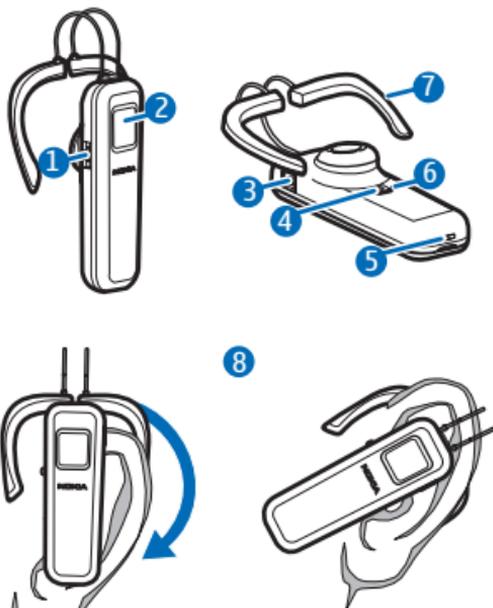


Nokia Bluetooth Headset BH-301

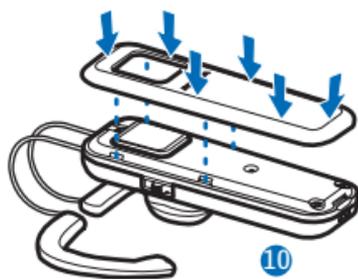

Edisi 1

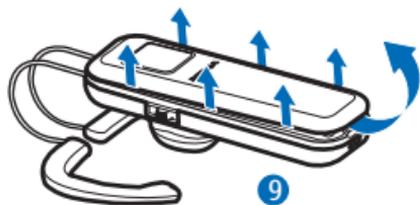

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk HS-51W ini mematuhi persyaratan penting dan ketentuan lain terkait dari Directive 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

© 2006 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia.

Nokia dan Nokia Connecting People adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Hingga sebatas maksimum yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, dalam keadaan apa pun Nokia atau para pelisensinya tidak akan bertanggung jawab atas segala kehilangan data atau penghasilan atau segala kerusakan khusus, insidental, konsekuensial atau yang tidak langsung, bagaimanapun kerusakan tersebut disebabkan.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali kalau dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi,

kehandalan atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin berbeda. Silakan menanyakan rinciannya kepada agen Nokia Anda.

Perubahan atau modifikasi yang tidak direkomendasikan atas perangkat ini,

dapat membatalkan jaminan terhadap barang ini.

Kontrol Ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komoditas, teknologi atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya.

Penyimpangan terhadap peraturan hukum tersebut adalah dilarang.

Pendahuluan

Nokia Bluetooth Headset BH-301 memungkinkan Anda untuk membuat dan menerima panggilan sewaktu di perjalanan. Anda dapat menggunakan headset dengan telepon yang kompatibel, yang mendukung teknologi nirkabel Bluetooth.

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum menggunakan headset. Baca juga buku petunjuk

telepon Anda yang berisi informasi penting tentang keselamatan dan pemeliharaan. Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi nirkabel Bluetooth memungkinkan Anda untuk menyambungkan perangkat-perangkat yang kompatibel tanpa

kabel. Sambungan Bluetooth tidak mengharuskan telepon dan headset saling berhadapan, namun kedua perangkat tersebut harus berada dalam jarak 10 meter (30 kaki) satu sama lainnya. Sambungan dapat terganggu oleh penghalang, seperti dinding, atau perangkat elektronik lainnya. Headset ini mematuhi Spesifikasi Bluetooth 2.0 + EDR yang mendukung Headset Profile 1.1 dan

Hands-Free Profile 1.5. Tanyakan kepada produsen perangkat lain yang digunakan dengan headset ini untuk memastikan kompatibilitasnya.

Di beberapa negara mungkin terdapat peraturan yang membatasi penggunaan teknologi Bluetooth. Tanyakan hal ini kepada pihak yang berwenang atau operator selular Anda.

Persiapan

Headset mengandung sejumlah komponen berikut yang ditunjukkan pada halaman judul: tombol volume (1), tombol jawab/putus (2), konektor pengisi daya baterai (3), tombol daya (4), mikrofon (5), lampu indikator (6), dan kaitan telinga (7).

Sebelum menggunakan headset ini, Anda harus mengisi baterai kemudian menyambungkan headset dengan telepon yang kompatibel sebagai pasangannya. Semua komponen headset bersifat magnetis. Bahan dari logam dapat tertarik ke headset. Jangan letakkan

kartu kredit atau media penyimpanan yang bersifat magnetis di dekat headset, karena informasi yang tersimpan di media tersebut mungkin terhapus.

Pengisi daya (charger)

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan headset ini. Headset ini dirancang untuk digunakan dengan daya dari pengisi daya AC-3, AC-4, dan DC-4.



Peringatan: Gunakan hanya pengisi daya yang diakui oleh Nokia untuk penggunaan dengan headset khusus ini. Penggunaan pengisi daya jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang diakui, silakan

hubungi agen Nokia Anda. Untuk melepas kabel sambungan perangkat tambahan, pegang dan cabut steker, bukan kabelnya.

Mengisi baterai

Headset dilengkapi baterai internal yang tak dapat dilepas dan bisa diisi ulang. Jangan coba melepas baterai dari headset, karena dapat merusak headset.

1. Sambungkan pengisi daya ke stopkontak di dinding.
2. Hubungkan kabel pengisi daya ke konektornya pada headset. Lampu indikator merah akan menyala saat pengisian berlangsung. Mungkin diperlukan beberapa saat sebelum pengisian mulai. Jika pengisian tidak mulai, cabut lalu hubungkan kembali pengisi daya dan coba lagi. Pengisian

baterai hingga penuh bisa memakan waktu hingga 2 jam.

3. Ketika baterai sudah terisi penuh, lampu indikator merah akan padam. Cabut pengisi daya dari headset dan stopkontak di dinding.

Baterai yang diisi penuh memiliki kemampuan waktu bicara hingga 7 jam dan waktu siaga hingga 200 jam. Tetapi, waktu bicara dan waktu siaga tersebut bisa berbeda apabila headset digunakan dengan telepon selular yang berbeda atau perangkat Bluetooth lain yang kompatibel, pengaturan penggunaan, gaya penggunaan, dan lingkungan.

Apabila daya baterai hampir kosong, terdengar serangkaian bunyi 'bip' dari headset dan lampu indikator merah mulai berkedip.

Mengaktifkan atau menonaktifkan headset

Untuk mengaktifkan, tekan terus tombol daya sampai lampu indikator hijau mulai berkedip.

Untuk menonaktifkan, tekan terus tombol daya sampai lampu indikator merah ditampilkan sekilas.

Memasang headset

1. Aktifkan telepon dan headset Anda.
2. Aktifkan fasilitas Bluetooth pada telepon, kemudian atur telepon untuk mencari perangkat Bluetooth.
3. Pilih headset dari daftar perangkat yang ditemukan.
4. Masukkan kode akses 0000 untuk memasang dan menghubungkan headset

dengan telepon Anda. Pada beberapa telepon, setelah memasang, Anda mungkin harus melangsungkan sambungan secara terpisah. Headset ini hanya perlu dipasang sekali dengan telepon Anda.

Jika pemasangan berhasil, headset akan mengeluarkan bunyi bip dan muncul dalam menu telepon. Pada

menu ini Anda dapat melihat perangkat Bluetooth pasangannya. Untuk memutuskan hubungan headset dari telepon, nonaktifkan headset atau putuskan hubungannya dalam menu Bluetooth telepon Anda.

Untuk menghubungkan headset dengan telepon, langsunkan sambungan dalam menu Bluetooth telepon Anda.

Penggunaan dasar

Mengenakan headset

Sisipkan headset di sekeliling telinga Anda dan arahkan ke mulut Anda (8).

Mengganti cover

Untuk melepaskan cover yang sekarang, angkat cover dari

headset, mulai dari ujung mikrofon (9). Untuk memasang cover baru, tekan cover baru tersebut dengan hati-hati ke dalam tempatnya (10).

Menangani panggilan

Untuk membuat panggilan, gunakan telepon Anda seperti

biasa setelah headset terhubung ke telepon.

Jika telepon Anda mendukung pemanggilan ulang nomor terakhir melalui headset, tekan tombol jawab/putus dua kali secara sekilas saat tidak ada panggilan yang sedang berlangsung.

Jika telepon Anda mendukung sambungan dengan suara pada headset, tekan terus tombol jawab/putus lalu lanjutkan seperti yang diuraikan di dalam buku petunjuk telepon Anda.

Untuk menjawab atau memutuskan panggilan, tekan tombol jawab/putus. Untuk menolak panggilan masuk, tekan sekilas tombol jawab/putus dua kali.

Untuk bertukar panggilan di antara headset dan telepon Nokia yang kompatibel, tekan terus tombol jawab/putus.

Untuk menyesuaikan volume headset, tekan tombol volume ke atas atau ke bawah.

Menghapus pengaturan atau mengatur ulang headset

Untuk menghapus pengaturan, tekan terus tombol daya dan tombol jawab/putus selama lebih dari 10 detik.

Untuk mengatur ulang headset jika headset tidak berfungsi dengan benar meskipun baterainya sudah diisi, pasang steker headset ke pengisi daya, kemudian tekan sekilas tombol daya sambil tetap menekan tombol jawab/putus.

Informasi baterai

Headset Anda diberdayakan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan aus. Isi ulang baterai hanya dengan pengisi daya yang disarankan oleh Nokia untuk headset ini.

Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan headset jika tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang diisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian.

Jangan sekali-kali gunakan pengisi daya yang sudah rusak.

Membiarkan headset di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam

mobil yang tertutup di musim panas atau musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan agar temperatur baterai tetap antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Headset dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi terbatas, terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai mungkin juga meledak jika rusak. Buanglah baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan setempat yang berlaku. Apabila mungkin, baterai didaur ulang. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan karenanya harus diperlakukan dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi ketentuan jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda terkena air, biarkan perangkat ini benar-benar kering.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik mungkin akan rusak.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. Ketika temperatur kembali normal, uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat.
- Jangan sampai perangkat ini terjatuh, terbentur atau terguncang. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang halus.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat komponen-

komponen yang dapat dilepas dan menghambat penggunaan yang semestinya.

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat Anda, baterai, pengisi daya atau perangkat tambahan Nokia lainnya. Jika salah satu komponen tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawalah ke pusat layanan resmi yang terdekat.