


Buku Petunjuk

Nokia Bluetooth Headset BH-501

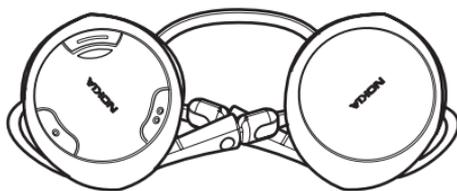

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bertanggung jawab bahwa produk HS-71W sudah sesuai dengan pasal-pasal Petunjuk Dewan sebagai berikut: 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197

© 2006 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia dan Nokia Connecting People adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau hilangnya pendapatan atau kerusakan khusus, ringan, berat atau tidak langsung yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali kalau dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin berbeda. Harap hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Perubahan atau modifikasi yang tidak direkomendasikan atas perangkat ini, dapat membatalkan jaminan terhadap barang ini.

Kontrol Ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komoditas, teknologi atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Dilarang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Daftar Isi

| | | | |
|---|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1. Pendahuluan..... | 4 | Mengakhiri sambungan headset ... | 8 |
| Teknologi nirkabel Bluetooth | 4 | Menyambung kembali headset..... | 8 |
| 2. Persiapan | 5 | 3. Penggunaan dasar | 10 |
| Pengisi daya (charger)..... | 5 | Memasang headset ke telinga..... | 10 |
| Mengisi baterai | 6 | Mengatur volume suara | 10 |
| Mengaktifkan atau menonaktifkan headset | 6 | Menangani panggilan | 10 |
| Memasangkan headset | 7 | Mendengarkan musik..... | 11 |
| Memasangkan headset dengan telepon yang dilengkapi fitur pemutar musik..... | 7 | Menghapus pengaturan | 11 |
| Memasangkan headset dengan telepon dan pemutar musik..... | 7 | 4. Informasi baterai | 12 |
| | | Perawatan dan pemeliharaan | 13 |

1. Pendahuluan

Anda dapat menggunakan Nokia Bluetooth Headset BH-501 untuk mendengarkan musik dengan pemutar musik yang kompatibel serta membuat dan menjawab panggilan dengan telepon Anda yang kompatibel. Pemutar musik bisa berupa fasilitas yang ada pada telepon Anda atau perangkat pemutar musik yang terpisah.

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum menggunakan headset. Baca juga buku petunjuk telepon Anda yang berisi informasi penting tentang keselamatan dan pemeliharaan, serta buku petunjuk perangkat pemutar musik Anda. Jauhkan headset dari jangkauan anak-anak.

■ Teknologi nirkabel Bluetooth

Headset dapat disambungkan ke telepon selular yang kompatibel atau pemutar musik yang mendukung teknologi nirkabel Bluetooth. Teknologi ini memungkinkan sambungan ke perangkat komunikasi yang kompatibel tanpa menggunakan kabel. Dalam sambungan Bluetooth, jarak antara headset dengan perangkat lain harus tidak lebih dari 10 meter (30 kaki). Sambungan dapat terganggu oleh penghalang, seperti dinding, atau perangkat elektronik lainnya.

Headset ini telah memenuhi persyaratan untuk Bluetooth Specification 1.2 dan mendukung berbagai profil berikut: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.0, dan Advanced Audio Distribution Profile 1.0. Pastikan kompatibilitas perangkat lain dengan perangkat ini dengan menanyakannya kepada produsen masing-masing.

Di beberapa negara mungkin terdapat peraturan yang membatasi penggunaan teknologi Bluetooth. Tanyakan hal ini kepada pihak yang berwenang atau operator selular Anda.

2. Persiapan

Berikut ini adalah komponen-komponen yang ada dalam headset ini:

- Tombol volume bawah (1)
- Tombol volume atas (2)
- Soket pengisi daya (3)
- Lampu indikator (4)
- Mikrofon (5)
- Tombol multi-fungsi (6)



Sebelum menggunakan headset ini, Anda harus mengisi baterai kemudian menyambungkan headset dengan telepon yang kompatibel sebagai pasangannya. Jika telepon Anda tidak dilengkapi fitur pemutar musik, Anda perlu memasang headset dengan perangkat pemutar musik Anda.



Catatan: Semua komponen headset bersifat magnetis. Bahan dari logam dapat tertarik ke headset. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan yang bersifat magnetis di dekat headset, karena informasi yang tersimpan di media tersebut mungkin terhapus.

■ Pengisi daya (charger)

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Headset ini dirancang untuk digunakan dengan pengisi daya AC-3, AC-4, dan DC-4.



Peringatan: Gunakan hanya pengisi daya yang diakui oleh Nokia untuk digunakan pada perangkat tambahan ini. Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang diakui, silakan hubungi agen Anda. Untuk melepas kabel daya dari perangkat tambahan, pegang dan cabut steker, bukan kabelnya.

■ Mengisi baterai

Headset ini memiliki baterai internal yang bisa diisi ulang dan tak dapat dilepas. Jangan coba melepas baterai dari perangkat karena dapat merusak headset.

1. Sambungkan pengisi daya ke stopkontak di dinding.
2. Hubungkan kabel pengisi daya dengan headset.

Lampu indikator akan menyala dengan warna merah saat pengisian berlangsung. Jika lampu indikator tidak menyala dengan warna merah, periksa sambungan pengisi daya. Jika pengisian tidak bekerja, lepaskan pengisi daya, pasang kembali, kemudian coba lagi.



Pengisian baterai hingga penuh bisa memakan waktu hingga 3 jam. Ketika baterai sudah terisi penuh, lampu indikator akan menyala dengan warna biru.

3. Cabut pengisi daya dari headset dan stopkontak di dinding.

Baterai yang diisi penuh memiliki kemampuan waktu bicara dan memutar musik hingga 7,5 jam, dan waktu siaga hingga 150 jam. Tetapi, waktu tersebut mungkin berbeda bila digunakan dengan ponsel, perangkat yang kompatibel dengan Bluetooth, pengaturan pemakaian, cara pakai, dan lingkungan yang berbeda.

Bila daya baterai hampir kosong, tiap menit akan terdengar bunyi 'bip' dari headset dan lampu indikator akan berkedip dengan warna merah. Ini menunjukkan bahwa Anda perlu mengisi daya baterai tersebut.

■ Mengaktifkan atau menonaktifkan headset

Untuk mengaktifkan headset, tekan terus tombol multi-fungsi sampai terdengar bunyi 'bip' kemudian lampu indikator akan berkedip dengan warna biru. Untuk menghubungkan headset dengan telepon atau pemutar musik pasangan yang terakhir kali dipakai, tekan tombol multi-

fungsi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menyambung kembali headset, hal. 8.

Untuk menonaktifkan headset, tekan terus tombol multi-fungsi sampai terdengar bunyi 'bip' panjang.

■ Memasang headset

Memasang headset dengan telepon yang dilengkapi fitur pemutar musik

Jika telepon Anda dilengkapi fitur pemutar musik yang kompatibel, Anda dapat menggunakan headset untuk membuat dan menjawab panggilan serta untuk memutar musik.

1. Aktifkan telepon Anda.
2. Pastikan headset dalam keadaan nonaktif. Jika headset dalam keadaan aktif, nonaktifkanlah.
3. Tekan terus tombol multi-fungsi sampai lampu indikator warna biru dan merah berkedip secara bergantian.
4. Aktifkan fasilitas Bluetooth pada telepon, kemudian atur telepon untuk mencari perangkat Bluetooth. Lihat buku petunjuk telepon Anda untuk memperoleh petunjuk selanjutnya.
5. Pilih headset (Nokia BH-501) dari daftar perangkat yang ditemukan.
6. Telepon Anda akan menanyakan kode akses Bluetooth. Masukkan kode akses (0000) pada telepon Anda. Untuk sebagian telepon, setelah dipasang Anda mungkin perlu membuat sambungan Bluetooth secara terpisah. Headset ini hanya perlu dipasang sekali dengan telepon Anda.

Jika pemasangan berhasil dan headset tersambung dengan telepon Anda, lampu indikator biru pada headset akan berkedip lambat.

Memasang headset dengan telepon dan pemutar musik

Jika telepon Anda tidak dilengkapi fitur pemutar musik yang kompatibel, Anda dapat memasang headset dengan telepon dan

pemutar musik secara terpisah. Setelah memasangkan dan menyambungkan headset dengan telepon Anda, lakukan hal berikut:

1. Nonaktifkan headset.
2. Aktifkan pemutar musik.
3. Tekan terus tombol multi-fungsi sampai lampu indikator warna biru dan merah berkedip secara bergantian.
4. Ikuti petunjuk pemasangan dalam buku petunjuk pemutar musik Anda. Jika pemutar musik menanyakan perangkat yang akan dipasangkan, pilih Nokia BH-501 dari daftar. Jika Anda diminta kode akses Bluetooth, masukkan 0000 pada pemutar musik.

Jika pemutar musik tidak dilengkapi tombol, perangkat tersebut dapat menggunakan kode akses Bluetooth standar 0000. Atau lihat buku petunjuk pemutar musik Anda untuk mengganti kode Bluetooth standar ke 0000.

Jika pemasangan berhasil dan headset tersambung dengan pemutar musik Anda, lampu indikator biru pada headset akan berkedip lambat. Untuk menyambungkan headset ke telepon Anda, buat sambungan dari telepon Anda seperti yang dijelaskan dalam buku petunjuk telepon.

Mengakhiri sambungan headset

Untuk mengakhiri sambungan headset dari telepon atau pemutar musik Anda, nonaktifkan headset, atau ikuti petunjuk dalam buku petunjuk telepon atau pemutar musik Anda. Anda tidak perlu menghapus pasangan perangkat untuk mengakhiri sambungannya.

Menyambung kembali headset

Anda dapat memasangkan headset dengan paling banyak sepuluh telepon namun hanya dapat tersambung ke satu perangkat pada satu waktu.

Untuk menghubungkan headset dengan telepon atau pemutar musik pasangan yang terakhir kali dipakai, aktifkan headset kemudian tekan tombol multi-fungsi. Untuk menyambungkan headset dari salah satu

telepon atau pemutar musik pasangan, ikuti petunjuk dalam buku petunjuk telepon atau pemutar musik Anda.

Jika Anda memiliki telepon Nokia, Anda dapat mengaturnya agar secara otomatis disambungkan dengan headset ketika headset dinyalakan. Pada telepon Nokia Anda, ganti pengaturan perangkat pasangan dalam menu Bluetooth.

3. Penggunaan dasar

■ Memasang headset ke telinga

Tempatkan headband di belakang kepala bagian bawah. Pasang headset pada kedua telinga Anda sehingga penopang penguat suara terpasang dengan tepat.



Peringatan: Saat menggunakan headset kemampuan Anda mendengar suara dari luar dapat terpengaruh. Jangan gunakan headset di tempat yang dapat membahayakan Anda.

■ Mengatur volume suara

Tekan tombol volume atas untuk memperbesar volume suara dan tombol volume bawah untuk memperkecil volume suara saat panggilan berlangsung atau saat mendengarkan musik.

■ Menangani panggilan

Untuk membuat panggilan bila headset tersambung ke telepon, gunakan telepon Anda seperti biasa.

Jika telepon Anda mendukung pemanggilan ulang nomor terakhir melalui perangkat ini, tekan tombol multi-fungsi dua kali saat tidak ada panggilan yang sedang berlangsung.

Jika telepon Anda mendukung panggilan melalui suara dengan perangkat ini, tekan tombol multi-fungsi saat tidak ada panggilan yang sedang berlangsung, kemudian lanjutkan seperti yang dijelaskan dalam buku petunjuk telepon Anda.

Untuk menjawab panggilan, tekan tombol multi-fungsi, atau gunakan tombol pada telepon. Untuk menolak panggilan, tekan terus salah satu tombol volume sampai headset mengeluarkan bunyi 'bip' dua kali.

Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol multi-fungsi, atau gunakan tombol pada telepon.

Untuk mengalihkan suara panggilan dari headset ke telepon, tekan terus salah satu tombol volume. Untuk mengalihkan kembali suara panggilan dari telepon ke headset, tekan tombol multi-fungsi, atau gunakan fungsi yang sesuai pada telepon Anda

■ Mendengarkan musik

Untuk mendengarkan musik, headset harus tersambung ke telepon yang dilengkapi fitur pemutar musik yang kompatibel, atau tersambung ke pemutar musik yang terpisah.

Bila headset tidak tersambung ke pemutar musik tapi ke telepon, headset hanya dapat digunakan untuk membuat dan menjawab panggilan jika telepon Anda tidak dilengkapi fitur pemutar musik yang kompatibel.

Fungsi musik yang tersedia tergantung pada pemutar musik Anda.

Jika Anda menjawab atau membuat panggilan saat mendengarkan pemutar musik, suara musik tidak akan keluar sampai panggilan berakhir.

Untuk menggunakan dan mengontrol pemutar musik, gunakan tombol pada pemutar musik. Untuk memperoleh petunjuk lebih jelas, lihat buku petunjuk pemutar musik Anda.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume sedang. Penggunaan volume tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda.

■ Menghapus pengaturan

Untuk menghapus pemasangan dan pengaturan volume, nonaktifkan headset, kemudian tekan terus salah satu tombol volume sampai lampu indikator secara bergantian menyala dengan warna biru dan merah. Tekan terus tombol volume sampai headset mengeluarkan bunyi 'bip' dua kali. Lakukan pengisian ulang daya headset selama beberapa detik.

4. Informasi baterai

Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan aus. Lakukan pengisian baterai hanya dengan pengisi daya yang disarankan oleh Nokia untuk perangkat ini.

Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan perangkat ini jika tidak digunakan. Jangan tinggalkan perangkat dalam keadaan tersambung ke pengisi daya, karena pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang diisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Mebiarkan perangkat ini di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil yang tertutup di musim panas atau musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan agar temperatur baterai tetap antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77° F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin mungkin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi terbatas terutama sekali pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai mungkin juga meledak jika rusak. Buanglah baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan setempat yang berlaku. Bila mungkin, baterai didaur ulang. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan karenanya harus ditangani secara benar. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi ketentuan jaminan.

- Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda terkena air, biarkan perangkat ini benar-benar kering.
- Jangan coba melepas baterai dari perangkat. Nokia menyarankan untuk membawanya ke pusat layanan resmi yang terdekat untuk mengganti baterai tersebut.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik mungkin akan rusak.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. Ketika temperatur kembali hangat (ke temperatur normal), uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan akan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain seperti yang diperintahkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan jatuhkan, benturkan atau guncangkan perangkat ini. Penanganan yang tidak tepat dapat merusak panel sirkuit internal dan komponen yang halus.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat komponen-komponen yang dapat dilepas dan menghambat penggunaan yang semestinya.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat Anda, baterai, pengisi daya atau perangkat tambahan Nokia lainnya. Jika salah satu komponen tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawalah ke pusat layanan resmi yang terdekat.