

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia C5-00

Số phát hành 3.0

Mục lục

An toàn 5

Giới thiệu về thiết bị của quý khách	5
Các ứng dụng văn phòng	6
Các dịch vụ mạng	6

Bắt đầu sử dụng 7

Phím và bộ phận	7
Lắp thẻ SIM và pin	7
Lắp thẻ nhớ	8
Dây đeo cổ tay	9
Sạc pin	9
Bật và tắt điện thoại	10
Khóa bàn phím (bảo vệ phím)	10
Điều chỉnh âm lượng	10
Cắm tai nghe tương thích	10
Cắm cáp dữ liệu USB	11
Các vị trí ăng-ten	11
Chuyển nội dung từ điện thoại khác	11
Cài đặt Ovi Suite	12
Ovi by Nokia	12
Giới thiệu về Ovi Store	13
Tháo thẻ nhớ	13
Tháo pin và thẻ SIM	13

Sử dụng cơ bản 14

Viết văn bản	14
Menu	17
Các chỉ báo hiển thị	17

Phím tắt	18
Cấu hình offline	19
Mã truy cập	19
Cài đặt cấu hình	20
Hướng dẫn cài đặt	20
Khóa từ xa	20

Cài đặt riêng điện thoại 22

Màn hình chủ	22
Thanh Danh bạ	22
Chủ đề	22
Cấu hình	23

Điện thoại 25

Gọi điện	25
Trả lời cuộc gọi	25
Gọi điện video	25
Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi video	26
Yêu cầu chia sẻ video	26
Chia sẻ video trực tuyến hoặc video clip	26
Gọi điện hội nghị	27
Quay số nhanh	27
Quay số bằng khẩu lệnh	28
Máy ghi âm	28
Nhập ký cuộc gọi và dữ liệu	28
Chặn cuộc gọi	29
Gọi số ẩn định	29
Chuyển hướng cuộc gọi	30
Cài đặt cuộc gọi	30
Cài đặt mạng	31

Danh bạ	32	Xóa bộ nhớ cache	50
Giữ liên lạc với bạn bè trực tuyến	32	Ngưng kết nối	50
Sao chép số liên lạc	33	Kết nối bảo mật	50
Quản lý tên và số điện thoại	33	Cài đặt web	51
Lưu và chỉnh sửa tên và số điện thoại	34		
Nhạc chuông, hình ảnh, và văn bản cuộc gọi cho các số liên lạc	34	Định vị	53
		Giới thiệu về GPS	53
Nhắn tin	35	GPS có Hỗ Trợ (A-GPS)	53
Giới thiệu về nhắn tin	35	Bản đồ	54
Soạn và gửi tin nhắn	35	Cột mốc	62
E-mail	36	Dữ liệu GPS	62
Giới thiệu về Trò Chuyện	39		
		Nhạc và âm thanh	64
Kết nối	41	Âm nhạc Ovi	64
Kết nối máy tính vào web	41	Trình phát nhạc	64
Chuyển nội dung từ điện thoại khác	41	Radio FM	66
Bluetooth	42		
Cấp dữ liệu	45	Camera	67
Đồng bộ	45	Chụp ảnh	67
		Quay video clip	67
Web	47		
Giới thiệu về trình duyệt Web	47	Hình ảnh và video	68
Trình duyệt web	47	Giới thiệu về Bộ Sưu Tập	68
Giới Thiệu về Tìm Kiếm	48	Chia sẻ trực tuyến	68
Thanh công cụ trình duyệt	48	Trung Tâm Video Nokia	69
Duyệt các trang	48		
Các nguồn cấp dữ liệu Web và blog	49	Quản lý thời gian	71
Tìm kiếm nội dung	49	Lịch	71
Chỉ mục	49	Báo thức	72
Khám phá các sự kiện gần kề	50	Cài đặt đồng hồ	73
		Các ứng dụng văn phòng	74

Trình đọc PDF	74
Từ điển	74
Giới thiệu về Quickoffice	74
Công cụ chuyển đổi	74
Máy tính	75
Ghi chú hiện tại	75
Ghi chú	76
Zip manager	76

Cài đặt	78
----------------	-----------

Cài đặt ứng dụng	78
Bảo mật điện thoại và thẻ SIM	78
Cài đặt phụ kiện phổ biến	78
Khôi phục cài đặt gốc	78

Quản lý dữ liệu	80
------------------------	-----------

Cài đặt các ứng dụng	80
Trình quản lý tập tin	81
Trình quản lý thiết bị	82
Nội dung được bảo vệ	83

Tìm trợ giúp	85
---------------------	-----------

Hỗ trợ	85
Giữ cập nhật phần mềm điện thoại và các ứng dụng	85
Kéo dài tuổi thọ pin	86
Trợ giúp trong điện thoại	87

Bảo vệ môi trường	88
--------------------------	-----------

Tiết kiệm năng lượng	88
Tái chế	88

Thông tin sản phẩm và an toàn	88
--------------------------------------	-----------

Từ mục	96
---------------	-----------

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Đọc sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ để biết thêm thông tin.

BẬT MÁY AN TOÀN



Không bật thiết bị này khi bị cầm sử dụng điện thoại vô tuyến hoặc khi thiết bị này có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT



Tuân thủ tất cả các quy định trong nước. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

NHIỀU SÓNG



Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễu nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN



Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.

CHỐNG VÔ NƯỚC



Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.

Giới thiệu về thiết bị của quý khách

Thiết bị vô tuyến mô tả trong sách hướng dẫn này được phê chuẩn để sử dụng trên mạng (E)GSM 850, 900, 1800 và 1900 MHz, và mạng UMTS 900 và 2100 MHz HSDPA và HSUPA. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thêm thông tin về mạng.

Thiết bị của quý khách hỗ trợ nhiều cách kết nối và, giống như máy tính, thiết bị của quý khách có thể bị tiếp xúc với vi rút và các nội dung có hại khác. Hãy thận trọng với những tin nhắn, yêu cầu kết nối, trình duyệt, và các nội dung tải về từ mạng. Chỉ cài đặt và sử dụng những dịch vụ và phần mềm từ những nguồn tin cậy có cung cấp biện pháp bảo vệ và an ninh phù hợp, chẳng hạn như các ứng dụng đã được Ký bởi Symbian hoặc đã qua được quá trình kiểm tra Java Verified™. Hãy xem xét việc cài đặt phần mềm chống vi rút và phần mềm bảo mật khác trên thiết bị của quý khách và bất kỳ máy tính nào được kết nối.

Thiết bị của quý khách có thể có các chỉ mục và liên kết được cài sẵn cho các trang web của bên thứ ba và có thể cho phép quý khách truy cập vào các trang web của bên thứ ba. Các trang web này không có mối liên kết nào với Nokia, và Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với các trang web này. Nếu quý khách truy cập vào những trang web như vậy, hãy cẩn thận lưu ý về vấn đề an ninh hoặc lưu ý về nội dung.



Cảnh báo:

Để sử dụng bất cứ tính năng nào của thiết bị này, ngoại trừ chức năng báo thức, thiết bị cần phải được bật lên. Không bật thiết bị này khi việc sử dụng thiết bị vô tuyến có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

Khi sử dụng thiết bị này, hãy tuân thủ tất cả các qui định của pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả. Việc bảo hộ quyền tác giả có thể không cho phép sao chép, chỉnh sửa hoặc chuyển giao một số hình ảnh, nhạc và các nội dung khác.

Hãy sao lưu hoặc ghi lại tất cả thông tin quan trọng đã được lưu trong thiết bị của quý khách.

Khi kết nối với bất kỳ thiết bị nào khác, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của thiết bị đó để biết những hướng dẫn chi tiết về an toàn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

Hình ảnh trong hướng dẫn này có thể khác với màn hình thiết bị của quý khách.

Hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng để biết thông tin quan trọng khác về thiết bị của quý khách.

Các ứng dụng văn phòng

Các ứng dụng văn phòng hỗ trợ các tính năng phổ biến của Microsoft Word, PowerPoint, và Excel (Microsoft Office 2000, XP, và 2003). Không phải định dạng tập tin nào cũng được hỗ trợ.

Các dịch vụ mạng


Để sử dụng thiết bị, quý khách phải có dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến cung cấp. Một số tính năng không có sẵn trên tất cả các mạng; một số tính năng khác có thể buộc quý khách thực hiện các thỏa thuận cụ thể với nhà cung cấp dịch vụ để sử dụng chúng. Các dịch vụ mạng liên quan tới việc chuyển dữ liệu. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết chi tiết về cước phí trong mạng chủ của quý khách và khi sử dụng dịch vụ chuyển vùng trên các mạng khác. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể giải thích về những khoản phí nào sẽ áp dụng. Một số mạng có thể có những giới hạn ảnh hưởng đến cách quý khách có thể sử dụng một số tính năng của thiết bị này mà có yêu cầu hỗ trợ mạng chẳng hạn như hỗ trợ các công nghệ cụ thể như là giao thức WAP 2.0 (HTTP và SSL) chạy trên giao thức TCP/IP và các ký tự phụ thuộc vào ngôn ngữ.

Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể đã yêu cầu tất hoặc không kích hoạt một số tính năng trong thiết bị của quý khách. Nếu vậy, các tính năng này sẽ không hiển thị trên thực đơn (menu) của thiết bị của quý khách. Thiết bị của quý khách cũng có thể có những mục được tùy chỉnh như là tên menu, thứ tự menu, và biểu tượng.


Tháo an toàn. Luôn tắt thiết bị này và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

Bắt đầu sử dụng

Phím và bộ phận

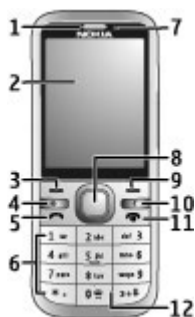

- 1 Tai nghe
- 2 Màn hình
- 3 Phím chọn trái
- 4 Phím chủ
- 5 Phím gọi
- 6 Các phím số
- 7 Ống kính camera phụ
- 8 Phím Navi™ (phím di chuyển). Cũng có thể được sử dụng để chụp ảnh.
- 9 Phím chọn phải
- 10 Phím xóa C
- 11 Phím kết thúc/Phím nguồn
- 12 Micrô

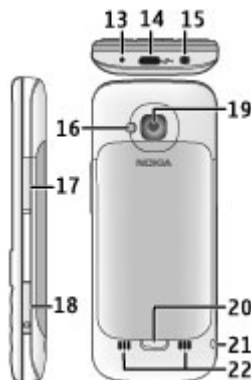

- 13 Đầu nối bộ sạc
- 14 Đầu nối Micro USB
- 15 Đầu nối AV Nokia (3,5 mm)
- 16 Đèn flash của camera
- 17 Phím âm lượng. Cũng có thể được sử dụng để chỉnh tỷ lệ khi sử dụng camera.
- 18 Khe cắm thẻ nhớ
- 19 Ống kính camera chính
- 20 Nút tháo vỏ mặt sau
- 21 Lỗ xỏ dây đeo cổ tay
- 22 Loa

 **Lưu ý:** Bề mặt của thiết bị này không có chứa niken trong lớp mạ. Bề mặt của thiết bị này có chứa thép không gỉ.

Lắp thẻ SIM và pin

 **Chú ý:** Không sử dụng thẻ SIM mini-UICC, hay còn được gọi là thẻ micro-SIM, thẻ micro-SIM cùng với thiết bị nối tiếp hoặc thẻ SIM có phần cắt bỏ mini-UICC


(xem hình vẽ) trong điện thoại này. Thẻ micro SIM nhỏ hơn thẻ SIM thông thường. Điện thoại này không hỗ trợ việc sử dụng thẻ micro-SIM và việc sử dụng thẻ SIM không tương thích có thể làm hỏng thẻ hoặc điện thoại và có thể làm hỏng dữ liệu được lưu trên thẻ.




- 1 Để tháo vỏ mặt sau của điện thoại, hãy kéo nút tháo (1) về phía đáy điện thoại và nhấc vỏ ra (2).




- 2 Tháo pin và trượt thẻ SIM vào ngăn chứa thẻ SIM. Đảm bảo vùng tiếp xúc hướng xuống dưới.

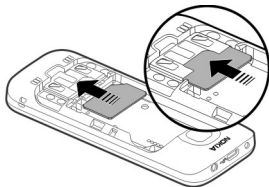

- 3 Lắp pin.

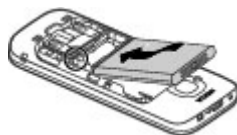

- 4 Để lắp vỏ mặt sau, hãy thận trọng canh thẳng hàng các vấu lồi (1) và canh thẳng hàng vỏ mặt sau, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống cho tới khi vỏ khớp vào vị trí (2).

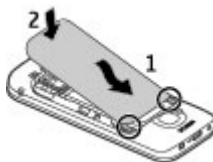

Lắp thẻ nhớ

Thẻ nhớ có thể đi kèm với điện thoại, và có thể đã được lắp vào điện thoại.

- 1 Sử dụng móng tay để mở nắp khe cắm thẻ nhớ.



- 2 Lắp thẻ vào khe cắm với vùng tiếp xúc hướng lên trên.

- 3 Nhẹ nhàng ấn thẻ khớp vào vị trí. Đóng nắp khe cắm.



Dây đeo cổ tay

Xỏ dây đeo cổ tay và thắt chặt lại.



Dây đeo cổ tay có thể không được bao gồm.

Sạc pin

Pin của bạn đã được sạc một phần tại nhà máy, nhưng bạn vẫn có thể cần sạc lại pin trước khi bật điện thoại lần đầu tiên.

Nếu điện thoại chỉ báo mức sạc thấp, hãy thực hiện như sau:

- 1 Nối bộ sạc vào ổ cắm điện tường.
- 2 Nối bộ sạc với điện thoại.



- 3 Khi pin đã được sạc đầy, ngắt bộ sạc ra khỏi điện thoại, sau đó ngắt khỏi ổ cắm điện tường.

Bạn không cần sạc pin trong một khoảng thời gian cụ thể, và bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi sạc. Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Mẹo: Nếu bạn có một bộ sạc Nokia tương thích cũ, bạn có thể sử dụng chúng cùng với điện thoại của mình bằng cách cắm thiết bị nối tiếp bộ sạc CA-44 với bộ sạc cũ. Thiết bị nối tiếp khả dụng dưới dạng phụ kiện riêng.

Sạc qua cổng USB

Bạn có thể sử dụng tính năng sạc USB khi ổ cắm điện tường không có sẵn. Khi sạc điện thoại bằng cáp dữ liệu USB, thời gian sạc sẽ lâu hơn. Hiệu quả sạc USB khác nhau đáng kể. Trong một số trường hợp, có thể mất rất nhiều thời gian để quá trình sạc bắt đầu và để điện thoại bắt đầu hoạt động.

Với chế độ sạc qua USB, bạn cũng có thể chuyển dữ liệu bằng cáp dữ liệu USB trong khi sạc điện thoại.

- 1 Nối thiết bị USB tương thích với điện thoại bằng một cáp dữ liệu USB tương thích.

Tùy thuộc vào kiểu thiết bị được dùng để sạc, có thể phải mất một lúc để quá trình sạc bắt đầu.

- 2 Nếu điện thoại được bật, chọn từ các tùy chọn chế độ USB khả dụng trên màn hình điện thoại.

Bật và tắt điện thoại



Bấm và giữ phím nguồn để bật hoặc tắt điện thoại. Bấm nhanh phím nguồn để kết thúc cuộc gọi hoặc đóng ứng dụng.

Nếu điện thoại hỏi mã PIN, hãy nhập mã PIN vào, và chọn **OK**.

Nếu điện thoại hỏi mã khóa, hãy nhập mã khóa vào, và chọn **OK**. Giá trị cài đặt gốc của mã khóa là 12345.

Để cài múi giờ, và ngày giờ chính xác, hãy chọn quốc gia nơi bạn hiện đang sống, sau đó nhập ngày giờ tại địa phương.

Khóa bàn phím (bảo vệ phím)

Để khóa bàn phím trong màn hình chủ, hãy bấm phím chọn trái và bấm ***** trong khoảng 1,5 giây.

Để cài điện thoại tự động khóa bàn phím sau một thời gian nhất định, hãy chọn  > **Cài đặt**, sau đó chọn **Bình thường** > **Bảo mật** > **Điện thoại và thẻ SIM** > **T.gian t.đ.khóa b.phím** > **Người dùng đã tạo** và chọn thời gian bạn muốn.

Để mở khóa bàn phím, hãy chọn **Mở khóa** và bấm *****. Khi thiết bị hoặc bàn phím ở chế độ khóa, vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách.

Điều chỉnh âm lượng

Để điều chỉnh âm lượng tai nghe hoặc âm lượng loa trong khi gọi hoặc khi nghe một tập tin âm thanh, hãy sử dụng các phím âm lượng.

Để bật hoặc tắt loa trong khi gọi, chọn **Loa** hoặc **Điện thoại**.



Cảnh báo:

Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Hãy nghe nhạc ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của quý khách khi sử dụng loa.

Cắm tai nghe tương thích

Không kết nối các sản phẩm tạo ra tín hiệu xuất vì như thế có thể làm hỏng điện thoại. Không kết nối bất kỳ nguồn điện áp nào vào Đầu nối Nokia AV.

Khi kết nối bất kỳ thiết bị ngoại vi nào hoặc bất kỳ tai nghe nào, ngoài những thiết bị được Nokia phê chuẩn để sử dụng với điện thoại này, vào Đầu nối AV của Nokia, đặc biệt chú ý đến các mức âm lượng.



Cắm cáp dữ liệu USB

Cắm cáp dữ liệu USB tương thích vào đầu nối USB.



Để chọn chế độ kết nối USB mặc định hoặc thay đổi chế độ hiện hành, chọn > Cài đặt, sau đó chọn Kết nối > USB > Chế độ kết nối USB, và chọn chế độ bạn muốn.

Để chọn tự động kích hoạt hoặc không tự động kích hoạt chế độ mặc định, chọn Hỏi khi kết nối.

Các vị trí ăng-ten

Thiết bị của quý khách có thể có ăng-ten bên trong và ăng-ten bên ngoài. Tránh chạm vào vùng ăng-ten một cách không cần thiết trong khi ăng-ten đang phát hoặc nhận tín hiệu. Sự tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giao tiếp và có thể làm tăng mức điện năng cao hơn

trong khi hoạt động và có thể giảm tuổi thọ pin.



Chuyển nội dung từ điện thoại khác

Chọn > Cài đặt > Chuyển dữ liệu.

Với ứng dụng Chuyển dữ liệu, bạn có thể chuyển nội dung, chẳng hạn như số liên lạc, giữa hai điện thoại Nokia tương thích.

Loại nội dung có thể được chuyển tùy thuộc vào kiểu thiết bị mà từ đó bạn muốn chuyển nội dung đi. Nếu điện thoại kia hỗ trợ đồng bộ, bạn cũng có thể đồng bộ dữ liệu giữa điện thoại kia và điện thoại của bạn. Điện thoại của bạn sẽ thông báo về khả năng tương thích của thiết bị kia.

Nếu điện thoại kia không thể bật được nếu không có thẻ SIM, bạn có thể lắp thẻ SIM của bạn vào. Khi điện thoại được bật mà không có thẻ SIM, cấu hình offline sẽ tự động được kích hoạt.

Thiết bị kia phải hỗ trợ kết nối Bluetooth.

Chuyển nội dung

Để nhận dữ liệu từ điện thoại kia lần đầu tiên:

- 1 Kích hoạt kết nối Bluetooth trên cả hai thiết bị.
- 2 Chọn thiết bị bạn muốn chuyển nội dung từ đó. Bạn sẽ được yêu cầu nhập mã vào điện thoại của bạn. Nhập mã (1-16 chữ số) vào và chọn **OK**. Nhập cùng mã này vào điện thoại kia và chọn **OK**. Bây giờ các điện thoại đã được ghép nối.

Với một số kiểu điện thoại, ứng dụng Switch sẽ được gửi đến điện thoại khác dưới dạng tin nhắn. Để cài đặt ứng dụng Chuyển dữ liệu trên điện thoại khác, hãy mở tin nhắn, và thực hiện theo hướng dẫn.

- 3 Trong điện thoại của bạn, chọn nội dung bạn muốn truyền từ điện thoại khác.

Nội dung được chuyển từ bộ nhớ của điện thoại kia sang vị trí tương ứng trong điện thoại của bạn.

Thời gian chuyển tùy thuộc vào lượng dữ liệu sẽ được chuyển. Bạn có thể hủy việc chuyển và tiếp tục lại sau.

Đồng bộ là quá trình chuyển dữ liệu hai chiều, và dữ liệu trên cả hai thiết bị là giống nhau. Nếu một mục bị xóa trên một trong hai thiết bị, mục này sẽ bị xóa khỏi thiết bị kia khi đồng bộ; bạn không thể khôi phục các mục đã bị xóa khi đồng bộ.

Để xem nhật ký của phiên chuyển dữ liệu gần đây nhất, hãy chọn một phím tắt trong giao diện chính và chọn **Tùy chọn > Xem nhật ký**.

Cài đặt Ovi Suite

Với ứng dụng Nokia Ovi Suite dành cho máy tính PC, bạn có thể dễ dàng truy cập vào các tập tin trên Nokia C5-00, các điện thoại Nokia khác và Ovi, tất cả từ một giao diện duy nhất. Bạn có thể chuyển và đồng bộ hóa tin nhắn, số liên lạc, hình ảnh, nhạc và nhiều loại nội dung khác giữa máy tính và điện thoại. Bạn cũng có thể đăng ký một tài khoản Nokia, chia sẻ hình ảnh trên Ovi, cập nhật phần mềm điện thoại, tải bản đồ về cũng như giữ cho nội dung bảo mật và có thể truy cập được.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào phần hỗ trợ trên trang web www.ovi.com.

Để biết thêm thông tin về cách cài đặt Ovi Suite, hãy xem tờ rơi Ovi Suite kèm theo.

Nếu không muốn cài đặt Ovi Suite, bạn có thể xóa các tập tin cài đặt từ thẻ nhớ để tăng bộ nhớ khả dụng trên thẻ.

Ovi by Nokia

ovi Với Ovi by Nokia, bạn có thể tìm những vị trí và dịch vụ mới, đồng thời giữ liên lạc với bạn bè. Ví dụ, bạn có thể thực hiện những thao tác sau:

- Tải trò chơi, ứng dụng, video và nhạc chuông về điện thoại
- Tìm đường bằng tính năng điều hướng lái xe và đi bộ miễn phí, lập kế hoạch cho các chuyến đi, và xem các vị trí trên bản đồ
- Tải nhạc

Một số mục là miễn phí, một số khác có thể yêu cầu bạn trả tiền.

Các dịch vụ khả dụng cũng có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia hoặc khu vực. Ngoài ra, không phải ngôn ngữ nào cũng được hỗ trợ.

Để truy cập vào các dịch vụ Ovi của Nokia, hãy truy cập vào www.ovi.com, và đăng ký tài khoản Nokia của riêng bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào mục hỗ trợ trên www.ovi.com.

Giới thiệu về Ovi Store

Với Mục lưu trữ Ovi, bạn có thể tải trò chơi di động, ứng dụng, video, hình ảnh, chủ đề, và nhạc chuông về điện thoại. Một số mục là miễn phí; một số mục khác bạn cần mua bằng thẻ tín dụng hoặc trả theo hóa đơn điện thoại. Tính khả dụng của phương thức thanh toán tùy thuộc vào quốc gia cư trú và nhà cung cấp dịch vụ mạng. Mục lưu trữ Ovi cung cấp nội dung tương thích với điện thoại di động của bạn và thích hợp với sở thích và địa điểm của bạn.

Chọn  hoặc truy cập vào trang www.ovi.com.

Tháo thẻ nhớ

 **Chú ý:** Không tháo thẻ nhớ trong khi hoạt động khi đang truy cập vào thẻ. Làm như vậy có thể làm hỏng thẻ và thiết bị cũng như dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

- 1 Bấm nhanh phím nguồn, và chọn **Tháo thẻ nhớ > Có**.
- 2 Mở nắp khe cắm thẻ nhớ.
- 3 Ấn nhẹ vào thẻ nhớ để đẩy thẻ ra.
- 4 Kéo thẻ ra, và chọn **OK**.


- 5 Đóng nắp khe cắm.

Tháo pin và thẻ SIM


- 1 Để tháo vỏ mặt sau của điện thoại, hãy kéo nút tháo (1) về phía đáy điện thoại và nhấc vỏ ra (2).



- 2 Tháo pin.



- 3 Thận trọng kéo thẻ SIM ra khỏi ngăn chứa thẻ SIM.

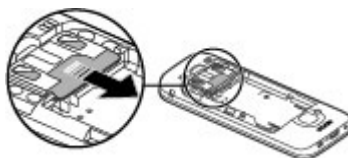

Sử dụng cơ bản

Viết văn bản

Kiểu nhập truyền thống

ABC cho biết kiểu nhập văn bản truyền thống.

ABC và **abc** cho biết kiểu chữ hoa và chữ thường. **ABC** cho biết kiểu chữ của câu, có nghĩa là chữ cái đầu tiên của câu được viết hoa và tất cả các chữ cái khác đều được tự động chuyển sang chữ thường. **123** cho biết chế độ nhập số.

Để viết văn bản bằng bàn phím, hãy bấm một phím số, 2-9, liên tục cho đến khi ký tự bạn cần hiển thị. Điện thoại sẽ cung cấp nhiều ký tự ứng với một phím số hơn số ký tự được in trên mặt của phím số đó. Nếu chữ cái tiếp theo nằm trên cùng một phím với chữ cái hiện tại, hãy chờ cho đến khi con trỏ hiển thị và nhập chữ cái đó.

Để thêm số, bấm và giữ phím số.

Để chuyển giữa các kiểu chữ và chế độ khác nhau, hãy bấm #.

Để xóa một ký tự, bấm phím xóa. Bấm và giữ phím xóa để xóa nhiều ký tự.

Để nhập những dấu câu phổ biến nhất, hãy bấm 1 liên tục cho đến khi dấu câu bạn muốn hiển thị.

Để thêm các ký tự đặc biệt, hãy bấm và giữ *.

Để thêm một ký hiệu vui, hãy bấm *, sau đó chọn **Thêm biểu tượng c.xúc** và chọn một ký hiệu vui.

Để chèn khoảng trắng, hãy bấm 0. Để xuống hàng, hãy bấm 0 ba lần.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

- 1 Để bật hoặc tắt kiểu nhập văn bản tiên đoán, bấm nhanh phím # hai lần. Thao tác này sẽ bật hoặc tắt kiểu nhập văn bản tiên đoán cho tất cả các trình soạn thảo trên điện thoại.  cho biết kiểu nhập văn bản tiên đoán đã được bật.
- 2 Để viết từ bạn muốn, bấm các phím 2-9. Bấm mỗi phím một lần để nhập một chữ cái.
- 3 Khi bạn viết đúng một từ, di chuyển sang phải để xác nhận lại, hoặc bấm 0 để chèn khoảng trắng.

Nếu từ đó không đúng, hãy bấm * liên tục để xem từng từ tương ứng có trong từ điển.

Nếu dấu ? hiển thị sau từ đó thì từ bạn định viết không có trong từ điển. Để thêm từ vào từ điển, chọn **Chính tả**, nhập từ mới vào (tối đa 32 ký tự) bằng kiểu nhập văn bản tiên đoán, và chọn **OK**. Từ này sẽ được thêm vào từ điển. Khi từ điển đầy, một từ mới sẽ thay thế từ đã thêm vào cũ nhất.

Soạn phần đầu của từ ghép, để xác nhận phần này, di chuyển sang phải. Soạn phần sau của từ ghép. Để hoàn tất việc soạn từ ghép, bấm 0 để thêm khoảng trắng.

Kiểu nhập văn bản truyền thống

1	2 aaabc	3 ddeef
4 ghi	5 jkl	6 mnoöø
7 pqrs	8 tuuv	9 wxyz
* / \ ^ ~	0	#

Hình 1,1

Để sử dụng kiểu nhập văn bản truyền thống cho tất cả các trình chỉnh sửa, ở chế độ chờ, chọn  > **Cài đặt và Bình thường** > **Cài đặt riêng**. Ở đây, bạn có thể cài Ngôn ngữ viết là tiếng Việt và Văn bản tiên đoán là Tắt. Kiểu nhập văn bản truyền thống được chỉ báo bằng biểu tượng  **Aăă** ở góc bên phải của màn hình. Với kiểu nhập này, các ký tự và dấu trọng âm được sắp xếp như dưới đây (xem Hình 1.1):

- Các ký tự tiếng Việt được sắp xếp trên các phím số 2 – 9.
- Dấu tiếng Việt được bố trí trên phím * theo thứ tự sắc, huyền, hỏi, ngã, và nặng.

Lưu ý: Các ký tự tiếng việt và dấu không được in trên bàn phím điện thoại thật.

Ví dụ để viết tiếng Việt, hãy thực hiện theo các bước sau:

- Bấm phím **8** 4 lần để nhập chữ V
- Bấm phím **4** 3 lần để nhập chữ i
- Bấm phím **3** 4 lần để nhập chữ ê

- Bấm phím ***** 5 lần để nhập dấu nặng (.)
- Bấm phím **8** một lần để nhập chữ t

Lưu ý:

- Các dấu tiếng Việt phải được nhập ngay sau một nguyên âm.
- Để xóa một nguyên âm có dấu, bạn cần xóa dấu trước, sau đó xóa nguyên âm.
- Để sửa dấu viết sai, di chuyển con trỏ sang bên phải nguyên âm và bấm * để thay đổi.
- Bạn có thể bấm và giữ * trong 2 giây để mở menu để chọn các ký tự đặc biệt giống như các ngôn ngữ khác.
- Bạn có thể viết tiếng Việt khi ngôn ngữ được cài là tiếng Anh.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

Để sử dụng kiểu nhập văn bản tiên đoán, ở chế độ chờ, chọn  > **Cài đặt và Bình thường** > **Cài đặt riêng**. Ở đây, bạn có thể cài Ngôn ngữ viết là tiếng Việt và Văn bản tiên đoán là Bật. Kiểu nhập văn bản tiên đoán được chỉ báo bằng biểu tượng

 **Aaa** ở góc bên trái của màn hình. Với kiểu nhập này, các ký tự và dấu trọng âm được sắp xếp như dưới đây (xem Hình 2.1):

1	2 a'abc	3 dde'ef
4 ghi	5 jkl	6 mnoo'or
7 pqrs	8 tuwv	9 wxyz
*	0	#

Hình 2.1

- Các ký tự tiếng Việt được sắp xếp trên các phím số 2 - 9.
- Dấu tiếng Việt được bố trí trên các phím số từ 2 đến 9 theo thứ tự sắc, huyền, hỏi, ngã, và nặng.

Lưu ý: Các ký tự tiếng Việt và dấu không được in trên bàn phím điện thoại thật.

Với sự hỗ trợ của kiểu nhập văn bản tiên đoán, bạn chỉ cần bấm mỗi phím một lần để nhập ký tự bạn muốn. Điện thoại sẽ đoán từ dựa vào kết hợp các phím đã bấm. Ví dụ, để viết tiếng Việt, bấm các phím **8, 4, 3, 6, 8** liên tiếp, mỗi phím một lần.

Lưu ý:

- Các dấu tiếng Việt phải được nhập ngay sau một nguyên âm.
- Trong các lần bấm phím đầu tiên, bạn có thể nhìn thấy những ký tự không giống như bạn mong muốn. Bạn sẽ nhận được đúng từ sau khi tất cả các phím yêu cầu đã được bấm.
- Sau khi tất cả các phím yêu cầu đã được bấm nhưng bạn vẫn không có được từ bạn muốn, bấm * để hiển thị những từ khác khớp với kết hợp các phím bạn đã bấm.
- Nếu dấu ? hiển thị sau từ đó, từ bạn định viết không có trong từ điển. Bạn có thể thêm từ mới vào từ điển bằng cách chọn **Chính tả** và sau đó nhập từ sử dụng kiểu nhập văn bản truyền thống.
- Bạn có thể tắt Văn bản tiên đoán tạm thời bằng cách bấm # liên tục cho tới khi chỉ báo kiểu nhập văn bản tiên đoán hiển thị phía trên cùng màn hình.

Thay đổi ngôn ngữ viết

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ viết khi viết văn bản. Ví dụ, nếu bạn bấm phím 6 liên tục để tới một ký tự cụ thể, việc thay đổi ngôn ngữ soạn thảo sẽ cho phép bạn truy cập vào các ký tự theo một thứ tự khác.

Nếu bạn đang viết văn bản sử dụng bảng chữ cái không phải là chữ Latinh cho các địa chỉ e-mail hoặc web chẳng hạn, bạn cần phải thay đổi ngôn ngữ viết. Để thay đổi ngôn ngữ soạn thảo, chọn **Tùy chọn** > **Tùy chọn nhập** > **Ngôn ngữ soạn thảo**, và chọn một ngôn ngữ soạn thảo sử dụng các ký tự Latinh.

Sao chép và xóa văn bản

- 1 Để chọn các chữ cái và các từ, bấm và giữ #, và cùng lúc di chuyển sang trái hoặc sang phải. Để chọn các dòng văn bản, bấm và giữ #, và cùng lúc di chuyển lên hoặc xuống.
- 2 Để sao chép văn bản, hãy bấm và giữ phím #, đồng thời chọn **Sao chép**. Để xóa văn bản đã chọn, hãy bấm phím xóa **C**.
- 3 Để dán văn bản, hãy di chuyển đến vị trí bạn muốn, bấm và giữ phím #, đồng thời chọn **Dán**.

Menu

Bấm .

Trong menu, bạn có thể truy cập vào các chức năng trong điện thoại.

Để mở một ứng dụng hoặc một thư mục, hãy chọn mục này.

Nếu bạn thay đổi thứ tự của các chức năng trong menu, thứ tự này có thể khác với thứ tự mặc định được mô tả trong hướng dẫn sử dụng này.

Để chọn hoặc bỏ chọn một mục trong các ứng dụng, hãy bấm phím #.

Để thay đổi giao diện menu, hãy chọn **Tùy chọn** > **Đổi màn hình Menu**.

Để đóng một ứng dụng hoặc một thư mục, hãy chọn **Tùy chọn** > **Thoát**.

Để hiển thị và chuyển giữa các ứng dụng đang mở, hãy bấm và giữ phím chủ, sau đó chọn một ứng dụng.

Để các ứng dụng chạy ẩn sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm thời gian sử dụng của pin.

Các chỉ báo hiển thị



Điện thoại đang được sử dụng trong mạng 3G hoặc mạng GSM (dịch vụ mạng). Thanh chỉ báo cạnh biểu tượng cho biết mức tín hiệu mạng tại vị trí hiện thời của bạn. Thanh chỉ báo càng cao thì tín hiệu mạng càng mạnh.

3.5G Truy cập gói tài về tốc độ cao (HSDPA) / truy cập gói tài lên tốc độ cao (HSUPA) (dịch vụ mạng) trong mạng 3G được kích hoạt.



Bạn đã kích hoạt cấu hình offline và điện thoại không được kết nối với mạng di động.



Mức độ sạc pin. Thanh chỉ báo càng cao thì mức năng lượng còn lại trong pin càng nhiều.



Bạn có tin nhắn chưa đọc trong thư mục Hộp thư đến trong Nhắn tin. Nếu chỉ báo này nhấp nháy có nghĩa là Hộp thư đến đầy và bạn cần xóa tin nhắn cũ trong Hộp thư đến trước khi có thể nhận tin nhắn mới.



Bạn nhận được e-mail mới trong hộp thư từ xa.



Có các tin nhắn đang chờ để gửi trong thư mục Hộp thư đi trong Nhắn tin.



Bạn có cuộc gọi bị nhỡ.



Các phím của điện thoại sẽ bị khóa.



Báo thức đã được kích hoạt.



Bạn đã kích hoạt cấu hình im lặng và điện thoại không đổ chuông khi có cuộc gọi hoặc tin nhắn đến.



Kết nối Bluetooth được kích hoạt.



Kết nối Bluetooth được thiết lập. Khi chỉ báo nhấp nháy, điện thoại của bạn đang tìm cách kết nối với thiết bị khác.



Hiện có kết nối dữ liệu gói GPRS (dịch vụ mạng). cho biết kết nối đang được kích hoạt. cho biết kết nối đang ở trạng thái chờ.



Hiện có kết nối dữ liệu gói EGPRS (dịch vụ mạng). cho biết kết nối đang được kích hoạt. cho biết kết nối đang ở trạng thái chờ.



Hiện có kết nối dữ liệu gói 3G (dịch vụ mạng). cho biết kết nối đang được kích hoạt. cho biết kết nối đang ở trạng thái chờ.



HSDPA/HSUPA được hỗ trợ và khả dụng (dịch vụ mạng). Biểu tượng có thể khác nhau tùy theo vùng. cho biết kết nối đang được kích hoạt. cho biết kết nối đang ở trạng thái chờ.

cho biết kết nối đang ở trạng thái chờ.



Điện thoại được kết nối với một máy tính bằng cáp dữ liệu USB.

2

Số máy điện thoại thứ hai đang được sử dụng (dịch vụ mạng).



Tất cả các cuộc gọi sẽ được chuyển tiếp đến một số điện thoại khác. Nếu bạn có hai số máy, số hiển thị là số máy hiện đang hoạt động.



Một tai nghe hoặc bộ trợ thính được cắm vào điện thoại.



Bộ phụ kiện rãnh tay trên xe được kết nối với điện thoại.



Điện thoại đang đồng bộ hóa.

Các chỉ báo khác cũng có thể được hiển thị.

Phím tắt

Dưới đây là một số phím tắt của bàn phím có sẵn trên điện thoại. Các phím tắt có thể giúp sử dụng các ứng dụng hiệu quả hơn.

Các phím tắt chung

Phím nguồn	Bấm và giữ để bật hoặc tắt điện thoại. Bấm một lần để chuyển giữa các cấu hình.
*	Bấm và giữ để bật hoặc tắt kết nối Bluetooth.

#	Bấm và giữ để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt cấu hình im lặng.
Phím gọi	Bấm một lần để xem danh sách các số đã gọi đi gần đây.
 Phím chủ	Bấm để trở về màn hình chủ từ một ứng dụng đang mở. Bấm và giữ để chuyển giữa các ứng dụng đang mở.

Màn hình chủ

Phím chọn trái + *	Khóa và mở khóa bàn phím số và bàn phím.
Phím gọi	Mở nhật ký cuộc gọi.
 Phím chủ	Mở menu chính.
0	Bấm và giữ để mở trang chủ trong trình duyệt Web.
1	Bấm và giữ để gọi hộp thư thoại.
Phím số (2-9)	Gọi một số điện thoại bằng cách số nhanh quay số nhanh. Để kích hoạt tính năng quay số nhanh, hãy chọn  > Cài đặt > Điện thoại > Cuộc gọi > Quay số nhanh.

Cấu hình offline

Để kích hoạt nhanh cấu hình Offline, hãy bấm nhanh phím nguồn, và chọn **Offline**.

Để chuyển sang một cấu hình khác, hãy bấm nhanh phím nguồn, và chọn một cấu hình.

Khi cấu hình Offline được kích hoạt, tất cả các kết nối sử dụng tần số vô tuyến sẽ bị ngắt. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng điện thoại mà không cần thẻ SIM và nghe radio hoặc nhạc. Hãy nhớ tắt điện thoại khi việc sử dụng điện thoại không dây bị cấm.



Chú ý: Khi sử dụng cấu hình Không trực tuyến, quý khách không thể thực hiện hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào, hoặc sử dụng những tính năng khác yêu cầu phải nằm trong vùng phủ sóng của mạng di động. Vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách. Để thực hiện cuộc gọi, đầu tiên quý khách phải kích hoạt chức năng thoại bằng cách thay đổi cấu hình. Nếu thiết bị đã bị khóa, hãy nhập mã khóa vào.

Mã truy cập

Chọn  > Cài đặt.

Để xác định cách điện thoại sử dụng các mã truy cập và cài đặt bảo mật, hãy chọn **Bình thường** > **Bảo mật** > **Điện thoại và thẻ SIM** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- Mã PIN (UPIN), được cung cấp cùng với thẻ SIM (USIM), giúp bảo vệ thẻ không bị sử dụng trái phép.
- Mã PIN2 (UPIN2), được cung cấp cùng với thẻ SIM (USIM), được yêu cầu khi truy cập một số dịch vụ nhất định.
- Mã PUK (UPUK) và PUK2 (UPUK2) có thể được cung cấp cùng thẻ SIM (USIM).

Nếu bạn nhập sai mã PIN ba lần liên tiếp, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PUK. Nếu mã không được cung cấp, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

- Mã bảo vệ giúp bảo vệ điện thoại của bạn không bị sử dụng trái phép. Bạn có thể tạo và thay đổi mã này, và cài đặt điện thoại yêu cầu mã. Giữ kỹ mã ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn quên mã và điện thoại bị khóa, bạn sẽ phải mang điện thoại đi sửa. Bạn có thể phải trả thêm phí, và tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại có thể bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với một điểm Nokia Care hoặc đại lý điện thoại của bạn.
- Mật khẩu chặn cuộc gọi được yêu cầu khi sử dụng dịch vụ chặn cuộc gọi để hạn chế các cuộc gọi đến và từ điện thoại (dịch vụ mạng).

Cài đặt cấu hình

Trước khi có thể sử dụng dịch vụ nhắn tin đa phương tiện, e-mail, đồng bộ, xem nội dung trực tuyến và trình duyệt, bạn phải có thông số cài đặt cấu hình phù hợp trên điện thoại. Điện thoại có thể tự động đặt cấu hình cho trình duyệt, tin nhắn đa phương tiện, điểm truy cập, và cài đặt trực tuyến dựa trên thẻ SIM bạn sử dụng. Nếu không, bạn có thể sử dụng ứng dụng Hướng dẫn cài đặt để cài cấu hình các thông số cài đặt này. Bạn có thể nhận các thông số cài đặt này dưới dạng tính năng cấu hình mà bạn có thể lưu vào điện thoại của mình. Để biết thêm thông tin về tính khả dụng, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý được ủy quyền gần nhất của Nokia.

Khi bạn nhận được một tin nhắn cấu hình, và các thông số cài đặt không tự động được lưu và kích hoạt, thông báo **1 tin nhắn mới** sẽ hiển thị. Để lưu cài đặt, chọn **Xem > Tùy chọn > Lưu lại**. Bạn có thể cần phải nhập mã PIN được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ.

Hướng dẫn cài đặt

Với Trình hướng dẫn cài đặt, bạn có thể xác định cài đặt e-mail và kết nối. Tính khả dụng của các mục trong Trình hướng dẫn cài đặt tùy thuộc vào các tính năng của thiết bị, thẻ SIM, nhà cung cấp dịch vụ, và dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của Trình hướng dẫn cài đặt.

Chọn  > **Cài đặt** > **H.đẫn c.đặt**.

Để có được kết quả tốt nhất khi sử dụng trình Hướng dẫn cài đặt, hãy giữ thẻ SIM lắp trong điện thoại. Nếu chưa lắp thẻ SIM, hãy thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Nhà điều hành — Xác định cài đặt riêng của nhà điều hành, chẳng hạn như cài đặt MMS, internet, WAP, và cài đặt trực tuyến.

Thiết lập e-mail — Cài cấu hình tài khoản POP, IMAP, hoặc Mail for Exchange.

Chia sẻ video — Cấu hình cài đặt chia sẻ video.

Các cài đặt khả dụng cho việc chỉnh sửa có thể khác nhau.

Khóa từ xa

Bạn có thể khóa điện thoại từ một điện thoại khác bằng cách sử dụng một tin nhắn văn bản. Để cho phép khóa điện

thoại từ xa, và để xác định tin nhắn văn bản sẽ được sử dụng để khóa điện thoại, hãy chọn  > Cài đặt > Cài đặt > Bình thường > Bảo mật và chọn Điện thoại và thẻ SIM > Khóa máy từ xa. Sau khi nhập xong tin nhắn, chọn OK. Tin nhắn này có thể dài 20 ký tự.

Để khóa điện thoại, hãy gửi tin nhắn khóa điện thoại như tin nhắn văn bản tới số điện thoại di động của bạn. Để mở khóa điện thoại sau, hãy chọn Mở khóa, và nhập mã khóa vào.

Cài đặt riêng điện thoại

Màn hình chủ

Khi điện thoại đã được bật, và đăng ký vào mạng, điện thoại sẽ ở chế độ màn hình chủ và sẵn sàng để sử dụng.

Để mở danh sách những số mới gọi đi gần đây nhất, hãy bấm phím gọi.

Để gọi số hộp thư thoại, bấm và giữ phím 1.

Để sử dụng lệnh thoại hoặc quay số bằng giọng nói, hãy bấm và giữ phím chọn phải.

Để thay đổi cấu hình, hãy bấm nhanh phím nguồn, và chọn một cấu hình.

Để mở một kết nối vào web, hãy bấm và giữ 0.

Để sửa đổi màn hình chủ, chọn  > **Cài đặt**, sau đó chọn **Bình thường** > **Cài đặt riêng** > **Chế độ chờ** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Chủ đề chờ — Chọn chủ đề cho màn hình chủ.

Phím tắt — Thêm các phím tắt đến các ứng dụng hoặc sự kiện, hoặc gán các phím tắt cho phím di chuyển, tùy thuộc vào chủ đề màn hình chủ được chọn.

Thanh Danh bạ

Để thêm một số liên lạc vào màn hình chính, hãy chọn biểu tượng Thêm số liên lạc và chọn một số liên lạc từ danh sách.

Để tạo một số liên lạc mới, chọn **Tùy chọn** > **Số liên lạc mới**, nhập chi tiết, và chọn **Xong**. Bạn cũng có thể thêm hình ảnh vào thông tin của số liên lạc.

Để thêm một nguồn cấp dữ liệu web cho một số liên lạc, hãy chọn biểu tượng Thêm nguồn cấp dữ liệu, chọn nguồn cấp dữ liệu bạn muốn từ danh sách, và chọn **Xong**.

Để tạo một nguồn cấp dữ liệu mới, chọn **Tùy chọn** > **Nguồn cấp mới**.

Để cập nhật một nguồn cấp dữ liệu, chọn **Làm mới**.

Để xóa một số liên lạc khỏi màn hình chính, trong giao diện thông tin liên lạc, chọn biểu tượng Cài đặt và chọn **Xóa**.

Chủ đề

Thay đổi chủ đề hiển thị

Chọn  > **Cài đặt** > **Chủ đề**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Bình thường — Thay đổi chủ đề được sử dụng trong tất cả các ứng dụng.

Màn hình Menu — Thay đổi chủ đề được sử dụng trong menu chính.

Chế độ chờ — Thay đổi chủ đề được sử dụng trong màn hình chủ.

Hình nền — Thay đổi hình nền của màn hình chủ.

Tiết kiệm pin — Chọn một hình động làm trình tiết kiệm.

H.ảnh cuộc gọi — Thay đổi hình ảnh được hiển thị trong khi gọi.

Để bật hoặc tắt hiệu ứng chủ đề, hãy chọn **Bình thường** > **Tùy chọn** > **Các hiệu ứng chủ đề**.

Tải xuống một chủ đề

Chọn  > **Cài đặt** > **Chủ đề**.

Để tải về một chủ đề, chọn **Bình thường** > **Tải chủ đề về** > **Tùy chọn** > **Chuyển đến** > **Trang web mới**. Nhập địa chỉ web bạn muốn tải về một chủ đề từ đó. Sau khi chủ đề đã được tải về, bạn có thể xem thử hoặc kích hoạt chủ đề này.

Để xem trước một chủ đề, chọn **Tùy chọn** > **Xem trước**.

Để kích hoạt một chủ đề, chọn **Tùy chọn** > **Cài**.

Chủ đề trò chuyện

Chọn  > **Cài đặt** > **Chủ đề và Chế độ chờ** > **Giao diện trò chuyện**.

Khi giao diện trò chuyện được kích hoạt, một danh sách các chức năng được giao diện trò chuyện hỗ trợ sẽ được hiển thị trong chế độ chờ. Khi bạn di chuyển qua các chức năng, điện thoại sẽ đọc to các chức năng được hiển thị. Chọn chức năng bạn muốn.

Để nghe các mục nhập trong danh bạ, chọn **Các tính năng gọi** > **Danh bạ**.

Để nghe các thông tin về các cuộc gọi nhỡ và đã nhận, cũng như các số đã gọi đi, chọn **Các tính năng gọi** > **Cuộc gọi gần đây**.

Để gọi điện thoại bằng cách nhập số điện thoại, chọn **Các tính năng gọi** > **Bảng số** và chọn số bạn muốn. Để nhập một số điện thoại, di chuyển đến các chữ số và chọn từng chữ số một.

Để gọi đến hộp thư thoại, chọn **Các tính năng gọi** > **Hộp thư thoại**.

Để sử dụng lệnh thoại để thực hiện cuộc gọi, chọn **Lệnh thoại**.

Để cài điện thoại đọc to các tin nhắn nhận được, chọn **Trình đọc tin nhắn**.

Để nghe thời gian hiện tại, chọn **Đồng hồ**. Để nghe ngày hiện tại, hãy di chuyển xuống.

Nếu âm báo lịch hết hạn khi bạn đang sử dụng chức năng hỗ trợ giọng nói, ứng dụng này sẽ đọc to nội dung của âm báo lịch.

Để nghe các tùy chọn khả dụng, chọn **Tùy chọn**.

Cấu hình

Chọn  > **Cài đặt** > **Cấu hình**.

Bạn có thể tùy chỉnh nhạc chuông, âm báo có tin nhắn, và các điệu nhạc khác nhau cho các sự kiện, môi trường, hoặc nhóm người gọi đến khác nhau. Cấu hình hiện thời sẽ được hiển thị ở trên cùng màn hình ở chế độ chờ. Tuy nhiên, nếu cấu hình hiện thời là Bình thường, chỉ có ngày hiện tại được hiển thị.

Để tạo một cấu hình mới, chọn **Tùy chọn** > **Tạo mới**, và xác định các cài đặt.

Để tùy chỉnh một cấu hình, chọn một cấu hình và **Tùy chọn** > **Cài đặt riêng**.

Để kích hoạt một cấu hình, hãy chọn cấu hình và chọn **Tùy chọn** > **Kích hoạt**.

Để kích hoạt cấu hình cho tới một thời điểm nhất định trong vòng 24 tiếng sau, di chuyển đến cấu hình này, chọn **Tùy chọn > Định giờ**, và cài thời gian. Khi hết thời gian, cấu hình này sẽ chuyển trở về cấu hình không được đặt giờ hoạt động trước đó. Khi cấu hình này được hẹn giờ,  sẽ hiển thị ở chế độ chờ. Bạn không thể cài hẹn giờ cho cấu hình Offline.

Để xóa một cấu hình mà bạn đã tạo, chọn **Tùy chọn > Xóa cấu hình**. Bạn không thể xóa các cấu hình định trước.

Khi cấu hình Offline được kích hoạt, kết nối với mạng di động sẽ bị ngắt. Tất cả tín hiệu tần số vô tuyến giữa điện thoại và mạng di động sẽ bị chặn. Nếu bạn tìm cách gửi tin nhắn, tin nhắn này sẽ được lưu vào thư mục Hộp thư đi và sẽ chỉ được gửi khi một cấu hình khác được kích hoạt.

Bạn cũng có thể sử dụng điện thoại mà không cần thẻ SIM. Nếu bạn tháo thẻ SIM, cấu hình Offline sẽ được kích hoạt.



Chú ý: Khi sử dụng cấu hình Không trực tuyến, quý khách không thể thực hiện hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào, hoặc sử dụng những tính năng khác yêu cầu phải nằm trong vùng phủ sóng của mạng di động. Vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách. Để thực hiện cuộc gọi, đầu tiên quý khách phải kích hoạt chức năng thoại bằng cách thay đổi cấu hình. Nếu thiết bị đã bị khóa, hãy nhập mã khóa vào.

Khi kích hoạt cấu hình Offline, bạn vẫn có thể sử dụng kết nối Bluetooth. Hãy nhớ

tuân thủ mọi yêu cầu an toàn có thể áp dụng khi thiết lập và sử dụng kết nối Bluetooth.

Điện thoại

Gọi điện

Để gọi điện, nhập số điện thoại, bao gồm mã vùng, và bấm phím gọi.

Mẹo: Để gọi điện quốc tế, thêm dấu + thay cho mã truy cập quốc tế, và nhập mã quốc gia, mã vùng (bỏ số 0 đứng trước nếu cần), và nhập số điện thoại.

Để kết thúc cuộc gọi hoặc để hủy cuộc gọi, bấm phím kết thúc.

Để thực hiện cuộc gọi sử dụng các số liên lạc đã lưu, hãy mở danh bạ. Nhập chữ cái đầu tiên của tên, di chuyển đến tên, và bấm phím gọi.

Để gọi điện sử dụng nhật ký, bấm phím gọi để xem tối đa 20 số điện thoại bạn đã gọi hoặc cố gọi gần nhất. Di chuyển đến số điện thoại hoặc tên bạn muốn, và bấm phím gọi.

Để điều chỉnh âm lượng của một cuộc gọi hiện thời, hãy sử dụng các phím âm lượng.

Để chuyển từ một cuộc gọi thoại đến một cuộc gọi video **Tùy chọn > Chuyển sang c.gọi video**. Điện thoại sẽ kết thúc cuộc gọi thoại và thực hiện cuộc gọi video đến người nhận.

Trả lời cuộc gọi

Để trả lời một cuộc gọi, bấm phím đàm thoại.

Để từ chối cuộc gọi, bấm phím kết thúc.

Để tắt nhạc chuông mà không trả lời cuộc gọi, chọn **Im lặng**.

Khi bạn có một cuộc gọi hoạt động và tính năng cuộc gọi chờ (dịch vụ mạng) được kích hoạt, để trả lời cuộc gọi đến mới, hãy bấm phím gọi. Cuộc gọi đầu sẽ ở trạng thái giữ. Để kết thúc cuộc gọi hiện thời, bấm phím kết thúc.

Gọi điện video

Để thực hiện một cuộc gọi video, hãy nhập số điện thoại hoặc chọn người nhận cuộc gọi từ danh sách liên lạc và chọn **Tùy chọn > Gọi > Cuộc gọi video**. Khi cuộc gọi video bắt đầu, camera điện thoại sẽ được kích hoạt. Nếu đang sử dụng camera, việc gửi video sẽ bị vô hiệu. Nếu người nhận cuộc gọi không muốn gửi video lại cho bạn, một hình tĩnh sẽ hiển thị thay cho video. Để xác định hình tĩnh được gửi từ điện thoại của bạn thay cho video, chọn  **> Cài đặt và chọn Điện thoại > Cuộc gọi > Hình trong cuộc gọi video**.

Để vô hiệu gửi âm thanh, video, hoặc video và âm thanh, chọn **Tùy chọn > Tắt > Đang gửi âm thanh, Đang gửi video, hoặc Đ.gửi audio & video**.

Để điều chỉnh âm lượng cuộc gọi video hiện thời, hãy sử dụng các phím âm lượng.

Để sử dụng loa, chọn **Tùy chọn > Kích hoạt loa**. Để tắt loa và sử dụng tai nghe, chọn **Tùy chọn > Kích hoạt điện thoại**.

Để đổi vị trí của hình ảnh, chọn **Tùy chọn > Hoán đổi hình ảnh**.

Để chỉnh tỷ lệ hình ảnh trên màn hình, chọn **Tùy chọn > Phóng** và di chuyển lên hoặc xuống.

Để kết thúc cuộc gọi video và gọi cuộc gọi thoại mới đến cùng người nhận, chọn **Tùy chọn > Chuyển sang c.gọi thoại**.

Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi video

Khi có cuộc gọi video,  sẽ hiển thị.

Để trả lời cuộc gọi video, bấm phím gọi. Cho phép gửi hình video đến người gọi? sẽ hiển thị.

Để bắt đầu gửi hình ảnh video trực tiếp, chọn **Có**.

Nếu bạn không kích hoạt cuộc gọi video, bạn chỉ nghe được tiếng người gọi. Một màn hình xám sẽ thay thế cho hình ảnh video. Để thay thế màn hình màu xám bằng một bức ảnh tĩnh được chụp bằng camera trong điện thoại của bạn, chọn  > **Cài đặt và Điện thoại > Cuộc gọi > Hình trong cuộc gọi video**.

Để kết thúc cuộc gọi video, bấm phím kết thúc.

Yêu cầu chia sẻ video

Việc chia sẻ video yêu cầu cả hai người phải có kết nối 3G. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin về dịch vụ, tính khả dụng của mạng 3G và cước phí liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này.

Để sử dụng tính năng chia sẻ video, đảm bảo:

- Bạn đã xác định cài đặt cá nhân đến cá nhân phù hợp và bạn đã chấp nhận thư mời chia sẻ video, hoặc đang ở trong một cuộc gọi hiện hành
- Bạn có kết nối 3G hoạt động và duy trì ở trong vùng phủ sóng của mạng 3G. Nếu bạn di chuyển ra ngoài mạng 3G trong một phiên chia sẻ video, việc chia sẻ sẽ dừng, nhưng cuộc gọi thoại sẽ tiếp tục.
- Cả người gửi và người nhận được đăng ký vào mạng 3G. Nếu bạn mời ai đó chia sẻ phiên và điện thoại của người nhận không ở trong vùng phủ sóng của mạng 3G, chưa cài đặt tính năng chia sẻ video, hoặc kết nối cá nhân đến cá nhân chưa được cài đặt, người nhận sẽ không nhận được thư mời. Bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi cho biết rằng người nhận không thể chấp nhận thư mời.

Chia sẻ video trực tuyến hoặc video clip

Trong cuộc gọi thoại hoạt động, chọn **Tùy chọn > Dừng chung video**.

- 1 Để chia sẻ video thực trong khi gọi, chọn **Video trực tiếp**.

Để chia sẻ một video clip, hãy chọn **Video clip** và chọn clip bạn muốn chia sẻ.

Điện thoại của bạn sẽ kiểm tra xem có cần chuyển đổi video clip không. Nếu cần, video clip sẽ tự động được chuyển đổi.

- 2 Nếu người nhận có nhiều địa chỉ SIP hoặc nhiều số điện thoại bao gồm mã quốc gia được lưu trong danh sách

liên lạc, hãy chọn địa chỉ hoặc số điện thoại bạn muốn. Nếu địa chỉ SIP hoặc số điện thoại của người nhận không khả dụng, hãy nhập địa chỉ hoặc số điện thoại của người nhận bao gồm cả mã quốc gia vào, và chọn **OK** để gửi thư mời. Điện thoại sẽ gửi thư mời đến địa chỉ SIP.

Việc chia sẻ sẽ tự động bắt đầu khi người nhận chấp nhận lời mời.

Các tùy chọn trong khi chia sẻ



Chỉnh tỷ lệ video (chỉ khả dụng với người gửi).



Điều chỉnh độ sáng (chỉ khả dụng với người gửi).



Tắt hoặc bật micrô.



Bật hoặc tắt loa.



Tạm dừng hoặc tiếp tục chia sẻ video.



Chuyển sang chế độ vừa màn hình (chỉ khả dụng với người nhận).

- Để dừng chia sẻ video, hãy chọn **Dừng**. Để kết thúc cuộc gọi thoại, bấm phím kết thúc. Khi ngừng cuộc gọi, chia sẻ video cũng ngừng.

Để lưu video thực bạn đã chia sẻ, chọn **Có** khi được nhắc. Điện thoại sẽ thông báo cho bạn về vị trí bộ nhớ của video đã lưu. Để xác định vị trí bộ nhớ ưu tiên, hãy chọn **🏠 > Cài đặt > Kết nối > D.chung video > Bộ nhớ lưu ưu tiên**.

Nếu bạn truy cập các ứng dụng khác trong khi đang chia sẻ video clip, việc chia sẻ sẽ bị tạm ngừng. Để trở lại giao diện chia sẻ video, và để tiếp tục chia sẻ, ở chế độ chờ,

chọn **Tùy chọn > T.tục dùng chung video**.

Gọi điện hội nghị

- Để thực hiện một cuộc gọi hội nghị (dịch vụ mạng), hãy nhập số điện thoại của một thành viên và bấm phím gọi.
- Khi thành viên đó trả lời, chọn **Tùy chọn > Cuộc gọi mới**.
- Khi bạn đã gọi điện thoại đến tất cả các thành viên, hãy chọn **Tùy chọn > Hội nghị** để nối các cuộc gọi thành một cuộc gọi hội nghị.

Để tắt tiếng micrô của điện thoại của bạn trong khi gọi, hãy chọn **Tùy chọn > Tắt tiếng**.

Để loại bỏ một thành viên khỏi cuộc gọi hội nghị, hãy chọn **Tùy chọn > Hội nghị > Loại thành viên** và chọn thành viên.

Để thảo luận riêng với một thành viên của cuộc gọi hội nghị, hãy chọn **Tùy chọn > Hội nghị > Riêng** và chọn thành viên.

Quay số nhanh

Chọn **🏠 > Cài đặt > và chọn Điện thoại > Cuộc gọi > Quay số nhanh**.

Chức năng quay số nhanh cho phép bạn gọi điện bằng cách bấm và giữ một phím số ở chế độ chờ.

Để kích hoạt chức năng quay số nhanh, chọn **Bật**.

Để gán một phím số cho một số điện thoại, chọn  > **Cài đặt** > **Gọi nhanh**.

Di chuyển đến phím số (2 - 9) trên màn hình, và chọn **Tùy chọn** > **Gán**.

Chọn số điện thoại bạn muốn từ danh sách liên lạc.

Để xóa số điện thoại được gán cho một phím số, di chuyển đến phím quay số nhanh, và chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Để sửa đổi số điện thoại được gán cho một phím số, di chuyển đến phím quay số nhanh, và chọn **Tùy chọn** > **Thay đổi**.

Quay số bằng khẩu lệnh

Thực hiện cuộc gọi điện thoại bằng cách đọc tên được lưu trong danh sách liên lạc.

 **Lưu ý:** Việc sử dụng khẩu lệnh có thể gặp khó khăn trong môi trường ồn ào hoặc trong trường hợp khẩn cấp, vì thế bạn không nên chỉ dựa vào tính năng quay số bằng khẩu lệnh trong mọi trường hợp.

- 1 Ở chế độ chờ riêng, hãy bấm và giữ phím chọn phải. Một âm ngắn sẽ phát, và thông báo **Hãy đàm thoại** sẽ hiển thị.
- 2 Đọc tên của số liên lạc bạn muốn quay số. Nếu nhận dạng giọng nói thành công, danh sách kết quả được đề xuất sẽ hiển thị. Điện thoại sẽ phát khẩu lệnh của kết quả đầu tiên trong danh sách. Nếu lệnh thoại không đúng, di chuyển đến một mục khác.

Máy ghi âm



Bạn cũng có thể sử dụng máy ghi âm để ghi nhớ thoại và các cuộc trò chuyện điện thoại. Bạn cũng có thể gửi clip âm thanh đến cho bạn bè.

Chọn  > **Ứng dụng** > **Ghi âm**.

Ghi một clip âm thanh

Chọn .

Dừng ghi một clip âm thanh

Chọn .

Nghe clip âm thanh

Chọn .

Gửi clip âm thanh dưới dạng tin nhắn

Chọn **Tùy chọn** > **Gửi**.

Ghi cuộc trò chuyện điện thoại

Mở máy ghi âm trong khi đang có cuộc gọi thoại, và chọn . Cả người gọi và người nhận sẽ nghe một âm báo tại những khoảng thời gian xác định khi ghi âm.

Chọn chất lượng ghi hoặc nơi lưu clip âm thanh

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt**.

Bạn không thể sử dụng máy ghi âm khi đang có một cuộc gọi dữ liệu hoặc kết nối GPRS đang hoạt động.

Nhật ký cuộc gọi và dữ liệu

Chọn  > **Nhật ký**.

Để xem các cuộc gọi bị nhỡ, đã nhận và đã gọi gần đây, chọn **Cuộc gọi gần đây**.

Mẹo: Để xem các số đã gọi đi khi ở chế độ chờ, bấm phím gọi.

Để xem thời lượng của cuộc gọi đến và đi từ điện thoại, chọn **Thời lượng gọi**.

Để xem khối lượng dữ liệu được chuyển khi đang trong các kết nối dữ liệu gói, chọn **Dữ liệu gói**.

Chặn cuộc gọi

Chọn  > **Cài đặt và chọn Điện thoại** > **Chặn cuộc gọi**.

Bạn có thể ngăn những cuộc gọi có thể được gọi đi hoặc được nhận về bằng điện thoại (dịch vụ mạng). Để sửa đổi các cài đặt này, bạn cần mật mã chặn do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp. Tính năng chặn cuộc gọi có tác dụng đối với tất cả các kiểu cuộc gọi.

Chọn từ các cài đặt chặn cuộc gọi thoại sau đây:

Cuộc gọi đi — Ngăn chặn thực hiện các cuộc gọi thoại với điện thoại của bạn.

Cuộc gọi đến — Chặn cuộc gọi đến.

Cuộc gọi quốc tế — Chặn cuộc gọi quốc tế hoặc chuyển vùng.

Cuộc gọi đến khi chuyển vùng — Chặn các cuộc gọi đến khi bạn đang ở nước ngoài.

Cuộc gọi quốc tế ngoại trừ các c.gọi trong nước — Chặn các cuộc gọi ra nước ngoài hoặc vùng khác, nhưng cho phép gọi về nước của bạn.

Để kiểm tra trạng thái chặn cuộc gọi thoại, chọn tùy chọn chặn, và chọn **Tùy chọn** > **Kiểm tra trạng thái**.

Để hủy kích hoạt tất cả chặn cuộc gọi thoại, hãy chọn tùy chọn chặn cuộc gọi và chọn **Tùy chọn** > **Tắt tất cả số chặn**.

Để thay đổi mật khẩu chặn dùng để chặn các cuộc gọi thoại và fax, chọn **Tùy chọn** > **Ch.sửa m.khẩu chặn c.gọi**. Nhập mã PIN hiện tại vào, sau đó nhập mã mới hai lần. Mật khẩu chặn cuộc gọi phải gồm bốn chữ số. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Gọi số ẩn định

Với dịch vụ gọi số ẩn định, bạn có thể hạn chế các cuộc gọi từ các số điện thoại nhất định. Không phải tất cả các thẻ SIM đều hỗ trợ dịch vụ gọi số ẩn định. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Chọn  > **Danh bạ và chọn Tùy chọn** > **Số SIM** > **Số liên lạc ẩn định**.

Khi đang sử dụng các tính năng bảo vệ để hạn chế cuộc gọi (như chặn cuộc gọi, nhóm người sử dụng mật thiết và gọi số cố định), vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách. Không thể cùng một lúc sử dụng tính năng chặn cuộc gọi và chuyển hướng cuộc gọi.

Bạn cần có mã PIN2 để bật hoặc tắt chức năng gọi số ẩn định hoặc để chỉnh sửa số gọi ẩn định. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để có mã PIN2.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Bật gọi số ẩn định hoặc **Tắt gọi số ẩn định** — Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tính năng quay số ẩn định.

Số liên lạc SIM mới — Nhập tên và số điện thoại của số liên lạc bạn muốn cho phép các cuộc gọi từ đó.

Thêm từ Danh bạ — Sao chép số liên lạc từ danh sách liên lạc vào danh sách số gọi ẩn định.

Để gửi tin nhắn văn bản đến các số liên lạc trong thẻ SIM trong khi dịch vụ gọi số ẩn định được kích hoạt, bạn cần thêm số trung tâm nhắn tin văn bản vào danh sách gọi số ẩn định.

Chuyển hướng cuộc gọi

Chọn  > **Cài đặt và Điện thoại** > **Chuyển cuộc gọi**.

Chuyển cuộc gọi đến hộp thư thoại hoặc đến một số liên lạc khác. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn loại cuộc gọi để chuyển hướng và chọn trong số các tùy chọn sau:

Tắt cả cuộc gọi thoại hoặc **Tắt cả cuộc gọi fax** — Chuyển hướng tất cả các cuộc gọi thoại hoặc fax gửi đến. Bạn không thể trả lời các cuộc gọi, chỉ có thể chuyển hướng các cuộc gọi sang một số khác.

Khi máy bận — Chuyển hướng cuộc gọi đến nếu đang có một cuộc gọi khác.

Khi không trả lời — Chuyển hướng cuộc gọi đến sau khi điện thoại đổ chuông trong khoảng thời gian đã định. Chọn khoảng thời gian cho điện thoại đổ chuông trước khi chuyển hướng cuộc gọi.

Nếu không liên lạc được — Chuyển cuộc gọi khi điện thoại tắt hoặc ngoài vùng phủ sóng.

Khi không sẵn sàng — Chuyển hướng cuộc gọi nếu bạn đang có một cuộc gọi khác, không trả lời, hoặc tắt điện thoại hoặc ngoài vùng phủ sóng.

Để chuyển hướng cuộc gọi đến hộp thư thoại, hãy chọn kiểu cuộc gọi, chọn tùy chọn chuyển hướng và chọn **Tùy chọn** > **Kích hoạt** > **Đến hộp thư thoại**.

Để chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại khác, hãy chọn kiểu cuộc gọi, chọn tùy chọn chuyển hướng và chọn **Tùy chọn** > **Kích hoạt** > **Đến số khác**. Nhập số điện thoại, hoặc chọn **Tìm** để lấy số đã lưu trong Danh bạ.

Để kiểm tra trạng thái chuyển hướng hiện tại, di chuyển đến tùy chọn chuyển hướng, và chọn **Tùy chọn** > **Kiểm tra trạng thái**.

Để ngừng chuyển hướng cuộc gọi, di chuyển đến tùy chọn chuyển hướng, và chọn **Tùy chọn** > **Tắt**.

Cài đặt cuộc gọi

Chọn  > **Cài đặt và Điện thoại** > **Cuộc gọi**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Báo số cá nhân — Hiện thị số điện thoại của bạn cho người bạn đang gọi.

Cuộc gọi chờ — Cài điện thoại thông báo có cuộc gọi đến trong khi đang có một cuộc gọi (dịch vụ mạng).

Từ chối c.gọi bằng t.nhắn — Từ chối cuộc gọi, và gửi tin nhắn văn bản đến người gọi.

Tin văn bản — Viết tin nhắn văn bản chuẩn để gửi đi khi bạn từ chối một cuộc gọi.

Video trg CG nhận được — Cho phép hoặc từ chối gửi video trong một cuộc gọi video từ điện thoại.

Hình trong cuộc gọi video — Hiển thị hình ảnh nếu video không được gửi trong một cuộc gọi video.

Tự động gọi lại — Cài điện thoại tìm cách gọi lại tối đa 10 lần sau khi gọi không thành công. Để ngừng chức năng gọi lại tự động, bấm phím kết thúc.

H.thị thời lượng cuộc gọi — Hiển thị thời lượng cuộc gọi trong khi gọi.

Chi tiết sau cuộc gọi — Hiển thị thời lượng cuộc gọi sau khi gọi.

Quay số nhanh — Kích hoạt chức năng quay số nhanh.

Phím bất kỳ — Kích hoạt chức năng trả lời bằng cách bấm phím bất kỳ.

Số máy đang dùng — Cài đặt này (dịch vụ mạng) chỉ được hiển thị khi SIM hỗ trợ hai số thuê bao, tức hai số điện thoại. Chọn số điện thoại bạn muốn sử dụng để thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn văn bản. Bạn có thể trả lời cuộc gọi trên cả hai số máy bất kể đã chọn số máy nào. Nếu bạn chọn **Số máy 2** và chưa thuê bao dịch vụ mạng này, bạn sẽ không gọi được. Khi số máy 2 được chọn, **2** sẽ hiển thị khi ở màn hình chủ.

Đổi số máy — Ngăn việc lựa chọn số thuê bao (dịch vụ mạng), nếu được thẻ SIM hỗ trợ. Để thay đổi cài đặt này, bạn cần mã PIN2.

Cài đặt mạng

Chọn  > **Cài đặt và Điện thoại** > **Mạng**.

Để chọn chế độ mạng, chọn **Chế độ mạng** và **Chế độ song song**, **UMTS**, hoặc **GSM**. Ở chế độ kép, điện thoại sẽ tự động chuyển giữa hai mạng.

Mẹo: Việc chọn **UMTS** cho phép chuyển dữ liệu nhanh hơn, nhưng có thể làm hao pin và giảm tuổi thọ của pin. Ở những khu vực gần cả hai mạng GSM và UMTS, việc chọn **Chế độ song song** có thể gây ra việc nhảy liên tục giữa hai mạng, hiện tượng này cũng làm hao pin.

Để chọn nhà điều hành, chọn **Chọn nhà điều hành** và chọn **Thủ công** để chọn từ các mạng khả dụng, hoặc **Tự động** để cài điện thoại tự động chọn mạng.

Để cài điện thoại chỉ báo khi điện thoại được dùng trong mạng MCN, chọn **Hiện thị thông tin mạng** > **Bật**.

Danh bạ

Giữ liên lạc với bạn bè trực tuyến

Bạn có thể đồng bộ thông tin liên lạc trên điện thoại với các số liên lạc bạn có trên Facebook. Bạn cũng có thể tạo một tài khoản Facebook mới trực tiếp từ điện thoại của mình.

Khi cho phép đồng bộ hóa, bạn có thể xem thông tin tiểu sử Facebook của các số liên lạc của bạn, chẳng hạn như ảnh và cập nhật tình trạng, trong ứng dụng Danh bạ trên điện thoại. Bạn cũng sẽ được thông báo về số lượng số liên lạc đã được đồng bộ.

Sau khi đồng bộ, biểu tượng Danh bạ  sẽ hiển thị trong hồ sơ của bạn bè và bạn cũng có thể gọi hoặc gửi tin nhắn bằng cách sử dụng ứng dụng Facebook.

Tính năng đồng bộ hóa các số liên lạc và truy lục cập nhật tình trạng là dịch vụ mạng. Bạn có thể phải trả phí chuyển vùng và phí chuyển dữ liệu. Nếu dịch vụ mạng xã hội không khả dụng hoặc không hoạt động bình thường, bạn có thể không đồng bộ hóa hoặc truy lục được cập nhật tình trạng.

Tính năng này có thể không khả dụng ở một số khu vực cụ thể.

Liên kết bạn bè trực tuyến với danh sách liên lạc của bạn

Bạn có thể liên kết các profile Facebook của bạn bè mình với thông tin liên lạc của họ trong điện thoại của bạn. Sau khi làm điều này, bạn có thể nhìn thấy cập nhật

trạng thái mới nhất của bạn bè bạn trong danh sách liên lạc của bạn và liên hệ với họ sử dụng ứng dụng Facebook.

Chọn  > Ứng dụng > Facebook.

Khi bạn sử dụng ứng dụng Facebook lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc đồng bộ ứng dụng này với Danh bạ, để liên kết bạn bè Facebook với danh sách liên lạc của bạn.

Để đồng bộ ứng dụng Facebook sau, trong ứng dụng Facebook, hãy chọn **Tùy chọn > Thiết lập > So lại mọi liên hệ > So khớp**.

Liên kết một số liên lạc theo cách thủ công

- 1 Chọn  > Danh bạ.
- 2 Chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn > Facebook > So khớp với bạn bè**.
- 3 Trong ứng dụng Facebook, hãy chọn người bạn và chọn **So khớp**.

Mẹo: Bạn cũng có thể liên kết bạn bè Facebook với danh sách liên lạc của bạn bằng cách khởi động ứng dụng Facebook.

Xóa liên kết

- 1 Chọn  > Danh bạ.
- 2 Chọn số liên lạc và chọn **Tùy chọn > Facebook > Xóa bỏ so khớp**.

Tương tác với bạn bè trực tuyến

Bạn có thể tương tác với các số liên lạc Facebook của mình trong ứng dụng Facebook trên điện thoại. Ví dụ, bạn có thể gọi điện hoặc gửi tin nhắn SMS cho một số liên lạc từ Facebook, cập nhật trạng thái Facebook của bạn, nhận xét về trạng thái

của bạn bè trực tuyến hoặc tải hình ảnh của bạn lên Facebook.

Nhận xét và cập nhật trạng thái

Để giúp giữ liên lạc với bạn bè của bạn, bạn có thể nhận xét về cập nhật trạng thái của họ và đọc nhận xét của những người khác. Bạn cũng có thể cập nhật trạng thái riêng của mình.

Thêm nhận xét

- 1 Chọn  > **Ứng dụng** > **Facebook**.
- 2 Mở cập nhật bạn muốn nhận xét, chuyển đến trường nhận xét và chọn **Nhận xét**.
- 3 Viết nhận xét và chọn **Nhận xét**.

Mẹo: Để nhận xét thông qua Danh bạ, hãy mở profile của bạn mình và chọn cập nhật trạng thái.

Cập nhật trạng thái riêng của bạn

- 1 Chọn  > **Ứng dụng** > **Facebook**.
- 2 Mở profile của bạn và chọn **Sửa**.
- 3 Viết cập nhật trạng thái của bạn và chọn **Chia sẻ**.

Tải hình ảnh lên Facebook

Bạn có thể chụp ảnh và tải trực tiếp ảnh này lên Facebook từ điện thoại của mình.

Chọn  > **Ứng dụng** > **Facebook**.

- 1 Chuyển đến profile của bạn và chọn .
- 2 Chọn **Chọn ảnh từ phòng trưng bày**, chọn hình ảnh và chọn **Tải lên**.
- 3 Viết mô tả và chọn **Tải lên**.

Mẹo: Bạn cũng có thể chọn tùy chọn **Chụp ảnh**, để chụp ảnh mới.

Sao chép số liên lạc

Chọn  > **Danh bạ**.

Khi mở danh sách liên lạc lần đầu tiên, điện thoại sẽ hỏi xem bạn có muốn sao chép tên và số điện thoại từ thẻ SIM vào điện thoại hay không.

Bắt đầu sao chép

Chọn **OK**.

Hủy sao chép

Chọn **Hủy**.

Điện thoại sẽ hỏi xem bạn có muốn xem các số liên lạc trên thẻ SIM trong danh sách liên lạc không. Để xem các số liên lạc, chọn **OK**. Danh sách liên lạc sẽ mở ra, và các tên được lưu trên thẻ SIM sẽ được chỉ báo bởi .

Quản lý tên và số điện thoại

Chọn  > **Danh bạ**.

Xóa một số liên lạc

Chuyển đến một số liên lạc, và chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Xóa nhiều số liên lạc

- 1 Để đánh dấu một số liên lạc để xóa, hãy di chuyển đến số liên lạc này, và chọn **Tùy chọn** > **Chọn/Hủy dấu**.
- 2 Để xóa những số liên lạc đã chọn, hãy chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Sao chép số liên lạc

Chuyển đến một số liên lạc, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Sao chép** và chọn vị trí bạn muốn.

Gửi một số liên lạc đến một thiết bị khác

Chọn số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Xem chi tiết** > **Tùy chọn** > **Gửi danh thiếp**.

Nghe khẩu lệnh được gán cho một số liên lạc

Chọn số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Xem chi tiết** > **Tùy chọn** > **Chi tiết khẩu lệnh** > **Tùy chọn** > **Phát khẩu lệnh**.

Khi nhập số liên lạc hoặc chỉnh sửa lệnh thoại, đừng sử dụng những tên quá ngắn hoặc tương tự cho các số liên lạc hoặc lệnh khác nhau.

Sử dụng khẩu lệnh có thể gặp khó khăn trong môi trường ồn ào hoặc trong trường hợp khẩn cấp, vì thế bạn không nên chỉ dựa vào tính năng quay số bằng khẩu lệnh trong mọi trường hợp.

Lưu và chỉnh sửa tên và số điện thoại

Chọn  > **Danh bạ**.

Thêm một số liên lạc mới vào danh sách liên lạc

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Số liên lạc mới**.
- 2 Điền thông tin vào các trường thích hợp, và chọn **Xong**.

Chỉnh sửa số liên lạc

Chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Xem chi tiết** > **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa**.

Nhạc chuông, hình ảnh, và văn bản cuộc gọi cho các số liên lạc

Bạn có thể xác định nhạc chuông cho một số liên lạc hoặc nhóm liên lạc, và hình ảnh và văn bản cuộc gọi cho một số liên lạc. Khi số liên lạc này gọi cho bạn, điện thoại sẽ phát nhạc chuông đã chọn và hiển thị văn bản cuộc gọi hoặc hình ảnh, nếu số điện thoại của người gọi được gửi cùng với cuộc gọi và điện thoại của bạn nhận ra số này.

Để xác định nhạc chuông cho một số liên lạc hoặc một nhóm liên lạc, hãy chọn số liên lạc hoặc nhóm liên lạc, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Xem chi tiết** > **Tùy chọn** > **Nhạc chuông**, và chọn nhạc chuông.

Để xác định văn bản cuộc gọi cho một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc này và chọn **Tùy chọn** > **Xem chi tiết** > **Tùy chọn** > **Thêm văn bản cho c.gọi**. Nhập văn bản cuộc gọi, và chọn **OK**.

- 1 Để thêm hình ảnh cho một số liên lạc được lưu trong bộ nhớ điện thoại, hãy chọn số liên lạc này và chọn **Tùy chọn** > **Xem chi tiết** > **Tùy chọn** > **Thêm hình ảnh**.
- 2 Chọn một hình ảnh từ Ảnh.

Để xóa kiểu chuông, chọn **Kiểu chuông mặc định** trong danh sách các kiểu chuông.

Để xem, thay đổi hoặc xóa hình ảnh khỏi một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc này, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Xem chi tiết** > **Tùy chọn** > **Hình ảnh**, và chọn tùy chọn bạn muốn.

Nhắn tin

Giới thiệu về nhắn tin

Với Nhắn tin (dịch vụ mạng), bạn có thể gửi và nhận tin nhắn văn bản, tin nhắn đa phương tiện, tin nhắn âm thanh và e-mail. Bạn cũng có thể nhận tin nhắn dịch vụ web, tin nhắn quảng bá, tin nhắn đặc biệt có chứa dữ liệu và gửi lệnh dịch vụ.

Chọn  > Nhắn tin.

Loại tin nhắn khả dụng có thể khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Trước khi gửi hoặc nhận tin nhắn, bạn cần thực hiện như sau:

- Lắp thẻ SIM hợp lệ vào điện thoại và chuyển đến vùng phủ sóng của một mạng di động.
- Xác nhận rằng mạng hỗ trợ các tính năng nhắn tin bạn muốn dùng và rằng các tính năng này đã được kích hoạt trên thẻ SIM.
- Xác định cài đặt điểm truy cập internet trong điện thoại.
- Xác định cài đặt tài khoản e-mail trên điện thoại.
- Xác định cài đặt tin nhắn văn bản trên điện thoại.
- Xác định cài đặt tin nhắn đa phương tiện trên điện thoại.

Điện thoại có thể nhận thẻ SIM của nhà cung cấp và có thể tự động định cấu hình một vài cài đặt của tin nhắn. Nếu không, bạn có thể cần xác định cài đặt theo cách thủ công, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để định cấu hình cài đặt.

Hình thức của tin nhắn hình có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị nhận.

Chỉ những thiết bị có các chức năng tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Hình thức của tin nhắn có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị nhận tin nhắn.

Soạn và gửi tin nhắn

Chọn  > Nhắn tin.



Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Trước khi bạn có thể soạn tin nhắn đa phương tiện hoặc viết e-mail, bạn phải có thông số cài đặt kết nối phù hợp.

Mạng vô tuyến có thể giới hạn kích thước của tin nhắn MMS. Nếu hình được chèn vào vượt quá giới hạn này, thiết bị có thể giảm kích cỡ hình để có thể gửi qua MMS.

Kiểm tra giới hạn kích cỡ của các tin nhắn e-mail với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn tìm cách gửi một tin nhắn e-mail vượt quá giới hạn kích cỡ của server e-mail, tin nhắn này sẽ được giữ lại trong thư mục Hộp thư đi, và thỉnh thoảng điện thoại sẽ tìm cách gửi lại tin nhắn. Việc gửi e-mail yêu cầu phải có kết nối dữ liệu, và việc liên tục tìm cách gửi lại e-mail có thể làm tăng chi phí chuyển dữ liệu. Trong thư mục Hộp thư đi, bạn có thể xóa tin nhắn này hoặc chuyển nó vào thư mục Nháp.

- 1 Chọn **Tin nhắn mới**.
- 2 Để gửi tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện (MMS), hãy chọn **Tin**

- nhắn.** Để gửi tin nhắn đa phương tiện có chứa tập tin âm thanh, hãy chọn **Tin nhắn âm thanh**. Để gửi e-mail, hãy chọn **E-mail**.
- 3 Trong trường Đến, bấm phím di chuyển để chọn người hoặc nhóm người nhận từ danh sách liên lạc, hoặc nhập số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail của người nhận vào. Để chèn dấu chấm phẩy (;) phân cách những người nhận, hãy bấm *. Bạn cũng có thể sao chép và dán số điện thoại hoặc địa chỉ trong clipboard.
 - 4 Trong trường chủ đề, hãy nhập chủ đề của tin nhắn đa phương tiện hoặc e-mail. Để ẩn hoặc hiển thị các trường khi soạn tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện, hãy chọn **Tùy chọn > Trường tiêu đề tin nhắn**.
 - 5 Trong trường tin nhắn, viết tin nhắn. Để thêm mẫu hoặc ghi chú vào tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện, hãy chọn **Tùy chọn > Chèn nội dung > Chèn văn bản > Khuôn mẫu** hoặc **Chú ý**. Để thêm mẫu vào e-mail, hãy chọn **Tùy chọn > Chèn mẫu**.
 - 6 Để thêm một tập tin media vào tin nhắn đa phương tiện, hãy chọn **Tùy chọn > Chèn nội dung**, chọn loại hoặc nguồn tập tin và chọn tập tin bạn muốn. Để thêm danh thiếp, slide, ghi chú hoặc tập tin khác vào tin nhắn, hãy chọn **Tùy chọn > Chèn nội dung > Chèn khác**.
 - 7 Để chụp một hình hoặc ghi một đoạn âm thanh hoặc video clip mới cho một tin nhắn đa phương tiện, chọn **Tùy chọn > Chèn nội dung > Chèn hình ảnh > Mới**, **Chèn Video clip > Mới**, hoặc **Chèn clip âm thanh > Mới**.

- 8 Để thêm phần đính kèm vào e-mail, hãy chọn **Tùy chọn > Thêm phần đính kèm**, chọn bộ nhớ và chọn tập tin để đính kèm.  cho biết phần đính kèm e-mail.
- 9 Để gửi tin nhắn, chọn **Tùy chọn > Gửi**, hoặc bấm phím gọi.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.



Lưu ý: Thông báo hoặc biểu tượng đã gửi tin nhắn trên màn hình điện thoại không có nghĩa là người nhận đã nhận được tin nhắn.

Điện thoại của quý khách hỗ trợ tin nhắn văn bản vượt quá giới hạn cho một tin nhắn đơn. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí. Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác, hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, và làm hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Bạn không thể gửi các video clip được lưu ở dạng tập tin MP4 hoặc có kích cỡ vượt quá giới hạn của mạng vô tuyến trong một tin nhắn đa phương tiện.

E-mail

Cài đặt e-mail

Với trình hướng dẫn cài đặt e-mail của Nokia, bạn có thể cài đặt tài khoản e-mail công ty của bạn, chẳng hạn như Microsoft Outlook, Mail for Exchange, hoặc Intellisync, và tài khoản e-mail internet.

Khi cài đặt e-mail công ty, bạn có thể được nhắc nhập tên server cho địa chỉ e-mail

của bạn. Hãy hỏi phòng IT của công ty để biết chi tiết.

- 1 Trên màn hình chính, hãy chọn trình hướng dẫn cài đặt e-mail.
- 2 Nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu của bạn. Nếu trình hướng dẫn không thể tự động cấu hình cài đặt e-mail, bạn cần chọn loại tài khoản e-mail và nhập các thông số cài đặt có liên quan của tài khoản.

Nếu điện thoại có chứa bất kỳ ứng dụng e-mail nào khác, những ứng dụng được cung cấp cho bạn khi khởi động trình hướng dẫn cài đặt e-mail.

Gửi e-mail

Chọn  > **Thông tin.**

- 1 Chọn hộp thư và chọn **Tùy chọn > Soạn email.**
- 2 Trong trường Đến, hãy nhập địa chỉ e-mail của người nhận. Nếu địa chỉ e-mail của người nhận có thể tìm thấy trong Danh bạ, hãy nhập tên người nhận, và chọn người nhận từ các gợi ý tên phù hợp. Nếu bạn thêm nhiều người nhận, hãy chèn ; để tách biệt các địa chỉ e-mail. Sử dụng trường Cc để gửi bản sao đến người nhận khác, hoặc trường Bcc để gửi bản sao ngầm đến người nhận. Nếu trường Bcc không hiển thị, chọn **Tùy chọn > Khác > Hiện thị Bcc.**
- 3 Trong trường Chủ đề, nhập chủ đề của email.
- 4 Nhập nội dung tin nhắn vào khu vực văn bản.
- 5 Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Thêm phần đính kèm — Thêm tập tin đính kèm vào tin nhắn.

Ưu tiên — Cài mức độ ưu tiên của tin nhắn.

Gắn cờ — Đánh dấu tin nhắn bằng cờ để theo dõi.

Chèn mẫu — Chèn văn bản từ mẫu.

Thêm người nhận — Thêm người nhận vào tin nhắn từ Danh bạ.

Chỉnh sửa tùy chọn — Cắt, sao chép, hoặc dán văn bản đã chọn.

Tùy chọn nhập — Bật hoặc tắt kiểu nhập văn bản tiên đoán, hoặc chọn ngôn ngữ soạn thảo.

- 6 Chọn **Tùy chọn > Gửi.**

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Thêm tập tin đính kèm

Chọn  > **Thông tin.**

Để soạn e-mail, hãy chọn hộp thư và chọn **Tùy chọn > Soạn email.**

Để thêm tập tin đính kèm vào e-mail, chọn **Tùy chọn > Thêm phần đính kèm.**

Để xóa tập tin đính kèm đã chọn, chọn **Tùy chọn > Xóa phần đính kèm.**

Đọc e-mail

Chọn  > **Thông tin.**



Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Để đọc một e-mail đã nhận, chọn hộp thư, và chọn tin nhắn đó từ danh sách.

Để trả lời cho người gửi tin nhắn, chọn **Tùy chọn > Trả lời**. Để trả lời cho người gửi và tất cả những người nhận khác, chọn **Tùy chọn > Trả lời tất cả**.

Để gửi chuyển tiếp tin nhắn, chọn **Tùy chọn > Chuyển tiếp**.

Tải về tập tin đính kèm

Chọn  > **Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Để xem tập tin đính kèm trong một e-mail đã nhận, hãy di chuyển đến trường đính kèm, và chọn **Tùy chọn > Hành động**. Nếu có một tập tin đính kèm trong tin nhắn, chọn **Mở** để mở tập tin đính kèm. Nếu có nhiều tập tin đính kèm, hãy chọn **Xem danh sách** để xem danh sách cho thấy những tập tin đính kèm nào đã được tải về.

Để tải tập tin đính kèm đã chọn hoặc tất cả các tập tin đính kèm từ danh sách về điện thoại, hãy chọn **Tùy chọn > Hành động > Tải xuống** hoặc **Tải xuống tất cả**. Các tập tin đính kèm không được lưu vào điện thoại, và sẽ bị xóa khi bạn xóa tin nhắn.

Để lưu tập tin đính kèm đã chọn hoặc tất cả các tập tin đính kèm vào điện thoại, hãy chọn **Tùy chọn > Hành động > Lưu** hoặc **Lưu tất cả**.

Để mở tập tin đính kèm đã chọn, đã tải về, chọn **Tùy chọn > Hành động > Mở**.

Trả lời một yêu cầu hộp

Chọn  > **Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Bạn chỉ có thể trả lời yêu cầu hộp nếu đã kích hoạt tính năng đồng bộ hóa dữ liệu lịch.

Chọn một yêu cầu hộp đã nhận, chọn **Tùy chọn**, và chọn một trong các tùy chọn sau:

Chấp nhận — Chấp nhận yêu cầu hộp.

Từ chối — Từ chối yêu cầu hộp.

Chuyển tiếp — Chuyển tiếp yêu cầu hộp tới người nhận khác.

Xóa khỏi lịch — Xóa cuộc họp bị hủy khỏi lịch.

Tìm tin nhắn e-mail

Chọn  > **Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Để tìm các mục theo người nhận, chủ đề, và nội dung chính của e-mail trong hộp thư, chọn **Tùy chọn > Tìm kiếm**.

Để ngừng tìm kiếm, chọn **Tùy chọn > Ngừng tìm kiếm**.

Để bắt đầu tìm kiếm mới, chọn **Tùy chọn > Tìm kiếm mới**.

Xóa e-mail

Chọn  > **Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Để xóa một e-mail, hãy chọn e-mail này và chọn **Tùy chọn > Hành động > Xóa**. Tin nhắn sẽ được lưu trong thư mục Các tin đã xóa, nếu có. Nếu không có thư mục Các tin đã xóa, tin nhắn sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Để làm trống thư mục Các mục đã xóa, chọn thư mục này và chọn **Tùy chọn > Làm trống mục đã xóa.**

Chuyển đổi giữa các thư mục e-mail

Chọn  > **Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Để mở thư mục e-mail khác hoặc hộp thư, chọn **Hộp thư đến** ở phía trên màn hình điện thoại. Chọn thư mục e-mail hoặc hộp thư từ danh sách.

Ngắt kết nối với hộp thư

Chọn  > **Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Để hủy việc đồng bộ giữa điện thoại và máy chủ e-mail, và để thao tác với e-mail mà không có kết nối không dây, chọn **Tùy chọn > Chuyển sang kô tr.tuyến**. Nếu hộp thư không có tùy chọn **Chuyển sang kô tr.tuyến**, chọn **Tùy chọn > Thoát để ngắt kết nối khỏi hộp thư**.

Để bắt đầu đồng bộ hóa lại, chọn **Tùy chọn > Chuyển sang trực tuyến**.

Cài trả lời khi vắng mặt

Chọn  > **Ứng dụng > Email**.

Để cài trả lời khi vắng mặt, nếu có, hãy chọn hộp thư và chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Hộp thư > Vắng mặt > Bật**.

Để nhập nội dung cho tin trả lời, chọn **Trả lời vắng mặt**.

Cài đặt chung cho e-mail

Chọn  > **Ứng dụng > Email** và chọn **Cài đặt > Cài đặt chung**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Bố cục d.sách tin nhắn — Chọn hiển thị một hoặc hai dòng văn bản của tin nhắn e-mail trong thư mục Hộp thư đến.

Xem trước nội dung — Xem thử nội dung thư khi di chuyển qua danh sách e-mail trong thư mục Hộp thư đến.

Chia tiêu đề — Để có thể mở rộng hoặc thu nhỏ danh sách e-mail, hãy chọn **Bật**.

Thông báo tải xuống — Cài điện thoại hiển thị thông báo khi một tập tin đính kèm e-mail đã được tải về.

Cảnh báo trước khi xóa — Cài điện thoại hiển thị cảnh báo trước khi xóa e-mail.

Tải hình ảnh HTML — Tự động tải về hình ảnh HTML trong e-mail.

Màn hình chủ — Xác định số lượng dòng e-mail được hiển thị trên vùng thông tin của màn hình chủ.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Giới thiệu về Trò Chuyện

Với Trò chuyện (dịch vụ mạng), bạn có thể trao đổi tin nhắn trò chuyện với bạn bè. Bạn có thể truy cập vào nhiều dịch vụ hoặc cộng đồng trò chuyện cùng lúc và chuyển qua lại giữa chúng. Nếu bạn muốn sử dụng một ứng dụng khác, ví dụ như duyệt web, bạn có thể để ứng dụng Trò chuyện chạy ẩn và vẫn được thông báo khi có tin nhắn trò chuyện mới.

Ứng dụng Trò chuyện được cài sẵn trên điện thoại của bạn. Để bắt đầu trò chuyện, hãy chọn  > **Ứng dụng > Trò chuyện**.

Việc sử dụng các dịch vụ mạng và tải nội dung về có thể phát sinh chi phí dữ liệu.

Kết nối

Kết nối máy tính vào web

Bạn có thể sử dụng điện thoại để kết nối máy tính PC với web.

- 1 Kết nối cáp dữ liệu với đầu nối USB của điện thoại và máy PC.
- 2 Chọn **Kết nối PC vào Internet**. Phần mềm cần thiết tự động được cài đặt từ điện thoại vào máy PC.
- 3 Chấp nhận cài đặt trên máy PC. Chấp nhận cả kết nối, nếu được nhắc. Khi kết nối với web được thiết lập, trình duyệt web của máy PC mở ra.

Bạn phải có quyền quản trị đối với máy PC, và tùy chọn tự động chạy được bật trên máy PC.

Nếu bạn sử dụng Mac OS, hãy chọn **PC Suite** làm cách kết nối. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com/support.

Chuyển nội dung từ điện thoại khác

Chọn  > **Cài đặt** > **Chuyển dữ liệu**.

Với ứng dụng Chuyển dữ liệu, bạn có thể chuyển nội dung, chẳng hạn như số liên lạc, giữa hai điện thoại Nokia tương thích.

Loại nội dung có thể được chuyển tùy thuộc vào kiểu thiết bị mà từ đó bạn muốn chuyển nội dung đi. Nếu điện thoại kia hỗ trợ đồng bộ, bạn cũng có thể đồng bộ dữ liệu giữa điện thoại kia và điện thoại của bạn. Điện thoại của bạn sẽ thông báo về khả năng tương thích của thiết bị kia.

Nếu điện thoại kia không thể bật được nếu không có thẻ SIM, bạn có thể lắp thẻ SIM

của bạn vào. Khi điện thoại được bật mà không có thẻ SIM, cấu hình offline sẽ tự động được kích hoạt.

Thiết bị kia phải hỗ trợ kết nối Bluetooth.

Chuyển nội dung

Để nhận dữ liệu từ điện thoại kia lần đầu tiên:

- 1 Kích hoạt kết nối Bluetooth trên cả hai thiết bị.
- 2 Chọn thiết bị bạn muốn chuyển nội dung từ đó. Bạn sẽ được yêu cầu nhập mã vào điện thoại của bạn. Nhập mã (1-16 chữ số) vào và chọn **OK**. Nhập cùng mã này vào điện thoại kia và chọn **OK**. Bây giờ các điện thoại đã được ghép nối.
- 3 Với một số kiểu điện thoại, ứng dụng Switch sẽ được gửi đến điện thoại khác dưới dạng tin nhắn. Để cài đặt ứng dụng Chuyển dữ liệu trên điện thoại khác, hãy mở tin nhắn, và thực hiện theo hướng dẫn.
- 3 Trong điện thoại của bạn, chọn nội dung bạn muốn truyền từ điện thoại khác.

Nội dung được chuyển từ bộ nhớ của điện thoại kia sang vị trí tương ứng trong điện thoại của bạn.

Thời gian chuyển tùy thuộc vào lượng dữ liệu sẽ được chuyển. Bạn có thể hủy việc chuyển và tiếp tục lại sau.

Đồng bộ là quá trình chuyển dữ liệu hai chiều, và dữ liệu trên cả hai thiết bị là giống nhau. Nếu một mục bị xóa trên một trong hai thiết bị, mục này sẽ bị xóa khỏi

thiết bị kia khi đồng bộ; bạn không thể khôi phục các mục đã bị xóa khi đồng bộ.

Để xem nhật ký của phiên chuyển dữ liệu gần đây nhất, hãy chọn một phím tắt trong giao diện chính và chọn **Tùy chọn > Xem nhật ký**.

Bluetooth

Giới thiệu về Bluetooth

Công nghệ không dây Bluetooth trong điện thoại của bạn cho phép kết nối không dây giữa các thiết bị điện tử trong phạm vi 10 mét (33 feet). Một kết nối Bluetooth có thể được dùng để gửi hình ảnh, video, văn bản, danh thiếp, ghi chú lịch, hoặc để kết nối không dây đến các thiết bị sử dụng công nghệ Bluetooth.

Vì các thiết bị sử dụng công nghệ Bluetooth liên lạc qua sóng radio nên điện thoại và các thiết bị khác không cần phải ở trong tầm nhìn thẳng trực diện. Hai thiết bị chỉ cần cách nhau tối đa 10 mét, mặc dù kết nối này có thể bị nhiễu sóng do các vật cản như tường hoặc các thiết bị điện tử khác.

Bạn có thể kích hoạt nhiều kết nối Bluetooth cùng một thời điểm. Ví dụ, nếu điện thoại được nối với tai nghe, bạn vẫn có thể truyền các tập tin đến thiết bị tương thích khác cùng lúc.

Thiết bị này tuân theo Thông số Bluetooth 2.1 + EDR hỗ trợ các cấu hình sau: Phân Phối Tín Hiệu Âm Thanh Năng Cao, Điều Khiển Âm Thanh/Video Từ Xa, Hình Ảnh Cơ Bản, In Cơ Bản, ID Thiết Bị, Mạng Quay Số, Chuyển Tập Tin, Phân Phối Âm Thanh/Video Chung, Truy Cập Chung, Trao Đổi Đối

Tượng Chung, Bộ tai nghe, (Thiết Bị Giao Diện Cá Nhân) Tai Nghe, Mở Rộng Đối Tượng, Truy Cập Danh Bạ, Cổng Nối Tiếp, và Truy Cập SIM. Để đảm bảo khả năng vận hành tương tác giữa các thiết bị khác nhau hỗ trợ công nghệ Bluetooth, sử dụng các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn cho kiểu thiết bị này. Kiểm tra với các nhà sản xuất của các thiết bị khác để xác định khả năng tương thích của chúng với thiết bị này.

Các tính năng sử dụng công nghệ Bluetooth sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm thời gian sử dụng của pin.

Các mẹo bảo mật

Sử dụng thiết bị ở chế độ ẩn là cách an toàn hơn để tránh các phần mềm có hại. Không chấp nhận kết nối Bluetooth từ những nguồn quý khách không tin cậy. Cách khác, hãy tắt chức năng Bluetooth. Thao tác này không làm ảnh hưởng đến các chức năng khác của thiết bị.

Chọn  > **Cài đặt > Kết nối > Bluetooth**.

Khi bạn không sử dụng kết nối Bluetooth, chọn **Bluetooth > Tắt** hoặc **Trạng thái máy > Ẩn**.

Không ghép nối với thiết bị lạ.

Gửi và nhận dữ liệu bằng Bluetooth

Chọn  > **Cài đặt > Kết nối > Bluetooth**.

- 1 Khi kích hoạt kết nối Bluetooth lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu nhập tên điện thoại. Đặt tên riêng cho điện

thoại của bạn để dễ dàng nhận ra nếu có nhiều thiết bị Bluetooth bên cạnh.

- 2 Chọn **Bluetooth > Bật**.
- 3 Chọn **Trạng thái máy > Cho tất cả xem** hoặc **Xác định thời gian**. Nếu bạn chọn **Xác định thời gian**, bạn cần xác định khoảng thời gian điện thoại hiện diện đối với người khác. Những người dùng khác có thiết bị sử dụng công nghệ Bluetooth có thể nhìn thấy điện thoại và tên của bạn.
- 4 Mở một ứng dụng có lưu mục mà bạn muốn gửi.
- 5 Chọn mục và chọn **Tùy chọn > Gửi > Qua Bluetooth**. Điện thoại tìm các thiết bị khác sử dụng công nghệ Bluetooth trong vùng và liệt kê chúng.

Mẹo: Nếu bạn đã gửi dữ liệu bằng kết nối Bluetooth trước đó, một danh sách các kết quả tìm kiếm trước đó sẽ hiển thị. Để tìm thêm thiết bị Bluetooth, chọn **Thiết bị khác**.

- 6 Chọn thiết bị bạn muốn kết nối đến. Nếu thiết bị khác yêu cầu ghép nối trước khi dữ liệu có thể truyền, bạn được yêu cầu nhập mã khóa.

Khi kết nối đã được thiết lập, **Đang gửi dữ liệu** sẽ hiển thị.

Thư mục Tin đã gửi trong ứng dụng Tin nhắn không lưu các tin nhắn được gửi bằng kết nối Bluetooth.

Để nhận dữ liệu sử dụng kết nối Bluetooth, chọn **Bluetooth > Bật** và chọn **Trạng thái máy > Cho tất cả xem** để nhận dữ liệu từ một thiết bị chưa ghép nối hoặc **Ẩn** để chỉ nhận dữ liệu từ thiết bị đã ghép nối. Khi bạn nhận dữ liệu qua kết nối Bluetooth, tùy thuộc vào cài đặt của cấu

hình hiện thời, âm báo sẽ phát, và điện thoại sẽ hỏi xem bạn có muốn chấp nhận tin nhắn có dữ liệu này không. Nếu bạn chấp nhận, tin nhắn này sẽ được lưu vào thư mục Hộp thư đến trong ứng dụng Tin nhắn.

Mẹo: Bạn có thể truy cập các tập tin trong điện thoại hoặc trong thẻ nhớ bằng cách sử dụng một phụ kiện tương thích có hỗ trợ dịch vụ File Transfer Profile Client (Ứng Dụng Khách Cấu Hình Chuyển Tập Tin) (ví dụ máy tính xách tay).

Một kết nối Bluetooth sẽ tự động ngắt sau khi gửi hoặc nhận dữ liệu. Chỉ Nokia Ovi Suite và một vài phụ kiện khác như là bộ tai nghe mới có thể duy trì được kết nối ngay cả khi không sử dụng.

Ghép nối thiết bị

Chọn  > **Cài đặt > Kết nối > Bluetooth**.

Mở tab các thiết bị ghép nối.

Trước khi ghép nối, hãy chọn mã khóa riêng của bạn (1-16 chữ số), và thỏa thuận với người sử dụng thiết bị kia sử dụng cùng mã khóa này. Những thiết bị không có giao diện người dùng có một mã khóa được cài trước. Bạn cần mã khóa chỉ khi bạn kết nối lần đầu tiên. Sau khi ghép nối, kết nối có thể được ủy quyền. Việc ghép và cho phép kết nối làm kết nối nhanh hơn và dễ dàng hơn, vì bạn không phải chấp nhận kết nối giữa thiết bị ghép sau mỗi lần kết nối.

Mật mã cho sử dụng thẻ SIM từ xa phải có 16 chữ số.

Ở chế độ sử dụng SIM từ xa, bạn có thể sử dụng thẻ SIM của điện thoại cùng với các phụ kiện tương thích.

Khi thiết bị vô tuyến ở chế độ sử dụng SIM từ xa, quý khách chỉ có thể sử dụng phụ kiện kết nối tương thích, chẳng hạn như bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi, để thực hiện hoặc nhận các cuộc gọi.

Thiết bị vô tuyến của quý khách sẽ không thể thực hiện bất cứ cuộc gọi nào khi ở chế độ này, trừ khi gọi cho những số khẩn cấp đã được lập trình trong thiết bị của quý khách.

Để gọi đi, trước tiên quý khách phải tắt chế độ sử dụng SIM từ xa. Nếu thiết bị đã bị khóa, trước tiên hãy nhập mã khóa để mở khóa.

- 1 Chọn **Tùy chọn > Thiết bị ghép nối mới**. Điện thoại sẽ bắt đầu tìm kiếm các thiết bị Bluetooth có trong phạm vi. Nếu bạn đã gửi dữ liệu bằng kết nối Bluetooth trước đó, một danh sách các kết quả tìm kiếm trước đó sẽ hiển thị. Để tìm thêm thiết bị Bluetooth, chọn **Thiết bị khác**.
- 2 Chọn thiết bị bạn muốn ghép và nhập mật mã. Mã khóa này cũng cần được nhập chính xác vào thiết bị kia.
- 3 Để tự động thiết lập kết nối giữa điện thoại và thiết bị kia, hãy chọn **Có**. Để xác nhận kết nối theo cách thủ công mỗi lần tìm cách thiết lập kết nối, hãy chọn **Không**. Sau khi ghép nối, thiết bị sẽ được lưu vào trang các thiết bị ghép nối.

Để đặt biệt hiệu cho thiết bị đã ghép nối, chọn **Tùy chọn > Gán tên viết tắt**. Biệt

hiệu sẽ được hiển thị trên điện thoại của bạn.

Để ngưng ghép, chọn thiết bị mà bạn muốn ngưng ghép và chọn **Tùy chọn > Xóa**. Để xóa tất cả, chọn **Tùy chọn > Xóa tất cả**. Nếu bạn đang kết nối với một thiết bị và hủy ghép nối với thiết bị đó, việc ghép nối sẽ bị hủy ngay lập tức, và việc kết nối sẽ chấm dứt.

Để cho phép một thiết bị ghép nối tự động kết nối với điện thoại của bạn, chọn **Dạng được ủy quyền**. Các kết nối giữa điện thoại và các thiết bị khác có thể được thực hiện mà bạn không biết. Bạn không cần chấp nhận hoặc gán quyền. Chỉ sử dụng trạng thái này cho những thiết bị của riêng bạn, chẳng hạn như tai nghe, máy tính, hoặc những thiết bị của người mà bạn tin tưởng. Nếu bạn muốn tuân tự chấp nhận các yêu cầu kết nối từ thiết bị khác, chọn **Dạng chưa ủy quyền**.

Để sử dụng một phụ kiện âm thanh Bluetooth, chẳng hạn như làm tai nghe hoặc làm chức năng loa thoại rảnh tay, bạn cần ghép nối điện thoại với phụ kiện này. Để biết mật mã và các hướng dẫn chi tiết hơn, hãy xem hướng dẫn sử dụng phụ kiện. Để kết nối với phụ kiện âm thanh, hãy bật phụ kiện này. Một số phụ kiện âm thanh sẽ tự động kết nối với điện thoại của bạn. Nếu không, hãy mở tab thiết bị đã ghép nối, sau đó chọn phụ kiện và chọn **Tùy chọn > K. nối đến t. bị âm thanh**.

Chặn các thiết bị

Chọn  > **Cài đặt > Kết nối > Bluetooth**.

- 1 Để chặn một thiết bị không cho thiết lập một kết nối Bluetooth với điện thoại của bạn, hãy mở tab thiết bị ghép nối.
- 2 Chọn một thiết bị bạn muốn chặn và chọn **Tùy chọn > Chặn**.

Để cho phép ghép nối lại một thiết bị sau khi thiết bị này bị chặn, hãy xóa nó khỏi danh sách thiết bị bị chặn.

Mở tab thiết bị bị chặn, và chọn **Tùy chọn > Xóa**.

Nếu bạn từ chối yêu cầu ghép nối từ một thiết bị khác, bạn sẽ được hỏi có muốn chặn tất cả các yêu cầu kết nối sau này từ thiết bị này hay không. Nếu bạn chấp nhận truy vấn này, thiết bị từ xa sẽ được thêm vào danh sách các thiết bị bị chặn.

Cáp dữ liệu

Để tránh làm hư thẻ nhớ hoặc dữ liệu, không ngắt cáp dữ liệu USB ra trong khi chuyển dữ liệu.

Chuyển dữ liệu giữa điện thoại và máy PC

- 1 Lắp thẻ nhớ vào điện thoại, và kết nối điện thoại với một máy PC tương thích bằng cáp dữ liệu USB.
- 2 Khi điện thoại hỏi sử dụng chế độ nào, hãy chọn **Ổ đĩa chung**. Ở chế độ này, bạn có thể nhìn thấy điện thoại như một ổ cứng có thể tháo rời trong máy PC.
- 3 Chuyển dữ liệu bạn muốn giữa máy PC và điện thoại.
- 4 Ngắt kết nối với máy PC (ví dụ, bằng trình 'Unplug' hoặc 'Eject Hardware

wizard' trong Windows) để tránh làm hỏng thẻ nhớ.

Để sửa đổi cài đặt chế độ USB, chọn  > **Cài đặt > Kết nối > USB**.

Để thay đổi chế độ USB bạn thường sử dụng cùng với cáp dữ liệu, chọn **Chế độ kết nối USB**.

Để cài điện thoại hỏi sử dụng chế độ nào mỗi lần cắm cáp dữ liệu USB vào điện thoại, chọn **Hỏi khi kết nối > Có**.

Để sử dụng Nokia PC Suite cùng với điện thoại, hãy cài đặt Nokia PC Suite vào máy PC, cắm cáp dữ liệu USB, và chọn **PC Suite**.

Đồng bộ

Với ứng dụng Đồng bộ, bạn có thể đồng bộ hóa ghi chú, tin nhắn, sổ liên lạc và những thông tin khác với máy chủ từ xa.

Chọn  > **Cài đặt > Kết nối > Đồng bộ**.

Bạn có thể nhận cài đặt đồng bộ hóa dưới dạng tin nhắn cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ.

Cấu hình đồng bộ hóa chứa các cài đặt cần thiết cho việc đồng bộ hóa. Khi bạn mở ứng dụng này, cấu hình đồng bộ hóa mặc định hoặc đã sử dụng trước đó sẽ hiển thị.

Bao gồm hoặc không bao gồm các loại nội dung

Chọn loại nội dung.

Đồng bộ hóa dữ liệu

Chọn **Tùy chọn** > **Đồng bộ**.

Tạo một cấu hình đồng bộ hóa mới

Chọn **Tùy chọn** > **Cấu hình đồng bộ mới**.

Quản lý cấu hình đồng bộ hóa

Chọn **Tùy chọn** và chọn tùy chọn bạn muốn.

Web

Giới thiệu về trình duyệt Web

Với ứng dụng trình duyệt Web, bạn có thể xem các trang web sử dụng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML) trên internet như ban đầu thiết kế. Bạn cũng có thể duyệt các trang web được thiết kế riêng cho các thiết bị di động, và sử dụng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản mở rộng (XHTML), hoặc ngôn ngữ đánh dấu không dây (WML).

Nếu trang web này hiển thị các ký tự không đọc được trong khi duyệt, hãy chọn  > **Web** sau đó chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Trang** > **Mã hóa mặc định**, và chọn chế độ mã hóa tương ứng.

Để trình duyệt web, bạn cần có một điểm truy cập internet được cài cấu hình trên điện thoại của bạn.

Trình duyệt web

Với ứng dụng Trình duyệt, bạn có thể duyệt các trang web.

Chọn  > **Web**.

Phím tắt: Để mở Trình duyệt, hãy bấm và giữ **0** trong màn hình chính.

Chuyển đến một trang web

Trong giao diện chỉ mục, hãy chọn một chỉ mục, hoặc bắt đầu nhập một địa chỉ web (trường  sẽ tự động mở ra), và chọn **Chuyển đến**.

Một số trang web có thể bao gồm tài liệu, chẳng hạn như video clip, yêu cầu một lượng lớn bộ nhớ để xem. Nếu điện thoại

hết bộ nhớ trong khi tải một trang web như vậy, hãy lấp thẻ nhớ vào. Nếu không, video clip sẽ không được hiển thị.

Hãy tắt đồ họa để tiết kiệm bộ nhớ và tăng tốc độ tải về

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Trang** > **Nạp nội dung** > **Chỉ văn bản**.

Làm mới nội dung của trang web

Chọn **Tùy chọn** > **Tùy chọn trang web** > **Nạp lại**.

Xem ảnh chụp nhanh của các trang web mà bạn đã truy cập

Chọn **Quay về**. Danh sách các trang bạn đã truy cập trong phiên duyệt hiện thời sẽ mở ra. Tùy chọn này khả dụng nếu **Danh sách lịch sử** được kích hoạt trong cài đặt trình duyệt.

Chặn hoặc cho phép tự động mở nhiều cửa sổ

Chọn **Tùy chọn** > **Tùy chọn trang web** > **Khóa cửa sổ pop-up** hoặc **Cho phép c.số pop-up**.

Xem các phím tắt

Chọn **Tùy chọn** > **Phím tắt bàn phím**. Để chỉnh sửa các phím tắt, hãy chọn **Chỉnh sửa**.

Phóng to hoặc thu nhỏ trên một trang web

Bấm * hoặc #.

Mẹo: Để chuyển đến màn hình chính mà không thoát khỏi ứng dụng Trình duyệt

hoặc ngắt kết nối, hãy bấm phím kết thúc một lần.

Giới Thiệu về Tìm Kiếm

Chọn  > Ứng dụng > Tìm kiếm.

Tìm kiếm (dịch vụ mạng) cho phép bạn sử dụng các dịch vụ tìm kiếm khác nhau trên internet để tìm, ví dụ như các trang web và hình ảnh. Nội dung và tính khả dụng của dịch vụ có thể khác nhau.

Thanh công cụ trình duyệt

Thanh công cụ trình duyệt giúp bạn chọn những chức năng được sử dụng thường xuyên của trình duyệt.

Mở thanh công cụ

Bấm và giữ phím di chuyển trên một vùng trắng của trang web.

Di chuyển trong thanh công cụ

Di chuyển sang trái hoặc sang phải.

Chọn một tính năng từ thanh công cụ

Bấm phím di chuyển

Từ thanh công cụ, chọn một trong các tùy chọn sau:

 **Chuyển đến địa chỉ web** — Nhập địa chỉ web.

 **Trg để truy cập ngay** — Xem danh sách những địa chỉ web bạn thường truy cập.

 **Bookmark** — Mở giao diện chỉ mục.

 **Toàn màn hình** — Xem trang web ở chế độ vừa màn hình.

 **Trang tổng quát** — Hiển thị tổng quan của trang web hiện thời.

 **Tìm theo từ khóa** — Tìm kiếm trên trang web hiện thời.

 **Cài đặt** — Sửa đổi cài đặt trình duyệt web.

Duyệt các trang

Khi đang duyệt một trang web lớn, bạn có thể sử dụng Bản đồ thu nhỏ hoặc Tổng quan trang để xem nhanh trang này.

Chọn  > Web.

Kích hoạt Bản đồ thu nhỏ

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Bình thường** > **Bản đồ thu nhỏ** > **Bật**.

Khi bạn di chuyển qua một trang web lớn, Bản đồ thu nhỏ sẽ mở ra và hiển thị tổng quan của trang.

Di chuyển trên Bản đồ thu nhỏ

Di chuyển sang trái, sang phải, lên hoặc xuống. Khi bạn tìm thấy vị trí bạn muốn, hãy ngừng di chuyển. Bản đồ thu nhỏ sẽ biến mất và vị trí đã chọn sẽ hiển thị.

Tìm thông tin trên trang web bằng Tổng quan trang

- 1 Bấm **8**. Một hình ảnh thu nhỏ của trang web hiện thời sẽ mở ra.
- 2 Di chuyển trên hình ảnh thu nhỏ bằng cách di chuyển lên, xuống, sang trái hoặc sang phải.
- 3 Khi tìm thấy phần bạn muốn xem, hãy chọn **OK** để đến phần đó trên trang web.

Các nguồn cấp dữ liệu Web và blog

Với nguồn cấp dữ liệu web, bạn có thể dễ dàng theo dõi các tiêu đề tin tức và các blog ưa thích của mình.

Chọn  > Web.

Nguồn cấp dữ liệu web là các tập tin XML trên các trang web. Chúng được sử dụng để chia sẻ, ví dụ như chia sẻ các tiêu đề tin tức hoặc blog. Các cấp dữ liệu web thường được tìm thấy trên các trang web, blog và wiki.

Ứng dụng trình duyệt sẽ tự động phát hiện nếu một trang web có chứa các nguồn cấp dữ liệu web.

Đăng ký với một nguồn cấp dữ liệu web khi nguồn cấp dữ liệu có sẵn trên trang này

Chọn **Tùy chọn** > **Thêm nguồn cấp**.

Cập nhật nguồn cấp dữ liệu web

Trong giao diện Nguồn cấp dữ liệu web, hãy chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa** > **Chỉnh sửa**. Tùy chọn này không khả dụng nếu một hoặc nhiều nguồn cấp dữ liệu được chọn.

Cài tự động cập nhật cho tất cả nguồn cấp dữ liệu web

Trong giao diện Nguồn cấp dữ liệu web, hãy chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa** > **Chỉnh sửa**. Tùy chọn này không khả dụng nếu một hoặc nhiều nguồn cấp dữ liệu được chọn.

Tìm kiếm nội dung

Với tìm kiếm từ khóa bạn có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin bạn muốn trên một trang web.

Chọn  > Web.

Tìm văn bản trong trang web hiện thời

Chọn **Tùy chọn** > **Tìm từ**. Để đến kết quả trước đó hoặc kết quả kế tiếp, hãy di chuyển lên hoặc xuống.

Mẹo: Để tìm kiếm từ trong trang web hiện tại, bấm 2.

Chỉ mục

Bạn có thể lưu trữ những trang web ưa thích vào Chỉ mục để có thể truy cập nhanh vào chúng.

Chọn  > Web.

Truy cập vào chỉ mục

- 1 Nếu bạn cài một trang không có trong Chỉ mục làm trang chủ, hãy chọn **Tùy chọn** > **Chuyển đến** > **Bookmark**.
- 2 Chọn một địa chỉ web từ một danh sách hoặc từ một tập hợp các chỉ mục trong thư mục Các trg web mới tr.cập.

Lưu trang web hiện hành làm chỉ mục

Trong khi duyệt, hãy chọn **Tùy chọn** > **Tùy chọn trang web** > **Lưu dạng bookmark**.

Chỉnh sửa hoặc xóa chỉ mục

Chọn **Tùy chọn** > **Quản lý bookmark**.

Gửi hoặc thêm chỉ mục, hoặc cài một trang web trong chỉ mục làm trang chủ
 Chọn **Tùy chọn** > **Tùy chọn Bookmark**.

Khám phá các sự kiện gần kề

Bạn đang tìm những điều thú vị để làm gần vị trí hiện tại của mình? Với **Hiện tại**, bạn có thể nhận thông tin, chẳng hạn như thời tiết, sự kiện, lịch chiếu phim hoặc khách sạn gần kề.

Chọn  > **Web**.

- 1 Chọn **Hiện tại**.
- 2 Duyệt những dịch vụ khả dụng và chọn dịch vụ để biết thêm thông tin.

Những nội dung như là hình ảnh vệ tinh, hướng dẫn, thông tin dự báo thời tiết, thông tin giao thông và những dịch vụ liên quan được tạo ra bởi các bên thứ ba độc lập với Nokia. Những nội dung này có thể không chính xác và không đầy đủ trong chừng mực nào đó và không phải ở đâu cũng có. Không nên chỉ dựa vào những nội dung nói trên và các dịch vụ liên quan.

Một số dịch vụ có thể không có sẵn tại tất cả các quốc gia và có thể chỉ được cung cấp bằng một số ngôn ngữ nhất định. Các dịch vụ có thể phụ thuộc vào mạng. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Xóa bộ nhớ cache

Việc xóa bộ nhớ cache sẽ giúp bạn bảo mật dữ liệu.

Chọn **Tùy chọn** > **Xóa dữ liệu riêng tư** > **Cache**.

Cache (bộ nhớ truy cập nhanh) là một vùng bộ nhớ được dùng để lưu dữ liệu tạm thời. Nếu quý khách đã thử truy cập hoặc đã truy cập các thông tin bảo mật cần có mật khẩu, hãy xóa bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng. Các thông tin hoặc dịch vụ mà quý khách đã truy cập sẽ được lưu trong bộ nhớ cache.

Ngưng kết nối

Ngắt kết nối và đóng ứng dụng Trình duyệt

Chọn **Tùy chọn** > **Thoát**.

Xóa cookie

Chọn **Tùy chọn** > **Xóa dữ liệu riêng tư** > **Cookie**. Cookie có chứa thông tin được thu thập về các lần truy cập của bạn vào các trang web.

Kết nối bảo mật

Nếu chỉ báo bảo vệ () hiển thị trong quá trình kết nối, việc truyền dữ liệu giữa thiết bị và cổng Internet hoặc máy chủ được mã hóa.

Biểu tượng bảo mật không có nghĩa là việc chuyển dữ liệu giữa cổng và máy chủ (server) chứa nội dung (nơi lưu dữ liệu) là an toàn. Nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ việc truyền dữ liệu giữa cổng và server chứa nội dung.

Các chứng chỉ bảo mật có thể được yêu cầu cho một số dịch vụ, ví dụ như các dịch vụ ngân hàng. Bạn sẽ được thông báo nếu nhận diện máy chủ không được xác thực hoặc nếu bạn không có chứng chỉ bảo vệ thích hợp trong điện thoại. Để biết thêm

thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.



Chú ý: Ngay cả khi việc sử dụng các chứng chỉ làm cho các rủi ro trong các kết nối từ xa và cài đặt phần mềm trở nên rất nhỏ, nhưng chúng phải được dùng đúng cách để có thể tận dụng lợi ích có được khi sự an toàn được nâng cao lên. Sự hiện hữu của một chứng chỉ nào đó tự bản thân chúng không cung cấp bất cứ sự bảo vệ nào; mục quản lý chứng chỉ phải chứa các chứng chỉ đúng, xác thực hoặc được tin cậy để có được sự an toàn nâng cao. Các chứng chỉ đều có thời hạn sử dụng. Nếu thông báo "Chứng chỉ hết hạn" hoặc "Chứng chỉ chưa có hiệu lực" hiển thị, ngay cả khi chứng chỉ vẫn còn hiệu lực, kiểm tra xem ngày, giờ hiện hành trên thiết bị của quý khách có chính xác không.

Trước khi thay đổi bất kỳ cài đặt chứng chỉ nào, bạn cần đảm bảo rằng bạn thật sự tin tưởng người chủ sở hữu chứng chỉ và chứng chỉ này thật sự thuộc sở hữu của người được liệt kê trong danh sách.

Cài đặt web

Với các cài đặt khác nhau, bạn có thể nâng cao trải nghiệm duyệt theo nhu cầu của mình.

Chọn  > **Web** sau đó chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt**, và chọn một trong các tùy chọn sau:

Cài đặt chung

Điểm truy cập — Thay đổi điểm truy cập mặc định. Một vài hoặc tất cả các điểm truy cập có thể được cài sẵn bởi nhà cung cấp dịch vụ. Có thể bạn không được phép thay

đổi, tạo, chỉnh sửa hoặc xóa các điểm truy cập này.

Trang chủ — Xác định trang chủ.

Bản đồ thu nhỏ — Bật hoặc tắt Bản Đồ Thu Nhỏ. Bản Đồ Thu Nhỏ giúp di chuyển trong trang web.

Danh sách lịch sử — Nếu bạn chọn **Bật** thì trong khi duyệt, để xem danh sách các trang bạn đã truy cập trong phiên hiện thời, chọn **Quay về**.

Cảnh báo an toàn — Ẩn hoặc hiện các chỉ báo bảo mật.

Mã script Java/ECMA — Cho phép hoặc không cho phép sử dụng các đoạn mã script.

Lỗi Java/ECMA script — Cài điện thoại nhận thông báo về script.

Mở khi đang tải về — Cho phép mở một tập tin trong khi tập tin này đang được tải về.

Cài đặt trang

Nạp nội dung — Chọn tải hoặc không tải hình và các đối tượng khác trong khi duyệt. Nếu bạn chọn **Chỉ văn bản** thì để tải hình ảnh hoặc đối tượng đó sau trong khi duyệt, chọn **Tùy chọn** > **Tùy chọn hiển thị** > **Nạp hình ảnh**.

Mã hóa mặc định — Nếu các ký tự văn bản không hiển thị đúng, bạn có thể chọn chế độ mã hóa khác theo ngôn ngữ của trang hiện thời.

Khóa cửa sổ pop-up — Cho phép hoặc chặn việc tự động mở các cửa sổ pop-up trong khi duyệt.

Tự nạp lại — Cài các trang web tự động làm mới trong khi duyệt.

Kích cỡ chữ — Xác định cỡ chữ được sử dụng cho các trang web.

Cài đặt bảo mật

Các trg web mới tr.cập — Bật hoặc tắt tính năng thu thập chỉ mục tự động. Nếu bạn muốn tiếp tục lưu địa chỉ của các trang web đã truy cập vào thư mục Các trg web mới tr.cập, nhưng ẩn thư mục này trong giao diện chỉ mục, chọn **Ẩn thư mục**.

Lưu dữ liệu mẫu — Chọn có hay không lưu và sử dụng dữ liệu mật khẩu hoặc dữ liệu bạn nhập vào các biểu mẫu khác nhau trên một trang web cho lần sau bạn mở trang này.

Cookie — Để cho phép hoặc không cho phép nhận và gửi các cookie.

Cài đặt cấp dữ liệu web

Điểm tr.cập để t.đ c.nhật — Chọn điểm truy cập bạn muốn sử dụng cho việc cập nhật. Tùy chọn này chỉ khả dụng khi **Cập nhật tự động** được kích hoạt.

Cập nhật khi chuyển vùng — Kích hoạt tính năng tự động cập nhật các nguồn cấp dữ liệu web khi chuyển vùng.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Định vị

Các ứng dụng này cần có kết nối GPS.

Giới thiệu về GPS

Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS) được vận hành bởi chính phủ Hoa Kỳ, là tổ chức duy nhất chịu trách nhiệm về độ chính xác và việc bảo trì hệ thống này. Độ chính xác của dữ liệu về vị trí có thể bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh các vệ tinh GPS do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện và có thể bị thay đổi do chính sách GPS dân dụng của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ và Quy Hoạch Đạo Hành Vô Tuyến Liên Bang. Độ chính xác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi quỹ đạo hình học vệ tinh kém. Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của quý khách, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, và điều kiện thời tiết. Tín hiệu GPS có thể không có bên trong các tòa nhà hoặc trong tầng hầm và có thể bị làm suy yếu bởi những vật liệu như là bê tông và kim loại.

Không nên sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và quý khách không bao giờ chỉ nên dựa vào dữ liệu về vị trí từ bộ thu tín hiệu GPS và các mạng vô tuyến di động cho việc định vị hoặc định hướng.

Công tơ mét có độ chính xác hạn chế, và có thể có lỗi làm tròn số. Độ chính xác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS.

Các tọa độ trong GPS được thể hiện bằng cách sử dụng hệ tọa độ WGS-84 quốc tế. Sự sẵn có của các tọa độ này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.

GPS có Hỗ Trợ (A-GPS)

Điện thoại của bạn còn có cả chức năng GPS có hỗ trợ (A-GPS).

A-GPS yêu cầu hỗ trợ mạng.

GPS Trợ giúp (A-GPS) được dùng để truy lục dữ liệu trợ giúp qua kết nối dữ liệu dạng gói, tính năng này giúp tính toán tọa độ vị trí hiện tại của bạn khi điện thoại đang thu tín hiệu từ các vệ tinh.

Khi bạn kích hoạt A-GPS, điện thoại sẽ nhận các thông tin vệ tinh hữu ích từ một server dữ liệu hỗ trợ qua mạng di động. Với sự trợ giúp của dữ liệu có hỗ trợ, điện thoại của bạn có thể có được thông tin vị trí GPS nhanh hơn.

Điện thoại của bạn được cấu hình sẵn để sử dụng dịch vụ A-GPS của Nokia, nếu không có thông số cài đặt A-GPS cho một nhà cung cấp dịch vụ cụ thể nào. Dữ liệu hỗ trợ chỉ được tải về từ server dịch vụ A-GPS của Nokia khi cần.

Để tắt dịch vụ A-GPS, hãy chọn  > **Ứng dụng** > **Dữ liệu GPS và Tùy chọn** > **Thiết lập định vị** > **Cách định vị** > **GPS hỗ trợ** > **Tùy chọn** > **Tắt**.

Bạn phải xác định một điểm truy cập internet trong điện thoại để tải về dữ liệu hỗ trợ từ dịch vụ A-GPS của Nokia qua một kết nối dữ liệu gói. Điểm truy cập cho A-GPS có thể được xác định trong cài đặt định vị. Chỉ có thể sử dụng một điểm truy cập internet dữ liệu gói. Điện thoại sẽ yêu cầu bạn chọn điểm truy cập internet khi GPS được sử dụng lần đầu tiên.

Bản đồ**Bản Đồ Ovi****Tổng quát về Bản đồ**

Chọn  > Bản đồ.

Chào mừng bạn đến với Bản đồ.

Bản đồ sẽ cho bạn biết những vị trí gần kề, giúp bạn định tuyến và hướng dẫn bạn nơi bạn muốn đi.

- Tìm thành phố, đường và dịch vụ.
- Tìm đường của bạn với hướng dẫn từng chặng.
- Đồng bộ vị trí và tuyến đường ưa thích giữa thiết bị di động của bạn và dịch vụ internet Bản đồ Ovi.
- Kiểm tra thông tin dự báo thời tiết và thông tin địa phương khác, nếu có.



Lưu ý: Việc tải về nội dung như bản đồ, ảnh vệ tinh, tập tin thoại, hướng dẫn hoặc thông tin giao thông có thể liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng).

Một số dịch vụ có thể không có sẵn tại tất cả các quốc gia và có thể chỉ được cung cấp bằng một số ngôn ngữ nhất định. Dịch vụ có thể phụ thuộc vào mạng. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Hầu như toàn bộ bản đồ kỹ thuật số đều không chính xác và không đầy đủ trong chừng mực nào đó. Không nên chỉ trông cậy vào bản đồ mà bạn tải xuống để sử dụng trong điện thoại này.

Những nội dung như là hình ảnh vệ tinh, hướng dẫn, thông tin dự báo thời tiết, thông tin giao thông và những dịch vụ liên quan được tạo ra bởi các bên thứ ba độc lập với Nokia. Những nội dung này có thể không chính xác và không đầy đủ trong chừng mực nào đó và không phải ở đâu cũng có. Không nên chỉ dựa vào những nội dung nói trên và các dịch vụ liên quan.

Giới thiệu về các phương pháp định vị

Bản đồ hiển thị vị trí của bạn trên bản đồ bằng cách sử dụng định vị dựa trên GPS, A-GPS hoặc ID của thiết bị di động.

Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS) là hệ thống điều hướng dựa trên vệ tinh được sử dụng để tính toán vị trí của bạn. GPS Hỗ trợ (A-GPS) là dịch vụ mạng gửi cho bạn dữ liệu GPS, cải thiện tốc độ và độ chính xác của việc định vị.

Với việc định vị bằng ID của thiết bị di động, vị trí được xác định qua tháp ăng-ten mà thiết bị di động của bạn hiện được kết nối.

Tùy thuộc vào phương pháp định vị khả dụng, độ chính xác của việc định vị có thể thay đổi từ vài mét đến vài cây số.

Khi sử dụng Bản đồ lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc phải xác định điểm truy cập internet cần sử dụng để tải thông tin bản đồ về hoặc sử dụng A-GPS.

Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS) được vận hành bởi chính phủ Hoa Kỳ, là tổ chức duy nhất chịu trách nhiệm về độ chính xác và việc bảo trì hệ thống này. Độ chính xác của dữ liệu về vị trí có thể bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh các vệ tinh GPS do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện và có thể bị thay đổi do

chính sách GPS dân dụng của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ và Quy Hoạch Đạo Hàng Vô Tuyến Liên Bang. Độ chính xác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi quỹ đạo hình học vệ tinh kém. Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của quỹ khách, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, và điều kiện thời tiết. Tín hiệu GPS có thể không có bên trong các tòa nhà hoặc trong tầng hầm và có thể bị làm suy yếu bởi những vật liệu như là bê tông và kim loại.

Không nên sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và quý khách không bao giờ chỉ nên dựa vào dữ liệu về vị trí từ bộ thu tín hiệu GPS và các mạng vô tuyến di động cho việc định vị hoặc định hướng.

Công tơ mét có độ chính xác hạn chế, và có thể có lỗi làm tròn số. Độ chính xác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS.

Sử dụng la bàn

Khi la bàn được bật, cả mũi tên của la bàn và bản đồ sẽ tự động xoay theo hướng mà đầu trên cùng của điện thoại trở tới.

Chọn  > **Bản đồ và Vị trí tôi.**

Bật la bàn

Bấm 5.

Tắt la bàn


Bấm 5 một lần nữa. Bản đồ sẽ hướng về phía bắc.

La bàn hoạt động khi có đường viền màu xanh lá cây. Nếu la bàn cần hiệu chỉnh,

đường viền quanh la bàn sẽ có màu đỏ hoặc vàng.

Hiệu chỉnh la bàn

Xoay điện thoại quanh tất cả các trục theo chuyển động liên tục cho đến khi đường viền quanh la bàn chuyển sang màu xanh lá cây.

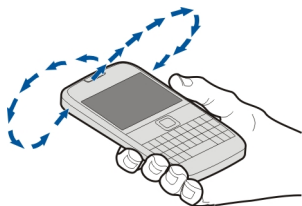

Xem vị trí và bản đồ

Xem vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ và duyệt bản đồ của các thành phố và quốc gia khác nhau.

Chọn  > **Bản đồ và chọn Vị trí tôi.**

● đánh dấu vị trí hiện tại của bạn, nếu khả dụng. Nếu vị trí của bạn không khả dụng, ● cho biết vị trí đã biết gần đây nhất của bạn.

Nếu chỉ thông tin định vị dựa trên ID mạng khả dụng, một quãng sáng màu đỏ quanh biểu tượng vị trí cho biết khu vực chung mà bạn có thể ở trong đó. Trong những khu vực đông dân cư, độ chính xác của ước tính sẽ tăng, và quãng sáng màu đỏ sẽ nhỏ hơn trong vùng ít dân cư.

Di chuyển trên bản đồ

Sử dụng phím di chuyển. Theo mặc định, bản đồ sẽ hướng về phía bắc.

Xem vị trí hiện thời của bạn hoặc vị trí đã biết gần đây nhất

Bấm **0**.

Phóng to hoặc thu nhỏ

Bấm ***** hoặc **#**.

Nếu bạn duyệt đến một khu vực không có trong những bản đồ được lưu trên điện thoại và bạn có một kết nối dữ liệu hoạt động, bản đồ mới sẽ tự động được tải về.

Mức độ phủ bản đồ tùy thuộc quốc gia và khu vực.

Giao diện bản đồ



- 1 Vị trí được chọn
- 2 Vùng chỉ báo
- 3 Điểm quan tâm (ví dụ: trạm xe lửa hoặc nhà bảo tàng)
- 4 Vùng thông tin

Thay đổi giao diện bản đồ

Xem bản đồ ở các chế độ khác nhau để dễ dàng xác định vị trí của bạn.

Chọn > **Bản đồ và Vị trí tôi**.

Bấm **1**, và chọn từ những chế độ sau:

Bản đồ — Trong giao diện bản đồ chuẩn, bạn sẽ dễ dàng đọc được các chi tiết, chẳng hạn như tên vị trí hoặc số đường cao tốc.

Vệ tinh — Để xem chi tiết, hãy sử dụng hình ảnh vệ tinh.

Địa hình — Xem qua loại địa hình, ví dụ như khi bạn không di chuyển bằng đường bộ.

Thay đổi giữa giao diện 2D và 3D

Bấm **3**.

Tìm vị trí

Bản đồ giúp bạn tìm vị trí và doanh nghiệp cụ thể.

Chọn > **Bản đồ và chọn Tìm kiếm**.

- 1 Nhập cụm từ tìm kiếm, chẳng hạn như địa chỉ đường hoặc mã bưu chính. Để xóa trường tìm kiếm, hãy chọn **Xóa**.
- 2 Chọn **Tìm**.
- 3 Trong danh sách kết quả được đề xuất, chuyển đến mục bạn muốn. Để hiển thị vị trí trên bản đồ, hãy chọn **Bản đồ**.

Để xem các vị trí khác của danh sách kết quả tìm kiếm trên bản đồ, hãy di chuyển lên hoặc xuống.

Trở về danh sách kết quả được đề xuất
 Chọn **Danh sách**.

Tìm kiếm các loại khác của các địa điểm gần kề

Chọn **Duyệt qua Các loại** và chọn danh mục, chẳng hạn như mua sắm, nhà nghỉ hoặc vận chuyển.

Nếu không tìm thấy kết quả tìm kiếm, hãy đảm bảo cụm từ tìm kiếm của bạn được viết đúng chính tả. Vấn đề với kết nối internet cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả khi tìm kiếm trực tuyến.

Để tránh chi phí truyền dữ liệu, bạn có thể nhận kết quả tìm kiếm mà không cần kích hoạt kết nối internet, nếu bạn có lưu bản đồ của vùng được tìm kiếm trên điện thoại của bạn.

Xem chi tiết vị trí

Xem thêm thông tin về vị trí hoặc địa điểm cụ thể, chẳng hạn như khách sạn hoặc nhà hàng, nếu có.

Chọn  > **Bản đồ** và chọn **Vị trí tôi**.

Xem chi tiết của địa điểm

Chọn địa điểm, bấm phím di chuyển, và chọn **Xem chi tiết**.

Định tuyến

Lập kế hoạch chuyến đi, tạo và xem tuyến đường trên bản đồ trước khi đi.

Chọn  > **Bản đồ** và chọn **Vị trí tôi**.

Tạo tuyến

- 1 Chuyển đến điểm bắt đầu của bạn.
- 2 Bấm phím di chuyển, và chọn **Thêm tuyến**.
- 3 Để thêm điểm tuyến khác, hãy chọn **Thêm điểm tuyến mới** và chọn tùy chọn thích hợp.

Thay đổi thứ tự của các điểm tuyến

- 1 Đến điểm tuyến.
- 2 Bấm phím di chuyển, và chọn **Di chuyển**.
- 3 Đến địa điểm bạn muốn chuyển điểm tuyến đến, và chọn **OK**.

Chỉnh sửa vị trí của điểm tuyến.

Đến điểm tuyến, bấm phím di chuyển và chọn **Sửa đổi** và chọn tùy chọn thích hợp.

Xem tuyến đường trên bản đồ

Chọn **H.thị tuyến**.

Điều hướng đến đích

Chọn **H.thị tuyến** > **Tùy chọn** > **Bắt đầu lái xe** hoặc **Bắt đầu đi bộ**.

Thay đổi cài đặt của tuyến đường

Cài đặt tuyến đường ảnh hưởng đến hướng dẫn điều hướng và cách mà tuyến đường được hiển thị trên bản đồ.

- 1 Trong giao diện định tuyến, mở tab **Cài đặt**. Để nhận giao diện định tuyến từ giao diện điều hướng, chọn **Tùy chọn** > **Các điểm trên lộ trình** hoặc **Danh sách điểm dừng chân**.
- 2 Đặt chế độ phương tiện giao thông sang **Lái xe** hoặc **Đi bộ**. Nếu bạn chọn **Đi bộ**, đường một chiều sẽ được xem

như đường bình thường, và có thể được sử dụng đường đi bộ cũng như tuyến đường qua, ví dụ: công viên và trung tâm mua sắm.

- 3 Chọn tùy chọn bạn muốn.

Chọn chế độ đi bộ

Mở tab Cài đặt và chọn **Đi bộ** > **Tuyến ưa thích** > **Đường phố** hoặc **Đường thẳng**. **Đường thẳng** hữu ích cho địa hình không nằm trên đường đi khi cho biết hướng đi bộ.

Sử dụng tuyến đường lái xe nhanh hơn hoặc ngắn hơn

Mở tab Cài đặt và chọn **Lái xe** > **Chọn tuyến** > **Tuyến nhanh hơn** hoặc **Tuyến ngắn hơn**.

Sử dụng tuyến đường lái xe được tối ưu hóa

Mở tab Cài đặt và chọn **Lái xe** > **Chọn tuyến** > **Được tối ưu**. Tuyến đường lái xe được tối ưu hóa kết hợp những ưu điểm của cả hai tuyến ngắn hơn và tuyến nhanh hơn.

Bạn cũng có thể chọn để chấp nhận hoặc tránh, ví dụ: đường cao tốc, đường hầm, đường có thu phí hoặc phà.

Lưu địa điểm và tuyến đường

Lưu địa chỉ, địa điểm yêu thích và các tuyến đường để sau đó có thể nhanh chóng sử dụng.

Chọn  > **Bản đồ**.

Lưu địa điểm

- 1 Chọn **Vị trí tôi**.
- 2 Đến vị trí. Để tìm kiếm một địa chỉ hoặc địa điểm, hãy chọn **Tìm kiếm**.
- 3 Bấm phím di chuyển.
- 4 Chọn **Lưu vị trí**.

Lưu tuyến đường

- 1 Chọn **Vị trí tôi**.
- 2 Đến vị trí. Để tìm kiếm một địa chỉ hoặc địa điểm, hãy chọn **Tìm kiếm**.
- 3 Để thêm một điểm lộ trình, hãy bấm phím di chuyển và chọn **Thêm tuyến**.
- 4 Chọn **Thêm điểm tuyến mới** và chọn tùy chọn thích hợp.
- 5 Chọn **H.thị tuyến** > **Tùy chọn** > **Lưu tuyến**.

Xem các địa điểm và tuyến đường đã lưu của bạn

Chọn **Ưa thích** > **Vị trí** hoặc **Các tuyến**.

Xem và sắp xếp địa điểm hoặc lộ trình

Sử dụng Mục ưa thích của bạn để truy cập nhanh chóng vào các địa điểm và lộ trình đã lưu.

Nhóm các địa điểm và lộ trình vào bộ sưu tập, ví dụ như khi lập kế hoạch chuyến đi.

Chọn  > **Bản đồ** và **Ưa thích**.

Xem địa điểm đã lưu trên bản đồ

- 1 Chọn **Vị trí**.
- 2 Chuyển đến địa điểm.
- 3 Chọn **Hiện thị trên bản đồ**.

Để trở về danh sách địa điểm đã lưu, hãy chọn **Danh sách**.

Tạo bộ sưu tập

Chọn **Tạo bộ sưu tập mới** và nhập tên bộ sưu tập.

Thêm địa điểm đã lưu vào bộ sưu tập

- 1 Chọn **Vị trí** và chọn địa điểm.
- 2 Chọn **Sắp xếp bộ sưu tập**.
- 3 Chọn **Bộ sưu tập mới** hoặc chọn bộ sưu tập hiện có.

Nếu bạn cần xóa lộ trình, hãy truy cập dịch vụ internet Bản đồ Ovi trên trang web www.ovi.com.

Gửi địa điểm đến bạn bè

Khi bạn muốn chia sẻ thông tin địa điểm với bạn bè, hãy gửi trực tiếp các chi tiết này đến điện thoại của họ.

Chọn  > **Bản đồ** và chọn **Vị trí tôi**.

Gửi địa điểm đến thiết bị tương thích của bạn bè

Chọn vị trí trên bản đồ, bấm phím di chuyển và chọn **Gửi**.

Đồng bộ Mục ưa thích của bạn

Lập kế hoạch cho chuyến đi trên máy tính từ trang web của Bản đồ Ovi, đồng bộ những vị trí và lộ trình đã lưu với điện thoại di động, đồng thời truy cập vào kế hoạch mọi lúc, mọi nơi.

Để đồng bộ các vị trí hoặc lộ trình giữa điện thoại di động và dịch vụ internet Bản

đồ Ovi, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Nokia.

Đồng bộ vị trí và lộ trình đã lưu

Chọn **Ưa thích** > **Đồng bộ hóa với Ovi**. Nếu bạn chưa có tài khoản Nokia, bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản.

Bạn có thể cài điện thoại tự động đồng bộ các Mục ưa thích của mình khi mở hoặc đóng ứng dụng Bản đồ.

Tự động đồng bộ Mục ưa thích

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Đồng bộ** > **Thay đổi** > **Lúc khởi động và tắt**.

Đồng bộ yêu cầu kích hoạt kết nối internet và có thể liên quan đến việc truyền những lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Để biết thông tin về phí truyền dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Để sử dụng dịch vụ internet Bản đồ Ovi, hãy chuyển đến www.ovi.com.

Chia sẻ vị trí

Công bố vị trí hiện tại của bạn trên Facebook, cùng với văn bản và ảnh. Bạn bè của bạn trên Facebook có thể nhìn thấy vị trí của bạn trên bản đồ.

Chọn  > **Bản đồ** và chọn **Ch. sẻ đ. điểm**.

Để chia sẻ vị trí của mình, bạn cần có tài khoản Nokia và tài khoản Facebook.

- 1 Đăng nhập vào tài khoản Nokia, hoặc, nếu chưa có tài khoản, hãy chọn **Tạo tài khoản mới**.

- 2 Đăng nhập vào tài khoản Facebook.
- 3 Chọn vị trí hiện thời của bạn.
- 4 Nhập cập nhật trạng thái của bạn.
- 5 Để đính kèm ảnh vào bài đăng, hãy chọn **Thêm một ảnh**.
- 6 Chọn **Chia sẻ địa điểm**.

Quản lý tài khoản Facebook

Trong giao diện chính, hãy chọn **Tùy chọn > Tài khoản > Cài đặt về Chia sẻ địa điểm > Facebook**.

Việc chia sẻ vị trí và xem vị trí của người khác yêu cầu kết nối internet. Việc sử dụng này có thể yêu cầu chuyển những lượng lớn dữ liệu và bạn có thể phải trả phí chuyển dữ liệu.

Các điều khoản sử dụng của Facebook áp dụng đối với việc chia sẻ vị trí của bạn trên Facebook. Hãy tự làm quen với các điều khoản sử dụng của Facebook và thông lệ bảo mật.

Trước khi chia sẻ vị trí của mình với người khác, hãy luôn thận trọng xem xét xem bạn sẽ chia sẻ thông tin cùng ai. Kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ vị trí của mình với một nhóm đông người.

Nhận hướng dẫn bằng giọng nói

Nếu khả dụng cho ngôn ngữ của bạn, hướng dẫn bằng giọng nói sẽ giúp bạn tìm đường đến đích để bạn có thể tự do tận hưởng chuyến đi.

Chọn  > **Bản đồ và Lái xe hoặc Đi bộ**.

Khi sử dụng điều hướng lái xe hoặc đi bộ lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu chọn ngôn ngữ của hướng dẫn bằng giọng nói và tải về các tập tin thích hợp.

Nếu bạn chọn ngôn ngữ bao gồm tên đường thì tên đường cũng sẽ được nói to. Hướng dẫn bằng giọng nói có thể không khả dụng cho ngôn ngữ của bạn.

Thay đổi ngôn ngữ của hướng dẫn bằng giọng nói

Trong giao diện chính, hãy chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Điều hướng > Hướng dẫn lái xe hoặc Hướng dẫn đi bộ** và chọn tùy chọn thích hợp.

Tắt hướng dẫn bằng giọng nói

Trong giao diện chính, hãy chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Điều hướng > Hướng dẫn lái xe hoặc Hướng dẫn đi bộ và Không có**.

Lập lại hướng dẫn bằng giọng nói cho điều hướng trên ô tô

Trong giao diện điều hướng, hãy chọn **Tùy chọn > Lập lại**.

Điều chỉnh âm lượng của hướng dẫn bằng giọng nói cho điều hướng trên ô tô

Trong giao diện điều hướng, hãy chọn **Tùy chọn > Âm lượng**.

Đi bộ tới đích

Khi bạn cần hướng dẫn để đi bộ theo một tuyến đường, Bản đồ sẽ hướng dẫn bạn qua các quảng trường, công viên, khu

dành cho người đi bộ và cả các trung tâm mua sắm.

Chọn  > **Bản đồ** và chọn **Đi bộ**.

Đi bộ tới đích

Chọn **Cài điểm đến** và chọn tùy chọn thích hợp.

Đi bộ về nhà

Chọn **Đi bộ về nhà**.

Khi bạn chọn **Lái xe về nhà** hoặc **Đi bộ về nhà** lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc xác định vị trí nhà của mình. Để thay đổi vị trí nhà sau đó, hãy thực hiện theo các bước sau đây:

- 1 Trong giao diện chính, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Điều hướng** > **Địa điểm Nhà** > **Thay đổi** > **Xác định lại**.
- 2 Chọn tùy chọn thích hợp.

Mẹo: Để đi bộ mà không đặt trước đích đến, chọn **Bản đồ**. Vị trí của bạn được hiển thị trên trung tâm bản đồ khi bạn di chuyển.

Lái xe tới đích

Khi bạn cần hướng dẫn từng chặng trong lúc lái xe, **Bản đồ** sẽ giúp bạn đến đích.

Chọn  > **Bản đồ** và chọn **Lái xe**.

Lái xe tới đích

Chọn **Cài điểm đến** và chọn tùy chọn thích hợp.

Lái xe về nhà

Chọn **Lái xe về nhà**.

Khi bạn chọn **Lái xe về nhà** hoặc **Đi bộ về nhà** lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc xác định vị trí nhà của mình. Để thay đổi vị trí nhà sau đó, hãy thực hiện theo các bước sau đây:

- 1 Trong giao diện chính, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Điều hướng** > **Địa điểm Nhà** > **Thay đổi** > **Xác định lại**.
- 2 Chọn tùy chọn thích hợp.

Mẹo: Để lái xe mà không đặt trước đích đến, chọn **Bản đồ**. Vị trí của bạn được hiển thị trên trung tâm bản đồ khi bạn di chuyển.

Thay đổi giao diện trong quá trình điều hướng

Bấm phím di chuyển, và chọn **Giao diện 2D**, **Giao diện 3D**, **Giao diện hàng**, hoặc **Tổng quan tuyến**.

Tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

Nhận thông tin giao thông và sự an toàn

Nâng cao kinh nghiệm lái xe của bạn với thông tin thời gian thực về các sự kiện giao thông, hỗ trợ về đường hẻm và cảnh báo giới hạn tốc độ, nếu khả dụng cho quốc gia hoặc vùng của bạn.

Chọn  > **Bản đồ** và chọn **Lái xe**.

Xem các sự kiện giao thông trên bản đồ

Trong khi điều hướng lái xe, chọn **Tùy chọn** > **T.tin l.thông**. Các sự kiện được hiển thị dưới dạng các tam giác và đường thẳng.

Cập nhật thông tin giao thông

Chọn **Tùy chọn** > **T.tin l.thông** > **Cập nhật t.tin g.thông**.

Khi định tuyến, bạn có thể đặt điện thoại để tránh các sự kiện giao thông, chẳng hạn như kẹt xe hoặc thi công đường.

Tránh các sự kiện giao thông

Trong giao diện chính, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Điều hướng** > **Điều dẫn do lưu thông**.



Cảnh báo:

Vị trí của camera tốc độ/an toàn có thể được hiển thị trên tuyến đường của quý khách trong quá trình điều hướng, nếu tính năng này được bật. Một số địa hạt có thể cấm hoặc có qui định về việc sử dụng dữ liệu vị trí camera tốc độ/an toàn. Nokia không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoặc hậu quả của việc sử dụng dữ liệu vị trí camera tốc độ/an toàn.

Cột mốc

Với Cột mốc, bạn có thể lưu thông tin của những vị trí nhất định trong điện thoại. Bạn có thể sắp xếp các vị trí đã lưu vào các danh mục khác nhau, như là kinh doanh, và thêm thông tin khác, như là địa chỉ, vào

các vị trí này. Bạn có thể sử dụng các mốc đã lưu trong các ứng dụng tương thích, chẳng hạn như dữ liệu GPS.

Chọn  > **Ứng dụng** > **Cột mốc**.

Tọa độ trong GPS được thể hiện sử dụng hệ thống tọa độ WGS-84 quốc tế.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Cột mốc mới — Tạo một mốc mới. Để thực hiện một yêu cầu vị trí cho vị trí hiện thời của bạn, chọn **Vị trí hiện tại**. Để chọn vị trí trên bản đồ, hãy chọn **Chọn từ bản đồ**. Để nhập thông tin vị trí theo cách thủ công, hãy chọn **Nhập thủ công**.

Chỉnh sửa — Chỉnh sửa và thêm thông tin vào một mốc đã lưu (ví dụ, địa chỉ đường phố).

Thêm vào loại — Thêm mốc vào một danh mục trong Cột mốc. Chọn từng danh mục mà bạn muốn thêm mốc này vào.

Gửi — Gửi một hoặc nhiều mốc đến một thiết bị tương thích. Các mốc đã nhận sẽ được lưu vào thư mục Hộp thư đến trong Nhắn tin.

Bạn có thể sắp xếp mốc theo các danh mục cài sẵn, và tạo các danh mục mới. Để chỉnh sửa và tạo các danh mục mốc mới, hãy mở tab danh mục, và chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa loại**.

Dữ liệu GPS

Hướng dẫn định tuyến

Chọn  > **Ứng dụng** > **Dữ liệu GPS** và **Điều hướng**.

Hãy khởi động hướng dẫn định tuyến ngoài trời. Nếu khởi động trong nhà, bộ

nhận GPS có thể không nhận được thông tin cần thiết từ các vệ tinh.

Hướng dẫn định tuyến sử dụng một la bàn xoay trên màn hình điện thoại. Quả bóng tròn màu đỏ cho biết hướng đến đích, và khoảng cách tương đối đến đó sẽ được hiển thị bên trong vòng tròn của la bàn.

Hướng dẫn định tuyến được thiết kế để hiển thị tuyến đường thẳng và khoảng cách ngắn nhất đến đích, được đo theo đường thẳng. Bất cứ chướng ngại vật nào trên đường đi, như là tòa nhà hoặc các chướng ngại vật tự nhiên, sẽ không được tính đến. Sự khác biệt về độ cao không được xem xét đến khi tính khoảng cách. Hướng dẫn định tuyến sẽ chỉ được kích hoạt khi bạn di chuyển.

Để cài đích cho chuyến đi, chọn **Tùy chọn** > **Cài đích đến** và chọn một mốc làm đích, hoặc nhập tọa độ kinh độ và vĩ độ.

Để xóa đích đã được cài cho chuyến đi, chọn **Dừng điều hướng**.

Đồng hồ đo quãng đường

Chọn  > **Ứng dụng** > **Dữ liệu GPS và Khoảng cách**.

Công tơ mét có độ chính xác hạn chế, và có thể có lỗi làm tròn số. Độ chính xác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS.

Để bật hoặc tắt chức năng tính khoảng cách chuyến đi, chọn **Tùy chọn** > **Bắt đầu** hoặc **Dừng**. Các giá trị tính được sẽ vẫn tiếp tục hiển thị trên màn hình. Sử dụng

tính năng này ngoài trời để nhận tín hiệu GPS tốt hơn.

Để cài thời gian chuyển đi, khoảng cách chuyển đi, tốc độ trung bình và tốc độ tối đa về không, và để bắt đầu phép tính mới, chọn **Tùy chọn** > **Đặt lại**. Để cài đồng hồ đo quãng đường và tổng thời gian về không, chọn **Khởi động lại**.

Nhạc và âm thanh

Âm nhạc Ovi

Với Âm nhạc Ovi (dịch vụ mạng), bạn có thể tìm kiếm, duyệt, mua và tải nhạc về điện thoại.

Chọn  > **Ứng dụng** > **Âm nhạc Ovi**.

Trước tiên bạn cần đăng ký dịch vụ để tải nhạc về.

Tải nhạc về có thể phát sinh thêm chi phí và truyền tải một số lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng). Để biết thông tin về các chi phí truyền dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Để truy cập Âm nhạc Ovi, bạn phải có một điểm truy cập internet hợp lệ trong điện thoại. Bạn có thể được yêu cầu chọn điểm truy cập để sử dụng khi kết nối Âm nhạc Ovi.

Chọn điểm truy cập

Chọn **Điểm truy cập mặc định**.

Tính khả dụng và hình thức của cài đặt Âm nhạc Ovi có thể khác nhau. Cài đặt cũng có thể được xác định trước và bạn không thể sửa đổi chúng. Khi duyệt Âm nhạc Ovi, bạn có thể sửa đổi những cài đặt này.

Sửa đổi cài đặt Âm nhạc Ovi

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt**.

Âm nhạc Ovi không có sẵn cho tất cả quốc gia hoặc khu vực.

Trình phát nhạc

Phát bài hát

Chọn  > **Ứng dụng** > **Nghe nhạc**.

Để thêm tất cả các bài hát khả dụng vào thư viện nhạc, hãy chọn **Tùy chọn** > **Làm mới thư viện**.

Để phát một bài hát, hãy chọn danh mục bạn muốn và chọn bài hát.

Để tạm ngừng phát, bấm phím di chuyển; để tiếp tục, bấm lại vào phím di chuyển. Để ngừng phát, di chuyển xuống.

Để tiến nhanh về phía trước hoặc tua lại, bấm và giữ phím di chuyển sang phải hoặc sang trái.

Để chuyển sang mục kế tiếp, hãy di chuyển sang phải. Để trở về đầu của mục, di chuyển sang trái. Để chuyển sang mục trước đó, hãy di chuyển sang trái một lần nữa trong khoảng 2 giây sau khi bài hát hoặc podcast đã bắt đầu phát.

Để sửa đổi âm của nhạc đang phát, hãy chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh tần số**.

Để chỉnh sửa cân bằng và hình ảnh âm thanh nổi, hoặc để tăng cường âm trầm, hãy chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt**.

Để trở về chế độ chờ riêng và vẫn giữ trình phát nhạc chạy ẩn, hãy bấm nhanh phím kết thúc.

**Cảnh báo:**

Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Hãy nghe nhạc ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của quý khách khi sử dụng loa.

Nói và Phát

Với Nói và Phát, bạn có thể bắt đầu phát nhạc bạn muốn, ví dụ bằng cách đọc tên nghệ sĩ.

Để khởi động ứng dụng Nói và Phát, chọn  > **Ứng dụng** > **T.kiểm nhạc**. Khi âm báo phát ra, hãy đọc tên nghệ sĩ, tên album, tên danh sách bài hát hoặc tên nghệ sĩ và tên bài hát. Giữ điện thoại cách miệng khoảng 20 cm (8 inch), và đọc bình thường. Không để tay che micrô của điện thoại.

Khi sử dụng Nói và Phát lần đầu tiên, và sau khi bạn đã tải các bài hát mới về điện thoại, để cập nhật lệnh thoại, chọn **Tùy chọn** > **Làm mới thư viện**.

Các lệnh thoại được dựa trên metadata (tên nghệ sĩ và tên bài hát) của bài hát trong điện thoại. Ứng dụng Nói và Phát hỗ trợ hai ngôn ngữ nói: Tiếng Anh và ngôn ngữ bạn đã chọn làm ngôn ngữ điện thoại. Ngôn ngữ viết của metadata của bài hát phải là tiếng Anh hoặc ngôn ngữ điện thoại do bạn chọn.

Mẹo: Để cải thiện độ chính xác trong tìm kiếm, hãy sử dụng lệnh thoại dùng cho quay số. Trình quay số sẽ điều chỉnh cho phù hợp với giọng nói của bạn và sử dụng nó để tìm kiếm nhạc.

Tạo danh sách bài hát

Chọn  > **Ứng dụng** > **Nghe nhạc**.

- 1 Chọn **Danh sách bài hát**.
- 2 Chọn **Tùy chọn** > **Danh sách bài hát mới**.
- 3 Nhập tên cho sách bài hát.
- 4 Chọn những bài hát để thêm vào danh sách bài hát, theo thứ tự bạn muốn phát chúng.

Nếu một thẻ nhớ được lắp vào điện thoại, danh sách bài hát sẽ được lưu vào thẻ nhớ.

Thêm bài hát vào một danh sách bài hát

Di chuyển đến bài hát này và chọn **Thêm vào dsách bài hát**.

Xóa một bài hát khỏi danh sách bài hát

Trong giao diện danh sách bài hát, hãy di chuyển đến bài hát này và chọn **Xóa**.

Làm như vậy sẽ không xóa bài hát này khỏi điện thoại; nó chỉ bị xóa khỏi danh sách bài hát.

Phát danh sách bài hát

Chọn **Danh sách bài hát** và chọn danh sách bài hát.

Mẹo: T.phát nhạc sẽ tự động tạo một danh sách bài hát cho những bài hát hay phát nhất, những bài hát mới phát gần đây và những bài hát mới thêm gần đây.

Chuyển nhạc từ máy PC

- 1 Đảm bảo thẻ nhớ tương thích đã được lắp vào điện thoại.

- 2 Kết nối điện thoại với máy PC bằng cách sử dụng kết nối Bluetooth hoặc cáp dữ liệu USB tương thích. Nếu bạn sử dụng cáp dữ liệu USB, trước tiên hãy cắm cáp vào điện thoại, sau đó cắm cáp vào máy tính.
- 3 Nếu sử dụng cáp dữ liệu USB, hãy chọn **Chuyển dữ liệu** làm chế độ kết nối.

Nếu bạn chọn **Chuyển dữ liệu** làm chế độ kết nối, bạn có thể sử dụng Windows Media Player để đồng bộ nhạc giữa điện thoại và máy PC.

Radio FM

Nghe radio

Chọn  > **Ứng dụng** > **Radio**.

Dò kênh

Chọn  hoặc .

Đến kênh đã lưu kế tiếp hoặc trước đó

Chọn  hoặc .

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Bật loa — Nghe radio bằng loa.

Dò thủ công — Thay đổi tần số theo cách thủ công.

Danh mục đài — Xem các kênh hiện có dựa trên vị trí (dịch vụ mạng).

Lưu đài — Lưu kênh hiện thời.

Đài — Xem các kênh đã lưu.

Phát ở hình nền — Trở về chế độ chờ trong khi đài FM đang chạy ẩn.

Chất lượng phát sóng radio phụ thuộc mức độ phủ sóng của đài phát thanh ở từng khu vực cụ thể.

Bạn có thể gọi hoặc trả lời cuộc gọi đến trong khi đang nghe radio. Radio sẽ tắt tiếng khi có cuộc gọi.



Cảnh báo:

Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Hãy nghe nhạc ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của quý khách khi sử dụng loa.

Camera

Chụp ảnh

Chọn  > Camera.

Khi chụp ảnh, xin lưu ý những vấn đề sau:

- Sử dụng cả hai tay để giữ cố định camera.
- Chất lượng của hình ảnh được chỉnh tỷ lệ kỹ thuật số sẽ thấp hơn chất lượng của hình ảnh không được chỉnh tỷ lệ.
- Camera sẽ chuyển sang chế độ tiết kiệm pin sau khoảng một phút không có hoạt động gì.
- Hãy giữ khoảng cách an toàn khi sử dụng đèn flash. Không được dùng đèn flash đối với người hoặc thú vật trong phạm vi gần. Không che đèn flash khi đang chụp ảnh.

- 1 Để chuyển từ chế độ video sang chế độ hình ảnh, nếu cần, hãy chọn . Để hiển thị hoặc ẩn thanh công cụ, ở chế độ nằm ngang, hãy di chuyển sang trái hoặc sang phải.
- 2 Bấm phím di chuyển. Không di chuyển điện thoại trước khi hình ảnh được lưu và hình ảnh cuối cùng được hiển thị.

Chụp ảnh bằng camera phụ

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Dùng camera phụ**.
- 2 Để chụp ảnh, chọn **Chụp**. Không di chuyển điện thoại trước khi hình ảnh được lưu và hình ảnh cuối cùng được hiển thị.

Phóng to hoặc thu nhỏ khi chụp ảnh

Sử dụng các phím chỉnh tỷ lệ.

Để camera chạy ẩn và sử dụng các ứng dụng khác

Bấm phím menu. Để trở về camera, hãy bấm phím di chuyển.

Quay video clip

- 1 Để chuyển từ chế độ hình ảnh sang chế độ video, nếu cần, hãy chọn chế độ hình ảnh từ thanh công cụ hoạt động.
- 2 Để bắt đầu ghi âm, chọn **Bắt đầu**. Biểu tượng quay video màu đỏ  sẽ hiển thị.
- 3 Để tạm dừng quay, hãy chọn **Tạm dừng**. Để tiếp tục, hãy chọn **Tiếp tục**. Nếu bạn tạm dừng quay và không bấm bất kỳ phím nào trong một phút, điện thoại sẽ ngừng quay.
Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy sử dụng các phím chỉnh tỷ lệ.
- 4 Để ngừng ghi âm, chọn **Dừng**. Video clip sẽ tự động được lưu vào Hình.

Hình ảnh và video

Giới thiệu về Bộ Sưu Tập

Chọn  > **Bộ sưu tập** > **Hình ảnh & video** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Đã chụp — Xem tất cả hình ảnh và video clip bạn đã chụp/quay.

Các tháng — Xem hình ảnh và video clip được phân loại theo tháng chúng được chụp/quay.

Album — Xem các album mặc định và những album bạn đã tạo.

Từ khóa mục — Xem những thẻ bạn đã tạo cho mỗi mục.

Tải về — Xem các mục và video clip được tải về từ web hoặc nhận được dưới dạng tin nhắn đa phương tiện hoặc e-mail.

Ch.sẻ t.tuyến — Đăng hình ảnh hoặc video clip lên web.

Các tập tin lưu trữ trong thẻ nhớ tương thích (nếu có) được chỉ báo bằng .

Để sao chép hoặc chuyển tập tin vào một vị trí bộ nhớ khác, hãy chọn một tập tin, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Di chuyển và sao chép**, và chọn tùy chọn thích hợp.

Chia sẻ trực tuyến

Giới thiệu về Chia sẻ trực tuyến

Chọn  > **Ứng dụng** > **Ch.sẻ t.tuyến**.

Với Chia sẻ trực tuyến (dịch vụ mạng), bạn có thể đăng hình ảnh, video clip, và clip âm thanh từ điện thoại lên các dịch vụ chia sẻ trực tuyến, chẳng hạn như album và blog. Bạn cũng có thể xem và gửi nhận xét cho các bài đăng trong các dịch vụ này, đồng

thời có thể tải nội dung về điện thoại Nokia tương thích.

Các loại nội dung được hỗ trợ và tính khả dụng của dịch vụ Chia sẻ trực tuyến có thể khác nhau.

Đăng ký dịch vụ

Chọn  > **Ứng dụng** > **Ch.sẻ t.tuyến**.

Để đăng ký với một dịch vụ chia sẻ trực tuyến, hãy truy cập vào trang web của nhà cung cấp dịch vụ, và kiểm tra xem điện thoại Nokia của bạn có tương thích với dịch vụ không. Tạo một tài khoản theo hướng dẫn trên trang web. Bạn sẽ nhận được một tên người dùng và mật khẩu để cài đặt tài khoản cho điện thoại.

- 1 Để kích hoạt dịch vụ, hãy mở ứng dụng Chia sẻ trực tuyến, chọn một dịch vụ và chọn **Tùy chọn** > **Kích hoạt**.
- 2 Cho phép điện thoại tạo một kết nối mạng. Nếu bạn được nhắc tạo một điểm truy cập internet, hãy chọn một điểm truy cập từ danh sách.
- 3 Đăng nhập vào tài khoản theo hướng dẫn trên trang web của nhà cung cấp dịch vụ.

Để biết tính khả dụng và cước phí của các dịch vụ thuộc bên thứ ba, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba có liên quan.

Tạo bài đăng

Chọn  > **Ứng dụng** > **Ch.sẻ t.tuyến**.

Để đăng các tập tin hình ảnh hoặc video clip lên một dịch vụ, hãy chuyển đến dịch vụ này và chọn **Tùy chọn > Tải mục mới lên**. Nếu dịch vụ chia sẻ trực tuyến cung cấp các kênh để đăng các tập tin, hãy chọn kênh bạn muốn.

Để thêm hình ảnh, video clip hoặc tập tin âm thanh vào bài đăng, hãy chọn **Tùy chọn > Chèn**.

Nhập tiêu đề hoặc mô tả cho bài đăng, nếu có.

Để thêm các thẻ vào bài đăng, chọn **Từ khóa mục**.

Để gửi bài đăng lên dịch vụ, chọn **Tùy chọn > Tải lên**.

Trung Tâm Video Nokia

Với Trung Tâm Video Nokia (dịch vụ mạng), bạn có thể tải về hoặc xem các video clip trực tuyến từ các dịch vụ video Internet tương thích sử dụng kết nối dữ liệu gói. Bạn có thể chuyển video clip từ máy PC tương thích sang điện thoại, và xem chúng trong Trung tâm video.

Việc sử dụng các điểm truy cập dữ liệu gói để tải xuống các video có thể cần chuyển một lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Điện thoại của bạn có thể đã được cài đặt sẵn một số dịch vụ.

Các nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp nội dung miễn phí hoặc có tính phí. Kiểm

tra cước phí trong dịch vụ hoặc hỏi nhà cung cấp dịch vụ.

Xem và tải về video clip

Kết nối với dịch vụ

- 1 Chọn  > **Ứng dụng > TT video**.
- 2 Để kết nối với một dịch vụ để cài đặt dịch vụ video, chọn **Thêm dịch vụ mới** và chọn dịch vụ video bạn muốn từ catalog dịch vụ.

Xem video clip

Để trình duyệt nội dung của các dịch vụ video đã được cài đặt, chọn **Đ. dẫn nạp video**.

Nội dung của một số dịch vụ video được chia thành các danh mục. Để trình duyệt các video clip, hãy chọn một danh mục.

Để tìm kiếm video clip trong dịch vụ này, chọn **Tìm video**. Tìm kiếm có thể không khả dụng trong mọi dịch vụ.

Một số video clip có thể được xem trực tuyến qua mạng, còn những clip khác thì trước tiên phải được tải về điện thoại. Để tải xuống một video clip, chọn **Tùy chọn > Tải về**. Các quá trình tải xuống vẫn chạy ẩn nếu bạn thoát khỏi ứng dụng. Các video clip đã tải về sẽ được lưu trong Video riêng.

Để xem một video clip trực tuyến hoặc một video clip đã tải về, chọn **Tùy chọn > Phát**.

Khi phát video clip, hãy sử dụng các phím chọn và phím di chuyển để điều khiển máy phát.

Để điều chỉnh âm lượng, sử dụng phím âm lượng.



Cảnh báo:

Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Hãy nghe nhạc ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của quý khách khi sử dụng loa.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Tiếp tục lại việc tải về — Tiếp tục lại việc tải về bị tạm ngừng hoặc bị lỗi.

Hủy việc tải về — Hủy tải về.

Xem trước — Xem trước một video clip. Tùy chọn này khả dụng nếu được dịch vụ hỗ trợ.

Chi tiết nguồn tiếp tin — Xem thông tin về một video clip.

Làm mới danh sách — Làm mới danh sách video clip.

Mở link trong tr. duyệt — Mở một liên kết trong trình duyệt web.

Lên lịch tải xuống

Việc cài đặt ứng dụng để tự động tải các video clip về có thể đòi hỏi phải chuyển các khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Để lập kế hoạch tự động tải về các video clip trong một dịch vụ, chọn **Tùy chọn** > **Lên lịch tải về**.

Hàng ngày trung tâm video sẽ tự động tải về các video clip mới tại thời điểm do bạn xác định.

Để hủy các chương trình tải về đã được lập biểu, hãy chọn **Tải về thủ công** làm phương pháp tải về.

Quản lý thời gian

Lịch

Giới thiệu về Lịch

Chọn  > **Lịch**.

Với lịch, bạn có thể tạo và xem các sự kiện và cuộc hẹn được lập biểu, và chuyển giữa các giao diện lịch khác nhau.

Trong giao diện tháng, các mục nhập lịch được đánh dấu bằng một hình tam giác. Các mục nhập ngày kỷ niệm cũng được đánh dấu bằng dấu chấm than. Các mục nhập của ngày đã chọn được hiển thị dưới dạng danh sách.

Để mở các mục nhập lịch, hãy chọn một giao diện lịch và chọn một mục nhập.

Bất cứ khi nào bạn thấy biểu tượng ►, di chuyển sang phải để truy cập vào danh sách các thao tác khả dụng. Để đóng danh sách này, hãy di chuyển sang trái.

Tạo các mục lịch

Chọn  > **Lịch**.

Bạn có thể tạo các kiểu mục lịch sau:

- Mục cuộc họp nhắc nhở bạn về các sự kiện có ngày tháng và thời gian cụ thể.
- Yêu cầu họp là các lời mời bạn gửi đến những người tham dự. Trước khi bạn có thể tạo yêu cầu họp, bạn phải cài một hộp thư tương thích được cấu hình tới điện thoại.
- Các mục ghi nhớ có liên quan đến cả ngày nhưng không có thời gian cụ thể trong ngày.

- Các mục ngày kỷ niệm sẽ nhắc bạn về ngày sinh nhật và những ngày đặc biệt. Chúng đề cập đến một ngày nhất định nhưng không có thời gian cụ thể trong ngày. Các mục ngày kỷ niệm sẽ được lặp lại hàng năm.
- Các mục công việc sẽ nhắc bạn về công việc có ngày đến hạn nhưng không có thời gian cụ thể trong ngày.

Để tạo một mục lịch, chọn một ngày, **Tùy chọn** > **Mục nhập mới** và loại mục nhập.

Để cài độ ưu tiên cho mục cuộc họp, chọn **Tùy chọn** > **Ưu tiên**.

Để xác định cách xử lý mục trong quá trình đồng bộ hóa, chọn **Riêng** để ẩn mục không để người khác xem nếu lịch có sẵn trực tuyến, **Chung** để cho phép người khác xem mục, hoặc **Không** để không sao chép mục sang máy tính.

Để gửi mục đến một điện thoại tương thích, chọn **Tùy chọn** > **Gửi**.

Để tạo một yêu cầu họp cho một mục cuộc họp, chọn **Tùy chọn** > **Thêm người tham gia**.

Tạo yêu cầu họp

Chọn  > **Lịch**.

Trước khi bạn có thể tạo yêu cầu họp, bạn phải cài một hộp thư tương thích được cấu hình cho điện thoại.

Để tạo một mục cuộc họp:

- 1 Để tạo một mục cuộc họp, chọn một ngày và **Tùy chọn** > **Mục nhập mới** > **Mời họp**.
- 2 Nhập tên của những thành viên tham gia được yêu cầu. Để thêm tên từ danh bạ của bạn, nhập vài ký tự đầu tiên và chọn từ các kết quả khớp được đề xuất. Để thêm các thành viên tùy ý, chọn **Tùy chọn** > **Thêm ng.tham gia t.chọn**.
- 3 Nhập chủ đề.
- 4 Nhập ngày giờ bắt đầu và kết thúc, hoặc chọn **Sự kiện cả ngày**.
- 5 Nhập địa điểm.
- 6 Cài âm báo cho mục nếu cần thiết.
- 7 Đối với cuộc họp định kỳ, cài thời gian định kỳ, và nhập ngày kết thúc.
- 8 Nhập phần mô tả.

Để cài độ ưu tiên cho yêu cầu họp, chọn **Tùy chọn** > **Ưu tiên**.

Để gửi yêu cầu họp, chọn **Tùy chọn** > **Gửi**.

Giao diện lịch

Chọn  > **Lịch**.

Bạn có thể chuyển giữa các giao diện sau:

- Giao diện tháng hiển thị tháng hiện tại và các mục nhập lịch của ngày đã chọn dưới dạng danh sách.
- Giao diện tuần hiển thị các sự kiện trong tuần đã chọn trong hộp bảy ngày.
- Giao diện ngày hiển thị các sự kiện trong ngày đã chọn được nhóm thành

các khoảng thời gian theo thời gian bắt đầu.

- Giao diện công việc hiển thị tất cả các mục công việc.
- Chế độ xem sổ tay sẽ hiển thị các sự kiện cho ngày đã chọn trong một danh sách.

Để thay đổi giao diện, chọn **Tùy chọn** > **Đổi giao diện** và chọn giao diện bạn muốn.

Mẹo: Để mở giao diện tuần, chọn số tuần.

Để di chuyển đến ngày kế tiếp hoặc trước đó trong giao diện tháng, tuần, ngày, và lịch, chọn ngày bạn muốn.

Để thay đổi giao diện mặc định, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Giao diện mặc định**.

Báo thức

Chọn  > **Ứng dụng** > **Đồng hồ**.

Để xem các báo thức hoạt động hoặc không hoạt động, hãy mở tab báo thức. Để cài báo thức mới, chọn **Tùy chọn** > **Âm báo mới**. Xác định lặp lại, nếu cần. Khi báo thức được kích hoạt,  sẽ hiển thị.

Để tắt âm báo, chọn **Dừng**. Để ngừng âm báo trong một khoảng thời gian cụ thể, chọn **Báo lại**.

Nếu điện thoại tắt khi tới lúc báo thức, điện thoại sẽ tự bật và phát âm báo.

Mẹo: Để xác định khoảng thời gian mà sau đó âm báo sẽ phát lại khi bạn cài phát lại

âm báo, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Thời gian báo lại âm báo**.

Để hủy báo thức, chọn **Tùy chọn** > **Xóa âm báo**.

Để thay đổi cài đặt ngày, giờ, và kiểu đồng hồ, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt**.

Để tự động cập nhật thông tin về ngày giờ và múi giờ cho điện thoại (dịch vụ mạng), chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Cập nhật t.gian tự động** > **Bật**.

Cài đặt đồng hồ

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt**.

Để thay đổi giờ hoặc ngày, chọn **Thời gian** hoặc **Ngày**.

Để thay đổi đồng hồ hiển thị ở màn hình chủ, chọn **Dạng đồng hồ** > **Đồng hồ kim** hoặc **Đồng hồ số**.

Để cho phép mạng điện thoại di động cập nhật thông tin giờ, ngày và múi giờ cho điện thoại của bạn (dịch vụ mạng), chọn **Cập nhật t.gian tự động** > **Bật**.

Để thay đổi âm báo thức, chọn **Âm báo đồng hồ**.

Các ứng dụng văn phòng

Trình đọc PDF

Chọn  > **Ứng dụng** > **Văn phòng** > **Adobe PDF**.

Với trình đọc PDF, bạn có thể đọc các tài liệu PDF trên màn hình điện thoại; tìm kiếm văn bản trong các tài liệu này; chỉnh sửa cài đặt, chẳng hạn như mức chỉnh tỷ lệ và các giao diện trang; và gửi các tập tin PDF qua e-mail.

Từ điển

Bạn có thể dịch các từ từ ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Không phải ngôn ngữ nào cũng có thể được hỗ trợ.

Tra từ

- 1 Chọn  > **Ứng dụng** > **Văn phòng** > **Từ điển**.
- 2 Nhập văn bản vào trường tìm kiếm. Khi bạn nhập văn bản, các đề xuất từ dịch sẽ hiển thị.
- 3 Chọn từ từ danh sách.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Nghe — Nghe phát âm của từ đã chọn.

Trang đã xem — Tìm những từ đã dịch trước đó trong phiên hiện tại.

Ngôn ngữ — Thay đổi ngôn ngữ nguồn hoặc đích, tải ngôn ngữ về từ internet, hoặc xóa một ngôn ngữ khỏi từ điển. Bạn không thể xóa tiếng Anh khỏi từ điển. Bạn có thể cài đặt thêm hai ngôn ngữ, ngoài tiếng Anh.

Nói — Chỉnh sửa cài đặt tính năng thoại. Bạn có thể điều chỉnh tốc độ và âm lượng của giọng nói.

Giới thiệu về Quickoffice

Chọn  > **Ứng dụng** > **Văn phòng** > **Quickoffice**.

Quickoffice bao gồm các thành phần sau:

- Quickword để xem tài liệu Microsoft Word
- Quicksheet để xem bảng tính Microsoft Excel
- Quickpoint để xem thuyết trình Microsoft PowerPoint
- Quickmanager để mua phần mềm

Nếu bạn có phiên bản có thể chỉnh sửa của Quickoffice, bạn còn có thể chỉnh sửa các tập tin.

Không phải tất cả các định dạng tập tin hoặc tất cả các tính năng đều được hỗ trợ.

Công cụ chuyển đổi

Với Chuyển Đổi, bạn có thể chuyển đổi các số đo từ đơn vị này sang đơn vị khác.

Bộ chuyển đổi có độ chính xác giới hạn, và có thể có lỗi làm tròn số.

Chuyển đổi tiền tệ

- 1 Chọn  > **Ứng dụng** > **Văn phòng** > **Chuyển đổi** và chọn **Tùy chọn** > **Kiểu chuyển** > **Tiền tệ**.
- 2 Trong trường Đơn vị thứ hai, chọn loại tiền bạn muốn đổi ra.
- 3 Trong trường Số Lượng đầu tiên, nhập giá trị bạn muốn chuyển đổi. Trường

Số lượng thứ hai sẽ tự động hiển thị giá trị được chuyển đổi.

Chuyển đổi số đo

Bạn có thể chuyển đổi số đo, chẳng hạn như độ dài, từ một đơn vị sang một đơn vị khác.

Chọn  > **Ứng dụng** > **Văn phòng** > **Chuyển đổi**.

- 1 Trong trường Loại, hãy chọn số đo bạn muốn sử dụng.
- 2 Trong trường Đơn vị đầu tiên, chọn đơn vị bạn muốn chuyển đổi.
- 3 Trong trường Đơn vị thứ hai, chọn đơn vị bạn muốn đổi ra.
- 4 Trong trường Số Lượng đầu tiên, nhập giá trị bạn muốn chuyển đổi. Trường Số lượng thứ hai sẽ tự động hiển thị giá trị được chuyển đổi.

Máy tính

Chọn  > **Ứng dụng** > **Văn phòng** > **Máy tính**.

Máy tính này có độ chính xác giới hạn và được thiết kế để thực hiện các phép tính đơn giản.

Để thực hiện phép tính, nhập số đầu tiên của phép tính. Chọn một phép tính như cộng hoặc trừ từ bàn đồ phép tính. Nhập vào số hạng thứ hai của phép tính, và chọn =. Máy tính thực hiện phép tính theo thứ tự được nhập vào. Kết quả phép tính lưu lại trên trình biên tập và có thể được sử dụng như số thứ nhất của một phép tính mới.

Điện thoại này sẽ lưu lại kết quả của phép tính gần nhất trong bộ nhớ điện thoại. Việc thoát khỏi ứng dụng Máy tính hoặc tắt điện thoại sẽ không xóa bộ nhớ. Để gọi lại kết quả đã lưu gần nhất trong lần mở ứng dụng Máy tính tiếp theo, chọn **Tùy chọn** > **Kết quả mới nhất**.

Để lưu các số hoặc các kết quả phép tính, chọn **Tùy chọn** > **Bộ nhớ** > **Lưu**.

Để lấy lại kết quả phép tính từ bộ nhớ và sử dụng chúng để tính toán, chọn **Tùy chọn** > **Bộ nhớ** > **Nạp lại**.

Ghi chú hiện tại

Giới thiệu về Ghi chú hiện tại



Chọn  > **Ứng dụng** > **Văn phòng** > **Ghi chú h.tại**.

Ghi chú hiện tại cho phép bạn tạo những ghi chú có chứa hình ảnh và âm thanh hoặc video clip. Bạn cũng có thể liên kết một ghi chú với một số liên lạc. Ghi chú này sẽ hiển thị trong khi gọi cho số liên lạc này.

Tạo và chỉnh sửa ghi chú

Chọn  > **Ứng dụng** > **Văn phòng** > **Ghi chú h.tại**.

Tạo ghi chú

Bắt đầu viết.

Chỉnh sửa ghi chú

Mở ghi chú và chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa tùy chọn**.

Thêm in đậm, in nghiêng hoặc gạch chân

Bấm và giữ #, sau đó di chuyển để chọn văn bản. Sau đó chọn **Tùy chọn > Văn bản**.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Chèn — Chèn các mục vào ghi chú.

Gửi — Gửi ghi chú đến một thiết bị tương thích.

Liên kết g.chú đến c.gọi — Chọn **Thêm số liên lạc** để liên kết một ghi chú với một số liên lạc. Ghi chú sẽ hiển thị khi gọi đến hoặc nhận cuộc gọi từ số liên lạc này.

Cài đặt ghi chú hiện hành

Chọn  > **Ứng dụng > Văn phòng > Ghi chú h.tại và Tùy chọn > Cài đặt**.

Chọn nơi lưu các ghi chú

Chọn **Bộ nhớ đang sử dụng** và chọn bộ nhớ bạn muốn.

Thay đổi bố cục của ghi chú hiện tại

Chọn **Đổi dạng hiển thị > Lưới hoặc Danh sách**.

Hiển thị một ghi chú trong khi có cuộc gọi điện thoại

Chọn **Xem tin nhắn khi gọi > Có**.

Mẹo: Nếu tạm thời bạn không muốn xem ghi chú trong khi gọi điện, chọn **Xem tin nhắn khi gọi > Không**. Bằng cách này, bạn không phải bỏ liên kết giữa ghi chú và thẻ liên lạc.

Ghi chú

Giới thiệu về Ghi Chú



Chọn  > **Ứng dụng > Văn phòng > Ghi chép**.

Bạn có thể viết ghi chú và lưu các tập tin thuần văn bản (định dạng tập tin .txt) vào ứng dụng Ghi Chú.

Viết ghi chú

- 1 Chọn  > **Ứng dụng > Văn phòng > Ghi chép**.
- 2 Bắt đầu nhập văn bản. Trình biên tập ghi chú sẽ tự động mở ra.

Quản lý ghi chú

Chọn  > **Ứng dụng > Văn phòng > Ghi chép**.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Mở — Mở ghi chú.

Gửi — Gửi ghi chú tới các thiết bị tương thích khác.

Xóa — Xóa một ghi chú. Bạn cũng có thể xóa nhiều ghi chú cùng lúc. Để chọn ghi chú bạn muốn xóa, hãy chọn **Tùy chọn > Chọn/Hủy dấu**, và xóa ghi chú.

Đồng bộ hóa — Đồng bộ ghi chú với các ứng dụng tương thích trên một thiết bị tương thích, hoặc xác định cài đặt đồng bộ.

Zip manager



Chọn  > **Ứng dụng > Văn phòng > Zip**.

Với Zip manager, bạn có thể tạo các tập tin lưu trữ mới để lưu các tập tin dạng ZIP được nén; thêm một hoặc nhiều tập tin hoặc thư mục vào tập tin lưu trữ; cài, xóa hoặc thay đổi mật khẩu lưu trữ cho các tập tin lưu trữ được bảo vệ; và thay đổi cài đặt, chẳng hạn như mức nén được sử dụng.

Bạn có thể lưu các tập tin lưu trữ trong bộ nhớ điện thoại hoặc trên thẻ nhớ.

Cài đặt

Cài đặt ứng dụng

Chọn  > Cài đặt và Ứng dụng.

Chọn một ứng dụng từ danh sách để chỉnh sửa cài đặt của ứng dụng đó.

Bảo mật điện thoại và thẻ SIM

Chọn  > Cài đặt > Cài đặt > Bình thường > Bảo mật.

Để thay đổi mã PIN, chọn **Điện thoại và thẻ SIM** > **Mã PIN**. Mã mới phải dài từ 4 đến 8 ký tự. Mã PIN bảo vệ thẻ SIM chống sử dụng trái phép và được cung cấp cùng với thẻ SIM. Sau ba lần liên tiếp nhập sai mã PIN, mã này sẽ bị khóa, và bạn cần sử dụng mã PUK để mở khóa mã PIN trước khi có thể sử dụng lại thẻ SIM.

Để cài tự động khóa bàn phím sau một khoảng thời gian đã định, chọn **Điện thoại và thẻ SIM** > **T.gian t.đ.khóa b.phím**.

Để cài đặt khoảng thời gian chờ mà sau đó điện thoại sẽ tự động khóa và chỉ có thể sử dụng lại điện thoại nếu nhập đúng mã khóa, chọn **Điện thoại và thẻ SIM** > **Thời gian tự động khóa**. Nhập khoảng thời gian chờ theo phút, hoặc chọn **Không** có để hủy kích hoạt tính năng tự động khóa. Khi điện thoại bị khóa, bạn vẫn có thể trả lời các cuộc gọi đến, và gọi đến các số điện thoại khẩn cấp được lập trình trong điện thoại.

Để thay đổi mã khóa, chọn **Điện thoại và thẻ SIM** > **Mã khóa**. Mã khóa mặc định là 12345. Nhập mã hiện thời vào và sau đó nhập mã mới hai lần. Mã mới phải dài

4-255 ký tự. Các ký tự chữ và số (chữ hoa và chữ thường) có thể được sử dụng. Điện thoại sẽ thông báo cho bạn biết nếu mã khóa bị định dạng sai.

Cài đặt phụ kiện phổ biến

Chọn  > Cài đặt và Bình thường > Phụ kiện.

Với phần lớn các phụ kiện, bạn có thể thực hiện như sau:

Để xác định cấu hình sẽ được kích hoạt khi bạn gắn một phụ kiện vào điện thoại, hãy chọn phụ kiện và chọn **Cấu hình mặc định**.

Để cài điện thoại tự động trả lời cuộc gọi điện thoại sau 5 giây, khi phụ kiện được cắm vào, hãy chọn **Trả lời tự động** > **Bật**. Nếu nhạc chuông báo được cài sang **1 hồi bip** hoặc **Im lặng** trong cấu hình đã chọn, chức năng trả lời tự động sẽ tắt.

Để chiếu sáng điện thoại khi điện thoại được gắn với một phụ kiện, hãy chọn **Đèn** > **Bật**.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau, tùy thuộc vào phụ kiện.

Khôi phục cài đặt gốc

Để khôi phục các cài đặt gốc của điện thoại, chọn  > Cài đặt và chọn **Bình thường** > **Cài đặt gốc**. Để thực hiện, bạn cần phải có mã khóa điện thoại. Sau khi cài đặt lại, điện thoại có thể khởi động lâu hơn. Văn bản, thông tin về số liên lạc, các

mục lịch và các tập tin không bị ảnh hưởng.

Quản lý dữ liệu

Cài đặt các ứng dụng

Chọn  > **Ứng dụng** > **Lắp đặt** > **Q. lý ư. dụng**.

Bạn có thể chuyển các tập tin cài đặt về điện thoại từ một máy tính tương thích, tải chúng về trong khi trình duyệt, hoặc nhận chúng dưới dạng tin nhắn đa phương tiện, dưới dạng tập tin đính kèm e-mail hoặc sử dụng các phương thức kết nối khác, chẳng hạn như qua kết nối Bluetooth. Bạn có thể sử dụng Nokia Application Installer trong bộ Nokia Ovi Suite để cài đặt một ứng dụng cho điện thoại.

Các biểu tượng trong Trình quản lý ứng dụng cho biết thông tin sau:

-  Ứng dụng SIS hoặc SISX
-  Ứng dụng Java™
-  Tệp tin JAR

 **Chú ý:** Chỉ cài đặt và sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác từ những nguồn đáng tin cậy như các ứng dụng được ký tên Symbian hoặc các ứng dụng đã vượt qua thử nghiệm Java Verified™.

Trước khi cài đặt, lưu ý các điểm sau:

- Để xem loại ứng dụng, số phiên bản và nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất ứng dụng, hãy chọn **Tùy chọn** > **Xem chi tiết**.

Để hiển thị chi tiết chứng chỉ bảo mật của ứng dụng, hãy chọn **Chi tiết:** > **Chứng chỉ:** > **Xem chi tiết**.

- Nếu bạn cài đặt tập tin có chứa phiên bản cập nhật hoặc bản sửa lỗi cho ứng dụng hiện tại, bạn chỉ có thể khôi phục lại ứng dụng gốc nếu bạn có tập tin cài đặt gốc hoặc bản dự phòng đầy đủ của bộ phần mềm ứng dụng đã gỡ bỏ. Để khôi phục ứng dụng gốc, gỡ bỏ ứng dụng và cài đặt lại ứng dụng từ tập tin cài đặt gốc hoặc bản dự phòng.

Bạn cần có tập tin JAR để cài đặt ứng dụng Java. Nếu không có, điện thoại sẽ yêu cầu bạn tải tập tin này về. Nếu không có điểm truy cập nào được xác nhận cho ứng dụng, bạn sẽ được yêu cầu chọn một điểm truy cập. Trong quá trình tải tập tin JAR về, bạn cần phải nhập tên người dùng và mật khẩu để truy cập vào máy chủ. Nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp ứng dụng sẽ cung cấp cho bạn tên thuê bao và mật mã.

Để cài đặt phần mềm hoặc ứng dụng, hãy thực hiện theo các bước sau:

- 1 Để định vị một tập tin cài đặt, chọn  > **Ứng dụng** > **Lắp đặt** > **Q. lý ư. dụng**. Cách khác, tìm kiếm các tập tin cài đặt bằng cách sử dụng Quản lý tập tin hoặc chọn **Nhắn tin** > **Hộp thư đến** và mở một tin nhắn có chứa tập tin cài đặt.

- 2 Trong Quản lý ứng dụng, hãy chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt**. Trong các ứng dụng khác, chọn tập tin cài đặt để bắt đầu quá trình cài đặt.

Trong khi cài đặt, điện thoại sẽ hiển thị thông tin liên quan đến tiến trình cài đặt. Nếu bạn cài đặt ứng dụng không có chữ ký kỹ thuật số hoặc chứng chỉ, điện thoại sẽ hiển thị một

cảnh báo. Bạn chỉ tiếp tục cài đặt nếu bạn đã chắc chắn nguồn gốc và nội dung ứng dụng.

Để khởi động một ứng dụng đã cài đặt, hãy tìm ứng dụng này trong menu, và chọn nó.

Để xem những gói phần mềm nào đã được cài đặt hoặc gỡ bỏ và được thực hiện khi nào, hãy chọn **Tùy chọn > Xem nhật ký**.



Chú ý: Điện thoại của bạn chỉ có thể hỗ trợ một ứng dụng chống virus. Sử dụng nhiều ứng dụng có chức năng chống virus có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động và vận hành hoặc khiến thiết bị ngưng hoạt động.

Sau khi quý khách cài đặt các ứng dụng vào thẻ nhớ tương thích, các tập tin cài đặt (.sis, .sisx) vẫn còn lại trong bộ nhớ của thiết bị. Các tập tin đó có thể sử dụng một khối lượng lớn bộ nhớ và ngăn không cho quý khách lưu trữ các tập tin khác. Để có đủ bộ nhớ, hãy sử dụng Nokia Ovi Suite để sao lưu các tập tin cài đặt vào một máy tính cá nhân (PC) tương thích, sau đó sử dụng trình quản lý tập tin để xóa các tập tin cài đặt ra khỏi bộ nhớ của thiết bị. Nếu tập tin .sis là tập tin đính kèm của một tin nhắn, hãy xóa tin nhắn khỏi Hộp thư đến.

Trình quản lý tập tin

Giới thiệu về Trình quản lý tập tin

Chọn  > **Ứng dụng > Văn phòng > Q.lý tập tin**.

Với Quản lý tập tin, bạn có thể trình duyệt, quản lý, và mở các tập tin.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Để sắp đặt hoặc xóa các ổ đĩa, hoặc để xác định các cài đặt cho một ổ đĩa từ xa tương thích được kết nối với điện thoại, chọn **Tùy chọn > Ổ đĩa từ xa**.

Tìm và sắp xếp các tập tin

Chọn  > **Ứng dụng > Văn phòng > Q.lý tập tin**.

Để tìm một tập tin, hãy chọn **Tùy chọn > Tìm**. Chọn nơi tìm kiếm và nhập cụm từ tìm kiếm khớp với tên tập tin.

Để chuyển hoặc sao chép các tập tin và thư mục, hoặc để tạo thư mục mới, hãy di chuyển đến một vị trí và chọn **Tùy chọn > Sắp xếp**.

Phím tắt: Để áp dụng các hành động cho nhiều mục cùng lúc, hãy chọn các mục. Để chọn hoặc bỏ chọn các mục, bấm #.

Sao lưu bộ nhớ điện thoại

Chọn  > **Ứng dụng > Văn phòng > Q.lý tập tin**.

Chọn **Tùy chọn > Sao lưu bộ nhớ máy**. Đảm bảo có đủ bộ nhớ còn trống trên thẻ nhớ.

Quản lý thẻ nhớ

Chọn  > **Ứng dụng > Văn phòng > Q.lý tập tin**.

Các tùy chọn này chỉ khả dụng nếu đã lắp một thẻ nhớ tương thích vào điện thoại.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Tùy chọn thẻ nhớ — Đổi tên hoặc định dạng thẻ nhớ.

Mật mã thẻ nhớ — Mật mã bảo vệ thẻ nhớ.

Mở khóa thẻ nhớ — Mở khóa thẻ nhớ.

Trình quản lý thiết bị

Định cấu hình từ xa

Chọn  > Cài đặt > Quản lý thiết bị.

Với Trình quản lý thiết bị, bạn có thể quản lý các cài đặt, dữ liệu, và phần mềm trên điện thoại từ xa.

Bạn có thể kết nối đến một máy chủ, và nhận thông số cài đặt cấu hình cho điện thoại. Bạn có thể nhận các cấu hình máy chủ và các thông số cài đặt cấu hình khác nhau từ nhà cung cấp dịch vụ hoặc bộ phận quản lý thông tin của công ty. Cài đặt cấu hình có thể bao gồm kết nối và các cài đặt khác dùng bởi các ứng dụng khác trong điện thoại. Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Kết nối cấu hình từ xa thường được khởi động bởi máy chủ khi cài đặt điện thoại cần được cập nhật.

Để tạo một cấu hình máy chủ mới, chọn **Tùy chọn** > **Cấu hình máy chủ** > **Tùy chọn** > **Cấu hình máy chủ mới**.

Bạn cũng có thể nhận các cài đặt này từ nhà cung cấp dịch vụ dưới dạng một tin nhắn cấu hình. Nếu không, xác định các tùy chọn sau:

Tên máy chủ — Nhập tên cho máy chủ cấu hình.

ID Máy chủ — Nhập ID riêng để xác nhận cấu hình máy chủ.

Mật khẩu máy chủ — Nhập mật mã để nhận dạng điện thoại với máy chủ.

Điểm truy cập — Chọn điểm truy cập để dùng cho kết nối, hoặc tạo một điểm truy cập mới. Bạn cũng có thể chọn để được hỏi về điểm truy cập mỗi khi bắt đầu kết nối. Tùy chọn này có thể không có nếu bạn đã chọn **Internet** làm kiểu đường truyền.

Địa chỉ máy chủ — Nhập địa chỉ web của máy chủ cấu hình.

Cổng — Nhập số cổng của máy chủ.

Tên người dùng và Mật khẩu — Nhập mã thuê bao và mật khẩu của bạn cho máy chủ cấu hình.

Cho phép cấu hình — Chọn Có để cho phép máy chủ bắt đầu phiên định cấu hình.

Tự động ch. nhận yêu cầu — Chọn Có nếu bạn không muốn máy chủ hỏi sự chấp thuận của bạn khi bắt đầu một phiên định cấu hình.

Xác nhận mạng — Chọn sử dụng hoặc không sử dụng xác thực http.

Tên người dùng mạng và Mật khẩu mạng — Nhập mã thuê bao và mật khẩu của bạn cho xác nhận http. Cài đặt này chỉ khả dụng nếu bạn đã chọn sử dụng **Xác nhận mạng**.

Để kết nối vào máy chủ và nhận thông số cài đặt cấu hình cho điện thoại, chọn **Tùy chọn** > **Bắt đầu cấu hình**.

Để xem nhật ký cấu hình của cấu hình đã chọn, chọn **Tùy chọn** > **Xem nhật ký**.

Để cập nhật phần mềm điện thoại qua mạng, chọn **Tùy chọn > Kiểm tra bản cập nhật**. Việc cập nhật sẽ không xóa các cài đặt của bạn. Khi bạn nhận được gói cập nhật trên điện thoại, làm theo hướng dẫn trên màn hình. Điện thoại sẽ khởi động lại sau khi hoàn tất việc cài đặt.

Việc tải về các bản cập nhật phần mềm có thể liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng).

Đảm bảo pin điện thoại có đủ năng lượng, hoặc kết nối bộ sạc trước khi bắt đầu cập nhật.



Cảnh báo:

Nếu bạn cài đặt cập nhật phần mềm, bạn sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại.

Nội dung được bảo vệ

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý quyền kỹ thuật số (DRM), ví dụ một số tập tin media, chẳng hạn như hình ảnh, nhạc hoặc video clip, đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các quyền sử dụng nội dung này.

Bạn có thể xem chi tiết và trạng thái của các giấy phép, cũng như kích hoạt lại và xóa giấy phép.

Quản lý các cấp phép quyền kỹ thuật số

Chọn  > **Ứng dụng** > **Giấy phép**.

Quản lý quyền kỹ thuật số

Các chủ sở hữu nội dung có thể sử dụng nhiều loại công nghệ quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ, kể cả quyền tác giả. Thiết bị này sử dụng các loại phần mềm DRM khác nhau để truy cập nội dung được bảo vệ bởi DRM. Với thiết bị này, quý khách có thể truy cập vào nội dung được bảo vệ bằng WMDRM 10, và OMA DRM 1.0 và 2.0. Nếu phần mềm DRM nào đó không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu thu hồi khả năng truy cập vào nội dung mới, được bảo vệ bởi DRM của phần mềm DRM đó. Việc thu hồi này cũng có thể ngăn không cho gia hạn nội dung được bảo vệ bởi DRM đã có trong thiết bị của quý khách. Việc thu hồi phần mềm DRM này không làm ảnh hưởng tới việc sử dụng nội dung được bảo vệ bằng các loại DRM khác hoặc việc sử dụng nội dung không được bảo vệ bằng DRM.

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các quyền của quý khách được sử dụng nội dung này.

Nếu điện thoại của bạn có nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM, để sao lưu cả giấy phép lẫn nội dung, hãy sử dụng tính năng sao lưu của Nokia Ovi Suite.

Các phương pháp chuyển khác có thể sẽ không chuyển được giấy phép cần được khôi phục cùng với nội dung để bạn có thể tiếp tục sử dụng nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM sau khi bộ nhớ thiết bị được định dạng. Bạn cũng có thể cần khôi phục giấy phép trong trường hợp các tập tin trên điện thoại của bạn bị hỏng.

Nếu điện thoại của bạn có nội dung được bảo vệ bởi WMDRM, cả giấy phép lẫn nội

dung sẽ bị mất khi bộ nhớ thiết bị được định dạng. Bạn cũng có thể mất giấy phép và nội dung nếu các tập tin trên điện thoại của bạn bị hỏng. Việc mất giấy phép hoặc nội dung có thể làm hạn chế khả năng của bạn sử dụng lại cùng nội dung này trên điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của.

Một số giấy phép có thể được gắn với một thẻ SIM cụ thể, và nội dung được bảo vệ chỉ có thể được truy cập nếu thẻ SIM này được lắp vào thiết bị.

Tìm trợ giúp

Hỗ trợ

Khi bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng sản phẩm của bạn hoặc bạn không chắc chắn cách điện thoại của bạn sẽ hoạt động, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com/support, hoặc trang web www.nokia.mobi/support nếu sử dụng điện thoại di động. Bạn cũng có thể chọn  > **Trợ giúp** trong điện thoại.

Nếu cách này không giải quyết được vấn đề của bạn, hãy thực hiện theo một trong các bước sau:


- Khởi động lại điện thoại. Tắt điện thoại và tháo pin ra. Sau khoảng một phút, hãy lắp pin và bật điện thoại.
- Khôi phục cài đặt gốc.
- Cập nhật phần mềm điện thoại.

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với Nokia để có các lựa chọn sửa chữa. Truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/repair. Trước khi mang thiết bị đi sửa chữa, luôn sao lưu dữ liệu trong thiết bị.

Giữ cập nhật phần mềm điện thoại và các ứng dụng

Giới thiệu về cập nhật phần mềm điện thoại và ứng dụng

Với cập nhật phần mềm điện thoại và cập nhật ứng dụng, bạn có thể nhận được những tính năng mới và chức năng nâng cao cho điện thoại của mình. Việc cập nhật phần mềm cũng có thể cải thiện hiệu suất của điện thoại của bạn.

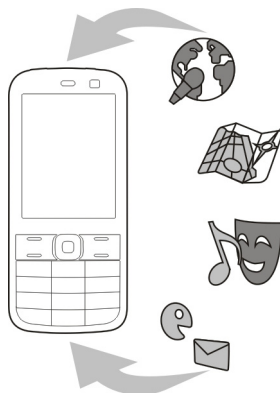

Bạn nên sao lưu dữ liệu cá nhân trước khi cập nhật phần mềm điện thoại.



Cảnh báo:

Nếu bạn cài đặt cập nhật phần mềm, bạn sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại.

Việc tải về các bản cập nhật phần mềm có thể liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng).

Đảm bảo pin điện thoại có đủ năng lượng, hoặc kết nối bộ sạc trước khi bắt đầu cập nhật.

Sau khi cập nhật phần mềm điện thoại hoặc ứng dụng, hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể không còn cập nhật.

Cập nhật phần mềm điện thoại và các ứng dụng bằng cách sử dụng điện thoại

 Bạn có thể kiểm tra xem có bản cập nhật nào khả dụng cho phần mềm điện thoại hoặc cho các ứng dụng riêng lẻ không, sau đó tải về và cài đặt chúng vào điện thoại (dịch vụ mạng). Bạn cũng có thể cài điện thoại tự động kiểm tra cập nhật và thông báo cho bạn khi có những bản cập nhật quan trọng hoặc được khuyến dùng khả dụng.

Chọn  > **Cài đặt** > **Cập nhật PM**.

Nếu có bản cập nhật khả dụng, hãy chọn bản cập nhật nào bạn muốn tải về và cài đặt, sau đó chọn .

Cài điện thoại tự động kiểm tra cập nhật

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **T.động kiểm tra cập nhật**.

Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng máy tính PC

Bạn có thể sử dụng ứng dụng cho máy tính PC Nokia Software Updater để cập nhật phần mềm điện thoại. Để cập nhật phần mềm điện thoại, bạn cần một máy tính PC tương thích, kết nối internet tốc độ cao và cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính PC.

Để biết thêm thông tin và để tải ứng dụng Nokia Software Updater về, hãy truy cập vào www.nokia.com.vn/softwareupdate.

Kéo dài tuổi thọ pin

Việc sử dụng nhiều chức năng trên điện thoại cùng lúc sẽ làm hao pin và giảm thời gian hoạt động của pin. Để tiết kiệm pin, xin lưu ý những vấn đề sau:

- Các tính năng sử dụng công nghệ Bluetooth, hoặc cho phép các chức năng như vậy hoạt động ẩn trong khi đang sử dụng các chức năng khác, sẽ làm hao pin. Tắt công nghệ Bluetooth khi không cần đến.
- Nếu bạn đã cài **Kết nối dữ liệu gói** là **Khi có** trong cài đặt kết nối, và không nằm trong vùng phủ sóng dữ liệu gói (GPRS), trình toán năng điện thoại sẽ tìm cách thiết lập kết nối dữ liệu gói. Để kéo dài thời gian hoạt động của điện thoại, hãy chọn  > **Cài đặt** và **Kết nối** > **Dữ liệu gói** > **Kết nối dữ liệu gói** > **Khi cần**.
- Ứng dụng Bản đồ sẽ tải thông tin bản đồ mới về từ mạng khi bạn di chuyển đến các vùng mới trên bản đồ, điều này sẽ làm tăng mức tiêu thụ pin. Bạn có thể tắt chức năng tự động tải xuống các bản đồ mới từ mạng.
- Nếu tín hiệu của mạng di động có nhiều thay đổi trong vùng của bạn, điện thoại sẽ liên tục phải dò mạng hiện có. Điều này sẽ làm hao mòn pin.

Nếu chế độ mạng được cài là chế độ kép trong phần cài đặt mạng, điện thoại sẽ tìm kiếm mạng 3G. Bạn có thể cài điện thoại chỉ sử dụng mạng GSM. Để chỉ sử dụng mạng GSM, chọn  > **Cài đặt** và **Điện thoại** > **Mạng** > **Chế độ mạng** > **GSM**.

- Đèn nền màn hình sẽ làm hao mòn pin. Trong cài đặt hiển thị, bạn có thể

thay đổi độ dài của khoảng thời gian chờ mà sau đó đèn nền sẽ tắt. Chọn  > **Cài đặt** và chọn **Bình thường** > **Cài đặt riêng** > **Hiển thị** > **Tắt đèn màn hình sau**.

- Để các ứng dụng chạy ẩn sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm tuổi thọ pin. Để đóng những ứng dụng không sử dụng, hãy bấm và giữ phím menu, sau đó di chuyển đến ứng dụng, và bấm **C**.
- Để tiết kiệm điện, hãy kích hoạt chế độ tiết kiệm điện. Bấm phím nguồn, và chọn **Bật c.độ t.kiệm n.lượng**. Để hủy kích hoạt, hãy bấm phím nguồn, và chọn **Tắt c.độ t.kiệm n.lượng**. Bạn có thể không thay đổi được cài đặt của một số ứng dụng nhất định khi kích hoạt chế độ tiết kiệm điện.

Nếu bạn chọn một từ được gạch chân, một giải thích ngắn sẽ hiển thị.

Các văn bản trợ giúp sử dụng các chỉ báo sau:



Liên kết đến một chủ đề trợ giúp liên quan.



Liên kết đến ứng dụng đang được thảo luận.

Khi bạn đọc hướng dẫn, để chuyển giữa văn bản trợ giúp và ứng dụng đang mở ở mặt nền, chọn **Tùy chọn** > **Ứng dụng đang mở** và ứng dụng bạn muốn.

Trợ giúp trong điện thoại

Điện thoại của bạn chứa các hướng dẫn nhằm hỗ trợ sử dụng các ứng dụng trong điện thoại.

Để mở các văn bản trợ giúp từ menu chính, chọn  > **Trợ giúp** và ứng dụng mà bạn muốn đọc hướng dẫn sử dụng về nó.

Khi một ứng dụng được mở ra, để truy cập văn bản trợ giúp cho giao diện hiện thời, chọn **Tùy chọn** > **Trợ giúp**.

Khi bạn đang đọc hướng dẫn, để thay đổi kích cỡ của văn bản trợ giúp, chọn **Tùy chọn** > **Giảm cỡ phông** hoặc **Tăng cỡ phông**.

Bạn có thể tìm thấy các liên kết đến các chủ đề liên quan ở cuối văn bản trợ giúp.

Bảo vệ môi trường

Tiết kiệm năng lượng

Bạn không phải thường xuyên sạc pin nếu thực hiện như sau:

- Đóng các ứng dụng và ngắt các kết nối dữ liệu, ví dụ như kết nối Bluetooth, khi không sử dụng.
- Tắt những âm không cần thiết, chẳng hạn như âm bàn phím.

Tái chế



Khi điện thoại hết thời hạn sử dụng, tất cả vật liệu của điện thoại có thể được khôi phục dưới dạng vật liệu và năng lượng. Để đảm bảo việc vứt bỏ và tái sử dụng đúng cách, Nokia hợp tác với các đối tác của mình thông qua chương trình We:recycle (Chúng tôi:tái chế). Để biết thông tin về cách tái chế các sản phẩm Nokia cũ và nơi để tìm các địa điểm thu gom, hãy truy cập vào www.nokia.com/werecycle hoặc www.nokia.mobi/werecycle, nếu sử dụng điện thoại di động, hoặc gọi cho Trung tâm Liên hệ của Nokia.

Tái chế bao gói và hướng dẫn sử dụng theo các chương trình tái chế của địa phương bạn.

Để biết thêm thông tin về các thuộc tính môi trường của điện thoại, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com/ecodeclaration.

Thông tin sản phẩm và an toàn

Phụ kiện

Phụ kiện chính hãng Nokia



Cảnh báo:

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho riêng kiểu thiết bị này. Việc sử dụng bất kỳ các loại nào khác có thể làm vô hiệu bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào, và có thể gây nguy hiểm. Đặc biệt, việc sử dụng pin hoặc bộ sạc không được phê chuẩn có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, rò rỉ hoặc những nguy hiểm khác.

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện gốc hiện có.



Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào www.nokia.com.vn/accessories.

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên máy xem chúng đã được lắp và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện trên xe phức tạp nào đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Loại: BL-5CT

Thời gian thoại:

Tối đa 4,9 tiếng.

Thời gian chờ:

Tối đa 670 tiếng.



Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính và chỉ có thể đạt được trong những điều kiện mạng tối ưu. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, thời gian có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, gọi điện bằng chức năng loa nói trực tiếp, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Pin

Thông tin về pin và bộ sạc

Thiết bị của quý khách được cấp điện bằng pin có thể sạc lại được. Pin được sử dụng cùng với điện thoại này là BL-5CT. Nokia có thể cung cấp thêm các kiểu pin sẵn có cho thiết bị này. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-8, AC-15. Số hiệu chính xác của kiểu bộ sạc có thể khác nhau tùy thuộc vào loại phích cắm. Loại phích cắm được nhận dạng bởi một trong những ký hiệu sau: E, X, AR, U, A, C, K hoặc B.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, hãy thay pin mới. Chỉ sử dụng pin được Nokia phê chuẩn và chỉ sạc pin bằng bộ sạc được Nokia phê chuẩn dành riêng cho loại thiết bị này.

Nếu pin được sử dụng lần đầu hoặc nếu pin không được sử dụng trong một thời gian dài, quý khách có thể cần phải nối với bộ sạc rồi ngắt ra, và sau đó nối lại để khởi động quá trình sạc. Nếu pin đã xả hết hoàn toàn, có thể mất vài phút trước khi chi báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Tháo an toàn. Luôn tắt thiết bị này và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

Sạc đúng cách. Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và thiết bị khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Tránh nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm điện tích và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động. Hiệu năng hoạt động của pin đặc biệt bị giới hạn ở nhiệt độ quá thấp dưới điểm đóng.

Không làm chập mạch. Việc chập mạch có thể bất ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại ví dụ như đồng tiền, kẹp giấy hoặc bút tạo nên kết nối trực tiếp giữa cực dương (+) và cực âm (-) của pin. (Những vật này giống như dải kim loại đặt trên pin.) Điều này có thể xảy ra, ví dụ như khi quý khách mang pin dự phòng trong túi hoặc ví. Việc chập mạch các cực pin có thể làm hư pin hoặc vật nối hai cực.

Vứt rác. Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Bỏ pin theo quy định của nước sở tại. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Rò rỉ. Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin còn hoặc pin. Trong trường hợp pin bị rò rỉ, tránh để dung dịch trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Hư hại. Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, những pin vào nước hay các chất lỏng khác hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hỏng.

Sử dụng đúng cách. Chỉ sử dụng pin đúng mục đích. Việc sử dụng pin không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, hoặc những nguy hiểm khác. Nếu thiết bị hoặc pin bị rơi, đặc biệt trên nền cứng, và quý khách tin rằng pin đã bị hư hỏng, hãy mang pin đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng lại pin. Không bao giờ sử dụng bất cứ bộ sạc hoặc pin nào đã bị hư. Giữ pin của quý khách ngoài tầm tay trẻ em.

An toàn pin

Luôn tắt thiết bị và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin. Khi bạn rút dây nguồn của bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.

Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và điện thoại khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm dung lượng và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động.

Việc chạm mạch có thể bất ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại chạm vào dải kim loại trên pin, ví dụ, nếu bạn mang pin dự phòng trong túi. Việc chạm mạch có thể làm hư pin hoặc vật nơi hai cực.

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Bỏ pin theo quy định của địa phương. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin còn hoặc pin. Nếu pin bị rò rỉ, không để dung dịch trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hư.

Chỉ sử dụng pin và bộ sạc đúng mục đích. Sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng pin hoặc bộ sạc không được phê chuẩn có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, hoặc những nguy hiểm khác và có thể làm vô hiệu bất kỳ sự phê chuẩn hoặc bảo hành nào. Nếu bạn tin rằng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng, hãy mang đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng lại. Không sử dụng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng. Chỉ sử dụng bộ sạc trong nhà.

Hướng dẫn xác thực pin Nokia

Luôn sử dụng các loại pin chính hãng Nokia để đảm bảo an toàn cho quý khách. Để giúp bảo đảm quý khách mua được pin chính hãng Nokia, hãy mua pin tại trung tâm dịch vụ hoặc đại lý ủy quyền của Nokia, và kiểm tra nhãn ảnh ba chiều.

Xác thực ảnh ba chiều

- 1 Nhìn vào ảnh ba chiều. Quý khách phải thấy được dấu hiệu hai bàn tay kết nối của Nokia từ một góc độ và biểu tượng Nokia Original Accessories (Phụ kiện chính hãng Nokia) từ góc độ khác.



- 2 Nghiêng ảnh ba chiều sang trái, phải, hướng xuống và hướng lên. Quý khách sẽ thấy 1, 2, 3 và 4 chấm lần lượt trên mỗi cạnh.



Tuy nhiên, việc này cũng không phải là sự bảo đảm hoàn toàn để xác thực pin chính hãng. Nếu quý khách không thể xác nhận tính xác thực hoặc nếu quý khách có bất kỳ lý do nào để tin rằng pin Nokia có nhãn ảnh ba chiều của quý khách không phải là pin chính hãng Nokia, hãy ngừng sử dụng và mang pin đến trung tâm dịch vụ Nokia hay đại lý được ủy quyền gần nhất để được hỗ trợ.

Để biết thêm thông tin về các loại pin chính hãng Nokia, hãy truy cập vào trang www.nokia.com.vn/batterycheck.

Chăm sóc thiết bị của quý khách

Cẩn thận khi xử lý thiết bị, pin, bộ sạc hoặc phụ kiện của quý khách. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu thiết bị của bạn bị ẩm ướt, tháo pin ra khỏi thiết bị và để thiết bị khô.
- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi có bụi hoặc bẩn. Các bộ phận di động và các bộ phận điện tử của thiết bị có thể bị hư.
- Không đặt thiết bị ở những nơi có nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao có thể làm giảm độ bền của thiết bị, làm hư pin, và làm cong hoặc chảy một số bộ phận bằng nhựa.
- Không đặt thiết bị ở nhiệt độ lạnh. Khi thiết bị trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại bên trong thiết bị và làm hư các mạch điện tử.
- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
- Việc sửa đổi không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.

- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị. Việc dùng mạnh tay có thể làm gãy các bản mạch và phần cơ học bên trong.
- Chỉ sử dụng vải mềm, sạch, khô để lau chùi bề mặt của thiết bị.
- Không sơn thiết bị. Nước sơn có thể làm nghẽn các bộ phận di động và khiến thiết bị hoạt động không bình thường.
- Thỉnh thoảng hãy tắt thiết bị và tháo pin ra để thiết bị hoạt động ở tình trạng tối ưu.
- Giữ thiết bị của quý khách tránh xa nam châm hoặc từ trường.
- Để giữ an toàn dữ liệu quan trọng của quý khách, hãy lưu trữ dữ liệu ít nhất ở hai vị trí riêng, chẳng hạn như thiết bị, thẻ nhớ hoặc máy vi tính hoặc ghi lại thông tin quan trọng.

Trong quá trình thao tác mở rộng, thiết bị có thể ấm hơn. Trong hầu hết trường hợp, việc này là bình thường. Nếu quý khách nghi ngờ thiết bị nào không hoạt động bình thường, hãy mang thiết bị đến bộ phận dịch vụ được ủy quyền gần nhất để được sửa chữa.

Tái chế

Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom rác riêng. Làm như vậy là bạn đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Hãy kiểm tra thông tin môi trường của sản phẩm và cách tái chế các sản phẩm Nokia của bạn trên trang www.nokia.com/werecycle hoặc trang nokia.mobi/werecycle nếu sử dụng điện thoại di động.

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp

1. Bảo đảm điện thoại được bật.
2. Kiểm tra cường độ tín hiệu. Bạn cũng có thể cần làm những việc sau:
 - Lắp thẻ SIM.
 - Tắt các hạn chế cuộc gọi mà bạn đã kích hoạt cho điện thoại của mình, chẳng hạn như chặn cuộc gọi, gọi số ẩn định hoặc nhóm nội bộ.
 - Đảm bảo profile offline hoặc máy bay không được kích hoạt.
3. Bấm phím kết thúc liên tục cho đến khi màn hình chính hiển thị.
4. Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện tại của bạn. Số cuộc gọi khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.

5. Bấm phím gọi.
6. Cung cấp những thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Không kết thúc cuộc gọi cho đến khi được phép kết thúc.



Chú ý: Kích hoạt cả cuộc gọi internet và di động, nếu điện thoại của bạn hỗ trợ cuộc gọi internet. Điện thoại có thể tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động lẫn qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Không bao giờ chỉ dựa vào một thiết bị không dây bất kỳ nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp chẳng hạn như cấp cứu y tế.

Trẻ em nhỏ

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến, kể cả điện thoại không dây, đều có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác định xem chúng có được che chắn đúng mức để không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài không. Hãy tắt thiết bị khi có qui định yêu cầu quý khách làm như vậy, ví dụ như tại bệnh viện.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyên nên giữ khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu sóng cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Không mang thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.
- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Các giải pháp dành cho người khuyết tật

Nokia cam kết làm cho các điện thoại di động dễ sử dụng cho tất cả các cá nhân, bao gồm cả những người khuyết tật. Để biết thêm thông tin về, hãy truy cập vào trang web Nokia tại www.nokiaaccessibility.com.

Thính giác



Cảnh báo:

Khi quý khách sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài của quý khách có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe tại nơi tai nghe có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của quý khách.

Một số thiết bị không dây có thể gây nhiễu sóng cho một số thiết bị trợ thính.

Chất nền (niken)



Lưu ý: Bề mặt của thiết bị này không chứa niken trong lớp mạ. Bề mặt của thiết bị này có chứa thép không gỉ.

Bảo vệ thiết bị của quý khách khỏi nội dung có hại

Thiết bị của quý khách có thể bị nhiễm virus và những nội dung có hại khác. Hãy cẩn trọng những điều sau:

- Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hoặc máy vi tính của quý khách.
- Thận trọng khi chấp nhận yêu cầu kết nối, duyệt internet hoặc tải xuống nội dung. Không chấp nhận kết nối Bluetooth từ những nguồn quý khách không tin cậy.
- Chỉ cài đặt và sử dụng dịch vụ và phần mềm từ các nguồn mà quý khách tin cậy và có cung cấp biện pháp bảo vệ và bảo mật đầy đủ.
- Cài đặt phần mềm chống virus và phần mềm bảo mật khác trên thiết bị của quý khách và bất kỳ máy vi tính nào được kết nối. Chỉ sử dụng một ứng dụng chống virus tại một thời điểm. Sử dụng nhiều ứng dụng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và hoạt động của thiết bị và/hoặc máy vi tính.
- Hãy thật cẩn trọng khi quý khách truy cập các chỉ mục và liên kết được cài sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với những trang này.

Môi trường hoạt động

Thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc tần số vô tuyến khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm (5/8 inch). Bất kỳ bao đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa nào để mang thiết bị bên mình, cũng không được chứa kim loại và phải giữ được thiết bị ở vị trí cách xa cơ thể của quý khách theo khoảng cách nêu trên.

Để gửi các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn có thể bị làm trễ cho tới khi có kết nối. Hãy tuân thủ các hướng dẫn về khoảng cách tách biệt cho tới khi truyền xong dữ liệu.

Xe cộ

Tín hiệu tần số vô tuyến có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được che chắn đúng mức hoặc lắp đặt không đúng cách trong xe có động cơ, chẳng hạn như hệ thống phun nhiên liệu điện tử, hệ thống phanh chống trượt điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử và hệ thống túi khí. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được sửa chữa thiết bị hoặc lắp đặt thiết bị trong xe. Việc lắp đặt và sửa chữa sai có thể nguy hiểm và có thể làm mất hiệu lực bảo hành của quý khách. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc chuyển chở các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với thiết bị, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Xin nhớ rằng túi khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

Tất thiết bị của quý khách trước khi lên máy bay. Sử dụng thiết bị viễn thông vô tuyến trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho việc vận hành máy bay và có thể là bất hợp pháp.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tất thiết bị khi ở trong bất kỳ khu vực nào có môi trường có khả năng gây nổ. Hãy tuân thủ tất cả hướng dẫn được niêm yết. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể gây ra cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Tất thiết bị tại các trạm tiếp nhiên liệu, ví dụ như ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Tuân theo các hạn chế tại các kho chứa, kho lưu trữ và khu vực phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực tiềm ẩn khả năng gây nổ thông thường nhưng không phải lúc nào cũng có ghi cảnh báo rõ ràng. Các khu vực này bao gồm những nơi mà quý khách sẽ được yêu cầu tắt máy xe, dưới boong tàu, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và những nơi không khí có chứa hóa chất hoặc những hạt nhỏ chẳng hạn như các hạt, bụi hoặc bụi kim loại. Quý khách nên tham vấn nhà sản

xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn ở gần chúng không.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các biên độ an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỷ lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi băng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nói chuyện. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và trạm phát của mạng.

Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng thiết bị gần tai là 1,34 W/kg.

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và băng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web www.nokia.com.

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE 0434

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng RM-645 sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ Thị 1999/5/EC. Bản sao của Tuyên bố về sự Phù hợp có thể được tìm thấy tại http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010-2011 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI, và logo Phụ Kiện Chính Hãng Nokia là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập trong văn bản này có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng, phân phối hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

Phần mềm này được dựa trên một phần công việc của FreeType Team. Sản phẩm này được bảo vệ bởi một hoặc nhiều bằng sáng chế trong số các bằng sáng chế sau đây: Bằng sáng chế của Hoa Kỳ số 5,155,805, bằng sáng chế của Hoa Kỳ số 5,325,479, bằng sáng chế của Hoa Kỳ số 5,159,668, bằng sáng chế của Hoa Kỳ số 2232861 và bằng sáng chế của Pháp số 9005712.



Java và tất cả các nhãn hiệu dựa trên nền Java là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Sun Microsystems, Inc.

Các phần của phần mềm Nokia Maps thuộc bản quyền © 1996-2011 của FreeType Project. Mọi quyền được bảo lưu.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn

MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>.

TRONG CHƯNG MỤC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NOKIA HAY BẤT KỲ BÊN CẤP LIXĂNG NÀO CỦA NOKIA CỘNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ VIỆC MẤT MẤT DỮ LIỆU HOẶC TỔN THẤT THU NHẬP NÀO HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HỆ QUẢ HOẶC CÁC THIẾT HẠI GIÁN TIẾP NÀO CHO DÙ ĐÃ GÂY RA NHƯ THỂ NÀO.

NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIỆN TRẠNG". NGOÀI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Y, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM HIỂU NGẦM VỀ PHẨM CHẤT PHÙ HỢP CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, ĐƯỢC ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY. NOKIA BẢO LƯU QUYỀN CHỈNH SỬA HAY THU HỒI TÀI LIỆU NÀY VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC.

Trong phạm vi pháp luật được áp dụng cho phép, nghiêm cấm thiết kế kỹ thuật ngược phần mềm trong thiết bị. Trường hợp sách hướng dẫn sử dụng này có bất kỳ giới hạn nào về những tuyên bố, bảo đảm, đền bù và trách nhiệm của Nokia, các giới hạn này cũng sẽ giới hạn như vậy đối với mọi tuyên bố, bảo đảm, bồi thường thiệt hại và trách nhiệm của những bên cấp lixăng cho Nokia.

Sự sẵn có của các sản phẩm và ứng dụng cụ thể cũng như các dịch vụ cho những sản phẩm này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Vui lòng tham khảo với đại lý Nokia của quý khách để biết chi tiết và sự sẵn có các tùy chọn ngôn ngữ. Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

THÔNG BÁO CỦA FCC

Thiết bị của quý khách có thể gây nhiễu sóng tivi hoặc radio (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Tổ chức FCC có thể yêu cầu quý khách ngưng sử dụng thiết bị trong trường hợp không thể tránh khỏi việc nhiễu sóng. Nếu quý khách cần giúp đỡ, xin liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại nơi quý khách cư trú. Thiết bị này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ quy định của FCC. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này không gây nhiễu có hại, và (2) thiết bị phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm

cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng.

Một số hoạt động và tính năng phụ thuộc vào thẻ SIM và/hoặc mạng, tính năng nhắn tin MMS, hoặc phụ thuộc vào khả năng tương thích của các thiết bị và các định dạng nội dung được hỗ trợ. Một số dịch vụ có thể được tính phí riêng.

Thiết bị của quý khách có thể có các chỉ mục và liên kết được cài đặt sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Quý khách cũng có thể truy cập vào các trang web của các bên thứ ba khác từ thiết bị của quý khách. Các trang web của bên thứ ba không có mối liên kết nào với Nokia, và Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với các trang web này. Nếu quý khách chọn truy cập vào các trang web này, quý khách cần cẩn thận lưu ý về việc tự bảo vệ an toàn cho mình hoặc lưu ý về nội dung.

/Số phát hành 3.0 VI

Từ mục**Ký hiệu/Số**

Facebook	32, 33
ứng dụng	86
ứng dụng trợ giúp	87
Zip manager	76

A

A-GPS (GPS có hỗ trợ)	53
-----------------------	----

Ă

ăng-ten	11
---------	----

Â

Âm nhạc Ovi	64
-------------	----

B

Bản đồ	54
— các thành phần hiển thị	56
— chi tiết vị trí	57
— điều hướng	60, 61
— định tuyến	57
— định vị	54
— đồng bộ	59
— gửi địa điểm	59
— hướng dẫn bằng giọng nói	60
— la bàn	55
— lưu địa điểm	58
— lưu tuyến đường	58

— Mục ưa thích	58
— sắp xếp địa điểm	58
— sắp xếp lộ trình	58
— thay đổi giao diện	56
— thông tin giao thông	61
— tìm địa điểm	56
— tuyến đường đi bộ	60
— tuyến đường lái xe	61
Bản đồ	
— chia sẻ vị trí	59
— duyệt	55
Bản Đồ Thu Nhỏ	48
bàn phím	
— cài đặt khóa bàn phím	78
bảo hộ quyền tác giả	83
bảo mật	
— Bluetooth	42
— điện thoại và thẻ SIM	78
bảo mật	
— trình duyệt	50
báo thức	72
bảo vệ phím	10
bật và tắt điện thoại	10
blog	49
Bluetooth	43
— bảo mật	42
— gửi dữ liệu	42
— nhận dữ liệu	42
bộ nhớ	
— web cache	50

bộ nhớ	81	Cáp dữ liệu USB	45
bộ nhớ cache	50	cập nhật	
C		— phần mềm điện thoại	85, 86
cách kết nối		— ứng dụng	85, 86
— Bluetooth	42	cập nhật phần mềm	85, 86
— cáp dữ liệu	45	cập nhật trạng thái	33
các phím và bộ phận	7	cấu hình	
các sự kiện và dịch vụ tại địa phương	50	— cài đặt riêng	23
các ứng dụng	80	— tạo	23
cài đặt		chặn cuộc gọi	29
— các ứng dụng	78	chia sẻ, trực tuyến	33
— cấu hình	20	chia sẻ các tập tin media trực tuyến	68
— cuộc gọi	30	Chia sẻ trực tuyến	68
— đồng hồ	73	— đăng ký	68
— khóa bàn phím	78	— kích hoạt dịch vụ	68
— khôi phục	78	— tạo bài đăng	68
— mạng	31	chia sẻ video	26
cài đặt		— chia sẻ video clip	26
— phụ kiện	78	— chia sẻ video thực	26
— trình duyệt	51	chỉ báo	17
cài đặt cấu hình	20	chỉ báo cường độ tín hiệu	17
cài đặt gốc	78	chỉ mục	49
cài đặt riêng điện thoại	23	chủ đề	22
cài đặt ứng dụng	78	— tải xuống	22
camera		chủ đề trò chuyện	23
— chế độ hình ảnh	67	chuyển hướng	30
— chế độ video	67	cookie	50
— chụp ảnh	67	cột mốc	62
cáp	45	cuộc gọi	
		— cài đặt	30

— chọn kiểu	30
— cuộc gọi chờ	30
— cuộc gọi hội nghị	27
— hạn chế	29
— mã ID người gọi	30
— quay số nhanh	27
— thực hiện	25
— trả lời	25
— từ chối	25
— từ chối bằng tin nhắn văn bản	30

cuộc gọi

— khẩn cấp	91
cuộc gọi hội nghị	27
cuộc gọi khẩn cấp	91
cuộc gọi video	26
— chuyển sang cuộc gọi thoại	25
— gọi điện	25
cuộc họp	38
Cửa hàng Ovi	13

D

danh bạ

— quản lý	33, 34
-----------	--------

danh bạ

— hình ảnh trong	34
— nhạc chuông	34

dây đeo cổ tay	9
----------------	---

dịch vụ trò chuyện (IM)	39
-------------------------	----

DRM (quản lý quyền kỹ thuật số)	83
---------------------------------	----

D

Đài FM	66
--------	----

Đài FM	66
--------	----

đĩa

— radio	66
---------	----

điều chỉnh âm lượng	10
---------------------	----

định cấu hình từ xa	82
---------------------	----

đồng bộ hóa	45
-------------	----

Đồng hồ

— cài đặt	73
-----------	----

E

e-mail

— các thư mục	39
---------------	----

— cài đặt	36, 39
-----------	--------

— đính kèm tập tin	37
--------------------	----

— đọc	37
-------	----

— gửi	35, 37
-------	--------

— ngắt kết nối	39
----------------	----

— tài khoản	39
-------------	----

— tập tin đính kèm	38
--------------------	----

— tìm kiếm	38
------------	----

— Trả lời vắng mặt	39
--------------------	----

— xóa	38
-------	----

G

ghép nối thiết bị	43
-------------------	----

Ghi chú	76
---------	----

Ghi chú	76
---------	----

Ghi chú hiện hành	75, 76
-------------------	--------

Ghi chú hiện tại	75	Khả năng kết nối Bluetooth	
giao diện menu	17	— chặn các thiết bị	44
giấy phép	83	khóa	
gọi điện	25	— bàn phím	78
gọi số ấn định	29	— tự động khóa điện thoại	78
GPS (hệ thống định vị toàn cầu)	53	khóa bàn phím	10
gửi		khóa điện thoại	20
— sử dụng Bluetooth	42	khóa từ xa	20
		khôi phục cài đặt gốc	78
		kiểu nhập văn bản tiên đoán	14
H			
hiển thị	17	L	
hình ảnh		lịch	71
— chia sẻ	33	— giao diện	72
hình nền	22	lịch	
hỗ trợ	85	— tạo các mục	71
hỗ trợ bằng giọng nói		— yêu cầu hợp	71
Xem phần <i>chủ đề trò chuyện</i>			
I		M	
IM (nhắn tin trò chuyện)	39	mã bảo vệ	19
K		mã ID người gọi	30
kết nối		mã khóa	78
— Kết nối PC	41	mạng	
kết nối dữ liệu		— cài đặt	31
— đồng bộ	45	mạng xã hội	32, 33
kết nối internet	47	màn hình chính	22
Xem thêm phần <i>trình duyệt</i>		màn hình riêng	22
kết nối web	47	Mã PIN	
		— thay đổi	78
		mã truy cập	19

Mã UPIN	
— thay đổi	78
máy ghi âm	28
máy nghe nhạc	
— chuyển nhạc	65
máy tính	75
mật khẩu chặn cuộc gọi	19
menu	17
MMS (dịch vụ tin nhắn đa phương tiện)	35
modem	41
mô-đun bảo mật	19

N

ngày giờ	72
ngày và giờ	72
ngôn ngữ	
— thay đổi	16
ngôn ngữ viết	16
nguồn cấp dữ liệu, tin tức	49
nguồn cấp dữ liệu tin tức	49
nhạc	
— sách bài hát	65
nhà điều hành	
— chọn	31
nhập văn bản	14
nhật ký	28
Nói và Phát	65

O

offline	19
---------	----

Ovi by Nokia	12
Ovi Suite	12

P

phím tắt	18
phụ kiện	
— cài đặt	78
Phụ kiện chính hãng Nokia	88
pin	
— chỉ báo pin	17
— lắp	7
— sạc	9
— tháo	13
— tiết kiệm năng lượng	86
PIN	19
PUK	19

Q

quản lý tập tin	81
quay	
— video clip	67
quay số bằng khẩu lệnh	28
quay số nhanh	27
Quickoffice	74

R

radio	66
-------	----

S

sách bài hát	65
sạc pin	9

sao lưu dữ liệu	81	tin nhắn văn bản	
SMS (dịch vụ tin nhắn ngắn)	35	— gửi	35
số liên lạc		Tổng quan của trang	48
— trong các mạng xã hội	32	trình chuyển đổi số đo	75
số liên lạc		trình chuyển đổi tiền tệ	74
— đồng bộ	45	trình duyệt	50
— khẩu lệnh	33	— bảo mật	50
— sao chép	33	— bộ nhớ cache	50
		— chỉ mục	49
		— thanh công cụ	48
		— trình duyệt	47
		— trình duyệt các trang	48
		trình duyệt	47
		— cài đặt	51
		— chỉ mục	47
		— tìm kiếm nội dung	49
		trình duyệt web	
		— bookmark	50
		Trình đọc PDF	74
		Trình hướng dẫn cài đặt	20
		trình phát nhạc	
		— phát	64
		trình quản lý thiết bị	82
		trung tâm video	
		— tải xuống	69
		— xem	69
		Trung Tâm Video	69
		từ điển	74
		tự động cập nhật ngày giờ	72

U

UPIN	19
------	----

V

văn bản

— kiểu nhập tiên đoán	14
-----------------------	----
