

Hướng dẫn Sử dụng Nokia C6-00

Số phát hành 4.1

Mục lục

An toàn

Giới thiệu về thiết bị của quý khách	6
Các ứng dụng văn phòng	7
Các dịch vụ mạng	7
Bộ nhớ dùng chung	8
Nam châm và từ trường	8

Tìm trợ giúp

Hỗ trợ	9
Trợ giúp trong điện thoại	9
Làm được nhiều việc hơn với điện thoại của bạn	9
Cập nhật phần mềm điện thoại	9
Cài đặt	10
Mã truy cập	10
Khóa từ xa	11
Kéo dài tuổi thọ pin	11
Tăng bộ nhớ khả dụng	12

Bắt đầu sử dụng

Các phím và bộ phận (mặt trước)	13
Các phím và bộ phận (đầu trên)	13
Phím và bộ phận (mặt bên)	13
Các phím và bộ phận (đáy)	13
Các phím và bộ phận (mặt sau)	13
Lắp thẻ SIM và pin	14
Thẻ nhớ	15
Các vị trí ăng-ten	15
Bật hoặc tắt điện thoại	16
Sạc pin	16

Các thao tác trên màn hình cảm ứng	17
Viết văn bản	18
Khóa bàn phím và màn hình cảm ứng	22
Tai nghe	22
Gắn dây đeo cổ tay	22
Ứng Dụng Chuyển Dữ Liệu của Nokia	23

Điện thoại của bạn

Màn hình chủ	24
Các chỉ báo hiển thị	25
Các phím tắt	26
Tìm kiếm	27
Điều chỉnh loa và âm lượng	28
Cấu hình không trực tuyến	28
Tải xuống tốc độ cao	28
Ovi (dịch vụ mạng)	29

Gọi điện

Chạm vào màn hình trong khi gọi	30
Thực hiện cuộc gọi thoại	30
Trong khi gọi	30
Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi	31
Tìm kiếm số liên lạc	31
Quay số bằng khẩu lệnh	31
Dịch vụ cuộc gọi chờ	32
Tạo cuộc gọi hội nghị	32
Hộp thư thoại và hộp thư video	33
Thực hiện cuộc gọi video	33
Trong cuộc gọi video	34
Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi video	34
Chia sẻ video	35
Cuộc gọi Internet	37

Nhật ký	38	Nokia Messaging	52
Danh bạ (danh bạ điện thoại)	39	Giới thiệu về Nokia Messaging	52
Lưu và chỉnh sửa tên và số điện thoại	39	Kết nối	52
Thanh công cụ danh bạ	39	Kết nối dữ liệu và điểm truy cập	52
Quản lý tên và số điện thoại	40	Cài đặt mạng	52
Gán các số điện thoại và địa chỉ mặc định	40	Mạng LAN không dây	53
Thẻ liên lạc	40	Điểm truy cập	55
Cài số liên lạc làm số liên lạc ưa thích	41	Xem các kết nối dữ liệu đang hoạt động	57
Nhạc chuông, hình ảnh, và văn bản cuộc gọi cho các số liên lạc	41	Đồng bộ	57
Sao chép số liên lạc	41	Kết nối Bluetooth	58
Dịch vụ SIM	42	Chuyển dữ liệu sử dụng cáp USB	61
Nhóm số liên lạc	43	Kết nối với máy PC	61
E-mail	44	Cài đặt quản trị	61
Giới thiệu về e-mail	44	Internet	62
Thêm hộp thư	44	Giới thiệu trình duyệt web	62
Đọc e-mail	44	Duyệt web	62
Gửi e-mail	45	Thêm bookmark	63
Mail for Exchange	45	Đăng ký với nguồn cấp dữ liệu web	63
Nhắn tin	46	Khám phá các sự kiện gần kề	63
Giao diện chính của menu Nhắn tin	46	Các ký tự không thể đọc trong khi duyệt web	64
Soạn và gửi tin nhắn	46	Định vị (GPS)	64
Hộp thư đến nhắn tin	47	Giới thiệu về GPS	64
Xem tin nhắn trên thẻ SIM	48	Giới thiệu về GPS có hỗ trợ (A-GPS)	65
Tin nhắn quảng bá	49	Mẹo khi tạo một kết nối GPS	65
Lệnh dịch vụ	49	Yêu cầu vị trí	66
Cài đặt nhắn tin	49	Các mốc	66
Trò chuyện	51	Dữ liệu GPS	66
		Cài đặt định vị	67

Bản đồ	68
Tổng quát về Bản đồ	68
Giới thiệu về các phương pháp định vị	69
Xem vị trí của bạn và bản đồ	69
Giao diện điều hướng	70
Giao diện bản đồ	71
Định tuyến	71
Nhận thông tin giao thông và sự an toàn	72
Lái xe tới đích	72
Đi bộ tới đích	73
Đăng nhập	73
Lưu hoặc xem một vị trí hoặc lộ trình	74
Gửi vị trí cho bạn bè	75
Thay đổi kiểu bản đồ	75
Camera	76
Chụp ảnh	76
Quay video	80
Cài đặt camera	80
Ảnh	82
Giới thiệu về Ảnh	82
Xem hình ảnh và video clip	82
Xem và chỉnh sửa chi tiết tập tin	83
Sắp xếp hình ảnh và video clip	83
Thanh công cụ ảnh	83
Album	83
Thẻ	84
Trình chiếu	84
Chỉnh sửa hình ảnh	85
Chỉnh sửa video	85

In ảnh	86
--------	----

Nhạc	86
Phát bài hát hoặc podcast	86
Danh sách bài hát	87
Xem lời bài hát khi nghe bài hát	88
Podcast	88
Chuyển nhạc từ máy tính	88
Âm nhạc Ovi	88
Nokia Podcasting	89
Đài FM	92

Video	93
Tải về và phát video clip	93
Cấp dữ liệu video	94
Video của tôi	94
Chuyển video clip từ máy tính PC	94
Video & Cài đặt tivi	95

Cài đặt riêng điện thoại	95
Thay đổi giao diện điện thoại	95
Cấu hình	95
Âm 3-D	96
Sửa đổi màn hình chủ	96
Chỉnh sửa menu chính	96

Ứng dụng	97
Lịch	97
Đồng hồ	98
RealPlayer	99
Máy ghi âm	100
Ghi chú	100
Các ứng dụng văn phòng	101

Cài đặt	104
Cài đặt cho máy	104
Trình quản lý ứng dụng	109
Cài đặt cuộc gọi	111
Giải quyết sự cố	113
Bảo vệ môi trường	116
Tiết kiệm năng lượng	116
Tái chế	116
Thông tin sản phẩm và an toàn	116
Từ mục	122

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Đọc sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ để biết thêm thông tin.

BẬT MÁY AN TOÀN



Không bật thiết bị này khi bị cấm sử dụng điện thoại vô tuyến hoặc khi thiết bị này có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

NHIỀU SÓNG



Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễm nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM



Tuân thủ mọi hạn chế. Tắt thiết bị khi ở trên máy bay, gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất, hoặc những nơi phá nổ.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT



Tuân thủ tất cả các quy định trong nước. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN



Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.

PHỤ KIỆN VÀ PIN



Chỉ sử dụng phụ kiện và pin được phê chuẩn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

CHỐNG VÔ NƯỚC



Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.

Giới thiệu về thiết bị của quý khách

Thiết bị vô tuyến mô tả trong sách hướng dẫn này được phê chuẩn để sử dụng trên mạng (E)GSM 850, 900, 1800, 1900, và UMTS 900, 1900, 2100. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin về mạng.

Khi sử dụng các tính năng của thiết bị này, hãy tuân thủ pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả.

Việc bảo hộ quyền tác giả có thể không cho phép sao chép, chỉnh sửa hoặc chuyển giao một số hình ảnh, nhạc và các nội dung khác.

Thiết bị của quý khách hỗ trợ một số cách kết nối. Giống như máy tính, thiết bị của quý khách có thể bị nhiễm virus và những nội dung có hại khác. Hãy thận trọng với những tin nhắn, yêu cầu kết nối, trình duyệt, và các nội dung tải về từ mạng. Chỉ cài đặt và sử dụng những dịch vụ và phần mềm khác từ những nguồn tin cậy có cung cấp biện pháp bảo vệ và an toàn đủ để ngăn chặn các phần mềm có hại, chẳng hạn như các ứng dụng đã được Ký bởi Symbian hoặc đã qua được quá trình kiểm tra Java Verified™. Hãy xem xét việc cài đặt phần mềm chống virus và phần mềm bảo

mặt khác trên thiết bị của quý khách và bất kỳ máy tính nào được kết nối.



Chú ý: Thiết bị của quý khách chỉ hỗ trợ một ứng dụng chống virus. Việc sử dụng nhiều ứng dụng có chức năng chống virus có thể làm ảnh hưởng đến hiệu năng hoạt động và sự vận hành, hoặc làm cho thiết bị ngừng hoạt động.

Thiết bị của quý khách có thể có các chi mục và liên kết được cài đặt sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Quý khách cũng có thể truy cập vào các trang web của các bên thứ ba khác từ thiết bị của quý khách. Các trang web của bên thứ ba không có mối liên kết nào với Nokia, và Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với các trang web này. Nếu quý khách chọn truy cập vào các trang web này, quý khách cần cẩn thận lưu ý về việc tự bảo vệ an toàn cho mình hoặc lưu ý về nội dung.



Cảnh báo:

Để sử dụng bất cứ tính năng nào của thiết bị này, ngoại trừ tính năng bảo thức, thiết bị cần phải được bật lên. Không bật thiết bị này khi việc sử dụng thiết bị vô tuyến có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

Các ứng dụng văn phòng hỗ trợ các tính năng phổ biến của Microsoft Word, PowerPoint, và Excel (Microsoft Office 2000, XP, và 2003). Không phải tất cả các định dạng tập tin đều có thể xem hoặc chỉnh sửa được.

Luôn nhớ sao lưu hoặc ghi lại tất cả thông tin quan trọng đã được lưu trong thiết bị của quý khách.

Khi kết nối với bất kỳ thiết bị nào khác, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của thiết bị đó để biết những hướng dẫn chi tiết về an toàn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

Hình ảnh trong hướng dẫn này có thể khác với màn hình thiết bị của quý khách.

Các ứng dụng văn phòng

Các ứng dụng văn phòng hỗ trợ các tính năng phổ biến của Microsoft Word, PowerPoint, và Excel (Microsoft Office 2000, XP, và 2003). Không phải định dạng tập tin nào cũng được hỗ trợ.

Các dịch vụ mạng

Để sử dụng thiết bị, quý khách phải có dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến cung cấp. Một số tính năng không có sẵn trên tất cả các mạng; một số tính năng khác có thể buộc quý khách thực hiện các thỏa thuận cụ thể với nhà cung cấp dịch vụ để sử dụng chúng. Các dịch vụ mạng liên quan tới việc chuyển dữ liệu. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết chi tiết về cước phí trong mạng chủ của quý khách và khi sử dụng dịch vụ chuyển vùng trên các mạng khác. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể giải thích về những khoản phí nào sẽ áp dụng. Một số mạng có thể có những giới hạn ảnh hưởng đến cách quý khách có thể sử dụng một số tính năng của thiết bị này mà có yêu cầu hỗ trợ mạng chẳng hạn như hỗ trợ các công nghệ cụ thể như là giao thức WAP 2.0 (HTTP và SSL) chạy trên giao thức TCP/IP và các ký tự phụ thuộc vào ngôn ngữ.

Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể đã yêu cầu tắt hoặc không kích hoạt một số tính năng trong thiết bị của quý khách. Nếu vậy, các tính năng này sẽ không hiển thị trên thực đơn (menu) của thiết bị của

quý khách. Thiết bị của quý khách cũng có thể có những mục được tùy chỉnh như là tên menu, thứ tự menu, và biểu tượng.

Bộ nhớ dùng chung

Các tính năng sau đây trong thiết bị này có thể sử dụng bộ nhớ dùng chung: nhắn tin đa phương tiện (MMS), ứng dụng e-mail, nhắn tin trò chuyện. Việc sử dụng một hoặc nhiều tính năng nêu trên có thể làm giảm bộ nhớ dành cho các tính năng còn lại. Nếu thiết bị hiển thị thông báo cho biết bộ nhớ đầy, hãy xóa một số thông tin đã lưu trong bộ nhớ dùng chung.

Trong quá trình sử dụng kéo dài như là một cuộc gọi video và kết nối dữ liệu tốc độ cao đang hoạt động, thiết bị có thể trở nên ấm hơn. Trong hầu hết các trường hợp, tình trạng này là bình thường. Nếu quý khách nghi ngờ thiết bị hoạt động không bình thường, hãy đem thiết bị đến cơ sở dịch vụ ủy quyền gần nhất.

Nam châm và từ trường

Giữ thiết bị của quý khách tránh xa nam châm hoặc từ trường.

Tìm trợ giúp

Hỗ trợ

Khi bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng sản phẩm của bạn hoặc bạn không chắc chắn cách điện thoại của bạn sẽ hoạt động, hãy truy cập vào www.nokia.com/support, hoặc trang web nokia.mobi/support nếu sử dụng điện thoại di động. Bạn cũng có thể đọc hướng dẫn trong điện thoại. Chọn **Menu > Ứng dụng > Trợ giúp**.

Nếu cách này không giải quyết được vấn đề của bạn, hãy thực hiện theo một trong các bước sau:

- Khởi động lại điện thoại. Tắt điện thoại và tháo pin ra. Sau khoảng một phút, hãy lắp pin và bật điện thoại.
- Khôi phục cài đặt gốc
- Cập nhật phần mềm điện thoại

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với Nokia để có các lựa chọn sửa chữa. Truy cập vào www.nokia.com.vn/repair. Trước khi mang điện thoại đi sửa chữa, luôn sao lưu dữ liệu điện thoại.

Trợ giúp trong điện thoại

Điện thoại của bạn chứa các hướng dẫn nhằm hỗ trợ sử dụng các ứng dụng trong điện thoại.

Để mở các văn bản trợ giúp từ menu chính, chọn **Menu > Ứng dụng > Trợ giúp** và ứng dụng mà bạn muốn đọc hướng dẫn sử dụng về nó.

Khi một ứng dụng được mở ra, để truy cập văn bản trợ giúp cho giao diện điện thoại, chọn **Tùy chọn > Trợ giúp**.

Khi bạn đang đọc hướng dẫn, để thay đổi kích cỡ của văn bản trợ giúp, chọn **Tùy chọn > Giảm cỡ chữ hoặc Tăng cỡ chữ**.

Bạn có thể tìm thấy các liên kết đến các chủ đề liên quan ở cuối văn bản trợ giúp.

Nếu bạn chọn một từ được gạch chân, một giải thích ngắn sẽ hiển thị.

Các văn bản trợ giúp sử dụng các chỉ báo sau:



Liên kết đến một chủ đề trợ giúp liên quan.



Liên kết đến ứng dụng đang được thảo luận.

Khi bạn đọc hướng dẫn, để chuyển giữa văn bản trợ giúp và ứng dụng đang mở ở mặt nền, chọn **Tùy chọn > Xem ứng dụng đang mở** và ứng dụng bạn muốn.

Làm được nhiều việc hơn với điện thoại của bạn

Nokia và các nhà phát triển phần mềm thứ ba cung cấp nhiều ứng dụng khác nhau giúp bạn có thể làm được nhiều việc hơn với điện thoại của mình. Để tìm và tải về ứng dụng, hãy truy cập vào Cửa hàng Ovi tại store.ovi.com. Các ứng dụng này được giải thích trong các hướng dẫn trên các trang hỗ trợ sản phẩm trên trang web www.nokia.com/support hoặc trang web Nokia ở nước sở tại của quý khách.

Cập nhật phần mềm điện thoại

Giới thiệu về cập nhật phần mềm

Các bản cập nhật phần mềm có thể bao gồm các tính năng mới và các chức năng nâng cao chưa khả dụng tại thời điểm mua điện thoại. Việc cập nhật phần mềm cũng có thể cải thiện hiệu suất của điện thoại.

Để nhận thông báo khi có phần mềm mới cho điện thoại của bạn, hãy đăng ký với My Nokia và đăng ký với thông báo cho tin nhắn văn bản hoặc e-mail. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.nokia.com/mynokia.



Cảnh báo:

Nếu bạn cài đặt cập nhật phần mềm, bạn sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại.

Việc tải về các bản cập nhật phần mềm có thể liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng).

Đảm bảo pin điện thoại có đủ năng lượng, hoặc kết nối bộ sạc trước khi bắt đầu cập nhật.

Sau khi cập nhật phần mềm điện thoại hoặc các ứng dụng, hướng dẫn liên quan đến các ứng dụng đã được cập nhật trong sách hướng dẫn sử dụng hoặc các mục trợ giúp có thể không còn là phiên bản cập nhật.

Cập nhật phần mềm bằng cách sử dụng máy tính PC

Trình Cập nhật Phần mềm Nokia là một ứng dụng trên máy PC cho phép bạn cập nhật phần mềm của điện thoại. Để cập nhật phần mềm của điện thoại, bạn cần một máy PC tương thích, truy cập internet bằng thông rộng, và cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy PC.

Để xem thêm thông tin và để tải về ứng dụng Nokia Software Updater, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/softwareupdate.

Cài đặt

Điện thoại của bạn thường đã được tự động cấu hình các thông số cài đặt MMS, GPRS, xem nội dung trực tuyến, và internet di động dựa trên thông tin của nhà cung cấp dịch vụ mạng. Nhà cung cấp dịch vụ có thể đã cài đặt sẵn các thông số cài đặt trên điện thoại, hoặc bạn có thể nhận hoặc yêu cầu các thông số cài đặt này từ nhà cung cấp dịch vụ dưới dạng tin nhắn đặc biệt.

Bạn có thể thay đổi cài đặt chung trong điện thoại, chẳng hạn như ngôn ngữ, chế độ chờ, hiển thị và khóa bàn phím.

Mã truy cập

Mã PIN hoặc PIN2 (4-8 chữ số)	Các mã này bảo vệ thẻ SIM của bạn chống lại việc sử dụng trái phép hoặc cần để truy cập vào một số tính năng. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã PIN khi bạn bật điện thoại. Nếu không được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc bạn quên các mã này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn nhập sai mã ba lần liên tiếp, bạn sẽ cần mở khóa mã này bằng mã PUK hoặc PUK2.
Mã PUK hoặc PUK2 (8 chữ số)	Các mã này cần để mở khóa mã PIN hoặc PIN2. Nếu không được cung cấp cùng với thẻ SIM, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Số IMEI	Mã này được sử dụng để nhận dạng những thiết bị hợp lệ

(15 chữ số)	trong mạng. Số này cũng có thể được sử dụng để khóa điện thoại, ví dụ như trong trường hợp điện thoại bị mất cắp. Để xem số IMEI của mình, hãy quay số *#06# .
Mã khóa (mã bảo vệ)	Mã này giúp bạn bảo vệ điện thoại chống sử dụng trái phép.
(tối thiểu 4 chữ số hoặc ký tự)	Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã khóa do bạn xác định. Giữ kỹ mã này ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu quý khách quên mã và thiết bị bị khóa, thiết bị của quý khách sẽ yêu cầu dịch vụ. Phụ phí có thể áp dụng, và tất cả dữ liệu cá nhân trong thiết bị của quý khách sẽ bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Trung tâm Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.

Khóa từ xa

Bạn có thể khóa điện thoại từ xa bằng cách sử dụng tin nhắn văn bản được xác định sẵn. Bạn cũng có thể khóa thẻ nhớ từ xa.

Bật tính năng khóa từ xa

- 1 Chọn **Menu > Cài đặt** và chọn **Điện thoại > Quản lý đ. thoại > Cài đặt bảo mật > Điện thoại và thẻ SIM > Khóa máy từ xa > Đã bật**.
- 2 Nhập nội dung tin nhắn văn bản (5 đến 20 ký tự), xác minh nội dung này, và nhập mã khóa.

Khóa điện thoại từ xa

Viết tin nhắn văn bản được xác định sẵn, và gửi tin nhắn này đến điện thoại của bạn. Để mở khóa điện thoại, bạn cần có mã khóa.

Kéo dài tuổi thọ pin

Việc sử dụng nhiều chức năng trên điện thoại cùng lúc sẽ làm hao pin và giảm thời gian hoạt động của pin. Để tiết kiệm pin, xin lưu ý những vấn đề sau:

- Các tính năng sử dụng công nghệ Bluetooth, hoặc cho phép các chức năng như vậy hoạt động ẩn trong khi đang sử dụng các chức năng khác, sẽ làm hao pin. Tắt kết nối Bluetooth khi không cần đến.
- Các tính năng sử dụng mạng LAN không dây (WLAN), hoặc cho phép các chức năng như vậy hoạt động ẩn trong khi đang sử dụng các chức năng khác, sẽ làm hao pin. WLAN trên điện thoại Nokia của bạn sẽ tắt khi bạn không đang tìm kiếm kết nối, không được kết nối với một điểm truy cập, hoặc không dò tìm các mạng hiện có. Để giảm mức tiêu thụ pin hơn nữa, bạn có thể chọn điện thoại không dò tìm, hoặc dò tìm không thường xuyên những mạng hiện có chạy ẩn.
- Nếu bạn đã chọn **Kết nối dữ liệu gói > Khi có** trong cài đặt kết nối và không nằm trong vùng phủ sóng dữ liệu gói (GPRS), thỉnh thoảng điện thoại sẽ tìm cách thiết lập kết nối dữ liệu gói. Để kéo dài thời gian hoạt động của điện thoại, hãy chọn **Kết nối dữ liệu gói > Khi cần**.
- Ứng dụng Bản đồ sẽ tải thông tin bản đồ mới về từ mạng khi bạn di chuyển đến các vùng mới trên bản đồ, điều

này sẽ làm tăng mức tiêu thụ pin. Bạn có thể tắt chức năng tự động tải xuống các bản đồ mới từ mạng.

- Nếu tín hiệu của mạng di động có nhiều thay đổi trong vùng của bạn, điện thoại sẽ liên tục phải dò mạng hiện có. Điều này sẽ làm hao mòn pin.

Nếu chế độ mạng được cài là chế độ kép trong phần cài đặt mạng, điện thoại sẽ tìm kiếm mạng 3G. Bạn có thể cài điện thoại chỉ sử dụng mạng GSM. Để chỉ sử dụng mạng GSM, hãy chọn **Menu > Cài đặt và chọn Khả năng kết nối > Mạng > Chế độ mạng > GSM**.

- Đèn nền màn hình sẽ làm hao mòn pin. Trong cài đặt hiển thị, bạn có thể thay đổi độ dài của khoảng thời gian chờ mà sau đó đèn nền sẽ tắt. Chọn **Menu > Cài đặt và Điện thoại > Hiển thị > Tắt đèn màn hình sau**. Để hiệu chỉnh thiết bị cảm quang đo độ sáng và điều chỉnh độ sáng của màn hình, trong phần cài đặt hiển thị, hãy chọn **Bộ cảm biến ánh sáng**.
- Để các ứng dụng chạy ẩn có thể làm tăng nhu cầu sử dụng nguồn điện của pin. Để đóng các ứng dụng bạn không sử dụng, nếu chúng không phản hồi, hãy chọn **Tùy chọn > Xem ứng dụng đang mở**, và di chuyển đến ứng dụng này bằng cách sử dụng phím menu. Bấm và giữ phím menu để mở ứng dụng, và chọn **Tùy chọn > Thoát**.

Tăng bộ nhớ khả dụng

Bạn có cần thêm bộ nhớ cho các ứng dụng và nội dung mới không?

Xem lượng bộ nhớ khả dụng dành cho các loại dữ liệu khác nhau

Chọn **Menu > Ứng dụng > Văn phòng > Q. lý tập tin**.

Nhiều tính năng trong điện thoại sử dụng bộ nhớ để lưu dữ liệu. Điện thoại sẽ thông báo nếu bộ nhớ trong các vị trí bộ nhớ khác nhau gần hết.

Tăng bộ nhớ khả dụng


Chuyển dữ liệu sang một thẻ nhớ tương thích (nếu có) hoặc sang một máy tính tương thích.

Để xóa những dữ liệu bạn không còn cần đến, hãy sử dụng Trình quản lý tập tin hoặc mở ứng dụng tương ứng. Bạn có thể xóa các mục sau đây:


- Tin nhắn trong các thư mục trong Nhắn tin và e-mail đã tải về trong hộp thư
- Các trang web đã lưu
- Thông tin về số liên lạc
- Ghi chú lịch
- Những ứng dụng được hiển thị trong Trình quản lý ứng dụng mà bạn không cần
- Các tập tin cài đặt (.sis hoặc .sisx) của các ứng dụng đã cài đặt. Chuyển các tập tin cài đặt sang một máy tính tương thích.
- Hình ảnh và các video clip trong Ảnh. Sao lưu các tập tin vào một máy tính tương thích.

Bắt đầu sử dụng

Các phím và bộ phận (mặt trước)

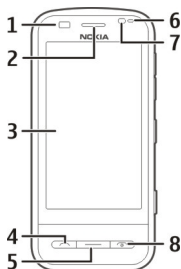


- 1 Cảm biến khoảng cách
- 2 Tai nghe
- 3 Màn hình cảm ứng
- 4 Phím gọi
- 5 Phím menu
- 6 Thiết bị cảm quang
- 7 Camera phụ
- 8 Phím kết thúc/Phím nguồn




Không che vùng phía trên màn hình cảm ứng, ví dụ như băng miếng dán bảo vệ hoặc băng dính.

Các phím và bộ phận (đầu trên)




- 1 Đầu nối AV Nokia (3,5 mm) dành cho các bộ tai nghe và tai nghe tương thích
- 2 Đầu nối USB

Phím và bộ phận (mặt bên)

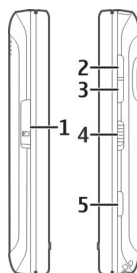


- 1 Nắp khe cắm thẻ nhớ
- 2 Phím Tăng âm lượng/Phóng to
- 3 Phím Giảm âm lượng/Thu nhỏ
- 4 Nút khóa
- 5 Phím chụp ảnh

Các phím và bộ phận (đáy)



- 1 Đầu nối bộ sạc
- 2 Micrô
- 3 Lỗ xỏ dây đeo cổ tay

Các phím và bộ phận (mặt sau)

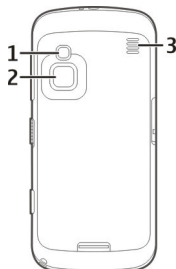

- 1 Đèn flash của camera
- 2 Ống kính camera
- 3 Loa

 **Lưu ý:** Bề mặt của thiết bị này không có chứa niken trong lớp mạ. Bề mặt của thiết bị này có chứa thép không gỉ.

Lắp thẻ SIM và pin


 **Chú ý:** Không sử dụng thẻ SIM mini-UICC, hay còn được gọi là thẻ micro-SIM, thẻ micro-SIM cùng với thiết bị nối tiếp hoặc thẻ SIM có phần cắt bỏ mini-UICC (xem hình vẽ) trong điện thoại này. Thẻ micro SIM nhỏ hơn thẻ SIM thông thường. Điện thoại này không hỗ trợ việc sử dụng thẻ micro-SIM và việc sử dụng thẻ SIM không tương thích có thể làm hỏng thẻ hoặc điện thoại và có thể làm hỏng dữ liệu được lưu trên thẻ.




Hãy thực hiện theo hướng dẫn một cách cẩn thận, để tránh làm hư hỏng vỏ mặt sau.

Luôn tắt thiết bị này và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.


- 1 Mở khóa chốt khóa vỏ mặt sau và nhấn vỏ mặt sau ra.

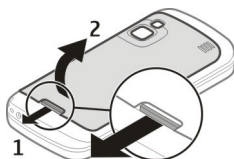


- 2 Nếu pin đã được lắp, nhấn pin lên theo hướng mũi tên để tháo pin.

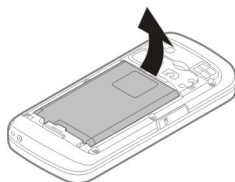


- 3 Lắp thẻ SIM. Bảo đảm vùng tiếp xúc trên thẻ hướng về phía các đầu kết nối trên điện thoại và góc vát trên thẻ hướng về phía trên của điện thoại.

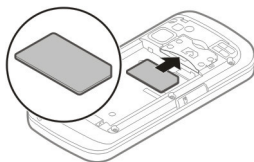

- 4 Canh thẳng hàng các điểm tiếp xúc của pin với các đầu nối tương ứng của ngăn chứa pin và lắp pin vào.

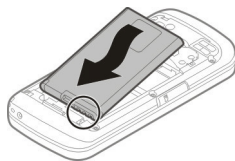

- 5 Để lắp vỏ mặt sau, hãy hướng các chốt khóa phía trên cùng về phía rãnh của chúng, và ấn xuống cho tới khi vỏ khớp vào vị trí.

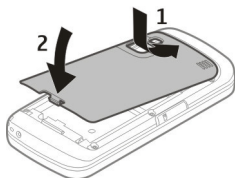

Thẻ nhớ




Chỉ sử dụng Thẻ microSD tương thích đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho thiết bị này. Nokia sử dụng các tiêu chuẩn ngành đã được phê chuẩn cho thẻ nhớ, nhưng có một số loại thẻ nhớ hiệu khác có thể không hoàn toàn tương thích với thiết bị này. Những thẻ không tương thích có thể làm hỏng thẻ và thiết bị, và làm hư dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

Lắp thẻ nhớ

Thẻ nhớ có thể đã được lắp vào điện thoại. Nếu không, hãy thực hiện theo các bước sau:

- 1 Kéo mở nắp khe cắm thẻ nhớ.
- 2 Lắp thẻ nhớ tương thích vào ngăn chứa. Bảo đảm vùng tiếp xúc trên thẻ hướng xuống dưới về phía khe cắm.

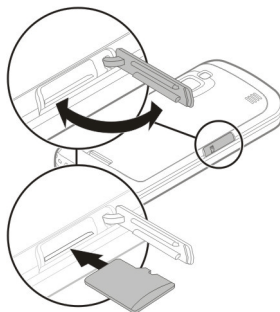

- 3 Ấn thẻ cho tới khi thẻ khớp vào vị trí.
- 4 Đóng nắp khe cắm thẻ nhớ.

Tháo thẻ nhớ




Chú ý: Không tháo thẻ nhớ trong khi hoạt động khi đang truy cập vào thẻ. Làm như vậy có thể làm hỏng thẻ và thiết bị cũng như dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

- 1 Trước khi tháo thẻ, hãy bấm phím nguồn và chọn **Tháo thẻ nhớ**.
- 2 Khi điện thoại nhắc rằng một số ứng dụng sẽ bị đóng, hãy chọn **Có**.
- 3 Khi điện thoại nhắc tháo thẻ nhớ, hãy mở nắp khe cắm thẻ nhớ.
- 4 Để tháo thẻ nhớ ra khỏi khe cắm, hãy đẩy nhẹ vào thẻ nhớ.
- 5 Kéo thẻ nhớ ra. Nếu điện thoại đang bật, hãy chọn **OK**.
- 6 Đóng nắp khe cắm thẻ nhớ.

Các vị trí ăng-ten

Thiết bị của quý khách có thể có ăng-ten bên trong và ăng-ten bên ngoài. Tránh chạm vào vùng ăng-ten một cách không cần thiết trong khi ăng-ten đang phát hoặc nhận tín hiệu. Sự tiếp xúc với ăng-ten


sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giao tiếp và có thể làm tăng mức điện năng cao hơn trong khi hoạt động và có thể giảm tuổi thọ pin.

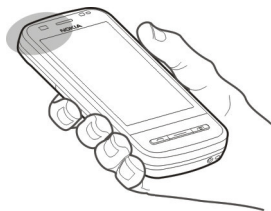

Bật hoặc tắt điện thoại

Bật điện thoại

- 1 Bấm và giữ phím nguồn.

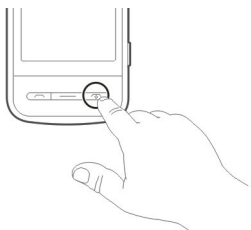

- 2 Nếu được nhắc, hãy nhập mã PIN (được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ mạng, ví dụ 1234) hoặc mã khóa và chọn OK. Mã khóa được cài trước là 12345. Nếu quý khách quên mã và


thiết bị bị khóa, thiết bị của quý khách sẽ yêu cầu dịch vụ và có thể phải trả thêm phí. Để biết thêm thông tin, liên hệ với một điểm Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.

Tắt điện thoại

Bấm và giữ phím nguồn.

Sạc pin

Pin của bạn đã được sạc một phần tại máy. Nếu điện thoại chỉ báo mức sạc thấp, hãy thực hiện như sau:

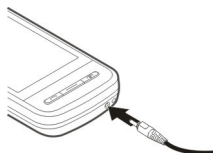

- 1 Cắm bộ sạc vào ổ cắm điện.
- 2 Nối bộ sạc với điện thoại. Khi đang sạc pin, đèn chỉ báo sạc quanh đầu nối bộ sạc sẽ sáng.
- 3 Khi điện thoại báo đã sạc đầy, hãy ngắt bộ sạc khỏi điện thoại, sau đó ngắt khỏi ổ cắm trên tường.

Bạn không cần sạc pin trong một khoảng thời gian cụ thể, và bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi sạc. Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Mẹo: Ngắt bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng. Bộ sạc được cắm vào ổ điện sẽ tiêu tốn điện kể cả khi không cắm bộ sạc vào điện thoại.

Trong quá trình sử dụng kéo dài như là một cuộc gọi video và kết nối dữ liệu tốc

độ cao đang hoạt động, thiết bị có thể trở nên ấm hơn. Trong hầu hết các trường hợp, tình trạng này là bình thường. Nếu quý khách nghi ngờ thiết bị hoạt động không bình thường, hãy đem thiết bị đến cơ sở dịch vụ ủy quyền gần nhất.

Các thao tác trên màn hình cảm ứng

Sử dụng màn hình cảm ứng bằng ngón tay hoặc bút stylus (nếu có).



Chú ý: Chỉ dùng bút được Nokia phê chuẩn để sử dụng với điện thoại này. Việc sử dụng bất kỳ loại bút nào khác có thể làm mất hiệu lực bảo hành áp dụng cho điện thoại và có thể làm hỏng màn hình cảm ứng. Tránh làm trầy xước màn hình cảm ứng. Đừng bao giờ dùng bút thật hoặc bút chì hay các vật sắc nhọn khác để viết lên màn hình cảm ứng.

Nhấp và nhấp đúp

Để mở một ứng dụng hoặc thành phần khác trên màn hình cảm ứng, bạn chỉ cần nhấp bình thường vào nó bằng ngón tay. Tuy nhiên, để mở các mục sau đây, bạn phải nhấp vào chúng hai lần.

- Liệt kê các mục trong một ứng dụng, chẳng hạn như thư mục Nhấp trong ứng dụng Nhấn tin.
- Các tập tin trong danh sách tập tin, ví dụ như một hình ảnh trong thư mục Đã chụp trong ứng dụng Ảnh.

Mẹo: Khi mở một giao diện danh sách, mục đầu tiên sẽ được chọn. Để mở mục đã chọn, hãy nhấp một lần vào mục này.

Nếu bạn nhấp một lần vào một tập tin hoặc mục tương tự, mục này sẽ không mở ra, nó sẽ được chọn. Để xem các

tùy chọn khả dụng cho mục này, chọn **Tùy chọn** hoặc, chọn một mục từ thanh công cụ, nếu có.


Chọn

Trong tài liệu dành cho người sử dụng này, để mở các ứng dụng hoặc các mục bằng cách nhấp vào chúng một hoặc hai lần, bạn "chọn" chúng.

Ví dụ: Để chọn **Tùy chọn** > **Trợ giúp**, hãy nhấp vào **Tùy chọn**, và sau đó nhấp vào **Trợ giúp**.

Kéo

Để kéo, hãy đặt ngón tay lên màn hình, và trượt ngón tay dọc màn hình.

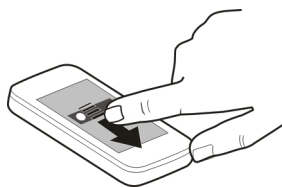

Ví dụ: Để di chuyển lên hoặc xuống trên một trang web, hãy kéo trang bằng ngón tay.

Kéo mạnh

Để kéo mạnh, hãy trượt nhanh ngón tay sang trái hoặc sang phải trên màn hình.



Ví dụ: Khi xem hình ảnh, để xem hình ảnh kế tiếp hoặc trước đó, hãy kéo mạnh sang trái hoặc sang phải tùy theo.

Kéo nhẹ

Để kéo nhẹ, hãy đặt ngón tay lên màn hình, trượt nhanh ngón tay qua màn hình, sau đó nhanh chóng nhấc ngón tay lên. Nội dung trên màn hình sẽ tiếp tục di chuyển với tốc độ và hướng của nó tại thời điểm thả tay. Để chọn một mục từ danh sách di chuyển và dừng di chuyển, hãy nhấp vào mục bạn muốn.



Di chuyển

Để di chuyển lên hoặc xuống trong danh sách có thanh di chuyển, hãy kéo thanh trượt của thanh di chuyển.

Trong một số giao diện danh sách, bạn có thể đặt ngón tay trên một mục danh sách và kéo lên hoặc xuống.

Mẹo: Để xem mô tả vắn tắt về một biểu tượng, hãy đặt ngón tay lên biểu tượng này. Không phải biểu tượng nào cũng có mô tả.

Đèn nền của màn hình cảm ứng

Đèn nền của màn hình cảm ứng sẽ tắt sau một khoảng thời gian không hoạt động.

Để bật đèn nền màn hình, hãy mở khóa màn hình và bàn phím, nếu cần, và bấm phím menu.

Viết văn bản

Bạn có thể nhập văn bản theo nhiều chế độ khác nhau. Bàn phím đầy đủ hoạt động như bàn phím truyền thống, và chế độ bàn phím chữ cái và chữ số trên màn hình cho phép bạn nhấp vào các ký tự. Các chế độ nhận dạng chữ viết tay cho phép bạn viết các ký tự trực tiếp trên màn hình.

Để kích hoạt chế độ nhập văn bản, hãy nhấp vào bất kỳ trường nhập văn bản nào.


Trong giao diện nhập văn bản, để chuyển giữa các chế độ nhập văn bản khả dụng, hãy nhấp vào , và chọn chế độ nhập bạn muốn.

Các chế độ nhập và ngôn ngữ được hỗ trợ bởi tính năng nhận dạng chữ viết tay khác nhau, tùy theo khu vực.

Nhập bằng bàn phím

Bàn phím

Điện thoại của bạn có một bàn phím đầy đủ tính năng. Để mở bàn phím, hãy trượt màn hình cảm ứng lên. Trong tất cả các ứng dụng, màn hình sẽ tự động xoay từ chế độ dọc sang ngang khi bạn mở bàn phím.

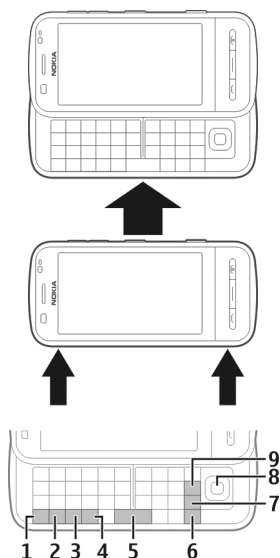

- 1 **Phím chức năng.** Để nhập một ký tự đặc biệt được in ở góc bên phải, phía trên cùng của một phím, hãy bấm phím chức năng, sau đó bấm phím bạn muốn. Để nhập nhiều ký tự đặc biệt liên tục, hãy bấm nhanh phím chức năng hai lần. Để trở về chế độ màn hình bình thường, hãy bấm phím chức năng.
- 2 **Phím Shift.** Để chuyển giữa chế độ chữ hoa và chế độ chữ thường, hãy bấm phím shift hai lần. Để nhập một chữ hoa ở chế độ chữ thường, hoặc ngược lại, hãy bấm phím shift, sau đó bấm phím chữ cái bạn muốn.
- 3 **Phím sym.** Để chèn các ký tự đặc biệt không được hiển thị trên bàn phím, hãy bấm phím sym và chọn ký tự bạn muốn.

- 4 **Phím ctrl.** Một số phím tắt yêu cầu phím ctrl.
- 5 **Phím khoảng trắng**
- 6 **Phím shift**
- 7 **Phím enter**
- 8 **Phím Navi™ (phím di chuyển).** Bấm phím di chuyển để lựa chọn. Bấm vào các cạnh của phím di chuyển để di chuyển sang trái, phải, lên hoặc xuống trên màn hình. Bấm và giữ cạnh của phím di chuyển để tăng tốc độ di chuyển.
- 9 **Phím xóa.** Để xóa một ký tự, hãy bấm phím xóa. Để xóa nhiều ký tự, hãy bấm và giữ phím xóa.

Chèn ký tự không hiển thị trên bàn phím

Bạn có thể chèn nhiều ký tự khác nhau, ví dụ như ký tự có dấu trọng âm. Để chèn chữ á, hãy bấm và giữ phím sym, sau đó bấm **A** liên tục cho đến khi ký tự bạn muốn hiển thị. Thứ tự và tính khả dụng của các phím phụ thuộc vào ngôn ngữ soạn thảo được chọn.

Nhập tiếng Việt

Để viết văn bản bằng tiếng Việt, ví dụ như một tin nhắn văn bản, chọn **Nhắn tin** trong menu, và chọn tạo một tin nhắn văn bản mới. Di chuyển đến phần nội dung tin nhắn, chọn **Tùy chọn > Tùy chọn nhập > Ngôn ngữ soạn thảo** và chọn tiếng Việt.

Để chuyển giữa các kiểu chữ khác nhau, bấm shift. **ABC abc** và **Abc** cho biết kiểu chữ đã chọn.

Để chèn con số hoặc ký tự được in trên các phím, bấm và giữ phím tương ứng, hoặc

bấm và giữ phím chức năng và bấm phím tương ứng.

Để chỉ nhập các ký tự được in trên các phím, bấm nhanh phím chức năng hai lần.

Để xóa một ký tự, bấm phím xóa. Để xóa nhiều ký tự, bấm và giữ phím xóa.

Để chèn các ký tự không được hiển thị trên bàn phím, bấm Sym chr.

Để nhập dấu tiếng Việt, bấm **s** để có **dấu sắc**, **f** để có **dấu huyền**, **r** để có dấu hỏi, **x** để có **dấu ngã**, và **j** để có dấu nặng.

Ví dụ: Để nhập ã, bấm **a** rồi **x**. Để nhập é, bấm **e** rồi **s**.

Để sao chép văn bản, bấm và giữ phím shift, và di chuyển để tô sáng từ, cụm từ hoặc dòng văn bản mà bạn muốn sao chép. Bấm ctrl + c. Để chèn văn bản vào một tài liệu, hãy di chuyển đến đúng nơi, và bấm ctrl + v.

Để thay đổi ngôn ngữ soạn thảo, hoặc để hủy kích hoạt kiểu nhập văn bản tiên đoán, hãy bấm phím chức năng + thanh khoảng trắng, và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

Nhập văn bản trên màn hình cảm ứng

Viết tay


Các chế độ nhập văn bản và ngôn ngữ được hỗ trợ bởi tính năng nhận dạng chữ viết tay khác nhau tùy theo khu vực và có thể không khả dụng cho tất cả các ngôn ngữ.

Để kích hoạt chế độ chữ viết tay, hãy chọn  > **Chữ viết tay**.

Hãy viết các ký tự rõ ràng, thẳng trên vùng nhập văn bản, và để một khoảng trắng giữa mỗi ký tự.

Để huấn luyện cho điện thoại học chữ viết tay của bạn, hãy chọn  > **Huấn luyện chữ viết tay**. Tùy chọn này không khả dụng cho mọi ngôn ngữ.

Để nhập các chữ cái và số (chế độ mặc định), hãy viết các từ như bạn vẫn thường viết. Để chọn chế độ số, hãy chọn **12**. Để nhập các ký tự không phải là ký tự Latinh, hãy chọn biểu tượng tương ứng, nếu có.

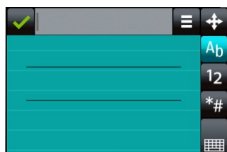

Để nhập các ký tự đặc biệt, hãy viết chúng như bạn vẫn thường viết, hoặc chọn ***#** và chọn ký tự bạn muốn.

Để xóa các ký tự hoặc chuyển con trỏ trở lại, hãy kéo mạnh trở lại (xem Hình 1).

Để chèn một khoảng trắng, hãy kéo mạnh về phía trước (xem Hình 2).



Cài đặt nhập văn bản trên màn hình cảm ứng

Chọn **Menu** > **Cài đặt và Điện thoại** > **M.hình cảm ứng**.

Để cấu hình cài đặt nhập văn bản trên màn hình cảm ứng, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

Huấn luyện chữ viết tay — Mở ứng dụng học nhận diện chữ viết tay. Huấn luyện điện thoại nhận dạng chữ viết tay tốt hơn. Tùy chọn này không khả dụng ở mọi ngôn ngữ.

Ngôn ngữ soạn thảo — Xác định các ký tự cụ thể theo ngôn ngữ trong chữ viết tay của bạn sẽ được nhận dạng và cách bàn phím trên màn hình cảm ứng được sắp xếp.

Tốc độ soạn thảo — Điều chỉnh tốc độ nhận dạng chữ viết tay.

Vạch dẫn — Hiển thị hoặc ẩn đường hướng dẫn trong vùng viết. Đường hướng dẫn sẽ giúp bạn viết trên một đường thẳng, và nó cũng sẽ giúp điện thoại nhận dạng chữ viết của bạn. Tùy chọn này có thể không khả dụng với mọi ngôn ngữ.


Độ rộng nét bút — Thay đổi độ dài của chữ.

Màu văn bản — Thay đổi màu văn bản.

Tìm kiếm thích ứng — Lọc nội dung của một danh sách trong một ứng dụng theo những ký tự được nhập vào trường tìm kiếm.

Bàn phím ảo

Với bàn phím ảo (**Bàn phím chữ và số**) bạn có thể nhập các ký tự giống như bạn làm với bàn phím thật thông thường có số trên các phím.

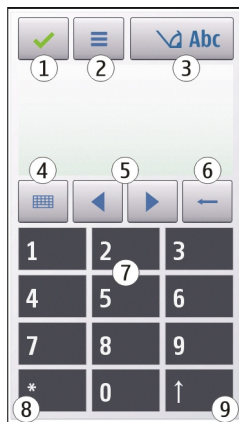

- 1 **Đóng** - Đóng bàn phím ảo (**Bàn phím chữ và số**).
- 2 **Menu nhập văn bản** - Mở menu nhập văn bản trên màn hình cảm ứng, menu này bao gồm các lệnh như là **Bật nhập tiên đoán** và **Ngôn ngữ soạn thảo**. Để thêm một biểu tượng điển cảm, hãy chọn **Chèn biểu tượng cảm xúc**.
- 3 **Chỉ báo nhập văn bản** - Mở một cửa sổ pop-up, trong cửa sổ này, bạn có thể bật hoặc tắt kiểu nhập văn bản tiên đoán, thay đổi kiểu chữ, và chuyển giữa chế độ nhập chữ và chế độ nhập số.
- 4 **Chế độ nhập văn bản** - Mở một cửa sổ pop-up, trong cửa sổ này, bạn có thể chọn chế độ nhập văn bản. Khi nhấp vào một mục, giao diện chế độ nhập văn bản hiện thời sẽ đóng lại, và chế độ nhập văn bản được chọn sẽ mở ra. Tính khả dụng của các chế độ nhập văn bản có thể khác nhau, tùy thuộc vào việc có bật chế độ nhập văn bản tự động (cài đặt cảm biến) hay không.

- 5 Phím mũi tên - Di chuyển sang trái hoặc sang phải.
- 6 Phím xóa lùi
- 7 Số
- 8 Sao - Mở một bảng ký tự đặc biệt.
- 9 Shift - Thay đổi kiểu chữ, bật hoặc tắt kiểu nhập văn bản tiên đoán, và chuyển giữa chế độ nhập chữ và chế độ nhập số.

Khóa bàn phím và màn hình cảm ứng

Để khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng và bàn phím, hãy trượt nút khóa ở mặt bên của điện thoại.

Khi màn hình cảm ứng và bàn phím bị khóa, màn hình cảm ứng sẽ tắt còn các phím sẽ không hoạt động.

Màn hình và các phím có thể tự động bị khóa sau một khoảng thời gian không hoạt động.

Để thay đổi cài đặt tự động khóa màn hình và bàn phím, hãy chọn **Menu > Cài đặt và Điện thoại > Quản lý đ.thoại > T.động kh.phím**.

Tai nghe

Bạn có thể cắm bộ tai nghe hoặc tai nghe tương thích vào điện thoại. Bạn có thể phải chọn chế độ cấp.




Cảnh báo:

Khi bạn sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe ở những nơi có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của bạn.

Không kết nối các sản phẩm tạo ra tín hiệu xuất vì như thế có thể làm hỏng điện thoại. Không kết nối bất kỳ nguồn điện áp nào vào Đầu nối Nokia AV.

Khi kết nối bất kỳ thiết bị ngoại vi nào hoặc bất kỳ tai nghe nào, ngoài những thiết bị được Nokia phê chuẩn để sử dụng với điện thoại này, vào Đầu nối AV của Nokia, đặc biệt chú ý đến các mức âm lượng.

Gắn dây đeo cổ tay

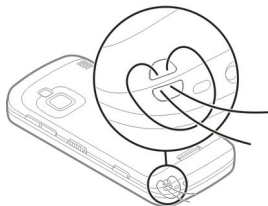

Xỏ dây đeo cổ tay và thắt chặt lại.

Ứng Dụng Chuyển Dữ Liệu của Nokia

Chuyển nội dung

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Chuyển dữ liệu để sao chép nội dung, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ, các mục lịch, và hình ảnh từ điện thoại Nokia cũ vào điện thoại này.

Loại nội dung có thể được chuyển tùy thuộc vào kiểu thiết bị mà từ đó bạn muốn chuyển nội dung đi. Nếu thiết bị kia hỗ trợ đồng bộ, bạn cũng có thể đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị. Điện thoại của bạn sẽ thông báo về khả năng tương thích của thiết bị kia.

Nếu điện thoại kia không thể bật được nếu không có thẻ SIM, bạn có thể lắp thẻ SIM của bạn vào. Khi điện thoại được bật mà không có thẻ SIM, cấu hình Không trực tuyến sẽ tự động được kích hoạt, và việc chuyển dữ liệu có thể được thực hiện.

Chuyển nội dung lần đầu tiên

- 1 Để nhận dữ liệu từ điện thoại kia lần đầu tiên, trên điện thoại của bạn, hãy chọn **Menu > Ứng dụng > Công cụ > Thiết lập ĐT > Ch.dữ liệu tr.máy**.
- 2 Chọn loại kết nối bạn muốn sử dụng để chuyển dữ liệu. Cả hai điện thoại phải hỗ trợ loại kết nối đã chọn.
- 3 Nếu bạn chọn kết nối Bluetooth làm kiểu kết nối, hãy kết nối hai điện thoại. Để cài điện thoại tìm các thiết bị có kết nối Bluetooth, chọn **Tiếp tục**. Chọn thiết bị bạn muốn chuyển nội dung từ đó. Bạn sẽ được yêu cầu nhập mã vào điện thoại của bạn. Nhập mã (1-16 chữ số) vào và chọn **OK**. Nhập cùng mã này vào điện thoại kia và chọn **OK**. Bây giờ các điện thoại đã được ghép nối.

Một số điện thoại Nokia trước đây có thể không có ứng dụng Chuyển dữ liệu. Trong trường hợp này, ứng dụng Chuyển dữ liệu được gửi đến thiết bị kia dưới dạng một tin nhắn. Để cài đặt ứng dụng Switch trên điện thoại khác, mở tin nhắn, và theo các hướng dẫn trên màn hình.

- 4 Trên điện thoại của bạn, chọn nội dung bạn muốn chuyển từ điện thoại kia.

Khi đã bắt đầu chuyển dữ liệu, bạn có thể hủy và tiếp tục lại sau.

Nội dung được chuyển từ bộ nhớ của điện thoại kia sang vị trí tương ứng trong điện thoại của bạn. Thời gian chuyển tùy thuộc vào lượng dữ liệu được chuyển.

Đồng bộ, tải về, hoặc gửi nội dung

Sau lần đầu tiên chuyển dữ liệu, bạn có thể bắt đầu những lần chuyển mới hoặc tạo các phím tắt để lặp lại cùng loại chuyển sau.

Chọn Menu > Ứng dụng > Công cụ > Thiết lập ĐT > Ch.dữ liệu tr.máy.

Chọn một trong các tùy chọn sau đây để bắt đầu một phiên chuyển dữ liệu mới, tùy thuộc vào kiểu điện thoại:



Đồng bộ hóa nội dung giữa điện thoại của bạn và thiết bị khác, nếu thiết bị kia hỗ trợ đồng bộ hóa. Đồng bộ hóa mang tính hai chiều. Nếu một mục bị xóa trên một thiết bị, nó sẽ bị xóa trên cả hai. Bạn không thể khôi phục lại các mục đã bị xóa với đồng bộ hóa.



Tải nội dung từ thiết bị kia về điện thoại của bạn. Với việc tải về, nội dung được chuyển từ thiết bị kia về điện thoại của bạn. Bạn có thể được hỏi giữ lại hoặc xóa nội dung

gốc trong thiết bị kia, tùy thuộc vào kiểu thiết bị kia.



Gửi nội dung từ điện thoại của bạn đến thiết bị kia.

Nếu không thể gửi một mục, tùy thuộc vào kiểu thiết bị kia, bạn có thể thêm mục này vào thư mục Nokia, vào **C:\Nokia** hoặc **E:\Nokia** trong điện thoại của bạn. Khi bạn chọn thư mục để chuyển, các mục sẽ được đồng bộ hóa trong thư mục tương ứng trong thiết bị kia, và ngược lại.

Sau mỗi lần chuyển dữ liệu, bạn sẽ được hỏi có muốn lưu một phím tắt với các cài đặt chuyển vào giao diện chính, để bạn có thể lặp lại cùng quá trình chuyển dữ liệu này sau.

Chỉnh sửa phím tắt

Chọn **Tùy chọn > Cài đặt phím tắt**. Ví dụ, bạn có thể tạo hoặc đổi tên của phím tắt.

Xem nhật ký chuyển dữ liệu

Chọn một phím tắt trong giao diện chính và chọn **Tùy chọn > Xem nhật ký**.

Nếu một mục định chuyển đã được chỉnh sửa trên cả hai thiết bị, thiết bị sẽ tìm cách tự động hợp nhất những thay đổi này. Nếu điều này không thể thực hiện được, sẽ có một xung đột chuyển dữ liệu.

Giải quyết xung đột chuyển dữ liệu

Chọn **K tra từng nội dung**, **Ưu tiên cho máy này**, hoặc **Ưu tiên cho máy khác**.

Điện thoại của bạn

Màn hình chủ

Giới thiệu về màn hình chủ

Trong màn hình chủ, bạn có thể nhanh chóng truy cập vào những ứng dụng thường hay sử dụng nhất, kiểm soát các ứng dụng, chẳng hạn như máy nghe nhạc, xem các số liên lạc ưa thích của bạn, và xem qua xem có cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn mới nào không.



Các thành phần của màn hình chủ tương tác

Để mở ứng dụng đồng hồ, hãy gõ nhẹ vào đồng hồ (1).

Để mở lịch hoặc thay đổi các cấu hình trong màn hình chính, hãy gõ nhẹ vào ngày hoặc tên cấu hình (2).

Để xem hoặc sửa đổi cài đặt kết nối (⇒), để xem các mạng LAN không dây hiện có, nếu tính năng quét mạng WLAN được bật, hoặc để xem những sự kiện bị nhỡ, hãy nhấp vào góc bên phải phía trên cùng (3).

Để mở trình quay số để thực hiện cuộc gọi điện thoại, hãy chọn  (4).

Để ẩn và hiển thị nội dung, hãy kéo mạnh màn hình chính bằng ngón tay.

Thêm các mục vào màn hình chính

Chọn và giữ một vùng trống trong màn hình chính, và từ menu pop-up, hãy chọn **Thêm nội dung** và chọn mục.

Việc sử dụng widget có thể liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng).

Di chuyển một mục trong màn hình chính

Chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa nội dung** và chọn mục bạn muốn, sau đó kéo và thả mục này vào vị trí mới.

Xóa một mục khỏi màn hình chính

Chọn và giữ mục bạn muốn di chuyển, và từ menu pop-up, hãy chọn **Xóa**.

Máy nghe nhạc trong màn hình chủ

Bạn cũng có thể sử dụng Trình phát nhạc từ màn hình chủ.

Kích hoạt các nút điều khiển của Trình phát nhạc

Trong màn hình chủ, hãy chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa nội dung** > **Tùy chọn** > **Thêm nội dung** > **Trình phát nhạc**.

Mở Trình phát nhạc

Chọn **Chuyển đến Nhạc** và chọn những mục bạn muốn nghe.

Các phím điều khiển của Trình phát nhạc, tên bài hát, nghệ sĩ và hình ảnh album, nếu có, sẽ hiển thị khi phát một bài hát.

Các số liên lạc ưa thích trong màn hình chủ

Bạn có thể thêm nhiều số liên lạc trực tiếp vào màn hình chủ, và nhanh chóng thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn đến các số liên lạc này, xem các nguồn cấp dữ liệu web của các số liên lạc này, hoặc truy cập vào thông tin và cài đặt của số liên lạc.

Thêm số liên lạc ưa thích vào màn hình chủ

- 1 Trong màn hình chủ, hãy chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa nội dung** > **Tùy chọn** > **Thêm nội dung** > **Số liên lạc ưa thích**.

Một hàng biểu tượng  sẽ hiển thị trong màn hình chủ.

- 2 Chọn một biểu tượng () và chọn một số liên lạc.

Các chỉ báo hiển thị

Chỉ báo thông thường

	Màn hình cảm ứng và bàn phím bị khóa.
	Điện thoại sẽ cảnh báo không dùng âm báo cho các cuộc gọi hoặc tin nhắn đến.
	Bạn đã cài báo thức.
	Bạn đang sử dụng cấu hình hẹn giờ.

Chỉ báo cuộc gọi

	Có ai đó đã tìm cách gọi cho bạn.
2	Bạn đang sử dụng số máy thứ hai (dịch vụ mạng).

	Bạn đã cài điện thoại chuyển hướng các cuộc gọi đến tới một số điện thoại khác (dịch vụ mạng). Nếu bạn có hai số máy, số hiển thị là số máy hiện đang hoạt động.
	Điện thoại sẵn sàng cho cuộc gọi internet.
	Bạn đang có cuộc gọi dữ liệu (dịch vụ mạng).

Chỉ báo nhắn tin

	Bạn có các tin nhắn chưa đọc. Nếu chỉ báo nhấp nháy có nghĩa là bộ nhớ của thẻ SIM cho tin nhắn có thể đầy.
	Bạn đã nhận được thư mới.
	Có tin nhắn đang chờ để gửi trong thư mục Hộp thư đi.

Chỉ báo mạng

	Điện thoại được kết nối với mạng GSM (dịch vụ mạng).
	Điện thoại được kết nối với mạng 3G (dịch vụ mạng).
	Bạn có kết nối dữ liệu gói GPRS (dịch vụ mạng).  cho biết kết nối đã bị tạm giữ và  cho biết kết nối đang được thiết lập.
	Bạn có kết nối dữ liệu gói EGPRS (dịch vụ mạng).  cho biết kết nối đã bị tạm giữ và  cho biết kết nối đang được thiết lập.
	Bạn có kết nối dữ liệu gói 3G (dịch vụ mạng).  cho biết kết

	nối đã bị treo và  cho biết kết nối đang được thiết lập.
	Bạn có kết nối truy cập gói tài về tốc độ cao (HSDPA) (dịch vụ mạng).  cho biết kết nối đã bị treo và  cho biết kết nối đang được thiết lập.
	Hiện đang có kết nối WLAN (dịch vụ mạng).  cho biết kết nối được mã hóa và  cho biết kết nối không được mã hóa.

Chỉ báo kết nối

	Bluetooth được kích hoạt.  cho biết điện thoại đang gửi dữ liệu. Nếu chỉ báo nhấp nháy có nghĩa là điện thoại của bạn đang tìm cách kết nối với một thiết bị khác.
	Bạn đã kết nối cáp USB vào điện thoại.
	GPS được kích hoạt.
	Điện thoại đang đồng bộ hóa.
	Bạn đã kết nối một tai nghe tương thích với điện thoại.
	Bạn đã kết nối text phone tương thích với điện thoại.

Các phím tắt

Để chuyển giữa các ứng dụng đang mở, hãy bấm và giữ phím menu.

Để các ứng dụng chạy ẩn sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm tuổi thọ pin.

Để mở ứng dụng trình duyệt, trong trình quay số, hãy nhấn và giữ **0**.

Để thay đổi cấu hình, hãy bấm phím nguồn, và chọn một cấu hình.

Để gọi tới hộp thư thoại (dịch vụ mạng), trong trình quay số, hãy nhấn và giữ **1**.

Để mở danh sách các số mới gọi, trong màn hình chủ, bấm phím gọi.

Để sử dụng lệnh thoại, trong màn hình chủ, hãy bấm và giữ phím gọi.

Khi viết, để thay đổi ngôn ngữ soạn thảo, hãy bấm  sau đó bấm phím sym.

Tìm kiếm

Giới Thiệu về Tìm Kiếm

Chọn Menu > Ứng dụng > Tìm.

Tìm kiếm cho phép bạn sử dụng các dịch vụ tìm kiếm khác nhau trên internet để tìm, ví dụ, các trang web, và hình ảnh. Nội dung và tính khả dụng của dịch vụ có thể khác nhau.

Bắt đầu tìm kiếm

Chọn Menu > Ứng dụng > Tìm.

Để tìm nội dung trên điện thoại di động của bạn, hãy nhập cụm từ tìm kiếm vào trường tìm kiếm, hoặc trình duyệt các danh mục nội dung. Trong khi nhập cụm từ tìm kiếm, các kết quả sẽ được sắp xếp thành danh mục. Các kết quả được truy cập gần đây nhất sẽ hiển thị ở phía trên cùng của danh sách kết quả, nếu chúng khớp với các cụm từ tìm kiếm.

Để tìm kiếm các trang web trên internet, chọn **Tìm kiếm Internet** sau đó chọn nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm, và nhập cụm từ tìm kiếm vào trường tìm kiếm. Nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm bạn chọn sẽ được cài làm nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm trên internet mặc định.

Nếu nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định đã được cài, chọn nhà cung cấp này để bắt đầu lần tìm kiếm, hoặc chọn **Thêm d.vụ tìm kiếm** để sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm khác.

Để thay đổi nhà cung cấp tìm kiếm mặc định, chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Tìm dịch vụ**.

Để thay đổi cài đặt quốc gia hoặc khu vực để tìm thêm các nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm, chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Quốc gia hoặc vùng**.

Cài đặt tìm kiếm

Chọn Menu > Ứng dụng > Tìm.

Để thay đổi cài đặt của ứng dụng Tìm kiếm, chọn **Tùy chọn > Cài đặt** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Quốc gia hoặc vùng — Chọn quốc gia hoặc khu vực bạn muốn tìm kiếm từ đó.

Kết nối — Chọn điểm truy cập, và cho phép hoặc từ chối kết nối mạng.

Tìm dịch vụ — Chọn hiển thị hoặc không hiển thị nhà cung cấp dịch vụ và danh mục tìm kiếm.

Tổng quát — Bật hoặc tắt chú giải công cụ, và xóa nhật ký tìm kiếm.

Điều chỉnh loa và âm lượng

Điều chỉnh âm lượng của cuộc gọi điện thoại hoặc clip âm thanh

Sử dụng các phím âm lượng.



Loa tích hợp cho phép bạn đàm thoại và nghe ở một khoảng cách ngắn mà không cần cầm điện thoại gần tai.

Sử dụng loa trong khi gọi

Chọn Loa.

Tắt loa

Chọn K.hoạt ĐT cầm tay.



Cảnh báo:

Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Hãy nghe nhạc ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của quý khách khi sử dụng loa.

Cấu hình không trực tuyến

Cấu hình không trực tuyến cho phép bạn sử dụng điện thoại mà không cần kết nối với mạng di động không dây. Khi cấu hình không trực tuyến được kích hoạt, bạn có thể sử dụng điện thoại mà không cần thẻ SIM.

Kích hoạt cấu hình không trực tuyến

Bấm nhanh phím nguồn, và chọn **Offline**.

Khi kích hoạt cấu hình không trực tuyến, kết nối với mạng di động sẽ bị ngắt. Tất cả tín hiệu tần số vô tuyến đến và từ điện thoại với mạng di động sẽ bị chặn. Nếu bạn tìm cách gửi tin nhắn bằng cách sử dụng mạng di động, tin nhắn sẽ được lưu vào thư mục Hộp thư đi để gửi sau.



Chú ý: Khi sử dụng cấu hình Không trực tuyến, quý khách không thể thực hiện hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào, hoặc sử dụng những tính năng khác yêu cầu phải nằm trong vùng phủ sóng của mạng di động. Vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách. Để thực hiện cuộc gọi, đầu tiên quý khách phải kích hoạt chức năng thoại bằng cách thay đổi cấu hình. Nếu thiết bị đã bị khóa, hãy nhập mã khóa vào.

Khi kích hoạt cấu hình không trực tuyến, bạn vẫn có thể sử dụng mạng LAN không dây (WLAN), ví dụ, để đọc e-mail hoặc duyệt internet. Bạn cũng có thể sử dụng kết nối Bluetooth trong cấu hình không trực tuyến. Hãy nhớ tuân thủ mọi yêu cầu an toàn có thể áp dụng khi thiết lập và sử dụng kết nối mạng WLAN hoặc kết nối Bluetooth.

Tải xuống tốc độ cao

Truy cập gói tải xuống tốc độ cao (HSDPA, còn được gọi là 3.5G, được chỉ báo bằng biểu tượng **3.5G**) là một cấp độ mạng trong mạng UMTS và cung cấp dịch vụ tải dữ liệu xuống với tốc độ cao. Khi phần mềm hỗ trợ HSDPA trong điện thoại được kích hoạt và điện thoại được kết nối với một mạng UMTS hỗ trợ HSDPA, việc tải

xuống dữ liệu như tin nhắn, e-mail, và trình duyệt các trang qua mạng di động có thể sẽ nhanh hơn. Kết nối HSDPA hiện thời sẽ được chỉ báo bằng biểu tượng .

Bạn có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt hỗ trợ HSDPA trong cài đặt dữ liệu gói.

Để biết tính khả dụng và thuê bao đến các dịch vụ kết nối dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

HSDPA chỉ ảnh hưởng đến tốc độ tải xuống; việc gửi dữ liệu lên mạng, ví dụ như tin nhắn và email, sẽ không bị ảnh hưởng.

Ovi (dịch vụ mạng)

Ovi by Nokia

 Với Ovi by Nokia, bạn có thể tìm những vị trí và dịch vụ mới, đồng thời giữ liên lạc với bạn bè. Ví dụ, bạn có thể thực hiện những thao tác sau:

- Tải trò chơi, ứng dụng, video và nhạc chuông về điện thoại
- Tìm đường bằng tính năng điều hướng lái xe và đi bộ miễn phí, lập kế hoạch cho các chuyến đi, và xem các vị trí trên bản đồ
- Tạo tài khoản Ovi Mail miễn phí
- Tải nhạc

Một số mục là miễn phí, một số khác có thể yêu cầu bạn trả tiền.

Các dịch vụ khả dụng cũng có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia hoặc khu vực. Ngoài ra, không phải ngôn ngữ nào cũng được hỗ trợ.

Để truy cập vào các dịch vụ Ovi của Nokia, hãy truy cập vào www.ovi.com, và đăng ký tài khoản Nokia của riêng bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào mục hỗ trợ trên www.ovi.com.


Giới thiệu về Ovi Store

 Trong Cửa hàng Ovi, bạn có thể tải các trò chơi di động, ứng dụng, video, hình ảnh, chủ đề và nhạc chuông về điện thoại. Một số mục là miễn phí; một số mục khác bạn cần thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc theo hóa đơn điện thoại. Các phương thức thanh toán khả dụng tùy thuộc vào quốc gia cư trú và nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn. Cửa hàng Ovi cung cấp nội dung tương thích với điện thoại di động của bạn và thích hợp với sở thích và địa điểm của bạn.

Gọi điện

Chạm vào màn hình trong khi gọi

Điện thoại của bạn có một cảm biến khoảng cách. Để kéo dài tuổi thọ pin và ngăn việc lựa chọn tình cờ, màn hình cảm ứng sẽ tự động bị khóa trong khi gọi, khi bạn đặt điện thoại gần tai.



Không che cảm biến khoảng cách, ví dụ như bằng miếng dán bảo vệ hoặc băng dính.

Thực hiện cuộc gọi thoại

- 1 Trong màn hình chủ, chọn để mở trình quay số, và nhập số điện thoại, bao gồm cả mã vùng vào. Để xóa một số, chọn C.

Để gọi quốc tế, hãy chọn * hai lần để nhập dấu + (thay cho mã truy cập quốc tế), và nhập mã quốc gia, mã vùng (bỏ số 0 đứng trước nếu cần), và nhập số điện thoại cần gọi vào.

- 2 Để thực hiện cuộc gọi, bấm phím gọi.
- 3 Để kết thúc cuộc gọi (hoặc hủy cuộc gọi), bấm phím kết thúc.

Việc bấm phím kết thúc sẽ luôn luôn ngắt cuộc gọi, ngay cả khi một ứng dụng khác đang hoạt động.

Gọi số liên lạc

- 1 Chọn **Menu** > **Danh bạ**.
- 2 Di chuyển đến tên bạn muốn. Hoặc nhập các chữ cái hoặc ký tự đầu tiên của tên vào trường tìm kiếm, và di chuyển đến tên.
- 3 Để gọi cho số liên lạc đó, bấm phím đàm thoại. Nếu bạn đã lưu nhiều số

điện thoại cho một số liên lạc, chọn số bạn muốn từ danh sách, và bấm phím gọi.

Kết thúc cuộc gọi

Bấm phím kết thúc.

Trong khi gọi

Để tắt hoặc bật micrô, chọn hoặc .

Để giữ cuộc gọi hoặc nhà cuộc gọi, hãy chọn hoặc .



Cảnh báo:

Không để thiết bị gần tai của bạn khi đang sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.

Để bật loa, hãy chọn . Nếu bạn đã kết nối một tai nghe tương thích bằng kết nối Bluetooth, để chuyển âm thanh sang tai nghe, hãy chọn **Tùy chọn** > **Kích hoạt tai nghe BT**.

Để chuyển trở về điện thoại, hãy chọn .

Để kết thúc cuộc gọi, hãy chọn .

Để chuyển giữa cuộc gọi hiện tại và các cuộc gọi bị giữ, hãy chọn **Tùy chọn** > **Hoán đổi**.

Mẹo: Khi bạn chỉ có một cuộc gọi thoại hiện thời, để giữ cuộc gọi này, bấm phím gọi. Để bỏ giữ cuộc gọi, hãy bấm phím gọi thêm một lần nữa.

- 1 Để gửi chuỗi âm DTMF (ví dụ mật khẩu), hãy chọn **Tùy chọn** > **Gửi DTMF**.

- 2 Nhập chuỗi DTMF, hoặc tìm chuỗi này trong danh sách liên lạc.
- 3 Để nhập ký tự chờ (w) hoặc ký tự tạm ngưng (p), hãy bấm * liên tục.
- 4 Để gửi âm, chọn **OK**. Bạn có thể thêm âm DTMF vào số điện thoại hoặc trường DTMF trong chi tiết liên lạc.

Để kết thúc cuộc gọi hiện tại và trả lời cuộc gọi đang chờ, chọn **Tùy chọn > Thay thế**.

Nhiều tùy chọn bạn có thể sử dụng trong một cuộc gọi thoại là các dịch vụ mạng.

Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi

Để trả lời một cuộc gọi, hãy bấm phím gọi hoặc kéo mạnh **Trả lời** từ trái sang phải. Chỉ kéo mạnh khi màn hình cảm ứng bị khóa.

Để mở khóa màn hình cảm ứng mà không trả lời cuộc gọi, hãy kéo mạnh **Mở khóa** từ phải sang trái, sau đó trả lời hoặc từ chối cuộc gọi, hoặc gửi tin nhắn văn bản từ chối cuộc gọi. Nhạc chuông sẽ tự động tắt.

Nếu bạn không muốn trả lời cuộc gọi, để từ chối cuộc gọi, hãy bấm phím kết thúc. Nếu tính năng chuyển hướng cuộc gọi (dịch vụ mạng) được kích hoạt, việc từ chối cuộc gọi đến cũng sẽ chuyển hướng cuộc gọi này.

Để tắt âm báo cuộc gọi đến, chọn **Im lặng**.

Để gửi một tin nhắn văn bản từ chối cuộc gọi mà không thực sự từ chối cuộc gọi này, để thông báo cho người gọi rằng bạn không thể trả lời cuộc gọi, hãy chọn **Im**

lặng > Gửi t.nhắn, chỉnh sửa tin nhắn văn bản và bấm phím gọi.

Để bật tính năng văn bản từ chối cuộc gọi, hãy chọn **Menu > Cài đặt và Chức năng c.gọi > Cuộc gọi > Từ chối c.gọi bằng t.nhắn**. Để viết tin nhắn chuẩn, hãy chọn **Tin văn bản**.

Tìm kiếm số liên lạc

- 1 Trong màn hình chính, hãy mở trình quay số và chọn .
- 2 Bắt đầu nhập tên của số liên lạc.
- 3 Chọn số liên lạc bạn muốn từ danh sách kết quả được đề xuất.
- 4 Để gọi cho số liên lạc được tìm thấy, hãy bấm phím gọi.

Để tìm kiếm các số liên lạc bằng cách sử dụng bàn phím đầy đủ, trong màn hình chính, hãy bắt đầu nhập tên hoặc số điện thoại của số liên lạc. Chọn số liên lạc bạn muốn từ danh sách kết quả được đề xuất. Để gọi cho số liên lạc được tìm thấy, hãy bấm phím gọi.

Quay số bằng khẩu lệnh

Điện thoại sẽ tự động tạo khẩu lệnh cho các số liên lạc.

Nghe khẩu lệnh cho một số liên lạc

- 1 Chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn > Chi tiết khẩu lệnh**.
- 2 Di chuyển đến một chi tiết liên hệ, và chọn **Tùy chọn > Phát khẩu lệnh**.

Gọi bằng khẩu lệnh



Lưu ý: Việc sử dụng khẩu lệnh có thể gặp khó khăn trong môi trường ồn ào hoặc trong trường hợp khẩn cấp, vì thế

bạn không nên chỉ dựa vào tính năng quay số bằng khẩu lệnh trong mọi trường hợp.

Khi bạn sử dụng chức năng quay số bằng khẩu lệnh, loa sẽ được sử dụng. Giữ điện thoại ở khoảng cách gần khi phát âm khẩu lệnh.

- 1 Để bắt đầu quay số bằng giọng nói, trong màn hình chủ, hãy bấm và giữ phím gọi. Nếu một tai nghe tương thích có gắn phím tai nghe, bấm và giữ phím tai nghe để bắt đầu quay số bằng giọng nói.
- 2 Một âm báo ngắn sẽ phát ra, và **Hãy đàm thoại** sẽ hiển thị. Đọc rõ tên được lưu cho số liên lạc này.
- 3 Điện thoại sẽ phát khẩu lệnh tổng hợp ứng với số liên lạc được nhận dạng bằng ngôn ngữ được chọn trong điện thoại, đồng thời hiển thị tên và số điện thoại của số liên lạc đó. Để hủy chức năng quay số bằng giọng nói, chọn **Thoát**.

Nếu nhiều số điện thoại được lưu cho một tên, bạn có thể đọc cả tên và kiểu số điện thoại, chẳng hạn như di động hoặc điện thoại.

Dịch vụ cuộc gọi chờ

Với tính năng cuộc gọi chờ (dịch vụ mạng), bạn có thể trả lời cuộc gọi khi đang có một cuộc gọi khác.

Kích hoạt cuộc gọi chờ

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Chức năng c.gọi** > **Cuộc gọi** > **Cuộc gọi chờ**.

Trả lời cuộc gọi chờ

Bấm phím gọi. Cuộc gọi đầu sẽ ở trạng thái giữ.

Chuyển giữa cuộc gọi hiện thời và cuộc gọi đang giữ

Chọn **Tùy chọn** > **Hoán đổi**.

Kết nối cuộc gọi bị giữ với cuộc gọi hiện thời

Chọn **Tùy chọn** > **Chuyển**. Bạn sẽ tự ngắt kết nối mình khỏi các cuộc gọi.

Kết thúc cuộc gọi hiện thời

Bấm phím kết thúc.

Kết thúc cả hai cuộc gọi

Chọn **Tùy chọn** > **Tắt tất cả cuộc gọi**.

Tạo cuộc gọi hội nghị

Điện thoại hỗ trợ các cuộc gọi hội nghị với tối đa sáu thành viên tham gia, kể cả bạn.

Dịch vụ cuộc gọi hội nghị là một dịch vụ mạng.

- 1 Gọi điện cho thành viên thứ nhất.
- 2 Để gọi điện cho thành viên khác, chọn **Tùy chọn** > **Cuộc gọi mới**. Cuộc gọi đầu sẽ ở trạng thái giữ.
- 3 Khi cuộc gọi mới được trả lời, để thêm thành viên thứ nhất vào cuộc gọi hội nghị, hãy chọn

Thêm thành viên mới vào cuộc gọi hội nghị

Thực hiện cuộc gọi đến một thành viên khác và thêm cuộc gọi mới vào cuộc gọi hội nghị.

Trò chuyện riêng với một thành viên của cuộc gọi hội nghị

Chọn

Chuyển đến thành viên và chọn . Cuộc gọi hội nghị sẽ được chuyển sang trạng thái giữ trên điện thoại. Những thành viên khác vẫn có thể tiếp tục cuộc gọi hội nghị. Để trở về cuộc gọi hội nghị, hãy chọn



Ngắt kết nối một thành viên khỏi cuộc gọi hội nghị

Chọn , chuyển đến thành viên và chọn



Kết thúc cuộc gọi hội nghị hiện thời

Bấm phím kết thúc.

Hộp thư thoại và hộp thư video

Với hộp thư video hoặc hộp thư thoại (dịch vụ mạng, hộp thư video chỉ khả dụng trong các mạng 3G), bạn có thể nghe thư thoại hoặc tin nhắn cuộc gọi video mà bạn đã nhận được.

Gọi hộp thư thoại hoặc hộp thư video

Trong màn hình chủ, hãy chọn  để mở trình quay số, chọn và giữ **1**, sau đó chọn **Hộp thư thoại** hoặc **Hộp thư video**.

Thay đổi số điện thoại của hộp thư thoại hoặc hộp thư video

- 1 Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Chức năng c.gọi** > **Hộp thư cuộc gọi**, chọn một hộp thư, và chọn **Tùy chọn** > **Đổi số**.
- 2 Nhập số vào (nhà cung cấp dịch vụ mạng sẽ cung cấp cho bạn số này) và chọn **OK**.

Thực hiện cuộc gọi video

Khi thực hiện cuộc gọi video (dịch vụ mạng), bạn có thể nhìn thấy hình ảnh hai

chiều trong thời gian đàm thoại giữa bạn và người nhận cuộc gọi. Video trực tiếp được quay bằng camera sẽ được hiển thị cho người nhận cuộc gọi video.

Để có thể thực hiện cuộc gọi video, bạn phải có thẻ USIM và ở trong vùng phủ sóng của mạng 3G. Để biết tính khả dụng, cước phí và thuê bao dịch vụ cuộc gọi video, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Cuộc gọi video chỉ có thể được thực hiện giữa hai thành viên. Cuộc gọi video có thể được áp dụng để gọi đến điện thoại di động tương thích hoặc một thuê bao ISDN. Cuộc gọi video không thể thực hiện được trong khi đang có cuộc gọi thoại, cuộc gọi video hoặc quá trình trao đổi dữ liệu đang diễn ra.

Các chỉ báo



Bạn không nhận được video (người nhận không gửi hoặc mạng không chuyển video).



Bạn đã từ chối gửi tín hiệu hình ảnh từ điện thoại của bạn. Để gửi hình ảnh thay cho video, hãy chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Chức năng c.gọi** > **Cuộc gọi** > **Hình ảnh trong c.g video**.

Ngay cả khi bạn từ chối gửi tín hiệu video khi sử dụng chức năng cuộc gọi video, cuộc gọi này vẫn bị tính cước như là cuộc gọi video. Để kiểm tra chi phí, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

- 1 Trong màn hình chủ, hãy chọn  để mở trình quay số, và nhập số điện thoại.
- 2 Chọn **Tùy chọn** > **Gọi** > **Cuộc gọi video**.

Camera phụ ở mặt trước được sử dụng mặc định cho cuộc gọi video. Thời gian để khởi động một cuộc gọi video có thể mất một lúc. Nếu cuộc gọi không thực hiện được (ví dụ như mạng không hỗ trợ cuộc gọi video, hoặc thiết bị nhận không tương thích), điện thoại sẽ yêu cầu bạn thực hiện cuộc gọi thông thường hoặc gửi tin nhắn thay vì dùng cuộc gọi video.

Cuộc gọi video hoạt động khi bạn nhìn thấy hai video và nghe thấy âm thanh qua loa. Người nhận cuộc gọi có thể từ chối gửi video (được chỉ bảo bởi , khi đó bạn chỉ nghe thấy tiếng của người gọi, và bạn có thể nhìn thấy một hình ảnh hoặc màn hình màu xám.

Kết thúc cuộc gọi video

Bấm phím kết thúc.

Trong cuộc gọi video

Xem video trực tiếp hoặc chỉ nghe người gọi

Chọn  hoặc .

Tắt hoặc bật micrô

Chọn  hoặc .

Bật loa

Chọn . Nếu bạn đã kết nối một tai nghe tương thích bằng kết nối Bluetooth, để chuyển âm thanh sang tai nghe, hãy chọn **Tùy chọn > Kích hoạt tai nghe BT**.

Chuyển trở về điện thoại

Chọn .

Sử dụng camera chính để gửi video

Chọn **Tùy chọn > Dùng camera phụ**.

Chuyển trở về sử dụng camera phụ để gửi video

Chọn **Tùy chọn > Dùng camera chính**.

Chụp nhanh một cảnh trong video bạn đang gửi

Chọn **Tùy chọn > Gửi ảnh chụp nhanh**. Việc gửi video sẽ bị tạm dừng và ảnh chụp nhanh sẽ hiển thị cho người nhận. Ảnh chụp nhanh sẽ không được lưu.

Chỉnh tỷ lệ hình ảnh của bạn

Chọn **Tùy chọn > Zoom**.

Cài chất lượng video

Chọn **Tùy chọn > Điều chỉnh > Chất lượng video > Chất lượng bình thường**, **Chỉ tiết rõ hơn**, hoặc **Ch.động** nhỉnh nhàng hơn.

Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi video

Khi có cuộc gọi video,  sẽ hiển thị.

Trả lời cuộc gọi video

Bấm phím gọi.

Để bắt đầu gửi video trực tiếp, hãy chọn **Có**.

Nếu bạn không bắt đầu gửi video, bạn sẽ chỉ nghe thấy tiếng của người gọi. Một màn hình xám sẽ thay thế cho video của chính bạn.

Bắt đầu gửi video trong cuộc gọi video

Chọn **Tùy chọn > Bật > Gửi video**.

Thay màn hình xám bằng một hình ảnh được chụp bằng camera

Chọn **Menu** > **Cài đặt và Chức năng** c.gọi > **Cuộc gọi** > **Hình ảnh trong c.g video**.

Từ chối cuộc gọi video

Bấm phím kết thúc.

Chia sẻ video

Sử dụng chức năng chia sẻ video (dịch vụ mạng) để gửi video trực tuyến hoặc một video clip từ điện thoại di động của bạn đến một thiết bị di động tương thích trong cuộc gọi thoại.

Loa sẽ được bật khi bạn khởi động chức năng chia sẻ video. Nếu bạn không muốn sử dụng loa cho cuộc gọi thoại trong khi chia sẻ video, bạn cũng có thể sử dụng tai nghe tương thích.



Cảnh báo:

Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Hãy nghe nhạc ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của quý khách khi sử dụng loa.

Yêu cầu chia sẻ video

Tính năng chia sẻ video yêu cầu phải có kết nối 3G. Khả năng sử dụng tính năng chia sẻ video tùy thuộc vào tính khả dụng của mạng 3G. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin về dịch vụ, tính khả dụng của mạng 3G và cước phí liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này.

Để sử dụng tính năng chia sẻ video, hãy đảm bảo những vấn đề sau:

- Điện thoại đã được thiết lập các kết nối cá nhân.
- Bạn có một kết nối 3G đang hoạt động và đang trong phạm vi phủ sóng của mạng 3G. Nếu bạn di chuyển ra ngoài vùng phủ sóng của mạng 3G trong một phiên chia sẻ video, phiên chia sẻ này sẽ dừng lại, nhưng cuộc gọi thoại sẽ tiếp tục.
- Cả người gửi và người nhận đã đăng ký với mạng 3G. Nếu bạn mời một người tham gia phiên chia sẻ video nhưng điện thoại của người nhận nằm ngoài vùng phủ sóng của mạng 3G hoặc chưa cài đặt chia sẻ video hoặc chưa thiết lập kết nối cá nhân, người nhận đó sẽ không nhận được thư mời. Bạn sẽ nhận được một thông báo cho biết người nhận không thể nhận lời mời.

Cài đặt chia sẻ video

Để thiết lập chia sẻ video, bạn cần có thông số cài đặt kết nối cá nhân và 3G.

Kết nối một chiều còn được biết là kết nối SIP. Thông số cài đặt cấu hình SIP phải được cấu hình trong điện thoại trước khi bạn có thể sử dụng chức năng chia sẻ video. Hỏi nhà cung cấp dịch vụ để có được các cài đặt cấu hình SIP, và lưu chúng vào điện thoại của bạn. Nhà cung cấp dịch vụ có thể gửi cho bạn các thông số cài đặt hoặc cung cấp cho bạn một danh sách các thông số cần thiết.

Thêm địa chỉ SIP vào một số liên lạc

- 1 Chọn **Menu** > **Danh bạ**.
- 2 Chọn số liên lạc hoặc tạo một số liên lạc mới.
- 3 Chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa**.
- 4 Chọn **Tùy chọn** > **Thêm chi tiết** > **Chia sẻ video**.

- 5 Nhập địa chỉ SIP theo định dạng `username@domainname` (bạn có thể sử dụng địa chỉ IP thay cho tên miền). Nếu bạn không biết địa chỉ SIP của số liên lạc, bạn có thể sử dụng số điện thoại của người nhận, bao gồm cả mã quốc gia, để chia sẻ video (nếu được nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến hỗ trợ).

Cài đặt kết nối 3G

Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để thỏa thuận sử dụng dịch vụ mạng 3G.

Bảo đảm các cài đặt kết nối điểm truy cập 3G cho điện thoại được cấu hình đúng. Để biết thêm thông tin về các cài đặt này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Chia sẻ video trực tuyến hoặc video clip

Trong cuộc gọi thoại hoạt động, chọn **Tùy chọn > Chia sẻ video**.

Chia sẻ video trực tiếp trong khi gọi

- 1 Chọn **Video trực tiếp**.
- 2 Chọn **Video clip** và chọn clip bạn muốn chia sẻ.
Bạn cần phải chuyển đoạn video clip sang định dạng thích hợp để có thể chia sẻ được. Nếu điện thoại thông báo rằng video clip phải được chuyển đổi, chọn **OK**. Điện thoại phải có trình biên tập video để thực hiện việc chuyển đổi.
- 3 Nếu người nhận có nhiều địa chỉ SIP hoặc nhiều số điện thoại được lưu trong danh sách liên lạc của bạn, hãy chọn địa chỉ hoặc số điện thoại bạn muốn. Nếu địa chỉ SIP hoặc số điện thoại của người nhận không khả dụng, hãy nhập địa chỉ hoặc số điện thoại của người nhận, bao gồm cả mã quốc gia, và chọn **OK** để gửi thư mời.

Điện thoại sẽ gửi thư mời đến địa chỉ SIP.

Việc chia sẻ sẽ tự động bắt đầu khi người nhận chấp nhận lời mời.

Các tùy chọn trong khi chia sẻ

-  hoặc  Tắt hoặc bật micrô.
-  hoặc  Bật hoặc tắt loa
-  hoặc  Tạm dừng hoặc tiếp tục chia sẻ video.
-  Chuyển sang chế độ vừa màn hình (chỉ người nhận).

Kết thúc phiên chia sẻ video

Chọn **Ngừng**. Để kết thúc cuộc gọi thoại, bấm phím kết thúc. Khi ngừng cuộc gọi, chia sẻ video cũng ngừng.

Lưu video trực tiếp bạn đã chia sẻ

Chọn **Có** khi được nhắc.

Nếu bạn truy cập các ứng dụng khác trong khi đang chia sẻ video clip, việc chia sẻ sẽ bị tạm ngừng. Để trở lại giao diện chia sẻ video và để tiếp tục chia sẻ, ở màn hình chủ, chọn **Tùy chọn > Tiếp tục**.

Chấp nhận thư mời chia sẻ video

Khi có người gửi cho bạn lời mời chia sẻ video, thông báo mời sẽ hiển thị tên hoặc địa chỉ SIP của người gửi.

Nếu một người nào đó gửi cho bạn thư mời chia sẻ và bạn không ở trong phạm vi phủ sóng của mạng 3G, bạn sẽ không nhận được thư mời.

Chấp nhận thư mời đã nhận

Chọn **Có**. Phiên chia sẻ sẽ được kích hoạt.

Từ chối thư mời đã nhận

Chọn **Không**. Người nhận sẽ nhận được thông báo cho biết bạn từ chối lời mời. Bạn cũng có thể bấm phím kết thúc để từ chối lời mời và ngừng cuộc gọi thoại.

Kết thúc phiên chia sẻ

Chọn **Ngừng** hoặc kết thúc cuộc gọi thoại. Khi ngừng cuộc gọi, chia sẻ video cũng ngừng.

Cuộc gọi Internet

Giới thiệu về cuộc gọi internet

Với dịch vụ mạng cuộc gọi internet, bạn có thể gọi và nhận cuộc gọi qua internet. Dịch vụ cuộc gọi internet có thể hỗ trợ cuộc gọi giữa các máy tính, giữa các điện thoại di động, và giữa một thiết bị VoIP và một điện thoại thông thường. Để biết tính khả dụng và chi phí, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet.

Để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi internet, bạn phải ở trong vùng phủ sóng của mạng LAN không dây (WLAN) hoặc có kết nối dữ liệu gói (GPRS) trong mạng UMTS, và có thể được kết nối vào dịch vụ cuộc gọi internet.

Điện thoại của bạn có thể cung cấp một widget cài đặt, để cài đặt dịch vụ cuộc gọi internet.

Đăng nhập vào dịch vụ cuộc gọi internet

Khi dịch vụ cuộc gọi internet đã được cài đặt, một tab cho dịch vụ sẽ hiển thị trong danh sách liên lạc.

Chọn **Menu** > **Danh bạ**, chọn dịch vụ, và chọn **Tùy chọn** > **Đăng nhập**.

Thêm số liên lạc dưới dạng số liên lạc dịch vụ vào danh sách bạn

Chọn **Tùy chọn** > **Số liên lạc mới**.

Gọi điện qua internet

Gọi cho một số liên lạc khi bạn đã đăng nhập vào một dịch vụ

Gõ nhẹ vào số liên lạc trong danh sách bạn bè, và chọn .

Thực hiện cuộc gọi internet trên màn hình chủ

Chọn , nhập số điện thoại, và chọn **Tùy chọn** > **Gọi** > **Cuộc gọi internet**.

Thực hiện cuộc gọi internet đến một địa chỉ cuộc gọi internet

Trong màn hình chủ, hãy chọn  > **Tùy chọn** > **Mở bàn phím**. Nhập địa chỉ vào, và chọn .

Cài đặt giao tiếp internet

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **Cài đặt quản trị** > **Cài đặt net**.

Để xem và chỉnh sửa cài đặt cho một dịch vụ, hãy chọn tên dịch vụ.

Để xóa một dịch vụ khỏi danh sách dịch vụ, hãy chọn **Tùy chọn** > **Xóa dịch vụ**.

Cài đặt dịch vụ cuộc gọi internet

Chọn **Menu** > **Danh bạ**. Mở tab dịch vụ, và chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt**.

Cài một dịch vụ cuộc gọi internet làm dịch vụ mặc định

Chọn Dịch vụ mặc định.

Khi bấm phím gọi để gọi cho một số điện thoại, điện thoại sẽ thực hiện cuộc gọi internet bằng cách sử dụng dịch vụ mặc định nếu dịch vụ này được kết nối. Mỗi lần bạn chỉ có thể cài một dịch vụ làm dịch vụ mặc định.

Chỉnh sửa đích dịch vụ

Chọn Kết nối dịch vụ.

Nhật ký

Nhật ký lưu thông tin về nhật ký liên lạc của điện thoại. Điện thoại chỉ ghi lại các cuộc gọi bị nhớ và các cuộc gọi vừa nhận khi mạng hỗ trợ các chức năng này, khi điện thoại được bật và đang trong vùng phủ sóng.

Các cuộc gọi gần đây

Bạn có thể xem thông tin về các cuộc gọi gần đây của mình.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Công cụ** > **Nhật ký** và chọn **Cuộc gọi gần đây**.

Xem cuộc gọi bị nhớ, đã nhận và đã gọi

Chọn **Cuộc gọi nhớ**, **Cuộc gọi đã nhận**, hoặc **Số đã gọi**.

Mẹo: Để mở danh sách các số đã gọi đi trong màn hình chủ, hãy bấm phím gọi.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Lưu vào Danh bạ — Lưu số điện thoại từ danh sách cuộc gọi gần đây vào danh bạ.

Xóa danh sách — Xóa danh sách cuộc gọi gần đây đã chọn.

Xóa — Xóa sự kiện trong danh sách đã chọn.

Cài đặt — Chọn **Thời lượng nhật ký** và chọn khoảng thời gian thông tin liên lạc được lưu trong nhật ký. Nếu bạn chọn **Không có nhật ký**, sẽ không có thông tin nào được lưu trong nhật ký.

Thời lượng cuộc gọi

Bạn có thể xem thời lượng tương đối của cuộc gọi gần đây nhất, cuộc gọi đi, cuộc gọi đến và tất cả cuộc gọi.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Công cụ** > **Nhật ký** và chọn **Thời lượng gọi**.

Dữ liệu gói

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Công cụ** > **Nhật ký**.

Bạn có thể phải trả phí cho các kết nối dữ liệu gói theo khối lượng dữ liệu đã gửi và đã nhận.

Kiểm tra lượng dữ liệu đã gửi hoặc đã nhận trong các kết nối dữ liệu gói

Chọn **Bộ đếm d.liệu gói** > **Dữ liệu đã gửi** hoặc **Dữ liệu đã nhận**.

Xóa cả thông tin đã gửi và đã nhận

Chọn **Bộ đếm d.liệu gói** > **Tùy chọn** > **Xóa đồng hồ cước**. Bạn cần mã khóa để xóa thông tin này.

Kiểm soát tất cả các sự kiện liên lạc

Trong nhật ký chung, bạn có thể xem thông tin về các sự kiện giao tiếp, chẳng hạn như cuộc gọi thoại, tin nhắn văn bản, hoặc kết nối dữ liệu và nối mạng LAN không dây (WLAN) được điện thoại ghi lại.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Công cụ > Nhật ký**.

Mở nhật ký chung

Mở tab nhật ký chung .

Các sự kiện phụ, ví dụ như tin nhắn văn bản đã được gửi thành nhiều phần và nhiều phiên kết nối dữ liệu, sẽ được ghi lại dưới dạng sự kiện liên lạc. Các kết nối vào hộp thư thoại, trung tâm nhắn tin đa phương tiện, hoặc trang web sẽ được hiển thị dưới dạng các phiên kết nối dữ liệu gói.

Xem chi tiết kết nối dữ liệu gói

Đến sự kiện kết nối dữ liệu gói đến hoặc đi được chỉ báo bằng GPRS, và chọn **Tùy chọn > Xem**.

Sao chép số điện thoại từ nhật ký

Chọn **Tùy chọn > Tách lấy số > Sao chép**. Ví dụ, bạn có thể dán số điện thoại vào tin nhắn văn bản.

Lọc nhật ký

Chọn **Tùy chọn > Bộ lọc** và chọn một bộ lọc.

Xác định thời lượng nhật ký

Chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Thời lượng nhật ký**. Nếu bạn chọn **Không có nhật ký**, tất cả nội dung, nhật ký cuộc gọi gần đây và báo cáo gửi tin nhắn sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Danh bạ (danh bạ điện thoại)

Để mở Danh bạ, chọn **Menu > Danh bạ**.

Bạn có thể lưu và cập nhật thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, hoặc địa chỉ e-mail của các số liên lạc. Bạn có thể gán kiểu chuông riêng hoặc một hình ảnh thu nhỏ cho một số liên lạc. Bạn cũng có thể tạo các nhóm liên lạc, nhóm này cho phép bạn gửi tin nhắn văn bản hoặc e-mail tới nhiều người nhận cùng lúc.

Lưu và chỉnh sửa tên và số điện thoại

Chọn **Menu > Danh bạ**.

Thêm một số liên lạc mới vào danh sách liên lạc

- 1 Chọn .
- 2 Chọn một trường để nhập thông tin. Để đóng chế độ nhập văn bản, hãy chọn . Nhập thông tin vào các trường thích hợp và chọn **Xong**.

Chỉnh sửa số liên lạc

Chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn > Chỉnh sửa**.

Thanh công cụ danh bạ

Chọn **Menu > Danh bạ**.

Gọi đến một số liên lạc

Di chuyển đến một số liên lạc, và chọn  **Gọi**.

Gửi tin nhắn đến cho một số liên lạc

Di chuyển đến một số liên lạc, và chọn  **Tạo tin nhắn**.

Tạo số liên lạc mới

Chọn  **Số liên lạc mới**.

Quản lý tên và số điện thoại

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Xóa số liên lạc

Chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Để xóa nhiều số liên lạc cùng lúc, chọn **Tùy chọn** > **Đánh dấu/Hủy dấu** để đánh dấu các số liên lạc bạn muốn, và để xóa, chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Sao chép số liên lạc

Chọn số liên lạc, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Sao chép**, và chọn vị trí bạn muốn.

Thêm số liên lạc vào mục ưa thích

Nhấp và giữ một số liên lạc, và chọn **Thêm vào m.ư.thích**.

Nghe khẩu lệnh được gán cho một số liên lạc

Chọn số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Chi tiết khẩu lệnh** > **Tùy chọn** > **Phát khẩu lệnh**.

Trước khi sử dụng khẩu lệnh, lưu ý những điều sau đây:

- Khẩu lệnh không tùy thuộc vào ngôn ngữ. Khẩu lệnh tùy thuộc vào giọng của người nói.
- Bạn phải đọc tên chính xác như khi bạn nói lúc ghi âm khẩu lệnh.
- Khẩu lệnh rất nhạy với tiếng ồn xung quanh. Ghi âm và sử dụng khẩu lệnh trong một môi trường yên tĩnh.

- Không chấp nhận những tên quá ngắn. Sử dụng tên dài và tránh những tên giống nhau cho các số khác nhau.



Lưu ý: Việc sử dụng khẩu lệnh có thể gặp khó khăn trong môi trường ồn ào hoặc trong trường hợp khẩn cấp, vì thế bạn không nên chỉ dựa vào tính năng quay số bằng khẩu lệnh trong mọi trường hợp.

Gán các số điện thoại và địa chỉ mặc định

Nếu một số liên lạc có nhiều số điện thoại hoặc địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ mặc định sẽ giúp bạn gọi hoặc gửi thư đến số liên lạc này dễ dàng hơn. Số mặc định cũng được sử dụng trong chức năng quay số bằng khẩu lệnh.

- 1 Chọn **Menu** > **Danh bạ**.
- 2 Chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Mặc định**.
- 3 Chọn một mục mặc định mà bạn sẽ thêm số điện thoại hoặc địa chỉ vào, và chọn **Gán**.
- 4 Chọn một số điện thoại hoặc địa chỉ để cài làm giá trị mặc định.
- 5 Để thoát khỏi giao diện **Mặc định** và lưu thay đổi, hãy nhấp vào bên ngoài giao diện.

Thẻ liên lạc

Tất cả các phương pháp giao tiếp khả dụng cho một số liên lạc sẽ hiển thị trong giao diện thẻ liên lạc.

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Chọn một số liên lạc, sau đó chọn phương pháp giao tiếp bạn muốn, chọn **Tùy chọn**, và chọn một trong các tùy chọn sau:

Chỉnh sửa — Chỉnh sửa, thêm hoặc xóa các trường của thẻ liên lạc.

Mặc định — Xác định số điện thoại và địa chỉ sẽ được sử dụng theo mặc định khi bạn giao tiếp với số liên lạc, nếu số liên lạc có nhiều số điện thoại hoặc địa chỉ.

Chi tiết khẩu lệnh — Xem chi tiết khẩu lệnh, hoặc nghe khẩu lệnh của số liên lạc này.

Các tùy chọn và phương pháp giao tiếp khả dụng có thể khác nhau.

Cài số liên lạc làm số liên lạc ưa thích

Bạn có thể cài các số liên lạc làm các số liên lạc ưa thích. Các số liên lạc này sẽ hiển thị ở phía trên cùng của danh sách liên lạc và được đánh dấu bằng biểu tượng sao.

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Cài số liên lạc làm số liên lạc ưa thích

Chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Thêm vào mục ưa thích**.

Xóa một số liên lạc khỏi mục ưa thích

Chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Xóa khỏi mục ưa thích**. Số liên lạc bị xóa sẽ được chuyển trở lại danh sách liên lạc chuẩn.

Nhạc chuông, hình ảnh, và văn bản cuộc gọi cho các số liên lạc

Bạn có thể xác định nhạc chuông cho một số liên lạc hoặc nhóm liên lạc, và hình ảnh và văn bản cuộc gọi cho một số liên lạc. Khi số liên lạc này gọi cho bạn, điện thoại sẽ phát nhạc chuông đã chọn và hiển thị văn bản cuộc gọi hoặc hình ảnh (nếu số điện thoại của người gọi được gửi cùng với cuộc gọi và điện thoại của bạn nhận ra số này).

Để xác định nhạc chuông cho một số liên lạc hoặc một nhóm liên lạc, hãy chọn số liên lạc hoặc nhóm liên lạc, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa** > **Nhạc chuông**, và chọn nhạc chuông.

Để thêm các trường khác vào giao diện chi tiết liên lạc, hãy chọn số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa** > **Tùy chọn** > **Thêm chi tiết**.

Để xác định văn bản cuộc gọi cho một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc này và chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa** > **Tùy chọn** > **Thêm chi tiết** > **Nội dung báo cuộc gọi**. Nhấp vào trường văn bản để nhập văn bản cuộc gọi, và chọn **Xong**.

Để gán hình ảnh cho một số liên lạc được lưu trong bộ nhớ điện thoại, hãy chọn số liên lạc này, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa** > **Thêm hình ảnh**, và chọn một hình ảnh từ Ảnh.

Để xóa kiểu chuông, chọn **Kiểu chuông** mặc định trong danh sách các kiểu chuông.

Để xem, thay đổi hoặc xóa hình ảnh khỏi một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc này, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa** > **Tên hình ảnh** > **Tùy chọn**, và chọn tùy chọn bạn muốn.

Sao chép số liên lạc

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Khi mở danh sách liên lạc lần đầu tiên, điện thoại sẽ hỏi xem bạn có muốn sao chép tên và số điện thoại từ thẻ SIM vào điện thoại hay không.

Bắt đầu sao chép

Chọn **OK**.

Hủy sao chép

Chọn **Hủy**.

Điện thoại sẽ hỏi xem bạn có muốn xem các số liên lạc trên thẻ SIM trong danh sách liên lạc không. Để xem các số liên lạc, chọn **OK**. Danh sách liên lạc sẽ mở ra, và các tên được lưu trên thẻ SIM sẽ được chỉ báo bởi

**Dịch vụ SIM**

Liên hệ với nhà cung cấp thẻ SIM để biết tính khả dụng và thông tin về việc sử dụng các dịch vụ SIM. Đây có thể là nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc người bán hàng khác.

Các số liên lạc trên thẻ SIM

Chỉ có thể lưu một số lượng giới hạn số liên lạc trên thẻ SIM.

Hiển thị các số liên lạc được lưu trên thẻ SIM trong danh sách liên lạc

Chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Số liên lạc hiển thị > Bộ nhớ SIM**.

Các số điện thoại bạn lưu trong danh sách liên lạc có thể không tự động được lưu vào thẻ SIM.

Sao chép số liên lạc vào thẻ SIM

Di chuyển đến một số liên lạc, và chọn **Tùy chọn > Sao chép > Bộ nhớ SIM**.

Chọn bộ nhớ mặc định để lưu các số liên lạc mới

Chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Bộ nhớ lưu mặc định > Bộ nhớ máy hoặc Bộ nhớ SIM**.

Các số liên lạc được lưu trong Danh bạ có thể bao gồm nhiều số điện thoại và một hình ảnh.

Gọi số ẩn định

Với dịch vụ gọi số ẩn định, bạn có thể hạn chế các cuộc gọi từ các số điện thoại nhất định. Không phải tất cả các thẻ SIM đều hỗ trợ dịch vụ gọi số ẩn định. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Chọn **Menu > Danh bạ** và chọn **Tùy chọn > Số SIM > Số liên lạc ẩn định**.

Khi đang sử dụng các tính năng bảo vệ để hạn chế cuộc gọi (như chặn cuộc gọi, nhóm người sử dụng mật thiết và gọi số cố định), vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách. Không thể cùng một lúc sử dụng tính năng chặn cuộc gọi và chuyển hướng cuộc gọi.

Bạn cần có mã PIN2 để bật hoặc tắt chức năng gọi số ẩn định hoặc để chỉnh sửa số gọi ẩn định. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để có mã PIN2.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Bật gọi số ẩn định hoặc Tắt gọi số ẩn định — Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tính năng quay số ẩn định.

Số liên lạc SIM mới — Nhập tên và số điện thoại của số liên lạc bạn muốn cho phép các cuộc gọi từ đó.

Thêm từ Danh bạ — Sao chép số liên lạc từ danh sách liên lạc vào danh sách số gọi ẩn định.

Để gửi tin nhắn văn bản đến các số liên lạc trong thẻ SIM trong khi dịch vụ gọi số ẩn

định được kích hoạt, bạn cần thêm số trung tâm nhắn tin văn bản vào danh sách gọi số ấn định.

Nhóm số liên lạc

Để mở danh sách nhóm, hãy mở danh sách liên lạc, và nhấp vào .

Tạo các nhóm liên lạc

Với nhóm liên lạc, bạn có thể liên hệ với nhiều người bằng một tin nhắn.

Chọn **Menu** > **Danh bạ**, và mở tab nhóm.

Tạo nhóm mới

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Nhóm mới**.
- 2 Sử dụng tên mặc định hoặc nhập tên mới, và chọn **OK**.

Thêm thành viên vào nhóm

- 1 Chọn nhóm và chọn **Tùy chọn** > **Thêm thành viên**.
- 2 Chọn từng số liên lạc bạn muốn thêm, và chọn **OK**.

Quản lý các nhóm liên lạc

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Gửi tin nhắn đến tất cả các thành viên trong nhóm

Gõ nhẹ và giữ nhóm, sau đó chọn **Tạo tin nhắn**.

Cài nhạc chuông cho nhóm

Gõ nhẹ và giữ nhóm, sau đó chọn **Nhạc chuông**.

Đổi tên nhóm

Gõ nhẹ và giữ nhóm, sau đó chọn **Đổi tên**.

Xóa nhóm

Gõ nhẹ và giữ nhóm, sau đó chọn **Xóa**.

Thêm số liên lạc vào một nhóm

Chọn nhóm và chọn **Tùy chọn** > **Thêm thành viên**.

Để kiểm tra xem số liên lạc còn thuộc những nhóm nào khác, hãy chọn nhóm và chọn số liên lạc, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Thuộc các nhóm**.

Xóa số liên lạc trong một nhóm

Chọn nhóm và số liên lạc, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Xóa khỏi nhóm**.


E-mail

Giới thiệu về e-mail

Chọn **Menu** > **Email**.

Với Email, bạn có thể thêm nhiều hộp thư khác nhau và truy cập trực tiếp vào chúng từ màn hình chính. Trong giao diện e-mail chính, bạn có thể chuyển từ hộp thư này sang hộp thư khác. E-mail là một dịch vụ mạng.

Nếu chưa có hộp thư nào, bạn có thể tạo một hộp thư tại www.ovi.com.

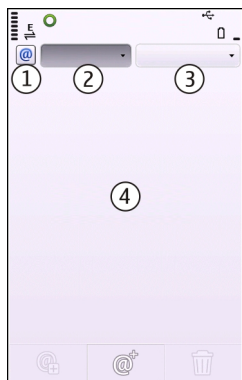

- 1 Hộp thư hiện thời của bạn.
- 2 Chuyển giữa các hộp thư của bạn và xem e-mail trong các thư mục khác nhau.
- 3 Sắp xếp e-mail, ví dụ như theo ngày.
- 4 E-mail trong hộp thư hiện thời.

Email có chứa các thành phần tương tác. Ví dụ, chọn và giữ một e-mail để xem menu pop-up.

Thêm hộp thư

Bạn có thể thêm nhiều hộp thư vào điện thoại.

Chọn **Menu** > **Email**.

Thêm hộp thư

Chọn **Mới**, và thực hiện theo hướng dẫn.

Thêm widget e-mail vào màn hình chính

Trên màn hình chính, hãy chọn và giữ vị trí bạn muốn cho tiện ích e-mail, và từ menu pop-up, hãy chọn **Thêm nội dung** và chọn tiện ích e-mail bạn muốn.

Tạo một hộp thư khác

Chọn **Mới**, và thực hiện theo hướng dẫn.

Xóa hộp thư

Chọn **Cài đặt**, chuyển đến hộp thư, và chọn **Tùy chọn** > **Xóa hộp thư**.

Đọc e-mail

Bạn có thể sử dụng điện thoại để đọc và trả lời e-mail.

Chọn **Menu** > **Email** và chọn một hộp thư.

Đọc một e-mail

Chọn e-mail.

Mở hoặc lưu phần đính kèm

Chọn phần đính kèm và chọn tùy chọn thích hợp. Nếu có nhiều phần đính kèm, bạn có thể lưu tất cả chúng cùng lúc.

Trả lời e-mail

Chọn **@**, và từ menu pop-up, hãy chọn **@**.

Chuyển tiếp một e-mail

Chọn @⁺, và từ menu pop-up, hãy chọn .

Mẹo: Để chuyển đến một địa chỉ web trong một e-mail, hãy chọn địa chỉ này. Để thêm địa chỉ web vào chỉ mục, sau khi tải trang, hãy chọn **Tùy chọn > Tùy chọn trang web > Lưu dạng bookmark**.

Mẹo: Để mở e-mail kế tiếp hoặc trước đó, hãy sử dụng các biểu tượng mũi tên.

Gửi e-mail

Bạn có thể sử dụng điện thoại để viết và gửi e-mail, cũng như đính kèm các tập tin vào e-mail.

Chọn **Menu > Email** và chọn một hộp thư.

- 1 Chọn @⁺.
- 2 Để thêm người nhận từ danh sách liên lạc, hãy chọn biểu tượng Đến, Cc hoặc Bcc. Để nhập địa chỉ e-mail theo cách thủ công, hãy chọn trường Đến, Cc hoặc Bcc.
- 3 Để thêm phần đính kèm vào e-mail, hãy chọn .
- 4 Để gửi e-mail, hãy chọn .

Mail for Exchange

Với Mail for Exchange, bạn có thể tải e-mail công việc về thiết bị. Bạn có thể đọc và trả lời e-mail, xem và chỉnh sửa các tập tin đính kèm tương thích, xem thông tin lịch, nhận và trả lời các yêu cầu họp, lên lịch họp cũng như xem, thêm, và chỉnh sửa thông tin liên lạc.

Mail for Exchange

Việc sử dụng Mail for Exchange chỉ giới hạn trong việc đồng bộ hóa thông tin trình quản lý thông tin cá nhân (PIM) qua kết nối không dây giữa thiết bị Nokia và máy chủ Microsoft Exchange được cho phép.

Chỉ có thể cài đặt Mail for Exchange nếu công ty bạn có Microsoft Exchange Server. Ngoài ra, người quản trị IT của công ty bạn phải kích hoạt Mail for Exchange cho tài khoản của bạn.

Trước khi bắt đầu cài đặt Mail for Exchange, hãy đảm bảo rằng bạn có các mục sau:

- ID e-mail công ty
- Tên người dùng của bạn cho mạng văn phòng
- Mật khẩu của bạn cho mạng văn phòng
- Tên miền của mạng (hãy liên hệ với phòng IT của công ty)
- Tên server Mail for Exchange (hãy liên hệ với phòng IT của công ty)

Tùy thuộc vào cấu hình server Mail for Exchange của công ty bạn, bạn có thể cần nhập thêm thông tin khác ngoài những thông tin kể trên. Nếu bạn không biết thông tin chính xác, hãy liên hệ với phòng IT của công ty bạn.

Với Mail for Exchange, việc sử dụng mã khóa có thể là bắt buộc. Mã khóa mặc định của thiết bị của bạn là 12345, nhưng người quản trị IT của công ty bạn có thể đã cài một mã khóa khác để bạn sử dụng.

Bạn có thể truy cập vào và chỉnh sửa cấu hình và cài đặt Mail for Exchange trong cài đặt Nhắn tin.

Nhắn tin

Giao diện chính của menu Nhắn tin

Chọn **Menu > Nhắn tin**.

Nhắn tin là một dịch vụ mạng.

Tạo tin nhắn mới

Chọn **Tin nhắn mới**.

Mẹo: Để tránh phải viết lại những tin nhắn thường gửi, hãy sử dụng các tin nhắn đã lưu trong thư mục Mẫu trong Thư mục riêng. Bạn cũng có thể tạo và lưu các mẫu tin nhắn riêng của bạn.

Menu nhắn tin có chứa các thư mục sau:

 **Hộp thư đến** — Các tin nhắn đã nhận, ngoại trừ e-mail và các tin nhắn quảng bá.

 **Thư mục riêng** — Sắp xếp tin nhắn vào các thư mục.

 **Bản thảo** — Các tin nhắn bản thảo chưa được gửi.

 **Đã gửi** — Các tin nhắn mới gửi gần đây nhất, ngoại trừ các tin nhắn được gửi bằng cách sử dụng kết nối Bluetooth. Bạn có thể xác định số tin nhắn có thể được lưu trong thư mục này.

 **Hộp thư đi** — Những tin nhắn chờ để gửi sẽ được tạm thời lưu vào thư mục Hộp thư đi, ví dụ khi bạn ở ngoài vì phủ sóng.

 **Báo kết quả** — Yêu cầu mạng gửi báo cáo về những tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện mà bạn đã gửi (dịch vụ mạng).

Soạn và gửi tin nhắn

Chọn **Menu > Nhắn tin**.

Nhắn tin là một dịch vụ mạng.



Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Trước khi có thể tạo tin nhắn đa phương tiện, bạn phải xác định thông số cài đặt kết nối phù hợp.

Mạng vô tuyến có thể giới hạn kích thước của tin nhắn MMS. Nếu hình được chèn vào vượt quá giới hạn này, thiết bị có thể giảm kích cỡ hình để có thể gửi qua MMS.

Chỉ những điện thoại có các tính năng tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Cách hiển thị của tin nhắn có thể thay đổi tùy thuộc vào điện thoại nhận tin nhắn.

Gửi tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện

Chọn **Tin nhắn mới**.

Gửi tin nhắn âm thanh

Chọn **Tùy chọn** > **Tạo tin nhắn** và chọn tùy chọn thích hợp.

Chọn người nhận hoặc nhóm từ danh sách liên lạc

Từ thanh công cụ, hãy chọn .

Nhập số theo cách thủ công

Nhấp vào trường Đến.

Nhập chủ đề của tin nhắn đa phương tiện

Nhập chủ đề vào trường Chủ đề. Nếu trường Chủ đề không hiển thị, hãy chọn **Tùy chọn** > **Trường tiêu đề tin nhắn** để thay đổi các trường thành có hiển thị.

Viết tin nhắn

Nhấp vào trường tin nhắn.

Thêm một đối tượng vào tin nhắn

Chọn  và chọn loại nội dung thích hợp.

Loại tin nhắn có thể thay đổi thành tin nhắn đa phương tiện dựa vào nội dung được nhập.

Gửi tin nhắn

Chọn , hoặc bấm phím gọi.

Điện thoại của quý khách hỗ trợ tin nhắn văn bản vượt quá giới hạn cho một tin nhắn đơn. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí. Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác, hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, và làm hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Hộp thư đến nhắn tin

Nhận tin nhắn

Chọn **Menu** > **Thông tin** và chọn **Hộp thư đến**.



Tin nhắn văn bản chưa đọc
Tin nhắn đa phương tiện chưa đọc
Tin nhắn âm thanh chưa đọc
Đã nhận dữ liệu qua kết nối Bluetooth

Khi nhận tin nhắn, biểu tượng  và thông báo **1 tin nhắn mới** sẽ được hiển thị ở màn hình chủ.

Mở tin nhắn từ màn hình chủ

Chọn **Hiển thị**.

Mở tin nhắn trong thư mục Hộp thư đến

Chọn tin nhắn.

Trả lời tin nhắn đã nhận

Chọn **Tùy chọn** > **Trả lời**.

Tin nhắn đa phương tiện

Chọn **Menu** > **Nhắn tin**.



Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Tải tin nhắn đa phương tiện về

Chọn **Tùy chọn** > **Tải**. Một kết nối dữ liệu gói sẽ được thiết lập để tải tin nhắn về điện thoại. Bạn có thể nhận được một thông báo rằng tin nhắn đa phương tiện đang chờ ở trung tâm nhắn tin đa phương tiện.

Khi mở một tin nhắn đa phương tiện (📎), bạn có thể thấy một hình ảnh và một tin nhắn. 🎵 cho biết có bao gồm clip âm thanh. 📺 cho biết có bao gồm video clip.

Phát clip âm thanh hoặc video clip

Chọn chỉ báo.

Xem các đối tượng media đã được bao gồm trong tin nhắn đa phương tiện

Chọn **Tùy chọn** > **Đối tượng**.

Nếu tin nhắn có một thuyết trình đa phương tiện, biểu tượng 📄 sẽ được hiển thị.

Phát diễn thuyết

Chọn chỉ báo.

Dữ liệu, cài đặt, và tin nhắn dịch vụ web

Điện thoại có thể nhận nhiều loại tin nhắn có chứa dữ liệu, như là danh thiếp, nhạc chuông, logo mạng và mục nhập lịch. Bạn cũng có thể nhận cài đặt từ nhà cung cấp dịch vụ dưới dạng một tin nhắn cấu hình.

Lưu dữ liệu trong tin nhắn

Chọn **Tùy chọn** và chọn tùy chọn thích hợp.

Tin nhắn dịch vụ web là những thông báo văn bản (ví dụ như tiêu đề tin tức) và có thể chứa tin nhắn văn bản hoặc liên kết. Để biết tính khả dụng và thông tin về đăng ký, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Xem tin nhắn trên thẻ SIM

Bạn có thể xem các tin nhắn được lưu trên thẻ SIM.

Chọn **Menu** > **Nhắn tin và Tùy chọn** > **Tin nhắn SIM**.

Trước khi bạn có thể xem các tin nhắn trong thẻ SIM, bạn cần phải sao chép các tin nhắn này vào một thư mục trong điện thoại.

- 1 Chọn tin nhắn. Chọn **Tùy chọn** > **Đánh dấu/Hủy dấu** > **Đánh dấu** hoặc **Đánh dấu tất cả**.
- 2 Mở danh sách thư mục. Chọn **Tùy chọn** > **Sao chép**.
- 3 Chọn thư mục để sao chép.
- 4 Để xem các tin, mở thư mục này.

Tin nhắn quảng bá

Tin quảng bá (dịch vụ mạng) cho phép bạn nhận tin nhắn về nhiều chủ đề khác nhau, ví dụ như thông tin thời tiết hoặc tình trạng giao thông, từ nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn **Menu > Nhắn tin và Tùy chọn > Tin quảng bá**.

Để biết về các chủ đề có sẵn và các chủ đề thích hợp, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Dịch vụ này có thể không khả dụng cho tất cả các vùng. Bạn không thể nhận các tin nhắn quảng bá qua mạng 3G. Kết nối dữ liệu gói có thể ngăn không cho nhận tin nhắn quảng bá.

Lệnh dịch vụ

Với các lệnh dịch vụ (dịch vụ mạng), bạn có thể nhập và gửi các yêu cầu dịch vụ (còn gọi là lệnh USSD), ví dụ như các lệnh kích hoạt dịch vụ mạng, đến nhà cung cấp dịch vụ. Dịch vụ này có thể không khả dụng cho tất cả các vùng.

Chọn **Menu > Nhắn tin và Tùy chọn > Lệnh dịch vụ**.

Cài đặt nhắn tin

Các thông số cài đặt có thể được cấu hình sẵn trong điện thoại của bạn, hoặc bạn có thể nhận chúng dưới dạng tin nhắn. Để nhập thông số cài đặt theo cách thủ công, hãy điền vào các trường được đánh dấu **Phải xác định** hoặc dấu sao.

Một số hoặc tất cả các trung tâm nhắn tin hoặc điểm truy cập có thể được cài sẵn cho điện thoại của bạn bởi nhà cung cấp dịch vụ, và bạn không thể thay đổi, tạo mới, chỉnh sửa, hay xóa chúng.

Cài đặt tin nhắn văn bản

Chọn **Menu > Nhắn tin và Tùy chọn > Cài đặt > Tin nhắn văn bản**.

Chọn một trong các tùy chọn sau:

Trung tâm nhắn tin — Xem danh sách gồm tất cả các trung tâm nhắn tin đã được xác định.

Tr. tâm nhắn tin đg dùng — Chọn trung tâm nhắn tin sẽ sử dụng để gửi tin nhắn văn bản.

Mã hóa ký tự — Để sử dụng chuyển đổi ký tự sang một hệ thống mã hóa khác, nếu có, chọn **Hỗ trợ một phần**.

Báo kết quả — Yêu cầu mạng để gửi cho bạn một báo cáo kết quả của tin nhắn văn bản bạn đã gửi (dịch vụ mạng).

Thời hạn lưu tin — Chọn thời gian mà sau đó trung tâm nhắn tin sẽ gửi lại tin nhắn nếu lần gửi đầu tiên không thành (dịch vụ mạng). Nếu tin nhắn không thể gửi được trong khoảng thời gian này, tin nhắn này sẽ bị xóa khỏi trung tâm nhắn tin.

Gửi tin dạng — Để tìm hiểu xem trung tâm nhắn tin của bạn có thể chuyển đổi tin nhắn văn bản thành những định dạng khác này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Kết nối ưu tiên — Chọn kết nối để sử dụng.

T.lời qua cùng t.tâm n.tin — Trả lời tin nhắn sử dụng cùng số trung tâm nhắn tin văn bản (dịch vụ mạng).

Cài đặt tin nhắn đa phương tiện

Chọn **Menu > Nhắn tin và Tùy chọn > Cài đặt > Tin nhắn đa phương tiện**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Kích cỡ hình ảnh — Xác định kích thước của tin nhắn đa phương tiện.

Chế độ soạn MMS — Nếu bạn chọn **Hướng dẫn**, điện thoại sẽ báo cho bạn biết nếu bạn tìm cách gửi một tin nhắn có thể không được hỗ trợ bởi người nhận. Nếu bạn chọn **Bị hạn chế**, điện thoại sẽ không cho bạn gửi tin nhắn không được hỗ trợ. Để bao gồm nội dung trong các tin nhắn mà không có thông báo, chọn **Không hạn chế**.

Điểm truy cập đang dùng — Chọn điểm truy cập sẽ được sử dụng làm kết nối ưu tiên.

Tải tin đa phg tiện — Chọn cách bạn muốn nhận tin nhắn, nếu có. Để tự động nhận tin nhắn khi ở trong mạng chủ, chọn **T.động trg mạng chủ**. Khi ở bên ngoài mạng chủ, bạn sẽ nhận thông báo có tin nhắn để tải về từ trung tâm tin nhắn đa phương tiện. Nếu bạn chọn **Luôn tự động**, điện thoại sẽ tự động tạo kết nối dữ liệu gói để tải tin nhắn về cả khi ở trong và ngoài mạng chủ. Chọn **Thủ công** để tải tin nhắn đa phương tiện về từ trung tâm tin nhắn tin theo cách thủ công, hoặc chọn **Tắt** để ngăn không cho nhận bất kỳ tin nhắn đa phương tiện nào. Không phải tất cả mọi khu vực đều hỗ trợ tự động tải về.

Cho phép tin nặc danh — Từ chối tin nhắn từ những người gửi không xác định.

Nhận tin quảng cáo — Nhận quảng cáo bằng tin nhắn đa phương tiện (dịch vụ mạng).

Nhận thông báo — Hiện thị trạng thái của những tin nhắn đã gửi trong nhật ký (dịch vụ mạng).

Từ chối gửi báo cáo — Ngăn không cho điện thoại gửi báo cáo gửi cho những tin nhắn đã nhận.

Thời hạn lưu tin — Chọn thời gian mà sau đó trung tâm nhắn tin sẽ gửi lại tin

nhắn nếu lần gửi đầu tiên không thành (dịch vụ mạng). Nếu tin nhắn không thể gửi được trong khoảng thời gian này, tin nhắn này sẽ bị xóa khỏi trung tâm nhắn tin.

Dịch vụ này yêu cầu sự hỗ trợ của mạng để cho biết rằng một tin nhắn được gửi đi đã được nhận hoặc đọc. Tùy thuộc vào mạng và các tình huống khác, thông tin này có thể không luôn đáng tin cậy.

Cài đặt tin dịch vụ web

Chọn **Menu > Nhắn tin và Tùy chọn > Cài đặt > Tin nhắn dịch vụ**. Chọn nhận hoặc không nhận tin nhắn dịch vụ.

Tự động mở trình duyệt và tải nội dung về khi nhận tin nhắn dịch vụ

Chọn **Tải tin nhắn về > Tự động**.

Cài đặt tin nhắn quảng bá

Chọn **Menu > Nhắn tin và Tùy chọn > Cài đặt > Tin quảng bá**.

Để biết các chủ đề có sẵn và các chủ đề có liên quan, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn một trong các tùy chọn sau:

Tiếp nhận — Cài điện thoại nhận tin nhắn quảng bá.

Ngôn ngữ — Chọn ngôn ngữ để nhận các tin nhắn: **Tất cả**, **Đã chọn**, hoặc **Khác**.

Xác định chủ đề — Cài điện thoại tự động tìm các số chủ đề mới, và lưu các số mới không có tên vào dữ liệu chủ đề.

Cài đặt khác

Chọn **Menu > Nhắn tin và Tùy chọn > Cài đặt > Khác**.

Chọn một trong những tùy chọn sau:

Lưu tin đã gửi — Lưu bản sao của các tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện mà bạn gửi vào thư mục Đã gửi.

Số tin lưu — Xác định số lượng tin nhắn đã gửi có thể được lưu trong thư mục Đã gửi. Khi đã đạt giới hạn đó, tin nhắn cũ nhất sẽ bị xóa.

Bộ nhớ đang dùng — Chọn nơi lưu tin nhắn.

H.thị t.nhắn trong nhóm — Nhóm tin nhắn vào Hộp thư đến, Đã gửi, Bản thảo và Thư mục riêng.

- Trong danh sách liên lạc, hãy chọn số liên lạc bạn muốn trò chuyện cùng. Bạn có thể có nhiều cuộc trò chuyện với nhiều số liên lạc cùng lúc.

Mẹo: Để bắt đầu trò chuyện, bạn cũng có thể chọn một số liên lạc từ Danh bạ.

Trò chuyện

Giới thiệu về Trò chuyện



Chọn Menu > Chat.

Gửi tin nhắn trò chuyện đến cho bạn bè! Trò chuyện là một dịch vụ mạng.

Bạn có thể để ứng dụng Trò chuyện chạy ẩn trong khi sử dụng các tính năng khác của điện thoại và vẫn được thông báo về những tin nhắn trò chuyện mới.

Ứng dụng Trò chuyện có thể được cài đặt sẵn trên điện thoại. Nếu không, hãy tải về và cài đặt ứng dụng này từ Mục lưu trữ Ovi của Nokia.

Bắt đầu trò chuyện

Chọn Menu > Chat.

- Chọn dịch vụ hoặc những dịch vụ bạn muốn sử dụng để trò chuyện và chọn **Tiếp tục**.

Bạn có thể đăng nhập vào và trò chuyện trong nhiều dịch vụ cùng lúc. Bạn cần đăng nhập riêng vào từng dịch vụ.

Nokia Messaging

Giới thiệu về Nokia Messaging

Dịch vụ Nokia Messaging sẽ tự động chuyển thư từ địa chỉ thư hiện có của bạn về điện thoại. Bạn có thể đọc, trả lời và sắp xếp thư trong khi di chuyển.

Để cài đặt tài khoản e-mail trên điện thoại, hãy chọn **Menu > Email và Mới**, sau đó thực hiện theo hướng dẫn.

Nếu bạn chưa có tài khoản e-mail, bạn có thể tạo một tài khoản trên trang web www.ovi.com.

Dịch vụ Nokia Messaging có thể bị tính phí. Để biết thông tin về những khoản phí có thể phải trả, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc với dịch vụ Nokia Messaging trên trang web messaging.nokia.com.

Nokia Messaging là một dịch vụ mạng và có thể không có sẵn ở tất cả các vùng.

Kết nối

Điện thoại của bạn cung cấp nhiều tùy chọn để kết nối vào internet, với một thiết bị tương thích khác hoặc máy PC.

Kết nối dữ liệu và điểm truy cập

Điện thoại của bạn hỗ trợ các kết nối truyền dữ liệu gói (dịch vụ mạng), chẳng hạn như GPRS trong mạng GSM. Khi bạn sử dụng điện thoại trong các mạng GSM và 3G, nhiều kết nối đa dữ liệu có thể được kích hoạt cùng lúc và các điểm truy cập có thể dùng chung một kết nối dữ liệu. Trong mạng 3G, kết nối dữ liệu vẫn được duy trì trong khi diễn ra các cuộc gọi thoại.

Bạn cũng có thể sử dụng một kết nối dữ liệu mạng WLAN. Cùng một lúc chỉ có thể kích hoạt một kết nối trong một mạng LAN không dây, nhưng nhiều ứng dụng có thể sử dụng cùng một điểm truy cập internet.

Để thiết lập một kết nối dữ liệu, bạn cần phải có một điểm truy cập. Bạn có thể xác định nhiều điểm truy cập khác nhau, chẳng hạn như điểm truy cập sau:

- Điểm truy cập MMS dùng để gửi và nhận tin nhắn đa phương tiện,
- Điểm truy cập (IAP) dùng để gửi và nhận e-mail và kết nối vào internet.

Đối với các dịch vụ bạn muốn truy cập, bạn cần phải tham khảo ý kiến nhà cung cấp dịch vụ về loại điểm truy cập. Để biết tính khả dụng và thuê bao đến các dịch vụ kết nối dữ liệu gói, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt mạng

Chọn **Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > Mạng**.

Điện thoại của bạn có thể tự động chuyển đổi giữa các mạng GSM và UMTS. Mạng GSM được chỉ báo bằng . Mạng UMTS được chỉ báo bằng **3G**.

Kết nối truy cập gói tài về tốc độ cao (HSDPA) hoạt động (dịch vụ mạng) được chỉ báo bằng **3.5G**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Chế độ mạng — Chọn mạng để sử dụng. Nếu bạn chọn **Chế độ song song**, điện thoại sẽ tự động chọn mạng GSM hoặc UMTS tùy thuộc vào các thông số mạng và thỏa thuận hòa mạng giữa các nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến. Để biết thêm chi tiết và cước phí sử dụng dịch vụ chuyển vùng, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng. Tùy chọn này chỉ hiển thị nếu được nhà cung cấp dịch vụ không dây hỗ trợ.

Thỏa thuận hòa mạng là một thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều nhà cung cấp dịch vụ cho phép người sử dụng dịch vụ của một nhà cung cấp dịch vụ sử dụng dịch vụ của những nhà cung cấp dịch vụ khác.

Chọn nhà điều hành — Chọn **Tự động** để cài điện thoại tìm và chọn một trong các mạng hiện có, hoặc chọn **Thủ công** để chọn mạng trong danh sách mạng theo cách thủ công. Nếu việc kết nối vào mạng bạn tự chọn không thành công, điện thoại sẽ báo lỗi và yêu cầu bạn chọn lại mạng. Mạng đã chọn phải có thỏa thuận hòa mạng với mạng chủ của bạn.

Hiển thị thông tin mạng — Cài điện thoại chỉ báo khi sử dụng mạng di động dựa trên công nghệ mạng di động siêu vi (MCN) và kích hoạt chức năng nhận thông tin mạng.

Mạng LAN không dây

Điện thoại của bạn có thể dò và kết nối với các mạng nội bộ không dây (WLAN). Bằng cách sử dụng mạng WLAN, bạn có thể kết nối điện thoại vào internet và với các thiết bị tương thích có hỗ trợ mạng WLAN.

Giới thiệu về WLAN

Để sử dụng mạng nội bộ không dây (WLAN), cần có một mạng WLAN khả dụng trong vị trí, và điện thoại phải được kết nối với mạng WLAN này. Một số mạng WLAN được bảo vệ, và bạn cần một mã khóa truy cập từ nhà cung cấp dịch vụ để kết nối vào các mạng này.



Lưu ý: Tại Pháp, quý khách chỉ được phép sử dụng mạng WLAN trong nhà.

Các chức năng sử dụng mạng WLAN, hoặc những chức năng được cho phép chạy ẩn trong khi đang sử dụng các chức năng khác, sẽ làm hao pin và giảm thời gian hoạt động của pin.



Chú ý: Luôn cho phép một trong những phương pháp mã hóa có sẵn để tăng cường bảo mật của kết nối mạng LAN không dây. Việc sử dụng mã hóa sẽ làm giảm nguy cơ dữ liệu của bạn bị truy cập trái phép.

Kết nối WLAN

Để sử dụng kết nối mạng LAN không dây (WLAN), bạn phải tạo một điểm truy cập internet (IAP) cho mạng WLAN. Sử dụng điểm truy cập này cho các ứng dụng cần kết nối với Internet.

Một kết nối mạng WLAN sẽ được thiết lập khi bạn tạo một kết nối dữ liệu sử dụng một điểm truy cập Internet của mạng

WLAN. Kết nối mạng WLAN hiện hành sẽ kết thúc khi bạn ngừng kết nối dữ liệu này.

Bạn có thể sử dụng mạng WLAN trong khi đang có cuộc gọi thoại hoặc khi dữ liệu gói được kích hoạt. Bạn chỉ có thể kết nối với một thiết bị điểm truy cập mạng WLAN, nhưng nhiều ứng dụng có thể sử dụng cùng một điểm truy cập.

Khi điện thoại được cài ở cấu hình không trực tuyến, bạn vẫn có thể sử dụng mạng WLAN (nếu có). Nhớ tuân thủ bất kỳ yêu cầu về an toàn nếu có khi thiết lập và sử dụng kết nối mạng WLAN.

Mẹo: Để kiểm tra địa chỉ điều khiển truy cập media (MAC) dùng để nhận dạng điện thoại của bạn, hãy mở trình quay số và nhập *#62209526#.

Trình hướng dẫn mạng WLAN

Chọn **Menu** > **Cài đặt và Khả năng kết nối** > **WLAN**.

Trình hướng dẫn WLAN sẽ giúp bạn kết nối vào một mạng LAN không dây (WLAN) và quản lý các kết nối mạng WLAN.

Nếu tìm thấy mạng WLAN, để tạo một điểm truy cập internet (IAP) cho một kết nối và khởi động trình duyệt web sử dụng IAP này, hãy chọn kết nối này và chọn **Bắt đầu duyệt web**.

Nếu bạn chọn một mạng WLAN bảo mật, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu phù hợp. Để kết nối vào một mạng ẩn, bạn phải nhập đúng tên mạng (tên nhận dạng do dịch vụ đặt, SSID).

Nếu bạn đã mở trình duyệt web sử dụng kết nối mạng WLAN hoạt động hiện thời, để trở về trình duyệt web, chọn **Tiếp tục duyệt Web**.

Kết ngắt kết nối hiện thời, hãy chọn kết nối này và chọn **Ngắt kết nối WLAN**.

WLAN Điểm truy cập internet

Chọn **Menu** > **Cài đặt và Khả năng kết nối** > **WLAN**.

Lọc bỏ một số mạng WLAN trong danh sách các mạng tìm thấy

Chọn **Tùy chọn** > **Lọc mạng WLAN**.

Những mạng đã chọn sẽ không được hiển thị trong lần tiếp theo trình hướng dẫn WLAN tìm kiếm các mạng WLAN.

Xem chi tiết của mạng

Chọn **Tùy chọn** > **Chi tiết**. Nếu bạn chọn một kết nối hoạt động, chi tiết của kết nối sẽ hiển thị.

Chế độ hoạt động

Có hai chế độ hoạt động trong WLAN: cơ sở hạ tầng hoặc ad hoc.

Chế độ hoạt động cơ sở hạ tầng cho phép hai loại giao tiếp: các thiết bị không dây được kết nối với nhau qua thiết bị điểm truy cập WLAN, hoặc các thiết bị không dây được kết nối với mạng LAN thông thường qua thiết bị điểm truy cập WLAN.

Ở chế độ hoạt động ad hoc, các thiết bị có thể gửi và nhận dữ liệu trực tiếp với nhau.

Cài đặt mạng LAN không dây

Trong cài đặt mạng LAN không dây (WLAN), bạn có thể xác định có hiển thị chỉ báo WLAN hay không khi một mạng khả dụng và tần suất quét mạng. Bạn cũng có thể xác định có thực hiện kiểm tra kết nối hay không và cách thực hiện, đồng thời xem cài đặt WLAN nâng cao.

Chọn **Menu** > **Cài đặt và chọn Khả năng kết nối** > **WLAN** > **Tùy chọn** > **Cài đặt**.

Hiển thị khi một mạng WLAN khả dụng

Chọn **Xem trạng thái WLAN** > **Có**.

Cài tần suất điện thoại sẽ tìm kiếm mạng WLAN khả dụng

Chọn **Xem trạng thái WLAN** > **Có** và **Dò tìm mạng**.

Xác định cài đặt kiểm tra khả năng internet

Chọn **Kiểm tra kết nối internet** và chọn chạy kiểm tra tự động hoặc sau khi xác nhận, hoặc không bao giờ chạy kiểm tra. Nếu kiểm tra kết nối thành công, điểm truy cập sẽ được lưu vào danh sách đích internet.

Xem cài đặt nâng cao

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt nâng cao**.

Bạn không nên sửa đổi cài đặt WLAN nâng cao.

Điểm truy cập

Tạo một điểm truy cập mới

Chọn **Menu** > **Cài đặt và Khả năng kết nối** > **Đích mạng**.

Bạn có thể nhận cài đặt điểm truy cập dưới dạng tin nhắn từ nhà cung cấp dịch vụ. Một số hoặc tất cả các điểm truy cập có thể được cài sẵn cho điện thoại của bạn bởi nhà cung cấp dịch vụ, và bạn không thể thay đổi, tạo mới, chỉnh sửa, hay xóa chúng.

- 1 Chọn  **Điểm truy cập**.
- 2 Điện thoại sẽ yêu cầu kiểm tra các kết nối khả dụng. Sau khi tìm kiếm, các kết nối khả dụng sẽ được hiển thị và có

thể được chia sẻ bởi một điểm truy cập mới. Nếu bạn bỏ qua bước này, bạn sẽ được hỏi chọn phương pháp kết nối và xác định các thông số cài đặt cần thiết.

Để xem điểm truy cập được lưu trong điện thoại, hãy chọn một nhóm điểm truy cập. Có các nhóm điểm truy cập khác nhau sau đây:



Các điểm truy cập internet
Điểm truy cập nhắn tin đa phương tiện



Các điểm truy cập WAP
Điểm truy cập không phân loại

Các loại điểm truy cập khác nhau được chỉ báo bằng các biểu tượng sau đây:



Điểm truy cập được bảo vệ
Đ.T. cập d.liệu gói
Điểm truy cập mạng LAN không dây (WLAN)

Quản lý các nhóm điểm truy cập

Để tránh không phải chọn một điểm truy cập đơn lẻ mỗi lần điện thoại thực hiện kết nối mạng, bạn có thể tạo một nhóm có chứa nhiều điểm truy cập khác nhau để kết nối vào mạng đó và xác định thứ tự ưu tiên sử dụng các điểm truy cập này. Ví dụ, bạn có thể thêm các điểm truy cập mạng LAN không dây (WLAN) và dữ liệu gói vào một nhóm điểm truy cập internet và sử dụng nhóm này để duyệt web. Nếu cài mức ưu tiên cao nhất cho mạng WLAN, điện thoại sẽ kết nối vào internet qua mạng WLAN, nếu có, và qua kết nối dữ liệu gói nếu không có mạng WLAN.

Chọn **Menu** > **Cài đặt và Khả năng kết nối** > **Đích mạng**.

Tạo nhóm điểm truy cập mới

Chọn **Tùy chọn** > **Quản lý** > **Đích mới**.

Thêm điểm truy cập vào một nhóm điểm truy cập

Chọn nhóm và chọn **Tùy chọn** > **Điểm truy cập mới**.

Sao chép điểm truy cập hiện có từ một nhóm khác

Chọn nhóm, đến điểm truy cập bạn muốn sao chép, và chọn **Tùy chọn** > **Sắp xếp** > **Chép đến đích khác**.

Thay đổi mức ưu tiên của một điểm truy cập trong một nhóm

Chọn **Tùy chọn** > **Sắp xếp** > **Đổi độ ưu tiên**.

Cài đặt điểm truy cập dữ liệu gói

Chọn **Menu** > **Cài đặt** sau đó chọn **Khả năng kết nối** > **Đích mạng** > **Điểm truy cập**, và thực hiện theo hướng dẫn.

Chỉnh sửa điểm truy cập dữ liệu gói

Chọn một nhóm điểm truy cập và chọn điểm truy cập được đánh dấu bằng ➡. Thực hiện theo các hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Tên điểm truy cập — Tên điểm truy cập được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ.

Tên người dùng — Điện thoại sẽ yêu cầu tên người dùng để thiết lập kết nối dữ liệu, và tên người dùng này thường được nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

Hỏi mật khẩu — Nếu bạn phải nhập mật mã mỗi khi đăng nhập vào một máy chủ,

hoặc nếu bạn không muốn lưu mật mã của bạn vào điện thoại, chọn **Có**.

Mật khẩu — Điện thoại sẽ yêu cầu mật khẩu để thiết lập kết nối dữ liệu, và mật khẩu này thường được nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

Xác thực — Để luôn gửi mật khẩu được mã hóa, hãy chọn **An toàn**. Để gửi mật mã được mã hóa khi có thể, chọn **Bình thường**.

Trang chủ — Tùy thuộc vào điểm truy cập bạn đang thiết lập, nhập địa chỉ trang web hoặc địa chỉ của trung tâm nhắn tin đa phương tiện.

Dùng điểm truy cập — Cài điện thoại kết nối với đích bằng cách sử dụng điểm truy cập này sau khi được xác nhận hoặc kết nối tự động.

Sửa đổi cài đặt điểm truy cập dữ liệu gói nâng cao

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt nâng cao**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Loại mạng — Chọn loại giao thức internet để truyền dữ liệu đến và đi từ điện thoại của bạn. Các thông số cài đặt khác tùy thuộc vào loại mạng được chọn.

Địa chỉ IP Điện thoại (chỉ với IPv4) — Nhập địa chỉ IP của điện thoại.

Địa chỉ DNS — Nhập địa chỉ IP của máy chủ DNS chính và phụ, nếu yêu cầu bởi nhà cung cấp dịch vụ. Để có được các địa chỉ này, hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ internet.

Địa chỉ máy chủ proxy — Nhập địa chỉ IP của máy chủ proxy.

Số cổng proxy — Nhập số cổng của máy chủ proxy.

WLAN Điểm truy cập internet

Chọn **Menu** > **Cài đặt** sau đó chọn **Khả năng kết nối** > **Đích mạng** > **Điểm truy cập**, và thực hiện theo hướng dẫn.

Để chỉnh sửa một điểm truy cập mạng LAN không dây (WLAN), hãy mở một trong các nhóm điểm truy cập, và chọn một điểm truy cập được đánh dấu bằng (P).

Thực hiện theo các hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ WLAN.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Tên mạng WLAN — Chọn **Nhập thủ công** hoặc **Tìm mạng**. Nếu bạn chọn một mạng hiện có, chế độ mạng WLAN và chế độ bảo mật WLAN được xác định bởi các thông số cài đặt của thiết bị điểm truy cập của mạng.

Tình trạng mạng — Xác định hiển thị hoặc không hiển thị tên mạng.

Chế độ mạng WLAN — Chọn **Đặc biệt** để tạo một mạng ad hoc và cho phép các thiết bị trực tiếp gửi và nhận dữ liệu; không cần thiết bị điểm truy cập mạng WLAN. Trong một mạng ad hoc, tất cả các thiết bị phải sử dụng cùng tên mạng WLAN.

Chế độ bảo mật WLAN — Chọn chế độ mã hóa được sử dụng: **WEP**, **802.1x**, hoặc **WPA/WPA2** (802.1x và WPA/WPA2 không khả dụng cho các mạng ad hoc). Nếu bạn chọn **Mạng mở**, sẽ không có mã hóa được sử dụng. Chỉ có thể sử dụng các chức năng WEP, 802.1x và WPA nếu được mạng hỗ trợ.

Trang chủ — Nhập địa chỉ web của trang bắt đầu.

Dùng điểm truy cập — Cài điện thoại tạo kết nối bằng cách sử dụng điểm truy cập này tự động hoặc sau khi xác nhận.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Xem các kết nối dữ liệu đang hoạt động

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Khả năng kết nối** > **Quản lý kết nối**.

Trong giao diện kết nối dữ liệu hoạt động, bạn có thể xem các kết nối dữ liệu của mình:



cuộc gọi dữ liệu
kết nối dữ liệu gói
Kết nối với máy WLAN

Ngắt kết nối

Chọn **Tùy chọn** > **Ngắt kết nối**.

Ngắt tất cả các kết nối đang hoạt động

Chọn **Tùy chọn** > **Ngắt tất cả kết nối**.

Xem chi tiết về một kết nối

Chọn **Tùy chọn** > **Chi tiết**.

Đồng bộ

Với ứng dụng Đồng bộ hóa, bạn có thể đồng bộ hóa các ghi chú, tin nhắn, chỉ mục trình duyệt và số liên lạc với các ứng dụng tương thích trên một máy tính PC tương thích hoặc trên internet.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **Truyền dữ liệu** > **Đồng bộ**.

Bạn có thể nhận thông số cài đặt đồng bộ dưới dạng tin nhắn đặc biệt từ nhà cung cấp dịch vụ.

Cấu hình đồng bộ chứa các cài đặt cần thiết cho việc đồng bộ. Khi bạn mở ứng dụng này, cấu hình đồng bộ mặc định hoặc đã sử dụng trước đó sẽ hiển thị.

Tạo một cấu hình đồng bộ hóa mới

Chọn **Tùy chọn > Profile đồng bộ mới**.

Xác định những tính năng được bao gồm trong cấu hình đồng bộ hóa

Chọn một mục đồng bộ hóa để bao gồm mục này trong cấu hình hoặc để loại bỏ mục này.

Quản lý cấu hình đồng bộ hóa

Chọn **Tùy chọn** và chọn tùy chọn bạn muốn.

Đồng bộ dữ liệu

Chọn **Tùy chọn > Đồng bộ**.

Kết nối Bluetooth

Giới thiệu về kết nối Bluetooth

Với kết nối Bluetooth, bạn có thể thiết lập một kết nối không dây với các thiết bị tương thích khác, chẳng hạn như điện thoại di động, máy tính, tai nghe và bộ phụ kiện sử dụng trên xe.

Bạn có thể sử dụng kết nối để gửi các mục từ điện thoại, chuyển các tập tin từ máy tính PC tương thích, và in các tập tin bằng một máy in tương thích.



Chọn **Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > Bluetooth**.

Các thiết bị sử dụng công nghệ không dây Bluetooth liên lạc qua sóng radio, vì vậy chúng không cần phải đặt cùng phương. Tuy nhiên, chúng phải được đặt cách nhau tối đa là 10 mét (33 bộ), ngoài ra còn chưa tính tới khả năng kết nối này có thể bị nhiễu sóng do các vật cản như tường hoặc các thiết bị điện tử khác.

Thiết bị này tuân theo Thông số Bluetooth 2.0 + EDR hỗ trợ các cấu hình sau: Mạng Quay Số (DUN), Cấu Hình Đẩy Đối Tượng (OPP), Cấu Hình Truyền Tập Tin (FTP), Cấu Hình Loa Nói Trực Tiếp (HFP), Cấu Hình Tai Nghe (HSP), Cấu Hình Hình Ảnh Cơ Bản (BIP), Cấu Hình Truy Cập SIM Từ Xa (SimAP), Cấu Hình Nhận Dạng Thiết Bị (DI), Cấu Hình Truy Cập Số Điện Thoại (PBAP), Cấu Hình Thiết Bị Giao Diện Cá Nhân (HID), Cấu Hình Phân Phối Âm Thanh/Video Chung (GAVDP), Cấu Hình Điều Khiển Âm Thanh/Video Từ Xa (AVRCP), Cấu Hình Phân Phối Tín Hiệu Âm Thanh Năng Cao (A2DP). Để đảm bảo khả năng vận hành tương tác giữa các thiết bị khác nhau hỗ trợ công nghệ Bluetooth, sử dụng các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn cho kiểu thiết bị này. Kiểm tra với các nhà sản xuất của các thiết bị khác để xác định khả năng tương thích của chúng với thiết bị này.

Khi điện thoại bị khóa, chỉ có thể kết nối đến những thiết bị đã được gán quyền.

Các tính năng sử dụng công nghệ Bluetooth sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm thời gian sử dụng của pin.

Cài đặt Bluetooth

Chọn **Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > Bluetooth**.

Chọn một trong các tùy chọn sau:

Bluetooth — Kích hoạt cập nhật Bluetooth.

Cho tất cả xem máy — Để cho phép hiển thị điện thoại trên các thiết bị Bluetooth khác, hãy chọn **Hiện thị với tất cả**. Để cài khoảng thời gian mà sau đó phạm vi kết nối được chuyển từ hiển thị sang ẩn, hãy chọn **Đặt t.g cho t.cả xem**. Để ẩn không cho các thiết bị khác nhìn thấy điện thoại của bạn, chọn **Ẩn**.

Tên riêng của ĐT — Chỉnh sửa tên điện thoại. Tên sẽ hiển thị trên các thiết bị Bluetooth khác.

Chế độ SIM từ xa — Cho phép các thiết bị khác, chẳng hạn như các bộ phụ kiện dùng trên xe hơi, sử dụng thẻ SIM trong điện thoại của bạn để kết nối vào mạng di động.

Các mẹo bảo mật

Chọn **Menu > Cài đặt và chọn Khả năng kết nối > Bluetooth**.

Khi bạn không sử dụng kết nối Bluetooth, để kiểm soát những người có thể tìm thấy và kết nối vào điện thoại của bạn, hãy chọn **Bluetooth > Tắt** hoặc **Cho tất cả xem máy > Ẩn**. Việc hủy kích hoạt chức năng Bluetooth không ảnh hưởng đến các chức năng khác trên điện thoại.

Không ghép nối với hay chấp nhận các yêu cầu kết nối từ những thiết bị không rõ nguồn gốc. Điều này giúp bảo vệ điện thoại của bạn chống lại nội dung có hại. Sử dụng thiết bị ở chế độ ẩn là cách an toàn hơn để tránh các phần mềm có hại.

Gửi dữ liệu sử dụng kết nối Bluetooth

Bạn có thể có nhiều kết nối Bluetooth hoạt động cùng lúc. Ví dụ, nếu bạn kết nối với một tai nghe tương thích, bạn cũng có thể truyền dữ liệu đến thiết bị tương thích khác.

- 1 Mở một ứng dụng có lưu mục mà bạn muốn gửi.
- 2 Di chuyển đến một mục, và chọn **Tùy chọn > Gửi > Qua Bluetooth**.

Các thiết bị sử dụng công nghệ Bluetooth trong phạm vi sẽ hiển thị. Các biểu tượng thiết bị gồm:



máy tính
điện thoại
thiết bị âm thanh hoặc video
thiết bị khác

Để hủy bỏ việc dò tìm, chọn **Hủy**.

- 3 Chọn thiết bị bạn muốn kết nối đến.
- 4 Nếu thiết bị khác yêu cầu ghép nối trước khi có thể truyền dữ liệu, một âm báo sẽ phát ra, và bạn được yêu cầu nhập mã khóa. Mã khóa này cần được nhập chính xác vào cả hai thiết bị.

Khi kết nối được thiết lập, **Đang gửi dữ liệu** sẽ hiển thị.

Mẹo: Khi đang dò tìm thiết bị, một vài thiết bị chỉ có thể hiển thị địa chỉ duy nhất (địa chỉ thiết bị). Để tìm địa chỉ duy nhất của điện thoại, trong màn hình chủ, hãy nhập ***#2820#**.

Ghép nối thiết bị

Bạn có thể ghép nối điện thoại với một thiết bị tương thích để tạo kết nối Bluetooth sau đó giữa các thiết bị nhanh hơn. Trước khi ghép nối, hãy tạo mật mã riêng của bạn (1 đến 16 chữ số), và thỏa thuận với người sở hữu thiết bị kia sử dụng cùng mật mã này. Những thiết bị không có giao diện người dùng có một mã khóa được cài trước. Mật mã chỉ có thể sử dụng một lần.

Chọn **Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > Bluetooth**.

- 1 Mở tab **Thiết bị ghép nối**.
- 2 Chọn **Tùy chọn > Thiết bị ghép nối mới**. Các thiết bị trong phạm vi sẽ hiển thị.
- 3 Chọn thiết bị.
- 4 Nhập mật mã trên cả hai thiết bị.

✱ cho biết một thiết bị đã ghép nối trong giao diện tìm kiếm thiết bị.

Kết nối với một phụ kiện sau khi ghép nối

Chọn **Tùy chọn > K.nối đến t.bị âm thanh**. Một số phụ kiện âm thanh sẽ tự động kết nối vào điện thoại của bạn sau khi ghép nối.

Cài một thiết bị là được gán quyền

Chọn **Cài ở được ủy quyền**. Kết nối giữa điện thoại và thiết bị được gán quyền có thể được thực hiện mà bạn không biết. Chỉ sử dụng trạng thái này cho những thiết bị của riêng bạn, ví dụ như tai nghe hoặc máy tính PC tương thích hoặc những thiết bị của người mà bạn tin tưởng.  cho biết các thiết bị được gán quyền trong giao diện thiết bị ghép nối.

Hủy ghép nối với một thiết bị

Chọn **Tùy chọn > Xóa**.

Hủy tất cả ghép nối

Chọn **Tùy chọn > Xóa tất cả**.

Nhận dữ liệu sử dụng kết nối Bluetooth

Khi bạn nhận dữ liệu bằng cách sử dụng kết nối Bluetooth, một âm báo sẽ phát ra, và điện thoại sẽ hỏi bạn có muốn chấp nhận tin nhắn không. Nếu bạn chấp nhận,  sẽ hiển thị, và bạn có thể tìm thấy một thông báo chứa nhiều thông tin về dữ liệu trong thư mục Hộp thư đến trong Nhắn tin. Dữ liệu nhận được sẽ tự động được lưu vào bộ nhớ điện thoại. Các tin nhắn nhận được qua Bluetooth được chỉ báo bằng .

Chặn các thiết bị

Bạn có thể ngăn không cho các thiết bị thiết lập kết nối Bluetooth với điện thoại của mình.

Chọn **Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > Bluetooth**.

Chặn một thiết bị

Trên tab Thiết bị ghép nối, hãy di chuyển đến thiết bị bạn muốn chặn, và chọn **Tùy chọn > Chặn**.

Hủy chặn một thiết bị

Trên tab Thiết bị bị chặn, hãy di chuyển đến một thiết bị, và chọn **Tùy chọn > Xóa**.

Hủy chặn tất cả các thiết bị

Chọn **Tùy chọn > Xóa tất cả**.

Nếu bạn từ chối yêu cầu ghép nối từ một thiết bị khác, bạn sẽ được hỏi có muốn chặn tất cả các yêu cầu kết nối sau này từ thiết bị này hay không. Nếu bạn chấp nhận truy vấn này, thiết bị này sẽ được thêm vào danh sách các thiết bị bị chặn.

Chế độ sử dụng SIM từ xa

Với chế độ sử dụng SIM từ xa, bạn có thể sử dụng một bộ phụ kiện tương thích sử dụng trên xe hơi. Trước khi có thể kích hoạt chế độ sử dụng SIM từ xa, hai thiết bị phải được ghép với nhau và việc ghép được khởi tạo từ phụ kiện. Khi ghép nối, hãy sử dụng mật mã gồm 16 chữ số, và cài phụ kiện là được gán quyền.

Chọn **Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > Bluetooth**.

Kích hoạt chế độ sử dụng SIM từ xa

- 1 Kích hoạt kết nối Bluetooth. Chọn **Bluetooth**.
- 2 Kích hoạt chế độ sử dụng SIM từ xa trên điện thoại. Chọn **Chế độ SIM từ xa**.
- 3 Kích hoạt chế độ sử dụng SIM từ xa trên thiết bị kia.

Khi chế độ sử dụng SIM từ xa được kích hoạt, **Chế độ SIM từ xa** sẽ hiển thị trong màn hình chủ. Kết nối với mạng không dây sẽ bị ngắt, và bạn không thể sử dụng các dịch vụ hoặc những tính năng của thẻ SIM yêu cầu kết nối mạng không dây.

Khi điện thoại sử dụng chế độ sử dụng SIM từ xa, bạn chỉ có thể thực hiện hoặc nhận cuộc gọi bằng cách sử dụng phụ kiện đã được kết nối. Điện thoại chỉ có thể thực hiện cuộc gọi đến những số điện thoại khẩn cấp đã được lập trình trên điện thoại.


Hủy kích hoạt chế độ sử dụng SIM từ xa

Bấm phím nguồn, và chọn **Thoát chế độ SIM từ xa**.

Chuyển dữ liệu sử dụng cáp USB



Chọn **Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > USB**.

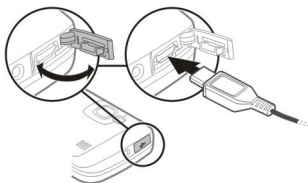

Chọn chế độ USB mỗi lần cáp dữ liệu tương thích được kết nối

Chọn **Hỏi khi kết nối > Có**.

Nếu tùy chọn **Hỏi khi kết nối** không hoạt động hoặc bạn muốn thay đổi chế độ USB trong khi đang có một kết nối hoạt động, hãy chọn **Chế độ kết nối USB** và chọn một trong những tùy chọn sau:

Nokia Ovi Suite — Sử dụng các ứng dụng dành cho máy tính PC của Nokia như là Nokia Ovi Suite hoặc Trình Cập nhật Phần mềm của Nokia.

Ổ đĩa chung — Chuyển dữ liệu giữa điện thoại và máy PC tương thích.

Truyền hình ảnh — In hình ảnh sử dụng máy in tương thích.

Truyền media — Đồng bộ nhạc bằng Trình phát nhạc của Nokia hoặc Windows Media Player.

Kết nối với máy PC

Bạn có thể sử dụng điện thoại di động với các ứng dụng đa dạng của các truyền thông dữ liệu và kết nối với máy PC tương thích. Với Nokia Ovi Suite, bạn có thể chuyển tập tin và hình ảnh giữa điện thoại và một máy PC tương thích.

Để sử dụng Nokia Ovi Suite ở chế độ kết nối USB, hãy chọn **Nokia Ovi Suite**.

Để biết thêm thông tin về Nokia Ovi Suite, hãy truy cập vào www.ovi.com/support.

Cài đặt quản trị

Cài đặt dữ liệu gói

Chọn **Menu > Cài đặt và chọn Khả năng kết nối > Cài đặt quản trị > Dữ liệu gói**.

Các cài đặt dữ liệu gói ảnh hưởng đến tất cả các điểm truy cập dùng kết nối truyền dữ liệu.

Thiết lập kết nối dữ liệu gói bất cứ khi nào mạng khả dụng

Chọn **Kết nối dữ liệu gói > Khi có**.

Làm như vậy sẽ nhanh hơn, ví dụ để gửi e-mail, nếu kết nối luôn hoạt động. Nếu không nằm trong vùng phủ sóng, điện thoại sẽ tìm cách thiết lập kết nối dữ liệu gói theo định kỳ.

Chỉ mở kết nối dữ liệu gói khi cần

Chọn **Kết nối dữ liệu gói > Khi cần**.

Ví dụ, mỗi lần bạn gửi e-mail, kết nối cần được thiết lập trước.

Sử dụng HSDPA (dịch vụ mạng) trong các mạng UMS

Chọn **Truy cập gói tốc độ cao**.

Bạn có thể sử dụng điện thoại làm modem cho máy tính, để truy cập vào internet qua kết nối dữ liệu gói.

Xác định điểm truy cập để sử dụng khi dùng điện thoại làm modem

Chọn **Điểm truy cập**.

Cài đặt SIP

Cài đặt Giao Thức Khởi Tạo Phiên Họp (SIP) cần cho một số dịch vụ mạng nhất định sử dụng SIP. Bạn có thể nhận thông số cài đặt dưới dạng tin nhắn văn bản đặc biệt từ nhà cung cấp dịch vụ. Bạn có thể xem, xóa, hoặc tạo các cấu hình cài đặt này trong cài đặt SIP.

Chọn **Menu > Cài đặt và chọn Khả năng kết nối > Cài đặt quản trị > Cài đặt SIP**.

Internet

Với trình duyệt Web, bạn có thể xem các trang web sử dụng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML) trên internet như bạn đầu thiết kế. Bạn cũng có thể duyệt các trang web được thiết kế riêng cho các thiết bị di động, và sử dụng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản mở rộng (XHTML), hoặc ngôn ngữ đánh dấu không dây (WML).

Để trình duyệt web, bạn cần có một điểm truy cập internet được cài cấu hình trên điện thoại của bạn. Việc sử dụng trình duyệt web yêu cầu hỗ trợ mạng.

Giới thiệu trình duyệt web



Chọn **Menu > Web**.

Theo dõi tin tức và truy cập các trang web ưa thích của bạn. Bạn có thể sử dụng trình duyệt web của thiết bị để xem các trang web trên internet.

Để duyệt web, bạn phải cài cấu hình một điểm truy cập internet trong điện thoại và kết nối vào một mạng.

Duyệt web

Chọn **Menu > Web**.

Mẹo: Nếu bạn không có gói dữ liệu trọn gói từ nhà cung cấp dịch vụ của mình, để tiết kiệm phí dữ liệu trên hóa đơn điện thoại của mình, bạn có thể sử dụng một mạng WLAN để kết nối vào internet.

Chuyển đến một trang web

Chọn thanh địa chỉ web, nhập một địa chỉ web và chọn .

Mẹo: Để tìm kiếm trên internet, hãy chọn thanh địa chỉ web, nhập từ tìm kiếm và chọn liên kết bên dưới thanh địa chỉ web.

Phóng to hoặc thu nhỏ

Chạm hai lần vào màn hình.

Cache (bộ nhớ truy cập nhanh) là một vùng bộ nhớ được dùng để lưu dữ liệu tạm thời. Nếu quý khách đã thử truy cập hoặc đã truy cập các thông tin bảo mật cần có mật khẩu, hãy xóa bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng. Các thông tin hoặc dịch vụ mà quý khách đã truy cập sẽ được lưu trong bộ nhớ cache.

Dọn cache

Chọn  >  > **Riêng tư** > **Xóa dữ liệu riêng tư** > **Cache**.

Thêm bookmark

Nếu bạn thường xuyên truy cập vào cùng một trang web, hãy thêm trang web này vào giao diện Bookmark, để bạn có thể dễ dàng truy cập vào trang web này.

Chọn **Menu** > **Web**.

Trong khi duyệt, hãy chọn  > .

Chuyển đến trang web đã được lưu làm bookmark trong khi duyệt

Chọn  >  và chọn một bookmark.

Đăng ký với nguồn cấp dữ liệu web

Bạn không phải thường xuyên truy cập vào các trang web ưa thích của mình để giữ cập nhật với những gì mới trên chúng. Bạn có thể đăng ký với các nguồn cấp dữ liệu web và nhận liên kết đến nội dung mới nhất một cách tự động.

Chọn **Menu** > **Web**.

Nguồn cấp dữ liệu web trên các trang web thường được chỉ báo bằng . Chúng được sử dụng để chia sẻ, ví dụ như chia sẻ các tiêu đề tin tức hoặc mục nhập blog.

Chuyển đến một blog hoặc trang web có chứa nguồn cấp web và chọn  >  sau đó chọn nguồn cấp bạn muốn.

Cập nhật nguồn cấp

Trong giao diện Nguồn cấp web, hãy chọn và giữ nguồn cấp, và từ menu pop-up, hãy chọn **Làm mới**.

Cài nguồn cấp dữ liệu tự động cập nhật

Trong giao diện Nguồn cấp dữ liệu web, hãy chọn và giữ nguồn cấp dữ liệu, và từ menu pop-up, hãy chọn **Chỉnh sửa** > **Cập nhật tự động**.

Khám phá các sự kiện gần kề

Bạn đang tìm những điều thú vị để làm gần vị trí hiện tại của mình? Với Hiện tại, bạn có thể nhận thông tin, chẳng hạn như thời tiết, sự kiện, lịch chiếu phim hoặc khách sạn gần kề.

Chọn **Menu** > **Web**.

- 1 Chọn  >  > **Hiện tại**.
- 2 Duyệt những dịch vụ khả dụng và chọn dịch vụ để biết thêm thông tin.

Một số dịch vụ có thể không có sẵn tại tất cả các quốc gia và có thể chỉ được cung cấp bằng một số ngôn ngữ nhất định. Các dịch vụ có thể phụ thuộc vào mạng. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Các ký tự không thể đọc trong khi duyệt web

Nếu có các ký tự không thể đọc được hiển thị, hãy chọn **Menu > Web** và  >  > **Trang > Mã hóa mặc định**, sau đó chọn chế độ mã hóa phù hợp cho bộ ký tự của ngôn ngữ.

Định vị (GPS)

Bạn có thể sử dụng các ứng dụng như là dữ liệu GPS để xác định vị trí của mình, hoặc tính khoảng cách và tọa độ. Các ứng dụng này cần có kết nối GPS.

Giới thiệu về GPS

Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS) được vận hành bởi chính phủ Hoa Kỳ, là tổ chức duy nhất chịu trách nhiệm về độ chính xác và việc bảo trì hệ thống này. Độ chính xác của dữ liệu về vị trí có thể bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh các vệ tinh GPS do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện và có thể bị thay đổi do chính sách GPS dân dụng của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ và Quy Hoạch Đạo Hành Vô Tuyến Liên Bang. Độ chính xác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi quỹ đạo hình học vệ tinh kém. Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của quý khách, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, và điều kiện thời tiết. Tín hiệu GPS có thể không có bên trong các tòa nhà hoặc trong tầng hầm và có thể bị làm suy yếu bởi những vật liệu như là bê tông và kim loại.

Không nên sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và quý khách không bao giờ chỉ nên dựa vào dữ liệu về vị trí từ bộ thu tín hiệu GPS và các mạng vô tuyến di động cho việc định vị hoặc định hướng.

Công tơ mét có độ chính xác hạn chế, và có thể có lỗi làm tròn số. Độ chính xác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS.

Các tọa độ trong GPS được thể hiện bằng cách sử dụng hệ tọa độ WGS-84 quốc tế. Sự sẵn có của các tọa độ này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.

Giới thiệu về GPS có hỗ trợ (A-GPS)

Điện thoại của bạn hỗ trợ A-GPS (dịch vụ mạng). Khi bạn kích hoạt A-GPS, điện thoại sẽ nhận các thông tin về tình hữu ích từ một máy chủ dữ liệu hỗ trợ qua mạng di động. Với sự trợ giúp của dữ liệu có hỗ trợ, điện thoại của bạn có thể có được thông tin vị trí GPS nhanh hơn.

GPS Trợ giúp (A-GPS) được dùng để truy lục dữ liệu trợ giúp qua kết nối dữ liệu dạng gói, tính năng này giúp tính toán tọa độ vị trí hiện tại của bạn khi điện thoại đang thu tín hiệu từ các vệ tinh.

Điện thoại của bạn được cấu hình sẵn để sử dụng dịch vụ A-GPS của Nokia, nếu không có thông số cài đặt A-GPS cho một nhà cung cấp dịch vụ cụ thể nào. Dữ liệu hỗ trợ chỉ được tải về từ server dịch vụ A-GPS của Nokia khi cần.

Bạn phải xác định một điểm truy cập internet trong điện thoại để tải về dữ liệu hỗ trợ từ dịch vụ A-GPS của Nokia qua một kết nối dữ liệu gói.

Xác định một điểm truy cập cho A-GPS

Chọn Menu > Ứng dụng > Vị trí và Định vị > Định vị máy chủ > Điểm truy cập. Chỉ có thể sử dụng một điểm truy cập internet dữ liệu gói cho dịch vụ này. Điện thoại sẽ yêu cầu điểm truy cập internet khi GPS được sử dụng lần đầu tiên.

Mẹo khi tạo một kết nối GPS

Kiểm tra tình trạng tín hiệu vệ tinh

Chọn Menu > Ứng dụng > Vị trí và chọn Dữ liệu GPS > Tùy chọn > Tình trạng vệ tinh.




Nếu điện thoại tìm thấy các vệ tinh, một thanh cho mỗi vệ tinh sẽ được hiển thị trong giao diện thông tin vệ tinh. Thanh chỉ báo càng dài thì tín hiệu vệ tinh càng mạnh. Khi điện thoại nhận đủ dữ liệu từ tín hiệu vệ tinh để tính vị trí của bạn, màu thanh chỉ báo sẽ thay đổi.

Đầu tiên, điện thoại phải nhận được tín hiệu từ ít nhất bốn vệ tinh để có thể tính vị trí của bạn. Khi phép tính ban đầu đã được thực hiện, có thể tính các tọa độ vị trí tiếp theo của bạn bằng ba vệ tinh. Tuy nhiên, độ chính xác thường cao hơn khi tìm thấy nhiều vệ tinh hơn.

Nếu không tìm thấy tín hiệu vệ tinh nào, hãy xem xét các điều sau:

- Nếu bạn ở trong nhà, hãy ra ngoài để nhận tín hiệu tốt hơn.
- Nếu bạn ở ngoài, hãy di chuyển đến một vùng thoáng hơn.
- Nếu điều kiện thời tiết xấu, cường độ tín hiệu cũng có thể bị ảnh hưởng.
- Một số xe cộ có cửa sổ được phủ màu (athermic), điều này có thể cản trở các tín hiệu vệ tinh.
- Đảm bảo bạn không dùng tay che ăng-ten.

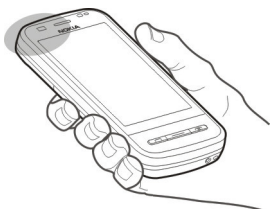

Việc thiết lập kết nối GPS có thể mất từ vài giây đến vài phút. Thời gian cần để thiết lập kết nối GPS trên xe cộ có thể lâu hơn.

Bộ nhận GPS sẽ sử dụng điện từ pin điện thoại. Việc sử dụng GPS có thể làm cho pin hết nhanh hơn.

Yêu cầu vị trí

Bạn có thể nhận yêu cầu nhận thông tin vị trí của bạn từ một dịch vụ mạng. Các nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp thông tin về các chủ đề trong vùng, như là thông tin thời tiết hoặc tình trạng giao thông, dựa vào vị trí của điện thoại của bạn.

Khi bạn nhận được một yêu cầu vị trí, dịch vụ đang thực hiện yêu cầu này sẽ hiển thị. Chọn **Chấp nhận** để cho phép gửi thông tin vị trí của bạn hoặc chọn **Từ chối** để từ chối yêu cầu này.

Các mốc



Với Cột mốc, bạn có thể lưu thông tin về các vị trí vào điện thoại. Bạn có thể sắp xếp các vị trí đã lưu vào các danh mục khác nhau, chẳng hạn như kinh doanh, và thêm chi tiết vào các vị trí này. Bạn có thể sử dụng các cột mốc đã lưu trong các ứng dụng tương thích.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Vị trí và chọn Cột mốc**.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Cột mốc mới — Tạo một cột mốc mới. Để yêu cầu thông tin của vị trí hiện tại của bạn, hãy chọn **Vị trí hiện tại**. Để nhập thông tin vị trí theo cách thủ công, hãy chọn **Nhập thủ công**.

Chỉnh sửa — Chỉnh sửa một cột mốc đã lưu (ví dụ, địa chỉ đường phố).

Thêm vào loại — Thêm một cột mốc vào một danh mục. Chọn từng danh mục mà bạn muốn thêm mốc này vào.

Gửi — Gửi một hoặc nhiều mốc đến một thiết bị tương thích.

Tạo danh mục cột mốc mới

Trên tab danh mục, hãy chọn **Tùy chọn > Chỉnh sửa loại**.

Dữ liệu GPS

Dữ liệu GPS được thiết kế để cung cấp thông tin hướng dẫn định tuyến đến một đích đã chọn, thông tin về vị trí hiện thời của bạn, và thông tin di chuyển, chẳng hạn như khoảng cách tương đối đến đích và khoảng thời gian di chuyển.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Vị trí và chọn Dữ liệu GPS**.

Hướng dẫn định tuyến



Hướng dẫn lộ trình hiển thị lộ trình thẳng nhất và khoảng cách ngắn nhất đến đích, được đo theo một đường thẳng. Bất cứ chướng ngại vật nào trên lộ trình, chẳng hạn như các tòa nhà và các chướng ngại vật tự nhiên hoặc sự chênh lệch về độ cao sẽ không được tính đến. Hướng dẫn định tuyến sẽ chỉ được kích hoạt khi bạn di chuyển. Hãy bắt đầu hướng dẫn lộ trình ngoài trời để nhận thông tin cần thiết từ các vệ tinh.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Vị trí và Dữ liệu GPS > Điều hướng**.

Cài đích

Chọn **Tùy chọn > Cài đích đến** và chọn một cột mốc làm đích hoặc nhập tọa độ kinh độ và vĩ độ.

Xóa đích

Chọn **Ngừng điều hướng**

Nhận thông tin vị trí

 Bạn có thể xem thông tin vị trí của vị trí hiện tại của bạn và ước tính độ chính xác của vị trí.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Vị trí và Dữ liệu GPS > Định vị**.

Lưu vị trí hiện tại làm cột mốc

Chọn **Tùy chọn > Lưu vị trí**. Cột mốc có thể được sử dụng trong các ứng dụng tương thích khác và có thể được chuyển giữa các thiết bị tương thích.

Đồng hồ đo quãng đường

 Với đồng hồ đo quãng đường, bạn có thể tính khoảng cách, tốc độ và thời gian của chuyến đi. Sử dụng đồng hồ đo quãng đường ngoài trời để nhận tín hiệu GPS tốt hơn.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Vị trí và Dữ liệu GPS > Khoảng cách**.

Bắt đầu tính khoảng cách chuyến đi

Chọn **Tùy chọn > Bắt đầu**. Các giá trị tính được sẽ vẫn tiếp tục hiển thị trên màn hình.

Bắt đầu phép tính mới

Chọn **Tùy chọn > Đặt lại**. Làm như vậy sẽ cài khoảng cách và thời gian cũng như tốc độ trung bình và tốc độ tối đa của chuyến đi về không.

Cài đồng hồ đo đường và tổng thời gian về không

Chọn **Tùy chọn > Khởi động lại**.

Công tơ mét có độ chính xác hạn chế, và có thể có lỗi làm tròn số. Độ chính xác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS.

Cài đặt định vị

Cài đặt định vị xác định phương pháp, máy chủ và cài đặt ghi chú được sử dụng trong việc định vị.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Vị trí và Định vị**.

Xác định phương pháp định vị

Chỉ sử dụng bộ nhận GPS tích hợp trong điện thoại

Chọn **GPS tích hợp**.

Sử dụng GPS có Hỗ Trợ (A-GPS) để nhận dữ liệu hỗ trợ từ một máy chủ định vị

Chọn **GPS hỗ trợ**.

Sử dụng thông tin từ mạng di động (dịch vụ mạng)

Chọn **Mạng cơ sở**.

Xác định máy chủ định vị

Xác định điểm truy cập và máy chủ định vị cho việc định vị hỗ trợ của mạng
Chọn Định vị máy chủ.

Cài đặt này được sử dụng cho GPS có hỗ trợ hoặc định vị dựa trên mạng. Máy chủ định vị có thể được cài sẵn bởi nhà cung cấp dịch vụ, và bạn có thể sẽ không chỉnh sửa được các thông số cài đặt này.

Xác định cài đặt ghi chú

Chọn hệ đo để sử dụng cho tốc độ và khoảng cách

Chọn **Hệ thống đo lường** > **Hệ mét** hoặc **ĐL đơn vị Anh**.

Xác định định dạng để hiển thị thông tin tọa độ trong điện thoại

Chọn **Định dạng tọa độ** và chọn định dạng bạn muốn.

Bản đồ

Tổng quát về Bản đồ



Chọn **Menu** > **Bản đồ**.

Chào mừng bạn đến với Bản đồ.

Bản đồ sẽ cho bạn biết những vị trí gần kề, giúp bạn định tuyến và hướng dẫn bạn nơi bạn muốn đi.

- Tìm thành phố, đường và dịch vụ.
- Tìm đường của bạn với hướng dẫn từng chặng.
- Đồng bộ vị trí và lộ trình ưa thích giữa điện thoại di động của bạn và dịch vụ web Bản đồ Ovi.
- Kiểm tra thông tin dự báo thời tiết và thông tin địa phương khác, nếu có.

Một số dịch vụ có thể không khả dụng ở tất cả mọi quốc gia và có thể chỉ được cung cấp trong các ngôn ngữ đã chọn. Dịch vụ có thể phụ thuộc vào mạng. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của quý khách.

Hầu như toàn bộ bản đồ kỹ thuật số đều không chính xác và không đầy đủ trong chừng mực nào đó. Không nên chỉ trông cậy vào bản đồ mà bạn tải xuống để sử dụng trong điện thoại này.

Những nội dung như là hình ảnh vệ tinh, hướng dẫn, thông tin dự báo thời tiết, thông tin giao thông và những dịch vụ liên quan được tạo ra bởi các bên thứ ba độc lập với Nokia. Những nội dung này có thể không chính xác và không đầy đủ trong chừng mực nào đó và không phải ở đâu cũng có. Không nên chỉ dựa vào những nội dung nói trên và các dịch vụ liên quan.

Giới thiệu về các phương pháp định vị

Bản đồ hiển thị vị trí của bạn trên bản đồ bằng cách sử dụng định vị dựa vào GPS, A-GPS, WLAN hoặc mạng (cell ID).

Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) là hệ thống điều hướng dựa vào vệ tinh được sử dụng để tính toán vị trí của bạn. GPS Hỗ trợ (A-GPS) là dịch vụ mạng gửi cho bạn dữ liệu GPS, cải thiện tốc độ và độ chính xác của việc định vị.

Định vị bằng WLAN cải thiện độ chính xác của vị trí khi không có sẵn tín hiệu GPS, đặc biệt là khi bạn ở trong nhà hoặc ở giữa các tòa nhà cao tầng.

Với việc định vị dựa vào mạng (cell ID), vị trí được xác định thông qua hệ thống anten mà điện thoại di động của bạn hiện được kết nối.

Khi sử dụng Bản đồ lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc phải xác định điểm truy cập internet cần sử dụng để tải thông tin bản đồ về, sử dụng A-GPS hoặc kết nối với mạng WLAN.

Để tránh chi phí dịch vụ mạng, bạn có thể tắt tính năng định vị dựa vào A-GPS, WLAN và mạng (cell ID) trong cài đặt định vị của điện thoại, nhưng việc tính toán vị trí có thể mất nhiều thời gian hơn. Để biết thêm thông tin về cài đặt định vị, hãy xem hướng dẫn sử dụng của điện thoại của bạn.

Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS) được vận hành bởi chính phủ Hoa Kỳ, là tổ chức duy nhất chịu trách nhiệm về độ chính xác và việc bảo trì hệ thống này. Độ chính xác của dữ liệu về vị trí có thể bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh các vệ tinh GPS do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện và có thể bị thay đổi do chính sách GPS dân dụng của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ và Quy Hoạch Đạo Hành Vô

Tuyến Liên Bang. Độ chính xác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi quỹ đạo hình học vệ tinh kém. Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của quý khách, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, và điều kiện thời tiết. Tín hiệu GPS có thể không có bên trong các tòa nhà hoặc trong tầng hầm và có thể bị làm suy yếu bởi những vật liệu như là bê tông và kim loại.

Không nên sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và quý khách không bao giờ chỉ nên dựa vào dữ liệu về vị trí từ bộ thu tín hiệu GPS và các mạng vô tuyến di động cho việc định vị hoặc định hướng.

Công tơ mét có độ chính xác hạn chế, và có thể có lỗi làm tròn số. Độ chính xác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS.



Lưu ý: Tại Pháp, quý khách chỉ được phép sử dụng mạng WLAN trong nhà.

Phụ thuộc vào phương pháp định vị có sẵn, tính chính xác của định vị có thể thay đổi từ vài mét đến vài kilômét.

Xem vị trí của bạn và bản đồ

Xem vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ và duyệt bản đồ của các quốc gia và thành phố khác nhau.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Vị trí của tôi**.

 cho biết vị trí hiện tại của bạn, nếu có. Khi điện thoại đang tìm kiếm vị trí của bạn,  sẽ nhấp nháy. Nếu vị trí của bạn không khả dụng, thì  sẽ cho biết vị trí đã biết gần đây nhất của bạn.

Nếu việc định vị chính xác không khả dụng, vòng sáng đỏ xung quanh biểu tượng định

vị sẽ cho biết khu vực chung mà có thể bạn đang ở đó. Trong những khu vực đông dân cư, độ chính xác của sự ước tính sẽ tăng và vòng sáng đỏ sẽ nhỏ hơn trong khu vực ít dân cư.

Duyệt bản đồ

Kéo bản đồ bằng ngón tay. Bản đồ sẽ được hướng về phía bắc theo mặc định.

Xem vị trí hiện tại của bạn hoặc vị trí đã biết gần đây nhất

Chọn .

Phóng to hoặc thu nhỏ

Chọn + hoặc chọn -.

Mẹo: Để chỉnh tỷ lệ, bạn cũng có thể đặt hai ngón tay lên bản đồ và trượt hai ngón tay ra xa nhau để phóng to hoặc lại gần nhau để thu nhỏ. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ tính năng này.

Nếu bạn duyệt một khu vực không có trên bản đồ đã lưu trong điện thoại và bạn có kết nối dữ liệu hoạt động thì bản đồ mới sẽ tự động được tải về.

Để ngăn không cho điện thoại tự động tải bản đồ mới về, trong menu chính, hãy chọn  > Internet > Kết nối > Ngoại tuyến.


Mức độ bao phủ của bản đồ khác nhau theo quốc gia và vùng.

Giao diện điều hướng



- 1 Tuyến đường
- 2 Địa điểm và hướng của bạn
- 3 La bàn
- 4 Thanh thông tin (tốc độ, khoảng cách, thời gian)

Giao diện bản đồ

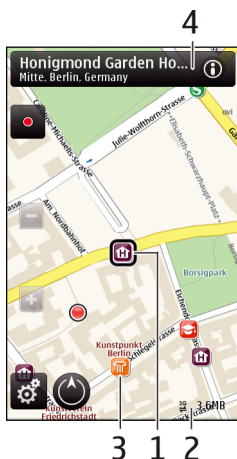

- 1 Vị trí được chọn
- 2 Vùng chỉ báo
- 3 Điểm quan tâm (ví dụ: trạm xe lửa hoặc nhà bảo tàng)
- 4 Vùng thông tin

Định tuyến

Lập kế hoạch chuyến đi, tạo và xem tuyến đường trên bản đồ trước khi đi.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Vị trí của tôi**.

Tạo tuyến

- 1 Nhấp vào vị trí của điểm bắt đầu. Để tìm kiếm một địa chỉ hoặc địa điểm, hãy chọn **T.kiểm**.
- 2 Chạm vào vùng thông tin của vị trí.
- 3 Chọn **Điều hướng** > **Thêm tuyến**.

- 4 Để thêm điểm tuyến khác, hãy chọn **Thêm điểm tuyến mới** và chọn tùy chọn thích hợp.

Thay đổi thứ tự của các điểm tuyến

- 1 Chọn điểm tuyến.
- 2 Chọn **Di chuyển**.
- 3 Nhấp vào địa điểm bạn muốn chuyển điểm tuyến đến.

Chỉnh sửa vị trí của điểm tuyến

Nhấp vào điểm tuyến, và chọn **Sửa đổi** và chọn tùy chọn thích hợp.

Xem tuyến đường trên bản đồ

Chọn **H.thị tuyến**.

Điều hướng đến đích

Chọn **H.thị tuyến** > **Tùy chọn** > **Bắt đầu lái xe** hoặc **Bắt đầu đi bộ**.

Thay đổi cài đặt của tuyến đường

Cài đặt tuyến đường ảnh hưởng đến hướng dẫn điều hướng và cách mà tuyến đường được hiển thị trên bản đồ.

- 1 Trong giao diện định tuyến, mở tab **Cài đặt**. Để nhận giao diện định tuyến từ giao diện điều hướng, chọn **Tùy chọn** > **Các điểm trên lộ trình** hoặc **D.sách các điểm dừng chân**.
- 2 Đặt chế độ phương tiện giao thông sang **Lái xe** hoặc **Đi bộ**. Nếu bạn chọn **Đi bộ**, đường một chiều sẽ được xem như đường bình thường, và có thể được sử dụng đường đi bộ cũng như tuyến đường qua, ví dụ: công viên và trung tâm mua sắm.
- 3 Chọn tùy chọn bạn muốn.

Chọn chế độ đi bộ

Mở tab Cài đặt, cài phương tiện đi lại thành **Đi bộ** và chọn **Tuyến ưa thích > Đường phố** hoặc **Đường thẳng**. Đường thẳng hữu ích trên địa hình không nằm trên đường đi vì nó cho biết hướng đi bộ.

Sử dụng tuyến đường lái xe nhanh hơn hoặc ngắn hơn

Mở tab Cài đặt, cài phương tiện đi lại thành **Lái xe** và chọn **Chọn tuyến > Tuyến nhanh hơn** hoặc **Tuyến ngắn hơn**.

Sử dụng tuyến đường lái xe được tối ưu hóa

Mở tab Cài đặt, cài phương tiện đi lại thành **Lái xe** và chọn **Chọn tuyến > Được tối ưu**. Lộ trình lái xe được tối ưu hóa kết hợp những lợi thế của các lộ trình ngắn hơn và nhanh hơn.

Bạn cũng có thể chọn để chấp nhận hoặc tránh, ví dụ: đường cao tốc, đường hầm, đường có thu phí hoặc phà.

Nhận thông tin giao thông và sự an toàn

Nâng cao kinh nghiệm lái xe của bạn với thông tin thời gian thực về các sự kiện giao thông, hỗ trợ về đường hầm và cảnh báo giới hạn tốc độ, nếu khả dụng cho quốc gia hoặc vùng của bạn.

Chọn **Menu > Bàn đồ** và chọn **Lái xe**.

Xem các sự kiện giao thông trên bản đồ

Trong khi điều hướng lái xe, chọn **Tùy chọn > T.tin l.thông**. Các sự kiện được hiển thị dưới dạng các tam giác và đường thẳng.

Cập nhật thông tin giao thông

Chọn **Tùy chọn > T.tin l.thông > Cập nhật t.tin g.thông**.

Khi định tuyến, bạn có thể đặt điện thoại để tránh các sự kiện giao thông, chẳng hạn như kẹt xe hoặc thi công đường.

Tránh các sự kiện giao thông

Trong giao diện chính, chọn  > **Điều hướng > Điều dẫn do lưu thông**.



Cảnh báo:

Vị trí của camera tốc độ/an toàn có thể được hiển thị trên tuyến đường của quý khách trong quá trình điều hướng, nếu tính năng này được bật. Một số địa hạt có thể cấm hoặc có qui định về việc sử dụng dữ liệu vị trí camera tốc độ/an toàn. Nokia không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoặc hậu quả của việc sử dụng dữ liệu vị trí camera tốc độ/an toàn.

Lái xe tới đích

Khi bạn cần hướng dẫn từng chặng trong lúc lái xe, Bàn đồ sẽ giúp bạn đến đích.

Chọn **Menu > Bàn đồ** và chọn **Lái xe**.

Lái xe tới đích

Chọn **Cài điểm đến** và chọn tùy chọn thích hợp.

Lái xe về nhà

Chọn **Lái xe về nhà**.

Bạn có thể bắt đầu lái xe mà không cần cài đích. Bàn đồ sẽ theo vị trí của bạn và thông tin giao thông sẽ tự động được hiển thị,

nếu có. Để cài vị trí sau, hãy chọn **Điểm đến**.

Theo mặc định, bản đồ sẽ xoay theo hướng lái xe của bạn.

Hướng bản đồ về phía bắc

Chọn . Để xoay bản đồ trở về hướng lái xe của bạn, hãy chọn .

Khi bạn chọn **Lái xe về nhà** hoặc **Đi bộ về nhà** lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc xác định vị trí nhà của mình.

Thay đổi vị trí nhà

- 1 Trong giao diện chính, chọn .
- 2 Chọn **Điều hướng > Địa điểm Nhà > Xác định lại**.
- 3 Chọn tùy chọn thích hợp.

Thay đổi giao diện trong quá trình điều hướng

Kéo mạnh sang trái để chọn **Giao diện 2D**, **Giao diện 3D**, **Giao diện hàng** hoặc **Tổng quan tuyến**.

Tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

Đi bộ tới đích

Khi bạn cần hướng dẫn để đi bộ theo một tuyến đường, Bản đồ sẽ hướng dẫn bạn qua các quảng trường, công viên, khu dành cho người đi bộ và cả các trung tâm mua sắm.

Chọn **Menu > Bản đồ và chọn Đi bộ**.

Đi bộ tới đích

Chọn **Cài điểm đến** và chọn tùy chọn thích hợp.

Đi bộ về nhà

Chọn **Đi bộ về nhà**.

Bạn có thể bắt đầu đi bộ mà không cần cài đích.

Bản đồ sẽ được hướng về phía bắc theo mặc định.

Xoay bản đồ theo hướng đi bộ của bạn

Chọn . Để xoay bản đồ trở về hướng bắc, hãy chọn .

Khi bạn chọn **Lái xe về nhà** hoặc **Đi bộ về nhà** lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc xác định vị trí nhà của mình.

Thay đổi vị trí nhà

- 1 Trong giao diện chính, chọn .
- 2 Chọn **Điều hướng > Địa điểm Nhà > Xác định lại**.
- 3 Chọn tùy chọn thích hợp.

Đăng nhập

Với tính năng Đăng nhập, bạn có thể giữ một hồ sơ cá nhân về những nơi bạn đã đi qua. Giữ bạn bè và liên hệ mạng xã hội được cập nhật về những gì bạn đang làm, đồng thời chia sẻ vị trí của bạn trên những dịch vụ mạng xã hội ưa thích.

Chọn **Menu > Bản đồ và chọn Đăng nhập**.

Để đăng nhập, bạn cần có tài khoản Nokia. Để chia sẻ vị trí, bạn cũng cần có tài khoản dịch vụ mạng xã hội. Những dịch vụ mạng

xã hội được hỗ trợ ở mỗi quốc gia hoặc khu vực có thể khác nhau.

- 1 Hãy đăng nhập vào tài khoản Nokia của bạn, hoặc, nếu bạn chưa có tài khoản, hãy tạo tài khoản.
- 2 Bạn có thể chia sẻ vị trí của mình trên các dịch vụ mạng xã hội bạn sử dụng. Khi bạn sử dụng Đăng nhập lần đầu tiên, bạn có thể cài thông tin đăng nhập của tài khoản của mình cho những dịch vụ bạn sử dụng. Để cài đặt tài khoản sau, hãy chọn .
- 3 Chọn vị trí hiện tại của bạn.
- 4 Viết cập nhật trạng thái của bạn.
Bạn chỉ có thể đăng bài lên những dịch vụ đã chọn mà bạn đã cài đặt. Để loại trừ một dịch vụ, hãy chọn biểu tượng dịch vụ. Để loại trừ tất cả các dịch vụ, giữ bí mật vị trí và cập nhật trạng thái của bạn, hãy bỏ chọn hộp chọn và **đăng trên**.
- 5 Chọn **Đăng nhập**.

Bạn cũng có thể đính kèm ảnh vào bài đăng, tùy thuộc vào dịch vụ mạng xã hội.

Xem lịch sử Đăng nhập của bạn

Chọn .

Đăng nhập và chia sẻ vị trí của bạn yêu cầu kết nối internet. Điều này có thể liên quan đến việc truyền những lượng lớn dữ liệu và chi phí truyền dữ liệu có liên quan.

Các điều khoản sử dụng của dịch vụ mạng xã hội áp dụng đối với việc chia sẻ vị trí của bạn trên dịch vụ đó. Hãy tự làm quen với các điều khoản sử dụng và thông lệ bảo mật của dịch vụ đó.

Trước khi chia sẻ vị trí của mình với người khác, hãy luôn xem xét cẩn thận xem bạn

đang chia sẻ với ai. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng, vì có thể bạn đang chia sẻ vị trí của mình với một nhóm nhiều người.

Lưu hoặc xem một vị trí hoặc lộ trình

Lưu địa chỉ, địa điểm đáng quan tâm hoặc lộ trình, để sau đó có thể nhanh chóng sử dụng nó.

Chọn **Menu** > **Bản đồ**.

Lưu địa điểm

- 1 Chọn **Vị trí của tôi**.
- 2 Nhấp vào vị trí. Để tìm kiếm một địa chỉ hoặc địa điểm, hãy chọn **T.kiểm**.
- 3 Chạm vào vùng thông tin của vị trí.
- 4 Chọn **Lưu**.

Lưu tuyến đường

- 1 Chọn **Vị trí của tôi**.
- 2 Nhấp vào vị trí. Để tìm kiếm một địa chỉ hoặc địa điểm, hãy chọn **T.kiểm**.
- 3 Chạm vào vùng thông tin của vị trí.
- 4 Để thêm điểm tuyến khác, hãy chọn **Điều hướng** > **Thêm tuyến**.
- 5 Chọn **Thêm điểm tuyến mới** và chọn tùy chọn thích hợp.
- 6 Chọn **H.thị tuyến** > **Tùy chọn** > **Lưu tuyến**.

Xem vị trí đã lưu

Trong giao diện chính, hãy chọn **Mục ưa thích** > **Vị trí**, sau đó chọn vị trí và chọn **Hiển thị trên bản đồ**.

Xem lộ trình đã lưu

Trong giao diện chính, hãy chọn **Mục ưa thích** > **Các tuyến** và chọn lộ trình.

Gửi vị trí cho bạn bè

Khi bạn muốn hiển thị một vị trí trên bản đồ cho bạn bè của mình, bạn có thể gửi vị trí này cho họ.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Vị trí của tôi**.

Để xem vị trí này trên bản đồ, bạn bè của bạn không cần có điện thoại di động Nokia, mà chỉ cần kết nối internet hoạt động.

- 1 Chọn một vị trí và chọn vùng thông tin của vị trí này.
- 2 Chọn **Chia sẻ** > **Chia sẻ qua SMS** hoặc **Chia sẻ qua Email**.

Một e-mail hoặc tin nhắn văn bản có chứa liên kết đến vị trí trên bản đồ sẽ được gửi cho bạn của bạn.

Thay đổi kiểu bản đồ

Xem bản đồ ở các chế độ khác nhau để dễ dàng xác định vị trí của bạn.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Vị trí của tôi**.

Chọn  và chọn một trong các tùy chọn sau:

Giao diện bản đồ — Trong giao diện bản đồ chuẩn, bạn sẽ dễ dàng đọc được các chi tiết chẳng hạn như tên vị trí hoặc số đường cao tốc.

Giao diện vệ tinh — Để xem chi tiết, hãy sử dụng hình ảnh vệ tinh.

Giao diện địa hình — Xem qua loại địa hình, ví dụ: khi bạn không di chuyển bằng đường bộ.

Giao diện 3D — Để xem thực tế hơn, hãy thay đổi phối cảnh của bản đồ.

Cột mốc — Hiển thị các công trình và điểm du lịch nổi bật trên bản đồ.

Chế độ ban đêm — Làm mờ màu sắc của bản đồ. Khi di chuyển vào ban đêm, dễ dàng đọc bản đồ hơn trong chế độ này.

Các tuyến vận chuyển — Xem các dịch vụ giao thông cung cấp đã chọn, chẳng hạn như tuyến tàu điện ngầm và tàu điện.

Tùy chọn và tính năng khả dụng có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Tùy chọn không khả dụng sẽ bị làm mờ.

Camera

Thiết bị của quý khách hỗ trợ khả năng chụp ảnh với độ phân giải 2592x1944 pixel (5 megapixel). Độ phân giải hình ảnh trong sách hướng dẫn này có thể hiển thị khác đi.

Để đảm bảo có được chất lượng ảnh tốt, hãy lau sạch ống kính camera một cách cẩn thận bằng vải sạch.

Chụp ảnh

Cài đặt chụp ảnh và quay video

Để mở giao diện cài đặt chụp và quay trước khi chụp ảnh hoặc quay video clip, chọn **Menu > Ứng dụng > Camera** và chọn .

Giao diện cài đặt chụp và quay cung cấp cho bạn các phím tắt đến các mục và cài đặt khác nhau trước khi chụp ảnh hoặc quay video clip.

Cài đặt chụp và quay sẽ trở về cài đặt mặc định sau khi đóng camera.

Chọn một trong số các tùy chọn sau:

A Chọn cảnh.

 hoặc  Chuyển giữa chế độ video và hình ảnh.

 hoặc  Hiển thị hoặc ẩn khung kính ngắm (chỉ hình ảnh).

 Kích hoạt chụp tự động (chỉ với chụp ảnh).

 Kích hoạt chế độ chụp liên tục (chỉ hình ảnh).

 **Mở Hình**

Cài đặt hình ảnh:

 Chọn hiệu ứng màu.

 Điều chỉnh độ cân bằng trắng. Chọn điều kiện ánh sáng hiện tại. Điều này cho phép camera tái hiện màu sắc trung thực hơn.

 Điều chỉnh độ bù sáng (chỉ với chụp ảnh). Nếu bạn chụp một vật tối trước nền rất sáng, chẳng hạn như tuyết, hiệu chỉnh độ phơi sáng lên mức +1 hoặc +2 để triệt tiêu độ sáng của nền. Đối với những vật sáng trước nền tối, sử dụng -1 hoặc -2.

 Điều chỉnh độ nhạy sáng (chỉ dành cho hình ảnh). Tăng độ nhạy sáng trong điều kiện thiếu ánh sáng để tránh ảnh bị tối quá hoặc bị nhòe. Tăng độ nhạy sáng cũng có thể làm tăng nhiễu hình ảnh.

 Điều chỉnh độ tương phản (chỉ hình ảnh). Hiệu chỉnh độ chênh lệch giữa phần sáng nhất và tối nhất của hình ảnh.

 Điều chỉnh độ sắc nét (chỉ hình ảnh).

Màn hình sẽ hiển thị thay đổi để khớp với những cài đặt bạn đã xác định.

Mỗi chế độ chụp có những cài đặt chụp riêng. Chuyển đổi giữa các chế độ sẽ không cài lại các thông số cài đặt đã được xác định.

Nếu bạn chọn một cảnh mới, cài đặt chụp sẽ được thay bằng cảnh đã chọn. Bạn có thể thay đổi cài đặt chụp sau khi chọn cảnh, nếu cần.

Việc lưu lại ảnh chụp có thể mất nhiều thời gian hơn nếu bạn thay đổi các cài đặt của tính năng phóng hình, ánh sáng, hoặc màu sắc.

Chụp ảnh

Khi chụp ảnh, xin lưu ý những vấn đề sau:

- Sử dụng cả hai tay để giữ cố định camera.
- Chất lượng của hình ảnh được chỉnh tỷ lệ kỹ thuật số sẽ thấp hơn chất lượng của hình ảnh không được chỉnh tỷ lệ.
- Camera sẽ chuyển sang chế độ tiết kiệm pin sau khoảng một phút không có hoạt động gì.
- Hãy giữ khoảng cách an toàn khi sử dụng đèn flash. Không được dùng đèn flash đối với người hoặc thú vật trong phạm vi gần. Không che đèn flash khi đang chụp ảnh.

- Để chuyển từ chế độ video sang chế độ hình ảnh, nếu cần, hãy chọn > .
- Bấm phím chụp ảnh. Không di chuyển điện thoại trước khi hình ảnh được lưu và hình ảnh cuối cùng được hiển thị.

Chụp ảnh bằng camera phụ

- Chọn **Tùy chọn > Dùng camera phụ**.
- Để chụp ảnh, chọn . Không di chuyển điện thoại trước khi hình ảnh được lưu và hình ảnh cuối cùng được hiển thị.

Phóng to hoặc thu nhỏ khi chụp ảnh

Sử dụng nút trượt chỉnh tỷ lệ.

Để camera chạy ẩn và sử dụng các ứng dụng khác

Bấm phím menu. Để trở về camera, bấm và giữ phím chụp.

Các nút điều khiển và chỉ báo trên màn hình cho chế độ chụp ảnh

Kính ngắm máy ảnh sẽ hiển thị thông tin sau đây:



- Chỉ báo chế độ chụp ảnh
- Thanh trượt chỉnh tỷ lệ. Để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt thanh trượt chỉnh tỷ lệ, hãy nhấp vào màn hình.
- Biểu tượng chụp. Chọn để chụp ảnh.
- Chế độ đèn flash. Chọn để thay đổi cài đặt.
- Cài đặt chụp. Chọn để thay đổi cài đặt.
- Chỉ báo mức sạc pin
- Chỉ báo độ phân giải hình ảnh
- Bộ đếm hình ảnh (số hình ảnh ước tính bạn có thể chụp sử dụng cài đặt chất lượng hình ảnh và bộ nhớ còn trống hiện tại)
- Bộ nhớ đang sử dụng. Tùy thuộc vào cài đặt điện thoại, có các tùy chọn sau: bộ nhớ điện thoại () , thẻ nhớ ().
- Chỉ báo tín hiệu GPS

Thông tin vị trí

Bạn có thể tự động thêm thông tin vị trí chụp ảnh vào chi tiết tập tin của hình ảnh được chụp. Ví dụ, trong ứng dụng Hình, bạn có thể xem vị trí nơi hình ảnh được chụp.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Camera**.

Thêm thông tin vị trí vào tất cả hình ảnh được chụp

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Hiển thị thông tin GPS** > **Bật**. Thông tin vị trí chỉ khả dụng cho những hình ảnh được chụp bằng camera chính.

Thông tin vị trí có thể được thêm vào hình ảnh hoặc video clip nếu tọa độ vị trí có thể được xác định qua mạng và GPS. Nếu bạn chia sẻ hình ảnh hoặc video clip có đính kèm thông tin vị trí, những người khác xem hình ảnh hoặc video clip này sẽ nhìn thấy thông tin vị trí của bạn. Bạn có thể tắt tính năng gắn thẻ địa lý trong cài đặt camera.

Có thể cần vài phút để có được thông tin tọa độ của vị trí của bạn. Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của quý khách, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, và điều kiện thời tiết. Nếu bạn chia sẻ một tập tin có chứa thông tin vị trí, thông tin vị trí cũng sẽ được chia sẻ, và những bên thứ ba xem tập tin này có thể nhìn thấy thông tin vị trí của bạn. Điện thoại yêu cầu dịch vụ mạng để lấy được thông tin vị trí.

Các chỉ báo thông tin vị trí:

 — Thông tin vị trí không khả dụng. GPS sẽ vẫn chạy ẩn trong vài phút. Nếu một kết nối vệ tinh được thiết lập và chỉ báo đổi thành  trong thời gian đó, tất cả hình ảnh được chụp và video clip được quay trong thời gian đó sẽ được gắn thẻ dựa vào thông tin vị trí GPS đã nhận được.

 — Thông tin vị trí khả dụng. Thông tin vị trí được thêm vào chi tiết tập tin.

Những tập tin có thông tin vị trí được chỉ báo bằng biểu tượng  trong ứng dụng Hình.

Sau khi chụp ảnh

Sau khi chụp ảnh, hãy chọn một trong các tùy chọn sau (chỉ khả dụng nếu bạn đã chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Hiển thị ảnh chụp** > **Có**):

 — Gửi hình ảnh trong tin nhắn đa phương tiện hoặc tin e-mail, hoặc qua các cách kết nối chẳng hạn như kết nối Bluetooth.

 **Xóa** — Xóa hình ảnh.

Để sử dụng hình ảnh làm hình nền trong màn hình chủ, chọn **Tùy chọn** > **Sử dụng hình ảnh** > **Cài làm hình nền**.

Để cài hình ảnh làm hình ảnh cuộc gọi mặc định được sử dụng trong mọi tình huống cài đặt, chọn **Tùy chọn** > **Sử dụng hình ảnh** > **Đặt làm hình ảnh c.gọi**.

Để gán hình ảnh cho một số liên lạc, hãy chọn **Tùy chọn** > **Sử dụng hình ảnh** > **Gán vào số liên lạc**.

Để trở về chế độ kính ngắm để chụp ảnh mới, bấm phím chụp ảnh.

Đèn flash và đèn video

Camera của điện thoại được trang bị đèn flash dạng LED để chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu.

Để chọn chế độ đèn flash bạn muốn, hãy chọn chỉ báo chế độ đèn flash hiện thời, chỉ báo này có thể là một trong các chỉ báo sau:  **Tự động**,  **Giảm mắt đỏ**,  **Bật**, và  **Tắt**.

Tránh chạm vào đèn flash dạng LED khi tháo vỏ mặt sau. Đèn LED có thể nóng lên sau một thời gian dài sử dụng.

Hãy giữ khoảng cách an toàn khi sử dụng đèn flash. Không được dùng đèn flash đối với người hoặc thú vật trong phạm vi gần. Không che đèn flash khi đang chụp ảnh.

Tăng mức độ sáng khi quay video trong điều kiện ánh sáng yếu

Chọn .

Cảnh

Cảnh giúp bạn tìm thông số cài đặt ánh sáng và màu sắc đúng cho môi trường hiện tại. Cài đặt của mỗi cảnh đã được đặt theo một kiểu hoặc một môi trường nhất định.

Cảnh mặc định ở chế độ hình ảnh và chế độ video được chỉ báo bằng **A** (Tự động).

Thay đổi cảnh

Chọn  > **Chế độ chụp cảnh** và chọn một cảnh.

Tạo cảnh riêng của bạn cho phù hợp với một môi trường cụ thể

Chọn **Người dùng xác định và Chỉnh sửa**. Trên cảnh do người dùng tạo, bạn có thể hiệu chỉnh các cài đặt độ sáng và màu sắc khác nhau.

Sao chép cài đặt của một cảnh khác

Chọn **Dựa trên c. độ chụp cảnh** và chọn cảnh bạn muốn. Để lưu các thay đổi và trở về danh sách cảnh, chọn **Trở về**.

Kích hoạt cảnh riêng của bạn

Chọn **Người dùng xác định** > **Chọn**.

Chụp ảnh liên tiếp

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Camera**.

Chế độ chụp liên tiếp chỉ có trong camera chính. Để sử dụng chế độ chụp liên tục, bạn cần có đủ bộ nhớ còn trống.

Cài điện thoại chụp nhiều ảnh liên tục

- 1 Chọn  > **Chụp l. tiếp**. Để chọn giao diện cài đặt, hãy chọn .
- 2 Bấm và giữ phím chụp. Điện thoại sẽ chụp ảnh cho đến khi bạn chọn **Ngừng**, hoặc cho đến khi 18 hình ảnh được chụp.

Tắt chế độ chụp liên tục

Chọn  > **Chụp đơn**.

Các ảnh đã chụp được hiển thị dưới dạng lưới. Để xem một hình ảnh, chọn hình ảnh đó. Để trở về kính ngắm của chế độ chụp liên tục, bấm phím chụp.

Bạn cũng có thể sử dụng chế độ chụp liên tiếp với chế độ chụp tự động.

Chụp tự động

Sử dụng chế độ chụp hẹn giờ để làm chậm quá trình chụp ảnh và do đó bạn có thể tự chụp mình.

Cài thời gian hẹn giờ

Chọn  >  và chọn thời gian trễ bạn muốn trước khi chụp.

Kích hoạt tính năng hẹn giờ

Chọn **Kích hoạt**. Biểu tượng đồng hồ bấm giờ trên màn hình sẽ nhấp nháy và thời gian còn lại được hiển thị trong khoảng thời gian chờ chụp. Camera sẽ chụp ảnh sau khi hết thời gian đã định.

Hủy kích hoạt tính năng hẹn giờ

Chọn > > .

Mẹo: Để giữ chắc tay khi chụp ảnh, hãy thử sử dụng một khoảng thời gian trễ là 2 giây.

Quay video

Quay video clip

- Để chuyển từ chế độ hình ảnh sang chế độ video, nếu cần, hãy chọn > .
- Để bắt đầu quay, hãy bấm phím chụp ảnh hoặc chọn . Biểu tượng quay video màu đỏ sẽ hiển thị.
- Để tạm dừng quay, hãy chọn **Tạm dừng**. Để tiếp tục, hãy chọn **Tiếp tục**. Nếu bạn tạm dừng quay và không bấm bất kỳ phím nào trong một phút, điện thoại sẽ ngừng quay.
Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy sử dụng các phím chỉnh tỷ lệ.
- Để ngừng quay, bấm phím chụp. Video clip sẽ tự động được lưu vào **Hình**.

Các nút điều khiển và chỉ báo quay video trên màn hình

Kính ngắm video sẽ hiển thị thông tin sau đây:



- Chỉ báo chế độ chụp ảnh
- Tắt tiếng
- Biểu tượng chụp. Chọn để quay video clip.
- Chỉ báo đèn video
- Cài đặt quay. Chọn để thay đổi cài đặt.
- Chỉ báo mức sạc pin
- Chỉ báo chất lượng video. Để thay đổi cài đặt này, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Chất lượng video**.
- Loại tập tin video clip
- Thời gian quay khả dụng. Khi quay video, chỉ báo độ dài video hiện thời cũng sẽ hiển thị thời lượng đã quay và thời lượng còn lại.
- Vị trí lưu video clip
- Chỉ báo tín hiệu GPS

Sau khi quay một video clip

Sau khi quay một video clip, hãy chọn một trong những tùy chọn sau đây (chỉ khả dụng nếu bạn đã chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Hiển thị video thu được** > **Có**):

- Phát** — Phát video clip bạn vừa quay.
- Xóa** — Xóa video clip.

Để trở về chế độ kính ngắm để quay video clip mới, bấm phím chụp ảnh.

Cài đặt camera

Cài đặt camera hình tĩnh

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Camera**.

Để thay đổi cài đặt chính, ở chế độ hình ảnh, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Chất lượng hình ảnh — Cài độ phân giải. Độ phân giải của hình ảnh càng cao thì sẽ càng cần nhiều bộ nhớ cho ảnh.

Hiển thị ảnh chụp — Xem hình ảnh sau khi chụp, hoặc tiếp tục chụp ảnh ngay lập tức.

Tên hình ảnh mặc định — Xác định tên mặc định cho ảnh đã chụp.

Âm chụp — Cài âm sẽ phát khi chụp ảnh.

Bộ nhớ đang dùng — Chọn vị trí lưu ảnh.

Hiển thị thông tin GPS — Để thêm tọa độ vị trí GPS vào từng tập tin ảnh, chọn **Bật**. Việc nhận tín hiệu GPS có thể mất thời gian hoặc tín hiệu có thể không khả dụng.

Tự động xoay hình ảnh — Chọn xoay hoặc không xoay hình ảnh được chụp khi điện thoại được giữ ở tư thế thẳng đứng khi mở hình ảnh này trong Ảnh.

Khôi phục cài đặt camera — Khôi phục cài đặt camera về các giá trị mặc định.

Cài đặt video

Chọn Menu > Ứng dụng > Camera.

Để sửa đổi cài đặt chính, ở chế độ video, hãy chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** và chọn một trong những tùy chọn sau:

Chất lượng video — Cài chất lượng của video clip. Để gửi video clip trong tin nhắn đa phương tiện, hãy chọn **Chất lượng chia sẻ**. Clip được quay ở độ phân giải QCIF, ở định dạng tập tin 3GP. Bạn không thể gửi những video clip được lưu dưới dạng MPEG4 trong tin nhắn đa phương tiện.

Hiển thị thông tin GPS — Để tự động thêm tọa độ vị trí GPS vào các video clip, hãy chọn **Bật**. Việc nhận tín hiệu GPS có thể mất thời gian hoặc tín hiệu có thể không khả dụng.

Thông tin vị trí có thể được thêm vào hình ảnh hoặc video clip nếu tọa độ vị trí có thể được xác định qua mạng và GPS. Nếu bạn chia sẻ hình ảnh hoặc video clip có đính

kèm thông tin vị trí, những người khác xem hình ảnh hoặc video clip này sẽ nhìn thấy thông tin vị trí của bạn. Bạn có thể tắt tính năng gắn thẻ địa lý trong cài đặt camera.

Ghi âm — Ghi âm.

Hiển thị video thu được — Xem hình ảnh đầu tiên của video clip quay được sau khi ngừng quay. Để xem toàn bộ video clip, hãy chọn **▶ Phát**.

Tên video mặc định — Nhập tên mặc định cho các video clip quay được.

Bộ nhớ đang dùng — Chọn nơi lưu video clip.

Khôi phục cài đặt camera — Khôi phục cài đặt camera về các giá trị mặc định.

Ảnh

Giới thiệu về Ảnh

Với Ảnh, bạn có thể xem hình ảnh và video clip mà bạn đã chụp hoặc quay, được tải về từ web, đã nhận dưới dạng tin nhắn đa phương tiện hoặc e-mail, được lưu trên thẻ nhớ, hoặc được sao chép vào bộ nhớ điện thoại từ một thẻ nhớ hoặc các nguồn khác.

Chọn **Menu** > **Hình ảnh** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Hình chụp — Xem tất cả hình ảnh và video clip bạn đã chụp hoặc quay.

Tháng — Xem hình ảnh và video clip được sắp xếp theo tháng chúng được chụp hoặc quay. Chỉ có thể áp dụng cho nội dung được chụp hoặc ghi bằng điện thoại.

Album — Xem các album mặc định và những album bạn đã tạo.

Tag — Xem những thẻ bạn đã tạo cho mỗi mục.

Tất cả — Xem tất cả hình ảnh và video clip trên điện thoại.

Xem hình ảnh và video clip

Chọn **Menu** > **Hình ảnh**.



Các tập tin hình ảnh và video clip được sắp xếp theo ngày tháng. Số lượng tập tin sẽ được hiển thị.

Duyệt tập tin

Kéo mạnh lên hoặc xuống.

Mở một tập tin

Chọn tập tin.

Để xem thanh công cụ, hãy nhấp vào hình ảnh. Để phóng to hình ảnh, hãy sử dụng nút trượt chỉnh tỷ lệ. Tỷ lệ sẽ không được lưu cố định.

Chỉnh sửa hình ảnh hoặc video clip

Chọn tập tin và chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa**.

Xem chi tiết về một hình ảnh

Chọn tập tin và chọn **Tùy chọn** > **Chi tiết**.

In hình ảnh trên một máy in tương thích

Chọn **Tùy chọn** > **In**.

Hình ảnh và video clip cũng có thể được gửi đến cho bạn từ một thiết bị tương thích. Để có thể xem hình ảnh hoặc video clip nhận được trong Ảnh, trước tiên bạn phải lưu lại hình hoặc video clip này.

Xem và chỉnh sửa chi tiết tập tin

Chọn **Menu** > **Hình ảnh**.

Để xem và chỉnh sửa các đặc tính của một hình ảnh hoặc video clip, hãy chọn tập tin, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Chi tiết**, và chọn một trong các tùy chọn sau:

Tên — Xem tên tập tin hiện tại. Để chỉnh sửa tên tập tin, hãy chọn trường tên tập tin.

Chú giải — Xem mô tả dạng tự do về tập tin. Để thêm mô tả, hãy chọn trường này.

Tag — Xem các thẻ hiện đang được sử dụng. Để thêm các thẻ khác vào tập tin hiện tại, chọn **Tag mới**.

Album — Xem tập tin hiện thời được đặt trong những album nào.

Vị trí — Xem thông tin vị trí GPS, nếu có.

Độ phân giải — Xem kích cỡ của hình ảnh theo pixel.

Thời lượng — Xem độ dài của video clip.

Giấy phép — Xem quyền quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) của tập tin hiện thời.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Sắp xếp hình ảnh và video clip

Chọn **Menu** > **Hình ảnh**.

Xem các mục theo tháng

Chọn **Tháng**.

Tạo một album để lưu các mục

Chọn **Album** > **Tùy chọn** > **Album mới**.

Thêm hình ảnh hoặc video clip vào một album

Chọn mục và chọn **Tùy chọn** > **Thêm vào album**.

Xóa hình ảnh hoặc video clip

Chọn mục và chọn **Xóa** từ thanh công cụ hoạt động.

Xem các mục trong giao diện Thẻ

Chọn **Tag** và chọn một thẻ. Trước tiên bạn phải thêm thẻ vào các mục.

Thanh công cụ ảnh

Từ thanh công cụ hoạt động, chọn tùy chọn bạn muốn. Các tùy chọn khả dụng khác nhau, tùy thuộc vào giao diện hiện tại và việc bạn đã chọn một hình ảnh hoặc video clip hay chưa.

Khi xem một hình ảnh hoặc video clip ở chế độ vừa màn hình, hãy nhấp vào mục để hiển thị thanh công cụ và thanh trượt chỉnh tỷ lệ.

Chọn một hình ảnh hoặc video clip và chọn một trong các tùy chọn sau:



Gửi hình ảnh hoặc video clip.

Đánh dấu hình ảnh hoặc video clip.

Album

Với album, bạn có thể quản lý hình ảnh và các video clip một cách thuận tiện.

Chọn **Menu** > **Hình ảnh** và chọn **Album**.

Tạo album mới

Chọn .

Thêm hình ảnh hoặc video clip vào một album

Chọn mục và chọn **Tùy chọn** > **Thêm vào album**. Một danh sách các album sẽ mở ra. Chọn album bạn muốn thêm hình ảnh hoặc video clip vào. Mục bạn đã thêm vào album này vẫn hiển thị trong **Hình**.

Xóa hình ảnh hoặc video clip trong một album

Chọn album sau đó chọn mục bạn muốn, và chọn **Tùy chọn** > **Xóa khỏi album**.

Thẻ

Với thẻ, bạn có thể phân loại các mục media trong **Ảnh**. Trình duyệt thẻ hiển thị các thẻ hiện đang được sử dụng và số lượng các mục kết hợp với mỗi thẻ.

Chọn **Menu** > **Hình ảnh**.

Gán thẻ cho hình ảnh

Chọn hình ảnh và chọn **Tùy chọn** > **Thêm tag**. Để tạo một thẻ, chọn **Tag mới**.

Xem những thẻ bạn đã tạo

Chọn **Tag**. Kích cỡ của tên thẻ tương đương với số lượng các mục mà thẻ được gán cho.

Xem tất cả hình ảnh được kết hợp với một thẻ

Chọn thẻ từ danh sách.

Sắp xếp thẻ theo tên

Chọn **Tùy chọn** > **Tên**.

Sắp xếp thẻ theo tính phổ biến

Chọn **Tùy chọn** > **Tính phổ biến**.

Xóa một hình ảnh khỏi thẻ

Chọn thẻ và hình ảnh, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Xóa khỏi tag**.

Trình chiếu

Chọn **Menu** > **Hình ảnh**.

Để xem hình ảnh dưới dạng trình chiếu, hãy chọn một hình ảnh và chọn **Tùy chọn** > **Trình chiếu slide** > **Phát**. Trình chiếu sẽ bắt đầu từ tập tin đã chọn.

Để chỉ xem những hình ảnh bạn chọn dưới dạng trình chiếu, chọn **Tùy chọn** > **Đánh dấu/Hủy dấu** > **Đánh dấu** để chọn hình ảnh. Để bắt đầu trình chiếu, chọn **Tùy chọn** > **Trình chiếu slide** > **Phát**.

Để tiếp tục lại một trình chiếu đã bị tạm dừng, chọn **Tiếp tục**.

Để kết thúc trình chiếu, chọn **Trở về**.

Trước khi bắt đầu trình chiếu, để điều chỉnh cài đặt trình chiếu, chọn **Tùy chọn** > **Trình chiếu slide** > **Cài đặt** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Thứ tự hình ảnh — Hiển thị hình ảnh từ cũ đến mới và ngược lại.

Bài hát — Chọn một tập tin nhạc trong danh sách.

Tốc độ chuyển — Điều chỉnh tốc độ trình chiếu.

Để điều chỉnh âm lượng trong khi trình chiếu, hãy sử dụng các phím âm lượng.

Chỉnh sửa hình ảnh

Trình chỉnh sửa hình ảnh

Chọn Menu > Hình ảnh.

Chỉnh sửa hình ảnh

Gõ nhẹ vào hình ảnh, và chọn **Tùy chọn > Chỉnh sửa**.

Thêm hiệu ứng vào hình ảnh

Chọn **Tùy chọn > Thêm hiệu ứng**. Bạn có thể cắt và xoay hình ảnh; điều chỉnh độ sáng, màu sắc, độ tương phản, độ phân giải; thêm hiệu ứng, văn bản, hình nghệ thuật, hoặc khung cho hình ảnh.

Cắt hình ảnh

Chọn Menu > Hình ảnh.

Cắt hình ảnh

Chọn **Tùy chọn > Thêm hiệu ứng > ✂ (Cắt)**.

Cắt hình ảnh theo cách thủ công

Chọn **Thủ công**. Một dấu thập sẽ hiển thị ở góc bên trái, phía trên và góc bên phải, phía dưới hình ảnh. Để điều chỉnh đường viền cắt, hãy kéo các dấu thập từ các góc. Để cài vùng cắt, chọn **Cài**. Khi vùng cắt đã được cài, bạn có thể kéo để chuyển vùng cắt mà không thay đổi kích thước hay tỷ lệ co. Khi bạn đã hài lòng với vùng cắt, chọn **Cắt**.

Nếu bạn chọn một tỷ lệ co được định sẵn, tỷ lệ co đã chọn sẽ được khóa lại khi bạn điều chỉnh đường viền cắt.

Giảm hiện tượng mắt đỏ

1 Chọn Menu > Hình ảnh.

- 2 Chọn một hình ảnh và chọn **Tùy chọn > Chỉnh sửa > Tùy chọn > Thêm hiệu ứng >  (Giảm mắt đỏ)**.
- 3 Kéo dấu thập vào mắt, và chọn **Tùy chọn > Cài**. Kéo để chỉnh lại kích thước và di chuyển đường vòng để vẽ phác mắt, và chọn **Tùy chọn > Giảm hiệu ứng mắt đỏ**. Khi đã chỉnh sửa xong hình, chọn **Xong**.
- 4 Để lưu thay đổi và trở về giao diện trước đó, chọn **Trở về**.

Chỉnh sửa video

Trình biên tập video hỗ trợ định dạng tập tin video .3gp và .mp4, cũng như định dạng tập tin âm thanh .aac, .amr, .mp3 và .wav. Trình này không nhất thiết hỗ trợ tất cả các tính năng của một định dạng tập tin hoặc các biến thể khác nhau của các định dạng tập tin.

Chọn một video clip và chọn **Tùy chọn > Sửa**, sau đó chọn một trong những tùy chọn sau:

Kết hợp — Thêm hình ảnh hoặc video clip vào đầu hoặc cuối video clip.

Thay đổi âm thanh — Thêm một tập tin âm thanh hoặc thay âm thanh gốc trong video clip.

Thêm chữ — Thêm văn bản vào đầu hoặc cuối video clip.

Cắt — Cắt video clip và đánh dấu những phần bạn muốn giữ trong video clip.

Chụp ảnh chụp nhanh của video clip

Trong giao diện cắt video, hãy chọn **Tùy chọn > Chụp ảnh nhanh**.

In ảnh

Bạn có thể in hình ảnh từ điện thoại sử dụng máy in tương thích với PictBridge. Bạn chỉ có thể in hình ở dạng JPEG.

Để in hình ảnh trong Ảnh, camera, hoặc trình xem hình ảnh, hãy chọn hình ảnh, và chọn **Tùy chọn > In**.

Kết nối với máy in

Trong menu phụ In, hãy chọn in hình ảnh bằng cách sử dụng kết nối Bluetooth hoặc sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích.

Nếu bạn muốn in bằng cách sử dụng cáp dữ liệu USB, trước tiên hãy kết nối điện thoại với máy in tương thích bằng cách sử dụng cáp dữ liệu USB, và chọn **Truyền hình ảnh làm chế độ kết nối USB**.

Xem trước bản in

Sau khi bạn chọn máy in, hình ảnh đã chọn sẽ được hiển thị theo bố cục đã định trước.

Thay đổi bố cục xem trước

Duyệt qua những bố cục khả dụng cho máy in đã chọn. Nếu hình ảnh không vừa trên một trang đơn, hãy kéo mạnh lên hoặc xuống để hiển thị các trang khác.

Chọn khổ giấy

Chọn **Tùy chọn > Cài đặt in > Cỡ giấy**.

Chọn chất lượng in

Chọn **Tùy chọn > Cài đặt in > Chất lượng in**.

Nhạc**Cảnh báo:**

Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Hãy nghe nhạc ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của quý khách khi sử dụng loa.

Phát bài hát hoặc podcast

Chọn **Menu > Nhạc > Thư viện Nhạc**.

Bắt đầu phát

- 1 Chọn bài hát hoặc podcast bạn muốn phát.
- 2 Để phát một mục, hãy chọn mục này từ danh sách.

Tạm dừng, tiếp tục hoặc dừng phát

Để tạm dừng phát, hãy chọn ; để tiếp tục, hãy chọn .

Tiến nhanh hoặc tua lại một bài hát

Chọn và giữ hoặc .

Phát các bài hát theo thứ tự ngẫu nhiên

Chọn **Tùy chọn > Phát ngẫu nhiên** để phát các bài hát theo thứ tự ngẫu nhiên ().

Lặp lại mục hiện thời hoặc tắt cả các mục

Chọn **Tùy chọn > Lặp lại** để lặp lại mục hiện thời (1) hoặc tắt cả các mục (0).

Nếu bạn phát podcast, chế độ trộn bài và lặp lại sẽ tự động tắt.

Sửa đổi âm của nhạc đang phát

Chọn **Tùy chọn > Chính tần số.**

Sửa đổi cân bằng và hình ảnh âm thanh nổi, hoặc tăng âm trầm

Chọn **Tùy chọn > Cài đặt.**

Trở về màn hình chủ và để trình phát chạy ẩn

Bấm phím kết thúc.

Đóng Trình phát nhạc

Chọn **Tùy chọn > Thoát.**

Danh sách bài hát

 Với danh sách bài hát, bạn có thể tạo các bộ sưu tập bài hát để phát theo một thứ tự cụ thể.

Chọn **Menu > Nhạc > Thư viện Nhạc và D.sách b.hát.**

Tạo danh sách bài hát

- 1 Chọn **Tùy chọn > Danh sách bài hát mới.**
- 2 Nhập tên cho danh sách bài hát và chọn **OK.**
- 3 Để thêm bài hát bây giờ, hãy chọn **Có.** Để thêm bài hát sau, hãy chọn **Không.**
- 4 Nếu bạn chọn **Có**, hãy chọn các nghệ sĩ để tìm những bài hát bạn muốn thêm vào danh sách bài hát. Để thêm các mục, hãy chọn **Thêm.**

Để hiển thị hoặc ẩn các bài hát của một nghệ sĩ, hãy chọn **Mở rộng** hoặc **Thu hẹp.**

- 5 Khi bạn đã thực hiện lựa chọn, hãy chọn **Xong.**

Nếu một thẻ nhớ được lắp vào điện thoại, danh sách bài hát sẽ được lưu vào thẻ nhớ.

Bạn có thể sao chép một thư mục nhạc từ máy tính PC vào điện thoại. Một danh sách bài hát có chứa các bài hát trong thư mục này sẽ được tạo.

Tạo danh sách bài hát từ một thư mục

- 1 Chọn **Tùy chọn > Thêm từ bộ nhớ.**
- 2 Duyệt đến thư mục bạn muốn và chọn **Tùy chọn > D.s b.hát mới từ t.mục.**
- 3 Nhập tên cho danh sách bài hát và chọn **OK.**

Xem chi tiết về danh sách bài hát

Chọn **Tùy chọn > Chi tiết d.sách bài hát.**

Thêm các bài hát khác khi đang xem một danh sách bài hát

Chọn **Tùy chọn > Thêm bài hát.**

Thêm bài hát, album, nghệ sĩ, thể loại hoặc nhạc sỹ vào danh sách bài hát

Chọn một mục và chọn **Tùy chọn > Thêm vào DS bài hát > D.sách bài hát đã lưu** hoặc **Danh sách bài hát mới.**

Xóa một bài hát khỏi danh sách bài hát

Chọn **Tùy chọn > Xóa.**

Làm như vậy sẽ không xóa bài hát này khỏi điện thoại; nó chỉ bị xóa khỏi danh sách bài hát.

Sắp xếp lại các bài hát trong một danh sách bài hát

- 1 Chọn bài hát bạn muốn chuyển và chọn **Tùy chọn > S.xếp lại d.sách bài hát.**

- 2 Chuyển bài hát vào vị trí bạn muốn và chọn **Thả**.
- 3 Để chuyển một bài hát khác, hãy chọn bài hát bạn muốn và chọn **Lấy**, di chuyển bài hát này vào vị trí bạn muốn và chọn **Thả**.
- 4 Để kết thúc sắp xếp lại danh sách bài hát, hãy chọn **Xong**.

Xem lời bài hát khi nghe bài hát

Để xem lời bài hát trong khi phát, hãy sao chép tập tin lời bài hát vào cùng thư mục với tập tin nhạc. Tên tập tin lời bài hát phải khớp với tên tập tin nhạc tương ứng.

Trình phát nhạc hỗ trợ định dạng LRC cơ bản và nâng cao, và cả lời bài hát được nhúng vào bài hát, sử dụng định dạng metadata ID3v2.

Chỉ sử dụng lời bài hát đã có được một cách hợp pháp.

Podcast

Chọn **Menu > Nhạc > Thư viện Nhạc và Podcast**.

Các hồi podcast có ba trạng thái: chưa bao giờ phát, đã phát một phần, và đã phát đầy đủ. Nếu một hồi được phát một phần, hồi này sẽ phát từ vị trí phát cuối cùng trong lần phát kế tiếp. Nếu một hồi chưa bao giờ được phát hoặc đã phát đầy đủ, hồi này sẽ được phát từ đầu.

Chuyển nhạc từ máy tính

Bạn có thể sử dụng các cách sau đây để chuyển nhạc.

Quản lý và sắp xếp các tập tin nhạc bằng Nokia Music

Tải phần mềm cho máy tính PC về từ www.music.nokia.com/download, và thực hiện theo hướng dẫn.

Đồng bộ hóa nhạc với Windows Media Player

Kết nối cáp dữ liệu USB tương thích, và chọn **Truyền media** làm chế độ kết nối. Bạn phải lắp thẻ nhớ tương thích vào điện thoại.

Sử dụng điện thoại làm bộ nhớ thứ cấp

Để xem điện thoại trên máy tính như một bộ nhớ thứ cấp, nơi bạn có thể chuyển các tập tin dữ liệu, hãy thiết lập kết nối bằng cáp USB tương thích hoặc kết nối Bluetooth.

Nếu bạn sử dụng cáp dữ liệu USB, hãy chọn **Ổ đĩa chung** làm chế độ kết nối. Bạn phải lắp thẻ nhớ tương thích vào điện thoại.

Thay đổi chế độ kết nối USB mặc định

Chọn **Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > USB > Chế độ kết nối USB**.

Âm nhạc Ovi

Với Âm nhạc Ovi (dịch vụ mạng), bạn có thể tìm kiếm, duyệt và tải nhạc về thiết bị của mình.

Dịch vụ Âm nhạc Ovi cuối cùng sẽ thay thế Cửa hàng nhạc.

Chọn **Menu > Nhạc > Âm nhạc Ovi**.

Trước tiên bạn cần đăng ký dịch vụ để tải nhạc về.

Tải nhạc về có thể phát sinh thêm chi phí và truyền tải một số lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng). Để biết thông tin về các

chi phí truyền dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Để truy cập Âm nhạc Ovi, bạn phải có một điểm truy cập internet hợp lệ trong điện thoại. Bạn có thể được yêu cầu chọn điểm truy cập để sử dụng khi kết nối Âm nhạc Ovi.

Chọn điểm truy cập

Chọn **Điểm truy cập mặc định**.

Tính khả dụng và hình thức của cài đặt Âm nhạc Ovi có thể khác nhau. Cài đặt cũng có thể được xác định trước và bạn không thể sửa đổi chúng. Khi duyệt Âm nhạc Ovi, bạn có thể sửa đổi những cài đặt này.

Sửa đổi cài đặt Âm nhạc Ovi

Chọn **Tùy chọn > Cài đặt**.

Âm nhạc Ovi không có sẵn cho tất cả quốc gia hoặc khu vực.

Nokia Podcasting

Giới thiệu về Podcasting



Với ứng dụng Podcasting, bạn có thể tìm, đăng ký và tải podcast về, sau đó phát, quản lý và chia sẻ các podcast âm thanh cũng như video.

Việc tải về và chia sẻ podcast yêu cầu sự hỗ trợ của mạng.

Phương thức kết nối bạn nên dùng là mạng WLAN. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu và các điều khoản, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Việc cài đặt ứng dụng để tự động nhận các chương trình ghi âm hoặc video theo chủ đề được đăng ký (podcast) có thể liên quan

đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng).

Tìm podcast

Bạn có thể tìm podcast bằng cách tìm kiếm theo từ khóa hoặc tiêu đề.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Tr. Podcast**.

Xác định một địa chỉ web của dịch vụ tìm kiếm podcast

Để sử dụng dịch vụ tìm kiếm, bạn cần xác định địa chỉ web của dịch vụ tìm kiếm podcast. Chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Kết nối > Tìm địa chỉ URL dịch vụ**.

Tìm kiếm podcast

Chọn **Tìm**, và nhập những từ khóa bạn muốn.

Mẹo: Dịch vụ tìm kiếm sẽ tìm các tiêu đề podcast và từ khóa trong mô tả, không phải các hồ sơ cụ thể. Các chủ đề chung, như là bóng đá hoặc hip-hop, thường cho kết quả tốt hơn là một đội hoặc nghệ sĩ cụ thể.

Đăng ký với một podcast được tìm thấy

Chọn tiêu đề của podcast. Podcast sẽ được thêm vào danh sách các podcast đã đăng ký của bạn.

Bắt đầu một tìm kiếm mới

Chọn **Tùy chọn > Tìm mục mới**.

Truy cập vào trang web của podcast

Chọn **Tùy chọn > Mở trang web**.

Xem chi tiết về một podcast

Chọn **Tùy chọn > Mô tả**.

Phát và quản lý podcast

Chọn Menu > Ứng dụng > Tr. Podcast và chọn Podcast.

Xem các hồi khả dụng của một podcast

Chọn tiêu đề của một podcast. Một danh sách các hồi sẽ được hiển thị.

Phát hồi đã được tải về đầy đủ

Chọn Tùy chọn > Phát.

Cập nhật podcast

Chọn Tùy chọn > Cập nhật.

Dừng cập nhật

Chọn Tùy chọn > Dừng cập nhật.

Thêm podcast mới bằng cách nhập địa chỉ web của podcast

- 1 Chọn Tùy chọn > Podcast mới.
- 2 Nhập địa chỉ web của podcast.

Nếu bạn chưa xác định một điểm truy cập, hoặc nếu khi tìm cách thiết lập một kết nối dữ liệu gói, bạn được yêu cầu nhập tên người dùng và mật khẩu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Chỉnh sửa địa chỉ web của podcast

Chọn Tùy chọn > Sửa.

Xóa một podcast đã tải về khỏi điện thoại

Chọn Tùy chọn > Xóa.

Mở trang web của podcast

Chọn Tùy chọn > Mở trang web.

Nhận xét về podcast hoặc xem nhận xét (nếu có)

Chọn Tùy chọn > Xem bình luận.

Gửi podcast đến một thiết bị khác

- 1 Chọn Tùy chọn > Gửi.
- 2 Chọn phương pháp gửi (dưới dạng tập tin .opml trong một tin nhắn đa phương tiện hoặc qua kết nối Bluetooth).

Tải podcast về

Sau khi đã đăng ký với các hồi của một podcast, bạn có thể tải về, phát và quản lý chúng trong các hồi podcast.

Chọn Menu > Ứng dụng > Tr. Podcast.

Xem danh sách các podcast đã đăng ký

Chọn Podcast.

Xem từng tiêu đề hồi riêng

Chọn tiêu đề podcast.

Một hồi là một tập tin media cụ thể của một podcast.

Bắt đầu tải về

Chọn tiêu đề hồi.

Bạn có thể tải xuống nhiều hồi cùng lúc.

Bắt đầu phát podcast trước khi hoàn tất tải về

Chuyển đến một podcast, và chọn Tùy chọn > Phát thử.

Các podcast đã tải về thành công được lưu trong thư mục Podcast, nhưng có thể không hiển thị ngay lập tức.

Danh bạ

Danh mục sẽ giúp bạn tìm các hồi podcast mới mà bạn có thể đăng ký.

Chọn Menu > Ứng dụng > Tr. Podcast.

Mở một danh mục

Chọn **Thư mục** và chọn danh mục bạn muốn. Nếu danh mục không cập nhật, việc chọn danh mục này sẽ bắt đầu quá trình cập nhật. Khi cập nhật hoàn tất, hãy chọn lại danh mục để mở nó.

Danh mục có thể bao gồm các podcast được liệt kê theo tính phổ biến và các thư mục theo chủ đề.

Mở một thư mục theo chủ đề

Chọn thư mục. Một danh sách các podcast được hiển thị.

Đăng ký với một podcast

Chuyển đến tiêu đề và chọn **Tùy chọn > Đăng ký**.

Sau khi đã đăng ký với các hồi của một podcast, bạn có thể tải về, quản lý và phát các hồi podcast này trong menu podcast.

Chỉnh sửa thư mục, liên kết web hoặc danh mục web

Chọn **Tùy chọn > Sửa**.

Gửi thư mục danh mục

- 1 Di chuyển đến một danh mục trong danh sách.
- 2 Chọn **Tùy chọn > Gửi**.
- 3 Chọn phương thức gửi.

Nhập một tập tin OPML được lưu trên điện thoại

- 1 Chọn **Tùy chọn > Nhập tập tin OPML**.
- 2 Chọn vị trí của tập tin, và nhập tập tin.

Thêm danh mục web hoặc thư mục mới

- 1 Trong giao diện Danh mục, hãy chọn **Tùy chọn > Mới > Thư mục web hoặc Thư mục**.
- 2 Nhập tiêu đề và địa chỉ web của tập tin ngôn ngữ đánh dấu bộ xử lý phân cấp (OPML).

Cài đặt podcasting

Chọn **Menu > Ứng dụng > Tr. Podcast**.

Để bắt đầu sử dụng Podcasting, hãy xác định kết nối và tải các thông số cài đặt về.

Cài đặt kết nối

Chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Kết nối** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Điểm truy cập mặc định — Chọn điểm truy cập sử dụng để kết nối vào internet.

Tìm địa chỉ URL dịch vụ — Xác định địa chỉ web của dịch vụ tìm kiếm podcast, sử dụng để tìm kiếm podcast.

Tải các cài đặt

Chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Tải xuống** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Lưu vào — Xác định nơi bạn muốn lưu các podcast.

Cập nhật định kỳ — Xác định chu kỳ cập nhật podcast.

T.gian cập nhật kế tiếp — Xác định thời gian cho lần cập nhật tự động tiếp theo.

Cập nhật tự động sẽ chỉ diễn ra nếu một điểm truy cập mặc định cụ thể được chọn và ứng dụng Podcasting được mở.

Giới hạn tải xuống (%) — Xác định tỉ lệ bộ nhớ được dành cho tải podcast về.

Nếu vượt quá giới hạn — Xác định cần làm gì nếu vượt quá giới hạn tải về.

Việc cài đặt ứng dụng để tự động nhận các podcast có thể đòi hỏi phải chuyển các khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Khôi phục cài đặt mặc định

Chọn **Tùy chọn > Phục hồi mặc định**.

Đài FM

Nghe radio

Chọn **Menu > Nhạc > Radio**.

Đài FM phụ thuộc vào ăng-ten khác với ăng-ten của các thiết bị vô tuyến. Cần phải gắn tai nghe hoặc phụ kiện tương thích với thiết bị để đài FM hoạt động tốt.

Khi mở ứng dụng này lần đầu tiên, bạn có thể chọn dò tự động các kênh địa phương.

Để nghe kênh tiếp theo hoặc kênh trước đó, chọn  hoặc .

Để tắt radio, chọn .

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Kênh — Xem các kênh radio đã lưu.

Dò tìm kênh — Dò kênh radio.

Lưu — Lưu kênh radio.

Bật loa hoặc Tắt loa — Bật hoặc tắt loa.

Các tần số khác — Chọn có tự động dò một tần số RDS tốt hơn cho kênh này hay không nếu mức tần số trở nên yếu.

Phát ở hình nền — Trở về màn hình chủ và để radio chạy ẩn.

Quản lý các kênh radio

Chọn **Menu > Nhạc > Radio**.

Để nghe kênh đã lưu, chọn **Tùy chọn > Kênh**, và chọn một kênh trong danh sách.

Để xóa hoặc đổi tên kênh, chọn **Tùy chọn > Kênh > Tùy chọn > Xóa hoặc Đổi tên**.

Để cài tần số bạn muốn theo cách thủ công, chọn **Tùy chọn > Dò tìm kênh > Tùy chọn > Dò thủ công**.

Video

Bạn có thể tải về và xem các video clip trực tuyến qua mạng không dây từ các dịch vụ video internet tương thích (dịch vụ mạng) bằng cách sử dụng kết nối dữ liệu gói hoặc mạng WLAN. Bạn cũng có thể chuyển video clip từ máy PC tương thích sang điện thoại để xem chúng.

Việc tải video về từ mạng di động có thể yêu cầu chuyển khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ cho quý khách. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Điện thoại của bạn có thể đã được cài đặt sẵn một số dịch vụ.

Các nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp nội dung miễn phí hoặc có tính phí. Kiểm tra cước phí trong dịch vụ hoặc hỏi nhà cung cấp dịch vụ.

Tải về và phát video clip

Chọn **Menu > Ứng dụng > Video & TV**.

Cài đặt dịch vụ video

Chọn **Nguồn cấp video > Thư mục video** và chọn dịch vụ video bạn muốn.

Thêm nguồn cấp dữ liệu video theo cách thủ công

Trong giao diện Nguồn cấp dữ liệu video, hãy chọn **Tùy chọn > Thêm nguồn cấp > Thêm thủ công**.

Duyệt các dịch vụ video đã cài đặt

Chọn **Nguồn cấp video**. Nội dung của một số dịch vụ video được chia thành các danh mục. Để trình duyệt các video clip, hãy chọn một danh mục.

Tìm video clip

Chọn **Tìm video**. Tìm kiếm có thể không khả dụng trong mọi dịch vụ.

Tải video clip về

Chọn **Tùy chọn > Tải về**. Một số video clip có thể được xem trực tuyến qua mạng, còn những clip khác thì trước tiên phải được tải về điện thoại. Các quá trình tải xuống vẫn chạy ẩn nếu bạn thoát khỏi ứng dụng. Các video clip đã tải về sẽ được lưu trong Video riêng.

Xem một video clip trực tuyến hoặc phát một video clip đã tải về

Chọn biểu tượng Phát.

Để xem các phím điều khiển trong khi phát, hãy nhấp vào màn hình.

Để điều chỉnh âm lượng, hãy sử dụng các phím âm lượng.

Lên lịch tải xuống

Lập lịch tự động tải video clip về trong một dịch vụ

Chọn **Tùy chọn > Lên lịch tải về**. Các video clip mới sẽ tự động được tải về tại thời điểm bạn xác định.

Hủy lịch tải về

Chọn **Tải về thủ công** làm phương pháp tải về.

Việc cài đặt ứng dụng để tự động tải các video clip về có thể đòi hỏi phải chuyển các

khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Cấp dữ liệu video

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Video & TV**.

Xem và quản lý nguồn cấp dữ liệu

Chọn **Nguồn cấp video**.

Xem video clip có trong một nguồn cấp dữ liệu

Chọn một nguồn cấp dữ liệu trong danh sách.

Nội dung của các dịch vụ video đã được cài đặt sẽ được phân phối bằng cách sử dụng các cấp dữ liệu RSS.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Đăng ký nguồn cấp — Kiểm tra các đăng ký nguồn cấp dữ liệu hiện thời.

Chi tiết nguồn cấp — Xem thông tin về một nguồn cấp dữ liệu video.

Thêm nguồn cấp — Đăng ký với các nguồn cấp dữ liệu mới. Để chọn một nguồn cấp dữ liệu từ các dịch vụ trong danh mục video, hãy chọn **Qua thư mục Video**.

Làm mới nguồn cấp — Làm mới nội dung của tất cả các nguồn cấp dữ liệu.

Quản lý tài khoản — Quản lý các tùy chọn tài khoản cho một cấp dữ liệu cụ thể, nếu có.

Chuyển — Chuyển video clip đến vị trí bạn muốn.

Video của tôi

Video của tôi là nơi lưu trữ tất cả video. Bạn có thể liệt kê các video đã tải về, và các video clip được quay bằng camera của điện thoại trong những giao diện riêng.

Để mở một thư mục và xem các video clip, hãy chọn thư mục này. Khi phát một video clip, để sử dụng các phím điều khiển để điều khiển máy phát, hãy nhấp vào màn hình.

Để điều chỉnh âm lượng, bấm phím âm lượng.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Tiếp tục lại việc tải về — Tiếp tục lại việc tải về bị tạm ngừng hoặc bị lỗi.

Hủy việc tải về — Hủy tải về.

Chi tiết video clip — Xem thông tin về một video clip.

Trạng thái bộ nhớ — Xem lượng bộ nhớ còn trống và lượng bộ nhớ đã sử dụng.

Sắp xếp theo — Sắp xếp các video clip. Chọn danh mục bạn muốn.

Di chuyển và sao chép — Chuyển hoặc sao chép video clip. Chọn **Chép** hoặc **Chuyển** và chọn vị trí bạn muốn.

Chuyển video clip từ máy tính PC

Chuyển các video clip riêng của bạn từ các thiết bị tương thích bằng cách sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích. Chỉ những video clip có định dạng được điện thoại hỗ trợ mới được hiển thị.

- 1 Để xem điện thoại trên máy tính PC như một bộ nhớ thứ cấp, nơi bạn có thể chuyển bất kỳ tập tin dữ liệu nào, hãy kết nối bằng cách sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích.

- 2 Chọn **Ổ đĩa chung** là chế độ kết nối. Cần lắp một thẻ nhớ tương thích vào điện thoại.
- 3 Chọn những video clip bạn muốn sao chép từ máy PC.
- 4 Chuyển video clip vào thư mục Video trên thẻ nhớ.

Video & Cài đặt tivi

Chọn Menu > Ứng dụng > Video & TV.

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Lựa chọn dịch vụ video — Chọn những dịch vụ video bạn muốn hiển thị trong giao diện chính. Bạn cũng có thể thêm, xóa, chỉnh sửa, và xem chi tiết của một dịch vụ video. Bạn không thể chỉnh sửa các dịch vụ video được cài sẵn.

Kết nối mạng — Để chọn kết nối theo cách thủ công mỗi lần kết nối mạng được mở, chọn **Hỏi khi cần**.

Phụ huynh kiểm soát — Cài giới hạn tuổi cho video. Mật khẩu yêu cầu giống như mã bảo vệ điện thoại. Giá trị cài đặt gốc của mã bảo vệ là 12345. Với dịch vụ video theo yêu cầu, những video có giới hạn tuổi tương tự hoặc cao hơn giới hạn bạn đã cài sẽ bị ẩn.

Bộ nhớ ưu tiên — Chọn nơi lưu video được tải về. Nếu một bộ nhớ đầy, một bộ nhớ thay thế sẽ được sử dụng, nếu có.

Hình thu nhỏ — Tải về và xem hình thu nhỏ của các nguồn cấp video.

Cài đặt riêng điện thoại

Bạn có thể cài đặt riêng điện thoại bằng cách thay đổi chế độ chờ, menu chính, âm báo, chủ đề, hoặc cỡ chữ. Hầu hết các tùy chọn cài đặt riêng, chẳng hạn như việc thay đổi cỡ chữ, có thể được truy cập thông qua các thông số cài đặt điện thoại.

Thay đổi giao diện điện thoại

Chọn Menu > **Cài đặt** và chọn **Chủ đề**.

Bạn có thể sử dụng chủ đề để thay đổi giao diện màn hình, chẳng hạn như hình nền.

Để thay đổi chủ đề được sử dụng cho tất cả các ứng dụng trong điện thoại, chọn **Bình thường**. Để xem một chủ đề trước khi kích hoạt, hãy di chuyển đến chủ đề này, và chờ một vài giây. Để kích hoạt chủ đề này, chọn **Tùy chọn** > **Cài**. ✓ cho biết chủ đề hoạt động.

Để cài hình ảnh hoặc trình chiếu có các hình thay đổi làm hình nền ở màn hình chủ, hãy chọn **Hình nền** > **Hình ảnh** hoặc **Trình chiếu slide**.

Để thay đổi hình ảnh được hiển thị trong màn hình chủ khi cuộc gọi được nhận, chọn **H.ảnh cuộc gọi**.

Cấu hình

Bạn có thể sử dụng các cấu hình để cài và tùy chỉnh nhạc chuông, âm báo có tin nhắn, và các âm báo khác nhau cho các sự kiện, môi trường, hoặc nhóm người gọi đến khác nhau. Tên của cấu hình đã chọn được hiển thị ở phía trên cùng của màn hình chủ. Nếu đang sử dụng cấu hình Bình thường, chỉ có ngày tháng được hiển thị.

Chọn Menu > **Cài đặt** và chọn **Profile**.

Di chuyển đến một cấu hình, và chọn một trong các tùy chọn sau:

Kích hoạt — Kích hoạt cấu hình.

Cài đặt riêng — Cài đặt riêng cấu hình.

Định giờ — Cài cấu hình hoạt động tới một thời điểm nhất định trong vòng 24 tiếng.

Khi hết thời gian, cấu hình này sẽ chuyển trở về cấu hình không được đặt giờ hoạt động trước đó. Trong màn hình chủ,  cho biết một cấu hình hẹn giờ. Bạn không thể cài hẹn giờ cho cấu hình Không trực tuyến.

Để tạo một cấu hình mới, chọn **Tùy chọn** > **Tạo mới**.

Âm 3-D

Với âm thanh 3-D, bạn có thể bật các hiệu ứng âm thanh ba chiều cho các kiểu chuông. Không phải tất cả các kiểu chuông đều hỗ trợ hiệu ứng 3-D.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Profile**. Chuyển đến một cấu hình, và chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt riêng**.

Để bật hiệu ứng 3-D áp dụng cho nhạc chuông này, hãy chọn **H. ứng nhạc chuông 3-D** và chọn hiệu ứng bạn muốn.

Để thay đổi hiệu ứng tiếng vọng 3-D áp dụng cho nhạc chuông này, chọn **T.vọng nhạc chuông 3-D** và chọn hiệu ứng bạn muốn.

Để nghe hiệu ứng 3-D trước khi chọn hiệu ứng này, hãy chuyển đến hiệu ứng, và chờ một giây.

Sửa đổi màn hình chủ

Để sửa đổi các mục, chẳng hạn như thông báo e-mail, trong màn hình chủ, hãy chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa nội dung**.

Để chọn một hình ảnh hoặc trình chiếu hình ảnh làm hình nền trong màn hình chủ, chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Chủ đề** > **Hình nền**.

Để thay đổi đồng hồ được hiển thị trong màn hình chủ, hãy nhấp vào đồng hồ trong màn hình chủ, và chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Dạng đồng hồ**.

Chỉnh sửa menu chính

Trong menu, bạn có thể truy cập vào các chức năng trong điện thoại. Để mở menu chính, hãy bấm phím menu.

Để thay đổi dạng hiển thị của menu, chọn **Tùy chọn** > **Đổi thành danh sách** hoặc **Đổi thành dạng lưới**.

Để sắp xếp lại menu chính, chọn **Tùy chọn** > **Sắp xếp**. Ví dụ, để chuyển một biểu tượng menu vào một thư mục khác, hãy chọn biểu tượng này, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Chuyển đến thư mục**, và chọn thư mục mới. Bạn cũng có thể kéo và thả một biểu tượng vào vị trí mới trong menu chính.

Ứng dụng

Lịch

Với Lịch, bạn có thể quản lý các mục nhập lịch, chẳng hạn như các cuộc họp, ghi chú công việc và ngày kỷ niệm.



Mở lịch

Chọn Menu > Lịch.

Giao diện lịch

Chọn Menu > Lịch.

Chuyển giữa các giao diện lịch

Chọn Tùy chọn > **Đổi dạng hiển thị** > Ngày, Tuần, hoặc Công việc.

Thay đổi ngày bắt đầu của tuần, hoặc sửa đổi cài đặt báo thức lịch

Chọn Tùy chọn > **Cài đặt**. Ngày đầu của tuần là giao diện sẽ hiển thị khi bạn mở lịch.

Đến một ngày cụ thể

Chọn Tùy chọn > **Chuyển đến ngày**.

Thanh công cụ lịch

Chọn Menu > Lịch.

Từ thanh công cụ lịch, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

 **Xem tiếp** — Chọn giao diện tháng.

 **Xem tiếp** — Chọn giao diện tuần.

 **Xem tiếp** — Chọn giao diện ngày.

 **Xem tiếp** — Chọn giao diện công việc.

 **Cuộc họp mới** — Thêm nhắc nhở cho cuộc họp mới.

 **Ghi chú công việc mới** — Thêm ghi chú công việc mới.

Tạo một mục lịch

Chọn Menu > Lịch.

- 1 Chuyển đến ngày bạn muốn, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Mục lịch mới** và chọn một trong những tùy chọn sau:

Hội họp — Cài nhắc nhở cho cuộc họp.

Yêu cầu cuộc họp — Tạo và gửi một yêu cầu họp mới. Cần phải cài đặt một hộp thư.

Bản ghi nhớ — Viết ghi chú chung cho ngày.

Ngày kỷ niệm — Thêm nhắc nhở về ngày sinh nhật và các ngày đặc biệt (các mục nhập được lặp lại hàng năm).

Ghi chú công việc — Cài nhắc nhở cho một công việc cần hoàn thành trước một ngày cụ thể.

- 2 Điền thông tin vào tất cả các trường. Chọn một trường và nhập văn bản vào. Để đóng hộp thoại nhập văn bản, hãy chọn **Xong**.

Để thêm mô tả vào một mục nhập, hãy chọn **Tùy chọn** > **Thêm chú giải**.

- 3 Chọn **Xong**.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Tắt tiếng hoặc dừng âm báo lịch

Chọn **Im lặng** hoặc **Ngừng**.

Cài tạm dừng báo thức

Chọn **Báo lại**.

Để xác định khoảng thời gian mà sau đó âm báo lịch sẽ phát lại khi bạn cài phát lại âm báo, hãy chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **T.gian báo lại âm báo**.

Quản lý các mục nhập lịch

Chọn **Menu** > **Lịch**.

Xóa nhiều mục nhập cùng lúc

Trong giao diện tháng, hãy chọn **Tùy chọn** > **Xóa mục lịch** > **Trước ngày đã chọn** hoặc **Tất cả mục lịch**.

Đánh dấu một công việc là đã hoàn thành

Trong giao diện công việc, hãy đến công việc, và chọn **Tùy chọn** > **Đánh dấu xong**.

Gửi ghi chú lịch đến một thiết bị tương thích

Chọn **Tùy chọn** > **Gửi**.

Nếu thiết bị kia không tương thích với giờ GMT, thông tin thời gian của các mục nhập lịch nhận được có thể hiển thị không chính xác.

Bạn có thể đồng bộ hóa lịch với một máy PC tương thích bằng cách sử dụng Ovi Suite. Khi tạo một mục nhập lịch, cài tùy chọn đồng bộ bạn muốn.

Đồng hồ

Cài ngày giờ

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Đồng hồ**.

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Thời gian — Đặt giờ.

Ngày — Đặt ngày.

T.động cập nhật ngày giờ — Cài mạng tự động cập nhật thông tin về ngày giờ và múi giờ cho điện thoại (dịch vụ mạng).

Báo thức

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Đồng hồ**.

Cài báo thức mới

- 1 Chọn **Âm báo mới**.
- 2 Cài thời gian báo thức.
- 3 Chọn **Lặp lại** để cài lặp lại hoặc không lặp lại báo thức.
- 4 Chọn **Xong**.

Xem báo thức

Chọn **Âm báo**.  cho biết báo thức đã được kích hoạt.  cho biết báo thức lặp lại.

Xóa báo thức

Chọn **Âm báo**, di chuyển đến báo thức, và chọn **Tùy chọn** > **Xóa âm báo**.

Ngừng báo

Chọn **Ngừng**. Nếu điện thoại tắt khi tới lúc báo thức, điện thoại sẽ tự bật và phát âm báo.

Tạm dừng báo thức

Chọn **Báo lại**.

Xác định thời gian tạm dừng

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Thời gian báo lại âm báo**.

Thay đổi âm báo

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Âm báo đồng hồ**.

Đồng hồ thể giới

Với đồng hồ thể giới, bạn có thể xem thời gian hiện tại ở những vị trí khác nhau.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Đồng hồ**.

Xem giờ

Chọn **Đồng hồ thể giới**.

Thêm vị trí vào danh sách

Chọn **Tùy chọn** > **Thêm địa điểm**.

Đặt vị trí hiện tại của bạn

Chuyển đến một vị trí và chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt vị trí hiện tại**. Thời gian trong thiết bị của bạn sẽ thay đổi theo vị trí đã chọn. Bảo đảm thời gian chính xác và khớp với múi giờ của bạn.

RealPlayer

Với trình RealPlayer, bạn có thể xem lại các video clip hoặc thưởng thức các tập tin media trực tuyến mà không cần lưu chúng vào điện thoại trước.

RealPlayer không nhất thiết hỗ trợ tất cả các dạng tập tin cũng như biến thể của các dạng tập tin.

Phát video clip

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Công cụ** > **RealPlayer**.

Phát video clip

Chọn **Video clip** và chọn một video clip.

Liệt kê những tập tin mới phát gần đây

Trong giao diện chính, chọn **Đã phát gần đây**.

Di chuyển đến một video clip, chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:
Sử dụng video clip — Gán video clip cho một số liên lạc hoặc cài video clip làm nhạc chuông.

Đánh dấu/Hủy dấu — Chọn hoặc bỏ chọn một mục, để gửi hoặc xóa nhiều mục cùng lúc.

Xem chi tiết — Xem chi tiết, chẳng hạn như định dạng, độ phân giải và thời lượng.

Cài đặt — Chỉnh sửa các cài đặt cho phát video và xem video trực tuyến.

Xem nội dung trực tuyến

Trong RealPlayer, bạn chỉ có thể mở một liên kết RTSP. Tuy nhiên, RealPlayer sẽ phát một tập tin RAM nếu bạn mở một liên kết HTTP đến tập tin này trong trình duyệt.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Công cụ** > **RealPlayer**.

Để xem các nội dung trực tuyến (dịch vụ mạng), chọn **Lưu trữ trực tuyến** và chọn một liên kết. Bạn cũng có thể nhận một đường dẫn đến nội dung trực tuyến trong tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện, hoặc mở một đường dẫn trên một trang web.

Trước khi nội dung được phát trực tuyến, điện thoại của bạn sẽ kết nối với trang này và bắt đầu tải nội dung. Nội dung sẽ không được lưu vào điện thoại.

Cài đặt RealPlayer

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Công cụ** > **RealPlayer**.

Bạn có thể nhận thông số cài đặt RealPlayer dưới dạng tin nhắn đặc biệt từ nhà cung cấp dịch vụ. Để biết thêm thông

tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

- 1 Để chỉnh sửa cài đặt video, hãy chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Video**.
- 2 Để chọn sử dụng một server proxy, để thay đổi điểm truy cập mặc định, và cài khoảng trị số cổng được sử dụng khi kết nối, chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Trục tuyến**. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để nhận được các cài đặt phù hợp.
- 3 Để chỉnh sửa cài đặt nâng cao, chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Trục tuyến > Mạng > Tùy chọn > Cài đặt nâng cao**.
- 4 Để chọn băng thông được sử dụng cho một kiểu mạng, hãy chọn kiểu mạng này và chọn giá trị bạn muốn.
Để tự chỉnh sửa băng thông, chọn **Người dùng xác định**.

Máy ghi âm

 Bạn cũng có thể sử dụng máy ghi âm để ghi ghi nhớ thoại và các cuộc trò chuyện điện thoại. Bạn cũng có thể gửi clip âm thanh đến cho bạn bè.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Máy ghi âm**.

Ghi một clip âm thanh

Chọn .

Dừng ghi một clip âm thanh

Chọn .

Nghe clip âm thanh

Chọn .

Gửi clip âm thanh dưới dạng tin nhắn

Chọn **Tùy chọn > Gửi**.

Ghi cuộc trò chuyện điện thoại

Mở máy ghi âm trong khi đang có cuộc gọi thoại, và chọn . Cả người gọi và người nhận sẽ nghe một âm báo tại những khoảng thời gian xác định khi ghi âm.

Chọn chất lượng ghi hoặc nơi lưu clip âm thanh

Chọn **Tùy chọn > Cài đặt**.

Bạn không thể sử dụng máy ghi âm khi đang có một cuộc gọi dữ liệu hoặc kết nối GPRS đang hoạt động.

Ghi chú

Giới thiệu về Ghi Chú



Chọn **Menu > Ứng dụng > Văn phòng > Ghi chú**.

Bạn có thể viết ghi chú và lưu các tập tin thuần văn bản (định dạng tập tin .txt) vào ứng dụng Ghi Chú.

Viết ghi chú

- 1 Chọn **Menu > Ứng dụng > Văn phòng > Ghi chú**.
- 2 Chọn **Tùy chọn > Ghi chú mới**.
- 3 Nhập văn bản vào trường ghi chú.
- 4 Chọn **Xong**.

Quản lý ghi chú

Chọn **Menu > Ứng dụng > Văn phòng > Ghi chú**.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Mở — Mở ghi chú.

Gửi — Gửi ghi chú tới các thiết bị tương thích khác.

Xóa — Xóa một ghi chú. Bạn cũng có thể xóa nhiều ghi chú cùng lúc. Để chọn ghi chú bạn muốn xóa, hãy chọn **Tùy chọn** > **Đánh dấu/Hủy dấu**, và xóa ghi chú.

Đồng bộ hóa — Đồng bộ ghi chú với các ứng dụng tương thích trên một thiết bị tương thích, hoặc xác định cài đặt đồng bộ.

Các ứng dụng văn phòng

Trình quản lý tập tin

Giới thiệu về Trình quản lý tập tin

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Văn phòng** > **Q.lý tập tin**.

Với Trình quản lý tập tin, bạn có thể duyệt, quản lý và mở các tập tin trên điện thoại hoặc ổ đĩa ngoài tương thích.

Tìm và sắp xếp các tập tin

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Văn phòng** > **Q.lý tập tin**.

Tìm kiếm tập tin

Chọn **Tùy chọn** > **Tìm**. Nhập văn bản tìm kiếm khớp với tên tập tin.

Chuyển và sao chép tập tin và thư mục

Chọn **Tùy chọn** > **Sắp xếp** và chọn tùy chọn bạn muốn.

Phân loại tập tin

Chọn **Tùy chọn** > **Sắp xếp theo** và chọn danh mục bạn muốn.

Chỉnh sửa thẻ nhớ

Bạn có thể định dạng thẻ nhớ để xóa dữ liệu trên thẻ nhớ, hoặc bạn có thể bảo vệ dữ liệu trên thẻ nhớ bằng mật khẩu.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Văn phòng** > **Q.lý tập tin**.

Đổi tên hoặc định dạng thẻ nhớ

Chọn **Tùy chọn** > **Tùy chọn thẻ nhớ** và chọn tùy chọn bạn muốn.

Mật khẩu bảo vệ thẻ nhớ

Chọn **Tùy chọn** > **Mật mã thẻ nhớ**.

Các tùy chọn này chỉ khả dụng nếu đã lắp một thẻ nhớ tương thích tương thích vào điện thoại.

Tập tin sao lưu

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Văn phòng** > **Q.lý tập tin** và chọn **Sao lưu**.

Bạn nên thường xuyên sao lưu bộ nhớ thiết bị vào một máy tính hoặc thẻ nhớ tương thích.

Mẹo: Nếu bạn có nội dung được bảo vệ bởi DRM, hãy sử dụng Nokia Ovi Suite để sao lưu cả giấy phép và nội dung vào máy tính.

Từ điển

Bạn có thể dịch các từ từ ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Không phải ngôn ngữ nào cũng có thể được hỗ trợ.

Tra từ

- 1 Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Văn phòng** > **Từ điển**.
- 2 Nhập văn bản vào trường tìm kiếm. Khi bạn nhập văn bản, các đề xuất từ dịch sẽ hiển thị.
- 3 Chọn từ từ danh sách.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Nghe — Nghe phát âm của từ đã chọn.

Trang cũ — Tìm những từ đã dịch trước đó trong phiên hiện tại.

Ngôn ngữ — Thay đổi ngôn ngữ nguồn hoặc đích, tải ngôn ngữ về từ internet, hoặc xóa một ngôn ngữ khỏi từ điển. Bạn không thể xóa tiếng Anh khỏi từ điển. Bạn có thể cài đặt thêm hai ngôn ngữ, ngoài tiếng Anh.

Nói — Chỉnh sửa cài đặt tính năng thoại. Bạn có thể điều chỉnh tốc độ và âm lượng của giọng nói.

Quickoffice

Giới thiệu về Quickoffice

Chọn Menu > Ứng dụng > Văn phòng > Quickoffice.

Quickoffice bao gồm các thành phần sau:

- Quickword để xem tài liệu Microsoft Word
- Quicksheet để xem bảng tính Microsoft Excel
- Quickpoint để xem thuyết trình Microsoft PowerPoint
- Quickmanager để mua phần mềm

Nếu bạn có phiên bản có thể chỉnh sửa của Quickoffice, bạn còn có thể chỉnh sửa các tập tin.

Không phải tất cả các định dạng tập tin hoặc tất cả các tính năng đều được hỗ trợ.

Công cụ chuyển đổi

Với Chuyển Đổi, bạn có thể chuyển đổi các số đo từ đơn vị này sang đơn vị khác.

Bộ chuyển đổi có độ chính xác giới hạn, và có thể có lỗi làm tròn số.

Chuyển đổi tiền tệ

- 1 Chọn Menu > Ứng dụng > Văn phòng > B.chuyển đổi và chọn Tùy chọn > Kiểu chuyển > Tiền tệ.
- 2 Trong trường Đơn vị thứ hai, chọn loại tiền bạn muốn đổi ra.
- 3 Trong trường Số Lượng đầu tiên, nhập giá trị bạn muốn chuyển đổi. Trường Số lượng thứ hai sẽ tự động hiển thị giá trị được chuyển đổi.

Chuyển đổi số đo

Bạn có thể chuyển đổi số đo, chẳng hạn như độ dài, từ một đơn vị sang một đơn vị khác.

Chọn Menu > Ứng dụng > Văn phòng > B.chuyển đổi.

- 1 Trong trường Loại, hãy chọn số đo bạn muốn sử dụng.
- 2 Trong trường Đơn vị đầu tiên, chọn đơn vị bạn muốn chuyển đổi.
- 3 Trong trường Đơn vị thứ hai, chọn đơn vị bạn muốn đổi ra.
- 4 Trong trường Số Lượng đầu tiên, nhập giá trị bạn muốn chuyển đổi. Trường Số lượng thứ hai sẽ tự động hiển thị giá trị được chuyển đổi.

Máy tính

Thực hiện phép tính

- 1 Chọn Menu > Ứng dụng > Văn phòng > Máy tính.
- 2 Nhập số đầu tiên của phép tính vào. Để xóa một số, hãy bấm phím xóa.
- 3 Chọn một chức năng, chẳng hạn như cộng hoặc trừ.
- 4 Nhập số thứ hai của phép tính vào.
- 5 Chọn =.

Máy tính này có độ chính xác giới hạn và được thiết kế để thực hiện các phép tính đơn giản.

Lưu kết quả tính toán

Bạn có thể lưu kết quả của một phép tính và sử dụng nó trong một phép tính mới. Kết quả đã lưu sẽ thay thế kết quả được lưu trước đó trong bộ nhớ.

Lưu kết quả phép tính

Chọn **Tùy chọn** > **Bộ nhớ** > **Lưu lại**.

Truy lục kết quả của một phép tính

Chọn **Tùy chọn** > **Bộ nhớ** > **Nạp lại**.

Xem kết quả lưu cuối cùng

Chọn **Tùy chọn** > **Kết quả mới nhất**. Việc thoát khỏi ứng dụng Máy tính hoặc tắt điện thoại sẽ không xóa bộ nhớ. Bạn có thể gọi lại kết quả đã lưu gần nhất trong lần mở ứng dụng Máy tính tiếp theo.

Zip manager



Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Văn phòng** > **Zip**.

Với Zip manager, bạn có thể tạo các tập tin lưu trữ mới để lưu các tập tin dạng ZIP được nén; thêm một hoặc nhiều tập tin hoặc thư mục vào tập tin lưu trữ; cài, xóa hoặc thay đổi mật khẩu lưu trữ cho các tập tin lưu trữ được bảo vệ; và thay đổi cài đặt, chẳng hạn như mức nén được sử dụng.

Bạn có thể lưu các tập tin lưu trữ trong bộ nhớ điện thoại hoặc trên thẻ nhớ.

Ghi chú hiện tại

Giới thiệu về Ghi chú hiện tại



Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Ghi chú h.tại**.

Ghi chú hiện tại cho phép bạn tạo những ghi chú có chứa hình ảnh và âm thanh hoặc video clip. Bạn cũng có thể liên kết một ghi chú với một số liên lạc. Ghi chú này sẽ hiển thị trong khi gọi cho số liên lạc này.

Tạo và chỉnh sửa ghi chú

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Ghi chú h.tại**.

Tạo ghi chú

Bắt đầu viết.

Chỉnh sửa ghi chú

Chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa tùy chọn**.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Chèn — Chèn các mục vào ghi chú.

Gửi — Gửi ghi chú đến một thiết bị tương thích.

Liên kết g.chú đến c.gọi — Chọn **Thêm số liên lạc** để liên kết một ghi chú với một số liên lạc. Ghi chú sẽ hiển thị khi gọi đến hoặc nhận cuộc gọi từ số liên lạc này.

Cài đặt ghi chú hiện hành

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Ghi chú h.tại** và **Tùy chọn** > **Cài đặt**.

Chọn nơi lưu các ghi chú

Chọn **Bộ nhớ đang sử dụng** và chọn bộ nhớ bạn muốn.

Thay đổi bố cục của ghi chú hiện tại

Chọn **Đổi dạng hiển thị** > **Lưới** hoặc **Dạng danh sách**.

Hiển thị một ghi chú trong khi có cuộc gọi điện thoại

Chọn **Xem tin nhắn khi gọi** > **Có**.

Mẹo: Nếu tạm thời bạn không muốn xem ghi chú trong khi gọi điện, chọn **Xem tin nhắn khi gọi** > **Không**. Bằng cách này, bạn không phải bỏ liên kết giữa ghi chú và thẻ liên lạc.

Adobe Reader



Chọn Menu > Ứng dụng > Văn phòng > Adobe PDF.

Với Adobe Reader, bạn có thể đọc các tài liệu PDF trên màn hình điện thoại; tìm kiếm văn bản trong các tài liệu này; sửa đổi cài đặt, chẳng hạn như mức chỉnh tỷ lệ và các giao diện trang; đồng thời gửi các tập tin PDF qua e-mail.

Cài đặt

Một số cài đặt có thể được cài sẵn cho điện thoại bởi nhà cung cấp dịch vụ, và bạn có thể không thay đổi được chúng.

Cài đặt cho máy

Cài đặt ngày giờ

Chọn Menu > Cài đặt và Điện thoại > Ngày giờ.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Thời gian — Nhập giờ hiện tại.

Múi giờ — Chọn vị trí của bạn.

Ngày — Nhập ngày hiện tại.

Dạng ngày — Chọn định dạng ngày tháng.

Dấu phân cách ngày — Chọn ký hiệu tách biệt ngày, tháng và năm.

Dạng thời gian — Chọn định dạng thời gian.

Dấu phân cách — Chọn ký tự đứng giữa giờ và phút.

Dạng đồng hồ — Chọn kiểu đồng hồ.

Âm báo đồng hồ — Chọn âm báo thức.

Thời gian báo lại âm báo — Điều chỉnh thời gian báo lại.

Ngày làm việc — Chọn ngày làm việc. Sau đó bạn có thể cài báo thức, chẳng hạn như chỉ cho những buổi sáng của ngày làm việc trong tuần.

T.động cập nhật ngày giờ — Cài điện thoại tự động cập nhật giờ, ngày tháng và múi giờ. Dịch vụ mạng này có thể không khả dụng với mọi mạng.

Lời nói

Chọn Menu > Cài đặt > Điện thoại > Lời nói.

Với ứng dụng Lời nói, bạn có thể cài ngôn ngữ, giọng nói và các đặc tính giọng nói cho Trình đọc tin nhắn.

Cài ngôn ngữ cho Trình đọc tin nhắn

Chọn **Ngôn ngữ**. Để tải thêm các ngôn ngữ khác về điện thoại, hãy chọn **Tùy chọn** > **Tải ngôn ngữ về**.

Mẹo: Khi bạn tải về một ngôn ngữ mới, bạn phải tải về ít nhất một giọng nói cho ngôn ngữ đó.

Chọn giọng nói

Chọn **Âm thanh**. Giọng nói tùy thuộc vào ngôn ngữ được chọn.

Cài tốc độ nói

Chọn **Tốc độ**.

Cài âm lượng nói

Chọn **Âm lượng**.

Xem chi tiết giọng nói

Mở tab giọng nói, sau đó chọn giọng nói và chọn **Tùy chọn** > **Chi tiết âm thanh**. Để nghe một giọng nói, hãy chọn giọng nói này và chọn **Tùy chọn** > **Phát âm thanh**.

Xóa ngôn ngữ hoặc giọng nói

Chọn mục và chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Cài đặt trình đọc tin nhắn

Để thay đổi cài đặt Trình đọc tin nhắn, hãy mở tab Cài đặt, và xác định các cài đặt sau:

Nhận biết ngôn ngữ — Kích hoạt tính năng tự động dò ngôn ngữ đọc.

Đọc liên tục — Kích hoạt tính năng đọc liên tục tất cả các tin nhắn đã chọn.

Lời nhắc — Cài Trình đọc tin nhắn chèn lời nhắc trong các tin nhắn.

Nguồn âm thanh — Nghe tin nhắn qua tai nghe hoặc loa.

Cài đặt ngôn ngữ

Chọn **Menu** > **Cài đặt và Điện thoại** > **Ngôn ngữ**.

Thay đổi ngôn ngữ điện thoại

Chọn **Ngôn ngữ điện thoại**.

Thay đổi ngôn ngữ viết

Chọn **Ngôn ngữ soạn thảo**.

Kích hoạt kiểu nhập văn bản tiên đoán

Chọn **Kiểu nhập tiên đoán**.

Cài đặt hiển thị

Chọn **Menu** > **Cài đặt và Điện thoại** > **Hiển thị**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Bộ cảm biến ánh sáng — Hiệu chỉnh độ nhạy của thiết bị cảm quang của điện thoại. Thiết bị cảm quang sẽ bật đèn khi vị trí của bạn thiếu ánh sáng và tắt đèn khi đủ ánh sáng.

Cỡ chữ — Chọn cỡ chữ và các biểu tượng trên màn hình.

Logo hoặc lời chào — Chọn hiển thị hoặc không hiển thị ghi chú hoặc hình ảnh khi bạn bật điện thoại.

Tắt đèn màn hình sau — Cài khoảng thời gian đèn sẽ sáng khi ngừng sử dụng điện thoại.

Lệnh thoại

Kích hoạt lệnh thoại

Bấm và giữ phím gọi trong màn hình chủ và đọc lệnh. Lệnh thoại là tên của ứng dụng hoặc cấu hình được hiển thị trong danh sách.

Để xem danh sách lệnh thoại, hãy chọn **Menu > Cài đặt và Điện thoại > Lệnh thoại**.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Đổi lệnh — Chỉnh sửa lệnh thoại.

Phát lại — Nghe khẩu lệnh tổng hợp.

Xóa lệnh thoại — Xóa một lệnh thoại bạn đã thêm vào theo cách thủ công.

Cài đặt — Điều chỉnh cài đặt.

Hướng dẫn Lệnh thoại — Mở hướng dẫn cho lệnh thoại.

Cài đặt cảm biến và xoay màn hình

Khi kích hoạt các cảm biến trong điện thoại, bạn có thể điều chỉnh một số chức năng nhất định bằng cách xoay điện thoại.

Chọn **Menu > Cài đặt và Điện thoại > Cài đặt bộ c.biến**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Bộ cảm biến — Kích hoạt cảm biến.

Điều khiển quay — Chọn **Tắt nhạc chuông** và **Tắt âm báo** để tắt tiếng các cuộc gọi và tạm dừng báo thức bằng xoay điện thoại sao cho màn hình quay xuống dưới. Chọn **M.hình xoay tự động** để tự động xoay nội dung trên màn hình khi xoay điện thoại sang bên trái hoặc xoay ngược trở lại vị trí thẳng đứng. Một số ứng dụng và tính năng có thể không hỗ trợ xoay nội dung trên màn hình.

Cài đặt nắp trượt

Chọn **Menu > Cài đặt và Điện thoại > Quản lý đ.thoại > Cài đặt nắp trượt**.

Để cài điện thoại khóa bàn phím khi đóng nắp trượt, chọn **Đóng n.trượt để k.b.phím**.

Cài đặt phụ kiện

Chọn **Menu > Cài đặt và Điện thoại > Phụ kiện**.

Một số đầu nối phụ kiện sẽ cho biết loại phụ kiện được kết nối với điện thoại.

Chọn một phụ kiện và chọn một trong các tùy chọn sau:

Profile mặc định — Cài cấu hình bạn muốn kích hoạt mỗi khi kết nối một phụ kiện tương thích nào đó với điện thoại.

Trả lời tự động — Cài điện thoại tự động trả lời cuộc gọi đến sau 5 giây. Nếu kiểu chuông báo được cài sang **1 hồi bíp** hoặc **Im lặng**, chức năng trả lời tự động sẽ bị tắt.

Đèn — Cài duy trì đèn bật sau một khoảng thời gian chờ.

Các cài đặt khả dụng tùy thuộc vào kiểu phụ kiện.

Cài đặt ứng dụng

Chọn **Menu > Cài đặt và Điện thoại > Cài đặt ứng dụng**.

Trong cài đặt ứng dụng, bạn có thể chỉnh sửa cài đặt của một số ứng dụng trong điện thoại.

Để chỉnh sửa cài đặt, bạn cũng có thể chọn **Tùy chọn > Cài đặt** trong từng ứng dụng.

Cập nhật thiết bị

Với Cập nhật thiết bị, bạn có thể kết nối với một server và nhận thông số cài đặt cấu hình cho điện thoại, tạo các cấu hình server mới, xem phiên bản phần mềm hiện có và thông tin về điện thoại, hoặc xem và quản lý các cấu hình server đã có.

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Điện thoại > Quản lý đ.thoại > Cập nhật thiết bị.

Nếu mạng của bạn hỗ trợ các cập nhật phần mềm qua mạng, bạn cũng có thể yêu cầu cập nhật qua điện thoại.

Bạn có thể nhận thông số cài đặt cho các cấu hình server và các thông số cài đặt cấu hình khác nhau từ nhà cung cấp dịch vụ và bộ phận quản lý thông tin của công ty. Các cài đặt cấu hình này có thể bao gồm kết nối và các cài đặt khác dùng bởi các ứng dụng khác trong điện thoại.

Nhận thông số cài đặt cấu hình

- 1 Chọn **Tùy chọn > Profile máy chủ.**
- 2 Chuyển đến một profile và chọn **Tùy chọn > Bắt đầu cấu hình.**

Tạo profile máy chủ

Chọn **Tùy chọn > Profile máy chủ > Tùy chọn > Profile máy chủ mới.**

Xóa profile máy chủ

Chọn **Tùy chọn > Xóa.**

Cài đặt bảo mật

Điện thoại và SIM

Bạn có thể xác định cài đặt bảo mật cho điện thoại và thẻ SIM. Ví dụ, bạn có thể thay đổi các mã truy cập.

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Điện thoại > Quản lý đ.thoại > Cài đặt bảo mật > Điện thoại và thẻ SIM.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Hỏi mã PIN — Khi kích hoạt tính năng này, bạn sẽ phải nhập mã PIN mỗi lần bật điện thoại. Một số thẻ SIM có thể không cho phép bạn tắt tính năng yêu cầu mã PIN.

Mã PIN, Mã PIN2, và Mã bảo vệ — Thay đổi mã PIN, mã PIN2 và mã khóa. Các mã này chỉ bao gồm các chữ số từ 0 đến 9. Tránh sử dụng mã truy cập tương tự với các số khẩn cấp để tránh việc tình cờ quay số khẩn cấp. Nếu bạn quên mã PIN hoặc mã PIN2, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn quên mã khóa, hãy liên hệ với điểm Nokia Care hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Thời gian tự động khóa — Để tránh việc sử dụng trái phép, hãy cài thời gian chờ, khoảng thời gian mà sau đó điện thoại sẽ tự động khóa. Điện thoại bị khóa sẽ không thể sử dụng được nếu không nhập đúng mã khóa. Để hủy kích hoạt tùy chọn này, hãy chọn **Không có**.

Khóa nếu đổi thẻ SIM — Cài điện thoại hỏi mã khóa khi có thẻ SIM không rõ nguồn gốc được lắp vào điện thoại. Điện thoại quản lý một danh sách các thẻ SIM được xem là thẻ của chủ điện thoại.

Khóa máy từ xa — Bật hoặc tắt tính năng khóa từ xa.

Nhóm nội bộ — Xác định nhóm người mà bạn có thể gọi cho họ và họ có thể gọi cho bạn (dịch vụ mạng).

Xác nhận dịch vụ SIM — Cài điện thoại yêu cầu xác nhận khi bạn sử dụng một dịch vụ trên thẻ SIM (dịch vụ mạng).

Quản lý chứng chỉ

Các chứng chỉ kỹ thuật số bảo vệ nội dung của bạn khi chuyển thông tin bí mật. Bạn nên sử dụng chứng chỉ khi kết nối với một ngân hàng trực tuyến hoặc một trang web khác, hoặc với máy chủ từ xa để thực hiện các giao dịch liên quan đến việc chuyển thông tin mật.

Bạn cũng nên sử dụng chứng chỉ khi muốn giảm bớt rủi ro do virus hoặc phần mềm ác ý khác, đồng thời để chắc chắn về tính xác thực của phần mềm khi cần tải về và khi cài đặt phần mềm.

Chọn Menu > Cài đặt, sau đó chọn **Điện thoại > Quản lý đ.thoại > Cài đặt bảo mật > Quản lý chứng chỉ** và chọn loại chứng chỉ bạn muốn.

Các chứng chỉ kỹ thuật số không phải là sự bảo đảm an toàn, chứng chỉ được sử dụng để xác nhận nguồn gốc của phần mềm.



Chú ý: Ngay cả khi việc sử dụng các chứng chỉ làm cho các rủi ro trong các kết nối từ xa và cài đặt phần mềm trở nên rất nhỏ, nhưng chúng phải được dùng đúng cách để có thể tận dụng lợi ích có được khi sự an toàn được nâng cao lên. Sự hiện hữu của một chứng chỉ nào đó tự bản thân chúng không cung cấp bất cứ sự bảo vệ nào; mục quản lý chứng chỉ phải chứa các chứng chỉ đúng, xác thực hoặc được tin cậy để có được sự an toàn nâng cao. Các chứng chỉ đều có thời hạn sử dụng. Nếu thông báo "Chứng chỉ hết hạn" hoặc "Chứng chỉ chưa có hiệu lực" hiển thị, ngay cả khi chứng chỉ vẫn còn hiệu lực, kiểm tra xem ngày, giờ hiện hành trên thiết bị của quý khách có chính xác không.

Mô-đun bảo mật

Mô-đun bảo mật cung cấp các dịch vụ bảo mật cho các ứng dụng khác nhau.

Chọn Menu > Cài đặt, sau đó chọn **Điện thoại > Quản lý đ.thoại > Cài đặt bảo mật > Mô-đun bảo mật** và chọn mô-đun bảo mật bạn muốn.

Xem chi tiết mô-đun bảo mật

Chọn Tùy chọn > Chi tiết bảo mật.

Khôi phục cài đặt gốc

Bạn có thể muốn cài lại một số cài đặt trở về giá trị ban đầu. Tất cả các cuộc gọi và kết nối hiện thời phải được ngắt.

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Điện thoại > Quản lý đ.thoại > Cài đặt gốc. Để khôi phục cài đặt, bạn cần nhập mã khóa.

Sau khi cài đặt lại, điện thoại có thể khởi động lâu hơn. Các tài liệu và tập tin sẽ không bị ảnh hưởng.

Nội dung được bảo vệ

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý quyền kỹ thuật số (DRM), ví dụ một số tập tin media, chẳng hạn như hình ảnh, nhạc hoặc video clip, đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các quyền sử dụng nội dung này.

Bạn có thể xem chi tiết và trạng thái của các giấy phép, cũng như kích hoạt lại và xóa giấy phép.

Quản lý các cấp phép quyền kỹ thuật số

Chọn Menu > Cài đặt > Máy > Quản lý đ.thoại > Cài đặt bảo mật > Nội dung được bảo vệ.

Quản lý bản quyền kỹ thuật số

Các chủ sở hữu nội dung có thể sử dụng nhiều loại công nghệ quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ, bao gồm bản quyền tác giả. Điện thoại này sử dụng các loại phần mềm DRM khác nhau để truy cập vào nội dung được bảo vệ bởi DRM. Với thiết bị này, quý khách có thể truy cập vào nội dung được bảo vệ bằng WMDRM 10, OMA DRM 1.0 và OMA DRM 2.0. Nếu phần mềm DRM nào đó không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu thu hồi khả năng truy cập vào nội dung được bảo vệ bởi DRM của phần mềm DRM này. Việc thu hồi này cũng có thể ngăn không cho gia hạn nội dung được bảo vệ bởi DRM đã có trong điện thoại. Việc thu hồi phần mềm DRM này không ảnh hưởng tới việc sử dụng nội dung được bảo vệ bằng các loại DRM khác hoặc việc sử dụng nội dung không được bảo vệ bằng DRM.

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các quyền của quý khách được sử dụng nội dung này.

Nếu thiết bị của quý khách có nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM, để sao lưu cả khóa kích hoạt lẫn nội dung, hãy sử dụng tính năng sao lưu của Nokia Ovi Suite.

Nếu thiết bị của quý khách có nội dung được bảo vệ bởi WMDRM, cả giấy phép lẫn nội dung sẽ bị mất khi bộ nhớ của thiết bị được định dạng. Quý khách cũng có thể mất giấy phép và nội dung nếu các tập tin trên thiết bị của quý khách bị hỏng. Việc mất giấy phép hoặc nội dung có thể làm hạn chế khả năng của quý khách sử dụng lại cùng nội dung này trên thiết bị của quý khách. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Một số giấy phép có thể được gắn với một thẻ SIM cụ thể, và nội dung được bảo vệ chỉ có thể được truy cập nếu thẻ SIM này được lắp vào thiết bị.

Đèn thông báo

Chọn **Menu > Cài đặt và chọn Điện thoại > Đèn thông báo**.

Để bật hoặc tắt đèn nhấp nháy ở chế độ chờ, chọn **Đèn nháy c.đ.chờ**.

Khi đèn nhấp nháy ở chế độ chờ được bật, đèn phím menu thỉnh thoảng sẽ sáng.

Để bật hoặc tắt đèn thông báo, chọn **Đèn thông báo**.

Khi đèn thông báo được bật, các đèn phím menu sẽ sáng trong một khoảng thời gian do bạn xác định để thông báo về những sự kiện bị nhỡ, chẳng hạn như cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn chưa đọc.

Trình quản lý ứng dụng

Giới thiệu về trình Quản lý ứng dụng



Chọn **Menu > Cài đặt và Quản lý ứng dụng**.

Nhờ Trình quản lý ứng dụng, bạn có thể thấy được những gói phần mềm đã được cài đặt trên điện thoại. Bạn có thể xem chi tiết về các ứng dụng đã cài đặt, gỡ cài đặt các ứng dụng, và xác định các thông số cài đặt.

Bạn có thể cài những loại ứng dụng và phần mềm sau đây:

- Các ứng dụng JME dựa trên công nghệ Java™ có phần mở rộng tập tin là .jad hoặc .jar

- Các ứng dụng và phần mềm khác tương thích với hệ điều hành Symbian có phần mở rộng tập tin là .sis hoặc .sisx
- Widget có dạng tập tin .wgt

Chỉ cài đặt phần mềm tương thích với điện thoại.

Cài đặt các ứng dụng

Bạn có thể chuyển các tập tin cài đặt về điện thoại từ một máy tính tương thích, tải chúng về trong khi trình duyệt, hoặc nhận chúng dưới dạng tin nhắn đa phương tiện, dưới dạng tập tin đính kèm e-mail hoặc sử dụng các phương thức kết nối khác, chẳng hạn như qua kết nối Bluetooth.

Bạn có thể sử dụng Nokia Application Installer trong bộ Nokia Ovi Suite để cài đặt một ứng dụng cho điện thoại.

Các biểu tượng trong Trình quản lý ứng dụng cho biết thông tin sau:



Ứng dụng SIS hoặc SISX



Ứng dụng Java



widget



ứng dụng được cài đặt vào thẻ nhớ



Chú ý: Chỉ cài đặt và sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác từ những nguồn đáng tin cậy như các ứng dụng được ký tên Symbian hoặc các ứng dụng đã vượt qua thử nghiệm Java Verified™.

Trước khi cài đặt, lưu ý các điểm sau:

- Để xem loại ứng dụng, số phiên bản, và nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất

ứng dụng, chọn **Tùy chọn** > **Xem chi tiết**.

Để xem chi tiết chứng chỉ bảo mật của ứng dụng, chọn **Chi tiết**: > **Chứng chỉ**: > **Xem chi tiết**. Kiểm soát việc sử dụng các chứng chỉ kỹ thuật số trong Quản lý chứng chỉ.

- Nếu bạn cài đặt tập tin có chứa phiên bản cập nhật hoặc bản sửa lỗi cho ứng dụng hiện tại, bạn chỉ có thể khôi phục lại ứng dụng gốc nếu bạn có tập tin cài đặt gốc hoặc bản dự phòng đầy đủ của bộ phần mềm ứng dụng đã gỡ bỏ. Để khôi phục ứng dụng gốc, gỡ bỏ ứng dụng và cài đặt lại ứng dụng từ tập tin cài đặt gốc hoặc bản dự phòng.

Bạn cần có tập tin JAR để cài đặt ứng dụng Java. Nếu không có, điện thoại sẽ yêu cầu bạn tải tập tin này về. Nếu không có điểm truy cập nào được xác nhận cho ứng dụng, bạn sẽ được yêu cầu chọn một điểm truy cập.

Để cài đặt một ứng dụng, hãy thực hiện theo các bước sau:

- 1 Để định vị một tập tin cài đặt, chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Quản lý ứng dụng**. Cách khác, tìm kiếm các tập tin cài đặt bằng cách sử dụng Trình quản lý tập tin, hoặc chọn **Nhắn tin** > **Hộp thư đến**, và mở một tin nhắn có chứa tập tin cài đặt.
- 2 Trong Trình quản lý ứng dụng, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt**. Trong các ứng dụng khác, chọn tập tin cài đặt để bắt đầu quá trình cài đặt.

Trong khi cài đặt, điện thoại sẽ hiển thị thông tin liên quan đến tiến trình cài đặt. Nếu bạn cài đặt ứng dụng không có chữ ký kỹ thuật số hoặc chứng chỉ, điện thoại sẽ hiển thị một cảnh báo. Bạn chỉ tiếp tục cài đặt nếu

bạn đã chắc chắn nguồn gốc và nội dung ứng dụng.

Để khởi động một ứng dụng đã cài đặt, hãy tìm ứng dụng này trong menu, và chọn nó. Nếu ứng dụng không được xác định một thư mục mặc định, ứng dụng này sẽ được cài đặt trong thư mục Ứng dụng đã cài đặt trong menu chính.

Để xem những gói phần mềm nào đã được cài đặt hoặc gỡ bỏ và được thực hiện khi nào, chọn **Tùy chọn > Xem nhật ký**.



Chú ý: Điện thoại của bạn chỉ có thể hỗ trợ một ứng dụng chống virus. Sử dụng nhiều ứng dụng có chức năng chống virus có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động và vận hành hoặc khiến thiết bị ngưng hoạt động.

Sau khi quý khách cài đặt các ứng dụng vào thẻ nhớ tương thích, các tập tin cài đặt (.sis, .sisx) vẫn còn lại trong bộ nhớ của thiết bị. Các tập tin đó có thể sử dụng một khối lượng lớn bộ nhớ và ngăn không cho quý khách lưu trữ các tập tin khác. Để có đủ bộ nhớ, hãy sử dụng Nokia Ovi Suite để sao lưu các tập tin cài đặt vào một máy tính cá nhân (PC) tương thích, sau đó sử dụng trình quản lý tập tin để xóa các tập tin cài đặt ra khỏi bộ nhớ của thiết bị. Nếu tập tin .sis là tập tin đính kèm của một tin nhắn, hãy xóa tin nhắn khỏi Hộp thư đến.

Xóa ứng dụng

Bạn có thể xóa ứng dụng mà bạn đã cài đặt, ví dụ để tăng lượng bộ nhớ khả dụng.

Chọn **Menu > Cài đặt**.

1 Chọn **Quản lý ứng dụng**.

2 Chọn **Ứng dụng đã cài đặt > Tùy chọn > Gỡ bỏ cài đặt**.

3 Chọn **Có**.

Nếu bạn gỡ bỏ ứng dụng, bạn chỉ có thể cài đặt lại ứng dụng này nếu bạn có gói phần mềm gốc hoặc một bản sao lưu đầy đủ của gói phần mềm bị gỡ bỏ. Nếu bạn gỡ bỏ bộ phần mềm, bạn sẽ không mở được tài liệu được tạo bằng phần mềm đó.

Nếu có bộ phần mềm khác phụ thuộc vào phần mềm bị gỡ bỏ, bộ phần mềm đó có thể không hoạt động được nữa. Tham khảo tài liệu về gói phần mềm được cài đặt để biết chi tiết.

Cài đặt trình quản lý ứng dụng

Chọn **Menu > Cài đặt và Quản lý ứng dụng**.

Chọn **Thiết lập cài đặt** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Cài đặt phần mềm — Cho phép hoặc từ chối cài đặt phần mềm Symbian không có chữ ký kỹ thuật số được xác minh.

Kiểm tra chứng chỉ trực tuyến — Kiểm tra các chứng chỉ trực tuyến trước khi cài đặt ứng dụng.

Địa chỉ web mặc định — Cài địa chỉ web mặc định được sử dụng để kiểm tra các chứng chỉ trực tuyến.

Cài đặt cuộc gọi

Cài đặt cuộc gọi

Với cài đặt cuộc gọi, bạn có thể xác định cài đặt riêng cho cuộc gọi trong điện thoại.

Chọn **Menu > Cài đặt và chọn Chức năng cuộc gọi > Cuộc gọi**.

Chọn một trong số các tùy chọn sau:

Báo số cá nhân — Chọn Có để hiển thị số điện thoại của bạn với người bạn đang gọi. Để sử dụng cài đặt đã thỏa thuận cùng với nhà cung cấp dịch vụ, chọn **Do mạng cài** (dịch vụ mạng).

Gửi ID cuộc gọi internet — Chọn Có để hiển thị ID cuộc gọi internet của bạn với người bạn đang gọi.

Cuộc gọi chờ — Cài điện thoại thông báo có cuộc gọi đến trong khi bạn đang có một cuộc gọi khác (dịch vụ mạng), hoặc kiểm tra xem tính năng này đã được kích hoạt chưa.

Cuộc gọi Internet chờ — Cài điện thoại thông báo có cuộc gọi internet mới đến trong khi bạn đang có một cuộc gọi khác.

Báo c.gọi Internet — Để cài điện thoại cảnh báo cuộc gọi internet đến, hãy chọn **Bật**. Nếu chọn **Tắt**, bạn sẽ chỉ nhận được thông báo khi có cuộc gọi nhờ.

Từ chối c.gọi bằng t.nhắn — Gửi tin nhắn văn bản khi từ chối cuộc gọi để thông báo cho người gọi lý do bạn không thể trả lời cuộc gọi.

Tin văn bản — Viết tin nhắn văn bản chuẩn để gửi đi khi bạn từ chối một cuộc gọi.

Video riêng trng c.gọi đến — Cho phép hoặc từ chối gửi video trong một cuộc gọi video từ điện thoại.

Hình ảnh trong c.g video — Nếu video không được gửi trong một cuộc gọi video, hãy chọn hình ảnh để hiển thị thay cho video.

Tự động gọi lại — Cài điện thoại tìm cách gọi lại tối đa 10 lần sau khi gọi không thành công. Để ngừng chức năng gọi lại tự động, bấm phím kết thúc.

H.thị thời lượng cuộc gọi — Hiển thị thời lượng cuộc gọi trong khi gọi.

Thông báo sau cuộc gọi — Hiển thị thời lượng cuộc gọi sau khi cuộc gọi kết thúc.

Quay số nhanh — Kích hoạt chức năng quay số nhanh.

Trả lời với phím bất kỳ — Kích hoạt chức năng trả lời bằng cách bấm phím bất kỳ.

Số máy đang dùng — Cài đặt này (dịch vụ mạng) chỉ được hiển thị khi SIM hỗ trợ hai số thuê bao, tức hai số điện thoại. Chọn số điện thoại nào bạn muốn sử dụng để thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn văn bản. Bạn có thể trả lời cuộc gọi trên cả hai số máy bất kể đã chọn số máy nào. Nếu bạn chọn **Số máy 2**, và chưa đăng ký thuê bao dịch vụ mạng này, bạn sẽ không gọi được. Khi số máy 2 được chọn, **2** sẽ hiển thị khi ở màn hình chủ.

Đổi số máy — Ngăn việc lựa chọn số thuê bao (dịch vụ mạng), nếu được thẻ SIM hỗ trợ. Để thay đổi cài đặt này, bạn cần mã PIN2.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Chuyển hướng cuộc gọi

Bạn có thể chuyển hướng các cuộc gọi đến vào hộp thư thoại hoặc một số điện thoại khác. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn **Menu > Cài đặt** và chọn **Chức năng c.gọi > Chuyển cuộc gọi**.

Chuyển hướng các cuộc gọi thoại vào hộp thư thoại hoặc một số điện thoại khác

- 1 Chọn **Cuộc gọi thoại > Tất cả cuộc gọi thoại**.
- 2 Để kích hoạt tính năng chuyển hướng cuộc gọi, chọn **Kích hoạt**.
- 3 Để chuyển hướng cuộc gọi đến hộp thư thoại, chọn **Đến hộp thư thoại**.
- 4 Để chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại khác, chọn **Đến số khác**, và nhập số điện thoại, hoặc chọn **Tìm để**

lấy một số điện thoại đã lưu trong danh sách liên lạc.

Bạn có thể khởi động nhiều tùy chọn chuyển hướng cùng một lúc. Trong màn hình chủ,  cho biết rằng đã chuyển hướng tất cả các cuộc gọi.

Chặn cuộc gọi

Với tính năng chặn cuộc gọi (dịch vụ mạng), bạn có thể hạn chế các cuộc gọi đi hoặc cuộc gọi đến điện thoại. Ví dụ, bạn có thể hạn chế tất cả các cuộc gọi đi quốc tế hoặc cuộc gọi đến khi ở nước ngoài. Để sửa đổi các cài đặt này, bạn cần mật mã chặn do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

Chọn Menu > Cài đặt và Chức năng c.gọi > Chặn cuộc gọi.

Khi đang sử dụng các tính năng bảo vệ để hạn chế cuộc gọi (như chặn cuộc gọi, nhóm người sử dụng mật thiết và gọi số cố định), vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách. Không thể cùng một lúc sử dụng tính năng chặn cuộc gọi và chuyển hướng cuộc gọi.

Chặn cuộc gọi thoại hoặc kiểm tra trạng thái chặn

Chọn tùy chọn chặn cuộc gọi bạn muốn và chọn **Kích hoạt** hoặc **Kiểm tra trạng thái**. Việc chặn cuộc gọi sẽ ảnh hưởng đến tất cả các cuộc gọi, bao gồm các cuộc gọi dữ liệu.

Chặn cuộc gọi internet ẩn danh

Chọn **Chặn cuộc gọi ẩn danh**.

Giải quyết sự cố

Hỏi: Mật khẩu để khóa, mã PIN hoặc mã PUK là gì?

Đáp: Mã khóa mặc định là 12345. Nếu bạn quên mã khóa, hãy liên hệ với đại lý bán lẻ điện thoại của bạn. Nếu bạn quên mã PIN hoặc mã PUK hoặc nếu bạn không nhận được các mã này, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Để biết thêm thông tin về các mật mã, hãy liên hệ với nhà cung cấp điểm truy cập, ví dụ nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) thương mại hoặc nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Hỏi: Làm thế nào để đóng ứng dụng đang bị treo?

Đáp: Chọn **Tùy chọn > Xem ứng dụng đang mở**, và di chuyển đến ứng dụng bằng cách sử dụng phím menu. Bấm và giữ phím menu để mở ứng dụng, và chọn **Tùy chọn > Thoát**.

Hỏi: Vì sao hình ảnh có vẻ lem nhem?

Đáp: Kiểm tra xem cửa sổ bảo vệ ống kính camera có sạch không.

Hỏi: Vì sao có hiện tượng thiếu, phai màu, hay có các chấm sáng xuất hiện trên màn hình mỗi khi tôi bật điện thoại của tôi?

Đáp: Đây là một đặc tính của kiểu màn hình này. Một số màn hình có thể chứa các điểm ảnh hoặc dấu chấm sáng đang nhấp

nháy. Đây là điều bình thường, không phải lỗi màn hình.

Hỏi: Vì sao điện thoại Nokia của tôi không thể thiết lập kết nối GPS?

Đáp: Việc thiết lập kết nối GPS có thể mất từ vài giây đến vài phút. Thời gian cần để thiết lập kết nối GPS trên xe có thể lâu hơn. Nếu bạn ở trong nhà, hãy ra ngoài để nhận tín hiệu tốt hơn. Nếu bạn ở ngoài, hãy di chuyển đến một vùng thoáng hơn. Đảm bảo rằng tay của bạn không che ăng-ten GPS của điện thoại. Nếu điều kiện thời tiết xấu, cường độ tín hiệu cũng có thể bị ảnh hưởng. Một số xe có cửa sổ được phủ màu (athermic), điều này có thể cản trở các tín hiệu vệ tinh.

Hỏi: Vì sao tôi không thể tìm thấy thiết bị của bạn tôi trong khi sử dụng kết nối Bluetooth?

Đáp: Kiểm tra xem cả hai thiết bị có tương thích không, đã kích hoạt kết nối Bluetooth chưa, và kết nối này có ở chế độ ẩn không. Đồng thời, kiểm tra xem khoảng cách giữa hai thiết bị có vượt quá 10 mét (33 bộ) và giữa chúng có các bức tường chắn hoặc chướng ngại vật nào không.

Hỏi: Vì sao tôi không thể ngắt kết nối Bluetooth?

Đáp: Nếu có một thiết bị khác kết nối với điện thoại, bạn có thể ngắt kết nối từ thiết bị đó hoặc ngưng kích hoạt kết nối Bluetooth trên điện thoại. Chọn **Menu > Cài đặt và chọn Khả năng kết nối > Bluetooth > Bluetooth > Tắt**.

Hỏi: Tại sao tôi không thể nhìn thấy điểm truy cập mạng LAN không dây (WLAN) mặc dù tôi biết là tôi đang ở trong phạm vi của mạng này?

Đáp: Điểm truy cập WLAN có thể sử dụng tên nhận dạng do dịch vụ đặt (SSID) ẩn. Bạn chỉ có thể truy cập vào các mạng sử dụng một SSID ẩn nếu bạn biết chính xác SSID và đã tạo một điểm truy cập internet WLAN cho mạng này trên điện thoại Nokia của bạn.

Hỏi: Làm thế nào để tắt mạng LAN không dây (WLAN) trên điện thoại Nokia của tôi?

Đáp: WLAN trên điện thoại Nokia của bạn sẽ tắt khi không được kết nối, không tìm cách kết nối với một điểm truy cập khác, hoặc không dò tìm các mạng hiện có. Để giảm mức tiêu thụ pin hơn nữa, bạn có thể chọn điện thoại Nokia không dò tìm, hoặc dò tìm không thường xuyên những mạng hiện có chạy ẩn. WLAN sẽ tắt ở giữa các chế độ dò ẩn.

Để thay đổi cài đặt quyết định, hãy thực hiện theo các bước sau đây:

- 1 Chọn **Menu > Cài đặt và chọn Khả năng kết nối > WLAN**.
 - 2 Để tăng khoảng thời gian quyết định, hãy điều chỉnh thời gian trong **Dò tìm mạng**. Để ngừng quét ẩn, chọn **Xem trạng thái WLAN > Không bao giờ**.
 - 3 Để lưu thay đổi, bấm **Trở về**.
- Khi **Xem trạng thái WLAN** được cài là **Không bao giờ**, biểu tượng tính khả dụng của WLAN sẽ không hiển thị trong màn hình chủ. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể quét theo cách thủ công để

tìm những mạng WLAN khả dụng, và kết nối vào các mạng WLAN như bình thường.

Hỏi: Tôi phải làm gì nếu bộ nhớ đầy?

Đáp: Xóa các mục khỏi bộ nhớ. Nếu **Không đủ bộ nhớ để thực thi tác vụ**. Xóa bớt một số dữ liệu trước. hoặc **Bộ nhớ gần hết**. Xóa bớt một số dữ liệu từ bộ nhớ máy. hiển thị khi bạn đang xóa nhiều mục cùng lúc, hãy xóa từng mục một, bắt đầu bằng những mục nhỏ nhất.

Hỏi: Vì sao tôi không thể chọn một số liên lạc cho tin nhắn của tôi?

Đáp: Thẻ liên lạc không có số điện thoại, địa chỉ, hoặc địa chỉ email. Chọn **Menu > Danh bạ** và chọn số liên lạc thích hợp, và chỉnh sửa thẻ liên lạc.

Hỏi: Làm thế nào để ngắt kết nối dữ liệu khi điện thoại cứ lặp đi lặp lại phiên kết nối?

Đáp: Điện thoại có thể đang tìm cách nhận tin nhắn đa phương tiện về từ trung tâm nhắn tin đa phương tiện. Để ngăn không cho điện thoại thực hiện kết nối dữ liệu, chọn **Menu > Nhắn tin và Tùy chọn > Cài đặt > Tin nhắn đa phương tiện > Tải tin đa phg tiện**. Chọn **Thủ công** để yêu cầu trung tâm nhắn tin đa phương tiện lưu các tin nhắn để tải về sau, hoặc **Tắt** để bỏ qua tất cả các tin nhắn đa phương tiện được gửi đến. Nếu bạn chọn **Thủ công**, bạn sẽ nhận được một thông báo khi có một tin nhắn đa phương tiện mới trong trung tâm nhắn tin đa phương tiện. Nếu bạn chọn **Tắt**, điện thoại sẽ không thực hiện bất kỳ kết nối mạng nào liên quan đến nhắn tin đa phương tiện.

Để cài điện thoại sẽ sử dụng kết nối dữ liệu gói chỉ khi bạn khởi động một ứng dụng hoặc một hoạt động liên quan đến dữ liệu gói, hãy chọn **Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > Cài đặt quản trị > Dữ liệu gói > Kết nối dữ liệu gói > Khi cần**.

Nếu làm theo cách này không giúp bạn khắc phục vấn đề, hãy tắt điện thoại và sau đó bật lại.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng điện thoại Nokia làm modem fax cùng với một máy PC tương thích không?

Đáp: Bạn không thể sử dụng điện thoại của bạn làm modem fax. Tuy nhiên, với chức năng chuyển hướng cuộc gọi, (dịch vụ mạng), bạn có thể chuyển hướng các cuộc gọi fax đến về một số fax khác.

Hỏi: Làm thế nào để hiệu chỉnh màn hình?

Đáp: Màn hình được hiệu chỉnh tại nhà máy. Nếu cần thiết phải hiệu chỉnh màn hình, hãy chọn **Menu > Cài đặt và Điện thoại > M.hình cảm ứng > Cân chỉnh màn hình c.ứng**. Hãy thực hiện theo hướng dẫn.

Bảo vệ môi trường

Tiết kiệm năng lượng

Bạn không phải thường xuyên sạc pin nếu thực hiện như sau:

- Đóng tất cả những ứng dụng và kết nối dữ liệu, chẳng hạn như kết nối WLAN hoặc Bluetooth, khi không sử dụng.
- Tắt những âm không cần thiết, chẳng hạn như âm màn hình cảm ứng và âm bấm phím.

Tái chế



Khi điện thoại này không còn sử dụng được nữa, tất cả vật liệu của điện thoại có thể được khôi phục dưới dạng vật liệu hoặc năng lượng. Để đảm bảo vứt bỏ và tái sử dụng chính xác, Nokia hợp tác với các đối tác của mình thông qua chương trình mang tên Chúng tôi:tái chế. Để biết thêm thông tin về cách tái chế các sản phẩm Nokia cũ của bạn và nơi để tìm các địa điểm thu gom, hãy truy cập vào www.nokia.com/werecycle hoặc gọi cho Trung tâm Liên hệ của Nokia..

Tái chế bao gói và hướng dẫn sử dụng theo các chương trình tái chế của địa phương bạn.

Để biết thêm thông tin về các thuộc tính môi trường của điện thoại của bạn, hãy truy cập vào www.nokia.com/ecoprofile.

Thông tin sản phẩm và an toàn

Phụ kiện

Phụ kiện chính hãng Nokia

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện gốc hiện có.



Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào www.nokia.com.vn/accessories.

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên máy xem chúng đã được lắp và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện trên xe phức tạp nào đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Loại: BL-4J

Thời gian thoại:

Tối đa 300 phút (WCDMA) / 420 phút (GSM).

Thời gian chờ:

Tối đa 400 tiếng (WCDMA) / 400 tiếng (GSM).



Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính và chỉ có thể đạt được trong những điều kiện mạng tối ưu. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, thời gian có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, gọi điện bằng chức năng loa nói trực tiếp, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời

gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Pin

Thông tin về pin và bộ sạc

Điện thoại của bạn được cấp điện bằng pin có thể sạc lại được. Pin được sử dụng cùng với điện thoại này là BL-4J. Nokia có thể cung cấp thêm các kiểu pin sẵn có cho điện thoại này.

Điện thoại này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-15, AC-5, hoặc AC-8. Số kiểu bộ sạc Nokia chính xác cho mỗi loại phích cắm có thể khác nhau, được nhận dạng bởi E, X, AR, U, A, C, K hoặc B.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, hãy thay pin mới. Chỉ sử dụng pin được Nokia phê chuẩn và chỉ sạc pin bằng bộ sạc được Nokia phê chuẩn dành riêng cho loại thiết bị này.

Nếu pin được sử dụng lần đầu hoặc nếu pin không được sử dụng trong một thời gian dài, quý khách có thể cần phải nối với bộ sạc rồi ngắt ra, và sau đó nối lại để khởi động quá trình sạc. Nếu pin đã xả hết hoàn toàn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Thảo an toàn. Luôn tắt thiết bị này và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

Sạc đúng cách. Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và thiết bị khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Tránh nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm điện tích và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động. Hiệu năng hoạt động của pin đặc biệt bị giới hạn ở nhiệt độ quá thấp dưới điểm đóng.

Không làm chập mạch. Việc chập mạch có thể bất ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại ví dụ như đồng tiền, kẹp giấy hoặc bút tạo nên kết nối trực tiếp giữa cực dương (+) và cực âm (-) của pin. (Những vật này giống như dải kim loại đặt trên pin.) Điều này có thể xảy ra, ví dụ như khi quý khách mang pin dự phòng trong túi hoặc ví. Việc chập mạch các cực pin có thể làm hư pin hoặc vật nối hai cực.

Vứt rác. Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Bỏ pin theo quy định của nước sở tại. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Rò rỉ. Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin con hoặc pin. Trong trường hợp pin bị rò rỉ, tránh để dung dịch trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Hư hại. Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hay các chất lỏng khác hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hỏng.

Sử dụng đúng cách. Chỉ sử dụng pin đúng mục đích. Việc sử dụng pin không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, hoặc những nguy hiểm khác. Nếu thiết bị hoặc pin bị rơi, đặc biệt trên nền cứng, và quý khách tin rằng pin đã bị hư hỏng, hãy mang pin đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng lại pin. Không bao giờ sử dụng bất cứ bộ sạc hoặc pin nào đã bị hư. Giữ pin của quý khách ngoài tầm tay trẻ em.

Chăm sóc thiết bị của quý khách

- Giữ thiết bị khô. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu thiết bị của bạn bị ẩm ướt, tháo pin ra khỏi thiết bị và để thiết bị khô.
- Không đặt thiết bị ở nhiệt độ lạnh.
- Việc sửa đổi không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị.
- Chỉ sử dụng vải mềm, sạch, khô để lau chùi bề mặt của thiết bị.
- Thỉnh thoảng hãy tắt thiết bị và tháo pin ra để thiết bị hoạt động ở tình trạng tối ưu.

Trong quá trình thao tác mở rộng, điện thoại có thể ấm hơn. Trong hầu hết các trường hợp, đây là hiện tượng bình thường. Nếu bạn nghi ngờ điện thoại không hoạt động bình thường, hãy mang điện thoại đến bộ phận dịch vụ được ủy quyền gần nhất để được sửa chữa.

Tái chế

Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom rác riêng. Làm như vậy là bạn đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. . .

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Trẻ em nhỏ

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Môi trường hoạt động

Thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc tần số vô tuyến khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm (5/8 inch). Bất kỳ bao đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa nào để mang thiết bị bên mình, cũng không được chứa kim loại và phải giữ được thiết bị ở vị trí cách xa cơ thể của quý khách theo khoảng cách nêu trên.

Để gửi các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn có thể bị làm trễ cho tới khi có kết nối. Hãy tuân thủ các hướng dẫn về khoảng cách tách biệt cho tới khi truyền xong dữ liệu.

Các bộ phận của thiết bị có từ tính. Những vật liệu bằng kim loại có thể bị hút vào thiết bị. Không đặt thẻ tín dụng hoặc các phương tiện lưu trữ có từ tính khác gần thiết bị vì các thông tin lưu trữ trong đó có thể bị xóa.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến, kể cả điện thoại không dây, đều có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác định xem chúng có được che chắn đúng mức để không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài không. Hãy tắt thiết bị khi có qui định yêu cầu quý khách làm như vậy. Bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe có thể sử dụng thiết bị nhạy cảm với bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyên nên giữ khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu sóng cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Không để thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.
- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi gì về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham khảo với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thiết bị trợ thính

Một số thiết bị vô tuyến kỹ thuật số có thể gây nhiễu sóng cho thiết bị trợ thính.

Xe cộ

Tín hiệu tần số vô tuyến có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được che chắn đúng mức hoặc lắp đặt không đúng cách trong xe có động cơ, chẳng hạn như hệ thống phun nhiên liệu điện tử, hệ thống phanh chống trượt điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử và hệ thống túi khí. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được sửa chữa thiết bị hoặc lắp đặt thiết bị trong xe. Việc lắp đặt và sửa chữa sai có thể nguy hiểm và có thể làm mất hiệu lực bảo hành của quý khách. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc chuyển chở các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với thiết bị, các phụ kiện, hoặc phụ thuộc vào thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Xin nhớ rằng túi khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

Tắt thiết bị của quý khách trước khi lên máy bay. Sử dụng thiết bị viễn thông vô tuyến trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho việc vận hành máy bay và có thể là bất hợp pháp.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tắt thiết bị khi ở trong bất kỳ khu vực nào có môi trường có khả năng gây nổ. Hãy tuân thủ tất cả hướng dẫn được niêm yết. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể gây ra cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Tắt thiết bị tại các trạm tiếp nhiên liệu, ví dụ như ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Tuân theo các hạn chế tại các kho chứa, kho lưu trữ và khu vực phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực tiềm ẩn khả năng gây nổ thông thường nhưng không phải lúc nào cũng có ghi cảnh báo rõ ràng. Các khu vực này bao gồm những nơi mà quý khách sẽ được yêu cầu tắt máy xe, dưới boong tàu, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và những nơi không khí có chứa hóa chất hoặc những hạt nhỏ chẳng hạn như cát hạt, bụi hoặc bụi kim loại. Quý khách nên tham vấn nhà sản xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn ở gần chúng không.

Cuộc gọi khẩn cấp



Chú ý: Thiết bị này hoạt động có sử dụng tín hiệu vô tuyến, mạng vô tuyến, mạng hữu tuyến, và các chức năng do người sử dụng lập trình. Nếu thiết bị của quý khách hỗ trợ gọi điện qua internet (cuộc gọi internet), hãy kích hoạt cả cuộc gọi internet lẫn điện thoại di động. Thiết bị sẽ tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động lẫn qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet nếu cả hai được kích hoạt. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Quý khách không nên chỉ dựa vào một thiết bị vô tuyến bất kỳ nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp như cấp cứu y tế chẳng hạn.

Để gọi khẩn cấp:

- 1 Bật thiết bị nếu chưa bật. Kiểm tra cường độ tín hiệu. Tùy thuộc vào thiết bị của quý khách, quý khách cũng có thể cần thực hiện các thao tác sau:
 - Lắp thẻ SIM nếu thiết bị của quý khách sử dụng thẻ SIM.
 - Hủy những hạn chế cuộc gọi nhất định quý khách đã kích hoạt trên thiết bị.
 - Đổi cấu hình từ chế độ không trực tuyến sang một chế độ hoạt động.
 - Nếu màn hình và bàn phím bị khóa, hãy trượt nút khóa ở mặt bên của điện thoại để mở khóa.
- 2 Bấm phím kết thúc một số lần theo yêu cầu để xóa màn hình hiển thị và sẵn sàng cho các cuộc gọi.
- 3 Mở trình quay số bằng cách chọn biểu tượng trình quay số .
- 4 Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện thời của quý khách. Số khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
- 5 Bấm phím gọi.

Khi gọi số khẩn cấp, cung cấp tất cả thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Thiết bị vô tuyến của quý khách có thể là phương tiện liên lạc duy nhất tại hiện trường xảy ra tai nạn. Không cúp cuộc gọi cho đến khi được phép cúp.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các biên độ an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỷ lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi băng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nối mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và trạm phát của mạng.

Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng thiết bị gần tai là 1,05 W/kg.

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và băng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web www.nokia.com.

© 2011 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE0434

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng RM-612 sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ Thị 1999/5/EC. Bản sao của Tuyên bố về sự Phù hợp có thể được tìm thấy tại http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, logo Phụ Kiện Chính Hãng Nokia, và Ovi là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng, phân phối hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.



Java và tất cả các nhãn hiệu dựa trên nền Java là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Sun Microsystems, Inc.

Các phần của phần mềm Nokia Maps thuộc bản quyền © 1996-2011 của FreeType Project. Mọi quyền được bảo lưu.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>.

TRONG CHỨNG MỤC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NOKIA HAY BẤT KỲ BÊN CẤP LIXĂNG NÀO CỦA NOKIA CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ VIỆC MẤT MẤT DỮ LIỆU HOẶC TỐN THẤT

THU NHẬP NÀO HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HỆ QUẢ HOẶC CÁC THIẾT HẠI GIÁN TIẾP NÀO CHO DÙ ĐÃ GÂY RA NHƯ THẾ NÀO.

Các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với điện thoại có thể đã được tạo ra và có thể được sử dụng bởi các cá nhân hoặc đơn vị không có mối liên kết hay quan hệ gì với Nokia. Nokia không sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ đối với các ứng dụng của bên thứ ba. Do vậy, Nokia không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc hỗ trợ đối với người dùng cuối, về chức năng của các ứng dụng này, hoặc về thông tin trong các ứng dụng hay các tài liệu này. Nokia không cung cấp bất kỳ sự bảo đảm nào cho các ứng dụng của bên thứ ba.

BẢNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG, BẢN THỪA NHẬN RẰNG CÁC ỨNG DỤNG NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO HIỆN TRẠNG MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP. BẢN CỘNG THỪA NHẬN RẰNG CẢ NOKIA LẦN CẢ CÔNG TY CHI NHÁNH CỦA NOKIA ĐỀU KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO BẤT KỲ AI HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO HÀNH VỀ DANH NGHĨA, ĐIỀU KIỆN MUA BÁN, HOẶC SỰ THÍCH HỢP CHO MỤC ĐÍCH RIÊNG, HOẶC CÁC ỨNG DỤNG ĐÓ SẼ KHÔNG VI PHẠM BẤT KỲ BẢNG SÁNG CHẾ, BẢN QUYỀN, NHÃN HIỆU HOẶC CÁC QUYỀN NÀO KHÁC CỦA BÊN THỨ BA.

NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIỆN TRẠNG". NGOẠI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM HIỂU NGUYỄN VỀ PHẨM CHẤT PHÙ HỢP CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, ĐƯỢC ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY. NOKIA BẢO LƯU QUYỀN CHÍNH SỬA HAY THU HỒI TÀI LIỆU NÀY VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC.

Trong phạm vi pháp luật được áp dụng cho phép, nghiêm cấm thiết kế kỹ thuật ngược phần mềm trong thiết bị. Trường hợp sách hướng dẫn sử dụng này có bất kỳ giới hạn nào về những tuyên bố, bảo đảm, đền bù và trách nhiệm của Nokia, các giới hạn này cũng sẽ giới hạn như vậy đối với mọi tuyên bố, bảo đảm, bồi thường thiết bị và trách nhiệm của những bên cấp lixăng cho Nokia.

Sự sẵn có của các sản phẩm và ứng dụng cụ thể cũng như các dịch vụ cho những sản phẩm này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Vui lòng tham khảo với đại lý Nokia của quý khách để biết chi tiết và sự sẵn có các tùy chọn ngôn ngữ. Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

THÔNG CÁO CỦA FCC/HỘI CÔNG NGHIỆP CANADA

Thiết bị của bạn có thể gây nhiễu sóng tivi hoặc radio (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Tổ chức FCC hoặc Hội công nghiệp Canada có thể yêu cầu bạn ngưng sử dụng điện thoại trong trường hợp không thể tránh khỏi việc nhiễu sóng. Nếu quý khách cần giúp đỡ, xin liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại nơi quý khách cư trú. Thiết bị này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ qui định của FCC. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này không gây nhiễu có hại, và (2) thiết bị phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng.

/Số phát hành 4.1 VI

Từ mục**Ký hiệu/Số****Ảnh**

— album	83
— sắp xếp tập tin	83
— thanh công cụ	83
— thẻ	84
ứng dụng trợ giúp	9
WLAN (mạng nội bộ không dây)	53
WLAN (mạng nội bộ không dây)	54, 57
Zip manager	103

A

A-GPS (GPS có hỗ trợ)	65
album, media	83
ảnh	
Xem phần <i>camera</i>	
Ảnh	82, 83

Ă

ăng-ten	15
---------	----

Â

âm	95
— 3-D	96
Âm nhạc Ovi	88

B

bài hát	86
Bản đồ	68
— các thành phần hiển thị	70, 71

— chia sẻ vị trí	73, 75
— Đăng nhập	73
— điều hướng	72, 73
— định tuyến	71
— định vị	69
— lưu địa điểm	74
— lưu tuyến đường	74
— thay đổi giao diện	75
— thông tin giao thông	72
— trình duyệt	69
— tuyến đường đi bộ	73
— tuyến đường lái xe	72
— xem các lộ trình đã lưu	74
— xem các vị trí đã lưu	74
bàn phím	18
bàn phím ảo	21
bảo hộ bản quyền	108
bảo mật	
— chứng chỉ	108
bảo mật	
— cài đặt	107
báo thức	98
bật/tắt điện thoại	16
biểu tượng	25
blog	63
Bluetooth	58, 59, 60
bookmark	63
bộ nhớ	
— xóa	12
bộ nhớ cache	62

C			
các mốc	66	cài đặt cảm biến	106
các phím và bộ phận	13	cài đặt gốc, khôi phục	108
các sự kiện và dịch vụ tại địa phương	63	cài đặt hiển thị	105, 106
các ứng dụng	109	cài đặt mạng	52
Các ứng dụng Java	109	cài đặt nắp trượt	106
cài đặt		cài đặt ngôn ngữ	105
— Bluetooth	58	cài đặt proxy	56
— các ứng dụng	106	cài đặt riêng	95
— camera	76	cài đặt ứng dụng	106
— chứng chỉ	108	cài đặt video	81
— cuộc gọi	111, 112	cảm biến khoảng cách	30
— cuộc gọi internet	37	camera	
— dữ liệu gói	61	— cài đặt	76, 80
— điểm truy cập	55, 56	— cảnh	79
— định vị	67	— chất lượng hình ảnh	80
— mạng	52	— chất lượng video	81
— màn hình	105	— chế độ chụp liên tiếp	79
— nắp trượt	106	— chế độ hình ảnh	77
— ngày và giờ	104	— chế độ video	80
— ngôn ngữ	105	— chỉ báo	77, 80
— phụ kiện	106	— chụp ảnh	77
— podcasting	91	— đèn flash	78
— SIP	62	— gán hình ảnh cho số liên lạc	78
— tin nhắn	49	— gửi hình ảnh	78
— trình quản lý ứng dụng	111	— quay	80
— video	95	— thông tin vị trí	77
— WLAN	54, 57	— tùy chọn	78
cài đặt		cảnh	79
— bảo mật	107	cập nhật	10
cài đặt các ứng dụng	110	cập nhật	
		— điện thoại	107

cập nhật phần mềm	9, 10	— tùy chọn	30
cấp phép	108	cuộc gọi	
cấu hình	95	— trả lời	31
— hạn chế không trực tuyến	28	— từ chối	31
— thay đổi cấu hình	27	cuộc gọi chờ	32
cấu hình không trực tuyến	28	cuộc gọi gần đây	38
chặn		cuộc gọi hội nghị	32
— thiết bị	60	cuộc gọi internet	37
chặn cuộc gọi	113	— cài đặt	37
chế độ chụp		cuộc gọi thoại	
— camera	79	Xem phần <i>cuộc gọi</i>	
chế độ sử dụng SIM từ xa	60	cuộc gọi video	33, 34
chỉ báo	25	cuộc gọi video	
chỉ báo	47	— trả lời	34
chủ đề	95	— từ chối	34
chuyển		Cửa hàng Ovi	29
— tập tin	88	D	
chuyển nội dung	23	danh bạ	39, 40, 42
chuyển nội dung	23	— nhạc chuông	41
chuyển vùng	52	— quản lý	40
chứng chỉ	108	danh bạ	41
công cụ điều hướng	66	dịch vụ trò chuyện (IM)	51
cuộc gọi	30	DRM (quản lý bản quyền kỹ thuật số)	108
— các số đã gọi đi	27	Đ	
— cài đặt	111, 112	đài FM	92
— cuộc gọi video	33	đầu nối	13
— hạn chế	42	đèn chỉ báo	109
— hội nghị	32	điểm truy cập	54, 55, 56
— kết thúc	32	điện thoại	
— quay số lại	111	— cập nhật	107
— thời lượng của	38		

điều chỉnh âm lượng	28	hình ảnh	
đồng bộ hóa	57	— chỉnh sửa	85
đồng bộ hóa	23	hình nền	95, 96
đồng hồ	96, 98, 99	hộp thư	
đồng hồ đo quãng đường	67	— giọng nói	33
đồng hồ thể giới	99	— video	33
E		hộp thư đến, tin nhắn	47
e-mail	44, 45	hộp thư đến, tin nhắn	47
— cài đặt	44	hộp thư thoại	27
— đọc và trả lời	44	hỗ trợ	9
— gửi	45	HSDPA (truy cập gói tải xuống tốc độ cao)	28
— hộp thư	44	hủy cuộc gọi	31
— phần đính kèm	45	I	
— tạo	45	IAP (điểm truy cập internet)	54
G		IM (nhắn tin trò chuyện)	51
ghép nối thiết bị	59	internet	
Ghi chú	100	Xem phần <i>trình duyệt web</i>	
Ghi chú	100	K	
Ghi chú hiện hành	103	kết nối	57
Ghi chú hiện tại	103	Kết nối cáp USB	61
giải quyết sự cố	64	kết nối dữ liệu	57, 61
giải quyết sự cố	113	— Bluetooth	58
gọi số ẩn định	42	— đồng bộ	57
GPS		kết nối dữ liệu gói	38, 56, 61
— yêu cầu vị trí	66	kết nối internet	62
GPS (hệ thống định vị toàn cầu)	64, 67	Xem thêm phần <i>trình duyệt</i>	
GPS (hệ thống định vị toàn cầu)	65, 66, 67	kết nối sử dụng cáp	61
H		kết nối web	62
hẹn giờ, camera	79	khóa	
		— từ xa	11

khóa bàn phím	22
khóa từ xa	11
khôi phục cài đặt	108

L

lệnh dịch vụ	49
lệnh thoại	27, 31, 106
lịch	97, 98
loa	28
loại bỏ mắt đỏ	85
Lời nói	104

M

mã bảo mật	10
Mail for Exchange	45
mã khóa	10
mã khóa	16
mạng LAN không dây (WLAN)	53
màn hình cảm ứng	17, 21, 30
màn hình chính	24
màn hình chủ	25, 95, 96
— số liên lạc	25
mã PIN	16
Mã PIN	10
mã PUK	10
mã truy cập	10
máy ghi âm	100
máy in	86
máy nghe nhạc	25, 86, 88
— sách bài hát	87
máy tính	102, 103

media	
— RealPlayer	99
mẹo về môi trường	116
MMS (dịch vụ nhắn tin đa phương tiện)	46, 48, 49
mô-đun bảo mật	108

N

ngày và giờ	104
nguồn cấp dữ liệu, tin tức	63
nguồn cấp dữ liệu tin tức	63
nguồn cấp dữ liệu web	63
nhạc	88
nhạc chuông	95, 96
nhạc chuông 3-D	96
nhạc riêng	86
nhập văn bản	20
nhập văn bản	18
nhật ký	38
nhật ký cuộc gọi	38
Nokia Messaging	52
Nokia Ovi Suite	61
nút khóa	22

O

Ovi by Nokia	29
--------------	----

P

phím và bộ phận	13
phụ kiện	106
Phụ kiện chính hãng Nokia	116

pin	
— lắp	14
— sạc	16
— tiết kiệm năng lượng	11
podcasting	86, 88, 89, 90, 91

Q

quản lý tập tin	101
quản lý tập tin	101
quay	
— video clip	80
quay số bằng giọng nói	31
Quickoffice	102

R

radio	92
— kênh	92
— nghe	92
RealPlayer	99

S

sạc pin	16
sao lưu bộ nhớ điện thoại	101
sao lưu dữ liệu	101
SIP (giao thức phiên khởi đầu)	62
SMS (dịch vụ tin nhắn ngắn)	46
sổ điện thoại	41
Số IMEI	10
số liên lạc	
— đồng bộ	57
— khẩu lệnh	40
— mặc định	40

— nhóm	43
— sao chép	41
— ưa thích	25
số liên lạc	
— chỉnh sửa	39
— lưu	39
— thêm	39
— tìm kiếm	31

T

tái chế	116
tai nghe	22
tải về	
— podcast	90
tắt tiếng	31
tập tin đính kèm	48
thẻ nhớ	15
thẻ nhớ	101
thẻ SIM	107
— lắp	14
thẻ SIM	42
Thẻ SIM	
— tin nhắn	48
thông tin chung	9
thông tin định vị	67
Thông tin hỗ trợ của Nokia	9
thông tin hữu ích	9
thông tin vị trí	67
thời lượng của các cuộc gọi	38
thuyết trình, đa phương tiện	48
thư	52

tìm kiếm	27	— trình duyệt các trang	62
— cài đặt	27	Trình đọc PDF	104
tìm kiếm		Trình đọc tin nhắn	104
— số liên lạc	31	trình quản lý tập tin	101
tin nhắn	47	từ chối cuộc gọi	
— đa phương tiện	48	<i>Xem phần từ chối cuộc gọi</i>	
— giọng nói	33	từ chối cuộc gọi	31
tin nhắn	46	từ điển	101
— cài đặt	49, 50		
— dịch vụ	50	Ư	
— quảng bá	49	ưa thích	41
— tin nhắn dịch vụ	48	ứng dụng	111
tin nhắn âm thanh	46	ứng dụng phần mềm	109
tin nhắn dịch vụ	48		
tin nhắn đa phương tiện	46, 48, 49	V	
tin nhắn quảng bá	49, 50	video	
tin nhắn văn bản		— chia sẻ	35, 36
— cài đặt	49	— chỉnh sửa	85
— gửi	46	— phát	94
— Tin nhắn trong SIM	48	— video riêng	94
trả lời cuộc gọi	31	video & tivi	
trình chiếu	84	— cài đặt	95
trình chuyển đổi số đo	102	video clip	
trình chuyển đổi tiền tệ	102	— chia sẻ	35
trình duyệt		— chuyển	94
<i>Xem phần trình duyệt web</i>		— nguồn cấp dữ liệu video	94
trình duyệt internet	62	— phát	93
trình duyệt web		— phát	99
— bookmark	63	— tải về	93
trình duyệt web	62, 64	video đã chia sẻ	35
— bộ nhớ cache	62		
— chỉ mục	63		