

Buku Petunjuk Nokia E7-00

Daftar Isi**Keselamatan****5****Persiapan****6**

Tombol dan komponen 6

Mengubah volume suara panggilan,
lagu, atau video 10Mengunci atau membuka penguncian
tombol dan layar 10

Senter 11

Memasukkan atau mengeluarkan
Kartu SIM 11

Mengisi daya ponsel 12

Letak antena 14

Headset 15

Mengaktifkan dan menonaktifkan
ponsel 15Menggunakan ponsel untuk pertama
kalinya 16

Akun Nokia 16

Menyalin kontak atau foto dari ponsel
lama 17

Kode akses 18

Menggunakan buku petunjuk dalam
ponsel 19**Menginstal Nokia Ovi Suite di
komputer****19****Penggunaan dasar****19**

Tindakan pada layar sentuh 19

Menggunakan cara pintas 21

Beralih di antara aplikasi terbuka 22

Menulis teks 23

Cara pintas keyboard 27

Indikator tampilan 28

Mengatur agar lampu pemberitahuan
berkedip bila terdapat panggilan
tidak terjawab atau pesan 30Melakukan pencarian di ponsel dan
Internet 30

Menggunakan ponsel secara offline 31

Memperpanjang masa pakai baterai 31

Personalisasi dan Kios Nokia**33**

Profil 33

Mengubah tema 34

Layar Awal 34

Mengatur aplikasi 37

Kios Nokia 37

Ponsel**40**

Menghubungi nomor telepon 40

Mencari kontak 41

Menghubungi kontak 41

Membuat panggilan video 41

Membuat panggilan konferensi 42

Menghubungi nomor yang paling
sering digunakan 43

Membuat panggilan melalui Internet 44

Menghubungi nomor yang terakhir
dihubungi 45

Merekam percakapan telepon 45

Mengalihkan ke diam 45

Melihat panggilan tidak terjawab 46

Menghubungi kotak pesan suara 46

Mengalihkan panggilan ke kotak
pesan suara atau nomor telepon lain 46Mencegah pembuatan atau
penerimaan panggilan 47Hanya membolehkan panggilan ke
nomor tertentu 48

Berbagi video 48

Kontak**50**

Tentang Kontak 50

Menyimpan nomor telepon dan
alamat e-mail 51Menyimpan nomor dari panggilan
atau pesan yang diterima 51

Menghubungi pengguna yang paling penting dengan cepat	52	Tentang Sosial	62
Menambahkan foto ke kontak	52	Melihat pembaruan status teman pada satu tampilan	63
Menetapkan nada dering untuk kontak	52	Mem-posting status ke layanan jaringan sosial	63
Mengirim informasi kontak menggunakan Kartu Saya	52	Menghubungkan teman yang online ke informasi kontak	64
Membuat grup kontak	53	Melihat status terbaru teman di layar awal	64
Mengirim pesan ke grup pengguna	53	Meng-upload foto atau video ke layanan	64
Menyalin kontak dari Kartu SIM ke ponsel	53	Berbagi lokasi di pembaruan status	65
Mencadangkan kontak ke Layanan Nokia	54	Menghubungi teman dari layanan jaringan sosial	65
Olahpesan	54	Menambahkan aktivitas ke kalender ponsel	66
Tentang Olahpesan	54	Kamera	66
Mengirim pesan	54	Tentang kamera	66
Mengirim pesan audio	55	Mengambil foto	66
Membaca pesan yang diterima	56	Menyimpan informasi lokasi ke foto dan video	67
Melihat percakapan	56	Mengambil foto dalam kondisi cahaya redup	67
Mendengarkan pesan teks	57	Tips foto dan video	67
Mengubah bahasa	57	Merekam video	68
E-mail	58	Mengirim foto atau video	68
Tentang E-mail	58	Berbagi foto atau video secara langsung dari kamera	69
Mendapatkan akun e-mail gratis dari Nokia	58	Foto dan video	70
Menambahkan kotak pesan	58	Galeri	70
Membaca e-mail yang diterima	59	Mengedit foto yang diambil	72
Mengirim e-mail	59	Editor video	73
Menanggapi permintaan rapat	60	Mencetak foto yang diambil	74
Membuka e-mail dari layar awal	60	Melihat foto dan video di TV	74
Internet	61	Menyambungkan ponsel ke home theatre	75
Tentang browser Web	61	Video dan TV	76
Menelusuri Web	61	Video	76
Menambah penanda	62		
Berlangganan umpan Web	62		
Karakter tidak terbaca sewaktu menelusuri Web	62		
Jaringan sosial	62		

Musik dan audio	78	Mensinkronisasi konten	119
Pemutar musik	78	Menyalin kontak atau foto di antara ponsel	120
Tentang Musik Nokia	80	Melindungi perangkat	121
Konten yang dilindungi	81	Mencari petunjuk lebih lanjut	122
Merekam suara	81	Dukungan	122
Radio FM	81	Mengatasi masalah	123
Peta	83	Jika ponsel berhenti merespons	123
Tentang Peta	83	Mengembalikan pengaturan asli	123
Mencari dan melihat lokasi	84	Apakah yang harus dilakukan bila memori penuh?	123
Menavigasi ke tujuan	89	Indikator pesan berkedip	124
Menyimpan dan berbagi tempat	94	Kontak ditampilkan dua kali dalam daftar kontak	124
Melaporkan informasi peta yang salah	96	Karakter tidak terbaca sewaktu menelusuri Web	124
Manajemen waktu	97	Menyiapkan ponsel untuk daur ulang	124
Jam	97	Aksesori asli Nokia	125
Kalender	99	Pedoman praktis tentang aksesori	125
Kantor	102	Baterai	125
Quickoffice	102	Memelihara lingkungan	125
Membaca dokumen PDF	104	Hemat energi	125
Kalkulator	104	Daur ulang	126
Menulis catatan	104	Informasi produk dan keselamatan	126
Menerjemahkan kata	105	Indeks	133
Membuka atau membuat file zip	105		
Mengobrol dengan rekan kerja	105		
Konektivitas	106		
Sambungan Internet	106		
LAN Nirkabel	107		
Bluetooth	108		
Kabel data USB	111		
Sambungan VPN	113		
Menutup sambungan jaringan	114		
Manajemen ponsel	114		
Tetap memperbarui perangkat lunak ponsel dan aplikasi	114		
Mengelola file	116		
Mengosongkan memori ponsel	118		
Mengatur aplikasi	118		

Keselamatan

Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikannya dapat membahayakan atau melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG



Nonaktifkan perangkat bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, rumah sakit, atau di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan. Patuhi semua petunjuk di daerah terlarang.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA



Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.

GANGGUAN



Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.

LAYANAN RESMI



Hanya teknisi ahli yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.

PASTIKAN PERANGKAT TETAP KERING



Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

KOMPONEN KACA



Penutup bagian depan perangkat terbuat dari kaca. Kaca dapat pecah jika perangkat terjatuh pada permukaan yang keras atau mengalami benturan besar. Jika kaca tersebut pecah, jangan sentuh komponen perangkat yang mengandung kaca atau jangan coba menyingkirkan kaca dari perangkat. Jangan gunakan perangkat sebelum komponen kaca diganti oleh teknisi resmi yang berpengalaman.

LINDUNGI PENDENGARAN ANDA




Dengarkan headset pada tingkat volume suara sedang dan jangan pegang perangkat di dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

Persiapan

Tombol dan komponen

Atas



- 1 Nokia AV Connector (3,5 mm)
- 2 Tombol daya ①
- 3 HDMI™ soket
- 4 Lampu indikator pengisian daya
- 5 Soket micro-USB

Muka




- 1 Lubang suara
- 2 Sensor cahaya
- 3 Tombol menu
- 4 Kamera depan

Kembali



- 1 Lampu kilat kamera
- 2 Kamera belakang
- 3 Loudspeaker
- 4 Mikrofon



Samping

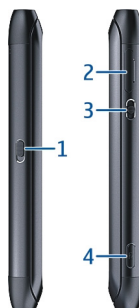

- 1 Tombol pengunci tombol/senter
- 2 Slot Kartu SIM
- 3 Tombol volume/zoom
- 4 Tombol kamera 

Bawah**1 Mikrofon****Keyboard**

Ponsel ini dilengkapi keyboard lengkap. Untuk membuka keyboard, dorong layar sentuh ke atas. Posisi layar akan berputar secara otomatis dari potret ke lanskap bila keyboard dibuka.

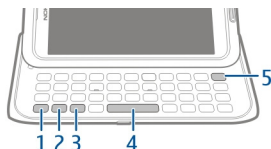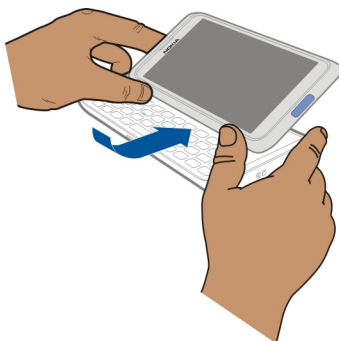

- 1**  Tombol fungsi. Untuk menyisipkan karakter khusus yang tercantum di atas tombol, tekan tombol fungsi, lalu tekan tombol yang sesuai. Untuk memasukkan beberapa karakter khusus secara berurutan, tekan tombol fungsi dua kali. Untuk kembali ke modus normal, tekan tombol fungsi.
- 2**  Tombol shift. Untuk beralih antara modus huruf besar dan kecil, tekan tombol shift dua kali. Untuk memasukkan satu huruf besar dalam modus huruf kecil atau sebaliknya, tekan tombol shift, lalu tekan tombol abjad yang dikehendaki.
- 3** Tombol Sym. Untuk menyisipkan karakter khusus yang tidak ditampilkan di keyboard, tekan tombol sym, lalu pilih karakter yang dikehendaki. Untuk

mengubah bahasa tulisan, tekan terus tombol shift, lalu tekan tombol simbol, lalu pilih bahasa yang dikehendaki.

4 Tombol Spasi

5  Tombol spasi mundur. Untuk menghapus karakter, tekan tombol spasi mundur. Untuk menghapus beberapa karakter, tekan terus tombol spasi mundur.

Menyisipkan variasi huruf

Anda dapat menyisipkan, misalnya huruf dengan aksen. Untuk menyisipkan á, tekan terus tombol sym, lalu tekan **A** berulang kali hingga huruf yang dikehendaki ditampilkan. Urutan dan ketersediaan huruf tergantung pada bahasa tulisan yang dipilih.

Menyisipkan angka atau karakter khusus yang tercetak di bagian atas tombol

Tekan terus tombol yang dikehendaki.

Adapter HDMI

Berbagi foto favorit dan video berdefinisi tinggi, serta menelusuri Web secara langsung di TV. Sambungkan adapter ke ponsel, lalu sambungkan kabel HDMI apapun yang kompatibel (dijual terpisah), untuk melihat foto dan video di layar besar.



Adapter USB OTG

Sambungkan adapter USB OTG (On-The-Go) untuk menelusuri stik memori USB yang kompatibel atau drive. Selanjutnya Anda dapat menyalin foto, video, dokumen, dan konten lain antara ponsel dan memori eksternal. Cara mencadangkan file penting sangat mudah.



Mengubah volume suara panggilan, lagu, atau video

Gunakan tombol volume.

Anda dapat mengubah volume suara saat panggilan berlangsung atau bila salah satu aplikasi diaktifkan.

Loudspeaker internal memungkinkan Anda berbicara dan mendengarkan dari jarak dekat tanpa harus memegang ponsel di telinga.


Mengaktifkan atau menonaktifkan loudspeaker saat panggilan berlangsung

Pilih  atau .

Mengunci atau membuka penguncian tombol dan layar

Agar panggilan tidak dibuat secara tidak disengaja bila ponsel disimpan dalam saku atau tas, kunci tombol dan layar ponsel.

Geser pengunci tombol.

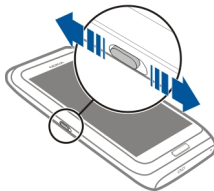

Tips: Untuk membuka penguncian, Anda juga dapat menekan tombol menu, lalu memilih **Aktifkan**.

Mengatur agar tombol dan layar terkunci secara otomatis

- 1 Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Telepon > Tampilan > Wkt layar/p'kuncian tbl hbs.
- 2 Tentukan durasi hingga tombol dan layar sentuh terkunci secara otomatis.

Senter

Lampu kilat kamera dapat digunakan sebagai senter. Untuk menyalakan atau mematikan senter, geser terus tombol kunci tombol selama dua detik.

Jangan arahkan senter ke mata.


Memasukkan atau mengeluarkan Kartu SIM

Jangan pasang stiker apapun pada Kartu SIM.


! Penting: Perangkat ini dirancang untuk hanya digunakan dengan Kartu SIM standar (lihat gambar). Penggunaan Kartu SIM yang tidak kompatibel dapat merusak kartu atau perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu. Hubungi operator ponsel untuk penggunaan Kartu SIM yang memiliki konektor mini-UICC.

**Memasukkan Kartu SIM**


- 1 Nonaktifkan ponsel, lalu keluarkan dudukan Kartu SIM dari ponsel.

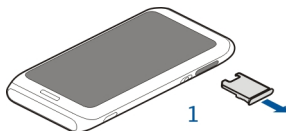


- 2 Balik dudukan Kartu SIM.

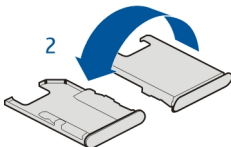

- 3 Pastikan bidang kontak menghadap ke atas, lalu masukkan Kartu SIM ke dalam dudukan Kartu SIM.

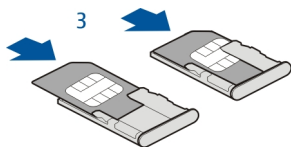

- 4 Balik dudukan Kartu SIM, lalu masukkan kembali ke dalam ponsel.

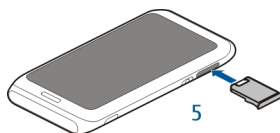

Mengeluarkan Kartu SIM

- 1 Nonaktifkan ponsel, lalu keluarkan dudukan Kartu SIM dari ponsel.
- 2 Balikkan dudukan Kartu SIM.
- 3 Keluarkan Kartu SIM.
- 4 Balik dudukan Kartu SIM, lalu masukkan kembali ke dalam ponsel.

Mengisi daya ponsel

Tentang baterai

Ponsel Anda dilengkapi baterai isi ulang internal yang tidak dapat dilepas. Gunakan hanya pengisi daya yang disetujui Nokia dan ditujukan untuk ponsel ini. Anda juga dapat menggunakan kabel data USB yang kompatibel untuk mengisi daya ponsel.

Jangan coba keluarkan baterai dari perangkat. Untuk mengganti baterai, bawa perangkat ke pusat layanan resmi terdekat.

Pusat peritel resmi mungkin juga menawarkan layanan penggantian baterai.



! Penting: Hanya petugas berpengalaman atau pusat layanan resmi yang boleh mengganti baterai. Penggantian baterai yang tidak sah dapat membatalkan jaminan.

Bila daya baterai ponsel hampir habis, modus hemat daya akan diaktifkan. Anda mungkin tidak dapat memodifikasi pengaturan aplikasi tertentu. Untuk menonaktifkan modus hemat daya, tekan tombol daya **⏻**, lalu pilih **Nonaktifkan hemat daya**.

Mengisi daya baterai

Daya baterai telah terisi sebagian di pabrik, namun Anda harus mengisi ulang daya agar dapat mengaktifkan ponsel untuk pertama kalinya.

Jika ponsel menunjukkan daya baterai hampir habis, lakukan hal berikut:

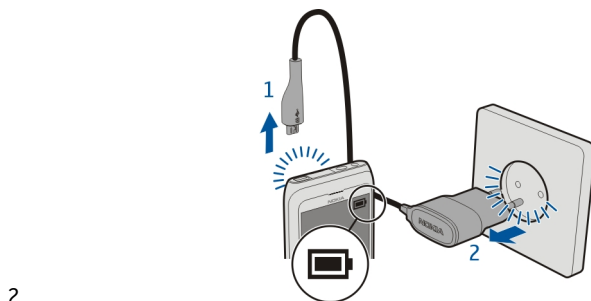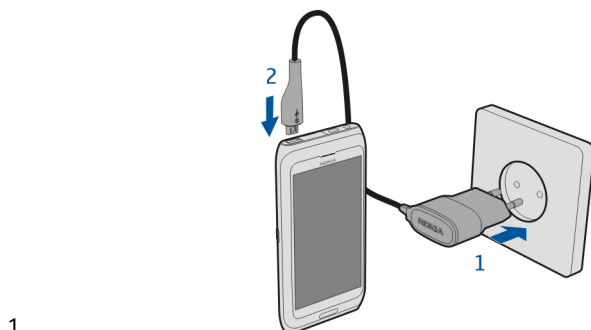

Anda tidak harus mengisi daya baterai selama jangka waktu tertentu dan ponsel dapat digunakan saat pengisian daya berlangsung.

Jika daya baterai telah habis, diperlukan waktu beberapa menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Jika baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin harus menyambungkan pengisi daya, lalu melepas dan menyambungkannya kembali untuk memulai pengisian daya.


Mengisi daya baterai melalui USB

Daya baterai hampir habis dan Anda tidak membawa pengisi daya? Anda dapat menggunakan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke perangkat yang kompatibel, misalnya komputer.

Anda dapat mengisi daya menggunakan USB bila stopkontak tidak tersedia. Data dapat ditransfer sewaktu mengisi daya perangkat. Efisiensi daya yang diisi melalui USB sangat beragam serta diperlukan waktu lama hingga pengisian daya dimulai dan perangkat mulai berfungsi.

Anda dapat menggunakan ponsel saat pengisian daya berlangsung.


Agar konektor pengisi daya tidak rusak, hati-hati saat menyambungkan atau melepas kabel pengisi daya.

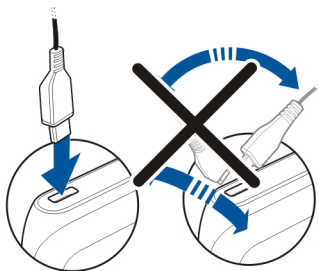

Letak antenna

Jangan sentuh bagian antenna saat sedang digunakan. Menyentuh antenna akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat mengurangi masa pakai baterai karena perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi.






Area antenna disorot.

Headset

Anda dapat menyambungkan headset atau headphone yang kompatibel ke ponsel.

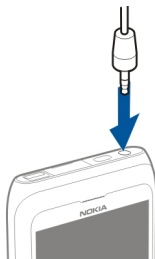

Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket Nokia AV. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket Nokia AV, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel

Mengaktifkan

Tekan terus tombol daya **⓪** hingga ponsel bergetar.

Menonaktifkan

Tekan terus tombol daya **⓪**.



Menggunakan ponsel untuk pertama kalinya

Ponsel akan memandu Anda melalui konfigurasi awal saat Kartu SIM dimasukkan dan ponsel diaktifkan untuk pertama kalinya. Untuk menggunakan layanan Nokia, buat akun Nokia. Anda juga dapat menyalin kontak dan konten lainnya dari ponsel lama. Anda juga dapat berlangganan layanan My Nokia untuk menerima tips dan trik bermanfaat tentang cara mengoptimalkan penggunaan ponsel.

Untuk memulai tindakan, pilih ✓. Untuk melewati tindakan, pilih ✕.

Untuk membuat akun Nokia, Anda memerlukan sambungan Internet. Untuk informasi tentang kemungkinan biaya, hubungi penyedia layanan jaringan Anda. Jika tidak dapat menyambung ke Internet, Anda dapat membuat akun nanti.

Jika Anda telah memiliki akun Nokia, masukkan nama pengguna dan sandi, lalu pilih ✓.

Tips: Anda lupa sandi? Minta agar sandi dikirim dalam e-mail atau pesan teks.

Gunakan aplikasi Alih telepon untuk menyalin konten, misalnya:

- Kontak
- Pesan
- Foto dan video
- Pengaturan pribadi

Saat mengkonfigurasi akun e-mail, Anda dapat mengatur agar kotak masuk ditampilkan di layar awal, sehingga Anda dapat memeriksa e-mail dengan mudah.

Jika akan membuat panggilan darurat saat tahap pembuatan akun berlangsung, tekan tombol menu.

Akun Nokia

Bila diaktifkan untuk pertama kalinya, ponsel akan memandu Anda menjalani pembuatan akun Nokia.

Dengan akun Nokia, Anda dapat misalnya:

- Akses semua layanan Nokia dengan satu nama pengguna dan sandi, di ponsel dan komputer yang kompatibel
- Men-download konten dari layanan Nokia
- Menyimpan rincian tentang model ponsel dan informasi kontak. Anda juga dapat menambahkan rincian kartu pembayaran.
- Menyimpan rute penting jalan kaki dan berkendara ke Peta Nokia

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang akun Nokia dan layanan Nokia, kunjungi www.nokia.com/support.

Untuk membuat akun Nokia di lain waktu, gunakan ponsel untuk mengakses layanan Nokia dan Anda akan diminta membuat akun.

Menyalin kontak atau foto dari ponsel lama

Ingin menyalin informasi penting dari ponsel Nokia lama yang kompatibel dan mulai menggunakan ponsel baru dengan cepat? Gunakan aplikasi Alih telepon untuk menyalin, misalnya kontak, entri kalender, dan foto ke ponsel baru secara gratis.

Ponsel Nokia lama harus mendukung Bluetooth.

Pilih  > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **Transfer data** > **Alih telepon**, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di kedua ponsel.

Jika ponsel lain memerlukan kode akses, masukkan kode akses tersebut. Kode akses yang dapat Anda tentukan sendiri, harus dimasukkan di kedua ponsel. Kode akses di beberapa ponsel sudah tetap. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk ponsel. Kode akses hanya valid untuk sambungan aktif.



Jika ponsel Nokia lama tidak memiliki aplikasi Alih telepon, maka ponsel baru akan mengirimnya dalam pesan menggunakan Bluetooth. Untuk menginstal aplikasi, buka pesan tersebut di ponsel lama, lalu ikuti petunjuk.

Kode akses

Kode PIN atau PIN2 (4-8 digit)	Kode tersebut akan melindungi Kartu SIM terhadap penggunaan yang tidak sah atau diperlukan untuk mengakses beberapa fitur. Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode PIN saat diaktifkan. Jika kode ini tidak diberikan bersama Kartu SIM atau Anda lupa, hubungi penyedia layanan. Jika salah memasukkan kode sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda harus membatalkan pemblokiran kode dengan kode PUK atau PUK2.
Kode PUK atau PUK2 (8 digit)	Kode ini diperlukan untuk membatalkan pemblokiran kode PIN atau PIN2. Jika tidak diberikan bersama Kartu SIM, hubungi penyedia layanan Anda.
nomor IMEI (15 digit)	Nomor ini digunakan untuk mengidentifikasi ponsel yang valid di jaringan. Nomor tersebut juga dapat digunakan, misalnya untuk memblokir ponsel yang dicuri. Anda juga mungkin harus memberikan nomor tersebut ke layanan Nokia Care. Untuk melihat nomor IMEI, tekan *#06#.
Kode kunci (kode keamanan) (min. 4 digit atau karakter)	Kode ini akan membantu melindungi ponsel terhadap penggunaan tidak sah. Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode kunci yang Anda tetapkan. Rahasiakan kode dan simpan di tempat aman yang terpisah dari ponsel. Jika Anda lupa kode dan ponsel terkunci, ponsel harus dibawa ke pusat layanan. Anda akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi dalam ponsel dapat terhapus. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pusat kontak Nokia Care atau dealer ponsel.

Menggunakan buku petunjuk dalam ponsel



Ponsel ini dilengkapi buku petunjuk internal. Anda dapat setiap saat mengakses buku petunjuk bila perlu. Pilih > **Buku ptnjk**.

Membuka buku petunjuk dari aplikasi

Pilih > **Buku petunjuk**. Pilihan ini tidak tersedia untuk setiap aplikasi.

Mencari buku petunjuk

Setelah buku petunjuk terbuka, pilih > **Pencarian**, lalu masukkan huruf atau kata pada kolom pencarian.

Membuka aplikasi dari buku petunjuk

Pilih link aplikasi dalam topik.

Untuk beralih kembali ke buku petunjuk, tekan terus tombol menu, geser ke kiri atau kanan, lalu pilih buku petunjuk.

Link ke topik terkait mungkin terdapat di bagian akhir petunjuk.

Tips: Anda juga dapat menerima pesan teks dan tips pop-up yang berisi informasi bermanfaat tentang cara menggunakan ponsel. Untuk melihat tips di lain waktu, pilih > **My Nokia**.

Menginstal Nokia Ovi Suite di komputer

Dengan aplikasi Nokia Ovi Suite untuk PC, Anda dapat mengelola konten di ponsel serta tetap mensinkronisasikannya dengan komputer yang kompatibel. Anda juga dapat memperbarui ponsel dengan perangkat lunak terbaru dan men-download peta.

Anda mungkin memerlukan sambungan Internet. Untuk informasi tentang biaya data, hubungi penyedia layanan Anda.

Download versi terkini Nokia Ovi Suite dari www.nokia.com/support ke komputer.

Versi terkini Nokia Ovi Suite disebut Nokia Suite.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Nokia Ovi Suite serta sistem operasi yang berfungsi dengan Nokia Ovi Suite, kunjungi www.nokia.com/support.

Penggunaan dasar

Tindakan pada layar sentuh

Untuk berinteraksi dengan antarmuka pengguna, sentuh atau sentuh terus layar sentuh.


! Penting: Jangan gores layar sentuh. Jangan gunakan pena, pensil, maupun benda tajam lainnya pada layar sentuh.

Membuka aplikasi atau elemen layar lainnya

Sentuh aplikasi atau elemen.

Mengakses fungsi dengan cepat

Sentuh terus item. Menu pop-up dengan pilihan yang tersedia akan terbuka.

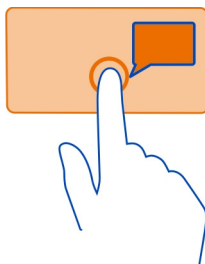

Contoh: Untuk mengirim foto atau menghapus alarm, sentuh terus foto atau alarm tersebut, lalu tentukan pilihan yang sesuai dari menu pop-up.

Menarik item


Sentuh terus item, lalu geser jari Anda di sekitar layar.



Contoh: Anda dapat menarik item di layar awal.

Menggeser

Letakkan jari di layar, lalu geser jari dengan mantap ke arah yang dikehendaki.

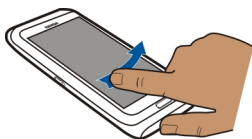

Contoh: Untuk beralih ke layar awal lain, geser ke kiri atau kanan.

Untuk menggulir dalam daftar atau menu, geser dengan cepat ke atas atau bawah pada layar, lalu angkat jari. Untuk berhenti menggulir, sentuh layar.

Memperbesar dan memperkecil tampilan

Letakkan dua jari pada item, misalnya peta, foto, atau halaman Web, lalu geser jari berjauhan atau dengan gerakan menjepit.

Tips: Anda juga dapat menyentuh item dua kali.



Menggunakan cara pintas

Anda tidak perlu menavigasi jalur panjang, misalnya untuk membuka atau menutup sambungan Internet atau menonaktifkan suara ponsel. Anda dapat mengakses pengaturan tersebut secara langsung dalam menu status, tanpa memperhatikan aplikasi atau tampilan yang terbuka.

Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan.



Dalam menu status, Anda dapat melakukan hal sebagai berikut:

- Lihat pemberitahuan panggilan tidak terjawab atau pesan yang belum dibaca
- Menonaktifkan suara ponsel
- Memodifikasi pengaturan konektivitas
- Melihat sambungan WLAN yang tersedia dan menyambung ke WLAN
- Mengelola sambungan Bluetooth

Tips: Saat mendengarkan musik, Anda dapat mengakses pemutar musik dengan cepat dari bidang status.

Beralih di antara aplikasi terbuka

Anda dapat melihat aplikasi dan tugas yang terbuka di latar belakang serta beralih di antara aplikasi dan tugas tersebut.

Tekan terus tombol menu, geser ke kiri atau kanan, lalu pilih aplikasi yang dikehendaki.



Membiarkan aplikasi berjalan di latar belakang akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan penggunaan memori. Untuk menutup aplikasi yang tidak digunakan, pilih .


Tips: Untuk menutup semua aplikasi yang terbuka, pilih dan tahan pengalih tugas, lalu pilih **Tutup semua** dari menu pop-up.

Menulis teks

Input keyboard

Keyboard

Ponsel ini dilengkapi keyboard lengkap. Untuk membuka keyboard, dorong layar sentuh ke atas. Posisi layar akan berputar secara otomatis dari potret ke lanskap bila keyboard dibuka.

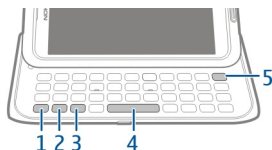

- 1  Tombol fungsi. Untuk menyisipkan karakter khusus yang tercantum di atas tombol, tekan tombol fungsi, lalu tekan tombol yang sesuai. Untuk memasukkan beberapa karakter khusus secara berurutan, tekan tombol fungsi dua kali. Untuk kembali ke modus normal, tekan tombol fungsi.
- 2  Tombol shift. Untuk beralih antara modus huruf besar dan kecil, tekan tombol shift dua kali. Untuk memasukkan satu huruf besar dalam modus huruf kecil atau sebaliknya, tekan tombol shift, lalu tekan tombol abjad yang dikehendaki.

- 3 Tombol Sym. Untuk menyisipkan karakter khusus yang tidak ditampilkan di keyboard, tekan tombol sym, lalu pilih karakter yang dikehendaki. Untuk mengubah bahasa tulisan, tekan terus tombol shift, lalu tekan tombol simbol, lalu pilih bahasa yang dikehendaki.
- 4 Tombol Spasi
- 5  Tombol spasi mundur. Untuk menghapus karakter, tekan tombol spasi mundur. Untuk menghapus beberapa karakter, tekan terus tombol spasi mundur.

Menyisipkan variasi huruf

Anda dapat menyisipkan, misalnya huruf dengan aksen. Untuk menyisipkan á, tekan terus tombol sym, lalu tekan A berulang kali hingga huruf yang dikehendaki ditampilkan. Urutan dan ketersediaan huruf tergantung pada bahasa tulisan yang dipilih.

Menyisipkan angka atau karakter khusus yang tercetak di bagian atas tombol

Tekan terus tombol yang dikehendaki.

Input sentuh

Memasukkan teks dengan keyboard virtual

Menggunakan keyboard virtual

Untuk mengaktifkan keyboard virtual, pilih kolom input teks. Anda dapat menggunakan keyboard virtual dalam mode lanskap dan potret.

Keyboard virtual dalam mode potret mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa tulisan.



- 1 Keyboard virtual
- 2 Tombol tutup - Untuk menutup keyboard virtual.
- 3 Tombol shift dan caps lock - Untuk memasukkan karakter huruf besar sewaktu menulis dengan karakter huruf kecil atau sebaliknya, pilih tombol sebelum karakter tersebut dimasukkan. Untuk mengaktifkan mode caps lock, pilih tombol dua kali.
- 4 Kisaran karakter - Untuk memilih kisaran karakter yang dikehendaki, misalnya nomor atau karakter khusus.

- 5 Tombol panah - Untuk memindahkan kursor ke kiri atau kanan.
- 6 Panel spasi - Untuk menyisipkan spasi.
- 7 Menu input - Untuk mengaktifkan input teks prediktif atau mengubah bahasa tulisan.
- 8 Tombol enter - Untuk menggerakkan kursor ke baris berikutnya atau ke kolom input teks. Fungsi tambahan berdasarkan pada konteks aktif. Misalnya, di kolom alamat Web browser Web, tombol tersebut berfungsi sebagai tombol Mulai.
- 9 Tombol spasi mundur - Untuk menghapus karakter.

Beralih antara keyboard virtual dan keypad dalam mode potret

Pilih  > Keypad alfanumerik atau Keyboard QWERTY.

Menambahkan aksesoris ke karakter

Pilih dan tahan karakter.

Mengaktifkan input teks prediktif dengan keyboard virtual

Input teks prediktif tidak tersedia dalam semua bahasa.

- 1 Pilih  > Pilihan input > Aktifkan prediksi.  akan ditampilkan.
- 2 Mulai tulis kata. Ponsel akan menyarankan kemungkinan kata saat Anda menulis. Pilih kata saat kata yang benar ditampilkan.
- 3 Ponsel akan menyarankan kata lain dari kamus jika kata tersebut tidak terdapat di kamus. Untuk menambahkan kata baru ke kamus, pilih kata yang telah ditulis.

Menonaktifkan mode input teks prediktif


Pilih  > Pilihan input > Nonaktifkan prediksi.

Memasukkan teks dengan keypad virtual

Menggunakan keypad virtual

Jika ingin menggunakan keypad alfanumerik saat menulis dalam mode potret, Anda dapat beralih dari keyboard virtual ke keypad virtual.

- 1 Pilih kolom input teks.
- 2 Pilih  > Keypad alfanumerik.

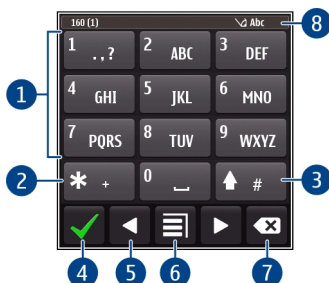

- 1 Tombol angka
- 2 * - Untuk memasukkan karakter khusus atau bila modus input teks prediktif diaktifkan dan kata digarisbawahi, serta menggulir pada pilihan kata.
- 3 Tombol shift - Untuk mengubah huruf besar-kecil. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan modus input teks prediktif, tekan tombol ini dua kali. Untuk beralih antara modus huruf dan angka, pilih dan tahan tombol ini.
- 4 Tombol tutup - Untuk menutup keypad virtual.
- 5 Tombol panah - Untuk memindahkan kursor ke kiri atau kanan.
- 6 Menu input - Untuk mengaktifkan input teks prediktif, mengubah bahasa tulisan, atau beralih ke keyboard virtual.
- 7 Tombol spasi mundur - Untuk menghapus karakter.
- 8 Indikator input teks (jika tersedia) - Untuk menunjukkan huruf besar-kecil dan apakah modus huruf maupun angka atau modus input teks prediktif diaktifkan.

Mengaktifkan input teks biasa dengan keypad virtual

Pilih # dua kali.

Memasukkan karakter

- 1 Pilih tombol angka (1-9) berulang kali hingga karakter yang dikehendaki ditampilkan. Pada tombol angka, tersedia lebih banyak karakter dari yang terlihat.
- 2 Jika huruf berikutnya terdapat pada tombol yang sama, tunggu hingga kursor ditampilkan atau pindahkan kursor ke depan, lalu pilih kembali tombol tersebut.

Menyisipkan spasi

Pilih 0.

Memindahkan kursor ke baris berikutnya

Pilih 0 tiga kali.

Mengaktifkan input teks prediktif dengan keypad virtual

Input teks prediktif berdasarkan pada kamus internal yang dapat digunakan untuk menambahkan kata baru. Input teks prediktif tidak tersedia untuk semua bahasa.

- 1 Pilih  > Aktifkan teks prediktif.
- 2 Untuk menulis kata yang dikehendaki, gunakan tombol 2-9. Pilih setiap tombol satu kali untuk setiap huruf. Misalnya, untuk menulis Nokia bila kamus bahasa Inggris digunakan, pilih **6** untuk N, **6** untuk o, **5** untuk k, **4** untuk i, dan **2** untuk a. Saran untuk kata akan berubah setelah setiap kali tombol dipilih.
- 3 Jika kata salah, pilih ***** berulang kali hingga kecocokan yang benar ditampilkan. Jika kata tidak terdapat dalam kamus, pilih **Eja**, masukkan kata tersebut menggunakan modus input teks biasa, lalu pilih **OK**.
Jika **?** ditampilkan setelah kata, berarti kata tersebut tidak terdapat di kamus. Untuk menambahkan kata ke kamus, pilih *****, masukkan kata menggunakan modus input teks biasa, lalu pilih **OK**.
- 4 Untuk menyisipkan spasi, pilih **0**. Untuk menyisipkan tanda baca umum, pilih **1**, lalu pilih ***** berulang kali hingga tanda baca yang benar ditampilkan.
- 5 Mulai tulis kata berikutnya.

Menonaktifkan input teks prediktif

Pilih **#** dua kali dengan cepat.

Menentukan bahasa tulisan

Pilih  > Pengaturan, lalu pilih **Telepon** > **Input sentuh** > **Bahasa tulisan**.

Mengubah bahasa saat menulis

Pilih  > **Bahasa tulisan**.

Pilihan yang tersedia dapat beragam.

Cara pintas keyboard

Cara pintas dapat membuat penggunaan aplikasi lebih efisien.

Cara pintas umum

Ctrl + C	Menyalin teks.
Ctrl + X	Memotong teks.
Ctrl + V	Menempelkan teks.
Shift + Sim	Mengubah bahasa tulisan.

Ctrl + A	Memilih semua.
Ctrl + B	Menggunakan font tebal.

Cara pintas e-mail

C	Membuat pesan baru.
R	Membalas pesan.
A	Membalas ke semua.
F	Meneruskan pesan.
D	Menghapus pesan.
I	Menutup atau menampilkan daftar pesan.
N	Membuka pesan berikutnya.
P	Membuka pesan sebelumnya.
S	Mencari pesan.
U	Menandai pesan sebagai telah atau belum dibaca.
Z	Mensinkronisasi account e-mail.
H	Membuka buku petunjuk dalam perangkat.

Indikator tampilan

Indikator tampilan umum



Layar sentuh dan tombol terkunci.

Seseorang berupaya menghubungi Anda.

Anda memiliki pesan yang belum dibaca.


Jika indikator pesan berkedip, berarti folder Kotak masuk penuh.

Anda memiliki aktivitas kalender yang terlewat.



Alarm telah diatur.

- 2 Pesan menunggu untuk dikirim dalam folder Kotak keluar. Anda menggunakan saluran telepon kedua (layanan jaringan).
- Panggilan masuk akan dialihkan ke nomor lain (layanan jaringan). Jika Anda memiliki dua saluran telepon, nomor akan menunjukkan saluran aktif.
- 🌐 Ponsel Anda dapat digunakan untuk panggilan Internet.
- D Panggilan data aktif (layanan jaringan).

Indikator konektivitas

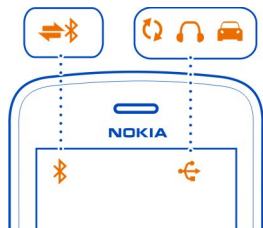

- 🔗 Bluetooth aktif.
- 🔗 Jika indikator berkedip, berarti ponsel berupaya tersambung ke perangkat lain.
- 🔗 Ponsel sedang mengirim data melalui Bluetooth.
- 🔗 Kabel USB tersambung ke ponsel.
- HDMI Kabel HDMI tersambung ke ponsel.
- 🔄 Ponsel melakukan sinkronisasi.
- 🎧 Headset yang kompatibel tersambung ke ponsel.
- 🚗 Car kit yang kompatibel tersambung ke ponsel.
- 📠 Telepon teks yang kompatibel tersambung ke perangkat.

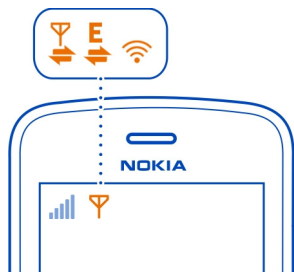

- Ponsel Anda tersambung ke jaringan GSM (layanan jaringan).
- Ponsel Anda tersambung ke jaringan 3G (layanan jaringan).
- Sambungan data GPRS (layanan jaringan) terbuka atau tertutup.
- Sambungan data GPRS terbuka.
- Sambungan data GPRS ditahan.
- Sambungan data EGPRS (layanan jaringan) terbuka atau tertutup.
- Sambungan data EGPRS terbuka.
- Sambungan data EGPRS ditahan.
- Sambungan data 3G (layanan jaringan) terbuka atau tertutup.
- Sambungan data 3G terbuka.
- Sambungan data 3G ditahan.
- Sambungan data HSPA terbuka.
- Sambungan WLAN terbuka.

Mengatur agar lampu pemberitahuan berkedip bila terdapat panggilan tidak terjawab atau pesan

Bila lampu pemberitahuan ponsel berkedip, berarti terdapat panggilan tidak terjawab atau pesan masuk.

Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Telepon > Lampu pemberitahuan > Lampu pemberitahuan.

Melakukan pencarian di ponsel dan Internet



 Jelajahi ponsel dan Internet. Anda dapat mencari e-mail, kontak, foto, musik, atau aplikasi yang tersimpan di ponsel dan Internet.

Pilih > **Pencarian.**

- 1 Masukkan kata pencarian, lalu pilih dari kecocokan yang disarankan.
- 2 Untuk mencari di Internet, pilih link pencarian Internet di bagian akhir hasil pencarian. Jika diminta, sambungkan ke Internet.

Tips: Anda dapat menambahkan widget pencarian ke layar awal. Sentuh terus bidang kosong di layar awal, lalu pilih **Tambah widget** dan widget pencarian dari daftar.

Menggunakan ponsel secara offline

Di tempat Anda tidak ingin membuat atau menerima panggilan, Anda dapat tetap mengakses kalender, daftar kontak, dan permainan offline jika profil offline diaktifkan. Nonaktifkan ponsel bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Tekan tombol daya , lalu pilih **Offline**.

Bila profil offline diaktifkan, sambungan ke jaringan selular akan ditutup. Semua sinyal frekuensi radio antara ponsel dan jaringan selular akan terhalang. Jika mencoba mengirim pesan, pesan tersebut akan masuk ke folder Kotak keluar dan hanya akan dikirim bila profil lain diaktifkan.

Anda juga dapat menggunakan ponsel tanpa Kartu SIM. Nonaktifkan ponsel, lalu keluarkan Kartu SIM. Bila perangkat diaktifkan kembali, profil offline akan diaktifkan.

 **Penting:** Pada profil offline, Anda tidak dapat melakukan atau menerima panggilan apapun atau menggunakan fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan selular. Panggilan dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat. Untuk membuat panggilan, Anda harus terlebih dulu beralih ke profil lain.

Bila profil offline diaktifkan, Anda dapat tetap menyambung ke WLAN, misalnya untuk membaca e-mail atau menelusuri Internet. Anda juga dapat menggunakan Bluetooth.

Jangan lupa patuhi persyaratan keamanan yang berlaku.

Memperpanjang masa pakai baterai

Jika baterai cepat habis, Anda dapat melakukan beberapa metode untuk mengurangi pemakaian daya ponsel.

- Selalu isi daya baterai hingga penuh.
- Bila modus hemat daya diaktifkan, pengaturan ponsel, misalnya **Modus jaringan** dan screensaver akan dioptimalkan.

Mengaktifkan modus hemat daya

Tekan tombol daya , lalu pilih **Aktifkan hemat daya**. Untuk menonaktifkan modus hemat daya, tekan tombol daya , lalu pilih **Nonaktifkan hemat daya**.

Menutup aplikasi yang tidak digunakan

Tekan terus tombol menu, geser hingga aplikasi yang dikehendaki ditampilkan, lalu pilih .

Suara, tema, dan efek

- Nonaktifkan nada yang tidak diperlukan, seperti nada tombol.
- Gunakan headphone berkabel, bukan loudspeaker.
- Ubah jangka waktu untuk menonaktifkan layar ponsel.

Menetapkan periode batas waktu

Pilih  > Pengaturan dan Telepon > Tampilan > Waktu lampu habis.

Mengaktifkan tema dan wallpaper gelap

Pilih  > Pengaturan dan Tema > Umum.

Untuk mengubah wallpaper, pilih  > Ubah wallpaper di layar awal.

Menonaktifkan efek animasi latar belakang

Pilih  > Pengaturan dan Tema > Umum >  > Efek tema > Tidak aktif.

Mengurangi kecerahan layar

Pilih  > Pengaturan dan Telepon > Tampilan > Kecenderungan.

Menonaktifkan screensaver Jam besar.

Pilih  > Pengaturan dan Tema > Screensaver > Tidak ada.

Penggunaan jaringan

- Aktifkan profil offline jika Anda sedang mendengarkan musik atau menggunakan ponsel, namun tidak ingin membuat atau menerima panggilan.
- Atur ponsel agar lebih jarang memeriksa e-mail baru.
- Gunakan sambungan WLAN untuk menyambung ke Internet, sebagai pengganti sambungan data ponsel (GPRS atau 3G).
- Jika ponsel diatur untuk menggunakan jaringan GSM dan 3G (modus ganda), maka ponsel akan menggunakan daya lebih tinggi saat mencari jaringan 3G.

Menetapkan ponsel agar hanya menggunakan jaringan GSM

Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih jaringan selular dan Modus jaringan > GSM.

Menonaktifkan Bluetooth bila tidak diperlukan

Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih .

Menghentikan ponsel untuk memindai WLAN yang tersedia

Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih .

Membuat sambungan data ponsel (3G atau GPRS) hanya bila diperlukan

Untuk menutup sambungan data ponsel, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih .

Personalisasi dan Kios Nokia**Profil****Tentang profil**

 Pilih  > **Pengaturan** > **Profil**.

Menunggu panggilan, namun tidak ingin ponsel berdering? Ponsel ini dilengkapi beragam kumpulan pengaturan yang disebut profil untuk mempersonalisasi berbagai aktivitas dan lingkungan. Anda juga dapat membuat profil sendiri.

Anda dapat mempersonalisasi profil dengan cara sebagai berikut:

- Mengubah nada dering dan nada tanda pesan.
- Mengubah volume nada dering dan nada tombol.
- Nonaktifkan nada tombol dan nada pemberitahuan.
- Aktifkan tanda getar.
- Mengatur ponsel agar menyebutkan nama kontak yang menghubungi.

Tips: Ingin akses cepat ke profil? Tambahkan widget profil ke layar awal.

Mempersonalisasi nada dering dan nada lainnya

Anda dapat mempersonalisasi nada dering ponsel untuk setiap profil.

Pilih  > **Pengaturan** > **Profil**.

Pilih profil, **Personalisasi**, dan pilihan yang dikehendaki.

Tips: Untuk men-download nada dering lainnya dari Kios Nokia, pilih **Download suara**. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nokia.com/support.

Tips: Untuk menetapkan lagu favorit dari pemutar musik sebagai nada dering, pilih **Lagu**.

Menonaktifkan suara ponsel

Bila profil diam diaktifkan, semua nada dering dan pemberitahuan akan dinonaktifkan. Aktifkan profil ini, misalnya bila berada di bioskop atau dalam rapat.

Tekan tombol daya , lalu pilih **Diam**.

Mengubah profil rapat

Bila profil rapat diaktifkan, ponsel akan berbunyi bip pelan satu kali, dan bukan berdering.

Tekan tombol daya , lalu pilih **Rapat**.

Membuat profil baru

Bagaimana cara mengatur ponsel sesuai kebutuhan di kantor, kampus, atau rumah? Anda dapat membuat profil baru untuk berbagai kondisi dan memberi nama yang sesuai.

Pilih  > **Pengaturan** > **Profil**.

Pilih  > **Buat baru**, lalu tentukan pengaturan profil.

Tips: Anda dapat mengatur nada dering khusus untuk profil. Pilih **Nada dering**.

Mengatur profil berjangka waktu

Anda dapat mengaktifkan profil hingga waktu yang ditetapkan, setelah itu profil yang digunakan sebelumnya akan diaktifkan.

Pilih  > **Pengaturan** > **Profil**.

- 1 Pilih profil yang dikehendaki, lalu pilih **Berjangka waktu**.
- 2 Tetapkan waktu yang diinginkan untuk mengakhiri profil berjangka waktu.

Mengubah tema

 Anda dapat mengubah warna dan tampilan layar.

Pilih  > **Pengaturan** > **Tema**.

Pilih **Umum**, lalu pilih tema.

Tips: Untuk men-download tema lainnya dari Kios Nokia, pilih **Download tema**. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kios Nokia, kunjungi www.nokia.com/support.

Layar Awal**Layar awal**

Di layar awal, Anda dapat:


- Melihat pemberitahuan panggilan tidak terjawab dan pesan yang diterima
- Membuka aplikasi favorit
- Mengontrol aplikasi, misalnya pemutar musik
- Menambah cara pintas berbagai fitur, misalnya menulis pesan
- Melihat kontak favorit dan dengan cepat menghubungi atau mengirim pesan kepada kontak tersebut

Anda dapat memiliki lebih dari satu halaman layar awal, misalnya layar awal terpisah untuk pekerjaan dan pribadi.

Elemen layar awal bersifat interaktif. Misalnya, jika Anda memilih jam, maka aplikasi jam akan terbuka.

Layar awal yang telah ditetapkan sebelumnya

Ponsel Anda memiliki layar awal terpisah untuk kebutuhan bisnis dan pribadi, serta layar untuk link Internet. Anda dapat mempersonalisasi layar sesuai keinginan.

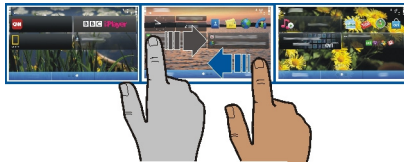

Untuk beralih ke layar awal lain, geser ke kiri atau kanan.  menunjukkan layar awal yang sedang ditampilkan.

Mempersonalisasi layar awal

Ingin melihat pemandangan atau foto keluarga favorit di latar belakang layar awal? Anda dapat mengubah wallpaper dan menyusun ulang item di masing-masing layar awal untuk mempersonalisasi layar awal sesuai keinginan.

Mengubah wallpaper

Sentuh terus bidang kosong di layar awal, lalu pilih **Ubah wallpaper** dari menu pop-up.

Tips: Download foto latar belakang lainnya dari Kios Nokia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nokia.com/support.

Menyusun ulang item di layar awal

Sentuh terus item, lalu tarik item ke lokasi baru.



Tips: Anda dapat menarik dan melepas item di antara berbagai layar awal.

Menambah layar awal baru

Pilih  > Tambah layar awal lain.

Menambahkan widget ke layar awal

Ingin mengetahui cuaca hari ini atau berita terkini? Anda dapat menambahkan aplikasi kecil (widget) ke layar awal, dan melihat sekilas informasi yang paling relevan.

Sentuh terus bidang kosong di layar awal, lalu dari menu pop-up, pilih **Tambah widget** dan widget.

Widget dapat menyempurnakan aplikasi terkait dan juga dapat mengubah cara kerja aplikasi.

Tips: Anda dapat men-download widget lainnya dari Kios Nokia.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Beberapa widget layar awal dapat menyambung ke Internet secara otomatis. Untuk mencegahnya, putuskan sambungan data ponsel. Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih .

Menghapus widget dari layar awal

Pilih dan tahan widget, lalu pilih .

Menambahkan cara pintas ke layar awal

Tahukah bahwa Anda dapat membuat cara pintas ke aplikasi dan fitur yang paling sering digunakan? Anda dapat menambahkan cara pintas ke aplikasi atau tindakan, misalnya menulis pesan.

Sentuh terus bidang kosong di layar awal, lalu dari menu pop-up, pilih **Tambah cara pintas** dan aplikasi atau tindakan.

Menambahkan kontak penting ke layar awal

Menambahkan kontak terpenting ke layar awal agar Anda dapat menghubungi atau mengirim pesan kepada mereka dengan cepat.

Pilih  > **Kontak**.

Pilih kontak yang tersimpan di memori ponsel dan  > **Tambahkan ke Layar awal**.

Menghubungi kontak

Di layar awal, pilih kontak, lalu pilih **Panggilan suara**. Jika kontak memiliki lebih dari satu nomor, pilih nomor yang dikehendaki.

Mengirim pesan ke kontak

Di layar awal, pilih kontak, lalu pilih **Pesan**.

Menghapus kontak dari layar awal

Di layar awal, pilih dan tahan kontak, lalu pilih .

Kontak akan dihapus dari layar awal, namun tetap ada dalam daftar kontak.

Mengatur aplikasi

Ingin menemukan aplikasi yang paling sering digunakan secara lebih cepat? Dalam menu utama, Anda dapat mengatur aplikasi ke dalam folder dan menyembunyikan aplikasi yang jarang digunakan.

Pilih .

Membuat folder baru

Pilih  > **Folder baru**.

Memindahkan aplikasi ke folder

Tekan terus aplikasi, dan dari menu pop-up, pilih **Pindahkan ke folder**, lalu pilih folder baru.

Tips: Untuk menarik dan melepas aplikasi dan folder, sentuh terus layar dalam menu, lalu pilih **Susun** dari menu pop-up.

Kios Nokia

Tentang Kios Nokia



Pilih  > **Kios**, lalu sign in ke akun Nokia.

Tahukah bahwa Anda dapat mempersonalisasi ponsel dengan berbagai aplikasi? Atau men-download permainan gratis? Telusuri Kios Nokia untuk mengetahui konten terkini yang dirancang khusus untuk ponsel Anda.

Anda dapat men-download:

- Permainan
- Aplikasi
- Video
- Tema dan wallpaper
- Nada dering

Anda juga dapat memperoleh konten yang sesuai dengan minat dan lokasi Anda.

Untuk men-download dari Kios Nokia, Anda memerlukan akun Nokia.

Saat sign in, Anda akan ditawarkan konten yang kompatibel dengan ponsel.

Anda dapat mencari dan men-download konten secara langsung di ponsel, atau menelusuri Kios Nokia di komputer yang kompatibel serta mengirim link konten ke ponsel sebagai pesan teks.

Beberapa item gratis, sedangkan yang lain harus dibeli menggunakan kartu kredit atau melalui tagihan ponsel. Ketersediaan metode pembayaran tergantung pada negara domisili dan penyedia layanan jaringan Anda.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kios Nokia, kunjungi www.nokia.com/support.

Mencari di Kios Nokia

Ketahui aplikasi atau permainan terkini dan yang paling sering di-download, serta item yang disarankan untuk Anda dan ponsel. Anda dapat menelusuri kategori lain atau mencari item tertentu.

Pilih  > Kios, lalu sign in ke akun Nokia.

- 1 Pilih **Menu Kios** > **Cari**.
- 2 Masukkan kata pencarian ke dalam kolom pencarian, lalu pilih **Mulai**.

Bila Anda melihat item, maka item terkait juga akan ditampilkan.

Tips: Untuk melihat komentar orang lain tentang suatu item, pilih item tersebut. Anda juga dapat melihat keterangan, harga, dan ukuran download.

Men-download permainan, aplikasi, atau item lainnya

Download permainan, aplikasi, maupun video gratis atau beli konten lainnya untuk di ponsel. Dari Kios Nokia, Anda dapat menemukan konten yang dirancang khusus untuk ponsel Anda.

Ketersediaan metode pembayaran tergantung pada negara domisili dan penyedia layanan jaringan Anda.

Pilih  > Kios, lalu sign in ke akun Nokia.

- 1 Pilih item.
- 2 Jika item berbayar, pilih **Beli**. Jika item gratis, pilih **Download**.
- 3 Anda dapat membayar dengan kartu kredit maupun debit, atau, jika tersedia, melalui tagihan telepon.
Untuk menyimpan informasi kartu ke akun Nokia, pilih **Simpan kartu ini ke account Nokia saya..**
Jika informasi kartu telah tersimpan, untuk menggunakan metode pembayaran lain, pilih **Ubah rincian penagihan**.
- 4 Untuk memperoleh tanda terima pembelian dengan kartu kredit atau debit, pilih atau masukkan alamat e-mail.
- 5 Pilih **Konfirmasikan**.
- 6 Setelah download selesai, Anda dapat membuka atau melihat item, atau melanjutkan penelusuran konten lainnya. Jenis konten menentukan tempat item disimpan di ponsel. Untuk mengubah lokasi default, pilih **Account > Preferensi penginstalan**, lalu pilih memori yang dikehendaki.

Tips: Gunakan sambungan WLAN untuk men-download file yang lebih besar, misalnya permainan, aplikasi, atau video.

Tips: Simpan rincian kartu pembayaran ke akun Nokia agar Anda tidak perlu berulang kali memasukkannya saat membeli item dari Kios Nokia. Anda dapat menambahkan lebih dari satu kartu pembayaran dan memilih salah satu di antaranya untuk digunakan saat melakukan pembelian.

Untuk informasi lebih lanjut tentang item, hubungi penerbit item.

Melihat antrean download

Sewaktu men-download item, Anda dapat tetap menelusuri konten lain dan menambahkan item ke antrean download.

Pilih  > Kios, lalu sign in ke akun Nokia.

Pilih **Account**.

Status item yang sedang di-download saat ini akan ditampilkan di bagian Download baru. Item akan di-download satu demi satu dan item yang belum diproses akan menunggu dalam antrian download.

Item yang di-download sebelumnya akan ditampilkan di bagian Item saya.

Tips: Misalnya, jika Anda ingin menutup sambungan WLAN untuk sementara waktu, pilih item yang sedang di-download, lalu pilih **Jeda** pada tampilan rincian. Untuk melanjutkan men-download, pilih **Lanjutkan**. Jeda item yang belum diproses secara terpisah.

Jika download gagal, Anda dapat men-download ulang item.

Menulis ulasan

Anda ingin berbagi pendapat tentang item dengan pengguna Kios Nokia lainnya? Tulis ulasan dan berikan peringkat pada item.

Anda dapat mem-posting satu ulasan per item yang telah di-download.

- 1 Pilih item, lalu pilih **Ulasan**.
- 2 Tulis ulasan dan berikan peringkat pada item, lalu pilih **Tambah ulasan**.
Jika ingin mengedit ulasan, pilih **Edit ulasan**.
- 3 Untuk mempublikasikan ulasan, pilih **Kirim**.

Bantu kami menjaga Kios Nokia tetap bersih dan kirim laporan jika Anda menemukan konten yang tidak patut. Pilih **Laporkan pelanggaran**, lalu pilih alasan. Masukkan informasi lebih rinci jika perlu.

Ponsel


Menghubungi nomor telepon

- 1 Untuk membuka tombol layar, pilih  di layar awal.
- 2 Masukkan nomor telepon.
Untuk menghapus angka, pilih .
Untuk memasukkan karakter + yang digunakan untuk panggilan internasional, pilih * dua kali.
- 3 Untuk membuat panggilan, pilih .
Jika Anda membuka keyboard saat panggilan berlangsung, maka audio panggilan akan dialihkan ke loudspeaker, kecuali headset yang kompatibel terpasang.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, pilih .

Mencari kontak

Anda dapat mencari kontak yang telah disimpan dalam daftar kontak.

Di layar awal, buka keyboard, lalu masukkan nama depan atau belakang kontak. Anda juga dapat mencari berdasarkan nama perusahaan.

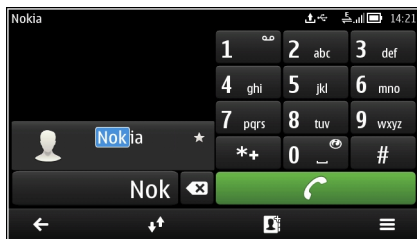

Menonaktifkan pencarian kontak

Pada tombol layar, pilih Pilihan > Pencarian kontak > Tidak aktif.


Menghubungi kontak

Pilih  > Kontak.

- 1 Untuk mencari kontak, pilih , lalu masukkan huruf maupun karakter pertama dari nama tersebut atau nama kedua dalam kolom pencarian.
- 2 Pilih kontak.
- 3 Di kartu kontak, pilih **Panggilan suara**.
- 4 Jika kontak memiliki lebih dari satu nomor telepon, pilih nomor yang dikehendaki.

Membuat panggilan video

Apakah Anda memiliki teman atau keluarga yang jarang dijumpai? Untuk obrolan tatap muka, mengapa tidak membuat panggilan video kepada mereka?

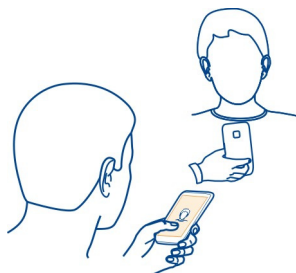

Panggilan video adalah layanan jaringan, dan untuk membuat panggilan video, Anda harus berada di jaringan 3G.

Untuk informasi tentang ketersediaan dan biaya, hubungi penyedia layanan Anda.

Panggilan video hanya dapat dibuat antara dua pihak. Panggilan video tidak dapat dibuat bila panggilan suara, video, atau data lainnya aktif.

Membuat panggilan video ke kontak

- 1 Pilih  > **Kontak** dan kontak.
- 2 Di kartu kontak, pilih **Panggilan video**.

Kamera depan digunakan sebagai default untuk panggilan video. Memulai panggilan video memerlukan beberapa waktu.

Panggilan video aktif bila Anda melihat dua video dan mendengar suara melalui loudspeaker. Jika penerima panggilan tidak ingin mengirim video, maka Anda hanya mendengar suara pemanggil dan mungkin melihat foto atau layar kosong.

- 3 Untuk mengakhiri panggilan video, pilih .

Membuat panggilan video ke nomor telepon

- 1 Di layar awal, pilih , lalu masukkan nomor telepon.
- 2 Pilih  > **Panggilan video**.

Membuat panggilan konferensi

Anda dapat membuat panggilan konferensi hingga enam peserta, termasuk Anda. Panggilan konferensi adalah layanan jaringan.



Panggilan konferensi video tidak didukung.

1. Buat panggilan ke peserta pertama.
2. Untuk membuat panggilan ke peserta lain, pilih Masukkan nomor telepon atau pilih kontak, lalu pilih . Panggilan pertama akan ditahan.
3. Bila panggilan baru dijawab, pilih > **Konferensi**.

Menambahkan peserta baru ke panggilan konferensi

Buat panggilan ke peserta lain, lalu pilih .

Bercakap secara pribadi dengan peserta panggilan konferensi

Pilih > **Tampilkan peserta**, peserta, dan . Panggilan konferensi akan ditahan di ponsel Anda. Peserta lain melanjutkan panggilan konferensi.

Untuk kembali ke panggilan konferensi, pilih > **Konferensi**. Atau jika peserta panggilan konferensi lebih dari tiga orang, pilih .

Memutuskan peserta dari panggilan konferensi yang Anda buat

Pilih > **Tampilkan peserta**, peserta, dan .

Mengakhiri panggilan konferensi aktif

Pilih .

Menghubungi nomor yang paling sering digunakan

Anda dapat dengan cepat menghubungi teman dan keluarga bila menetapkan nomor telepon yang paling sering digunakan ke tombol angka di ponsel.

Pilih > **Pengaturan**, lalu pilih **Menghubungi** > **Panggilan cepat**.

Menetapkan nomor telepon ke tombol angka

1 Pilih tombol angka yang akan ditetapkan nomor telepon.



1 () telah ditetapkan untuk kotak pesan suara.

2 Pilih kontak dari daftar kontak.

Menghapus atau mengubah nomor telepon yang ditetapkan ke tombol angka

Tekan terus tombol yang ditetapkan, lalu pilih **Hapus** atau **Ubah** dari menu pop-up.

Membuat panggilan

Di layar awal, pilih , lalu pilih dan tahan tombol angka yang ditetapkan.

Membuat panggilan melalui Internet**Panggilan Internet**

Anda dapat membuat dan menerima panggilan melalui Internet. Layanan panggilan Internet mungkin mendukung panggilan di antara komputer, ponsel, perangkat VoIP, dan telepon biasa. Layanan panggilan Internet adalah layanan jaringan.

Beberapa penyedia layanan panggilan Internet memberikan layanan panggilan Internet gratis. Untuk ketersediaan dan biaya konektivitas, hubungi penyedia layanan panggilan Internet Anda.

Untuk membuat atau menerima panggilan Internet, Anda harus berada dalam jangkauan layanan WLAN atau memiliki sambungan data paket (GPRS) di jaringan 3G dan telah sign in ke layanan panggilan Internet.

Menginstal layanan panggilan Internet

Anda dapat mencari layanan panggilan Internet dari Kios Nokia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nokia.com/support.

- 1 Download widget penginstalan untuk layanan panggilan Internet.
- 2 Untuk menjalankan penginstalan, pilih widget penginstalan.
- 3 Ikuti petunjuk yang ditampilkan.

Bila layanan panggilan Internet telah terinstal, tab untuk layanan tersebut akan ditampilkan dalam daftar kontak.

Membuat panggilan Internet

Setelah sign in ke layanan panggilan Internet, Anda dapat membuat panggilan dari daftar teman atau daftar kontak.

Pilih  > **Kontak**.

Menghubungi kontak dalam daftar teman

- 1 Buka tab layanan panggilan Internet, lalu sign in ke layanan panggilan Internet.
- 2 Pilih kontak dari daftar teman, lalu pilih **Panggilan Internet**.

Membuat panggilan Internet ke nomor telepon

- 1 Di layar awal, pilih  lalu masukkan nomor.
- 2 Pilih  dan pilihan yang sesuai untuk membuat panggilan Internet.

Menghubungi nomor yang terakhir dihubungi

Mencoba menghubungi seseorang, namun tidak dijawab? Anda dapat dengan mudah menghubunginya kembali. Dalam log panggilan, Anda dapat melihat informasi tentang panggilan yang dibuat dan diterima.

Di layar awal, pilih  >  dan nomor.

Merekam percakapan telepon

Anda dapat merekam percakapan di ponsel.

- 1 Selama panggilan suara aktif, pilih  > **Perekam**.
- 2 Untuk memulai perekaman, pilih .
- 3 Untuk menghentikan perekaman, pilih . Klip suara akan disimpan secara otomatis di folder File suara dalam aplikasi File.

Kedua pihak akan mendengar nada dengan interval teratur selama perekaman.


Mengalihkan ke diam

Jika ponsel berdering saat Anda sedang tidak ingin diganggu, Anda dapat mengalihkan ponsel untuk menonaktifkan suara nada dering.

Mengaktifkan fitur alihkan ke diam

Pilih  > **Pengaturan**, lalu pilih **Telepon** > **Pengaturan sensor** > **Nonaktifkan suara panggilan** > **Aktif**.

Bila ponsel berdering, putar posisi ponsel hingga layar menghadap ke bawah.

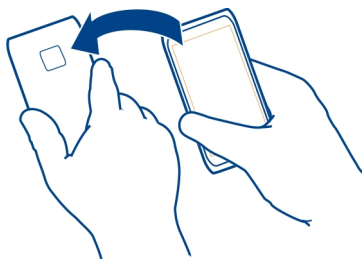

Melihat panggilan tidak terjawab

Di layar awal, Anda dapat melihat bila terdapat panggilan tidak terjawab. Jumlah semua aktivitas yang terlewat, termasuk panggilan tidak terjawab dan pesan yang diterima akan ditampilkan.

Untuk melihat nomor telepon, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih pemberitahuan panggilan tidak terjawab. Nama pemanggil akan ditampilkan jika tersimpan dalam daftar kontak.

Membuat panggilan balik ke kontak atau nomor

Pilih kontak atau nomor.

Melihat daftar panggilan tidak terjawab di lain waktu

Di layar awal, pilih  > , lalu buka tab panggilan tidak terjawab .

Menghubungi kotak pesan suara

Anda dapat mengalihkan panggilan masuk ke kotak pesan suara. Pemanggil juga dapat meninggalkan pesan jika Anda tidak menjawab. Kotak pesan suara adalah layanan jaringan.

Di layar awal, pilih , lalu pilih dan tahan **1**.

Mengubah nomor telepon kotak pesan suara

- 1 Pilih  > **Pengaturan**, lalu pilih **Menghubungi** > **Kotak pesan pgl.**
- 2 Pilih dan tahan kotak pesan, lalu pilih **Ubah nomor** dari menu pop-up.
- 3 Masukkan nomor (diperoleh dari penyedia layanan jaringan), lalu pilih **OK**.

Mengalihkan panggilan ke kotak pesan suara atau nomor telepon lain

Jika tidak dapat menjawab panggilan, Anda dapat mengalihkan panggilan masuk.

Pilih  > **Pengaturan**, lalu pilih **Menghubungi** > **Pengalihan panggilan** > **Panggilan suara**.

Pengalihan panggilan adalah layanan jaringan. Untuk informasi rinci, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Mengalihkan panggilan suara bila tidak dijawab

Pilih **Jika tidak dijawab** > **Aktifkan** > **Ke kotak pesan suara**.

Mengalihkan panggilan suara bila Anda sedang menangani panggilan lain

Pilih **Jika sibuk** > **Aktifkan** > **Ke kotak pesan suara**.

Lebih dari satu pilihan pengalihan dapat diaktifkan secara bersamaan.

Mengalihkan semua panggilan suara ke nomor telepon lain

- 1 Pilih **Semua panggilan suara** > **Aktifkan** > **Ke nomor lain**.
- 2 Masukkan angka kedua. Untuk menggunakan nomor yang disimpan dalam daftar kontak, pilih **Cari**.

Pembatasan panggilan dan pengalihan panggilan tidak dapat aktif pada saat bersamaan.

Mencegah pembuatan atau penerimaan panggilan

Terkadang mungkin Anda ingin membatasi panggilan yang dapat dibuat atau diterima dengan ponsel. Misalnya, Anda dapat membatasi panggilan keluar atau panggilan masuk internasional saat berada di luar negeri. P'batasan panggilan adalah layanan jaringan.

Pilih  > **Pengaturan dan Menghubungi** > **P'batasan panggilan**.

Untuk memodifikasi pengaturan, Anda memerlukan sandi pembatas dari penyedia layanan.

Mencegah pembuatan panggilan

- 1 Jika layanan panggilan Internet telah diinstal, pilih **Pembatasan panggilan ponsel**.
- 2 Untuk mencegah pembuatan panggilan apapun atau internasional, pilih **Panggilan keluar** atau **Panggilan internasional**. Untuk mencegah pembuatan panggilan internasional, namun membolehkan panggilan ke negara asal, pilih **Panggilan internasional kecuali ke negeri asal**.
- 3 Pilih **Aktifkan**. Pembatasan panggilan mempengaruhi semua panggilan, termasuk panggilan data.

Mencegah penerimaan panggilan

- 1 Jika layanan panggilan Internet telah diinstal, pilih **Pembatasan panggilan ponsel**.
- 2 Untuk mencegah penerimaan panggilan apapun atau internasional saat berada di luar negeri, pilih **Panggilan masuk** atau **Panggilan masuk ketika roaming**.
- 3 Pilih **Aktifkan**.

Mencegah panggilan Internet anonim

Pilih **Pembatasan panggilan Internet** > **P'batasan panggilan anonim** > **Aktif**.

Pembatasan panggilan dan pengalihan panggilan tidak dapat aktif pada saat bersamaan.

Hanya membolehkan panggilan ke nomor tertentu

Anda dapat membolehkan panggilan hanya kepada anggota keluarga atau nomor telepon penting lain, dan memblokir semua nomor telepon lainnya.

Pilih  > **Kontak** dan  > **Nomor SIM** > **Nomor panggilan tetap**.

Tidak semua Kartu SIM mendukung layanan panggilan tetap. Anda memerlukan kode PIN2 dari penyedia layanan.

Mengaktifkan panggilan tetap

Pilih  > **Aktifkan panggilan tetap**. Masukkan kode PIN2.

Memilih pengguna yang boleh dihubungi

- 1 Pilih  > **Kontak SIM baru**.
- 2 Masukkan kode PIN2.
- 3 Masukkan nama dan nomor telepon kontak ke panggilan yang dibolehkan, lalu pilih . Untuk menambahkan kontak dari daftar kontak ke daftar panggilan tetap, pilih **Tambah dari Kontak** dan kontak.

Untuk mengirim pesan teks ke kontak SIM sewaktu layanan panggilan tetap aktif, Anda harus menambahkan nomor pusat pesan teks ke daftar panggilan tetap.

Berbagi video**Tentang berbagi video**

Anda dapat berbagi video langsung atau yang direkam dari ponsel ke ponsel lain yang kompatibel saat panggilan suara berlangsung. Video sharing adalah layanan jaringan.

Bila Anda mengaktifkan berbagi video, loudspeaker akan diaktifkan secara otomatis. Jika tidak ingin menggunakan loudspeaker, Anda dapat menggunakan headset yang kompatibel.

Persyaratan berbagi video

Untuk berbagi video, Anda dan penerima harus:

- Berada dalam jaringan 3G. Jika salah satu berpindah ke luar jaringan 3G, panggilan suara akan berlanjut.
- Mengaktifkan fitur berbagi video.
- Mengkonfigurasi sambungan orang ke orang.

Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan, ketersediaan jaringan 3G, dan biaya yang terkait dengan penggunaan layanan ini, hubungi penyedia layanan Anda.

Mengkonfigurasi berbagi video

Untuk mengkonfigurasi berbagi video, Anda memerlukan pengaturan sambungan orang ke orang dan 3G.

Sambungan orang-ke-orang disebut juga sebagai sambungan Session Initiation Protocol (SIP). Pengaturan profil SIP harus dikonfigurasi di ponsel agar berbagi video dapat digunakan. Untuk memperoleh pengaturan profil SIP, lalu menyimpannya di ponsel, hubungi penyedia layanan Anda. Penyedia layanan mungkin akan mengirim pengaturan tersebut dalam pesan konfigurasi atau memberikan daftar parameter yang diperlukan.

Mengkonfigurasi sambungan orang ke orang

- 1 Pilih  > **Pengaturan dan Konektivitas** > **Pengaturan admin** > **Pengaturan SIP**, lalu pilih profil SIP.
- 2 Masukkan pengaturan profil SIP yang diperlukan.

Memodifikasi pengaturan berbagi video

Pilih  > **Pengaturan**, lalu pilih **Konektivitas** > **Berbagi video**.

Menggunakan sambungan 3G

Untuk informasi rinci tentang jaringan, hubungi penyedia layanan Anda.

Menambahkan alamat SIP ke kontak

- 1 Pilih  > **Kontak**.
- 2 Pilih kontak dan .
- 3 Pilih  > **Berbagi video**.

- 4 Masukkan alamat SIP dalam format `namapengguna@namadomain` (Anda dapat menggunakan alamat IP sebagai pengganti nama domain).

Jika tidak mengetahui alamat SIP kontak, Anda dapat menggunakan nomor telepon penerima, termasuk kode negara, untuk berbagi video (jika didukung oleh penyedia layanan jaringan).

Berbagi video langsung atau yang direkam

Selama panggilan suara aktif, pilih  > **Berbagi video**.

- 1 Untuk berbagi video langsung, pilih **Video langsung**.
Untuk berbagi video, pilih **Video**.
- 2 Pilih alamat SIP yang dikehendaki atau nomor telepon yang tersimpan di kartu kontak untuk penerima. Jika alamat SIP atau nomor telepon tidak tersedia, masukkan rincian secara manual, lalu pilih **OK**. Jika memasukkan nomor telepon, Anda harus memasukkan kode negara. Undangan akan dikirim ke alamat SIP.

Jika mengakses aplikasi lain sewaktu berbagi video, proses berbagi akan dijeda.

Melanjutkan berbagi

Tekan terus tombol menu, geser ke kiri atau kanan, lalu pilih panggilan aktif dan  > **Lanjutkan berbagi video**.

Berhenti berbagi video

Pilih **Berhenti**. Untuk mengakhiri panggilan, pilih . Bila Anda mengakhiri panggilan, berbagi video juga akan berakhir.

Menyimpan secara otomatis video langsung yang dibagi

Pilih  > **Pengaturan dan Konektivitas** > **Berbagi video** > **Penyimpanan video** > **Aktif**.

Menerima undangan berbagi video

Pilih **Ya**. Berbagi video akan dimulai secara otomatis.

Kontak

Tentang Kontak



Pilih  > **Kontak**.

Anda dapat menyimpan dan mengatur nomor telepon, alamat, dan informasi kontak teman lainnya. Jika Anda ingin tetap berkomunikasi dengan kontak terpenting secara mudah, tetapkan kontak tersebut sebagai favorit.

Menyimpan nomor telepon dan alamat e-mail

Anda dapat menyimpan nomor telepon teman, alamat e-mail, dan informasi lainnya ke daftar kontak.

Pilih  > **Kontak**.

Menambahkan kontak ke daftar kontak

- 1 Pilih .
- 2 Pilih rincian kontak, isi kolom, lalu pilih ✓.
- 3 Setelah rincian ditambahkan, pilih ✓.

Mengedit informasi kontak

- 1 Pilih kontak dan .
- 2 Pilih rincian kontak, ubah informasi, lalu pilih ✓.
- 3 Setelah Anda mengedit semua rincian yang diperlukan, pilih ✓.

Menambahkan info lebih rinci ke kartu kontak

Pilih kontak,  > , dan rincian kontak yang dikehendaki.

Menyimpan nomor dari panggilan atau pesan yang diterima

Apakah Anda pernah menerima panggilan atau pesan dari pengguna dengan nomor telepon yang belum disimpan dalam daftar kontak? Anda dapat dengan mudah menyimpan nomor di entri daftar kontak baru atau yang ada.

Menyimpan nomor dari panggilan yang diterima

- 1 Di layar awal, pilih  > .
- 2 Buka tab Panggilan diterima↓.
- 3 Tekan terus nomor telepon, lalu pilih **Simpan ke Kontak** dari menu pop up.
- 4 Pilih apakah Anda akan membuat entri daftar kontak baru atau memperbarui yang ada.

Menyimpan nomor dari pesan yang diterima

- 1 Pilih  > **Pesan**.
- 2 Dalam daftar Percakapan, pilih dan tahan pesan, lalu pilih **Simpan ke Kontak** dari menu pop-up.
- 3 Pilih apakah Anda akan membuat entri daftar kontak baru atau memperbarui yang ada.

Menghubungi pengguna yang paling penting dengan cepat

Anda dapat menetapkan kontak terpenting sebagai favorit. Kontak favorit Anda terdapat di bagian atas daftar Kontak, agar Anda dapat menghubungi mereka dengan cepat.

Pilih  > **Kontak**.

Menetapkan kontak sebagai favorit

Tekan terus kontak, lalu pilih **Tambahkan ke favorit** dari menu pop up.

Menghapus kontak dari favorit

Tekan terus kontak, lalu pilih **Hapus dari favorit** dari menu pop up. Kontak tidak akan dihapus dari daftar kontak standar.

Menambahkan foto ke kontak

Ingin mengetahui dengan cepat siapa yang menghubungi Anda? Tambahkan foto ke kontak tertentu.

Pilih  > **Kontak**.

- 1 Pilih kontak.
- 2 Pilih  di sebelah nama kontak, lalu pilih **Tambah foto**.
- 3 Pilih foto dari Galeri. Anda juga dapat mengambil foto dan memilihnya.

Mengubah atau menghapus foto

Pilih foto, lalu pilih **Ubah foto** atau **Hapus foto** dari menu pop-up.

Menetapkan nada dering untuk kontak

Ingin dapat mengetahui bahwa pengguna tertentu yang menghubungi Anda? Anda dapat menetapkan nada dering untuk pengguna tersebut.

Pilih  > **Kontak**.

- 1 Pilih kontak dan .
- 2 Pilih **Nada dering** dan nada dering.

Mengirim informasi kontak menggunakan Kartu Saya

Kartu saya adalah kartu nama elektronik. Dengan Kartu saya, Anda dapat mengirim informasi kontak ke pengguna lain.

Pilih  > **Kontak**.

Mengirim informasi kontak sebagai kartu nama

- 1 Tekan terus **Kartu saya**, lalu pilih **Kirim sebagai kartu kontak** dari menu pop up.
- 2 Pilih metode pengiriman.

Mengedit informasi kontak di Kartu Saya

- 1 Pilih **Kartu saya**.
- 2 Pilih  dan rincian yang akan diedit.
- 3 Untuk menambah rincian lainnya, pilih .

Membuat grup kontak

Setelah membuat grup kontak, Anda dapat mengirim pesan ke beberapa pengguna sekaligus. Misalnya, Anda dapat menetapkan anggota keluarga ke satu grup.

Pilih  > **Kontak**.

- 1 Buka tab , lalu pilih  > **Grup baru**.
- 2 Masukkan nama grup, lalu pilih **OK**.
- 3 Pada tab , pilih grup dan  > **Tambah anggota**.
- 4 Tandai kontak yang akan ditambahkan ke grup, lalu pilih .

Mengirim pesan ke grup pengguna

Anda ingin mengirim pesan ke semua anggota keluarga dengan cepat? Jika anggota keluarga telah ditetapkan ke grup, Anda dapat mengirim pesan kepada mereka secara bersamaan.

Pilih  > **Kontak**.

- 1 Buka tab .
- 2 Tekan terus judul grup, lalu pilih **Buat pesan** dari menu pop-up.

Menyalin kontak dari Kartu SIM ke ponsel

Jika menyimpan kontak di Kartu SIM, Anda dapat menyalinnya ke ponsel. Anda dapat menambahkan rincian lainnya ke kontak yang tersimpan di ponsel, misalnya nomor telepon, alamat, atau foto lain.

Pilih  > **Kontak**.

Pilih  > **Nomor SIM** > **Salin semua ke telepon**.

Mencadangkan kontak ke Layanan Nokia

Jika mencadangkan kontak ke Layanan Nokia, Anda dapat dengan mudah menyalin kontak ke ponsel baru. Jika ponsel dicuri atau rusak, Anda masih dapat mengakses daftar kontak secara online.

Pilih  > **Kontak**.

Pilih  > **Sinkronisasi Ovi** > **Sinkronisasikan**.

Jika Anda membolehkan sinkronisasi otomatis, semua perubahan yang dibuat dalam daftar kontak akan secara otomatis dicadangkan ke Layanan Nokia.

Anda memerlukan akun Nokia untuk menggunakan Layanan Nokia. Anda akan diminta membuat akun jika mengakses Layanan Nokia menggunakan ponsel.

Jika Anda menggunakan Sinkronisasi Ovi untuk mensinkronisasi kontak secara otomatis, janganbolehkan sinkronisasi kontak dengan layanan lain karena mungkin akan terjadi pertentangan. Sinkronisasi Ovi untuk kontak tidak tersedia jika Anda telah mengaktifkan sinkronisasi kontak di Mail for Exchange.

Olahpesan

Tentang Olahpesan



Pilih  > **Pesan**.

Anda dapat mengirim dan menerima berbagai jenis pesan:

- Pesan teks
- Pesan audio
- Pesan multimedia berisi foto dan video
- Pesan grup

Olahpesan memerlukan dukungan jaringan.

Mengirim pesan

Menggunakan pesan teks dan multimedia, Anda dapat dengan cepat berkomunikasi dengan teman dan keluarga. Dalam pesan multimedia, Anda dapat melampirkan foto, video, dan klip suara yang akan dibagi.

Pilih  > **Pesan**.

1 Pilih .

- 2 Untuk menambahkan nomor telepon penerima secara manual, masukkan nomor tersebut pada kolom Kepada. Untuk memilih penerima dari daftar kontak, pilih  > **Tambah penerima**.
- 3 Pilih kolom input teks, lalu tulis pesan.
- 4 Untuk menambahkan lampiran, pilih .
- 5 Pilih .

Biaya mengirim pesan dengan lampiran akan lebih mahal daripada mengirim pesan teks biasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Anda dapat mengirim pesan teks yang melebihi batas karakter untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebaskan biaya untuk pengiriman pesan.

Karakter dengan aksen, tanda lain, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak ruang, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Jika terlalu panjang, pesan teks mungkin dapat dikonversi ke pesan multimedia agar dapat dikirim ke penerima. Untuk menonaktifkan fitur ini, saat menulis pesan, pilih  > **Pilihan pengiriman** > **Jenis pesan** > **Teks**.

Jika Anda mengirim pesan teks ke satu atau beberapa penerima dan informasi kontak dari salah satu penerima adalah alamat e-mail, bukan nomor telepon, maka pesan teks akan dikonversi ke pesan multimedia.

Jika item yang dimasukkan dalam pesan multimedia terlalu besar untuk jaringan, maka perangkat akan memperkecil ukurannya secara otomatis.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan di perangkat yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda di berbagai perangkat.

Mengirim pesan audio

Anda dapat merekam klip suara, misalnya lagu ulang tahun, lalu mengirimnya ke teman sebagai pesan audio.

Pilih  > **Pesan**.

- 1 Pilih .
- 2 Untuk menambahkan klip suara yang ada sebagai lampiran, pilih  > , lalu pilih klip suara.
Untuk menambahkan klip suara baru, pilih  > , lalu rekam klip baru.
- 3 Untuk menambahkan nomor telepon penerima secara manual, masukkan nomor di kolom Kepada.

Untuk memilih penerima dari daftar kontak, pilih  > **Tambah penerima.**

4 Pilih .

Membaca pesan yang diterima

Bila Anda menerima pesan, pemberitahuan akan ditampilkan di layar awal. Anda dapat membuka pesan secara langsung dari layar awal.

Pilih **Tampilkan** untuk membuka pesan.

Secara default, pesan akan terbuka pada tampilan Percakapan. Tampilan Percakapan berisi semua pesan yang dikirim dan diterima dari kontak tertentu. Jika Anda menerima pesan dari beberapa kontak, maka pesan akan terbuka dalam daftar Percakapan.

Membaca pesan di lain waktu

- 1 Pilih  > **Pesan.**
- 2 Pilih percakapan berisi pesan.
- 3 Pilih pesan.

Membalas pesan yang diterima

- 1 Pilih .
- 2 Tulis balasan, lalu pilih .

Meneruskan pesan

- 1 Pilih  > **Teruskan.**
- 2 Edit pesan jika perlu, lalu pilih .

Menyimpan item multimedia yang diterima

Pada pesan multimedia, pilih dan tahan item, lalu pilih **Simpan** dari menu pop-up. Item dapat dilihat dalam aplikasi yang sesuai. Misalnya, untuk melihat foto yang disimpan, pilih  > **Galeri.**

Melihat percakapan

Anda dapat melihat pesan yang dikirim dan diterima dari kontak tertentu pada satu tampilan serta melanjutkan percakapan dari tampilan tersebut.

Pilih  > **Pesan.**

Pilih kontak dari daftar Percakapan. Percakapan akan terbuka dan semua pesan yang dikirim serta diterima dari kontak tersebut akan ditampilkan.

Membalas pesan dalam percakapan

- 1 Pilih kolom input teks, lalu tulis pesan.
- 2 Untuk menambahkan lampiran, pilih .
- 3 Untuk menambahkan penerima lainnya, pilih  > **Tambah penerima.**
- 4 Untuk mengirim pesan, pilih .

Pesan ini dikirim ke nomor yang terakhir digunakan untuk kontak.

Bila mengirim pesan baru, pesan tersebut akan ditambahkan ke percakapan aktif. Jika tidak ada percakapan, maka percakapan baru akan dimulai.

Bila Anda membuka pesan yang diterima dari layar awal, pesan akan terbuka secara default pada tampilan Percakapan untuk kontak tertentu.

Mendengarkan pesan teks

Anda dapat mengatur agar ponsel membacakan pesan teks.

- 1 Pilih  > **Pesan.**
- 2 Pilih  > **Lihat folder** > **Kotak masuk.**
- 3 Tekan terus pesan, lalu pilih **Dengarkan** dari menu pop up.

Untuk memodifikasi pengaturan pengucapan pembaca pesan, pilih  > **Pengaturan** > **Telepon** > **Ucapan.**

Mengubah bahasa

Pilih **Bahasa**, lalu pilih bahasa.

Men-download bahasa lain

Pilih  > **Download bahasa.**

Mengubah suara

Pilih **Suara**, lalu pilih suara. Untuk mendengarkan suara, buka tab pilihan suara  pilih dan tahan suara, lalu pilih **Putar suara.**

Mengubah bahasa

Anda dapat mengubah bahasa ponsel serta bahasa penulisan pesan dan e-mail. Anda juga dapat mengaktifkan input teks prediktif.

Pilih  > **Pengaturan dan Telepon** > **Bahasa.**

Mengubah bahasa ponsel

Pilih **Bahasa telepon.**

Mengubah bahasa tulisan

Pilih Bahasa tulisan.

Mengaktifkan input teks prediktif

Pilih Teks prediktif.

E-mail**Tentang E-mail**

Pilih  > E-mail.

Anda dapat secara otomatis mentransfer e-mail dari alamat e-mail yang ada ke ponsel, serta membaca, menjawab, dan mengatur e-mail dengan mudah. Anda dapat menambahkan beberapa kotak pesan ke ponsel dan mengaksesnya secara langsung dari layar awal.

Mengirim atau menerima e-mail di ponsel mungkin akan dikenakan biaya. Untuk informasi tentang kemungkinan biaya, hubungi penyedia layanan Anda.

E-mail adalah layanan jaringan dan mungkin tidak tersedia di semua wilayah.

Mendapatkan akun e-mail gratis dari Nokia

Dengan E-mail Nokia, Anda dapat menggunakan ponsel atau PC untuk mengakses e-mail. Perlindungan anti-spam membantu agar kotak pesan Anda tetap teratur, dan perlindungan virus meningkatkan keamanan.

- 1 Pilih  > E-mail.
- 2 Pilih Kotak pesan baru > E-mail Ovi > Sign up sekarang.

Menambahkan kotak pesan

Anda dapat menambahkan beberapa kotak masuk ke ponsel.

Pilih  > E-mail.

Bila membuka aplikasi E-mail untuk pertama kalinya, maka Anda akan diminta membuat kotak pesan. Ikuti petunjuk yang ditampilkan.

Menambah kotak pesan di lain waktu

Pilih E-mail > Kotak pesan baru. Ikuti petunjuk yang ditampilkan.

Tips: Jika Anda menambahkan widget e-mail ke layar awal, maka e-mail akan mudah diakses secara langsung dari layar awal.

Menghapus kotak pesan

Pilih dan tahan kotak pesan, lalu pilih **Hapus kotak pesan** dari menu pop-up.

Membaca e-mail yang diterima

Anda dapat menggunakan ponsel untuk membaca dan membalas e-mail.

Pilih  > E-mail.

Pilih e-mail.

Tips: Untuk membaca e-mail baru dengan cepat, tambahkan widget e-mail ke layar awal.

Tips: Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, letakkan dua jari di layar, lalu geser jari dengan gerakan menjepit atau saling menjauh.



Membuka atau menyimpan lampiran

Pilih lampiran, lalu tentukan pilihan yang sesuai. Jika terdapat lebih dari satu lampiran, Anda dapat menyimpannya semua sekaligus.

Membalas e-mail

Pilih  > Balas.

Meneruskan e-mail

Pilih  > Teruskan.

Tips: Jika terdapat alamat Web dalam e-mail dan Anda ingin membukanya di browser ponsel, pilih alamat tersebut.

Membaca e-mail berikutnya atau sebelumnya dalam kotak pesan

Gunakan ikon tanda panah.

Mengirim e-mail

Anda dapat menggunakan ponsel untuk menulis dan mengirim e-mail serta melampirkan file ke e-mail.

Pilih  > **E-mail**, lalu pilih kotak pesan.

- 1 Pilih .
- 2 Masukkan alamat e-mail. Untuk menambah penerima dari daftar kontak, pilih **Kepada** atau **Cc**. Untuk menambah kolom Bcc, pilih  > **Kolom penerima lainnya** > **Tampilkan kolom Bcc**.
- 3 Untuk menambahkan lampiran, pilih .
- 4 Untuk mengirim e-mail, pilih .

Menanggapi permintaan rapat

Anda dapat menyimpan atau menerima permintaan rapat. Bila disimpan atau diterima, permintaan rapat akan ditampilkan di kalender.

Permintaan rapat akan ditangani dalam kotak pesan Exchange ActiveSync.

Pilih  > **E-mail** dan kotak pesan Exchange ActiveSync.

Buka permintaan rapat dan simpan ke kalender, atau jika tersedia, pilih  **Terima**,  **Tolak**, atau  **Tentatif**.

Memeriksa jadwal kosong Anda

Pilih  > **Lihat kalender**.

Untuk mengedit, membalas, atau meneruskan permintaan rapat yang diterima, buka permintaan di kalender.

Pilihan yang tersedia dapat beragam.

Membuka e-mail dari layar awal

Anda dapat memiliki beberapa widget e-mail di layar awal, tergantung pada ponsel.

Setiap widget e-mail berisi satu kotak pesan dengan menampilkan minimal tiga e-mail yang terakhir diterima. Anda dapat membukanya secara langsung dari widget.  menunjukkan bahwa e-mail baru telah diterima.

Tips: Untuk melihat e-mail lainnya, gulir ke bawah.

Menambahkan widget e-mail ke layar awal

Pada layar awal, sentuh terus bidang kosong, lalu dari menu pop-up, pilih **Tambah widget** dan widget e-mail.

Internet

Tentang browser Web



Pilih > Web.

Ikuti berita dan kunjungi situs Web favorit Anda. Anda dapat menggunakan browser Web ponsel untuk melihat halaman Web di Internet.

Untuk menelusuri Web, Anda harus tersambung ke Internet.

Menelusuri Web

Pilih > Web.

Tips: Jika tidak memiliki program data tarif tetap dari penyedia layanan, Anda dapat menggunakan WLAN untuk menyambung ke Internet agar dapat menghemat biaya data dalam tagihan telepon.

Mengunjungi situs Web

Pilih panel alamat Web, masukkan alamat Web, lalu pilih ►.

Mencari di Internet

Pilih panel alamat Web, masukkan kata pencarian, lalu pilih item pertama dalam menu drop-down di bawah panel alamat Web.

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Letakkan dua jari di layar, lalu geser jari berlawanan arah atau dengan gerakan menjepit.

Membuka jendela browser baru

Pilih > +.

Beralih di antara jendela browser

- 1 Pilih .
- 2 Geser ke kiri atau kanan, lalu pilih jendela yang dikehendaki.

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda telah maupun mencoba mengakses informasi rahasia atau layanan aman yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan.

Mengosongkan cache

Pilih > > Privasi > Hapus data pribadi > Cache.

Menambah penanda

Jika Anda selalu mengunjungi situs Web yang sama, tambahkan situs tersebut ke tampilan Penanda agar dapat diakses dengan mudah.

Pilih  > Web.

Sewaktu melakukan penelusuran, pilih  > .

Mengunjungi situs Web yang ditandai sewaktu melakukan penelusuran

Pilih  dan salah satu penanda.

Berlangganan umpan Web

Anda tidak perlu mengunjungi situs Web favorit secara rutin untuk mengetahui perkembangannya. Anda dapat berlangganan umpan Web dan mendapatkan link ke konten terbaru secara otomatis.

Pilih  > Web.

Umpan Web pada halaman Web biasanya ditunjukkan dengan . Umpan biasanya digunakan untuk berbagi, misalnya informasi utama berita atau entri blog terkini.

Buka blog atau halaman Web yang berisi umpan Web, lalu pilih  >  dan umpan yang dikehendaki.

Memperbarui umpan

Pada tampilan umpan Web, pilih dan tahan umpan, lalu pilih **Refresh** dari menu pop-up.

Mengatur agar umpan diperbarui secara otomatis

Pada tampilan Umpan Web, tekan terus umpan, lalu pilih **Edit** > **Pembaruan otomatis** dari menu pop up.

Karakter tidak terbaca sewaktu menelusuri Web

Pilih  > Web.

Jika karakter yang tidak dapat dibaca muncul di layar, pilih  >  > **Halaman** > **Pengkodean default** dan pengkodean yang benar untuk kumpulan karakter bahasa.

Jaringan sosial

Tentang Sosial



Pilih  > **Sosial**, lalu sign in ke layanan jaringan sosial yang digunakan.

Untuk meningkatkan pengalaman jaringan sosial, gunakan aplikasi Sosial. Setelah sign in ke layanan jaringan sosial melalui aplikasi Sosial, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Melihat pembaruan status teman dari beberapa layanan pada satu tampilan
- Mem-posting pembaruan status sendiri ke beberapa layanan sekaligus
- Berbagi foto yang diambil dengan kamera secara cepat
- Berbagi video yang direkam dengan ponsel
- Menghubungkan profil teman yang online ke informasi kontak di ponsel
- Menambahkan informasi lokasi ke pembaruan status
- Menambahkan aktivitas dari kalender layanan ke kalender ponsel

Hanya fitur yang didukung oleh layanan jaringan sosial yang tersedia.

Penggunaan layanan jaringan sosial memerlukan dukungan jaringan. Hal ini mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar dan biaya lalu lintas data terkait. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Layanan jaringan sosial merupakan layanan pihak ketiga dan tidak disediakan oleh Nokia. Periksa pengaturan privasi layanan jaringan sosial yang digunakan karena Anda dapat berbagi informasi dengan banyak pengguna. Persyaratan penggunaan layanan jaringan sosial berlaku untuk berbagi informasi di layanan tersebut. Pahami persyaratan penggunaan dan penerapan privasi layanan tersebut.

Melihat pembaruan status teman pada satu tampilan

Setelah sign in ke layanan jaringan sosial melalui aplikasi Sosial, Anda dapat melihat status terbaru teman dari semua layanan tersebut pada satu tampilan. Anda tidak perlu beralih di antara berbagai aplikasi untuk melihat aktivitas teman.

Pilih  > Sosial.

- 1 Pilih layanan, lalu sign in.
- 2 Pilih **Tambah jaringan sosial**.
- 3 Pilih layanan lain, lalu sign in.
- 4 Pilih **Semua Aktivitas**.

Semua umpan dari layanan yang telah ditambahkan akan secara otomatis disertakan pada tampilan tersebut.

Mem-posting status ke layanan jaringan sosial

Dengan aplikasi Sosial, Anda dapat mem-posting pembaruan status ke layanan jaringan sosial.

Pilih  > Sosial.

Tulis pembaruan status di kolom teks.

Menghubungkan teman yang online ke informasi kontak

Anda dapat menghubungkan profil teman yang online dari layanan jaringan sosial ke informasi kontak di ponsel. Setelah menghubungkan, Anda dapat melihat informasi kontak secara langsung dari aplikasi Sosial dan melihat status terkini dalam daftar kontak.

Pilih  > Sosial.

- 1 Pilih foto profil teman yang online.
- 2 Dari menu pop-up, pilih **Hubungkan Profil ke Kontak**.
- 3 Dari daftar kontak, pilih kontak yang akan dihubungkan dengan profil.

Melihat status terbaru teman di layar awal

Dengan widget Sosial, Anda dapat melihat status terbaru teman yang online secara langsung di layar awal bila Anda sign in ke layanan jaringan sosial melalui Layanan Nokia.

Membuka aplikasi Sosial dari layar awal

Pilih widget Sosial. Jika Anda telah sign in, tampilan pembaruan status akan terbuka. Jika Anda belum sign in, tampilan sign-in akan terbuka.

Meng-upload foto atau video ke layanan

Gunakan aplikasi Sosial untuk meng-upload foto atau video ke layanan jaringan sosial.

Pilih  > Sosial, lalu sign in ke layanan jaringan sosial.

- 1 Pilih .
- 2 Pilih apakah akan meng-upload foto atau video.
- 3 Untuk menandai item yang akan di-upload, pilih item.
Ukuran file maksimum adalah 4 MB untuk foto dan 10 MB untuk video.
- 4 Jika meng-upload satu foto, Anda dapat menambahkan keterangan dan tag dengan komentar di bagian tertentu pada foto.
Untuk meng-upload video, fitur harus didukung oleh layanan jaringan sosial dan Anda harus menggunakan sambungan WLAN.
- 5 Pilih .

Mengambil foto dan meng-upload-nya

- 1 Pilih .
- 2 Gunakan pilihan untuk meng-upload foto dari kamera.

- 3 Ambil foto.
- 4 Tambahkan keterangan dan tag dengan komentar di bagian tertentu pada foto.

Berbagi lokasi di pembaruan status

Dengan aplikasi Sosial, Anda dapat memberitahukan lokasi kepada teman, sehingga mereka dapat menemukan Anda.

Pilih  > Sosial.

- 1 Pilih kolom input teks di bagian atas tampilan.
- 2 Tambahkan lokasi Anda. Ponsel akan menggunakan GPS untuk menentukan lokasi Anda saat ini dan mencari tengara di sekitar Anda.
- 3 Jika ditemukan beberapa tengara, pilih salah satu dari daftar.

Berbagi lokasi hanya tersedia jika didukung oleh layanan.

! Penting: Sebelum berbagi lokasi, selalu pertimbangkan dengan hati-hati pengguna yang dapat berbagi dengan Anda. Periksa pengaturan privasi layanan jaringan sosial yang digunakan karena Anda mungkin akan berbagi lokasi dengan banyak pengguna.

Persyaratan penggunaan layanan jaringan sosial mungkin berlaku untuk berbagi lokasi ke layanan. Pahami persyaratan penggunaan dan penerapan privasi layanan, serta pertimbangkan dengan cermat sebelum mengungkapkan data lokasi kepada pengguna lain atau melihat lokasi pengguna lain.

Menghubungi teman dari layanan jaringan sosial

Bila tidak cukup mengomentari status teman, Anda dapat menghubungi atau mengirim pesan ke teman tersebut.

Pilih  > Sosial.

- 1 Pilih foto profil teman.
- 2 Dari menu pop-up, pilih **Lihat info kontak**.
- 3 Pilih metode komunikasi.

Fitur ini tersedia jika Anda telah menghubungkan teman yang online dengan informasi kontak di ponsel.

Metode komunikasi yang tersedia beragam. Untuk menghubungi atau mengirim pesan teks kepada teman, fitur ini harus didukung oleh layanan.

Menambahkan aktivitas ke kalender ponsel

Bila merespons undangan ke aktivitas di layanan jaringan sosial, Anda dapat menambahkan aktivitas ke kalender ponsel, sehingga aktivitas yang akan tiba dapat dilihat, meskipun Anda tidak online.

Pilih  > **Sosial** dan layanan, lalu sign in.

- 1 Pilih undangan aktivitas.
- 2 Tambahkan aktivitas ke kalender ponsel.

Fitur ini hanya tersedia jika didukung oleh layanan.

Kamera

Tentang kamera



Tekan terus tombol kamera.

Mengapa harus membawa kamera terpisah jika ponsel Anda memiliki semua yang diperlukan untuk mengabadikan kenangan? Dengan kamera ponsel, Anda dapat dengan mudah mengambil foto atau merekam video.

Anda kemudian dapat menggunakan ponsel untuk melihat maupun mengedit foto dan video, berbagi foto dan video di Internet, atau mengirimnya ke perangkat yang kompatibel.

Mengambil foto

Tekan terus tombol kamera.



Memperbesar atau memperkecil tampilan

Gunakan tombol volume.

Menonaktifkan pelacakan wajah

Pilih    > .

Foto dan video akan disimpan ke memori massal secara default.

Menyimpan informasi lokasi ke foto dan video

Jika terkadang lokasi pengambilan foto atau perekaman video tertentu sulit diingat, Anda dapat mengatur ponsel agar secara otomatis merekam lokasi.

Tekan terus tombol kamera.

Informasi lokasi dapat dilampirkan ke foto atau video jika lokasi dapat diketahui menggunakan metode GPS atau jaringan. Jika Anda berbagi foto atau video yang berisi informasi lokasi, maka informasi lokasi tersebut dapat dilihat oleh pengguna lain yang melihat foto atau video tersebut. Anda dapat menonaktifkan penandaan geografis di pengaturan kamera.

Mengaktifkan fitur perekaman lokasi

Pilih    >  > Simpan info lokasi > Ya.

Diperlukan waktu beberapa menit untuk memperoleh koordinat lokasi Anda.

Ketersediaan dan kualitas sinyal GPS dapat dipengaruhi oleh lokasi, posisi satelit, bangunan, hambatan alam, kondisi cuaca, serta penyesuaian satelit GPS yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sinyal GPS mungkin tidak tersedia di dalam bangunan atau bawah tanah.

Sebaiknya jangan gunakan GPS untuk mengukur lokasi dengan tepat dan jangan hanya mengandalkan informasi lokasi yang disediakan oleh GPS dan jaringan selular.

Indikator informasi lokasi:

 — Informasi lokasi tidak tersedia. Informasi lokasi tidak dapat disimpan ke foto atau video.

 — Informasi lokasi tersedia. Informasi lokasi akan disimpan ke foto atau video.

Mengambil foto dalam kondisi cahaya redup

Untuk mengambil gambar meskipun kondisi cahaya redup, aktifkan modus malam.

Tekan terus tombol kamera.

Mengaktifkan modus malam

Pilih  > . Untuk menggunakan lampu kilat, pilih .

Tips foto dan video

Tekan terus tombol kamera.

Saat mengambil foto:

- Gunakan kedua tangan untuk menjaga posisi kamera tetap stabil.
- Bila tampilan diperbesar, mungkin kualitas foto akan menurun.
- Kamera akan mengaktifkan modus hemat baterai kurang lebih setelah satu menit tanpa aktivitas. Untuk mengaktifkan kembali kamera, tekan sebentar tombol kamera.
- Anda dapat melampirkan foto ke salah satu kontak di daftar kontak. Setelah mengambil foto, pilih  > **Gunakan foto** > **Tetapkan ke kontak**. Pindahkan bingkai untuk mengkrop foto, sentuh layar untuk menampilkan toolbar, pilih , lalu pilih kontak.

Jaga jarak yang aman saat menggunakan lampu kilat. Jangan gunakan lampu kilat pada orang atau hewan dalam jarak dekat. Jangan halangi lampu kilat saat mengambil foto.

Bila merekam video:

- Untuk hasil terbaik, tutup aplikasi apapun yang terbuka sebelum melakukan perekaman.

Merekam video

Selain mengambil foto dengan ponsel, Anda juga dapat mengabadikan saat istimewa sebagai video.

Tekan terus tombol kamera.

- 1 Untuk mengalihkan modus foto ke modus video, jika perlu, pilih .
- 2 Untuk memulai perekaman, tekan tombol kamera.
- 3 Untuk menjeda perekaman, pilih . Jika Anda menjeda perekaman dan tidak menekan tombol apapun dalam waktu lima menit, perekaman akan berhenti. Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, gunakan tombol volume.
- 4 Untuk menghentikan perekaman, tekan tombol kamera. Video akan secara otomatis disimpan di **Galeri**.

Tips: Anda dapat mengirim video dalam pesan multimedia. Untuk membatasi ukuran video yang akan dikirim, sebelum melakukan perekaman, pilih    >  > **Kualitas video** > **Kualitas berbagi**.

Mengirim foto atau video

Anda dapat mengirim foto dan video dalam pesan multimedia maupun e-mail atau menggunakan Bluetooth.

Mengirim dalam pesan multimedia

- 1 Ambil foto atau rekam video.

- 2 Pilih  > **Via pesan.**
- 3 Untuk memilih penerima dari daftar kontak, pilih . Untuk memasukkan nama atau nomor telepon penerima secara manual, pilih kolom Kepada, lalu masukkan nama atau nomor telepon.
- 4 Pilih .

Mengirim dalam pesan e-mail

- 1 Ambil foto atau rekam video.
- 2 Pilih  > **Via e-mail.**
- 3 Untuk memilih penerima dari daftar kontak, pilih judul **Kepada**. Untuk memasukkan alamat penerima secara manual, pilih kolom Kepada, lalu masukkan alamat.
- 4 Pilih .

Mengirim menggunakan Bluetooth


- 1 Ambil foto atau rekam video.
- 2 Pilih  > **Via Bluetooth.**
- 3 Pilih perangkat yang akan disambungkan atau cari perangkat lainnya.
Jika diminta oleh perangkat lain, masukkan kode akses.

Berbagi foto atau video secara langsung dari kamera

Setelah mengambil foto atau merekam video, Anda dapat meng-upload foto maupun video tersebut ke layanan jaringan sosial.

Tekan terus tombol kamera.

Setelah mengambil foto atau merekam video, pilih , lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan.

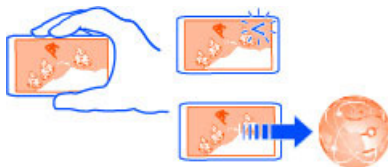

Saat mencoba meng-upload foto atau video untuk pertama kalinya ke layanan jaringan sosial, Anda harus log in ke layanan tersebut. Layanan yang ditambahkan akan ditetapkan sebagai layanan berbagi default.

Tidak semua layanan jaringan sosial mendukung semua format file atau video yang direkam dengan kualitas tinggi.

Foto dan video

Galeri

Tentang Galeri



Pilih  > Galeri.

Tonton video yang telah direkam atau telusuri dan lihat foto yang telah diambil.

Anda juga dapat melihat foto dan video di TV yang kompatibel. Untuk memiliki salinan, cetak foto terbaik.

Untuk mengelola file media secara lebih efektif, atur dalam album.

Melihat foto dan video

Pilih  > Galeri.

Menelusuri foto

Geser ke atas atau bawah.

Melihat foto

Pilih foto.

Untuk melihat foto berikutnya, geser dari kanan ke kiri. Untuk melihat foto sebelumnya, geser dari kiri ke kanan.

Memperbesar

Letakkan dua jari Anda di layar, lalu jauhkan jari. Untuk memperkecil tampilan, geser jari dengan gerakan menjepit.



Tips: Untuk memperbesar dan memperkecil tampilan dengan cepat, sentuh layar dua kali.

Melihat toolbar

Sentuh layar.

Melihat foto sebagai tampilan slide

Pilih foto dan  > **Tampilan slide** > **Putar**. Tampilan slide akan dimulai dari foto yang dipilih.

Melihat foto dalam album sebagai tampilan slide

Buka tab Album . Pilih dan tahan album, lalu pilih **Tampilan slide** dari menu pop-up.

Memodifikasi pengaturan tampilan slide

Pilih foto dan  > **Tampilan slide** > **Pengaturan**.

Memutar video

Pilih video. Video ditandai dengan .

Foto dan video juga dapat dikirim kepada Anda melalui e-mail atau pesan multimedia. Untuk melihat foto dan video tersebut di lain waktu, simpan ke Galeri.

Menyimpan foto atau video ke Galeri

- 1 Pada pesan multimedia, pilih foto atau video.
- 2 Sentuh layar, lalu pilih  > **Simpan**.

Foto dan video juga dapat dikirim kepada Anda dari perangkat yang kompatibel, misalnya menggunakan Bluetooth. Anda dapat melihat foto atau video tersebut secara langsung dalam Galeri.

Tips: Untuk meng-upload foto atau video ke layanan jaringan sosial, pilih item, sentuh layar, lalu pilih .

Mengatur foto

Anda dapat mengatur foto ke dalam album untuk memudahkan pencarian foto tertentu.

Pilih  > **Galeri**.

Membuat album baru

Buka tab Album , lalu pilih . Masukkan nama album.

Memindahkan foto ke album

- 1 Pilih dan tahan foto, lalu pilih **Tambahkan ke album** dari menu pop-up.
- 2 Memilih album tujuan pemindahan foto. Untuk membuat album baru tujuan pemindahan foto, pilih **Album baru**.

Tips: Untuk memindahkan beberapa foto ke dalam album, pilih dan tahan foto, lalu pilih **Tandai**. Tandai foto, lalu pilih  > **Tambahkan ke album**.

Mengubah nama atau menghapus album

Pilih dan tahan album, lalu pilih **Ubah nama** atau **Hapus** dari menu pop-up.

Foto dan video dalam album tidak akan dihapus dari ponsel.

Berbagi foto atau video dari Galeri

Anda ingin meng-upload foto atau video ke layanan jaringan sosial agar dapat dilihat oleh teman dan keluarga? Upload foto dan videos secara langsung dari Galeri.

Pilih  > **Galeri**.

- 1 Pilih foto atau video yang akan di-upload.
- 2 Sentuh foto, pilih , lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan.

Tips: Untuk berbagi beberapa item, pilih  pada tampilan utama, tandai item yang akan dibagi, lalu pilih .

Menyalin foto atau video antara ponsel dan komputer

Anda telah mengambil gambar atau merekam video menggunakan ponsel dan ingin melihatnya di komputer? Atau Anda ingin menyalin foto maupun video dari ponsel ke komputer? Gunakan kabel data USB yang kompatibel untuk menyalin foto dan video antara ponsel dan komputer yang kompatibel.

- 1 Gunakan kabel data USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel.
- 2 Buka Nokia Ovi Suite di komputer, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan.

Mencadangkan foto

Ingin memastikan foto penting tidak akan terhapus? Cadangkan foto menggunakan Nokia Ovi Suite.

- 1 Gunakan kabel data USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke komputer.
- 2 Buka Nokia Ovi Suite di komputer, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan tentang sinkronisasi Galeri.

Mengedit foto yang diambil



Anda dapat menambahkan efek, teks, clip-art, atau bingkai ke foto.

Pilih  > **Editor foto**, lalu pilih foto.

- 1 Untuk menerapkan efek, tentukan pilihan yang dikehendaki dari toolbar lengkap.
- 2 Untuk menyimpan foto yang diedit, pilih  > **Simpan**. Foto yang diedit tidak akan menggantikan foto asli.

Untuk melihat foto yang diedit di lain waktu, pilih  > **Galeri**.

Editor video

Tentang Editor video



Pilih  > **Editor video**.

Anda dapat menggabungkan foto dan video dengan suara, efek, dan teks, lalu secara mudah mengubahnya menjadi film pendek atau tampilan slide.

Berikut adalah codec dan format file yang didukung: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV, dan AMR-NB/AMR-WB.

Simpan file suara yang ingin digunakan dalam film di folder File suara di ponsel.

Anda tidak dapat menambahkan file suara yang dilindungi DRM ke film.

Membuat film

Anda dapat membuat film pendek dari foto maupun video untuk berbagi dengan teman dan keluarga.

Pilih  > **Editor video** dan .

- 1 Untuk menambahkan video dan foto ke film, pilih . Untuk melihat file yang dipilih, geser ke kiri atau kanan.
- 2 Untuk menambahkan transisi antara video dan foto, pilih .
- 3 Untuk menambahkan suara yang akan diputar di latar belakang, pilih .
- 4 Untuk menambahkan teks atau teks layar ke film, pilih .
- 5 Untuk mengedit film, pilih . Dalam modus pengeditan, Anda dapat memotong durasi video atau menentukan durasi tampilan foto.
- 6 Untuk menyimpan film, pilih  > **Simpan video**.
Anda dapat mengedit ulang film di lain waktu. Untuk menyimpan proyek, pilih  > **Simp. proyek**.

Untuk melihat foto di lain waktu, pilih  > **Galeri**.

Membuat tampilan slide

Ingin mengubah foto liburan menjadi tampilan slide yang trendi? Dengan template untuk berbagai suasana dan aktivitas, Anda dapat membuat tampilan slide untuk hari

peringatan, pesta, atau liburan. Jika Anda menyambungkan ponsel ke TV HD, maka tampilan slide dapat dilihat di TV.

Pilih  > **Editor video** dan .

- 1 Pilih template yang akan digunakan untuk tampilan slide. Bila memilih template, pratinjau akan ditampilkan.
- 2 Untuk menambahkan foto ke tampilan slide, pilih .
- 3 Untuk menambahkan suara yang akan diputar di latar belakang, pilih .
- 4 Untuk menambahkan judul, pilih .
- 5 Untuk menyimpan tampilan slide, pilih  > **Simpan video**.
Anda dapat mengedit ulang tampilan slide di lain waktu. Untuk menyimpan proyek, pilih  > **Simp. proyek**.

Untuk melihat tampilan slide di lain waktu, pilih  > **Galeri**.

Mencetak foto yang diambil

Anda dapat mencetak foto secara langsung dari ponsel menggunakan printer yang kompatibel.

- 1 Gunakan kabel data USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke printer dalam modus Transfer media.
- 2 Di Galeri, pilih foto yang akan dicetak.
- 3 Sentuh layar, lalu pilih  > **Cetak**.
- 4 Untuk menggunakan sambungan USB agar dapat mencetak, pilih **Cetak** > **Via USB**.
- 5 Untuk mencetak foto, pilih  > **Cetak**.

Tips: Bila kabel USB tersambung, Anda dapat mengubah modus USB. Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih .


Melihat foto dan video di TV

Anda dapat melihat foto dan video di TV yang kompatibel sehingga dapat lebih mudah ditunjukkan kepada keluarga dan teman.

Anda harus menggunakan Nokia Video Connectivity Cable (dijual terpisah) dan mungkin harus memodifikasi pengaturan TV-out serta rasio aspek. Untuk memodifikasi pengaturan TV-out, pilih  > **Pengaturan**, lalu pilih **Telepon** > **Aksesori** > **TV-Out**.

- 1 Sambungkan Nokia Video Connectivity Cable ke input video di TV yang kompatibel. Warna konektor harus sesuai dengan warna soket.

- 2 Sambungkan ujung lain dari Nokia Video Connectivity Cable ke soket Nokia AV di ponsel Anda. Anda mungkin harus memilih Kabel TV-Out sebagai modus sambungan.
- 3 Telusuri file yang akan dilihat.

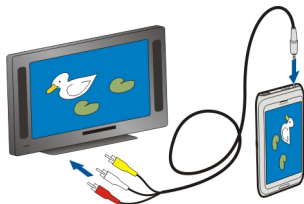


Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket Nokia AV. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket Nokia AV, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

Menyambungkan ponsel ke home theatre

Anda dapat menggunakan ponsel dengan sistem home theatre. Melalui home theatre yang kompatibel, Anda dapat menikmati video HD dengan audio Dolby™ Digital Plus 5.1 beberapa saluran untuk pengalaman suara surround yang dalam.



- 1 Sambungkan adapter HDMI ke soket HDMI di ponsel.



- 2 Sambungkan kabel HDMI (dijual terpisah) ke adapter, lalu ke soket HDMI home theatre.
Home theatre harus mendukung standar HDMI 1.3 dan dapat menayangkan video di TV melalui HDMI. Ponsel akan mendekodekan Dolby Digital Plus dan menghasilkan audio PCM di home theatre.
- 3 Untuk mengatur home theatre agar menggunakan input HDMI yang sesuai, lihat buku petunjuk home theatre.
- 4 Putar video di ponsel.

Resolusi video maksimum yang didukung adalah 1280x720 (720p) dan ponsel tidak mendukung file lebih dari 4 GB.

Contoh: Video MP4 atau MKV yang memiliki properti berikut:

- Video: AVC 1916kbps, 24fps, High Profile Level 3.1, 3 frame ref.
- Audio: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384kbps, 6 saluran

Video dan TV

Video

Tentang Video

 Pilih  > Video.

Anda dapat menelusuri, men-download, serta menonton video di ponsel kapanpun dan di manapun Anda berada.

Tips: Dapatkan video baru dari Kios Nokia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nokia.com/support.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Memutar video

Pilih  > Video.

Untuk menelusuri koleksi video, buka tab . Untuk menelusuri video yang telah direkam, pilih  > Galeri.

Untuk men-download video dari Kios Nokia, buka tab .

Jika Anda menyambungkan ponsel ke TV HD, maka video dapat ditonton di layar besar.

Menonton video

Pilih video yang akan diputar. Untuk mengakses kontrol pemutar video, sentuh layar.

Menjeda atau melanjutkan pemutaran

Pilih  atau .

Memutar maju atau mundur dengan cepat

Pilih dan tahan  atau .

Jika video tidak memiliki rasio aspek yang sama seperti layar ponsel, maka Anda dapat memperbesar atau melebarkan tampilan gambar agar memenuhi layar.

Memperbesar atau melebarkan gambar

Pilih  > Ubah rasio aspek.

Menonton video dengan teks layar

Pilih  > Video.

Teks layar video akan ditampilkan secara otomatis jika file teks layar memiliki nama dan lokasi yang sama seperti file video.

Mendukung format file teks layar SRT dan SUB serta pengkodean karakter ANSI dan Unicode. File Unicode UTF-8 atau UTF-16 harus berisi BOM (byte order mark) di bagian awal file.

Menyalin video antara ponsel dan komputer

Anda memiliki video yang direkam menggunakan ponsel dan ingin dilihat di komputer? Atau Anda ingin menyalin video dari ponsel ke komputer? Gunakan kabel data USB yang kompatibel untuk menyalin video antara ponsel dan komputer.

- 1 Gunakan kabel data USB untuk menyambungkan ponsel ke komputer.
- 2 Buka Nokia Suite di komputer, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar.

Musik dan audio**Pemutar musik****Tentang pemutar musik**

Pilih > Pemutar musik.

Anda dapat menggunakan pemutar musik di ponsel untuk mendengarkan musik dan podcast sewaktu di perjalanan.

Memutar musik

Pilih > Pemutar musik.

- 1 Pilih dan tampilan yang dikehendaki. Anda dapat menelusuri lagu berdasarkan lagu, genre, atau album.
- 2 Pilih lagu atau album.

Tips: Untuk mendengarkan lagu secara acak, pilih .

Menjeda dan melanjutkan pemutaran


Untuk menjeda pemutaran, pilih . Untuk melanjutkan, pilih .

Memutar maju atau mundur lagu

Pilih dan tahan atau .

Memutar lagu berulang

Pilih .

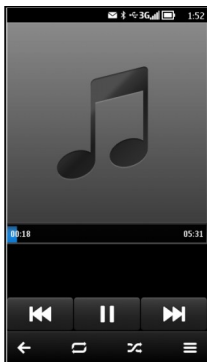

Tips: Saat mendengarkan musik, Anda dapat kembali ke layar awal dan membiarkan pemutaran musik di latar belakang.

Membuat daftar putar

Ingin mendengarkan beragam musik untuk berbagai suasana? Dengan daftar putar, Anda dapat membuat pilihan lagu yang akan diputarkan dalam urutan tertentu.

Pilih  > **Pemutar musik.**

- 1 Tekan terus lagu, lalu pilih **Tambahkan ke daftar putar** dari menu pop up.
- 2 Masukkan nama daftar putar.

Memutar daftar putar

Pilih  > **Daftar putar** dan daftar putar yang dikehendaki.


Menghapus lagu dari daftar putar

Pada tampilan daftar putar, tekan terus lagu, lalu pilih **Hapus** dari menu pop up. Tindakan ini tidak akan menghapus lagu dari ponsel, namun hanya menghapusnya dari daftar putar.

Tips: Pmtr musik akan secara otomatis membuat daftar putar untuk lagu yang sering diputarkan, terakhir diputarkan, dan terakhir ditambahkan.

Mensinkronisasi musik antara ponsel dan PC

Anda memiliki musik di PC yang ingin mendengarkan di ponsel? Nokia Suite adalah cara tercepat untuk menyalin musik ke ponsel dan Anda dapat menggunakannya untuk mengelola dan mensinkronisasi koleksi musik.

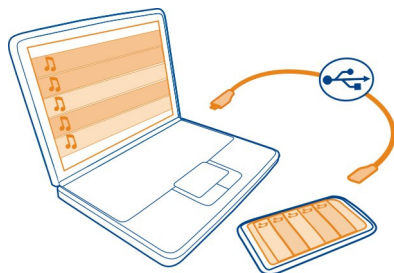

- 1 Sambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel dengan kabel USB yang kompatibel.
- 2 Di ponsel, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 Buka Nokia Suite di komputer. Pastikan Anda memiliki versi terbaru Nokia Suite. Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk Nokia Suite.

Download versi terbaru Nokia Suite dari www.nokia.com/support.

Beberapa file musik mungkin dilindungi DRM (manajemen hak digital) dan tidak dapat diputar di lebih dari satu ponsel.

Tentang Musik Nokia



Pilih  > **Musik Ovi**.

Dengan Musik Nokia, Anda dapat membeli dan men-download lagu ke ponsel dan komputer. Telusuri Musik Nokia serta cari musik baru dan favorit lama.

Layanan dan pilihan yang tersedia bervariasi menurut negara domisili.

Untuk men-download musik, Anda harus membuat akun Nokia gratis.

Anda dapat membuat akun Nokia, bergabung dengan Musik Nokia, dan sign in ke akun menggunakan salah satu dari berikut ini:

- Ponsel Anda
- Browser Web yang kompatibel

- Nokia Ovi Suite

Jika telah memiliki akun Nokia, Anda dapat menggunakan akun tersebut untuk Musik Nokia.

Jika Anda memiliki kredit atau download apapun atau berlangganan download sesukamu dengan akun Nokia, jangan tutup akun. Jika dilakukan, semuanya akan terhapus.

Konten yang dilindungi

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital), misalnya gambar, video, atau musik, dilengkapi lisensi terkait yang menunjukkan hak Anda untuk menggunakan konten tersebut. Lagu yang dilindungi DRM tidak boleh digunakan, misalnya sebagai nada dering atau nada alarm.

Anda dapat melihat rincian dan status lisensi serta mengaktifkan dan menghapus lisensi.

Mengelola lisensi hak digital

Pilih  > Pengaturan > Telepon > Manajemen telepon > Pengaturan keamanan > Konten dilindungi.

Merekam suara

Pilih  > Perekam.

Merekam klip suara

Pilih .

Menghentikan perekaman

Pilih . Klip suara akan disimpan secara otomatis di folder File suara dalam aplikasi File.

Mengirim klip suara yang direkam sebagai pesan audio

Pilih  > Kirim.

Radio FM

Tentang Radio FM

 Pilih  > Radio FM.

Anda dapat mendengarkan stasiun Radio FM menggunakan ponsel. Cukup pasang headset, lalu pilih stasiun.

Untuk mendengarkan radio, Anda harus menyambungkan headset yang kompatibel ke perangkat. Headset berfungsi sebagai antena.



Anda tidak dapat mendengarkan radio melalui headset Bluetooth.

Anda dapat mendengarkan radio meskipun ponsel mengaktifkan modus offline dan tidak berada dalam jangkauan jaringan selular. Kualitas siaran radio tergantung pada jangkauan sinyal Radio FM di lokasi Anda.

Anda dapat membuat atau menjawab panggilan sewaktu mendengarkan radio. Radio akan secara otomatis dialihkan ke diam selama panggilan aktif.

Mencari dan menyimpan stasiun radio

Cari stasiun radio favorit, lalu simpan, sehingga Anda dapat dengan mudah mendengarkannya di lain waktu.

Pilih  > **Radio FM**.

Saat pertama kali menggunakan radio FM, aplikasi akan secara otomatis mencari stasiun radio yang tersedia. Jika tidak ada stasiun yang ditemukan, Anda dapat menetapkan frekuensi secara manual. Anda juga dapat menggunakan fitur pemindaian otomatis di lain waktu.

Mengatur frekuensi secara manual

- 1 Pilih  >  > **Setel stasiun secara manual**.
- 2 Untuk memasukkan frekuensi, pilih tanda panah atas atau bawah. Kisaran frekuensi yang didukung adalah 87,5–108,0 MHz.

Memindai semua stasiun yang tersedia

Pilih  > .

Mendengarkan radio

Dengarkan stasiun radio FM favorit di manapun Anda berada!

Pilih  > **Radio FM.**

Beralih ke stasiun berikutnya atau sebelumnya

Pilih  atau .

Melihat semua stasiun yang tersedia

Pilih .

Memindai stasiun lainnya yang tersedia

Pilih dan tahan  atau .

Tips: Untuk mengakses radio dengan mudah, tambahkan widget radio ke layar awal.

Menyusun ulang daftar stasiun yang disimpan

Anda dapat menyusun ulang daftar stasiun yang disimpan, sehingga favorit Anda berada di bagian atas.

Pilih  > **Radio FM.**

Stasiun yang telah disimpan akan tercantum pada tampilan Daftar stasiun.

Memindahkan stasiun pada daftar

- 1 Dari toolbar, pilih .
- 2 Tekan terus judul stasiun, lalu pilih **Pindah** dari menu pop-up.
- 3 Pilih tempat baru pada daftar.

Peta

Tentang Peta

Pilih  > **Peta.**

Peta akan menampilkan tempat di sekitar dan memandu Anda ke tujuan. Peta juga akan menyediakan prakiraan cuaca dan link ke panduan perjalanan terkini.

- Temukan kota, jalan, dan layanan menggunakan Peta.
- Mensinkronisasi lokasi dan rute favorit antara ponsel dan layanan Web Peta Nokia.
- Simpan dan bagi lokasi Anda di jaringan sosial menggunakan Check in.
- Temukan arah dengan petunjuk setiap belokan menggunakan **B'kendaraan**.
- Periksa cuaca saat ini dan prakiraan untuk hari berikutnya, jika tersedia, menggunakan Cuaca.
- Dapatkan link ke informasi terbaru tentang hal yang dapat dilihat dan dilakukan, tempat menginap, atau cara memesan kamar menggunakan Panduan.

Informasi koordinat mungkin tidak tersedia di semua wilayah.

Beberapa layanan mungkin tidak tersedia di semua negara dan mungkin hanya tersedia dalam bahasa tertentu. Layanan ini mungkin tergantung pada jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Konten peta digital terkadang mungkin tidak akurat dan tidak lengkap. Jangan hanya mengandalkan konten atau layanan untuk komunikasi penting, misalnya dalam keadaan darurat.

Sebagian konten dibuat oleh pihak ketiga dan bukan Nokia. Konten tersebut mungkin tidak akurat dan tergantung pada ketersediaan.

Mencari dan melihat lokasi

Melihat lokasi dan peta

Melihat lokasi saat ini di peta serta menelusuri peta berbagai kota dan negara.

Pilih  > **Peta**.

 menunjukkan posisi Anda saat ini, jika tersedia. Bila sedang mencari posisi Anda,  akan berkedip. Jika posisi Anda tidak tersedia,  akan menunjukkan posisi terakhir Anda yang diketahui.

Jika penentuan posisi yang akurat tidak tersedia, lingkaran merah pada ikon penentuan posisi menunjukkan wilayah umum lokasi Anda. Di wilayah berpenduduk padat, keakuratan perkiraan akan meningkat dan lingkaran merah menjadi lebih kecil daripada di wilayah berpenduduk sedikit.

Menelusuri peta

Tarik peta menggunakan jari Anda. Secara default, peta menghadap ke arah utara.

Melihat lokasi saat ini atau lokasi terakhir yang diketahui

Pilih .

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Pilih + atau -.

Tips: Untuk menggunakan fungsi zoom, Anda juga dapat meletakkan dua jari pada peta, lalu geser kedua jari berlawanan untuk memperbesar tampilan atau dengan gerakan menjepit untuk memperkecil tampilan. Tidak semua ponsel mendukung fitur ini.

Jika Anda menelusuri wilayah yang tidak terjangkau oleh peta jalan yang tersimpan di ponsel dan memiliki sambungan data aktif, maka peta jalan baru akan di-download secara otomatis.

Mencegah download otomatis peta jalan baru

- 1 Pilih  > **P'aturan** > **Umum**.
- 2 Pilih **Sambungan** > **Offline**.

Peta jalan baru juga akan di-download jika Anda meningkatkan kemampuan ke versi aplikasi Peta terbaru. Bila menggunakan Peta untuk pertama kalinya setelah meningkatkan kemampuan, pilih **Gunakan Peta Nokia online**. Anda memerlukan sambungan Internet.

Jangkauan peta bervariasi menurut negara dan wilayah.

Mencari lokasi

Peta akan membantu Anda mencari lokasi dan bisnis tertentu.

Pilih  > **Peta** dan .

- 1 Masukkan kata pencarian, misalnya alamat pos atau nama tempat.
- 2 Pilih item dari daftar kecocokan yang disarankan.
Lokasi akan ditampilkan di peta.

Kembali ke daftar kecocokan yang disarankan

Pilih .

Tips: Pada tampilan pencarian, Anda juga dapat memilih dari daftar kata pencarian sebelumnya.

Mencari berbagai jenis tempat di sekitar

Pilih  dan kategori, misalnya kendaraan, akomodasi, atau belanja.

Tips: Anda dapat menggunakan halaman rincian dari lokasi yang ditemukan agar dapat menavigasi ke tempat tersebut dengan mudah, melihat informasi kontak, maupun menyimpan atau berbagi lokasi. Pilih tempat dan tempat yang ditampilkan di peta. Untuk melihat halaman rincian, pilih bidang informasi di bagian atas layar.

Jika tidak ada hasil pencarian yang ditemukan, pastikan ejaan kata pencarian sudah benar. Masalah dengan sambungan Internet juga dapat mempengaruhi hasil bila melakukan pencarian secara online.

Jika peta wilayah yang dicari tersimpan di ponsel, maka Anda juga dapat memperoleh hasil pencarian tanpa sambungan Internet aktif agar tidak dikenakan biaya transfer data, namun hasil pencarian mungkin terbatas.

Men-download dan memperbarui peta

Simpan peta jalan baru di ponsel sebelum melakukan perjalanan sehingga Anda dapat menelusuri peta tanpa sambungan Internet saat bepergian.

Pilih  > **Peta**.

Untuk men-download dan memperbarui peta di ponsel, Anda memerlukan sambungan WLAN aktif.

- 1 Pilih  > **Pemuat Peta** > **Tambahkan peta baru**.
- 2 Pilih benua dan negara, lalu pilih **Unduh** atau **Periksa pembaruan**.

Tips: Anda juga dapat menggunakan aplikasi Nokia Suite untuk PC agar dapat men-download peta jalan dan file panduan suara terkini serta menyalinnya ke ponsel. Untuk men-download dan menginstal Nokia Suite, kunjungi www.nokia.com/support.

Bila Anda menginstal versi aplikasi Peta yang lebih baru di ponsel, peta negara atau wilayah akan dihapus. Sebelum menggunakan Nokia Suite untuk men-download peta baru, buka dan tutup aplikasi Peta, lalu pastikan versi terkini Nokia Suite telah terinstal di komputer.

Mengubah tampilan peta

Lihat peta dalam berbagai modus agar dapat dengan mudah mengetahui lokasi Anda.

Pilih  > **Peta**.

Pilih  dan dari berikut ini:

Tampilan peta	Pada tampilan peta standar, rincian seperti nama lokasi atau nomor jalan raya mudah dibaca.
Tampilan satelit	Untuk tampilan rinci, gunakan pencitraan satelit.
Tampilan dataran	Melihat sekilas jenis dataran, misalnya saat off-road.
Tampilan 3D	Untuk tampilan yang lebih nyata, ubah perspektif peta.

Tengara	Menampilkan gedung besar dan objek wisata di peta.
Mode malam	Meredupkan warna peta. Bila melakukan perjalanan di malam hari, peta lebih mudah dibaca dalam modus ini.
Lini transit	Lihat layanan transportasi umum yang dipilih, misalnya rute metro atau kereta.

Pilihan dan fitur yang tersedia mungkin berbeda menurut wilayah. Pilihan yang tidak tersedia akan berwarna redup.

Panduan

Anda merencanakan perjalanan atau ingin mengunjungi kota baru? Ingin tahu tentang aktivitas dan tempat yang dapat dikunjungi, tempat menginap atau makan? Panduan akan menyambungkan Anda dengan panduan perjalanan, layanan pemesanan, dan daftar aktivitas untuk informasi rinci terbaru.

Pilih  > **Panduan**.

Membuka layanan atau panduan

Pilih judul.

Untuk kembali ke halaman utama, pilih **Panduan**.

Layanan ini mungkin tidak tersedia di negara Anda.

Cuaca

Apakah hujan akan turun pada sore hari? Akan seberapa panas pada hari Sabtu? Gunakan Cuaca untuk mengetahui kondisi atau prakiraan cuaca untuk hari yang akan datang.

Pilih  > **Cuaca**.

Menelusuri prakiraan cuaca secara rinci

Untuk menelusuri waktu maju atau mundur, tarik penggeser waktu di bagian bawah tampilan.

Melihat prakiraan cuaca selama 5 hari

Pilih . Untuk kembali ke tampilan prakiraan cuaca secara rinci, pilih .

Layanan ini mungkin tidak tersedia di negara Anda.

Tentang metode penentuan posisi

Peta akan menampilkan lokasi Anda di peta menggunakan GPS, A-GPS, WLAN, atau jaringan (ID area) berdasarkan penentuan posisi.

GPS (global positioning system) adalah sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menghitung lokasi Anda. A-GPS (GPS Terpandu) adalah layanan jaringan yang akan memandu unit penerima GPS untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan penentuan posisi. Selain itu, perangkat tambahan lain pada GPS dapat digunakan untuk meningkatkan dan mempercepat penentuan posisi. Hal ini mungkin memerlukan transfer data dalam jumlah kecil melalui jaringan selular.

Penentuan posisi WLAN akan meningkatkan keakuratan posisi bila sinyal GPS tidak tersedia, terutama bila Anda berada di dalam ruangan atau gedung tinggi.

Dengan penentuan posisi (ID area) berbasis jaringan, posisi akan ditentukan melalui sistem selular yang sedang tersambung di ponsel Anda.

Untuk menghemat biaya data, Anda dapat menonaktifkan A-GPS, WLAN, dan penentuan posisi (ID area) berbasis jaringan dalam pengaturan penentuan posisi di ponsel, namun menghitung lokasi mungkin memerlukan waktu lebih lama, lokasi dapat menjadi lebih tidak akurat, dan unit penerima GPS mungkin akan lebih sering kehilangan lokasi.

Ketersediaan dan kualitas sinyal GPS dapat dipengaruhi oleh lokasi, posisi satelit, bangunan, hambatan alam, kondisi cuaca, serta penyesuaian satelit GPS yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sinyal GPS mungkin tidak tersedia di dalam bangunan atau bawah tanah.

Sebaiknya jangan gunakan GPS untuk mengukur lokasi dengan tepat dan jangan hanya mengandalkan informasi lokasi yang disediakan oleh GPS dan jaringan selular.

Indikator perjalanan mungkin tidak akurat, tergantung pada ketersediaan dan kualitas sambungan GPS.

 **Catatan:** Negara tertentu mungkin melarang penggunaan WLAN. Misalnya di Perancis, Anda hanya boleh menggunakan WLAN di dalam ruangan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pihak berwenang setempat.

Keakuratan penentuan posisi dapat beragam, mulai dari beberapa meter hingga kilometer, tergantung pada metode penentuan posisi yang tersedia.

Menonaktifkan metode penentuan posisi

Penentuan posisi A-GPS (GPS Terpandu), WLAN, dan jaringan (ID area) akan membantu Anda menentukan lokasi saat ini dengan lebih cepat dan akurat. Untuk menghemat biaya data, terutama saat berada di luar negeri, Anda dapat menonaktifkan salah satu atau beberapa layanan.

Pilih  > **Pengaturan.**

Pilih **Pengaturan aplikasi** > **Penent. pos.** > **Metode penentuan posisi** dan metode penentuan posisi yang akan dinonaktifkan.

Layanan jaringan A-GPS (GPS Terpandu) akan mengambil informasi lokasi menggunakan jaringan selular dan membantu GPS dalam menghitung lokasi Anda saat ini.

Ponsel telah dikonfigurasi untuk menggunakan layanan A-GPS Nokia jika pengaturan A-GPS dari penyedia layanan tertentu tidak tersedia. Data panduan diambil dari server layanan A-GPS Nokia hanya bila diperlukan.

Anda harus menentukan jalur akses Internet data ponsel di ponsel untuk mengambil data panduan.

Menavigasi ke tujuan

Menggunakan mobil ke tujuan

Bila Anda memerlukan petunjuk setiap belokan saat berkendara, B'kendaraan akan membantu Anda sampai ke tujuan.

Pilih  > **B'kendaraan.**

Berkendara ke tujuan

Pilih **Setel tujuan** dan pilihan yang sesuai.

Berkendara pulang

Pilih **Berkendara pulang.**

Untuk mulai berkendara tanpa menetapkan tujuan terlebih dulu, pilih **Kendarai saja**. Peta akan mengikuti lokasi Anda, dan informasi lalu lintas akan secara otomatis ditampilkan, jika tersedia. Untuk menetapkan tujuan nanti, pilih **Tujuan**.

B'kendaraan secara otomatis menggunakan informasi lalu lintas untuk merencanakan rute tercepat, jika tersedia di wilayah Anda. Jika Anda tidak ingin B'kendaraan, untuk menghindari aktivitas lalu lintas, hapus pilihan **Rute ulang lalu lintas langsung** saat membuka B'kendaraan.

Bila memilih **Berkendara pulang** untuk pertama kalinya, Anda akan diminta menentukan lokasi rumah.

Mengubah lokasi awal

Pilih  > **Pengaturan** > **Lokasi Rumah** > **Tentukan ulang** dan pilihan yang sesuai.

Panduan suara, jika tersedia dalam bahasa Anda, akan membantu menemukan arah ke tujuan, sehingga Anda dapat menikmati perjalanan.

Mengubah bahasa panduan suara

- 1 Pilih  > Pengaturan > Panduan suara.
- 2 Pilih bahasa, atau untuk menonaktifkan panduan suara, pilih **Tidak ada**.

Jika Anda memilih bahasa yang mencakup nama jalan, nama jalan tersebut akan diucapkan. Panduan suara mungkin tidak tersedia untuk bahasa Anda.

Anda juga dapat men-download suara navigasi baru.

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

Mengubah tampilan Berkendara

Anda ingin melihat peta 3D yang lebih nyata atau Anda menggunakan B'kendaraan pada malam hari saat gelap? Dengan berbagai modus peta, Anda dapat melihat informasi yang diperlukan setiap saat secara jelas.

Pilih  > B'kendaraan.

Melihat peta dalam 3D

Pilih  > . Untuk kembali ke modus 2D, pilih kembali ikon tersebut.

Untuk juga melihat peta dengan jelas saat gelap, Anda dapat mengaktifkan modus malam.

Mengaktifkan modus malam

Pilih  >  > Warna > Mode malam.

Secara default, rute peta akan berputar ke arah berkendara.

Mengarahkan peta ke utara

Pilih . Untuk memutar posisi peta kembali ke arah berkendara, pilih kembali .

Memilih rute yang dikehendaki

Berkendara dapat memilih rute yang paling cocok dengan kebutuhan dan preferensi Anda.

Pilih  > B'kendaraan.

- 1 Pilih  >  > Pengaturan rute.

- 2 Pilih **Pemilihan rute** > **Rute lebih cepat** atau **Rute lebih pendek**.
- 3 Untuk menggabungkan manfaat dari kedua rute yang lebih pendek dan cepat, pilih **Pemilihan rute** > **Dioptimalkan**.

Anda juga dapat membolehkan atau menghindari penggunaan, misalnya jalan raya, jalan tol, atau feri.

Mendapatkan informasi tentang lalu lintas dan keselamatan

Tingkatkan pengalaman berkendara dengan informasi real-time tentang aktivitas lalu lintas, panduan lajur, dan peringatan batas kecepatan.

Pilih  > **B'kendaraan**.

Ketersediaan informasi lalu lintas dapat beragam tergantung pada wilayah atau negara Anda.

Melihat aktivitas lalu lintas di peta

Saat menavigasi dengan mobil, pilih  > **Lalu lintas**. Aktivitas tersebut akan ditampilkan sebagai tanda segitiga dan garis.

Anda dapat mengatur ponsel agar memberitahukan bila Anda melebihi batas kecepatan.

Mendapatkan peringatan batas kecepatan

- 1 Pilih  >  > **Tanda**.
- 2 Di kolom **Status tanda batas kecepatan**, pilih **Aktif**.
- 3 Untuk menentukan batas kecepatan yang dapat dilampaui sebelum ponsel mengingatkan Anda, pilih **Batas kecepatan <80 km/jm** atau **Batas kecepatan >80 km/jm**.

Anda dapat mengatur B'kendaraan untuk menghindari aktivitas lalu lintas, misalnya kemacetan atau perbaikan jalan dalam perencanaan dan panduan rute. B'kendaraan akan memeriksa rute secara rutin selama menavigasi serta memperbarui panduan secara otomatis.

Menghindari aktivitas lalu lintas

Pilih  >  > **Pengaturan rute** > **Hindari lalu lintas**.

Tips: Untuk menghindari aktivitas lalu lintas, Anda juga dapat memilih **Rute ulang lalu lintas langsung** saat membuka B'kendaraan.

Lokasi kamera kecepatan dapat ditampilkan pada rute saat navigasi berlangsung, jika fitur ini diaktifkan. Beberapa wilayah hukum melarang atau mengatur penggunaan

data lokasi kamera kecepatan. Nokia tidak bertanggung jawab atas keakuratan atau konsekuensi penggunaan data lokasi kamera kecepatan.

Berjalan kaki ke tujuan

Bila memerlukan petunjuk untuk mengikuti rute jalan kaki, Peta akan memandu Anda melalui lapangan, taman, zona pejalan kaki, dan bahkan pusat perbelanjaan.

Pilih  > **Peta**.

Berjalan kaki ke tujuan

- 1 Pilih tempat dan bidang informasi di bagian atas layar.
- 2 Pilih **Navigasi** > **Jalan ke sini**.

Secara default, peta mengarah ke utara.

Putar posisi peta ke arah Anda berjalan

Pilih . Untuk memutar posisi peta kembali ke utara, pilih kembali .

Anda juga dapat memilih jenis rute yang akan diikuti navigasi jalan kaki.

Memilih modus jalan kaki

- 1 Pilih  > **P'aturan** > **Peta & Berjalan** > **Pengaturan rute**.
- 2 Pilih **Rute pilihan** > **Jalan** atau **Garis lurus**.

Garis lurus bermanfaat di dataran off-road karena menunjukkan arah jalan.

Saat sedang menggunakan navigasi jalan kaki, Anda dapat mengikuti, misalnya, jarak serta kecepatan berjalan.

Mengikuti kecepatan saat sedang berjalan

- 1 Pada tampilan navigasi jalan kaki, pilih  > **Panel ktrl**. Dari panel kontrol Anda dapat melihat jarak, lama waktu, dan kecepatan rata-rata berjalan.
- 2 Untuk mengatur ulang pengukur jarak tempuh, pilih  > **Atur ulang**. Untuk mengatur ulang semua penghitung, pilih **Pilihan** > **Atur ulang semua**.

Menetapkan panduan suara untuk navigasi jalan kaki

Anda dapat dengan mudah mengubah bahasa untuk panduan suara atau menonaktifkan sepenuhnya.

Secara default, bahasa yang digunakan untuk panduan suara Peta sesuai dengan pengaturan bahasa umum ponsel. Anda dapat mengubah bahasa yang digunakan untuk panduan jalan kaki sebelum mulai menavigasi.

Jika Anda memilih bahasa yang mencakup nama jalan, nama jalan tersebut juga akan diucapkan. Panduan suara mungkin tidak tersedia untuk bahasa Anda.

Pilih  > Peta.

Mengubah bahasa panduan suara

Pilih  > P'aturan > Peta & Berjalan > Panduan suara dan bahasa.

Menonaktifkan panduan suara

Pilih  > P'aturan > Peta & Berjalan > Panduan suara > Tidak ada.

Menggunakan kompas

Bila kompas diaktifkan dan dikalibrasi dengan benar, peta akan berputar untuk menampilkan petunjuk lokasi Anda. Kompas akan mengarah ke utara yang sebenarnya.

Pilih  > Peta.

Mengaktifkan kompas

Pilih .


Menonaktifkan kompas

Pilih kembali . Peta akan mengarah ke utara.

Kompas aktif bila berwarna hijau. Jika kompas harus dikalibrasi, maka kompas tersebut akan berwarna merah.

Mengkalibrasi kompas

Balikkan ponsel hingga berbunyi bip atau bergetar.

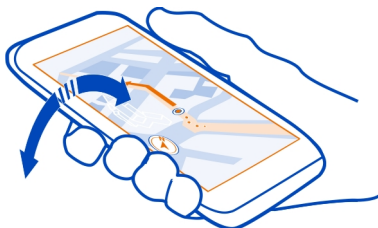

Kompas memiliki keakuratan terbatas. Bidang elektromagnetik, benda logam, atau kondisi eksternal lainnya juga dapat mempengaruhi keakuratan kompas. Kompas harus selalu dikalibrasi dengan benar.

Menyimpan dan berbagi tempat

Menyimpan atau melihat tempat

Simpan alamat atau tempat tujuan agar dapat digunakan dengan cepat di lain waktu.

Pilih  > Peta.

Menyimpan tempat

- 1 Untuk mencari alamat atau tempat, pilih .
- 2 Pilih bidang informasi tempat di bagian atas layar.
- 3 Pada halaman rincian, pilih .

Melihat tempat yang disimpan

Pada tampilan utama, pilih  >  > Tempat dan tempat.

Melihat dan mengatur tempat

Gunakan Favorit untuk mengakses tempat yang disimpan dengan cepat.

Kelompokkan tempat dalam koleksi, misalnya saat merencanakan perjalanan.

Pilih  > Peta dan  > .

Melihat tempat yang disimpan di peta

Pilih Tempat, lalu pilih tempat.

Untuk kembali ke daftar tempat yang disimpan, pilih .

Membuat koleksi

Pilih , lalu masukkan nama koleksi.

Menambahkan tempat yang disimpan ke koleksi

- 1 Pilih Tempat.
- 2 Pilih dan tahan tempat, lalu pilih Atur koleksi dari menu pop-up.
- 3 Pilih Koleksi baru atau koleksi yang ada, lalu pilih .

Mengubah nama atau menghapus tempat yang disimpan dalam koleksi

- 1 Pilih koleksi.

- 2 Pilih dan tahan tempat, lalu tentukan pilihan yang sesuai dari menu pop-up.

Mensinkronisasi Favorit

Rencanakan perjalanan pada komputer di situs Web Peta Nokia, sinkronisasikan tempat yang disimpan dengan ponsel, dan akses rencana di manapun Anda berada.

- 1 Pastikan Anda telah sign in ke akun Nokia.
- 2 Pilih  > **Peta**.
- 3 Pilih  >  > . Jika tidak memiliki akun Nokia, Anda akan diminta membuatnya.

Sinkronisasi memerlukan sambungan Internet dan mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan. Untuk info tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan jaringan.

Untuk menggunakan layanan Web Peta Nokia, kunjungi www.nokia.com/maps.

Mengirim tempat ke teman

Bila Anda ingin menunjukkan tempat di peta kepada teman, maka Anda dapat mengirim tempat tersebut kepada mereka.

Pilih  > **Peta**.

Untuk melihat tempat di peta, teman Anda tidak perlu memiliki ponsel Nokia, namun sambungan Internet.

- 1 Pilih tempat dan bidang informasi di bagian atas layar.
- 2 Pilih **Bagikan** > **Bagi via SMS** atau **Bagi via Email**.

E-mail atau pesan teks berisi link ke lokasi di peta akan dikirim kepada teman Anda.

Check in

Dengan fitur Check in, Anda dapat menyimpan catatan pribadi tentang lokasi yang dikunjungi. Informasikan aktivitas terkini Anda kepada teman dan kontak di jaringan sosial serta bagi lokasi di layanan jaringan sosial favorit Anda.

Pilih  > **Check in**.

Untuk check in, Anda memerlukan sambungan Internet aktif dan akun Nokia. Untuk berbagi lokasi, Anda juga memerlukan akun layanan jaringan sosial. Layanan jaringan sosial yang didukung dapat berbeda di setiap negara maupun wilayah.

- 1 Sign in ke akun Nokia atau buat akun jika Anda belum memilikinya.

- 2 Anda dapat berbagi lokasi di layanan jaringan sosial yang digunakan. Bila Anda menggunakan Check in untuk pertama kalinya, tetapkan kredensial akun untuk layanan yang digunakan.
- 3 Pilih lokasi saat ini.
- 4 Tulis status terbaru.
Anda hanya dapat mem-posting ke layanan yang dipilih dan telah dikonfigurasi. Untuk mengecualikan layanan, pilih logo layanan tersebut. Untuk mengecualikan semua layanan, agar lokasi dan status terbaru tetap rahasia, hapus centang pada kotak yang ditandai dengan dan kirimkan pd. Untuk mengkonfigurasi akun layanan baru, pilih .
- 5 Pilih Check in.

Anda juga dapat melampirkan foto ke posting, tergantung pada layanan jaringan sosial.

Tips: Anda juga dapat check in ke lokasi langsung dari Peta, dari halaman rincian lokasi. Di Peta, pilih lokasi dan bidang informasi di bagian atas layar. Pada halaman rincian, pilih **Bagikan**.

Melihat riwayat Check in

Pilih .

Memeriksa dan berbagi lokasi memerlukan sambungan Internet. Hal ini mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar dan biaya lalu lintas data terkait.

Layanan jaringan sosial adalah layanan pihak ketiga dan tidak disediakan oleh Nokia. Periksa pengaturan privasi layanan jaringan sosial yang digunakan karena Anda mungkin akan berbagi informasi dengan banyak pengguna. Persyaratan penggunaan layanan jaringan sosial berlaku untuk berbagi informasi pada layanan tersebut. Pelajari persyaratan penggunaan dan penerapan privasi layanan tersebut.

 **Penting:** Sebelum berbagi lokasi, selalu pertimbangkan dengan hati-hati pengguna yang dapat berbagi dengan Anda. Periksa pengaturan privasi layanan jaringan sosial yang digunakan karena Anda mungkin akan berbagi lokasi dengan banyak pengguna.

Melaporkan informasi peta yang salah

Jika Anda menyadari bahwa informasi di peta salah atau tidak ada, laporkan ke Nokia.

Pilih tempat dari peta, bidang informasinya di bagian atas layar, dan **Laporkan**.

Layanan tersebut mungkin tidak tersedia di negara wilayah atau wilayah Anda. Melaporkan informasi yang salah atau tidak ada memerlukan sambungan Internet.

Anda dapat melaporkan masalah, seperti:

- Nama jalan yang salah atau tidak ada
- Jalan yang diblokir atau tidak untuk dilalui pejalan kaki
- Larangan atau batas kecepatan yang salah

Anda dapat menambahkan info lebih rinci saat mengajukan laporan.

Manajemen waktu

Jam

Tentang jam



Pilih  > Jam.

Tips: Untuk membuka jam, Anda juga dapat memilih jam di layar awal.

Tetapkan dan atur alarm, serta periksa waktu lokal di berbagai negara dan kota.

Mengatur waktu dan tanggal

Di layar awal, pilih jam.

Pilih  > Pengaturan > Waktu atau Tanggal.

Menetapkan alarm

Anda dapat menggunakan ponsel sebagai jam alarm.

Di layar awal, pilih jam.

- 1 Pilih .
- 2 Tetapkan waktu alarm, lalu masukkan keterangan.
- 3 Untuk mengatur agar alarm berbunyi, misalnya pada waktu yang sama setiap hari, pilih **Ulang**.

Menghapus alarm

Tekan terus alarm, lalu pilih **Hapus alarm** dari menu pop up.

Menunda alarm


Bila alarm berbunyi, Anda dapat menunda alarm. Tindakan ini akan menjeda alarm selama durasi yang telah ditetapkan.

Bila alarm berbunyi, pilih **Tunda**.

Mengatur durasi waktu tunda

- 1 Di layar awal, pilih jam.
- 2 Pilih  > Pengaturan > Waktu tunda alarm, lalu tetapkan durasi.

Tips: Anda juga dapat menunda alarm dengan memutar ponsel hingga layar menghadap ke bawah.

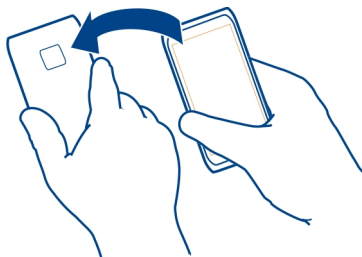

Memperbarui tanggal dan waktu secara otomatis

Anda dapat mengatur ponsel agar memperbarui waktu, tanggal, dan zona waktu secara otomatis. Pembaruan otomatis merupakan layanan jaringan.

Di layar awal, pilih jam.

Pilih  > Pengaturan > Pembaruan waktu otomatis > Aktif.

Mengubah zona waktu bila bepergian

Anda dapat mengatur jam ke waktu setempat saat bepergian ke luar negeri atau melihat waktu di berbagai lokasi.

Di layar awal, pilih jam.

Buka tab jam dunia .

Menambah lokasi

Pilih  dan lokasi. Anda dapat menambahkan hingga 15 lokasi. Untuk negara dengan beberapa zona waktu, Anda dapat menambahkan beberapa lokasi.

Menetapkan lokasi saat ini

Tekan terus lokasi, lalu pilih **Tetapkan sbg lokasi saat ini** dari menu pop up.

Waktu di ponsel akan berubah berdasarkan lokasi yang dipilih. Pastikan waktu sudah benar.

Tips: Ingin menghapus lokasi dengan cepat? Pilih dan tahan lokasi, lalu pilih **Hapus** dari menu pop-up.

Melihat waktu di berbagai kota

Untuk melihat waktu di berbagai lokasi, tambahkan lokasi ke tab jam dunia. Anda juga dapat menambahkan foto untuk lokasi, misalnya foto teman yang berdomisili di kota tersebut, atau pemandangan dari objek wisata favorit.

Di layar awal, pilih jam.

Buka tab jam dunia .

Menambah lokasi

Pilih  dan lokasi. Anda dapat menambahkan hingga 15 lokasi. Untuk negara dengan beberapa zona waktu, Anda dapat menambahkan beberapa lokasi.

Menambahkan foto untuk lokasi

Pilih dan tahan lokasi, lalu dari menu pop-up, pilih **Ubah foto** dan foto.

Kalender

Tentang kalender

 Pilih  > Kalender.

Dengan kalender ponsel, Anda dapat mengatur jadwal.

Tips: Ingin akses cepat ke kalender? Tambahkan widget kalender ke layar awal.

Melihat jadwal mingguan

Anda dapat menelusuri aktivitas kalender pada berbagai tampilan. Untuk memeriksa semua aktivitas pada minggu tertentu dengan mudah, gunakan tampilan minggu.

Pilih  > Kalender.

Pilih nomor minggu yang dikehendaki.

Tips: Untuk memperbesar atau memperkecil ukuran bidang yang dapat dilihat, letakkan dua jari di layar, lalu geser jari dengan gerakan menjepit atau berjauhan.

Menelusuri kalender pada beberapa tampilan

Ingin melihat semua aktivitas kalender untuk hari tertentu? Anda dapat menelusuri aktivitas kalender pada berbagai tampilan.

Pilih  > Kalender.

Pilih  dan tampilan yang dikehendaki.

Tips: Untuk membuka kemarin atau esok, minggu maupun bulan lalu atau mendatang, geser ke kiri atau kanan pada tampilan yang sesuai.

Menambah aktivitas kalender

Pilih  > Kalender.

- 1 Pilih (**Sentuh untuk membuat aktivitas**), atau jika terdapat aktivitas, sentuh bidang di bawah aktivitas. Secara default, jenis aktivitas kalender adalah rapat.
- 2 Isi kolom.
- 3 Untuk mengulangi aktivitas kalender pada interval teratur, pilih  dan interval waktu. Pilih **Ulang hingga**, lalu masukkan tanggal berakhir.
- 4 Pilih .

Tips: Anda juga dapat menambah aktivitas kalender pada tampilan hari. Pilih dan tahan waktu mulai, lalu tarik tanda panah untuk menetapkan durasi.



Menggunakan kalender terpisah untuk pekerjaan dan waktu luang

Anda dapat memiliki lebih dari satu kalender. Buat kalender untuk pekerjaan dan waktu luang.

Pilih  > Kalender.

Membuat kalender baru

- 1 Pilih  > Kalender > .
- 2 Masukkan nama, lalu tetapkan kode warna untuk kalender.

- 3 Tentukan visibilitas kalender. Bila kalender tersembunyi, aktivitas kalender dan pengingat tidak akan ditampilkan pada tampilan kalender lain atau di layar awal.
- 4 Pilih ✓.

Memodifikasi pengaturan untuk kalender

- 1 Pada tampilan Kalender, pilih kalender yang dikehendaki.
- 2 Ubah nama, warna, dan visibilitas.
- 3 Pilih ✓.

Menambahkan entri ke kalender tertentu

- 1 Bila menambahkan aktivitas kalender, pilih **12** dan kalender.
- 2 Isi kolom, lalu pilih ✓.

Kode warna menunjukkan kalender yang menyimpan aktivitas.

Menambahkan tugas ke daftar agenda

Apakah Anda harus mengerjakan tugas penting, mengembalikan buku perpustakaan, atau mungkin menghadiri acara tertentu? Anda dapat menambahkan tugas (catatan agenda) ke kalender. Jika Anda memiliki tenggat waktu tertentu, tetapkan pengingat.

Pilih  > Kalender.

- 1 Pilih (**Sentuh untuk membuat aktivitas**), atau jika terdapat aktivitas, sentuh bidang di bawah aktivitas.
- 2 Pilih kolom jenis aktivitas  lalu pilih **Rencana** sebagai jenis aktivitas.
- 3 Isi kolom.
- 4 Untuk menambahkan pengingat tugas, pilih .
- 5 Pilih ✓.

Mengingat ulang tahun

Anda dapat menambahkan pengingat ulang tahun dan tanggal khusus lainnya. Pengingat akan diulang setiap tahun.

Pilih  > Kalender.

- 1 Pilih (**Sentuh untuk membuat aktivitas**), atau jika terdapat aktivitas, sentuh bidang di bawah aktivitas.
- 2 Pilih kolom jenis aktivitas  lalu pilih **Hari p'ingatan** sebagai jenis aktivitas.
- 3 Isi kolom, lalu pilih ✓.

Mengirim permintaan rapat

Anda dapat membuat permintaan rapat, lalu mengirimnya ke peserta.

Pilih  > **Kalender**.

Agar dapat membuat dan mengirim permintaan rapat baru, Anda harus mengkonfigurasi kotak pesan.

- 1 Buka aktivitas, lalu pilih  > **Kirim** > **Via e-mail**.
- 2 Menambahkan peserta rapat sebagai penerima e-mail permintaan.
- 3 Untuk mengirim permintaan, pilih .

Menambahkan lokasi ke aktivitas kalender

Anda memiliki janji di tempat yang belum pernah dikunjungi? Anda dapat menambahkan informasi lokasi ke aktivitas kalender.

Pilih  > **Kalender**.

- 1 Pilih (**Sentuh untuk membuat aktivitas**), atau jika terdapat aktivitas, sentuh bidang di bawah aktivitas.
- 2 Pilih  **Tambah lokasi**, lalu pilih lokasi dalam aplikasi Peta. Anda juga dapat memasukkan lokasi di kolom teks secara manual.
- 3 Pilih .

Kantor

Quickoffice

Tentang Quickoffice

 Pilih  > **Quickoffice**.

Quickoffice terdiri dari:

- Quickword untuk melihat dan mengedit dokumen Microsoft Word
- Quicksheet untuk melihat dan mengedit worksheet Microsoft Excel
- Quickpoint untuk melihat dan mengedit presentasi Microsoft PowerPoint

Aplikasi kantor mendukung fitur umum Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel (Microsoft Office 2000, XP, dan 2003) . Tidak semua format file didukung.

Membaca dokumen Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint

Anda dapat melihat dokumen Microsoft Office, misalnya dokumen Word, worksheet Excel, atau presentasi PowerPoint.

Pilih  > Quickoffice.

Membuka file

Pilih **Telusuri file** dan memori penyimpanan file, telusuri ke folder yang benar, lalu pilih file.

Mengurutkan file

Pilih  > Urut berdasarkan.

Membuat atau mengedit dokumen

Dengan Quickoffice, Anda dapat membuat dan mengedit dokumen Microsoft Word.

Pilih  > Quickoffice.

Membuat dokumen

Pilih **Dokumen baru**.

Mengedit dokumen

Menulis atau mengedit teks

Sentuh lokasi yang akan digunakan untuk memulai dan menulis atau menghapus teks.

Memformat teks

Untuk mengubah font dan properti paragraf, pilih  > **Format**.

Mengedit buku kerja

Dengan Quickoffice, Anda dapat mengedit buku kerja Microsoft Excel.

Pilih  > Quickoffice.

Membuat dokumen baru

Pilih **Dokumen baru**.

Mengedit sel

Pilih area dan  > **Edit sel**. Untuk menyisipkan fungsi, pilih  > **Sisipkan fungsi** pada tampilan pengeditan.

Mengedit presentasi

Dengan Quickoffice, Anda dapat mengedit presentasi Microsoft PowerPoint.

Pilih  > Quickoffice.

Membuat dokumen baru

Pilih **Dokumen baru**.

Menambah slide

Pilih  > **Pilihan slide** > **Sisipkan slide baru**.

Menyisipkan foto, kotak teks, bentuk, atau elemen lain

Pilih  > **Sisipkan**.

Mengedit teks

Pilih kotak teks dan  > **Edit kotak teks**.

Membaca dokumen PDF

Pilih  > **Adobe Reader**.

Membuka file

Pilih **Telusuri file**, lalu pilih memori penyimpanan file. Telusuri ke folder yang benar, lalu pilih file.

Kalkulator**Menggunakan kalkulator**

Pilih  > **Kalkulator**.

- 1 Masukkan angka hitungan pertama.
- 2 Pilih fungsi, misalnya tambah atau kurang.
- 3 Masukkan angka hitungan kedua.
- 4 Pilih =.

Menyimpan atau mengambil hasil hitungan

Pilih  > **Memori** > **Simpan atau Hubungi ulang**.

Menulis catatan**Membuat daftar belanja**

Daftar belanja di atas kertas mudah hilang. Sebagai pengganti menulis di kertas, Anda dapat membuat daftar belanja dengan Catatan. Dengan demikian, Anda dapat setiap saat melihat daftar! Anda juga dapat mengirim daftar tersebut, misalnya ke anggota keluarga.

Pilih  > **Catatan.**

- 1 Pilih **Buat catatan.**
- 2 Masukkan teks dalam kolom catatan.

Mengirim daftar

Buka catatan, lalu pilih  > **Kirim** dan metode pengiriman.

Menerjemahkan kata

 Anda dapat menerjemahkan kata dari satu bahasa ke bahasa lainnya.

Pilih  > **Kamus.**

- 1 Masukkan teks dalam kolom pencarian. Saran kata yang akan diterjemahkan akan ditampilkan.
- 2 Pilih kata dari daftar.

Mengubah bahasa sumber atau target

Pilih  > **Bahasa** > **Sumber atau Target.**

Men-download bahasa lainnya dari Internet

Pilih  > **Bahasa** > **Download bahasa.**

Bahasa Inggris merupakan standar dan Anda dapat menambah dua bahasa lain. Tidak mendukung semua bahasa.

Membuka atau membuat file zip

 Anda dapat membuka dan mengekstrak file dari file zip. Anda juga dapat membuat file zip baru untuk menyimpan dan mengompresi file.

Pilih  > **Zip.**

Mengobrol dengan rekan kerja

 Dengan Microsoft® Communicator Mobile, Anda dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan rekan kerja di kantor dan di seluruh dunia.

- 1 Pilih  > **Communicator.**
- 2 Tentukan pengaturan.

Perangkat lunak ini disediakan untuk digunakan dengan salinan lisensi yang valid dari Microsoft Office Communications server 2007 R2 dan Lync 2010. Jika tidak memiliki lisensi yang valid untuk Microsoft Office Communications server 2007 R2 atau Lync 2010, Anda mungkin tidak dapat menggunakan perangkat lunak ini.

Beberapa layanan mungkin tidak tersedia di semua negara dan hanya tersedia dalam bahasa tertentu. Layanan mungkin tergantung pada jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Konektivitas

Sambungan Internet

Menentukan cara ponsel menyambung ke Internet

Ponsel akan secara otomatis memeriksa dan menyambung ke jaringan diketahui yang tersedia bila sambungan jaringan diperlukan. Pilihan didasarkan pada pengaturan sambungan, kecuali jika pengaturan khusus aplikasi diterapkan.

Pilih  > **Pengaturan**, lalu pilih **Konektivitas** > **Pengaturan**.

Menggunakan sambungan data ponsel

Pilih **Data ponsel** > **Aktif**.

Menggunakan sambungan data ponsel saat di luar negeri

Pilih **Blhkn p'gunaan data ponsel** > **Seluruh dunia**.

Penggunaan sambungan data ponsel untuk menyambung ke Internet saat berada di luar negeri dapat menambah biaya transfer data secara nyata.

Anda juga dapat mengatur ponsel agar hanya menggunakan sambungan data ponsel bila berada di jaringan asal atau negara asal.

Hanya menggunakan sambungan WLAN

Pilih **Data ponsel** > **Tidak aktif**.

Jalur akses dapat merupakan sambungan data ponsel atau sambungan WLAN.

Anda dapat mengumpulkan jalur akses dalam daftar tujuan dan menyusun ulang urutan prioritas dalam daftar tersebut.

Contoh: Jika urutan jalur akses WLAN berada di atas jalur akses data ponsel dalam daftar tujuan, maka ponsel akan selalu mencoba menyambung ke jalur akses WLAN

lebih dulu dan hanya akan menyambung ke jalur akses data ponsel jika WLAN tidak tersedia.

Menambahkan jalur akses baru ke daftar tujuan

Pilih Tujuan jaringan > Jalur akses .

Mengubah prioritas jalur akses dalam daftar tujuan Internet

- 1 Pilih Tujuan jaringan > Internet.
- 2 Pilih dan tahan jalur akses, lalu pilih Ubah prioritas dari menu pop-up.
- 3 Sentuh posisi dalam daftar untuk memindahkan jalur akses.

LAN Nirkabel

Tentang sambungan WLAN

 Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Konektivitas > Wi-Fi.

Tips: Anda juga dapat mengelola sambungan dalam menu status. Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih Wi-Fi. Jika Wi-Fi tidak ditampilkan, pilih .



Tips: Anda dapat menambahkan widget WLAN ke layar awal. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sambungan WLAN dengan cepat, pilih widget. Untuk membuka aplikasi WLAN, pilih dan tahan widget.


Aplikasi WLAN akan menampilkan daftar jaringan yang tersedia dan membantu Anda menyambung ke WLAN (jaringan area lokal nirkabel).

 **Penting:** Gunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan sambungan WLAN. Penggunaan enkripsi akan mengurangi risiko akses pengguna lain ke data Anda.

 **Catatan:** Negara tertentu mungkin melarang penggunaan WLAN. Misalnya di Perancis, Anda hanya boleh menggunakan WLAN di dalam ruangan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pihak berwenang setempat.

Menyambung ke WLAN di rumah

Untuk membantu menghemat biaya data, sambung ke WLAN di rumah saat Anda berada di rumah dan ingin menelusuri Web di ponsel.

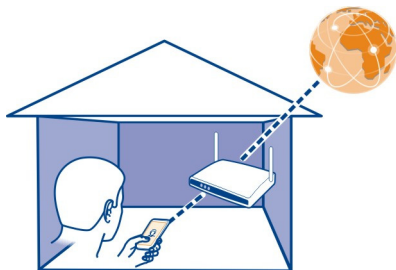

- 1 Untuk membuka menu status, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan. Jika Wi-Fi tidak ditampilkan, pilih .
- 2 Pilih Wi-Fi dan WLAN di rumah. Jika WLAN asal aman, masukkan kode akses. Jika WLAN asal tersembunyi, pilih Lainnya (jar. t'sembunyi), lalu masukkan nama jaringan (service set identifier, SSID).

Menutup sambungan WLAN

Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih .

Menyambung ke jaringan WLAN saat di perjalanan

Menyambung ke WLAN merupakan cara mudah untuk mengakses Internet saat bepergian. Sambung ke WLAN umum di tempat umum, misalnya perpustakaan atau kafe Internet.

- 1 Untuk membuka menu status, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan. Jika Wi-Fi tidak ditampilkan, pilih .
- 2 Pilih Wi-Fi dan sambungan WLAN yang dikehendaki.

Menutup sambungan WLAN

Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih .

Bluetooth


Tentang konektivitas Bluetooth

 Pilih  > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth.

Anda dapat menyambung secara nirkabel ke perangkat lain yang kompatibel, misalnya ponsel, komputer, headset, dan car kit.

Anda dapat menggunakan sambungan tersebut untuk mengirim item dari ponsel, menyalin file ke PC yang kompatibel, dan mencetak file dengan printer yang kompatibel.

Karena berkomunikasi menggunakan gelombang radio, maka perangkat berteknologi nirkabel Bluetooth tidak perlu saling berhadapan. Namun, kedua perangkat harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki), meskipun sambungan ini dapat mengalami gangguan karena penghalang seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

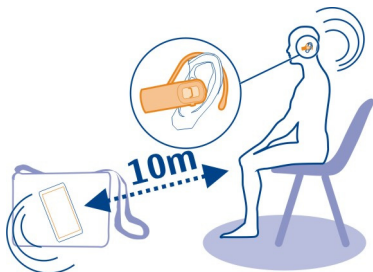

Bila ponsel Anda terkunci, sambungan hanya dapat dibuat ke perangkat yang disahkan.

Tips: Anda juga dapat mengelola sambungan Bluetooth dalam menu status. Untuk membuka menu status, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih **Bluetooth**. Jika Bluetooth tidak ditampilkan, pilih .

Menyambung ke headset nirkabel

Dengan headset nirkabel, Anda dapat menjawab panggilan meskipun tidak memegang ponsel dan Anda dapat tetap menggunakan komputer saat panggilan berlangsung. Headset nirkabel tersedia secara terpisah.

Pilih  > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **Bluetooth**.

- 1 Untuk mengaktifkan Bluetooth, pilih **Bluetooth** > **Aktif**.
- 2 Aktifkan headset.
- 3 Buka tab Prgkat pasangan  .
- 4 Pilih headset.

Jika headset tidak ditampilkan dalam daftar, pilih  > **Perangkat pasangan baru** untuk mencarinya.

- 5 Anda mungkin harus memasukkan kode akses. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk headset.

Mengirim foto atau konten lainnya ke perangkat lain menggunakan Bluetooth

Anda dapat menggunakan Bluetooth untuk mengirim foto, video, kartu nama, entri kalender, dan konten lainnya ke perangkat teman yang kompatibel dan ke komputer.

Anda dapat memiliki beberapa sambungan Bluetooth aktif secara bersamaan. Misalnya, jika tersambung ke headset yang kompatibel, Anda juga dapat mengirim file ke perangkat lain yang kompatibel secara bersamaan.

- 1 Tekan terus item, misalnya foto. Dari menu pop-up, pilih **Kirim > Via Bluetooth**.
 - 2 Pilih perangkat yang akan disambungkan. Jika perangkat yang dikehendaki tidak tercantum dalam daftar, pilih **Perangkat lain**. Saat melakukan pencarian, perangkat Bluetooth dalam jangkauan akan ditampilkan.
 - 3 Jika perangkat lain memerlukan kode akses, masukkan kode tersebut. Kode akses yang dapat Anda tentukan tersebut harus dimasukkan ke kedua perangkat. Kode akses di beberapa perangkat sudah tetap. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat lain.
- Kode akses hanya valid untuk sambungan aktif.

Menyambung ke car kit menggunakan modus SIM jauh

Dengan modus SIM jauh, car kit yang kompatibel dapat menggunakan Kartu SIM ponsel Anda.

Pilih  > **Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth**.

Agar modus SIM jauh dapat diaktifkan, ponsel dan aksesori harus dipasangkan. Lakukan pemasangan dari aksesori car kit.

- 1 Untuk mengaktifkan Bluetooth, pilih **Bluetooth > Aktif**.
- 2 Untuk mengaktifkan modus SIM jauh, pilih **Modus SIM jauh > Aktif**.
- 3 Aktifkan Bluetooth di aksesori car kit.

Setelah modus SIM jauh diaktifkan, **Modus SIM jauh** akan ditampilkan di layar awal. Sambungan ke jaringan nirkabel akan tertutup dan Anda tidak dapat menggunakan layanan kartu SIM atau fitur yang memerlukan jangkauan jaringan selular.

Untuk membuat maupun menerima panggilan bila berada dalam modus SIM jauh, Anda harus menyambungkan aksesori yang kompatibel, misalnya car kit, ke perangkat.

Perangkat hanya akan membolehkan panggilan darurat dalam modus ini.

Menonaktifkan modus SIM jauh

Tekan tombol daya, lalu pilih Keluar modus SIM jauh.

Memblokir perangkat

Anda dapat mencegah agar perangkat tidak membuat sambungan Bluetooth ke ponsel.

Pilih  > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth.

Buka tab Prgkat pasangan , pilih dan tahan perangkat yang akan diblokir, lalu pilih **Blokir** dari menu pop-up.

Menghapus perangkat dari daftar perangkat yang diblokir

Buka tab Prgkt yang diblokir , pilih dan tahan perangkat yang akan dihapus dari daftar, lalu pilih **Hapus** dari menu pop-up.

Jika menolak permintaan pasangan dari perangkat lain, Anda akan ditanya apakah akan menambahkan perangkat tersebut ke daftar perangkat yang diblokir.

Melindungi ponsel

Bila Bluetooth diaktifkan di ponsel, Anda dapat mengontrol pengguna yang dapat menemukan dan tersambung ke ponsel.

Pilih  > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth.

Mengatur agar ponsel tidak terdeteksi pengguna lain

Pilih **Visibilitas telepon saya** > **Tersembunyi**.

Bila tersembunyi, ponsel tidak akan terdeteksi pengguna lain. Namun, perangkat pasangan tetap dapat tersambung ke ponsel.

Menonaktifkan Bluetooth

Pilih **Bluetooth** > **Tidak aktif**.

Jangan pasang atau jangan terima permintaan sambungan dari perangkat yang tidak diketahui. Hal ini akan membantu melindungi ponsel dari konten berbahaya.

Kabel data USB

Menyalin foto atau konten lainnya antara ponsel dan komputer

Anda dapat menggunakan kabel data USB untuk mencadangkan serta menyalin foto, video, dan konten lainnya antara ponsel dan komputer.

- 1 Untuk memastikan Transfer media telah ditetapkan sebagai modus USB, pilih  > Pengaturan, lalu pilih Konektivitas > USB > Transfer media.
- 2 Gunakan kabel data USB  yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel.
Ponsel akan ditampilkan sebagai perangkat portabel di komputer. Jika modus Transfer media tidak berfungsi di komputer, gunakan modus Penyimp. msl.
- 3 Gunakan manajer file komputer untuk menyalin konten.

Mengubah modus USB

Untuk hasil terbaik bila menyalin konten atau mensinkronisasi ponsel dengan komputer, aktifkan modus USB yang sesuai saat menggunakan kabel data USB untuk menyambung ke berbagai perangkat.

- 1 Gunakan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke komputer.
- 2 Di ponsel, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan.
- 3 Pilih **USB** dan dari berikut ini

 **Nokia Ovi Suite** — Menyambungkan ponsel ke komputer kompatibel yang telah terinstal Nokia Ovi Suite. Dalam modus ini, Anda dapat mensinkronisasi ponsel dengan Nokia Ovi Suite, lalu menggunakan fitur Nokia Ovi Suite lainnya.

Modus ini akan aktif secara otomatis bila membuka aplikasi Nokia Ovi Suite.

 **Penyimp. msl** — Menyambungkan ponsel ke komputer kompatibel yang belum terinstal Nokia Ovi Suite. Ponsel akan dikenali sebagai memori flash USB. Anda juga dapat menyambungkan ponsel ke perangkat lain, misalnya stereo mobil atau rumah, yang dapat disambungkan ke drive USB.

Sewaktu tersambung ke komputer dalam modus ini, Anda tidak dapat menggunakan beberapa aplikasi ponsel.

Memori massal di ponsel tidak dapat diakses oleh perangkat lain.

 **Transfer media** — Menyambungkan ponsel ke komputer kompatibel yang belum terinstal Nokia Ovi Suite. Musik yang dilindungi oleh DRM (digital rights management) harus ditransfer dalam modus ini. Printer dan sistem home entertainment juga dapat digunakan dalam modus ini.


 **Gnkn telp sbg mdm** — Menyambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel dan menggunakan ponsel sebagai modem nirkabel. Komputer akan tersambung ke Internet secara otomatis.

Menyambungkan perangkat penyimpanan massal USB

Anda dapat menggunakan adapter USB OTG (On-The-Go) untuk menyambungkan ponsel ke stik memori USB yang kompatibel atau hard drive. Misalnya, Anda dapat menyimpan foto di stik memori USB tanpa harus menyambung ke PC.

Menyambungkan stik memori

- 1 Sambungkan ujung micro-USB adapter USB OTG (dijual terpisah) ke soket micro-USB di ponsel.
- 2 Sambungkan stik memori ke adapter USB OTG.

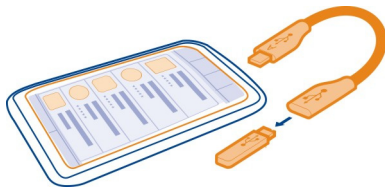

Aplikasi File akan terbuka dan stik memori ditampilkan sebagai memori massal.

Menyalin file

Di File, pilih dan tahan file yang akan disalin, lalu tentukan pilihan yang dikehendaki dan pilih folder target dari menu pop-up.

Jika Anda menyambungkan hard drive yang memerlukan daya lebih dari yang dapat dihasilkan ponsel, pesan kesalahan akan ditampilkan. Anda harus menyambungkan catu daya eksternal ke hard drive.

Sambungan VPN

Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Konektivitas > Pengaturan > VPN.

Anda memerlukan sambungan VPN (virtual private network), misalnya untuk menelusuri intranet kantor atau mengakses e-mail kantor dari jauh.

Kebijakan VPN menentukan cara data dienkripsi dan cara kantor Anda mengotentikasi ponsel. Untuk mengkonfigurasi klien, sertifikat, dan kebijakan VPN, hubungi divisi TI kantor Anda. Setelah menginstal kebijakan, metode sambungan VPN akan ditambahkan secara otomatis ke tujuan intranet.

Untuk informasi lebih lanjut, cari VPN untuk ponsel di www.nokia.com/support.

Menutup sambungan jaringan

Jika beberapa aplikasi menggunakan sambungan Internet, Anda dapat menggunakan aplikasi Manajer sambungan untuk menutup beberapa atau semua sambungan jaringan.

Pilih  > **Pengaturan dan Konektivitas** > **Manajer sambungan**.

Pada tampilan sambungan data aktif, Anda dapat melihat sambungan jaringan aktif.  menunjukkan sambungan data ponsel dan  menunjukkan sambungan WLAN.

Tekan terus sambungan, lalu pilih **Putus** dari menu pop-up.

Melihat rincian sambungan

Tekan terus sambungan, lalu pilih **Rincian** dari menu pop-up.

Rincian, seperti jumlah data yang ditransfer dan durasi sambungan, akan ditampilkan.

Tips: Pada sebagian besar tampilan, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan untuk melihat sambungan yang aktif.

Manajemen ponsel

Tetap memperbarui perangkat lunak ponsel dan aplikasi

Tentang pembaruan perangkat lunak ponsel dan aplikasi

Dengan pembaruan perangkat lunak ponsel dan aplikasi, Anda dapat memperoleh fitur baru dan fungsi yang disempurnakan untuk ponsel. Memperbarui perangkat lunak juga dapat meningkatkan performa ponsel.



Sebaiknya cadangkan data pribadi sebelum memperbarui perangkat lunak ponsel.

Peringatan:

Jika menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk membuat panggilan darurat, hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Sebelum memulai pembaruan, sambungkan pengisi daya atau pastikan baterai perangkat memiliki daya yang memadai.

Setelah melakukan pembaruan, petunjuk dalam buku petunjuk mungkin bukan yang terbaru. Buku petunjuk terbaru terdapat di www.nokia.com/support.

Memperbarui perangkat lunak ponsel dan aplikasi menggunakan ponsel

 Anda dapat memeriksa apakah pembaruan untuk perangkat lunak ponsel atau aplikasi terpisah telah tersedia, serta men-download dan menginstalnya ke ponsel (layanan jaringan). Anda juga dapat mengatur ponsel agar memeriksa pembaruan secara otomatis dan memberitahukan bila pembaruan penting atau yang disarankan telah tersedia.

Pilih  > **P'baruan PL.**

Melihat rincian pembaruan

Pilih dan tahan pembaruan.

Menginstal semua pembaruan

Pilih .

Memilih pembaruan yang akan diinstal

Pilih  > **Tandai pembaruan** dan pembaruan yang akan diinstal. Semua pembaruan dipilih secara default.

Mengatur ponsel agar secara otomatis memeriksa pembaruan

Pilih  > **Pengaturan** > **Pemeriksaan otom. p'baruan.**

Memperbarui perangkat lunak ponsel menggunakan PC

Anda dapat menggunakan aplikasi Nokia Suite untuk PC agar dapat memperbarui perangkat lunak ponsel. Anda memerlukan PC yang kompatibel, sambungan Internet

kecepatan tinggi, dan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke PC.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan men-download aplikasi Nokia Suite, kunjungi www.nokia.com/support.

Mengelola file

Tentang manajer file



Pilih  > File.

Anda dapat menelusuri, mengelola, dan membuka file di ponsel.

Melihat file yang tersimpan di ponsel

Pilih  > File, lalu pilih memori yang dikehendaki.

File dan folder pada tingkat atas di lokasi memori tersebut akan ditampilkan.

Melihat isi folder

Pilih folder.

Mengatur file

Anda dapat membuat folder baru untuk membantu mengatur file Anda. Dengan membuat folder baru, Anda dapat lebih mudah membuat cadangan atau meng-upload konten. Di dalam folder, Anda dapat menyalin, memindahkan, atau menghapus file dan subfolder.

Pilih  > File.

Membuat folder baru

Dalam folder yang akan dibuatkan subfolder, pilih  > Folder baru.

Menyalin file ke folder

Tekan terus file, lalu tentukan pilihan yang sesuai dari menu pop-up.

Menghapus file dari folder

Tekan terus file, lalu tentukan pilihan yang sesuai dari menu pop-up.

Menyalin, memindahkan, atau menghapus beberapa file sekaligus

- 1 Pilih  > Tandai beberapa item.
- 2 Pilih file.
- 3 Pilih  dan pilihan yang sesuai.

Mencadangkan file

Ingin memastikan bahwa Anda tidak akan kehilangan file penting? Anda dapat mencadangkan memori ponsel ke komputer yang kompatibel.



- 1 Buka Nokia Ovi Suite di PC.
- 2 Sambungkan ponsel ke PC. Jika diminta, pilih **Nokia Ovi Suite** sebagai modus USB.
- 3 Di Nokia Ovi Suite, pilih **Peralatan > Cadangkan**.

Sebaiknya buat cadangan memori ponsel secara rutin ke komputer yang kompatibel.

Tips: Jika Anda memiliki konten yang dilindungi DRM, gunakan Nokia Ovi Suite untuk mencadangkan lisensi dan konten ke komputer.

Memformat memori massal

Ingin menghapus semua konten dari memori massal ponsel? Anda dapat memformat memori massal.

Cadangkan semua konten yang akan disimpan sebelum memformat memori massal. Semua konten di dalamnya akan dihapus secara permanen.

- 1 Pilih  > **File**.
- 2 Tekan terus memori massal, lalu pilih **Format** dari menu pop-up.

Jangan format memori massal menggunakan perangkat lunak PC karena dapat menurunkan performa.

Anda dapat menggunakan Nokia Ovi Suite untuk mencadangkan konten ke komputer yang kompatibel. Teknologi DRM (digital rights management) dapat mencegah penyimpanan sejumlah konten cadangan. Untuk informasi lebih lanjut tentang DRM yang digunakan pada konten, hubungi penyedia layanan Anda.

Mengosongkan memori ponsel

Anda ingin menambah jumlah memori ponsel yang tersedia agar dapat menginstal aplikasi atau menambah konten lainnya?

Anda dapat menghapus yang berikut jika tidak diperlukan lagi:

- Pesan teks, multimedia, dan e-mail
- Entri dan rincian kontak
- Aplikasi
- File penginstalan (.sis atau .sisx) untuk aplikasi terinstal
- Musik, foto, atau video

Salin konten yang ingin disimpan ke memori massal atau komputer yang kompatibel.

Mengatur aplikasi**Tentang aplikasi**

 Pilih  > **Pengaturan**, lalu pilih **Instalan**.

Anda dapat melihat rincian aplikasi yang terinstal, menghapus aplikasi, dan menentukan pengaturan penginstalan.

Berikut adalah jenis aplikasi yang dapat diinstal:

- Aplikasi Java™ ME dengan ekstensi file .jad atau .jar
- Aplikasi yang kompatibel dengan sistem operasi Symbian berekstensi file .sis atau .sisx
- Widget dengan ekstensi file .wgz

Instal hanya aplikasi yang kompatibel dengan ponsel.

Menghapus aplikasi dari ponsel

Anda dapat menghapus aplikasi terinstal yang tidak diperlukan atau digunakan lagi untuk menambah kapasitas memori yang tersedia.

Pilih  > **Pengaturan dan Instalasi**.

- 1 Pilih **Tela terinstal**.
- 2 Tekan terus aplikasi yang akan dihapus, lalu dari menu pop-up, pilih **Hapus instalasi**.

Jika menghapus aplikasi, Anda hanya dapat menginstalnya kembali jika memiliki file penginstalan asli atau cadangan lengkap dari aplikasi yang dihapus. Anda mungkin tidak dapat membuka file yang dibuat dengan aplikasi yang dihapus.

Jika aplikasi terinstal tergantung pada aplikasi yang dihapus, maka aplikasi terinstal tersebut mungkin tidak akan berfungsi. Untuk informasi rinci, lihat dokumentasi pengguna aplikasi terinstal.

File penginstalan mungkin menggunakan jumlah memori yang besar, sehingga Anda tidak dapat menyimpan file lainnya. Gunakan Nokia Ovi Suite untuk mencadangkan file penginstalan ke komputer yang kompatibel, lalu gunakan manajer file untuk menghapus file tersebut dari memori ponsel.

Mensinkronisasi konten

Tentang Sinkronisasi

 **Pilih**  **> Pengaturan > Konektivitas > Transfer data > Sinkronisasi.**

Ingin mencadangkan kalender, catatan, dan konten lainnya dengan mudah, baik saat berada di depan komputer maupun di perjalanan dengan ponsel? Anda dapat mensinkronisasi kontak, catatan, dan konten lainnya antara ponsel dan server jauh. Setelah sinkronisasi, Anda memiliki cadangan data penting di server.



Mensinkronisasi konten antara ponsel dan server jauh

Sinkronisasikan konten penting antara ponsel dan server jauh untuk membuat salinan yang dapat diakses dari manapun.

Pilih  **> Pengaturan dan Konektivitas > Transfer data > Sinkronisasi.**

Anda mungkin akan menerima pengaturan sinkronisasi sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan jaringan. Pengaturan sinkronisasi akan disimpan sebagai profil sinkronisasi. Bila Anda membuka aplikasi, profil sinkronisasi default atau yang sebelumnya digunakan akan ditampilkan.

Menyertakan atau mengecualikan jenis konten

Pilih jenis konten.

Mensinkronisasi konten

Pilih  > Sinkronisasikan.

Tips: Untuk mensinkronisasi konten antara ponsel dan layanan Nokia, gunakan aplikasi Sinkronisasi Ovi.

Tentang Sinkronisasi Ovi

 Pilih  > Sinkron Ovi.

Anda dapat mensinkronisasi kontak, aktivitas kalender, serta catatan antara ponsel dan Layanan Nokia. Dengan demikian, Anda selalu memiliki cadangan konten penting. Untuk menggunakan Ovi Sync, Anda memerlukan akun Nokia. Jika Anda tidak memiliki akun Nokia, akses layanan Nokia, dan Anda akan diminta membuat akun.

Jika Anda menggunakan Sinkronisasi Ovi untuk secara otomatis mensinkronisasi kontak dengan Layanan Nokia, jangan bolehkan sinkronisasi dengan layanan lain, misalnya Mail for Exchange, karena mungkin akan terjadi pertentangan.

Menyalin kontak atau foto di antara ponsel

Anda dapat mensinkronisasi dan menyalin kontak, foto, maupun konten lain di antara dua ponsel Nokia yang kompatibel, bebas biaya, menggunakan Bluetooth.

Pilih  > Pengaturan > Konektivitas > Transfer data > Alih telepon.

1 Pilih dari berikut ini:

-  — Menyalin konten dari ponsel lainnya.
-  — Menyalin konten ke ponsel lainnya.
-  — Mensinkronisasi konten di antara dua ponsel.

2 Pilih ponsel yang akan disambungkan, lalu pasang ponsel tersebut. Bluetooth harus diaktifkan di kedua ponsel.

3 Jika ponsel lain memerlukan kode akses, masukkan kode akses tersebut. Kode akses yang dapat Anda tentukan sendiri, harus dimasukkan di kedua ponsel. Kode akses di beberapa ponsel sudah tetap. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk ponsel lainnya.

Kode akses hanya valid untuk sambungan aktif.

4 Pilih konten, lalu **OK**.

Melindungi perangkat

Mengatur agar ponsel terkunci secara otomatis

Ingin melindungi ponsel terhadap penggunaan yang tidak sah? Tentukan kode keamanan, lalu atur ponsel agar terkunci secara otomatis bila tidak digunakan.

- 1 Pilih  > **Pengaturan** > **Telepon** > **Manajemen telepon dan Pengaturan keamanan** > **Telepon dan kartu SIM**.
- 2 Pilih **Kode keamanan**, lalu masukkan kode keamanan. Diperlukan minimal 4 karakter dan angka, simbol, serta huruf besar-kecil dapat digunakan.
Jaga kerahasiaan kode keamanan dan simpan di tempat aman yang terpisah dari ponsel. Jika Anda lupa kode keamanan dan ponsel terkunci, maka ponsel harus dibawa ke pusat layanan. Anda akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi dalam ponsel dapat terhapus. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi gerai Nokia Care atau dealer ponsel.
- 3 Pilih **Periode kunci otomatis telp**, lalu tentukan durasi hingga ponsel terkunci secara otomatis.

Mengunci ponsel secara manual

Di layar awal, tekan tombol daya , pilih **Kunci telepon**, lalu masukkan kode keamanan.

Membuka penguncian ponsel

Geser pengunci tombol, masukkan kode keamanan, lalu pilih **OK**.

Jika pengunci tombol sulit dijangkau, tekan tombol menu, lalu pilih **Aktifkan**.

Mengenkripsi data

Ingin melindungi data dari penggunaan yang tidak sah? Anda dapat mengenkripsi data pada ponsel menggunakan kunci enkripsi.

Pilih  > **Pengaturan** > **Telepon** > **Manajemen telepon** > **Pengaturan keamanan** > **Enkripsi**.

Diperlukan beberapa menit untuk mengenkripsi atau mendekripsi data. Selama proses enkripsi berlangsung, dilarang:

- Menggunakan ponsel kecuali jika harus
- Menonaktifkan ponsel

Jika belum pernah mengatur agar ponsel terkunci secara otomatis bila tidak digunakan, Anda akan diminta melakukannya saat mengenkripsi data untuk pertama kalinya.

Mengenkripsi memori ponsel

Pilih Enkripsi tidak aktif.

Mengenkripsi memori massal

Pilih Enkripsi tidak aktif.

Mendekripsi memori ponsel

Pilih Enkripsi aktif.

Mendekripsi memori massal

Pilih Enkripsi aktif.

Mengunci ponsel dari jauh

Ponsel Anda tertinggal di kantor dan ingin menguncinya untuk mencegah penggunaan yang tidak sah? Anda dapat mengunci ponsel dari jauh menggunakan pesan teks standar.

Mengaktifkan penguncian jauh

- 1 Pilih  > Pengaturan > Telepon > Manajemen telepon dan Pengaturan keamanan > Telepon dan kartu SIM > Penguncian telepon jauh > Diaktifkan.
- 2 Masukkan konten pesan teks. Konten pesan dapat berisi 5-20 karakter dan huruf besar maupun kecil dapat digunakan.
- 3 Masukkan kembali teks yang sama untuk memverifikasinya.
- 4 Masukkan kode kunci.

Mengirim pesan penguncian

Untuk mengunci ponsel dari jauh, tulis teks standar, lalu kirim ke ponsel sebagai pesan teks.

Untuk mengaktifkan ponsel, Anda memerlukan kode kunci.

Mencari petunjuk lebih lanjut

Dukungan

Bila ingin mempelajari lebih lanjut tentang cara menggunakan produk atau tidak yakin tentang fungsi ponsel yang semestinya, baca buku petunjuk di ponsel. Pilih  > Buku ptnj.

Anda juga mungkin ingin melihat saluran Video Dukungan Nokia di YouTube.

Jika masalah tidak teratasi, lakukan salah satu hal berikut:

- Boot ulang ponsel. Tekan terus tombol daya **1** selama kurang lebih 8 detik. Ponsel akan bergetar tiga kali, lalu dinonaktifkan. Untuk mengaktifkan ponsel kembali, tekan tombol daya **1**.
- Memperbarui perangkat lunak ponsel
- Mengembalikan pengaturan awal pabrik

Jika masalah berlanjut, hubungi Nokia untuk mengetahui pilihan perbaikan. Kunjungi www.nokia.co.id/repair. Sebelum mengirim ponsel untuk diperbaiki, cadangkan selalu data Anda.

Mengatasi masalah

Jika ponsel berhenti merespons

Mem-boot ulang ponsel. Tekan terus tombol daya **1** kurang lebih selama 8 detik. Ponsel akan bergetar tiga kali, lalu nonaktif. Untuk mengaktifkan kembali ponsel, tekan tombol daya **1**.

Tidak ada konten, misalnya kontak atau pesan, yang akan terhapus.

Mengembalikan pengaturan asli

Jika ponsel tidak berfungsi dengan baik, Anda dapat mengatur ulang beberapa pengaturan ke nilai awal.

- 1 Akhiri semua panggilan dan sambungan aktif.
- 2 Pilih  > **Pengaturan**, lalu pilih **Telepon** > **Manajemen telepon** > **Pengaturan pabrik** > **Kembalikan**.
- 3 Jika diminta, masukkan kode keamanan.

Tindakan ini tidak akan mempengaruhi dokumen atau file yang tersimpan di ponsel.

Setelah mengembalikan pengaturan awal, ponsel akan nonaktif, lalu aktif kembali. Tindakan ini memerlukan waktu lebih lama dari biasanya.

Apakah yang harus dilakukan bila memori penuh?

Jika ponsel menunjukkan bahwa memori penuh, hapus aplikasi dan konten yang tidak diperlukan dari memori ponsel.

Jika pesan memori tidak cukup ditampilkan saat Anda menghapus beberapa item sekaligus, hapus item satu per satu, mulai dari item terkecil.

Salin konten yang ingin disimpan ke memori massal atau komputer yang kompatibel. Jika memungkinkan, instal aplikasi ke memori massal, bukan ke memori ponsel.

Indikator pesan berkedip

T: Mengapa indikator pesan berkedip di layar awal?

J: Jumlah pesan maksimum telah tersimpan di ponsel. Hapus beberapa pesan. Jumlah pesan yang dapat disimpan di Kartu SIM jauh lebih sedikit dari jumlah yang dapat disimpan di memori ponsel. Anda dapat menggunakan Nokia Ovi Suite untuk menyimpan pesan ke komputer yang kompatibel.

Kontak ditampilkan dua kali dalam daftar kontak

T: Saya memiliki kontak yang ditampilkan dua kali dalam daftar kontak. Bagaimana cara menghapus kontak ekstra?

J: Anda dapat menggabungkan dua kontak menjadi satu. Pilih **Pilihan > Gabungkan 2 kontak**, pilih kontak yang akan digabungkan, lalu pilih **Gabung**.

Karakter tidak terbaca sewaktu menelusuri Web

Pilih  > **Web**.

Jika karakter yang tidak dapat dibaca muncul di layar, pilih  >  > **Halaman > Pengkodean default** dan pengkodean yang benar untuk kumpulan karakter bahasa.

Menyiapkan ponsel untuk daur ulang

Jika Anda membeli ponsel baru atau ingin membuang ponsel, Nokia menyarankan agar ponsel didaur ulang. Sebelumnya, hapus semua informasi dan konten pribadi dari ponsel.

Menghapus semua konten

- 1 Cadangkan konten yang ingin disimpan ke komputer yang kompatibel.
- 2 Tutup semua sambungan dan panggilan aktif.
- 3 Pilih  > **Pengaturan**, lalu pilih **Telepon > Manajemen telepon > Pengaturan pabrik > Hapus data dan kembalikan**.
- 4 Jika diminta, masukkan kode keamanan.
- 5 Ponsel akan nonaktif, lalu aktif kembali. Pastikan benar semua konten pribadi, misalnya kontak, foto, musik, video, catatan, pesan, e-mail, presentasi, permainan, dan aplikasi terinstal lainnya telah dihapus.

Konten dan informasi yang tersimpan di Kartu SIM tidak akan dihapus.

Jangan lupa untuk mengeluarkan Kartu SIM dari ponsel.

Aksesori asli Nokia

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda.

Berbagai aksesori tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, kunjungi www.nokia.co.id/accessories.

Pedoman praktis tentang aksesori

- Jauhkan semua aksesori dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesori, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesori di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesori canggih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Jenis: BL-4D

Waktu bicara:

Hingga 5 jam (WCDMA)/9 jam (GSM) .

Siaga:

Hingga 470 jam (WCDMA)/430 jam (GSM) .

! Penting: Waktu bicara dan siaga baterai merupakan perkiraan dan hanya sesuai dalam kondisi jaringan yang optimal. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, kondisi dan umur baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi jaringan, serta banyak faktor lainnya, dan mungkin jauh lebih singkat dari yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan melalui handsfree, penggunaan modus digital, serta fitur lainnya juga akan memakai daya baterai dan jumlah waktu penggunaan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaganya. Waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

Memelihara lingkungan

Hemat energi

Anda tidak harus mengisi daya baterai sesering mungkin jika melakukan hal berikut:

- Menutup aplikasi dan sambungan data, misalnya sambungan WLAN atau Bluetooth bila tidak digunakan.

- Mengurangi kecerahan layar.
- Mengatur agar ponsel beralih ke modus hemat daya setelah jangka waktu minimum tanpa aktivitas.
- Menonaktifkan suara yang tidak diperlukan, misalnya nada layar sentuh dan tombol.

Daur ulang



Bila masa pakai ponsel ini telah berakhir, semua materinya dapat didaur ulang sebagai materi dan energi. Untuk menjamin pembuangan dan penggunaan ulang secara tepat, Nokia bekerja sama dengan mitranya melalui program We:recycle. Untuk informasi tentang cara mendaur ulang produk lama Nokia dan mengetahui tempat pengumpulan, kunjungi www.nokia.com/werecycle, atau hubungi Pusat Kontak Nokia.

Buku petunjuk dan paket daur ulang di lokasi daur ulang setempat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang atribut lingkungan ponsel, kunjungi www.nokia.com/ecoprofile.

Informasi produk dan keselamatan

Layanan dan biaya jaringan

Perangkat Anda disetujui untuk digunakan pada Jaringan WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 dan jaringan GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Untuk menggunakan perangkat, Anda memerlukan langganan dengan penyedia layanan.

Menggunakan layanan jaringan dan men-download konten ke perangkat memerlukan sambungan jaringan dan dapat menimbulkan biaya lalu lintas data. Beberapa fitur produk memerlukan dukungan dari jaringan dan Anda mungkin harus berlangganan.

Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, baterai, pengisi daya, dan aksesoris dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, biarkan perangkat kering.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur tinggi. Temperatur tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat, merusak baterai, dan mengubah atau melelehkan komponen plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur dingin. Bila temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan merusak sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.

- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen bergerak dan menghambat pengoperasian dengan benar.
- Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
- Agar data penting tetap aman, simpan di minimal dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer atau catat informasi penting.

Bila dioperasikan lebih lama, perangkat akan terasa panas. Biasanya kondisi ini normal. Jika Anda menduga bahwa perangkat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

Daur ulang

Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Lihat cara mendaur ulang produk Nokia di www.nokia.com/recycling . .

Tentang Manajemen Hak Digital

Bila menggunakan perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, atau pengiriman gambar, musik, dan konten lainnya.

Pemilik konten dapat menggunakan berbagai jenis teknologi DRM (manajemen hak digital) untuk melindungi kekayaan intelektualnya, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan berbagai jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Dengan perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi dengan WM DRM 10 dan OMA DRM 2.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu tidak berhasil melindungi konten, maka pemilik konten tersebut dapat meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM untuk mengakses konten baru yang dilindungi DRM. Pembatalan juga dapat mencegah perpanjangan masa berlaku konten yang dilindungi DRM dan telah tersimpan dalam perangkat. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi jenis DRM lain atau konten yang tidak dilindungi DRM.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) diberikan bersama lisensi yang sesuai untuk menetapkan hak Anda dalam penggunaan konten tersebut.

Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi OMA DRM, gunakan fitur pencadangan Nokia Ovi Suite untuk mencadangkan lisensi dan konten. Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi OMA DRM, gunakan fitur pencadangan Nokia Suite untuk mencadangkan lisensi dan konten.

Metode transfer lainnya mungkin tidak mentransfer lisensi yang harus dikembalikan dengan konten agar Anda dapat melanjutkan penggunaan konten yang dilindungi OMA DRM setelah memori perangkat diformat. Anda juga mungkin harus mengembalikan lisensi jika file di perangkat Anda rusak.

Beberapa lisensi mungkin terkait dengan kartu SIM tertentu dan konten yang dilindungi hanya dapat diakses jika kartu SIM tersebut dimasukkan dalam perangkat.

Baterai dan pengisi daya

Informasi tentang baterai dan pengisi daya

Perangkat dilengkapi baterai isi ulang internal yang tidak dapat dilepas. Jangan keluarkan baterai karena dapat merusak perangkat. Untuk mengganti baterai, bawa perangkat ke pusat layanan resmi terdekat.

Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisi daya berikut: AC-10 . Nomor model untuk pengisi daya Nokia mungkin berbeda, tergantung pada jenis konektor, yang ditunjukkan dengan E, X, AR, U, A, C, K, B, atau N.

128 Informasi produk dan keselamatan

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga jauh lebih singkat dari biasanya, bawa perangkat ke pusat layanan resmi terdekat untuk mengganti baterai.

! Penting: Waktu bicara dan siaga hanya merupakan perkiraan. Waktu yang sebenarnya dipengaruhi oleh misalnya kondisi jaringan, pengaturan perangkat, fitur yang digunakan, kondisi baterai, dan temperatur.

Keamanan baterai

! Catatan: Baterai di perangkat tidak dapat dilepas, karenanya lihat pernyataan terkait dengan baterai yang berlaku untuk perangkat Anda.

Bila melepas pengisi daya atau aksesoris, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Bila tidak digunakan, lepas pengisi daya dari stopkontak dan perangkat. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya karena pengisian daya berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Simpan selalu baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu.

Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam menyentuh baris logam pada baterai. Hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak sel maupun baterai. Jika baterai bocor, hindari kontak cairan baterai dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis.

Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun penggunaan baterai yang tidak disetujui atau pengisi daya yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan.

Informasi keselamatan tambahan

Panggilan darurat

Membuat panggilan darurat

- 1 Pastikan ponsel telah diaktifkan.
- 2 Pastikan kekuatan sinyal memadai. Anda juga mungkin harus melakukan langkah-langkah berikut:
 - Masukkan Kartu SIM.
 - Hapus semua pembatasan panggilan yang telah diaktifkan untuk ponsel, misalnya pembatasan panggilan, panggilan tetap, atau grup pengguna tertentu.
 - Jika layar dan tombol ponsel terkunci, buka pengunciannya.
- 3 Untuk mengosongkan tampilan, tekan tombol menu sebanyak yang diperlukan.
- 4 Pilih 
- 5 Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda saat ini.

6 Pilih 

7 Berikan informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Jangan akhiri panggilan hingga diizinkan untuk melakukannya.

Saat mengaktifkan ponsel untuk pertama kalinya, Anda mungkin akan diminta untuk membuat akun Nokia. Untuk membuat panggilan darurat saat konfigurasi akun berlangsung, tekan tombol menu.

 **Penting:** Aktifkan panggilan selular dan Internet jika ponsel mendukung panggilan Internet. Ponsel mungkin akan berupaya membuat panggilan darurat melalui jaringan selular dan penyedia layanan panggilan Internet. Sambungan dalam semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan ponsel nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Anak kecil

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi frekuensi radio eksternal.

Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis menganjurkan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator kardioverter implan, minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Pendengaran

 **Peringatan:** Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Beberapa perangkat nirkabel mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

Solusi aksesibilitas

Nokia berkomitmen untuk membuat ponsel yang mudah digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang cacat. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web Nokia di www.nokiaaccessibility.com.

Nikel

 **Catatan:** Pelat permukaan perangkat ini tidak mengandung nikel. Permukaan perangkat ini mengandung baja antikarat.

Melindungi perangkat dari konten berbahaya

Perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Lakukan tindakan pencegahan berikut:

- Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak berbahaya atau merusak perangkat maupun komputer.
- Hati-hati saat menerima permintaan konektivitas, menelusuri Internet, atau men-download konten. Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak terpercaya.
- Instal serta gunakan hanya layanan dan perangkat lunak yang terpercaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai.
- Instal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat dan komputer apapun yang tersambung. Gunakan hanya satu aplikasi setiap kali. Menggunakan lebih dari satu akan mempengaruhi performa serta pengoperasian perangkat dan/atau komputer.
- Jika Anda mengakses penanda yang telah terinstal sebelumnya dan link ke situs Internet pihak ketiga, lakukan tindakan pencegahan yang sesuai. Nokia tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini memenuhi panduan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau sedikitnya 1,5 cm (5/8 inci) dari badan. Tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Diperlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan agar dapat mengirim file data atau pesan. File data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Kendaraan

Sinyal radio dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terpasang dengan benar atau tidak terlindung secara memadai di dalam kendaraan bermotor seperti sistem injeksi bahan bakar elektronik, pengereman antipenguncian elektronik, kontrol kecepatan elektronik, dan kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya petugas berpengalaman yang boleh memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang salah dapat berbahaya dan mungkin membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan dan gas yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Perlu diketahui bahwa kantong udara akan mengembang dengan kekuatan penuh. Jangan letakkan perangkat atau aksesorinya di tempat mengembangnya kantong udara.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat bila berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat mengakibatkan ledakan, misalnya di dekat pompa gas di pom bensin. Percikan api di tempat tersebut dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Perhatikan larangan di area pom, penyimpanan, dan distribusi bensin; pabrik kimia; atau lokasi yang sedang terjadi ledakan. Kawasan berpotensi ledakan seringkali, namun tidak selalu, ditandai dengan jelas. Tempat tersebut mencakup area yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat selular ini sesuai dengan pedoman paparan terhadap gelombang radio.

Perangkat selular ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas paparan terhadap gelombang radio yang disarankan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan yang dirancang untuk memastikan perlindungan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman paparan untuk perangkat selular menerapkan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Tingkat Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram

jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang disertifikasi di semua pita frekuensi yang diuji. Tingkat SAR sebenarnya pada perangkat yang beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum karena perangkat ini dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Jumlah tersebut dapat berubah, tergantung pada sejumlah faktor seperti seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan jaringan.

Nilai SAR tertinggi berdasarkan pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di telinga adalah 0,56 W/kg .

Penggunaan aksesori perangkat dapat menghasilkan nilai SAR berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di www.nokia.com.

Hak cipta dan informasi lainnya

PERNYATAAN KESesuaIAN

CE 0434

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk RM-626 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, dan logo Nokia Original Accessories adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, maupun menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Nokia berhak mengubah dan memperbaiki produk yang disebutkan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

HDMI

HDMI dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing LLC.

Dolby adalah merek dagang dari Dolby Laboratories.

Diproduksi berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories.



Oracle dan Java adalah merek dagang terdaftar dari Oracle dan/atau afiliasinya.

Merek dan logo Bluetooth adalah milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh Nokia didasarkan pada lisensi.

Produk ini dilisensi berdasarkan Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang terkait dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi <http://www.mpegla.com>.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun, Nokia atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dilarang merekayasa balik perangkat lunak dalam perangkat tersebut sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku. Batasan dalam buku petunjuk ini tentang pernyataan, jaminan, kerugian, dan kewajiban Nokia juga akan membatasi pernyataan, jaminan, kerugian, dan kewajiban pemberi lisensi Nokia.

Ketersediaan produk, fitur, aplikasi, dan layanan dapat beragam berdasarkan wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer Nokia atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi undang-undang tersebut.

Nokia tidak memberikan jaminan maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana mestinya. Nokia tidak memberikan pernyataan, memberikan jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat.

PERNYATAAN FCC/KANADA INDUSTRI

Perangkat Anda dapat menimbulkan gangguan pada TV atau radio (misalnya, bila menggunakan ponsel di dekat peralatan penerima). FCC atau Kanada Industri dapat meminta Anda menghentikan penggunaan ponsel jika gangguan tersebut tidak dapat diatasi. Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi pusat layanan setempat. Perangkat ini sesuai dengan peraturan FCC pasal 15 dan standar RSS pengecualian lisensi Kanada Industri. Pengoperasian perangkat harus memenuhi dua kondisi sebagai berikut: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima semua gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Nokia dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Beberapa fungsi dan fitur tergantung pada kartu SIM dan/atau jaringan, MMS, atau tergantung pada kompatibilitas perangkat ini dan format konten yang didukung. Beberapa layanan akan dikenakan biaya terpisah.

Indeks

A

Aksesori asli Nokia	125
akun Nokia	16
Alih telepon	17, 120
antena	14
aplikasi	22, 37, 115, 118
aplikasi Java	118
aplikasi kantor	102, 103, 104

B

baterai	12, 127, 128
— menghemat daya	31
— mengisi daya	13, 14
berbagi, online	64, 65, 69, 72
Berkendara	
— menavigasi	89
— mengubah tampilan	90
— merencanakan rute	90
— rute berkendara	89
— tampilan peta	90
blog	62
Bluetooth	108, 109, 110, 111
browser	
Lihat <i>browser web</i>	
browser web	61, 62, 124
— memori cache	61
— menelusuri halaman	61
— Penanda	62
buku petunjuk	19
buku telepon	
Lihat <i>kontak</i>	

C

cara pintas	21, 27, 36, 37
catatan	104
Cuaca	87

D

daftar putar	79
daur ulang	125
dekripsi	121
download	37, 39
— tema	34
DRM (manajemen hak digital)	81
dukungan	19, 122

E

editor foto	72
e-mail	58, 60
— konfigurasi	58
— kotak pesan	58
— lampiran	59
— membaca dan membalas	59
— membuat	59
— mengirim	59
— widget	60
Lihat <i>e-mail</i>	
E-mail Nokia	58
enkripsi	121

F

favorit	52
file zip	105
film	73
foto	72
— berbagi	64, 69, 72
— informasi lokasi	67
— melihat	70, 74
— mencetak	74
— menyalin	17, 72, 111, 120
— mengambil	66, 67
— mengatur	71
— mengedit	72
— mengirim	68, 110
Lihat <i>foto</i>	

G

GPS (global positioning system)	88
---------------------------------	----

GPS (Global Positioning System) 88

H

hari peringatan 101

HDMI (high-definition multimedia interface) 9, 75

headset 15

I

ikon 28, 29, 30

IM (olahpesan cepat) 105

indikator 28, 29, 30, 124

Informasi dukungan Nokia 122

informasi lokasi 65, 67, 88, 102

Informasi lokasi 88

informasi penentuan posisi 65, 88

input teks 8, 23, 24, 25, 26, 27

internet

Lihat *browser web*

J

jam 97, 98, 99

jam alarm 97

jam dunia 98, 99

jaringan sosial 62, 63, 64, 65, 66

K

kalender 66, 99, 100, 101, 102

kalkulator 104

kamera 66

— berbagi foto 69

— berbagi video 69

— Informasi lokasi 67

— mengambil gambar 66, 67

— mengirim foto 68

— Merekam klip video 68

kamus 105

kartu nama 52, 110

Kartu Saya 52

Kartu SIM 53

— memasukkan 11

— mengeluarkan 11

keyboard 8, 23, 24, 27

keyboard virtual 24

keypad 25

keypad virtual 25

Kios Nokia 37

— download 39

— membeli 39

— mencari 38

— menelusuri 38

— ulasan 40

klip video

— merekam 67

kode akses 18

kode keamanan 18, 121

kode kunci 18, 121

kode PIN 18

kode PUK 18

konektivitas 114

kontak 50, 53

— di jaringan sosial 64, 65

— favorit 52

— foto 52

— grup 53

— menambah 51

— mencari 41

— mensinkronisasi 54

— menyalin 17, 120

— menyimpan 51

— mengatasi masalah 124

— mengedit 51

— mengirim 52, 110

— nada dering 52

— sinkronisasi 119

— widget 37

kontrol volume suara 10

kotak masuk, pesan 56

kotak pesan

— suara 46

kunci jauh 121

L	
lampu pemberitahuan	30
Layanan Nokia	16, 54
layanan obrolan (IM)	105
layar awal	21, 34, 35, 36, 37, 60
layar sentuh	19, 24, 25
lisensi	81
loudspeaker	10

M	
manajemen file	116, 117
meencadangkan data	72
melakukan berbagai tugas	22
melakukan boot ulang	123
membatasi panggilan	47
memblokir	
— perangkat	111
memori	116, 124
— mengosongkan	118, 123
memori cache	61
memori massal	117
mempersonalisasi ponsel	33, 34, 35, 36, 37
mencadangkan konten	117
mencari	30
— kontak	41
— stasiun radio	82
mencetak	74
mentransfer konten	17, 72, 78, 80, 111, 120
menu	37
menyalin konten	16, 17, 72, 78, 80, 111, 120
mengaktifkan/menonaktifkan	15, 123
mengalihkan panggilan	46
mengatasi masalah	62, 124
mengembalikan pengaturan	123
menginstal aplikasi	118
mengisi daya baterai	13, 14, 127
mengunci	
— dari jauh	122

— layar	10
— ponsel	121, 122
— tombol	10
merekam	
— panggilan	45
— suara	81
— video	68
Microsoft Communicator Mobile	105
MMS (layanan pesan multimedia)	54
musik	78, 80
— daftar putar	79
Musik Nokia	80

N	
nada	
— mempersonalisasi	33
nada dering	33, 45, 52
Nokia Ovi Suite	19, 80
nomor IMEI	18

P	
Panduan	87
panggilan	46
— darurat	128
— konferensi	42
— membatasi	47, 48
— membuat	40, 41
— mengalihkan	46
— panggilan internet	44
— panggilan video	41
— terakhir dihubungi	45
panggilan cepat	43
panggilan darurat	128
panggilan internet	44
panggilan suara	
Lihat <i>panggilan</i>	
panggilan video	41
pembaca pesan	57
pembaruan	
— aplikasi	114, 115
— perangkat lunak ponsel	114, 115

pembaruan perangkat lunak	114, 115	— mengatur tempat	94
pembaruan status	64, 65	— mengubah tampilan	86
penanda	62	— panduan	87
pengaktifan/penonaktifan	123	— panduan suara	92
pengaman tombol	10	— penentuan posisi	88
pengaturan		— rute dengan mobil	89
— bahasa	57	— rute pejalan kaki	92
— jalur akses	106	— sinkronisasi	95
— mengembalikan	123	petunjuk	19
pengaturan bahasa	57	ponsel	
pengaturan pabrik, mengembalikan	123	— konfigurasi	16
pengaturan sensor	45	— mem-boot ulang	123
pengisian daya USB	14	— mengaktifkan/menonaktifkan	123
penguncian jauh	122	profil	33, 34
penguncian perangkat	121, 122	— membuat	34
penguncian ponsel	121, 122	— mempersonalisasi	33, 34
penguncian tombol	10	— offline	31
perangkat lunak	118	profil diam	34
perlindungan hak cipta	81	profil offline	31
permintaan rapat	60		
pesan	54, 56, 124	Q	
— audio	55	Quickoffice	102, 103
— mengirim	54		
— percakapan	56	R	
pesan audio	54, 55	radio	81, 82, 83
pesan multimedia	54	Radio FM	81, 82, 83
pesan teks	54	rapat	100, 102
Peta	83	RDS (radio data system)	83
— berbagi lokasi	95		
— Check in	95	S	
— cuaca	87	sambungan data	114
— Favorit	94, 95	— Bluetooth	108
— informasi lalu lintas	91	sambungan internet	106
— kompas	93	sambungan kabel	72, 111, 112
— melaporkan	96	Sambungan USB	9, 72, 111, 112, 113
— melihat tempat yang disimpan	94	sambungan web	106
— menavigasi	89, 92	senter	11
— mencari lokasi	85	sinkronisasi	54, 119, 120
— men-download peta	86	Sinkronisasi Ovi	120
— menelusuri	84	slide	73
— menyimpan tempat	94	SMS (layanan pesan singkat)	54

speakerphone	10
--------------	----

T

tanggal dan waktu	97, 98
tema	34
tips ramah lingkungan	125
tombol dan komponen	6, 7, 8
tugas	101
TV	
— melihat foto dan video di	74

U

ulang tahun	101
umpan, berita	62
umpan berita	62
umpan web	62

V

video	76
— berbagi	48, 49, 50, 64, 69, 72
— informasi lokasi	67
— memutar	74, 77
— menonton	70
— menonton TV	75
— menyalin	17, 72, 78, 111, 120
— mengedit	73
— mengirim	68, 110
— merekam	68
— teks layar	77
Voucher Musik Nokia	80
VPN (virtual private network)	113

W

waktu dan tanggal	97, 98
wallpaper	35
widget	36, 37, 60
WLAN (jaringan area lokal nirkabel)	107, 108