

Panduan Ringkas







Nomor model: Nokia E90-1

Selanjutnya disebut Nokia E90 Communicator.

Memasukkan kartu SIM dan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat, dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

- 1 Dengan bagian belakang perangkat menghadap Anda, tekan tombol pelepas (1) dan geser cover belakang hingga lepas (2).

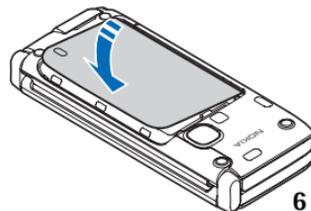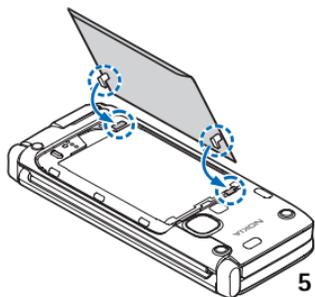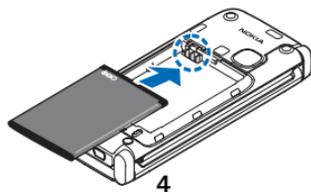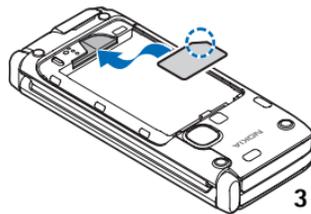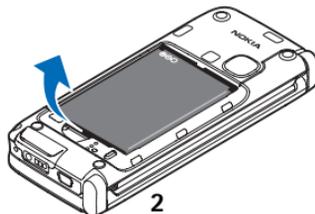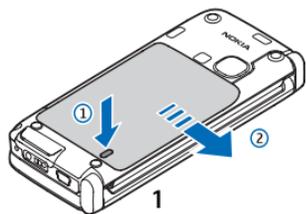

- 2 Jika baterai terpasang, angkat baterai searah dengan tanda panah untuk mengeluarkannya.
- 3 Masukkan kartu SIM. Pastikan bidang kontak kartu menghadap konektor pada perangkat dan sudut kartu yang miring menghadap ke bagian bawah perangkat.
- 4 Masukkan baterai. Pastikan posisi kontak pada baterai sudah sesuai dengan konektor pada tempat baterai, dan masukkan searah dengan tanda panah.
- 5 Tempatkan kait cover belakang ke slot.
- 6 Geser cover belakang ke tempatnya.

Masukkan kartu memori


Gunakan kartu memori untuk menyimpan memori pada perangkat Anda. Anda juga dapat membuat cadangan informasi dari perangkat ke kartu memori.

Kartu memori mungkin tidak termasuk dalam paket penjualan perangkat Anda. Kartu memori dijual terpisah sebagai perangkat tambahan.




Gunakan hanya kartu microSD yang diakui Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Nokia menerapkan standar yang diakui industri untuk kartu memori, tetapi mungkin tidak semua merek lain berfungsi dengan benar atau kompatibel dengan perangkat ini.

- 1 Geser cover slot kartu memori menjauhi perangkat. Cover akan terlepas.

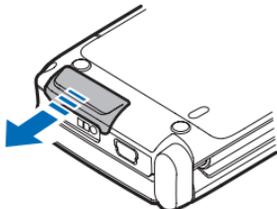

- 2 Masukkan kartu memori ke slot dengan memasukkan area kontak terlebih dulu. Pastikan area kontak menghadap ke cover depan perangkat.

- 3 Dorong masuk kartu. Anda akan mendengar bunyi klik saat kartu terkunci pada tempatnya.

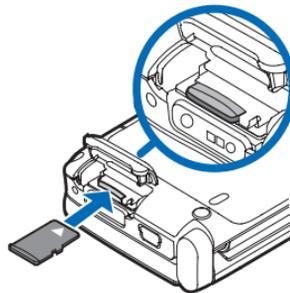

- 4 Tutup cover.


Mengeluarkan kartu memori

- 1 Tekan sebentar tombol daya, lalu pilih **Hapus kartu memori**.
- 2 Geser cover slot kartu memori menjauhi perangkat. Cover akan terlepas.
- 3 Tekan ujung kartu memori untuk melepaskannya dari slot kartu.
- 4 Tutup cover.

Jangan keluarkan kartu memori di tengah suatu operasi pada saat kartu sedang diakses. Mengeluarkan kartu pada saat pengoperasian berlangsung dapat merusak kartu memori maupun perangkat, dan data yang tersimpan pada kartu juga dapat rusak.

Mengisi daya baterai

- 1 Sambungkan pengisi daya yang kompatibel ke stopkontak.
- 2 Sambungkan kabel daya ke perangkat. Jika baterai benar-benar kosong, mungkin diperlukan waktu sebentar sebelum indikator pengisian ditampilkan.

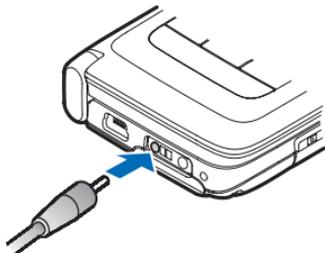


- 3 Setelah daya baterai terisi penuh, lepaskan pengisi daya dari perangkat, kemudian dari stopkontak.

Baterai Anda telah diisi daya sebelumnya di pabrik, namun tingkat dayanya mungkin berbeda. Untuk mencapai waktu operasi penuh, isi daya baterai hingga terisi penuh sesuai dengan indikator tingkat daya baterai.

Jika Anda memiliki pengisi daya Nokia lama yang kompatibel, Anda dapat menggunakannya untuk Nokia E90 Communicator dengan menghubungkan adaptor pengisi daya CA-44 ke pengisi daya lama. Adaptor tersedia sebagai perangkat tambahan terpisah.


Sambungkan headset

Sambungkan headset yang kompatibel ke konektor headset perangkat Anda.

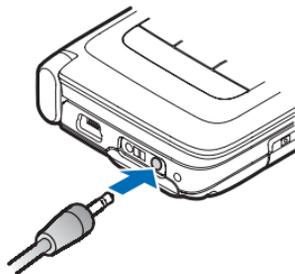

Peringatan: Bila Anda menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara luar mungkin terpengaruh. Jangan gunakan headset bila hal tersebut dapat membahayakan keselamatan Anda.


Tombol dan bagian pada cover

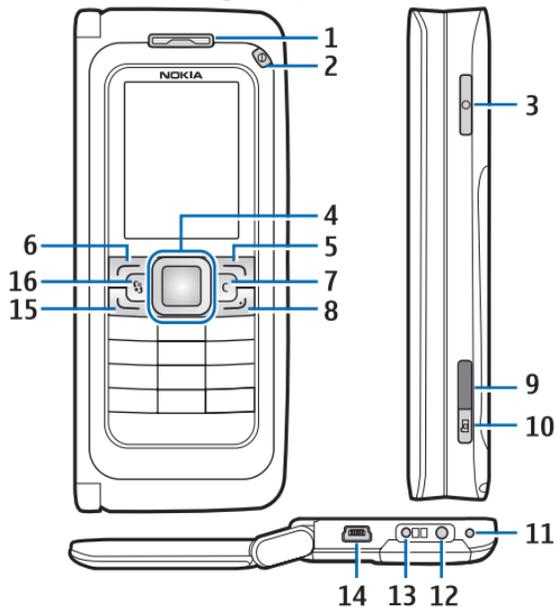

- 1 Lubang suara
- 2 Tombol daya
- 3 Tombol suara
- 4 Tombol gulir Navi™. Tekan tombol gulir untuk memasukkan pilihan, untuk bergulir ke kiri, kanan, atas atau bawah pada layar.

- 5 Tombol pilihan. Tekan tombol pilihan untuk menjalankan fungsi yang ditampilkan pada tampilan di atasnya.
- 6 Tombol pilihan
- 7 Tombol hapus
- 8 Tombol putus. Tekan tombol putus untuk menolak panggilan, mengakhiri panggilan aktif dan ditahan, dan dengan menekan lama tombol, mengakhiri sambungan data (GPRS, panggilan data).
- 9 Port inframerah
- 10 Tombol ambil. Tekan tombol untuk mengambil foto.
- 11 Mikrofon
- 12 Konektor headset
- 13 Konektor pengisi daya
- 14 Port Mini-USB
- 15 Tombol panggil
- 16 Tombol menu. Tekan tombol menu untuk mengakses aplikasi yang terinstal pada perangkat Anda. Tekan terus tombol menu untuk mengakses aplikasi aktif.


17

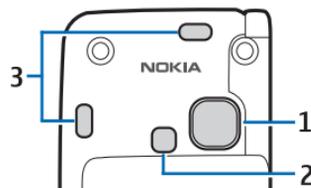

- 1 Lensa kamera
- 2 Lampu kilat kamera
- 3 Loudspeaker

Film protektif pada layar dan lensa kamera dapat dilepas.

Tombol dan bagian pada communicator

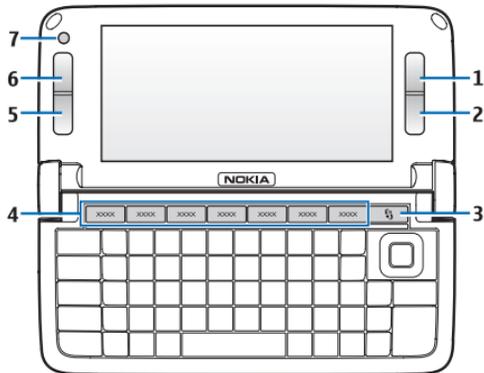

- 1 Tombol pilihan
- 2 Tombol pilihan
- 3 Tombol menu
- 4 Tombol aplikasi
- 5 Tombol putus
- 6 Tombol panggil
- 7 Kamera (hanya untuk panggilan video)

 - Tombol pribadi. Untuk mengkonfigurasi Tombol pribadi untuk membuka aplikasi, tekan tombol. Untuk mengubah aplikasi yang dipilih, tekan terus Tombol pribadi. Operator jaringan Anda mungkin telah menetapkan aplikasi ke tombol tersebut, jika demikian Anda tidak dapat mengubah aplikasinya.

Chr +  - Memulai sambungan inframerah.

Chr +  - Mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth.

Chr +  - Mengeraskan volume panggilan telepon.

Chr +  - Mengurangi volume panggilan telepon.

Chr +  - Mematikan suara panggilan telepon.

Chr +  - Mengubah profil.


Chr +  - Mengatur kecerahan tampilan.

 - Mengaktifkan lampu latar keyboard.

Kamera

Nokia E90 Communicator memiliki dua kamera. Kamera pada cover digunakan untuk pengambilan foto dan perekaman video. Kamera pada communicator digunakan untuk panggilan video.

Untuk mengambil foto, gunakan layar sebagai jendela bidik, pegang perangkat secara horisontal, bidik subjek Anda, lalu tekan tombol ambil setengah. Kamera terfokus ke subjek. Kemudian tekan tombol ambil sepenuhnya.

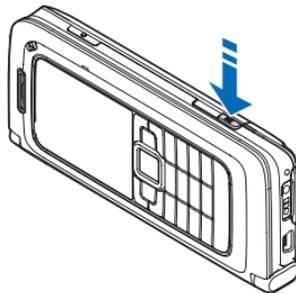

Untuk menggunakan zoom pada foto sebelum pengambilan, gulirkan ke kiri atau kanan dengan tombol gulir.

Indikator tampilan

-  Tingkat pengisian daya baterai. Semakin tinggi baris, semakin banyak daya pada baterai.
 -  **8** Anda memiliki satu atau lebih pesan yang belum dibaca dalam folder **Kotak masuk**.
 -  Anda menerima e-mail baru dalam kotak surat jauh.
 -  Anda memiliki satu atau lebih panggilan telepon yang tidak terjawab.
 -  Salah satu alarm aktif.
 -  Anda telah memilih profil **Diam** dan perangkat tidak berdering jika ada panggilan atau pesan masuk.
 -  Bluetooth aktif.
 -  Sambungan inframerah aktif. Jika indikator ini berkedip, perangkat Anda sedang mencoba untuk menyambung ke perangkat lain, atau koneksi telah terputus.
 -  Sambungan data paket GPRS aktif.
 -  Sambungan data paket EGPRS aktif.
 -  **9** Perangkat Anda tersambung ke jaringan UMTS.
 -  Perangkat Anda tersambung ke PC dengan kabel data USB.
 -  Semua panggilan akan diteruskan ke nomor lain.
 -  Headset terpasang ke perangkat.
 -  Loopset terpasang ke perangkat.
- 6** Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Pengaktifan pertama

- 1 Tekan terus tombol daya.



- 2 Jika perangkat meminta kode PIN atau kode kunci, masukkan kode tersebut, lalu pilih **OK**.
- 3 Bila diminta, masukkan tanggal, waktu saat ini dan negara di mana Anda berada. Untuk beralih dari a.m. (pagi/siang) ke p.m. (sore/malam), gulir ke bawah. Untuk menemukan negara Anda, masukkan huruf pertama namanya. Penting untuk memilih negara yang benar, karena jadwal catatan kalender dapat berubah jika Anda mengganti negara di lain kali dan negara yang baru terletak di zona waktu yang berbeda.

Bila diaktifkan, perangkat mungkin akan mengenali operator kartu SIM dan mengkonfigurasi pengaturan pesan teks, pesan multimedia, dan GPRS dengan benar secara otomatis. Jika tidak, hubungi operator selular Anda untuk memperoleh pengaturan yang benar, atau gunakan aplikasi Wizard pengaturan.

Bila Anda menonaktifkan perangkat, bagian communicator juga akan menjadi nonaktif. Untuk menonaktifkan fungsi komunikasi dan hanya menggunakan bagian communicator, tekan sebentar tombol daya, lalu pilih **Offline**. Profil Offline mencegah perangkat Anda diaktifkan, mengirim atau menerima pesan, atau menggunakan LAN nirkabel, Bluetooth, GPS, atau radio FM

secara tidak sengaja; juga menutup sambungan internet apa pun yang mungkin beroperasi saat profil dipilih. Profil Offline tidak mencegah Anda dari membuat sambungan LAN nirkabel, atau Bluetooth nantinya, atau dari memulai ulang GPS atau radio FM, karena itu patuhilah semua persyaratan keamanan yang berlaku bila membuat dan menggunakan fitur ini.

Mengunci tombol

Gunakan kunci tombol untuk mencegah tombol pada perangkat ditekan tanpa sengaja. Untuk mengunci tombol dalam modus siaga, tekan tombol pilihan kiri lalu *. Untuk membuka kunci, tekan kembali tombol yang sama. Bila perangkat terkunci, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang diprogram dalam perangkat Anda.

Mentransfer isi dari perangkat lain

Dengan aplikasi transfer, Anda dapat mentransfer isi dari perangkat Nokia yang kompatibel ke Nokia E90 Communicator Anda menggunakan konektivitas Bluetooth atau inframerah. Jenis konten yang dapat ditransfer tergantung model perangkat. Pilih  > **Peralatan** > **Transfer**, lalu ikuti petunjuk pada layar perangkat. Jika Anda mentransfer data dari perangkat Anda yang sebelumnya, Anda mungkin perlu memasukkan kartu SIM. Nokia E90 Communicator Anda tidak membutuhkan kartu SIM bila mentransfer data. Untuk informasi lebih lanjut, lihat buku petunjuk.

Anda juga dapat menggunakan Nokia PC Suite untuk menyalin isi dari telepon Nokia yang kompatibel. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nokia.co.id/pcsuite.

Membuat panggilan telepon

Untuk membuat dan menerima panggilan, perangkat harus diaktifkan, kartu SIM yang sah terpasang pada perangkat, dan Anda harus berada dalam daerah jangkauan jaringan selular.

Masukkan nomor telepon, termasuk kode area, lalu tekanlah tombol panggil. Jika Anda salah memasukkan karakter, tekan tombol hapus.

Beralih dari penggunaan cover ke communicator

Aplikasi dan fungsi pada cover perangkat Anda sama seperti yang ada pada communicator. Jika Anda menggunakan aplikasi pada cover kemudian membuka communicator, aplikasi akan menunjukkan tampilan communicator dengan status sama seperti yang sebelumnya ada pada cover. Tampilan cover dinonaktifkan. Jika Anda beralih kembali ke penggunaan cover, pilih  pada cover selama beberapa detik untuk membuka daftar aplikasi aktif. Pilih aplikasi yang sebelumnya Anda gunakan lalu tekan tombol gulir. Jika Anda ingin aplikasi melanjutkan secara otomatis pada cover, pilih  > **Peralatan** > **Pengaturan** > **Umum** > **Personalisasi** > **Tampilan** > **Cover di siaga** > **Nonaktif**.

Beberapa aplikasi berisi jendela pratinjau bila mereka dilihat pada tampilan communicator. Jendela pratinjau hanya untuk melihat saja; Anda tidak dapat memilih atau membuka item dari situ.

Jika Anda memiliki panggilan telepon atau net aktif dan beralih dari penggunaan cover ke communicator, loudspeaker diaktifkan secara otomatis. Bila Anda menutup communicator, loudspeaker akan didiamkan dan audio akan datang melalui lubang suara. Jika Anda memiliki panggilan video aktif dan menggunakan cover telepon, kamera di bagian belakang perangkat akan digunakan. Bila Anda membuka communicator, kamera pada communicator digunakan.

Panduan pengguna

Perangkat anda memiliki tutorial, yang memberikan informasi tentang perangkat Anda dan menunjukkan cara menggunakannya. Untuk mengakses tutorial dari dalam menu, pilih  > **Petunjuk** > **Tutorial** dan bagian yang akan dilihat.

Perangkat Anda memiliki fungsi petunjuk, yang menyediakan petunjuk dan informasi terperinci bagi Anda. Pilih **Pilihan** > **Petunjuk**.

Informasi terperinci lebih lanjut diberikan pada buku petunjuk yang terpisah. Jangan gunakan panduan ringkas ini menggantikan buku petunjuk yang lengkap, yang menyediakan informasi keselamatan dan perawatan yang lengkap.

Nokia PC Suite

Anda dapat menginstal Nokia PC Suite dari DVD atau dari web. Nokia PC Suite hanya dapat digunakan dengan Windows 2000 dan Windows XP. Dengan Nokia PC Suite, Anda dapat membuat salinan cadangan, menyinkronkan perangkat Anda dengan komputer yang kompatibel, memindahkan file antara perangkat dan komputer yang kompatibel, atau menggunakan perangkat Anda sebagai modem.

Informasi dukungan dan kontak Nokia

Kunjungi www.nokia.co.id/E90/Support atau situs web lokal Nokia Anda untuk mendapatkan versi terbaru buku petunjuk ini, informasi tambahan, download dan layanan yang berkaitan dengan produk Nokia Anda.

Di situs web tersebut, Anda dapat memperoleh informasi tentang penggunaan produk dan layanan Nokia. Jika Anda perlu menghubungi layanan pelanggan, periksa daftar pusat kontak Nokia Care yang ada di www.nokia.co.id/customerservice.

Untuk layanan perawatan, periksa lokasi layanan Nokia Care terdekat Anda yang ada di www.nokia.co.id/repair.

© 2007 Nokia. Semua hak dilindungi. Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E90 Communicator, dan Navi adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation.