

Hướng Dẫn Sử Dụng Nhanh







Số hiệu: Nokia E90-1

Dưới đây được gọi là Nokia E90 Communicator.

Lắp thẻ SIM và pin

Luôn tắt điện thoại và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin ra.

- 1 Để mặt sau của điện thoại hướng về phía bạn, nhấn vào chốt khóa (1), và trượt vỏ mặt sau ra (2).

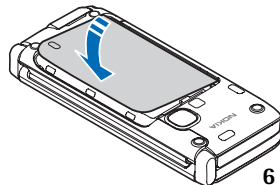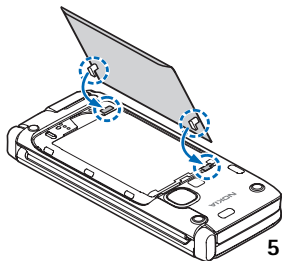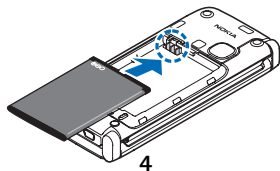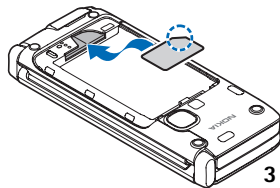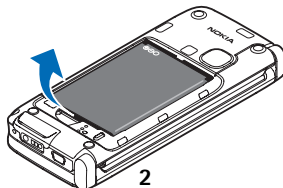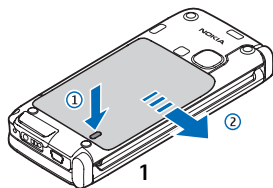

- 2 Nếu pin đã được lắp, nhấn pin ra theo hướng mũi tên để tháo pin.
- 3 Lắp thẻ SIM. Bảo đảm vùng tiếp xúc trên thẻ hướng về phía các đầu kết nối trên thiết bị và góc vát hướng về phía dây điện thoại.
- 4 Lắp pin. Canh thẳng hàng các điểm tiếp xúc của pin với các đầu nối tương ứng trên ngăn chứa pin và lắp pin vào theo hướng mũi tên.
- 5 Đặt các móc của vỏ mặt sau vào các khe.
- 6 Trượt vỏ sau vào đúng vị trí.

Lắp thẻ nhớ


Sử dụng thẻ nhớ để có thể dành bộ nhớ trên máy cho những tính năng khác. Bạn cũng có thể sao lưu thông tin từ điện thoại của bạn vào thẻ nhớ này.

Gói sản phẩm của điện thoại này có thể không có thẻ nhớ. Thẻ nhớ khả dụng dưới dạng phụ kiện nâng cấp riêng.




Chỉ sử dụng những thẻ microSD đã được Nokia phê chuẩn cho riêng kiểu điện thoại này. Nokia áp dụng các tiêu chuẩn công nghiệp đã được phê chuẩn cho thẻ nhớ nhưng không phải thẻ nhớ của tất cả các hãng khác đều hoạt động tốt hay tương thích hoàn toàn với điện thoại này.

- 1 Trượt nắp khe cắm thẻ nhớ ra xa điện thoại. Nắp sẽ mở ra.

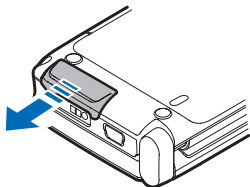

- 2 Lắp thẻ nhớ vào khe, bắt đầu từ vùng tiếp xúc. Đảm bảo vùng tiếp xúc hướng về phía vỏ mặt trước của điện thoại.

- 3 Nhấn thẻ vào. Bạn sẽ nghe thấy một tiếng tách khi thẻ khớp vào vị trí.

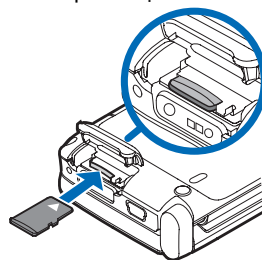

- 4 Đóng vỏ điện thoại.


Đẩy thẻ nhớ ra

- 1 Bấm nhanh nút nguồn, và chọn **Tháo thẻ nhớ**.
- 2 Trượt nắp khe cắm thẻ nhớ ra xa điện thoại. Nắp sẽ mở ra.
- 3 Nhấn vào đầu thẻ để đẩy thẻ ra khỏi khe chứa.
- 4 Đóng vỏ điện thoại.

Không tháo thẻ nhớ trong khi đang truy cập vào thẻ. Việc tháo thẻ trong khi đang sử dụng có thể làm hư thẻ nhớ cũng như thiết bị, và dữ liệu đã lưu trữ trong thẻ nhớ có thể bị hỏng.

Sạc pin

- 1 Nối bộ sạc tương thích vào ổ cắm điện tường.
- 2 Nối bộ sạc vào điện thoại. Nếu pin đã hết hoàn toàn, có thể phải chờ vài phút trước khi chỉ báo sạc pin bắt đầu di chuyển.

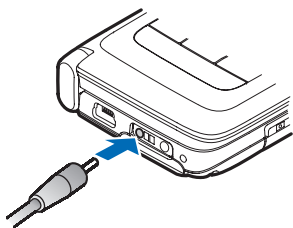


- 3 Khi pin được sạc đầy, ngắt bộ sạc khỏi điện thoại, sau đó ngắt khỏi ổ cắm trên tường.

Pin của bạn đã được sạc sẵn tại nhà máy, nhưng mức sạc có thể khác nhau. Để đạt được sử dụng đầy đủ, hãy sạc pin cho tới khi pin được sạc đầy theo chỉ báo mức pin.

Nếu bạn có một bộ sạc Nokia tương thích cũ, bạn có thể sử dụng chúng cùng với Nokia E90 Communicator bằng cách cắm thiết bị nối tiếp bộ sạc CA-44 với bộ sạc cũ. Thiết bị nối tiếp khá dẹt dưới dạng phụ kiện nâng cấp riêng.


Kết nối tai nghe

Nối bộ tai nghe tương thích vào đầu nối tai nghe của điện thoại.

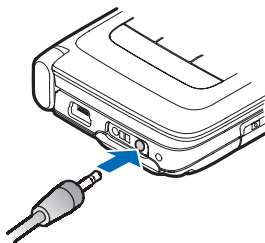


Cảnh báo: Khi quý khách sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài của quý khách có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe tại nơi tai nghe có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của quý khách.

Các phím và bộ phận trên vỏ

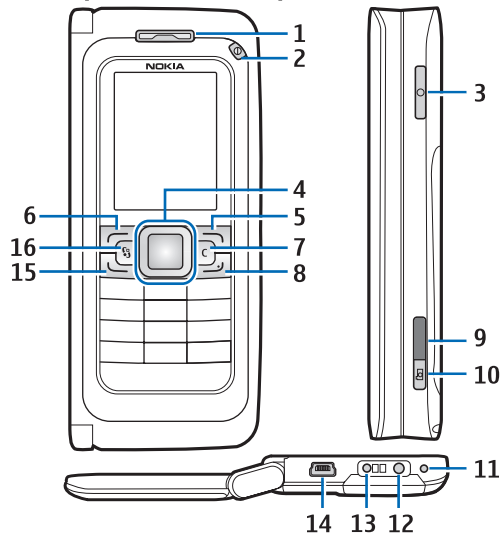

- 1 Tai nghe
- 2 Phím nguồn
- 3 Phím thoại
- 4 Phím di chuyển Navi™. Bấm phím di chuyển để nhập một lựa chọn, để di chuyển sang trái, phải, lên, và xuống trên màn hình.
- 5 Phím chọn. Bấm phím chọn để thực hiện chức năng được hiển thị ở phía trên phím.


- 6 Phím chọn
- 7 Phím xóa
- 8 Phím kết thúc. Bấm phím kết thúc để từ chối một cuộc gọi, kết thúc các cuộc gọi hiện thời và các cuộc gọi đang tạm giữ, và bấm lâu để ngắt các kết nối dữ liệu (GPRS, cuộc gọi dữ liệu).
- 9 Cổng hồng ngoại
- 10 Phím chụp ảnh/quay phim. Bấm phím này để chụp ảnh.
- 11 Micro
- 12 Đầu nối tai nghe
- 13 Đầu nối bộ sạc
- 14 Cổng Mini-USB
- 15 Phím gọi
- 16 Phím menu. Bấm phím menu để truy cập vào các ứng dụng được cài đặt trên máy. Bấm và giữ phím menu để truy cập vào các ứng dụng hiện thời.

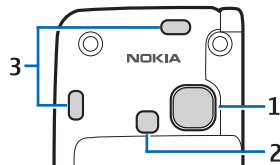

- 1 Ống kính máy ảnh
- 2 Đèn flash của camera
- 3 Loa

Miếng dán bảo vệ trên màn hình và ống kính camera có thể tháo rời.

Các phím và bộ phận trên communicator

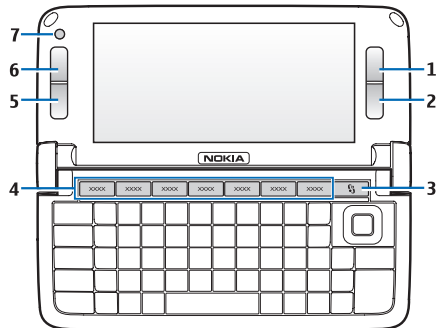

- 1 Phím chọn
- 2 Phím chọn
- 3 Phím menu
- 4 Phím ứng dụng
- 5 Phím Kết thúc
- 6 Phím đàm thoại
- 7 Camera (chỉ dành cho cuộc gọi video)

 - Phím riêng. Để cấu hình Phím riêng để mở một ứng dụng, bấm phím này. Để thay đổi ứng dụng được chọn, bấm và giữ Phím riêng. Nhà điều hành mạng có thể đã gán một ứng dụng cho phím này, trong trường hợp đó bạn không thể thay đổi ứng dụng.

Chr +  - Bắt đầu kết nối hồng ngoại.

Chr +  - Bật hoặc tắt Bluetooth.

Chr +  - Tăng âm lượng điện thoại.

Chr +  - Giảm âm lượng điện thoại.

Chr +  - Tắt tiếng điện thoại.

Chr +  - Thay đổi cấu hình.


Chr +  - Điều chỉnh độ sáng màn hình.

 - Bật đèn nền bàn phím.

Camera

Nokia E90 Communicator có hai camera. Camera trên nắp được sử dụng để chụp ảnh tĩnh và quay video. Camera trên communicator được sử dụng cho cuộc gọi video.

Để chụp ảnh, hãy sử dụng màn hình làm kính ngắm, giữ điện thoại nằm ngang, hướng về phía vật muốn chụp, và bấm nhấn chụp ảnh nửa chừng. Camera sẽ lấy nét trên đối tượng. Sau đó nhấn phím chụp ảnh hẳn xuống.

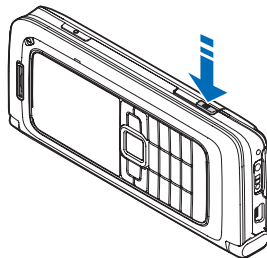

Để chỉnh tỷ lệ hình trước khi chụp, di chuyển sang trái hoặc phải bằng phím di chuyển.

Các chỉ báo hiển thị

 Mức độ sạc pin. Thanh chỉ báo càng cao thì mức năng lượng trong pin càng nhiều.

 Bạn nhận được một hoặc nhiều tin nhắn chưa đọc trong thư mục **Hộp thư đến**.

 Bạn nhận được e-mail mới trong hộp thư từ xa.

 Bạn có một hoặc nhiều cuộc gọi điện thoại bị nhỡ.

 Báo thức đã được kích hoạt.

 Bạn đã chọn cấu hình **Im lặng**, và điện thoại sẽ không đổ chuông khi có cuộc gọi hoặc tin nhắn đến.

 Bluetooth được kích hoạt.

 Một kết nối hồng ngoại đang được kích hoạt. Nếu chỉ báo này nhấp nháy, điện thoại đang tìm cách kết nối với thiết bị khác hoặc kết nối đã bị mất.

 Hiện có kết nối dữ liệu gói GPRS.

 Hiện có kết nối dữ liệu gói EGPRS.

 Điện thoại được kết nối với mạng UMTS.

 Điện thoại được kết nối với một máy PC bằng cáp dữ liệu USB.


 Tất cả các cuộc gọi sẽ được chuyển tiếp đến một số điện thoại khác.

 Một tai nghe được nối với điện thoại.

 Một bộ trợ thính được nối với điện thoại.

Lần khởi động đầu tiên

1 Bấm và giữ phím nguồn.

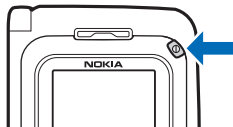

2 Nếu điện thoại hỏi mã PIN hay mã khóa, nhập mã vào, và chọn **OK**.

3 Khi được nhắc, nhập ngày giờ hiện thời, và quốc gia nơi bạn đang sống vào. Để chuyển giữa a.m. và p.m., di chuyển xuống. Để tìm quốc gia của bạn, nhập các chữ đầu tiên của tên quốc gia này vào. Bạn cần chọn quốc gia một cách chính xác, vì các mục nhập lịch được lập biểu có thể thay đổi nếu thay đổi quốc gia sau và quốc gia mới nằm ở một múi giờ khác.

Khi bạn bật điện thoại, điện thoại sẽ nhận dạng nhà cung cấp thẻ SIM và cấu hình kiểu tin nhắn văn bản, tin nhắn đa phương tiện và tự động cài đặt GPRS. Nếu không, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để nhận được các cài đặt phù hợp, hoặc sử dụng ứng dụng Hướng dẫn cài đặt.

Khi tắt điện thoại, phần communicator cũng sẽ tắt. Để tắt các chức năng giao tiếp và chỉ sử dụng phần communicator, bấm nhanh phím nguồn, và chọn **Offline**. Kiểu cấu hình Không trực tuyến ngăn không cho điện thoại bật, gửi hoặc nhận tin nhắn, hoặc sử dụng mạng LAN không dây, Bluetooth, GPS, hoặc đài FM một cách vô tình; và đồng thời đóng mọi kết nối internet có thể đang hoạt động khi chọn cấu hình này. Cấu hình Không trực tuyến không ngăn cản việc thiết lập kết nối mạng LAN không dây hoặc Bluetooth sau đó, hay việc khởi động lại GPS hoặc đài FM, do vậy nên tuân thủ mọi yêu cầu hiện hành về an toàn khi thiết lập và sử dụng các chức năng này.

Khóa bàn phím

Sử dụng chức năng khóa bàn phím trên điện thoại để ngăn việc tình cờ bấm phím. Để khóa bàn phím ở chế độ chờ, bấm phím chọn trái và bấm *. Để mở khóa, bấm lại vào cùng các phím này. Khi bàn phím ở chế độ khóa, vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách.

Chuyển nội dung từ điện thoại khác

Với ứng dụng Nối chuyển, bạn có thể chuyển nội dung từ một điện thoại Nokia tương thích sang Nokia E90 Communicator sử dụng kết nối Bluetooth hoặc hồng ngoại. Loại nội dung có thể được chuyển tùy thuộc vào

kiểu điện thoại. Chọn  > **Công cụ** > **Chuyển**, xem hướng dẫn sử dụng.

Bạn cũng có thể sử dụng Nokia PC Suite để sao chép nội dung từ điện thoại Nokia tương thích. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web www.nokia-asia.com/pcsuite.

Thực hiện cuộc gọi điện thoại

Để gọi và nhận cuộc gọi, điện thoại phải được bật, phải có một thẻ SIM hợp lệ đã cài đặt, và bạn phải ở trong vùng phủ sóng của mạng.

Nhập số điện thoại, bao gồm mã vùng, rồi bấm phím gọi. Nếu bạn nhập một ký tự sai, bấm phím xóa.

Chuyển từ sử dụng vỏ sang communicator

Các ứng dụng và chức năng trên vỏ điện thoại cũng giống như trên communicator. Nếu bạn sử dụng một ứng dụng trên vỏ và sau đó mở communicator, ứng dụng sẽ hiển thị trên màn hình communicator với cùng tình trạng đã có trên vỏ. Màn hình vỏ sẽ tắt. Nếu bạn chuyển trở lại sử dụng vỏ, bấm  trên vỏ vài giây để mở danh sách ứng dụng hiện thời. Chọn ứng dụng bạn đang sử dụng và bấm phím di chuyển. Nếu bạn muốn ứng dụng tiếp tục chạy tự động trên vỏ, chọn  > **Công cụ** > **Cài đặt** > **Chung** > **Cài đặt riêng** > **Hiển thị** > **Vỏ hiển thị ở Bàn làm việc** > **Tắt**.

Một số ứng dụng có bảng xem trước khi được xem trên màn hình communicator. Bảng xem trước chỉ sử dụng cho mục đích xem; bạn không thể chọn hay mở các mục từ bảng xem trước.

Nếu bạn đang có một cuộc gọi điện thoại hoặc net và chuyển từ sử dụng vỏ sang sử dụng communicator, loa sẽ tự động bật. Khi đóng communicator, loa sẽ tắt và tiếng sẽ phát ra từ tai nghe. Nếu bạn đang có một cuộc gọi video và sử dụng vỏ điện thoại, camera trên mặt sau điện thoại sẽ được sử dụng. Khi mở communicator, camera trên communicator sẽ được sử dụng.

Hướng dẫn người sử dụng

Điện thoại có một hướng dẫn cung cấp thông tin về điện thoại và hiển thị cách sử dụng điện thoại. Để truy cập trình hướng dẫn trong menu, chọn  > **Trợ giúp** > **Hướng dẫn** và chọn phần mà bạn muốn xem.

Điện thoại của bạn có chức năng trợ giúp, cung cấp cho bạn các hướng dẫn và thông tin chi tiết. Chọn **Lựa chọn** > **Trợ giúp**.

Các thông tin chi tiết khác được trình bày trong một tài liệu hướng dẫn sử dụng riêng. Không nên sử dụng tài liệu tra cứu nhanh thay thế tài liệu hướng dẫn sử dụng đầy đủ, vì trong tài liệu hướng dẫn sử dụng đầy đủ có cung cấp các thông tin quan trọng về bảo dưỡng và sử dụng điện thoại an toàn.

Nokia PC Suite

Bạn có thể cài bộ phần mềm Nokia PC Suite từ đĩa DVD hoặc từ web. Nokia PC Suite có thể được sử dụng chỉ với Windows 2000 và Windows XP. Với Nokia PC Suite, bạn có thể sao lưu, đồng bộ điện thoại này với một máy tính tương thích, chuyển tập tin giữa điện thoại và một máy tính tương thích, hoặc sử dụng điện thoại làm modem.

Thông tin liên hệ và hỗ trợ của Nokia

Tìm xem trang www.nokia-asia.com/E90/support hoặc trang web Nokia ở nước quý khách để có phiên bản mới nhất của tài liệu hướng dẫn sử dụng, thông tin bổ sung, các nội dung được tải về, và các dịch vụ liên quan đến sản phẩm Nokia của quý khách.

Trên trang web, bạn có thể lấy thông tin về sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Nokia. Nếu bạn cần liên hệ với dịch vụ khách hàng, kiểm tra danh sách các trung tâm liên hệ của Nokia tại www.nokia.com/customerservice.

Nếu bạn muốn biết về các dịch vụ bảo trì, kiểm tra trung tâm dịch vụ Nokia gần với bạn nhất tại www.nokia-asia.com/repair.

© 2007 Nokia. Mọi quyền được bảo lưu. Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E90 Communicator, và Navi là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Nokia Corporation.