


Buku Petunjuk

Nokia Speakerphone HF-310

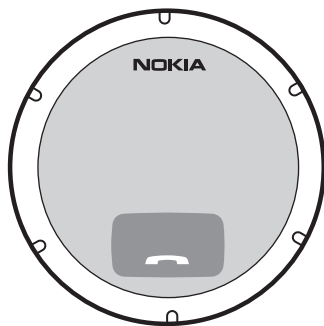

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk HF-310 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Produk ini sesuai dengan standar yang ditentukan dalam Petunjuk 2004/104/EC (menggantikan Petunjuk 72/245/EEC), Lampiran I, paragraf 6.5, 6.6, 6.8, dan 6.9. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 0560

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, dan logo Nokia Original Accessories adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan dalam dokumen ini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Nokia berhak mengubah dan menyempurnakan produk apapun yang dijelaskan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN, NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, ATAU TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA MESTINYA". KECUALI JIKA DITETAPKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN AKURASI, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAH MEREVISI DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Ketersediaan produk tertentu mungkin berbeda tergantung wilayahnya. Untuk informasi rinci, hubungi dealer Nokia Anda.

Kontrol ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua undang-undang yang berlaku.

Daftar Isi

Untuk keselamatan Anda	4	Memasang di kaca depan	11
1. Pendahuluan.....	5	Memasang di dashboard	12
Teknologi nirkabel Bluetooth	5	4. Penggunaan dasar	14
2. Persiapan	6	Membuat atau mengakhiri panggilan	14
Mengisi daya baterai.....	6	Menjawab atau menolak panggilan	14
Mengaktifkan atau menonaktifkan..	7	Mengatur volume suara	14
Mengaktifkan	7	Mengalihkan panggilan ke perangkat yang tersambung	15
Menonaktifkan.....	8	Menghapus atau mengatur ulang pengaturan	15
Memasangkan dan menyambungkan dengan perangkat lain	8	Mengatasi Masalah	15
Memutuskan sambungan speakerphone	9	5. Informasi baterai dan pengisi daya	16
Menyambungkan speakerphone secara manual.....	9	Perawatan dan pemeliharaan ..	18
3. Memasang di dalam mobil..	10	Informasi keselamatan tambahan	19
Petunjuk keselamatan umum.....	10		
Memasang di pelindung matahari (sunvisor).....	10		

Untuk keselamatan Anda

Baca petunjuk ringkas berikut. Mengabaikannya dapat membahayakan keselamatan atau melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi sewaktu mengemudikan kendaraan. Utamakan keselamatan di jalan raya.



GANGGUAN

Semua perangkat nirkabel dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerjanya.

1. Pendahuluan

Dengan Nokia Speakerphone HF-310, Anda dapat membuat dan menjawab panggilan dengan bebas.

Anda dapat menyambungkan speakerphone ke perangkat selular yang kompatibel dan mendukung teknologi nirkabel Bluetooth.

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum menggunakan speakerphone. Baca juga buku petunjuk tersebut untuk mengetahui perangkat yang akan disambungkan ke speakerphone. Untuk informasi tambahan dan buku petunjuk versi terbaru terkait dengan produk Nokia, kunjungi www.nokia-asia.com/support atau situs Web Nokia setempat.

Produk ini mungkin berisi beberapa komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Permukaan perangkat tidak mengandung nikel dalam pelat. Permukaan perangkat terbuat dari baja.

■ Teknologi nirkabel Bluetooth

Pada sambungan Bluetooth, perangkat selular harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki) dari speakerphone. Sambungan dapat mengalami gangguan dari perangkat elektronik lainnya.


Speakerphone telah sesuai dengan Spesifikasi Bluetooth 2.1 yang mendukung Hands-Free Profile (HFP) 1.5. Untuk memastikan kompatibilitasnya dengan perangkat lain, hubungi produsen perangkat tersebut.

2. Persiapan

Speakerphone terdiri dari komponen berikut:

1. Tombol daya
2. Mikrofon
3. Speaker
4. Tombol volume
5. Lampu indikator
6. Tombol jawab/putus
7. Soket pengisi daya

Sebelum menggunakan speakerphone, isi daya baterai, kemudian pasang speakerphone dengan perangkat yang kompatibel.

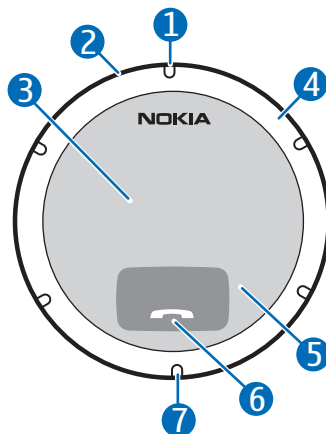

Komponen speakerphone mengandung magnet. Benda logam dapat tertarik ke speakerphone. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan lain yang mengandung magnet di dekat speakerphone karena informasi yang tersimpan di dalamnya mungkin akan hilang.

■ Mengisi daya baterai

Sebelum mengisi daya baterai, baca "[Informasi baterai dan pengisi daya](#)", pada hlm. 16 dengan seksama.



Peringatan: Gunakan hanya pengisi daya yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan semua persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

Bila Anda akan melepaskan kabel daya aksesori, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.

1. Sambungkan kabel pengisi daya ke soket pengisi daya.

2. Pasang pengisi daya ke sumber daya. Misalnya, pasang pengisi daya DC-4 ke soket pemantik api pada mobil atau pengisi daya AC-5 ke stopkontak. Saat pengisian daya berlangsung, lampu indikator merah akan menyala. Pengisian daya penuh memerlukan waktu hingga 2 jam 10 menit.

Jika Anda menggunakan pengisi daya yang tersambung ke soket pemantik api, daya harus dialirkan dari aki 12 volt. Pastikan pengisi daya telah terpasang dengan benar pada soket pemantik api dan tidak mempengaruhi pengoperasian normal mobil.

Pada model mobil tertentu, soket pemantik api dialiri daya dari aki, meskipun bila kunci kontak mobil dilepas. Jika demikian, daya aki dapat habis, meskipun speakerphone tidak digunakan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan tersebut.

3. Bila daya baterai telah terisi penuh, speakerphone akan berbunyi bip. Lepaskan pengisi daya dari speakerphone, kemudian dari sumber daya.

Baterai yang terisi daya penuh memiliki waktu bicara hingga 30 jam atau waktu siaga hingga 40 hari.

Bila daya baterai hampir habis, lampu indikator merah akan berkedip perlahan dan speakerphone berbunyi bip selama setiap 5 menit. Isi ulang daya baterai Anda.

■ Mengaktifkan atau menonaktifkan

Mengaktifkan

Untuk mengaktifkan, tekan tombol daya. Speakerphone akan berbunyi bip dengan volume suara semakin besar dan lampu indikator hijau berkedip sekali. Speakerphone mencoba tersambung ke perangkat yang terakhir kali tersambung ke speakerphone tersebut.

Bila speakerphone telah tersambung ke perangkat dan siap digunakan, maka lampu indikator hijau akan berkedip perlahan.

Menonaktifkan

Untuk menonaktifkan, tekan terus tombol daya selama sekitar 2 detik. Speakerphone akan berbunyi bip dengan volume suara semakin kecil dan lampu indikator merah berkedip sekali.

Jika tidak tersambung ke perangkat dalam waktu sekitar 30 menit, speakerphone akan nonaktif secara otomatis.

■ Memasangkan dan menyambungkan dengan perangkat lain

1. Pastikan speakerphone telah dinonaktifkan dan perangkat selular diaktifkan.
2. Jika sebelumnya speakerphone tidak dipasangkan dengan perangkat, aktifkan speakerphone tersebut. Speakerphone akan berada dalam modus pemasangan dan lampu indikator hijau berkedip cepat.
Jika sebelumnya speakerphone telah dipasangkan dengan perangkat lain, nonaktifkan perangkat tersebut, kemudian aktifkan speakerphone.
3. Dalam waktu sekitar 5 menit, aktifkan fitur Bluetooth pada perangkat selular, kemudian atur perangkat untuk mencari perangkat Bluetooth. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat Anda.
4. Pada perangkat, pilih speakerphone (Nokia HF-310) dari daftar perangkat yang ditemukan.
5. Masukkan kode akses Bluetooth 0000 untuk memasang dan menyambungkan speakerphone ke perangkat. Pada perangkat tertentu, Anda harus membuat sambungan secara terpisah setelah melakukan pemasangan.

Jika pemasangan berhasil dilakukan, speakerphone akan ditampilkan dalam daftar perangkat Bluetooth yang baru saja dipasangkan pada perangkat.

Bila speakerphone telah tersambung ke perangkat dan siap digunakan, lampu indikator hijau akan berkedip perlahan.

Anda dapat memasang speakerphone hingga dengan empat perangkat, namun sambungkan hanya ke satu perangkat setiap kali.

Memutuskan sambungan speakerphone

Untuk memutuskan sambungan speakerphone dari perangkat selular, lakukan salah satu hal berikut:

- Nonaktifkan speakerphone.
- Putuskan sambungan speakerphone dalam menu Bluetooth pada perangkat.
- Pindahkan speakerphone hingga berjarak lebih dari 10 meter (33 kaki) dari perangkat.

Anda tidak perlu menghapus pasangan dengan speakerphone tersebut untuk memutuskan sambungan.

Menyambungkan speakerphone secara manual

Bila diaktifkan, speakerphone akan mencoba tersambung ke perangkat yang terakhir kali tersambung ke speakerphone tersebut.

Untuk secara manual menyambungkan speakerphone ke perangkat yang terakhir digunakan (misalnya, setelah sambungan terputus), pastikan perangkat lain tersebut telah diaktifkan, kemudian tekan terus tombol jawab/putus selama sekitar 2 detik. Cara lainnya, nonaktifkan, kemudian aktifkan kembali speakerphone. Untuk menyambungkan speakerphone ke perangkat pasangan lain, buat sambungan dalam menu Bluetooth pada perangkat.

Anda dapat mengatur agar speakerphone tersambung ke perangkat secara otomatis. Untuk mengaktifkan fitur ini pada perangkat Nokia, ubah pengaturan perangkat pasangan dalam menu Bluetooth.


3. Memasang di dalam mobil

Anda dapat memasang speakerphone di pelindung matahari (sunvisor), kaca depan, atau dashboard mobil.

■ Petunjuk keselamatan umum

Gambar ini menunjukkan kemungkinan lokasi pemasangan.

Bila Anda memasang speakerphone di mobil, pastikan speakerphone tersebut tidak mempengaruhi maupun mengganggu sistem yang digunakan dalam pengoperasian kendaraan (misalnya, kantong udara) atau menghalangi pandangan sewaktu mengemudikan kendaraan.

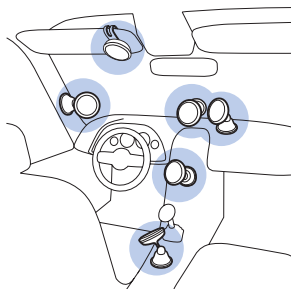

Pastikan penggunaan kantong udara tidak terhalang atau terganggu. Gunakan speakerphone hanya jika aman untuk melakukannya dalam segala situasi sewaktu mengemudikan kendaraan.


Untuk menggunakan speakerphone bila dipasang di pelindung matahari, pastikan pelindung matahari telah menghadap ke atap mobil.

Jangan atur perangkat pemasangan sewaktu mengemudikan kendaraan.

■ Memasang di pelindung matahari (sunvisor)

Anda dapat memasang speakerphone di pelindung matahari pada mobil menggunakan klip yang disediakan.

1. Untuk memasang speakerphone, masukkan pengait pada klip ke slot di bagian belakang speakerphone (1). Putar posisi speakerphone searah jarum jam hingga terpasang dengan benar (2). (Untuk melepaskannya, putar posisi speakerphone berlawanan arah jarum jam.)

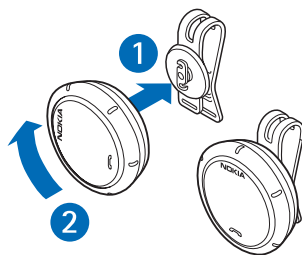


2. Pasang klip pada pelindung matahari di sisi pengemudi atau penumpang (3), kemudian lingkarkan tali klip pada pelindung matahari tersebut dari arah belakang.

3. Pasang tali melalui slot pada klip (4).

Kencangkan tali agar speakerphone terpasang dengan benar, kemudian tekan perlahan pengait dan ujung tali hingga menyatu dengan bagian tali lainnya.


4. Lipat pelindung matahari ke arah atap mobil (5).

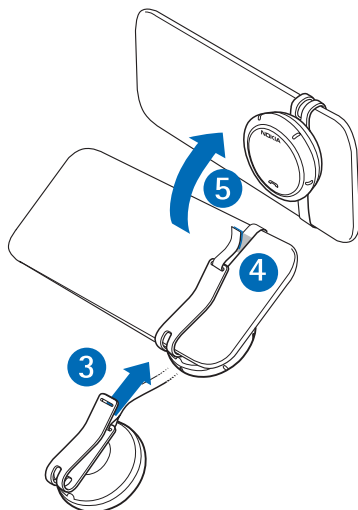

■ Memasang di kaca depan

Anda dapat memasang speakerphone di kaca depan menggunakan perangkat pemasangan yang disediakan.

1. Masukkan pengait pada perangkat pemasangan ke dalam slot di bagian belakang speakerphone (1). Putar posisi speakerphone searah jarum jam hingga terpasang dengan benar (2).

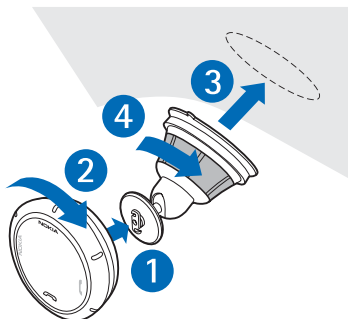

2. Tentukan permukaan pemasangan yang aman di kaca depan, kemudian bersihkan permukaan tersebut secara menyeluruh dengan pembersih kaca dan kain bersih.

Jika temperatur di sekitar berada di bawah +15°C (60°F), hangatkan permukaan dan mangkuk pengisap (suction cup) secara perlahan menggunakan pengering rambut agar mangkuk pengisap dapat melekat kuat di kaca depan. Agar tidak terjadi kerusakan, pastikan Anda tidak menghangatkan kaca depan secara berlebihan.

3. Tekan mangkuk pengisap pada perangkat pemasangan ke kaca depan (3), kemudian putar posisi perangkat pemasangan searah jarum jam (4) untuk melekatkan mangkuk pengisap tersebut ke kaca depan. Pastikan mangkuk pengisap telah terpasang dengan benar.
4. Arahkan speakerphone ke posisi yang dikehendaki.


Untuk melepaskannya dari perangkat pemasangan, putar posisi speakerphone berlawanan arah jarum jam.

Untuk melepaskan mangkuk pengisap dari kaca depan, putar posisi perangkat pemasangan berlawanan arah jarum jam, kemudian tarik tali di bagian tepi mangkuk pengisap.

■ Memasang di dashboard


Anda dapat memasang speakerphone di dashboard menggunakan perangkat pemasangan dan alas berpeerekat yang disediakan.

1. Pastikan permukaan yang digunakan untuk memasang alas berpegas di dashboard rata, kemudian keringkan dan bersihkan dari kotoran serta debu.
2. Masukkan pengait pada perangkat pemasangan ke dalam slot di bagian belakang speakerphone (1). Putar posisi speakerphone searah jarum jam hingga terpasang dengan benar (2).

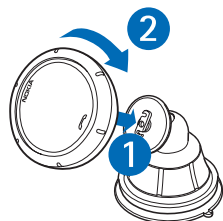

3. Lepaskan lembar pelindung dari bagian berpegas pada alas (3), kemudian tekan alas tersebut ke dashboard (4) hingga melekat dengan kuat.


Saat melepaskan lembar pelindung dari alas, jangan sentuh bagian berpegas.

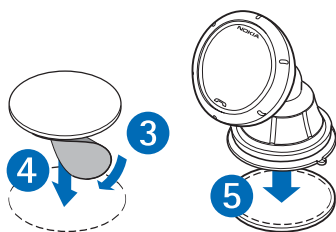

4. Lepaskan lembar pelindung dari sisi lain pada alas, kemudian tekan mangkuk pengisap pada perangkat pemasangan ke alas tersebut (5).

5. Arahkan speakerphone ke posisi yang dikehendaki (6).

6. Putar posisi perangkat pemasangan searah jarum jam agar dapat melekat dengan kuat (7). Pastikan mangkuk pengisap telah terpasang dengan benar.

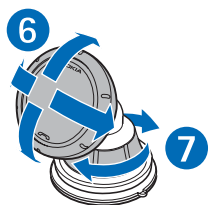

Untuk melepaskan speakerphone dari perangkat pemasangan, putar posisi speakerphone berlawanan arah jarum jam.

Untuk melepaskan perangkat pemasangan dari dashboard, putar posisi perangkat pemasangan berlawanan arah jarum jam, kemudian tarik tali di bagian tepi mangkuk pengisap.

4. Penggunaan dasar

■ Membuat atau mengakhiri panggilan

Untuk membuat panggilan dari perangkat selular yang tersambung ke speakerphone, gunakan perangkat seperti biasa. Bicara ke arah speakerphone. Untuk performa optimal, pastikan tidak ada benda di depan mikrofon dan mikrofon tersebut berada di depan Anda.

Untuk menghubungi nomor yang terakhir dihubungi (jika perangkat mendukung fitur ini dengan speakerphone), tekan tombol jawab/putus dua kali bila tidak ada panggilan yang berlangsung.

Untuk mengaktifkan panggilan melalui suara (jika perangkat mendukung fitur ini dengan speakerphone), tekan terus tombol jawab/putus selama kurang lebih 2 detik bila tidak ada panggilan yang berlangsung. Lanjutkan seperti dijelaskan dalam buku petunjuk perangkat.

Untuk mengakhiri panggilan atau membatalkan upaya panggilan, tekan tombol jawab/putus.

■ Menjawab atau menolak panggilan

Bila menerima panggilan, nada dering akan terdengar dan lampu indikator hijau akan berkedip cepat.

Untuk menjawab panggilan, tekan tombol jawab/putus. Untuk menolak panggilan, tekan tombol jawab/putus dua kali.

■ Mengatur volume suara

Untuk memperbesar volume suara speakerphone saat panggilan berlangsung, putar tombol volume ke kanan. Untuk memperkecil volume suara, putar tombol ke kiri.



Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan karena volume suara mungkin terdengar sangat keras.

■ Mengalihkan panggilan ke perangkat yang tersambung

Untuk mengalihkan panggilan dari speakerphone ke perangkat yang tersambung, nonaktifkan speakerphone atau tekan terus tombol jawab/putus selama kurang lebih 2 detik.

Untuk mengalihkan panggilan kembali ke speakerphone, aktifkan speakerphone (jika tidak aktif) atau tekan terus tombol jawab/putus selama kurang lebih 2 detik.

■ Menghapus atau mengatur ulang pengaturan

Untuk menghapus pengaturan pemasangan dari speakerphone, tekan terus tombol daya dan jawab/putus (selama lebih dari 4 detik) hingga lampu indikator merah dan hijau mulai menyala bergantian. Setelah pengaturan dihapus, speakerphone akan beralih ke modus pemasangan.

Untuk mengatur ulang speakerphone jika tidak berfungsi meskipun telah terisi daya, sambungkan speakerphone ke pengisi daya, kemudian tekan terus tombol jawab/putus.

■ Mengatasi Masalah

Jika speakerphone tidak dapat disambungkan ke perangkat Anda yang kompatibel, maka lakukan tindakan berikut:

- Pastikan speakerphone telah terisi daya, diaktifkan, dan dipasangkan dengan perangkat.
- Pastikan fitur Bluetooth telah diaktifkan di perangkat.
- Pastikan speakerphone berada dalam jarak 10 meter (33 kaki) dari perangkat dan tidak ada perangkat elektronik lainnya di antara speakerphone dan perangkat.

5. Informasi baterai dan pengisi daya

Perangkat ini dilengkapi baterai isi ulang internal yang tidak dapat dilepas. Jangan mengeluarkan baterai dari perangkat karena dapat merusak perangkat. Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisi daya berikut: AC-3, AC-4, AC-5, dan DC-4. Nomor model pengisi daya yang sebenarnya mungkin bervariasi, tergantung jenis konektor. Variasi konektor diketahui melalui salah satu dari berikut ini: E, EB, X, AR, U, A, C, atau UB. Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Isi daya baterai hanya dengan pengisi daya yang disetujui Nokia dan ditujukan untuk perangkat ini. Penggunaan pengisi daya yang tidak disetujui dapat menimbulkan risiko kebakaran, ledakan, kebocoran, atau bahaya lainnya.

Jika baterai akan digunakan untuk pertama kalinya atau tidak digunakan dalam waktu lama, mungkin Anda harus menyambungkannya ke pengisi daya, kemudian melepas dan menyambungkannya kembali untuk memulai pengisian daya baterai. Jika daya baterai benar-benar habis, diperlukan waktu beberapa menit sebelum lampu indikator pengisian daya ditampilkan.

Lepaskan konektor pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang telah terisi penuh daya tersambung ke pengisi daya karena pengisian daya yang berlebihan dapat mempersingkat umur baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh daya akan habis seiring waktu.

Simpan baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu. Performa baterai akan terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak.

Jangan gunakan pengisi daya yang rusak.



Penting: Waktu siaga dan bicara baterai hanya perkiraan dan tergantung pada kondisi jaringan, fitur yang digunakan, usia serta kondisi baterai, temperatur di sekitar baterai, dan berbagai faktor lainnya. Durasi penggunaan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaga. Durasi aktif perangkat dan dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicaranya.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk dengan kualitas dan pengerjaan terbaik, sehingga harus ditangani dengan benar. Berikut ini adalah saran yang dapat membantu melindungi cakupan garansi Anda.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Tetesan air, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika basah, biarkan perangkat benar-benar kering.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat di tempat panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat dingin. Bila temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat.
- Pastikan perangkat tidak terjatuh, terbentur, atau terguncang. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menghalangi komponen yang dapat bergerak, mikrofon, atau speaker dan menghambat pengoperasian yang semestinya.

Saran tersebut berlaku untuk semua perangkat, pengisi daya, atau aksesoris apapun. Jika salah satu perangkat tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

Informasi keselamatan tambahan

■ Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terlindung secara memadai atau tidak terpasang dengan benar di dalam kendaraan bermotor seperti sistem injeksi bahan bakar elektronik, sistem pengereman antiskid (anti penguncian) elektronik, sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen, atau perwakilannya, kendaraan atau peralatan apapun yang telah dipasang.

Pemasangan atau perbaikan yang salah dapat berbahaya dan mungkin membatalkan jaminan yang berlaku untuk perangkat. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau jangan bawa cairan yang mudah terbakar, gas, atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat, komponen, atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantong udara, ingat bahwa kantong udara akan mengembang dengan kekuatan penuh. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan nirkabel terpasang atau portabel, di tempat kantong udara atau di tempat mengembangnya kantong udara. Cedera parah dapat terjadi jika perangkat nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantong udara mengembang.