


Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree (HF-33W)

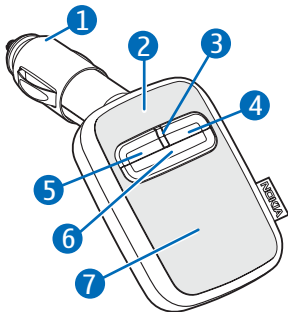

Edisi 1

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk HF-33W ini mematuhi persyaratan penting dan ketentuan lain terkait dari Directive 1999/5/EC. Produk ini mematuhi batas-batas yang ditentukan dalam Directive 2004/104/EC (amandemen Directive 72/245/EEC), Lampiran I, paragraf 6.5, 6.6, 6.8 dan 6.9.

Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0560

© 2006 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarkan atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia dan Nokia Connecting People adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama

perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau hilangnya pendapatan atau kerusakan khusus, ringan, berat atau tidak langsung yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali kalau dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apa pun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dari

dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin berbeda. Harap hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Perubahan atau modifikasi yang tidak direkomendasikan atas perangkat ini,

dapat membatalkan jaminan terhadap barang ini.

Kontrol Ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komoditas tertentu, teknologi atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Dilarang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk keselamatan Anda

Baca petunjuk-petunjuk ringkas ini. Mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan keselamatan dan melanggar hukum.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN

Patuhi semua peraturan hukum setempat. Pastikan posisi tangan Anda tetap berada di roda kemudi

selama berkendara. Prioritas utama Anda saat mengemudi adalah keselamatan di jalan raya.



GANGGUAN

Semua perangkat nirkabel dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerjanya.

Pendahuluan

Dengan Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-33W Anda dapat membuat dan menerima panggilan hands-free di mobil Anda. Anda dapat menyambungkan headsfree ke telepon yang kompatibel serta mendukung teknologi nirkabel Bluetooth.

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum menggunakan handsfree. Baca juga buku petunjuk telepon Anda yang berisi informasi penting tentang keselamatan dan pemeliharaan. Jauhkan handsfree dari jangkauan anak-anak.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi nirkabel Bluetooth memungkinkan Anda untuk menyambungkan perangkat-perangkat yang kompatibel tanpa

kabel. Dalam sambungan Bluetooth, jarak antara handsfree dengan perangkat lain harus tidak lebih dari 10 meter (30 kaki). Sambungan dapat terganggu oleh penghalang, seperti perangkat elektronik lainnya.

Handsfree ini telah memenuhi persyaratan untuk Bluetooth Specification 1.2 dan mendukung berbagai Profil Handsfree 1.5. Pastikan kompatibilitas perangkat lain dengan perangkat ini dengan menanyakannya kepada produsen masing-masing.

Di beberapa negara mungkin terdapat peraturan yang membatasi penggunaan teknologi Bluetooth. Tanyakan hal ini kepada pihak yang berwenang atau operator selular Anda.

Persiapan

Sebelum menggunakan handsfree, Anda harus menginstalnya di dalam mobil dan memasangkannya dengan telepon yang kompatibel.

Handsfree ini terdiri dari sejumlah komponen berikut yang ditunjukkan di awal buku petunjuk ini: steker pemantik rokok yang bisa diungkit (1), mikrofon (2), lampu indikator (3), tombol penambah volume (4), tombol pengurang volume (5), tombol panggil (6), dan penguat suara (7).

Memasang handsfree

Agar berfungsi dengan benar, handsfree harus dihubungkan ke soket pemantik rokok di mobil dan daya harus dipasok oleh aki mobil 12-volt.

Masukkan handsfree ke dalam soket pemantik rokok. Steker pemantik rokok disediakan berikut sungkup yang dapat dilepas. Jika steker tidak cocok dengan soketnya, buka sungkup dengan cara menggesernya dari steker. Anda dapat mengungkit steker pemantik rokok ke sudut yang dikehendaki (hingga 100 derajat). Jangan memaksa steker untuk diungkit lebih jauh.

Pastikan handsfree dimasukkan dengan benar ke dalam soket pemantik rokok dan tidak mengganggu pengoperasian mobil yang normal.

Pada beberapa model mobil, soket pemantik rokok memperoleh daya dari aki mobil sekalipun kunci kontak sudah dilepas. Dalam hal-

hal seperti itu, baterai mobil mungkin bisa dikosongkan jika handsfree tidak digunakan. Hubungi pabrik kendaraan tersebut untuk informasi lebih lanjut.

Menyalakan atau mematikan

Untuk menyalakan, colokkan handsfree ke dalam soket pemantik rokok. Lampu indikator menyala.

Untuk mematikan, cabut handsfree keluar dari soket pemantik rokok.

Memasang handsfree

1. Aktifkan telepon Anda.
2. Pastikan bahwa handsfree dicolokkan dengan benar ke dalam soket pemantik rokok.
3. Aktifkan fasilitas Bluetooth pada telepon, kemudian atur telepon untuk mencari perangkat Bluetooth.

4. Pilih handsfree dari daftar perangkat yang ditemukan.
5. Masukkan kode akses Bluetooth 0000 untuk memasang dan menghubungkan handsfree dengan telepon Anda. Dalam beberapa telepon, setelah memasang, Anda mungkin harus melangsungkan sambungan secara terpisah.

Jika pemasangan berhasil, handsfree akan mengeluarkan bunyi bip dan muncul dalam menu telepon. Pada menu ini Anda dapat melihat perangkat Bluetooth pasangannya. Setelah handsfree dihubungkan dengan telepon Anda, lampu indikator biru akan ditampilkan.

Atur telepon agar sambungan ke handsfree dapat dilangsungkan

secara otomatis jika handsfree tersebut diaktifkan. Untuk melakukan hal ini dengan telepon Nokia, ganti pengaturan perangkat pasangan dalam menu Bluetooth.

Untuk memutuskan sambungan handsfree dari telepon, cabut handsfree dari soket pemantik rokok, atau putuskan hubungan handsfree dalam menu Bluetooth telepon.

Untuk menghubungkan kembali handsfree pasangan ke telepon Anda, colokkan handsfree ke dalam soket pemantik rokok.

Untuk memasang dan menghubungkan handsfree dengan telepon baru, putuskan dulu sambungan handsfree dalam menu Bluetooth dari telepon yang sekarang terhubung, kemudian pasang dan hubungkan telepon yang baru.

Menangani panggilan

Untuk menyesuaikan volume sewaktu panggilan berlangsung, gunakan tombol volume pada handsfree.

Untuk membuat panggilan, gunakan telepon Anda seperti biasa sewaktu headset terhubung ke telepon. Bicara melalui mikrofon

handsfree. Untuk performa yang optimal, pastikan tidak ada benda di depan mikrofon dan mikrofon berada di depan pengguna, bukan di bawah atau di belakang. Lampu indikator hijau ditampilkan sewaktu panggilan berlangsung.

Jika telepon Anda mendukung pemanggilan ulang nomor terakhir melalui handsfree ini, tekan tombol panggil dua kali saat tidak ada panggilan yang sedang berlangsung.

Jika telepon Anda mendukung panggilan suara dengan menggunakan handsfree, tekan terus tombol panggil saat tidak ada panggilan berlangsung, kemudian lanjutkan sebagaimana keterangan pada buku petunjuk telepon Anda.

Jika menerima panggilan, Anda akan mendengar nada deringan melalui pengeras suara handsfree dan lampu indikator hijau akan berkedip-kedip. Untuk menjawab panggilan, tekan tombol panggil, atau gunakan tombol telepon. Untuk menolak panggilan, tekan tombol panggil dua kali. Untuk mentransfer panggilan aktif antara handsfree dan telepon Anda, tekan terus tombol panggil.

Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol panggil, atau gunakan tombol telepon.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan karenanya harus ditangani secara benar. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi ketentuan jaminan.

- Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban, dan segala jenis

cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda terkena air, biarkan perangkat ini benar-benar kering.

- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik mungkin akan rusak.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. Ketika temperatur kembali hangat (ke temperatur normal), uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan akan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat.

- Jangan sampai perangkat ini terjatuh, terbentur atau terguncang. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang halus.

- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat komponen yang dapat dilepas, mikrofon atau pengeras suara dan menghambat penggunaan yang semestinya.

Jika perangkat tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

Informasi keselamatan tambahan

■ Kendaraan

Sinyal frekuensi radio (RF) dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dengan benar atau yang tidak cukup terlindung (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip, sistem kontrol kecepatan elektronik dan sistem kantung udara). Untuk informasi lebih lanjut, tanyakan kepada pabrik pembuat atau perwakilannya mengenai kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya.

Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat membahayakan dan membatalkan jaminan yang berlaku untuk perangkat ini. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan pada perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda

sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam tempat yang sama dengan perangkat ini, komponen lain atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantung udara, perlu diingat bahwa kantung udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan yang terpasang atau peralatan nirkabel yang portabel di sekitar kantung udara atau di tempat mengembangnya kantung udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantong udara mengembang, maka hal ini dapat mengakibatkan cedera berat.