


# Buku Petunjuk Nokia Display Headset HS-69

---

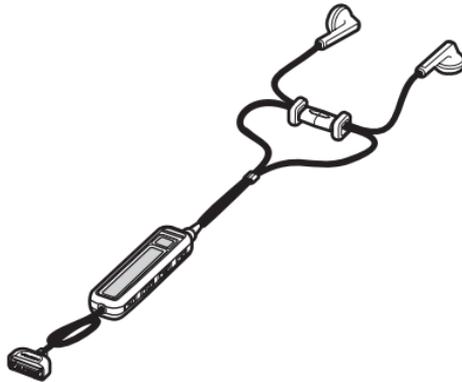

## PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk HS-69 ini sudah sesuai dengan persyaratan penting dan pasal-pasal Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).



©2006 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People dan Pop-Port adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau hilangnya pendapatan atau kerusakan khusus, ringan, berat atau tidak langsung yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan "seperti apa adanya". Kecuali kalau dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin berbeda. Harap hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Perubahan atau modifikasi yang tidak direkomendasikan atas perangkat ini, dapat membatalkan jaminan terhadap barang ini.

### Kontrol Ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komoditas, teknologi atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Penyimpangan terhadap peraturan hukum tersebut adalah dilarang.

# Daftar Isi

---

<b>1. Pendahuluan.....</b>	<b>4</b>	Menangani beberapa panggilan.....	9
<b>2. Komponen headset .....</b>	<b>5</b>	Menolak panggilan.....	9
		Panggilan melalui suara.....	9
<b>3. Fungsi dasar dan panggilan</b>	<b>7</b>	<b>4. Fungsi radio dan musik .....</b>	<b>10</b>
Tombol pengunci.....	7	Mengaktifkan radio atau pemutar	
Mengatur volume lubang suara .....	7	musik .....	10
Pesan yang diterima .....	7	Fungsi radio .....	10
Melihat waktu .....	8	Fungsi pemutar musik .....	11
Membuat panggilan.....	8	<b>Perawatan dan pemeliharaan</b>	<b>13</b>
Memanggil ulang.....	8		
Menjawab dan mengakhiri			
panggilan .....	8		

## 1. Pendahuluan

---


Nokia Display Headset HS-69 memungkinkan Anda menangani panggilan telepon biasa, mendengarkan radio FM dan rekaman musik, juga melihat waktu pada saat itu serta pemberitahuan pesan teks (SMS) dan pesan multimedia (MMS) yang diterima. Beberapa fitur pada headset ini tergantung pada layanan jaringan.

Headset tersambung ke telepon Nokia yang kompatibel melalui konektor Pop-Port™. Untuk memeriksa kompatibilitas telepon Nokia Anda, kunjungi situs Web Nokia [www.nokia-asia.com/support](http://www.nokia-asia.com/support) atau hubungi agen Nokia setempat,

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum menggunakan headset. Baca juga buku petunjuk telepon Anda yang berisi informasi penting tentang keselamatan dan pemeliharaan. Jauhkan headset dari jangkauan anak-anak.

## 2. Komponen headset

Berikut adalah komponen-komponen yang terdapat dalam headset ini:

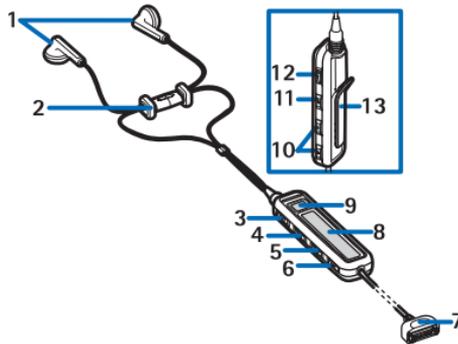

- Lubang suara (1)
- Klip, dikalungkan ke bagian belakang leher Anda (2)
- Tombol end/stop untuk mengakhiri serta menolak panggilan atau menghentikan musik yang diputar pada pemutar musik (3)
- Tombol play untuk memutar dan menghentikan sebentar musik pada pemutar musik (4)
- Tombol fast backward untuk memilih rekaman musik atau stasiun radio yang disimpan atau mencari stasiun radio yang baru (5)
- Tombol fast forward untuk memilih rekaman musik atau stasiun radio yang disimpan atau mencari stasiun radio yang baru (6)

## Komponen headset

- Konektor Pop-Port™ untuk menghubungkan headset ke telepon (7)
- Tampilan untuk melihat jam, stasiun radio, rekaman musik, ID penelepon atau nomor, dan ikon (8)
- Tombol panggil untuk memanggil ulang, menjawab atau beralih antara panggilan, atau menampilkan waktu (9)
- Tombol volume atas dan volume bawah untuk memperbesar atau memperkecil volume suara (10)
- Tombol musik untuk mengaktifkan dan menonaktifkan radio FM atau pemutar musik atau beralih antara keduanya (11)
- Tombol pengunci untuk mengunci tombol headset (12)
- Klip untuk memasang headset agar mudah dibawa (13)

## 3. Fungsi dasar dan panggilan

---

### ■ Tombol pengunci

Geser kunci untuk mengunci dan membuka tombol headset.

Saat terkunci, semua penekanan tombol akan diabaikan dan  muncul di layar. Tekan tombol jawab/putus untuk menjawab atau menolak panggilan masuk meskipun tombol terkunci.

### ■ Mengatur volume lubang suara

Tekan tombol volume atas atau volume bawah untuk mengatur volume lubang suara. Jika Anda menekan terus salah satu tombol tersebut, volume suara akan terus diperbesar atau diperkecil sampai Anda melepaskan tombol.

Tingkat volume suara saat itu akan muncul di layar.

### ■ Pesan yang diterima

Saat Anda menerima pesan SMS atau MMS, ikon berikut akan muncul di dekat tombol panggil:

 menunjukkan bahwa Anda memiliki sekurangnya satu pesan SMS belum dibaca yang dapat Anda lihat pada layar telepon.

 menunjukkan bahwa Anda memiliki sekurangnya satu pesan MMS belum dibaca yang dapat Anda lihat pada layar telepon.

### ■ Melihat waktu

Tekan tombol panggil untuk menampilkan waktu saat itu selama 5 detik, kecuali jika Anda sedang mendengarkan radio atau musik atau sedang dalam percakapan telepon.

### ■ Membuat panggilan

Jika headset tersambung ke telepon Anda, buatlah panggilan menggunakan telepon Anda seperti biasa.

### ■ Memanggil ulang

Tekan tombol panggil dua kali untuk memanggil ulang nomor terakhir yang Anda panggil.

### ■ Menjawab dan mengakhiri panggilan

Saat Anda menerima panggilan, nada dering yang dipilih pada telepon Anda akan terdengar, dan ID penelepon serta  menyala pada layar. Jika ID penelepon tidak dikenal, maka nomor penelepon, catatan, atau layar kosong akan menyala pada tampilan. Jika Anda sedang mendengarkan radio FM atau musik, headset secara otomatis akan menghentikan radio atau musik saat Anda menjawab panggilan dan akan memulai kembali setelah Anda mengakhiri panggilan tersebut.

Untuk menjawab panggilan, tekan tombol panggil.

Untuk mengakhiri panggilan aktif saat itu, tekan tombol end/stop.

Anda dapat selalu menjawab dan mengakhiri panggilan melalui telepon.

## ■ Menangani beberapa panggilan

Jika Anda menerima panggilan baru sebelum mengakhiri panggilan aktif, ID penelepon baru yang diterima akan menyala pada tampilan. Tekan tombol panggil sekali untuk menahan panggilan aktif, dan menjawab panggilan baru. Tekan tombol panggil sekali lagi untuk beralih antara dua panggilan tersebut.

## ■ Menolak panggilan

Jika Anda tidak ingin menjawab panggilan, tekan tombol end/stop. Anda juga dapat menolak panggilan melalui telepon.

## ■ Panggilan melalui suara

Tergantung pada model telepon Anda, panggilan dapat dilakukan melalui headset dengan panggilan melalui suara. Jika tidak ada panggilan, tekan terus tombol panggil sampai  muncul di layar. Sebutkan nama yang akan dihubungi. Telepon akan memanggil nomor telepon yang sesuai.

## 4. Fungsi radio dan musik

---

### ■ Mengaktifkan radio atau pemutar musik

Tekan tombol musik untuk mengaktifkan radio FM atau pemutar musik. Jika telepon Anda memiliki radio FM sekaligus pemutar musik, radio FM akan mulai diputar. Tekan sebentar tombol musik untuk beralih antara radio dan musik.

Tekan terus tombol musik untuk menonaktifkan radio FM atau pemutar musik.

Anda juga dapat mengaktifkan dan menonaktifkan radio FM dan pemutar musik dari telepon Anda.



**Peringatan:** Saat menggunakan headset kemampuan Anda mendengar suara dari luar dapat terpengaruh. Jangan gunakan headset di tempat yang dapat membahayakan Anda.

### ■ Fungsi radio

Anda harus mengaktifkan radio FM dengan tombol musik atau telepon Anda sebelum dapat menggunakannya. Jika Anda tidak memiliki stasiun radio yang tersedia di telepon ini, frekuensi radio yang terakhir digunakan dan  akan muncul di layar.

Jika tersedia stasiun radio yang telah dipilih sebelumnya dalam telepon Anda, nama stasiun dan  akan muncul di layar.

Untuk beralih ke saluran radio sebelumnya atau sesudahnya, tekan tombol fast forward atau fast backward. Jika hanya ada satu stasiun radio yang sudah di-set di telepon Anda, maka stasiun yang sama tersebut akan terus diputar.

Untuk mencari stasiun baru secara otomatis, tekan terus tombol fast forward atau fast backward. Stasiun yang ditemukan akan muncul di layar. Anda dapat menyimpan stasiun tersebut dengan menggunakan telepon Anda.

## ■ Fungsi pemutar musik

Anda harus mengaktifkan pemutar musik melalui tombol musik atau telepon Anda agar dapat menggunakannya. Jika tidak ada rekaman musik yang disimpan di telepon Anda,  muncul di layar, dan pemutar musik akan dinonaktifkan.



**Peringatan:** Dengarkan musik pada tingkat volume sedang. Penggunaan volume tinggi terus menerus dapat merusak pendengaran Anda.

Jika Anda memiliki sekurangnya satu rekaman musik yang disimpan di telepon Anda, judul rekaman musik yang terakhir digunakan dan  akan muncul di layar.

Untuk menghentikan sebentar melanjutkan mendengarkan musik, tekan tombol play.

Untuk menghentikan musik, tekan tombol end/stop. Untuk memulai kembali, tekan tombol play.

Untuk beralih ke rekaman musik sebelumnya atau sesudahnya, tekan tombol fast forward atau fast backward. Jika Anda hanya memiliki satu

## Fungsi radio dan musik

rekaman musik yang disimpan di telepon Anda, maka rekaman musik yang sama akan dimainkan dari awal.

Untuk mempercepat atau mengulang rekaman musik yang diputar, tekan terus tombol fast forward atau fast backward.

## Perawatan dan pemeliharaan

---

Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan karenanya harus ditangani secara benar. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi ketentuan jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda terkena air, biarkan perangkat ini benar-benar kering.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik mungkin akan rusak.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak bentuk atau melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. Ketika temperatur kembali hangat (ke temperatur normal), uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan akan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain seperti yang diperintahkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan sampai perangkat ini terjatuh, terbentur atau terguncang. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang halus.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.

## Perawatan dan pemeliharaan

- Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat komponen-komponen yang dapat dilepas dan menghambat penggunaan yang semestinya.

Jika perangkat Anda tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawalah ke pusat layanan resmi yang terdekat.