Nokia Play 360° Wireless Speaker MD-50W

Edisi 1.1

Tentang speaker

Dengan speaker nirkabel Nokia Play 360°, Anda dapat mendengarkan musik dari perangkat yang kompatibel, misalnya ponsel atau pemutar musik, serta menikmati audio berkualitas tinggi. Satu speaker akan mengisi ruang dengan musik dan Anda dapat menyambungkan speaker nirkabel Nokia Play 360° untuk suara stereo. Anda dapat menyambung ke perangkat lain di manapun Anda berada tanpa menghentikan pemutaran musik. Speaker juga dilengkapi soket audio 3,5 mm standar.

Baca buku petunjuk dengan cermat sebelum menggunakan produk. Baca juga buku petunjuk untuk perangkat yang tersambung ke produk.

Peringatan:
Produk ini berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Permukaan produk ini bebas dari nikel.

Tentang Bluetooth

Anda dapat menggunakan Bluetooth untuk menyambungkan perangkat dan aksesori secara nirkabel ke perangkat lain yang kompatibel, misalnya ponsel.

Perangkat tidak perlu berhadapan langsung, namun harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki). Sambungan mungkin dipengaruhi penghalang, misalnya dinding atau perangkat elektronik.

Perangkat ini sesuai dengan Bluetooth Specification 2.1 + EDR yang mendukung berbagai profil berikut: A2DP, AVRCP . Hubungi produsen perangkat lain tersebut untuk memastikan kompatibilitasnya dengan perangkat ini.

Persiapan

Tombol dan komponen

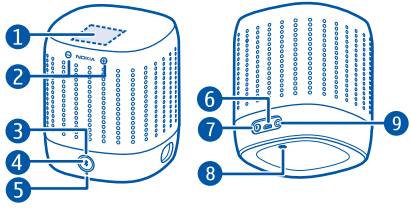

1 Bidang NFC
2 Tombol volume
3 Indikator status Bluetooth
4 Tombol Bluetooth
5 Indikator status daya baterai
6 Soket pengisi daya
7 Tombol daya
8 Sekrup pengencang penutup baterai
9 Soket input audio 3,5 mm

Mengisi daya baterai

Sebelum menggunakan speaker, Anda harus mengisi daya baterai.

Bila tingkat daya baterai speaker rendah, lampu indikator baterai akan berkedip. Bila daya baterai sedang diisi, lampu akan menyala. Setelah daya baterai terisi penuh, lampu akan mati.

1 Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.
2 Sambungkan kabel pengisi daya ke soket pengisi daya di speaker.
3 Setelah daya baterai terisi penuh, lepas pengisi daya terlebih dulu dari speaker, lalu dari stopkontak.

Anda juga dapat menggunakan kabel USB yang kompatibel untuk mengisi daya baterai. Pengisian daya melalui USB memerlukan waktu lebih lama untuk dimulai dan Anda mungkin tidak dapat segera menggunakan speaker. Pengisian daya mungkin tidak berfungsi jika Anda menyambung melalui hub USB tanpa aliran daya. Daya baterai speaker akan terisi lebih cepat bila tersambung ke stopkontak.

Anda hanya dapat menggunakan sambungan USB untuk mengisi daya baterai.

Speaker dilengkapi baterai isi ulang internal. Untuk mengeluarkan baterai, buka sekrup penutup baterai, lalu lepas penutup dan keluarkan baterai secara perlahan.

Mengaktifkan speaker

Tekan terus tombol daya.

Jika speaker belum pernah dipasangkan dengan perangkat atau pasangan telah dihapus, modus pasangan akan diaktifkan secara otomatis dan indikator status Bluetooth akan berkedip pelan.

Jika pernah dipasangkan dengan satu atau beberapa perangkat, speaker akan menyambung ke perangkat yang terakhir digunakan. Jika tidak dapat menyambung ke perangkat yang terakhir digunakan, speaker akan menyambung ke perangkat berikutnya dalam daftar perangkat pasangan.

Jika speaker tidak tersambung, modus siaga akan diaktifkan dan lampu indikator status Bluetooth akan menyala putih. Jika tidak tersambung ke perangkat dalam waktu 30 menit, speaker akan dinonaktifkan.

Memasangkan perangkat

Memasangkan dan membuat sambungan

Sebelum menggunakan speaker dengan perangkat yang kompatibel, misalnya ponsel, untuk pertama kalinya, Anda harus memasangkan dan menyambungkannya ke perangkat.

Anda dapat memasangkan speaker dengan maksimal 8 perangkat, namun hanya dengan 2 speaker secara bersamaan.

Anda dapat menyambungkan speaker ke satu perangkat setiap kali, namun Anda dapat menyambung ke perangkat lain di manapun Anda berada.

Setelah speaker dipasangkan, lampu indikator status Bluetooth akan menyala biru.

Jika perangkat yang tersambung keluar dari jangkauan Bluetooth, speaker akan mencoba menyambung ulang selama 30 menit. Jika perangkat kembali berada dalam jangkauan, speaker akan menyambung ulang secara otomatis.

Anda juga dapat menggunakan kabel audio 3,5 mm standar untuk menyambungkan perangkat ke soket audio di speaker. Sambungan Bluetooth akan ditutup.

Memasangkan speaker menggunakan NFC

Dengan NFC (Near Field Communication), Anda dapat dengan mudah memasangkan dan menyambungkan speaker ke perangkat yang kompatibel.

Jika perangkat yang kompatibel mendukung NFC, aktifkan fitur NFC, lalu sentuh bidang NFC di speaker dengan bidang NFC di perangkat. Speaker akan menyambung ke perangkat secara otomatis. Untuk informasi rinci tentang NFC, lihat buku petunjuk perangkat.

Jika perangkat tidak mendukung NFC, pasangkan speaker secara manual.

Memasangkan speaker secara manual

1 Aktifkan perangkat yang kompatibel dan speaker.

2 Jika speaker belum pernah dipasangkan dengan perangkat atau daftar perangkat pasangan kosong, modus pasangan akan diaktifkan. Atau untuk mengaktifkan Bluetooth, tekan terus ⁎ selama 3 detik.
3 Dalam waktu 3 menit, aktifkan Bluetooth di perangkat yang kompatibel, lalu atur untuk mencari perangkat yang kompatibel.
4 Pilih speaker dari daftar perangkat yang ditemukan.
5 Jika diminta, masukkan kode akses **0000**.

Memasangkan dengan speaker lain

Ingin menikmati musik secara stereo? Pasangkan speaker dengan speaker nirkabel Nokia Play 360° lain untuk suara yang stereo yang memukau.

Nonaktifkan speaker, lalu tekan terus tombol daya selama 5 detik di kedua speaker.

Speaker akan mengingat saluran pemasangan dengan speaker lain.

Bila speaker dipasangkan, Anda dapat mengatur tingkat volume suara atau menonaktifkan kedua speaker dari salah satu speaker.

Anda hanya dapat memasangkan dan menyambungkan perangkat ke speaker di saluran kiri. Speaker di saluran kanan tidak tercantum dalam daftar perangkat pasangan di ponsel.

Menghapus pasangan

Anda dapat menghapus daftar perangkat pasangan di speaker.

Nonaktifkan speaker, lalu tekan terus ⊖ dan tombol daya selama 5 detik. Lampu indikator biru dan merah akan menyala bergantian.

Setelah pasangan dihapus, Anda harus memasangkan speaker agar dapat digunakan kembali. Bila Anda mengaktifkan speaker, modus pasangan akan secara otomatis diaktifkan.

Mendengarkan musik

Mendengarkan musik

Nikmati musik favorit bersama teman. Sambungkan perangkat yang kompatibel, misalnya ponsel, ke speaker, lalu mulai putar musik.

Mengubah volume suara

Gunakan tombol volume.

Peringatan:
Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang.

Menyambung ke perangkat lain di manapun Anda berada

Putar musik favorit secara bergantian dengan teman Anda. Anda dapat mengubah perangkat tersambung di manapun Anda berada tanpa menjeda musik.

1 Sewaktu memutar musik dari perangkat tersambung, tekan terus ⁎ selama 3 detik.
2 Pasangkan dan sambungkan dengan perangkat lain. Musik akan tetap diputar hingga pemasangan selesai.
3 Putar musik di perangkat yang baru tersambung.

Tips: Untuk mengubah sambungan ke perangkat berikutnya dalam daftar perangkat pasangan di speaker, tekan ⁎.

Informasi produk dan keselamatan

Informasi tentang baterai dan pengisi daya

Perangkat Anda ditujukan untuk digunakan dengan baterai isi ulang BL-5C . Nokia mungkin akan menyediakan model baterai tambahan untuk perangkat ini. Gunakan selalu baterai asli Nokia.

Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisi daya berikut: AC-10 . Nomor model untuk pengisi daya Nokia mungkin berbeda, tergantung pada jenis konektor, yang ditunjukkan dengan E, X, AR, U, A, C, K, atau B.

Keamanan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai. Bila melepas pengisi daya atau aksesori, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Bila tidak digunakan, lepas pengisi daya dari stopkontak dan perangkat. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya karena pengisian daya berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Simpan selalu baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu.

Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam menyentuh baris logam, misalnya jika baterai cadangan dimasukkan dalam saku. Hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak sel maupun baterai. Jika baterai bocor, hindari kontak cairan baterai dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis.

Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun penggunaan baterai yang tidak disetujui atau pengisi daya yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan.

Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, baterai, pengisi daya, dan aksesori dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, lalu biarkan perangkat kering.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur tinggi. Temperatur tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat, merusak baterai, dan mengubah atau melelehkan komponen plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur dingin. Bila temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan merusak sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Untuk performa optimal, nonaktifkan perangkat dan keluarkan baterai sesekali.

Daur ulang

Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Lihat informasi lingkungan untuk produk dan cara mendaur ulang produk Nokia di www.nokia.com/werecycle, atau dengan perangkat selular, nokia.mobi/werecycle.

Hak cipta dan informasi lainnya

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk MD-50W ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

© 2011 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, dan logo Nokia Original Accessories adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, maupun menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Nokia berhak mengubah dan memperbaiki produk yang disebutkan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun, Nokia atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Ketersediaan produk tertentu mungkin berbeda menurut wilayah. Untuk informasi lebih rinci, hubungi dealer Nokia Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi undang-undang tersebut.

PEMBERITAHUAN FCC/KANADA INDUSTRI

Perangkat ini sesuai dengan Peraturan FCC Pasal 15 dan standar RSS pengecualian lisensi Kanada Industri. Berikut adalah dua kondisi yang dialami saat mengoperasikan perangkat: 1. Perangkat ini mungkin tidak menyebabkan gangguan berbahaya; dan 2. Perangkat ini harus menerima semua gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Peralatan ini telah diuji dan memenuhi batas perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Peraturan FCC Pasal 15. Batas ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang sesuai terhadap gangguan berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menimbulkan gangguan berbahaya terhadap komunikasi radio. Namun, tidak ada garansi bahwa tidak akan terjadi gangguan pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini menimbulkan gangguan berbahaya terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat diketahui dengan menghidupkan atau mematikan peralatan tersebut, pengguna dianjurkan untuk berupaya memperbaiki gangguan menggunakan satu atau beberapa tindakan berikut: Ubah orientasi atau posisi antena penerima. Tambah jarak antara peralatan dan penerima. Sambungkan peralatan ke outlet pada sirkuit berbeda dari yang tersambung pada penerima. Untuk memperoleh bantuan, hubungi dealer atau teknisi radio/TV berpengalaman. CATATAN: Pernyataan Pemaparan Radiasi FCC: Peralatan ini mematuhi batas pemaparan radiasi FCC yang ditetapkan sebelumnya untuk lingkungan yang tidak terkontrol. Pemancar ini tidak boleh ditempatkan atau dioperasikan bersama antena atau pemancar lain. CATATAN: Perubahan atau modifikasi tanpa persetujuan tertulis dari Nokia dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

/Edisi 1.2 ID