

## **Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia N9**

|                                        |           |                                                                     |           |
|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Mục lục</b>                         |           | <b>Danh bạ và bạn bè mạng xã hội</b>                                | <b>44</b> |
|                                        |           | Danh bạ                                                             | 44        |
| <b>An toàn</b>                         | <b>4</b>  | Bạn bè trên mạng xã hội                                             | 47        |
| <b>Bắt đầu sử dụng</b>                 | <b>6</b>  | <b>Cuộc gọi</b>                                                     | <b>49</b> |
| Các phím và bộ phận                    | 6         | Cách thực hiện cuộc gọi                                             | 49        |
| Lắp thẻ SIM và sạc pin                 | 8         | Gọi cho một số điện thoại                                           | 49        |
| Khởi động lần đầu tiên                 | 11        | Gọi cho một số liên lạc                                             | 49        |
| Tìm thêm trợ giúp                      | 15        | Thực hiện cuộc gọi hội nghị                                         | 50        |
| <b>Sử dụng cơ bản</b>                  | <b>15</b> | Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi                                       | 51        |
| Các giao diện chính và vùng trạng thái | 15        | Trả lời cuộc gọi                                                    | 51        |
| Màn hình cảm ứng                       | 20        | Từ chối cuộc gọi                                                    | 51        |
| Viết văn bản                           | 24        | Lật để tắt tiếng                                                    | 51        |
| Điều khiển profile, âm báo và âm lượng | 28        | Chuyển hướng cuộc gọi vào hộp thư thoại hoặc một số điện thoại khác | 52        |
| Tìm kiếm trên điện thoại               | 29        | Gọi đến hộp thư thoại                                               | 52        |
| Khám phá các dịch vụ Nokia             | 29        | Trong khi gọi                                                       | 53        |
| <b>Cài đặt riêng</b>                   | <b>31</b> | Bật loa trong khi gọi                                               | 53        |
| Thay đổi hình nền                      | 31        | Hủy tiếng ồn                                                        | 53        |
| Xem thông báo và nguồn cấp web         | 31        | Trả lời cuộc gọi chờ                                                | 54        |
| <b>Kết nối</b>                         | <b>32</b> | Cuộc gọi gần đây                                                    | 54        |
| Kết nối internet                       | 32        | Xem cuộc gọi nhớ                                                    | 55        |
| WLAN                                   | 34        | Xem cuộc gọi đã nhận                                                | 55        |
| NFC                                    | 36        | Gọi cho số mới gọi gần nhất                                         | 55        |
| Bluetooth                              | 39        | Giới thiệu về cuộc gọi internet                                     | 55        |
| Cáp dữ liệu USB                        | 41        | Cài đặt dịch vụ cuộc gọi internet                                   | 56        |
| <b>Các nguồn cấp web và RSS</b>        | <b>41</b> | Đăng nhập vào một dịch vụ cuộc gọi internet                         | 56        |
| Trình duyệt web                        | 41        | Thực hiện cuộc gọi internet                                         | 56        |
| Nguồn cấp web RSS                      | 43        | Cài trạng thái của bạn                                              | 57        |
|                                        |           | <b>Nhắn tin và mạng xã hội</b>                                      | <b>58</b> |

|                                                                  |           |                                             |            |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------|
| Cài đặt tất cả các tài khoản trong một lần                       | 58        | Quản lý ứng dụng                            | 99         |
| Nhắn tin                                                         | 58        | Bộ nhớ                                      | 101        |
| Nhắn tin trò chuyện                                              | 60        | Đồng bộ nội dung                            | 101        |
| E-mail                                                           | 61        | Bảo vệ điện thoại                           | 102        |
| Mail for Exchange                                                | 63        | Cài lại điện thoại                          | 105        |
|                                                                  |           | Pin                                         | 106        |
| <b>Nhạc và video</b>                                             | <b>64</b> | <b>Mẹo</b>                                  | <b>107</b> |
| Trình phát nhạc                                                  | 64        | Mã truy cập                                 | 107        |
| Video                                                            | 66        | Gửi mã bảo vệ của bạn cho một người tin cậy | 108        |
| <b>Camera và Bộ sưu tập</b>                                      | <b>68</b> | <b>Bảo vệ môi trường</b>                    | <b>108</b> |
| Chụp ảnh                                                         | 68        | Tiết kiệm năng lượng                        | 108        |
| Quay video                                                       | 72        | Tái chế                                     | 109        |
| Gửi và chia sẻ ảnh và video                                      | 72        | <b>Phụ kiện chính hãng Nokia</b>            | <b>109</b> |
| Bộ sưu tập                                                       | 74        | Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện          | 109        |
| Công cụ chỉnh sửa hình ảnh                                       | 78        | Pin                                         | 109        |
| Chỉnh sửa video                                                  | 78        | <b>Thông tin sản phẩm và an toàn</b>        | <b>110</b> |
| Xem ảnh và video không dây trên hệ thống giải trí trong gia đình | 79        | <b>Từ mục</b>                               | <b>117</b> |
| <b>Bản đồ và điều hướng</b>                                      | <b>79</b> |                                             |            |
| GPS                                                              | 79        |                                             |            |
| Bản đồ                                                           | 81        |                                             |            |
| Lái xe                                                           | 88        |                                             |            |
| <b>Năng suất và thời gian</b>                                    | <b>92</b> |                                             |            |
| Quản lý thời gian                                                | 92        |                                             |            |
| Năng suất                                                        | 96        |                                             |            |
| <b>Quản lý điện thoại</b>                                        | <b>97</b> |                                             |            |
| Giữ cập nhật phần mềm điện thoại và các ứng dụng                 | 97        |                                             |            |
| Sao lưu                                                          | 98        |                                             |            |

## An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Để biết thêm thông tin, hãy đọc hướng dẫn sử dụng đầy đủ.

### TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM



Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại có thể gây nhiễu sóng hoặc nguy hiểm, ví dụ, trên máy bay, trong bệnh viện hoặc ở gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất hoặc chất nổ. Tuân thủ mọi hướng dẫn ở những nơi bị cấm.

### AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT



Tuân thủ tất cả các quy định trong nước. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

### NHIỀU SÓNG



Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễu nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

### SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN



Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.

### PIN, BỘ SẠC VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC



Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện khác đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho điện thoại này. Bộ sạc của bên thứ ba tuân thủ tiêu chuẩn IEC/EN 62684 và có thể kết nối với đầu nối micro USB của điện thoại của bạn, có thể tương thích. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

### GIỮ ĐIỆN THOẠI KHÔ



Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.

**CÁC BỘ PHẬN BẰNG KÍNH**

Màn hình điện thoại được làm bằng kính. Tấm kính này có thể vỡ nếu thiết bị rơi trên nền cứng hoặc bị va đập mạnh. Nếu kính vỡ, không chạm vào các bộ phận bằng kính của thiết bị hoặc tìm cách tháo kính bị vỡ ra khỏi thiết bị. Hãy ngừng sử dụng thiết bị cho tới khi kính được thay bởi những nhân viên dịch vụ đủ tiêu chuẩn chuyên môn.


**BẢO VỆ THÍNH GIÁC CỦA bạn**

Hãy nghe tai nghe ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của bạn khi sử dụng loa.

## Bắt đầu sử dụng

### Các phím và bộ phận


#### Mặt trước

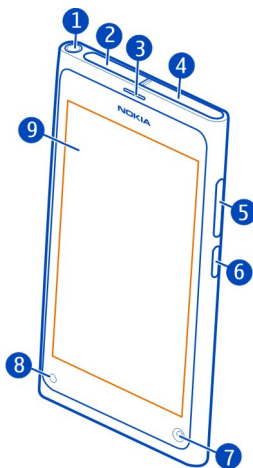

- 1 Đầu nối AV Nokia (3,5 mm)
- 2 Đầu nối micro-USB
- 3 Tai nghe
- 4 Ngăn chứa thẻ SIM
- 5 Phím Âm lượng/Chỉnh tỷ lệ. Còn được dùng để thay đổi profile.
- 6 Phím Nguồn/phím Khóa
- 7 Ống kính camera trước
- 8 Chỉ báo sạc pin
- 9 Màn hình cảm ứng

Không tìm cách tháo pin ra khỏi điện thoại. Để thay pin, hãy mang điện thoại đến cơ sở dịch vụ được ủy quyền gần nhất.

## Mặt sau

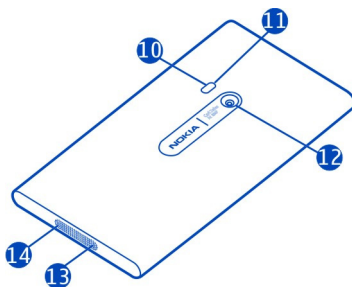

**10** Flash camera

**11** Micrô phụ


**12** Ống kính camera. Nếu có băng bảo vệ trên ống kính camera, hãy tháo bỏ băng.

**13** Micrô

**14** Loa

## Tai nghe

Bạn có thể kết nối bộ tai nghe tương thích hoặc tai nghe tương thích với điện thoại.

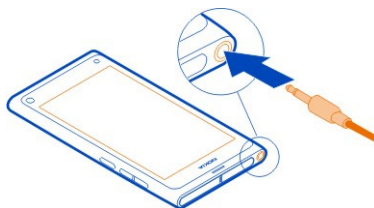


## Điều khiển nhạc bằng tai nghe

Để tạm dừng hoặc tiếp tục phát lại, hãy bấm nút trên tai nghe. Để chuyển sang bài hát kế tiếp, hãy bấm nút này khoảng hai giây.

Không kết nối các sản phẩm phát ra tín hiệu vì như vậy có thể làm hỏng thiết bị. Không kết nối bất kỳ nguồn điện năng nào với đầu nối AV Nokia. Nếu bạn kết nối thiết bị ngoài hoặc tai nghe khác với loại được Nokia phê chuẩn cho việc sử dụng thiết bị này với đầu nối AV Nokia, thì phải đặc biệt chú ý đến mức âm lượng.

### Các vị trí ăng-ten

Tránh chạm vào vùng ăng-ten trong khi đang sử dụng ăng-ten. Sự tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng truyền thông và có thể làm thế giảm tuổi thọ pin do mức điện năng cao hơn trong khi hoạt động.

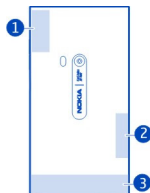

- 1 Ăng-ten GPS
- 2 Ăng-ten Bluetooth và WLAN
- 3 Ăng-ten di động


### Lắp thẻ SIM và sạc pin

#### Lắp thẻ SIM

Điện thoại này chỉ được thiết kế để được sử dụng với một thẻ SIM mini-UICC, hay còn gọi là thẻ micro-SIM. Thẻ micro-SIM nhỏ hơn thẻ SIM chuẩn.


Không gấn bất kỳ nhãn dán nào lên thẻ SIM.

- 1 Để mở nắp của đầu nối micro-USB, hãy bấm vào đầu bên trái của nắp.

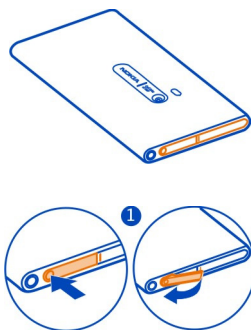

- 2 Để mở khóa ngăn chứa thẻ SIM, hãy trượt ngăn chứa sang trái. Cẩn thận kéo ngăn chứa ra.



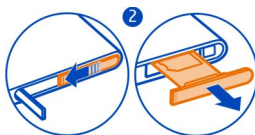

- 3 Đảm bảo vùng tiếp xúc hướng lên trên và lắp thẻ SIM vào ngăn chứa thẻ SIM.



- 4 Lắp ngăn chứa thẻ SIM vào lại điện thoại. Để khóa ngăn chứa thẻ SIM, hãy trượt ngăn chứa sang phải.



- 5 Đóng nắp đầu nối micro-USB.


### Tháo thẻ SIM

- 1 Mở nắp đầu nối micro-USB.
- 2 Để mở khóa ngăn chứa thẻ SIM, hãy trượt ngăn chứa sang trái. Cẩn thận kéo ngăn chứa ra.
- 3 Kéo thẻ ra.

### Sạc pin

Pin đã được sạc một phần tại nhà máy, nhưng bạn có thể cần sạc lại pin trước khi có thể bật điện thoại lần đầu tiên.

Nếu điện thoại chỉ báo pin yếu, hãy thực hiện như sau:

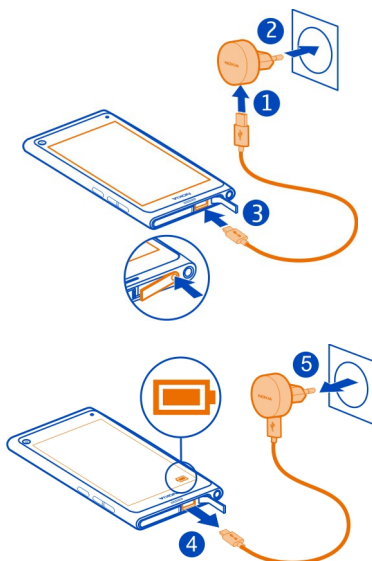

Bạn không cần sạc pin trong một khoảng thời gian cụ thể, và bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi sạc.

Khi đang sạc pin, đèn báo sạc sẽ nhấp nháy chậm. Khi pin được sạc đầy, đèn báo sẽ sáng liên tục.

Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

### Sạc pin qua cổng USB

Pin yếu, nhưng bạn không mang theo bộ sạc? Bạn có thể sử dụng cáp USB tương thích để kết nối điện thoại với một thiết bị tương thích, chẳng hạn như máy tính.

Quý khách có thể sử dụng tính năng sạc USB khi ổ cắm điện tường không có sẵn. Dữ liệu có thể được truyền trong khi sạc thiết bị. Hiệu suất của nguồn sạc USB khác nhau đáng kể và có thể mất một thời gian dài để việc sạc bắt đầu và thiết bị bắt đầu hoạt động.

Bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi sạc.

Để tránh làm hỏng đầu nối bộ sạc, hãy cẩn thận khi kết nối hoặc ngắt kết nối cáp của bộ sạc.



## Thông tin về pin

Điện thoại của bạn có pin bên trong, không tháo ra được, nhưng có thể sạc lại được. Chỉ sử dụng bộ sạc được Nokia phê chuẩn dành riêng cho điện thoại này. Bạn cũng có thể sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để sạc điện thoại.

**!** **Chú ý:** Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn hoặc cơ sở dịch vụ được ủy quyền mới được thay pin. Việc thay pin trái phép có thể làm vô hiệu bảo hành của bạn.

Các điểm bán lẻ được ủy quyền cũng có thể cung cấp dịch vụ thay pin.

Để kiểm tra điều kiện của pin, hãy chọn  và **Điện thoại > Pin**.


Bạn có thể cài điện thoại tự động kích hoạt chế độ tiết kiệm pin khi mức sạc pin thấp. Chọn  và chọn **Điện thoại > Pin > Chế độ tiết kiệm pin**, sau đó kích hoạt **Tự động**.

Khi chế độ tiết kiệm pin được kích hoạt, bạn có thể không chỉnh sửa được cài đặt của một số ứng dụng nhất định.

## Khởi động lần đầu tiên

### Bật hoặc tắt điện thoại

Bấm và giữ phím nguồn cho đến khi điện thoại rung.

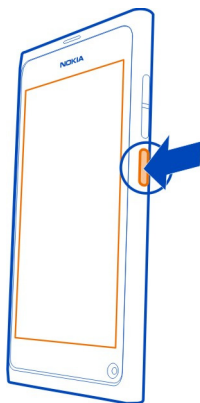

### Sử dụng điện thoại lần đầu tiên

Bắt đầu nhanh chóng – điện thoại sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình cài đặt ban đầu khi bạn lắp thẻ SIM và bật điện thoại lần đầu tiên. Bạn cũng có thể đăng ký với dịch vụ Mẹo và Đề nghị, để nhận những mẹo và thủ thuật hữu ích về cách tận dụng tối đa điện thoại của mình.

Để sử dụng các dịch vụ Nokia, hãy tạo một tài khoản Nokia. Bạn cần kết nối internet. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn không thể kết nối vào internet, bạn có thể tạo một tài khoản sau.

Nếu bạn đã có tài khoản Nokia, hãy đăng nhập.

**Mẹo:** Bạn quên mật khẩu? Bạn có thể yêu cầu gửi mật khẩu cho bạn bằng e-mail hoặc tin nhắn văn bản.

Để tạo một tài khoản Nokia sau, hãy sử dụng điện thoại để truy cập vào một dịch vụ Nokia và bạn sẽ được nhắc tạo tài khoản.

Để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trong quá trình cài đặt ban đầu, hãy chọn .


### Khóa bàn phím và màn hình

Để tránh việc tình cờ gọi điện khi để điện thoại trong túi hoặc ví, hãy khóa bàn phím và màn hình điện thoại.

Bấm phím nguồn.

## Mở khóa bàn phím và màn hình

Bấm phím nguồn và trượt từ bên ngoài màn hình vào màn hình. Bạn có thể trượt từ bất kỳ hướng nào.

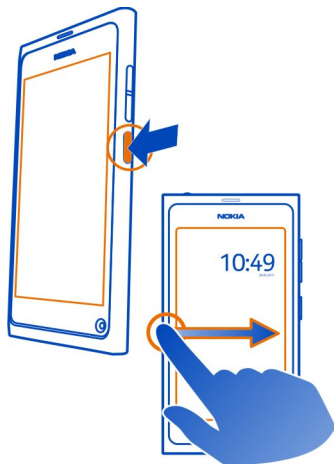

**Mẹo:** Bạn cũng có thể chạm vào màn hình hai lần và trượt từ bên ngoài màn hình vào màn hình.

**Mẹo:** Bạn đã nhận được một thông báo trên màn hình bị khóa? Để đến thẳng ứng dụng liên quan, hãy kéo thông báo sang cạnh trái hoặc cạnh phải của màn hình.

## Cài tự động khóa bàn phím và màn hình

- 1 Chọn  và chọn **Điện thoại** > **Hiển thị** > **Hết giờ hiển thị**.
- 2 Chọn khoảng thời gian mà sau đó bàn phím và màn hình sẽ tự động khóa.

## Sao chép các số liên lạc từ điện thoại cũ của bạn

Nếu danh sách liên lạc trống, bạn có thể dễ dàng sao chép các số liên lạc từ điện thoại cũ — ngay cả khi điện thoại đó không phải là điện thoại Nokia.

Điện thoại cũ của bạn cần có hỗ trợ Bluetooth và các số liên lạc cần được lưu trong bộ nhớ điện thoại, chứ không phải trên thẻ SIM.

Chọn  và thực hiện theo hướng dẫn.

**Mẹo:** Để sao chép các số liên lạc của bạn sau, trong danh sách liên lạc, hãy chọn  > **Nhập số liên lạc**. Để sao chép các sự kiện lịch và tin nhắn văn bản, hãy chọn  > **Đồng bộ và sao lưu** > **Đồng bộ**. Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

### Sao chép nội dung từ máy tính

Bắt đầu nhanh chóng mà lờ nhíp. Bạn có thể sao chép thông tin quan trọng, chẳng hạn như các mục lịch và danh bạ, vào điện thoại mới từ máy tính.

Nếu lịch và nội dung khác được lưu trực tuyến, ví dụ, trong tài khoản Google, Microsoft Exchange, hay Windows Live, bạn chỉ cần thêm tài khoản vào điện thoại và đồng bộ nội dung trực tiếp từ đám mây.

- 1 Chọn .
- 2 Thêm tài khoản vào điện thoại.
- 3 Kiểm tra xem đồng bộ đã được kích hoạt chưa và chọn **Xong**.

**Mẹo:** Nếu bạn sử dụng lịch trực tuyến, bạn có thể đồng bộ lịch với CalDAV.

Nếu nội dung của bạn, chẳng hạn như danh bạ và các mục lịch, chỉ được lưu nội bộ trong Outlook trên máy tính PC, hãy sao chép chúng vào điện thoại mới từ tài khoản Hotmail.

- 1 Đồng bộ nội dung bạn muốn từ Outlook vào Hotmail bằng cách sử dụng Microsoft Office Outlook Hotmail Connector. Để tải về và cài đặt, hãy tìm kiếm tại trang [www.microsoft.com/download](http://www.microsoft.com/download) và thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên máy tính. Bạn có thể phải chọn cài cấu hình cài đặt theo cách thủ công.
- 2 Để nhập nội dung từ Hotmail sang điện thoại mới, hãy chọn  và **Thêm tài khoản** > **Mail for Exchange**.
- 3 Nhập địa chỉ e-mail Hotmail hoặc Windows Live, tên người dùng và mật khẩu, sau đó chọn **Cài đặt thủ công**.
- 4 Nhập **m.hotmail.com** làm địa chỉ máy chủ và chọn **Xong**.

### Cài đặt Nokia Link trên máy tính của bạn

Mang các mục ưa thích theo bạn, cho dù bạn lang thang ở đâu. Sử dụng ứng dụng Nokia Link cho máy tính để đồng bộ nhạc, video và ảnh của riêng bạn hoặc sao lưu nội dung trên điện thoại vào máy tính.

Để tìm hiểu thêm về Nokia Link hoặc để tải về và cài đặt phiên bản mới nhất trên máy tính, hãy truy cập vào [www.nokia.com/nokialink](http://www.nokia.com/nokialink).

Khi kết nối điện thoại với máy tính, hãy chọn **Đồng bộ và kết nối** làm chế độ kết nối USB.

Điện thoại của bạn không tương thích với Nokia Suite.

**Tìm thêm trợ giúp****Sử dụng hướng dẫn sử dụng trong điện thoại**

Chọn .

**Tìm kiếm hướng dẫn sử dụng**

Chọn  và bắt đầu nhập một từ vào trường tìm kiếm.

**Chuyển giữa hướng dẫn sử dụng và ứng dụng**

Để trở về giao diện chính, hãy trượt từ bên ngoài của màn hình lên trên màn hình cảm ứng. Để mở ứng dụng bạn muốn, hãy chọn ứng dụng từ giao diện ứng dụng hoặc ứng dụng đang mở.

Có thể có những liên kết đến các chủ đề liên quan ở cuối hướng dẫn.

**Hỗ trợ**

Khi bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng điện thoại của mình hoặc nếu bạn không chắc chắn về cách điện thoại hoạt động, hãy đọc hướng dẫn sử dụng trong điện thoại của bạn. Chọn .

Nếu bạn gặp vấn đề, hãy thực hiện theo các bước sau:


- Khởi động lại điện thoại. Bấm và giữ phím nguồn trong ít nhất 8 giây. Điện thoại tắt. Để bật lại điện thoại, hãy bấm và giữ phím nguồn cho đến khi điện thoại rung.
- Cập nhật phần mềm điện thoại
- Khôi phục cài đặt gốc

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với Nokia để có các lựa chọn sửa chữa. Truy cập vào [www.nokia.com.vn/repair](http://www.nokia.com.vn/repair). Trước khi gửi điện thoại của bạn đi sửa chữa, luôn sao lưu dữ liệu của bạn, vì tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại có thể bị xóa.

**Sử dụng cơ bản****Các giao diện chính và vùng trạng thái****Chuyển giữa các giao diện**

Điện thoại của bạn có các giao diện riêng cho các ứng dụng, thông báo và nguồn cấp web, và cho các ứng dụng đang mở.


Kéo nhẹ sang trái hoặc phải.

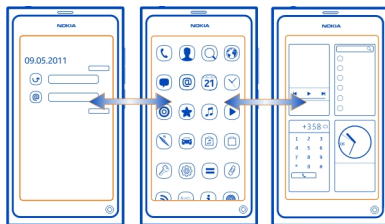

- Trong giao diện Sự kiện, bạn sẽ nhận được các thông báo về tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Nguồn cấp web từ các ứng dụng hoặc dịch vụ khác nhau cũng được hiển thị.
- Trong giao diện Ứng dụng, bạn có thể mở các ứng dụng.
- Trong giao diện Ứng dụng đang mở, bạn có thể chuyển đổi giữa các ứng dụng và tác vụ đang mở, cũng như đóng những ứng dụng bạn không sử dụng.

### Đóng ứng dụng

Chạm và giữ giao diện Ứng dụng đang mở và chọn  trên ứng dụng.

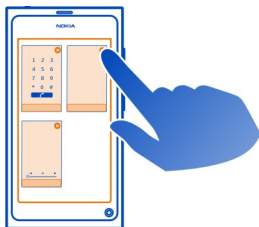

**Mẹo:** Để đóng hoàn toàn ứng dụng hiện hành, bạn cũng có thể trượt từ phía trên cùng của màn hình. Dữ liệu chưa được lưu trong ứng dụng có thể bị mất.

### Chuyển giữa các ứng dụng đang mở

Trong giao diện Ứng dụng đang mở, bạn có thể xem các ứng dụng và tác vụ đang mở ẩn, và chuyển đổi giữa chúng.

Chọn ứng dụng bạn muốn.

**Mẹo:** Để xem tổng quan về các ứng dụng đang mở, hãy đặt hai ngón tay lên màn hình và trượt chúng lại gần nhau. Để trở về giao diện chi tiết hơn, hãy trượt các ngón tay ra xa nhau.



Việc để các ứng dụng chạy ẩn sẽ làm tiêu hao pin và tốn bộ nhớ. Để đóng một ứng dụng mà bạn không sử dụng, hãy chạm và giữ giao diện Ứng dụng đang mở và chọn  trên ứng dụng này để đóng.

### Mở menu trạng thái để truy cập vào các cài đặt phổ biến

Bạn không phải di chuyển theo đường dẫn dài, ví dụ, để mở, chuyển đổi hoặc ngắt một kết nối internet, hoặc thay đổi trạng thái của bạn. Bạn có thể truy cập vào những cài đặt này trực tiếp trong menu trạng thái, bất kể bạn đang ở trong ứng dụng hay giao diện nào.



Chạm vào vùng trạng thái.


### Đóng menu trạng thái

Chạm vào vùng trạng thái.

### Mở thanh khởi chạy nhanh để truy cập vào các ứng dụng phổ biến

Trong tất cả các ứng dụng và ngay cả trên màn hình đã khóa, bạn có thể dễ dàng thực hiện cuộc gọi, hoặc truy cập vào camera, web hoặc tin nhắn.

Khi cầm điện thoại thẳng đứng, hãy kéo ngón tay từ dưới lên trên màn hình và giữ ngón tay tại chỗ cho đến khi thanh khởi chạy nhanh hiển thị.

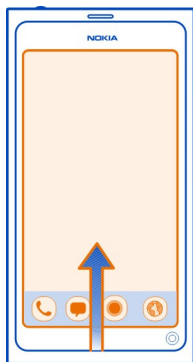


### Đóng thanh khởi chạy nhanh

Chạm vào bên ngoài thanh khởi chạy nhanh.

### Sắp xếp lại giao diện Ứng dụng

Bạn có biết rằng bạn có thể cài đặt riêng giao diện Ứng dụng không? Chuyển các ứng dụng ưa thích lên đầu giao diện và ẩn các ứng dụng ít sử dụng hơn trong các thư mục.

Chọn và giữ biểu tượng ứng dụng, kéo biểu tượng này đến vị trí mới.

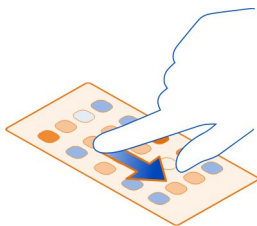

### Tạo một thư mục

- 1 Chạm và giữ giao diện Ứng dụng.
- 2 Từ thanh công cụ, hãy chọn **Thư mục mới**.
- 3 Mở thư mục mới, chọn tên thư mục và đổi tên thư mục.

## Xóa một ứng dụng hoặc thư mục

Chọn và giữ biểu tượng ứng dụng hoặc thư mục, sau đó chọn .

Bạn chỉ có thể xóa các thư mục trống và có thể không xóa được một số ứng dụng.

## Các chỉ báo vùng trạng thái

Vùng trạng thái của điện thoại cho bạn thấy những gì đang xảy ra trong điện thoại. Đây là một số các biểu tượng có thể được hiển thị trong vùng trạng thái:

### Chỉ báo thông thường



Báo thức đã được cài.



Profile im lặng được kích hoạt.



Cho biết tình trạng pin. Ở chế độ tiết kiệm pin, chỉ báo sẽ là .

### Các chỉ báo thông báo



Bạn có cuộc gọi nhớ.



Bạn có e-mail mới.



Bạn có tin nhắn văn bản mới.



Bạn có thư thoại mới.



Có bản cập nhật cho phần mềm điện thoại.

### Chỉ báo cuộc gọi



Đang có một cuộc gọi.



Đang có một cuộc gọi. Micrô bị tắt.



Các cuộc gọi của bạn được chuyển hướng đến một số khác hoặc hộp thư thoại của bạn.

### Chỉ báo trạng thái



Trạng thái của bạn là trực tuyến.



Trạng thái của bạn là bận.

### Chỉ báo mạng



Bạn có một kết nối dữ liệu GSM (dịch vụ mạng).  cho biết đang chuyển dữ liệu.



Bạn có một kết nối dữ liệu EGPRS (dịch vụ mạng).  cho biết đang chuyển dữ liệu.



Bạn có một kết nối dữ liệu 3G (dịch vụ mạng).  cho biết đang chuyển dữ liệu.

- 3.5** Bạn có một kết nối dữ liệu HSPA (dịch vụ mạng). **3.5** cho biết đang chuyển dữ liệu.
-  Điện thoại của bạn được kết nối với một WLAN.

### Chỉ báo kết nối

-  Cường độ tín hiệu
-  Thẻ SIM không khả dụng.
-  Chế độ trên máy bay được kích hoạt.
-  Bluetooth được kích hoạt.  cho biết đang chuyển dữ liệu.
-  GPS được kích hoạt.
-  Điện thoại đang chuyển nội dung.  cho biết đang chờ chuyển dữ liệu.  cho biết không chuyển được dữ liệu.

### Màn hình cảm ứng

#### Giới thiệu về màn hình cảm ứng

Để điều khiển điện thoại, hãy chạm nhẹ vào màn hình bằng các đầu ngón tay. Màn hình không phản hồi khi bạn sử dụng móng tay.

Nếu ngón tay của bạn lạnh, màn hình có thể không phản ứng với thao tác chạm của bạn.

 **Chú ý:** Tránh làm trầy xước màn hình cảm ứng. Không sử dụng bút thật, bút chì hay các vật nhọn khác trên màn hình cảm ứng.

#### Các thao tác trên màn hình cảm ứng


Để sử dụng điện thoại, hãy chạm hoặc chạm và giữ vào màn hình cảm ứng.

#### Mở một ứng dụng hoặc chọn một mục

Hãy chạm vào ứng dụng hoặc mục đó.

#### Trở về giao diện chính

Để thoát khỏi một ứng dụng và trở về giao diện chính, hãy trượt từ bên ngoài màn hình cảm ứng vào màn hình. Bạn có thể trượt từ bên trái, bên phải hoặc từ phía dưới của màn hình. Ứng dụng được để chạy ẩn.

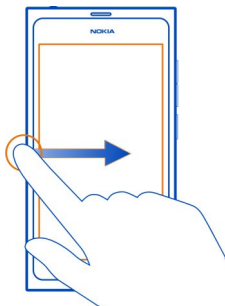

**Mẹo:** Để đóng hoàn toàn ứng dụng hiện tại, hãy trượt từ phía trên cùng màn hình. Dữ liệu chưa được lưu trong ứng dụng có thể bị mất.

### Kéo nhẹ

Đặt ngón tay lên màn hình, sau đó trượt ngón tay theo hướng bạn muốn.



**Ví dụ:** Để chuyển giữa các giao diện chính, hãy kéo nhẹ sang trái hoặc phải. Để di chuyển trong một danh sách hoặc menu, hãy trượt ngón tay lên hoặc xuống.


### Chạm và giữ để xem các tùy chọn khác

Đặt ngón tay lên một mục cho đến khi menu mở ra.

**Ví dụ:** Để gửi một thẻ liên lạc hoặc xóa một báo thức, hãy chạm và giữ số liên lạc hoặc báo thức đó, sau đó chọn tùy chọn bạn muốn.

### Kéo một mục

Chạm và giữ mục, sau đó trượt ngón tay dọc màn hình. Mục theo ngón tay của bạn.

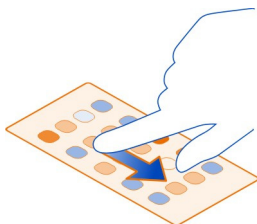

**Ví dụ:** Để sắp xếp lại các ứng dụng trong giao diện Ứng dụng, hãy chạm và giữ biểu tượng ứng dụng bạn muốn và kéo nó đến một vị trí khác.

### Phóng to hoặc thu nhỏ

Đặt hai ngón tay lên một mục, chẳng hạn như ảnh hoặc trang web và trượt các ngón tay ra xa nhau hoặc lại gần nhau.



### Mở các tùy chọn riêng của giao diện

Chạm vào  trong ứng dụng hiện đang mở.

### Bật hoặc tắt một cài đặt

Chạm vào chuyển đổi.

### Cài điện thoại tự động khóa

Bạn muốn bảo vệ điện thoại để tránh không bị sử dụng trái phép? Xác định mã bảo vệ và cài điện thoại tự động khóa khi không sử dụng.

- 1 Chọn  và chọn **Bảo mật** > **Khóa điện thoại**.

- 2 Chọn **Mã bảo vệ** và nhập mã bảo vệ (ít nhất 5 ký tự). Bạn có thể sử dụng các số, ký hiệu, chữ hoa và chữ thường.

Hãy giữ bí mật mã bảo vệ ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn quên mã bảo vệ và không thể phục hồi nó, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa trước khi bạn có thể sử dụng lại điện thoại. Nếu bạn đã cài số lần bạn có thể nhập sai mã bảo vệ, điện thoại sẽ xóa dữ liệu của bạn và tự cài lại về cài đặt gốc sau lần thử cuối cùng. Nếu bạn chưa giới hạn số lần, điện thoại sẽ yêu cầu dịch vụ trước khi bạn có thể sử dụng lại.

- 3 Chọn **Tự động khóa** và xác định khoảng thời gian mà sau đó điện thoại sẽ tự động khóa.

### Mở khóa điện thoại

- 1 Bấm phím nguồn và trượt từ bên ngoài màn hình vào màn hình. Bạn có thể trượt từ bất kỳ hướng nào.
- 2 Nhập mã bảo vệ và chọn **OK**.

**Mẹo:** Bạn cũng có thể chạm vào màn hình hai lần và trượt từ bên ngoài màn hình vào màn hình.

**Mẹo:** Khi bạn cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng ứng dụng Trình Cập nhật Phần mềm Nokia cho máy tính PC, ngôn ngữ của bàn phím ảo được cài trở lại ngôn ngữ mặc định. Nếu mã bảo vệ của bạn bao gồm các ký tự không có trên bàn phím ảo này, hãy chọn , sau đó trượt sang trái hoặc phải trên bàn phím để thay đổi ngôn ngữ của bàn phím ảo sang ngôn ngữ mà bạn đã sử dụng khi tạo mã bảo vệ.

**Mẹo:** Nếu bạn đã xác định một người tin cậy, nếu quên mã bảo vệ, bạn có thể gửi mã này cho người tin cậy trong tin nhắn văn bản. Chọn **Khóa điện thoại** > **Người tin cậy** > **Chọn người tin cậy** và chọn một số liên lạc từ danh sách. Nếu số điện thoại của người tin cậy thay đổi trong danh sách liên lạc, bạn cần phải thay đổi theo cách thủ công.

### Cài đặt khóa điện thoại

Bạn có thể xác định mã bảo vệ và cài điện thoại tự động khóa khi không sử dụng.

Một số dịch vụ, chẳng hạn như Mail for Exchange, có thể yêu cầu bạn xác định mã bảo vệ cho điện thoại của bạn. Tùy thuộc vào yêu cầu bảo mật của người quản trị, cài đặt khóa điện thoại của bạn cũng có thể bị thay đổi, chẳng hạn như Tự động khóa và Số lần thử.

Chọn , sau đó chọn **Bảo mật** > **Khóa điện thoại** và chọn một trong những tùy chọn sau:

**Tự động khóa** — Cài khoảng thời gian trước khi điện thoại tự động khóa.

**Mã bảo vệ** — Đổi mã bảo vệ. Để sử dụng khóa điện thoại, bạn cần xác định mã bảo vệ.

**Số lần thử** — Cài giới hạn số lần thử nhập mã bảo vệ không chính xác. Sau khi đạt đến giới hạn này, điện thoại sẽ được cài lại về cài đặt gốc và tất cả dữ liệu người dùng sẽ bị xóa.


**Người tin cậy** — Cài một trong các số liên lạc của bạn làm người tin cậy. Nếu bạn đã xác định một người tin cậy, nếu quên mã bảo vệ, bạn có thể gửi mã này cho người tin cậy trong tin nhắn văn bản. Sau khi nhập mã bảo vệ không đúng, hãy chọn **Khôi phục** và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

**Các tính năng bảo mật từ xa** — Cài đặt khóa từ xa. Nếu bị mất điện thoại, bạn có thể khóa điện thoại hoặc xóa các dữ liệu được lưu trên điện thoại từ xa.

## Viết văn bản

### Viết bằng bàn phím ảo

Chọn một trường nhập văn bản.

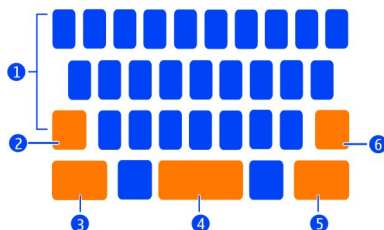

- 1 Các phím ký tự
- 2 Phím Shift
- 3 Phím sym
- 4 Phím khoảng trắng
- 5 Phím enter
- 6 Phím xóa lùi

### Nhập một ký tự chữ hoa khi viết ở chế độ chữ thường, hoặc ngược lại

Chọn phím shift trước khi nhập ký tự. Để kích hoạt chế độ caps lock, hãy chọn phím này hai lần. Phím shift sẽ được đánh dấu. Để trở về chế độ bình thường, hãy chọn lại phím shift.

### Nhập một số hoặc ký tự đặc biệt

Chọn phím sym. Để xem các ký hiệu khác, hãy chọn phím 1/2.



**Mẹo:** Để thêm nhanh một số hoặc một ký tự đặc biệt thường hay sử dụng, hãy chọn phím sym và trượt ngón tay của bạn đến ký tự này mà không nhắc lên. Khi bạn nhắc ngón tay lên, ký tự sẽ được nhập và bàn phím sẽ trở về giao diện văn bản bình thường.

### Nhập một ký tự có dấu

Chọn và giữ ký tự bạn muốn thêm dấu và trượt ngón tay đến ký tự có dấu bạn muốn mà không nhắc lên.

### Xóa ký tự

Chọn phím xóa lùi.

### Thay đổi phong chữ

Trong một số ứng dụng, chẳng hạn như E-mail và Ghi chú, bạn có thể thay đổi phong chữ. Chọn trường nhập văn bản và chọn tùy chọn bạn muốn từ menu pop-up. Để thay đổi phong chữ cho một từ riêng lẻ, hãy kéo để chọn từ và chọn **T**, sau đó chọn tùy chọn bạn muốn.

### Sao chép và dán

Trong một trường nhập văn bản, hãy kéo văn bản bạn muốn sao chép và chọn **Sao chép** từ menu pop-up. Để dán văn bản, hãy chọn trường nhập văn bản, sau đó chọn nơi bạn muốn dán văn bản và chọn **Dán** từ menu pop-up.

### Sử dụng nhiều ngôn ngữ soạn thảo

Chọn  và **Giờ và ngôn ngữ** > **Nhập văn bản** > **Các chế độ nhập được cài đặt**, sau đó chọn ngôn ngữ soạn thảo.

Nếu đã chọn nhiều ngôn ngữ soạn thảo, bạn có thể chuyển đổi giữa các ngôn ngữ.

### Thay đổi ngôn ngữ soạn thảo

Đặt một ngón tay bên ngoài cạnh trái hoặc phải của màn hình cảm ứng và kéo ngón tay của bạn dọc trên bàn phím ảo.

### Đóng bàn phím ảo


Kéo nhẹ bàn phím ảo xuống hoặc chạm vào bên ngoài trường nhập văn bản.

**Mẹo:** Để đặt con trỏ chính xác vào nơi bạn muốn, hãy chọn và giữ văn bản cho đến khi kính lúp hiển thị. Kéo con trỏ đến vị trí bạn muốn mà không nhắc ngón tay lên.



## Viết văn bản bằng cách sử dụng sửa lỗi

Tính năng sửa lỗi dựa vào một từ điển cài sẵn trong điện thoại mà bạn có thể thêm từ mới.

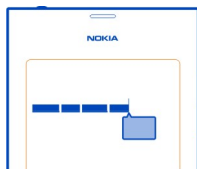

- 1 Bắt đầu viết từ. Từ đề nghị sẽ thay đổi sau mỗi lần chọn phím.
- 2 Để chấp nhận một từ được đề nghị, hãy chọn từ này.
- 3 Để xem các gợi ý chính tả khác, hãy chọn và giữ từ được đề nghị.
- 4 Để thêm một từ vào từ điển, hãy chọn và giữ từ được đề nghị và chọn **Thêm vào từ điển**.

## Tắt sửa lỗi cho tất cả các trình soạn thảo trong điện thoại

Chọn  và **Giờ và ngôn ngữ** > **Nhập văn bản**, sau đó tắt **Lỗi kết nối**.

**Mẹo:** Để sử dụng phím khoảng trắng để chấp nhận một từ được đề nghị, hãy chọn  và **Giờ và ngôn ngữ** > **Nhập văn bản**, sau đó kích hoạt **Chèn bằng phím khoảng trắng**. Nếu bạn muốn chèn một khoảng trắng mà không chấp nhận từ được đề nghị, hãy chọn phím xóa lùi.

## Viết bằng cách sử dụng Swype

Bạn muốn viết nhanh hơn? Sử dụng Swype để viết văn bản một cách nhanh chóng và dễ dàng.

## Kích hoạt Swype

- 1 Chọn  và **Giờ và ngôn ngữ** > **Nhập văn bản**, sau đó kích hoạt **Swype**.
- 2 Chọn **Cài đặt Swype** và chọn ngôn ngữ.

## Viết bằng cách sử dụng Swype

Để mở bàn phím ảo, hãy chọn một trường nhập văn bản. Trượt ngón tay của bạn từ chữ cái nọ sang chữ cái kia, bạn không cần phải quá chính xác. Swype thường biết nếu bạn muốn viết cùng một chữ cái hai lần mà bạn không phải làm gì, nhưng nếu bạn muốn chắc chắn, hãy kéo nhanh trên chữ cái này hoặc tạo một vòng trên chữ. Một khoảng trắng sẽ tự động được chèn khi bạn nhấc ngón tay lên để viết từ kế tiếp.

**Mẹo:** Để tạm thời tắt tính năng tự động chèn khoảng trắng, hãy trượt ngón tay từ phím khoảng trắng sang phím xóa lùi. Để tắt tính năng này vĩnh viễn, hoặc để sửa đổi các cài đặt khác, hãy chọn và giữ phím Swype phía dưới cùng bên trái của bàn phím.

## Viết và chỉnh sửa văn bản bằng cách sử dụng gợi ý từ

Khi bạn viết, một danh sách các từ có thể phù hợp được hiển thị. Để di chuyển qua danh sách, hãy kéo ngón tay sang trái hoặc sang phải trên danh sách. Nếu từ bạn muốn hiển thị, hãy chọn nó. Nếu từ bạn muốn là từ đầu tiên trong danh sách, hãy bắt đầu nhập từ kế tiếp và từ này sẽ tự động được nhập vào.

Để xem danh sách các lựa chọn thay thế cho một từ mà bạn đã nhập vào, hãy chọn từ này.

## Thêm từ vào từ điển

Viết từng chữ cho từ, sau đó chọn một từ trong danh sách gợi ý từ. Xác nhận khi được hỏi.

**Mẹo:** Để thêm nhanh nhiều từ, số điện thoại hoặc các từ có chứa số và ký hiệu vào từ điển, hãy kéo để chọn chúng, sau đó chọn phím Swype.

## Thay đổi kiểu chữ của từ

Kéo để chọn từ, sau đó trượt từ phím Swype sang phím shift. Chọn tùy chọn bạn muốn từ danh sách.

**Mẹo:** Để viết hoa chữ cái đầu tiên của một từ, trong một chuyển động trơn tru, hãy đặt ngón tay lên chữ cái này, trượt ngón tay lên phía trên bàn phím và trượt xuống đến chữ cái tiếp theo. Viết phần còn lại của từ này như bình thường.

### Nhập ký tự có dấu, ký hiệu hoặc số

Để xem danh sách ký tự có sẵn trên một phím cụ thể, hãy chọn và giữ phím này. Chọn ký tự từ danh sách.

**Ví dụ:** Để nhập chữ **á**, hãy chọn và giữ phím **a** và chọn **á** từ danh sách được hiển thị.

**Mẹo:** Nếu bạn muốn di chuyển con trỏ trong văn bản hoặc tìm các tùy chọn khác để chỉnh sửa văn bản, hãy trượt từ phím Swype đến phím **+!=**.

Để xem thêm trợ giúp, mẹo và video về cách sử dụng Swype, hãy truy cập vào [www.swype.com](http://www.swype.com).

### Điều khiển profile, âm báo và âm lượng

#### Thay đổi âm lượng của cuộc gọi, bài hát hoặc video

Sử dụng phím âm lượng.

Loa tích hợp cho phép bạn đàm thoại và nghe ở một khoảng cách gần mà không cần cầm điện thoại gần tai.

#### Bật hoặc tắt loa trong khi gọi

Chọn .

#### Thay đổi profile cho cuộc họp

Bạn đang chờ một cuộc gọi nhưng không thể để điện thoại đổ chuông? Bạn có thể cài điện thoại kín đáo phát âm bíp một lần thay vì đổ chuông.

Mở menu trạng thái và kéo thanh trượt profile đến **Âm bíp**.

**Mẹo:** Bạn cũng có thể sử dụng các phím âm lượng để thay đổi profile hiện tại. Bấm phím âm lượng lên hoặc xuống cho đến khi profile bạn muốn hiển thị.

Thao tác này có thể được thực hiện trong những giao diện mà phím này không được sử dụng để điều chỉnh âm lượng hoặc để chỉnh tỷ lệ.

**Mẹo:** Bạn có thể cài đặt riêng nhạc chuông hoặc âm lượng âm thanh và chọn điện thoại rung hoặc không rung khi nhận một cuộc gọi. Chọn  và chọn **Âm thanh và rung**.

**Mẹo:** Tải thêm nhạc chuông về từ Cửa hàng Nokia. Chọn  và chọn **Âm thanh và rung** > **Nhạc chuông** > **Nhận được nhiều hơn từ Cửa hàng Nokia**. Để tìm hiểu thêm về Cửa hàng Nokia, hãy truy cập vào [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Sử dụng điện thoại offline

Ở những nơi bạn không muốn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, bạn vẫn có thể truy cập vào lịch, nhạc và các trò chơi offline nếu bạn kích hoạt chế độ trên máy bay. Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại này có thể gây nhiễu sóng hoặc gây nguy hiểm.

Chọn  và kích hoạt **Chế độ trên máy bay**.

Khi chế độ trên máy bay được kích hoạt, bạn vẫn có thể kết nối với một WLAN, ví dụ, để đọc e-mail hoặc duyệt internet. Bạn cũng có thể bật Bluetooth và NFC.

Hãy nhớ tuân thủ các hướng dẫn và yêu cầu về an toàn được đặt ra, ví dụ, bởi một hãng hàng không và mọi điều luật và quy định có thể áp dụng.

## Tắt tiếng điện thoại

Khi profile im lặng được kích hoạt, các âm báo của điện thoại sẽ tắt. Kích hoạt profile này khi bạn đang, ví dụ, ở trong rạp chiếu phim hoặc cuộc họp.

Mở menu trạng thái và kéo thanh trượt profile đến **Im lặng**.

Khi profile im lặng được kích hoạt, âm báo thức sẽ không kêu. Bạn cũng có thể, ví dụ, nghe nhạc.

## Tìm kiếm trên điện thoại

Khám phá điện thoại và internet. Khi bạn nhập từ tìm kiếm, tìm kiếm sẽ bắt đầu thu hẹp kết quả cho bạn, danh sách gợi ý, chẳng hạn như đề tài trợ giúp, ứng dụng, nhạc, video và nhiều hơn nữa.

- 1 Chọn .
- 2 Bắt đầu nhập một từ tìm kiếm và chọn từ kết quả được đề xuất.
- 3 Để tìm kiếm trên internet, hãy chọn liên kết tìm kiếm trên internet ở cuối kết quả tìm kiếm.

## Tìm kiếm từ trong một ứng dụng

Chọn , bắt đầu nhập một từ tìm kiếm và chọn từ kết quả được đề xuất. Tính năng này không có sẵn trong tất cả các ứng dụng.

## Khám phá các dịch vụ Nokia

### Dịch vụ Nokia

Với các dịch vụ Nokia, bạn có thể tìm những vị trí và dịch vụ mới, đồng thời giữ liên lạc với bạn bè. Ví dụ, bạn có thể thực hiện những thao tác sau:

- Tải trò chơi, ứng dụng, video và nhạc chuông về điện thoại
- Tìm đường bằng tính năng điều hướng lái xe và đi bộ miễn phí, lập kế hoạch cho các chuyến đi, và xem các vị trí trên bản đồ
- Tải nhạc

Một số mục là miễn phí, một số khác có thể yêu cầu bạn trả tiền.

Các dịch vụ khả dụng cũng có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia hoặc khu vực. Ngoài ra, không phải ngôn ngữ nào cũng được hỗ trợ.

Để sử dụng các dịch vụ Nokia, bạn cần phải có tài khoản Nokia. Khi bạn truy cập vào một dịch vụ trên điện thoại của mình, bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Tài khoản Nokia

Khi bạn bật điện thoại của mình lần đầu tiên, điện thoại sẽ hướng dẫn bạn tạo một tài khoản Nokia.

Với tài khoản Nokia, bạn có thể, ví dụ:

- Truy cập vào tất cả các dịch vụ Nokia bằng một tên người dùng và mật khẩu duy nhất, cả trên điện thoại và máy tính tương thích
- Tải nội dung về từ các dịch vụ Nokia
- Lưu chi tiết về kiểu điện thoại và thông tin liên lạc của bạn. Bạn cũng có thể thêm chi tiết thẻ thanh toán.
- Lưu các địa điểm ưa thích vào Nokia Maps

Để tìm hiểu thêm về tài khoản Nokia và các dịch vụ Nokia, hãy truy cập vào [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Để tạo một tài khoản Nokia sau, hãy sử dụng điện thoại để truy cập vào một dịch vụ Nokia và bạn sẽ được nhắc tạo tài khoản.

### Giới thiệu về dịch vụ web Nokia Maps

 Với dịch vụ web Nokia Maps, bạn có thể xem các vị trí từ khắp nơi trên thế giới.

Bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:

- Tìm kiếm những địa chỉ, vị trí đáng quan tâm và dịch vụ
- Tạo lộ trình và nhận hướng dẫn theo từng điểm rẽ
- Lưu các địa điểm và lộ trình ưa thích vào tài khoản Nokia của bạn

- Đồng bộ những mục ưa thích với điện thoại Nokia tương thích và truy cập vào chúng mọi lúc mọi nơi.

Để sử dụng dịch vụ web Nokia Maps, hãy truy cập vào [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).

### Giới thiệu về Nokia Âm nhạc

Với Nokia Âm nhạc, bạn có thể tải các bài hát về điện thoại và máy tính tương thích.

Để bắt đầu khám phá nhạc, hãy truy cập vào [www.nokia.com/music](http://www.nokia.com/music).

### Giới thiệu về Cửa hàng Nokia

 Bạn có thể tải trò chơi di động, ứng dụng, video, ảnh và nhạc chuông về điện thoại. Một số mục được cung cấp miễn phí, những mục khác bạn cần phải thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc trên hóa đơn điện thoại.

Tính khả dụng của các phương thức thanh toán tùy thuộc vào quốc gia cư trú và nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Cửa hàng Nokia cung cấp nội dung tương thích với điện thoại của bạn và thích hợp với sở thích và vị trí của bạn.

Chọn  Để tìm hiểu thêm về Cửa hàng Nokia, hãy truy cập vào [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Cài đặt riêng

### Thay đổi hình nền

Bạn muốn xem phong cảnh ưa thích hoặc ảnh gia đình trong hình nền của màn hình đã khóa không? Bạn có thể thay đổi hình nền để cài đặt riêng màn hình đã khóa theo ý thích của mình.

- 1 Chọn  và chọn ảnh bạn muốn.
- 2 Chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ và chọn  > **Cài làm hình nền**.
- 3 Di chuyển vùng cắt để có được sự phù hợp nhất có thể..
- 4 Chọn **Xong**.

**Mẹo:** Bạn cũng có thể sử dụng ảnh được cài đặt sẵn hoặc tải những hình nền khác về từ Cửa hàng Nokia. Chọn  và chọn **Hình nền**. Để tìm hiểu thêm về Cửa hàng Nokia, hãy truy cập vào [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Xem thông báo và nguồn cấp web

Đọc các bài viết gần đây từ các số liên lạc mạng xã hội của bạn và các nguồn cấp web ưa thích, tất cả trong cùng một giao diện với các thông báo nhận được của bạn.

Giao diện Sự kiện bao gồm những mục sau:

- Thông báo, ví dụ, về cuộc gọi nhỡ, tin nhắn chưa đọc và cập nhật phần mềm
- Nguồn cấp dữ liệu từ các ứng dụng và dịch vụ khác nhau, chẳng hạn như các ứng dụng mạng xã hội và các nguồn cấp web

Các mục trong giao diện Sự kiện có tính tương tác. Ví dụ, chọn nguồn cấp web bạn muốn xem chi tiết hơn.

**Ví dụ:** Để kiểm tra và cài đặt các bản cập nhật phần mềm được đề xuất, hãy chọn thông báo được chỉ báo bằng biểu tượng .

Khi bạn cài đặt các tài khoản mạng xã hội, cập nhật trạng thái của bạn bè sẽ được tự động hiển thị trong giao diện Sự kiện. Tương tự như vậy, nếu bạn kích hoạt **Hiển thị nguồn cấp trên màn hình chính** khi bạn đăng ký với các nguồn cấp web, các nguồn cấp của bạn sẽ được tự động hiển thị.

**Mẹo:** Bạn có thể làm mới nguồn cấp web theo cách thủ công. Trong giao diện Sự kiện, hãy chọn **Làm mới**.

### Xóa một nguồn cấp web hiện tại khỏi một ứng dụng hoặc dịch vụ nhất định

Chọn và giữ nguồn cấp web, sau đó chọn **Xóa**.

Làm như vậy sẽ không tắt nguồn cấp web này.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

## Kết nối

### Kết nối internet

#### Xác định cách điện thoại kết nối vào internet

Nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn tính phí cố định cho việc chuyển dữ liệu hay trên cơ sở trả phí theo mức độ sử dụng? Để sử dụng phương pháp kết nối tối ưu, hãy chỉnh sửa cài đặt WLAN và cài đặt dữ liệu di động.

Chọn  và chọn **Kết nối internet** > **Kết nối vào internet**.

Nếu nhà cung cấp dịch vụ mạng tính phí cố định, phương pháp đơn giản nhất là cài điện thoại tự động kết nối vào WLAN và các kết nối dữ liệu di động, để giữ điện thoại liên tục trực tuyến.

#### Kết nối vào một WLAN khả dụng

Chọn và giữ kết nối WLAN, sau đó chọn **Sử dụng tự động**.



## Sử dụng kết nối dữ liệu di động

Chọn và giữ kết nối dữ liệu di động và chọn **Sử dụng tự động**.

## Tự động ngừng sử dụng kết nối

Chọn và giữ kết nối, sau đó chọn **Sử dụng theo cách thủ công**.

Nếu chi phí của nhà cung cấp dịch vụ mạng phụ thuộc vào lượng dữ liệu bạn sử dụng, bạn có thể muốn chọn mạng theo cách thủ công. Nếu mạng được sử dụng tự động không khả dụng và bạn đang thực hiện việc gì đó đòi hỏi kết nối internet, bạn sẽ được yêu cầu chọn một kết nối.

## Yêu cầu xác nhận trước khi sử dụng kết nối dữ liệu di động khi ở ngoài mạng chủ

Chọn  và chọn **Mạng di động** > **Chuyển vùng dữ liệu** > **Luôn hỏi trước**.

Để cài điện thoại tự động kết nối, hãy chọn **Luôn cho phép**. Việc kết nối khi đi ra nước ngoài có thể làm tăng đáng kể chi phí truyền dữ liệu.

Khi bạn kết nối vào mạng lần đầu tiên, tất cả các thông tin đăng nhập của bạn và các cài đặt cho mạng đó sẽ được lưu, do đó bạn không phải nhập dữ liệu mỗi lần kết nối.

Để xem danh sách các mạng được sử dụng tự động và theo cách thủ công, hãy chọn  và chọn **Kết nối internet** > **Chỉnh sửa mạng**.

## Theo dõi việc truyền dữ liệu

Để tránh bị bất ngờ với các chi phí dữ liệu di động, bạn có thể cài điện thoại thông báo khi bạn đã truyền một lượng dữ liệu nhất định bằng cách sử dụng kết nối dữ liệu di động.

Chọn  và chọn **Mạng di động** > **Bộ đếm**.

## Xem lượng dữ liệu đã gửi và đã nhận

Chuyển đến **Trong mạng chủ** hoặc **Khi chuyển vùng**.

## Nhận được thông báo mỗi khi bạn đạt đến một giới hạn

Chuyển đến **Trong mạng chủ** hoặc **Khi chuyển vùng**. Kích hoạt **Cảnh báo giới hạn dữ liệu** và nhập giới hạn vào trường này.

Giới hạn hoạt động theo mặc định khi ở ngoài mạng chủ.

Mỗi điện thoại có một giới hạn riêng. Nếu bạn sử dụng thẻ SIM trong điện thoại khác, bạn cần phải cài các giới hạn trong điện thoại đó.

### Ngắt các kết nối dữ liệu khi không sử dụng

Để giúp tiết kiệm chi phí dữ liệu, bạn có thể cài điện thoại ngắt kết nối dữ liệu di động khi không cần.

Chọn  và **Mạng di động** hoặc **Kết nối internet**.

Nếu bạn ngắt các kết nối ẩn, kết nối internet đang chỉ hoạt động, ví dụ, khi bạn chọn một liên kết web. Điện thoại của bạn không tự động kích hoạt kết nối, ví dụ, để kiểm tra xem có e-mail mới không. Khi ở bên ngoài mạng chủ, các kết nối dữ liệu di động ẩn sẽ được tắt theo mặc định.

### Ngắt kết nối ẩn

Tắt **Cho phép kết nối ẩn**.

### Ngắt kết nối mạng

Nếu có một ứng dụng chạy ẩn đang sử dụng kết nối internet, bạn có thể ngắt kết nối mà không đóng ứng dụng.

- 1 Mở menu trạng thái. Kết nối mạng hiện thời được hiển thị.
- 2 Chọn kết nối để đóng và chọn **Ngắt kết nối**.

### Ngắt tất cả các kết nối mạng

Chọn  và kích hoạt **Chế độ trên máy bay**.

## WLAN

### Giới thiệu về kết nối WLAN

Bạn có thể kết nối với một mạng nội bộ không dây (WLAN) trong menu trạng thái. Chạm vào vùng trạng thái.


 **Chú ý:** Hãy sử dụng mã hóa để tăng tính bảo mật của kết nối WLAN. Việc sử dụng mã hóa sẽ giảm rủi ro bị người khác truy cập vào dữ liệu của bạn.

 **Lưu ý:** Việc sử dụng WLAN có thể bị hạn chế ở một số quốc gia, ví dụ, ở Pháp và Ireland. Liên hệ với các nhà chức trách địa phương để biết thêm thông tin.

Điện thoại này hỗ trợ giao thức WLAN 802.11a, 802.11b, 802.11g và 802.11n. Bạn có thể tạo kết nối 802.11n bằng cách sử dụng một trong hai băng tần 2,4 hoặc 5 GHz.

## Kết nối vào WLAN ở nhà

Để giúp tiết kiệm chi phí dữ liệu, hãy kết nối vào WLAN ở nhà của bạn khi ở nhà và muốn duyệt web trên điện thoại của mình.

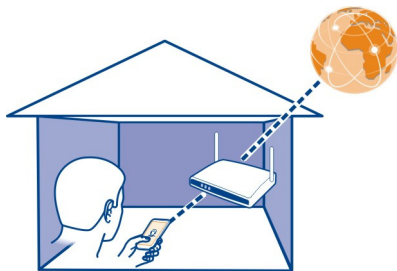

### 1 Mở menu trạng thái và chọn **Không có kết nối internet**.

Bạn có thể xem các kết nối mạng khả dụng.  cho biết kết nối WLAN và  cho biết kết nối dữ liệu di động.

### 2 Chọn WLAN ở nhà và chọn **Kết nối**.

Nếu WLAN ở nhà được cài bảo mật, hãy nhập mật mã.

Nếu WLAN ở nhà ẩn, hãy chọn **WLAN ẩn** > **Kết nối** và nhập tên mạng (tên nhận dạng do dịch vụ đặt, SSID).

## Kết nối vào WLAN mọi lúc, mọi nơi

Kết nối vào WLAN là cách tiện lợi để truy cập vào internet khi không ở nhà. Kết nối vào các WLAN công cộng ở những nơi công cộng, chẳng hạn như thư viện hoặc quán cà phê internet.

### 1 Mở menu trạng thái và chọn **Không có kết nối internet**.

Bạn có thể xem các kết nối mạng khả dụng.  cho biết kết nối WLAN và  cho biết kết nối dữ liệu di động.

### 2 Chọn kết nối WLAN bạn muốn và chọn **Kết nối**.

## Ngắt kết nối WLAN

### 1 Mở menu trạng thái.

### 2 Chọn kết nối và chọn **Ngắt kết nối**.

## Giới thiệu về truyền tập tin media trực tuyến

Có một số hình ảnh hoặc video được lưu trên điện thoại mà bạn muốn xem trên một thiết bị khác, chẳng hạn như TV? Hoặc có một số nhạc mà bạn muốn nghe qua hệ thống

âm thanh nổi tại nhà? Sử dụng điện thoại để phát các tập tin media trực tuyến không dây trên các thiết bị DLNA.

Để làm việc này, bạn cần có mạng WLAN, điện thoại và thiết bị DLNA cần phải được kết nối vào WLAN. Để có kết quả tốt nhất, bộ định tuyến không dây nên được kết nối với thiết bị DLNA qua kết nối cáp.

Để biết thêm thông tin về cách cài đặt kết nối WLAN, hãy truy cập vào [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### **Xem ảnh hoặc video trực tuyến**

[Xem phần “Xem ảnh và video không dây trên hệ thống giải trí trong gia đình” trên trang 79.](#)

### **Phát nhạc trực tuyến**

[Xem phần “Phát nhạc không dây trên hệ thống giải trí trong gia đình” trên trang 65.](#)

## **NFC**


### **Giới thiệu về NFC**

Giao tiếp Cận Trường (NFC) giúp cho việc kết nối và chia sẻ dễ dàng. Các điện thoại và phụ kiện Nokia hỗ trợ NFC được kết nối không dây khi bạn cho chúng chạm vào nhau.

Với NFC, bạn có thể:

- Chia sẻ nội dung riêng của bạn giữa hai điện thoại tương thích hỗ trợ NFC.
- Kết nối với các phụ kiện Bluetooth tương thích có hỗ trợ NFC, chẳng hạn như tai nghe hoặc loa không dây.
- Chạm vào các tag để nhận nhiều nội dung hơn cho điện thoại hoặc truy cập vào các dịch vụ trực tuyến.

Vùng NFC nằm trên mặt sau của điện thoại, phía trên camera. Chạm vào những điện thoại hoặc phụ kiện khác có vùng NFC.

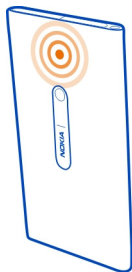

Bạn có thể sử dụng NFC khi màn hình điện thoại bật.

Để biết thêm thông tin, hãy xem video hướng dẫn NFC trên điện thoại của bạn.

### Kích hoạt NFC

Chọn  và chọn **Điện thoại** > **NFC**, sau đó kích hoạt NFC.

### Kết nối với phụ kiện Bluetooth bằng cách sử dụng NFC

Chạm vùng NFC của phụ kiện vào vùng NFC của điện thoại của bạn.



### Ngắt kết nối phụ kiện

Chạm lại vào vùng NFC của phụ kiện.


Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn sử dụng của phụ kiện.

**Gửi ảnh, video hoặc số liên lạc đến một điện thoại khác hỗ trợ NFC**

Bạn có thể chia sẻ ảnh, video và số liên lạc của chính mình khi chạm vào một điện thoại khác hỗ trợ NFC.

**Chia sẻ ảnh**

- 1 Chọn ảnh trong Bộ sưu tập.
- 2 Chạm vùng NFC của điện thoại kia vào vùng NFC của điện thoại của bạn. Ảnh được gửi sử dụng Bluetooth.

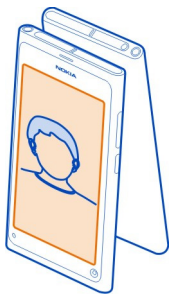**Truy cập vào một dịch vụ trực tuyến bằng cách sử dụng NFC**

Khi bạn chạm một tag NFC có chứa địa chỉ web vào vùng NFC của điện thoại, trang web sẽ mở ra trong trình duyệt web của điện thoại.



**Mẹo:** Các tag NFC cũng có thể chứa những thông tin như là số điện thoại hoặc danh thiếp. Khi bạn nhìn thấy một số điện thoại trong một quảng cáo hỗ trợ NFC, để gọi cho số này, hãy chạm vào tag.

## Bluetooth


### Giới thiệu về kết nối Bluetooth

Chọn  và Bluetooth.

Bạn có thể kết nối không dây với các thiết bị tương thích khác, chẳng hạn như điện thoại, máy tính, tai nghe và bộ phụ kiện sử dụng trên xe.

Bạn có thể sử dụng kết nối này để gửi các mục từ điện thoại và in các tập tin bằng một máy in tương thích.

Các thiết bị sử dụng công nghệ không dây Bluetooth liên lạc qua sóng radio, vì vậy chúng không cần phải đặt cùng phương. Tuy nhiên, chúng phải được đặt cách nhau tối đa là 10 mét (33 bộ), ngoài ra còn chưa tính tới khả năng kết nối này có thể bị nhiễu sóng do các vật cản như tường hoặc các thiết bị điện tử khác.

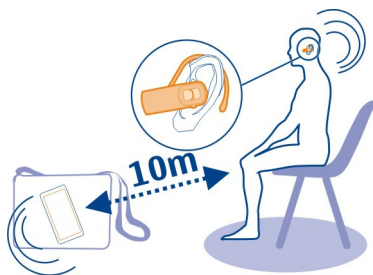

Khi điện thoại bị khóa, bạn chỉ có thể kết nối với những thiết bị đã được gán quyền.

**!** **Lưu ý:** Có thể có các hạn chế về việc sử dụng công nghệ Bluetooth ở một số quốc gia. Ví dụ, ở Pháp, bạn chỉ được phép sử dụng công nghệ Bluetooth trong nhà. Liên hệ với các nhà chức trách địa phương để biết thêm thông tin.

### Kết nối với tai nghe không dây

Với tai nghe không dây, bạn có thể trả lời cuộc gọi ngay cả khi điện thoại không ở trên tay và bạn có thể giữ rảnh tay, ví dụ để tiếp tục làm việc trên máy tính trong khi gọi. Tai nghe không dây được bán riêng.

Chọn  và chọn Bluetooth.

- 1 Kích hoạt Bluetooth.
- 2 Bật tai nghe.
- 3 Chọn **Thiết bị Bluetooth**.

- 4 Để ghép nối điện thoại và tai nghe, hãy chọn tai nghe từ danh sách.
- 5 Bạn có thể cần nhập mật mã. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của tai nghe.

### Gửi ảnh hoặc nội dung khác đến một điện thoại hoặc thiết bị khác

Bạn có thể sử dụng Bluetooth để gửi ảnh, video và nội dung khác do bạn tạo đến các điện thoại và thiết bị tương thích của bạn bè và đến máy tính của bạn.

Bạn có thể có vài kết nối Bluetooth hoạt động cùng lúc. Ví dụ, nếu bạn đã kết nối với tai nghe tương thích, bạn cũng có thể gửi tập tin đến một thiết bị tương thích khác cùng lúc.

- 1 Chọn và giữ mục đó, ví dụ như ảnh và chọn **Chia sẻ > Bluetooth**.
- 2 Chọn thiết bị để kết nối với. Các thiết bị Bluetooth có trong phạm vi sẽ hiển thị.
- 3 Nếu thiết bị khác yêu cầu mật mã, hãy nhập mật mã. Mật mã, mã này bạn có thể tự xác định, phải được nhập vào cả hai thiết bị. Trong một số thiết bị, mật mã được cài sẵn. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của thiết bị.  
Mật mã chỉ có giá trị cho kết nối hiện thời.

**Mẹo:** Nếu bạn thường xuyên kết nối với một thiết bị, để cài thiết bị này ở dạng được ủy quyền, hãy chọn  và chọn **Bluetooth**. Đảm bảo Bluetooth đã được kích hoạt. Chọn **Thiết bị Bluetooth** và chọn thiết bị, sau đó kích hoạt **Tự động kết nối**. Khi có một thiết bị được ủy quyền, bạn không phải nhập mật mã mỗi lần.

### Bảo vệ điện thoại

Khi Bluetooth được kích hoạt trong điện thoại, bạn có thể kiểm soát những người có thể tìm thấy và kết nối với điện thoại của bạn.

Chọn  và chọn **Bluetooth**.

### Ngăn không cho người khác phát hiện điện thoại của bạn

**Tắt Trạng thái hiển thị.**

Khi điện thoại ẩn, những người khác không thể phát hiện được điện thoại. Tuy nhiên, các thiết bị ghép nối vẫn có thể kết nối với điện thoại.

Sử dụng thiết bị ở chế độ ẩn là cách an toàn hơn để tránh các phần mềm có hại. Không chấp nhận yêu cầu kết nối Bluetooth từ những nguồn bạn không tin cậy. Bạn cũng có thể tắt chức năng Bluetooth khi không sử dụng chức năng này.

Không ghép nối với hoặc chấp nhận yêu cầu kết nối từ một thiết bị không biết. Điều này giúp bạn bảo vệ điện thoại tránh khỏi nội dung có hại.



## Cáp dữ liệu USB

### Đồng bộ ảnh hoặc nội dung khác giữa điện thoại và máy tính

Bạn có thể sử dụng cáp USB để đồng bộ ảnh, video, nhạc và những nội dung khác do bạn tạo giữa điện thoại và máy tính.

- 1 Sử dụng cáp USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính tương thích. Điện thoại sẽ được hiển thị dưới dạng thiết bị lưu động trên máy tính.
- 2 Sử dụng trình quản lý tập tin của máy tính để đồng bộ nội dung.

### Chọn chế độ USB

Để có kết quả tốt nhất khi sử dụng cáp USB để nhận nội dung từ hoặc khi đồng bộ với máy tính của bạn, hãy sử dụng chế độ USB thích hợp.

- 1 Sử dụng cáp USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính hoặc thiết bị tương thích khác.
- 2 Khi được nhắc, hãy chọn một trong những tùy chọn sau:

**Dùng làm ổ đĩa chung** — Điện thoại sẽ được nhận dạng là một thẻ nhớ USB. Bạn cũng có thể kết nối điện thoại với các thiết bị khác, chẳng hạn như dàn âm thanh nổi tại nhà hoặc trên xe hơi.

Trong khi kết nối với một máy tính ở chế độ này, bạn có thể không sử dụng được một số ứng dụng của điện thoại. Bạn có thể sử dụng máy tính để xem, đồng bộ, chuyển hoặc xóa ảnh, nhạc và nội dung khác được lưu trên điện thoại.

**Đồng bộ và kết nối** — Bạn đã kết nối với một máy tính được cài đặt Nokia Link. Ở chế độ này, bạn có thể đồng bộ điện thoại của mình bằng Nokia Link và sử dụng các tính năng khác của Nokia Link.

Chế độ này được kích hoạt tự động khi bạn mở ứng dụng Nokia Link.

**Mẹo:** Để cài chế độ USB mặc định, được sử dụng mỗi khi bạn kết nối điện thoại, hãy chọn  và **Phụ kiện** > **USB**.

## Các nguồn cấp web và RSS

### Trình duyệt web

#### Giới thiệu về trình duyệt web

Chọn .

Cập nhật tin tức và truy cập vào các trang web ưa thích. Bạn có thể sử dụng trình duyệt web của điện thoại để xem các trang web trên internet.

Để duyệt web, bạn phải được kết nối vào internet.

**Mẹo:** Trong tất cả các ứng dụng và ngay cả trên màn hình bị khóa, bạn có thể dễ dàng truy cập web. Giữ điện thoại thẳng đứng và kéo ngón tay từ phía dưới đáy màn hình lên màn hình. Giữ ngón tay ở nguyên vị trí cho đến khi thanh khởi chạy nhanh hiển thị.

Các trang web có thể yêu cầu truy cập vào thông tin vị trí hiện tại của bạn, ví dụ, để cài đặt riêng thông tin chúng hiển thị cho bạn. Nếu bạn cho phép một trang web sử dụng thông tin vị trí của bạn, những người khác có thể nhìn thấy vị trí của bạn, tùy thuộc vào trang web. Hãy đọc chính sách bảo mật của trang web.

### Trình duyệt web

Chọn .

**Mẹo:** Nếu nhà cung cấp dịch vụ của bạn không tính phí cố định cho việc truyền dữ liệu, để tiết kiệm phí dữ liệu trong hóa đơn điện thoại, bạn có thể sử dụng WLAN để kết nối với internet.

### Truy cập vào trang web

Chọn từ các trang web truy cập nhiều nhất, hoặc chọn thanh địa chỉ web và viết địa chỉ web.

### Tìm kiếm trên internet

Chọn thanh địa chỉ web, viết một từ tìm kiếm và chọn từ tìm kiếm bên dưới thanh địa chỉ web.

### Mở cửa sổ trình duyệt mới

Chọn  > Mở cửa sổ mới.

### Phóng to hoặc thu nhỏ

Đặt hai ngón tay lên màn hình và trượt các ngón tay ra xa hoặc lại gần nhau.

**Mẹo:** Để nhanh chóng làm cho một phần của một trang web vừa với màn hình điện thoại, hãy chạm hai lần vào màn hình.

### Sao chép văn bản

- 1 Chọn và giữ một từ.
- 2 Kéo để chọn văn bản bạn muốn sao chép, sau đó chọn **Sao chép**.

### Gửi liên kết web

Chọn  > Chia sẻ trang này và chọn phương pháp chia sẻ.

## Hãy để trình duyệt nhớ mật khẩu của bạn

Chọn  và chọn **Ứng dụng** > **Web**, sau đó kích hoạt **Nhớ mật khẩu**.

## Xóa dữ liệu cá nhân

Chọn  và **Ứng dụng** > **Web** > **Xóa dữ liệu riêng** sau đó chọn thứ bạn muốn xóa.

## Thêm bookmark

Nếu bạn thường xuyên truy cập vào cùng một trang web, hãy thêm trang web này vào giao diện ứng dụng, để bạn có thể dễ dàng truy cập vào nó.

Chọn .

Trong khi duyệt, hãy chọn  > **Thêm vào màn hình chính**.

**Mẹo:** Để tìm các bookmark dễ dàng hơn, hãy tạo một thư mục cho chúng trong giao diện Ứng dụng.

**Mẹo:** Trong khi duyệt, để truy cập nhanh vào một trang web bạn thường xuyên truy cập, hãy chọn thanh địa chỉ web và một trang web từ các trang web truy cập nhiều nhất.

## Nguồn cấp web RSS

### Đăng ký nguồn cấp web

Bạn không phải thường xuyên truy cập vào các trang web ưa thích của mình để giữ cập nhật với những gì mới trên chúng. Bạn có thể đăng ký với các nguồn cấp web và nhận liên kết đến nội dung mới nhất một cách tự động. Bạn có thể đọc các nguồn cấp web trong Nguồn cấp hoặc trong giao diện Sự kiện.

Chọn .

Các nguồn cấp web trên các trang web thường được chỉ báo bằng . Chúng được sử dụng để chia sẻ, ví dụ như chia sẻ các tiêu đề tin tức hoặc mục nhập blog.

- 1 Chọn  và truy cập vào một blog hoặc trang web có chứa nguồn cấp web.
- 2 Chọn  > **Đăng ký nguồn cấp**.
- 3 Để hiển thị các nguồn cấp web trong giao diện Sự kiện, hãy kích hoạt **Hiển thị nguồn cấp trên màn hình chính**.

**Mẹo:** Nếu bạn biết địa chỉ của nguồn cấp web, bạn có thể thêm nguồn cấp web này vào Nguồn cấp. Chọn  và nhập địa chỉ.

### Cập nhật nguồn cấp web

Chọn và giữ nguồn cấp web, sau đó chọn **Cập nhật**.

### Cập nhật tất cả các nguồn cấp web

Chọn .

### Cài nguồn cấp web tự động cập nhật

Chọn  và chọn **Ứng dụng** > **Nguồn cấp** > **Cập nhật nguồn cấp** > **Luôn tự động**.

### Xác định tần suất cập nhật nguồn cấp web

Chọn  và chọn **Ứng dụng** > **Nguồn cấp** > **Khoảng thời gian cập nhật**.

## Danh bạ và bạn bè mạng xã hội

### Danh bạ

#### Giới thiệu về Danh bạ

Chọn .

Bạn có thể lưu và sắp xếp số điện thoại, địa chỉ và thông tin liên lạc khác của bạn bè.

### Lưu số điện thoại và địa chỉ e-mail

Bạn có thể lưu số điện thoại, địa chỉ e-mail và những thông tin khác của bạn bè mình vào danh sách liên lạc của bạn.

Chọn .

### Thêm một số liên lạc vào danh sách liên lạc

- 1 Chọn .
- 2 Chọn một trường và nhập chi tiết vào trường.

**Mẹo:** Tạo một thẻ liên lạc cho chính mình, để bạn có thể dễ dàng gửi thông tin liên lạc của mình cho người khác.

### Chỉnh sửa thông tin liên lạc

- 1 Chọn một số liên lạc.
- 2 Chọn  > **Chỉnh sửa**.
- 3 Chọn một trường và chỉnh sửa chi tiết.
- 4 Để xem nhiều trường, hãy chọn .

### Lưu một số điện thoại từ một cuộc gọi hoặc tin nhắn đã nhận

Bạn có nhận được một cuộc gọi hoặc tin nhắn từ một người mà số điện thoại của họ chưa được lưu trong danh sách liên lạc của bạn không? Bạn có thể dễ dàng lưu số trong mục nhập danh sách liên lạc.

### Lưu một số điện thoại từ một cuộc gọi đã nhận

- 1 Chọn .
- 2 Chọn một số điện thoại và chọn .
- 3 Để tạo một mục nhập danh sách liên lạc mới, hãy chọn **Thêm mới**. Để thêm số vào một mục nhập hiện có, hãy chọn **Kết hợp**.

### Lưu một số điện thoại từ một tin nhắn đã nhận

- 1 Chọn .
- 2 Chọn và giữ một cuộc trò chuyện, sau đó chọn **Mở thẻ liên lạc**.
- 3 Chọn **Lưu**.
- 4 Chọn **Chỉnh sửa** và nhập chi tiết liên lạc vào. Để thêm số vào một mục nhập hiện có, hãy chọn **Kết hợp**.

### Tìm nhanh số liên lạc

Bạn muốn nhanh chóng tìm thông tin liên lạc của một ai đó mà không cần di chuyển quá nhiều? Cài các số liên lạc quan trọng nhất làm các mục ưa thích. Bằng cách đó, các số liên lạc này sẽ được hiển thị phía trên cùng của danh sách liên lạc. Bạn cũng có thể nhanh chóng di chuyển hoặc tìm kiếm để duyệt danh sách liên lạc.

Chọn .

### Cài số liên lạc làm số liên lạc ưa thích

Chọn số liên lạc và chọn . Số liên lạc sẽ được chuyển lên đầu danh sách liên lạc.

### Xóa một số liên lạc khỏi mục ưa thích

Chọn số liên lạc và chọn . Số liên lạc đó vẫn còn trong danh sách liên lạc chuẩn.

### Di chuyển nhanh đến một số liên lạc

Trượt ngón tay lên hoặc xuống ở bên phải của danh sách liên lạc để chuyển nhanh đến một chữ cái trong bảng chữ cái.

### Tìm kiếm số liên lạc

Bắt đầu viết vào trường **Tìm kiếm**. Các số liên lạc phù hợp sẽ được hiển thị.

**Mẹo:** Nếu bạn đã đăng nhập vào Mail for Exchange hoặc Skype, bạn cũng có thể tìm kiếm các số liên lạc được lưu trên các dịch vụ đó.

### Thêm ảnh cho một số liên lạc

Bạn muốn xem nhanh ai đang gọi bạn? Thêm một ảnh từ Bộ sưu tập hoặc chụp một ảnh mới.

Chọn .

- 1 Chọn và giữ số liên lạc và chọn **Chỉnh sửa** từ menu pop-up.
- 2 Chọn **Thêm hình ảnh**.
- 3 Để sử dụng một ảnh hiện có, hãy chọn **Chọn từ Bộ sưu tập** và chọn ảnh.
- 4 Để chụp một ảnh mới, hãy chọn **Chụp ảnh mới**.
- 5 Để cắt hình ảnh, hãy kéo thanh trượt ở góc dưới cùng bên phải của khung. Kéo khung để đặt lại vị trí.
- 6 Chọn **Xong**.

Nếu bạn đã liên kết các số liên lạc từ các dịch vụ mạng xã hội với danh sách liên lạc, hình ảnh được sử dụng trong dịch vụ sẽ tự động được sử dụng.

### Thay đổi ảnh cho một số liên lạc

- 1 Chọn số liên lạc và chọn ảnh hiện tại.
- 2 Thêm một ảnh mới từ Bộ sưu tập, hoặc chụp một ảnh mới.

### Cài nhạc chuông cho một số liên lạc

Bạn muốn biết một người cụ thể đang gọi bạn dựa vào nhạc chuông? Bạn có thể cài nhạc chuông riêng cho người đó.

Chọn .

- 1 Chọn một số liên lạc.
- 2 Chọn  > **Chỉnh sửa** >  > **Nhạc chuông:** và chọn nhạc chuông để sử dụng cho số liên lạc đó.

### Sao chép số liên lạc từ thẻ SIM vào điện thoại

Nếu bạn có các số liên lạc được lưu trên thẻ SIM, bạn có thể sao chép chúng vào điện thoại của mình. Bạn có thể thêm những chi tiết khác vào các số liên lạc được lưu trên điện thoại, chẳng hạn như các số điện thoại thay thế, địa chỉ hoặc ảnh.

Chọn .

- 1 Chọn  > **Nhập số liên lạc** > **Thẻ SIM**.
- 2 Chọn các số liên lạc bạn muốn sao chép, hoặc chọn **Đánh dấu tất cả** để sao chép tất cả các số liên lạc.
- 3 Chọn **Nhập**.

**Mẹo:** Sau khi sao chép số liên lạc SIM vào điện thoại hoặc sau khi nhập số liên lạc, số liên lạc trùng lặp bất kỳ sẽ tự động được kết hợp thành một.

### Tạo nhóm liên lạc

Khi đã tạo các nhóm liên lạc, bạn có thể gửi tin nhắn đến cho nhiều người cùng lúc. Ví dụ, bạn có thể gán các số điện thoại của gia đình bạn vào một nhóm.

Chọn .

- 1 Chọn  > **Thêm nhóm**.
- 2 Nhập một tên cho nhóm.
- 3 Chọn .
- 4 Chọn các số liên lạc bạn muốn thêm vào nhóm và chọn **Xong**.
- 5 Chọn **Lưu**.

### Gửi tin nhắn đến một nhóm người

Bạn có muốn gửi tin nhắn đến tất cả các thành viên trong gia đình một cách nhanh chóng không? Nếu đã gán họ vào một nhóm, bạn có thể gửi một tin nhắn đến tất cả mọi người trong nhóm cùng lúc.

Chọn .

- 1 Chọn nhóm.
- 2 Chọn **Tin nhắn** hoặc **E-mail**.

### Bạn bè trên mạng xã hội

#### Thông tin về bạn bè trực tuyến

Bạn có thể đưa tất cả các cập nhật trạng thái được đăng bởi bạn bè của mình trên các dịch vụ mạng xã hội của bạn vào một giao diện duy nhất. Nguồn cấp web từ các ứng dụng mạng xã hội sẽ được hiển thị trong giao diện Sự kiện. Bạn cũng có thể bình luận về cập nhật trạng thái của bạn bè. Nếu bạn liên kết hồ sơ của bạn bè trực tuyến với các mục nhập của họ trong danh sách liên lạc của bạn, cập nhật trạng thái của họ sẽ được hiển thị trên thẻ liên lạc của họ trong danh sách liên lạc của bạn.

Việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội yêu cầu sự hỗ trợ của mạng.

Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ mạng xã hội là dịch vụ của bên thứ ba chứ không phải do Nokia cung cấp. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin với một nhóm đông người. Các điều khoản sử dụng của dịch vụ mạng xã hội có thể áp dụng đối với việc chia sẻ thông tin trên dịch vụ đó. Hãy tự làm quen với các điều khoản sử dụng và thông lệ bảo mật của dịch vụ đó.

### Đưa cập nhật trạng thái của bạn bè trực tuyến vào một giao diện

Đăng nhập vào các dịch vụ mạng xã hội, để bạn có thể xem cập nhật trạng thái của bạn bè trực tuyến trong giao diện Sự kiện.

Chọn .

- 1 Chọn **Thêm tài khoản** và chọn một dịch vụ.
- 2 Đăng nhập vào dịch vụ mạng xã hội mà bạn sử dụng.

### Hiển thị cập nhật trạng thái của bạn bè trực tuyến trong thẻ liên lạc

Khi bạn thêm một tài khoản cho một dịch vụ mạng xã hội, bạn có thể cho phép tự động liên kết hồ sơ của bạn bè trực tuyến từ các dịch vụ này với các mục nhập của bạn bè trong danh sách liên lạc. Sau khi liên kết, bạn có thể cài các số liên lạc quan trọng nhất làm mục ưa thích và bạn sẽ thấy cập nhật trạng thái mới nhất của họ trong Danh bạ. Bạn cũng có thể xem chi tiết liên lạc và cập nhật trạng thái mới nhất trong các thẻ liên lạc cá nhân.

Chọn .

### Nhập hồ sơ của bạn bè

- 1 Chọn  > **Nhập số liên lạc** > **Dịch vụ trực tuyến**.
- 2 Chọn một dịch vụ và tạo một tài khoản, nếu cần. Hồ sơ của bạn bè sẽ tự động được liên kết với các mục nhập trong danh sách liên lạc.

Chi tiết liên lạc sẽ được sao chép vào các mục nhập tương ứng trong danh sách liên lạc khi có thể. Những chi tiết hiện có sẽ không bị xóa. Số liên lạc trùng lặp bất kỳ sẽ tự động được kết hợp thành một.

**Mẹo:** Một số dịch vụ không tự động kết hợp các số liên lạc đã nhập. Để kết hợp các số liên lạc đã nhập theo cách thủ công, hãy chọn  > **Kết hợp số liên lạc** > **Làm mới**.

### Kết hợp các profile của bạn bè

- 1 Chọn số liên lạc và chọn  > **Kết hợp**.
- 2 Chọn một hoặc nhiều hồ sơ khác để liên kết với số liên lạc.

**Mẹo:** Nếu bạn cài số liên lạc quan trọng nhất làm mục ưa thích, bạn có thể thấy cập nhật trạng thái mới nhất của họ trong Danh bạ.



## Xem thông tin trạng thái của người khác

Với chỉ báo trạng thái, bạn có thể nhìn thấy khi nào bạn bè trực tuyến. Bạn có thể thấy vị trí của họ và nếu họ sẵn sàng để trò chuyện hoặc trả lời một cuộc gọi internet và họ có thể thấy thông tin trạng thái của bạn.

Đăng nhập vào dịch vụ nhắn tin trò chuyện hoặc cuộc gọi internet mà bạn sử dụng và chọn .

Thông tin trạng thái được hiển thị trên ảnh số liên lạc nếu được dịch vụ trực tuyến hỗ trợ.

## Cuộc gọi

### Cách thực hiện cuộc gọi

Để thực hiện cuộc gọi, bạn có thể:

- Nhập số điện thoại
- Tìm kiếm trong danh sách liên lạc
- Chọn những số bạn mới quay gần đây

### Gọi cho một số điện thoại

Chọn .

- 1 Chọn .
- 2 Nhập số điện thoại.  
Để xóa một số, hãy chọn .
- Để nhập dấu +, được dùng cho cuộc gọi quốc tế, hãy chọn \* hai lần.
- 3 Để thực hiện cuộc gọi, hãy chọn .
- 4 Để kết thúc cuộc gọi, hãy chọn .

**Mẹo:** Trong tất cả các ứng dụng và ngay cả trên màn hình đã khóa, bạn có thể dễ dàng thực hiện cuộc gọi. Giữ điện thoại thẳng đứng và kéo ngón tay từ dưới đáy của màn hình lên trên màn hình. Giữ yên ngón tay tại chỗ cho đến khi thanh khởi chạy nhanh hiển thị.

### Gọi cho một số liên lạc

Chọn .

- 1 Để tìm kiếm một số liên lạc, hãy nhập các chữ cái hoặc ký tự đầu của tên hoặc tên đệm của số liên lạc vào trường tìm kiếm.
- 2 Chọn số liên lạc và số.

## Gửi tin nhắn đến số liên lạc

Chọn số liên lạc và chọn  bên cạnh số điện thoại.

## Thực hiện cuộc gọi hội nghị

Điện thoại của bạn hỗ trợ cuộc gọi hội nghị giữa tối đa sáu thành viên, bao gồm cả bạn. Cuộc gọi hội nghị là một dịch vụ mạng.



- 1 Thực hiện cuộc gọi đến thành viên đầu tiên.
- 2 Để thực hiện cuộc gọi đến một thành viên khác, hãy chọn  > **Cuộc gọi mới tới số liên lạc** hoặc **Mở điện thoại**. Cuộc gọi đầu sẽ được chuyển sang trạng thái giữ.
- 3 Khi cuộc gọi mới được trả lời, để bắt đầu cuộc gọi hội nghị, hãy chọn  **Cuộc gọi hội nghị**.

## Thêm thành viên mới vào cuộc gọi hội nghị

Thực hiện cuộc gọi đến một thành viên khác và để thêm cuộc gọi mới vào cuộc gọi hội nghị, hãy chọn  **Cuộc gọi hội nghị**.

## Có cuộc trò chuyện riêng với một thành viên của cuộc gọi hội nghị

Chọn .

Bên cạnh tên hoặc số điện thoại của thành viên, hãy chọn . Cuộc gọi hội nghị sẽ được chuyển sang trạng thái giữ trên điện thoại. Những thành viên khác tiếp tục cuộc gọi hội nghị.

Để trở về cuộc gọi hội nghị, hãy chọn .

## Ngắt kết nối một thành viên khỏi cuộc gọi hội nghị

Chọn , và bên cạnh tên hoặc số điện thoại của thành viên, hãy chọn .

## Kết thúc cuộc gọi hội nghị hiện thời

Chọn .

## Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi

Khi có ai đó gọi cho bạn, bạn có thể:

- Trả lời cuộc gọi
- Từ chối cuộc gọi
- Từ chối cuộc gọi bằng tin nhắn văn bản
- Tắt tiếng cuộc gọi

Bạn có thể cài điện thoại chuyển hướng cuộc gọi đến hộp thư thoại hoặc một số điện thoại khác.

## Trả lời cuộc gọi

Khi có cuộc gọi đến, hãy chọn .

Khi có ai đó gọi cho bạn trong khi điện thoại bị khóa, để truy cập vào giao diện cuộc gọi đến, hãy trượt từ bên ngoài màn hình lên màn hình. Sau đó, bạn có thể trả lời cuộc gọi.

## Từ chối cuộc gọi

Khi có cuộc gọi đến, hãy chọn .

## Trả lời cuộc gọi bằng một tin nhắn văn bản


- 1 Khi có cuộc gọi đến, hãy chọn  >  và chỉnh sửa tin nhắn thông báo rằng bạn không thể trả lời cuộc gọi.
- 2 Đề gửi tin nhắn, hãy chọn **Gửi**.

**Mẹo:** Bạn có thể tự động chuyển hướng cuộc gọi bị từ chối đến hộp thư thoại hoặc một số điện thoại khác (dịch vụ mạng). Chọn  và chọn **Điện thoại** > **Cuộc gọi** > **Chuyển hướng cuộc gọi**.

## Lật để tắt tiếng

Nếu điện thoại đổ chuông trong tình huống bạn không muốn bị làm phiền, bạn có thể tắt nhạc chuông.

Khi điện thoại đổ chuông, hãy úp mặt điện thoại xuống.

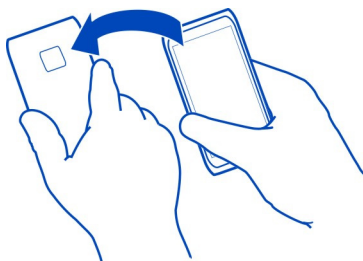

### Chuyển hướng cuộc gọi vào hộp thư thoại hoặc một số điện thoại khác

Nếu bạn không thể trả lời cuộc gọi, bạn có thể chuyển hướng cuộc gọi đến vào hộp thư thoại hoặc đến một số điện thoại khác. Nhớ cài đặt hộp thư thoại trước khi chuyển hướng cuộc gọi đến đó.

Chọn  và **Điện thoại** > **Cuộc gọi** > **Chuyển hướng cuộc gọi**.

Chuyển hướng cuộc gọi là một dịch vụ mạng. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

### Chuyển hướng tất cả cuộc gọi thoại vào hộp thư thoại

- 1 Kích hoạt **Tất cả cuộc gọi thoại**.
- 2 Chọn  > **Tin nhắn thoại**.

### Chuyển hướng tất cả cuộc gọi thoại đến một số điện thoại khác

- 1 Kích hoạt **Tất cả cuộc gọi thoại**.
- 2 Nhập số điện thoại hoặc chọn  để sử dụng một số đã lưu trong danh sách liên lạc.

Một số tùy chọn chuyển hướng, chẳng hạn như **Nếu bạn** và **Khi không trả lời** có thể được kích hoạt cùng lúc.

### Gọi đến hộp thư thoại

Bạn có thể chuyển hướng cuộc gọi đến vào hộp thư thoại. Người gọi cũng có thể để lại tin nhắn cho bạn nếu bạn không trả lời. Hộp thư thoại là một dịch vụ mạng.

Chọn .

Chọn , sau đó chọn và giữ **1**.

Điện thoại sẽ hỏi số của hộp thư thoại nếu số này chưa được lưu. Nhập số nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ mạng và chọn **Lưu**.

### Thay đổi số điện thoại của hộp thư thoại

- 1 Chọn  và chọn  >  > **Chỉnh sửa số hộp thư thoại**.
- 2 Nhập số và chọn **Lưu**.

### Thêm hộp thư thoại khác

- 1 Chọn  và chọn  >  > **Chỉnh sửa số hộp thư thoại** > **Thêm số**.
- 2 Nhập số và chọn **Lưu**.

### Trong khi gọi

Trong khi gọi, bạn có thể:

- Bật loa
- Thêm người gọi, để thực hiện cuộc gọi hội nghị
- Trả lời cuộc gọi chờ

### Bật loa trong khi gọi

Để cho phép những người khác trong phòng tham gia vào một cuộc gọi, hãy bật loa tích hợp.

Chọn  **Loa**.


### Tắt loa

Chọn  **Loa**.

### Hủy tiếng ồn

Nếu bạn gọi từ một môi trường ồn ào, điện thoại sẽ lọc bỏ tiếng ồn trong môi trường, để người nghe ở đầu bên kia có thể nghe tiếng bạn rõ hơn.

Tính năng hủy tiếng ồn không khả dụng khi sử dụng loa hoặc tai nghe.

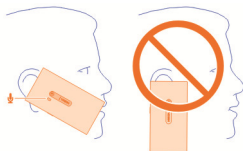

Để hủy tiếng ồn tốt nhất, hãy giữ điện thoại cùng với tai nghe gần tai và micrô chính hướng về phía miệng. Không che micrô thứ hai cạnh flash camera.

Nếu bạn muốn cho người ở đầu kia nghe thấy cả tiếng ồn xung quanh, ví dụ, nhạc khi bạn đang ở một buổi hòa nhạc, bạn có thể tạm thời tắt tính năng hủy tiếng ồn.

### Bật hoặc tắt hủy tiếng ồn

Chọn  và **Điện thoại** > **Cuộc gọi** sau đó bật hoặc tắt **Loại bỏ tiếng ồn**.

### Trả lời cuộc gọi chờ

Bạn có thể trả lời một cuộc gọi khi đang có một cuộc gọi khác. Cuộc gọi chờ là một dịch vụ mạng.

Chọn cuộc gọi chờ và chọn . Cuộc gọi đầu sẽ được chuyển sang trạng thái giữ.

### Kích hoạt, tắt hoặc kiểm tra tình trạng dịch vụ

Chọn  và **Điện thoại** > **Cuộc gọi** sau đó bật hoặc tắt **Cuộc gọi chờ**.

### Chuyển giữa cuộc gọi hiện thời và cuộc gọi được tạm giữ

Chọn cuộc gọi.

### Kết nối cuộc gọi được tạm giữ với cuộc gọi hiện thời để bắt đầu một cuộc gọi hội nghị

Chọn  **Cuộc gọi hội nghị**.

### Kết thúc cuộc gọi hiện thời

Chọn .

### Kết thúc cả hai cuộc gọi

Chọn  > **Kết thúc tất cả cuộc gọi**.

### Cuộc gọi gần đây

Nhập ký cuộc gọi được lưu trên điện thoại.

Cuộc gọi nhớ và cuộc gọi đã nhận sẽ chỉ được ghi vào nhật ký nếu được mạng hỗ trợ, đồng thời điện thoại phải được bật và ở trong vùng phủ sóng của dịch vụ mạng.

### Xem cuộc gọi nhớ

Trong giao diện Sự kiện, bạn có thể xem khi nào bạn đã bỏ lỡ các cuộc gọi. Để xem các số điện thoại hoặc số liên lạc, hãy chọn thông báo được hiển thị. Tên người gọi sẽ hiển thị nếu được lưu trong danh sách liên lạc.

Cuộc gọi nhớ và cuộc gọi đã nhận sẽ chỉ được ghi vào nhật ký nếu được mạng hỗ trợ, đồng thời điện thoại phải được bật và ở trong vùng phủ sóng của dịch vụ mạng.

### Gọi lại cho một số liên lạc hoặc số điện thoại

Chọn số liên lạc hoặc số điện thoại và chọn .

### Xem danh sách cuộc gọi nhớ sau

Chọn  và chọn  >  > **Cuộc gọi nhớ**.

### Xem cuộc gọi đã nhận

Chọn .

Cuộc gọi đã nhận sẽ chỉ được ghi vào nhật ký nếu được mạng hỗ trợ, đồng thời điện thoại phải được bật và ở trong vùng phủ sóng của dịch vụ mạng.

Chọn  >  > **Cuộc gọi vừa nhận**.

### Gọi lại cho số liên lạc hoặc số điện thoại

Chọn số liên lạc hoặc số điện thoại và chọn .

### Gọi cho số mới gọi gần nhất

Bạn đang tìm cách gọi cho ai đó, nhưng họ không trả lời? Bạn có thể dễ dàng gọi lại cho họ. Trong giao diện nhật ký cuộc gọi, bạn có thể xem thông tin về cuộc gọi bạn đã thực hiện và đã nhận.

Chọn .

Chọn  >  và chọn **Cuộc gọi đã gọi từ menu pop-up**.

Để gọi đến số vừa gọi gần nhất, hãy chọn số liên lạc hoặc số điện thoại từ danh sách và .

### Giới thiệu về cuộc gọi internet

Bạn có thể thực hiện và nhận cuộc gọi qua internet. Dịch vụ cuộc gọi internet có thể hỗ trợ cuộc gọi giữa các máy tính, giữa các điện thoại di động, cũng như giữa một thiết bị VoIP và một điện thoại thông thường. Dịch vụ cuộc gọi internet là một dịch vụ mạng.

Một số nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet cho phép các cuộc gọi internet miễn phí. Để biết tính khả dụng và chi phí kết nối, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet.

Để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi internet, bạn phải ở trong vùng phủ sóng của mạng WLAN hoặc có kết nối dữ liệu gói (GPRS) trong một mạng 3G, và được đăng nhập vào dịch vụ cuộc gọi internet.

### Cài đặt dịch vụ cuộc gọi internet

Chọn .

- 1 Chọn **Thêm tài khoản** và chọn một nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet.
- 2 Nhập chi tiết được yêu cầu, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu.
- 3 Để đăng nhập vào dịch vụ, hãy chọn **Đăng nhập**.

Khi đã cài đặt một dịch vụ cuộc gọi internet, dịch vụ này sẽ hiển thị trong danh sách liên lạc và ứng dụng Tài khoản.

**Mẹo:** Bạn có thể tìm kiếm các dịch vụ cuộc gọi internet từ Cửa hàng Nokia. Để tìm hiểu thêm về Cửa hàng Nokia, hãy truy cập vào [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Đăng nhập vào một dịch vụ cuộc gọi internet

Chọn .

Chọn dịch vụ cuộc gọi internet và kích hoạt tài khoản.

### Tắt một dịch vụ

Chọn tài khoản và tắt tài khoản đó. Khi tắt một tài khoản, tất cả nội dung liên quan đến tài khoản đó sẽ bị ẩn.

### Cài tắt cả các dịch vụ thành offline

Cài trạng thái của bạn thành **Tất cả offline**.

### Thực hiện cuộc gọi internet

Khi bạn đã đăng nhập vào một dịch vụ cuộc gọi internet, bạn có thể thực hiện cuộc gọi internet từ danh sách liên lạc hoặc nhập một số điện thoại theo cách thủ công.

### Gọi cho một số liên lạc trong danh sách liên lạc

- 1 Chọn  và chọn .
- 2 Chọn một số liên lạc và một dịch vụ cuộc gọi internet.



## Thực hiện cuộc gọi internet đến một số điện thoại

- 1 Chọn  và chọn .
- 2 Nhập số điện thoại.
- 3 Chọn , chọn một dịch vụ cuộc gọi internet và chọn .

## Cài trạng thái của bạn

Bạn muốn nhận tin nhắn trò chuyện hoặc cuộc gọi internet từ bạn bè? Cài trạng thái của bạn thành .

Mở menu trạng thái và chọn **Trạng thái**.

## Cài trạng thái của bạn cho mọi tài khoản của bạn

Chọn **Tất cả trực tuyến** hoặc **Tất cả offline**.

## Cài trạng thái cho một tài khoản riêng lẻ

Chọn tài khoản và trạng thái bạn muốn.

Khi bạn được đăng nhập vào nhiều dịch vụ nhắn tin trò chuyện hoặc cuộc gọi internet cùng lúc, bạn có thể gửi một thông báo trạng thái duy nhất đến tất cả các dịch vụ.

## Gửi thông báo trạng thái

- 1 Mở menu trạng thái và chọn **Trạng thái** > **Cập nhật tin nhắn trạng thái**.
- 2 Chọn trường nhập văn bản và soạn thông báo trạng thái.
- 3 Chọn **Cập nhật**.

## Chia sẻ vị trí của bạn trong thông báo trạng thái

- 1 Mở menu trạng thái và chọn **Trạng thái** > **Cập nhật tin nhắn trạng thái** > **Thêm vị trí**.
- 2 Chọn **Đường**, **Quận** hoặc **Thành phố**.
- 3 Chọn hộp chọn **Thêm vị trí**.

Tính năng chia sẻ vị trí chỉ khả dụng khi được dịch vụ hỗ trợ.

 **Chú ý:** Trước khi chia sẻ vị trí, luôn xem xét cẩn thận xem bạn chia sẻ với ai. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin vị trí với một nhóm đồng người.

## Nhắn tin và mạng xã hội

### Cài đặt tất cả các tài khoản trong một lần

Cài đặt và quản lý các tài khoản của bạn cho nhắn tin trò chuyện (IM), e-mail và các dịch vụ khác nhau, tất cả trong một giao diện.

Chọn .

- 1 Chọn **Thêm tài khoản**.
- 2 Chọn một tài khoản và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
- 3 Sau khi cài đặt tài khoản, để thêm tài khoản khác, hãy chọn **Thêm tài khoản**.

Khi cài đặt một tài khoản, bạn cần đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của bạn. Điện thoại sẽ nhớ thông tin đăng nhập của bạn cho những lần sau.

**Mẹo:** Để bảo vệ tài khoản của bạn không cho sử dụng trái phép, hãy khóa điện thoại khi không sử dụng.

### Tắt một dịch vụ

Chọn tài khoản và tắt tài khoản đó. Khi tắt một tài khoản, tất cả nội dung liên quan đến tài khoản đó sẽ bị ẩn.

### Xóa một dịch vụ

Chọn tài khoản và  > **Xóa**.

## Nhắn tin

### Giới thiệu về Tin nhắn

Chọn .

Bạn có thể gửi và nhận nhiều loại tin nhắn khác nhau:

- Tin nhắn văn bản
- Tin nhắn đa phương tiện có chứa hình ảnh hoặc video
- Tin nhắn trò chuyện (dịch vụ mạng)

Tin nhắn yêu cầu mạng hỗ trợ.

**Mẹo:** Để truy cập nhanh vào tin nhắn, hãy giữ điện thoại thẳng đứng và kéo ngón tay từ dưới đáy màn hình lên trên màn hình. Giữ yên ngón tay tại chỗ cho đến khi thanh khởi chạy nhanh hiển thị.

Quý khách có thể gửi tin nhắn văn bản khi không còn giới hạn ký tự cho một tin nhắn đơn nữa. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí.

Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác, hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, giới hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

### Gửi tin nhắn

Với tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện, bạn có thể nhanh chóng liên lạc với bạn bè và gia đình. Trong một tin nhắn đa phương tiện, bạn có thể đính kèm video, ảnh và tập tin âm thanh bạn muốn chia sẻ.

Chọn .

- 1 Chọn .
- 2 Để chọn người nhận từ danh sách liên lạc, hãy chọn trường Đến và chọn . Để nhập tên hoặc số điện thoại của người nhận, hãy chọn trường Đến.
- 3 Viết tin nhắn.
- 4 Để thêm phần đính kèm, hãy chọn .

**Mẹo:** Nếu bạn muốn thêm ảnh mới vào tin nhắn, hãy chọn  > **Camera**. Chụp ảnh và ảnh này sẽ được thêm vào tin nhắn của bạn.

- 5 Chọn **Gửi**.

Gửi tin nhắn có phần đính kèm có thể tốn nhiều tiền hơn gửi tin nhắn văn bản bình thường. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Nếu mục bạn chen vào tin nhắn đa phương tiện quá lớn đối với mạng, thì điện thoại có thể tự động giảm kích thước.

Chỉ những thiết bị tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Tin nhắn có thể xem khác trong các thiết bị khác nhau.

### Đọc tin nhắn đã nhận

Khi bạn nhận được tin nhắn mới, một thông báo sẽ được hiển thị trong giao diện Sự kiện. Chọn thông báo để mở tin nhắn.

Để xem tin nhắn sau, hãy chọn .

### Trả lời tin nhắn đã nhận

- 1 Chọn một cuộc trò chuyện trong giao diện Tin nhắn.

- 2 Chọn trường nhập văn bản ở phía dưới cùng của màn hình.
- 3 Viết tin nhắn.
- 4 Chọn **Gửi**.

### **Chuyển tiếp tin nhắn**

- 1 Chọn một cuộc trò chuyện trong giao diện **Tin nhắn**.
- 2 Chọn và giữ tin nhắn, sau đó chọn **Chuyển tiếp**.

### **Chuyển tiếp một tin nhắn đa phương tiện**

- 1 Chọn một cuộc trò chuyện trong giao diện **Tin nhắn**.
- 2 Chọn tin nhắn đa phương tiện.
- 3 Chọn  > **Chuyển tiếp**.

### **Lưu ảnh hoặc các mục đa phương tiện khác**

Với tin nhắn được mở, hãy chọn và giữ mục này, sau đó chọn **Lưu dạng**. Bạn có thể xem mục trong ứng dụng tương ứng. Ví dụ, để xem ảnh đã lưu, hãy mở Bộ sưu tập.

**Mẹo:** Để xem tin nhắn văn bản và tin nhắn trò chuyện riêng biệt, hãy chọn .

### **Thay đổi ngôn ngữ điện thoại**

Chọn  và chọn **Giờ và ngôn ngữ** > **Ngôn ngữ**.

### **Nhắn tin trò chuyện**

#### **Tạo tài khoản nhắn tin trò chuyện**

Để trò chuyện với các số liên lạc của mình, bạn cần một tài khoản nhắn tin trò chuyện trong điện thoại của mình.

Chọn  sau đó chọn **Thêm tài khoản** và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

### **Gửi tin nhắn trò chuyện**

Chọn .

- 1 Chọn  và chọn một số liên lạc.
- 2 Viết tin nhắn và chọn **Gửi**.

**Mẹo:** Bạn có thể đăng nhập vào và trò chuyện trong nhiều dịch vụ cùng lúc. Chuyển đổi giữa các dịch vụ trò chuyện khác nhau trong giao diện Ứng dụng đang mở.

## E-mail

### Giới thiệu về E-mail

Chọn .

Bạn có thể bắt đầu sử dụng địa chỉ e-mail hiện có với điện thoại, đồng thời đọc, trả lời và sắp xếp e-mail mọi lúc, mọi nơi.

Việc gửi hoặc nhận e-mail trên điện thoại của bạn có thể bị tính phí. Để biết thông tin về chi phí có thể phải trả, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

E-mail là một dịch vụ mạng và có thể không có sẵn ở tất cả các khu vực.

### Thêm hộp thư

Bạn có thể thêm nhiều hộp thư vào điện thoại.

Chọn .

Chọn một tài khoản và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

### Thêm một hộp thư sau

Chọn  và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

### Xóa hộp thư

1 Chọn .

2 Chọn hộp thư và chọn  > Xóa.

### Đọc e-mail đã nhận

Khi bạn nhận được e-mail mới, một thông báo sẽ được hiển thị trong giao diện Sự kiện. Chọn thông báo để mở e-mail.

Để đọc e-mail sau, hãy chọn .

**Mẹo:** Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy đặt hai ngón tay lên màn hình và trượt các ngón tay lại gần hoặc ra xa nhau.

### Trả lời e-mail

Với e-mail được mở, hãy chọn  > **Trả lời người gửi**, hoặc nếu có nhiều người nhận, hãy chọn **Trả lời tất cả**.

### Chuyển tiếp e-mail

Với e-mail được mở, hãy chọn .

### Xóa e-mail

Với e-mail được mở, hãy chọn .

### Gửi e-mail

Bạn có thể sử dụng điện thoại để soạn và gửi e-mail, cũng như đính kèm tập tin vào e-mail.

Chọn . Nếu bạn có nhiều tài khoản e-mail, hãy chọn một tài khoản.

- 1 Chọn .
- 2 Nhập địa chỉ e-mail. Để thêm người nhận từ danh sách liên lạc, hãy chọn .

**Mẹo:** Khi sử dụng tài khoản Mail for Exchange, điện thoại cũng có thể tìm kiếm người nhận từ danh sách địa chỉ toàn cầu của bạn. Chỉ cần nhập một phần tên của người nhận, chọn số bên cạnh người nhận được đề xuất, sau đó chọn người nhận.

- 3 Để thêm một phần đính kèm, hãy chọn  > **Phần đính kèm**.
- 4 Chọn **Gửi**.

### Xem chuỗi e-mail

Bạn có thể xem e-mail dưới dạng chuỗi. Với chuỗi, bạn có thể dễ dàng theo dõi những gì đã được đề cập vì bạn có thể nhìn thấy tất cả các e-mail bạn đã gửi hoặc đã nhận theo một chủ đề trong một giao diện duy nhất.

Chọn  và chọn một hộp thư. Nếu các chuỗi không hiển thị, hãy chọn  và **Ứng dụng > E-mail** để bật chúng.

Chọn một chuỗi để mở. Sử dụng các nút mũi tên để duyệt qua chuỗi này. Nếu bạn muốn nhanh chóng tìm kiếm một e-mail cụ thể, hãy chọn **Chủ đề** và chọn một e-mail.

Bạn có thể có cả chuỗi e-mail và các e-mail riêng lẻ trong hộp thư đến. Mỗi chuỗi sẽ có số ở bên phải để cho biết số lượng e-mail có trong chuỗi đó.

### Trả lời một e-mail trong một chuỗi

Với chuỗi được mở, hãy chọn . Bạn đang trả lời e-mail mới nhất trong chuỗi. Nếu bạn muốn trả lời một e-mail ở giữa chuỗi, hãy duyệt đến e-mail đó, sau đó chọn .

### Chuyển tiếp chuỗi

Với chuỗi được mở, hãy chọn . Chuỗi được chuyển tiếp sẽ được thêm vào dưới dạng phần đính kèm.

## Xóa e-mail

Với chuỗi được mở, hãy chọn . E-mail mới nhất trong chuỗi sẽ bị xóa. Để xóa toàn bộ chuỗi, hãy chọn **Chủ đề** >  > **Xóa chủ đề**.

## Mail for Exchange

### Thông tin về sản phẩm Mail for Exchange

Bạn có muốn có sẵn e-mail, sổ liên lạc và lịch cho công việc, cho dù bạn ngồi trước máy tính hay đang di chuyển cùng điện thoại của mình không? Bạn có thể đồng bộ nội dung giữa điện thoại và máy chủ Microsoft Exchange.

Chọn  và chọn **Thêm tài khoản** > **Mail for Exchange**.

Chỉ có thể cài đặt Mail for Exchange nếu công ty bạn có máy chủ Microsoft Exchange. Ngoài ra, người quản trị CNTT của công ty bạn phải kích hoạt Microsoft Exchange ActiveSync cho tài khoản của bạn.

Sử dụng Mail for Exchange bị giới hạn đồng bộ thông tin PIM qua mạng giữa thiết bị Nokia và máy chủ Microsoft Exchange được ủy quyền.

Trước khi bắt đầu cài đặt Mail for Exchange, hãy đảm bảo bạn có các mục sau:

- Một địa chỉ e-mail công ty
- Tên máy chủ Exchange (hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty bạn)
- Tên miền của mạng (hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty bạn)
- Mật khẩu của bạn cho mạng văn phòng

Tùy thuộc vào cấu hình máy chủ Exchange, bạn có thể cần phải nhập thông tin bổ sung. Nếu bạn không biết thông tin chính xác, hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty bạn.

Khi bạn cài đặt tài khoản Mail for Exchange, điện thoại có thể yêu cầu bạn xác định mã bảo vệ. Tùy thuộc vào yêu cầu bảo mật của người quản trị Mail for Exchange, cài đặt khóa điện thoại của bạn cũng có thể bị thay đổi, chẳng hạn như Tự động khóa và Số lần thử. Khi đã xác định mã bảo vệ, nếu bạn không sử dụng điện thoại một thời gian dài, điện thoại sẽ tự khóa. Để sử dụng lại điện thoại, bạn cần nhập mã này.

Quá trình đồng bộ diễn ra tự động trong những khoảng thời gian xác định khi cài đặt tài khoản Mail for Exchange. Chỉ nội dung được xác định khi cài đặt tài khoản này mới được đồng bộ. Để đồng bộ những nội dung khác, hãy sửa đổi cài đặt Mail for Exchange.

### Trả lời yêu cầu hợp

Bạn có thể trả lời yêu cầu hợp bằng cách sử dụng Mail for Exchange. Khi bạn chấp nhận một yêu cầu hợp, yêu cầu này sẽ xuất hiện trong lịch của bạn.

- 1 Trong giao diện Sự kiện, hãy chọn thông báo e-mail, hoặc chọn  và chọn e-mail. Nếu bạn có nhiều tài khoản e-mail, hãy chọn một tài khoản.
- 2 Chọn  > **Chấp nhận**, **Dự kiến** hoặc **Từ chối**.

### Nhạc và video

#### Trình phát nhạc

##### Giới thiệu về trình phát nhạc

Chọn .

Bạn có thể sử dụng trình phát nhạc của điện thoại để nghe nhạc và podcast trong khi di chuyển.

#### Phát nhạc

Chọn .

Chọn một bài hát hoặc album. Bạn cũng có thể chọn một podcast.

**Mẹo:** Để nghe các bài hát theo thứ tự ngẫu nhiên, hãy chọn .

#### Tạm dừng hoặc tiếp tục phát

Để tạm ngừng phát, hãy chọn ; để lại tiếp tục, hãy chọn .

#### Phát bài hát kế tiếp hoặc trước đó

Chọn  hoặc  hoặc kéo nhẹ hình bìa album sang trái hoặc phải.

#### Duyệt nhạc trong Nokia Âm nhạc

Chọn **Cửa hàng nhạc**.

#### Xóa nhạc khỏi bộ sưu tập

Chọn và giữ một bài hát hoặc album và chọn **Xóa**.

**Mẹo:** Khi nghe nhạc, bạn có thể trở về màn hình chính và để nhạc phát ẩn.

#### Tạo danh sách bài hát

Bạn muốn nghe những bản nhạc khác nhau cho những tâm trạng khác nhau? Với danh sách bài hát, bạn có thể tạo những bộ sưu tập bài hát để phát theo một thứ tự cụ thể.

Chọn .



- 1 Chọn và giữ một bài hát hoặc album và chọn **Thêm vào danh sách bài hát** từ menu pop-up.
- 2 Nhập tên cho danh sách bài hát.

### Phát danh sách bài hát

Chọn **Danh sách bài hát** và chọn danh sách bài hát bạn muốn.

### Xóa bài hát khỏi danh sách bài hát

Trong giao diện danh sách bài hát, hãy chọn  > **Xóa bài hát** > **Xóa**.

Xóa một bài hát sẽ không xóa bài hát này trong điện thoại; bài hát chỉ bị xóa khỏi danh sách bài hát.

**Mẹo:** Để nhanh chóng thêm bài hát bạn đang nghe vào danh sách bài hát **Ưa thích**, hãy chọn ☆.

### Khám phá các giới thiệu từ Nokia Âm nhạc

Bạn muốn khám phá âm nhạc mới nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Hãy để điện thoại gợi ý những album phù hợp với thị hiếu của bạn và có được cảm hứng.

Chọn .

Khi duyệt các nghệ sĩ, album hoặc bài hát, hãy chọn một album được gợi ý dưới Bạn cũng có thể thích.

### Tắt giới thiệu Nokia Âm nhạc

Chọn  và **Ứng dụng** > **Âm nhạc**, sau đó tắt **Hiển thị các giới thiệu**.

### Phát nhạc không dây trên hệ thống giải trí trong gia đình


Bạn có thể nghe nhạc trong điện thoại trực tiếp trên một thiết bị khác hỗ trợ DLNA, chẳng hạn như TV.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo cài đặt mạng chính xác. [Xem phần “Giới thiệu về truyền tập tin media trực tuyến” trên trang 35.](#)

- 1 Nếu cần, hãy bật máy chủ chia sẻ media. Chọn  và chọn **Điện thoại** > **Cài đặt chia sẻ media** > **Chia sẻ media** > **Bật**.  
Để truy cập vào máy chủ chia sẻ media sau này từ menu trạng thái, hãy chuyển **Luôn hiển thị Chia sẻ media trong menu trạng thái** sang **Bật**.
- 2 Nếu được hỏi, hãy nhập mật khẩu cho WLAN.
- 3 Điều khiển việc phát nhạc trên các thiết bị khác hỗ trợ DLNA.

### Đồng bộ nhạc giữa điện thoại và máy tính

Bạn có nhạc trên máy tính mà bạn muốn nghe trên điện thoại? Bạn có thể sử dụng cáp USB để đồng bộ nhạc giữa điện thoại và máy tính.

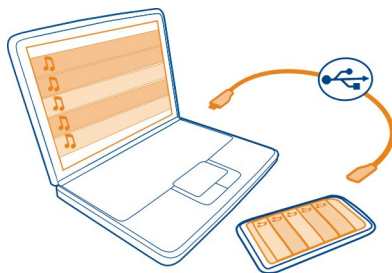

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp USB tương thích.
- 2 Chọn **Đồng bộ và kết nối**.
- 3 Trên máy tính, hãy mở Nokia Link và thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên máy tính. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục trợ giúp của Nokia Link.

**Mẹo:** Tải thêm nhạc từ Nokia Âm nhạc. Chọn . Để tìm hiểu thêm về Nokia Âm nhạc, hãy truy cập vào [www.nokia.com/music](http://www.nokia.com/music).

## Video

### Giới thiệu về Video

Chọn .

Bạn có thể duyệt, tải về và xem video trên điện thoại khi ở bên ngoài.

**Mẹo:** Nhận video mới từ Cửa hàng Nokia. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

### Phát video

Để duyệt bộ sưu tập video, hãy chọn . Để duyệt video bạn đã quay, hãy chọn .

- 1 Chọn video.
- 2 Để sử dụng các tính năng điều khiển trình phát video, hãy chạm vào màn hình.

## Đồng bộ video giữa điện thoại và máy tính PC

Bạn có video muốn xem trên điện thoại? Bạn có thể đồng bộ video giữa máy tính và điện thoại.

- 1 Sử dụng cáp USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính.
- 2 Chọn **Đồng bộ và kết nối**.
- 3 Trên máy tính, hãy mở Nokia Link. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục trợ giúp của Nokia Link.

Trên điện thoại, video có định dạng được hỗ trợ sẽ được hiển thị trong Video.

## Xem video trực tuyến hoặc tải video về từ internet

Bạn có thể tải về hoặc xem video trực tuyến qua mạng không dây từ các dịch vụ video internet tương thích. Khi xem video trực tuyến, bạn có thể xem video ngay sau khi video bắt đầu; bạn không cần chờ cho video tải về trước.

Chọn  và tìm kiếm video.

## Phát video

Chọn video. Để truy cập vào các tính năng điều khiển trình phát video, hãy chạm vào màn hình.

Một số video có thể được xem trực tuyến qua mạng không dây, nhưng một số khác phải được tải về điện thoại trước. Các mục tải về sẽ tiếp tục chạy ẩn nếu bạn đóng ứng dụng. Video được tải về sẽ được lưu vào Video.


**Mẹo:** Nhận video mới từ Cửa hàng Nokia. Để tìm hiểu thêm về Cửa hàng Nokia, hãy truy cập vào [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

## Thưởng thức âm thanh vòm thông qua tai nghe

Bạn muốn thưởng thức âm thanh thực tế và mạnh mẽ của một bộ phim hoặc trải nghiệm một buổi hòa nhạc? Với âm thanh đa kênh Dolby™ Digital Plus 5.1, bạn có thể thưởng thức âm thanh vòm tràn ngập qua bất kỳ cặp tai nghe nào.

- 1 Kết nối tai nghe với điện thoại.

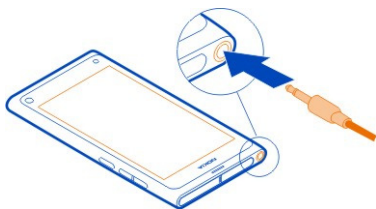

- 2 Để bật hoặc tắt âm thanh vòm, hãy chọn  và chọn **Ứng dụng > Video > Tai nghe Dolby**.

Tai nghe Dolby™ có thể sử dụng bất kỳ nội dung 5.1 nguyên bản nào, nhưng cũng có thể chuyển đổi nội dung 2 kênh thành âm thanh vòm.

## Camera và Bộ sưu tập

### Chụp ảnh

#### Thông tin về camera

Chọn .

Vì sao phải mang theo camera riêng khi điện thoại của bạn có tất cả những gì bạn cần để giữ lại những kỷ niệm? Với camera của điện thoại, bạn có thể dễ dàng chụp ảnh hoặc quay video.

Camera sau trên điện thoại là một camera tự động lấy nét 8-megapixel. Ống kính Carl Zeiss™ góc rộng cho phép bạn chụp được nhiều hơn, bằng cách mở rộng góc ngắm, ví dụ, khi chụp ảnh nhóm ở một không gian hạn chế.

Bạn có thể sử dụng điện thoại sau để xem hoặc chỉnh sửa ảnh và xem video, chia sẻ chúng trên internet, hoặc gửi chúng đến các thiết bị tương thích.

**Mẹo:** Để truy cập nhanh vào camera, hãy giữ điện thoại thẳng đứng và kéo ngón tay từ dưới đáy của màn hình cảm ứng lên trên màn hình. Giữ yên ngón tay tại chỗ cho đến khi thanh khởi chạy nhanh hiển thị.

### Chụp ảnh

Chọn .

Chọn và giữ . Tính năng lấy nét sẽ bị khóa khi hình chữ nhật màu xanh hiển thị. Để chụp ảnh, hãy nhấc ngón tay lên. Không di chuyển điện thoại trước khi ảnh được lưu và điện thoại đã sẵn sàng cho một ảnh mới.

## Phóng to hoặc thu nhỏ

Sử dụng phím âm lượng.

## Lấy nét một đối tượng hoặc một vùng cụ thể

Chạm vào đối tượng hoặc vùng trên màn hình.

Tính năng lấy nét bằng cách chạm luôn được kích hoạt. Tuy nhiên, tính năng này sẽ không khả dụng ở chế độ chụp phong cảnh hoặc chế độ chụp cảnh thể thao.

Khi chụp ảnh, bạn có thể chỉnh lại ảnh mà không làm mất tiêu điểm.

## Chỉnh lại ảnh trong khi chụp

- 1 Để khóa tính năng lấy nét, hãy chọn và giữ . Tính năng lấy nét sẽ bị khóa khi hình chữ nhật màu xanh hiển thị.
- 2 Chỉnh lại ảnh.
- 3 Để chụp ảnh, hãy nhấc ngón tay lên.

**Mẹo:** Để đánh dấu một ảnh làm mục ưa thích ngay sau khi chụp, hãy chọn  sau đó chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ và chọn . Sau đó, bạn có thể tìm thấy ảnh trên tab  trong Bộ sưu tập.

Với tính năng dò tìm gương mặt, bạn có thể chụp ảnh khuôn mặt sắc nét. Tính năng này tối ưu hóa việc lấy nét, cân bằng trắng và phơi sáng và vẽ những hình chữ nhật quanh các khuôn mặt, ngay cả khi chúng di chuyển. Tính năng này sẽ không khả dụng ở các chế độ chụp phong cảnh, cảnh thể thao, cảnh ban đêm và chế độ chụp macro.

## Bật hoặc tắt tính năng dò tìm khuôn mặt

Chạm vào vùng cài đặt, sau đó bật hoặc tắt Dò tìm gương mặt.

Nếu bạn chạm vào màn hình để di chuyển tiêu điểm, tính năng dò tìm gương mặt sẽ bị tắt. Để kích hoạt lại tính năng này, hãy chạm vào giữa màn hình. Tính năng dò tìm gương mặt cũng được bật khi bạn trở lại giao diện camera từ một giao diện khác.

Ảnh và video được thực hiện bởi điện thoại sẽ được lưu vào Bộ sưu tập. Để mở Bộ sưu tập, hãy chọn .

## Mẹo camera

Chọn .

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn sử dụng camera.

- Sử dụng cả hai tay để giữ chắc camera.

- Để phóng to, hãy sử dụng các phím âm lượng hoặc thanh trượt chỉnh tỷ lệ trên màn hình.

Khi phóng to, chất lượng hình ảnh có thể giảm.

- Để làm gián đoạn việc chụp ảnh sau khi chọn , hãy trượt ngón tay ra khỏi , sau đó nhấc ngón tay lên.
- Camera sẽ chuyển sang chế độ tiết kiệm pin sau khoảng một phút không có hoạt động gì. Để đánh thức camera, hãy chạm vào màn hình.

Giữ một khoảng cách an toàn khi sử dụng đèn flash. Không sử dụng đèn flash khi chụp người hoặc động vật ở cự ly gần. Không che đèn flash trong khi chụp ảnh.

- Để chuyển giữa chụp ảnh và quay video, hãy chọn  hoặc .
- Để thay đổi cài đặt camera, chẳng hạn như flash, chế độ chụp cảnh, tỷ lệ co và độ phân giải, hãy chạm vào vùng cài đặt  và chọn cài đặt.
- Theo mặc định, ảnh sẽ sử dụng tỷ lệ co 16:9 và có độ phân giải 7 Mpix. Tỷ lệ co này là thích hợp nhất để xem ảnh trên TV, vì không có các cạnh màu đen. Để chụp ảnh 8 Mpix, hãy thay đổi tỷ lệ co là 4:3. Chạm vào vùng cài đặt và chọn cài đặt thích hợp.
- Để chia sẻ ảnh hoặc video với NFC trực tiếp từ camera, ảnh và video cần được hiển thị trên màn hình. Theo mặc định, ảnh đã chụp hoặc video đã quay sẽ không được hiển thị sau khi chụp hoặc quay. Để hiển thị, hãy chạm vào vùng cài đặt và chọn cài đặt thích hợp cho Hiển thị nội dung đã chụp.
- Trong tất cả các ứng dụng và ngay cả trên màn hình đã khóa, bạn có thể dễ dàng truy cập vào camera. Giữ điện thoại thẳng đứng và kéo ngón tay từ dưới đáy của màn hình cảm ứng lên trên màn hình. Giữ yên ngón tay tại chỗ cho đến khi thanh khởi động nhanh hiển thị.

### Chụp ảnh cận cảnh

Bạn có thể phải khéo léo để chụp các đối tượng nhỏ như côn trùng hay hoa được nét. Bạn cần di chuyển camera gần đối tượng hơn. Để chụp ảnh sắc nét và chính xác ngay cả những chi tiết nhỏ nhất, hãy sử dụng cận cảnh.

Chọn .

### Bật chế độ cận cảnh

Chạm vào vùng cài đặt, và trong **Cảnh**, hãy chọn **Macro**.

### Chụp ảnh trong bóng tối

Bạn muốn chụp ảnh tốt hơn ngay cả trong ánh sáng mờ? Bật chế độ ban đêm.

Chọn .

### Bật chế độ ban đêm

Chạm vào vùng cài đặt, và trong **Cảnh**, hãy chọn **Ban đêm**.

**Mẹo:** Bạn cũng có thể quay video trong ánh sáng mờ. Để bật chế độ video ban đêm, hãy chuyển sang chế độ video, chạm vào vùng cài đặt và chọn **Video ban đêm**.

### Chụp ảnh đối tượng chuyển động

Bạn có mặt tại một sự kiện thể thao và muốn chụp ảnh hành động bằng điện thoại? Sử dụng chế độ thể thao để chụp ảnh người chuyển động được sắc nét hơn.

Chọn .

### Bật chế độ thể thao

Chạm vào vùng cài đặt, và trong **Cảnh**, hãy chọn **Thể thao**.

### Chụp một loạt ảnh

Bạn có muốn chụp nhiều bức ảnh một cách nhanh chóng, để chụp khoảnh khắc hoàn hảo của một hành động hoặc biểu hiện trên khuôn mặt? Sử dụng chế độ chụp liên tiếp.

Chọn .

### Thay đổi chế độ chụp

Chạm vào vùng cài đặt, sau đó bật **Chế độ chụp liên tiếp**.

### Lưu thông tin vị trí vào ảnh và video

Nếu bạn đôi khi muốn tìm thấy tất cả ảnh hoặc video phù hợp với một vị trí nhất định hoặc đôi khi phải cố gắng để nhớ nơi bạn đã chụp một ảnh cụ thể hoặc đã quay một video, bạn có thể cài điện thoại tự động ghi vị trí và gắn các tag địa lý vào ảnh và video của mình.

GPS được dùng để ghi tọa độ vị trí của bạn. Tính năng gắn tag địa lý sẽ chuyển đổi tọa độ thành tag vị trí có thông tin về, ví dụ như quốc gia và thành phố. Đây là một dịch vụ mạng và có thể phát sinh thêm chi phí dữ liệu.

Thông tin vị trí có thể không khả dụng trong tất cả khu vực.

Chọn .

Bạn cần bật GPS trước khi có thể bật tính năng gắn tag địa lý.

**Bật GPS và tính năng gắn tag địa lý**

- 1 Chạm vào vùng cài đặt và chọn **Sử dụng GPS**.

Có thể phải cần vài phút để có được tọa độ vị trí của bạn. Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của bạn, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên và điều kiện thời tiết. Tính năng này cần có dịch vụ mạng.

- 2 Chọn **Sử dụng thẻ địa lý**.

**Mẹo:** Bạn cũng có thể thêm hoặc chỉnh sửa tag địa lý sau, trong Bộ sưu tập.

Thông tin vị trí có thể được thêm vào một hình ảnh hoặc video clip, nếu thông tin vị trí khả dụng. Các bên thứ ba có thể nhìn thấy thông tin vị trí, nếu hình ảnh hoặc video clip được chia sẻ.

**Quay video****Quay video**

Ngoài khả năng chụp ảnh bằng điện thoại, bạn cũng có thể ghi lại những giây phút đặc biệt của mình dưới dạng video.

Chọn .

- 1 Để chuyển từ chế độ hình ảnh sang chế độ video, nếu cần, hãy chọn .
- 2 Để bắt đầu quay, hãy chọn . Một biểu tượng quay màu đỏ sẽ hiển thị.
- 3 Để ngừng quay, hãy chọn . Video sẽ tự động được lưu vào Bộ sưu tập. Để mở Bộ sưu tập, hãy chọn .

**Gửi và chia sẻ ảnh và video****Gửi ảnh hoặc video**

Bạn có thể gửi ảnh và video trong tin nhắn đa phương tiện hoặc e-mail, hoặc bằng cách sử dụng Bluetooth hoặc NFC.

Chọn .

**Gửi trong tin nhắn đa phương tiện**

- 1 Chụp ảnh hoặc quay video.
- 2 Chọn  >  và chọn  **Tin nhắn đa phương tiện**.
- 3 Để chọn người nhận từ danh bạ, hãy chọn **Đến** > . Để viết tên hoặc số điện thoại của người nhận theo cách thủ công, hãy chọn trường **Đến** và viết tên hoặc số điện thoại.
- 4 Chọn **Gửi**.



### Gửi trong email

- 1 Chụp ảnh hoặc quay video.
- 2 Chọn  >  và chọn @ E-mail.
- 3 Để chọn người nhận từ danh sách liên lạc, hãy chọn +. Bạn cũng có thể viết địa chỉ vào trường Đến.
- 4 Chọn Gửi.

### Gửi bằng cách sử dụng Bluetooth

- 1 Chụp ảnh hoặc quay video.
- 2 Chọn  >  và chọn  Bluetooth.
- 3 Chọn thiết bị để kết nối và chọn Tiếp tục.
- 4 Nếu thiết bị kia yêu cầu mật mã, hãy nhập mật mã vào.

### Gửi bằng cách sử dụng NFC

- 1 Chụp ảnh hoặc quay video.
- 2 Chọn  >  và chọn  NFC.
- 3 Chạm vào điện thoại kia bằng vùng NFC của điện thoại của bạn.

### Chia sẻ ảnh hoặc video trực tiếp từ camera

Sau khi chụp ảnh hoặc quay video, bạn có thể tải ảnh hoặc video lên một dịch vụ chia sẻ.

Chọn .

- 1 Chụp ảnh hoặc quay video.
- 2 Chọn .
- 3 Nếu cần, hãy chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ và chọn  > Tài khoản mới.
- 4 Đăng nhập vào một dịch vụ chia sẻ và thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị.

**Mẹo:** Bạn cũng có thể chia sẻ ảnh hoặc video từ Bộ sưu tập hoặc với một điện thoại khác có hỗ trợ NFC. Để chia sẻ với NFC, sau khi chụp ảnh hoặc quay video, hãy chạm vùng NFC của điện thoại kia vào vùng NFC của điện thoại của bạn.

Không phải tất cả các dịch vụ chia sẻ đều hỗ trợ tất cả định dạng tập tin hoặc video được quay chất lượng cao.

## Bộ sưu tập

### Giới thiệu về Bộ sưu tập

Chọn .

Ảnh bạn chụp hoặc video bạn quay sẽ được thu thập trong Bộ sưu tập, trong đó bạn có thể xem và chỉnh sửa chúng.

Bạn cũng có thể xem ảnh và video trên một TV tương thích.

Để dễ dàng tìm ảnh và video, hãy gắn tag cho chúng hoặc đánh dấu chúng làm mục ưa thích.

### Xem ảnh hoặc video

Chọn .

#### Duyệt ảnh và video

Để duyệt tất cả các ảnh trên điện thoại hoặc video được quay bằng camera điện thoại, hãy chọn , sau đó di chuyển lên hoặc xuống. Để duyệt các ảnh được chụp hoặc video được quay bằng camera điện thoại, hãy chọn , sau đó di chuyển lên hoặc xuống.

#### Xem ảnh ở chế độ toàn màn hình

Chọn ảnh. Để hiển thị thanh công cụ, hãy chạm vào ảnh.

#### Phóng to hoặc thu nhỏ

Đặt hai ngón tay lên màn hình và trượt các ngón tay ra xa hoặc lại gần nhau.



**Mẹo:** Để nhanh chóng phóng to hoặc thu nhỏ, hãy chạm vào màn hình hai lần.

#### Xem ảnh dưới dạng trình chiếu

Chọn một ảnh, sau đó chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ và chọn  > **Trình chiếu**. Trình chiếu sẽ bắt đầu từ ảnh đã chọn. Để ngừng trình chiếu, hãy chạm vào màn hình.

## Phát video

Chọn video.

Ảnh và video cũng có thể được gửi cho bạn từ một thiết bị tương thích. Bạn có thể xem ảnh đã nhận trực tiếp trong Bộ sưu tập và video đã nhận trong Video.

## Sắp xếp ảnh và video

Để sắp xếp ảnh và video, hãy gắn tag cho chúng hoặc đánh dấu chúng làm mục ưa thích. Với tag và mục ưa thích, bạn có thể dễ dàng phân loại và tìm thấy ảnh và video trong Bộ sưu tập.

Chọn .

Tag là những từ khóa mà bạn có thể tạo và đính kèm vào ảnh và video của mình. Tag địa lý là tag bao gồm thông tin vị trí, chẳng hạn như quốc gia và thành phố.

## Thêm tag

- 1 Chọn một ảnh hoặc video, sau đó chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ và chọn  > **Chỉnh sửa tag**.
- 2 Chọn một tag. Để tạo một tag mới, hãy chọn **Thêm tag mới**.

Bạn cũng có thể gắn cùng một số tag vào nhiều ảnh hoặc video cùng lúc.

## Gắn tag vào nhiều ảnh hoặc video

- 1 Trong giao diện chính của Bộ sưu tập, hãy chọn  > **Chỉnh sửa tag**.
- 2 Chọn ảnh hoặc video và chọn **Chỉnh sửa tag**.
- 3 Chọn các tag, tạo tag mới và chọn **Xong**.

## Thêm tag địa lý

Chọn một ảnh hoặc video, sau đó chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ và chọn  > **Chỉnh sửa tag** > **Chỉnh sửa tag địa lý**. Di chuyển chỉ báo đến vị trí hiện tại, sau đó chọn **Xong** > **Xong**.

## Xem ảnh và video khớp với một tag

Trong giao diện chính của Bộ sưu tập, hãy chọn  > **Lọc theo tag**, sau đó chọn tag và chọn **Xem**.

Bạn cũng có thể xem ảnh và video khớp với nhiều tag. Việc chọn nhiều tag sẽ hiển thị các ảnh và video được đánh dấu bằng tất cả các tag được chọn.

### Đánh dấu làm mục ưa thích

Chọn một ảnh hoặc video, sau đó chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ và chọn .

### Xem ảnh và video được đánh dấu làm mục ưa thích

Trong giao diện chính của Bộ sưu tập, hãy mở tab .

### Gắn tag người trong ảnh

Để dễ dàng kết hợp tên với khuôn mặt trong ảnh của bạn, hãy gắn tag khuôn mặt vào ảnh trong Bộ sưu tập.

Chọn .

Tính năng nhận dạng khuôn mặt cần phải được bật trước khi bạn có thể gắn tag khuôn mặt.

### Bật tính năng nhận dạng khuôn mặt

Chọn  và **Ứng dụng** > **Bộ sưu tập**, sau đó bật **Nhận diện khuôn mặt**.

### Gắn tag khuôn mặt vào một khuôn mặt vô danh

- 1 Chọn một ảnh, sau đó chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ và chọn bong bóng có dấu hỏi.
- 2 Viết tên hoặc chọn , sau đó chọn người từ danh sách liên lạc.
- 3 Chọn **Lưu**.

Sau khi bạn đã đặt tên cho một khuôn mặt một vài lần, ứng dụng bắt đầu đề xuất tên cho khuôn mặt mà ứng dụng nhận ra.

### Chấp nhận hoặc thay đổi tag khuôn mặt được đề xuất

- 1 Chọn một ảnh, sau đó chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ và chọn bong bóng có tên được đề xuất.
- 2 Để chấp nhận tên được đề xuất, hãy chọn **Lưu**. Để thay đổi tên, hãy chọn , sau đó chọn người từ danh sách liên lạc. Bạn cũng có thể bắt đầu viết tên và điện thoại sẽ đề xuất một tên phù hợp từ danh sách liên lạc của bạn.

- Mẹo:** Để nhanh chóng chấp nhận tên được đề xuất, hãy chạm hai lần vào bong bóng.
- 3 Chọn **Lưu**.

## Xem ảnh được gắn tag

Trong giao diện chính Bộ sưu tập, hãy mở tab .

Tất cả các tag khuôn mặt mà bạn đã gắn vào ảnh trong điện thoại có thể không được hiển thị khi bạn chia sẻ ảnh trong một dịch vụ mạng xã hội. Trong một số dịch vụ mạng xã hội, bạn chỉ có thể gắn tag khuôn mặt với những người trên danh sách bạn bè.

## Xem ảnh hoặc video trên TV

Bạn có muốn hiển thị ảnh và video trên điện thoại của bạn với gia đình và bạn bè không? Hãy kết nối điện thoại của bạn với một TV tương thích và xem ảnh và video trên một màn hình lớn hơn.


Bạn cần sử dụng Cáp Kết nối Video Nokia (được bán riêng) và có thể cần phải thay đổi cài đặt ra TV.

## Thay đổi cài đặt ra TV

Chọn  và chọn **Phụ kiện** > **Đầu ra TV**.

Không kết nối những sản phẩm phát ra tín hiệu vì như vậy có thể làm hỏng điện thoại. Không kết nối bất kỳ nguồn điện áp nào với đầu nối tai nghe. Nếu bạn kết nối thiết bị ngoài hoặc tai nghe, khác với loại được Nokia phê chuẩn để sử dụng với điện thoại này, với đầu nối AV Nokia, cần đặc biệt chú ý đến mức âm lượng.

- 1 Cắm Cáp Kết nối Video Nokia vào đầu vào video của TV tương thích. Màu của phích cắm phải khớp với màu của ổ cắm.
- 2 Cắm đầu kia của Cáp Kết nối Video Nokia vào đầu nối tai nghe của điện thoại.
- 3 Chọn ảnh hoặc video.

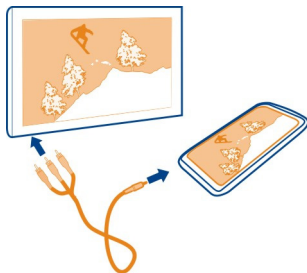

**Mẹo:** Nếu TV của bạn hỗ trợ DLNA và được kết nối vào WLAN, bạn cũng có thể xem ảnh và video mà không cần kết nối cáp. [Xem phần “Xem ảnh và video không dây trên hệ thống giải trí trong gia đình” trên trang 79.](#)

## Công cụ chỉnh sửa hình ảnh

### Chỉnh sửa ảnh bạn đã chụp

Bạn có cần cắt ảnh hoặc xóa mắt đỏ? Bạn có thể dễ dàng thực hiện những chỉnh sửa đơn giản cho ảnh bạn đã chụp bằng điện thoại của mình.

Khi bạn chỉnh sửa ảnh, bạn không bị mất ảnh chụp gốc. Nói cách khác, bạn có thể hoàn tác tất cả các chỉnh sửa hoặc chuyển trở lại ảnh gốc bất cứ lúc nào.

Chọn .

### Áp dụng hiệu ứng

Chọn một ảnh, sau đó chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ, chọn  > **Chỉnh sửa** và chọn tùy chọn bạn muốn. Những thay đổi bạn thực hiện được lưu tự động.

Bạn có thể hoàn tác hoặc làm lại thay đổi ngay cả sau khi đóng Bộ sưu tập hoặc khởi động lại điện thoại.

### Hoàn tác hoặc làm lại một hiệu ứng

Chọn  hoặc .

Để xem ảnh đã chỉnh sửa, hãy chọn .

### Cài lại về bản gốc

Chọn ảnh, sau đó chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ và chọn  > **Chỉnh sửa** > **Cài lại về gốc**.

## Chỉnh sửa video

### Chỉnh sửa video

Cắt và chỉnh sửa video xuống mức cần thiết.

Chọn  và chọn video.

- 1 Chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ và chọn  > **Chỉnh sửa**.
- 2 Kéo vùng xử lý để đánh dấu điểm bắt đầu và điểm kết thúc của video.
- 3 Để thêm nhạc vào video, hãy chọn .
- 4 Để xem trước video, hãy chọn .

## 5 Để lưu video, hãy chọn **Xong**.

Nếu bạn tìm cách gửi một video trong tin nhắn đa phương tiện và kích thước hoặc chiều dài tập tin vượt quá giới hạn cho phép, trình chỉnh sửa video sẽ tự động mở.

### **Xem ảnh và video không dây trên hệ thống giải trí trong gia đình**

Bạn có thể xem ảnh và video trong điện thoại trực tiếp trên một thiết bị khác hỗ trợ DLNA, chẳng hạn như TV.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo cài đặt mạng chính xác. [Xem phần “Giới thiệu về truyền tập tin media trực tuyến” trên trang 35.](#)

- 1 Nếu cần, hãy bật máy chủ chia sẻ media. Chọn  và chọn **Điện thoại > Cài đặt chia sẻ media > Chia sẻ media > Bật**.  
Để truy cập vào máy chủ chia sẻ media sau này từ menu trạng thái, hãy chuyển **Luôn hiển thị Chia sẻ media trong menu trạng thái** sang **Bật**.
- 2 Nếu được hỏi, hãy nhập mật khẩu cho WLAN.
- 3 Xem và điều khiển việc phát ảnh và video trên các thiết bị khác hỗ trợ DLNA.

## **Bản đồ và điều hướng**

### **GPS**

#### **Giới thiệu về các phương pháp định vị**

Điện thoại hiển thị vị trí của bạn bằng cách sử dụng GPS, A-GPS, WLAN hoặc định vị di động.

Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) là một hệ thống điều hướng dựa vào vệ tinh được sử dụng để tính toán vị trí của bạn. GPS có hỗ trợ (A-GPS) là một dịch vụ mạng gửi cho bạn dữ liệu GPS, để cải thiện tốc độ định vị. Ngoài ra, các phụ kiện khác dành cho GPS có thể được sử dụng để cải thiện và tăng tốc độ định vị. Những phụ kiện này có thể yêu cầu chuyển lượng nhỏ dữ liệu qua mạng di động.

Định vị bằng mạng nội bộ không dây (WLAN) cải thiện độ chính xác của việc định vị khi tín hiệu GPS không có sẵn, đặc biệt khi bạn ở trong nhà hoặc giữa các tòa nhà cao tầng.

Định vị di động, vị trí được xác định thông qua ăng-ten của mạng di động mà điện thoại đang kết nối vào.

Để tiết kiệm phí dữ liệu, bạn có thể tắt A-GPS trong cài đặt định vị điện thoại của bạn, nhưng việc tính toán vị trí của bạn có thể mất nhiều thời gian hơn.

Bạn có thể tắt WLAN trong cài đặt kết nối internet của điện thoại.

Tùy thuộc vào phương pháp định vị khả dụng, độ chính xác của việc định vị có thể thay đổi từ vài mét đến vài kilômét.

Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của bạn, vị trí vệ tinh, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, điều kiện thời tiết và điều chỉnh các vệ tinh GPS do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện. Tín hiệu GPS có thể không khả dụng bên trong các tòa nhà hoặc trong tầng hầm.

Không sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và không bao giờ chỉ dựa vào thông tin vị trí được GPS và mạng di động cung cấp.

Thông tin tọa độ có thể không khả dụng trong tất cả khu vực.

### **Tắt GPS có hỗ trợ (A-GPS)**

GPS có hỗ trợ (A-GPS) giúp điện thoại xác định vị trí hiện tại của bạn nhanh hơn. A-GPS là một dịch vụ mạng. Để tiết kiệm chi phí dữ liệu, đặc biệt là khi ở nước ngoài, bạn có thể tắt dịch vụ này.

Chọn  và **Điện thoại > GPS và định vị**, sau đó tắt **Kết nối dữ liệu di động**.

Dịch vụ mạng GPS có Hỗ trợ (A-GPS) truy lục thông tin vị trí bằng cách sử dụng mạng di động và hỗ trợ GPS trong tính toán vị trí hiện thời của bạn.

Điện thoại của bạn được cài cấu hình sẵn để sử dụng dịch vụ A-GPS của Nokia, nếu không có thông số cài đặt A-GPS cho một nhà cung cấp dịch vụ cụ thể nào khả dụng. Dữ liệu hỗ trợ chỉ được tải về từ máy chủ dịch vụ A-GPS của Nokia khi cần.

Bạn phải xác định một điểm truy cập internet dữ liệu di động trong điện thoại để tải dữ liệu hỗ trợ về.

 **Lưu ý:** Việc sử dụng các phương pháp định vị được hỗ trợ có thể liên quan đến việc trao đổi dữ liệu vị trí, định danh mạng không dây của bạn cùng với định danh của điện thoại riêng của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ mạng với một máy chủ vị trí. Nokia sẽ xử lý thông tin này một cách ẩn danh. Tùy thuộc vào cài đặt định vị và việc sử dụng các dịch vụ vị trí của bạn, điện thoại có thể kết nối với máy chủ của các nhà cung cấp dịch vụ không được kiểm soát hoặc vận hành bởi Nokia. Hãy kiểm tra chính sách bảo mật của các nhà cung cấp dịch vụ này để hiểu cách họ xử lý dữ liệu vị trí của bạn.

### **Mạo tạo kết nối GPS**

#### **Kiểm tra tình trạng tín hiệu vệ tinh**

 trong vùng trạng thái cho biết một kết nối GPS hoạt động.

Nếu không thể tìm thấy tín hiệu vệ tinh, hãy kiểm tra các mục sau:



- Nếu bạn ở trong nhà, hãy ra ngoài để nhận tín hiệu tốt hơn.
- Nếu bạn ở ngoài, hãy di chuyển đến một vùng thoáng hơn.
- Nếu điều kiện thời tiết xấu, cường độ tín hiệu cũng có thể bị ảnh hưởng.
- Một số xe cộ có cửa sổ được phủ màu (athermic), điều này có thể cản trở các tín hiệu vệ tinh.
- Đảm bảo bạn không dùng tay che ăng-ten.



- Sử dụng bộ nhận GPS ngoài.

Bộ nhận GPS sử dụng pin điện thoại. Việc sử dụng GPS có thể tiêu hao pin nhanh hơn.

## **Bản đồ**

### **Giới thiệu về Bản đồ**

Chọn .

Bản đồ sẽ hiển thị những gì gần kề và hướng dẫn bạn đến nơi bạn muốn.

- Tìm các thành phố, đường phố và địa điểm quan tâm.
- Lập lộ trình.
- Tìm đường với hướng dẫn theo từng điểm rẽ.

Một số dịch vụ có thể không có sẵn tại tất cả các quốc gia và có thể chỉ được cung cấp bằng một số ngôn ngữ nhất định. Các dịch vụ có thể phụ thuộc vào mạng. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Nội dung của bản đồ kỹ thuật số đôi khi có thể không chính xác và không đầy đủ. Không bao giờ chỉ dựa vào nội dung hoặc dịch vụ này cho những liên lạc quan trọng, chẳng hạn như những tình huống khẩn cấp.

Một số nội dung do các bên thứ ba tạo, không phải Nokia. Những nội dung này có thể không chính xác và không phải ở đâu cũng có.

### Xem vị trí và bản đồ


Xem vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ và duyệt bản đồ của các thành phố và quốc gia khác nhau.

Chọn .

 cho biết vị trí hiện tại của bạn, nếu có. Nếu vị trí hiện tại của bạn không có sẵn,  cho biết vị trí đã biết gần đây nhất của bạn.

### Trình duyệt bản đồ

- 1 Kéo bản đồ bằng ngón tay. Theo mặc định, bản đồ sẽ hướng về phía bắc.
- 2 Bạn cũng có thể sử dụng hai ngón tay để xoay bản đồ.

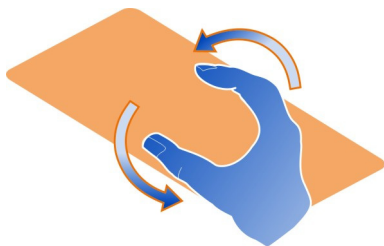

Để kích hoạt tính năng xoay bằng hai ngón tay, hãy chọn **...** > **Settings** và kích hoạt **Two-finger map rotation**.

### Xem vị trí hiện tại của bạn

Chọn  trên bản đồ.

Nếu bạn tìm kiếm hoặc duyệt đến một vị trí và xem tin chi tiết về vị trí này, thông tin cho vị trí bạn đang xem sẽ được hiển thị. Để trở về xem vị trí hiện tại của bạn hoặc để xem thông tin cho vị trí hiện tại của bạn, hãy chọn .

### Phóng to hoặc thu nhỏ

Để phóng to, hãy chạm hai lần vào bản đồ, hoặc đặt hai ngón tay lên bản đồ và trượt chúng ra xa nhau. Để thu nhỏ, hãy trượt các ngón tay lại gần nhau.

**Mẹo:** Bạn cũng có thể sử dụng thanh chỉnh tỷ lệ. Để hiển thị thanh này trong các giao diện khác nhau, hãy chọn **...** > **Settings** và kích hoạt **Zoom bar**.

Nếu bạn duyệt đến một vùng không có trong bản đồ đường phố được lưu trên điện thoại và bạn đang có một kết nối dữ liệu hoạt động, bản đồ đường phố mới sẽ tự động được tải về.

Các bản đồ đường phố mới cũng sẽ được tải về nếu bạn nâng cấp lên phiên bản ứng dụng Bản đồ mới nhất.

Mức độ phủ bản đồ tùy thuộc quốc gia và khu vực.

### Thay đổi giao diện bản đồ

Xem các chế độ bản đồ khác nhau, để dễ dàng xác định vị trí của bạn.

Chọn .

Chọn  và chọn một trong những tùy chọn sau:

**Map** — Trong giao diện bản đồ chuẩn, những chi tiết như là địa danh hoặc số hiệu đường cao tốc rất dễ đọc.

**Satellite** — Để xem giao diện thực chi tiết, hãy sử dụng hình ảnh vệ tinh.

**Terrain** — Xem nhanh loại nền, ví dụ như khi bạn đi trên đường địa hình bên ngoài đường chính.

**Public transport lines** — Xem các dịch vụ vận tải công cộng, chẳng hạn như tàu điện ngầm, xe buýt hoặc các tuyến đường xe điện.

**3D Mode** — Để xem giao diện thực hơn, hãy đổi góc nhìn của bản đồ.

**Nightmode** — Giảm màu của bản đồ. Khi đi vào ban đêm, sử dụng chế độ này sẽ dễ đọc bản đồ hơn.

**3D Landmarks** — Hiển thị những tòa nhà nhô lên và những điểm du lịch trên bản đồ.

Các tùy chọn và tính năng khả dụng ở mỗi khu vực có thể khác nhau. Các tùy chọn không khả dụng sẽ bị làm mờ.

### Tải hướng dẫn

Bạn có thể tải hướng dẫn để đi bộ, lái xe hoặc đi du lịch bằng phương tiện giao thông công cộng.

Chọn  và chọn .

Hướng dẫn bằng giọng nói, nếu có cho ngôn ngữ của bạn, sẽ giúp bạn tìm đường đến đích, để bạn tự do tận hưởng chuyến đi.

### Tải hướng dẫn bằng giọng nói

- 1 Sử dụng vị trí hiện tại của bạn làm điểm bắt đầu hoặc nhập một vị trí vào trường và chọn từ các kết quả được đề xuất.

- 2 Nhập điểm đến vào trường thích hợp.
- 3 Điểm đến đã chọn sẽ được hiển thị trên bản đồ. Chọn điểm đánh dấu điểm đến và chọn  hoặc , sau đó chọn **Get directions**.
- 4 Để bắt đầu điều hướng có hướng dẫn thoại, hãy chọn **Navigate**. Để xem hướng dẫn bằng văn bản, hãy chọn .

**Mẹo:** Với điều hướng đi bộ, hướng dẫn thoại được tắt theo mặc định. Để kích hoạt, hãy chọn  > **Voice guidance**, hoặc, nếu không có ngôn ngữ được chọn **Select voice**.

Bạn có thể tải hướng dẫn về tuyến xe buýt, xe lửa hoặc tàu điện ngầm nào để sử dụng, và cách đến các ga hoặc bến.

### Tải hướng dẫn cho các phương tiện giao thông công cộng

- 1 Khi bạn đã nhập điểm đến, hãy chọn điểm đánh dấu điểm đến trên bản đồ và chọn  > **Get directions**.  
Một bản đồ của lộ trình sẽ được hiển thị.
- 2 Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy chọn .

**Mẹo:** Để điều hướng đến một địa điểm bạn đã tìm thấy thông qua tìm kiếm gần kề hoặc danh mục, hãy chọn điểm đánh dấu địa điểm và chọn .

### Tải về và cập nhật bản đồ

Lưu bản đồ đường phố vào điện thoại, để bạn có thể duyệt các bản đồ mà không cần kết nối internet và tiết kiệm chi phí dữ liệu khi đi du lịch.

Chọn .

Để tải về và cập nhật bản đồ trên điện thoại, bạn cần một kết nối WLAN hoạt động.

### Tải về bản đồ từ mạng

- 1 Chọn  > **Manage maps** >  > **Add maps**.
- 2 Chọn lục địa và quốc gia, sau đó chọn **Download**.

### Cập nhật bản đồ

- 1 Chọn  > **Manage maps** >  > **Check for updates**.
- 2 Nếu có các bản cập nhật mới, điện thoại sẽ cung cấp các bản cập nhật này cho bạn. Chọn **Download**.

### Sử dụng Bản đồ offline

Để tiết kiệm chi phí dữ liệu, đặc biệt khi đi du lịch, bạn cũng có thể sử dụng Bản đồ mà không cần kết nối internet.

Chọn .

Khi bạn đã tải các bản đồ cần thiết về điện thoại, bạn có thể sử dụng, ví dụ, định vị, tìm kiếm và điều hướng ở chế độ offline.

Chọn **...** > **Settings** và tắt **Online**.

**Mẹo:** Để đảm bảo bạn có thể sử dụng Bản đồ offline khi ở nước ngoài, hãy tải các bản đồ cần thiết về điện thoại trước chuyến đi.

### Tìm vị trí

Bản đồ giúp bạn tìm các vị trí cụ thể, các địa điểm quan tâm và các doanh nghiệp.

Chọn  và chọn .

### Tìm một vị trí

- 1 Nhập từ tìm kiếm, chẳng hạn như địa chỉ đường phố hoặc địa danh vào trường Search.
- 2 Chọn một mục từ danh sách kết quả được đề xuất.  
Vị trí sẽ hiển thị trên bản đồ.

Nếu không tìm thấy kết quả, hãy chắc chắn từ tìm kiếm được nhập chính xác.

### Xem danh sách kết quả được đề xuất

Chọn .

### Tìm địa điểm gần kề

- 1 Chọn .
- Các địa điểm công cộng gần kề sẽ được hiển thị như là các điểm đánh dấu địa điểm trên bản đồ.
- 2 Để xem danh sách các địa điểm gần kề, hãy chọn .
- 3 Để xem chi tiết của một địa điểm, hãy chọn điểm đánh dấu địa điểm và trường thông tin của nó.

### Tìm địa điểm theo danh mục

- 1 Chọn **...** > **Categories** và chọn một danh mục.
- 2 Để xem chi tiết của một địa điểm, hãy chọn địa điểm này từ danh sách.
- 3 Để xem địa điểm trên bản đồ lớn hơn, hãy chạm vào bản đồ.

**Mẹo:** Để xem chi tiết của một địa điểm được tìm thấy, bạn cũng có thể chọn điểm đánh dấu của địa điểm này trên bản đồ.

Các vấn đề với kết nối internet của bạn có thể ảnh hưởng đến kết quả khi tìm kiếm trực tuyến.

Nếu bạn đã lưu bản đồ của vùng được tìm kiếm trên điện thoại, để tránh phí chuyển dữ liệu, bạn cũng có thể nhận kết quả tìm kiếm mà không cần kích hoạt kết nối internet, nhưng kết quả tìm kiếm có thể bị hạn chế.

### Lưu địa điểm ưa thích

Lưu một địa chỉ hoặc địa điểm quan tâm, để nó có thể nhanh chóng được sử dụng sau này.

Chọn .

### Lưu địa điểm

Trên bản đồ, hãy chọn một điểm đánh dấu vị trí và trường thông tin của nó.

Trên trang thông tin, hãy chọn ☆.

### Xem và chỉnh sửa các địa điểm ưa thích

Bạn có thể nhanh chóng truy cập vào những địa điểm bạn đã lưu.

Chọn  và chọn ... > Favourites.

### Xem một địa điểm đã lưu trên bản đồ

Trong danh sách mục ưa thích, hãy chọn địa điểm và chạm vào bản đồ.

Bạn cũng có thể kiểm tra thông tin liên lạc cho một địa điểm đã lưu, nếu có. Ví dụ, bạn có thể gọi cho một nhà hàng hoặc xem trang web của nhà hàng này.

### Liên hệ với một địa điểm

- 1 Trong danh sách ưa thích, hãy chọn địa điểm và chọn **Contact**.
- 2 Bạn có thể chọn số điện thoại, địa chỉ e-mail hoặc địa chỉ web.

### Chỉnh sửa hoặc xóa một địa điểm đã lưu

- 1 Trong danh sách ưa thích, hãy chọn địa điểm.
- 2 Chọn  và chỉnh sửa tên hoặc mô tả. Để xóa địa điểm, hãy chọn **Delete**.

### Gửi địa điểm cho bạn bè

Khi bạn muốn cho bạn bè mình thấy vị trí của một địa điểm trên bản đồ, bạn có thể gửi địa điểm này cho họ.

Chọn .

Để xem địa điểm này trên bản đồ, bạn bè của bạn không cần có điện thoại Nokia, nhưng cần có kết nối internet hoạt động.

- 1 Chọn điểm đánh dấu vị trí trên bản đồ và trường thông tin của nó. Trang thông tin sẽ được hiển thị.
- 2 Chọn .

E-mail hoặc tin nhắn văn bản có chứa một liên kết đến vị trí này trên bản đồ sẽ được gửi cho bạn của bạn.

### Đi bộ đến đích

Khi bạn cần hướng dẫn để đi bộ theo một lộ trình, Bản đồ sẽ hướng dẫn bạn qua các quảng trường, công viên khu vực đi bộ và thậm chí cả các trung tâm mua sắm.

Chọn .

- 1 Chọn biểu tượng  và nhập điểm đến của bạn.
- 2 Trên bản đồ, hãy chọn điểm đánh dấu điểm đến và chọn  > **Get directions**.
- 3 Để bắt đầu điều hướng có hướng dẫn thoại, hãy chọn **Navigate**.

### Xem toàn bộ lộ trình

- 1 Chọn .
- 2 Để phóng to vào vị trí hiện tại của bạn, hãy chọn .

### Tắt hướng dẫn thoại

Chọn  > **Voice guidance**.

### Thay đổi giọng nói hướng dẫn

 > **Select voice**.

### Ngăn chặn tắt màn hình

 > **Backlight always on**.

### Sử dụng la bàn

Khi la bàn được bật và được hiệu chỉnh đúng cách, bản đồ sẽ xoay để nó hiển thị hướng mà bạn đang hướng tới. La bàn trở về hướng chính bắc.

Chọn .

### Bật la bàn

Chọn .

### Tắt la bàn

Chọn . Bản đồ sẽ hướng về phía bắc.

Nếu la bàn cần hiệu chỉnh, hãy thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.

La bàn có độ chính xác có giới hạn. Từ trường, các vật bằng kim loại, và các điều kiện bên ngoài khác cũng có thể ảnh hưởng tới độ chính xác của la bàn. La bàn phải luôn được hiệu chỉnh đúng.

### Cung cấp phản hồi về Bản đồ

Tham gia vào việc cải thiện ứng dụng Bản đồ và gửi thông tin phản hồi của bạn.

Chọn .

- 1 Chọn **...** > **Feedback**.
- 2 Chọn khả năng bạn sẽ giới thiệu Bản đồ cho người khác.  
Bạn cũng có thể đưa ra lý do của mình. Thông tin phản hồi sẽ được ẩn danh.
- 3 Chọn **Submit**.

Để cung cấp phản hồi, bạn cần có một kết nối internet hoạt động.

Sau khi bạn đã gửi thông tin phản hồi cho phiên bản hiện tại của Bản đồ, tùy chọn này sẽ không còn khả dụng.

### Lái xe

#### Lái xe đến đích

Khi bạn cần hướng dẫn theo từng điểm rẽ rõ ràng được tối ưu hóa để sử dụng trong khi lái xe, Drive sẽ giúp bạn đến đích.

Chọn .

Để sử dụng Drive, bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản Nokia của mình.



### Lái xe đến đích

Chọn  > **Set destination** và chọn tùy chọn thích hợp.

**Mẹo:** Để cài đích, bạn cũng có thể chọn và giữ đích trên bản đồ, sau đó chọn **Drive to**.

Bạn có thể bắt đầu lái xe mà không cần cài điểm đến. Bản đồ sẽ theo vị trí của bạn.

Theo mặc định, bản đồ sẽ xoay theo hướng lái xe của bạn. La bàn luôn trở về phía bắc.

### Lái xe về nhà

Chọn  > **Set destination** > **Home**.

Khi chọn Home lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu xác định địa điểm nhà.

### Thay đổi địa điểm nhà

Chọn  > **Settings** > **Home location**.

**Mẹo:** Để khám phá môi trường xung quanh trên bản đồ toàn màn hình, hãy chạm vào bản đồ.

### Xem tổng quan của lộ trình

Trong giao diện điều hướng, hãy chọn .

Tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều bạn quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

### Tải hướng dẫn bằng giọng nói

Hướng dẫn thoại sẽ giúp bạn tìm đường đến đích, để bạn tự do tận hưởng chuyến đi.

Chọn .

- 1 Chọn  > **Settings** > **Navigation voice**.
- 2 Chọn một ngôn ngữ, hoặc để tắt hướng dẫn thoại, hãy chọn **None**. Hướng dẫn bằng giọng nói có thể không có sẵn cho ngôn ngữ của bạn.

Bạn cũng có thể tải về các giọng nói điều hướng mới.

### Tải về giọng nói điều hướng

Chọn  > **Settings** > **Navigation voice** > **Download new** và chọn một giọng nói.

Bạn có thể sử dụng các ứng dụng khác khi điều hướng và vẫn nghe hướng dẫn thoại.

### Xem địa điểm trên bản đồ

Bạn đang tìm một trạm xăng, bãi đỗ xe hoặc nơi để ăn? Hãy cài điện thoại hiển thị chúng trên bản đồ.

Chọn .

- 1 Chọn  > **Settings** > **Map layers** > **Places**.
- 2 Chọn những danh mục bạn muốn xem trên bản đồ.

**Mẹo:** Chế độ lái xe hiển thị các cột mốc, chẳng hạn như các tòa nhà nổi bật và những điểm hấp dẫn, trên bản đồ. Cột mốc tốt nhất nên xem ở chế độ 3D. Nếu bạn không thấy bất kỳ cột mốc nào, hãy phóng to.

Nếu bạn muốn ẩn các cột mốc, hãy chọn  > **Settings** > **Map layers** và tắt **Landmarks**.

### Chọn lộ trình ưa thích của bạn

Lái xe có thể chọn lộ trình phù hợp nhất với nhu cầu và sở thích của bạn.

Chọn .

- 1 Chọn  > **Set destination** và chọn tùy chọn thích hợp.
- 2 Trước khi bắt đầu điều hướng, hãy chọn .
- 3 Ví dụ, xác định xem bạn muốn cho phép hoặc tránh sử dụng đường cao tốc, đường thu phí hoặc phà.
- 4 Chọn  > **Start navigation**.

### Điều hướng offline

Để tiết kiệm chi phí dữ liệu, bạn cũng có thể sử dụng Drive offline.

Chọn .

Chọn  > **Settings** và bỏ chọn hộp chọn **Connection**.

Một số tính năng, chẳng hạn như kết quả tìm kiếm, có thể bị giới hạn khi sử dụng Drive offline.

### Thay đổi giao diện Lái xe

Bạn có muốn xem bản đồ 3D thực tế hơn, hoặc bạn đang sử dụng Drive vào ban đêm, khi trời tối? Với các chế độ bản đồ khác nhau, bạn luôn có thể xem thông tin bạn cần rõ ràng.

Chọn .

### Thay đổi kiểu bản đồ

Chọn  > 2D, 3D hoặc Sat..

Để xem bản đồ rõ ràng cả khi trời tối, bạn có thể kích hoạt chế độ ban đêm.

### Kích hoạt chế độ ban đêm

Chọn  > Settings > Map colours > Night.

### Lưu địa điểm

Để hỗ trợ lập kế hoạch du lịch, bạn có thể tìm kiếm khách sạn, điểm tham quan hoặc các trạm xăng và lưu chúng vào điện thoại.

Chọn .

- 1 Để tìm kiếm một địa chỉ hoặc địa điểm, hãy chọn  > Set destination > Search.
- 2 Chọn địa điểm từ các kết quả được đề xuất.
- 3 Chọn .

### Lưu vị trí hiện tại của bạn

Chọn  > Save location.

### Lái xe đến một địa điểm đã lưu

Chọn  > Set destination > Favourites và chọn địa điểm.

### Đồng bộ mục ưa thích

Lên kế hoạch nơi bạn muốn đi trên chuyến đi – tìm các địa điểm trên trang web Bản đồ Nokia, đồng bộ các địa điểm đã lưu với điện thoại, sau đó truy cập vào kế hoạch này mọi lúc, mọi nơi.

Chọn .

### Đồng bộ địa điểm đã lưu

Chọn  > Set destination > Favourites > Synchronize.

Quá trình đồng bộ yêu cầu kết nối internet, và có thể đòi hỏi phải chuyển khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Để sử dụng dịch vụ web Bản đồ Nokia, hãy truy cập vào [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).

### Năng suất và thời gian

#### Quản lý thời gian

##### Đồng hồ

Tìm hiểu cách cài ngày giờ cho điện thoại và cách cài báo thức.

#### Giới thiệu về đồng hồ

Chọn .

Cài và quản lý báo thức.

#### Cài báo thức

Bạn có muốn được đánh thức bằng bài hát ưa thích vào buổi sáng? Bạn có thể sử dụng điện thoại làm đồng hồ báo thức.

Chọn .

- 1 Chọn **+**.
- 2 Cài giờ báo thức và nhập mô tả.
- 3 Ví dụ, để cài báo thức phát âm báo tại cùng một thời điểm mỗi ngày, hãy chọn **Tùy chọn khác** > **Lặp lại** > **Hàng ngày**.
- 4 Để cài âm báo thức, hãy chọn **Âm báo**.

#### Xóa báo thức

Trong giao diện Báo thức, hãy chọn và giữ âm báo, sau đó chọn **Xóa** từ menu pop-up.

**Mẹo:** Trong giao diện Báo thức, bạn có thể sử dụng nút chuyển để tạm thời tắt báo thức.

#### Tạm dừng báo thức


Khi báo thức phát âm báo, bạn có thể tạm dừng báo thức. Báo thức sẽ được tạm dừng trong một khoảng thời gian xác định.

Khi báo thức phát âm báo, hãy chọn **Báo lại**.

#### Cài khoảng thời gian báo thức lại

Chọn âm báo và chọn **Tùy chọn khác** > **Thời gian báo lại**, sau đó cài khoảng thời gian.

**Mẹo:** Để tạm dừng báo thức, bạn cũng có thể úp điện thoại xuống.

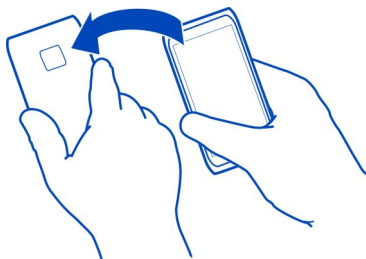

## Cài giờ và ngày

Chọn  và chọn **Giờ và ngôn ngữ** > **Ngày giờ**.

## Tự động cập nhật ngày giờ

Bạn có thể cài điện thoại tự động cập nhật giờ, ngày và múi giờ. Tự động cập nhật là một dịch vụ mạng.

Chọn  và chọn **Giờ và ngôn ngữ** > **Ngày giờ**, sau đó kích hoạt **Tự động cập nhật ngày giờ**.

## Lịch

### Giới thiệu về lịch

Chọn .

Với lịch điện thoại, bạn có thể giữ ngăn nắp lịch của mình.

### Xem lịch cho tuần

Bạn có thể duyệt sự kiện lịch trong các giao diện khác nhau. Để xem tổng quan của một tuần cụ thể, hãy sử dụng giao diện tuần.

Chọn .

Chọn .

**Mẹo:** Để xem danh sách các sự kiện sắp tới, hãy chọn .

### **Thêm một công việc vào danh sách công việc**

---

Bạn có công việc quan trọng cần xử lý ở nơi làm việc, sách thư viện cần trả, hoặc có thể là một sự kiện bạn muốn tham dự? Bạn có thể thêm công việc (ghi chú công việc) vào lịch. Nếu bạn có một thời hạn cụ thể, hãy cài nhắc nhở.

Chọn .

- 1 Chọn  > **Hiện thị công việc**.
- 2 Chọn .
- 3 Nhập thông tin vào các trường.
- 4 Kích hoạt **Ngày đến hạn**.
- 5 Để cài nhắc nhở, hãy chọn **Nhắc nhở**: và chọn khoảng thời gian, sau đó cài thời gian nhắc nhở.

### **Đánh dấu một công việc là đã xong**

Trong danh sách công việc, hãy chọn hộp chọn cạnh công việc.

### **Thêm sự kiện lịch**

---

Chọn .

- 1 Trong giao diện lịch, hãy chọn .
- 2 Nhập thông tin vào các trường.
- 3 Để mời thành viên, hãy chọn  > **Thêm số liên lạc** >  và chọn các số liên lạc.
- 4 Chọn **Lưu**.

### **Cài khoảng thời gian nhắc nhở mặc định**

Chọn  và chọn **Ứng dụng** > **Lịch** > **Nhắc nhở mặc định được hiển thị**, sau đó cài khoảng thời gian nhắc nhở.

### **Thêm vị trí vào một mục lịch**

---

Bạn có cuộc hẹn ở một nơi mà bạn không quen thuộc? Nếu bạn đã thêm vị trí vào mục cuộc họp, bạn có thể kiểm tra vị trí từ bản đồ trước khi lên đường.

Chọn .

### **Thêm vị trí theo cách thủ công**

Khi thêm một sự kiện họp, hãy chọn **Vị trí**: và nhập địa chỉ.

### Chọn vị trí từ bản đồ

- 1 Khi thêm một sự kiện họp, hãy chọn **Thêm vị trí** > .
- 2 Để phóng to, hãy chạm vào bản đồ hai lần.
- 3 Chọn một vị trí trên bản đồ.
- 4 Chọn **Xong**.

Để thêm vị trí vào sự kiện họp sau, hãy mở sự kiện họp và chọn .

### Sử dụng lịch riêng cho công việc và thời gian rảnh rỗi

Bạn có thể có nhiều lịch. Tạo một lịch cho công việc và những lịch khác cho thời gian rảnh rỗi chẳng hạn như gia đình và sở thích.

Chọn  và chọn  > **Quản lý lịch**.

### Tạo lịch mới

- 1 Chọn .
- 2 Nhập tên và cài mã màu cho lịch. Trong các giao diện lịch khác nhau, mã màu cho biết lịch lưu sự kiện.

Khi lịch bị ẩn, các sự kiện lịch và nhắc nhở sẽ không hiển thị trong các giao diện lịch khác nhau hoặc trong giao diện Sự kiện.

### Xác định trạng thái hiển thị cho lịch

Chọn lịch bạn muốn và bật hoặc tắt **Hiển thị lịch này và nhắc nhở**.

### Chỉnh sửa cài đặt cho lịch

Chọn  và chọn **Ứng dụng** > **Lịch**.

### Sử dụng Microsoft ActiveSync™

- 1 Chọn  > **Thêm tài khoản**.
- 2 Chọn **Mail for Exchange** và nhập thông tin đăng nhập của người dùng.
- 3 Chọn **Cài đặt thủ công** và chọn các mục bạn muốn đồng bộ.
- 4 Nhập địa chỉ máy chủ và chọn **Xong**.

### Đồng bộ với một dịch vụ e-mail hoặc lịch khác

- 1 Chọn  > **Thêm tài khoản**.
- 2 Chọn một dịch vụ, nhập thông tin đăng nhập của người dùng và chọn **Đăng nhập**.

## **Năng suất**

### **Sử dụng máy tính**

Chọn .

- 1 Nhập số đầu tiên của phép tính.
- 2 Chọn phép tính, chẳng hạn như cộng hoặc trừ.
- 3 Nhập số hạng thứ hai của phép tính.
- 4 Chọn =.

Tính năng này được thiết kế để sử dụng cá nhân. Độ chính xác có thể bị giới hạn.

## **Đọc tài liệu văn phòng**

Bạn có thể xem tài liệu, chẳng hạn như PDF, Microsoft Office và các văn bản Định dạng Tài liệu Mở, bảng tính và thuyết trình.

Chọn .

### **Sắp xếp các tập tin theo tên, ngày hoặc loại tài liệu**

Chọn  > Sắp xếp theo > Tên, Thời gian hoặc Loại

### **Xem tài liệu ở chế độ toàn màn hình**

Chọn tài liệu. Để hiển thị thanh công cụ, hãy chạm vào tài liệu.

### **Chuyển đến trang**

Chọn  và nhập số trang.

### **Chia sẻ tài liệu**

- 1 Chọn  > Chia sẻ.
- 2 Chọn phương pháp chia sẻ.

Không phải định dạng tập tin nào cũng được hỗ trợ.

## **Tạo danh sách mua sắm**

Danh sách mua sắm trên giấy dễ bị mất. Thay vì viết chúng trên giấy, bạn có thể tạo danh sách mua sắm bằng **Ghi chú**. Theo cách này, bạn luôn có danh sách cùng mình!

Chọn .

- 1 Để thêm ghi chú mới, hãy chọn .
- 2 Nhập văn bản vào trường ghi chú.




## Quản lý điện thoại

### Giữ cập nhật phần mềm điện thoại và các ứng dụng

#### Giới thiệu về cập nhật phần mềm điện thoại và ứng dụng

Giữ nhịp – cập nhật phần mềm điện thoại và các ứng dụng để có được các tính năng mới và nâng cao cho điện thoại. Việc cập nhật phần mềm cũng có thể cải thiện hiệu suất của điện thoại. Bạn cũng có thể nhận được các cập nhật bảo mật quan trọng.

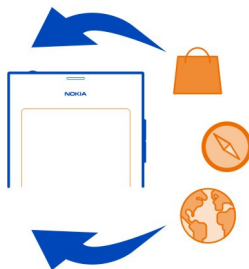

Bạn nên sao lưu dữ liệu cá nhân trước khi cập nhật phần mềm điện thoại.

#### Cảnh báo:

Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Trước khi bắt đầu cập nhật, hãy kết nối bộ sạc hoặc đảm bảo pin điện thoại có đủ điện.

Sau khi cập nhật, hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể không còn cập nhật. Bạn có thể tìm hướng dẫn sử dụng cập nhật tại [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

#### Xem phiên bản phần mềm của bạn

Chọn  và chọn Thông tin về sản phẩm.

**Mẹo:** Bạn cũng có thể quay số **\*#0000#**.

## Cập nhật phần mềm điện thoại và các ứng dụng bằng cách sử dụng điện thoại

Điện thoại sẽ thông báo cho bạn khi có thể cập nhật phần mềm điện thoại của bạn hoặc các ứng dụng riêng lẻ. Để giữ điện thoại của bạn cập nhật, hãy tải về và cài đặt các bản cập nhật trên điện thoại của bạn (dịch vụ mạng). Bạn cũng có thể kiểm tra cập nhật theo cách thủ công.

Khi có bản cập nhật cho phần mềm điện thoại của bạn, một tin nhắn thông báo cùng với biểu tượng  sẽ hiển thị trong giao diện Sự kiện. Các bản cập nhật cho các ứng dụng riêng lẻ được chỉ báo bằng biểu tượng . Để xem và cài đặt các bản cập nhật có sẵn, hãy chọn tin nhắn thông báo.

Bạn nên tạo ra một bản sao lưu trước khi cập nhật phần mềm điện thoại.

### Kiểm tra cập nhật theo cách thủ công

- 1 Chọn  > **Ứng dụng** > **Quản lý ứng dụng**.
- 2 Mở tab  và chọn  để làm mới giao diện.

Bạn có thể cập nhật các ứng dụng riêng lẻ hoặc tất cả các ứng dụng có sẵn.

## Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng máy tính PC

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Trình Cập nhật Phần mềm Nokia cho máy tính PC để cập nhật phần mềm điện thoại. Bạn cần một máy tính PC tương thích, kết nối internet tốc độ cao và cáp USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính PC. Để khôi phục tất cả thông tin cá nhân về điện thoại, hãy sao lưu điện thoại vào máy tính trước khi bắt đầu cập nhật điện thoại.

**Mẹo:** Khi bạn cập nhật phần mềm điện thoại, ngôn ngữ của bàn phím ảo được cài trở lại ngôn ngữ mặc định. Nếu mã bảo vệ của bạn bao gồm các ký tự không có trên bàn phím ảo này, hãy chọn , sau đó trượt sang trái hoặc phải trên bàn phím để thay đổi ngôn ngữ của bàn phím ảo sang ngôn ngữ mà bạn đã sử dụng khi tạo mã bảo vệ.

Bạn có thể tải về Trình Cập nhật Phần mềm Nokia từ [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Sao lưu

### Sao lưu tập tin


Bạn muốn đảm bảo sẽ không bị mất bất kỳ tập tin quan trọng nào? Bạn có thể tạo bản sao lưu của bộ nhớ điện thoại.

Chọn  và chọn **Đồng bộ và sao lưu** > **Sao lưu**.

Bạn nên sao lưu bộ nhớ điện thoại thường xuyên.

**Mẹo:** Để khôi phục bản sao lưu, hãy chọn tập tin sao lưu để khôi phục và **Khôi phục**, sau đó thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại. Bạn có thể không khôi phục được một số ứng dụng đã cài đặt.

Những tập tin media lớn chẳng hạn như ảnh và video không được bao gồm trong bản sao lưu điện thoại. Bạn có thể sử dụng ứng dụng Nokia Link để đồng bộ các tập tin quan trọng, chẳng hạn như ảnh và video, với một máy tính tương thích. Bạn cũng có thể sử dụng Nokia Link để sao lưu và khôi phục nội dung, chẳng hạn như danh bạ, mục lịch và tin nhắn. Để truy cập vào tính năng sao lưu và khôi phục, hãy chọn .

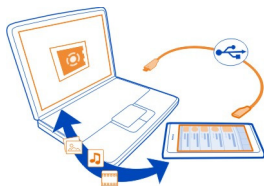

## Quản lý ứng dụng

### Thông tin về ứng dụng

Chọn  > **Ứng dụng** > **Quản lý ứng dụng**.

Bạn có thể cập nhật và gỡ bỏ các gói ứng dụng, chẳng hạn như các ứng dụng và ứng dụng bổ trợ.

### Cài đặt ứng dụng mới

Với Cửa hàng Nokia, bạn có thể tải trò chơi, ứng dụng di động và các loại ứng dụng bổ trợ khác về điện thoại.

Chọn .

Trên một số trang web, để cài đặt một ứng dụng, bạn có thể chọn một liên kết đến một tập tin có đuôi .deb. Để có thể cài đặt các ứng dụng từ các phần đính kèm e-mail, hệ thống tập tin, trang web, hoặc kho lưu trữ khác với Cửa hàng Nokia, bạn cần kích hoạt tính năng này trong thiết lập cài đặt.

### Kích hoạt cài đặt từ bên ngoài Cửa hàng Nokia

Chọn  và chọn **Ứng dụng** > **Cài đặt**, sau đó kích hoạt **Cho phép cài đặt từ các nguồn không có trong Cửa hàng**.

Chỉ cài đặt những ứng dụng tương thích với điện thoại của bạn.

**!** **Chú ý:** Chỉ cài đặt và sử dụng những ứng dụng và phần mềm khác từ những nguồn bạn tin cậy. Ứng dụng từ những nguồn không tin cậy có thể chứa phần mềm ác ý có thể truy cập vào danh sách được lưu trong điện thoại, gây thiệt hại về tài chính hoặc làm hỏng điện thoại.

### Xem ứng dụng đã cài đặt

Chọn  > **Ứng dụng** > **Quản lý ứng dụng**.

### Xem chi tiết về một ứng dụng

Chọn ứng dụng.

### Gỡ bỏ ứng dụng trên điện thoại

Bạn có thể gỡ bỏ những ứng dụng đã cài đặt mà bạn không còn muốn giữ lại hoặc sử dụng, để tăng bộ nhớ khả dụng.

Chạm và giữ giao diện Ứng dụng, sau đó chọn  trên ứng dụng.

Sau khi xác nhận và bắt đầu, bạn sẽ không thể hủy quá trình gỡ bỏ cài đặt.

Nếu bạn xóa một ứng dụng, bạn có thể không mở được các tập tin được tạo bởi ứng dụng đã gỡ bỏ.

Nếu một ứng dụng đã cài đặt phụ thuộc vào ứng dụng đã bị gỡ bỏ, ứng dụng đã cài đặt này có thể không còn hoạt động nữa. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của ứng dụng đã cài đặt.

Để xem chi tiết về một ứng dụng trước khi gỡ bỏ ứng dụng này, hãy chọn  > **Ứng dụng** > **Quản lý ứng dụng** và chọn ứng dụng. Để gỡ bỏ ứng dụng này, hãy chọn **Gỡ cài đặt**.

### Khôi phục gói ứng dụng

Bạn có thể tạo một tập tin sao lưu cho điện thoại, sau đó khôi phục lại các gói ứng dụng bạn muốn, nếu cần.

Bạn có thể không khôi phục được một số ứng dụng đã cài đặt.

- 1 Chọn  > **Đồng bộ và sao lưu** > **Sao lưu**.
- 2 Chọn một tập tin sao lưu để khôi phục và chọn **Khôi phục**, sau đó thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
- 3 Sau khi khôi phục, bạn sẽ được hỏi có muốn khôi phục các gói ứng dụng hay không. Nếu có các gói để khôi phục, để xem các gói có sẵn, hãy chọn **Có**.
- 4 Chọn gói ứng dụng để khôi phục và chọn **Khôi phục**.

Bạn cũng có thể khôi phục các gói ứng dụng sau. Chọn  > **Ứng dụng** > **Quản lý ứng dụng**.

## **Bộ nhớ**

### **Tạo thêm bộ nhớ điện thoại**

Bạn có cần tăng bộ nhớ điện thoại khả dụng, để có thể cài đặt thêm ứng dụng hoặc thêm những nội dung khác, không?

Bạn có thể xóa những mục sau đây nếu không còn cần đến:

- Tin nhắn văn bản, tin nhắn đa phương tiện và e-mail
- Các mục nhập và chi tiết liên lạc
- Các ứng dụng
- Nhạc, ảnh hoặc video

Sao chép nội dung bạn muốn giữ lại vào một máy tính tương thích.

## **Đồng bộ nội dung**

### **Đồng bộ thông tin quan trọng**

Bạn có muốn sao lưu danh bạ, lịch, ghi chú và những nội dung khác và luôn có sẵn những dữ liệu này, bất kể bạn đang ngồi cạnh máy tính hay đang di chuyển cùng với điện thoại của mình không? Đồng bộ nội dung quan trọng của bạn với các dịch vụ trực tuyến và truy cập vào chúng từ bất cứ nơi nào bạn đến. Bạn cũng có thể đồng bộ nội dung với các thiết bị khác, chẳng hạn như điện thoại hoặc máy tính.

### **Đồng bộ với các dịch vụ trực tuyến**

Chọn .

### **Đồng bộ với các thiết bị khác**

Chọn  > **Đồng bộ và sao lưu** > **Đồng bộ**.

Khi bạn mở ứng dụng này, profile đồng bộ mặc định hoặc đã sử dụng trước đó sẽ hiển thị. Bạn có thể nhận cài đặt đồng bộ dưới dạng tin nhắn cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ.

### **Đồng bộ với các dịch vụ trực tuyến**

Đồng bộ tất cả các tài khoản, số liên lạc, mục nhập lịch và thông tin quan trọng khác với điện thoại của bạn. Sao lưu nội dung quan trọng trực tuyến để dễ dàng chuyển hoặc khôi phục về điện thoại.

Chọn .

Đồng bộ với các dịch vụ đang bật theo mặc định.

### Bao gồm hoặc loại trừ nội dung

Chọn một tài khoản và loại nội dung để bao gồm hoặc loại trừ.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

### Tắt đồng bộ

Chọn một tài khoản và tắt Lịch biểu.

### Đồng bộ nội dung với một điện thoại khác

Giữ thông tin quan trọng của bạn đồng bộ, ví dụ, giữa điện thoại cá nhân và công việc.

Chọn  > Đồng bộ và sao lưu > Đồng bộ.

### Tạo profile đồng bộ

- 1 Chọn **Thêm thiết bị**. Nếu bạn đã tạo các profile đồng bộ khác, hãy chọn .
- 2 Chọn điện thoại kia và chọn **Tiếp tục**
- 3 Thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên cả hai điện thoại.
- 4 Chọn nội dung để đồng bộ. Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau. Bạn cũng có thể chọn dữ liệu của điện thoại nào bạn muốn giữ lại nếu có xung đột, ví dụ cho các số điện thoại khác nhau cho cùng một số liên lạc.
- 5 Để đồng bộ các bài hát, hãy chọn **Đồng bộ**.

### Đồng bộ bằng cách sử dụng một profile đồng bộ hiện có

Đảm bảo Bluetooth được kích hoạt trên cả hai điện thoại và chọn **Đồng bộ**.

### Bao gồm hoặc không bao gồm các loại nội dung

Trong profile bạn muốn, hãy chọn các loại nội dung.

### Xóa profile đồng bộ

Trong profile bạn muốn, hãy chọn .

### Bảo vệ điện thoại

#### Cài điện thoại tự động khóa

Bạn muốn bảo vệ điện thoại để tránh không bị sử dụng trái phép? Xác định mã bảo vệ và cài điện thoại tự động khóa khi không sử dụng.

- 1 Chọn  và chọn **Bảo mật** > **Khóa điện thoại**.

- 2 Chọn **Mã bảo vệ** và nhập mã bảo vệ (ít nhất 5 ký tự). Bạn có thể sử dụng các số, ký hiệu, chữ hoa và chữ thường.

Hãy giữ bí mật mã bảo vệ ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn quên mã bảo vệ và không thể phục hồi nó, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa trước khi bạn có thể sử dụng lại điện thoại. Nếu bạn đã cài số lần bạn có thể nhập sai mã bảo vệ, điện thoại sẽ xóa dữ liệu của bạn và tự cài lại về cài đặt gốc sau lần thử cuối cùng. Nếu bạn chưa giới hạn số lần, điện thoại sẽ yêu cầu dịch vụ trước khi bạn có thể sử dụng lại.

- 3 Chọn **Tự động khóa** và xác định khoảng thời gian mà sau đó điện thoại sẽ tự động khóa.

### Mở khóa điện thoại

- 1 Bấm phím nguồn và trượt từ bên ngoài màn hình vào màn hình. Bạn có thể trượt từ bất kỳ hướng nào.
- 2 Nhập mã bảo vệ và chọn **OK**.

**Mẹo:** Bạn cũng có thể chạm vào màn hình hai lần và trượt từ bên ngoài màn hình vào màn hình.

**Mẹo:** Khi bạn cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng ứng dụng Trình Cập nhật Phần mềm Nokia cho máy tính PC, ngôn ngữ của bàn phím ảo được cài trở lại ngôn ngữ mặc định. Nếu mã bảo vệ của bạn bao gồm các ký tự không có trên bàn phím ảo này, hãy chọn , sau đó trượt sang trái hoặc phải trên bàn phím để thay đổi ngôn ngữ của bàn phím ảo sang ngôn ngữ mà bạn đã sử dụng khi tạo mã bảo vệ.

**Mẹo:** Nếu bạn đã xác định một người tin cậy, nếu quên mã bảo vệ, bạn có thể gửi mã này cho người tin cậy trong tin nhắn văn bản. Chọn **Khóa điện thoại** > **Người tin cậy** > **Chọn người tin cậy** và chọn một số liên lạc từ danh sách. Nếu số điện thoại của người tin cậy thay đổi trong danh sách liên lạc, bạn cần phải thay đổi theo cách thủ công.

### Cài đặt khóa điện thoại

Bạn có thể xác định mã bảo vệ và cài điện thoại tự động khóa khi không sử dụng.

Một số dịch vụ, chẳng hạn như Mail for Exchange, có thể yêu cầu bạn xác định mã bảo vệ cho điện thoại của bạn. Tùy thuộc vào yêu cầu bảo mật của người quản trị, cài đặt khóa điện thoại của bạn cũng có thể bị thay đổi, chẳng hạn như Tự động khóa và Số lần thử.

Chọn , sau đó chọn **Bảo mật** > **Khóa điện thoại** và chọn một trong những tùy chọn sau:

**Tự động khóa** — Cài khoảng thời gian trước khi điện thoại tự động khóa.

**Mã bảo vệ** — Đổi mã bảo vệ. Để sử dụng khóa điện thoại, bạn cần xác định mã bảo vệ.

**Số lần thử** — Cài giới hạn số lần thử nhập mã bảo vệ không chính xác. Sau khi đạt đến giới hạn này, điện thoại sẽ được cài lại về cài đặt gốc và tất cả dữ liệu người dùng sẽ bị xóa.

**Người tin cậy** — Cài một trong các số liên lạc của bạn làm người tin cậy. Nếu bạn đã xác định một người tin cậy, nếu quên mã bảo vệ, bạn có thể gửi mã này cho người tin cậy trong tin nhắn văn bản. Sau khi nhập mã bảo vệ không đúng, hãy chọn **Khôi phục** và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

**Các tính năng bảo mật từ xa** — Cài đặt khóa từ xa. Nếu bị mất điện thoại, bạn có thể khóa điện thoại hoặc xóa các dữ liệu được lưu trên điện thoại từ xa.

### Ẩn thông tin cá nhân từ các thông báo của bạn

Bạn không muốn để cho người khác thấy người đã gọi cho bạn? Khi bạn bỏ lỡ một cuộc gọi hoặc nhận được tin nhắn, một thông báo sẽ được hiển thị trên màn hình khóa. Bạn có thể xác định lượng thông tin được hiển thị.

Chọn  và **Thông báo** > **Thông báo** sau đó bật hoặc tắt **Ẩn thông tin riêng**.

Khi **Ẩn thông tin riêng** được bật, chỉ số lượng tin nhắn nhận được và cuộc gọi nhỡ được hiển thị.

Khi **Ẩn thông tin riêng** không được bật, khi bạn đã nhận được một tin nhắn hoặc cuộc gọi nhỡ, những thông tin sau đây được hiển thị:

- Tên của người đã tìm cách gọi cho bạn
- Người gửi tin nhắn bạn đã nhận được
- Một phần nội dung tin nhắn

### Phát triển các ứng dụng riêng của bạn

Bạn có thể tạo ra các ứng dụng của riêng bạn cho điện thoại bằng cách sử dụng một bộ công cụ phát triển phần mềm ứng dụng (SDK).

Bạn cần phải kích hoạt chế độ phát triển trên điện thoại để có thể sử dụng nó làm mục tiêu cho phát triển ứng dụng. Chế độ phát triển cho phép kết nối giữa máy chủ phát triển và điện thoại, và cung cấp một vài công cụ bổ sung trên điện thoại.

### Kích hoạt chế độ phát triển

Chọn  và chọn **Bảo mật** > **Chế độ nhà phát triển**, sau đó kích hoạt **Chế độ nhà phát triển**.

Bạn không nên kích hoạt chế độ phát triển, trừ khi bạn có ý định phát triển ứng dụng cho điện thoại. Việc kích hoạt chế độ phát triển không làm cho điện thoại tiếp xúc với các nguy cơ về an ninh, nhưng bạn có thể vô tình xóa các tập tin hệ thống quan trọng.



Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào [developer.nokia.com](http://developer.nokia.com).

## Cài lại điện thoại

### Nếu điện thoại của bạn dừng phản hồi

Khởi động lại điện thoại. Bấm và giữ phím nguồn trong ít nhất 8 giây. Để bật lại điện thoại, hãy bấm và giữ phím nguồn cho đến khi điện thoại rung.

Sẽ không có nội dung nào, chẳng hạn như danh bạ hoặc tin nhắn, bị xóa.

### Khôi phục cài đặt gốc

Nếu điện thoại không hoạt động bình thường, bạn có thể cài lại một số cài đặt về giá trị gốc của chúng.

- 1 Ngắt tất cả các cuộc gọi và kết nối hiện thời.
- 2 Chọn  và chọn **Cài lại** > **Khôi phục cài đặt**.
- 3 Nếu được nhắc, hãy nhập mã bảo vệ.

Sau khi khôi phục cài đặt gốc, điện thoại sẽ tắt, sau đó bật lại. Quá trình này có thể cần nhiều thời gian hơn bình thường.

Khôi phục cài đặt gốc không ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân được lưu trên điện thoại, chẳng hạn như:

- Danh bạ
- Mục lịch
- Tài liệu, nhạc, tin nhắn hoặc ghi chú
- Bookmark internet
- Tài khoản, mã bảo vệ hoặc mật khẩu

### Chuẩn bị điện thoại để tái chế

Nếu bạn mua điện thoại mới, hay nói cách khác là nếu bạn muốn vứt bỏ điện thoại của mình, Nokia khuyên bạn nên tái chế điện thoại của mình. Trước tiên hãy xóa tất cả thông tin cá nhân và nội dung khỏi điện thoại.

### Xóa tất cả nội dung và khôi phục các cài đặt về giá trị mặc định

- 1 Sao lưu nội dung bạn muốn giữ lại vào một máy tính tương thích.
- 2 Ngắt tất cả các kết nối và cuộc gọi hoạt động.
- 3 Chọn  và chọn **Cài lại** > **Xóa điện thoại**.  
Quá trình có thể mất vài phút.
- 4 Điện thoại sẽ tắt. Chờ cho đến khi biểu tượng quay tròn trên màn hình biến mất, sau đó hãy bật lại điện thoại. Hãy kiểm tra cẩn thận xem nội dung cá nhân, chẳng

hạn như các số liên lạc, ảnh, nhạc, video, ghi chú, tin nhắn, e-mail, thuyết trình, trò chơi và những ứng dụng được cài đặt khác đã được xóa chưa.

Nội dung và thông tin được lưu trên thẻ SIM sẽ không bị xóa.

Nhớ tháo thẻ SIM ra khỏi điện thoại.

### Pin

#### Kéo dài tuổi thọ của pin

Nếu có vẻ như bạn luôn phải sử dụng bộ sạc, có một số bước bạn có thể thực hiện để giảm mức tiêu thụ pin của điện thoại và tiếp tục nói chuyện lâu hơn.

- Luôn sạc đầy pin.
- Khi chế độ tiết kiệm pin được kích hoạt, điện thoại sẽ không dò tìm hoặc dò tìm không thường xuyên các mạng WLAN khả dụng và ngắt các kết nối khi không có ứng dụng nào dùng đến chúng.

**Mẹo:** Để kiểm tra tình trạng pin và kích hoạt chế độ tiết kiệm pin, hãy chọn  và chọn **Điện thoại > Pin**.

#### Đóng những ứng dụng bạn không sử dụng

Chạm và giữ giao diện Ứng dụng đang mở và chọn **Đóng tất cả**, hoặc chọn  trên ứng dụng bạn muốn đóng.

### Âm thanh và hiệu ứng

- Tắt những âm báo không cần thiết, chẳng hạn âm màn hình cảm ứng.
- Sử dụng tai nghe có dây thay vì loa.
- Thay đổi độ dài của khoảng thời gian chờ mà sau đó màn hình điện thoại sẽ tắt.

#### Cài độ dài của khoảng thời gian chờ

Chọn  và chọn **Điện thoại > Hiện thị > Hết giờ hiển thị**.

#### Giảm độ sáng màn hình

Chọn  và kéo thanh trượt Độ sáng.

#### Kích hoạt hình nền tối

Chọn  và chọn **Hình nền**.

### Sử dụng mạng

- Nếu bạn đang nghe nhạc hay đang sử dụng điện thoại, nhưng không muốn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, hãy kích hoạt chế độ trên máy bay.

- Sử dụng kết nối WLAN để kết nối vào internet, thay vì kết nối dữ liệu gói (GPRS hoặc 3G).
- Nếu điện thoại được cài để sử dụng cả mạng GSM và mạng 3G (chế độ kép), điện thoại sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn khi dò tìm mạng 3G.

### Cài điện thoại chỉ sử dụng mạng GSM

Chọn  và chọn **Mạng di động > Chế độ mạng > GSM**.

### Tắt Bluetooth khi không cần

Chọn  và chọn **Bluetooth**.

### Chỉ thiết lập kết nối dữ liệu gói (3G hoặc GPRS) khi cần

Chọn  và chọn **Mạng di động > Chuyển vùng dữ liệu**, sau đó kích hoạt **Luôn hỏi trước**.

## Mẹo

### Mã truy cập

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã PIN<br>(4-8 chữ số) | Mã này bảo vệ thẻ SIM không cho sử dụng trái phép hoặc được yêu cầu để truy cập vào một số tính năng.<br><br>Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã PIN khi bật điện thoại.<br><br>Nếu không được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc bạn quên mã này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.<br><br>Nếu nhập mã này sai ba lần liên tiếp, bạn sẽ cần mở khóa mã bằng mã PUK. |
| Mã PUK<br>(8 chữ số)   | Mã này được yêu cầu để mở khóa mã PIN.<br><br>Nếu không được cung cấp cùng với thẻ SIM, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Số IMEI<br>(15 chữ số) | Mã này được sử dụng để nhận dạng những điện thoại hợp lệ trong mạng. Số này cũng có thể được sử dụng để khóa điện thoại, ví dụ như trong trường hợp điện thoại bị mất cắp. Bạn cũng có thể cần cung cấp số này cho các dịch vụ Nokia Care.<br><br>Để xem số IMEI của mình, hãy quay số <b>*#06#</b> .                                                                         |
| Mã khóa (mã bảo vệ)    | Mã này giúp bạn bảo vệ điện thoại chống sử dụng trái phép.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (tối thiểu 5 chữ số hoặc ký tự) | <p>Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã khóa do bạn xác định.</p> <p>Giữ kỹ mã ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại.</p> <p>Nếu bạn quên mã bảo vệ và không thể phục hồi nó, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa trước khi bạn có thể sử dụng lại điện thoại. Nếu bạn đã cài số lần bạn có thể nhập sai mã bảo vệ, điện thoại sẽ xóa dữ liệu của bạn và tự cài lại về cài đặt gốc sau lần thử cuối cùng. Nếu bạn chưa giới hạn số lần, điện thoại sẽ yêu cầu dịch vụ trước khi bạn có thể sử dụng lại.</p> <p>Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.</p> |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Gửi mã bảo vệ của bạn cho một người tin cậy

Bạn muốn bảo vệ điện thoại của mình, nhưng sợ bạn có thể quên mã bảo vệ? Hãy xác định một người tin cậy, và nếu quên mã bảo vệ, bạn có thể gửi mã này cho người tin cậy đó.

### Xác định người tin cậy

Chọn  và **Bảo mật** > **Khóa điện thoại** > **Người tin cậy** > **Chọn người tin cậy**, sau đó chọn số liên lạc bạn muốn.

Nếu số điện thoại của người tin cậy thay đổi, bạn cần phải thay đổi số này theo cách thủ công.

### Khôi phục mã

Sau khi nhập mã bảo vệ không đúng, hãy chọn **Khôi phục** và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

## Bảo vệ môi trường

### Tiết kiệm năng lượng

Bạn không phải thường xuyên sạc pin nếu thực hiện như sau:

- Đóng các ứng dụng và ngắt các kết nối dữ liệu, chẳng hạn như kết nối WLAN hoặc Bluetooth, khi không sử dụng.
- Giảm độ sáng màn hình.
- Cài đặt điện thoại chuyển sang chế độ tiết kiệm pin sau một khoảng thời gian không hoạt động tối thiểu.
- Tắt âm thanh không cần thiết, chẳng hạn như âm màn hình cảm ứng.

## Tái chế



Khi điện thoại này không còn sử dụng được nữa, tất cả vật liệu của điện thoại có thể được khôi phục dưới dạng vật liệu hoặc năng lượng. Để đảm bảo vứt bỏ và tái sử dụng chính xác, Nokia hợp tác với các đối tác của mình thông qua chương trình mang tên Chúng tôi:tái chế. Để biết thêm thông tin về cách tái chế các sản phẩm Nokia cũ của bạn và nơi để tìm các địa điểm thu gom, hãy truy cập vào [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) hoặc gọi cho trung tâm liên hệ của Nokia Care.

Tái chế bao gói và hướng dẫn sử dụng theo các chương trình tái chế của địa phương bạn.

Để biết thêm thông tin về các thuộc tính môi trường của điện thoại, hãy truy cập vào [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Phụ kiện chính hãng Nokia

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện gốc hiện có.

Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào [www.nokia.com.vn/accessories](http://www.nokia.com.vn/accessories).

## Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên máy xem chúng đã được lắp và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện trên xe phức tạp nào đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

## Pin

Loại: BV-5JW

Thời gian thoại:

Tối đa 6 tiếng và 30 phút (WCDMA) / 10 tiếng (GSM) .

Thời gian chờ:

Tối đa 450 tiếng (WCDMA) / 380 tiếng (GSM) .

**!** **Chú ý:** Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính và chỉ có thể đạt được trong những điều kiện mạng tối ưu. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, thời gian có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, gọi điện bằng chức năng loa nói trực tiếp, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

## Thông tin sản phẩm và an toàn

### Các dịch vụ và chi phí mạng

Điện thoại của bạn đã được phê chuẩn để sử dụng trên mạng UMTS 850, 900, 1900, 1700/2100, 2100 MHz và mạng GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz . Để sử dụng thiết bị, bạn cần một thuê bao với nhà cung cấp dịch vụ.

Việc sử dụng các dịch vụ mạng và tải nội dung về điện thoại của bạn yêu cầu kết nối mạng và có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu. Một số tính năng sản phẩm yêu cầu hỗ trợ từ mạng và bạn có thể cần phải đăng ký thuê bao những tính năng này.

### Xem thông tin về điện thoại

Để xem thông báo chấp thuận loại và thông tin chi tiết về phần mềm và phần cứng của điện thoại, hãy chọn  và chọn **Thông tin về sản phẩm**.

### Thông báo phần mềm nguồn mở

Sản phẩm này bao gồm một số phần mềm nguồn mở nhất định.

Các điều khoản chính xác của giấy phép, miễn trừ trách nhiệm, lời cảm ơn và các thông báo được sao chép trong các tài liệu được cung cấp cùng với sản phẩm này. Nokia cung cấp cho bạn mã nguồn theo quy định tại giấy phép có thể áp dụng. Truy cập vào [harmattan-dev.nokia.com](http://harmattan-dev.nokia.com), gửi e-mail đến [sourcecode.request@nokia.com](mailto:sourcecode.request@nokia.com) hoặc gửi yêu cầu bằng văn bản đến địa chỉ:

Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FI-00045 Nokia Group

Phần Lan

Sự cung cấp này có giá trị trong ba (3) năm từ ngày phân phối sản phẩm này bởi Nokia.

Bằng cách gửi yêu cầu, bạn cho phép Nokia (hoặc các bên thứ ba thay mặt và dưới sự ủy quyền trực tiếp của Nokia) xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Việc xử lý sẽ được thực hiện cho mục đích của yêu cầu và cam kết liên quan đến yêu cầu. Lý do chính cho việc lưu trữ thông tin là để chứng minh sự tuân thủ các điều khoản của giấy phép. Việc xử lý dữ liệu sẽ được thực hiện tuân theo các nguyên tắc của Nokia và luật pháp có thể áp dụng.

## Chăm sóc thiết bị của quý khách

Cẩn thận khi xử lý thiết bị, pin, bộ sạc hoặc phụ kiện của quý khách. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu điện thoại bị ướt, hãy để điện thoại khô.
- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi có bụi hoặc bẩn. Các bộ phận di động và các bộ phận điện tử của thiết bị có thể bị hư.
- Không đặt thiết bị ở những nơi có nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao có thể làm giảm độ bền của thiết bị, làm hư pin, và làm cong hoặc chảy một số bộ phận bằng nhựa.
- Không đặt thiết bị ở nhiệt độ lạnh. Khi thiết bị trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại bên trong thiết bị và làm hư các mạch điện tử.
- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
- Việc sửa đổi không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị. Việc dùng mạnh tay có thể làm gãy các bản mạch và phần cơ học bên trong.
- Chỉ sử dụng vải mềm, sạch, khô để lau chùi bề mặt của thiết bị.
- Không sơn thiết bị. Nước sơn có thể làm nghẽn các bộ phận di động và khiến thiết bị hoạt động không đúng.
- Giữ thiết bị của quý khách tránh xa nam châm hoặc từ trường.
- Để giữ an toàn dữ liệu quan trọng của quý khách, hãy lưu trữ dữ liệu ít nhất ở hai vị trí riêng, chẳng hạn như thiết bị, thẻ nhớ hoặc máy vi tính hoặc ghi lại thông tin quan trọng.

Trong quá trình thao tác mở rộng, điện thoại có thể ẩm hơn. Trong hầu hết các trường hợp, đây là hiện tượng bình thường. Nếu bạn nghi ngờ điện thoại không hoạt động bình thường, hãy mang điện thoại đến bộ phận dịch vụ được ủy quyền gần nhất để được sửa chữa.

## Tái chế

Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom rác riêng. Làm như vậy là bạn đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Kiểm tra cách tái chế các sản phẩm Nokia của bạn tại [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

## Pin và bộ sạc

### Thông tin về pin và bộ sạc

Điện thoại của bạn có pin bên trong, không tháo ra được, nhưng có thể sạc lại được. Không tìm cách tháo pin vì bạn có thể làm hỏng điện thoại. Để thay pin, hãy mang điện thoại đến cơ sở dịch vụ được ủy quyền gần nhất.

Điện thoại này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-16 . Số kiểu bộ sạc Nokia chính xác cho mỗi loại phích cắm có thể khác nhau, được nhận dạng bởi E, X, AR, U, A, C, K, B hoặc N.

Bộ sạc của bên thứ ba tuân thủ tiêu chuẩn IEC/EN 62684 và có thể kết nối với đầu nối micro USB của điện thoại của bạn, có thể tương thích.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn đáng kể so với bình thường, hãy mang điện thoại đến cơ sở dịch vụ ủy quyền gần nhất để thay pin.

**!** **Chú ý:** Thời gian thoại và thời gian chờ chỉ là những giá trị ước tính. Thời gian thực sự bị ảnh hưởng bởi, chẳng hạn như, điều kiện mạng, cài đặt thiết bị, các tính năng thiết bị được sử dụng, điều kiện pin và nhiệt độ.

## An toàn pin

**!** **Lưu ý:** Pin trong điện thoại của bạn không thể tháo rời, vì vậy hãy tham khảo tuyên bố liên quan đến pin có thể áp dụng cho điện thoại của bạn.

Khi bạn rút dây nguồn của bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.

Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và điện thoại khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm dung lượng và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động.

Việc chạm mạch có thể bất ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại chạm vào dải kim loại trên pin. Việc chạm mạch có thể làm hư pin hoặc vật nối hai cực.

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Bỏ pin theo quy định của địa phương. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin con hoặc pin. Nếu pin bị rò rỉ, không để dung dịch trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hư.

Chỉ sử dụng pin và bộ sạc đúng mục đích. Sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng pin không được phê chuẩn hoặc bộ sạc không tương thích có thể gây ra hỏa hoạn, nổ hoặc những nguy hiểm khác và có thể làm vô hiệu bất kỳ sự phê chuẩn hoặc bảo hành nào. Nếu bạn tin rằng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng, hãy mang đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng lại. Không sử dụng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng. Chỉ sử dụng bộ sạc trong nhà.

### Thông tin bổ sung về sự an toàn

#### Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp

- 1 Bảo đảm điện thoại được bật.
- 2 Kiểm tra cường độ tín hiệu. Quý khách cũng có thể cần làm những việc sau:
  - Lắp thẻ SIM.
  - Đảm bảo chế độ trên máy bay không được kích hoạt.
  - Nếu màn hình và các phím điện thoại bị bị khóa, hãy mở khóa.
- 3 Di chuyển đến giao diện Ứng dụng, sau đó chọn  và chọn .
- 4 Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện thời của quý khách. Số cuộc gọi khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
- 5 Chọn  để bắt đầu cuộc gọi.
- 6 Cung cấp những thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Không kết thúc cuộc gọi cho đến khi được phép kết thúc.

#### Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp mà không cần nhập mã PIN, mã PUK, hoặc mã bảo vệ

- 1 Khi điện thoại hỏi mã này, hãy chọn .
- 2 Nhập số điện thoại khẩn cấp tại địa điểm hiện thời của bạn.
- 3 Chọn Gõ để bắt đầu cuộc gọi. Sau cuộc gọi khẩn cấp, bạn cần nhập mã PIN, mã PUK, hoặc mã bảo vệ theo yêu cầu để có thể sử dụng các chức năng điện thoại khác.

Khi bạn bật điện thoại lần đầu tiên, bạn sẽ được hỏi tạo tài khoản Nokia của mình. Để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trong quá trình cài đặt tài khoản, hãy chọn .



**!** **Chú ý:** Bạn có thể sử dụng điện thoại di động để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp. Bạn có thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp bằng cách sử dụng cuộc gọi thoại qua internet (cuộc gọi internet). Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Không bao giờ chỉ dựa vào một thiết bị không dây bất kỳ nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp chẳng hạn như cấp cứu y tế.

### Trẻ em nhỏ

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

### Thiết bị y tế

Việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến, kể cả điện thoại không dây, đều có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác định xem chúng có được che chắn đúng mức để không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ tần số vô tuyến từ bên ngoài không.

### Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyên nên giữ khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu sóng cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Không mang thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.
- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

### Các giải pháp dành cho người khuyết tật

Nokia cam kết làm cho các điện thoại di động dễ sử dụng cho tất cả các cá nhân, bao gồm cả những người khuyết tật. Để biết thêm thông tin về, hãy truy cập vào trang web Nokia tại [www.nokiaaccessibility.com](http://www.nokiaaccessibility.com).

### Thính giác



#### Cảnh báo:

Khi quý khách sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài của quý khách có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe tại nơi tai nghe có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của quý khách.

Một số thiết bị không dây có thể gây nhiễu sóng cho một số thiết bị trợ thính.

### Chất kền (niken)



**Lưu ý:** Bề mặt của thiết bị này không chứa niken trong lớp mạ. Bề mặt của thiết bị này có chứa thép không gỉ.

### Bảo vệ thiết bị của quý khách khỏi nội dung có hại

Thiết bị của quý khách có thể bị nhiễm virus và những nội dung có hại khác. Hãy cẩn trọng những điều sau:

- Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hoặc máy vi tính của quý khách.

- Thận trọng khi chấp nhận yêu cầu kết nối, duyệt internet hoặc tải xuống nội dung. Không chấp nhận kết nối Bluetooth từ những nguồn quý khách không tin cậy.
- Chỉ cài đặt và sử dụng những ứng dụng và phần mềm khác từ những nguồn bạn tin cậy. Ứng dụng từ những nguồn không tin cậy có thể bao gồm phần mềm có hại có thể truy cập vào dữ liệu được lưu trong điện thoại của bạn, gây ra tổn hại tài chính hoặc làm hỏng điện thoại của bạn.
- Cài đặt phần mềm chống virus và phần mềm bảo mật khác trên thiết bị của quý khách và bất kỳ máy vi tính nào được kết nối. Chỉ sử dụng một ứng dụng chống virus tại một thời điểm. Sử dụng nhiều ứng dụng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và hoạt động của thiết bị và/hoặc máy vi tính.
- Hãy thật cẩn trọng khi quý khách truy cập các chỉ mục và liên kết được cài sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với những trang này.

### Môi trường hoạt động

Điện thoại này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc tần số vô tuyến khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm (5/8 inch). Bất kỳ bao đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa nào để mang thiết bị bên mình, cũng không được chứa kim loại và phải giữ được thiết bị ở vị trí cách xa cơ thể của bạn theo khoảng cách nêu trên.

Đề gửi các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn có thể bị làm trễ cho tới khi có kết nối. Hãy tuân thủ các hướng dẫn về khoảng cách tách biệt cho tới khi truyền xong dữ liệu.

Các bộ phận của thiết bị có từ tính. Những vật liệu bằng kim loại có thể bị hút vào thiết bị. Không đặt thẻ tín dụng hoặc các phương tiện lưu trữ có từ tính khác gần thiết bị vì các thông tin lưu trữ trong đó có thể bị xóa.

### Xe cộ

Tín hiệu vô tuyến có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được che chắn đúng mức hoặc lắp đặt không đúng cách trong xe có động cơ, chẳng hạn như hệ thống phun nhiên liệu điện tử, hệ thống phanh chống trượt điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử và hệ thống túi khí. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt thiết bị trong xe. Việc lắp đặt và sửa chữa sai có thể nguy hiểm và có thể làm mất hiệu lực bảo hành của quý khách. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc mang các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với thiết bị, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Xin nhớ rằng túi khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

### Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tất điện thoại ở bất kỳ nơi nào có môi trường gây nổ tiềm ẩn, ví dụ, ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể gây ra cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Tuân thủ các hạn chế tại các trạm dịch vụ, kho lưu trữ và khu vực phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực tiềm ẩn khả năng gây nổ thông thường nhưng không phải lúc nào cũng có ghi cảnh báo rõ ràng. Các khu vực này bao gồm những nơi mà bạn sẽ được yêu cầu tắt máy xe, dưới buồng tàu, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và những nơi không khí có chứa hóa chất hoặc những hạt nhỏ chẳng hạn như các hạt, bụi hoặc bụi kim loại. Bạn nên tham vấn nhà sản xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn ở gần chúng không.

### Thông tin về chứng nhận (SAR)

#### Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các biên độ an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỷ lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao

nhất trong mọi băng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nối mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và trạm phát của mạng.

Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng điện thoại gần tai là 1,16 W/kg.

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và băng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## **Bản quyền và các thông báo khác**

### **TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP**

# **CE 0434**

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng sản phẩm RM-696 này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ thị 1999/5/EC. Bạn có thể tìm thấy bản sao bản Tuyên bố về sự Phù hợp tại <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories và Nseries là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng, phân phối hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

Khi sử dụng thiết bị này, hãy tuân thủ tất cả các qui định của pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả. Việc bảo vệ quyền tác giả có thể không cho phép sao chép, sửa đổi hoặc chuyển hình ảnh, nhạc và các nội dung khác.

Được sản xuất theo giấy phép của Dolby Laboratories.

Dolby và biểu tượng chữ D kép là các nhãn hiệu của Dolby Laboratories.

Nhãn hiệu chữ và logo Bluetooth thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hình thức sử dụng các nhãn hiệu này của Nokia đều đã được cấp lixăng.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>.

Trong chừng mực tối đa được pháp luật được áp dụng cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Nokia hay bất kỳ bên cấp lixăng nào của Nokia sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc mất dữ liệu hoặc tổn thất thu nhập nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào mang tính chất đặc biệt, ngẫu nhiên, hệ quả hoặc gián tiếp nào cho dù đã bị gây ra như thế nào.

## 116 Bản quyền và các thông báo khác

Nội dung của tài liệu này được cung cấp “theo tình trạng hiện tại”. Ngoại trừ do yêu cầu của luật áp dụng liên quan, không có bất kỳ sự bảo đảm nào được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo hành hiệu ngầm thương mại được bao hàm và sử dụng sản phẩm phù hợp với mục đích cụ thể, liên quan đến tính chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của tài liệu này. Nokia có quyền sửa đổi hoặc thu hồi tài liệu này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Trong phạm vi pháp luật được áp dụng cho phép, nghiêm cấm thiết kế kỹ thuật ngược phần mềm trong thiết bị. Trường hợp sách hướng dẫn sử dụng này có bất kỳ giới hạn nào về những tuyên bố, bảo đảm, đền bù và trách nhiệm của Nokia, các giới hạn này cũng sẽ giới hạn như vậy đối với mọi tuyên bố, bảo đảm, bồi thường thiệt hại và trách nhiệm của những bên cấp licxăng cho Nokia.

Tính khả dụng của các sản phẩm, tính năng, ứng dụng và dịch vụ có thể thay đổi tùy theo từng khu vực. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý Nokia hoặc nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Thiết bị này có chứa các sản phẩm, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc lẩn tránh pháp luật.

Nokia không bảo hành hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối đối với các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của quý khách. Khi sử dụng ứng dụng, quý khách chấp nhận là ứng dụng đó được cung cấp theo hiện trạng. Nokia không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, bảo hành hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối đối với các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của quý khách.

Tính sẵn có của các dịch vụ Nokia có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.

### THÔNG BÁO CỦA FCC

Điện thoại của bạn có thể gây nhiễu sóng truyền hình hoặc sóng vô tuyến (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Tổ chức FCC có thể yêu cầu bạn ngừng sử dụng điện thoại trong trường hợp không thể tránh khỏi việc nhiễu sóng. Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại nơi bạn cư trú. Thiết bị này tuân thủ điều khoản 15 thuộc qui định của FCC. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Điện thoại này không gây nhiễu có hại, và (2) điện thoại phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Bất kỳ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng điện thoại này của người sử dụng. ID FCC được in bên trong khe cắm thẻ SIM. Để xem ID, hãy tháo ngăn chứa thẻ SIM.



Một số hoạt động và tính năng phụ thuộc vào thẻ SIM và/hoặc mạng, tính năng nhắn tin MMS, hoặc phụ thuộc vào khả năng tương thích của các thiết bị và các định dạng nội dung được hỗ trợ. Một số dịch vụ có thể được tính phí riêng.

/Số phát hành 1.2 VI

## Từ mục

### Ký hiệu/Số

ảnh

— chia sẻ 73

— chỉnh sửa 78

— chụp 69, 70, 71

— đồng bộ 41

— gắn tag 76

— gửi 40, 72

— sắp xếp 75

— thông tin vị trí 71

— xem 74, 77, 79

— xem trên TV 77, 79

ứng dụng 16, 18, 99, 100

— phát triển 104

ứng dụng văn phòng 96

WLAN (mạng nội bộ không dây) 34, 35

## A

A-GPS (GPS có hỗ trợ) 80

## Ă

ăng-ten 8

## B

Bản đồ

— định vị 79

— la bàn 88

Bản đồ 81

— chia sẻ vị trí 87

— di chuyển 87

— địa điểm đã lưu 86

— giao diện bản đồ 82, 83

— hướng dẫn 83

— lộ trình đi bộ 87

— lưu địa điểm 86

— offline 84

— phản hồi 88

— tải bản đồ 84

— thay đổi giao diện 83

— tìm vị trí 85

— vị trí hiện tại 82

bàn phím 24, 26

bàn phím ảo 24, 26

bàn phím ảo 24, 26

bảo vệ phím 12

bật/tắt 11

bật/tắt điện thoại 105

biểu tượng 19

blog 43

Bluetooth 39, 40

bookmark 43

bộ nhớ 105

— xóa 101

Bộ sưu tập 74

browser

Xem phần *trình duyệt web*

## C

các phím và bộ phận 6, 7

cài đặt

— điểm truy cập 32

— khôi phục 105

|                                  |                         |                          |                |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| — ngôn ngữ                       | 60                      | — chuyển tiếp            | 52             |
| cài đặt gốc, khôi phục           | 105                     | — log                    | 54             |
| cài đặt ngôn ngữ                 | 60                      | cuộc gọi                 | 49, 51, 53, 55 |
| cài đặt riêng điện thoại         | 31                      | — bỏ                     | 51             |
| Cài đặt riêng điện thoại của bạn | 31                      | — cuộc gọi internet      | 55, 56         |
| cài đặt ứng dụng                 | 99                      | — hội nghị               | 50             |
| camera                           | 68                      | — khẩn cấp               | 112            |
| — chia sẻ ảnh                    | 73                      | — mới gọi gần nhất       | 55             |
| — chia sẻ video                  | 73                      | — thực hiện              | 49             |
| — chụp ảnh                       | 68, 69, 70, 71          | — trả lời                | 51             |
| — gửi ảnh                        | 72                      | — từ chối                | 51             |
| — gửi video                      | 72                      | cuộc gọi chờ             | 54             |
| — quay video                     | 72                      | cuộc gọi internet        | 55, 56         |
| — thông tin vị trí               | 71                      | cuộc gọi khẩn cấp        | 112            |
| cập nhật phần mềm                | 97, 98                  | cuộc gọi thoại           |                |
| cập nhật trạng thái              | 47, 48                  | Xem phần <i>cuộc gọi</i> |                |
| chế độ trên máy bay              | 29                      | Cửa hàng Nokia           | 31             |
| chia sẻ, trực tuyến              | 73                      |                          |                |
| chỉ báo                          | 19                      |                          |                |
| chụp ảnh                         |                         |                          |                |
| Xem phần <i>camera</i>           |                         |                          |                |
| chuyển                           |                         |                          |                |
| — nội dung                       | 102                     |                          |                |
| chuyển hướng cuộc gọi            | 52                      |                          |                |
| chuyển nội dung                  | 66                      |                          |                |
| chuyển nội dung                  | 12, 13, 14, 41, 67, 101 |                          |                |
| chuyển tiếp cuộc gọi             | 52                      |                          |                |
| Công cụ chỉnh sửa hình ảnh       | 78                      |                          |                |
| công việc                        | 94                      |                          |                |
| cuộc gọi                         |                         |                          |                |
| — chuyển hướng                   | 52                      |                          |                |

## D

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| danh bạ                                | 44             |
| Xem phần <i>danh bạ</i>                |                |
| danh sách bài hát                      | 64             |
| Dịch vụ Nokia                          | 29, 30         |
| dịch vụ trò chuyện (IM)                | 58, 60         |
| DLNA (Digital Living Network Alliance) | 35, 65, 77, 79 |
| Dolby™                                 | 67             |

## Đ

|            |         |
|------------|---------|
| đa nhiệm   | 16      |
| điện thoại |         |
| — bật/tắt  | 11, 105 |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| — cài đặt           | 12                   |
| — khởi động lại     | 105                  |
| điều chỉnh âm lượng | 28                   |
| đồng bộ             | 41, 66, 67, 101, 102 |
| đồng hồ             | 92, 93               |
| đồng hồ báo thức    | 92                   |

## E

|                        |        |
|------------------------|--------|
| e-mail                 | 61, 63 |
| — cài đặt              | 61     |
| — chuỗi                | 62     |
| — đọc và trả lời       | 61     |
| — gửi                  | 62     |
| — hộp thư              | 61     |
| — phần đính kèm        | 62     |
| — tạo                  | 62     |
| Xem phần <i>e-mail</i> |        |

## G

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| ghi chú                         | 96 |
| giờ và ngày                     | 93 |
| GPS (hệ thống định vị toàn cầu) | 80 |

## H

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| hình                  |        |
| — chụp                | 68, 71 |
| — xem                 | 74     |
| hình nền              | 31     |
| hộp thư               |        |
| — thoại               | 52     |
| hộp thư đến, tin nhắn | 59     |
| hỗ trợ                | 15     |

|                   |    |
|-------------------|----|
| hủy tiếng ồn      | 53 |
| hướng dẫn sử dụng | 15 |

## I

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| IM (nhắn tin trò chuyện)        | 58, 60 |
| internet                        |        |
| Xem phần <i>trình duyệt web</i> |        |

## K

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| kết nối                 | 34                    |
| kết nối dữ liệu         | 32, 34                |
| — Bluetooth             | 39                    |
| — chi phí               | 33, 34                |
| — dữ liệu gói           | 33, 34                |
| — WLAN                  | 34                    |
| kết nối dữ liệu di động | 33                    |
| kết nối internet        | 32                    |
| kết nối sử dụng cáp     | 41                    |
| Kết nối USB             | 41                    |
| kết nối web             | 32                    |
| khóa                    |                       |
| — điện thoại            | 22, 23, 102, 103, 108 |
| — màn hình              | 12                    |
| — phím                  | 12                    |
| khóa điện thoại         | 22, 102               |
| khóa điện thoại         | 22, 102               |
| khôi phục cài đặt       | 105                   |
| khôi phục nội dung      | 100                   |
| khởi động lại           | 105                   |
| kiểu nhập văn bản       | 24, 26                |

**L**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Lái xe                     |            |
| — di chuyển                | 88         |
| — điều hướng               | 90         |
| — đồng bộ                  | 91         |
| — giao diện bản đồ         | 90         |
| — hướng dẫn bằng giọng nói | 89         |
| — lập kế hoạch lộ trình    | 90         |
| — lộ trình                 | 88         |
| — lưu địa điểm             | 91         |
| — thay đổi giao diện       | 90         |
| — ưa thích                 | 91         |
| lịch                       | 93, 94, 95 |
| loa                        | 28, 53     |
| log                        | 54         |

**M**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| mã bảo mật        | 107                   |
| mã bảo vệ         | 22, 23, 102, 103, 108 |
| Mail for Exchange | 63                    |
| mã khóa           | 22, 23, 102, 103, 108 |
| mã khóa           | 107                   |
| mạng xã hội       | 47, 48                |
| màn hình cảm ứng  | 20, 24, 26            |
| màn hình chính    | 15                    |
| Mã PIN            | 107                   |
| mã PUK            | 107                   |
| mã truy cập       | 107                   |
| máy tính          | 96                    |
| menu              | 18                    |
| menu trạng thái   | 17                    |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| mẹo môi trường                        | 108 |
| MMS (dịch vụ tin nhắn đa phương tiện) | 59  |

**N**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| NFC                        | 36         |
| NFC (Giao tiếp Cận Trường) | 37, 38     |
| ngày và giờ                | 93         |
| nguồn cấp web              | 43         |
| nguồn cấp web, tin tức     | 43         |
| nguồn cấp web tin tức      | 43         |
| nhạc                       | 31, 64, 65 |
| — danh sách bài hát        | 64         |
| nhạc                       | 66         |
| nhạc chuông                | 46, 51     |
| nhập văn bản               | 26         |
| Nokia Link                 | 14         |
| Nokia Maps                 | 30         |

**P**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| phần mềm                  |         |
| — phần mềm điện thoại     | 97, 98  |
| — ứng dụng                | 97, 98  |
| phần mềm                  | 97      |
| phím                      | 78      |
| phím tắt                  | 31      |
| Phụ kiện chính hãng Nokia | 109     |
| pín                       | 11, 111 |
| — sạc                     | 10      |
| — sạc pin                 | 9       |
| — tiết kiệm pin           | 106     |
| profile                   | 28, 29  |
| profile im lặng           | 29      |



|                             |             |                            |            |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| <b>Q</b>                    |             | thanh khởi chạy nhanh      | 17         |
| quản lý tập tin             | 98          | Thẻ SIM                    | 8, 46      |
| quay                        |             | thông báo                  | 104        |
| — video                     | 72          | thông tin định vị          | 80         |
| <b>S</b>                    |             | Thông tin hỗ trợ của Nokia | 15         |
| sạc pin                     | 9, 10, 111  | thông tin về kỹ thuật      | 110        |
| Sạc qua cổng USB            | 10          | thông tin vị trí           | 71, 80, 94 |
| sao chép nội dung           | 12, 14, 101 | tìm kiếm                   | 29         |
| sao lưu nội dung            | 98          | tin nhắn                   | 58, 59     |
| SMS (dịch vụ tin nhắn ngắn) | 59          | — gửi                      | 59         |
| Số IMEI                     | 107         | tin nhắn đa phương tiện    | 58, 59     |
| số liên lạc                 | 49          | tin nhắn văn bản           | 58, 59     |
| — ảnh                       | 46          | trạng thái                 | 49, 57     |
| — chỉnh sửa                 | 44          | trình duyệt web            | 41, 42     |
| — đồng bộ                   | 101, 102    | — bookmark                 | 43         |
| — lưu                       | 44, 45      | trợ giúp                   | 15         |
| — nhạc chuông               | 46          | TV                         |            |
| — nhóm                      | 47          | — xem ảnh                  | 77         |
| — sao chép                  | 13, 46      | <b>Ư</b>                   |            |
| — thêm                      | 44          | ưa thích                   | 45         |
| — trong mạng xã hội         | 47, 48      | <b>V</b>                   |            |
| — ưa thích                  | 45          | video                      | 66         |
| sự kiện                     | 94          | — chia sẻ                  | 73         |
| Swipe                       | 26          | — chỉnh sửa                | 78         |
| <b>T</b>                    |             | — đồng bộ                  | 41, 67     |
| tag                         | 75, 76      | — gửi                      | 40, 72     |
| tái chế                     | 108         | — phát                     | 66, 67     |
| tài khoản                   | 58, 60, 101 | — quay                     | 72         |
| Tài khoản Nokia             | 30          | — sắp xếp                  | 75         |
| tai nghe                    | 7, 39, 67   | — tải về                   | 67         |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| — thông tin vị trí        | 71                 |
| — xem                     | 66, 67, 74, 77, 79 |
| — xem nội dung trực tuyến | 67                 |
| — xem trên TV             | 77, 79             |

**Y**

|             |    |
|-------------|----|
| Yêu cầu hợp | 63 |
|-------------|----|