

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia X2-01

Mục lục	Kiểu nhập tiền đoán	18
	Nhập tiếng Việt	19
An toàn	4	
Sơ lược về điện thoại Nokia X2-01 của bạn	5	
Các tính năng chính	5	
Phím và bộ phận	5	
Bắt đầu sử dụng	7	
Lắp thẻ SIM và pin	7	
Tháo thẻ SIM	8	
Bật hoặc tắt điện thoại	9	
Ăng-ten	9	
Sạc pin	9	
Kết nối tai nghe	10	
Lắp thẻ nhớ	10	
Tháo thẻ nhớ	11	
Cắm cáp dữ liệu USB	11	
Gắn dây đeo cổ tay	12	
Mã truy cập	12	
Màn hình chính	13	
Khóa bàn phím	16	
Sử dụng điện thoại không cần thẻ SIM	16	
Các ứng dụng chạy ẩn	16	
Cuộc gọi	16	
Gọi điện và trả lời cuộc gọi	16	
Loa	17	
Các phím tắt quay số	17	
Viết văn bản	17	
Viết bằng cách sử dụng bàn phím	17	
	Kiểu nhập tiền đoán	18
	Nhập tiếng Việt	19
Duyệt menu	20	
Nhắn tin	20	
Tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện	20	
Tin nhắn nhấp nháy	22	
tin nhắn âm thanh Nokia Xpress	22	
E-mail và Trò chuyện	23	
Tin nhắn thoại	23	
Cài đặt tin nhắn	23	
Danh bạ	24	
Nhạc	24	
Máy nghe nhạc	24	
Đài FM	25	
Ảnh	26	
Chụp ảnh và quay video clip	26	
Xem hình ảnh và video clip	27	
Các ứng dụng	27	
Báo thức	27	
Bộ sưu tập	28	
Mở rộng	28	
Máy ghi âm	28	
Công việc	29	
Lịch	29	
Cài đặt	29	

Cấu hình	29
Chủ đề	30
Cài đặt âm	30
Cài đặt hiển thị	30
Ngày giờ	31
Các phím tắt	31
Đồng bộ và sao lưu	31
Kết nối	32
Cài đặt cuộc gọi	33
Điện thoại	34
Phụ kiện	34
Cấu hình	34
Cài đặt bảo vệ	35
Bảo mật trình duyệt	35
Khôi phục cài đặt gốc	36

Phụ kiện chính hãng Nokia 40

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện	40
Pin	40

Thông tin sản phẩm và an toàn 41

Giới thiệu về trình duyệt web 36

Web hoặc Internet 37

Giới thiệu về Web	37
Kết nối với dịch vụ web	37

Menu nhà điều hành 37

Dịch vụ SIM 37

Tìm thêm trợ giúp 38

Hỗ trợ	38
Giới thiệu về cập nhật phần mềm điện thoại	38
Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng điện thoại	38
Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng máy tính PC	40

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Đọc sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ để biết thêm thông tin.

TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM



Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại có thể gây nhiễu sóng hoặc nguy hiểm, ví dụ, trên máy bay, trong bệnh viện hoặc ở gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất hoặc chất nổ. Tuân thủ mọi hướng dẫn ở những nơi bị cấm.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT



Tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều bạn quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

NHIỄU SÓNG



Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễu nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN



Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.

GIỮ ĐIỆN THOẠI KHÔ



Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.

BẢO VỆ THÍNH GIÁC CỦA BẠN



Hãy nghe tai nghe ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của bạn khi sử dụng loa.

Sơ lược về điện thoại Nokia X2-01 của bạn

Các tính năng chính

- Sử dụng các tính năng nhắn tin bằng bàn phím QWERTY đầy đủ.
- Quản lý các hồ sơ mạng xã hội và nhạc bằng các phím chuyên dụng.
- Đọc và trả lời thư trong khi di chuyển.
- Xem tổng quan về thư từ trao đổi của bạn với một ai đó trong giao diện nhắn tin trò chuyện.


Phím và bộ phận



- 1 Tai nghe
- 2 Các phím chọn
- 3 Phím gọi
- 4 Phím Navi™ phím (phím di chuyển)
- 5 Phím kết thúc/Phím nguồn
- 6 Phím xóa
- 7 Phím enter

8 Micrô

9 Phím khoảng trắng

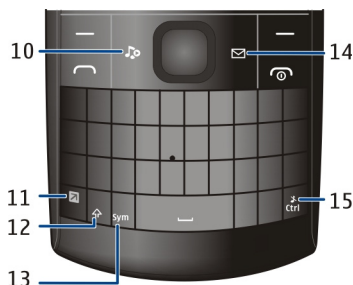

10 Phím nhạc

11 Phím chức năng

12 Phím shift

13 Phím sym

14 Phím nhắn tin

15 Phím ctrl



16 Đầu nối tai nghe/đầu nối Nokia AV (3,5 mm)

17 Đầu nối bộ sạc

18 Ống kính camera

19 Lỗ xỏ dây đeo cổ tay

20 Loa

21 Đầu nối Micro USB

22 Khe cắm thẻ nhớ

Để truy cập vào một số tính năng nhắn tin hoặc tính năng nhạc, hãy bấm phím nhắn tin hoặc phím nhạc. Bạn có thể gán các chức năng khác cho các phím này.

Bắt đầu sử dụng

Lắp thẻ SIM và pin




Lưu ý: Hãy tắt thiết bị và ngắt kết nối với bộ sạc và bất kỳ thiết bị nào khác trước khi tháo vỏ thiết bị. Tránh chạm vào các bộ phận điện tử trong khi thay vỏ thiết bị. Luôn cất giữ và sử dụng thiết bị với vỏ luôn được gắn vào thiết bị.

Thẻ SIM và các điểm tiếp xúc trên thẻ có thể dễ bị hư hại do trầy xước hoặc bị uốn cong, vì vậy nên cẩn thận khi giữ, lắp hoặc tháo thẻ.




Chú ý: Không sử dụng thẻ SIM mini-UICC, hay còn được gọi là thẻ micro-SIM, thẻ micro-SIM cùng với thiết bị nối tiếp hoặc thẻ SIM có phần cắt bỏ mini-UICC (xem hình vẽ) trong điện thoại này. Thẻ micro SIM nhỏ hơn thẻ SIM thông thường. Điện thoại này không hỗ trợ việc sử dụng thẻ micro-SIM và việc sử dụng thẻ SIM không tương thích có thể làm hỏng thẻ hoặc điện thoại và có thể làm hỏng dữ liệu được lưu trên thẻ.



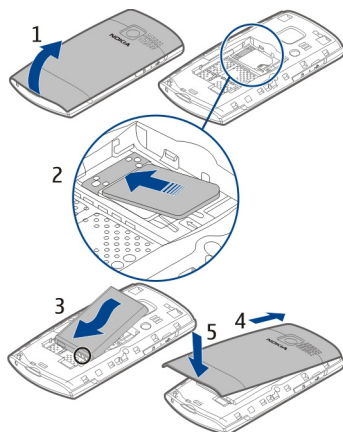

- 1 Đặt ngón tay lên phần lõm ở đầu dưới cùng của điện thoại, và thận trọng nhấc và mở vỏ mặt sau (1).
- 2 Lắp thẻ SIM. Đảm bảo vùng tiếp xúc của thẻ quay xuống dưới (2).
- 3 Canh thẳng hàng các điểm tiếp xúc trên pin và ngăn chứa pin, sau đó lắp pin vào (3).
- 4 Để lắp vỏ mặt sau, hãy hướng các chốt khóa phía trên cùng về phía các rãnh của chúng (4), sau đó ấn xuống cho tới khi vỏ khớp vào vị trí (5).

Tháo thẻ SIM

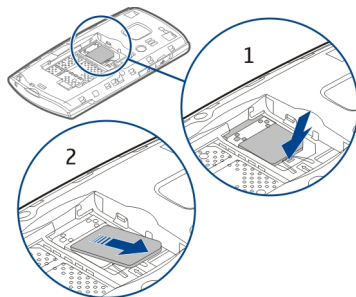


Nhấn lò xo tháo (1), và trượt thẻ SIM ra (2).

Bật hoặc tắt điện thoại

Bấm và giữ phím nguồn.


Ăng-ten

Tránh chạm vào vùng ăng-ten trong khi đang sử dụng ăng-ten. Sự tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng truyền thông và có thể làm thể giảm tuổi thọ pin do mức điện năng cao hơn trong khi hoạt động.

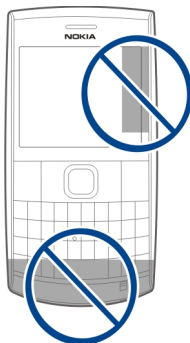

Sạc pin

Pin đã được sạc một phần tại nhà máy, nhưng bạn có thể cần sạc lại pin trước khi có thể bật điện thoại lần đầu tiên. Nếu điện thoại chỉ báo pin yếu, hãy thực hiện theo các bước sau:

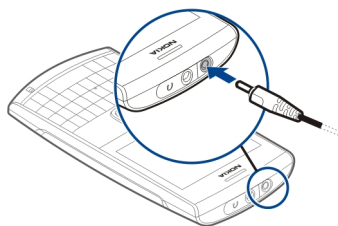

- 1 Nối bộ sạc vào ổ cắm điện tường.

10 Bắt đầu sử dụng


- 2 Cắm bộ sạc vào điện thoại.
- 3 Khi điện thoại báo đã sạc đầy, hãy ngắt bộ sạc khỏi điện thoại, sau đó ngắt khỏi ổ cắm trên tường.

Bạn không cần sạc pin trong một khoảng thời gian cụ thể và bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi sạc.

Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Nếu pin không được sử dụng một thời gian dài, để bắt đầu sạc, bạn có thể cần kết nối bộ sạc, sau đó ngắt kết nối và kết nối lại.

Kết nối tai nghe

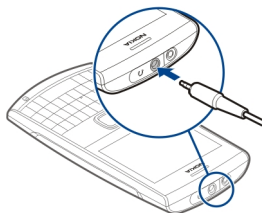

Không kết nối các sản phẩm phát ra tín hiệu vì như vậy có thể làm hỏng thiết bị. Không kết nối bất kỳ nguồn điện năng nào với đầu nối AV Nokia. Nếu bạn kết nối thiết bị ngoài hoặc tai nghe khác với loại được Nokia phê chuẩn cho việc sử dụng thiết bị này với đầu nối AV Nokia, thì phải đặc biệt chú ý đến mức âm lượng.


Lắp thẻ nhớ

Chỉ sử dụng thẻ nhớ tương thích đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho thiết bị này. Thẻ không tương thích có thể làm hư thẻ và thiết bị cũng như dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.



Điện thoại của bạn hỗ trợ thẻ microSD có dung lượng lên đến 8 GB.

Thẻ nhớ có thể đi kèm với điện thoại, và có thể đã được lắp vào điện thoại. Nếu không, hãy thực hiện theo các bước sau:

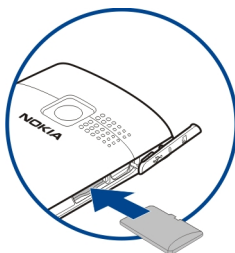


- 1 Mở nắp ngăn chứa thẻ nhớ.
- 2 Lắp thẻ vào khe cắm thẻ nhớ với mặt tiếp xúc quay lên, và nhấn đến khi thẻ khớp vào vị trí.
- 3 Đóng nắp khe cắm thẻ nhớ.

Tháo thẻ nhớ


 **Chú ý:** Không tháo thẻ nhớ khi một ứng dụng đang sử dụng thẻ. Làm như vậy có thể làm hỏng thẻ nhớ và điện thoại cũng như dữ liệu đã lưu trên thẻ.

Bạn có thể tháo hoặc lắp thẻ nhớ trong khi điện thoại đang hoạt động mà không cần tắt điện thoại, nhưng cần đảm bảo rằng không có ứng dụng nào đang truy cập vào thẻ nhớ.

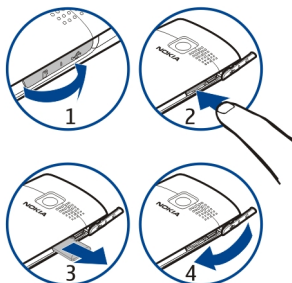

Cắm cáp dữ liệu USB


Cắm cáp dữ liệu USB tương thích vào đầu nối USB. Bạn có thể cần mua riêng cáp dữ liệu USB.

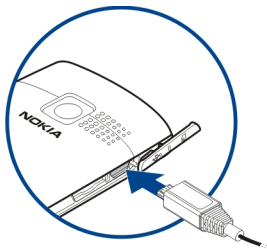

Để sửa đổi cài đặt USB, hãy chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Cáp dữ liệu USB** và chọn chế độ bạn muốn.

Gắn dây đeo cổ tay

Xỏ dây đeo cổ tay và thắt chặt lại.

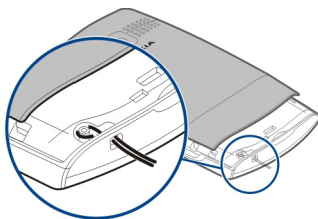

Mã truy cập

Mã bảo vệ giúp bảo vệ điện thoại của bạn không bị sử dụng trái phép. Bạn có thể tạo và thay đổi mã này, và cài điện thoại yêu cầu mã. Giữ kỹ mã ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn quên mã này và điện thoại bị khóa, điện thoại sẽ yêu cầu dịch vụ. Phụ phí có thể áp dụng và tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại của bạn có thể bị xóa. Để biết thêm thông tin, liên hệ với một điểm Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.

Mã PIN được cấp cùng với thẻ SIM để bảo vệ thẻ không bị sử dụng trái phép. Mã PIN2 được cung cấp cùng với thẻ SIM, được yêu cầu khi truy cập các dịch vụ nhất định. Nếu bạn nhập sai mã PIN hoặc mã PIN2 ba lần liên tiếp, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PUK hoặc PUK2. Nếu bạn không có mã PUK, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.


Bạn cần có mã PIN mô-đun để truy cập thông tin trong mô-đun bảo mật của thẻ SIM. Bạn có thể cần có mã PIN ký tên cho chữ ký kỹ thuật số. Mật khẩu chặn cuộc gọi được yêu cầu khi sử dụng dịch vụ chặn cuộc gọi.

Để cài cách điện thoại sử dụng các mã truy cập và các cài đặt bảo mật, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt bảo vệ**.

Màn hình chính

Màn hình

Khi điện thoại đã sẵn sàng để sử dụng, và bạn chưa nhập ký tự nào, điện thoại đang ở màn hình chính.

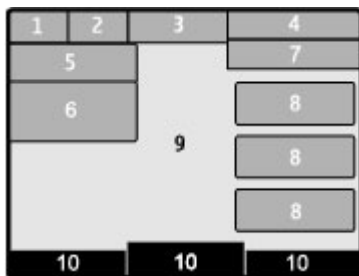

- 1 Cường độ tín hiệu mạng
- 2 Tình trạng sạc pin
- 3 Các chỉ báo
- 4 Tên mạng hoặc logo mạng
- 5 Cấu hình
- 6 Đồng hồ
- 7 Ngày (Nếu màn hình chính nâng cao bị tắt)
- 8 Widget
- 9 Màn hình
- 10 Chức năng của phím chọn

Các chỉ báo

- Bạn có các tin nhắn chưa đọc.
- Bạn có tin nhắn chưa gửi, bị hủy, hoặc không gửi được.
- Bàn phím bị khóa.
- Điện thoại không đổ chuông khi có cuộc gọi hoặc tin nhắn văn bản gửi đến.
- Báo thức đã được cài.
- Điện thoại được đăng ký với mạng GPRS hoặc EGPRS.
- Một kết nối GPRS hoặc EGPRS được thiết lập.
- Kết nối GPRS hoặc EGPRS đang tạm ngưng (ở trạng thái giữ).
- Bluetooth được bật.



Tất cả các cuộc gọi đến sẽ được chuyển sang một số điện thoại khác.

Giới hạn cuộc gọi trong nhóm nội bộ.

Cấu hình hoạt động hiện thời được cài hẹn giờ.

Tai nghe được nối với điện thoại.

Điện thoại được kết nối với một thiết bị khác, sử dụng cáp dữ liệu USB.

Tiết kiệm năng lượng

Điện thoại có tính năng trình tiết kiệm điện và chế độ nghỉ để tiết kiệm nguồn pin khi ở trong màn hình chủ, và không có phím nào được bấm.

Màn hình chính

Trong màn hình chính, bạn có thể tạo các phím tắt đến những ứng dụng ưa thích.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Cài đặt hiển thị** > **Màn hình chính**.

Kích hoạt màn hình chính

Chọn **Chế độ m.h.chính** > **Bật**.

Sắp xếp và cài đặt riêng màn hình chính

Chọn **Màn hình cá nhân hóa**.

Chọn phím được sử dụng để kích hoạt màn hình chính

Chọn **Phím trên m.h.chính**.

Di chuyển trong màn hình chủ

Di chuyển lên hoặc xuống để di chuyển trong danh sách, và chọn **Chọn**, **Xem**, hoặc **Chỉnh sửa**. Các mũi tên cho biết còn có thêm thông tin khác.

Ngừng điều hướng

Chọn **Thoát**.

Thêm số liên lạc ưa thích vào màn hình chính

Với widget Số liên lạc ưa thích, bạn có thể dễ dàng giao tiếp với gia đình và bạn bè.

- 1 Để kích hoạt màn hình chính nâng cao, hãy chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Cài đặt hiển thị** > **Màn hình chính** > **Chế độ m.h.chính** > **Bật**.
- 2 Chọn **Màn hình cá nhân hóa**. Không cần thực hiện bước này nếu hiện không có widget nào được thêm vào màn hình chính.
- 3 Di chuyển đến vùng nội dung bạn muốn, và chọn **Đổi** hoặc **Ấn định**.
- 4 Chọn **Số liên lạc ưa thích**.

Trong màn hình chính, hãy di chuyển đến widget Số liên lạc ưa thích.

Thêm số liên lạc ưa thích

Chọn **Tùy chọn** > **Thêm s.l. lạc ưa thích mới**.

Gọi hoặc gửi tin nhắn văn bản cho một số liên lạc ưa thích

Di chuyển đến số liên lạc, và chọn **Tùy chọn** > **Gọi** hoặc **Gửi tin nhắn**.

Thay đổi hình ảnh cho một số liên lạc ưa thích

Di chuyển đến số liên lạc, và chọn **Tùy chọn** > **Đổi hình ảnh**.

Sắp xếp số liên lạc ưa thích

Di chuyển đến số liên lạc, và chọn **Tùy chọn** > **S.xếp số liên lạc ưa thích** > **Chuyển**. Di chuyển đến vị trí mới, và chọn **OK**.

Xóa số liên lạc ưa thích

Di chuyển đến số liên lạc, và chọn **Tùy chọn** > **Xóa khỏi s.l. lạc ưa thích**.

Việc xóa một số liên lạc ưa thích sẽ không xóa số liên lạc này trong danh sách liên lạc.

Giới thiệu về Cộng đồng

Chọn **Menu** > **Cộng đồng** và đăng nhập vào những dịch vụ mạng xã hội thích hợp.

Với ứng dụng Cộng đồng, bạn có thể tăng cường trải nghiệm mạng xã hội của mình. Ứng dụng này có thể không khả dụng trong tất cả khu vực. Khi đã đăng nhập vào các dịch vụ mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook hoặc Twitter, bạn có thể thực hiện các bước sau:

- Xem cập nhật trạng thái của bạn bè
- Đăng cập nhật trạng thái của chính bạn
- Ngay lập tức chia sẻ ảnh bạn chụp bằng camera

Chỉ những tính năng được dịch vụ mạng xã hội hỗ trợ mới khả dụng.

Việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội yêu cầu sự hỗ trợ của mạng. Việc sử dụng này có thể yêu cầu chuyển những lượng lớn dữ liệu và bạn có thể phải trả phí chuyển dữ liệu. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Các dịch vụ mạng xã hội là các dịch vụ của bên thứ ba và không được cung cấp bởi Nokia. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin với một nhóm đông người. Các điều khoản sử dụng của dịch vụ mạng xã hội có thể áp dụng đối với việc chia sẻ thông tin trên dịch vụ đó. Hãy tự làm quen với các điều khoản sử dụng và thông lệ bảo mật của dịch vụ đó.

Khóa bàn phím

Khóa bàn phím

Chọn Menu và bấm phím chức năng.

Mở khóa bàn phím

Chọn Mở và bấm phím chức năng. Nếu được yêu cầu, hãy nhập mã khóa vào.

Trả lời cuộc gọi khi bàn phím bị khóa

Bấm phím gọi. Khi bạn kết thúc hoặc từ chối cuộc gọi, bàn phím sẽ tự động khóa lại.

Cài khóa bàn phím tự động

Chọn Menu > Cài đặt > Điện thoại > Tự động khóa phím > Bật, và cài khoảng thời gian mà sau đó bàn phím sẽ khóa.

Khi thiết bị hoặc bàn phím bị khóa, bạn vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của mình.

Sử dụng điện thoại không cần thẻ SIM

Một số tính năng của điện thoại có thể được sử dụng mà không cần lắp thẻ SIM, chẳng hạn như các trò chơi. Không thể chọn những tính năng không khả dụng khi profile trên máy bay được kích hoạt trong các menu.

Các ứng dụng chạy ẩn

Để các ứng dụng chạy ẩn sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm tuổi thọ pin.

Những ứng dụng thường chạy ẩn, ví dụ như Radio và Trình phát nhạc.

Cuộc gọi

Gọi điện và trả lời cuộc gọi

Gọi điện

Nhập số điện thoại, bao gồm mã quốc gia và mã vùng nếu cần, rồi bấm phím gọi. Để gọi đi quốc tế, hãy bấm + hai lần để nhập mã đầu quốc tế (dấu + thay cho mã truy cập quốc tế), nhập mã quốc gia, mã vùng mà không cần nhập số 0 đầu, nếu cần, và số điện thoại.

Trả lời cuộc gọi đến

Bấm phím gọi.

Từ chối cuộc gọi

Bấm phím kết thúc.

Điều chỉnh âm lượng

Trong khi đang có cuộc gọi, di chuyển lên hoặc xuống.

Loa

Nếu có, bạn có thể chọn **Loa** hoặc **Cầm tay** để sử dụng loa hoặc tai nghe của điện thoại trong khi gọi.

Các phím tắt quay số

Gán một số điện thoại cho một phím số

Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Khác** > **Quay số nhanh**, di chuyển đến số bạn muốn (2-9), và chọn **Ấn định**. Nhập số điện thoại bạn muốn, hoặc chọn **Tìm** và chọn số liên lạc đã lưu.

Kích hoạt chức năng quay số nhanh

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt cuộc gọi** > **Quay số nhanh** > **Bật**.

Gọi điện bằng cách quay số nhanh

Trong màn hình chính, hãy bấm và giữ phím số bạn muốn.

Viết văn bản

Các kiểu nhập văn bản được cung cấp trong điện thoại này có thể khác nhau tùy theo thị trường.

Viết bằng cách sử dụng bàn phím

Điện thoại có một bàn phím đầy đủ.

Cài ngôn ngữ soạn thảo

Chọn **Tùy chọn** > **Ngôn ngữ viết** và chọn ngôn ngữ bạn muốn. Để thay đổi ngôn ngữ soạn thảo, bạn cũng có thể bấm phím chức năng, sau đó bấm phím ctrl.

Chuyển giữa chế độ nhập số và chế độ nhập chữ

Bấm phím chức năng liên tục, cho tới khi ký hiệu cho kiểu nhập bạn muốn được hiển thị.

Chế độ khóa số

Bấm phím chức năng hai lần. Để trở về chế độ bình thường, hãy bấm phím chức năng.

Chuyển giữa các kiểu chữ

Bấm phím shift.

Nhập một số hoặc ký tự được in trên góc bên phải phía trên cùng của một phím

Bấm và giữ phím tương ứng.

Xóa ký tự

Chọn Xóa. Bạn cũng có thể bấm phím khoảng trắng.

Nhập một ký tự đặc biệt hoặc ký hiệu

Bấm phím sym và chọn ký hiệu bạn muốn. Để xem thêm các ký hiệu khác, hãy bấm phím sym thêm một lần nữa.

Chèn dòng mới

Bấm phím enter.

Chèn khoảng trắng

Bấm phím khoảng trắng.

Sao chép hoặc cắt văn bản

Bấm và giữ phím shift, đồng thời di chuyển để chọn một từ, cụm từ hoặc phần văn bản. Bấm và giữ phím ctrl, sau đó bấm **C** (sao chép) hoặc **X** (cắt).

Dán văn bản

Đến vị trí bạn muốn, bấm và giữ phím ctrl, sau đó bấm **V**.

Kiểu nhập tiên đoán

Nhập văn bản tiên đoán dựa vào từ điển tích hợp. Không phải ngôn ngữ nào cũng được hỗ trợ.

Bật hoặc tắt kiểu nhập văn bản tiên đoán

Chọn **Tùy chọn** > **Khác** > **Cài đặt tiên đoán** > **Tiên đoán** > **Bật hoặc Tắt**.

Chuyển giữa kiểu nhập văn bản tiên đoán và kiểu nhập văn bản truyền thống

Bấm và giữ phím ctrl, sau đó bấm phím khoảng trắng.

Bạn cũng có thể chọn và giữ **Tùy chọn**.

Viết văn bản bằng kiểu nhập văn bản tiên đoán

- 1 Bắt đầu viết một từ bằng cách sử dụng các phím ký tự. Điện thoại sẽ đề xuất những từ có thể.
- 2 Để xác nhận một từ, hãy di chuyển sang phải hoặc bấm phím khoảng trắng. Nếu từ không đúng, hãy di chuyển xuống để truy cập vào danh sách các từ được đề xuất và chọn từ bạn muốn.
- 3 Bắt đầu viết từ kế tiếp.

Nhập tiếng Việt

Điện thoại này có thể gửi và nhận tin nhắn bằng tiếng Việt.

Nhập một ký tự tiếng Việt

Bấm và giữ phím sym, đồng thời bấm phím tương ứng. Ví dụ, để viết chữ ô, hãy bấm và giữ phím sym, đồng thời bấm o.

Phím	Ký tự tiếng Việt	Các lần bấm phím
A	Ă	Sym + A
D	Đ	Sym + D
E	Ê	Sym + E
O	Ô	Sym + O
U	Ư	Sym + U
a	ă	Sym + a
d	đ	Sym + d
mi	ê	Sym + e
o	ô	Sym + o
u	ư	Sym + u

Thêm dấu trọng âm

Bấm **T** (2) liên tục để nhập dấu sắc, **Y** (3) để nhập dấu huyền, **F** (4) để nhập dấu hỏi, **G** (5) để nhập dấu ngã và **H** (6) để nhập dấu nặng.

Phím	Dấu trọng âm	Cách nhập
T (2)	sắc	Bấm T hai lần

Y (3)	huyền	Bấm Y hai lần
F (4)	hỏi	Bấm F hai lần
G (5)	ngã	Bấm G hai lần
H (6)	nặng	Bấm H hai lần

Để chuyển giữa chữ hoa và chữ thường, hãy bấm phím shift.

Duyệt menu

Các chức năng điện thoại được phân nhóm trong các menu. Không phải tất cả các chức năng menu và các mục tùy chọn đều được mô tả ở đây.

Trong màn hình chủ, hãy chọn **Menu** sau đó chọn menu và menu phụ bạn muốn.

Thoát khỏi cấp menu hiện thời

Chọn **Thoát** hoặc **Trở về**.

Trở về màn hình chủ

Bấm phím kết thúc.

Thay đổi giao diện menu

Chọn **Menu > Tùy chọn > Kiểu menu chính**.

Nhắn tin

Tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện

Tin nhắn văn bản

Quý khách có thể gửi tin nhắn văn bản khi không còn giới hạn ký tự cho một tin nhắn đơn nữa. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí.

Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác, hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, giới hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Tổng số ký tự còn lại và số tin nhắn cần gửi sẽ hiển thị.

Để gửi tin nhắn, bạn phải lưu số trung tâm nhắn tin chính xác vào điện thoại. Thông thường, số này được cài theo mặc định thông qua thẻ SIM.

Cài số trung tâm nhắn tin theo cách thủ công

- 1 Chọn **Menu > Nhắn tin > Khác > Cài đặt tin nhắn > T.nhắn v.bản > T.tâm nhắn tin**.
- 2 Nhập tên và số do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

Khi viết tin nhắn, bạn có thể đính kèm tập tin, ví dụ như hình ảnh. Tin nhắn văn bản sẽ tự động chuyển thành tin nhắn đa phương tiện.

Tin nhắn đa phương tiện

Tin nhắn đa phương tiện có thể chứa văn bản, hình, và clip âm thanh hoặc video clip.

Chỉ những thiết bị tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Tin nhắn có thể xem khác trong các thiết bị khác nhau.

Nếu mục bạn chen vào tin nhắn đa phương tiện quá lớn đối với mạng, thì điện thoại có thể tự động giảm kích thước.

Để biết tính khả dụng và để đăng ký dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (MMS), liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Bảo vệ thiết bị của quý khách khỏi nội dung có hại

Thiết bị của quý khách có thể bị nhiễm virus và những nội dung có hại khác. Hãy cẩn trọng những điều sau:

- Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hoặc máy vi tính của quý khách.
- Thận trọng khi chấp nhận yêu cầu kết nối, duyệt internet hoặc tải xuống nội dung. Không chấp nhận kết nối Bluetooth từ những nguồn quý khách không tin cậy.
- Chỉ cài đặt và sử dụng dịch vụ và phần mềm từ các nguồn mà quý khách tin cậy và có cung cấp biện pháp bảo vệ và bảo mật đầy đủ.
- Cài đặt phần mềm chống virus và phần mềm bảo mật khác trên thiết bị của quý khách và bất kỳ máy vi tính nào được kết nối. Chỉ sử dụng một ứng dụng chống virus tại một thời điểm. Sử dụng nhiều ứng dụng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và hoạt động của thiết bị và/hoặc máy vi tính.
- Hãy thật cẩn trọng khi quý khách truy cập các chỉ mục và liên kết được cài sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với những trang này.

Tạo tin nhắn

- 1 Chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn**.
- 2 Viết tin nhắn.

Để chèn một ký tự đặc biệt hoặc một ký hiệu vui, hãy chọn **Tùy chọn > Chèn biểu tượng**.

Để đính kèm một đối tượng vào tin nhắn, hãy chọn **Tùy chọn > Chèn đối tượng**. Loại tin nhắn sẽ tự động đổi thành tin nhắn đa phương tiện.

- 3 Để thêm người nhận, hãy chọn **Gửi đến** và chọn người nhận.

Để nhập số điện thoại hoặc địa chỉ thư theo cách thủ công, hãy chọn **Số hoặc e-mail**. Nhập số điện thoại, hoặc chọn **E-mail** và nhập địa chỉ thư.

- 4 Chọn **Gửi**.

Tin nhắn đa phương tiện được chỉ báo bằng một biểu tượng ở phía trên cùng màn hình.

Các nhà cung cấp dịch vụ có thể tính phí khác nhau tùy vào kiểu tin nhắn. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Giao diện cuộc trò chuyện

Điện thoại của bạn hỗ trợ giao diện nhắn tin trò chuyện. Tính năng này hiển thị tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện nhận được từ và gửi đến một số liên lạc dưới dạng cuộc trò chuyện. Tính năng này cho phép bạn xem các tin nhắn trao đổi qua lại với một số liên lạc mà không cần mở các thư mục khác nhau.

Khi nhận được một tin nhắn, tin nhắn này sẽ mở ra trong giao diện cuộc trò chuyện.

Xem một cuộc trò chuyện được theo dõi với một số liên lạc

Chọn **Menu > Nhắn tin > Cuộc trò chuyện** và chọn cuộc trò chuyện bạn muốn.

Tin nhắn nhấp nháy

Tin nhắn nhấp nháy là tin nhắn văn bản được hiển thị ngay trên màn hình chờ sau khi nhận.

Chọn **Menu > Nhắn tin**.

- 1 Chọn **Khác > Tin nhắn khác > T.nhắn nhanh**.
- 2 Viết tin nhắn.
- 3 Chọn **Gửi đến** và chọn một số liên lạc.

tin nhắn âm thanh Nokia Xpress

Tạo và gửi tin nhắn âm thanh sử dụng MMS theo cách tiện lợi.

Chọn **Menu > Nhắn tin**.

- 1 Chọn **Khác > Tin nhắn khác > T.nhắn âm thanh**. Máy ghi âm sẽ mở.

2 Chọn các biểu tượng để điều khiển ghi âm.

-  — Ghi âm tin của bạn.
-  — Tạm dừng ghi âm,
-  — Dừng ghi.

3 Chọn Gửi đến và chọn một số liên lạc.

E-mail và Trò chuyện

Điện thoại của bạn có thể hỗ trợ E-mail và Trò chuyện cho mạng xã hội.

- Với Mail, bạn có thể sử dụng điện thoại di động của mình để truy cập vào các tài khoản e-mail từ những nhà cung cấp dịch vụ e-mail khác nhau.
- Với Trò chuyện, bạn có thể sử dụng điện thoại di động của mình để trò chuyện với những người dùng trực tuyến.

Để kiểm tra xem hệ thống nhắn tin này có khả dụng không, hãy chọn **Menu > E-mail**.

Không phải quốc gia nào cũng có sẵn tính năng này. Để biết chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Tin nhắn thoại

Hộp thư thoại là một dịch vụ mạng và bạn có thể cần đăng ký thuê bao dịch vụ này. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Gọi đến hộp thư thoại

Bấm và giữ phím **1**.

Chỉnh sửa số hộp thư thoại

Chọn **Menu > Nhắn tin > Khác > Tin nhắn thoại** và chọn **Số hộp thư thoại**.

Cài đặt tin nhắn

Chọn **Menu > Nhắn tin và chọn Khác > Cài đặt tin nhắn**.

Chọn một trong số các tùy chọn sau:

Cài đặt chung — Cài cỡ chữ cho tin nhắn, và kích hoạt các ký hiệu vui bằng hình ảnh cũng như báo cáo gửi.

T.nhắn v.bản — Cài đặt trung tâm nhắn tin cho tin nhắn văn bản và SMS.

MMS — Cho phép báo cáo gửi và nhận tin nhắn đa phương tiện cũng như quảng cáo, và cài đặt các sở thích khác liên quan đến tin nhắn đa phương tiện.

Tin nhắn dịch vụ — Kích hoạt các tin nhắn dịch vụ và cài đặt những sở thích liên quan đến các tin nhắn dịch vụ.

Danh bạ

Bạn có thể lưu tên và số điện thoại trong cả bộ nhớ điện thoại và trên thẻ SIM. Trong bộ nhớ điện thoại, bạn có thể lưu các số liên lạc với nhiều số điện thoại và các mục văn bản. Tên và số điện thoại được lưu trong thẻ SIM được chỉ báo bởi .

Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Danh bạ**.

Thêm số liên lạc

Chọn **Tùy chọn** > **Thêm mới** > **Thêm s.l. mới**.

Thêm chi tiết vào số liên lạc

Bảo đảm bộ nhớ được chọn là **Điện thoại** hoặc **Đ. thoại và SIM**. Di chuyển đến một số liên lạc, và chọn **Chi tiết** > **Tùy chọn** > **Thêm chi tiết**.

Tìm kiếm số liên lạc

Chọn **Danh bạ**. Di chuyển qua danh sách các số liên lạc, hoặc nhập chữ cái đầu tiên của tên số liên lạc.

Sao chép số liên lạc giữa bộ nhớ điện thoại và thẻ SIM

Chọn **Danh bạ**, di chuyển đến số liên lạc, và chọn **Tùy chọn** > **Khác** > **S. chép số liên lạc**. Trên thẻ SIM, bạn chỉ có thể lưu được một số điện thoại cho mỗi tên.

Để chọn thẻ SIM hoặc bộ nhớ điện thoại cho các số liên lạc, để chọn cách hiển thị tên và số điện thoại trong danh sách liên lạc, và để xem dung lượng bộ nhớ cho các số liên lạc, hãy chọn **Cài đặt** và chọn tùy chọn thích hợp.

Bạn có thể gửi và nhận thông tin liên lạc của một người dưới dạng danh thiếp từ một thiết bị tương thích có hỗ trợ chuẩn vCard.

Gửi danh thiếp

Chọn một số liên lạc, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Khác** > **Danh thiếp**, và chọn cách gửi.

Nhạc

Máy nghe nhạc

Điện thoại có một trình phát nhạc để nghe các bài hát hoặc các tập tin âm thanh dạng MP3 hoặc AAC khác.

Chọn Menu > Nhạc > Nhạc của tôi.

Bắt đầu hoặc tạm dừng phát

Bấm phím di chuyển.

Chuyển đến đầu bài hát hiện tại

Di chuyển sang trái.

Chuyển sang bài hát trước đó

Di chuyển sang trái hai lần.

Chuyển sang bài hát kế tiếp

Di chuyển sang phải.

Trở về từ đầu bài hát hiện tại

Bấm và giữ phím di chuyển sang trái.

Tiến nhanh về trước bài hát hiện tại

Bấm và giữ phím di chuyển sang phải.

Điều chỉnh âm lượng

Di chuyển lên hoặc xuống.

Tắt hay bật tiếng của máy nghe nhạc

Bấm phím ctrl.

Đề máy nghe nhạc chạy ẩn

Bấm phím kết thúc.

Đóng máy nghe nhạc

Bấm và giữ phím kết thúc.

Đài FM

Chọn Menu > Nhạc > Radio.

Tự động dò các kênh có sẵn

Chọn **Tùy chọn** > **T.kiểm tất cả đài**. Để có kết quả tốt nhất, hãy dò kênh khi ở ngoài trời hoặc gần cửa sổ.

Tự động chuyển sang tần số có tín hiệu tốt hơn

Kiểm tra xem RDS đã được kích hoạt chưa. Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **RDS**.

Chọn **Dò đài tự động**.

Tìm một kênh gần kề

Bấm và giữ phím di chuyển sang trái hoặc sang phải.

Lưu một kênh

Dò kênh bạn muốn, và chọn **Tùy chọn** > **Lưu kênh**.

Chuyển giữa các kênh đã lưu

Di chuyển sang trái hoặc sang phải để chuyển giữa các kênh, hoặc bấm phím số tương ứng với vị trí bộ nhớ của kênh bạn muốn.

Điều chỉnh âm lượng

Di chuyển lên hoặc xuống.

Đề radio chạy ẩn

Bấm phím kết thúc.

Tắt radio

Bấm và giữ phím kết thúc.

Ảnh

Chụp ảnh và quay video clip

Thiết bị của quý khách hỗ trợ khả năng chụp ảnh với độ phân giải 640x480 pixel.

Chế độ camera

Sử dụng chức năng hình tĩnh

Chọn **Menu** > **Hình ảnh** > **Camera**.

Phóng to hoặc thu nhỏ

Di chuyển lên hoặc xuống.

Chụp ảnh

Chọn **Chụp**.

Cài chế độ xem trước và thời gian

Chọn Tùy chọn > Cài đặt > T.gian x.thứ hình.

Kích hoạt tính năng hẹn giờ

Chọn Tùy chọn và chọn tùy chọn bạn muốn.

Chế độ video

Sử dụng chức năng video

Chọn Menu > Hình ảnh > Video camera.

Bắt đầu quay một video clip

Chọn Quay.

Chuyển giữa chế độ camera và video

Ở chế độ camera hoặc video, di chuyển sang trái hoặc sang phải.

Xem hình ảnh và video clip

Xem hình ảnh

Chọn Menu > Hình ảnh > Hình ảnh của tôi.

Xem video clip

Chọn Menu > Hình ảnh > Video của tôi.

Các ứng dụng

Báo thức

Bạn có thể cài báo thức phát vào một thời điểm bạn muốn.

Cài báo thức

- 1 Chọn Menu > Ứng dụng > Báo thức.
- 2 Nhập thời gian báo thức.
- 3 Để lặp lại báo thức cho các ngày đã chọn trong tuần, hãy chọn **Lặp lại:** > **Bật** và chọn ngày.
- 4 Chọn âm báo thức. Nếu bạn chọn kênh radio làm âm báo thức, hãy cắm tai nghe vào điện thoại.
- 5 Cài thời gian chờ cho âm báo lại, và chọn **Lưu lại**.

Ngừng báo

Chọn **Ngừng**. Nếu bạn để báo thức kêu trong một phút hoặc chọn **Báo lại**, báo thức sẽ ngừng trong khoảng thời gian chờ đặt trước, rồi tiếp tục lại.

Bộ sưu tập

Trong Bộ sưu tập, bạn có thể quản lý hình ảnh, video clip và các tập tin nhạc.

Xem nội dung của Bộ sưu tập

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Bộ sưu tập**.

Mở rộng

Điện thoại của bạn có thể bao gồm một số trò chơi và ứng dụng Java™ được thiết kế riêng cho điện thoại của bạn.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Mở rộng**.

Mở một trò chơi hoặc ứng dụng

Chọn **Trò chơi**, **Bộ sưu tập**, hoặc chọn thẻ nhớ và chọn một trò chơi hoặc một ứng dụng.

Xem dung lượng bộ nhớ dành cho cài đặt trò chơi và ứng dụng

Chọn **Tùy chọn** > **T.trạng bộ nhớ**.

Tải về một trò chơi hoặc ứng dụng

Chọn **Tùy chọn** > **Tải về** > **Tải về trò chơi hoặc Tải về ứng dụng**.

Điện thoại của bạn hỗ trợ các ứng dụng Java J2ME™. Đảm bảo ứng dụng tương thích với điện thoại của bạn trước khi tải về.



Chú ý: Chỉ cài đặt và sử dụng những ứng dụng và phần mềm khác từ những nguồn bạn tin cậy. Ứng dụng từ những nguồn không tin cậy có thể chứa phần mềm ác ý có thể truy cập vào danh sách được lưu trong điện thoại, gây thiệt hại về tài chính hoặc làm hỏng điện thoại.

Các ứng dụng đã tải về có thể được lưu trong Bộ sưu tập thay vì Ứng dụng.

Máy ghi âm

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Máy ghi âm**.

Bắt đầu ghi âm

Chọn biểu tượng quay.

Bắt đầu ghi âm trong khi đang có cuộc gọi

Chọn **Tùy chọn** > **Khác** > **Ghi âm**. Khi ghi âm, nên giữ điện thoại ở vị trí thông thường gần tai. Đoạn ghi âm sẽ được lưu vào thư mục Tập tin ghi âm trong Bộ sưu tập.

Nghe đoạn ghi âm mới nhất

Chọn **Tùy chọn** > **Phát mục cuối**.

Gửi đoạn ghi âm mới nhất trong tin nhắn đa phương tiện

Chọn **Tùy chọn** > **Gửi mục cuối**.

Công việc

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Công việc**.

Công việc được hiển thị và sắp xếp theo mức ưu tiên. Để quản lý công việc, hãy chọn **Tùy chọn** và chọn tùy chọn thích hợp.

Lịch

Chọn **Menu** > **Lịch**.

Ngày hiện tại được đóng khung. Nếu có cài ghi chú cho ngày, ngày đó sẽ được in đậm.

Thêm một ghi chú lịch

Di chuyển đến một ngày, và chọn **Tùy chọn** > **Viết ghi chú**.

Xem chi tiết của một ghi chú

Di chuyển đến ghi chú, và chọn **Xem**.

Xóa tất cả ghi chú khỏi lịch

Chọn **Tùy chọn** > **Xóa các ghi chú** > **Tất cả ghi chú**.

Cài đặt**Cấu hình**

Đang chờ một cuộc gọi, nhưng không để điện thoại đổ chuông? Điện thoại có nhiều nhóm cài đặt khác nhau được gọi là các profile, các nhóm cài đặt này giúp bạn tùy chỉnh bằng nhạc chuông cho các sự kiện và môi trường khác nhau.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Profile**.

Chọn cấu hình bạn muốn và chọn một trong các tùy chọn sau:

Kích hoạt — Kích hoạt cấu hình.

Cài đặt riêng — Sửa đổi cài đặt cấu hình.

Có đặt giờ — Cài để cấu hình sẽ kích hoạt đến một thời điểm nhất định. Khi thời gian cài cho cấu hình hết hạn, thì cấu hình không được định giờ trước đây sẽ hoạt động.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.



Cảnh báo:

Khi cấu hình trên máy bay được kích hoạt, quý khách không thể thực hiện hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào, kể cả các cuộc gọi khẩn cấp, hoặc sử dụng các tính năng khác yêu cầu phải có mạng phủ sóng. Để thực hiện cuộc gọi, hãy kích hoạt một cấu hình khác.

Chủ đề

Một chủ đề có thể chứa nhiều thành phần để tùy chỉnh điện thoại.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Chủ đề** và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

Chọn chủ đề — Mở thư mục **Giao diện**, và chọn một chủ đề.

Chủ đề tải về — Mở danh sách các liên kết để tải về thêm các chủ đề.

Cài đặt âm

Bạn có thể sửa đổi cài đặt âm báo của cấu hình hiện hành được chọn.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt âm**. Bạn có thể tìm thấy các cài đặt tương tự trong menu **Profile**.

Cài đặt hiển thị

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt hiển thị**.

Bạn có thể xem hoặc sửa đổi hình nền, cỡ chữ hoặc các cài đặt khác liên quan đến màn hình điện thoại.

Hiển thị thông tin mạng di động trong màn hình chính

- Để kích hoạt màn hình chính nâng cao, hãy chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Cài đặt hiển thị** > **Màn hình chính** > **Chế độ m.h.chính** > **Bật**.
- Chọn **Màn hình cá nhân hóa**. Không cần thực hiện bước này nếu hiện không có widget nào được thêm vào màn hình chính.

- 3 Di chuyển đến vùng nội dung bạn muốn và chọn **Đổi** hoặc **Ấn định**.
- 4 Chọn **Chỉ báo chung**.
- 5 Lưu thay đổi.
- 6 Chọn **Menu > Cài đặt và chọn Cài đặt hiển thị > Thông tin mạng > Bật**.

Ngày giờ

Chọn **Menu > Cài đặt > Ngày và giờ**.

Đặt ngày giờ

Chọn **C.đặt ngày giờ**.

Cài định dạng ngày giờ

Chọn **Đ.dạng ngày giờ**.

Tự động cập nhật thời gian theo múi giờ hiện tại

Chọn **T.đg c.nhật ngày giờ** (dịch vụ mạng).

Các phím tắt

Với các phím tắt riêng, bạn có thể truy cập nhanh vào các chức năng thường sử dụng.

Chọn **Menu > Cài đặt > Phím tắt riêng**.

Gán một phím tắt cho một phím chọn

Chọn **Phím chọn phải** hoặc **Phím chọn trái** và chọn một chức năng trong danh sách.

Gán một phím tắt cho phím nhạc và phím nhắn tin

Chọn **Phím âm nhạc** hoặc **Phím Nhắn tin** và chọn một chức năng trong danh sách.

Gán một phím tắt cho phím di chuyển

Chọn **Phím di chuyển**. Di chuyển tới hướng bạn muốn, và chọn **Đổi** hoặc **Ấn định** và chọn một chức năng trong danh sách.

Đồng bộ và sao lưu

Chọn **Menu > Cài đặt > Đ.bộ và sao lưu**.

Chọn một trong số các tùy chọn sau:

Chuyển đ.thoại — Đồng bộ hóa hoặc sao chép dữ liệu đã chọn, chẳng hạn như danh bạ, mục nhập lịch, ghi chú hoặc tin nhắn giữa điện thoại và một thiết bị khác.

Tạo sao lưu — Sao lưu dữ liệu đã chọn.

Kh.phục sao lưu — Khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu. Để xem chi tiết của một tập tin sao lưu, chọn **Tùy chọn > Chi tiết**.

Đ.bộ với máy chủ — Đồng bộ hóa hoặc sao chép dữ liệu được chọn giữa điện thoại và máy tính PC hoặc máy chủ mạng (dịch vụ mạng).

Kết nối

Điện thoại của bạn có nhiều tính năng cho phép bạn kết nối với các thiết bị khác để chuyển và nhận dữ liệu.

Công nghệ không dây Bluetooth

Công nghệ Bluetooth cho phép bạn kết nối thiết bị, bằng sóng radio, với thiết bị Bluetooth tương thích trong vòng 10 mét (32 feet).

Thiết bị này tuân theo Thông số Bluetooth 2.1 + EDR hỗ trợ các cấu hình sau: truy cập thông thường, truy cập mạng, kiểm soát, loa thoại rảnh tay, tai nghe, mở rộng đối tượng, chuyển tập tin, mạng quay số, truy cập SIM, và cổng theo trình tự. Để đảm bảo khả năng vận hành tương tác giữa các thiết bị khác nhau hỗ trợ công nghệ Bluetooth, sử dụng các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn cho kiểu thiết bị này. Kiểm tra với các nhà sản xuất của các thiết bị khác để xác định khả năng tương thích của chúng với thiết bị này.

Để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi khi ở chế độ sử dụng SIM từ xa, quý khách cần có phụ kiện tương thích, chẳng hạn như bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi, được kết nối với thiết bị.

Thiết bị sẽ chỉ cho phép cuộc gọi khẩn cấp trong chế độ này.

Mở kết nối Bluetooth

- 1 Chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Bluetooth**.
- 2 Chọn **Tên điện thoại** và nhập tên cho thiết bị của bạn.
- 3 Để kích hoạt kết nối Bluetooth, chọn **Bluetooth > Bật**.  biểu thị kết nối Bluetooth đang hoạt động.
- 4 Để kết nối thiết bị với phụ kiện âm thanh, hãy chọn **K.nối p.kiện âm thanh** và chọn phụ kiện.
- 5 Để ghép thiết bị với bất kỳ thiết bị Bluetooth nào trong phạm vi, hãy chọn **Thiết bị ghép nối > Thêm t.bị mới**.
- 6 Di chuyển đến một thiết bị tìm được, và chọn **Thêm**.
- 7 Nhập mật mã (tối đa 16 ký tự) trên thiết bị của bạn và cho phép kết nối trên thiết bị Bluetooth còn lại.

Sử dụng thiết bị ở chế độ ẩn là cách an toàn hơn để tránh các phần mềm có hại. Không chấp nhận yêu cầu kết nối Bluetooth từ những nguồn bạn không tin cậy. Bạn cũng có thể tắt chức năng Bluetooth khi không sử dụng chức năng này.

Kết nối internet trên máy PC

Bạn có thể sử dụng công nghệ Bluetooth để kết nối internet trên máy PC tương thích. Thiết bị của bạn phải có thể kết nối internet (dịch vụ mạng) và máy PC phải hỗ trợ công nghệ Bluetooth. Sau khi kết nối dịch vụ điểm truy cập mạng (NAP) của thiết bị và ghép với máy PC, thiết bị của bạn sẽ tự động mở kết nối dữ liệu gói với internet.

Dữ liệu gói

Công nghệ dịch vụ vô tuyến trọn gói (GPRS) là một dịch vụ mạng cho phép sử dụng điện thoại di động để gửi và nhận dữ liệu qua mạng sử dụng giao thức internet (IP).

Để xác định cách sử dụng dịch vụ, hãy chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Dữ liệu gói > Kết nối dữ liệu gói** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Khi cần — Thiết lập kết nối dữ liệu gói khi một ứng dụng cần. Kết nối sẽ được ngắt khi đóng ứng dụng.

Luôn trực tuyến — Tự động kết nối với mạng dữ liệu gói khi bật điện thoại.

Bạn có thể sử dụng điện thoại làm modem bằng cách kết nối điện thoại với máy tính PC tương thích sử dụng công nghệ Bluetooth. Để biết chi tiết, hãy xem tài liệu dành cho Nokia Ovi Suite.

Cài đặt cuộc gọi

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cuộc gọi** và chọn một trong những tùy chọn sau:

Chuyển hướng c.gọi — Chuyển hướng các cuộc gọi đến (dịch vụ mạng). Bạn không thể chuyển hướng các cuộc gọi nếu một số chức năng chặn cuộc gọi được kích hoạt.

Phím bất kỳ — Trả lời cuộc gọi đến khi bấm phím bất kỳ, trừ phím nguồn, phím chọn trái, phím chọn phải hoặc phím kết thúc.

Tự động gọi lại — Tự động quay số lại nếu một cuộc gọi không thành công.

Quay số nhanh — Gọi một số liên lạc được gán cho một phím số (2-9) khi bấm và giữ phím số tương ứng.

Cuộc gọi chờ — Cài mạng thông báo cho bạn biết có cuộc gọi đến trong khi bạn đang gọi điện (dịch vụ mạng).

Hiển thị t.lượng c.gọi — Hiển thị thời lượng của cuộc gọi hiện thời.

Chi tiết cuộc gọi — Hiển thị nhanh thời lượng của một cuộc gọi khi cuộc gọi này kết thúc.

Báo số — Hiển thị số điện thoại của bạn cho người mà bạn đang gọi điện (dịch vụ mạng). Để sử dụng cài đặt được thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ mạng, hãy chọn **Cài đặt gốc**.

Số máy để gọi đi — Chọn số máy được sử dụng để thực hiện cuộc gọi, nếu thẻ SIM của bạn hỗ trợ nhiều số máy (dịch vụ mạng).

Điện thoại

Chọn **Menu > Cài đặt > Điện thoại** và chọn một trong những tùy chọn sau:

Cài đặt ngôn ngữ — Để cài ngôn ngữ của điện thoại, hãy chọn **Ng. ngữ đ. thoại** và chọn ngôn ngữ. Để cài ngôn ngữ của điện thoại theo thông tin trên thẻ SIM, hãy chọn **Ng. ngữ đ. thoại > Tự động**.

Trạng thái thẻ nhớ — Kiểm tra lượng bộ nhớ đã sử dụng và còn trống.

Tự động khóa phím — Tự động khóa bàn phím sau một khoảng thời gian đã đặt, khi điện thoại ở chế độ màn hình chính và không có phím nào được bấm.

Bảo vệ phím — Cài điện thoại yêu cầu mã bảo vệ khi mở khóa bàn phím.

Hỏi trên máy bay — Cài điện thoại hỏi có kích hoạt profile trên máy bay hay không khi bật điện thoại. Khi profile trên máy bay được kích hoạt, tất cả kết nối vô tuyến sẽ bị ngắt.

C. nhật đ. thoại — Kiểm tra cập nhật phần mềm từ nhà cung cấp dịch vụ mạng (dịch vụ mạng). Tùy chọn này có thể không có sẵn, tùy thuộc vào điện thoại của bạn.

Chọn nhà điều hành — Sử dụng một mạng di động cụ thể.

Bật menu trợ giúp — Hiển thị văn bản trợ giúp.

N. chuông k. động — Phát âm báo khi bật điện thoại.

Phụ kiện

Menu này chỉ khả dụng nếu điện thoại đang hoặc đã được kết nối với một phụ kiện tương thích.

Chọn **Menu > Cài đặt > Phụ kiện**. Chọn một phụ kiện và một tùy chọn, tùy thuộc vào phụ kiện.

Cấu hình

Bạn có thể định cấu hình cho điện thoại bằng các cài đặt được yêu cầu cho một số dịch vụ nhất định. Nhà cung cấp dịch vụ cũng có thể gửi cho bạn các cài đặt này.

Chọn **Menu > Cài đặt** và chọn **Cài đặt cấu hình**.

Chọn một trong số các tùy chọn sau:

C. đặt cấu hình m. định — Xem các nhà cung cấp dịch vụ được lưu trong điện thoại, và cài nhà cung cấp dịch vụ mặc định.

M.định trg t.cả ứ.dụng — Kích hoạt các cài đặt cấu hình mặc định cho các chương trình ứng dụng được hỗ trợ.

Đ.tr.cập thường dùng — Xem những điểm truy cập đã lưu.

Cài đặt riêng — Thêm những tài khoản cá nhân mới cho các dịch vụ khác nhau và khởi động hoặc xóa chúng. Để thêm một tài khoản cá nhân mới, hãy chọn **Thêm hoặc Tùy chọn** > **Thêm mới**. Chọn loại dịch vụ và nhập thông tin được yêu cầu. Để kích hoạt một tài khoản cá nhân, hãy di chuyển đến tài khoản này và chọn **Tùy chọn** > **Kích hoạt**.

Cài đặt bảo vệ

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt bảo vệ** và chọn một trong những tùy chọn sau:

Hỏi mã PIN — Cài điện thoại yêu cầu mã PIN mỗi lần bật điện thoại. Một số thẻ SIM không cho phép tắt tính năng hỏi mã.

D.vụ chặn c.gọi — Hạn chế cuộc gọi đến và cuộc gọi đi từ điện thoại (dịch vụ mạng). Bạn cần có mật khẩu chặn cuộc gọi.

Gọi số ẩn định — Hạn chế cuộc gọi đi trong các số điện thoại đã chọn, nếu được thẻ SIM hỗ trợ. Khi bật chức năng gọi số ẩn định, bạn sẽ không thể sử dụng kết nối GPRS, trừ khi gửi tin nhắn văn bản qua kết nối GPRS. Trong trường hợp này, số điện thoại người nhận và số trung tâm nhắn tin phải có trong danh sách số gọi ẩn định.

Nhóm nội bộ — Xác định nhóm người mà bạn có thể gọi điện cho họ và họ có thể gọi điện cho bạn (dịch vụ mạng).

Cấp độ bảo vệ — Để cài điện thoại yêu cầu mã bảo vệ bất cứ khi nào lắp thẻ SIM mới vào điện thoại, hãy chọn **Điện thoại**.

Mã truy nhập — Đổi mã bảo vệ, mã PIN, mã PIN2 hoặc mật khẩu chặn cuộc gọi.

Yêu cầu mã PIN2 — Chọn có yêu cầu mã PIN2 hay không khi dùng một tính năng cụ thể của điện thoại được mã PIN2 bảo vệ. Một số thẻ SIM không cho phép tắt tính năng hỏi mã. Tùy chọn này có thể không khả dụng, tùy thuộc vào thẻ SIM. Để biết chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Chọn mã — Chọn loại mã PIN.

Chứng chỉ bảo vệ hoặc C.chỉ người dùng — Xem danh sách các chứng chỉ bảo vệ hoặc chứng chỉ thuê bao đã được tải về điện thoại. [Xem phần “Bảo mật trình duyệt” trên trang 35.](#)

Bảo mật trình duyệt

Các tính năng bảo mật có thể được yêu cầu cho một số dịch vụ, chẳng hạn như các dịch vụ ngân hàng hoặc mua sắm trực tuyến. Đối với những kết nối như vậy, bạn cần các chứng nhận bảo mật và có thể là mô-đun bảo mật, chứng nhận và mô-đun này có thể sẵn có trên thẻ SIM của bạn. Để biết thêm thông tin, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Để xem hoặc thay đổi cài đặt mô-đun an toàn, hoặc để xem danh sách chứng chỉ xác nhận hoặc chứng chỉ người dùng được tải xuống thiết bị của bạn, hãy chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt bảo vệ > Mô-đun an toàn, Chứng chỉ bảo vệ hoặc C.chỉ người dùng**.



Chú ý: Sự hiện hữu của một chứng chỉ sẽ giảm rất nhiều rủi ro trong các kết nối từ xa và cài đặt phần mềm. Để tận dụng lợi ích khi sự an toàn được nâng cao lên, chứng chỉ phải được sử dụng đúng, đồng thời chứng chỉ phải chính xác, xác thực hoặc được tin cậy. Các chứng chỉ đều có thời hạn sử dụng. Nếu chứng chỉ đã hết hạn hoặc không hợp lệ, hãy kiểm tra xem ngày và giờ hiện tại trong điện thoại của bạn có chính xác không.

Trước khi sửa đổi bất kỳ cài đặt chứng chỉ nào, bạn phải thật sự tin người sở hữu chứng chỉ và chứng chỉ này thật sự thuộc về người sở hữu được liệt kê trong danh sách.

Khôi phục cài đặt gốc

Để khôi phục điện thoại trở về cài đặt mặc định, hãy chọn **Menu > Cài đặt > K.phục c.đặt gốc**.

Để cài lại tất cả các thông số cài đặt ưu tiên và vẫn giữ lại dữ liệu cá nhân, hãy chọn **Chỉ cài đặt**.

Để cài lại tất cả các thông số cài đặt ưu tiên, đồng thời xóa tất cả dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như danh bạ, tin nhắn, tập tin media và khóa kích hoạt, hãy chọn **Tất cả**.

Giới thiệu về trình duyệt web

Chọn **Menu > Internet**.

Nắm bắt tin tức và truy cập vào các trang web ưa thích của bạn. Bạn có thể sử dụng trình duyệt web để xem các trang web trên internet.

Trình duyệt web nén và tối ưu hóa nội dung web cho điện thoại của bạn, để bạn có thể duyệt web nhanh hơn và tiết kiệm phí dữ liệu.

Để duyệt web, bạn phải kết nối vào internet.

Để biết tính khả dụng, cước phí và hướng dẫn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Bạn có thể nhận được các cài đặt cấu hình dành cho quá trình duyệt qua dưới dạng tin nhắn cấu hình được gửi từ nhà cung cấp dịch vụ.

Web hoặc Internet

Giới thiệu về Web

Chọn Menu > Internet.

Tùy thuộc vào điện thoại của bạn, chức năng trình duyệt web có thể được hiển thị là Web hoặc Internet trong menu này, dưới đây được gọi là Web.

Bạn có thể truy cập vào các dịch vụ internet khác nhau bằng trình duyệt của điện thoại. Sự hiển thị của các trang web có thể khác nhau tùy theo kích thước màn hình. Bạn có thể không xem được tất cả chi tiết trên các trang web.

Biểu tượng bảo mật không có nghĩa là việc truyền dữ liệu giữa cổng và máy chủ lưu trữ dữ liệu là an toàn.

Để biết tính khả dụng của các dịch vụ này, giá cả và hướng dẫn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Bạn có thể nhận được các cài đặt cấu hình dành cho quá trình duyệt qua dưới dạng tin nhắn cấu hình được gửi từ nhà cung cấp dịch vụ.

Kết nối với dịch vụ web

Chọn Menu > Internet > Trang chủ. Hoặc trong màn hình chính, hãy bấm và giữ 0.

Sau khi kết nối với dịch vụ, bạn có thể bắt đầu trình duyệt các trang của dịch vụ này. Chức năng của các phím trên điện thoại có thể thay đổi tùy theo các dịch vụ khác nhau. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Menu nhà điều hành

Truy cập vào cổng đến dịch vụ do nhà điều hành mạng cung cấp. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà điều hành mạng. Nhà điều hành có thể cập nhật menu này bằng tin nhắn dịch vụ.

Dịch vụ SIM

Thẻ SIM của bạn có thể cung cấp các dịch vụ bổ sung. Bạn chỉ có thể truy cập vào menu này nếu được hỗ trợ bởi thẻ SIM của bạn. Tên và nội dung của menu này tùy thuộc vào các dịch vụ sẵn có.

Tìm thêm trợ giúp

Hỗ trợ

Khi bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng sản phẩm của mình hoặc không chắc chắn cách điện thoại của bạn sẽ hoạt động, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.

Nếu cách này không giải quyết được vấn đề của bạn, hãy thực hiện theo một trong các bước sau:

- Khởi động lại điện thoại. Tắt điện thoại và tháo pin. Sau khoảng một phút, hãy lắp pin và bật điện thoại.
- Cập nhật phần mềm điện thoại
- Khôi phục cài đặt gốc

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với Nokia để có các lựa chọn sửa chữa. Truy cập vào www.nokia.com.vn/repair. Trước khi mang điện thoại đi sửa, luôn sao lưu dữ liệu của bạn.

Giới thiệu về cập nhật phần mềm điện thoại

Với cập nhật phần mềm điện thoại, bạn có thể nhận được những tính năng mới và chức năng nâng cao cho điện thoại của mình. Việc cập nhật phần mềm cũng có thể cải thiện hiệu suất của điện thoại.

Bạn nên sao lưu dữ liệu cá nhân trước khi cập nhật phần mềm điện thoại.



Cảnh báo:

Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Trước khi bắt đầu cập nhật, hãy kết nối bộ sạc hoặc đảm bảo pin điện thoại có đủ điện.

Sau khi cập nhật, hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng có thể không còn cập nhật.

Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng điện thoại

Bạn có muốn cải thiện hiệu suất của điện thoại và cập nhật ứng dụng để có được những tính năng mới tuyệt vời không? Thường xuyên cập nhật phần mềm để tận dụng hết khả năng của điện thoại. Bạn cũng có thể cài điện thoại tự động kiểm tra cập nhật.



Cảnh báo:

Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Trước khi bắt đầu cập nhật, hãy kết nối bộ sạc hoặc đảm bảo pin điện thoại có đủ điện.

Chọn **Menu > Cài đặt**.



- 1 Chọn **Điện thoại > Cập nhật đ.thoại**.
- 2 Để hiển thị phiên bản phần mềm hiện tại và kiểm tra xem có bản cập nhật nào không, hãy chọn **Chi tiết p.m hiện tại**.
- 3 Để tải về và cài đặt một bản cập nhật phần mềm, hãy chọn **T.về pm đ.thoại**. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn được hiển thị.
- 4 Nếu quá trình cài đặt bị hủy sau khi tải về, hãy chọn **C.đặt c.nhập pm**.

Việc cập nhật phần mềm có thể mất vài phút. Nếu có vấn đề với quá trình cài đặt, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Tự động kiểm tra cập nhật phần mềm

Chọn **T.động c.nhập pm** và xác định tần suất kiểm tra cập nhật phần mềm mới.

Nhà cung cấp dịch vụ mạng có thể gửi các bản cập nhật phần mềm điện thoại trực tiếp qua mạng di động đến điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin về dịch vụ mạng này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng máy tính PC

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Nokia Ovi Suite cho máy tính PC để cập nhật phần mềm điện thoại. Bạn cần một máy tính PC tương thích, kết nối internet tốc độ cao và cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính PC.

Để biết thêm thông tin và để tải về ứng dụng Nokia Ovi Suite, hãy truy cập vào www.ovi.com/suite.

Phụ kiện chính hãng Nokia

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện gốc hiện có.



Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào www.nokia.com.vn/accessories.

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên máy xem chúng đã được lắp và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện trên xe phức tạp nào đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Type: BL-5C

Thời gian thoại:

Up to 4,5 tiếng (GSM).

Thời gian chờ:

Up to 502 tiếng (GSM).



Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính và chỉ có thể đạt được trong những điều kiện mạng tối ưu. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, thời gian có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, gọi điện bằng chức năng loa nói trực tiếp, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Thông tin sản phẩm và an toàn

Các dịch vụ và chi phí mạng

Điện thoại của bạn được phê chuẩn cho sử dụng trên mạng mạng (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz.

Để sử dụng thiết bị, bạn cần một thuê bao với nhà cung cấp dịch vụ.

Việc sử dụng các dịch vụ mạng và tải nội dung về điện thoại của bạn yêu cầu kết nối mạng và có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu. Một số tính năng sản phẩm yêu cầu hỗ trợ từ mạng và bạn có thể cần phải đăng ký thuê bao những tính năng này.

Chăm sóc thiết bị của quý khách

Cẩn thận khi xử lý thiết bị, pin, bộ sạc hoặc phụ kiện của quý khách. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu thiết bị của bạn bị ẩm ướt, tháo pin ra khỏi thiết bị và để thiết bị khô.
- Không đặt thiết bị ở nhiệt độ lạnh.
- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
- Việc sửa đổi không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị.
- Chỉ sử dụng vải mềm, sạch, khô để lau chùi bề mặt của thiết bị.
- Thỉnh thoảng hãy tắt thiết bị và tháo pin ra để thiết bị hoạt động ở tình trạng tối ưu.
- Giữ thiết bị của quý khách tránh xa nam châm hoặc từ trường.
- Để giữ an toàn dữ liệu quan trọng của quý khách, hãy lưu trữ dữ liệu ít nhất ở hai vị trí riêng, chẳng hạn như thiết bị, thẻ nhớ hoặc máy vi tính hoặc ghi lại thông tin quan trọng.

Tái chế

Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom rác riêng. Làm như vậy là bạn đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Hãy kiểm tra cách tái chế các sản phẩm Nokia của bạn trên www.nokia.com/recycling . .

Giới thiệu Quản lý Bản quyền Kỹ thuật số

Khi sử dụng thiết bị này, hãy tuân thủ tất cả các qui định của pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả. Việc bảo hộ quyền tác giả có thể không cho phép sao chép, sửa đổi hoặc chuyển ảnh, nhạc và các nội dung khác.

Chỉ sở hữu nội dung có thể sử dụng các loại công nghệ quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kể cả quyền tác giả. Thiết bị này sử dụng các loại phần mềm DRM khác nhau để truy cập nội dung được bảo vệ bằng DRM. Với thiết bị này, quý khách có thể truy cập nội dung được bảo vệ bằng WMDRM 10 / OMA DRM 2.0 / WMDRM 10 và OMA DRM 2.0. Nếu phần mềm DRM nhất định không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu khả năng của phần mềm DRM như vậy để truy cập nội dung được bảo vệ bằng DRM mới bị từ chối. Việc thu hồi cũng có thể ngăn chặn gia hạn nội dung được bảo vệ bằng DRM như vậy đã có trong thiết bị của quý khách. Việc thu hồi phần mềm DRM không ảnh hưởng đến việc sử dụng nội dung được bảo vệ bằng các loại DRM khác hoặc việc sử dụng nội dung không được bảo vệ bằng DRM.

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các quyền của quý khách được sử dụng nội dung này.

Nếu điện thoại của bạn có nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM, để sao lưu và giấy phép lẫn nội dung, hãy sử dụng tính năng sao lưu của Nokia PC Suite.

Các phương pháp chuyển khác có thể sẽ không chuyển được giấy phép cần được khôi phục cùng với nội dung để bạn có thể tiếp tục sử dụng nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM sau khi bộ nhớ của thiết bị được định dạng. Bạn cũng có thể cần khôi phục giấy phép nếu các tập tin trên điện thoại của bạn bị lỗi.

Nếu điện thoại của bạn có nội dung được bảo vệ bởi WMDRM, cả giấy phép lẫn nội dung sẽ bị mất khi bộ nhớ thiết bị được định dạng. Bạn cũng có thể mất giấy phép và nội dung nếu các tập tin trên điện thoại của bạn bị lỗi. Việc mất giấy phép hoặc nội dung có thể làm hạn chế khả năng của bạn sử dụng lại cùng nội dung này trên điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.

Một số giấy phép có thể được gắn với một thẻ SIM cụ thể, và nội dung được bảo vệ chỉ có thể được truy cập nếu thẻ SIM này được lắp vào thiết bị.

Pin và bộ sạc

Thông tin về pin và bộ sạc

Điện thoại của bạn được thiết kế để sử dụng cùng với pin BL-5C có thể sạc lại. Nokia có thể cung cấp thêm các kiểu pin sẵn có cho điện thoại này. Luôn sử dụng các loại pin chính hãng Nokia.

Điện thoại này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-3. Số kiểu bộ sạc Nokia chính xác cho mỗi loại phích cắm có thể khác nhau, được nhận dạng bởi E, X, AR, U, A, C, K hoặc B.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, hãy thay pin mới.



Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ chỉ là những giá trị ước tính. Thời gian thực bị ảnh hưởng bởi, chẳng hạn như, điều kiện mạng, cài đặt thiết bị, các tính năng thiết bị được sử dụng, điều kiện pin và nhiệt độ.

An toàn pin

Luôn tắt thiết bị và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin. Khi bạn rút dây nguồn của bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nào ra, cắm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.

Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và điện thoại khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm dung lượng và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động.

Việc chập mạch có thể bắt nger xảy ra khi một vật bằng kim loại chạm vào dải kim loại trên pin, ví dụ, nếu bạn mang pin dự phòng trong túi. Việc chập mạch có thể làm hư pin hoặc vật nối hai cực.

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Bỏ pin theo quy định của địa phương. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin con hoặc pin. Nếu pin bị rò rỉ, không để dung dịch trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hư.

Chỉ sử dụng pin và bộ sạc đúng mục đích. Sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng pin không được phê chuẩn hoặc bộ sạc không tương thích có thể gây ra hỏa hoạn, nổ hoặc những nguy hiểm khác và có thể làm vô hiệu bất kỳ sự phê chuẩn hoặc bảo hành nào. Nếu bạn tin rằng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng, hãy mang đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng lại. Không sử dụng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng. Chỉ sử dụng bộ sạc trong nhà.

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp

1. Bảo đảm điện thoại được bật.
2. Kiểm tra cường độ tín hiệu. Bạn cũng có thể cần làm những việc sau:
 - Lắp thẻ SIM.
 - Tắt các hạn chế cuộc gọi mà bạn đã kích hoạt cho điện thoại của mình, chẳng hạn như chặn cuộc gọi, gọi số ẩn định hoặc nhóm nội bộ.
 - Đảm bảo profile trên máy bay không được kích hoạt.
3. Bấm phím kết thúc liên tục cho đến khi màn hình chính hiển thị.
4. Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện tại của bạn. Số cuộc gọi khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
5. Bấm phím gọi.
6. Cung cấp những thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Không kết thúc cuộc gọi cho đến khi được phép kết thúc.



Chú ý: Kích hoạt cả cuộc gọi internet và di động, nếu điện thoại của bạn hỗ trợ cuộc gọi internet. Điện thoại có thể tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động lẫn qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Không bao giờ chỉ dựa vào một thiết bị không dây bất kỳ nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp chẳng hạn như cấp cứu y tế.

Trẻ em nhỏ

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến, kể cả điện thoại không dây, đều có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác định xem chúng có được che chắn đúng mức để không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ tần số vô tuyến từ bên ngoài không.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyên nên giữ khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu sóng cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Không mang thiết bị không dây trong túi áo ngực.

- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.
- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Các giải pháp dành cho người khuyết tật

Nokia cam kết làm cho các điện thoại di động dễ sử dụng cho tất cả các cá nhân, bao gồm cả những người khuyết tật. Để biết thêm thông tin về, hãy truy cập vào trang web Nokia tại www.nokiaaccessibility.com.

Thính giác



Cảnh báo:

Khí quý khách sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài của quý khách có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe tại nơi tai nghe có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của quý khách.

Một số thiết bị không dây có thể gây nhiễu sóng cho một số thiết bị trợ thính.

Môi trường hoạt động

Điện thoại này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc tần số vô tuyến khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm (5/8 inch). Bất kỳ bao đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa nào để mang thiết bị bên mình, cũng không được chứa kim loại và phải giữ được thiết bị ở vị trí cách xa cơ thể của bạn theo khoảng cách nêu trên.

Đề gửi các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn có thể bị làm trễ cho tới khi có kết nối. Hãy tuân thủ các hướng dẫn về khoảng cách tách biệt cho tới khi truyền xong dữ liệu.

Các bộ phận của thiết bị có từ tính. Những vật liệu bằng kim loại có thể bị hút vào thiết bị. Không đặt thẻ tín dụng hoặc các phương tiện lưu trữ có từ tính khác gần thiết bị vì các thông tin lưu trữ trong đó có thể bị xóa.

Xe cộ

Tín hiệu vô tuyến có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được che chắn đúng mức hoặc lắp đặt không đúng cách trong xe có động cơ, chẳng hạn như hệ thống phun nhiên liệu điện tử, hệ thống phanh chống trượt điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử và hệ thống túi khí. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt thiết bị trong xe. Việc lắp đặt và sửa chữa sai có thể nguy hiểm và có thể làm mất hiệu lực bảo hành của quý khách. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc mang các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với thiết bị, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Xin nhớ rằng túi khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào có môi trường gây nổ tiềm ẩn, ví dụ, ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể gây ra cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Tuân thủ các hạn chế tại các trạm dịch vụ, kho lưu trữ và khu vực phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực tiềm ẩn khả năng gây nổ thông thường nhưng không phải lúc nào cũng có ghi cảnh báo rõ ràng. Các khu vực này bao gồm những nơi mà bạn sẽ được yêu cầu tắt máy xe, dưới boong tàu, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và những nơi không khí có chứa hóa chất hoặc những hạt nhỏ chẳng hạn như các hạt, bụi hoặc bụi kim loại. Bạn nên tham vấn nhà sản xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn ở gần chúng không.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các biên độ an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỷ lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi bằng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nối mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và trạm phát của mạng.

Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng thiết bị gần tai là 1,00 W/kg.

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và bằng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web www.nokia.com.

Bản quyền và các thông báo khác

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE 0434

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng sản phẩm RM-709 này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ Thị 1999/5/EC. Bạn có thể tìm thấy bản sao bản Tuyên bố về sự phù hợp tại http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nokia, Nokia Connecting People và X2-01 là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng, phân phối hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.



Bao gồm phần mềm bằng mật mã RSA BSAFE hoặc phần mềm có giao thức bảo mật của RSA Security.



Java và tất cả các nhãn hiệu dựa trên nền Java là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Sun Microsystems, Inc.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>.

Trong chừng mực tối đa được pháp luật được áp dụng cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Nokia hay bất kỳ bên cấp lixăng nào của Nokia sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc mất dữ liệu hoặc tổn thất thu nhập nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào mang tính chất đặc biệt, ngẫu nhiên, hệ quả hoặc gián tiếp nào cho dù đã bị gây ra như thế nào.

Nội dung của tài liệu này được cung cấp “theo tình trạng hiện tại”. Ngoại trừ do yêu cầu của luật áp dụng liên quan, không có bất kỳ sự bảo đảm nào được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo hành hiệu ngầm thương mại được bao hàm và sử dụng sản phẩm phù hợp với mục đích cụ thể, liên quan đến tính chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của tài liệu này. Nokia có quyền sửa đổi hoặc thu hồi tài liệu này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Tính khả dụng của các sản phẩm, tính năng, ứng dụng và dịch vụ có thể thay đổi tùy theo từng khu vực. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý Nokia hoặc nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Thiết bị này có chứa các sản phẩm, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc lẩn tránh pháp luật.

Nokia không bảo hành hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối đối với các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của quý khách. Khi sử dụng ứng dụng, quý khách chấp nhận là ứng dụng đó được cung cấp theo hiện trạng. Nokia không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, bảo hành hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối đối với các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của quý khách.

Tính khả dụng của các dịch vụ Ovi ở mỗi khu vực có thể khác nhau.

THÔNG CÁO CỦA FCC/HỘI CÔNG NGHIỆP CANADA

Điện thoại của bạn có thể gây nhiễu sóng truyền hình hoặc sóng vô tuyến (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Tổ chức FCC hoặc Hội công nghiệp Canada có thể yêu cầu bạn ngừng sử dụng điện thoại trong trường hợp không thể tránh khỏi việc nhiễu sóng. Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại nơi bạn cư trú. Điện thoại này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ quy định FCC và (các) tiêu chuẩn RSS miễn giấy phép của Hội công nghiệp Canada. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Điện thoại này không gây nhiễu có hại, và (2) điện thoại phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người dùng.

/Số phát hành 1.1 VI