

Buku Petunjuk Nokia X2-02

Edisi 1.1

Daftar Isi	
Keselamatan	4
Sekilas tentang ponsel	5
Ponsel dua SIM	5
Tombol dan komponen	5
Persiapan	7
Memasukkan Kartu SIM dan baterai	7
Memasukkan Kartu SIM kedua	8
Memasukkan kartu memori	8
Mengisi daya baterai	9
Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel	10
Antena GSM	11
Menyambungkan headset	12
Memasang tali	12
Penggunaan dasar	12
Dukungan	12
Kode akses	13
Menetapkan Kartu SIM yang akan digunakan	13
Mengunci tombol	14
Menyalin kontak atau foto dari ponsel lama	14
Menggunakan ponsel tanpa Kartu SIM	15
Panggilan	15
Membuat panggilan	15
Melihat panggilan tidak terjawab	15
Menghubungi nomor yang terakhir dihubungi	16
Mengalihkan panggilan ke kotak pesan suara atau nomor telefon lain	16
Kontak	16
Menyimpan nama dan nomor telefon	16
Menggunakan panggilan cepat	17
Mengirim informasi kontak	17
Menulis teks	18
Beralih di antara modus input teks	18
Menulis menggunakan input teks biasa	18
Olahpesan	19
Mengirim pesan	19
Menyimpan lampiran	19
Mendengarkan pesan suara	20
Mengirim pesan audio	20
Konektivitas	20
Bluetooth	20
Kabel data USB	23
Jam	23
Mengubah waktu dan tanggal	23
Jam alarm	24
Foto dan video	24
Mengambil foto	24
Merekam video	24
Mengirim foto atau video	25
Mengatur file	25
Musik dan audio	26
Pemutar media	26
Radio FM	27
Memutar melalui radio	28
Web	29
Tentang browser Web	29
Menelusuri Web	30
Menyesuaikan halaman Web dengan layar ponsel	30
Menambah penanda	31
Menghapus riwayat penelusuran	31
Manajemen ponsel	31
Memperbarui perangkat lunak ponsel menggunakan ponsel	31

Memperbarui perangkat lunak ponsel menggunakan PC	32
Mengembalikan pengaturan awal	33
Mencadangkan foto dan konten lainnya ke kartu memori	33
Aksesori asli Nokia	33
Pedoman praktis tentang aksesoris	33
Baterai	34
Memelihara lingkungan	34
Hemat energi	34
Daur ulang	34
Informasi produk dan keselamatan	35
Indeks	53

Keselamatan

Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikannya dapat membahayakan atau melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG



Nonaktifkan perangkat bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, rumah sakit, atau di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan. Patuhi semua petunjuk di daerah terlarang.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA



Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.

GANGGUAN



Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.

LAYANAN RESMI



Hanya teknisi ahli yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.

BATERAI, PENGISI DAYA, DAN AKSESORI LAINNYA



Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesoris lainnya yang disetujui Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

PASTIKAN PERANGKAT TETAP KERING



Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

LINDUNGI PENDENGARAN ANDA



Dengarkan headset pada tingkat volume suara sedang dan jangan pegang perangkat di dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

Sekilas tentang ponsel

Ponsel dua SIM

Anda dapat memasukkan dua Kartu SIM.

Beberapa manfaat ponsel dengan dua SIM

- Anda dapat berhemat bila menggunakan layanan dari penyedia layanan yang berbeda.
- Menggunakan satu nomor telepon untuk panggilan pribadi dan nomor lain untuk pekerjaan, namun hanya membawa satu ponsel.
- Menghindari variasi jangkauan layanan di antara penyedia layanan.


Kedua Kartu SIM dapat digunakan secara bersamaan bila ponsel tidak digunakan, namun sewaktu satu Kartu SIM aktif, misalnya membuat panggilan, mengirim atau menerima pesan, atau mentransfer data, Kartu SIM lainnya tidak dapat digunakan.

Jika tidak ada Kartu SIM di dudukan Kartu SIM internal, Anda hanya dapat membuat panggilan darurat.

Beberapa fitur dan layanan operator hanya tersedia bila menggunakan Kartu SIM di dudukan Kartu SIM internal.


Sambungan GPRS tidak dapat terbuka di latar belakang. Jika aplikasi menggunakan sambungan GPRS dan Anda kembali ke layar awal atau beralih ke aplikasi lain, menu, atau tampilan lainnya, maka sambungan akan tertutup secara otomatis.

Tombol dan komponen

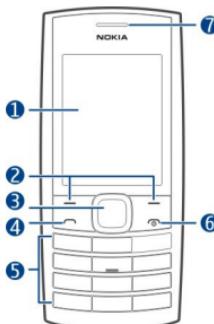

- 1** Layar
- 2** Tombol pilihan
- 3** Tombol Navi™ (tombol gulir)

- 4 Tombol panggil
- 5 Keypad
- 6 Tombol putus/daya
- 7 Lubang suara

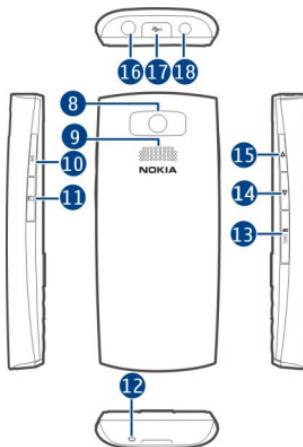

- 8 Lensa kamera
- 9 Loudspeaker
- 10 Tombol media
- 11 Slot kartu memori
- 12 Lubang tali ponsel
- 13 Slot Kartu SIM (SIM 2)
- 14 Tombol volume turun
- 15 Tombol volume naik
- 16 Soket headset/Soket Nokia AV (3,5 mm)
- 17 Soket micro-USB
- 18 Soket pengisi daya

Fungsi tombol media


- Untuk membuka pemutar media atau radio, tekan terus tombol media di layar awal. Aplikasi yang terakhir digunakan akan terbuka.
- Jika pemutar media atau radio telah terbuka di latar belakang, tekan tombol media.

Persiapan


Memasukkan Kartu SIM dan baterai

Ponsel ini ditujukan untuk penggunaan dengan baterai BL-5C. Gunakan selalu baterai asli Nokia.

Jika Anda hanya memiliki satu Kartu SIM, masukkan kartu ke dudukan Kartu SIM internal.

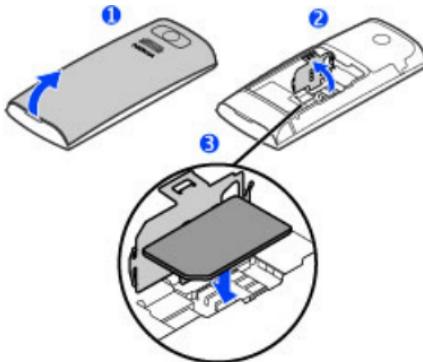

- 1 Tekan celah di bagian bawah ponsel dengan jari, lalu angkat dan lepas penutup belakang secara perlahan (1).
- 2 Jika telah dimasukkan, keluarkan baterai.
- 3 Buka dudukan Kartu SIM (2), lalu masukkan Kartu SIM (3). Pastikan bidang kontak pada kartu menghadap ke bawah.

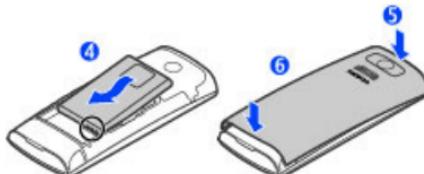


4

Sejajarkan kontak baterai dengan tempat baterai, lalu masukkan baterai (4). Untuk memasang kembali penutup belakang, arahkan kait pengunci atas ke slotnya terlebih dulu (5), lalu tekan hingga penutup terkunci pada tempatnya (6).

Memasukkan Kartu SIM kedua

Anda memiliki Kartu SIM kedua, namun ingin tetap menggunakan Kartu SIM utama? Anda dapat memasukkan atau mengeluarkan Kartu SIM kedua tanpa menonaktifkan ponsel.

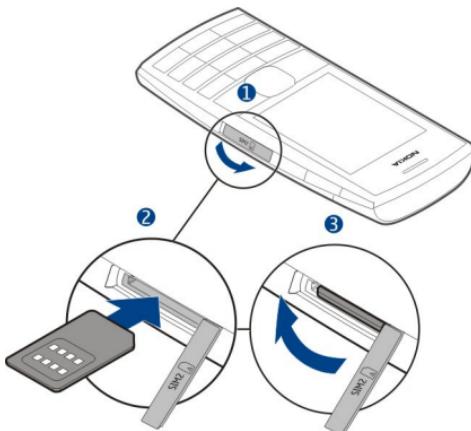


- 1 Buka penutup slot Kartu SIM eksternal (1) bertanda **SIM 2**.
- 2 Masukkan kartu SIM (2). Pastikan bidang kontak pada kartu menghadap ke atas. Dorong kartu hingga terkunci pada tempatnya. Pasang penutup (3).

Memasukkan kartu memori

Gunakan hanya kartu memori kompatibel yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat serta data yang tersimpan pada kartu.

Ponsel ini mendukung kartu memori dengan kapasitas hingga 32 GB.

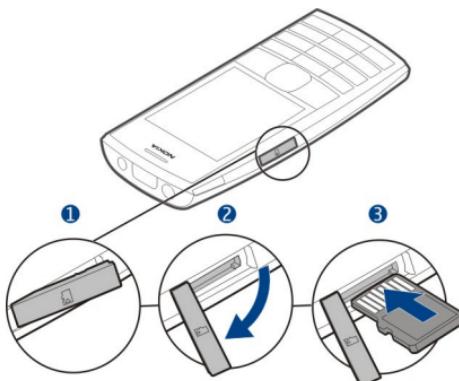

- 1 Buka penutup slot kartu memori (1, 2).
- 2 Pastikan bidang kontak pada kartu menghadap ke atas. Dorong kartu hingga terkunci pada tempatnya (3).
- 3 Pasang penutup.

Mengeluarkan kartu memori


 **Penting:** Jangan keluarkan kartu memori bila aplikasi sedang menggunakanannya. Jika melukukannya, Anda dapat merusak kartu memori, perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.

Anda dapat mengeluarkan atau memasukkan kembali kartu memori tanpa menonaktifkan ponsel.

- 1 Buka penutup slot kartu memori.
- 2 Dorong kartu hingga lepas, lalu tarik kartu keluar.
- 3 Pasang penutup.

Mengisi daya baterai

Daya baterai telah terisi sebagian di pabrik, namun Anda harus mengisi ulang daya agar dapat mengaktifkan ponsel untuk pertama kalinya. Jika ponsel menunjukkan bahwa daya baterai hampir habis, lakukan hal berikut:

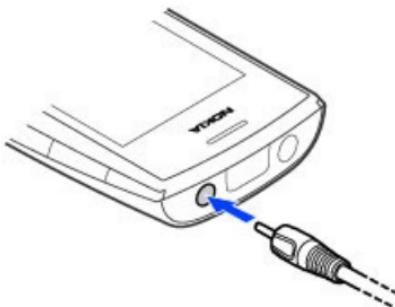

- 1 Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.
- 2 Sambungkan pengisi daya ke ponsel.
- 3 Bila ponsel menunjukkan bahwa daya baterai terisi penuh, lepaskan pengisi daya dari ponsel, lalu dari stopkontak.

Anda tidak perlu mengisi daya baterai selama waktu tertentu dan Anda dapat menggunakan ponsel saat pengisian daya berlangsung.

Jika daya baterai telah habis, diperlukan waktu beberapa menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Jika baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin harus menyambungkan pengisi daya, lalu melepas dan menyambungkannya kembali untuk memulai pengisian daya.

Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel

Tekan terus tombol daya .



Anda mungkin akan diminta mendapatkan pengaturan konfigurasi dari penyedia layanan jaringan. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan jaringan ini, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.


Antena GSM



Gambar menunjukkan bidang antena GSM berwarna abu-abu.


Jangan sentuh bagian antena saat sedang digunakan. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat mengurangi masa pakai baterai karena perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi.

Menyambungkan headset

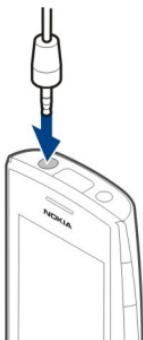

Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket Nokia AV. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket Nokia AV, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

Memasang tali

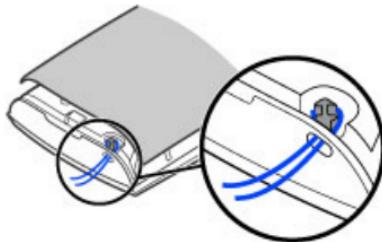

Tali mungkin dijual terpisah.

Penggunaan dasar

Dukungan

Bila ingin mengetahui lebih lanjut tentang cara menggunakan ponsel atau jika Anda tidak yakin tentang cara kerja ponsel yang semestinya, baca buku petunjuk dengan cermat.

Jika Anda mengalami masalah, lakukan langkah-langkah berikut ini:

- Boot ulang ponsel. Nonaktifkan ponsel, lalu keluarkan baterai. Setelah kurang lebih satu menit, masukkan kembali baterai, lalu aktifkan ponsel.
- Memperbarui perangkat lunak ponsel
- Mengembalikan pengaturan awal pabrik

Jika masalah masih berlanjut, hubungi Nokia untuk mengetahui pilihan perbaikan. Kunjungi www.nokia.co.id/repair. Sebelum membawa ponsel untuk diperbaiki, selalu cadangkan data karena semua data pribadi Anda di ponsel mungkin akan terhapus.

Kode akses

Kode keamanan akan membantu Anda melindungi ponsel dari penggunaan tidak sah. Anda dapat membuat dan mengubah kode, kemudian mengatur agar ponsel meminta kode. Jaga kerahasiaan kode dan simpan di tempat aman yang terpisah dari ponsel. Jika Anda lupa kode dan ponsel terkunci, maka ponsel harus dibawa ke pusat layanan. Anda akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi dalam ponsel dapat terhapus. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pusat Nokia Care atau agen ponsel Anda.

Kode PIN yang diberikan bersama Kartu SIM akan melindungi kartu tersebut dari penggunaan tidak sah. Kode PIN2 yang diberikan bersama Kartu SIM diperlukan untuk mengakses layanan tertentu. Jika salah memasukkan kode PIN atau PIN2 sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda akan diminta memasukkan kode PUK atau PUK2. Jika tidak memilikinya, hubungi penyedia layanan Anda.

PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul keamanan pada Kartu SIM Anda. PIN tanda tangan mungkin diperlukan untuk tanda tangan digital. Sandi pembatasan diperlukan bila layanan pembatasan panggilan digunakan.

Untuk mengatur cara ponsel menggunakan kode akses dan pengaturan keamanan, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan**.

Menetapkan Kartu SIM yang akan digunakan

Anda dapat menetapkan Kartu SIM yang akan digunakan untuk panggilan keluar atau pesan. Jika memberi nama Kartu SIM, Anda dapat melihatnya sekilas, misalnya untuk keperluan kantor dan pribadi.

Pilih **Menu > Manajer SIM**.

Pilih **SIM1** atau **SIM2**. Kartu SIM pilihan akan digunakan secara default untuk semua komunikasi keluar, misalnya panggilan dan pesan.

Agar diminta memilih Kartu SIM, misalnya sebelum membuat panggilan atau mengirim pesan teks, pilih **Tanya setiap kl**.

Mengubah nama Kartu SIM

Pilih Pilihan > Ubah nama.

Tips: Untuk mengganti Kartu SIM yang akan digunakan dengan cepat, tekan terus * di layar awal.

Mengunci tombol

Agar panggilan tidak dibuat tanpa disengaja bila ponsel disimpan dalam saku atau tas, kunci tombol.

Pilih Menu, lalu tekan *.

Membuka penguncian tombol


Pilih Aktifkan, lalu tekan *.

Mengatur tombol agar terkunci secara otomatis

- 1 Pilih Menu > Pengaturan, lalu pilih Perangkat > Pengaman tbl otom. > Aktif.
- 2 Tentukan durasi hingga tombol terkunci secara otomatis.

Menyalin kontak atau foto dari ponsel lama

Ingin menyalin konten dari ponsel lama Nokia yang kompatibel dan mulai menggunakan ponsel baru dengan cepat? Anda, misalnya dapat menyalin kontak, entri kalender, dan foto ke ponsel baru secara gratis.

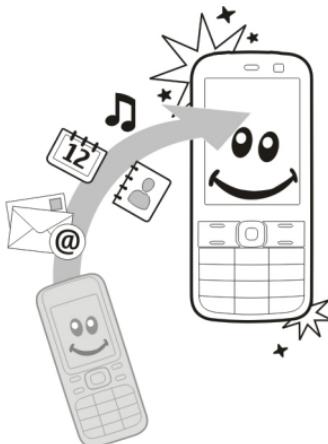

- 1 Aktifkan Bluetooth di kedua ponsel.

- 1 Pilih Menu > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth.
- 2 Pilih Menu > Pengaturan > Sinkron & p'cad..
- 3 Pilih Alih telepon > Salin ke sini.
- 4 Pilih konten yang akan disalin, lalu pilih Selesai.
- 5 Pilih ponsel lama dari daftar.
- 6 Jika ponsel lain memerlukan kode akses, masukkan kode akses tersebut. Kode akses yang dapat Anda tentukan sendiri, harus dimasukkan di kedua ponsel. Kode akses di beberapa ponsel sudah tetap. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk ponsel lainnya.
Kode akses hanya valid untuk sambungan saat ini.
- 7 Jika diminta,bolehkan permintaan sambungan dan penyalinan.

Menggunakan ponsel tanpa Kartu SIM

Anak Anda ingin bermain dengan ponsel, namun Anda tidak ingin ia membuat panggilan tanpa disengaja? Beberapa fitur di ponsel, misalnya permainan dan kalender, dapat digunakan tanpa memasukkan Kartu SIM. Fitur yang ditampilkan redup dalam menu tidak dapat digunakan.

Panggilan

Membuat panggilan

- 1 Masukkan nomor telepon.
Untuk menghapus nomor, pilih Hapus.
Pada panggilan internasional, pilih * dua kali untuk karakter + (sebagai pengganti kode akses internasional), lalu masukkan kode negara, kode area (hapus angka nol di awal jika perlu), dan nomor telepon.
- 2 Tekan tombol panggil.
- 3 Jika diminta, pilih Kartu SIM yang akan digunakan.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol putus.

Bila menerima panggilan, Kartu SIM yang digunakan akan ditunjukkan.

Melihat panggilan tidak terjawab

Ingin melihat pembuat panggilan yang terlewat?

Pilih Lihat di layar awal. Nama pemanggil akan ditampilkan jika tersimpan dalam daftar kontak.

Panggilan tidak terjawab dan yang diterima hanya akan didata jika didukung oleh jaringan dan ponsel diaktifkan serta berada dalam jangkauan layanan jaringan.

Menghubungi balik kontak atau nomor

Gulir ke kontak atau nomor, lalu tekan tombol panggil.

Melihat panggilan tidak terjawab di lain waktu

Pilih Menu > Kontak > Log, lalu pilih Pgln tdk t'jwb.

Menghubungi nomor yang terakhir dihubungi

Mencoba menghubungi seseorang, namun tidak dijawab? Anda dapat dengan mudah menghubunginya kembali.

- 1 Tekan tombol panggil di layar awal.
- 2 Gulir ke nomor, lalu tekan tombol panggil.
Jika diminta, pilih Kartu SIM yang akan digunakan.

Mengalihkan panggilan ke kotak pesan suara atau nomor telepon lain

Bila tidak dapat menjawab panggilan, Anda dapat mengalihkan panggilan.

Pengalihan panggilan adalah layanan jaringan.

- 1 Pilih Menu > Pengaturan > Panggilan > P'alihan panggilan.
- 2 Pilih Kartu SIM yang akan digunakan.
- 3 Pilih ketentuan untuk mengalihkan panggilan masuk:

Semua pgln. suara — Mengalihkan semua panggilan suara masuk.

Jika sibuk — Mengalihkan panggilan suara bila sibuk.

Jika tidak dijawab — Mengalihkan panggilan suara hanya bila tidak dijawab.

Jk di luar jangkauan — Mengalihkan panggilan suara bila ponsel dinonaktifkan atau berada di luar jangkauan jaringan selama jangka waktu tertentu.

Jika tidak tersedia — Mengalihkan panggilan suara bila tidak dijawab atau ponsel sibuk, dinonaktifkan, maupun berada di luar jangkauan jaringan.

- 4 Pilih Aktifkan > Ke kotak psn suara atau Ke nomor lain.
- 5 Jika **Jika tidak dijawab** atau **Jika tidak tersedia** dipilih, atur durasi hingga panggilan dialihkan.

Kontak

Menyimpan nama dan nomor telepon

Pilih Menu > Kontak.

Pilih Tambah baru.

Jika diminta, pilih lokasi penyimpanan kontak.

Menambah atau mengedit rincian kontak

- 1 Pilih Nama, lalu pilih kontak.
- 2 Pilih Pilihan > Tambah rincian.

Tips: Untuk menambahkan nada dering atau foto ke kontak, pilih kontak, lalu pilih Pilihan > Tambah rincian > Multimedia.

Menggunakan panggilan cepat

Anda dapat dengan cepat menghubungi teman dan keluarga bila menetapkan nomor telepon yang paling sering digunakan ke tombol angka di ponsel.

Anda hanya dapat menggunakan panggilan cepat untuk kontak yang tersimpan di ponsel atau Kartu SIM di dudukan Kartu SIM internal.

Pilih Menu > Kontak > Lainnya > Panggilan cepat.

Menetapkan nomor telepon ke tombol angka

- 1 Gulir ke tombol angka, lalu pilih Pilih. 1 telah ditentukan untuk kotak pesan suara.
- 2 Masukkan nomor atau cari kontak.

Menghapus atau mengubah nomor telepon yang ditetapkan ke tombol angka

Gulir ke tombol angka, lalu pilih Pilihan > Hapus atau Ubah.

Membuat panggilan

Tekan terus tombol angka di layar awal.

Menonaktifkan panggilan cepat

Pilih Menu > Pengaturan, lalu pilih Panggilan > Panggilan cepat.

Mengirim informasi kontak

Ingin mengirim nomor telepon atau alamat e-mail kepada seseorang yang baru ditemui? Tambahkan informasi kontak sendiri ke daftar kontak, lalu kirim kartu nama kepada pengguna tersebut.

Pilih Menu > Kontak, lalu pilih Nama.

- 1 Pilih entri daftar kontak yang berisi informasi Anda.
- 2 Pilih Pilihan > Lainnya > Kartu nama, lalu pilih jenis pengiriman.

Menyimpan kartu nama yang diterima

Pilih Tampilan > Simpan.

Menulis teks

Beralih di antara modus input teks

Saat menulis teks, Anda dapat menggunakan input teks biasa  atau prediktif .

Abc abc dan ABC menunjukkan huruf besar-kecil. 123 menunjukkan bahwa modus angka diaktifkan.

Beralih di antara metode input teks

Pilih Pilihan > Prediksi. Tidak semua bahasa didukung oleh input teks prediktif.

Beralih di antara huruf besar-kecil

Pilih #.

Beralih antara modus huruf dan angka

Pilih dan tahan #.

Menetapkan bahasa tulisan

Pilih Pilihan > Bahasa tulisan.

Menulis menggunakan input teks biasa

- 1 Tekan tombol angka (2-9) berulang kali hingga karakter yang dikehendaki ditampilkan.
- 2 Sisipkan karakter berikutnya. Jika karakter berikutnya terdapat pada tombol yang sama, tunggu hingga kursor muncul atau geser kursor.

Ketersediaan karakter tergantung pada bahasa tulisan yang dipilih.

Memindahkan kursor

Gulir ke kiri atau kanan.

Memasukkan tanda baca umum

Tekan 1 berulang kali.

Memasukkan karakter khusus

Tekan *, lalu pilih karakter yang dikehendaki.

Menyisipkan spasi

Tekan 0.

Olahpesan

Mengirim pesan

Tetap berkomunikasi dengan keluarga dan teman melalui pesan teks dan multimedia. Anda dapat melampirkan foto, video, dan kartu nama ke pesan.

Pilih Menu > Olahpesan.

- 1 Pilih Buat pesan.
- 2 Tulis pesan.
- 3 Untuk menambahkan lampiran, pilih **Pilihan > Sisipkan objek**.
- 4 Pilih **Kirim kpd.**
- 5 Untuk memasukkan nomor telepon atau alamat e-mail secara manual, pilih **No. atau e-mail**. Masukkan nomor telepon atau pilih **E-mail**, lalu masukkan alamat e-mail. Untuk memilih penerima atau grup kontak, pilih **Kontak** atau **Grup kontak**.
- 6 Pilih **Kirim**.
Jika diminta, pilih Kartu SIM yang akan digunakan.

Tips: Untuk menyisipkan karakter khusus atau smiley, pilih **Pilihan > Sisipkan simbol**.

Mengirim pesan dengan lampiran mungkin akan lebih mahal daripada mengirim pesan teks biasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Anda dapat mengirim pesan teks yang melebihi batas karakter untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebankan biaya untuk pengiriman pesan.

Karakter dengan aksen, tanda lain, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak ruang, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Jika item yang dimasukkan dalam pesan multimedia terlalu besar untuk jaringan, maka perangkat akan memperkecil ukurannya secara otomatis.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan di perangkat yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda di berbagai perangkat.

Menyimpan lampiran

Anda dapat menyimpan lampiran dari pesan multimedia dan e-mail ke ponsel.

Menyimpan lampiran dari pesan multimedia

- 1 Pilih Menu > Olahpesan.
- 2 Buka pesan.

- 3 Pilih Pilihan > Tampilkan konten.
- 4 Pilih file yang dikehendaki, lalu pilih Pilihan > Simpan.

Menyimpan lampiran dari e-mail

- 1 Pilih Menu > E-mail.
- 2 Buka e-mail.
- 3 Pilih lampiran.
- 4 Pilih Lihat, lalu download lampiran.

Foto dan video akan tersimpan di Galeri.

Mendengarkan pesan suara

Bila tidak dapat menjawab panggilan, Anda dapat mengalihkannya ke kotak pesan suara dan mendengarkan pesan di lain waktu.

Anda mungkin harus berlangganan kotak pesan suara. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan jaringan ini, hubungi penyedia Anda.

Anda hanya dapat menggunakan kotak pesan suara dengan Kartu SIM di dudukan Kartu SIM internal.

- 1 Pilih Menu > Olahpesan > Lainnya > Pesan suara, lalu pilih No. kotak psn suara.
- 2 Masukkan nomor kotak pesan suara, lalu pilih OK.
- 3 Untuk menghubungi kotak pesan suara, tekan terus 1 di layar awal.

Mengirim pesan audio

Tidak ada waktu untuk menulis pesan teks? Rekam dan kirim pesan audio sebagai pengganti!

Pilih Menu > Olahpesan.

- 1 Pilih Lainnya > Pesan lainnya > Pesan audio.
- 2 Untuk merekam pesan, pilih 
- 3 Untuk menghentikan perekaman, pilih 
- 4 Pilih Kirim kpd, lalu pilih kontak.

Konektivitas

Bluetooth


Tentang konektivitas Bluetooth

Pilih Menu > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth.

Anda dapat menyambung secara nirkabel ke perangkat lain yang kompatibel, misalnya ponsel, komputer, headset, dan car kit.

Anda dapat menggunakan sambungan tersebut untuk mengirim item dari ponsel, menyalin file ke PC yang kompatibel, dan mencetak file dengan printer yang kompatibel.

Karena berkomunikasi menggunakan gelombang radio, maka perangkat berteknologi nirkabel Bluetooth tidak perlu saling berhadapan. Namun, kedua perangkat harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki), meskipun sambungan ini dapat mengalami gangguan karena penghalang seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

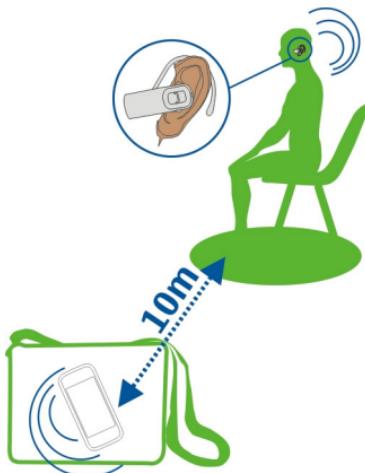

Bila ponsel Anda terkunci, sambungan hanya dapat dibuat ke perangkat yang disahkan.

Tips: Untuk mengakses pengaturan Bluetooth dari layar awal, tambahkan cara pintas ke widget cara pintas.

Catatan: Negara tertentu mungkin melarang penggunaan teknologi Bluetooth. Misalnya di Prancis, Anda hanya boleh menggunakan teknologi Bluetooth di dalam ruangan. Setelah tanggal 1 Juli 2012, larangan penggunaan teknologi Bluetooth di luar ruangan untuk produk ini di Prancis akan ditarik oleh UE. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pihak berwenang setempat.

Menyambung ke headset nirkabel

Ingin tetap menggunakan komputer saat panggilan berlangsung? Gunakan headset nirkabel. Anda juga dapat menjawab panggilan, meskipun ponsel tidak berada dalam genggaman.

- 1 Pilih Menu > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth, lalu pilih Bluetooth > Aktif.
- 2 Aktifkan headset.
- 3 Untuk memasangkan ponsel dengan headset, pilih Samb. ke aksr audio.
- 4 Pilih headset. Jika headset tidak tercantum dalam daftar, pilih Pencarian baru.
- 5 Anda mungkin harus memasukkan kode akses. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk headset.

Mengirim foto atau konten lainnya ke perangkat lain menggunakan Bluetooth

Gunakan Bluetooth untuk mengirim foto, video, kartu nama, dan konten lainnya yang Anda buat ke komputer atau ponsel maupun perangkat teman yang kompatibel.

- 1 Pilih item yang akan dikirim.
 - 2 Pilih Pilihan > Kirim > Via Bluetooth.
 - 3 Pilih perangkat yang akan disambungkan. Jika perangkat yang dikehendaki tidak tercantum dalam daftar, pilih Pencarian baru. Perangkat Bluetooth dalam jangkauan akan ditampilkan.
 - 4 Jika perangkat lain tersebut meminta kode akses, masukkan kode akses. Kode akses yang dapat ditentukan sendiri tersebut harus dimasukkan di kedua perangkat. Kode akses di beberapa perangkat telah tetap. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat.
- Kode akses hanya valid untuk sambungan saat ini.

Pilihan yang tersedia dapat beragam.

Menyambung secara otomatis ke perangkat pasangan

Anda ingin menyambungkan ponsel secara rutin ke perangkat Bluetooth lain, misalnya car kit, headset, atau PC? Anda dapat mengatur ponsel agar menyambung secara otomatis.

Pilih Menu > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth, lalu pilih Perangkat pasangan.

- 1 Pilih ponsel yang akan disambungkan secara otomatis.
- 2 Pilih Pilihan > Pengaturan > Sambung otomatis > Ya.

Melindungi ponsel

Anda ingin membatasi pengguna yang dapat melihat ponsel saat menggunakan Bluetooth? Anda dapat mengontrol pengguna yang dapat menemukan dan menyambung ke ponsel Anda.

Pilih Menu > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth.

Mengatur ponsel agar tidak terdeteksi pengguna lain

Pilih **Visibilitas perangkat** > **Tersembunyi**.

Bila tersembunyi, ponsel Anda tidak dapat terdeteksi oleh pengguna lain. Namun, perangkat pasangan tetap dapat tersambung ke ponsel.

Menonaktifkan Bluetooth

Pilih **Bluetooth** > **Tidak aktif**.

Jangan pasangkan atau jangan terima permintaan sambungan dari perangkat yang tidak diketahui. Hal ini akan membantu melindungi ponsel dari konten berbahaya.

Kabel data USB

Menyalin konten antara ponsel dan komputer

Anda dapat menggunakan kabel data USB untuk menyalin foto dan konten lainnya antara ponsel dan komputer yang kompatibel.

- 1 Gunakan kabel data USB untuk menyambungkan ponsel ke komputer.
- 2 Pilih dari modus berikut ini:

Nokia Suite — Nokia Suite telah terinstal di komputer.

Transfer media — Nokia Suite tidak terinstal di komputer. Gunakan modus ini jika ingin menyambungkan ponsel ke sistem home entertainment atau printer.

Penyimp. massal — Nokia Suite tidak terinstal di komputer. Ponsel akan ditampilkan sebagai perangkat portabel di komputer. Pastikan kartu memori telah dimasukkan. Gunakan modus ini jika ingin menyambungkan ponsel ke perangkat lain, misalnya home stereo atau stereo mobil.

- 3 Untuk menyalin konten, gunakan manajer file komputer.
Untuk menyalin kontak, file musik, video, atau foto, gunakan Nokia Suite.

Jam

Mengubah waktu dan tanggal

Pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Tgl dan waktu**.

Mengubah zona waktu saat bepergian

- 1 Pilih **P'aturan tgl & wkt** > **Zona waktu**:
- 2 Untuk memilih zona waktu lokasi, gulir ke kiri atau kanan.
- 3 Pilih **Simpan**.

Waktu dan tanggal ditetapkan menurut zona waktu. Tindakan ini akan memastikan ponsel menampilkan waktu pengiriman yang benar untuk pesan teks atau multimedia yang diterima.

Misalnya, GMT +7 menunjukkan zona waktu untuk Thailand, Indonesia, dan Vietnam, 7 jam di sebelah timur Greenwich, London (Inggris).

Jam alarm

Anda dapat menetapkan alarm agar berbunyi pada waktu yang dikehendaki.

Menetapkan alarm

- 1 Pilih Menu > Aplikasi > Jam alarm.
- 2 Masukkan waktu alarm.
- 3 Untuk mengulang alarm pada hari tertentu dalam minggu, buka **Ulang**: terlebih dulu, lalu gulir ke kiri atau kanan untuk memilih **Aktif**. Setelah itu, gulir ke **Ulangi hari**, gulir ke kanan, tandai hari yang dikehendaki dalam minggu, lalu pilih **Selesai**.
- 4 Untuk memilih nada alarm, buka **Nada alarm**, lalu gulir ke kiri atau kanan. Jika Anda memilih radio sebagai nada alarm, sambungkan headset ke ponsel.
- 5 Untuk menetapkan durasi batas waktu tunda, buka **Bts wkt tunda**; lalu masukkan waktu yang dikehendaki.
- 6 Pilih **Simpan**.

Menghentikan alarm

Pilih **Berhenti**. Jika Anda membiarkan alarm berbunyi selama satu menit atau memilih **Tunda**, maka alarm akan berhenti selama batas waktu tunda, lalu kembali berbunyi.

Foto dan video

Mengambil foto

- 1 Pilih Menu > Foto > Kamera.
 - 2 Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, gunakan tombol volume.
 - 3 Pilih .
- Foto akan tersimpan di Menu > Foto > Foto saya.

Menutup kamera

Tekan tombol putus.

Merekam video

Selain mengambil foto dengan ponsel, Anda juga dapat mengabadikan saat istimewa sebagai video.

Pilih Menu > Foto > Kamera video.

- 1 Untuk beralih dari modus foto ke modus video jika perlu, pilih > Kam. vid..
 - 2 Untuk memulai perekaman, pilih .
- Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, gunakan tombol volume.
- 3 Untuk menghentikan perekaman, pilih .

Video akan tersimpan di **Menu > Foto > Video saya**.

Menutup kamera

Tekan tombol putus.

Mengirim foto atau video

Ingin berbagi foto dan video dengan keluarga atau teman? Kirim pesan multimedia atau kirim foto menggunakan Bluetooth.

Pilih **Menu > Foto**.

- 1 Pilih folder berisi foto atau video.
- 2 Gulir ke foto atau video, lalu pilih **Pilihan > Kirim** dan metode pengiriman.

Mengirim beberapa foto atau video sekaligus

- 1 Pilih folder berisi foto atau video.
- 2 Pilih **Pilihan > Tandai**, lalu tandai item.
- 3 Pilih **Pilihan > Kirim yang bertanda** dan metode pengiriman.

Mengatur file

Anda dapat memindahkan, menyalin, dan menghapus file dan folder atau membuat folder baru di memori ponsel atau kartu memori. Jika file diatur dalam foldernya masing-masing, Anda dapat dengan mudah mencari file di masa mendatang.

Pilih **Menu > Aplikasi > Galeri**.

Membuat folder baru

Dalam folder yang akan dibuat subfolder, pilih **Pilihan > Tambah folder**.

Menyalin atau memindahkan file ke folder

Gulir ke file, lalu pilih **Pilihan > Pindah**.

Tips: Anda juga dapat memutar musik atau video maupun melihat foto di Galeri.

Musik dan audio

Pemutar media

Memutar lagu

Putar musik yang disimpan di memori ponsel atau kartu memori.

Pilih **Menu > Musik > Musik saya**, lalu pilih **Semua lagu**.

- 1 Pilih lagu.
- 2 Pilih **Putar**.
- 3 Untuk menjeda atau melanjutkan pemutaran, tekan tombol gulir.

Beralih ke awal lagu saat ini

Gulir ke kiri.

Beralih ke lagu sebelumnya

Gulir ke kiri dua kali.

Beralih ke lagu berikutnya

Gulir ke kanan.

Memutar maju atau mundur cepat

Tekan terus tombol gulir ke kanan atau ke kiri.

Mengalihkan pemutar musik ke diam atau bersuara

Tekan **#**.

Menutup pemutar musik

Tekan tombol putus.

Mengatur pemutar musik agar berjalan di latar belakang

Pilih **Pilihan > Putar di latar blkg**.

Menutup pemutar musik saat berjalan di latar belakang

Tekan terus tombol putus.

Memutar video

Putar video yang disimpan di memori ponsel atau kartu memori.

Pilih **Menu > Musik > Musik saya**, lalu pilih **Video**.

- 1 Pilih video.
- 2 Pilih **Putar**.

3 Untuk menjeda atau melanjutkan pemutaran, tekan tombol gulir.

Memutar maju atau mundur cepat

Tekan terus tombol gulir ke kanan atau ke kiri.

Menutup pemutar media

Tekan tombol putus.

Radio FM

Tentang radio FM

Pilih Menu > Musik > Radio.

Anda dapat mendengarkan stasiun radio FM menggunakan ponsel. Cukup pilih stasiun.

Anda tidak dapat mendengarkan radio melalui headset Bluetooth.



Mendengarkan radio

Ponsel Anda mendukung Nokia XpressRadio yang dapat digunakan untuk mendengarkan stasiun radio dengan antena internal. Untuk penerimaan yang lebih baik, sambungkan headset yang kompatibel ke ponsel. Headset berfungsi sebagai antena eksternal.

Pilih Menu > Musik > Radio.

Mengubah volume suara

Gunakan tombol volume.

Mendengarkan menggunakan headset atau loudspeaker

Pilih Pilihan > Pengaturan > Putar via, lalu tentukan pilihan yang sesuai.

Menutup radio

Tekan tombol putus.

Mengatur radio agar diputar di latar belakang

Pilih Pilihan > Putar di latar blkg.

Menutup radio saat berjalan di latar belakang

Tekan terus tombol putus.

Mencari dan menyimpan stasiun radio

Cari stasiun radio favorit, lalu simpan agar dapat didengarkan dengan mudah di lain waktu.

Pilih Menu > Musik > Radio.

Mencari stasiun berikutnya yang tersedia

Tekan terus tombol gulir ke kiri atau kanan.

Menyimpan stasiun

Pilih Pilihan > Simpan stasiun.

Mencari stasiun radio secara otomatis

Pilih Pilihan > Cari semua stasiun. Untuk hasil terbaik, lakukan pencarian di luar ruangan atau di dekat jendela.

Beralih ke stasiun tersimpan

Gulir ke atas atau bawah.

Mengubah nama stasiun

1 Pilih Pilihan > Stasiun.

2 Pilih stasiun, lalu pilih Pilihan > Ubah nama.

Beralih ke frekuensi dengan penerimaan lebih baik secara otomatis

1 Pilih Pilihan > Pengaturan > RDS > Aktif.

2 Pilih Pilihan > Pengaturan > Frekuensi otomatis > Aktif.

Tips: Untuk mengakses stasiun secara langsung dari daftar stasiun tersimpan, tekan tombol angka yang sesuai dengan nomor stasiun.

Memutar melalui radio

Tentang pemancar FM

Dengan Pemancar FM, Anda dapat memutar lagu di ponsel menggunakan pemancar FM yang kompatibel seperti radio mobil atau sistem home stereo.



Catatan: Negara tertentu mungkin melarang penggunaan pemancar FM. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pihak berwenang setempat dan kunjungi www.nokia.com/fmtransmitter.

Jarak pengoperasian pemancar FM mencapai maksimum 3 meter (10 kaki). Transmisi dapat mengalami gangguan karena penghalang, misalnya dinding, perangkat elektronik lainnya, atau stasiun radio umum. Pemancar FM dapat menyebabkan gangguan terhadap penerima FM yang beroperasi pada frekuensi yang sama. Untuk menghindari gangguan, cari selalu frekuensi FM bebas pada unit penerima sebelum menggunakan pemancar FM.

Frekuensi pengoperasian pemancar berkisar antara 88,1 hingga 107,9 MHz.

Pemancar FM tidak dapat digunakan sewaktu headset atau kabel TV-out tersambung.

Memutar musik melalui radio

Ingin mendengarkan musik dengan volume suara lebih keras atau melalui speaker stereo hi-fi dengan kualitas lebih baik? Anda dapat memutar musik melalui radio FM.

- 1 Setel radio penerima ke frekuensi bebas.
- 2 Pilih **Menu > Musik > Musik saya**.
- 3 Pilih lagu yang akan diputar.
- 4 Pilih **Pilihan > Putar via Radio**.
- 5 Untuk menetapkan frekuensi sesuai setelan radio penerima, gunakan keypad untuk memasukkan frekuensi atau gulir ke kiri maupun kanan. Misalnya, jika frekuensi 107,8 MHz bebas di wilayah Anda dan radio FM disetel ke frekuensi tersebut, maka pemancar FM juga harus disetel ke frekuensi 107,8 MHz.

Untuk mengubah volume suara, gunakan fungsi volume pada radio penerima. Pastikan volume suara ponsel telah diaktifkan.

Web

Tentang browser Web

Pilih **Menu > Aplikasi > Aplikasi saya > Browser Nokia**.

Ikuti berita dan kunjungi situs Web favorit Anda. Anda dapat menggunakan browser Web untuk melihat halaman Web di Internet.

Browser Web akan mengkompresi dan mengoptimalkan konten Web untuk ponsel, sehingga Anda dapat menelusuri Web lebih cepat dan hemat biaya data.

Untuk menelusuri Web, Anda harus tersambung ke Internet.

Untuk ketersediaan, biaya, dan petunjuk, hubungi penyedia layanan Anda.

Anda mungkin akan menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk melakukan penelusuran sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan.

Menelusuri Web

Pilih Menu > Aplikasi > Aplikasi saya > Browser Nokia.

Melihat riwayat penelusuran, situs utama, atau penanda

Untuk beralih antara tab Riwayat, Tambahn, dan Favorit, gulir ke kiri atau kanan.

Mengunjungi situs Web

Pilih panel alamat, lalu masukkan alamat.

Melakukan pencarian di Internet

Pilih kolom pencarian, lalu masukkan kata pencarian. Pilih mesin pencari default jika diminta. Anda mungkin harus memilih Kartu SIM yang digunakan untuk menyambung ke Internet.

Kembali ke halaman yang dikunjungi sebelumnya

Buka tab Riwayat, lalu pilih halaman Web.

Tips: Anda dapat men-download aplikasi Web dari Kios Nokia. Bila dibuka untuk pertama kalinya, aplikasi Web akan ditambahkan sebagai penanda. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nokia.com.


Menyesuaikan halaman Web dengan layar ponsel

Browser Web Anda dapat mengoptimalkan halaman Web untuk layar ponsel. Agar tidak perlu memperbesar tampilan, halaman Web disusun dalam satu kolom teks dan gambar yang lebih besar dan terbaca.

Pilih Menu > Aplikasi > Aplikasi saya > Browser Nokia.

Pilih Pilihan > Peralatan > Tampilan kolom.

Untuk beralih ke berbagai bagian halaman Web dengan cepat, pilih dari berikut ini:



- Untuk beralih ke bagian sebelumnya atau berikutnya pada halaman Web.
- Untuk sign in ke halaman Web.
- Untuk beralih ke bagian utama pada halaman Web.
- Untuk melakukan pencarian pada halaman Web.
- Untuk membaca umpan RSS.

Pilihan yang tersedia dapat beragam.

Tampilan ini tidak tersedia untuk situs Web yang dirancang untuk digunakan di ponsel.

Menambah penanda

Jika Anda selalu mengunjungi situs Web yang sama, tambahkan situs tersebut sebagai penanda agar mudah diakses.

Pilih **Menu > Aplikasi > Aplikasi saya > Browser Nokia**.

Sewaktu melakukan penelusuran, pilih **Pilihan > Tambahkan ke favorit**.

Membuka situs Web yang ditandai

Buka tab Favorit, lalu pilih penanda.

Menghapus riwayat penelusuran

Pilih **Menu > Aplikasi > Aplikasi saya > Browser Nokia**.

Buka tab Riwayat, lalu pilih **Pilihan > Kosongkan riwayat**.

Menghapus cookie yang tersimpan atau teks yang disimpan dalam formulir Web

Pilih **Pilihan > Peralatan > Pengaturan > Hapus cookie atau Hapus pengisian oto..**

Manajemen ponsel

Memperbarui perangkat lunak ponsel menggunakan ponsel

Ingin meningkatkan performa ponsel serta mendapatkan pembaruan aplikasi dan fitur hebat baru? Perbarui perangkat lunak secara rutin untuk mengoptimalkan penggunaan ponsel. Anda juga dapat mengatur ponsel agar memeriksa pembaruan secara otomatis.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Anda hanya dapat memperbarui perangkat lunak bila menggunakan Kartu SIM di dudukan Kartu SIM internal.

Sebelum memulai pembaruan, sambungkan pengisi daya atau pastikan baterai perangkat memiliki daya yang memadai.

Pilih **Menu > Pengaturan**.



- 1 Pilih Perangkat > P'baruan perangkat.
- 2 Untuk menampilkan versi perangkat lunak saat ini dan memeriksa ketersediaan pembaruan, pilih Rinc. prgkt Ink baru.
- 3 Untuk men-download dan menginstal pembaruan perangkat lunak, pilih Dwl. prgkt Ink prgkt. Ikuti petunjuk yang ditampilkan.
- 4 Jika penginstalan dibatalkan setelah download, pilih Instl p'br. prgkt Ink.

Pembaruan perangkat lunak mungkin berlangsung beberapa menit. Jika terjadi masalah saat penginstalan, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Memeriksa pembaruan perangkat lunak secara otomatis

Pilih P'br. prgkt Ink otom., lalu tentukan frekuensi pemeriksaan pembaruan perangkat lunak baru.

Penyedia layanan jaringan mungkin akan mengirimkan pembaruan perangkat lunak ponsel melalui udara langsung ke ponsel Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan jaringan ini, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Memperbarui perangkat lunak ponsel menggunakan PC

Anda dapat menggunakan aplikasi PC Nokia Suite untuk memperbarui perangkat lunak ponsel. Anda memerlukan PC yang kompatibel, sambungan Internet kecepatan tinggi, dan kabel data USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke PC.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan men-download aplikasi Nokia Suite, kunjungi www.nokia.com/software.

Mengembalikan pengaturan awal

Jika ponsel tidak berfungsi dengan baik, Anda dapat mengatur ulang beberapa pengaturan ke nilai awal.

- 1 Akhiri semua panggilan dan sambungan.
- 2 Pilih Menu > Pengaturan, lalu pilih Kbl ke p'atr pbr > Hanya pengaturan.
- 3 Masukkan kode keamanan.

Tindakan ini tidak akan mempengaruhi dokumen atau file yang tersimpan di ponsel.

Setelah mengembalikan pengaturan awal, ponsel akan nonaktif, lalu aktif kembali. Diperlukan waktu lebih lama dari biasanya.

Mencadangkan foto dan konten lainnya ke kartu memori

Ingin memastikan file penting tidak akan terhapus? Anda dapat mencadangkan memori ponsel ke kartu memori yang kompatibel.

Pilih Menu > Pengaturan > Sinkron & p'cad..

Pilih Buat cadangan.

Mengembalikan cadangan

Pilih Kembalikan cad..

Aksesoris asli Nokia

Untuk ketersediaan aksesoris yang disetujui, hubungi dealer Anda.



Berbagai aksesoris tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, kunjungi www.nokia.co.id/accessories.

Pedoman praktis tentang aksesoris

- Jauhkan semua aksesoris dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesoris, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.

34 Memelihara lingkungan

- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesoris di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesoris canggih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Jenis: BL-5C

Waktu bicara:

Hingga 9.7 jam.

Siaga:

Hingga 443 jam.

 **Penting:** Waktu bicara dan siaga baterai merupakan perkiraan dan hanya sesuai dalam kondisi jaringan yang optimal. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, kondisi dan umur baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi jaringan, serta banyak faktor lainnya, dan mungkin jauh lebih singkat dari yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan melalui handsfree, penggunaan modus digital, serta fitur lainnya juga akan memakai daya baterai dan jumlah waktu penggunaan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaganya. Waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

Memelihara lingkungan

Hemat energi

Anda tidak harus mengisi daya baterai sesering mungkin jika melakukan hal berikut:

- Menutup aplikasi dan sambungan data, misalnya sambungan Bluetooth bila tidak digunakan.
- Menonaktifkan suara yang tidak diperlukan, misalnya nada tombol.

Daur ulang



Bila masa pakai ponsel ini telah berakhir, semua materinya dapat didaur ulang sebagai materi dan energi. Untuk menjamin pembuangan dan penggunaan ulang secara tepat, Nokia bekerja sama dengan mitranya melalui program We:recycle. Untuk informasi

tentang cara mendaur ulang produk lama Nokia dan menemukan tempat pengumpulan, kunjungi www.nokia.com/werecycle, atau hubungi pusat kontak Nokia Care.

Buku petunjuk dan paket daur ulang di lokasi daur ulang setempat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang atribut lingkungan pada ponsel Anda, kunjungi www.nokia.com/ecoprofile.

Informasi produk dan keselamatan

Informasi umum

Layanan dan biaya jaringan

Perangkat Anda disetujui untuk digunakan pada Jaringan EGSM 900 dan 1800 MHz. Untuk menggunakan perangkat, Anda memerlukan langganan dengan penyedia layanan.

Menggunakan layanan jaringan dan men-download konten ke perangkat memerlukan sambungan jaringan dan dapat menimbulkan biaya lalu lintas data. Beberapa fitur produk memerlukan dukungan dari jaringan dan Anda mungkin harus berlangganan.

Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, baterai, pengisi daya, dan aksesoris dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, lalu biarkan perangkat kering.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur tinggi. Temperatur tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat, merusak baterai, dan mengubah atau melelehkan komponen plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur dingin. Bila temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan merusak sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Untuk performa optimal, nonaktifkan perangkat dan keluarkan baterai sesekali.
- Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
- Agar data penting tetap aman, simpan di minimal dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer atau catat informasi penting.

Daur ulang

Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi.

Lihat informasi lingkungan untuk produk dan cara mendaur ulang produk Nokia di www.nokia.com/werecycle, atau dengan perangkat selular, nokia.mobi/werecycle.

Tentang Manajemen Hak Digital

Bila menggunakan perangkat ini, patuhilah semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, atau pengiriman gambar, musik, dan konten lainnya.

Pemilik konten dapat menggunakan berbagai jenis teknologi DRM (manajemen hak digital) untuk melindungi kekayaan intelektualnya, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan berbagai jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Dengan perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi dengan OMA DRM 1.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu tidak berhasil melindungi konten, maka pemilik konten tersebut dapat meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM untuk mengakses konten baru yang dilindungi DRM. Pembatalan juga dapat mencegah perpanjangan masa berlaku konten yang dilindungi DRM dan telah tersimpan dalam perangkat. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi jenis DRM lain atau konten yang tidak dilindungi DRM.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) diberikan bersama lisensi yang sesuai untuk menetapkan hak Anda dalam penggunaan konten tersebut.

Jika perangkat memiliki konten yang dilindungi WMDRM, maka lisensi dan konten akan terhapus jika memori perangkat diformat. Lisensi dan konten juga mungkin akan terhapus jika file di perangkat Anda rusak. Lisensi atau konten yang terhapus dapat membatasi kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama di perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan seluler Anda.

Baterai dan pengisi daya

Informasi tentang baterai dan pengisi daya

Perangkat Anda ditujukan untuk digunakan dengan baterai isi ulang BL-5C. Nokia mungkin akan menyediakan model baterai tambahan untuk perangkat ini. Gunakan selalu baterai asli Nokia.

Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisi daya berikut: AC-3 . Nomor model untuk pengisi daya Nokia mungkin berbeda, tergantung pada jenis konektor, yang ditunjukkan dengan E, X, AR, U, A, C, K, atau B.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga secara nyata lebih singkat dari biasanya, ganti baterai.

 **Penting:** Waktu bicara dan siaga hanya merupakan perkiraan. Waktu yang sebenarnya dipengaruhi oleh misalnya kondisi jaringan, pengaturan perangkat, fitur yang digunakan, kondisi baterai, dan temperatur.

Keamanan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai. Bila melepas pengisi daya atau aksesoris, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Bila tidak digunakan, lepas pengisi daya dari stopkontak dan perangkat. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya karena pengisian daya berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Simpan selalu baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu.

Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam menyentuh baris logam, misalnya jika baterai cadangan dimasukkan dalam saku. Hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak sel maupun baterai. Jika baterai bocor, hindari kontak cairan baterai dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis.

Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun penggunaan baterai yang tidak disetujui atau pengisi daya yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan.

Informasi keselamatan tambahan

Membuat panggilan darurat

- 1 Pastikan perangkat telah diaktifkan.
- 2 Periksa kekuatan sinyal yang memadai. Anda mungkin harus melakukan langkah-langkah berikut:
 - Masukkan Kartu SIM.
 - Nonaktifkan pembatasan panggilan yang telah Anda aktifkan untuk perangkat, misalnya pembatasan panggilan, panggilan tetap, atau grup pengguna tertentu.
 - Pastikan profil penerangan tidak diaktifkan.
- 3 Tekan tombol putus beberapa kali, hingga layar awal ditampilkan.
- 4 Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi aktif Anda. Nomor panggilan darurat dapat beragam berdasarkan lokasi.
- 5 Tekan tombol panggil.
- 6 Berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Jangan akhiri panggilan hingga diberi izin untuk melakukannya.



Penting: Aktifkan panggilan selular dan Internet jika perangkat mendukung panggilan Internet. Perangkat akan mencoba membuat panggilan darurat melalui jaringan selular dan penyedia layanan panggilan Internet. Sambungan dalam semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan perangkat nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Anak kecil

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindungi secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi RF eksternal. Nonaktifkan perangkat bila terdapat peraturan yang meminta Anda untuk melakukannya, misalnya di rumah sakit.

Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis menganjurkan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator kardioveter implan, minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.

- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Nonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Pendengaran



Peringatan:

Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Beberapa perangkat nirkabel mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

Nikel

Permukaan perangkat ini bebas dari nikel.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini memenuhi panduan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau sedikitnya 1,5 cm (5/8 inci) dari badan. Tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Diperlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan agar dapat mengirim file data atau pesan. File data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Beberapa komponen perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan yang bersifat magnetis di dekat perangkat, karena informasi yang tersimpan di media tersebut dapat terhapus.

Kendaraan

Sinyal radio dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terpasang dengan benar atau tidak terlindung secara memadai di dalam kendaraan bermotor seperti sistem injeksi bahan bakar elektronik, pengerman antipenguncian elektronik, kontrol kecepatan elektronik, dan kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya petugas berpengalaman yang boleh memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang salah dapat berbahaya dan mungkin membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan dan gas yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Perlu diketahui bahwa kantong udara akan mengembang dengan kekuatan penuh. Jangan letakkan perangkat atau aksesorinya di tempat mengembangnya kantong udara.

Nonaktifkan perangkat sebelum berada di dalam pesawat terbang. Penggunaan perangkat nirkabel di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang dan melanggar hukum.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat di kawasan berpotensi ledakan. Patuhi semua petunjuk yang tersedia. Percikan api di tempat tersebut dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti dekat pompa gas di pusat perlayanan. Perhatikan larangan di daerah pendistribusian, penyimpanan, dan depo bahan bakar; pabrik kimia; atau lokasi terjadi ledakan. Kawasan berpotensi ledakan seringkali, namun tidak selalu, ditandai dengan jelas. Tempat tersebut mencakup area yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung

bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat selular ini sesuai dengan pedoman pemaparan terhadap gelombang radio.

Perangkat selular ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas pemaparan terhadap gelombang radio yang disarankan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan yang dirancang untuk memastikan perlindungan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman pemaparan untuk perangkat selular menerapkan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Tingkat Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang disertifikasi di semua pita frekuensi yang diuji. Tingkat SAR sebenarnya pada perangkat yang beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum karena perangkat ini dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Jumlah tersebut dapat berubah, tergantung pada sejumlah faktor seperti seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan jaringan.

Nilai SAR tertinggi berdasarkan pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di telinga adalah 0,91 W/kg .

Penggunaan aksesoris perangkat dapat menghasilkan nilai SAR berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional dan persyaratan pengujian dan pita jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia dalam informasi produk di www.nokia.com.

KETENTUAN LAYANAN NOKIA

Ketentuan Penggunaan

1. Persetujuan

Ketentuan Layanan Nokia ini bersama dengan Kebijakan Privasi dan semua ketentuan dan informasi yang mungkin disediakan dalam Layanan (secara kolektif disebut "Ketentuan") mengatur penggunaan Anda atas layanan, situs, konten dan piranti lunak (secara kolektif disebut "Layanan"). Dengan mendaftarkan atau menggunakan Layanan atau bagian dari Layanan berarti Anda menyetujui Ketentuan.

Ketentuan ini merupakan perjanjian antara Anda dan Nokia Corporation, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finlandia, termasuk afiliasi dan pemasoknya (secara kolektif disebut "Nokia"), yang menjelaskan hak dan kewajiban Anda dan Nokia terkait dengan Layanan.

2. Persyaratan

Untuk menggunakan Layanan, Anda harus berusia minimal tiga belas (13) tahun. Jika Anda berusia di bawah tiga belas (13) tahun, atau berusia minimal tiga belas (13) tahun namun dianggap belum dewasa di tempat di mana Anda tinggal, maka orang tua atau wali sah Anda harus menerima pendaftaran Anda atas nama Anda dan menyetujui penggunaan Anda atas Layanan. Orang yang melakukan pendaftaran harus cakap secara hukum.

3. Pendaftaran dan Pengakhiran

Untuk menggunakan Layanan Anda mungkin harus mendaftar dan membuat akun Nokia dengan nama pengguna dan kata sandi. Anda mungkin harus memberitahu kepada kami informasi pribadi dan informasi lainnya. Nokia dapat memverifikasi alamat email Anda sebelum akun dapat digunakan. Pada saat penggunaan pertama peralatan Anda dan setiap Anda memperbarui piranti lunak peralatan Nokia, maka sebuah pesan teks akan dikirimkan kepada Nokia. Pembuatan Akun Nokia akan memerlukan pengiriman data. Biaya pengiriman Data dapat dikenakan.

Anda setuju untuk menyediakan informasi yang benar dan lengkap ketika melakukan pendaftaran atas Layanan dan terus memperbarui informasi tersebut. Anda harus menjaga nama pengguna dan kata sandi dari penyalahgunaan oleh pihak lain. Anda dan orang tua atau wali apabila Anda di bawah umur, bertanggung jawab secara pribadi atas setiap penggunaan Layanan.

Anda dapat mengakhiri pendaftaran Anda jika Anda tidak lagi ingin menggunakan Layanan. Setelah pengakhiran, Anda akan tidak lagi memiliki akses ke Layanan. Nokia dapat mengakhiri pendaftaran Anda atau membatasi akses Anda ke bagian-bagian tertentu dari Layanan jika Nokia cukup yakin Anda telah melanggar Ketentuan atau dengan pemberitahuan lebih dulu jika Anda belum masuk ke Layanan dengan nama pengguna Anda dalam enam (6) bulan terakhir.

Kecuali sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan Privasi, Nokia tidak bertanggung jawab atas terhapus atau hilangnya informasi atau isi yang telah Anda kirimkan ke Layanan. Jika informasi atau isi dihapus dari Layanan baik oleh Anda maupun oleh Nokia, bekas atau salinan dapat masih tertinggal di bagian lain.

4. Lisensi

Nokia memberikan kepada Anda lisensi non-eksklusif, tidak dapat dialihkan, dapat dicabut kapan saja atas diskresi mutlak Nokia, untuk mengakses dan menggunakan Layanan secara terbatas sesuai dengan Ketentuan. Penggunaan Layanan tidak memberi Anda hak kekayaan intelektual pada atau atas informasi atau isi dalam Layanan.

Sebagai bagian dari Layanan, Nokia dapat menyediakan Anda isi yang dikembangkan oleh Nokia atau pemilik lisensinya ("Isi"). Nokia memberikan Anda lisensi non-eksklusif dan terus-menerus untuk menggunakan Isi tersebut sesuai dengan tujuannya, kecuali jika secara lain dijelaskan dalam Ketentuan yang berlaku atau pesanan pembelian. Sebagian Isi mungkin hanya tersedia bagi warga yang tinggal di area geografis tertentu. Anda terikat oleh batasan-batasan yang berlaku untuk Isi tertentu yang Anda peroleh melalui Layanan. Lisensi yang diperoleh untuk Isi pihak ketiga merupakan perjanjian mengikat antara Anda dan penyedia Isi pihak ketiga. Anda hanya memiliki hak atas Konten yang secara tegas diberikan disini.

Sebagai bagian dari Layanan, Nokia dapat menyediakan Anda piranti lunak tertentu yang dikembangkan oleh Nokia atau pemilik lisensinya ("Piranti Lunak"). Penggunaan Anda terhadap Piranti Lunak tersebut dapat tunduk pada ketentuan dan persyaratan tertentu yang harus Anda terima sebelum menggunakan Piranti Lunak. Jika tidak ada ketentuan dan persyaratan terpisah yang berlaku untuk Piranti Lunak tersebut, maka ketentuan berikut ini berlaku: Nokia memberi Anda hak terbatas, non-eksklusif, tidak dapat dialihkan untuk memasang dan menggunakan Piranti Lunak tersebut di peralatan komputer dan/atau mobile Anda. Anda tidak boleh menyalin Piranti Lunak, kecuali untuk membuat salinan pendukung arsip tunggal. Anda tidak boleh mendistribusikan, mengalihkan hak untuk menggunakan, memodifikasi, menerjemahkan, membuat ulang, menjual kembali, mensublisensikan, menyewakan, menyewagunakan, mengutak-atik, atau berupaya menemukan kode sumber dari atau melakukan pekerjaan turunan dari Piranti Lunak. Untuk Piranti Lunak open source yang berlisensi, ketentuan mengenai lisensi open source yang akan berlaku.

Piranti Lunak tersebut tunduk pada kontrol ekspor berdasarkan U.S. Export Administration Regulations dan peraturan yang mengontrol eksport dan impor lainnya. Anda setuju untuk mematuhi sepenuhnya semua peraturan eksport dan impor yang berlaku dan mengakui bahwa Anda bertanggung jawab untuk memperoleh izin untuk melakukan eksport, eksport kembali, pengalihan atau impor atas Piranti Lunak tersebut.

Anda dimungkinkan untuk memberikan informasi atau isi ("Materi") ke Layanan. Nokia tidak mengklaim kepemilikan pada Materi Anda. Pemberian Anda atas Materi ke Layanan tidak mengalihkan hak kepemilikan atas Materi kepada Nokia. Nokia hanya menyampaikan Materi dan tidak bertanggung jawab untuk editorial atas Materi. Dengan memberikan Materi ke Layanan berarti Anda memberi Nokia izin yang berlaku diseluruh dunia, non-eksklusif, dapat disublisensikan, dapat dialihkan, lunas, bebas royalti, terus-menerus dan tidak dapat dicabut untuk menggunakan, menyalin, mempertunjukkan secara publik, menampilkkan, mendistribusikan pada media apapun dan memodifikasi Materi untuk memadukan Materi dengan karya-karya lainnya, dan untuk mengeluarkan sublisensi yang sejenis sepanjang diperlukan oleh Nokia untuk menyediakan Layanan. Anda dimungkinkan untuk menyesuaikan penerbitan ini secara pribadi dan pengaturan lainnya atas Layanan.

Anda bertanggung jawab sendiri untuk memiliki salinan cadangan atas data yang Anda masukkan ke Layanan, termasuk Isi yang Anda unggah. Apabila Layanan tidak dihentikan atau dibatalkan, Nokia mungkin secara permanen menghapus data Anda. Nokia tidak berkewajiban untuk mengembalikan data kepada Anda setelah Layanan dihentikan atau dibatalkan.

5. Penggunaan Layanan

Anda setuju untuk:

- Mematuhi hukum yang berlaku, Ketentuan dan etika;

- Menggunakan Layanan hanya untuk keperluan pribadi, non-komersial Anda;
- Tidak mengirimkan Materi yang melanggar hukum, menyerang, tidak tepat, menyesatkan, menghina, pornografi, mengganggu, memfitnah atau tidak layak;
- Mendapatkan izin, persetujuan atau lisensi yang secara hukum dapat diwajibkan bagi Anda untuk mengirimkan suatu Materi;
- Menghargai privasi pihak lain;
- Tidak mendistribusikan atau mengirimkan spam, file besar tidak wajar, surat berantai, skema piramida, virus; atau
- Tidak menggunakan teknologi lain atau melakukan kegiatan lain yang dapat mengganggu Layanan, atau kepentingan atau properti para pengguna Layanan.
- Tidak menggunakan sistem otomatis apapun atau bermaksud untuk mengakses, mengambilalih, menyalin atau memonitor setiap bagian dari layanan.
- Bertanggung jawab atas konsekuensi yang berhubungan dengan Materi yang Anda kirimkan.

Namun Nokia tidak berkewajiban untuk:

- Memonitor atau mengontrol setiap Isi atau Materi;
- Menghapus Materi dari Layanan; dan
- Membatasi akses ke suatu bagian dari Layanan kapan saja dengan diskresi mutlaknya.

6. Isi

Sebelum mengunduh atau mengakses Isi, periksa apakah Isi yang ingin Anda akses dibatasi oleh usia atau ditandai berpotensi 'menyerang' atau 'eksplosif'. Nokia tidak bertanggung jawab atas tuntutan atau serangan yang disebabkan atau diderita oleh Anda dengan mengakses Isi tersebut.

Anda setuju:

- Untuk menggunakan Isi hanya untuk kepentingan Anda pribadi, non-komersial;
- Untuk menggunakan Isi sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan dalam hukum yang berlaku, ketentuan tambahan, pedoman dan kebijakan atau pada halaman produk yang berlaku untuk bagian tertentu dari Isi;
- Untuk tidak menyalin, memberikan, menjual, menjual kembali, meminjamkan, menyewakan, menawarkan, menyiarakan, mengirimkan, mendistribusikan, mentransfer, mengkomunikasikan kepada publik, membuat ulang, memodifikasi, menampilkan, mempertunjukkan, secara komersial mengeksplorasi atau menyediakan Isi kecuali jika secara lain dibolehkan dalam Ketentuan yang berlaku dan untuk segera memberi tahu Nokia mengenai penggunaan tidak sah tersebut;
- Untuk tidak menghilangkan, menghindari, mengutak-atik, membaca sandi, atau mengubah atau mengganggu aturan penggunaan yang berlaku atau berupaya menghindari pengawasan hak-hak digital atau menyalin fitur-fitur perlindungan yang terkait dengan Isi atau teknologi lainnya yang digunakan untuk mengontrol akses ke atau penggunaan Isi atau informasi pengidentifikasinya;
- Untuk tidak menggunakan sistem atau cara otomatis, kecuali untuk sistem atau cara yang disediakan oleh kami, untuk pemilihan atau pengunduhan Isi;
- Untuk tidak memberikan kata sandi Anda atau memungkinkan orang lain untuk mengakses Isi. Pembatasan penyalinan yang berlaku untuk media juga berlaku untuk Isi yang diakses sebagai bagian dari Layanan ini.

Isi dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Nokia dan/atau pemilik lisensi masing-masing, dan dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual. Para Penyedia Isi pihak ketiga bertanggung jawab atas Isi yang disediakan, setiap jaminan sejauh jaminan tersebut tidak ditolak dan atas setiap klaim yang berkaitan dengan Isi atau penggunaan Anda atas Isi tersebut. Akan tetapi, Nokia dapat memberlakukan ketentuan lisensi Isi Anda sebagai penerima manfaat atas ketentuan tersebut. Penyedia Isi pihak ketiga merupakan penerima manfaat pihak ketiga berdasarkan Ketentuan dan dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang secara langsung terkait dengan Isi di mana mereka memiliki hak. Nokia dapat bertindak sebagai agen untuk penyedia Isi pihak ketiga untuk menyediakan Isi kepada Anda. Nokia bukan merupakan pihak atas transaksi antara Anda dan penyedia Isi pihak ketiga atas Isi tersebut.

7. Dugaan Pelanggaran Hak Cipta

Anda dapat memberi tahu Nokia mengenai pelanggaran hak cipta atas Layanan dengan menyampaikan pemberitahuan (a) melalui email dengan "Copyright Notification" pada kolom judul ke copyright.notices@nokia.com, (b) dengan dokumen berjudul "Copyright Notification" yang dikirimkan ke Nokia, Up.: Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604, USA atau (c) melalui formulir online, jika tersedia. Pemberitahuan Anda harus:

1. menyebutkan karya asli berhak cipta yang Anda klaim dilanggar;
2. menyebutkan isi pada Layanan yang Anda klaim melanggar karya berhak cipta. Mohon berikan rincian yang cukup kepada Nokia untuk menemukan dugaan pelanggaran isi pada Layanan;
3. memberikan informasi kontak Anda, termasuk nama lengkap, alamat surat, nomor telepon, dan alamat email Anda, jika ada;
4. memberikan pernyataan bahwa Anda meyakini dengan itikad baik bahwa penggunaan isi dengan cara yang dikeluhkan tidak dibolehkan oleh pemilik hak cipta, agennya, atau hukum;
5. memberikan pernyataan berikut: "Saya bersumpah, dengan hukuman sumpah palsu, bahwa informasi dalam pemberitahuan dan keluhan ini adalah akurat dan bahwa saya adalah pemilik hak cipta, atau diberi wewenang untuk bertindak atas nama pemilik hak cipta atas hak eksklusif yang dilanggar."; dan
6. membubuhkan tanda tangan Anda, jika perlu.

8. Pemberitahuan

Nokia dapat menyampaikan pemberitahuan dalam Layanan. Nokia juga dapat mengirimkan Anda pemberitahuan mengenai produk dan Layanan ke alamat email atau nomor telepon yang telah Anda berikan kepada kami. Anda dianggap telah menerima pemberitahuan tersebut paling lambat dalam jangka waktu tujuh (7) hari sejak Nokia mengirimkan atau memasang pemberitahuan tersebut. Jika Anda terus menggunakan Layanan berarti Anda menerima semua pemberitahuan terlepas dari cara pengiriman.

9. Biaya

Penggunaan Anda atas Layanan dapat atau dapat dikenai biaya.

Biaya yang dikenakan oleh Nokia akan diumumkan secara terpisah dalam kaitannya dengan Layanan.

Penggunaan Layanan dapat melibatkan pengiriman data melalui jaringan penyedia layanan Anda. Harga yang tercantum pada Layanan tidak mencakup biaya pengiriman data, pesan teks, suara atau ketentuan layanan biaya lainnya dan dengan penyedia layanan jaringan Anda.

Nokia tidak bertanggung jawab untuk pembayaran biaya yang dikenakan oleh penyedia layanan Anda.

10. Ketentuan Pesanan dan Pembayaran

"Pesanan" berarti pemilihan atas Isi dan/atau berlangganan Isi yang ditawarkan oleh Nokia dan tersedia pada Layanan dan pengajuan metode pembayaran, juga penyerahan pemesanan dengan memilih "beli", "ok", "saya setuju" atau konfirmasi sejenis lainnya mengenai penerimaan atau memberikan indikasi penerimaan atas ketentuan yang disediakan kepada Anda sehubungan dengan pesanan.

Untuk mengajukan Pesanan dalam Layanan, Anda harus sudah mencapai usia yang dianggap cakap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika Anda belum mencapai usia tersebut, Anda dapat mengajukan Pesanan hanya jika telah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali sah Anda.

Anda setuju bahwa semua Pesanan yang diajukan adalah sah secara hukum dan mengikat. Semua Pesanan tunduk pada persetujuan Nokia.

Anda dapat membayar dengan kartu kredit atau debit, jaringan penyedia jasa tagihan atau cara-cara pembayaran lainnya jika ada.

Kartu kredit atau debit Anda harus memiliki alamat penagihan di negara di mana Isi ditawarkan oleh Layanan. Nokia akan menagihkan ke kartu kredit Anda atau mendebit rekening bank Anda dalam jangka waktu yang wajar setelah Anda melakukan Pesanan. Semua pembayaran dengan kartu kredit tunduk pada pengecekan validasi dan pengesahan oleh penerbit kartu.

Apabila Anda memilih jaringan penyedia jasa tagihan, tagihan akan muncul pada tagihan telepon selular Anda atau dikurangi dari Akun prabayar Anda apabila merupakan prabayar. Beberapa penyedia jasa jaringan tunduk pada syarat dan ketentuan tambahan penggunaan Layanan Anda termasuk penempatan batasan untuk jumlah yang akan ditagihkan penyedia jasa jaringan. Tagihan yang melebihi batas penyedia jasa jaringan atau saldo dapat ditolak.

Anda setuju untuk membayar tagihan sehubungan dengan Pesanan Anda, memastikan bahwa alat pembayaran pada saat Pesanan adalah sah, bahwa Anda adalah pemegang sah alat tersebut dan bahwa alat tersebut digunakan dalam batas-batas kreditnya.

Konten yang disampaikan berarti diberikan untuk Anda. Anda setuju untuk menggunakan Isi tersebut hanya sesuai dengan yang diizinkan pada Ketentuan dan ketentuan tambahan yang mungkin diberikan pada Anda.

Layanan dapat menawarkan berlangganan. Anda memberi wewenang pada Layanan untuk menagih biaya berkala selama periode berlangganan. Layanan juga dapat menawarkan periode percobaan. Apabila Pesanan Anda memasukkan periode percobaan (yang juga dikenal dengan coba dan beli), Anda akan dikenakan biaya pada saat periode percobaan telah habis, kecuali Anda membatalkan sesuai dengan ketentuan berlangganan/percobaan.

Harga dalam Layanan dapat berubah dari waktu ke waktu. Harga termasuk pajak-pajak yang berlaku pada saat transaksi, kecuali jika dinyatakan secara lain. Bisa jadi terdapat selisih di mana Anda mengeluarkan biaya tambahan dari bank atau penerbit kartu kredit Anda berdasarkan nilai tukar mata uang yang digunakan dan/atau pengeluaran tambahan yang dikenakan. Nokia tidak bertanggung jawab atas pembayaran biaya atau pengeluaran tersebut atau pengeluaran atau biaya layanan yang dikenakan oleh pihak ketiga.

11. Pembatalan dan Pengembalian Biaya

Anda setuju untuk pengiriman elektronik Isi yang dilakukan bersamaan dengan pengajuan Pesanan Anda. Anda tidak bisa membatalkan Pesanan Anda setelah pesanan diproses. Isi bersifat tidak bisa dikembalikan.

Jika setelah Pesanan Anda, Anda menemukan dan segera memberi tahu Nokia dalam 48 jam bahwa (a) Isi yang telah Anda pesan cacat; (b) Isi yang dikirimkan oleh Nokia kepada Anda tidak sesuai dengan penjelasan Isi yang telah Anda pesan melalui Layanan; atau (c) masalah teknis keterlambatan pengiriman Isi atau pesanan ganda yang tidak sengaja yang disebabkan oleh masalah teknis tersebut, maka upaya perbaikan tunggal dan eksklusif Anda terkait dengan Isi tersebut dapat berupa penggantian Isi tersebut, atau pengembalian harga yang dibayarkan untuk Isi tersebut, sebagaimana ditetapkan secara mutlak oleh Nokia. Pengembalian biaya tidak tersedia. Jika Anda menghadapi masalah-masalah di atas, silahkan hubungi Nokia Customer Support.

Mohon diingat bahwa Nokia tidak bisa memproses permintaan customer support Anda jika Anda tidak bisa memberikan ID transaksi Anda, yang diberikan kepada Anda oleh Nokia setelah Pesanan Anda dari Layanan. Nokia hanya dapat memproses pengembalian biaya untuk Isi yang total harganya di atas batas moneter yang ditetapkan dalam peraturan perundangan undangan lokal yang berlaku.

12. Masukan kepada Nokia

Dengan mengajukan ide, masukan dan/atau usulan ("Masukan") kepada Nokia melalui Layanan atau cara-cara lainnya, Anda mengakui dan menyetujui bahwa: (1) Nokia mungkin memiliki ide-ide pengembangan serupa dengan Masukan; (2) Masukan Anda tidak mengandung informasi rahasia atau hak milik Anda atau pihak ketiga; (3) Nokia tidak memiliki kewajiban kerahasiaan terkait dengan Masukan; (4) Nokia dapat secara bebas menggunakan, mendistribusikan, mengeksplorasi dan mengembangkan dan memodifikasi Masukan untuk tujuan apapun; dan (5) Anda tidak berhak atas kompensasi apapun jenisnya dari Nokia.

13. Kegiatan Sosial dan Berbagi Lokasi

Anda dapat menggunakan fitur-fitur dalam Layanan untuk berbagi lokasi, status, isi, material atau informasi pribadi Anda atau untuk berinteraksi dengan pengguna, situs dan layanan lainnya. Dengan menggunakan fitur-fitur tersebut Anda setuju bahwa Nokia dapat menggunakan dan memberikan informasi tersebut kepada layanan dan orang lain dengan siapa Anda memiliki untuk berinteraksi atau berbagi informasi ini. Para pengguna layanan dan orang ini, seperti kontak Anda, dapat mengetahui lokasi, status dan/atau informasi pribadi Anda. Dengan menggunakan fitur-fitur, Anda setuju untuk tidak membagikan informasi, Isi atau Materi atau untuk melakukan tautan dengan layanan atau situs yang: (a) memuat isi atau materi lainnya yang melanggar hukum atau tidak layak; atau (b) mengeksplorasi hak kekayaan intelektual tanpa izin atau mendorong para pengguna untuk melakukan pembajakan. Setiap interaksi tidak melibatkan Nokia dan semata-mata hanya antara Anda dan pengguna lainnya.

14. Ketersediaan dan Ketentuan Teknis

Ketersediaan Isi dan Layanan dapat berbeda dan tunduk pada diskresi mutlak Nokia. Nokia secara tegas menolak pernyataan atau jaminan bahwa Isi atau Layanan tertentu akan tersedia. Layanan bisa jadi tidak tersedia di semua negara dan dapat disediakan hanya dalam bahasa tertentu. Layanan, operasi dan fitur dapat juga tergantung pada jaringan, kesesuaian peralatan yang digunakan dan format isi yang didukung.

Untuk mengakses Layanan, Anda mungkin harus mengunduh piranti lunak tertentu yang dikembangkan oleh Nokia atau oleh pihak lainnya.

Nokia, dengan diskresi mutlaknya, dapat mengubah, memperbaiki atau memutuskan Layanan baik seluruhnya atau sebagian. Layanan mungkin tidak tersedia selama proses pemeliharaan dan waktu-waktu lainnya. Untuk memastikan Anda memiliki piranti lunak peralatan dan aplikasi Nokia terbaru, peralatan Anda dapat secara otomatis mengecek ketersediaan piranti lunak terbaru dari Nokia. Jika ada yang terdeteksi, Anda akan diminta untuk segera menyertuji pemasangan. Anda dapat menonaktifkan pengecekan otomatis untuk pembaruan melalui pengaturan pada peralatan Anda. Anda juga dapat memasang piranti lunak melalui saluran pembaruan piranti lunak yang ada. Apabila Nokia mempertimbangkan sebuah pembaharuan piranti lunak dianggap penting atau sangat penting Anda tidak dapat terus menggunakan versi lama piranti lunak dan penggunaan versi lama Piranti lunak. Nokia dapat mencegah penggunaan Anda atas versi lama dari Piranti Lunak atau Layanan sampai Anda mengunduh versi yang telah diperbarui.

Nokia dapat menonaktifkan Isi dan Piranti Lunak yang terdapat pada Layanan akun Anda dengan alasan apapun dan menghapus setiap Isi atau Piranti Lunak dan/atau menonaktifkan salinan dari aplikasi pada perangkat Anda dalam kaitannya untuk melindungi Layanan, penyedia aplikasi, operator nirkabel yang Anda gunakan untuk mengakses jaringan atau lainnya yang terkena dampak atau kemungkinan terkena dampak.

Suatu layanan tertentu dapat merupakan sebuah versi sebelum perilisan, sebagai contoh beta rilis, dan mungkin tidak dapat bekerja pada versi final. Nokia dapat secara signifikan menggantikan versi dari Layanan atau Piranti Lunak atau memutuskan untuk tidak merilis versi final.

15. Tautan ke Situs dan Isi Pihak Ketiga

Nokia dapat memasukkan akses ke situs dan layanan di Internet atau klien preload yang memungkinkan Anda berhubungan dengan situs dan layanan yang dimiliki atau dioperasikan oleh pihak ketiga dan yang bukan merupakan bagian dari Layanan. Anda harus membaca dan menyertuji ketentuan dan persyaratan situs atau layanan tersebut sebelum menggunakan situs atau layanan tersebut.

Nokia tidak berkuasa atas Isi, situs atau layanan pihak ketiga dan tidak bertanggung jawab atas layanan yang disediakan atau materi yang dibuat atau dipublikasikan pada situs atau layanan pihak ketiga tersebut. Tautan ke situs pihak ketiga tidak berarti bahwa Nokia mendukung situs atau produk atau layanan yang disebutkan dalam situs tersebut.

Selain itu, Anda dan para pengguna lain dapat membuat Isi dan tautan ke Isi dalam Layanan yang belum diajukan ke Layanan. Nokia tidak bertanggung jawab atas Isi atau situs tipe ini.

16. Iklan

Layanan dapat mencakup iklan. Iklan dapat dibuat untuk isi atau informasi yang tersimpan dalam Layanan, permintaan yang diajukan melalui Layanan, atau informasi lainnya.

17. Data Pribadi

Kebijakan Privasi dan informasi privasi lainnya yang tersedia bagi Anda mengatur penggunaan data pribadi Anda.

18. Batasan Kewajiban

Layanan diberikan secara "APA ADANYA" dan "SEADANYA". Nokia tidak menjamin bahwa Layanan tidak akan terganggu atau bebas kesalahan atau bebas virus. Tidak ada jaminan apapun jenisnya, baik tersurat ataupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan hak, tidak adanya pelanggaran, kelayakdaganan, atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, dibuat dalam kaitannya dengan ketersediaan, akurasi, keandalan, informasi atau isi Layanan. Anda secara tegas menyetujui dan mengakui bahwa penggunaan Layanan adalah resiko Anda mutlak dan bahwa Anda dapat terpapar ke isi dari beragam sumber.

Kecuali untuk kewajiban untuk kematian atau cedera fisik yang disebabkan oleh kelalaian sengaja atau kesalahan sengaja, Nokia tidak berkewajiban atas kerugian langsung yang disebabkan oleh penggunaan atau ketidakmampuan menggunakan Layanan. Dalam hal apapun Nokia tidak berkewajiban atas kerugian tidak langsung, tidak sengaja, hukuman atau konsekuensial yang timbul dari penggunaan atau ketidakmampuan menggunakan Layanan.

19. Ganti Rugi

Anda setuju untuk membela dan mengganti rugi Nokia dari dan terhadap semua tuntutan dan semua kewajiban, pengeluaran, kerugian, biaya atau kerugian pihak ketiga yang timbul dari atau disebabkan oleh (i) pelanggaran Anda terhadap Ketentuan, (ii) pelanggaran Anda terhadap hak kekayaan intelektual, hak-hak lainnya atau privasi pihak ketiga, dan (iii) penyalahgunaan Layanan oleh pihak ketiga di mana penyalahgunaan disebabkan oleh kegagalan Anda untuk mengambil tindakan wajar untuk melindungi nama pengguna dan kata sandi Anda terhadap penyalahgunaan.

20. Lain-lain

20.1 Pilihan Hukum

Ketentuan ini diatur oleh hukum Finlandia tanpa memperdulikan pertentangan ketentuan hukum.

20.2 Keabsahan

Ketentuan ini tidak mengecualikan ataupun membatasi hak-hak wajib Anda di negara Anda tinggal yang tidak dapat dilepaskan berdasarkan hukum. Jika suatu ketentuan dalam Ketentuan ini ternyata tidak sah, maka ketentuan-ketentuan lainnya tidak akan terpengaruhi dan ketentuan yang tidak sah tersebut akan digantikan dengan ketentuan yang sah yang paling dekat dengan hasil dan maksud Ketentuan ini. Apabila satu atau lebih pengaturan dalam Ketentuan ini tidak relevan dengan penggunaan Anda atas Layanan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan dari ketentuan lain dari Ketentuan ini atau Ketentuan sebagai satu kesatuan. Jika ada pertentangan antara Ketentuan Layanan Nokia ini dengan Kebijakan Privasi, maka ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Layanan Nokia yang berlaku. Ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan ini yang dimaksudkan untuk tetap berlaku meskipun terjadi pengakhiran atas pendaftaran Anda tetap sah setelah pengakhiran tersebut.

20.3 Perubahan dalam Ketentuan

Nokia dapat mengubah Ketentuan kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika Ketentuan diubah dengan cara yang merugikan secara material, maka Nokia akan menyampaikan pemberitahuan terpisah mengenai perubahan tersebut.

Anda bertanggung jawab untuk meninjau Ketentuan secara berkala. Jika Anda terus menggunakan Layanan berarti Anda setuju terhadap perubahan dan modifikasi.

21. Kekayaan Intelektual

Layanan, Isi dan Piranti Lunak dilindungi oleh undang-undang hak cipta internasional. Nokia menyatakan hak cipta atas Layanan, Isi dan Piranti Lunak sampai batas maksimum yang ditetapkan oleh hukum. Tunduk pada Ketentuan, Nokia memiliki semua hak, kepemilikan dan kepentingan dalam Layanan, Isi, Piranti Lunak dan dalam semua produk, piranti lunak dan properti Nokia lainnya yang disediakan kepada Anda atau digunakan oleh Anda melalui Layanan.

22. Pengalihan

Nokia dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Ketentuan ini kepada induk perusahaan, anak perusahaan atau perusahaan yang berada di bawah kendali umum Nokia. Selain itu, secara hukum Nokia dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Ketentuan ini kepada pihak ketiga dalam kaitannya dengan penggabungan, pengambilalihan, penjualan aset.

KAMI PEDULI DENGAN PRIVASI ANDA

Nokia berkomitmen untuk melindungi privasi Anda dan mematuhi hukum perlindungan data dan privasi yang berlaku. Kebijakan Privasi ("Kebijakan") ini menjelaskan bagaimana kami memproses data pribadi. Dalam Kebijakan ini istilah "data pribadi" berarti informasi yang terkait dengan individu yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi (yakni orang). "Nokia" adalah Nokia Corporation, termasuk afiliasinya (juga disebut "kami", "kita", atau "punya kita"). Kebijakan ini berlaku untuk pengolahan data pribadi Anda di mana Nokia merupakan pengendali data atau di mana kami menyebutkan berlakunya Kebijakan ini.

Kami dapat memberikan informasi privasi tambahan dalam kaitannya dengan produk dan layanan kami melalui layanan penjelasan dan pemberitahuan lainnya. Informasi tersebut inilah yang berlaku di atas Kebijakan dalam hal terjadi perbedaan.

Layanan pihak ketiga yang dipasang pada peralatan Anda memungkinkan akses ke informasi yang tersedia pada peralatan Anda. Produk atau layanan kami dapat memuat tautan ke situs dan layanan perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kebijakan privasi sendiri. Kami merekomendasikan agar Anda membaca kebijakan privasi layanan pihak ketiga tersebut. Nokia tidak bertanggung jawab atas praktik privasi atau isi layanan pihak ketiga tersebut.

Dengan menggunakan situs ini dan/atau dengan mengirimkan data pribadi kepada Nokia, Anda menyetujui pengolahan data pribadi Anda sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan ini. Jika Anda tidak setuju dengan Kebijakan ini, mohon tidak menggunakan situs ini atau memberikan data pribadi Anda kepada Nokia.

Data Apa yang Kami Kumpulkan?

Kami mengumpulkan data pribadi Anda secara umum pada saat Anda melakukan pembelian, menggunakan atau mendaftar ke produk dan layanan kami, ikut ambil bagian dalam kampanye atau berinteraksi dengan kami. Di bawah ini adalah contoh-contoh kategori data yang kami kumpulkan.

- **Penggunaan Anda terhadap produk dan layanan kami** Pada saat Anda menggunakan produk dan layanan kami, IP-address, waktu akses, situs yang Anda tautkan, halaman yang Anda kunjungi, tautan yang Anda gunakan, isi yang Anda lihat dan informasi lainnya yang diberikan oleh browser Anda secara otomatis dikumpulkan oleh Nokia. Sebagian layanan mobile kami dapat mengumpulkan pengidentifikasi peralatan mobile unik Anda, informasi identitas pelanggan, pengidentifikasi spesifik penyedia layanan jaringan, pengaturan jaringan dan informasi lainnya. Pada saat Anda menggunakan produk dan layanan kami atau berinteraksi dengan kami melalui jaringan telekomunikasi, informasi tambahan tertentu, seperti nomor langganan selular Anda, dapat dikirimkan kepada kami oleh penyedia jaringan selular Anda.
- **Informasi yang Anda berikan kepada kami** Kami dapat meminta Anda untuk memberikan informasi seperti nama, alamat email, alamat jalan, nama pengguna dan kata sandi Anda, izin Anda, preferensi dan masukan dari Anda, informasi yang terkait dengan peralatan Anda, usia, jenis kelamin, kode pos dan pilihan bahasa Anda. Mohon diingat bahwa informasi tertentu yang tidak dapat diidentifikasi yang dikumpulkan dari Anda dapat menjadi teridentifikasi secara pribadi pada saat Anda memberikan data pribadi Anda kepada kami. Kami juga dapat memperoleh, sesuai dengan yang hukum yang berlaku, sejumlah data pribadi dari perusahaan penyewaan dan sumber-sumber lainnya yang tersedia secara publik. Beberapa layanan kami dapat memungkinkan Anda memberikan informasi mengenai orang lain, misalnya, jika Anda memesan suatu produk yang Anda ingin kami kirimkan secara langsung kepada penerima lainnya.

- Transaksi Anda dengan kami** Kami mengumpulkan informasi yang terkait dengan pembelian dan penggunaan produk dan layanan kami dan interaksi Anda lainnya dengan kami. Informasi tersebut dapat mencakup rincian pertanyaan atau permintaan yang Anda buat, produk dan layanan yang diberikan, rincian pengiriman, nomor rekening bank, rincian kartu kredit, alamat penagihan, pengecekan kredit dan informasi finansial lainnya, rincian perjanjian antara Anda dengan Nokia, catatan mengenai kontak dan komunikasi, informasi dan rincian yang terkait dengan isi yang telah Anda berikan kepada kami dan informasi transaksi lainnya. Kami, sesuai dengan hukum yang berlaku, dapat mencatat komunikasi Anda dengan customer care kami atau dengan kontak lainnya.
- Data Lokasi** Lokasi Nokia berdasarkan layanan-layanan dan fitur-fitur dapat menggunakan satelit, Wi-Fi atau jaringan lainnya berdasarkan data lokasi, seperti IP-address Anda. Metode penentuan posisi yang terdapat dalam peralatan, seperti Assisted GPS, memberi Anda data lokasi dengan lebih cepat dan akurat. Penggunaan alat penentu posisi dapat melibatkan pertukaran data lokasi Anda, pengidentifikasi jaringan nirkabel bersama dengan pengidentifikasi peralatan unik atau penyedia layanan jaringan Anda dengan server lokasi. Nokia akan memproses informasi ini secara anonim. Peralatan Anda dapat terhubung dengan penyedia layanan lainnya, yang tidak dikendalikan atau dioperasikan oleh Nokia, tergantung pada pengaturan posisi Anda dan penggunaan layanan lokasi oleh Anda atas penyedia layanan lainnya. Kami merekomendasikan Anda untuk mengecek kebijakan privasi penyedia layanan tersebut untuk memahami bagaimana mereka memproses data lokasi Anda. Anda dapat memodifikasi pengaturan posisi peralatan Anda, misalnya mengubah atau menonaktifkan server pengaturan posisi atau lokasi atau memodifikasi keakuratan data lokasi Anda.

Nokia menawarkan berbagai lokasi berdasarkan layanan dan fitur yang mungkin memerlukan penggunaan data lokasi Anda. Seperti pada saat Anda melakukan pencarian berbasis lokasi, gunakan fitur cuaca spesifik lokasi atau minta data peta, maka data lokasi Anda dapat dikirimkan ke Nokia sehingga Anda mendapatkan isi yang benar. Hal ini dapat juga mencakup iklan berbasis lokasi. Sejumlah layanan berbasis lokasi dapat memungkinkan Anda menghubungkan data pribadi Anda dengan lokasi Anda. Untuk mengetahui lebih banyak mengenai layanan dan fitur berbasis lokasi, mohon lihat petunjuk dan materi pendukung lainnya untuk produk dan layanan kami.

Kenapa kami Mengolah Data Pribadi?

Nokia dapat mengolah data pribadi Anda untuk tujuan berikut ini. Mohon diingat bahwa satu atau beberapa tujuan dapat berlaku bersamaan.

- Penyediaan produk dan layanan** Kami dapat menggunakan data pribadi Anda untuk memberi Anda produk dan layanan kami, untuk mengolah pesanan Anda atau untuk melaksanakan kontrak antara Anda dan Nokia, untuk memastikan fungsi dan keamanan produk dan layanan kami, untuk mengidentifikasi Anda dan mencegah serta menyelidiki pemalsuan dan penyalahgunaan lainnya.
- Pengembangan produk dan layanan** Kami dapat menggunakan data pribadi Anda untuk mengembangkan produk dan layanan kami. Namun, untuk sebagian besar kami hanya menggunakan informasi umum dan bersifat statistik. Kami dapat menggabungkan data pribadi yang dikumpulkan sehubungan dengan penggunaan Anda atas produk dan/atau layanan Nokia tertentu dengan data pribadi lainnya mengenai anda yang kami simpan, kecuali jika data pribadi tersebut dikumpulkan untuk tujuan berbeda.
- Berkomunikasi dengan Anda** Kami dapat menggunakan data pribadi Anda untuk berkomunikasi dengan Anda, seperti untuk mengirimkan Anda peringatan penting dan pemberitahuan lainnya yang terkait dengan produk dan/atau layanan kami dan menghubungi Anda untuk keperluan yang terkait dengan consumer care.

Pemasaran dan Rekomendasi Kami dapat menggunakan data pribadi Anda untuk menyampaikan penawaran kami dan memberi Anda layanan yang lebih relevan, seperti membuat rekomendasi dan menampilkan isi yang telah disesuaikan dan iklan pada layanan kami. Hal ini dapat mencakup penyajian isi Nokia dan isi pihak ketiga. Kami dapat menggunakan data pribadi Anda untuk pemasaran langsung atau riset, seperti untuk melakukan riset pasar dan kami dapat, sesuai dengan hukum yang berlaku, menghubungi Anda untuk memberi tahu produk, layanan atau promosi baru yang dapat kami tawarkan.

Penggunaan Pertama Peralatan Nokia Anda

Tergantung pada peralatan Anda, Akun Nokia dapat dibuat untuk Anda atau Anda mungkin perlu masuk dengan Akun Nokia ketika Anda pertama kali menggunakan peralatan Anda. Dalam proses aktivasi, nama pengguna, alamat email, nomor selular, pengidentifikasi peralatan mobile unik dan informasi identitas pelanggan Anda akan dikirimkan kepada Nokia dan kami dapat menghubungkan informasi ini dengan Akun Nokia Anda. Gabungan informasi ini dapat digunakan untuk mengaktifkan jaminan

dan lisensi piranti lunak tertentu dan mengirimkan pesan pribadi kepada Anda, seperti email, teks dan pesan lainnya. Pesan-pesan ini dapat mencakup informasi mengenai produk dan layanan Nokia, seperti tips dan penawaran komersial. Anda dapat berhenti berlangganan pesan-pesan ini kapan saja seperti dengan mengikuti informasi dalam pesan yang Anda terima setelah menggunakan peralatan Anda, petunjuk dalam peralatan atau dalam pesan, melalui peralatan pengaturan profil atau dengan menghubungi customer care Nokia. Informasi yang dikumpulkan juga dapat digunakan untuk menampilkan informasi pribadi di samping juga untuk meningkatkan produk dan layanan Nokia. Informasi tersebut di atas juga dapat berlaku jika piranti lunak peralatan Anda diperbarui.

Apakah Kami Berbagi Data pribadi?

Kami tidak menjual, menyewakan, menyewagunakan atau membuka data pribadi Anda kepada pihak ketiga kecuali jika dinyatakan di bawah ini.

- Izin Anda dan layanan berbagi** Kami dapat membagi data pribadi Anda jika kami mendapatkan izin Anda. Sejumlah layanan memungkinkan Anda berbagi data pribadi Anda dengan pengguna layanan lainnya atau dengan layanan lainnya dan penggunanya. Pertimbangkan dengan cermat sebelum membuka data pribadi atau informasi lainnya yang dapat diakses oleh pengguna lain.
- Perusahaan Nokia dan pihak ketiga yang resmi** Kami dapat berbagi data pribadi Anda dengan perusahaan Nokia lainnya atau pihak ketiga yang resmi yang mengolah data pribadi untuk Nokia untuk tujuan yang dijelaskan dalam Kebijakan ini. Hal ini dapat mencakup seperti penagihan melalui penyedia layanan jaringan Anda, pengiriman pembelian Anda, penyediaan layanan termasuk layanan pelanggan, pengelolaan dan analisa data pelanggan, pengecekan kredit, riset pasar dan pemasaran serta kampanye lainnya. Pada saat Anda membeli produk Nokia dari kami dengan skema penyedia layanan jaringan, kami mungkin memerlukan pertukaran informasi dengan penyedia layanan jaringan Anda untuk menyediakan layanan tersebut bagi Anda.

Kami dapat melakukan pemasaran bersama dan komunikasi lainnya dengan mitra kami, seperti operator seluler Anda. Untuk menghindari duplikasi atau komunikasi yang tidak perlu dan untuk menyesuaikan pesan untuk Anda kami mungkin perlu menyesuaikan informasi yang telah dikumpulkan oleh Nokia dengan informasi yang telah dikumpulkan oleh mitra sepanjang hal ini dibolehkan oleh hukum.

Pihak-pihak ketiga yang resmi ini tidak dibolehkan untuk menggunakan data pribadi Anda untuk tujuan lainnya. Kami mengharuskan mereka untuk bertindak sesuai dengan Kebijakan ini dan mengambil tindakan pengamanan untuk melindungi data pribadi Anda.

- Pengiriman data pribadi secara internasional** Produk dan layanan kami dapat disediakan dengan menggunakan sumber dan server yang berada di berbagai negara di seluruh dunia. Oleh karena itu data pribadi Anda dapat dikirimkan ke luar negara di mana Anda menggunakan layanan kami, termasuk ke negara-negara di luar European Economic Area (EEA) yang tidak memiliki hukum yang memberikan perlindungan spesifik terhadap data pribadi atau yang memiliki aturan hukum yang berbeda mengenai perlindungan data, seperti Amerika Serikat. Dalam hal ini kami mengambil langkah-langkah untuk memastikan ada dasar hukum untuk pengiriman tersebut dan adanya perlindungan yang memadai untuk data pribadi Anda sebagai mana diwajibkan oleh hukum yang berlaku, seperti dengan menggunakan perjanjian standar yang disetujui oleh pihak berwenang (jika perlu) dan dengan mewajibkan pengambilan tindakan pengamanan teknis dan organisasional lainnya.
- Kewajiban Keterbukaan** Kami mungkin diwajibkan oleh hukum yang berlaku untuk membuka data pribadi Anda kepada pihak berwenang tertentu atau pihak ketiga lainnya, seperti kepada lembaga peradilan di negara di mana kami atau pihak ketiga yang bertindak atas nama kami beroperasi. Kami juga dapat membuka dan mengolah data pribadi Anda sesuai dengan hukum yang berlaku untuk membeli kepentingan sah Nokia, seperti dalam tindakan hukum pidana atau perdata.
- Penggabungan dan Pengambilalihan** Jika kami memutuskan untuk menjual, membeli, menggabungkan atau mereorganisasi bisnis kami di negara tertentu, maka hal ini dapat membuat kami untuk membuka data pribadi kepada pembeli prospektif atau aktual dan para penasehatnya, atau menerima data pribadi dari penjual dan para penasehatnya.

Bagaimana Kami Menangani Privasi Anak-anak?

Produk dan layanan Nokia secara umum dimaksudkan untuk pengguna umum. Nokia tidak secara sengaja mengumpulkan informasi mengenai anak-anak tanpa persetujuan orang tua atau wali mereka. Nokia mempublikasikan pedoman keselamatan untuk penggunaan layanan internet di situs kami.

Bagaimana Kami Menangani Mutu Data?

Kami mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan data pribadi yang kami miliki akurat dan menghilangkan data pribadi yang tidak benar atau tidak perlu.

Dikarenakan produk dan layanan Nokia tertentu memungkinkan Anda mengelola profil Anda, kami menyarankan Anda mengakses data pribadi Anda dari waktu ke waktu untuk memastikan kebenarannya. Mohon ingat jika ada perubahan, maka merupakan tanggung jawab Anda untuk memperbarui data pribadi yang telah Anda berikan kepada kami.

Langkah-langkah Apa yang Diambil untuk Melindungi Data pribadi?

Privasi dan keamanan merupakan pertimbangan pokok dalam pembuatan dan penyediaan produk dan layanan kami. Kami telah memberikan spesifik tanggung jawab untuk menangani masalah-masalah yang terkait dengan privasi dan keamanan. Kami menerapkan kebijakan dan pedoman internal melalui kegiatan pemilihan, termasuk manajemen resiko yang proaktif dan reaktif, teknik keamanan, pelatihan dan penilaian. Kami mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani masalah keamanan online, keamanan fisik, resiko hilangnya data dan resiko-resiko lainnya dengan memperhatikan resiko yang ditimbulkan oleh pengolahan dan sifat data yang dilindungi. Selain itu, kami membatasi akses ke data base kami yang memuat data pribadi kepada personil resmi yang benar perlu mengakses informasi tersebut.

Bagaimana Kami Menggunakan Cookies dan Web Beacons?

Cookies adalah file teks kecil yang dikirimkan ke komputer oleh server situs. Kami menggunakan cookies untuk memberikan manfaat bagi Anda. Session cookies mengingat aktivitas sebelumnya yang Anda lakukan, misalnya item yang Anda masukkan dalam shopping cart. Persistent cookies digunakan untuk menyimpan preferensi Anda atas berbagai sesi, misalnya personalisasi pengaturan pada situs kami. Cookies dapat digunakan untuk menampilkan iklan target dan rekomendasi, seperti untuk menghilangkan tampililan iklan yang sama kepada Anda beberapa kali atau menampilkan iklan yang kami anggap penting bagi Anda berdasarkan aktivitas Anda sebelumnya di situs kami. Cookies juga digunakan untuk menentukan efektivitas promosi dan iklan kami dan meningkatkan produk dan layanan kami.

Nokia dapat menggunakan web beacons (atau "pixel tags") dalam kaitannya dengan beberapa situs kami. Namun demikian, kami tidak menggunakannya untuk mengidentifikasi pengguna secara pribadi. Web beacons biasanya berupa gambar grafis yang diletakkan di suatu situs dan digunakan untuk menghitung pengunjung suatu situs dan/atau mengakses cookies tertentu. Informasi ini digunakan untuk meningkatkan layanan kami. Web beacons biasanya tidak mengumpulkan informasi selain apa yang diberikan oleh browser Anda kepada kami sebagai bagian standar dari komunikasi internet. Jika Anda mematikan cookies, maka web beacon tidak akan lagi bisa menjelaki aktivitas spesifik Anda. Namun demikian, web beacon dapat terus mengumpulkan informasi mengenai kunjungan dari IP-address Anda.

Sebagian situs atau aplikasi Nokia dapat menggunakan apa yang disebut locally stored objects, seperti Flash local shared objects ("Flash cookies") atau HTML5 Web Storage. Locally stored objects digunakan untuk tujuan serupa seperti cookies namun biasanya dapat memuat jumlah data yang lebih besar dan berbeda tipe dibandingkan browser cookies. Sebagai contoh, pada Flash Anda dapat menggunakan Flash Player Settings Manager untuk mengatur penyimpanan local shared objects, termasuk menonaktifkan local shared objects hanya untuk situs tertentu atau menonaktifkan penyimpanan local shared objects untuk semua situs.

Sejumlah situs Nokia menggunakan teknologi periklanan pihak ketiga, seperti DoubleClick, untuk menampilkan iklan. DoubleClick menggunakan sebuah cookie untuk mengumpulkan informasi mengenai kunjungan Anda ke situs Nokia dan situs pihak ketiga. Informasi ini akan digunakan untuk menampilkan iklan pada situs Nokia dan situs pihak ketiga. Informasi yang dikumpulkan tidak akan secara langsung dapat diidentifikasi secara pribadi, atau tidak juga DoubleClick akan membagi informasi tersebut dengan pihak ketiga. Anda dapat memilih untuk menonaktifkan DoubleClick cookie kapan saja dengan menggunakan DoubleClick opt-out cookie. Anda juga dapat mengakses <http://networkadvertising.org/> untuk memasang opt-out cookie.

Sebagian besar browser memungkinkan Anda menonaktifkan atau mengaktifkan penggunaan cookies. Anda juga dapat menghapus cookies pada komputer Anda jika browser Anda memungkinkan. Jika Anda menonaktifkan cookies, Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan bagian-bagian tertentu dari layanan kami dan Anda mungkin perlu memasang ulang opt-out cookie.

Apa Hak-hak Anda?

Anda berhak mengetahui data pribadi apa yang kami simpan mengenai Anda. Anda berhak menghapus atau memperbarui data pribadi yang tidak lengkap, tidak benar, tidak perlu atau lama. Anda berhak meminta kami menghentikan pengolahan data pribadi Anda untuk tujuan pemasaran langsung atau riset pasar. Namun demikian, jika Anda opt-out dari pemasaran dan komunikasi lainnya dari Nokia, kami dapat masih mengirim Anda peringatan penting terkait dengan produk dan layanan kami atau menghubungi Anda untuk tujuan ini.

Anda dapat menggunakan hak-hak Anda dengan menghubungi kami melalui kontak yang disebutkan di bawah. Dalam beberapa hal, khususnya jika Anda ingin kami menghapus atau menghentikan pengolahan data pribadi Anda, hal ini juga dapat berarti bahwa kami tidak bisa terus memberikan layanan kepada anda. Mohon ingat bahwa Nokia mungkin perlu mengidentifikasi Anda dan meminta informasi tambahan agar bisa memenuhi permintaan Anda. Mohon ingat juga bahwa hukum yang berlaku dapat memuat batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan hak-hak Anda.

Kami sarankan Anda menggunakan peralatan pengelolaan profil yang tersedia, seperti Akun Nokia untuk tujuan-tujuan tersebut di atas karena peralatan tersebut seringkali memberi Anda akses langsung ke data pribadi Anda dan memungkinkan Anda mengelolanya secara efektif.

Siapa yang Mengontrol Data Pribadi Anda?

Nokia Corporation of Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland adalah pengontrol data pribadi Anda.

Selain itu, afiliasi Nokia yang menyediakan produk atau layanan dapat menjadi pengontrol data pribadi Anda. Anda dapat menemukan identitas pengontrol dan rincian kontaknya dengan melihat ketentuan dan persyaratan produk atau layanan atau dengan menggunakan informasi kontak yang terdapat di situs Nokia.

Untuk masalah yang terkait dengan praktik privasi Nokia Anda juga dapat menghubungi kami di:

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finlandia

US Safe Harbor Privacy Framework

Nokia Inc., 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604 USA melekat kepada EU-US/Swiss-US Safe Harbor Privasi Principles of Notice, Choice, Onward Transfer, Security, Data Integrity, Access dan Enforcement, dan terdaftar di U.S.Department of Commerce's Safe Harbor Program. Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah mengenai keikutsertaan Nokia dalam Safe Harbor Framework, silahkan hubungi:

Nokia Inc.,

102 Corporate Park Drive,

White Plains, NY 10604 USA.

Attention: Legal Director, North America.

Jika Anda yakin Nokia Inc. belum menangani masalah data privasi Anda dengan baik, Anda dapat menghubungi EU Data Protection Panel di: Data Protection Panel Secretariat, Rue de Luxembourg 46 (01/126) B-1000 Brussels, BELGIA, atau dengan mengunjungi <http://circ.eropa.eu/Public/irc/secuireida/safeharbor/home>.

Perubahan Kebijakan Privasi ini

Nokia dapat dari waktu ke waktu mengubah Kebijakan ini atau mengubah, memodifikasi atau mencabut akses ke situs ini kapan saja dengan atau tanpa pemberitahuan. Namun demikian, jika Kebijakan ini diubah secara material, maka Nokia akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan tersebut pada awal Kebijakan ini dan di home page situs ini selama 30 hari. Kami merekomendasikan agar Anda melihat kembali Kebijakan ini dari waktu ke waktu untuk mengetahui perubahan pada Kebijakan ini.

Hak cipta dan informasi lainnya

PERNYATAAN KESESUAIAN

**CE 0434
CE 0168**

Nokia melakukan transisi ke Lembaga Sertifikasi UE lain dan produk ini telah disetujui sebagai produk yang sesuai dengan peraturan UE oleh kedua Lembaga Sertifikasi tersebut. Salah satu tanda CE yang ditampilkan mungkin akan dicantumkan pada produk selama masa transisi ini.

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk RM-694 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, dan Navi adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbaranyak, mentransfer, menyebarluaskan, maupun menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Nokia berhak mengubah dan memperbaiki produk yang disebutkan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.



Berisi perangkat lunak protokol sandi RSA BSAFE atau protokol keamanan dari RSA Security.



Java adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

Produk ini dilisensi berdasarkan Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang terkait dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi <http://www.mpegla.com>.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun, Nokia atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ketersediaan produk, fitur, aplikasi, dan layanan dapat beragam berdasarkan wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer Nokia atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi undang-undang tersebut. Nokia tidak memberikan jaminan maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana mestinya. Nokia tidak memberikan pernyataan, memberikan jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat.

/Edisi 1.1 ID

Indeks			
A			
Aksesoris asli Nokia	33	jam alarm	24
Alih telepon	14	K	
antena	11	kamera	
B		— mengambil foto	24
baterai	7, 36	— mengirim foto dan video	25
— pengisian daya	9	— merekam video	24
Bluetooth	20, 21, 22	kartu memori	8
browser		kartu nama	17, 22
Lihat <i>browser web</i>		Kartu SIM	5, 7, 8, 13, 15
browser web	29	kode akses	13
— cookie	31	kode keamanan	13
— menelusuri halaman	30	kode PIN	13
— penanda	31	kontak	
D		— menambah	16
daur ulang	34	— menyalin	14
dukungan	12	— menyimpan	16
F		— mengirim	17
foto		kotak pesan	
— menyalin	14, 23	— suara	20
— mengambil	24	M	
— mengirim	22, 25	manajemen file	25
H		mencadangkan data	33
headset	12	mencari	
I		— stasiun radio	28
Informasi dukungan Nokia	12	mentransfer konten	14, 23
input teks	18	menyalin konten	14, 23
input teks prediktif	18	mengaktifkan/menonaktifkan	10
internet		mengalihkan panggilan	16
Lihat <i>browser web</i>		mengambil foto	
J		Lihat <i>kamera</i>	
jam	23	mengembalikan data	33
		mengembalikan pengaturan	33
		mengisi daya baterai	36
		mengunci	
		— tombol	14
		merekam	
		— video	24
		MMS (layanan pesan multimedia)	19
		musik	26, 29

P

panggilan	
— darurat	37
— log	15, 16
— membuat	15, 16
— mengalihkan	16
panggilan cepat	17
panggilan darurat	37
pemancar FM	28, 29
pembaruan	
— perangkat lunak ponsel	31, 32
pembuatan perangkat lunak	31, 32
penanda	31
pengaman tombol	14
pengaturan	
— mengembalikan	33
pengaturan pabrik, mengembalikan	33
pesan	
— audio	20
— lampiran	19
— mengirim	19
pesan multimedia	19
pesan suara	20
pesan teks	19
ponsel	
— mengaktifkan/menonaktifkan	10
profil offline	15

T

tali	12
tanggal dan waktu	23
tips ramah lingkungan	34
tombol dan komponen	5

V

video	
— memutar	26
— menyalin	14, 23
— mengirim	22, 25
— merekam	24

W

waktu dan tanggal	23
-------------------	----

R

radio	27, 28
radio FM	27
Radio FM	28

S

sambungan data	
— Bluetooth	20, 21
sambungan kabel	23
sambungan USB	23
sandi	13
SMS (layanan pesan singkat)	19