

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia X3-02

Số phát hành 3.0

Mục lục

An toàn

Bắt đầu sử dụng

Phím và bộ phận	6
Lắp thẻ SIM và pin	7
Lắp hoặc tháo thẻ nhớ	8
Sạc pin	9
Sạc pin qua cổng USB	9
Ăng-ten GSM	10
Gắn dây đeo	11

Bật điện thoại

Các dịch vụ và chi phí mạng	11
Mã truy cập	11
Bật hoặc tắt điện thoại	12
Mở khóa bàn phím và màn hình	12
Các thao tác trên màn hình cảm ứng	13
Cài đặt màn hình cảm ứng	14
Các thành phần của màn hình chính tương tác	14
Thay đổi âm lượng của cuộc gọi, bài hát hoặc video	15
Các chỉ báo	15
Phím media	15
Phím nhấn tin	16
Sao chép các số liên lạc hoặc ảnh từ điện thoại cũ	16
Các chức năng không cần thẻ SIM	17
Sử dụng điện thoại offline	17

Quản lý điện thoại

Hỗ trợ	17
My Nokia	18
Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng điện thoại	18
Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng máy tính PC	19
Khôi phục cài đặt gốc	20
Sắp xếp tập tin	20
Đồng bộ lịch và danh bạ với Ovi by Nokia	20
Sao lưu ảnh và những nội dung khác vào thẻ nhớ	20

Điện thoại

Gọi điện	21
Xem cuộc gọi nhớ	21
Gọi cho số mới được quay gần đây nhất	21
Chuyển hướng cuộc gọi vào hộp thư thoại hoặc một số điện thoại khác	22
Lưu một số điện thoại từ một cuộc gọi hoặc tin nhắn đã nhận	22
Giới thiệu về cuộc gọi internet	22
Thực hiện cuộc gọi internet	23
Thực hiện cuộc gọi hội nghị	23
Chỉ cho phép cuộc gọi đến những số điện thoại cụ thể	24
Chặn việc thực hiện hoặc nhận cuộc gọi	24

Danh bạ

Lưu tên và số điện thoại	25
Sử dụng quay số nhanh	25
Gửi thông tin liên lạc của bạn	25

Tạo nhóm liên lạc	26	Giới thiệu về màn hình chính	34
Chuyển hoặc sao chép số liên lạc vào thẻ SIM	26	Thêm phím tắt vào màn hình chính	35
Viết văn bản	26	Thêm số liên lạc quan trọng vào màn hình chính	35
Chuyển giữa các kiểu nhập văn bản	26	Cài đặt riêng menu Chuyển đến	35
Viết sử dụng kiểu nhập văn bản truyền thống	27	Cài đặt riêng màn hình chính	36
Nhập văn bản tiên đoán	27	Thay đổi giao diện điện thoại	36
Kiểu nhập văn bản tiếng Việt	28	Tạo profile riêng	36
Kiểu nhập văn bản truyền thống	28	Cài đặt riêng âm báo	37
Kiểu nhập văn bản tiên đoán	29	Kết nối	37
Nhắn tin	29	Bluetooth	37
Gửi tin nhắn	29	Cáp dữ liệu USB	40
Gửi tin nhắn đến một nhóm người	30	Kết nối vào mạng WLAN	41
Lưu phần đính kèm	30	Các dịch vụ Ovi của Nokia	43
Xem cuộc trò chuyện	31	Ovi by Nokia	43
Nghe tin nhắn thoại	31	Truy cập vào các dịch vụ Ovi của Nokia	43
Gửi tin nhắn âm thanh	31	Giới thiệu về Nokia Ovi Suite	44
Email và IM Nokia Messaging	32	Nokia Ovi Player	44
Giới thiệu về E-mail	32	Quản lý thời gian	44
Đăng nhập vào tài khoản e-mail	32	Thay đổi ngày giờ	44
Gửi e-mail	32	Cài báo thức	44
Đọc và trả lời email	33	Tạm dừng báo thức	45
Giới thiệu về Trò chuyện	33	Bấm giờ tập luyện của bạn	45
Đăng nhập vào dịch vụ trò chuyện	33	Cài đồng hồ đếm ngược	46
Trò chuyện với bạn bè	33	Lịch	46
Ẩn ứng dụng Trò chuyện	34	Tạo danh sách mua sắm	46
Cài đặt riêng	34	Ảnh và video	47
		Chụp ảnh	47
		Quay video	47

4 Mục lục

Gửi hình ảnh hoặc video	48
Hình	48
In ảnh	49

Nhạc và âm thanh	49
Media player	49
Radio FM	51
Sử dụng máy ghi âm	53

Web	54
Giới thiệu về trình duyệt web	54
Duyệt web	54
Xóa nhật ký duyệt	54

Trò chơi và ứng dụng	55
Giới thiệu về trò chơi và ứng dụng	55
Cải thiện kinh nghiệm chơi trò chơi	55
Tải về một trò chơi hoặc ứng dụng	55
Giới thiệu về Cộng đồng	55
Sử dụng máy tính	56
Chuyển đổi tiền tệ và số đo	56

Bảo vệ điện thoại	57
Khóa điện thoại	57
Mặt khẩu bảo vệ thẻ nhớ	58
Định dạng thẻ nhớ	58
Chuẩn bị điện thoại để tái chế	58

Bảo vệ môi trường	58
Tiết kiệm năng lượng	58
Tái chế	59

Phụ kiện chính hãng Nokia	59
----------------------------------	-----------

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện	59
Pin	60

Thông tin sản phẩm và an toàn	60
--------------------------------------	-----------

Từ mục	68
---------------	-----------

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Đọc sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ để biết thêm thông tin.

TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM



Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại có thể gây nhiễu sóng hoặc nguy hiểm, ví dụ, trên máy bay, ở gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất hoặc chất nổ.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT



Tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều bạn quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

NHIỀU SÓNG



Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễu nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN



Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.

PIN BỘ SẠC VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC



Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện khác đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho điện thoại này. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

GIỮ ĐIỆN THOẠI KHÔ



Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.


BẢO VỆ THÍNH GIÁC CỦA bạn




Hãy nghe tai nghe ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của bạn khi sử dụng loa.

Bắt đầu sử dụng

Phím và bộ phận

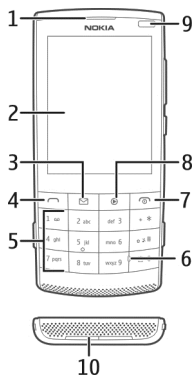

- 1 Tai nghe
- 2 Màn hình
- 3 Phím nhấn tin
- 4 Phím gọi
- 5 Bàn phím
- 6 Micro
- 7 Phím kết thúc/Phím nguồn
- 8 Phím media
- 9 Thiết bị cảm quang
- 10 Loa

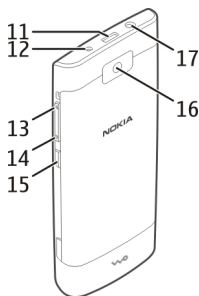

- 11 Đầu nối Micro USB
- 12 Đầu nối bộ sạc
- 13 Lỗ xả dây đeo cổ tay
- 14 Các phím âm lượng
- 15 Nút khóa phím
- 16 Ống kính camera
- 17 Đầu nối AV Nokia (3,5 mm)

Lắp thẻ SIM và pin


 **Chú ý:** Không sử dụng thẻ SIM mini-UICC, hay còn được gọi là thẻ micro-SIM, thẻ micro-SIM cùng với thiết bị nối tiếp hoặc thẻ SIM có phần cắt bỏ mini-UICC (xem hình vẽ) trong điện thoại này. Thẻ micro SIM nhỏ hơn thẻ SIM thông thường. Điện thoại này không hỗ trợ việc sử dụng thẻ micro-SIM và việc sử dụng thẻ SIM không tương thích có thể làm hỏng thẻ hoặc điện thoại và có thể làm hỏng dữ liệu được lưu trên thẻ.




Điện thoại này được thiết kế để sử dụng với một BL-4S pin. Luôn sử dụng pin chính hãng Nokia.

Thẻ SIM và các điểm tiếp xúc trên thẻ có thể dễ bị hư hại do trầy xước hoặc bị uốn cong, vì vậy nên cẩn thận khi giữ, lắp hoặc tháo thẻ.

- 1 Bấm nút tháo và tháo vỏ. Nếu đã lắp pin, hãy nhấc pin ra.

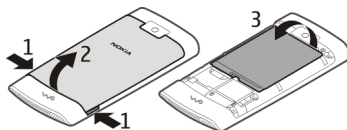


- 2 Lắp thẻ SIM. Đảm bảo vùng tiếp xúc của thẻ quay xuống dưới.

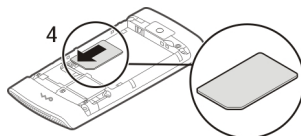

8 Bắt đầu sử dụng

- 3 Canh thẳng hàng các điểm tiếp xúc trên pin và ngăn chứa pin, sau đó lắp pin vào. Để lắp vỏ mặt sau, hãy hướng các chốt khóa phía trên cùng về phía rãnh của chúng, và ấn xuống cho tới khi vỏ khớp vào vị trí.

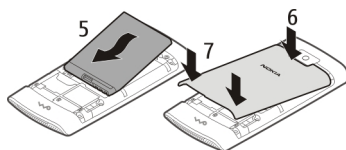


Lắp hoặc tháo thẻ nhớ

Chỉ sử dụng thẻ nhớ tương thích đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho thiết bị này. Thẻ không tương thích có thể làm hư thẻ và thiết bị cũng như dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

Điện thoại của bạn hỗ trợ thẻ nhớ có dung lượng lên đến 32 GB.

Lắp thẻ nhớ

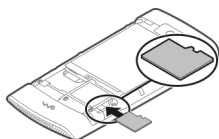

- 1 Tháo vỏ mặt sau.
- 2 Đảm bảo vùng tiếp xúc của thẻ quay xuống dưới. Ấn thẻ vào, cho tới khi nghe thấy một tiếng tách.
- 3 Lắp vỏ mặt sau.

Tháo thẻ nhớ

 **Chú ý:** Không tháo thẻ nhớ khi một ứng dụng đang sử dụng thẻ. Làm như vậy có thể làm hư thẻ và thiết bị cũng như dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.


Bạn có thể tháo hoặc lắp thẻ nhớ mà không cần phải tắt điện thoại.

- 1 Tháo vỏ mặt sau.
- 2 Ấn thẻ vào, cho đến khi nghe thấy tiếng tách và kéo thẻ ra.
- 3 Lắp vỏ mặt sau.

Sạc pin

Pin đã được sạc một phần tại nhà máy, nhưng bạn có thể cần sạc lại pin trước khi có thể bật điện thoại lần đầu tiên.

Nếu điện thoại chỉ báo mức sạc thấp, hãy thực hiện theo các bước sau:

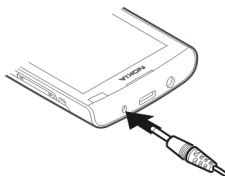

- 1 Cắm bộ sạc vào ổ cắm điện tường.
- 2 Nối bộ sạc với điện thoại.
- 3 Khi điện thoại báo đã sạc đầy, hãy ngắt bộ sạc ra khỏi điện thoại, sau đó ngắt khỏi ổ cắm trên tường.

Bạn không cần sạc pin trong một khoảng thời gian cụ thể, và bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi sạc. Trong khi sạc, điện thoại có thể ấm lên.

Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.


Nếu pin không được sử dụng một thời gian dài, để bắt đầu sạc, bạn có thể cần kết nối bộ sạc, sau đó ngắt kết nối và kết nối lại.

Sạc điện thoại trong khi nghe radio có thể ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu nhận được.

Sạc pin qua cổng USB

Pin yếu, nhưng bạn không mang theo bộ sạc? Bạn có thể cáp USB tương thích để kết nối với một thiết bị tương thích, chẳng hạn như máy tính.


Để tránh làm hỏng đầu nối bộ sạc, hãy cẩn thận khi kết nối hoặc ngắt kết nối cáp của bộ sạc.

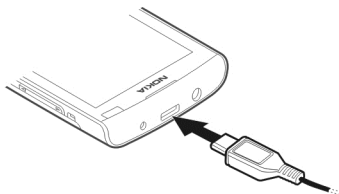

Quá trình sạc qua cổng USB có thể cần nhiều thời gian hơn để bắt đầu, và có thể không hoạt động nếu bạn kết nối qua hub USB không được cấp điện. Điện thoại sạc nhanh hơn khi được cắm vào ổ điện.

Nếu đã kết nối với máy tính, bạn có thể đồng bộ điện thoại trong khi sạc.


Ăng-ten GSM



Hình vẽ hiển thị vùng ăng-ten GSM được đánh dấu bằng màu xám.

Tránh chạm vào vùng ăng-ten một cách không cần thiết trong khi ăng-ten đang phát hoặc nhận tín hiệu. Sự tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng truyền thông và có thể làm tăng mức điện năng cao hơn trong khi hoạt động và có thể giảm tuổi thọ pin.

Gắn dây đeo

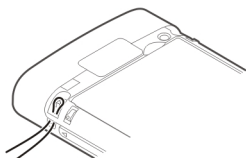

Bật điện thoại

Các dịch vụ và chi phí mạng

Thiết bị của quý khách được phê chuẩn cho sử dụng trên mạng GSM 850/900/1800/1900 MHz và mạng WCDMA 850/900/1900/2100 MHz. Để sử dụng thiết bị, quý khách cần một thuê bao với nhà cung cấp dịch vụ.

Việc sử dụng các dịch vụ mạng và tải nội dung về điện thoại của bạn yêu cầu kết nối mạng và có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu. Một số tính năng sản phẩm yêu cầu hỗ trợ từ mạng và bạn có thể cần phải đăng ký thuê bao những tính năng này.


Mã truy cập

Mã PIN hoặc mã PIN2 (4-8 chữ số)	Các mã này bảo vệ thẻ SIM không bị sử dụng trái phép hoặc được yêu cầu khi truy cập vào một số tính năng. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã PIN khi bật điện thoại. Nếu các mã này không được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc bạn quên chúng, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn nhập sai mã này ba lần liên tiếp, bạn cần mở khóa mã này bằng mã PUK hoặc mã PUK2.
Mã PUK hoặc mã PUK2 (8 chữ số)	Các mã này cần để mở khóa mã PIN hoặc mã PIN2. Nếu không được cung cấp cùng với thẻ SIM, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Số IMEI (15 chữ số)	Mã này được sử dụng để nhận dạng những thiết bị hợp lệ trong mạng. Số này cũng có thể được sử dụng để khóa điện thoại, ví dụ, trong trường hợp điện thoại bị mất cắp. Để xem số IMEI của mình, hãy quay số *#06#.

Mã khóa (mã bảo vệ) (tối thiểu 5 chữ số)	Mã này giúp bảo vệ điện thoại của bạn không bị sử dụng trái phép. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã khóa do bạn xác định. Mã khóa mặc định là 12345. Giữ kỹ mã ở nơi an toàn, tách biệt với điện thoại. Nếu quý khách quên mã và thiết bị bị khóa, thiết bị của quý khách sẽ yêu cầu dịch vụ. Phụ phí có thể áp dụng, và tất cả dữ liệu cá nhân trong thiết bị của quý khách sẽ bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với một Trung tâm Nokia Care hoặc đại lý điện thoại của bạn.
---	--

Bật hoặc tắt điện thoại

Bấm và giữ phím nguồn .

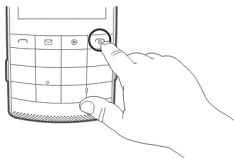

Bạn có thể được nhắc nhận thông số cài đặt cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ (dịch vụ mạng). Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của.

Mở khóa bàn phím và màn hình

Để tránh vô tình thực hiện cuộc gọi khi để điện thoại trong túi quần áo hoặc túi xách, hãy khóa bàn phím và màn hình điện thoại.

Bấm nút khóa bàn phím .

Mở khóa bàn phím và màn hình

Bấm nút khóa bàn phím  và chọn **Mở**.

Mẹo: Nếu nút khóa bàn phím ở ngoài tầm với, để mở khóa điện thoại, hãy bấm phím kết thúc và chọn **Mở**.

Các thao tác trên màn hình cảm ứng


Để tương tác với giao diện người dùng của màn hình cảm ứng, hãy chạm hoặc chạm và giữ màn hình cảm ứng.

Mở một ứng dụng hoặc thành phần màn hình khác

Chạm vào ứng dụng hoặc thành phần.


Truy cập vào các tùy chọn riêng của mục

Chạm và giữ mục. Một menu pop-up cùng với những tùy chọn khả dụng sẽ mở ra.

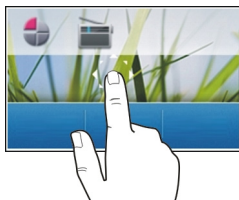

Di chuyển trong một danh sách hoặc menu

Đặt ngón tay lên màn hình, trượt nhanh ngón tay lên hoặc xuống màn hình, sau đó nhấc ngón tay lên. Nội dung trên màn hình sẽ di chuyển với tốc độ và hướng của nó tại thời điểm thả tay. Để chọn một mục từ danh sách di chuyển và dừng di chuyển, hãy chạm vào mục bạn muốn.

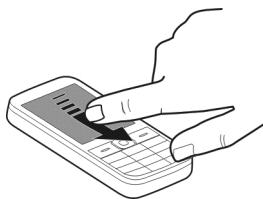

Kéo mạnh

Đặt một ngón tay lên màn hình và trượt đều ngón tay theo hướng bạn muốn.



Ví dụ, khi bạn xem ảnh, để xem ảnh kế tiếp, hãy kéo mạnh sang trái. Để nhanh chóng trình duyệt qua ảnh, hãy kéo nhanh màn hình, và sau đó di chuyển sang trái hoặc sang phải qua các hình thu nhỏ.

Cài đặt màn hình cảm ứng

Hiệu chỉnh màn hình cảm ứng và kích hoạt phản hồi rung.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Điện thoại** > **Cài đặt cảm ứng**.

Hiệu chỉnh màn hình cảm ứng

Chọn **Chỉnh**, và thực hiện theo hướng dẫn.

Kích hoạt phản hồi rung

Chọn **Phản hồi rung** > **Bật**.

Khi bạn nhấp vào một biểu tượng, điện thoại sẽ phản hồi bằng cách rung ngắn.

Các thành phần của màn hình chính tương tác

Các thành phần của màn hình chính có thể tương tác. Ví dụ, bạn có thể thay đổi ngày giờ, cài báo thức, hoặc viết mục nhập lịch trực tiếp trong màn hình chính.



Cài báo thức

Chọn đồng hồ (1).

Xem hoặc chỉnh sửa lịch biểu

Chọn ngày (2).

Thay đổi âm lượng của cuộc gọi, bài hát hoặc video

Sử dụng các phím âm lượng.

Loa tích hợp cho phép bạn đàm thoại và nghe ở một khoảng cách ngắn mà không cần cầm điện thoại gần tai.

Bật loa trong khi gọi

Chọn Loa.

Các chỉ báo

-  Bạn có các tin nhắn chưa đọc.
-  Bạn có tin nhắn chưa gửi, bị hủy, hoặc không gửi được.
-  Bàn phím bị khóa.
-  Điện thoại không đổ chuông khi có cuộc gọi đến hoặc nhận được tin nhắn văn bản.
-  Báo thức đã được cài.
-  Điện thoại được đăng ký với mạng GPRS hoặc EGPRS.
-  Một kết nối GPRS hoặc EGPRS được thiết lập.
-  Kết nối GPRS hoặc EGPRS đang tạm ngưng (ở trạng thái giữ).
-  Điện thoại được kết nối vào mạng 3G (UMTS).
-  Điện thoại được kết nối vào mạng 3.5G (HSDPA).
-  Bluetooth được bật.
-  WLAN được bật.
-  Nếu bạn có hai số máy điện thoại, số máy thứ hai đang được sử dụng.
-  Tất cả các cuộc gọi đến sẽ được chuyển sang một số điện thoại khác.
-  Giới hạn cuộc gọi trong nhóm nội bộ.
-  Cấu hình hoạt động hiện thời được cài hẹn giờ.
-  Tai nghe được nối với điện thoại.
-  Điện thoại được kết nối với một thiết bị khác, bằng cách sử dụng cáp dữ liệu USB.

Phím media

Để mở trình phát media hoặc radio, tùy theo loại nào được sử dụng sau cùng, hãy bấm phím media .


Phím nhắn tin

Để soạn tin nhắn hoặc kiểm tra hộp thư đến của tin nhắn, hãy bấm phím nhắn tin .

Sao chép các số liên lạc hoặc ảnh từ điện thoại cũ

Bạn có muốn sao chép thông tin quan trọng từ điện thoại Nokia cũ tương thích của mình và bắt đầu sử dụng điện thoại mới một cách nhanh chóng không? Sử dụng ứng dụng Chuyển đ.thoại để sao chép miễn phí, ví dụ như danh bạ, mục lịch và ảnh vào điện thoại mới.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Đ.bộ và sao lưu**.

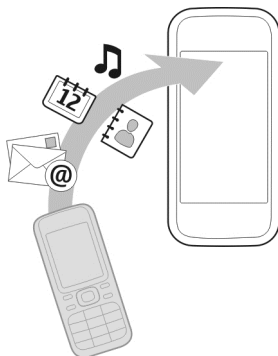

Cả hai điện thoại phải được kích hoạt Bluetooth.

- 1 Chọn **Chuyển đ.thoại** > **S.chép vào đây**.
- 2 Chọn nội dung muốn sao chép và chọn **Xong**.
- 3 Chọn điện thoại cũ từ danh sách. Nếu điện thoại này không có trong danh sách, hãy đảm bảo Bluetooth trong điện thoại này đã được kích hoạt.
- 4 Nếu thiết bị kia yêu cầu mật mã, hãy nhập mật mã vào. Mật mã, bạn có thể tự xác định, phải được nhập vào cả hai thiết bị. Mật mã trong một số thiết bị là không thay đổi. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của thiết bị.
Mật mã chỉ có hiệu lực cho kết nối hiện thời.
- 5 Nếu được nhắc, hãy cho phép yêu cầu kết nối và sao chép.

Các chức năng không cần thẻ SIM

Một số chức năng của điện thoại có thể được sử dụng mà không cần lắp thẻ SIM, chẳng hạn như các chức năng của Sắp xếp và các trò chơi. Một số chức năng sẽ bị làm mờ trong các menu và không thể sử dụng.

Sử dụng điện thoại offline

Ở những nơi không cho phép bạn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, bạn có thể kích hoạt profile trên máy bay và chơi trò chơi hoặc nghe nhạc.

Chọn **Menu > Cài đặt > Profile**.

Chọn **Máy bay > Kích hoạt**.

✈ cho biết profile trên máy bay đang được kích hoạt.

Mẹo: Bạn có thể thêm phím tắt profile vào tiện ích phím tắt trên màn hình chính.



Cảnh báo:

Khi cấu hình trên máy bay được kích hoạt, quý khách không thể thực hiện hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào, kể cả các cuộc gọi khẩn cấp, hoặc sử dụng các tính năng khác yêu cầu phải có mạng phủ sóng. Để thực hiện cuộc gọi, hãy kích hoạt một cấu hình khác.

Quản lý điện thoại

Hỗ trợ

Khi bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng sản phẩm của mình hoặc không chắc chắn về cách điện thoại hoạt động, hãy truy cập vào www.nokia.com/support, hoặc nokia.mobi/support, nếu sử dụng điện thoại di động.

Nếu cách này không giải quyết được vấn đề của bạn, hãy thực hiện theo một trong các bước sau:

- Khởi động lại điện thoại. Tắt điện thoại và tháo pin ra. Sau khoảng một phút, hãy lắp pin và bật điện thoại.
- Cập nhật phần mềm điện thoại
- Khôi phục cài đặt gốc

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với Nokia để có các lựa chọn sửa chữa. Truy cập vào www.nokia.com.vn/repair. Trước khi mang điện thoại đi sửa, luôn sao lưu dữ liệu của điện thoại.

My Nokia

Bạn sẽ nhận được các tin nhắn văn bản tùy chỉnh miễn phí từ My Nokia để giúp bạn tận dụng tối đa điện thoại và các dịch vụ. Các tin nhắn này có chứa các mẹo, thủ thuật và hỗ trợ.

Để ngừng nhận tin nhắn, hãy chọn **Menu > Ứng dụng > Mở rộng > Bộ sưu tập > My Nokia và Hủy đăng ký**

Để cung cấp dịch vụ được miêu tả ở trên, bạn cần gửi số điện thoại di động, số sêri của điện thoại, và một vài nhận dạng của thuê bao di động tới Nokia khi sử dụng điện thoại lần đầu tiên. Một số hoặc tất cả thông tin cũng có thể được gửi tới Nokia khi cập nhật phần mềm. Thông tin này có thể được sử dụng để xác định trong chính sách bảo mật, có sẵn tại www.ovi.com.

Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng điện thoại

Bạn có muốn cải thiện hiệu suất của điện thoại và cập nhật ứng dụng và có được những tính năng mới tuyệt vời không? Thường xuyên cập nhật phần mềm để tận dụng hết khả năng của điện thoại. Bạn cũng có thể cài điện thoại tự động kiểm tra cập nhật.



Cảnh báo:

Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại.

Sử dụng dịch vụ hoặc nội dung tải về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu mà có thể phát sinh chi phí truyền dữ liệu.

Đảm bảo pin điện thoại có đủ năng lượng, hoặc kết nối bộ sạc trước khi bắt đầu cập nhật.

Chọn **Menu > Cài đặt**.



- 1 Chọn **Điện thoại > C.nhật đ.thoại**.
- 2 Để hiển thị phiên bản phần mềm hiện tại và kiểm tra xem có bản cập nhật nào không, hãy chọn **C.tiết pm h.tại**.
- 3 Để tải về và cài đặt một bản cập nhật phần mềm, hãy chọn **T.về pm đ.thoại**. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn được hiển thị.
- 4 Nếu quá trình cài đặt bị hủy sau khi tải về, hãy chọn **C.đặt c.nhật pm**.

Việc cập nhật phần mềm có thể mất vài phút. Nếu có vấn đề với quá trình cài đặt, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Tự động kiểm tra cập nhật phần mềm

Chọn **T.động c.nhật pm** và xác định tần suất kiểm tra cập nhật phần mềm mới.

Nhà cung cấp dịch vụ của bạn có thể gửi các bản cập nhật phần mềm điện thoại qua mạng không dây trực tiếp đến điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin về dịch vụ mạng này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng máy tính PC

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Nokia Ovi Suite cho máy tính PC để cập nhật phần mềm điện thoại. Bạn cần một máy tính PC tương thích, kết nối internet tốc độ cao và cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính PC.

Để biết thêm thông tin và để tải về ứng dụng Nokia Ovi Suite, hãy truy cập vào www.ovi.com/suite.

Khôi phục cài đặt gốc

Nếu điện thoại không hoạt động bình thường, bạn có thể cài lại một số cài đặt về giá trị gốc của chúng.

- 1 Ngắt tất cả cuộc gọi và kết nối.
- 2 Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **K.phục c.đặt gốc** > **Chỉ cài đặt**.
- 3 Nhập mã bảo vệ.

Điều này sẽ không ảnh hưởng đến các tài liệu hoặc tập tin được lưu trên điện thoại.

Sau khi khôi phục cài đặt gốc, điện thoại sẽ tắt và sau đó bật lại. Quá trình này có thể cần nhiều thời gian hơn bình thường.

Sắp xếp tập tin

Bạn có thể di chuyển, sao chép, xóa, hoặc tạo tập tin và thư mục mới trong bộ nhớ máy hoặc trên thẻ nhớ. Nếu sắp xếp các tập tin vào những thư mục riêng của chúng, bạn có thể tìm thấy những tập tin này dễ dàng hơn trong tương lai.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Bộ sưu tập**.

Tạo một thư mục mới

Trong thư mục bạn muốn tạo thư mục con, hãy chọn **Tùy chọn** > **Thêm thư mục**.

Sao chép hoặc chuyển tập tin vào một thư mục

Chọn và giữ tập tin, và từ menu pop-up, hãy chọn tùy chọn thích hợp.

Mẹo: Bạn cũng có thể phát nhạc hoặc video, hoặc xem ảnh trong Bộ sưu tập.

Đồng bộ lịch và danh bạ với Ovi by Nokia

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Đ.bộ và sao lưu**.

- 1 Chọn **Đồng bộ với Ovi** > **Đồng bộ bây giờ**.
- 2 Đăng nhập bằng các chi tiết tài khoản Nokia của bạn. Nếu bạn không có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản.
- 3 Thực hiện theo hướng dẫn.

Sao lưu ảnh và những nội dung khác vào thẻ nhớ

Muốn đảm bảo rằng bạn sẽ không mất bất kỳ tập tin quan trọng nào? Bạn có thể sao lưu bộ nhớ máy vào một thẻ nhớ tương thích.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Đ.bộ và sao lưu**.

Chọn **Tạo sao lưu**.

Khôi phục bản sao lưu

Chọn **Kh.phục sao lưu**.

Điện thoại

Gọi điện

- 1 Nhập số điện thoại vào cùng với mã quốc gia và mã vùng, nếu cần.
- 2 Bấm phím gọi.

Trả lời cuộc gọi đến

Bấm phím gọi.

Kết thúc cuộc gọi

Bấm phím kết thúc.

Từ chối cuộc gọi

Bấm phím kết thúc.

Xem cuộc gọi nhớ

Bạn có muốn biết ai đã gọi cuộc gọi nhớ?

Trên màn hình chính, hãy chọn **Xem**. Tên người gọi sẽ hiển thị nếu được lưu trong danh sách liên lạc.

Cuộc gọi nhớ và đã nhận sẽ chỉ được ghi vào nhật ký nếu được hỗ trợ bởi mạng, đồng thời điện thoại phải được bật và ở trong vùng phủ sóng của dịch vụ mạng.

Gọi lại cho số liên lạc hoặc số điện thoại

Di chuyển đến số liên lạc hoặc số điện thoại và bấm phím gọi.

Xem cuộc gọi nhớ sau

Chọn **Menu > Danh bạ > Nhật ký** và chọn **Cuộc gọi bị nhớ**.

Gọi cho số mới được quay gần đây nhất

Bạn đang tìm cách gọi cho ai đó, nhưng họ không trả lời? Bạn có thể dễ dàng gọi lại cho họ.

Trong màn hình chính, hãy bấm phím gọi, chọn số điện thoại từ danh sách và bấm phím gọi một lần nữa.

Chuyển hướng cuộc gọi vào hộp thư thoại hoặc một số điện thoại khác

- 1 Chọn Menu > Cài đặt và chọn Cài đặt cuộc gọi > Ch.hướng CG.
- 2 Chọn một tùy chọn, chẳng hạn như Khi máy bận hoặc Nếu ko trả lời.
- 3 Chọn Kích hoạt và chọn Sang hộp thoại hoặc Đến số khác.

Lưu một số điện thoại từ một cuộc gọi hoặc tin nhắn đã nhận

Bạn có nhận được một cuộc gọi hoặc tin nhắn từ một người mà số điện thoại của họ chưa được lưu trong danh sách liên lạc của bạn không? Bạn có thể dễ dàng lưu số điện thoại vào danh bạ.

Lưu một số điện thoại từ một cuộc gọi đã nhận

- 1 Chọn Menu > Danh bạ > Nhật ký và chọn C.gọi vừa nhận.
- 2 Chọn số điện thoại và chọn Tùy chọn > Lưu lại.
- 3 Nhập tên cho số liên lạc và chọn Lưu lại.

Lưu một số điện thoại từ một tin nhắn đã nhận

- 1 Chọn Menu > Nhắn tin.
- 2 Chọn Cuộc trò chuyện hoặc Hộp thư đến và chọn một tin nhắn.
- 3 Bấm phím gọi.
- 4 Chọn số điện thoại và chọn Lưu.
- 5 Nhập tên cho số liên lạc và chọn Lưu lại.

Mẹo: Để thêm một số điện thoại mới vào một số liên lạc hiện có, hãy chọn số điện thoại và chọn Thêm vào s.l.lạc.

Giới thiệu về cuộc gọi internet

Bạn có thể thực hiện và nhận cuộc gọi qua internet (dịch vụ mạng). Các dịch vụ cuộc gọi internet có thể hỗ trợ cuộc gọi giữa các máy tính, giữa các thiết bị di động cũng như giữa thiết bị VoIP và điện thoại truyền thống.

Một số nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet cho phép các cuộc gọi internet miễn phí. Để biết tính khả dụng và phí kết nối, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet.

Việc sử dụng dịch vụ VoIP hoặc những dịch vụ khác có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý bán điện thoại, nhà cung cấp dịch vụ của bạn hoặc nhà chức trách địa phương.

Để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi internet, bạn phải ở trong vùng phủ sóng của một mạng WLAN và đăng ký vào một dịch vụ cuộc gọi internet.

Thực hiện cuộc gọi internet

Khi đã đăng nhập vào một dịch vụ cuộc gọi internet, bạn có thể thực hiện cuộc gọi internet.

Để biết tính khả dụng và chi phí của cuộc gọi internet, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet.

T.giúp đ.thoại net sẽ giúp bạn cài đặt tài khoản của mình. Thông tin tài khoản của bạn có được từ nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet trước khi bắt đầu trình hướng dẫn.

Thiết lập tài khoản điện thoại internet

- 1 Đảm bảo đã lắp thẻ SIM hợp lệ và điện thoại được kết nối vào mạng WLAN.
- 2 Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Kết nối** > **Đ.thoại internet** > **Tài khoản**.
- 3 Chọn **Thêm**.
- 4 Chọn một tài khoản, sau đó chọn **Kết nối** và thực hiện theo hướng dẫn.

Khi trình hướng dẫn đã kết thúc, tài khoản của bạn sẽ hiển thị trong danh sách tài khoản.

Nếu cài đặt điện thoại internet không hoạt động, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Gọi số liên lạc

- 1 Chọn **Menu** > **Danh bạ** và **Danh bạ**, sau đó chọn một số liên lạc.
- 2 Chọn **C.gọi internet**.


Gọi cho một số điện thoại

Nhập số điện thoại và chọn **Tùy chọn** > **C.gọi internet**.

Với những cuộc gọi khẩn cấp, chỉ sử dụng mạng di động.

Thực hiện cuộc gọi hội nghị

Nếu bạn cần có cuộc gọi hội nghị (dịch vụ mạng), bạn có thể dễ dàng thêm một số người tham gia vào cuộc gọi hiện tại.

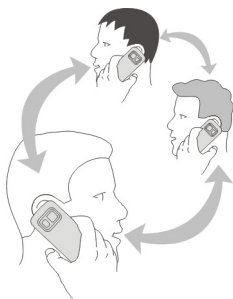

Để biết tính khả dụng, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

- 1 Trong khi gọi, hãy chọn **Tùy chọn > Khác > Cuộc gọi mới**.
- 2 Nhập số điện thoại hoặc tìm một số liên lạc trong danh bạ.
- 3 Bấm phím gọi.
- 4 Khi cả hai cuộc gọi đã được kết nối, hãy chọn **Tùy chọn > Hội nghị**.
- 5 Để kết thúc cuộc gọi hội nghị, hãy chọn **Tùy chọn > Kết thúc cuộc gọi**.

Chỉ cho phép cuộc gọi đến những số điện thoại cụ thể

Chọn **Menu > Cài đặt** và chọn **Cài đặt bảo vệ**.

- 1 Chọn **Gọi số ấn định > Bật**.
- 2 Nhập mã PIN2.
- 3 Thêm số bạn muốn vào danh sách các số điện thoại được phép.

Mẹo: Nếu bạn muốn gửi tin nhắn văn bản trong khi dịch vụ gọi số ấn định được kích hoạt, bạn cần thêm số trung tâm nhắn tin vào danh sách các số điện thoại được phép.

Chặn việc thực hiện hoặc nhận cuộc gọi

Chọn **Menu > Cài đặt** và chọn **Cài đặt bảo vệ**. Để chặn cuộc gọi, bạn cần mật mã chặn do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

Chặn một số kiểu cuộc gọi cụ thể

- 1 Chọn **D.vụ chặn c.gọi** và chọn tùy chọn bạn muốn.
- 2 Chọn **Kích hoạt**, và nhập mật mã chặn.

Danh bạ

Lưu tên và số điện thoại

Chọn Menu > Danh bạ.

Chọn Thêm mới.

Thêm và chỉnh sửa chi tiết của một số liên lạc

- 1 Chọn **Danh bạ** và chọn một số liên lạc.
- 2 Chọn **Chi tiết** > **Tùy chọn** > **Thêm chi tiết**.

Mẹo: Để thêm nhạc chuông, hình ảnh, hoặc video cho một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Thêm chi tiết** > **Đa phương tiện**.

Sử dụng quay số nhanh

Bạn có thể nhanh chóng gọi cho bạn bè và người thân khi bạn gán những số điện thoại được sử dụng nhiều nhất của mình cho các phím số của điện thoại.

Chọn Menu > **Danh bạ** > **Quay số nhanh**.

Gán một số điện thoại cho một phím số

- 1 Chọn một phím số. 1 được dành cho hộp thư thoại.
- 2 Nhập một số hoặc tìm kiếm số liên lạc.

Xóa hoặc thay đổi số điện thoại được gán cho một phím số

Chọn và giữ phím số, và từ menu pop-up, hãy chọn **Xóa** hoặc **Thay đổi**.

Gọi điện

Trong màn hình chính, bấm và giữ một phím số.

Tắt chức năng quay số nhanh

Chọn Menu > **Cài đặt** và chọn **Cài đặt cuộc gọi** > **Quay số nhanh**.

Gửi thông tin liên lạc của bạn

Bạn có muốn gửi số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail cho người bạn mới gặp không? Thêm thông tin liên lạc của chính bạn vào danh sách liên lạc và gửi danh thiếp cho người đó.

Chọn Menu > **Danh bạ** và chọn **Danh bạ**.

- 1 Chọn mục nhập danh sách liên lạc có chứa thông tin của bạn.
- 2 Chọn **Danh thiếp** và chọn cách gửi.

Lưu danh thiếp vừa nhận được

Chọn **Hiển thị** > **Lưu lại**.

Tạo nhóm liên lạc

Nếu bạn thêm các thành viên gia đình hoặc bạn bè vào một nhóm liên lạc, bạn có thể dễ dàng gửi tin nhắn đến tất cả mọi người trong nhóm cùng lúc.

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

- 1 Chọn **Nhóm** > **Thêm**.
- 2 Nhập tên cho nhóm, chọn một hình ảnh hoặc nhạc chuông (tùy chọn), và chọn **Lưu lại**.
- 3 Để thêm số liên lạc vào nhóm, hãy chọn nhóm và chọn **Thêm**.

Chuyển hoặc sao chép số liên lạc vào thẻ SIM

Bạn muốn sử dụng thẻ SIM trong một điện thoại khác mà vẫn có thể truy cập vào các số liên lạc của mình? Theo mặc định, số liên lạc sẽ được lưu trong bộ nhớ máy, nhưng bạn có thể sao chép số liên lạc vào thẻ SIM.

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Có thể lưu nhiều số liên lạc trong bộ nhớ máy nhưng số liên lạc được lưu trên thẻ SIM chỉ có thể có một số điện thoại.  cho biết số liên lạc được lưu trên thẻ SIM.

Sao chép tất cả các số liên lạc

Chọn **S.chép số l.i lạc** > **Từ đ.thoại sg SIM**.

Chuyển tất cả số liên lạc

Chọn **Chuyển s.liên lạc** > **Từ đ.thoại sg SIM**.

Mẹo: Nếu số liên lạc được lưu cả trong bộ nhớ máy và trên thẻ SIM, số liên lạc trùng lặp có thể hiển thị trong danh sách liên lạc. Để chỉ hiển thị số liên lạc được lưu trong điện thoại, hãy chọn **Cài đặt** > **Chọn bộ nhớ** > **Điện thoại**.

Viết văn bản

Chuyển giữa các kiểu nhập văn bản

Khi soạn văn bản, bạn có thể sử dụng kiểu nhập truyền thống  hoặc kiểu nhập văn bản tiên đoán .

Abc abc và ABC cho biết kiểu chữ. 123 cho biết chế độ nhập số đã được kích hoạt.

Chuyển giữa các chế độ nhập văn bản

Chọn và giữ **Tùy chọn**. Không phải mọi ngôn ngữ đều được hỗ trợ bởi nhập văn bản tiên đoán.

Chuyển giữa các kiểu chữ

Bấm #.

Chuyển giữa chế độ nhập chữ và chế độ nhập số

Bấm và giữ #.

Cài ngôn ngữ soạn thảo

Chọn **Tùy chọn** > **Ngôn ngữ viết**.

Viết sử dụng kiểu nhập văn bản truyền thống

- 1 Bấm liên tục một phím số (2-9), cho đến khi ký tự bạn cần hiển thị.
- 2 Nhập ký tự tiếp theo. Nếu ký tự này nằm trên cùng một phím, hãy chờ cho đến khi con trỏ hiển thị hoặc di chuyển con trỏ về phía trước.

Các ký tự có sẵn phụ thuộc vào ngôn ngữ soạn thảo văn bản được chọn.

Di chuyển con trỏ

Chọn ◀ hoặc ▶, hoặc nhấp vào nơi bạn muốn đặt con trỏ.

Nhập dấu câu phổ biến

Bấm 1 liên tục.

Nhập ký tự đặc biệt

Chọn ?!£ và chọn ký tự bạn muốn.

Chèn khoảng trắng

Bấm 0.

Nhập văn bản tiên đoán

Từ điển tích hợp sẽ gợi ý từ khi bạn bấm các phím số. Bạn cũng có thể thêm các từ của riêng mình vào từ điển.

Viết từ

Bấm các phím số (2-9). Bấm mỗi phím một lần để nhập một chữ cái.

Xác nhận từ

Di chuyển con trỏ về phía trước, hoặc để chèn một khoảng trắng, hãy bấm **0**.

Chọn từ phù hợp

Nếu từ được đề xuất không đúng, hãy bấm * liên tục và chọn từ bạn muốn từ danh sách.

Thêm từ vào từ điển

Nếu dấu ? hiển thị sau từ đó thì từ bạn định viết không có trong từ điển. Để thêm từ vào từ điển, hãy chọn **Thêm**. Nhập từ sử dụng chế độ nhập văn bản truyền thống và chọn **Lưu lại**.

Viết từ ghép

Viết phần đầu của từ và di chuyển con trỏ về phía trước để xác nhận từ. Viết phần tiếp theo của từ và xác nhận lại.

Kiểu nhập văn bản tiếng Việt**Kiểu nhập văn bản truyền thống**

Các ký tự tiếng Việt được sắp xếp trên các phím số (2-9). Các dấu tiếng Việt được sắp xếp trên phím * theo thứ tự sau: **ô ơ ơ ơ ơ**.

Viết tin nhắn văn bản bằng tiếng Việt

- 1 Chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > Tin nhắn**.
- 2 Di chuyển đến trường tin nhắn và chọn **Tùy chọn > Ngôn ngữ viết > Tiếng Việt**.

Nhập dấu tiếng Việt

Di chuyển con trỏ sang bên phải nguyên âm và bấm * liên tục cho tới khi dấu bạn cần hiển thị.

Nhập ký tự đặc biệt

Bấm và giữ *.

Viết từ Việt bằng cách sử dụng kiểu nhập văn bản truyền thống

- 1 Để nhập chữ V, hãy bấm **8 - 8 - 8 - 8**.
- 2 Để nhập chữ i, hãy bấm **4 - 4 - 4**.
- 3 Để nhập chữ ê, hãy bấm **3 - 3 - 3 - 3**.
- 4 Để nhập dấu nặng . cho ê, hãy bấm *** - * - * - * - ***.
- 5 Để nhập chữ t, hãy bấm **8**.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

Kích hoạt kiểu nhập văn bản tiên đoán tiếng Việt

Bấm và giữ #, và chọn **Bật tiên đoán**.



Với kiểu nhập văn bản tiên đoán, các dấu tiếng Việt được sắp xếp trên các phím 2–6. Nhập các dấu tiếng Việt ngay sau nguyên âm.

Với kiểu nhập văn bản tiên đoán, bạn chỉ cần bấm mỗi phím một lần để nhập chữ cần nhập. Từ điển sẽ đoán từ thích hợp từ tổ hợp phím được bấm.

Viết từ Việt bằng cách sử dụng kiểu nhập văn bản truyền thống

Bấm **8 – 4 – 3 – 6 – 8**.

Duyệt qua các từ tương ứng trong từ điển

Bấm * liên tục.

Nếu dấu ? hiển thị sau từ đã nhập có nghĩa là từ này không có trong từ điển.

Hoàn tất từ còn thiếu và thêm từ này vào từ điển

- 1 Chọn **Thêm**.
- 2 Nhập từ bằng cách sử dụng kiểu nhập văn bản truyền thống.
- 3 Chọn **Lưu lại**.

Nhắn tin

Gửi tin nhắn

Giữ liên lạc với người thân và bạn bè bằng tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện. Bạn có thể đính kèm ảnh, video clip và danh thiếp vào tin nhắn.

Chọn **Menu > Nhắn tin**.

- 1 Chọn **Soạn tin nhắn**.

- 2 Để thêm phần đính kèm, hãy chọn **Tùy chọn > Chèn đối tượng**.
- 3 Viết tin nhắn, và chọn **Tiếp tục**.
- 4 Để nhập số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail theo cách thủ công, hãy chọn **Số hoặc e-mail**. Nhập số điện thoại, hoặc chọn **E-mail**, và nhập địa chỉ e-mail.
- 5 Chọn **Gửi**.

Mẹo: Để chèn một ký tự đặc biệt hoặc một ký hiệu vui, hãy chọn **Tùy chọn > Chèn biểu tượng**.

Gửi tin nhắn có phần đính kèm có thể tốn nhiều tiền hơn gửi tin nhắn văn bản bình thường. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của.

Quý khách có thể gửi tin nhắn văn bản khi không còn giới hạn ký tự cho một tin nhắn đơn nữa. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí.

Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác, hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, và làm hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Nếu mục quý khách chèn vào tin nhắn đa phương tiện quá lớn đối với mạng, thì thiết bị có thể tự động giảm kích thước.

Chỉ những thiết bị tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Tin nhắn có thể xem khác trong các thiết bị khác nhau.

Gửi tin nhắn đến một nhóm người

Bạn có muốn gửi tin nhắn đến tất cả thành viên trong gia đình không? Nếu đã gán họ vào một nhóm, bạn có thể gửi một tin nhắn đến tất cả mọi người trong nhóm cùng lúc.

Chọn **Menu > Nhắn tin**.

- 1 Chọn **Soạn tin nhắn**.
- 2 Viết tin nhắn, và chọn **Tiếp tục**.
- 3 Để chọn một nhóm, hãy chọn **Nhóm liên lạc**.
- 4 Chọn **Gửi**.

Lưu phần đính kèm

Bạn có thể lưu phần đính kèm của tin nhắn đa phương tiện và e-mail vào điện thoại.

Chọn **Menu > Nhắn tin**.

Lưu phần đính kèm

- 1 Mở tin nhắn.

- 2 Chọn **Tùy chọn** > **Lưu nội dung**.
- 3 Chọn tập tin bạn muốn và chọn **Tùy chọn** > **Lưu lại**.

Lưu phần đính kèm e-mail

- 1 Mở e-mail.
- 2 Chọn phần đính kèm.
- 3 Chọn **Lưu lại**.

Ảnh và video sẽ được lưu trong Bộ sưu tập.

Xem cuộc trò chuyện

Bạn có thể xem tin nhắn đã gửi và nhận từ một số liên lạc cụ thể trong một giao diện duy nhất, và tiếp tục cuộc trò chuyện từ giao diện đó.

Chọn **Menu** > **Nhắn tin**.

Đọc tin nhắn trong cuộc trò chuyện

Chọn **Cuộc trò chuyện**, chọn một cuộc trò chuyện và chọn một tin nhắn.

Chuyển sang G.diện h.thư đến truyền thống

Chọn **Tùy chọn** > **G.diện h.thư đến**.

Nghe tin nhắn thoại

Khi không thể trả lời, bạn có thể chuyển hướng cuộc gọi đến hộp thư thoại và nghe tin nhắn sau.

Hộp thư thoại là một dịch vụ mạng và bạn có thể cần đăng ký thuê bao dịch vụ này. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Gọi đến hộp thư thoại

Trên màn hình chính, hãy bấm và giữ **1**.

Lưu số hộp thư thoại

- 1 Chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Tin nhắn thoại** và chọn **Số hộp thư thoại**.
- 2 Nhập số hộp thư thoại và chọn **OK**.

Gửi tin nhắn âm thanh

Bạn không có thời gian để viết tin nhắn văn bản? Hãy ghi âm và gửi tin nhắn âm thanh thay cho tin nhắn văn bản!

Chọn **Menu** > **Nhắn tin**.

- 1 Chọn **Tin nhắn khác** > **T.nhắn âm thanh**.
- 2 Để ghi âm tin nhắn, hãy chọn .
- 3 Để dừng ghi âm, hãy chọn .
- 4 Chọn **Tiếp tục** và chọn một số liên lạc.

Email và IM Nokia Messaging

Giới thiệu về E-mail

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **E-mail**.

Bạn có thể sử dụng điện thoại để đọc và gửi e-mail từ các tài khoản e-mail từ các nhà cung cấp dịch vụ e-mail khác nhau.

Nếu chưa có tài khoản e-mail, bạn có thể tạo một tài khoản Nokia, tài khoản này bao gồm cả dịch vụ Ovi Mail của Nokia. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.ovi.com. Với tài khoản Nokia, bạn có thể truy cập vào tất cả các dịch vụ Ovi của Nokia.

Đăng nhập vào tài khoản e-mail

Bạn có thể đăng nhập vào nhiều tài khoản e-mail.

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **E-mail**.

- 1 Chọn nhà cung cấp dịch vụ e-mail.
- 2 Nhập tên người dùng và mật khẩu của tài khoản.
- 3 Nếu chọn **Lưu mật khẩu**, bạn không cần nhập mật khẩu mỗi khi muốn truy cập vào tài khoản e-mail của bạn.
- 4 Chọn **Đ.nhập**.

Để đăng nhập vào một tài khoản e-mail bổ sung, hãy chọn **Thêm tài khoản**.

Nếu không có tài khoản e-mail, bạn có thể thiết lập một tài khoản cho Ovi Mail của Nokia.

Cài đặt Ovi Mail

Chọn **E-mail Ovi** > **Tạo địa chỉ mới** và thực hiện theo hướng dẫn.

Gửi e-mail

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **E-mail** và tạo một tài khoản e-mail .

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Soạn mới**.

- 2 Nhập địa chỉ e-mail của người nhận và chủ đề, sau đó viết nội dung e-mail .
- 3 Để đính kèm một tập tin, ví dụ như ảnh, hãy chọn **Tùy chọn > Đính kèm > Từ Bộ sưu tập**.
- 4 Để chụp ảnh để đính kèm vào e-mail , hãy chọn **Tùy chọn > Đính kèm > Từ Camera**.
- 5 Chọn **Gửi**.

Đọc và trả lời email

Chọn Menu > **Nhắn tin** > E-mail và tạo một tài khoản email.

- 1 Chọn email.
- 2 Để trả lời hoặc chuyển tiếp email, hãy chọn **Tùy chọn**.

Giới thiệu về Trò chuyện

Chọn Menu > **Nhắn tin** > Trò chuyện.

Bạn có thể trao đổi tin nhắn trò chuyện với bạn bè. Trò chuyện là một dịch vụ mạng. Nếu không có tài khoản trò chuyện, bạn có thể tạo một tài khoản Nokia và sử dụng Trò chuyện Ovi của Nokia.

Bạn có thể để ứng dụng Trò chuyện chạy ẩn trong khi sử dụng các tính năng khác của điện thoại, và vẫn được thông báo về những tin nhắn trò chuyện mới.

Sử dụng dịch vụ hoặc nội dung tải về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu mà có thể phát sinh chi phí truyền dữ liệu.

Đăng nhập vào dịch vụ trò chuyện

Chọn Menu > **Nhắn tin** > Trò chuyện.

Đăng nhập vào tài khoản IM hiện có

- 1 Nếu có nhiều dịch vụ trò chuyện khả dụng, hãy chọn dịch vụ bạn muốn.
- 2 Đăng nhập và nhập tên người dùng cùng mật khẩu của tài khoản.
- 3 Thực hiện theo hướng dẫn.

Sử dụng nhiều dịch vụ trò chuyện cùng lúc

- 1 Chọn một dịch vụ trò chuyện và đăng nhập.
- 2 Để chuyển giữa các dịch vụ trò chuyện, hãy mở tab tương ứng.

Trò chuyện với bạn bè

Chọn Menu > **Nhắn tin** > Trò chuyện.

Bạn có thể đăng nhập vào và trò chuyện trong nhiều dịch vụ cùng lúc. Bạn phải đăng nhập riêng vào từng dịch vụ.

Bạn có thể trò chuyện với nhiều số liên lạc cùng lúc.

- 1 Nếu có nhiều dịch vụ trò chuyện khả dụng, hãy chọn dịch vụ bạn muốn.
- 2 Đăng nhập vào dịch vụ.
- 3 Trong danh sách liên lạc, hãy chọn số liên lạc bạn muốn trò chuyện cùng.
- 4 Viết tin nhắn trong hộp văn bản phía dưới cùng màn hình.
- 5 Chọn **Gửi**.

Ứng dụng Trò chuyện

Chọn **Menu > Nhắn tin > Trò chuyện**.

Chọn **Ẩn**.

Phiên của bạn sẽ vẫn hoạt động trong một khoảng thời gian, tùy thuộc vào đăng ký thuê bao dịch vụ. Khi ứng dụng Trò chuyện vẫn đang hoạt động ẩn, bạn có thể mở những ứng dụng khác và trở lại Trò chuyện sau mà không phải đăng nhập lại.

Nhận thông báo về tin nhắn mới khi ứng dụng chạy ẩn

- 1 Trong giao diện chính của Trò chuyện, hãy chọn **Tùy chọn > Còn nữa > Cài đặt**.
- 2 Chọn loại thông báo bạn muốn và chọn **Lưu**.

Thoát khỏi IM

Mở ứng dụng Trò chuyện và chọn **Tùy chọn > Thoát > Đăng xuất** để đóng dịch vụ.

Chọn **Tùy chọn > Thoát > Đóng** để đóng ứng dụng Trò chuyện.

Cài đặt riêng

Giới thiệu về màn hình chính

Trong màn hình chính, bạn có thể:

- Xem thông báo về các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đã nhận
- Mở những ứng dụng yêu thích
- Điều khiển các ứng dụng, chẳng hạn như radio
- Thêm phím tắt cho các tính năng khác nhau, chẳng hạn như soạn tin nhắn
- Xem các số liên lạc ưa thích, và nhanh chóng gọi điện, trò chuyện hoặc gửi tin nhắn đến cho họ

Thêm phím tắt vào màn hình chính

Bạn có muốn mở những ứng dụng ưa thích của mình trực tiếp từ màn hình chính không? Bạn có thể thêm phím tắt cho những tính năng được sử dụng nhiều nhất.

- 1 Chọn và giữ tiện ích phím tắt, và từ menu pop-up, hãy chọn **Chọn phím tắt**.
- 2 Chọn phím tắt bạn muốn xác định và chọn mục bạn muốn.

Mẹo: Để xóa một phím tắt, hãy thay phím tắt này bằng một phím tắt khác.

Mẹo: Bạn cũng có thể thêm phím tắt vào menu Chuyển đến. Chọn **Chọn > M.h cá nhân hóa**.

Thêm số liên lạc quan trọng vào màn hình chính

Bạn có muốn nhanh chóng gọi hoặc gửi tin nhắn đến số liên lạc ưa thích không? Bạn có thể thêm phím tắt vào số liên lạc đã chọn trong màn hình chính.

- 1 Chọn và giữ thanh Số liên lạc ưa thích.
- 2 Chọn **C.sửa mục ưa thích**.
- 3 Chọn một biểu tượng của số liên lạc  và chọn một số liên lạc từ danh sách. Số liên lạc cần được lưu trong bộ nhớ máy.

Mẹo: Nếu ảnh được thêm vào số liên lạc này, ảnh sẽ được hiển thị trên thanh Số liên lạc ưa thích.

Gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho một số liên lạc

Chọn số liên lạc trên thanh Số liên lạc ưa thích, và từ menu pop-up, hãy chọn tùy chọn thích hợp.

Xóa số liên lạc trên màn hình chính

- 1 Chọn và giữ thanh Số liên lạc ưa thích.
- 2 Chọn **C.sửa mục ưa thích** và chọn số liên lạc bạn muốn xóa.

Số liên lạc sẽ bị xóa khỏi thanh Số liên lạc ưa thích, nhưng vẫn còn trong danh sách liên lạc.

Cài đặt riêng menu Chuyển đến

Bạn có thể thêm phím tắt cho những tính năng được sử dụng nhiều nhất.

- 1 Chọn **Chọn > M.h cá nhân hóa**.
- 2 Chọn một mục menu và chọn tính năng bạn muốn từ danh sách.

Để truy cập vào một tính năng, hãy chọn **Chọn** và chọn tính năng bạn muốn.

Cài đặt riêng màn hình chính

Bạn muốn xem phong cảnh ưa thích hoặc ảnh gia đình trong hình nền của màn hình chính? Bạn có thể thay đổi hình nền này và sắp xếp lại các mục trên màn hình chính, để cài đặt riêng theo sở thích của bạn.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Cài đặt hiển thị**.

Thay đổi hình nền

Chọn **Hình nền** và chọn một hình ảnh.

Mẹo: Tải thêm hình nền về từ Mục lưu trữ Ovi của Nokia. Để tìm hiểu thêm về Mục lưu trữ Ovi, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Thêm nội dung vào màn hình chính

Chọn **Màn hình chính** > **M.h cá nhân hóa**.

Mẹo: Để tăng kích cỡ chữ trong ứng dụng Nhắn tin và Danh bạ, khi duyệt web, hoặc trong menu chính, hãy chọn **Cỡ chữ**.

Thay đổi giao diện điện thoại

Với giao diện, bạn có thể thay đổi màu sắc và giao diện của màn hình chính.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Chủ đề**.

Chọn **Chọn chủ đề** > **Giao diện** và chọn một giao diện từ danh sách.

Mẹo: Tải nhiều giao diện về từ Mục lưu trữ Ovi của Nokia. Để tìm hiểu thêm về Mục lưu trữ Ovi, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Tạo profile riêng

Làm thế nào bạn có thể làm cho điện thoại đáp ứng những nhu cầu của bạn tại nơi làm việc, trường học hoặc ở nhà? Bạn có thể tạo profile mới cho những tình huống khác nhau và đặt tên thích hợp cho chúng.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Profile**.

- 1 Chọn **Kiểu riêng 1** hoặc **Kiểu riêng 2**.
- 2 Chọn **Cài đặt riêng**, và xác định cài đặt profile.
- 3 Nhập tên cho profile, và chọn **OK** > **Lưu lại**.

Cài đặt riêng âm báo

Bạn có thể cài đặt riêng nhạc chuông, âm phím và âm báo cho mỗi profile.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Cài đặt âm**.

Thay đổi nhạc chuông

Chọn **Kiểu chuông**: và chọn nhạc chuông.

Mẹo: Tải nhiều nhạc chuông về từ Mục lưu trữ Ovi của Nokia. Để tìm hiểu thêm về Mục lưu trữ Ovi, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Thay đổi âm lượng của âm bàn phím

Chọn **Âm bàn phím**:, và kéo thanh âm lượng.

Kết nối

Bluetooth


Giới thiệu về kết nối Bluetooth

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Bluetooth**.

Sử dụng Bluetooth để kết nối không dây với các thiết bị tương thích, ví dụ như các điện thoại di động khác, máy tính, tai nghe, bộ phụ kiện trên xe.

Bạn cũng có thể gửi các mục từ điện thoại, sao chép các tập tin từ máy tính PC tương thích và in bằng một máy in tương thích.

Bluetooth sử dụng sóng vô tuyến để kết nối và các thiết bị phải được đặt cách nhau tối đa 10 mét (33 bộ). Các vật cản, ví dụ như tường hoặc các thiết bị điện tử khác, có thể gây nhiễu sóng.

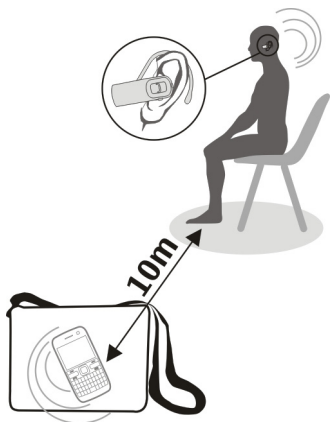

Kết nối với tai nghe không dây

Bạn vẫn muốn duy trì hoạt động trên máy tính trong khi có cuộc gọi? Sử dụng tai nghe không dây. Bạn cũng có thể trả lời cuộc gọi, ngay cả khi điện thoại không ở trên tay.

- 1 Chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Bluetooth** và chọn **Bluetooth > Bật**.
- 2 Bật tai nghe.
- 3 Để ghép nối điện thoại và tai nghe, hãy chọn **K.nối p.kiện âm thanh**.
- 4 Chọn tai nghe.
- 5 Bạn có thể cần nhập mật mã. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của tai nghe.

Mẹo: Bạn có thể cài điện thoại tự động kết nối với tai nghe Bluetooth sau khi đã ghép nối lần đầu tiên.

Gửi ảnh hoặc nội dung khác đến một thiết bị khác

Dùng Bluetooth để gửi danh thiếp, mục lịch, hình ảnh, video, và những nội dung khác do bạn tạo đến máy tính, cũng như đến các thiết bị tương thích của bạn bè.

- 1 Chọn mục sẽ gửi.
- 2 Chọn **Tùy chọn > Gửi > Qua Bluetooth**.
- 3 Chọn thiết bị bạn muốn kết nối. Nếu thiết bị bạn muốn không hiển thị, hãy chọn **Tìm kiếm mới**, để tìm thiết bị này. Những thiết bị Bluetooth trong phạm vi sẽ hiển thị.

- 4 Nếu thiết bị kia yêu cầu mật mã, hãy nhập mật mã vào. Mật mã, bạn có thể tự xác định, phải được nhập vào cả hai thiết bị. Mật mã trong một số thiết bị là không thay đổi. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của thiết bị.
- Mật mã chỉ có hiệu lực cho kết nối hiện thời.

Kết nối với phụ kiện trên xe bằng cách sử dụng chế độ SIM từ xa

Với chế độ sử dụng SIM từ xa, một phụ kiện trên xe có thể sử dụng thẻ SIM của điện thoại.

Chọn Menu > Cài đặt > Kết nối > Bluetooth.

Trước khi có thể kích hoạt chế độ sử dụng SIM từ xa, trước tiên bạn phải ghép nối điện thoại với bộ phụ kiện trên xe.

- 1 Để kích hoạt Bluetooth trên điện thoại, hãy chọn **Bluetooth > Bật**.
- 2 Kích hoạt Bluetooth cho phụ kiện trên xe.
- 3 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình điện thoại.

Ở chế độ sử dụng SIM từ xa, chỉ có bộ phụ kiện trên xe được kết nối với mạng di động.

Để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi khi ở chế độ sử dụng SIM từ xa, quý khách cần có phụ kiện tương thích, chẳng hạn như bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi, được kết nối với thiết bị.

Thiết bị sẽ chỉ cho phép cuộc gọi khẩn cấp trong chế độ này.

Chế độ sử dụng SIM từ xa sẽ tự động tắt khi tắt bộ phụ kiện trên xe, ví dụ, khi bạn không nổ máy xe.

Tắt chế độ sử dụng SIM từ xa theo cách thủ công

- 1 Chọn **Thiết bị ghép nối**.
- 2 Chọn bộ phụ kiện trên xe, và từ menu pop-up, hãy chọn **Ngưng ghép**.

Tự động kết nối với một thiết bị đã ghép nối

Bạn có muốn thường xuyên kết nối điện thoại với thiết bị Bluetooth khác, ví dụ như bộ phụ kiện trên xe, tai nghe, hoặc máy tính PC không? Bạn có thể cài điện thoại tự động kết nối.

Chọn Menu > Cài đặt > Kết nối > Bluetooth và chọn Thiết bị ghép nối.

- 1 Chọn thiết bị để kết nối tự động.
- 2 Từ menu pop-up, hãy chọn **Cài đặt > Tự động kết nối > Có**.

Sử dụng Bluetooth an toàn

Bạn có muốn đảm bảo những ai có thể nhìn thấy điện thoại của bạn khi sử dụng Bluetooth không? Bạn có thể kiểm soát những người có thể tìm và kết nối với điện thoại của bạn.

Chọn Menu > Cài đặt > Kết nối > Bluetooth.

Ngăn không cho người khác phát hiện thấy điện thoại của bạn

Chọn Phạm vi kết nối > Ẩn.

Khi điện thoại bị ẩn, người khác sẽ không thể phát hiện thấy nó. Tuy nhiên những thiết bị đã ghép nối vẫn có thể kết nối vào điện thoại của bạn.

Tắt Bluetooth

Chọn Bluetooth > Tắt.

Không ghép nối với hay chấp nhận các yêu cầu kết nối từ những thiết bị không rõ nguồn gốc. Điều này giúp bảo vệ điện thoại của bạn chống lại nội dung có hại.

Cáp dữ liệu USB

Sao chép ảnh hoặc nội dung khác giữa điện thoại và máy tính

Bạn có thể sử dụng cáp dữ liệu USB để sao chép ảnh và những nội dung khác giữa điện thoại và máy tính tương thích.

- 1 Sử dụng cáp USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính.
- 2 Chọn một trong những tùy chọn sau:

Nokia Ovi Suite — Sử dụng chế độ này nếu máy tính đã cài đặt Nokia Ovi Suite.

Truyền media — Sử dụng chế độ này nếu máy tính của bạn chưa cài đặt Nokia Ovi Suite. Nếu bạn muốn kết nối điện thoại với hệ thống giải trí trong gia đình hoặc máy in, hãy sử dụng chế độ này.

Ổ đĩa chung — Sử dụng chế độ này nếu máy tính của bạn chưa cài đặt Nokia Ovi Suite. Điện thoại sẽ được hiển thị như thiết bị lưu động trên máy tính. Nếu bạn muốn kết nối điện thoại với các thiết bị khác, chẳng hạn như dàn âm thanh trong gia đình hoặc trên xe hơi, hãy sử dụng chế độ này.


- 3 Sử dụng trình quản lý tập tin của máy tính để sao chép nội dung.

Sao chép ảnh hoặc những nội dung khác giữa điện thoại và thẻ nhớ USB

Bạn có thể sao chép ảnh từ điện thoại sang một thẻ nhớ USB tương thích. Sử dụng thẻ nhớ này để tạo ảnh sao lưu và mang chúng khi đi du lịch.

- 1 Kết nối cáp chuyển đổi USB OTG tương thích với cổng USB của điện thoại.

2 Kết nối thẻ nhớ với cáp chuyển đổi USB OTG.

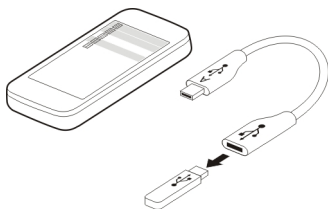

- 3 Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Bộ sưu tập**, và chọn và giữ một tập tin hoặc thư mục.
- 4 Chọn nếu bạn muốn sao chép hoặc di chuyển tập tin hoặc thư mục này.
- 5 Chọn thư mục đích.

Kết nối vào mạng WLAN

Giới thiệu về kết nối WLAN

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Kết nối** > **WLAN**.

Kết nối vào mạng nội bộ không dây (WLAN) và quản lý các kết nối mạng WLAN.



Chú ý: Hãy sử dụng mã hóa để tăng tính bảo mật của kết nối WLAN. Việc sử dụng mã hóa sẽ giảm rủi ro bị người khác truy cập vào dữ liệu của bạn.



Lưu ý: Sử dụng WLAN có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Ví dụ, ở Pháp, quý khách chỉ được phép sử dụng mạng WLAN trong nhà. Liên hệ với các nhà chức trách địa phương để biết thêm thông tin.

Kết nối với mạng WLAN gia đình

Để giúp tiết kiệm chi phí dữ liệu, hãy kết nối với mạng WLAN ở nhà khi bạn ở nhà và muốn duyệt web trên điện thoại của mình.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Kết nối** > **WLAN**.

Kết nối lần đầu tiên

- 1 Để tìm mạng WLAN gia đình, hãy chọn **WLAN hiện có**.
- 2 Để kết nối, hãy chọn mạng WLAN gia đình.
- 3 Nếu mạng WLAN được bảo mật , hãy nhập mật khẩu.
- 4 Nếu bạn lưu mạng WLAN gia đình, bạn sẽ không phải tìm kiếm sau này. Chọn và giữ mạng WLAN, và từ menu pop-up, hãy chọn **Lưu lại**.

 cho biết một WLAN đã lưu.

Kết nối với mạng WLAN đã lưu

- 1 Chọn **WLAN đã lưu**.
- 2 Chọn và giữ mạng WLAN gia đình, và từ menu pop-up, hãy chọn **Kết nối**.

Ngắt kết nối với một mạng WLAN

Chọn và giữ mạng WLAN đã kết nối , và từ menu pop-up, hãy chọn **Ngắt kết nối**.

Kết nối với một mạng WLAN khi đang di chuyển

Việc kết nối với một mạng WLAN là một cách tiện lợi để truy cập vào internet khi không ở nhà. Kết nối với các mạng WLAN ở những nơi công cộng, chẳng hạn như thư viện hoặc quán cà phê internet.

Chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > WLAN**.

Bạn cần có mật khẩu để kết nối vào những mạng WLAN được bảo mật .

- 1 Để tìm các mạng WLAN khả dụng, hãy chọn **WLAN hiện có**.
- 2 Chọn một mạng WLAN.
- 3 Nếu mạng WLAN được bảo mật, hãy nhập mật khẩu.

Ngắt kết nối với một mạng WLAN

Chọn mạng WLAN đã kết nối .

Kết nối vào mạng WLAN ẩn

Chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > WLAN**.

Bạn có thể kết nối vào một mạng WLAN ẩn, nếu biết tên (SSID) và mật khẩu.

- 1 Để tìm các mạng WLAN khả dụng, hãy chọn **WLAN hiện có**.
- 2 Chọn **(Mạng ẩn)**.
- 3 Nhập tên (SSID) và mật khẩu.

Ngắt kết nối với một mạng WLAN

Chọn mạng WLAN đã kết nối .

Các dịch vụ Ovi của Nokia

Ovi by Nokia

Tính khả dụng và chi phí của các dịch vụ Ovi của Nokia

Tính khả dụng của các dịch vụ Ovi của Nokia có thể khác nhau, tùy theo từng khu vực. Việc sử dụng các dịch vụ này hoặc việc tải về nội dung có thể cần chuyển những lượng lớn dữ liệu mà có thể phát sinh chi phí chuyển dữ liệu. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Để tìm hiểu thêm về Ovi, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Giới thiệu về Ovi Store

 Với Mục lưu trữ Ovi, bạn có thể tải trò chơi di động, ứng dụng, video, hình ảnh, chủ đề, và nhạc chuông về điện thoại. Một số mục là miễn phí; một số khác bạn cần mua bằng thẻ tín dụng hoặc trả theo hóa đơn điện thoại. Tính khả dụng của phương thức thanh toán tùy thuộc vào quốc gia cư trú và nhà cung cấp dịch vụ mạng. Mục lưu trữ Ovi cung cấp nội dung tương thích với điện thoại di động của bạn và thích hợp với sở thích và địa điểm của bạn.

Chọn Menu > Mục lưu trữ hoặc truy cập vào trang www.ovi.com.

Giới thiệu về Ovi Mail được hỗ trợ bởi Yahoo!

 Với Ovi Mail được hỗ trợ bởi Yahoo!, bạn có thể dễ dàng truy cập vào e-mail của mình bằng cách sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính.

Bạn có thể tạo hộp thư Ovi Mail được hỗ trợ bởi Yahoo! của mình trên máy tính hoặc điện thoại di động. Hãy truy cập vào www.ovi.com để tạo hộp thư trên máy tính.

Bạn có thể truy cập vào hộp thư của mình bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập của tài khoản Nokia của mình. Để tìm hiểu thêm về cách tạo và quản lý tài khoản Nokia, hãy truy cập vào phần hỗ trợ trên www.ovi.com.

Mẹo: Bạn có thể dễ dàng giữ liên lạc với bạn bè bằng cách sử dụng ứng dụng Trò chuyện trên điện thoại di động của mình để truy cập vào Trò chuyện Ovi được hỗ trợ bởi Yahoo!

Truy cập vào các dịch vụ Ovi của Nokia

Chọn Menu > Ứng dụng > Mở rộng > Bộ sưu tập và chọn dịch vụ Ovi bạn muốn.

Việc sử dụng một số dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể cần chuyển những lượng lớn dữ liệu, vì thế có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Giới thiệu về Nokia Ovi Suite

Với ứng dụng Nokia Ovi Suite PC, bạn có thể quản lý nội dung trên điện thoại và giữ cho nội dung đồng bộ với máy tính của mình.

Để biết thêm thông tin và để tải Nokia Ovi Suite về, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Nokia Ovi Player

Với Nokia Ovi Player, bạn có thể phát và sắp xếp nhạc, tải nhạc về từ Ovi by Nokia, sao chép bài hát và danh sách bài hát giữa máy tính PC tương thích và điện thoại di động Nokia tương thích, đồng thời sao chép và ghi ra đĩa CD.

Để quản lý bộ sưu tập nhạc, hãy mở tab Nhạc riêng. Bạn có thể kết nối nhiều thiết bị tương thích vào Nokia Ovi Player, xem và phát nhạc được lưu trên điện thoại.

Để thử và tải hàng triệu bài hát về từ Ovi by Nokia, hãy mở tab Âm nhạc Ovi. Để tải nhạc về, bạn cần tạo một tài khoản Nokia.

Tính khả dụng của các dịch vụ Âm nhạc Ovi của Nokia ở mỗi khu vực có thể khác nhau.

Quản lý thời gian

Thay đổi ngày giờ

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Ngày và giờ.

Thay đổi múi giờ khi đi du lịch

- 1 Chọn C.đặt ngày giờ > Múi giờ:.
- 2 Chọn múi giờ tại vị trí của bạn.
- 3 Chọn Lưu lại.

Thời gian và ngày sẽ được cài theo múi giờ này. Cách này đảm bảo rằng điện thoại sẽ hiển thị đúng thời gian gửi của tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện đã nhận.

Ví dụ, GMT +7 cho biết múi giờ ở Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, cách Greenwich, London (UK) 7 tiếng về phía đông.

Cài báo thức

Bạn có thể sử dụng điện thoại làm đồng hồ báo thức.

Chọn Menu > Ứng dụng > Báo thức.

- 1 Cài thời gian báo thức.
- 2 Chọn  để cài báo thức.

- 3 Ví dụ, để cài báo thức phát âm báo tại cùng một thời điểm mỗi ngày, hãy chọn **Cài đặt > Báo thức lại > Bật** và chọn ngày.

Tạm dừng báo thức

Khi báo thức phát âm báo, bạn có thể tạm dừng báo thức. Báo thức sẽ được tạm dừng trong một khoảng thời gian xác định.

Khi báo thức phát âm báo, hãy chọn **Báo lại**.

Cài khoảng thời gian tạm dừng

Chọn **Menu > Ứng dụng > Báo thức và Cài đặt > Hết giờ báo lại**, và chọn khoảng thời gian.

Bấm giờ tập luyện của bạn

Thử thách bản thân khi chạy lộ trình hàng ngày! Sử dụng đồng hồ bấm giờ để bấm giờ của mình.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Đ. hồ bấm giờ**.

Bấm giờ ghép

- 1 Chọn **Thời gian ghép > Bắt đầu**.
- 2 Chọn **Ghép** khi di chuyển đến lần ghép kế tiếp. Thời gian ghép sẽ được thêm vào danh sách và bộ định giờ sẽ được cài lại.
- 3 Chọn **Ngừng**.

Đo thời gian thông thường

- 1 Chọn **Thời gian tách > Bắt đầu**.
- 2 Chọn **Tách**. Thời gian thông thường sẽ được thêm vào danh sách, và bộ định giờ sẽ tiếp tục chạy.
- 3 Chọn **Ngừng**.

Mẹo: Bạn có muốn lưu thời gian để so sánh các kết quả sau này không? Chọn **Lưu lại**, và nhập tên.

Ấn đồng hồ bấm giờ

Bấm phím kết thúc. Để trở về bộ định giờ, hãy chọn **Menu > Ứng dụng > Đ. hồ bấm giờ** và chọn **Tiếp tục**.

Cài đồng hồ đếm ngược

Bạn cần nhanh chóng cài báo thức cho một lượng thời gian cụ thể, ví dụ như khi luộc trứng? Hãy sử dụng đồng hồ đếm ngược để cài báo thức.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Đ. hồ đ. ngược**.

- 1 Chọn **B. đ. giờ b. thường**.
- 2 Nhập thời gian và soạn ghi chú được dùng để hiển thị khi đến giờ.
- 3 Chọn **Bắt đầu**.

Lịch

Thêm cuộc hẹn

Lưu cuộc hẹn quan trọng vào lịch làm mục nhập cuộc họp.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Lịch**.

- 1 Đến ngày bạn muốn, và chọn **Tùy chọn** > **Viết ghi chú**.
- 2 Chọn trường của loại mục nhập **Cuộc họp**, và nhập thông tin vào các trường.

Nhớ sinh nhật

Thêm nhắc nhở cho sinh nhật và những ngày đặc biệt khác. Nhắc nhở được lặp lại hàng năm.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Lịch**.

- 1 Đến ngày bạn muốn, và chọn **Tùy chọn** > **Viết ghi chú**.
- 2 Chọn trường của loại mục nhập **Sinh nhật**, và nhập thông tin vào các trường.

Thêm công việc vào danh sách công việc

Bạn có thể lưu ghi chú cho công việc bạn phải thực hiện, và thêm nhắc nhở vào lịch.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Công việc**.

- 1 Chọn **Thêm**, và nhập thông tin vào các trường.
- 2 Để thêm một nhắc nhở, hãy vào ghi chú công việc bạn muốn, chọn **Tùy chọn** > **Lưu sang Lịch** > **Nhắc nhở**, và nhập thông tin vào các trường.

Tạo danh sách mua sắm

Danh sách mua sắm trên giấy dễ bị mất. Nếu viết chúng trên điện thoại, bạn luôn có danh sách cùng mình! Ví dụ, bạn cũng có thể gửi danh sách này cho một thành viên trong gia đình.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Ghi chú**.

- 1 Chọn **Thêm**.
- 2 Nhập văn bản vào trường ghi chú.

Gửi danh sách

Mở ghi chú, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Gửi ghi chú** và chọn cách gửi.

Ảnh và video

Chụp ảnh

- 1 Chọn **Menu** > **Hình ảnh** > **Camera**.
 - 2 Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy chọn  hoặc .
 - 3 Chọn .
- Ảnh sẽ được lưu trong Bộ sưu tập.

Đóng camera

Bấm phím kết thúc.

Thiết bị của quý khách hỗ trợ khả năng chụp ảnh với độ phân giải 1944x2592 pixel.

Quay video

Ngoài khả năng chụp ảnh bằng điện thoại, bạn cũng có thể ghi lại những giây phút đặc biệt của mình dưới dạng video.

Chọn **Menu** > **Hình ảnh** > **Camera**.

- 1 Để chuyển từ chế độ hình ảnh sang chế độ video, nếu cần, hãy chọn  > **Video camera**.
- 2 Để bắt đầu quay, hãy chọn .
Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy chọn  hoặc , hoặc sử dụng các phím âm lượng.
- 3 Chọn  để tạm dừng và  để dừng quay.

Video được lưu trong Bộ sưu tập.

Đóng camera

Bấm phím kết thúc.

Gửi hình ảnh hoặc video

Chia sẻ ảnh và video với bạn bè và gia đình dưới dạng tin nhắn đa phương tiện hoặc qua Bluetooth.

Chọn **Menu** > **Hình ảnh**.

Gửi hình ảnh

- 1 Chọn thư mục có chứa ảnh.
- 2 Chọn ảnh để gửi.
Để gửi nhiều ảnh, hãy chọn  > **Đánh dấu** và đánh dấu những ảnh bạn muốn.
- 3 Chọn  > **Gửi** hoặc **Gửi tin đã chọn**.

Gửi video

- 1 Chọn thư mục có chứa video.
- 2 Chọn **Tùy chọn** > **Đánh dấu** và chọn video. Bạn có thể chọn nhiều video để gửi.
- 3 Chọn **Tùy chọn** > **Gửi tin đã chọn** và chọn cách gửi bạn muốn.

Hình

Giới thiệu về Hình ảnh

Chọn **Menu** > **Hình ảnh**.

Ứng dụng Hình ảnh là nơi bạn có thể xem tất cả ảnh và video trên điện thoại. Bạn có thể phát video, hoặc duyệt qua ảnh và in những ảnh đẹp nhất.

Sắp xếp ảnh

Bạn có thể sắp xếp ảnh vào các thư mục.

Chọn **Menu** > **Hình ảnh**.

- 1 Chọn **Album của tôi**.
- 2 Chọn  > **Tạo album**, và nhập tên cho album.
- 3 Chọn ảnh để thêm vào album.

Chỉnh sửa ảnh

Ảnh bạn chụp quá tối hoặc không được bố trí hợp lý? Trong Hình ảnh, bạn có thể xoay, lật, cắt và hiệu chỉnh độ sáng, độ tương phản, cũng như màu sắc của ảnh bạn đã chụp.

- 1 Chọn một ảnh trong Hình ảnh của tôi, Dòng thời gian, hoặc Album của tôi.
- 2 Chọn  và chọn hiệu ứng bạn muốn.

In ảnh

Bạn có thể in ảnh trực tiếp bằng cách sử dụng một máy in tương thích.

- 1 Sử dụng cáp dữ liệu USB hoặc Bluetooth, nếu máy in hỗ trợ, để kết nối điện thoại với một máy in tương thích với PictBridge.
- 2 Chọn **Truyền media** làm chế độ kết nối USB.
- 3 Chọn ảnh để in.
- 4 Chọn  > **In**.

Nhạc và âm thanh

Media player

Phát bài hát

Phát nhạc được lưu trong bộ nhớ máy hoặc trên thẻ nhớ.

Chọn **Menu** > **Nhạc** > **Nhạc của tôi**.

Phát bài hát

Chọn bài hát từ một thư mục.

Để tạm dừng phát, hãy chọn ; để tiếp tục, hãy chọn .

Tua nhanh hoặc tua lại

Chọn và giữ  hoặc .

Đóng trình phát media

Bấm và giữ phím kết thúc.

Mẹo: Để trở về màn hình chính và vẫn giữ máy nghe nhạc chạy ẩn, hãy bấm phím kết thúc.

Phát video

Phát video được lưu trong bộ nhớ máy hoặc trên thẻ nhớ.

Chọn **Menu** > **Nhạc** > **Nhạc của tôi**.

- 1 Chọn một video từ thư mục.
- 2 Để tạm dừng phát, hãy chọn ; để tiếp tục, hãy chọn .

Tua nhanh hoặc tua lại


Chọn và giữ **▶▶** hoặc **◀◀**.

Đóng trình phát media

Bấm và giữ phím kết thúc.

Sao chép nhạc từ máy tính PC

Bạn có nhạc trên máy tính PC mà bạn muốn nghe trên điện thoại không? Sử dụng Nokia Ovi Player và cáp dữ liệu USB để quản lý và đồng bộ bộ sưu tập nhạc của bạn.

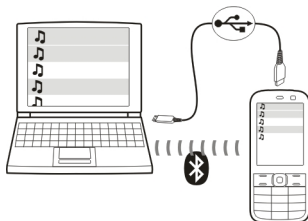

- 1 Sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính. Đảm bảo thẻ nhớ tương thích đã được lắp vào điện thoại.
- 2 Chọn **Truyền media** làm chế độ kết nối.
- 3 Trên máy tính, hãy mở Nokia Ovi Player. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục trợ giúp của Nokia Ovi Player.

Một số tập tin nhạc có thể được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) và không thể được phát trên nhiều thiết bị.

Thay đổi âm thanh của nhạc

Bạn có biết bạn có thể thay đổi âm thanh của nhạc để phù hợp hơn với thể loại không? Bạn có thể tùy chỉnh profile cho các loại nhạc khác nhau trong bộ chỉnh tần số.

Chọn **Menu > Nhạc > Nhạc của tôi > C.đến T.phát Med. > Tùy chọn > Khác > Bộ chỉnh âm**.

Kích hoạt profile âm thanh hiện có

Chọn một bộ và chọn **Kích hoạt**.

Tạo một profile âm thanh mới

- 1 Chọn một trong hai bộ cuối cùng trong danh sách.
- 2 Chọn thanh trượt và điều chỉnh chúng.
- 3 Chọn **Lưu lại**.

Kết nối loa với điện thoại

Nghe nhạc trên điện thoại qua loa tương thích (được bán riêng).

Biến thư viện nhạc của bạn thành di động và nghe các bài hát ưa thích không cần cáp. Với công nghệ không dây Bluetooth, bạn có thể phát nhạc trực tuyến từ thiết bị lưu nhạc sang thiết bị phát.

Không kết nối các sản phẩm phát ra tín hiệu vì như vậy có thể làm hư thiết bị. Không kết nối bất kỳ nguồn điện năng nào với đầu nối AV Nokia. Nếu quý khách kết nối thiết bị ngoài hoặc tai nghe khác với loại được Nokia phê chuẩn cho việc sử dụng thiết bị này với đầu nối AV Nokia, thì phải đặc biệt chú ý đến mức âm lượng.

Kết nối loa có dây

Kết nối loa với đầu nối AV 3,5 mm trong điện thoại.

Kết nối loa Bluetooth

- 1 Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Bluetooth** và chọn **Bật**.
- 2 Bật loa.
- 3 Để ghép nối điện thoại và loa, hãy chọn **K.nối p.kiện âm thanh**.
- 4 Chọn loa.
- 5 Bạn có thể cần nhập mật mã. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của loa.


Radio FM

Giới thiệu về radio FM

Chọn **Menu** > **Nhạc** > **Radio**.

Bạn có thể nghe các kênh radio FM bằng cách sử dụng điện thoại của mình - chỉ cần cắm tai nghe vào và chọn một kênh!

Để nghe radio, quý khách cần phải gắn tai nghe tương thích với thiết bị. Tai nghe hoạt động như một ăng-ten.

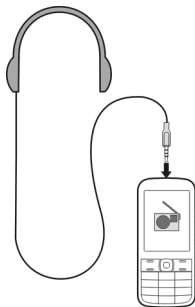

Bạn không thể nghe radio qua tai nghe Bluetooth.

Nghe radio

Chọn **Menu > Nhạc > Radio**.

Tạm dừng hoặc tiếp tục phát

Chọn  hoặc .

Cài radio chạy ẩn

Bấm nhanh phím kết thúc.

Tắt radio

Bấm và giữ phím kết thúc.

Mẹo: Để nghe radio sử dụng tai nghe hoặc loa, hãy chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Phát qua** và chọn tùy chọn bạn muốn.

Dò và lưu các kênh radio

Dò tìm những kênh radio ưa thích và lưu chúng, để bạn có thể dễ dàng nghe chúng sau.

Chọn **Menu > Nhạc > Radio**.

Dò tìm kênh khả dụng kế tiếp

Chọn và giữ  hoặc .

Lưu một kênh

Chọn **Tùy chọn** > **Lưu kênh**.

Tự động dò kênh radio

Chọn **Tùy chọn** > **T.kiểm tất cả đài**.

Chuyển sang một kênh đã lưu

Chọn  hoặc .

Đổi tên kênh

Chọn **Tùy chọn** > **Các kênh**

Chọn và giữ kênh, và từ menu pop-up, hãy chọn **Đặt lại tên**.

Mẹo: Để trực tiếp truy cập vào một kênh từ danh sách kênh đã lưu, hãy bấm phím số tương ứng với số kênh.

Cải thiện việc thu tín hiệu radio

Nếu bạn kích hoạt RDS, radio sẽ tự động chuyển sang tần có tín hiệu tốt hơn.

Chọn **Menu** > **Nhạc** > **Radio**.

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **RDS** > **Bật**.
- 2 Chọn **Dò đài tự động** > **Bật**.

Sử dụng máy ghi âm

Bạn có thể ghi tiếng động tự nhiên, chẳng hạn như tiếng chim hót, cũng như ghi nhớ thoại hoặc cuộc trò chuyện điện thoại.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Máy ghi âm**.

Ghi một clip âm thanh

Chọn .

Dừng quay

Chọn . Đoạn ghi âm sẽ được lưu vào thư mục Tập tin ghi âm trong Bộ sưu tập.

Ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại

Trong khi gọi, hãy chọn **Tùy chọn** > **Khác** > **Ghi âm**.

Cả hai người sẽ nghe thấy một âm báo tại những khoảng thời gian xác định trong khi ghi âm.

Web

Giới thiệu về trình duyệt web

Chọn Menu > Internet.

Bạn có thể xem các trang web trên internet bằng trình duyệt web trên điện thoại.

Để duyệt web, bạn phải có một điểm truy cập internet được cài cấu hình trên điện thoại và kết nối vào mạng.

Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết tính khả dụng, giá cả và hướng dẫn của các dịch vụ này.

Bạn cũng có thể nhận thông số cài đặt cấu hình yêu cầu cho việc duyệt dưới dạng tin nhắn cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ.

Duyệt web

Chọn Menu > Internet.

Mẹo: Nếu bạn không có gói cước dữ liệu có giá cước cố định từ nhà cung cấp dịch vụ, để tiết kiệm chi phí dữ liệu trong hóa đơn điện thoại, bạn có thể sử dụng WLAN để kết nối vào internet.

Chuyển đến một trang web

Chọn Chọn địa chỉ, và nhập địa chỉ vào.

Xóa nhật ký duyệt

Chọn Menu > Internet.

Cache (bộ nhớ truy cập nhanh) là một vùng bộ nhớ được dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Nếu quý khách truy cập hoặc đã thử truy cập các thông tin bảo mật hoặc dịch vụ bảo mật cần có mật khẩu, hãy xóa bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng.

Dọn cache

Trong khi duyệt một trang web, hãy chọn Tùy chọn > Công cụ > Xóa cache.

Xóa cookie

Trong khi duyệt một trang web, hãy chọn Tùy chọn > Công cụ > Xóa cookie.

Ngăn không cho lưu cookie

Chọn Cài đặt web > Bảo mật > Cookie.

Trò chơi và ứng dụng

Giới thiệu về trò chơi và ứng dụng

Chọn Menu > Ứng dụng và chọn Mở rộng.

Điện thoại của bạn có thể chứa trò chơi hoặc ứng dụng. Chúng có thể được lưu trong bộ nhớ máy hoặc trên thẻ nhớ, và có thể được sắp xếp trong các thư mục.

Để xem danh sách trò chơi, hãy chọn **Trò chơi**. Để xem danh sách ứng dụng, hãy chọn **Bộ sưu tập**.

Cải thiện kinh nghiệm chơi trò chơi

Bật hoặc tắt âm thanh, đèn, hoặc rung, và cải thiện kinh nghiệm chơi trò chơi.

Chọn Menu > Ứng dụng và chọn Mở rộng > Tùy chọn > Cài đặt ứng dụng.

Tải về một trò chơi hoặc ứng dụng

Bạn có thể tải trực tiếp trò chơi và ứng dụng về điện thoại.

Chọn Menu > Ứng dụng và chọn Mở rộng > Tùy chọn > Tải về.

Điện thoại của bạn hỗ trợ ứng dụng Java™ ME có phần mở rộng tập tin là .jad hoặc .jar. Đảm bảo ứng dụng tương thích với điện thoại của bạn trước khi tải về.

- 1 Chọn **Tải về ứng dụng** hoặc **Tải về trò chơi**. Một danh sách các dịch vụ khả dụng sẽ hiển thị.
- 2 Chọn một dịch vụ, và thực hiện theo hướng dẫn.

Mẹo: Tải trò chơi và ứng dụng về từ Mục lưu trữ Ovi của Nokia. Để tìm hiểu thêm về Mục lưu trữ Ovi, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Giới thiệu về Cộng đồng

Chọn Menu > Ứng dụng > Mở rộng > Bộ sưu tập > Cộng đồng và đăng nhập vào những dịch vụ mạng xã hội thích hợp.

Với ứng dụng Cộng đồng, bạn có thể tăng cường trải nghiệm mạng xã hội của mình. Ứng dụng này có thể không khả dụng trong tất cả khu vực. Khi đã đăng nhập vào các dịch vụ mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook hoặc Twitter, bạn có thể thực hiện các bước sau:

- Xem cập nhật trạng thái của bạn bè
- Đăng cập nhật trạng thái của chính bạn
- Ngay lập tức chia sẻ ảnh bạn chụp bằng camera

Chỉ những tính năng được dịch vụ mạng xã hội hỗ trợ mới khả dụng.

Việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội yêu cầu sự hỗ trợ của mạng. Việc sử dụng này có thể yêu cầu chuyển những lượng lớn dữ liệu và bạn có thể phải trả phí chuyển dữ liệu. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Các dịch vụ mạng xã hội là các dịch vụ của bên thứ ba và không được cung cấp bởi Nokia. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin với một nhóm đông người. Các điều khoản sử dụng của dịch vụ mạng xã hội có thể áp dụng đối với việc chia sẻ thông tin trên dịch vụ đó. Hãy tự làm quen với các điều khoản sử dụng và thông lệ bảo mật của dịch vụ đó.

Sử dụng máy tính

Chọn Menu > Ứng dụng > Máy tính.

- 1 Chọn **Tùy chọn** và chọn máy tính khoa học hoặc máy tính chuẩn.
- 2 Nhập phép tính, và chọn =.

Mẹo: Sử dụng máy tính lãi suất để tính lãi suất, thời gian cho hoặc các phần chi trả khoản vay. Để chuyển sang máy tính lãi suất, hãy chọn **Tùy chọn**.

Chuyển đổi tiền tệ và số đo

Giới thiệu về bộ chuyển đổi

Chọn Menu > Ứng dụng > Mở rộng > Bộ sưu tập > Bộ chuyển đổi.

Với bộ chuyển đổi, bạn có thể chuyển đổi các số đo và tiền tệ từ đơn vị này sang đơn vị khác.

Chuyển đổi số đo

Bạn có thể chuyển đổi số đo, chẳng hạn như độ dài, từ đơn vị này sang đơn vị khác, ví dụ như từ km sang dặm.

Chọn Menu > Ứng dụng > Mở rộng > Bộ sưu tập > Bộ chuyển đổi và chọn **Chọn**.

- 1 Chọn một danh mục chuyển đổi.
- 2 Chọn đơn vị chuyển đổi.
- 3 Nhập giá trị vào một trong các trường đơn vị. Giá trị được chuyển đổi sẽ tự động hiển thị trong trường đơn vị khác.

Chuyển đổi tiền tệ

Với bộ chuyển đổi, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi tiền tệ.

Chọn Menu > Ứng dụng > Mở rộng > Bộ sưu tập > Bộ chuyển đổi.

- 1 Chọn **Chọn** > **Tiền tệ** và chọn một cặp tiền tệ.
- 2 Nhập số lượng của một loại tiền tệ vào. Giá trị được chuyển đổi sẽ tự động hiển thị.

Cài tỷ giá hối đoái

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Mở rộng** > **Bộ sưu tập** > **Bộ chuyển đổi**.

Trước khi có thể chuyển đổi tiền tệ, bạn phải cài tỷ giá hối đoái.

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Đặt tỉ giá hối đoái**.
- 2 Chọn một cặp tiền tệ.
- 3 Nhập tỷ giá hối đoái cho một trong hai loại tiền tệ.

Thêm một cặp tiền tệ

Bạn có thể bổ sung các cặp tiền tệ để được chuyển đổi.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Mở rộng** > **Bộ sưu tập** > **Bộ chuyển đổi**.

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Ch. đổi loại tiền mới**.
- 2 Nhập tên của hai loại tiền tệ, và chọn **OK**.
- 3 Nhập tỷ giá hối đoái cho một trong hai loại tiền tệ.

Bảo vệ điện thoại

Khóa điện thoại

Bạn muốn bảo vệ điện thoại để tránh không bị sử dụng trái phép? Xác định mã bảo vệ và cài điện thoại tự động khóa khi không sử dụng.

Cài mã bảo vệ tự tạo

- 1 Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Cài đặt bảo vệ** > **Mã truy nhập** > **Đổi mã bảo vệ**.
- 2 Nhập mã bảo vệ được cài sẵn, 12345.
- 3 Nhập mã mới. Yêu cầu tối thiểu 5 số. Chỉ có thể sử dụng các số.

Hãy giữ bí mật mã bảo vệ ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn quên mã bảo vệ và điện thoại bị khóa, điện thoại của bạn sẽ yêu cầu sửa chữa. Bạn có thể phải trả thêm phí và tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại của bạn sẽ bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với một điểm Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.

Kích hoạt bảo vệ phím

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Bảo vệ phím** > **Bật**.

Điện thoại sẽ bị khóa khi bàn phím và màn hình bị khóa. Bạn cần có mã bảo vệ để mở khóa điện thoại.

Mật khẩu bảo vệ thẻ nhớ

Bạn muốn bảo vệ thẻ nhớ để tránh bị sử dụng trái phép? Bạn có thể cài mật khẩu để bảo vệ dữ liệu.

- 1 Chọn **Menu > Ứng dụng > Bộ sưu tập**.
- 2 Chọn và giữ thẻ nhớ, và từ menu pop-up, hãy chọn **T.chọn thẻ nhớ**.
- 3 Chọn **Cài mật khẩu**, và nhập mật khẩu.
Giữ mật khẩu bí mật ở nơi an toàn, tách rời với thẻ nhớ.

Định dạng thẻ nhớ

Bạn muốn xóa tất cả dữ liệu trên thẻ nhớ? Khi định dạng thẻ nhớ, tất cả dữ liệu trên thẻ sẽ bị xóa.

- 1 Chọn **Menu > Ứng dụng > Bộ sưu tập**.
- 2 Chọn và giữ thẻ nhớ, và từ menu pop-up, hãy chọn **T.chọn thẻ nhớ**.
- 3 Chọn **Đ.đạng thẻ nhớ > Có**.

Chuẩn bị điện thoại để tái chế

Nếu bạn mua điện thoại mới, hay nói cách khác là nếu bạn muốn vứt bỏ điện thoại của mình, Nokia khuyên bạn nên tái chế điện thoại của mình. Trước tiên bạn có thể muốn xóa tất cả thông tin cá nhân và nội dung trên điện thoại.

Xóa tất cả nội dung và khôi phục các cài đặt về giá trị ban đầu

- 1 Sao lưu nội dung bạn muốn giữ lại vào một thẻ nhớ tương thích (nếu có) hoặc vào một máy tính tương thích.
- 2 Ngắt tất cả cuộc gọi và kết nối.
- 3 Chọn **Menu > Cài đặt** và chọn **K.phục c.đặt gốc > Tất cả**.
- 4 Điện thoại sẽ tắt và sau đó bật lại. Kiểm tra cẩn thận xem nội dung cá nhân, chẳng hạn như các số liên lạc, ảnh, nhạc, video, ghi chú, tin nhắn, e-mail, thuyết trình, trò chơi và những ứng dụng được cài đặt khác đã được xóa chưa.
Nội dung và thông tin được lưu trên thẻ nhớ hoặc thẻ SIM sẽ không bị xóa.

Bảo vệ môi trường

Tiết kiệm năng lượng

Bạn không phải thường xuyên sạc pin nếu thực hiện như sau:

- Đóng tất cả những ứng dụng và kết nối dữ liệu, chẳng hạn như kết nối WLAN hoặc Bluetooth, khi không sử dụng.
- Tắt những âm không cần thiết, chẳng hạn như âm màn hình cảm ứng và âm bấm phím.

Tái chế



Khi điện thoại này không còn sử dụng được nữa, tất cả vật liệu của điện thoại có thể được khôi phục dưới dạng vật liệu hoặc năng lượng. Để đảm bảo vứt bỏ và tái sử dụng chính xác, Nokia hợp tác với các đối tác của mình thông qua chương trình mang tên Chúng tôi:tái chế. Để biết thêm thông tin về cách tái chế các sản phẩm Nokia cũ của bạn và nơi để tìm các địa điểm thu gom, hãy truy cập vào www.nokia.com/werecycle hoặc gọi cho Trung tâm Liên hệ của Nokia..

Tái chế bao gói và hướng dẫn sử dụng theo các chương trình tái chế của địa phương bạn.

Để biết thêm thông tin về các thuộc tính môi trường của điện thoại của bạn, hãy truy cập vào www.nokia.com/ecoprofile.

Phụ kiện chính hãng Nokia

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện gốc hiện có.



Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào www.nokia.com.vn/accessories.

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.

- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên máy xem chúng đã được lắp và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện trên xe phức tạp nào đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Loại: BL-4S

Thời gian thoại:

Tối đa 3.5 tiếng (WCDMA) / 5,3 tiếng (GSM).

Thời gian chờ:

Tối đa 16 ngày (WCDMA) / 18 ngày (GSM).



Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính và chỉ có thể đạt được trong những điều kiện mạng tối ưu. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, thời gian có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, gọi điện bằng chức năng loa nói trực tiếp, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Thông tin sản phẩm và an toàn

Pin

Thông tin về pin và bộ sạc

Điện thoại của bạn được thiết kế để sử dụng cùng với pin BL-4S có thể sạc lại. Nokia có thể cung cấp thêm các kiểu pin sẵn có cho điện thoại này. Luôn sử dụng các loại pin chính hãng Nokia.

Điện thoại này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15. Số kiểu bộ sạc Nokia chính xác cho mỗi loại phích cắm có thể khác nhau, được nhận dạng bởi E, X, AR, U, A, C, K hoặc B.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, hãy thay pin mới.



Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ chỉ là những giá trị ước tính. Thời gian thực sự bị ảnh hưởng bởi, chẳng hạn như, điều kiện mạng, cài đặt thiết bị, các tính năng thiết bị được sử dụng, điều kiện pin và nhiệt độ.

An toàn pin

Luôn tắt thiết bị và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin. Khi bạn rút dây nguồn của bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.

Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và điện thoại khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm dung lượng và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động.

Việc chạm mạch có thể bất ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại chạm vào dải kim loại trên pin, ví dụ, nếu bạn mang pin dự phòng trong túi. Việc chạm mạch có thể làm hư pin hoặc vật nổi hai cực.

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Bỏ pin theo quy định của địa phương. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin con hoặc pin. Nếu pin bị rò rỉ, không để dung dịch trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hư.

Chỉ sử dụng pin và bộ sạc đúng mục đích. Sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng pin không được phê chuẩn hoặc bộ sạc không tương thích có thể gây ra hỏa hoạn, nổ hoặc những nguy hiểm khác và có thể làm vô hiệu bất kỳ sự phê chuẩn hoặc bảo hành nào. Nếu bạn tin rằng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng, hãy mang đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng lại. Không sử dụng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng. Chỉ sử dụng bộ sạc trong nhà.

Căm sóc thiết bị của quý khách

Cẩn thận khi xử lý thiết bị, pin, bộ sạc hoặc phụ kiện của quý khách. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu thiết bị của bạn bị ẩm ướt, tháo pin ra khỏi thiết bị và để thiết bị khô.
- Không đặt thiết bị ở nhiệt độ lạnh.
- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
- Việc sửa đổi không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị.
- Chỉ sử dụng vải mềm, sạch, khô để lau chùi bề mặt của thiết bị.
- Thỉnh thoảng hãy tắt thiết bị và tháo pin ra để thiết bị hoạt động ở tình trạng tối ưu.
- Giữ thiết bị của quý khách tránh xa nam châm hoặc từ trường.
- Để giữ an toàn dữ liệu quan trọng của quý khách, hãy lưu trữ dữ liệu ít nhất ở hai vị trí riêng, chẳng hạn như thiết bị, thẻ nhớ hoặc máy vi tính hoặc ghi lại thông tin quan trọng.

Trong quá trình thao tác mở rộng, thiết bị có thể ấm hơn. Trong hầu hết trường hợp, việc này là bình thường. Nếu quý khách nghi ngờ thiết bị nào không hoạt động bình thường, hãy mang thiết bị đến bộ phận dịch vụ được ủy quyền gần nhất để được sửa chữa.

Tái chế

Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom rác riêng. Làm như vậy là bạn đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Hãy kiểm tra thông tin về môi trường của sản phẩm và cách tái chế các sản phẩm Nokia của bạn trên trang web www.nokia.com/werecycle, hoặc nokia.mobi/werecycle.

Giới thiệu Quản lý Bản quyền Kỹ thuật số

Khí sử dụng thiết bị này, hãy tuân thủ tất cả các qui định của pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả. Việc bảo vệ quyền tác giả có thể không cho phép sao chép, sửa đổi hoặc chuyển hình ảnh, nhạc và các nội dung khác.

Chủ sở hữu nội dung có thể sử dụng các loại công nghệ quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kể cả quyền tác giả. Thiết bị này sử dụng các loại phần mềm DRM khác nhau để truy cập nội dung được bảo vệ bằng DRM. Với thiết bị này, quý khách có thể truy cập nội dung được bảo vệ bằng WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 khóa chuyển tiếp, và OMA DRM 2.0. Nếu phần mềm DRM nhất định không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu khả năng của phần mềm DRM như vậy để truy cập nội dung được bảo vệ bằng DRM mới bị từ chối. Việc thu hồi cũng có thể ngăn chặn gia hạn nội dung được bảo vệ bằng DRM như vậy đã có trong thiết bị của quý khách. Việc thu hồi phần mềm DRM không ảnh hưởng đến việc sử dụng nội dung được bảo vệ bằng các loại DRM khác hoặc việc sử dụng nội dung không được bảo vệ bằng DRM.

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các quyền của quý khách được sử dụng nội dung này.

Nếu thiết bị của quý khách có nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM, để sao lưu cả giấy phép lẫn nội dung, hãy sử dụng tính năng sao lưu của Nokia Ovi Suite.

Các phương pháp chuyển khác có thể sẽ không chuyển được giấy phép cần được khôi phục cùng với nội dung để quý khách có thể tiếp tục sử dụng nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM sau khi bộ nhớ của thiết bị được định dạng. Quý khách cũng có thể cần khôi phục giấy phép trong trường hợp các tập tin trên thiết bị của quý khách bị hỏng.

Nếu thiết bị của quý khách có nội dung được bảo vệ bởi WMDRM, cả giấy phép lẫn nội dung sẽ bị mất khi bộ nhớ thiết bị được định dạng. Quý khách cũng có thể mất giấy phép và nội dung nếu các tập tin trên thiết bị của quý khách bị hỏng. Việc mất giấy phép hoặc nội dung có thể làm hạn chế khả năng của quý khách sử dụng lại cùng nội dung này trên thiết bị của quý khách. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Một số giấy phép có thể được gắn với một thẻ SIM cụ thể, và nội dung được bảo vệ chỉ có thể được truy cập nếu thẻ SIM này được lắp vào thiết bị.

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Trẻ em nhỏ

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Môi trường hoạt động

Thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc tần số vô tuyến khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm (5/8 inch). Bất kỳ bao đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa nào để mang thiết bị bên mình, cũng không được chứa kim loại và phải giữ được thiết bị ở vị trí cách xa cơ thể của quý khách theo khoảng cách nêu trên.

Để gửi các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn có thể bị làm trễ cho tới khi có kết nối. Hãy tuân thủ các hướng dẫn về khoảng cách tách biệt cho tới khi truyền xong dữ liệu.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến, kể cả điện thoại không dây, đều có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác định xem chúng có được che chắn đúng mức để không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài không. Hãy tắt thiết bị khi có qui định yêu cầu quý khách làm như vậy, ví dụ như tại bệnh viện.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyến nghị giữ khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu sóng cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Không mang thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.

- Tất thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thính giác



Cảnh báo:

Khi quý khách sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài của quý khách có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe tại nơi tai nghe có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của quý khách.

Một số thiết bị không dây có thể gây nhiễu sóng cho một số thiết bị trợ thính.

Xe cộ

Tín hiệu vô tuyến có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được che chắn đúng mức hoặc lắp đặt không đúng cách trong xe có động cơ, chẳng hạn như hệ thống phun nhiên liệu điện tử, hệ thống phanh chống trượt điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử và hệ thống túi khí. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt thiết bị trong xe. Việc lắp đặt và sửa chữa sai có thể nguy hiểm và có thể làm mất hiệu lực bảo hành của quý khách. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc mang các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với thiết bị, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Xin nhớ rằng túi khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

Tất thiết bị của quý khách trước khi lên máy bay. Sử dụng thiết bị không dây trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho việc vận hành máy bay và có thể là bất hợp pháp.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tất thiết bị khi ở trong bất kỳ khu vực nào có môi trường có khả năng gây nổ. Hãy tuân thủ tất cả hướng dẫn được niêm yết. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể gây ra cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Tất thiết bị tại các trạm tiếp nhiên liệu, ví dụ như ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Tuân theo các hạn chế tại các kho chứa, kho lưu trữ và khu vực phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực tiềm ẩn khả năng gây nổ thông thường nhưng không phải lúc nào cũng có ghi cảnh báo rõ ràng. Các khu vực này bao gồm những nơi mà quý khách sẽ được yêu cầu tắt máy xe, dưới boong tàu, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và những nơi không khí có chứa hóa chất hoặc những hạt nhỏ chẳng hạn như các hạt, bụi hoặc bụi kim loại. Quý khách nên tham vấn nhà sản xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn ở gần chúng không.

Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp

- 1 Bảo đảm điện thoại được bật.
- 2 Kiểm tra cường độ tín hiệu. Bạn cũng có thể cần làm những việc sau:
 - Lắp thẻ SIM.
 - Tắt các hạn chế cuộc gọi mà bạn đã kích hoạt cho điện thoại của mình, chẳng hạn như chặn cuộc gọi, gọi số ẩn định hoặc nhóm nội bộ.
 - Đảm bảo profile offline hoặc máy bay không được kích hoạt.
 - Nếu màn hình và các phím của điện thoại bị khóa, hãy mở khóa.
- 3 Bấm phím kết thúc liên tục cho đến khi màn hình chính hiển thị.
- 4 Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện tại của bạn. Số cuộc gọi khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.

- 5 Bấm phím gọi.
- 6 Cung cấp những thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Không kết thúc cuộc gọi cho đến khi được phép kết thúc.



Chú ý: Kích hoạt cả cuộc gọi internet và di động, nếu điện thoại của bạn hỗ trợ cuộc gọi internet. Điện thoại có thể tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động lẫn qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Không bao giờ chỉ dựa vào một thiết bị không dây bất kỳ nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp chẳng hạn như cấp cứu y tế.

Bảo vệ thiết bị của quý khách khỏi nội dung có hại

Thiết bị của quý khách có thể bị nhiễm virus và những nội dung có hại khác. Hãy cẩn trọng những điều sau:

- Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hoặc máy vi tính của quý khách.
- Thận trọng khi chấp nhận yêu cầu kết nối, duyệt internet hoặc tải xuống nội dung. Không chấp nhận kết nối Bluetooth từ những nguồn quý khách không tin cậy.
- Chỉ cài đặt và sử dụng dịch vụ và phần mềm từ các nguồn mà quý khách tin cậy và có cung cấp biện pháp bảo vệ và bảo mật đầy đủ.
- Cài đặt phần mềm chống virus và phần mềm bảo mật khác trên thiết bị của quý khách và bất kỳ máy vi tính nào được kết nối. Chỉ sử dụng một ứng dụng chống virus tại một thời điểm. Sử dụng nhiều ứng dụng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và hoạt động của thiết bị và/hoặc máy vi tính.
- Hãy thật cẩn trọng khi quý khách truy cập các chỉ mục và liên kết được cài sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất kỳ trách nhiệm nào đối với những trang này.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các biên độ an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỷ lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi băng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nổi mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và trạm phát của mạng.

Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng thiết bị gần tai là 1,0 W/kg.

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và băng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web www.nokia.com.

Bản quyền và các thông báo khác

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE 0434 ⓘ

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng RM-639/RM-775 sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ Thị 1999/5/EC. Bản sao của Tuyên bố về sự Phù hợp có thể được tìm thấy tại http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, in Nokia Xpress, nhấn tin âm thanh Nokia Xpress, và Navi là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng, phân phối hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.



Bao gồm phần mềm bằng mật mã RSA BSAFE hoặc phần mềm có giao thức bảo mật của RSA Security.



Java và tất cả các nhãn hiệu dựa trên nền Java là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Sun Microsystems, Inc.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>.

Trong chừng mực tối đa được pháp luật được áp dụng cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Nokia hay bất kỳ bên cấp lixăng nào của Nokia sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc mất dữ liệu hoặc tổn thất thu nhập nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào mang tính chất đặc biệt, ngẫu nhiên, hệ quả hoặc gián tiếp nào cho dù đã bị gây ra như thế nào.

Nội dung của tài liệu này được cung cấp “theo tình trạng hiện tại”. Ngoại trừ do yêu cầu của luật áp dụng liên quan, không có bất kỳ sự bảo đảm nào được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo hành hiệu ngầm thương mại được bao hàm và sử dụng sản phẩm phù hợp với mục đích cụ thể, liên quan đến tính chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của tài liệu này. Nokia có quyền sửa đổi hoặc thu hồi tài liệu này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Tính khả dụng của các sản phẩm, tính năng, ứng dụng và dịch vụ có thể thay đổi tùy theo từng khu vực. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý Nokia hoặc nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Thiết bị này có chứa các sản phẩm, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc lẩn tránh pháp luật.

Nokia không bảo hành hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối đối với các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của quý khách. Khi sử dụng ứng dụng, quý khách chấp nhận là ứng dụng đó được cung cấp theo hiện trạng. Nokia không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, bảo hành hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối đối với các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của quý khách.

THÔNG CÁO CỦA FCC/HỘI CÔNG NGHIỆP CANADA

Thiết bị của bạn có thể gây nhiễu sóng truyền hình hoặc sóng vô tuyến (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Tổ chức FCC hoặc Hội công nghiệp Canada có thể yêu cầu bạn ngừng sử dụng điện thoại trong trường hợp không thể tránh khỏi

việc nhiễu sóng. Nếu bạn cần giúp đỡ, xin liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại nơi bạn cư trú. Thiết bị này tuân thủ điều khoản 15 thuộc qui định của FCC. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này có thể không gây nhiễu sóng có hại; và 2. Thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ nhiễu sóng nào nhận được, bao gồm cả nhiễu sóng có thể gây ra các hoạt động không mong muốn. Bất kỳ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng điện thoại này của người sử dụng.

Số hiệu: X3-02/X3-02.5

/Số phát hành 3.0 VI

Từ mục

Ký hiệu/Số

ảnh

— chỉnh sửa 48

— gửi 48

— in 49

— sao chép 16, 40

— sao chép 40

— sắp xếp 48

— xem 48

ứng dụng 55

web 54

WLAN (mạng nội bộ không dây) 41, 42

A

ảnh

Xem phần *ảnh*

Ă

ăng-ten 10

Â

âm 37

âm báo 44, 45

âm lượng 15

B

báo thức 44, 45, 46

bảo vệ phím 12

bật/tắt nguồn điện thoại 12

bật/tắt thiết bị 12

Bluetooth 37, 38, 39, 40

bộ chỉnh tần số 50

bộ chuyển đổi 56, 57

bộ nhớ 58

C

Các dịch vụ Ovi của Nokia 43

cache 54

cài đặt

— khôi phục 20

cài đặt gốc, khôi phục 20

cài đặt riêng điện thoại 35, 36

cài đặt riêng điện thoại 36, 37

camera

— chụp ảnh 47

— gửi hình ảnh và video 48

— quay video 47

cập nhật phần mềm 18, 19

cấu hình không trực tuyến 17

chỉ báo 15

chủ đề 36

chụp ảnh

Xem phần *camera*

Chuyển điện thoại 16

chuyển nội dung 40, 50

chuyển nội dung 16, 40

công việc 46

cuộc gọi

— cuộc gọi internet 22

— cuộc gọi internet 23

— đang chuyển hướng 22

— hội nghị 23

cuộc gọi	
— hạn chế	24
— khẩn cấp	64
— nhật ký	21, 22
— thực hiện	21
cuộc gọi internet	22
cuộc gọi internet	23
cuộc gọi khẩn cấp	64
cuộc trò chuyện	31
Cửa hàng Ovi	43

D

danh bạ	
— sao chép	16
— widget	35
danh thiếp	25
danh thiếp	38
dây đeo	11
dịch vụ trò chuyện (IM)	33, 34
dịch vụ trò chuyện (IM)	33

D

đồng bộ	20
đồng hồ	44
đồng hồ	44, 45
đồng hồ bấm giờ	45
đồng hồ đếm ngược	46

E

email	
— đọc và trả lời	33

e-mail	32
— gửi	32
— tài khoản	32
— tạo	32
— thiết lập	32

G

ghi	
— âm thanh	53
— cuộc gọi	53
Ghi chú	46
giao diện	36
giờ và ngày	44

H

hình ảnh	
— chụp	47
— gửi	38
Xem phần ảnh	
hộp thư	
— thoại	31
hộp thư đến, tin nhắn	31
hỗ trợ	17

I

IM (nhắn tin trò chuyện)	33, 34
IM (nhắn tin trò chuyện)	33
in	49
internet	54

K

kết nối	37, 41
---------	--------

kết nối dữ liệu	
— Bluetooth	37, 38
— WLAN	41
kết nối sử dụng cáp	40
kết nối USB	40
Kết nối USB	40
khóa	
— điện thoại	57
— màn hình	12
— phím	12
khôi phục cài đặt	20
khôi phục dữ liệu	20

L

lịch	38
Lịch	46
loa	15, 51

M

mã bảo mật	11
mã bảo vệ	57
mã khóa	11, 57
mạng xã hội	55
màn hình cảm ứng	13, 14
màn hình chính	14, 34, 35, 36
Mã PIN	11
mã PUK	11
mã truy cập	11
máy tính	56
mèo về môi trường	58
MMS (dịch vụ tin nhắn đa phương tiện)	29
mục nhập cuộc họp	46

mục nhập kỷ niệm	46
mục nhập sinh nhật	46

N

ngày và giờ	44
nhạc	49
— sao chép	50
nhạc	50
nhạc chuông	37
nhập văn bản	26, 27, 28
nhập văn bản tiên đoán	27
Nokia Messaging	
— dịch vụ trò chuyện (IM)	33
Nokia Ovi Player	44
Nokia Ovi Suite	44

O

Ovi by Nokia	43
Ovi Mail được hỗ trợ bởi Yahoo!	43
Ovi Player	
Xem phần <i>Nokia Ovi Player</i>	
Ovi Suite	
Xem phần <i>Nokia Ovi Suite</i>	

P

phần mềm	
— phần mềm điện thoại	18, 19
phím media	15
phím nhắn tin	16
phím tắt	14, 35
phím tắt	35
phím và bộ phận	6

Phụ kiện chính hãng Nokia	59
pin	60
— lắp	7
— sạc	9
— sạc	9
profile	
— cài đặt riêng	36, 37
— tạo	36
profile offline	17
profile trên máy bay	17

Q

quản lý tập tin	20
quản lý tập tin	58
quay	
— video	47
quay số nhanh	25

R

radio	51, 52, 53
radio FM	51
Radio FM	52, 53

S

sạc pin	9
sạc pin	9, 60
sạc USB	9
sao chép nội dung	16, 40, 50
sao lưu dữ liệu	20
SMS (dịch vụ tin nhắn ngắn)	29
Số IMEI	11

số liên lạc	
— lưu	22, 25, 26
— nhóm	26, 30
— sao chép	26
— thêm	25
số liên lạc	
— gửi	25

T

tái chế	58
tài khoản	32
tài khoản	33
tải về	
— trò chơi	55
— ứng dụng	55
tắt/bật điện thoại	12
thẻ nhớ	8, 58
thẻ SIM	17
Thẻ SIM	
— lắp	7
thiết bị	
— bật/tắt	12
Thông tin hỗ trợ của Nokia	17
tìm kiếm	
— kênh radio	52
tin nhắn	31
— gửi	29, 30
— phần đính kèm	30
tin nhắn	
— âm thanh	31
tin nhắn đa phương tiện	29

tin nhắn thoại	31
tin nhắn văn bản	29
trình duyệt	54
trình duyệt	54
Xem phần <i>trình duyệt web</i>	
trình duyệt web	54
trình duyệt web	
— cache	54
— cookie	54
— duyệt web	54
trò chơi	55
trò chơi	55

V

video	
— gửi	38
— gửi	48
— phát	48, 49
— quay	47
— sao chép	16, 40
— sao chép	40