

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia X5-01

Số phát hành 1.0

Mục lục

An toàn 6

Giới thiệu về thiết bị của quý khách	6
Các dịch vụ mạng	8
Bộ nhớ dùng chung	8
Giới thiệu Quản lý Bản quyền Kỹ thuật số	8

1. Bắt đầu sử dụng 11

Phím và bộ phận	11
Lắp thẻ SIM và pin	12
Thẻ nhớ	13
Các vị trí ăng-ten	14
Bật và tắt điện thoại	14
Sạc pin	15
Khóa bàn phím (bảo vệ phím)	16
Điều chỉnh âm lượng	17
Tai nghe	17
Dây đeo cổ tay	18
Sao chép nội dung từ điện thoại cũ	18

Các phím tắt	19
Truy cập vào Ovi by Nokia	20
Giới thiệu về Mục lưu trữ Ovi	21

2. Điện thoại của bạn 22

Cài đặt điện thoại	22
Hướng dẫn cài đặt	22
Màn hình chính	23
Các chỉ báo hiển thị	24
Viết văn bản	26
Nhập văn bản tiếng Việt	28
Tìm kiếm	29

3. Cài đặt riêng điện thoại 30

Cấu hình	30
Chọn kiểu chuông.	31
Thay đổi chủ đề hiển thị	31
Nhạc chuông 3-D	32

4. Gọi điện 33

Gọi điện	33
Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi	33
Thư thoại	34

Tạo cuộc gọi hội nghị	34	Kiểm tra số tin nhắn chưa đọc	50
Quay nhanh một số điện thoại	35	E-mail	51
Cuộc gọi chờ	35	Nhắn Tin Nokia	53
Chuyển hướng cuộc gọi	36	Giới thiệu về Trò Chuyện	54
Chặn cuộc gọi	37	Trình đọc tin nhắn	54
Quay số bằng khẩu lệnh	38	Lời nói	55
Thực hiện cuộc gọi video	39	Cài đặt nhắn tin	56
Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi video	40	Danh bạ Ovi	59
Cuộc gọi Internet	40	7. Nhạc và âm thanh	63
Chia sẻ video	41	Phím nhạc	63
Nhật ký cuộc gọi và dữ liệu	44	Máy nghe nhạc	63
5. Danh bạ	45	Âm nhạc Ovi	66
Giữ liên lạc với bạn bè trực tuyến	45	Nói và Phát	67
Lưu và chỉnh sửa tên và số điện thoại	45	Nokia Podcasting	68
Quản lý tên và số điện thoại	45	Radio FM	69
Nhạc chuông, hình ảnh, và văn bản cuộc gọi cho các số liên lạc	46	Internet radio	70
6. Nhắn tin	48	Máy ghi âm	71
Giới thiệu về nhắn tin	48	8. Hình ảnh và video	72
Soạn và gửi tin nhắn	48	Camera	72
		Bộ sưu tập	73
		Ảnh	74

4 Mục lục

Chia sẻ trực tuyến	74	Máy tính	89
Trung Tâm Video	76	Công cụ chuyển đổi	89
RealPlayer	76	Zip manager	90
9. Internet	79	Từ điển	91
Giới thiệu về Trình duyệt	79	Ghi chú	91
Trình duyệt web	79	12. Kết nối	92
Thanh công cụ trình duyệt	80	Kết nối dữ liệu và điểm truy cập	92
Duyệt các trang	81	Cài đặt mạng	92
Các nguồn cấp dữ liệu Web và blog	81	Mạng LAN không dây	93
Chỉ mục	82	Các kết nối dữ liệu hiện thời	96
Xóa bộ nhớ cache	82	Đồng bộ	96
Ngưng kết nối	83	Bluetooth	97
Kết nối bảo mật	83	Cáp dữ liệu	101
10. Quản lý thời gian	84	Kết nối với máy PC	101
Lịch	84	Giới thiệu về Tập Tin Ovi	102
Cài ngày giờ	86	Giới thiệu về mạng gia đình	102
Báo thức	86	13. Quản lý dữ liệu	104
11. Các ứng dụng văn phòng	88	Cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng	104
Ghi chú hiện tại	88	Trình quản lý tập tin	106
		Trình quản lý thiết bị	107
		Giới Thiệu về Giấy Phép	109

14. Cài đặt 110

Cài đặt ứng dụng	110
Bảo mật điện thoại và thẻ SIM	110
Cài đặt phụ kiện	110
Khôi phục cài đặt gốc	111

15. Tìm trợ giúp 112

Hỗ trợ	112
Giúp cho phần mềm điện thoại luôn được cập nhật	112
Trợ giúp trong điện thoại	114
Cài đặt	115
Mã truy cập	115
Kéo dài tuổi thọ pin	116
Bộ nhớ còn trống	117

16. Mẹo xanh 119

Tiết kiệm năng lượng	119
Tái chế	119

Thông tin sản phẩm và an toàn 119**Từ mục 128**

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Đọc sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ để biết thêm thông tin.

BẬT MÁY AN TOÀN



Không bật thiết bị này khi bị cấm sử dụng điện thoại vô tuyến hoặc khi thiết bị này có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT



Tuân thủ tất cả các quy định trong nước. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

NHIỄU SÓNG



Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễm nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM



Tuân thủ mọi hạn chế. Tắt thiết bị khi ở trên máy bay, gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất, hoặc những nơi phá nổ.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN



Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.

PHỤ KIỆN VÀ PIN



Chỉ sử dụng phụ kiện và pin được phê chuẩn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

CHỐNG VÔ NƯỚC



Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.

Giới thiệu về thiết bị của quý khách

Thiết bị vô tuyến mô tả trong sách hướng dẫn này được phê chuẩn để sử dụng trên mạng (E)GSM 850, 900, 1800 và 1900 MHz, và mạng UMTS 900, 1900,

và 2100 MHz HSDPA và HSUPA. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thêm thông tin về mạng.

Thiết bị của quý khách hỗ trợ nhiều cách kết nối và, giống như máy tính, thiết bị của quý khách có thể bị tiếp xúc với vi rút và các nội dung có hại khác. Hãy thận trọng với những tin nhắn, yêu cầu kết nối, trình duyệt, và các nội dung tải về từ mạng. Chỉ cài đặt và sử dụng những dịch vụ và phần mềm từ những nguồn tin cậy có cung cấp biện pháp bảo vệ và an ninh phù hợp, chẳng hạn như các ứng dụng đã được Ký bởi Symbian hoặc đã qua được quá trình kiểm tra Java Verified™. Hãy xem xét việc cài đặt phần mềm chống virút và phần mềm bảo mật khác trên thiết bị của quý khách và bất kỳ máy tính nào được kết nối.

Thiết bị của quý khách có thể có các chi mục và liên kết được cài sẵn cho các trang web của bên thứ ba và có thể cho phép quý khách truy cập vào các trang web của bên thứ ba. Các trang web này không có mối liên kết nào với Nokia, và Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với các trang web này. Nếu quý khách truy cập vào những trang web như vậy, hãy cẩn thận

lưu ý về vấn đề an ninh hoặc lưu ý về nội dung.

Cảnh báo:

Để sử dụng bất cứ tính năng nào của thiết bị này, ngoại trừ tính năng bảo thức, thiết bị cần phải được bật lên. Không bật thiết bị này khi việc sử dụng thiết bị vô tuyến có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

Khi sử dụng thiết bị này, hãy tuân thủ tất cả các qui định của pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả. Việc bảo hộ quyền tác giả có thể không cho phép sao chép, chỉnh sửa hoặc chuyển giao một số hình ảnh, nhạc và các nội dung khác.

Hãy sao lưu hoặc ghi lại tất cả thông tin quan trọng đã được lưu trong thiết bị của quý khách.

Khi kết nối với bất kỳ thiết bị nào khác, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của thiết bị đó để biết những hướng dẫn chi tiết về an toàn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

Hình ảnh trong hướng dẫn này có thể khác với màn hình thiết bị của quý khách.

Hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng để biết thông tin quan trọng khác về thiết bị của quý khách.

Các dịch vụ mạng

Để sử dụng thiết bị, quý khách phải có dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến cung cấp. Một số tính năng không có sẵn trên tất cả các mạng; một số tính năng khác có thể buộc quý khách thực hiện các thỏa thuận cụ thể với nhà cung cấp dịch vụ để sử dụng chúng. Các dịch vụ mạng liên quan tới việc chuyển dữ liệu. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết chi tiết về cước phí trong mạng chủ của quý khách và khi sử dụng dịch vụ chuyển vùng trên các mạng khác. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể giải thích về những khoản phí nào sẽ áp dụng. Một số mạng có thể có những giới hạn ảnh hưởng đến cách quý khách có thể sử dụng một số tính năng của thiết bị này mà có yêu cầu hỗ trợ mạng chẳng hạn như hỗ trợ các công nghệ cụ thể như là giao thức WAP 2.0 (HTTP và SSL) chạy trên giao thức

TCP/IP và các ký tự phụ thuộc vào ngôn ngữ.

Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể đã yêu cầu tắt hoặc không kích hoạt một số tính năng trong thiết bị của quý khách. Nếu vậy, các tính năng này sẽ không hiển thị trên thực đơn (menu) của thiết bị của quý khách. Thiết bị của quý khách cũng có thể có những mục được tùy chỉnh như là tên menu, thứ tự menu, và biểu tượng.

Bộ nhớ dùng chung

Các tính năng sau đây trong thiết bị này có thể sử dụng bộ nhớ dùng chung: ví dụ tin nhắn đa phương tiện (MMS), ứng dụng e-mail, nhắn tin trò chuyện. Việc sử dụng một hoặc nhiều tính năng nêu trên có thể làm giảm bộ nhớ dành cho các tính năng còn lại. Nếu thiết bị hiển thị thông báo cho biết bộ nhớ đầy, hãy xóa một số thông tin đã lưu trong bộ nhớ dùng chung.

Giới thiệu Quản lý Bản quyền Kỹ thuật số

Khi sử dụng thiết bị này, hãy tuân thủ tất cả các qui định của pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người

khác, kể cả quyền tác giả. Việc bảo vệ quyền tác giả có thể không cho phép sao chép, sửa đổi hoặc chuyển hình ảnh, nhạc và các nội dung khác.

Chủ sở hữu nội dung có thể sử dụng các loại công nghệ quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kể cả quyền tác giả. Thiết bị này sử dụng các loại phần mềm DRM khác nhau để truy cập nội dung được bảo vệ bằng DRM. Với thiết bị này, quý khách có thể truy cập nội dung được bảo vệ bằng WMDRM 10 và OMA DRM 2.0. Nếu phần mềm DRM nhất định không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu khả năng của phần mềm DRM như vậy để truy cập nội dung được bảo vệ bằng DRM mới bị từ chối. Việc thu hồi cũng có thể ngăn chặn gia hạn nội dung được bảo vệ bằng DRM như vậy đã có trong thiết bị của quý khách. Việc thu hồi phần mềm DRM không ảnh hưởng đến việc sử dụng nội dung được bảo vệ bằng các loại DRM khác hoặc việc sử dụng nội dung không được bảo vệ bằng DRM.

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các

quyền của quý khách được sử dụng nội dung này.

Nếu thiết bị của quý khách có nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM, để sao lưu cả giấy phép lẫn nội dung, hãy sử dụng tính năng sao lưu của Nokia Ovi Suite.

Các phương pháp chuyển khác có thể sẽ không chuyển được giấy phép cần được khôi phục cùng với nội dung để quý khách có thể tiếp tục sử dụng nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM sau khi bộ nhớ của thiết bị được định dạng. Quý khách cũng có thể cần khôi phục giấy phép trong trường hợp các tập tin trên thiết bị của quý khách bị hỏng.


Nếu thiết bị của quý khách có nội dung được bảo vệ bởi WMDRM, cả giấy phép lẫn nội dung sẽ bị mất khi bộ nhớ của thiết bị được định dạng. Quý khách cũng có thể mất giấy phép và nội dung nếu các tập tin trên thiết bị của quý khách bị hỏng. Việc mất giấy phép hoặc nội dung có thể làm hạn chế khả năng của quý khách sử dụng lại cùng nội dung này trên thiết bị của quý khách. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Một số giấy phép có thể được gắn với một thẻ SIM cụ thể, và nội dung được

bảo vệ chỉ có thể được truy cập nếu thẻ SIM này được lắp vào thiết bị.

1. Bắt đầu sử dụng



Phím và bộ phận

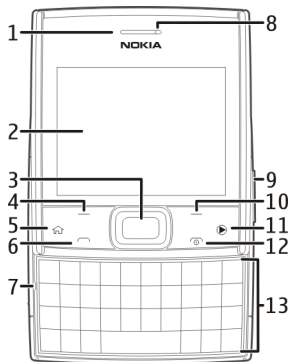

- 1 Cảm biến ánh sáng môi trường
- 2 Màn hình
- 3 Phím Navi™ (phím di chuyển)
- 4 Phím chọn trái
- 5 Phím chủ
- 6 Phím gọi
- 7 Micrô
- 8 Tai nghe
- 9 Phím Âm lượng/Chỉnh tỷ lệ
- 10 Phím chọn phải
- 11 Phím nhạc

12 Phím kết thúc/Phím nguồn

13 Bàn phím

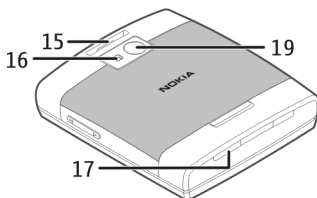

14 Đầu nối AV Nokia (3,5 mm)

15 Lỗ xỏ dây đeo cổ tay

16 Đèn flash của camera

17 Loa

18 Đầu nối Micro USB/Bộ sạc

19 Ống kính camera


Lưu ý: Bề mặt của thiết bị này không có chứa niken trong lớp mạ. Bề mặt của thiết bị này có chứa thép không gỉ.

Trong quá trình sử dụng kéo dài chẳng hạn như kết nối dữ liệu tốc độ cao và sử dụng WLAN ở mức độ cao, thiết bị có thể trở nên ấm hơn. Trong hầu hết các


trường hợp, tình trạng này là bình thường. Nếu quý khách nghi ngờ thiết bị hoạt động không bình thường, hãy đem thiết bị đến cơ sở dịch vụ ủy quyền gần nhất.

Lắp thẻ SIM và pin


Tháo an toàn. Luôn tắt thiết bị này và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

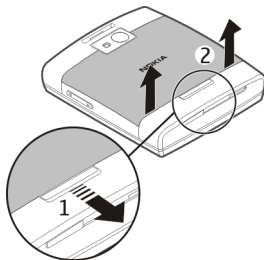


- 1 Để tháo nắp vỏ mặt sau, hãy kéo và giữ nút tháo.
- 2 Trong khi giữ nút tháo, hãy nhấc vỏ mặt sau lên.

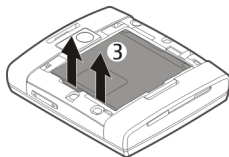


- 3 Tháo pin ra, nếu đã lắp pin.

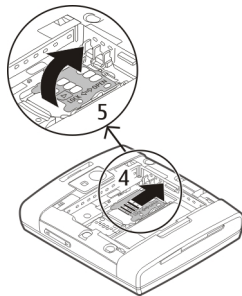

- 4 Để mở khóa ngăn chứa thẻ SIM, hãy đẩy ngăn chứa sang bên phải.
- 5 Nhấc ngăn chứa thẻ SIM lên.

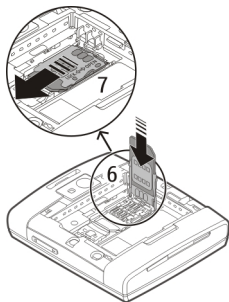

- 6 Trượt thẻ SIM vào ngăn chứa thẻ SIM. Đảm bảo rằng vùng tiếp xúc trên thẻ hướng xuống.
- 7 Ấn ngăn chứa xuống, và để khóa nó, hãy đẩy ngăn chứa sang bên trái.

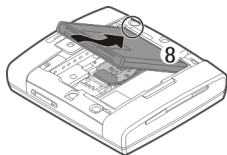


- 8 Canh thẳng hàng các điểm tiếp xúc của pin với các đầu nối của ngăn chứa pin và lắp pin vào.
- 9 Lắp vỏ mặt sau.

Thẻ nhớ

Chỉ sử dụng Thẻ microSD tương thích đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho thiết bị này. Nokia sử dụng các tiêu chuẩn ngành đã được phê chuẩn cho thẻ nhớ, nhưng có một số loại thẻ nhớ hiệu khác có thể không hoàn toàn tương thích với thiết bị này. Những thẻ không tương thích có thể làm hỏng thẻ và thiết bị, và làm hư dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

Lắp thẻ nhớ

Thẻ nhớ có thể đã được lắp vào điện thoại. Nếu không, hãy thực hiện theo các bước sau:

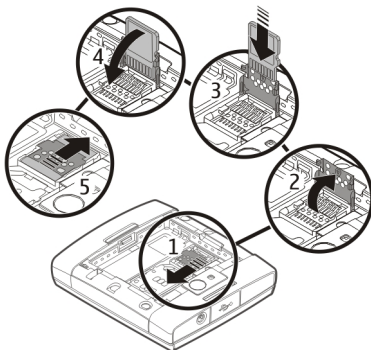

14 Bắt đầu sử dụng

- 1 Để mở ngăn chứa thẻ nhớ, hãy ấn vào ngăn chứa theo hướng được chỉ báo bởi mũi tên trên ngăn chứa.
- 2 Nhấc ngăn chứa thẻ nhớ lên.
- 3 Trượt thẻ nhớ tương thích vào ngăn chứa thẻ nhớ. Đảm bảo rằng vùng tiếp xúc trên thẻ hướng xuống.
- 4 Ấn ngăn chứa thẻ nhớ xuống.
- 5 Để khóa ngăn chứa thẻ nhớ, hãy ấn ngăn chứa vào vị trí ban đầu của nó.




Tháo thẻ nhớ

- 1 Tắt điện thoại.
- 2 Tháo vỏ mặt sau và pin.
- 3 Tháo thẻ nhớ ra khỏi ngăn chứa thẻ nhớ.

Các vị trí ăng-ten

Thiết bị của quý khách có thể có ăng-ten bên trong và ăng-ten bên ngoài. Tránh chạm vào vùng ăng-ten một cách không cần thiết trong khi ăng-ten đang phát hoặc nhận tín hiệu. Sự tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giao tiếp và có thể làm tăng mức điện năng cao hơn trong khi hoạt động và có thể giảm tuổi thọ pin.

Bật và tắt điện thoại

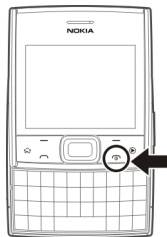

Bấm và giữ phím nguồn để bật hoặc tắt điện thoại. Việc bấm nhanh phím này sẽ kết thúc cuộc gọi hiện thời hoặc đóng một ứng dụng.

Nếu điện thoại hỏi mã PIN, hãy nhập mã PIN vào, và chọn OK.

Nếu điện thoại hỏi mã khóa, hãy nhập mã khóa vào, và chọn **OK**. Giá trị cài đặt gốc của mã khóa là 12345.


Để cài múi giờ, và ngày giờ chính xác, hãy chọn quốc gia nơi bạn hiện đang sống, sau đó nhập ngày giờ tại địa phương.

Sạc pin

Pin đã được sạc một phần tại nhà máy, nhưng bạn có thể cần sạc lại pin trước khi có thể bật điện thoại lần đầu tiên.


Nếu điện thoại chỉ báo mức sạc thấp, hãy thực hiện như sau:

- 1 Nối bộ sạc vào ổ cắm điện tường.
- 2 Nối bộ sạc với điện thoại.

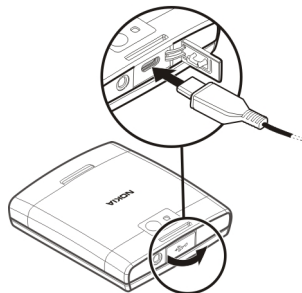

- 3 Khi điện thoại báo đã sạc đầy, hãy ngắt bộ sạc khỏi điện thoại, sau đó ngắt khỏi ổ cắm trên tường.

Để tránh làm hỏng đầu nối bộ sạc, hãy cẩn thận khi kết nối hoặc ngắt kết nối cáp của bộ sạc.

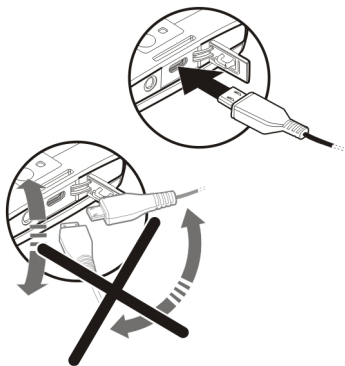

Bạn không cần sạc pin trong một khoảng thời gian cụ thể, và bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi sạc. Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Sạc qua USB

- 1 Bạn có thể sử dụng cáp USB tương thích để kết nối với một thiết bị tương thích, chẳng hạn như máy tính.

- 2 Nếu điện thoại được bật, khi được nhắc, hãy chọn một chế độ USB.

Nếu đã kết nối với máy tính, bạn có thể đồng bộ điện thoại trong khi sạc.

Quá trình sạc qua cổng USB có thể cần nhiều thời gian hơn để bắt đầu và có thể không hoạt động nếu bạn kết nối qua hub USB không được cấp điện. Điện thoại sạc nhanh hơn khi được cắm vào ổ điện.

Khóa bàn phím (bảo vệ phím)

Để mở khóa bàn phím, hãy mở nắp trượt, hoặc chọn **Mở khóa**, sau đó chọn nhanh **OK**.

Chọn Menu > Bảng đ.khiển > Cài đặt và Bình thường.

Để cài điện thoại khóa bàn phím khi đóng nắp trượt, chọn **Th.tác với slide > Kích hoạt bảo vệ phím**.

Để cài điện thoại tự động khóa bàn phím sau một thời gian nhất định, hãy chọn **Bảo mật > Điện thoại và thẻ SIM > T.gian t.đ.khóa b.phím > Người dùng đã tạo**, và chọn thời gian bạn muốn.

Khi thiết bị hoặc bàn phím ở chế độ khóa, vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách.

Điều chỉnh âm lượng

Để điều chỉnh âm lượng tai nghe hoặc âm lượng loa trong khi gọi hoặc khi nghe một tập tin âm thanh, hãy sử dụng các phím âm lượng.


Để bật hoặc tắt loa trong khi gọi, chọn **Loa hoặc Tùy chọn > Kích hoạt điện thoại**.

Cảnh báo:

Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Hãy nghe nhạc ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của quý khách khi sử dụng loa.

Tai nghe

Bạn có thể cắm bộ tai nghe hoặc tai nghe tương thích vào điện thoại. Bạn có thể phải chọn chế độ cáp.

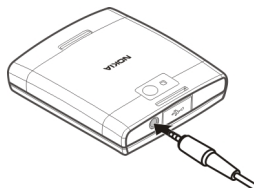

Cảnh báo:

Khi bạn sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe ở những nơi có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của bạn.

Để thực hiện cuộc gọi sử dụng chức năng loa thoại rảnh tay, hãy sử dụng tai nghe có bộ điều khiển từ xa tương thích, hoặc sử dụng micrô trên điện thoại.

Để điều chỉnh âm lượng trong khi gọi, hãy sử dụng phím âm lượng trên điện thoại, hoặc trên tai nghe, nếu có. Một số tai nghe có các nút điều chỉnh âm lượng đa phương tiện chỉ có thể được sử dụng để điều chỉnh âm lượng khi phát nhạc hoặc video.


Nếu bạn sử dụng tai nghe không được Nokia phê chuẩn để sử dụng với điện thoại này, chất lượng âm thanh có thể không tốt.

Không kết nối các sản phẩm tạo ra tín hiệu xuất vì như thế có thể làm hỏng điện thoại. Không kết nối bất kỳ nguồn điện áp nào vào Đầu nối Nokia AV.

Khi kết nối bất kỳ thiết bị ngoại vi nào hoặc bất kỳ tai nghe nào, ngoài những thiết bị được Nokia phê chuẩn để sử dụng với điện thoại này, vào Đầu nối AV của Nokia, đặc biệt chú ý đến các mức âm lượng.


Dây đeo cổ tay

Xỏ dây đeo cổ tay và thắt chặt lại.

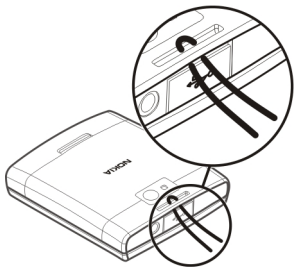

Sao chép nội dung từ điện thoại cũ

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Chuyển dữ liệu để sao chép nội dung, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ, các mục lịch và hình ảnh từ điện thoại Nokia cũ tương thích vào điện thoại mới.

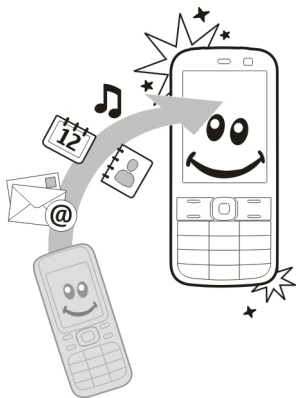

Sao chép nội dung lần đầu tiên

- 1 Để tải dữ liệu từ điện thoại kia lần đầu tiên, trên điện thoại của bạn, hãy chọn Menu > Bảng đ.khiển > Chuyển dữ liệu.

- 2 Ghép nối hai điện thoại. Để cài điện thoại tìm các thiết bị có kết nối Bluetooth, chọn **Tiếp tục**. Chọn thiết bị bạn muốn chuyển nội dung từ đó. Bạn sẽ được yêu cầu nhập mã vào điện thoại của bạn. Nhập mã (1-16 chữ số), vào và chọn **OK**. Nhập cùng mã này vào điện thoại kia và chọn **OK**. Bây giờ các thiết bị đã được ghép nối.

Nếu điện thoại Nokia cũ không có ứng dụng Chuyển dữ liệu, điện thoại mới của bạn có thể gửi ứng dụng này trong một tin nhắn. Mở tin nhắn trong điện thoại cũ và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

- 3 Trên điện thoại của bạn, chọn nội dung bạn muốn chuyển từ điện thoại kia.

Khi đã bắt đầu chuyển dữ liệu, bạn có thể hủy và tiếp tục lại sau.

Nội dung được chuyển từ bộ nhớ của điện thoại kia sang vị trí tương ứng trong điện thoại của bạn. Thời gian chuyển tùy thuộc vào lượng dữ liệu được chuyển.

Loại nội dung có thể được chuyển tùy thuộc vào kiểu thiết bị mà từ đó bạn muốn chuyển nội dung đi. Nếu thiết bị

kia hỗ trợ đồng bộ, bạn cũng có thể đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị. Điện thoại của bạn sẽ thông báo về khả năng tương thích của thiết bị kia.

Các phím tắt

Đây là một số phím tắt bàn phím có trong điện thoại. Các phím tắt làm cho việc sử dụng các ứng dụng hiệu quả hơn.

Các phím tắt chung

Phím nguồn	Bấm và giữ để bật hoặc tắt điện thoại. Bấm một lần để đóng ứng dụng và chuyển đến màn hình chính.
Phím nhạc	Bấm một lần để mở hoặc ẩn Trình phát nhạc. Bấm vào giữ để chuyển đến menu Nhạc.

Phím chủ	Bấm một lần để ẩn một ứng dụng và chuyển đến màn hình chính, để ứng dụng chạy ẩn. Bấm và giữ để chuyển giữa các ứng dụng đang mở.
----------	--

Phím sym	Trong trường nhập văn bản, hãy bấm để chèn ký hiệu hoặc biểu tượng vui.
----------	---

Màn hình chủ

Phím nguồn	Bấm một lần để chuyển giữa các cấu hình.
Phím chọn trái + phím chọn phải	Mở khóa bàn phím số và bàn phím.
Phím gọi	Mở nhật ký cuộc gọi hoặc gọi cho một số liên lạc.
Phím chủ	Mở menu chính. Bấm và giữ để chuyển giữa các ứng dụng đang mở.

0	Bấm và giữ để bắt đầu duyệt web.
1	Bấm và giữ để gọi đến hộp thư thoại.
Phím số (2–9)	Gọi đến một số điện thoại sử dụng chức năng quay số nhanh. Để kích hoạt tính năng quay số nhanh, hãy chọn Menu > Bảng đ.khiển > Cài đặt và chọn Điện thoại > Cuộc gọi > Quay số nhanh.
Phím ctrl	Bấm và giữ để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt profile im lặng.
Phím sym	Bấm và giữ để bật hoạt tắt kết nối Bluetooth.
Khoảng trắng	Bấm và giữ để bật hoặc tắt đèn pin.

Truy cập vào Ovi by Nokia

 Với Ovi by Nokia, bạn có thể tìm những vị trí và dịch vụ mới, đồng thời giữ liên lạc với bạn bè. Ví dụ, bạn có thể thực hiện những thao tác sau:

- Tạo tài khoản e-mail

- Lập kế hoạch cho các chuyến đi và xem các vị trí trên bản đồ
- Tải trò chơi, ứng dụng, video và nhạc chuông về điện thoại
- Mua nhạc

vụ mạng. Mục lưu trữ Ovi cung cấp nội dung tương thích với điện thoại di động của bạn và thích hợp với sở thích và địa điểm của bạn.

Một số mục có thể tải về là miễn phí, một số khác có thể yêu cầu bạn trả tiền.

Các dịch vụ khả dụng có thể khác nhau, tùy theo từng vùng và quốc gia. Ngoài ra, không phải ngôn ngữ nào cũng được hỗ trợ.

Để truy cập vào các dịch vụ Ovi của Nokia, hãy truy cập vào www.ovi.com, và đăng ký tài khoản Nokia của riêng bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.ovi.com/support.

Giới thiệu về Mục lưu trữ Ovi

 Với Mục lưu trữ Ovi, bạn có thể tải trò chơi di động, ứng dụng, video, hình ảnh, chủ đề, và nhạc chuông về điện thoại. Một số mục là miễn phí; một số mục khác bạn cần mua bằng thẻ tín dụng hoặc trả theo hóa đơn điện thoại. Tính khả dụng của phương thức thanh toán tùy thuộc vào quốc gia cư trú và nhà cung cấp dịch

2. Điện thoại của bạn

Cài đặt điện thoại

 Với ứng dụng Cài đặt điện thoại, bạn có thể thực hiện các thao tác, ví dụ như những thao tác sau đây:

- Xác định cài đặt vùng, chẳng hạn như ngôn ngữ của điện thoại.
- Chuyển dữ liệu từ điện thoại cũ.
- Cài đặt riêng điện thoại.
- Cài đặt tài khoản e-mail.
- Đăng ký với dịch vụ My Nokia để nhận các mẹo, thủ thuật và hỗ trợ miễn phí cho điện thoại Nokia của mình. Bạn cũng sẽ nhận được những thông báo khi có cập nhật phần mềm mới cho điện thoại của mình.
- Kích hoạt các dịch vụ Ovi.

Ứng dụng Cài đặt điện thoại sẽ mở ra khi bật điện thoại lần đầu tiên. Để mở ứng dụng này sau, hãy chọn **Menu > Ứng dụng > Trợ giúp > Thiết lập ĐT.**

Hướng dẫn cài đặt

Với Trình hướng dẫn cài đặt, bạn có thể xác định cài đặt e-mail và kết nối. Tính

khả dụng của các mục trong Trình hướng dẫn cài đặt tùy thuộc vào các tính năng của thiết bị, thẻ SIM, nhà cung cấp dịch vụ, và dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của Trình hướng dẫn cài đặt.

Chọn **Menu > Bảng đ.khiển > H.dẫn c.đặt.**

Để có được kết quả tốt nhất khi sử dụng trình Hướng dẫn cài đặt, hãy giữ thẻ SIM lắp trong điện thoại. Nếu chưa lắp thẻ SIM, hãy thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Nhà điều hành — Xác định cài đặt riêng của nhà điều hành, chẳng hạn như cài đặt MMS, internet, WAP, và cài đặt trực tuyến.

Thiết lập e-mail — Cài cấu hình tài khoản POP, IMAP, hoặc Mail for Exchange.

D.chung video — Cấu hình cài đặt chia sẻ video.

Các cài đặt khả dụng cho việc chỉnh sửa có thể khác nhau.

Màn hình chính

Giới thiệu về màn hình chính

Màn hình chính là điểm bắt đầu, nơi bạn có thể thu thập hầu hết các số liên lạc quan trọng và các phím tắt ứng dụng.

Khi điện thoại đã được bật, và đăng ký vào mạng, điện thoại sẽ ở chế độ màn hình chính.

Sử dụng phím di chuyển để di chuyển trong màn hình chính.

Tùy thuộc vào giao diện màn hình chính, màn hình chính của bạn có thể bao gồm các mục sau:

- Thanh danh bạ
- Plug-in của ứng dụng
- Phím tắt đến các ứng dụng
- Vòng thông báo

Để tùy chỉnh các plug-in và phím tắt của ứng dụng, hoặc để thay đổi chủ đề của màn hình chính, hãy chọn **Menu** > **Bảng đ.khiển** > **Cài đặt** sau đó chọn **Bình thường** > **Cài đặt riêng** > **Chế độ chờ** và chọn ứng dụng thích hợp. Bạn có thể không thay đổi được tất cả các phím tắt.

Tìm kiếm số liên lạc trong màn hình chính

- 1 Để tìm kiếm số liên lạc trong màn hình chính, hãy bắt đầu nhập tên hoặc họ của số liên lạc. Chọn số liên lạc mong muốn từ những số liên lạc phù hợp được đề xuất. Tính năng này có thể không khả dụng với mọi ngôn ngữ.
- 2 Để gọi cho số liên lạc đó, bấm phím đàm thoại.

Để tắt tính năng tìm kiếm số liên lạc, hãy chọn **Tùy chọn** > **Tìm số liên lạc tắt**.

Giới thiệu về thanh danh bạ

Bạn có thể thêm nhiều số liên lạc trực tiếp vào màn hình chính, và nhanh chóng thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn đến các số liên lạc này, xem các nguồn cấp dữ liệu web của các số liên lạc này, hoặc truy cập vào thông tin và cài đặt của số liên lạc.

Thanh Danh bạ

Để thêm một số liên lạc vào màn hình chính, hãy chọn biểu tượng **Thêm số liên lạc** và chọn một số liên lạc từ danh sách.

Để tạo một số liên lạc mới, chọn **Tùy chọn > Số liên lạc mới**, nhập chi tiết, và chọn **Xong**. Bạn cũng có thể thêm hình ảnh vào thông tin của số liên lạc.

Để thêm một nguồn cấp dữ liệu web cho một số liên lạc, hãy chọn biểu tượng Thêm nguồn cấp dữ liệu, chọn nguồn cấp dữ liệu bạn muốn từ danh sách, và chọn **Xong**.

Để tạo một nguồn cấp dữ liệu mới, chọn **Tùy chọn > Nguồn cấp mới**.

Để cập nhật một nguồn cấp dữ liệu, chọn **Làm mới**.

Để xóa một số liên lạc khỏi màn hình chính, trong giao diện thông tin liên lạc, chọn biểu tượng Cài đặt và chọn **Xóa**.

Các chỉ báo hiển thị

3G Điện thoại đang được sử dụng trong mạng 3G hoặc mạng GSM (dịch vụ mạng). Thanh chỉ báo cạnh biểu tượng cho biết mức tín hiệu mạng tại vị trí hiện thời của bạn. Thanh chỉ báo càng cao thì tín hiệu mạng càng mạnh.

3.5G Truy cập gói tải xuống tốc độ cao (HSDPA) / truy cập gói tải lên tốc độ cao (HSUPA) (dịch vụ mạng) trong mạng 3G được kích hoạt.

X Bạn đã kích hoạt cấu hình offline và điện thoại không được kết nối vào mạng di động.

🔋 Mức độ sạc pin. Thanh chỉ báo càng cao thì mức năng lượng còn lại trong pin càng nhiều.

✉ Bạn có tin nhắn chưa đọc trong thư mục Hộp thư đến trong Nhắn tin. Nếu chỉ báo nhấp nháy thì có nghĩa là Hộp thư đến đầy và bạn cần xóa bớt một số tin nhắn cũ trong Hộp thư đến trước khi có thể nhận tin nhắn mới.

✉@ Bạn nhận được e-mail mới trong hộp thư từ xa.

⬆ Có các tin nhắn đang chờ để gửi trong thư mục Hộp thư đi trong Nhắn tin.

🔄 Bạn có cuộc gọi bị nhỡ.

-  Các phím của điện thoại sẽ bị khóa.
-  Báo thức đã được kích hoạt.
-  Bạn đã kích hoạt cấu hình im lặng và điện thoại sẽ không đổ chuông khi có cuộc gọi hoặc tin nhắn đến.
-  Kết nối Bluetooth được kích hoạt.
-  Kết nối Bluetooth được thiết lập. Khi chỉ báo nhấp nháy, điện thoại của bạn đang tìm cách kết nối với thiết bị khác.
-  Kết nối dữ liệu gói GPRS khả dụng (dịch vụ mạng).  cho biết kết nối đang hoạt động  cho biết kết nối đang ở trạng thái chờ.
-  Kết nối dữ liệu gói EGPRS khả dụng (dịch vụ mạng).  cho biết kết nối đang hoạt động  cho biết kết nối đang ở trạng thái chờ.
-  Kết nối dữ liệu gói 3G khả dụng (dịch vụ mạng).  cho biết kết nối
- đang hoạt động  cho biết kết nối đang ở trạng thái chờ.
-  HSDPA/HSUPA được hỗ trợ và khả dụng (dịch vụ mạng). Biểu tượng có thể khác nhau tùy theo vùng.  cho biết kết nối đang hoạt động.  cho biết kết nối đang ở trạng thái chờ.
-  Bạn đã cài điện thoại dò tìm mạng LAN không dây (WLAN), và có một mạng WLAN khả dụng.
-  Một kết nối mạng WLAN đang hoạt động trong mạng không có mã hóa.
-  Một kết nối mạng WLAN đang hoạt động trong mạng có mã hóa.
-  Điện thoại được kết nối với một máy tính bằng cáp dữ liệu USB.
- 2** Số máy điện thoại thứ hai đang được sử dụng (dịch vụ mạng).

✍️ Tất cả các cuộc gọi sẽ được chuyển tiếp đến một số điện thoại khác. Nếu bạn có hai số máy, số hiển thị là số máy hiện đang hoạt động.

🎧 Tai nghe được nối với điện thoại.

🚗 Bộ phụ kiện rãnh tay trên xe được kết nối với điện thoại.


🔄 Điện thoại đang đồng bộ.

Các chỉ báo khác cũng có thể được hiển thị.

Viết văn bản

Phương pháp nhập văn bản có thể khác nhau.

Sử dụng bàn phím

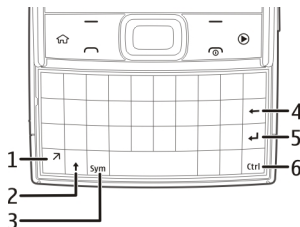

- 1 Phím chức năng
- 2 Phím shift
- 3 Phím sym
- 4 Phím xóa
- 5 Phím enter
- 6 Phím ctrl

Chuyển giữa các kiểu chữ khác nhau

Để thay đổi giữa chế độ chữ hoa và chữ thường, hãy bấm phím shift hai lần. Để nhập một chữ hoa ở chế độ chữ thường, hoặc ngược lại, hãy bấm phím shift một lần, sau đó bấm phím chữ cái bạn muốn.

Nhập số hoặc ký tự đặc biệt được in phía trên một phím

Bấm phím chức năng, sau đó bấm phím chữ cái tương ứng, hoặc chỉ bấm và giữ phím chữ cái. Để nhập nhiều ký tự đặc

biệt liên tục, hãy bấm nhanh phím chức năng hai lần, sau đó bấm phím chữ cái bạn muốn. Để trở về chế độ bình thường, hãy bấm phím chức năng một lần.

Nhập ký tự đặc biệt không có trên bàn phím

Bấm phím sym, sau đó chọn  và chọn một ký tự.

Nhập chữ cái không có trên bàn phím

Có thể chèn nhiều chữ cái khác nhau, ví dụ như chữ cái có dấu trọng âm. Ví dụ, để nhập chữ ã, hãy bấm và giữ phím sym, đồng thời bấm phím chữ A liên tục cho đến khi ký tự bạn muốn hiển thị. Thứ tự và tính khả dụng của các phím phụ thuộc vào ngôn ngữ soạn thảo được chọn.

Chèn ký hiệu vui

Bấm phím sym và chọn một ký hiệu vui. Các ký hiệu vui chỉ khả dụng cho tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện.

Mẹo: Để thêm một ký tự đặc biệt mới được sử dụng gần đây, trong khi bấm và giữ phím ctrl, hãy bấm phím sym, và từ menu pop-up, hãy chọn ký tự.

Sao chép và dán

- 1 Bấm và giữ phím shift, sau đó di chuyển để chọn văn bản bạn muốn sao chép.
- 2 Bấm **ctrl + C**.
- 3 Chuyển đến vị trí bạn muốn dán văn bản và bấm **ctrl + V**.

Thay đổi ngôn ngữ soạn thảo hoặc kích hoạt kiểu nhập văn bản tiên đoán

Chọn **Tùy chọn > Tùy chọn nhập**.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

Để kích hoạt kiểu nhập văn bản tiên đoán, chọn **Tùy chọn > Tùy chọn nhập > Kích hoạt tiên đoán**. Chỉ báo  sẽ hiển thị.

Khi bạn bắt đầu viết một từ, điện thoại sẽ gợi ý những từ hợp lý. Khi tìm thấy đúng từ, di chuyển sang phải để xác nhận.

Trong khi viết, bạn cũng có thể di chuyển xuống để truy cập danh sách các từ được gợi ý. Nếu từ bạn muốn có trong danh sách, hãy chọn từ này.

Nếu từ bạn đang viết không có trong từ điển của điện thoại, điện thoại sẽ gợi ý

một từ hợp lý, trong khi từ bạn viết hiển thị phía trên từ gợi ý. Di chuyển lên để chọn từ của bạn. Từ đó sẽ được thêm vào từ điển khi bạn bắt đầu viết từ kế tiếp.

Để tắt kiểu nhập văn bản tiên đoán, chọn **Tùy chọn > Tùy chọn nhập > Tắt tiên đoán**.

Để xác định các cài đặt cho kiểu nhập văn bản, chọn **Tùy chọn > Tùy chọn nhập > Cài đặt**.

Để đổi ngôn ngữ soạn thảo, chọn **Tùy chọn > Tùy chọn nhập > Ngôn ngữ viết > Ngôn ngữ soạn thảo**.

Nhập văn bản tiếng Việt

Để soạn văn bản bằng tiếng Việt, ví dụ, tin nhắn văn bản, chọn **Nhắn tin** trong menu, và chọn tạo tin nhắn văn bản mới. Di chuyển đến phần nội dung tin nhắn, và chọn **Tùy chọn > Tùy chọn nhập > Ngôn ngữ viết > Ngôn ngữ soạn thảo** sau đó chọn tiếng Việt.

Để chuyển giữa các kiểu chữ khác nhau, bấm shift. **ABC abc** và **Abc** cho biết kiểu chữ đã chọn.

Để chèn con số hoặc ký tự được in trên các phím, bấm và giữ phím tương ứng, hoặc bấm và giữ phím chức năng và bấm phím tương ứng.

Để chỉ nhập các ký tự được in trên các phím, bấm nhanh phím chức năng hai lần.

Để xóa một ký tự, bấm phím xóa. Để xóa nhiều ký tự, bấm và giữ phím xóa.

Để chèn các ký tự không được hiển thị trên bàn phím, hãy bấm phím Sym.

Để nhập dấu tiếng Việt, hãy bấm **s** để nhập dấu ´, **f** để nhập dấu ` , **r** để nhập dấu hỏi, **x** để nhập dấu ~, và **j** để nhập dấu nặng.

Ví dụ: Để nhập chữ ã, hãy bấm **a** sau đó bấm **x**. Để nhập chữ é, hãy bấm **e** sau đó bấm **s**.

Để sao chép văn bản, bấm và giữ phím shift, và di chuyển để tô sáng từ, cụm từ hoặc dòng văn bản mà bạn muốn sao chép. Bấm ctrl + c. Để chèn văn bản vào một tài liệu, hãy di chuyển đến nơi bạn muốn chèn và bấm ctrl + v.

Để thay đổi ngôn ngữ soạn thảo, hoặc để ngừng kích hoạt chế độ nhập văn bản tiên đoán, hãy bấm phím chức năng + thanh khoảng trắng, và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

Tìm kiếm

Bắt đầu tìm kiếm

Chọn **Menu > Ứng dụng > Tìm kiếm**.

Để tìm nội dung trên điện thoại di động của bạn, hãy nhập cụm từ tìm kiếm vào trường tìm kiếm, hoặc trình duyệt các danh mục nội dung. Trong khi nhập cụm từ tìm kiếm, các kết quả sẽ được sắp xếp thành danh mục. Các kết quả được truy cập gần đây nhất sẽ hiển thị ở phía trên cùng của danh sách kết quả, nếu chúng khớp với các cụm từ tìm kiếm.

3. Cài đặt riêng điện thoại

Cấu hình

Chọn **Menu > Bảng đ.khiển > Cấu hình**.

Bạn có thể tùy chỉnh nhạc chuông, âm báo có tin nhắn, và các điệu nhạc khác nhau cho các sự kiện, môi trường, hoặc nhóm người gọi đến khác nhau. Cấu hình hiện thời được hiển thị ở phía trên màn hình điện thoại trong màn hình chính. Tuy nhiên, nếu cấu hình hiện thời là Bình thường, chỉ có ngày hiện tại được hiển thị.

Để tạo một cấu hình mới, chọn **Tùy chọn > Tạo mới**, và xác định các cài đặt.

Để tùy chỉnh một cấu hình, chọn một cấu hình và **Tùy chọn > Cài đặt riêng**.

Để kích hoạt một cấu hình, hãy chọn cấu hình và chọn **Tùy chọn > Kích hoạt**.

Để kích hoạt cấu hình cho tới một thời điểm nhất định trong vòng 24 tiếng sau, di chuyển đến cấu hình này, chọn **Tùy chọn > Định giờ**, và cài thời gian. Khi hết thời gian, cấu hình này sẽ chuyển trở về cấu hình không được đặt giờ hoạt

động trước đó. Khi cấu hình này được hẹn giờ,  được hiển thị ở màn hình chính. Bạn không thể cài hẹn giờ cho cấu hình Không trực tuyến.

Để xóa một cấu hình mà bạn đã tạo, chọn **Tùy chọn > Xóa cấu hình**. Bạn không thể xóa các cấu hình định trước.

Khi cấu hình Ngoại tuyến được kích hoạt, kết nối với mạng di động sẽ bị ngắt. Tất cả tín hiệu tần số vô tuyến giữa điện thoại và mạng di động sẽ bị chặn. Nếu bạn tìm cách gửi tin nhắn, tin nhắn này sẽ được lưu vào thư mục Hộp thư đi và sẽ chỉ được gửi khi một cấu hình khác được kích hoạt.

Bạn cũng có thể sử dụng điện thoại mà không cần thẻ SIM. Nếu bạn tháo thẻ SIM, cấu hình Ngoại tuyến sẽ được kích hoạt.

Chú ý: Khi sử dụng cấu hình Không trực tuyến, quý khách không thể thực hiện hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào, hoặc sử dụng những tính năng khác yêu cầu phải nằm trong vùng phủ sóng của mạng di động. Vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết

bị của quý khách. Để thực hiện cuộc gọi, đầu tiên quý khách phải kích hoạt chức năng thoại bằng cách thay đổi cấu hình. Nếu thiết bị đã bị khóa, hãy nhập mã khóa vào.

Khi sử dụng cấu hình Ngoại tuyến, bạn vẫn có thể sử dụng mạng LAN không dây (WLAN), ví dụ, để đọc thư hoặc duyệt internet. Bạn cũng có thể sử dụng kết nối Bluetooth. Hãy nhớ tuân thủ mọi yêu cầu an toàn có thể áp dụng khi thiết lập và sử dụng kết nối WLAN hoặc Bluetooth.

Chọn kiểu chuông.

Để cài một kiểu chuông cho một cấu hình, chọn **Tùy chọn > Cài đặt riêng > Nhạc chuông**. Chọn nhạc chuông từ danh sách, hoặc chọn **Tải âm thanh** để mở thư mục chỉ mục có chứa danh sách các chỉ mục để tải về nhạc chuông bằng trình duyệt. Mọi kiểu chuông đã tải xuống sẽ được lưu vào Bộ sưu tập.

Để chỉ phát một kiểu chuông cho một nhóm liên lạc đã chọn, chọn **Tùy chọn > Cài đặt riêng > Số báo ưu tiên**, và chọn nhóm bạn muốn. Các cuộc

gọi đến từ số máy không thuộc nhóm đã chọn sẽ có chế độ cảnh báo im lặng.

Để thay đổi âm báo tin nhắn, chọn **Tùy chọn > Cài đặt riêng > Âm báo tin nhắn**.

Thay đổi chủ đề hiển thị

Chọn **Menu > Bảng đ.khiển > Chủ đề**.

Chọn một trong những tùy chọn sau:

Bình thường — Thay đổi chủ đề được sử dụng trong tất cả các ứng dụng.

Màn hình Menu — Thay đổi chủ đề được sử dụng trong menu chính.

Chế độ chờ — Thay đổi chủ đề được sử dụng trong màn hình chính.

Hình nền — Thay đổi hình nền của màn hình chính.

H.ảnh cuộc gọi — Thay đổi hình ảnh được hiển thị trong khi gọi.

G.diện âm thanh — Cài âm báo cho các sự kiện điện thoại khác nhau.

Để bật hoặc tắt hiệu ứng chủ đề, hãy chọn **Bình thường > Tùy chọn > Các hiệu ứng chủ đề**.

Nhạc chuông 3-D

Chọn **Menu > Ứng dụng > Âm thanh 3-D**.

Để bật hiệu ứng âm thanh ba chiều (3-D) cho nhạc chuông, chọn **Hiệu ứng nh.chuông 3-D > Bật**. Không phải tất cả các kiểu chuông đều hỗ trợ hiệu ứng 3-D.

Để thay đổi hiệu ứng 3-D áp dụng cho kiểu chuông này, chọn **Chuyển động âm thanh** và chọn hiệu ứng bạn muốn.

Để chỉnh sửa hiệu ứng 3-D, chọn một trong các tùy chọn sau:

Tốc độ di chuyển — Chọn tốc độ âm thanh di chuyển từ hướng này sang hướng khác. Cài đặt này không khả dụng cho tất cả các hiệu ứng.

Âm vang — Chọn hiệu ứng bạn muốn để điều chỉnh mức tiếng vọng.

Hiệu ứng Doppler — Chọn **Bật** để cài nhạc chuông phát to hơn khi bạn ở gần điện thoại hơn, và nhỏ hơn khi bạn ở xa điện thoại hơn. Cài đặt này không khả dụng cho tất cả các hiệu ứng.

Để nghe kiểu chuông có hiệu ứng 3-D, chọn **Tùy chọn > Phát âm**.

Để điều chỉnh âm lượng nhạc chuông, chọn **Menu > Bảng đ.khiển > Cấu hình** và chọn **Tùy chọn > Cài đặt riêng > Âm lượng**.

4. Gọi điện

Gọi điện

Để gọi điện, hãy mở nắp trượt, nhập số điện thoại, bao gồm mã vùng và bấm phím gọi.

Nếu sử dụng tai nghe, bạn không cần mở nắp trượt để thực hiện cuộc gọi.

Mẹo: Để gọi điện quốc tế, thêm dấu + thay cho mã truy cập quốc tế, và nhập mã quốc gia, mã vùng (bỏ số 0 đứng trước nếu cần), và nhập số điện thoại.

Để kết thúc cuộc gọi hoặc để hủy cuộc gọi đang tìm cách gọi, hãy đóng nắp trượt. Nếu bạn sử dụng tai nghe, để kết thúc cuộc gọi, hãy bấm phím kết thúc.

Để thực hiện cuộc gọi sử dụng các số liên lạc đã lưu, hãy mở danh sách liên lạc. Nhập chữ cái đầu tiên của tên, di chuyển đến tên, và bấm phím gọi.

Để gọi điện sử dụng nhật ký, bấm phím gọi để xem tối đa 20 số điện thoại bạn đã gọi hoặc cố gọi gần nhất. Di chuyển đến số điện thoại hoặc tên bạn muốn, và bấm phím gọi.

Để điều chỉnh âm lượng của một cuộc gọi hiện thời, hãy sử dụng các phím âm lượng.

Để chuyển từ một cuộc gọi thoại sang cuộc gọi video, hãy chọn **Tùy chọn > Chuyển sang c.gọi video**. Điện thoại sẽ kết thúc cuộc gọi thoại và thực hiện cuộc gọi video đến người nhận.

Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi

Trả lời cuộc gọi

Mở nắp trượt hoặc cắm tai nghe vào và bấm phím gọi.

Tắt nhạc chuông của cuộc gọi đến

Chọn **Im lặng**.

Từ chối cuộc gọi

Bấm phím kết thúc. Nếu bạn kích hoạt chức năng **Chuyển cuộc gọi > Cuộc gọi thoại > Khi máy bận** trong cài đặt điện thoại, việc từ chối cuộc gọi đến cũng sẽ chuyển hướng cuộc gọi này.

Gửi tin nhắn văn bản từ chối cuộc gọi

Chọn **Im lặng** và **Gửi tnhắn**, chỉnh sửa tin nhắn văn bản và bấm phím gọi. Với tin nhắn trả lời, bạn có thể thông báo cho người gọi rằng bạn không thể trả lời cuộc gọi.

Kích hoạt tính năng tin nhắn văn bản từ chối cuộc gọi

Chọn **Menu** > **Bảng đ.khiển** > **Cài đặt** và **Điện thoại** > **Cuộc gọi** > **Từ chối c.gọi bằng t.nhắn** > **Có**.

Viết tin nhắn văn bản từ chối cuộc gọi chuẩn

Chọn **Menu** > **Bảng đ.khiển** > **Cài đặt** và **Điện thoại** > **Cuộc gọi** > **Tin văn bản**, sau đó viết tin nhắn.

Thư thoại

Chọn **Menu** > **Bảng đ.khiển** > **H.thư c.gọi**.

Khi mở ứng dụng H.thư c.gọi (dịch vụ mạng) lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu nhập số hộp thư thoại.

Để gọi đến hộp thư thoại, hãy chuyển đến hộp thư thoại, mở nắp trượt và chọn **Tùy chọn** > **Gọi hộp thư thoại**.

Để gọi đến hộp thư trong màn hình chính, hãy bấm và giữ **1**, sau đó chọn hộp thư để gọi.

Để đổi số hộp thư, hãy chọn hộp thư và chọn **Tùy chọn** > **Đổi số**.

Tạo cuộc gọi hội nghị

- 1 Gọi điện cho thành viên thứ nhất.
- 2 Để gọi điện cho thành viên khác, chọn **Tùy chọn** > **Cuộc gọi mới**. Cuộc gọi đầu sẽ ở trạng thái giữ.
- 3 Khi cuộc gọi mới được trả lời, để nối thành viên thứ nhất vào cuộc gọi hội nghị, chọn **Tùy chọn** > **Hội nghị**.

Để thêm người mới vào cuộc gọi, lặp lại bước 2 và chọn **Tùy chọn** > **Hội nghị** > **Thêm vào hội nghị**.

Điện thoại hỗ trợ các cuộc gọi hội nghị với tối đa sáu thành viên tham gia, kể cả bạn.

Để trò chuyện riêng với một trong các thành viên, chọn **Tùy chọn > Hội nghị > Riêng**.

Chọn một thành viên, và chọn **Riêng**. Cuộc gọi hội nghị sẽ được chuyển sang trạng thái giữ. Những thành viên khác vẫn có thể tiếp tục cuộc gọi hội nghị.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện riêng, chọn **Tùy chọn > Hội nghị** để trở về cuộc gọi hội nghị.

Để loại một thành viên, chọn **Tùy chọn > Hội nghị > Loại thành viên**, di chuyển đến thành viên đó, và chọn **Loại bỏ**.

- 4 Để kết thúc cuộc gọi hội nghị hiện thời, bấm phím kết thúc.

Quay nhanh một số điện thoại

Kích hoạt tính năng quay số nhanh

Chọn **Menu > Bảng đ.khiển > Cài đặt và Điện thoại > Cuộc gọi > Quay số nhanh**.

Gán số điện thoại cho một phím số (2-9).

Chọn **Menu > Bảng đ.khiển > Gọi nhanh**. Di chuyển đến phím bạn muốn gán số điện thoại này và chọn **Tùy chọn > Gán**.

1 được dành riêng cho hộp thư thoại, còn **0** để khởi động trình duyệt.

Gọi điện

Ở chế độ chờ, hãy mở nắp trượt, bấm phím được gán, sau đó bấm phím gọi.

Cuộc gọi chờ

Với dịch vụ mạng cuộc gọi chờ, bạn có thể trả lời một cuộc gọi khi đang có một cuộc gọi khác.

Kích hoạt cuộc gọi chờ

Chọn **Menu > Bảng đ.khiển > Cài đặt và Điện thoại > Cuộc gọi > Cuộc gọi chờ**.

Trả lời cuộc gọi chờ

Bấm phím gọi. Cuộc gọi đầu tiên sẽ được đặt sang chế độ chờ.

Chuyển giữa cuộc gọi hoạt động và cuộc gọi được tạm giữ

Chọn **Hoán đổi**.

Kết nối một cuộc gọi đến hoặc một cuộc gọi bị tạm giữ với một cuộc gọi hoạt động và tự ngắt kết nối chính bạn khỏi các cuộc gọi

Chọn **Tùy chọn** > **Chuyển**.

Kết thúc cuộc gọi hoạt động

Bấm phím kết thúc.

Kết thúc cả hai cuộc gọi

Chọn **Tùy chọn** > **Tắt tất cả cuộc gọi**.

Chuyển hướng cuộc gọi

Chọn **Menu** > **Bảng đ.khiển** > **Cài đặt** và **Điện thoại** > **Chuyển cuộc gọi**.

Chuyển cuộc gọi đến hộp thư thoại hoặc đến một số liên lạc khác. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn loại cuộc gọi để chuyển hướng và chọn trong số các tùy chọn sau:

Tất cả cuộc gọi thoại, **Tất cả cuộc gọi data và video**, hoặc **Tất cả cuộc gọi**

fax — Chuyển hướng tất cả các cuộc gọi thoại, dữ liệu, video, hoặc fax gửi đến. Bạn không thể trả lời các cuộc gọi, chỉ có thể chuyển hướng các cuộc gọi sang một số khác.

Khi máy bận — Chuyển hướng cuộc gọi đến nếu đang có một cuộc gọi khác.

Khi không trả lời — Chuyển hướng cuộc gọi đến sau khi điện thoại đổ chuông trong khoảng thời gian đã định. Chọn khoảng thời gian cho điện thoại đổ chuông trước khi chuyển hướng cuộc gọi.

Nếu không liên lạc được — Chuyển cuộc gọi khi điện thoại tắt hoặc ngoài vùng phủ sóng.

Khi không sẵn sàng — Chuyển hướng cuộc gọi nếu bạn đang có một cuộc gọi khác, không trả lời, hoặc tắt điện thoại hoặc ngoài vùng phủ sóng.

Để chuyển hướng cuộc gọi đến hộp thư thoại, hãy chọn kiểu cuộc gọi, chọn tùy chọn chuyển hướng và chọn **Tùy chọn** > **Kích hoạt** > **Đến hộp thư thoại**.

Để chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại khác, hãy chọn kiểu cuộc gọi, chọn tùy chọn chuyển hướng và chọn

Tùy chọn > Kích hoạt > Đến số khác. Nhập số điện thoại, hoặc chọn **Tìm để lấy số** đã lưu trong Danh bạ.

Để kiểm tra trạng thái chuyển hướng hiện tại, di chuyển đến tùy chọn chuyển hướng, và chọn **Tùy chọn > Kiểm tra trạng thái**.

Để ngừng chuyển hướng cuộc gọi, di chuyển đến tùy chọn chuyển hướng, và chọn **Tùy chọn > Tắt**.

Chặn cuộc gọi

Chọn **Menu > Bảng đ.khiển > Cài đặt** và chọn **Điện thoại > Chặn cuộc gọi**. Nếu bạn đã xác định cài đặt cuộc gọi internet, hãy chọn **Chặn cuộc gọi Internet**.

Bạn có thể ngăn những cuộc gọi có thể được gọi đi hoặc được nhận về bằng điện thoại (dịch vụ mạng). Để sửa đổi các cài đặt này, bạn cần mật mã chặn do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp. Tính năng chặn cuộc gọi có tác dụng đối với tất cả các kiểu cuộc gọi.

Chọn từ các cài đặt chặn cuộc gọi thoại sau đây:

Cuộc gọi đi — Ngăn chặn thực hiện các cuộc gọi thoại với điện thoại của bạn.

Cuộc gọi đến — Chặn cuộc gọi đến.

Cuộc gọi quốc tế — Chặn cuộc gọi quốc tế hoặc chuyển vùng.

Cuộc gọi đến khi chuyển vùng — Chặn các cuộc gọi đến khi bạn đang ở nước ngoài.

Cuộc gọi quốc tế ngoại trừ các c.gọi trong nước — Chặn các cuộc gọi ra nước ngoài hoặc vùng khác, nhưng cho phép gọi về nước của bạn.

Để kiểm tra trạng thái chặn cuộc gọi thoại, chọn tùy chọn chặn, và chọn **Tùy chọn > Kiểm tra trạng thái**.

Để hủy kích hoạt tất cả chặn cuộc gọi thoại, hãy chọn tùy chọn chặn cuộc gọi và chọn **Tùy chọn > Tắt tất cả số chặn**.

Để thay đổi mật khẩu chặn dùng để chặn các cuộc gọi thoại, fax và dữ liệu, chọn **Tùy chọn > Ch.sửa m.khẩu chặn c.gọi**. Nhập mã PIN hiện tại vào, sau đó nhập mã mới hai lần. Mật khẩu chặn cuộc gọi phải gồm bốn chữ số. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Quay số bằng khẩu lệnh

Điện thoại của bạn hỗ trợ các lệnh thoại được cải tiến. Lệnh thoại cải tiến không phụ thuộc vào giọng người nói, vì vậy bạn không cần ghi âm khẩu lệnh trước. Điện thoại sẽ tạo một khẩu lệnh dành cho các mục trong danh bạ và so sánh khẩu lệnh được nói với khẩu lệnh này. Bộ phận nhận dạng giọng nói trong điện thoại sẽ phân tích tiếng nói của người dùng chính để nhận dạng lệnh thoại tốt hơn.

Khẩu lệnh cho một số liên lạc là tên được lưu cho số liên lạc này. Để nghe một khẩu lệnh tổng hợp, hãy chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn > Xem chi tiết > Tùy chọn > Chi tiết khẩu lệnh > Tùy chọn > Phát khẩu lệnh**.

Lưu ý: Việc sử dụng khẩu lệnh có thể gặp khó khăn trong môi trường ồn ào hoặc trong trường hợp khẩn cấp, vì thế bạn không nên chỉ dựa vào tính năng quay số bằng khẩu lệnh trong mọi trường hợp.

Gọi bằng khẩu lệnh

Khi bạn sử dụng chức năng quay số bằng khẩu lệnh, loa sẽ được sử dụng. Giữ điện

thoại ở khoảng cách gần khi phát âm khẩu lệnh.

- 1 Để bắt đầu quay số bằng giọng nói, trong màn hình chính, hãy bấm và giữ phím chọn phải. Nếu một tai nghe tương thích có gắn phím tai nghe, bấm và giữ phím tai nghe để bắt đầu quay số bằng giọng nói.
- 2 Một âm báo ngắn sẽ phát ra, và **Hãy đàm thoại** sẽ hiển thị. Đọc rõ tên được lưu cho số liên lạc này.
- 3 Điện thoại sẽ phát khẩu lệnh tổng hợp cho số liên lạc được nhận dạng, đồng thời hiển thị tên và số điện thoại. Nếu bạn không muốn gọi cho số liên lạc đó, hãy chọn một số liên lạc khác từ danh sách kết quả trong vòng 2,5 giây, hoặc, để hủy, hãy chọn **Thoát**.

Nếu một tên có nhiều số điện thoại, điện thoại sẽ chọn số mặc định, nếu được xác định. Nếu không, điện thoại sẽ chọn số điện thoại đầu tiên khả dụng trong thể liên lạc. Bạn cũng có thể đọc tên và kiểu số điện thoại, chẳng hạn như di động hoặc nhà riêng.

Thực hiện cuộc gọi video

Khi thực hiện cuộc gọi video (dịch vụ mạng), bạn có thể xem video thời gian thực giữa bạn và người nhận cuộc gọi. Video trực tiếp được ghi lại bởi camera sẽ được hiển thị cho người nhận cuộc gọi video.

Để có thể thực hiện cuộc gọi video, bạn phải có thẻ USIM và ở trong vùng phủ sóng của mạng 3G. Để biết tính khả dụng, giá và thuê bao dịch vụ cuộc gọi video, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Cuộc gọi video chỉ có thể được thực hiện giữa hai thành viên. Bạn có thể thực hiện cuộc gọi video đến một điện thoại di động tương thích hoặc một ứng dụng ISDN. Bạn không thể thực hiện cuộc gọi video trong khi đang có cuộc gọi thoại, video hoặc cuộc gọi dữ liệu khác.

Các chỉ báo



Bạn không nhận được video (người nhận không gửi video hoặc mạng không chuyển video).



Bạn đã từ chối gửi video từ điện thoại của mình. Để gửi hình ảnh thay cho video, hãy chọn

Menu > Bảng đ.khiển > Cài đặt và chọn Điện thoại > Cuộc gọi > Hình trong cuộc gọi video.

Ngay cả khi bạn đã từ chối gửi video trong cuộc gọi video, cuộc gọi sẽ vẫn bị tính phí là cuộc gọi video. Để kiểm tra chi phí, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

- 1 Trong màn hình chính, hãy mở nắp trượt và nhập số điện thoại.
- 2 Chọn **Tùy chọn > Gọi > Cuộc gọi video**.

Quá trình bắt đầu cuộc gọi video có thể mất một lúc. Nếu cuộc gọi không thành công (ví dụ, mạng không hỗ trợ cuộc gọi video hoặc điện thoại nhận cuộc gọi không tương thích), bạn sẽ được hỏi có muốn thử cuộc gọi bình thường hoặc gửi tin nhắn thay cho cuộc gọi video không.

Cuộc gọi video hoạt động khi bạn nhìn thấy cả hai video và nghe thấy tiếng qua loa. Người nhận cuộc gọi có thể từ chối gửi video (được chỉ báo bằng ) , và bạn sẽ chỉ nghe thấy tiếng người gọi, và có thể nhìn thấy một hình ảnh hoặc màn hình màu xám.

Kết thúc cuộc gọi video

Bấm phím kết thúc.

Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi video

Khi có cuộc gọi video, biểu tượng  sẽ hiển thị.

- 1 Mở nắp trượt và bấm phím gọi. **Cho phép gửi hình video đến người gọi?** sẽ hiển thị.
- 2 Để bắt đầu gửi video trực tiếp, hãy chọn **Có**.

Nếu bạn không kích hoạt cuộc gọi video, bạn sẽ chỉ nghe thấy tiếng của người gọi. Một màn hình xám sẽ thay thế cho hình ảnh video.

Thay thế màn hình xám bằng hình ảnh tĩnh được chụp bằng camera

Chọn **Menu > Bảng đ.khiển > Cài đặt và Điện thoại > Cuộc gọi > Hình trong cuộc gọi video**.

Kết thúc cuộc gọi video

Bấm phím kết thúc.

Cuộc gọi Internet

Giới thiệu về cuộc gọi internet

Với dịch vụ mạng cuộc gọi internet, bạn có thể gọi và nhận cuộc gọi qua internet. Dịch vụ cuộc gọi internet có thể hỗ trợ cuộc gọi giữa các máy tính, giữa các điện thoại di động, và giữa một thiết bị VoIP và một điện thoại thông thường. Để biết tính khả dụng và chi phí, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet.

Để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi internet, bạn phải ở trong vùng phủ sóng của một mạng LAN không dây (WLAN) hoặc có kết nối dữ liệu gói trong mạng 3G, và kết nối vào dịch vụ cuộc gọi internet.

Quản lý các dịch vụ cuộc gọi internet

Chọn **Menu > Bảng đ.khiển > Kết nối > Cài đặt net**.

Để thêm một dịch vụ cuộc gọi internet mới, chọn **Tải về**.

Kích hoạt cuộc gọi internet

Chọn **Menu > Danh bạ** và chọn một dịch vụ cuộc gọi internet.

Để thực hiện và nhận cuộc gọi internet, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để nhận thông số cài đặt kết nối cuộc gọi internet. Để kết nối với một dịch vụ cuộc gọi internet, điện thoại phải nằm trong phạm vi phủ sóng của một mạng.

Để kích hoạt dịch vụ cuộc gọi internet, chọn **Tùy chọn > Bật dịch vụ**.

Để tìm các kết nối mạng LAN không dây (WLAN) khả dụng, chọn **Tùy chọn > Tìm WLAN**.

Thực hiện cuộc gọi internet

Khi bạn đã kích hoạt chức năng gọi qua internet, bạn có thể thực hiện cuộc gọi internet từ tất cả các ứng dụng có thể sử dụng để thực hiện cuộc gọi thoại thông thường, chẳng hạn như danh sách liên lạc và nhật ký. Ví dụ, trong danh sách liên lạc, hãy di chuyển đến số liên lạc bạn muốn, mở nắp trượt và chọn **Tùy chọn > Gọi > Cuộc gọi Internet**.

Thực hiện cuộc gọi internet trong màn hình chính

Nhập số điện thoại hoặc địa chỉ internet bạn muốn và chọn **C.gọi net**.

Thực hiện cuộc gọi internet đến một địa chỉ internet không được bắt đầu bằng một số

- 1 Trong màn hình chính, hãy bấm phím số bất kỳ, sau đó bấm phím xóa lùi để xóa màn hình.
- 2 Để đổi sang chế độ ký tự, hãy bấm phím chức năng.
- 3 Nhập địa chỉ internet vào, và bấm phím gọi.

Chia sẻ video

Sử dụng chức năng chia sẻ video (dịch vụ mạng) để gửi video trực tuyến hoặc một video clip từ điện thoại di động của bạn đến một thiết bị di động tương thích trong cuộc gọi thoại.

Loa sẽ được bật khi bạn khởi động chức năng chia sẻ video. Nếu bạn không muốn sử dụng loa cho cuộc gọi thoại trong khi chia sẻ video, bạn cũng có thể sử dụng tai nghe tương thích.

Cảnh báo:

Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Hãy nghe nhạc ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của quý khách khi sử dụng loa.

Yêu cầu chia sẻ video

Tính năng chia sẻ video yêu cầu phải có kết nối 3G. Khả năng sử dụng tính năng chia sẻ video tùy thuộc vào tính khả dụng của mạng 3G. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin về dịch vụ, tính khả dụng của mạng 3G và cước phí liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này.

Để sử dụng tính năng chia sẻ video, hãy đảm bảo những vấn đề sau:

- Điện thoại đã được thiết lập các kết nối cá nhân.
- Bạn có một kết nối 3G đang hoạt động và đang trong phạm vi phủ sóng của mạng 3G. Nếu bạn di chuyển ra ngoài vùng phủ sóng của mạng 3G trong một phiên chia sẻ video, phiên chia sẻ này sẽ dừng lại, nhưng cuộc gọi thoại sẽ tiếp tục.

- Cả người gửi và người nhận đã đăng ký với mạng 3G. Nếu bạn mời một người tham gia phiên chia sẻ video nhưng điện thoại của người nhận nằm ngoài vùng phủ sóng của mạng 3G hoặc chưa cài đặt chia sẻ video hoặc chưa thiết lập kết nối cá nhân, người nhận đó sẽ không nhận được thư mời. Bạn sẽ nhận được một thông báo cho biết người nhận không thể nhận lời mời.

Cài đặt chia sẻ video

Để cài đặt chia sẻ video, bạn cần cài đặt kết nối cá nhân và 3G.

Kết nối một chiều còn được biết là kết nối SIP. Thông số cài đặt cấu hình SIP phải được cấu hình trong điện thoại trước khi bạn có thể sử dụng chức năng chia sẻ video. Hoi nhà cung cấp dịch vụ để có được các cài đặt cấu hình SIP, và lưu chúng vào điện thoại của bạn. Nhà cung cấp dịch vụ có thể gửi cho bạn các thông số cài đặt hoặc cung cấp cho bạn một danh sách các thông số cần thiết.

Thêm địa chỉ SIP vào một số liên lạc

- 1 Chọn **Menu > Danh bạ**.
- 2 Chọn một số liên lạc hoặc tạo một số liên lạc mới.

- 3 Chọn **Tùy chọn** > **Xem chi tiết**.
- 4 Chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa**.
- 5 Chọn **Tùy chọn** > **Thêm chi tiết** > **Chia sẻ video**.
- 6 Nhập địa chỉ SIP theo định dạng `username@domainname` (bạn có thể sử dụng địa chỉ IP thay cho tên miền).
Nếu bạn không biết địa chỉ SIP của số liên lạc, bạn có thể sử dụng số điện thoại của người nhận, bao gồm cả mã quốc gia, để chia sẻ video (nếu được nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến hỗ trợ).

Thiết lập kết nối 3G

Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để thiết lập thỏa thuận để sử dụng mạng 3G.

Bảo đảm các cài đặt kết nối điểm truy cập 3G cho điện thoại được cấu hình đúng. Để biết thêm thông tin về các cài đặt này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Chia sẻ video trực tuyến hoặc video clip

Trong cuộc gọi thoại hoạt động, chọn **Tùy chọn** > **Dùng chung video**.

- 1 Để chia sẻ video thực trong khi gọi, chọn **Video trực tiếp**.
Để chia sẻ một video clip, hãy chọn **Video clip** và chọn clip bạn muốn chia sẻ.
Điện thoại sẽ kiểm tra xem có cần chuyển đổi video clip không. Nếu cần, video clip sẽ tự động được chuyển đổi.
- 2 Nếu người nhận có nhiều địa chỉ SIP hoặc nhiều số điện thoại bao gồm mã quốc gia được lưu trong danh sách liên lạc, hãy chọn địa chỉ hoặc số điện thoại bạn muốn. Nếu địa chỉ SIP hoặc số điện thoại của người nhận không khả dụng, hãy nhập địa chỉ hoặc số điện thoại của người nhận bao gồm cả mã quốc gia vào, và chọn **OK** để gửi thư mời. Điện thoại sẽ gửi thư mời đến địa chỉ SIP. Việc chia sẻ sẽ tự động bắt đầu khi người nhận chấp nhận lời mời.

Các tùy chọn trong khi chia sẻ

Chỉnh tỷ lệ video (chỉ khả dụng với người gửi).



Điều chỉnh độ sáng (chỉ khả dụng với người gửi).



Tắt hoặc bật micrô.



Bật hoặc tắt loa.



Tạm dừng hoặc tiếp tục chia sẻ video.



Chuyển sang chế độ vừa màn hình (chỉ khả dụng với người nhận).

- 3 Để ngừng chia sẻ video, hãy chọn **Dừng**. Để kết thúc cuộc gọi thoại, hãy bấm phím kết thúc. Khi kết thúc cuộc gọi, chia sẻ video cũng sẽ kết thúc.

Để lưu video thực bạn đã chia sẻ, chọn **Có** khi được nhắc. Điện thoại sẽ thông báo cho bạn về vị trí bộ nhớ của video đã lưu. Để xác định vị trí bộ nhớ ưu tiên, hãy chọn **Menu > Bảng đ.khiển > Cài đặt và Kết nối > D.chung video > Bộ nhớ lưu ưu tiên**.

Nếu bạn truy cập các ứng dụng khác trong khi đang chia sẻ video clip, việc

chia sẻ sẽ bị tạm ngừng. Để trở lại giao diện chia sẻ video, và để tiếp tục chia sẻ, ở màn hình chính, chọn **Tùy chọn > T.tục dùng chung video**.

Nhật ký cuộc gọi và dữ liệu

Chọn **Menu > Nhật ký**.

Để xem các cuộc gọi bị nhớ, đã nhận và đã gọi gần đây, chọn **Cuộc gọi gần đây**.

Mẹo: Để xem các số đã gọi đi khi ở màn hình chủ, bấm phím gọi. Chức năng này không khả dụng nếu bạn ở trong thanh danh bạ. Trong thanh danh bạ, hãy bấm phím gọi để thực hiện cuộc gọi đến một số liên lạc.

Để xem thời lượng của cuộc gọi đến và đi từ điện thoại, chọn **Thời lượng gọi**.

Để xem khối lượng dữ liệu được chuyển khi đang trong các kết nối dữ liệu gói, chọn **Dữ liệu gói**.

5. Danh bạ

Giữ liên lạc với bạn bè trực tuyến

Bạn có thể đồng bộ thông tin liên lạc trên điện thoại với các số liên lạc bạn có trên Facebook. Khi cho phép đồng bộ, bạn có thể xem thông tin tiểu sử Facebook của các số liên lạc của bạn, chẳng hạn như ảnh và cập nhật tình trạng, trong ứng dụng Danh bạ trên điện thoại.

Tính năng đồng bộ hóa các số liên lạc và truy lục cập nhật tình trạng là dịch vụ mạng. Bạn có thể phải trả phí chuyển vùng và phí chuyển dữ liệu. Nếu dịch vụ mạng xã hội không khả dụng hoặc không hoạt động bình thường, bạn có thể không đồng bộ hóa hoặc truy lục được cập nhật tình trạng.

Đồng bộ danh bạ

Mở ứng dụng dịch vụ mạng xã hội và thực hiện theo hướng dẫn.

Tính năng này có thể không khả dụng ở một số khu vực cụ thể.

Lưu và chỉnh sửa tên và số điện thoại

Chọn Menu > Danh bạ.

Thêm một số liên lạc mới vào danh sách liên lạc

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Số liên lạc mới**.
- 2 Điền thông tin vào các trường thích hợp, và chọn **Xong**.

Chỉnh sửa số liên lạc

Chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Xem chi tiết** > **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa**.

Quản lý tên và số điện thoại

Chọn Menu > Danh bạ.

Xóa một số liên lạc

Chuyển đến một số liên lạc, và chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Xóa nhiều số liên lạc

- 1 Để đánh dấu một số liên lạc để xóa, hãy di chuyển đến số liên lạc này, và chọn **Tùy chọn** > **Chọn/Hủy dấu**.
- 2 Để xóa những số liên lạc đã chọn, hãy chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Sao chép số liên lạc

Chuyển đến một số liên lạc, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Sao chép** và chọn vị trí bạn muốn.

Gửi một số liên lạc đến một thiết bị khác

Chọn số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Xem chi tiết** > **Tùy chọn** > **Gửi danh thiếp**.

Nghe khẩu lệnh được gán cho một số liên lạc

Chọn số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Xem chi tiết** > **Tùy chọn** > **Chi tiết khẩu lệnh** > **Tùy chọn** > **Phát khẩu lệnh**.

Khi nhập số liên lạc hoặc chỉnh sửa lệnh thoại, đừng sử dụng những tên quá ngắn hoặc tương tự cho các số liên lạc hoặc lệnh khác nhau.

Sử dụng khẩu lệnh có thể gặp khó khăn trong môi trường ồn ào hoặc trong trường hợp khẩn cấp, vì thế bạn không nên chỉ dựa vào tính năng quay số bằng khẩu lệnh trong mọi trường hợp.

Nhạc chuông, hình ảnh, và văn bản cuộc gọi cho các số liên lạc

Bạn có thể xác định nhạc chuông cho một số liên lạc hoặc nhóm liên lạc, và hình ảnh và văn bản cuộc gọi cho một số liên lạc. Khi số liên lạc này gọi cho bạn, điện thoại sẽ phát nhạc chuông đã chọn và hiển thị văn bản cuộc gọi hoặc hình ảnh, nếu số điện thoại của người gọi được gửi cùng với cuộc gọi và điện thoại của bạn nhận ra số này.

Để xác định nhạc chuông cho một số liên lạc hoặc một nhóm liên lạc, hãy chọn số liên lạc hoặc nhóm liên lạc, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Xem chi tiết** > **Tùy chọn** > **Nhạc chuông**, và chọn nhạc chuông.

Để xác định văn bản cuộc gọi cho một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc này và chọn **Tùy chọn** > **Xem chi tiết** > **Tùy chọn** > **Thêm văn bản cho c.gọi**. Nhập văn bản cuộc gọi, và chọn **OK**.

- 1 Để thêm hình ảnh cho một số liên lạc được lưu trong bộ nhớ điện thoại, hãy chọn số liên lạc này và chọn **Tùy chọn** > **Xem chi tiết** > **Tùy chọn** > **Thêm hình ảnh**.

2 Chọn một hình ảnh từ Ảnh.

Để xóa kiểu chuông, chọn **Kiểu chuông mặc định** trong danh sách các kiểu chuông.

Để xem, thay đổi hoặc xóa hình ảnh khỏi một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc này, sau đó chọn **Tùy chọn > Xem chi tiết > Tùy chọn > Hình ảnh**, và chọn tùy chọn bạn muốn.

6. Nhắn tin

Giới thiệu về nhắn tin

Với Nhắn tin (dịch vụ mạng), bạn có thể gửi và nhận tin nhắn văn bản, tin nhắn đa phương tiện, tin nhắn âm thanh và e-mail. Bạn cũng có thể nhận tin nhắn dịch vụ web, tin nhắn quảng bá, tin nhắn đặc biệt có chứa dữ liệu và gửi lệnh dịch vụ.

Chọn Menu > Nhắn tin.

Loại tin nhắn khả dụng có thể khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Trước khi gửi hoặc nhận tin nhắn, bạn cần thực hiện như sau:

- Lắp thẻ SIM hợp lệ vào điện thoại và chuyển đến vùng phủ sóng của một mạng di động.
- Xác nhận rằng mạng hỗ trợ các tính năng nhắn tin bạn muốn dùng và rằng các tính năng này đã được kích hoạt trên thẻ SIM.
- Xác định cài đặt điểm truy cập internet trong điện thoại.

- Xác định cài đặt tài khoản e-mail trên điện thoại.
- Xác định cài đặt tin nhắn văn bản trên điện thoại.
- Xác định cài đặt tin nhắn đa phương tiện trên điện thoại.

Điện thoại có thể nhận thẻ SIM của nhà cung cấp và có thể tự động định cấu hình một vài cài đặt của tin nhắn. Nếu không, bạn có thể cần xác định cài đặt theo cách thủ công, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để định cấu hình cài đặt.

Hình thức của tin nhắn hình có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị nhận.

Chỉ những thiết bị có các chức năng tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Hình thức của tin nhắn có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị nhận tin nhắn.

Soạn và gửi tin nhắn

Chọn Menu > Nhắn tin.

Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Trước khi bạn có thể soạn tin nhắn đa phương tiện hoặc viết e-mail, bạn phải có thông số cài đặt kết nối phù hợp.

Mạng vô tuyến có thể giới hạn kích thước của tin nhắn MMS. Nếu hình được chèn vào vượt quá giới hạn này, thiết bị có thể giảm kích cỡ hình để có thể gửi qua MMS.

Kiểm tra giới hạn kích cỡ của các tin nhắn e-mail với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn tìm cách gửi một tin nhắn e-mail vượt quá giới hạn kích cỡ của server e-mail, tin nhắn này sẽ được giữ lại trong thư mục Hộp thư đi, và thỉnh thoảng điện thoại sẽ tìm cách gửi lại tin nhắn. Việc gửi e-mail yêu cầu phải có kết nối dữ liệu, và việc liên tục tìm cách gửi lại e-mail có thể làm tăng chi phí chuyển dữ liệu. Trong thư mục Hộp thư đi, bạn có thể xóa tin nhắn này hoặc chuyển nó vào thư mục Nháp.

- 1 Chọn **Tin nhắn mới**.
- 2 Để gửi tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện (MMS), hãy chọn **Tin nhắn**. Để gửi tin nhắn đa phương tiện có chứa tập tin âm thanh, hãy chọn **Tin nhắn âm thanh**. Để gửi e-mail, hãy chọn **E-mail**.

- 3 Trong trường Đến, bấm phím di chuyển để chọn người hoặc nhóm người nhận từ danh sách liên lạc, hoặc nhập số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail của người nhận vào. Bạn cũng có thể sao chép và dán số điện thoại hoặc địa chỉ trong clipboard.
- 4 Trong trường chủ đề, hãy nhập chủ đề của tin nhắn đa phương tiện hoặc e-mail. Để ẩn hoặc hiển thị các trường khi soạn tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện, hãy chọn **Tùy chọn > Trường tiêu đề tin nhắn**.
- 5 Trong trường tin nhắn, viết tin nhắn. Để thêm mẫu hoặc ghi chú vào tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện, hãy chọn **Tùy chọn > Chèn nội dung > Chèn văn bản > Khuôn mẫu** hoặc **Chú ý**. Để thêm mẫu vào e-mail, hãy chọn **Tùy chọn > Chèn mẫu**.
- 6 Để thêm một tập tin media vào tin nhắn đa phương tiện, hãy chọn **Tùy chọn > Chèn nội dung**, chọn loại hoặc nguồn tập tin và chọn tập tin bạn muốn. Để thêm danh thiếp, slide, ghi chú hoặc tập tin khác vào tin nhắn, hãy chọn **Tùy chọn > Chèn nội dung > Chèn khác**.

- 7 Để chụp một hình hoặc ghi một đoạn âm thanh hoặc video clip mới cho một tin nhắn đa phương tiện, chọn **Tùy chọn > Chèn nội dung > Chèn hình ảnh > Mới, Chèn Video clip > Mới**, hoặc **Chèn clip âm thanh > Mới**.
- 8 Để chèn ký hiệu vui vào tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện, hãy bấm phím sym và chọn ký hiệu vui.
- 9 Để thêm phần đính kèm vào e-mail, hãy chọn **Tùy chọn > Thêm phần đính kèm**, chọn bộ nhớ và chọn tập tin để đính kèm.  cho biết phần đính kèm e-mail.
- 10 Để gửi tin nhắn, chọn **Tùy chọn > Gửi**, hoặc bấm phím gọi.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Lưu ý: Thông báo hoặc biểu tượng đã gửi tin nhắn trên màn hình điện thoại không có nghĩa là người nhận đã nhận được tin nhắn.

Điện thoại của quý khách hỗ trợ tin nhắn văn bản vượt quá giới hạn của một tin nhắn đơn. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể


căn cứ theo đó để tính phí. Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác, hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, và làm hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Bạn không thể gửi các video clip được lưu ở dạng tập tin MP4 hoặc có kích cỡ vượt quá giới hạn của mạng vô tuyến trong một tin nhắn đa phương tiện.

Kiểm tra số tin nhắn chưa đọc

Lắc điện thoại để kiểm tra xem có bao nhiêu tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện chưa đọc.

- 1 Đảm bảo bàn phím được khóa.
- 2 Bấm và giữ một trong các phím âm lượng và lắc điện thoại. Số âm báo sẽ cho biết số tin nhắn chưa đọc.

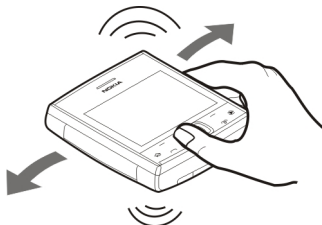

Số âm báo có giới hạn. Nếu bạn có nhiều tin nhắn chưa đọc, số âm báo có thể ít hơn số tin nhắn.

E-mail

Cài đặt e-mail

Với Trình hướng dẫn cài đặt e-mail, bạn có thể cài đặt tài khoản e-mail công ty của bạn, chẳng hạn như Mail for Exchange, và tài khoản e-mail internet.

Khi cài đặt e-mail công ty, bạn có thể được nhắc nhập tên máy chủ cho địa chỉ e-mail của bạn. Hãy liên hệ với phòng IT của công ty để biết chi tiết trước khi bắt đầu thiết lập tài khoản e-mail công ty của bạn.

Khi thiết lập e-mail internet, bạn có thể cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ e-mail để biết loại tài khoản e-mail của mình (POP hoặc IMAP).

- 1 Để khởi động trình hướng dẫn, hãy đến màn hình chính, và chọn Trình hướng dẫn cài đặt e-mail.
- 2 Nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu của bạn. Nếu trình hướng dẫn không thể tự động cấu hình cài đặt e-mail, bạn cần chọn loại tài khoản e-mail

và nhập các thông số cài đặt có liên quan của tài khoản.

Nếu điện thoại có chứa bất kỳ ứng dụng e-mail nào khác, những ứng dụng này sẽ được cung cấp cho bạn khi khởi động Trình hướng dẫn cài đặt e-mail.

Gửi e-mail

Chọn Menu > Nhắn tin.

- 1 Chọn hộp thư và chọn **Tùy chọn > Soạn email.**
- 2 Trong trường Đến, hãy nhập địa chỉ e-mail của người nhận. Nếu địa chỉ e-mail của người nhận có thể tìm thấy trong Danh bạ, hãy nhập tên người nhận, và chọn người nhận từ các gợi ý tên phù hợp. Nếu bạn thêm nhiều người nhận, hãy chen ; để tách biệt các địa chỉ e-mail. Sử dụng trường Cc để gửi bản sao đến người nhận khác, hoặc trường Bcc để gửi bản sao ngầm đến người nhận. Nếu trường Bcc không hiển thị, chọn **Tùy chọn > Khác > Hiển thị Bcc.**
- 3 Trong trường Chủ đề, nhập chủ đề của email.
- 4 Nhập nội dung tin nhắn vào khu vực văn bản.

- 5 Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Thêm phần đính kèm — Thêm tập tin đính kèm vào tin nhắn.

Ưu tiên — Cài mức độ ưu tiên của tin nhắn.

Gắn cờ — Đánh dấu tin nhắn bằng cờ để theo dõi.

Chèn mẫu — Chèn văn bản từ mẫu.

Thêm người nhận — Thêm người nhận vào tin nhắn từ Danh bạ.

Chỉnh sửa tùy chọn — Cắt, sao chép, hoặc dán văn bản đã chọn.

Tùy chọn nhập — Bật hoặc tắt kiểu nhập văn bản tiên đoán, hoặc chọn ngôn ngữ soạn thảo.

- 6 Chọn **Tùy chọn** > **Gửi**.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Độc e-mail

Chọn **Menu** > **Nhắn tin**.

Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Để đọc một e-mail đã nhận, chọn hộp thư, và chọn tin nhắn đó từ danh sách.

Để trả lời cho người gửi tin nhắn, chọn **Tùy chọn** > **Trả lời**. Để trả lời cho người gửi và tất cả những người nhận khác, chọn **Tùy chọn** > **Trả lời tất cả**.

Để gửi chuyển tiếp tin nhắn, chọn **Tùy chọn** > **Chuyển tiếp**.

Tải về tập tin đính kèm

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Để xem tập tin đính kèm trong một e-mail đã nhận, hãy di chuyển đến trường đính kèm, và chọn **Tùy chọn** > **Hành động**. Nếu có một tập tin đính kèm trong tin nhắn, chọn **Mở** để mở tập tin đính kèm. Nếu có nhiều tập tin đính kèm, hãy chọn **Xem danh sách** để xem danh sách cho thấy những tập tin đính kèm nào đã được tải về.

Để tải tập tin đính kèm đã chọn hoặc tất cả các tập tin đính kèm từ danh sách về điện thoại, hãy chọn **Tùy chọn** > **Hành động** > **Tải xuống** hoặc **Tải xuống tất cả**. Các tập tin đính kèm không được lưu

vào điện thoại, và sẽ bị xóa khi bạn xóa tin nhắn.

Để lưu tập tin đính kèm đã chọn hoặc tắt cả các tập tin đính kèm vào điện thoại, hãy chọn **Tùy chọn > Hành động > Lưu hoặc Lưu tất cả**.

Để mở tập tin đính kèm đã chọn, đã tải về, chọn **Tùy chọn > Hành động > Mở**.

Ngắt kết nối với hộp thư

Chọn **Menu > Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Để hủy việc đồng bộ giữa điện thoại và máy chủ e-mail, và để thao tác với e-mail mà không có kết nối không dây, chọn **Tùy chọn > Chuyển sang k0 tr.tuyến**. Nếu hộp thư không có tùy chọn **Chuyển sang k0 tr.tuyến**, chọn **Tùy chọn > Thoát** để ngắt kết nối khỏi hộp thư.

Để bắt đầu đồng bộ hóa lại, chọn **Tùy chọn > Chuyển sang trực tuyến**.

Cài đặt chung cho e-mail

Chọn **Menu > Nhắn tin**, chọn một hộp thư, sau đó chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Cài đặt chung** và chọn một trong những tùy chọn sau:

Bố cục d.sách tin nhắn — Chọn hiển thị một hoặc hai dòng văn bản của e-mail trong Hộp thư đến.

Xem trước nội dung — Chọn có hoặc không xem trước tin nhắn khi di chuyển qua danh sách e-mail trong Hộp thư đến.

Chia tiêu đề — Chọn **Bật** để có thể mở rộng hoặc thu nhỏ danh sách e-mail.

Thông báo tải xuống — Chọn hiển thị hoặc không hiển thị thông báo khi một tập tin đính kèm e-mail đã được tải về.

Màn hình chủ — Xác định số lượng dòng e-mail được hiển thị trên vùng thông tin của màn hình chủ.

Nhắn Tin Nokia

Dịch vụ Nokia Messaging sẽ tự động chuyển e-mail từ địa chỉ e-mail hiện có của bạn về Nokia X5-01. Bạn có thể đọc, trả lời, và sắp xếp e-mail trong khi di chuyển. Dịch vụ Nhắn Tin Nokia tương thích với một số nhà cung cấp e-mail internet thường được sử dụng cho e-

mail cá nhân, chẳng hạn như dịch vụ e-mail của Google.

Dịch vụ Nhắn Tin Nokia phải được mạng của bạn hỗ trợ và có thể không có sẵn ở tất cả các khu vực.

Cài đặt ứng dụng Nokia Messaging

- 1 Chọn **Menu > Nhắn tin và Hộp thư mới**.
- 2 Đọc thông tin trên màn hình, và chọn **Bắt đầu**.
- 3 Nếu được yêu cầu, hãy cho phép điện thoại kết nối vào internet.
- 4 Chọn nhà cung cấp dịch vụ e-mail hoặc loại tài khoản.
- 5 Nhập chi tiết tài khoản được yêu cầu, chẳng hạn như địa chỉ e-mail và mật khẩu.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Email**.

Thêm một hộp thư khác

Chọn **Hộp thư mới**.

Xóa hộp thư

- 1 Chọn **Cài đặt**.
- 2 Di chuyển đến một hộp thư, và chọn **Tùy chọn > Xóa hộp thư**.

Dịch vụ Nokia Messaging có thể chạy trên điện thoại của bạn ngay cả khi bạn đã cài đặt các ứng dụng e-mail khác, chẳng hạn như Mail for Exchange.

Giới thiệu về Trò Chuyện

Với Trò chuyện (dịch vụ mạng), bạn có thể trao đổi tin nhắn trò chuyện với bạn bè. Bạn có thể truy cập vào nhiều dịch vụ hoặc cộng đồng trò chuyện cùng lúc và chuyển qua lại giữa chúng. Nếu bạn muốn sử dụng một ứng dụng khác, ví dụ như duyệt web, bạn có thể để ứng dụng Trò chuyện chạy ẩn và vẫn được thông báo khi có tin nhắn trò chuyện mới.

Ứng dụng Trò chuyện được cài sẵn trên điện thoại của bạn. Để bắt đầu trò chuyện, hãy chọn **Menu > Trò chuyện**.

Việc sử dụng các dịch vụ mạng và tải nội dung về có thể phát sinh chi phí dữ liệu.

Trình đọc tin nhắn

Với Trình đọc tin nhắn, bạn có thể nghe các tin nhắn và e-mail văn bản, đa phương tiện và âm thanh.

Để nghe các tin nhắn hoặc e-mail mới trong màn hình chủ, bấm và giữ phím

chọn trái cho đến khi Trình đọc tin nhấn bắt đầu.

Để nghe tin nhắn từ Hộp thư đến của bạn hoặc nghe e-mail từ Hộp thư của bạn, di chuyển đến tin nhắn đó, và chọn **Tùy chọn** > **Nghe**. Để kết thúc việc đọc, bấm phím kết thúc.

Để tạm ngưng phát và tiếp tục đọc, bấm phím di chuyển. Để chuyển đến tin nhắn kế tiếp, di chuyển sang phải. Để phát lại tin nhắn hoặc e-mail hiện tại, di chuyển sang trái. Để chuyển đến tin nhắn trước, di chuyển sang trái tại phần đầu tin nhắn đó.

Để xem tin nhắn hoặc e-mail hiện tại ở định dạng văn bản không có âm thanh, chọn **Tùy chọn** > **Xem**.

Lời nói

Chọn **Menu** > **Bảng đ.khiển** > **Diễn thuyết**.

Với ứng dụng Lời nói, bạn có thể cài ngôn ngữ, giọng nói và các đặc tính giọng nói cho Trình đọc tin nhắn.

Cài ngôn ngữ cho Trình đọc tin nhắn

Chọn **Ngôn ngữ**. Để tải thêm các ngôn ngữ khác về điện thoại, hãy chọn **Tùy chọn** > **Tải ngôn ngữ về**.

Mẹo: Khi bạn tải về một ngôn ngữ mới, bạn phải tải về ít nhất một giọng nói cho ngôn ngữ đó.

Chọn giọng nói

Chọn **Âm thanh**. Giọng nói tùy thuộc vào ngôn ngữ được chọn.

Cài tốc độ nói

Chọn **Tốc độ**.

Cài âm lượng nói

Chọn **Âm lượng**.

Xem chi tiết giọng nói

Mở tab giọng nói, sau đó chọn giọng nói và chọn **Tùy chọn** > **Chi tiết âm thanh**. Để nghe một giọng nói, hãy chọn giọng nói này và chọn **Tùy chọn** > **Phát âm thanh**.

Xóa ngôn ngữ hoặc giọng nói

Chọn mục và chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Cài đặt trình đọc tin nhắn

Để thay đổi cài đặt Trình đọc tin nhắn, hãy mở tab Cài đặt, và xác định các cài đặt sau:

Nhận biết ngôn ngữ — Kích hoạt tính năng tự động dò ngôn ngữ đọc.

Đọc liên tục — Kích hoạt tính năng đọc liên tục tất cả các tin nhắn đã chọn.

Lời nhắc — Cài Trình đọc tin nhắn chèn lời nhắc trong các tin nhắn.

Nguồn âm thanh — Nghe tin nhắn qua tai nghe hoặc loa.

Cài đặt nhắn tin

Chọn **Menu > Nhắn tin** và chọn **Tùy chọn > Cài đặt**.

Mở loại tin nhắn được đề cập, và xác định tất cả các trường bằng **Phải xác định** hoặc bằng dấu hoa thị **đỏ**.

Điện thoại có thể nhận dạng nhà cung cấp thẻ SIM và cấu hình kiểu tin nhắn văn bản, tin nhắn đa phương tiện và tự động cài đặt GPRS. Nếu không, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để nhận được những cài đặt phù hợp, yêu cầu các thông số cài đặt từ nhà cung cấp dịch vụ dưới dạng một tin nhắn đa phương tiện,

hoặc sử dụng ứng dụng trình hướng dẫn Cài đặt.

Cài đặt tin nhắn văn bản

Chọn **Menu > Nhắn tin** và chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Tin nhắn văn bản**.

Chọn một trong các tùy chọn sau:

Trung tâm nhắn tin — Xem các trung tâm nhắn tin khả dụng cho điện thoại của bạn, hoặc thêm một trung tâm nhắn tin mới.

Tr. tâm nhắn tin đg dùng — Chọn một trung tâm nhắn tin để gửi tin nhắn.

Mã hóa ký tự — Chọn **Hỗ trợ một phần** để sử dụng chuyển đổi ký tự sang một hệ thống mã hóa khác, nếu có.

Nhận báo cáo — Chọn **Có** nếu bạn muốn mạng gửi báo cáo kết quả về tin nhắn của bạn (dịch vụ mạng).

Thời hạn lưu tin — Chọn thời gian mà sau đó trung tâm nhắn tin sẽ gửi lại tin nhắn nếu lần gửi đầu tiên không thành (dịch vụ mạng). Nếu tin nhắn không đến được với người nhận trong thời hạn còn hiệu lực, tin nhắn này sẽ bị xóa khỏi trung tâm nhắn tin.

Gửi tin dạng — Chuyển đổi tin nhắn sang định dạng khác, ví dụ, fax hoặc e-mail. Chỉ thay đổi tùy chọn này khi bạn

chắc chắn rằng trung tâm nhắn tin có thể chuyển đổi tin nhắn văn bản thành các định dạng khác. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Kết nối ưu tiên — Chọn cách kết nối ưu tiên khi gửi tin nhắn văn bản từ điện thoại.

T. lời qua cùng t. tâm n. tin — Chọn nếu bạn muốn trả lời tin nhắn sử dụng cùng số trung tâm dịch vụ nhắn tin văn bản (dịch vụ mạng).

Cài đặt tin nhắn đa phương tiện

Chọn Menu > Nhắn tin và chọn Tùy chọn > Cài đặt > Tin đa phương tiện.

Chọn một trong các tùy chọn sau:

Kích cỡ hình — Định cỡ hình ảnh trong tin nhắn đa phương tiện.

Chế độ soạn MMS — Chọn **Bị hạn chế** để bảo vệ điện thoại của bạn khỏi việc bao gồm cả nội dung tin nhắn đa phương tiện mà không được hỗ trợ bởi mạng hoặc bởi thiết bị nhận khác. Để nhận cảnh báo về việc bao gồm các nội dung đó, chọn **Hướng dẫn**. Để tạo tin nhắn đa phương tiện không có hạn chế về kiểu đính kèm, chọn **Trống**. Nếu chọn

Bị hạn chế, sẽ không thể tạo diễn thuyết đa phương tiện.

Đ. truy cập đang dùng — Chọn điểm truy cập mặc định để kết nối đến trung tâm nhắn tin đa phương tiện. Bạn có thể không thay đổi được điểm truy cập mặc định nếu nó được đặt trước bởi nhà cung cấp dịch vụ.

Tải tin đa phg tiện — Chọn cách bạn muốn nhận tin nhắn, nếu có. Chọn **Luôn tự động** để luôn nhận tự động các tin nhắn đa phương tiện, **T. động trg mạng chủ** để nhận thông báo về tin nhắn đa phương tiện mới mà bạn có thể tải từ trung tâm nhắn tin (ví dụ, khi bạn đang du lịch nước ngoài và không ở trong vùng phủ sóng của mạng), **Thủ công** để tải tin nhắn đa phương tiện từ trung tâm nhắn tin bằng tay, hoặc **Tắt** để ngăn việc nhận bất kỳ tin nhắn đa phương tiện nào. Không phải tất cả mọi khu vực đều hỗ trợ tự động tải về.

Cho phép t. nhắn nặc danh — Nhận tin nhắn từ người gửi không xác định.

Nhận tin quảng cáo — Nhận tin nhắn được xác định là quảng cáo.

Nhận thông báo — Yêu cầu báo cáo gửi và báo cáo đã đọc cho tin nhắn đã gửi (dịch vụ mạng). Bạn sẽ không thể

nhận được báo cáo đã gửi tin nhắn đa phương tiện đến một địa chỉ e-mail.

Từ chối gửi báo cáo — Chọn **Có** để không gửi thông báo gửi tin từ điện thoại của bạn khi nhận tin nhắn đa phương tiện.

Tính hiệu lực của tin — Chọn khoảng thời gian mà trung tâm tin nhắn cố gắng gửi tin nhắn (dịch vụ mạng). Nếu người nhận không nhận được tin nhắn trong thời hạn còn hiệu lực, tin nhắn sẽ bị xóa khỏi trung tâm nhắn tin đa phương tiện. **Thời gian tối đa** là khoảng thời gian hiệu lực được phép tối đa trong mạng của tin nhắn.

Dịch vụ này yêu cầu sự hỗ trợ của mạng để cho biết rằng một tin nhắn được gửi đi đã được nhận hoặc đọc. Tùy thuộc vào mạng và các tình huống khác, thông tin này có thể không luôn đáng tin cậy.

Cài đặt tin dịch vụ

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Tin nhắn dịch vụ**.

Để cho phép điện thoại nhận tin nhắn dịch vụ từ nhà cung cấp dịch vụ, chọn **Tin dịch vụ** > **Bật**.

Để chọn cách tải về các dịch vụ và nội dung tin nhắn dịch vụ, chọn **Tải tin nhắn** > **Tự động** hoặc **Thủ công**. Nếu bạn chọn **Tự động**, bạn vẫn có thể bị hỏi để xác nhận một vài công tác tải xuống vì không phải mọi dịch vụ đều có thể tự động tải xuống.

Cài đặt tin nhắn quảng bá

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Tin quảng bá**.

Để nhận các tin nhắn quảng bá, chọn **Tiếp nhận** > **Bật**.

Để chọn các ngôn ngữ hiển thị cho các tin nhắn quảng bá mà bạn muốn nhận, chọn **Ngôn ngữ**.

Để hiển thị chủ đề mới trong danh sách chủ đề tin nhắn quảng bá, chọn **Xác định chủ đề** > **Bật**.

Cài đặt khác

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Mục khác**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Lưu tin đã gửi — Chọn lưu hoặc không lưu tin nhắn đã gửi trong thư mục Đã gửi.

Số tin lưu — Nhập số lượng tin nhắn đã gửi để lưu. Khi đã đạt giới hạn đó, tin nhắn cũ nhất sẽ bị xóa.

Bộ nhớ đang dùng — Chọn có hoặc không lưu các tin nhắn. Bạn chỉ có thể lưu tin nhắn vào thẻ nhớ khi đã lắp thẻ nhớ.

Xem thư mục — Chọn xem thông tin thư mục trên một dòng hoặc hai dòng.

Danh bạ Ovi

Giới thiệu về Danh bạ Ovi

 Với Danh bạ Ovi, bạn có thể giữ liên lạc với bạn bè và gia đình, theo dõi xem họ đang làm gì, và khám phá những bạn bè mới trong cộng đồng Ovi. Bạn cũng có thể sao lưu danh bạ từ điện thoại lên Ovi.

Để sử dụng Danh bạ Ovi, hãy truy cập vào trang web www.ovi.com.

Bắt đầu sử dụng Danh bạ Ovi

Chọn **Danh bạ**, và mở tab Ovi.

Dịch vụ Danh bạ Ovi là một phần của Ovi, và sử dụng cùng thông tin tài khoản.

Nếu bạn mới sử dụng Ovi và các dịch vụ của Ovi, để bắt đầu sử dụng ứng dụng Danh bạ Ovi, bạn phải đăng ký với Ovi bằng cách tạo tài khoản Nokia.

Tạo tài khoản Nokia mới

- 1 Chọn **Trò chuyện Ovi**, và khi được nhắc, hãy kết nối vào internet.
- 2 Nhập thông tin được yêu cầu.
- 3 Trong giao diện Hồ sơ của tôi, hãy nhập thông tin hồ sơ. Tên và họ của bạn là chi tiết bắt buộc.
- 4 Chọn **Xong**.

Nếu bạn đã đăng ký với Ovi bằng cách sử dụng máy PC hoặc điện thoại, bạn có thể bắt đầu sử dụng Danh bạ Ovi với cùng chi tiết tài khoản.

Đăng nhập vào Danh bạ Ovi và kích hoạt dịch vụ

Chọn **Trò chuyện Ovi**, sau đó nhập tên người dùng và mật khẩu. Khi đã kích hoạt dịch vụ Danh bạ Ovi trên điện thoại, bạn có thể kết nối với dịch vụ trực tiếp từ màn hình chính.

Nếu bạn chưa cung cấp thông tin hồ sơ của mình cho Danh bạ Ovi, hãy cung cấp thông tin, và chọn **Xong**. Tên và họ của bạn là chi tiết bắt buộc.

Kết nối với dịch vụ

Chọn **Menu** > **Danh bạ**, và mở tab **Ovi**.

Kết nối với Danh bạ Ovi

Chọn **Trực tuyến** và chọn cách kết nối. Sử dụng kết nối mạng LAN không dây (WLAN), nếu có.

Hủy kết nối

Chọn **Tùy chọn** > **Hủy kết nối**.

Kết nối dữ liệu gói có thể phát sinh thêm phí chuyển dữ liệu. Để biết thêm chi tiết về giá, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Chọn **Trực tuyến** > **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Chọn — Chọn mục.

Trực tuyến — Kết nối với dịch vụ nếu bạn đang không trực tuyến.

Hồ sơ của tôi — Chỉnh sửa thông tin hồ sơ.

Giới thiệu cho bạn bè — Mời một số liên lạc tham gia vào Danh bạ Ovi. Thư mời sẽ được gửi dưới dạng tin nhắn văn bản.

Cài đặt — Sửa đổi cài đặt Danh bạ Ovi.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Tạo và chỉnh sửa hồ sơ**Chỉnh sửa thông tin hồ sơ**

Chọn **Hồ sơ của tôi**.

Xem hồ sơ của những người bạn trong Danh bạ Ovi

Chọn một người bạn và chọn **Tùy chọn** > **Hồ sơ**.

Thông tin về hồ sơ của bạn sẽ được hiển thị cho những người bạn trong Danh bạ Ovi. Chỉ những chi tiết hồ sơ sau đây mới được hiển thị cho những người dùng Danh bạ Ovi khác, ví dụ như trong khi tìm kiếm: tên và họ. Để sửa đổi cài đặt bảo mật, hãy truy cập vào Ovi từ máy tính PC và đăng nhập vào tài khoản Nokia của bạn.

Thay đổi hình ảnh hồ sơ

Chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa hình ảnh** > **Chọn hình ảnh hiện tại** và chọn hình ảnh mới. Bạn cũng có thể chỉnh sửa hoặc xóa hình ảnh hồ sơ hiện thời hoặc chụp ảnh mới.

Thay đổi tính khả dụng

Theo mặc định, tính khả dụng của bạn được cài là **Sẵn sàng**. Để thay đổi tính khả dụng, hãy chọn biểu tượng.

Nói cho bạn bè biết hiện mình đang làm gì

Chọn **Bạn đang làm gì vậy?**, và nhập văn bản vào trường.

Hiển thị cho bạn bè nhạc bạn đang nghe

Chọn **Đang phát**. Để làm điều này, bạn phải cho phép thông tin hiện đang phát của bạn được chia sẻ trong cài đặt hiện diện.

Chỉnh sửa thông tin liên lạc

Chọn một trường, và nhập văn bản vào.

Trong giao diện Hồ sơ của tôi, hãy chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Chỉnh sửa — Cắt, sao chép, hoặc dán văn bản.

Thay đổi — Thay đổi trạng thái của bạn (khi trường trạng thái được chọn).

Hoàn tác thay đổi — Hủy những thay đổi bạn đã thực hiện trong giao diện hồ sơ.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Trò chuyện với bạn bè

Bắt đầu trò chuyện với một người bạn

Chọn **Tùy chọn** > **Trò chuyện**.

Gửi tin nhắn trò chuyện

Nhập văn bản vào trường tin nhắn, và chọn **Gửi**.

Trong giao diện trò chuyện, hãy chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Gửi — Gửi tin nhắn.

Gửi tập tin — Gửi hình ảnh, video clip, tập tin âm thanh hoặc tập tin khác đến cho bạn trò chuyện của bạn.

Thêm biểu tượng vui — Chèn ký hiệu vui.

Hồ sơ — Xem chi tiết về một người bạn.

Hồ sơ của tôi — Chọn trạng thái hiện diện hoặc hình ảnh cầu hình của bạn, cài

đặt riêng tin nhắn, hoặc thay đổi chi tiết của bạn.

Chỉnh sửa văn bản — Sao chép hoặc dán văn bản.

Kết thúc trò chuyện — Kết thúc cuộc trò chuyện hiện hành.

Thoát — Kết thúc tất cả các cuộc trò chuyện hiện hành, và đóng ứng dụng.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Để nhận bất kỳ tập tin nào, bạn hoặc người nhận phải chấp nhận tập tin. Để hủy gửi hoặc nhận trong khi tập tin đang được chuyển, hãy chọn **Hủy**.

Trở về giao diện chính của Danh bạ Ovi mà không kết thúc trò chuyện
Chọn **Quay về**.

Thêm, gọi hoặc sao chép số điện thoại từ cuộc trò chuyện

Đến số điện thoại trong cuộc trò chuyện, sau đó chọn **Tùy chọn** và chọn tùy chọn thích hợp.

7. Nhạc và âm thanh

Phím nhạc

Với phím nhạc, bạn có thể nhanh chóng truy cập vào những bài hát được lưu trên điện thoại. Bạn luôn luôn có thể truy cập vào Trình phát nhạc bằng một lần bấm phím.

Chuyển đến giao diện Hiện đang phát

Bấm phím nhạc. Nếu không có bài hát nào hiện đang phát, bài hát được phát gần nhất sẽ hiển thị.

Truy cập vào menu Nhạc

Bấm và giữ phím nhạc.

Máy nghe nhạc

Phát một bài hát hoặc podcast

Chọn Menu > Âm nhạc > T.phát nhạc.

Bắt đầu phát

- 1 Chọn bài hát hoặc podcast bạn muốn phát.
- 2 Để phát các mục đã chọn, hãy bấm phím di chuyển.

Tạm dừng, tiếp tục lại hoặc dừng phát

Để tạm ngừng phát, bấm phím di chuyển; để tiếp tục, bấm lại vào phím di chuyển. Để ngừng phát, di chuyển xuống.

Tua nhanh hoặc tua lại một bài hát

Bấm và giữ phím di chuyển sang phải hoặc trái.

Phát các bài hát theo thứ tự ngẫu nhiên

Chọn Tùy chọn > Phát ngẫu nhiên.

Lặp lại mục hiện thời hoặc tất cả các mục

Chọn Tùy chọn > Lặp lại.

Nếu bạn phát podcast, chế độ trộn bài và lặp lại sẽ tự động được tắt.

Sửa đổi âm của nhạc được phát

Chọn Tùy chọn > Chính tần số.

Sửa đổi cân bằng và hình ảnh âm thanh nổi, hoặc tăng âm trầm

Chọn Tùy chọn > Cài đặt.

Trở về màn hình chính và vẫn giữ máy nghe nhạc chạy ẩn

Bấm phím kết thúc.

Đóng Trình phát nhạc

Chọn **Tùy chọn** > **Thoát**.

Xoay điện thoại để phát một bài hát ngẫu nhiên

Hãy để điện thoại làm cho bạn ngạc nhiên bằng âm nhạc! Trong khi nghe nhạc, để phát một bài hát ngẫu nhiên từ thư viện nhạc, hãy đặt điện thoại trên bàn và xoay điện thoại.

- 1 Mở Trình phát nhạc và bắt đầu nghe nhạc.
- 2 Để thay đổi bài hát, hãy đặt điện thoại nằm ngửa trên một bề mặt bằng phẳng và xoay điện thoại bằng ngón tay. Khi điện thoại dừng xoay, một bài hát ngẫu nhiên sẽ phát.



Danh sách nhạc

 Với danh sách bài hát, bạn có thể tạo những tập hợp bài hát để phát theo một thứ tự cụ thể.

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **T.phát nhạc** và chọn **Danh sách bài hát**.

Tạo danh sách nhạc

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Danh sách bài hát mới**.
- 2 Nhập tên cho danh sách nhạc, và chọn **OK**.
- 3 Để thêm bài hát ngay bây giờ, hãy chọn **Có**. Để thêm bài hát sau, hãy chọn **Không**.

- 4 Nếu bạn chọn **Có**, hãy chọn nghệ sĩ để tìm những bài hát bạn muốn thêm vào danh sách bài hát. Để thêm mục, hãy chọn **Thêm**.
Để hiển thị hoặc ẩn các bài hát của một nghệ sĩ, hãy chọn **Mở rộng** hoặc **Thu hẹp**.
- 5 Khi bạn đã chọn xong, chọn **Xong**.
Nếu đã lắp một thẻ nhớ tương thích, danh sách nhạc sẽ được lưu vào thẻ nhớ.

Xem chi tiết danh sách bài hát

Chọn **Tùy chọn** > **Chi tiết d.sách bài hát**.

Để thêm những bài hát khác, khi xem danh sách bài hát

Chọn **Tùy chọn** > **Thêm bài hát**.

Thêm bài hát, album, nghệ sĩ, thể loại hoặc nhạc sĩ vào danh sách bài hát

Chọn một mục và chọn **Tùy chọn** > **Thêm vào dsách bài hát** > **D.sách bài hát đã lưu hoặc Danh sách bài hát mới**.

Xóa bài hát trong một danh sách bài hát

Chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Xóa một bài hát sẽ không xóa bài hát này trong điện thoại; bài hát chỉ bị xóa khỏi danh sách nhạc.

Sắp xếp lại các bài hát trong một danh sách bài hát

- 1 Chọn bài hát bạn muốn chuyển và chọn **Tùy chọn** > **S.xếp lại d.sách bài hát**.
- 2 Di chuyển bài hát đến vị trí bạn muốn, và chọn **Thả**.
- 3 Để chuyển một bài hát khác, hãy chọn bài hát này, sau đó chọn **Lấy**, di chuyển bài hát đến vị trí bạn muốn, và chọn **Thả**.
- 4 Để kết thúc sắp xếp danh sách nhạc, chọn **Xong**.

Podcast

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **T.phát nhạc và Podcast**.

Các hội podcast có ba trạng thái: chưa bao giờ phát, đã phát một phần, và đã phát đầy đủ. Nếu một hội được phát một phần, hội này sẽ phát từ vị trí phát cuối

cùng trong lần phát kế tiếp. Nếu một hồi chưa bao giờ được phát hoặc đã phát đầy đủ, hồi này sẽ được phát từ đầu.

Chuyển nhạc từ máy tính

Bạn có thể sử dụng các cách sau đây để chuyển nhạc:

- Để cài đặt Nokia Ovi Player để quản lý và sắp xếp các tập tin nhạc, hãy tải phần mềm cho máy tính PC về từ trang web www.ovi.com, và thực hiện theo hướng dẫn.
- Để xem điện thoại trên máy tính như một bộ nhớ chung, nơi bạn có thể chuyển các tập tin dữ liệu, hãy thiết lập kết nối bằng cáp dữ liệu USB tương thích hoặc kết nối Bluetooth. Nếu bạn sử dụng cáp dữ liệu USB, hãy chọn **Ổ đĩa chung** làm chế độ kết nối USB. Bạn phải lắp thẻ nhớ tương thích vào điện thoại.
- Để đồng bộ nhạc bằng Windows Media Player, hãy kết nối cáp dữ liệu USB tương thích và chọn **PC Suite** làm chế độ kết nối USB. Bạn phải lắp thẻ nhớ tương thích vào điện thoại.

Để thay đổi chế độ kết nối USB mặc định, hãy chọn **Menu > Bảng điều khiển > Kết**

nối > USB và chọn **Chế độ kết nối USB**.

Nokia Ovi Player

Với Nokia Ovi Player, bạn có thể tải nhạc về từ Âm nhạc Ovi, chuyển nhạc từ máy tính vào điện thoại, đồng thời quản lý và sắp xếp các tập tin nhạc.

Để tải Nokia Ovi Player về, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Bạn cần kết nối internet để tải nhạc về.

Tải về, chuyển và quản lý nhạc giữa máy tính và điện thoại di động

- 1 Mở Nokia Ovi Player trên máy tính. Nếu bạn muốn tải nhạc về, hãy đăng ký hoặc đăng nhập.
- 2 Sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính.
- 3 Chọn **PC Suite** làm chế độ kết nối USB.

Âm nhạc Ovi

Với Âm nhạc Ovi (dịch vụ mạng), bạn có thể tìm kiếm, duyệt, mua và tải nhạc về điện thoại.

Dịch vụ Âm nhạc Ovi cuối cùng sẽ thay thế Cửa hàng nhạc.

Chọn Menu > Âm nhạc > Âm nhạc Ovi.

Để tải nhạc về, trước tiên bạn cần đăng ký với dịch vụ này.

Việc tải nhạc về có thể phải trả thêm phí và liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng). Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của quý khách.

Để truy cập vào Âm nhạc Ovi, bạn phải có một điểm truy cập internet hợp lệ trên điện thoại. Bạn có thể được yêu cầu chọn điểm truy cập sẽ sử dụng khi kết nối vào Âm nhạc Ovi.

Chọn điểm truy cập

Chọn Điểm truy cập mặc định.

Tính khả dụng và hình thức của cài đặt Âm nhạc Ovi có thể khác nhau. Cài đặt cũng có thể được xác định sẵn và bạn không thể sửa đổi chúng. Khi duyệt Âm nhạc Ovi, bạn có thể sửa đổi cài đặt.

Sửa đổi cài đặt Âm nhạc Ovi

Chọn Tùy chọn > Cài đặt.

Không phải quốc gia hoặc khu vực nào cũng có sẵn dịch vụ Âm nhạc Ovi.

Nói và Phát

Với Nói và Phát, bạn có thể bắt đầu phát nhạc bạn muốn, ví dụ bằng cách đọc tên nghệ sĩ.

Để khởi động ứng dụng Nói và Phát, chọn **Menu > Âm nhạc > T.kiểm nhạc**. Khi âm phát, hãy đọc tên nghệ sĩ, tên nghệ sĩ cùng với tên bài hát, tên album, hoặc tên danh sách nhạc. Giữ điện thoại cách miệng khoảng 20 cm (8 inch), và đọc bình thường. Không để tay che micrô của điện thoại.

Khi sử dụng Nói và Phát lần đầu tiên, và sau khi bạn đã tải các bài hát mới về điện thoại, để cập nhật lệnh thoại, chọn **Tùy chọn > Làm mới**.

Các lệnh thoại được dựa trên metadata (tên nghệ sĩ và tên bài hát) của bài hát trong điện thoại. Ứng dụng Nói và Phát hỗ trợ hai ngôn ngữ nói: Tiếng Anh và ngôn ngữ bạn đã chọn làm ngôn ngữ điện thoại. Ngôn ngữ viết của metadata

của bài hát phải là tiếng Anh hoặc ngôn ngữ điện thoại do bạn chọn.

Mẹo: Để cải thiện độ chính xác trong tìm kiếm, hãy sử dụng lệnh thoại dùng cho quay số. Trình quay số sẽ điều chỉnh cho phù hợp với giọng nói của bạn và sử dụng nó để tìm kiếm nhạc.

Nokia Podcasting

Với ứng dụng Nokia Podcasting (dịch vụ mạng), bạn có thể tìm kiếm, khám phá, đăng ký, và tải podcast xuống từ mạng, sau đó phát, quản lý và chia sẻ các podcast âm thanh và video với điện thoại.

Cài đặt podcasting

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **Tr. Podcast**.

Để bắt đầu sử dụng Podcasting, hãy xác định kết nối và tải các thông số cài đặt về.

Cài đặt kết nối

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Kết nối** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Điểm truy cập mặc định — Chọn điểm truy cập sử dụng để kết nối vào internet.

Tìm địa chỉ URL dịch vụ — Xác định địa chỉ web của dịch vụ tìm kiếm podcast, sử dụng để tìm kiếm podcast.

Tải các cài đặt

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Tải xuống** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Lưu vào — Xác định nơi bạn muốn lưu các podcast.

Cập nhật định kỳ — Xác định chu kỳ cập nhật podcast.

T.gian cập nhật kế tiếp — Xác định thời gian cho lần cập nhật tự động tiếp theo.

Cập nhật tự động sẽ chỉ diễn ra nếu một điểm truy cập mặc định cụ thể được chọn và ứng dụng Podcasting được mở.

Giới hạn tải xuống (%) — Xác định tỉ lệ bộ nhớ được dành cho tải podcast về.

Nếu vượt quá giới hạn — Xác định cần làm gì nếu vượt quá giới hạn tải về.

Việc cài đặt ứng dụng để tự động nhận các podcast có thể đòi hỏi phải chuyển các khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Khôi phục cài đặt mặc định

Chọn **Tùy chọn** > **Phục hồi mặc định**.

Tải podcast về

Sau khi đã đăng ký với các hội của một podcast, bạn có thể tải về, phát và quản lý chúng trong các hội podcast.

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **Tr. Podcast**.

Xem danh sách các podcast đã đăng ký

Chọn **Podcast**.

Xem từng tiêu đề hội riêng

Chọn tiêu đề podcast.

Một hội là một tập tin media cụ thể của một podcast.

Bắt đầu tải về

Chọn tiêu đề hội.

Bạn có thể tải xuống nhiều hội cùng lúc.

Bắt đầu phát podcast trước khi hoàn tất tải về

Chuyển đến một podcast, và chọn **Tùy chọn** > **Phát thử**.

Các podcast đã tải về thành công được lưu trong thư mục Podcast, nhưng có thể không hiển thị ngay lập tức.

Radio FM**Nghe radio**

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **Đài radio** > **Radio FM**.

Dò kênh

Chọn  hoặc .

Đến kênh đã lưu kế tiếp hoặc trước đó

Chọn  hoặc .

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Bật loa — Nghe radio bằng loa.

Dò thủ công — Thay đổi tần số theo cách thủ công.

Danh mục đài — Xem các kênh hiện có dựa trên vị trí (dịch vụ mạng).

Lưu đài — Lưu kênh hiện thời.

Đài — Xem các kênh đã lưu.

Phát ở hình nền — Trở về màn hình chủ trong khi đang phát đài FM chạy ẩn.

Chất lượng phát sóng radio phụ thuộc mức độ phủ sóng của đài phát thanh ở từng khu vực cụ thể.

Bạn có thể gọi hoặc trả lời cuộc gọi đến trong khi đang nghe radio. Radio sẽ tắt tiếng khi có cuộc gọi.

Cảnh báo:

Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Hãy nghe nhạc ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của quý khách khi sử dụng loa.

Internet radio

Giới thiệu về Internet radio

Chọn Menu > Âm nhạc > Đài radio > Internet radio.

Với ứng dụng Radio Internet (dịch vụ mạng), bạn có thể nghe các kênh radio phát trên internet.

Bạn phải xác định mạng nội bộ không dây (WLAN) hoặc điểm truy cập dữ liệu gói (GPRS hoặc 3G) trong điện thoại.

Phương thức kết nối bạn nên dùng là mạng WLAN.

Việc sử dụng kết nối dữ liệu gói để nghe một kênh internet radio có thể liên quan đến việc chuyển một lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Nghe các kênh internet radio

Chọn Menu > Âm nhạc > Đài radio > Internet radio.

Để nghe một kênh radio trên internet, hãy thực hiện theo các bước sau:

- 1 Chọn một kênh từ mục ưa thích hoặc danh mục kênh, hoặc tìm kênh theo tên từ dịch vụ Internet Radio của Nokia.
Để thêm một kênh theo cách thủ công, hãy chọn **Tùy chọn > Thêm đài phát thủ công**. Bạn cũng có thể duyệt các liên kết kênh bằng ứng dụng trình duyệt Web. Các liên kết tương thích sẽ tự động mở ra trong ứng dụng Internet Radio.
- 2 Chọn **Tùy chọn > Nghe**.

Giao diện Hiện đang phát sẽ mở ra, hiển thị thông tin về kênh và bài hát hiện đang phát.

Để tạm dừng phát, bấm phím di chuyển; để tiếp tục, bấm lại vào phím di chuyển.

Để xem thông tin kênh, chọn **Tùy chọn** > **Thông tin đài phát** (không khả dụng nếu bạn đã lưu kênh theo cách thủ công).

Nếu bạn đang nghe một kênh được lưu vào mục ưa thích, di chuyển sang trái hoặc sang phải để nghe kênh đã lưu trước đó hoặc kế tiếp.

Máy ghi âm

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **Ghi âm**.

Với ứng dụng Ghi âm, bạn có thể ghi lại các ghi nhớ thoại và các cuộc trò chuyện điện thoại.

Bạn không thể sử dụng máy ghi âm khi đang có một cuộc gọi dữ liệu hoặc kết nối GPRS đang hoạt động.

Để ghi một clip âm thanh, chọn .

Để ngừng ghi clip âm thanh, chọn .

Để nghe clip âm thanh, chọn .

Để chọn chất lượng ghi âm hoặc nơi bạn muốn lưu các clip âm thanh, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt**.

Các clip âm thanh đã ghi được lưu trong thư mục Clip âm thanh trong Bộ sưu tập.

Để ghi lại một cuộc trò chuyện điện thoại, mở máy ghi âm trong khi nói chuyện điện thoại, và chọn . Cả người gọi và người nhận sẽ nghe một âm báo cứ sau một khoảng thời gian đều đặn khi ghi âm.

8. Hình ảnh và video

Camera

Chụp ảnh

Chọn Menu > Ứng dụng > Camera.

Khi chụp ảnh, hãy lưu ý những điểm sau:

- Sử dụng cả hai tay để giữ chắc camera.
- Chất lượng hình ảnh sử dụng chỉnh tỷ lệ kỹ thuật số thấp hơn so với hình ảnh không sử dụng chỉnh tỷ lệ kỹ thuật số.
- Camera sẽ chuyển sang chế độ tiết kiệm pin sau khoảng một phút không hoạt động.
- Hãy giữ khoảng cách an toàn khi sử dụng đèn flash. Không được dùng đèn flash đối với người hoặc thú vật trong phạm vi gần. Không che đèn flash khi đang chụp ảnh.

- 1 Để chuyển từ chế độ video sang chế độ hình ảnh, nếu cần, hãy chọn .
- 2 Bấm phím di chuyển. Không di chuyển điện thoại trước khi hình ảnh được lưu và hình ảnh cuối cùng hiển thị.

Phóng to hoặc thu nhỏ khi chụp ảnh

Sử dụng các phím chỉnh tỷ lệ.

Hình ảnh sẽ tự động được lưu vào Bộ sưu tập.

Đèn flash và đèn video

Camera của điện thoại được trang bị đèn flash để chụp hình trong điều kiện ánh sáng yếu.

Từ thanh công cụ hoạt động, hãy chọn một trong những chế độ đèn flash sau đây:  Tự động,  Giảm đỏ,  Bật, và  Tắt.

Tránh chạm vào các đèn LED của đèn flash. Các đèn LED có thể nóng lên sau một thời gian sử dụng kéo dài.

Hãy giữ khoảng cách an toàn khi sử dụng đèn flash. Không được dùng đèn flash đối với người hoặc thú vật trong phạm vi gần. Không che đèn flash khi đang chụp ảnh.

Tăng mức đèn khi quay video trong điều kiện ánh sáng yếu

Chọn .

Quay video

Chọn Menu > Ứng dụng > Camera.

- 1 Nếu camera ở chế độ hình ảnh, chọn chế độ video từ thanh công cụ.
- 2 Để bắt đầu quay, bấm phím di chuyển.
- 3 Để tạm ngưng ghi âm, chọn **Tạm dừng**. Chọn **Tiếp tục** để tiếp tục quay phim.
- 4 Để ngừng ghi âm, chọn **Dừng**. Video clip sẽ tự động được lưu trong Bộ sưu tập. Độ dài tối đa của video clip phụ thuộc vào bộ nhớ còn trống.

Bộ sưu tập

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Chọn Menu > Bộ sưu tập.

Bộ sưu tập là một nơi lưu trữ các hình ảnh, video clip, đoạn âm thanh, bài hát và các liên kết đến nội dung trực tuyến.

Giao diện chính

Chọn Menu > Bộ sưu tập.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Hình ảnh  — Xem ảnh và các video clip trong Ảnh.

Video clip  — Xem các video clip trong TT video.

Bài hát  — Mở Nghe nhạc.

Clip âm thanh  — Nghe các đoạn âm thanh.

Liên kết luồng  — Xem và mở các liên kết đến nội dung trực tuyến.

Trình bày  — Xem diễn thuyết.

Bạn có thể trình duyệt và mở các thư mục, sao chép và chuyển các mục vào thư mục. Bạn cũng có thể tạo các album, sao chép và thêm các mục vào album.

Các tập tin lưu trữ trong thẻ nhớ tương thích (nếu có) được chỉ báo bằng .

Để mở một tập tin, chọn tập tin này từ danh sách. Các video clip, các liên kết trực tuyến sẽ được mở và phát trong TT video, và các đoạn nhạc và âm thanh trong Nghe nhạc.

Để sao chép hoặc di chuyển các tập tin đến một địa điểm bộ nhớ khác, hãy chọn một tập tin, **Tùy chọn** > **Di chuyển** và **sao chép**, và tùy chọn thích hợp.

Ảnh**Giới thiệu về Ảnh**

Chọn **Menu** > **Bộ sưu tập** > **Hình ảnh** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Đã chụp — Xem tất cả hình ảnh và video bạn đã chụp/quay.

Các tháng — Xem hình ảnh và video được phân loại theo tháng chúng được chụp/quay.

Album — Xem các album mặc định và những album bạn đã tạo.

Từ khóa mục — Xem những thẻ bạn đã tạo cho mỗi mục.

Tải về — Xem các mục và video được tải về từ web hoặc nhận được dưới dạng tin nhắn đa phương tiện hoặc e-mail.

Tất cả — Xem tất cả các mục.

Ch.sẻ tr.tuyến — Đăng hình ảnh hoặc video lên web.

Các tập tin lưu trữ trong thẻ nhớ tương thích (nếu có) được chỉ báo bằng .

Để sao chép hoặc chuyển các tập tin sang một vị trí bộ nhớ khác, chọn một tập tin, **Tùy chọn** > **Di chuyển và sao chép**, và chọn từ những tùy chọn khả dụng.

Sắp xếp hình ảnh và video

Chọn **Menu** > **Bộ sưu tập** > **Hình ảnh**. Bạn có thể sắp xếp các tập tin như sau:

Để xem các mục trong giao diện Từ khóa mục, gán từ khóa mục cho chúng.

Để xem các mục theo tháng, chọn **Các tháng**.

Để tạo một album để lưu các mục, chọn **Album** > **Tùy chọn** > **Album mới**.

Để thêm một hình ảnh hoặc video clip vào album, chọn hình ảnh hoặc video clip đó và chọn **Tùy chọn** > **Thêm vào album**.

Để xóa một hình ảnh hoặc video clip, chọn hình ảnh hoặc video clip đó và chọn **Xóa** từ thanh công cụ hoạt động.

Chia sẻ trực tuyến**Giới thiệu về Chia sẻ trực tuyến**

Chọn **Menu** > **Internet** > **Ch.sẻ t.tuyến**.

Với Chia sẻ trực tuyến (dịch vụ mạng), bạn có thể đăng hình ảnh, video clip, và clip âm thanh từ điện thoại lên các dịch

vụ chia sẻ trực tuyến, chẳng hạn như album và blog. Bạn cũng có thể xem và gửi nhận xét cho các bài đăng trong các dịch vụ này, đồng thời có thể tải nội dung về điện thoại Nokia tương thích.

Các loại nội dung được hỗ trợ và tính khả dụng của dịch vụ Chia sẻ trực tuyến có thể khác nhau.

Đăng ký dịch vụ

Chọn Menu > Internet > Ch.sẻ t.tuyến.

Để đăng ký với một dịch vụ chia sẻ trực tuyến, hãy truy cập vào trang web của nhà cung cấp dịch vụ, và kiểm tra xem điện thoại Nokia của bạn có tương thích với dịch vụ không. Tạo một tài khoản theo hướng dẫn trên trang web. Bạn sẽ nhận được một tên người dùng và mật khẩu để cài đặt tài khoản cho điện thoại.

- 1 Để kích hoạt dịch vụ, hãy mở ứng dụng Chia sẻ trực tuyến, chọn một dịch vụ và chọn **Tùy chọn > Kích hoạt**.
- 2 Cho phép điện thoại tạo một kết nối mạng. Nếu bạn được nhắc tạo một

điểm truy cập internet, hãy chọn một điểm truy cập từ danh sách.

- 3 Đăng nhập vào tài khoản theo hướng dẫn trên trang web của nhà cung cấp dịch vụ.

Để biết tính khả dụng và cước phí của các dịch vụ thuộc bên thứ ba, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba có liên quan.

Tạo bài đăng

Chọn Menu > Internet > Ch.sẻ t.tuyến.

Để đăng các tập tin media lên một dịch vụ, hãy chọn một dịch vụ, và chọn **Tùy chọn > Tải mục mới lên**. Nếu dịch vụ chia sẻ trực tuyến cung cấp các kênh để đăng các tập tin, hãy chọn kênh bạn muốn.

Để thêm hình ảnh, video clip, hoặc clip âm thanh vào bài đăng, chọn **Tùy chọn > Chèn**.

Nhập tiêu đề hoặc mô tả cho bài đăng, nếu có.

Để thêm các thẻ vào bài đăng, chọn **Từ khóa mục:**.

Để gửi bài đăng lên dịch vụ, chọn **Tùy chọn > Tải lên**.

Đăng các tập tin từ Ảnh

Bạn có thể đăng tải các tập tin của mình từ Ảnh đến một dịch vụ chia sẻ trực tuyến.

- 1 Chọn **Menu > Bộ sưu tập > Hình ảnh** và các tập tin mà bạn muốn đăng tải.
- 2 Chọn **Tùy chọn > Gửi > Tải lên** và tài khoản mà bạn muốn.
- 3 Chỉnh sửa bài đăng, nếu cần.
- 4 Chọn **Tùy chọn > Tải lên**.

Trung Tâm Video

Với Trung tâm Video (dịch vụ mạng), bạn có thể tải về hoặc xem các video clip trực tuyến từ các dịch vụ video Internet tương thích sử dụng dữ liệu gói hoặc mạng WLAN. Bạn cũng có thể chuyển video clip từ máy PC tương thích sang điện thoại, và xem chúng trong Trung tâm video.

Việc sử dụng các điểm truy cập dữ liệu gói để tải xuống các video có thể cần chuyển một lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Chọn **Menu > Bộ sưu tập > Video clip**.

Điện thoại của bạn có thể đã được cài đặt sẵn một số dịch vụ. Các nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp nội dung miễn phí hoặc có tính phí. Kiểm tra cước phí trong dịch vụ hoặc hỏi nhà cung cấp dịch vụ.

RealPlayer

Chọn **Menu > Ứng dụng > RealPlayer**.

RealPlayer phát các video clip và các clip âm thanh được lưu trong bộ nhớ điện thoại, được chuyển từ e-mail, hoặc máy tính tương thích, hoặc được tải trực tiếp về điện thoại qua web. Những định dạng tập tin được hỗ trợ bao gồm MPEG-4, MP4 (không phải trực tuyến), 3GP, RV, RA, AMR, và Midi. RealPlayer không nhất thiết hỗ trợ tất cả các biến thể của một định dạng tập tin media.

Phát các video clip và các liên kết trực tuyến

Để phát video clip, hãy chọn **Video clip** và chọn một clip.

Để liệt kê các tập tin đã phát gần đây, trong giao diện chính của ứng dụng, chọn **Phát gần đây**.

Để xem các nội dung trực tuyến (dịch vụ mạng), chọn **Liên kết luồng** và chọn một liên kết. RealPlayer sẽ nhận dạng được hai loại liên kết sau đây: một `rtsp:// URL` và một `http:// URL` dẫn đến một tập tin RAM. Trước khi bắt đầu phát nội dung trực tuyến, điện thoại phải kết nối với một trang web và lưu nội dung vào bộ nhớ đệm. Nếu có một vấn đề về kết nối mạng gây ra lỗi trong khi phát, RealPlayer sẽ tự động tìm cách kết nối lại với điểm truy cập Internet.

Để tải xuống các video clip từ web, chọn **Video tải về**.

Để điều chỉnh âm lượng trong khi phát, hãy sử dụng các phím âm lượng.

Để tua đi trong khi phát lại, di chuyển sang phải và giữ. Để tua lại trong khi phát, di chuyển sang trái và giữ.

Để ngừng phát hoặc phát trực tuyến, chọn **Dừng**. Việc lưu vào bộ nhớ đệm hoặc kết nối tới trang web có nội dung trực tuyến sẽ ngừng, việc phát clip sẽ ngừng, và clip này sẽ tua lại từ đầu.

Để xem video clip ở kích cỡ màn hình bình thường, chọn **Tùy chọn > T. tục trong m.hình b.thg**.

Xem thông tin về một đoạn media

Để xem các đặc tính của một video clip hoặc clip âm thanh, hoặc liên kết web, chọn **Tùy chọn > Chi tiết clip**. Thông tin có thể bao gồm tốc độ bit hoặc liên kết Internet của một tập tin trực tuyến chẳng hạn.

Cài đặt RealPlayer

Chọn **Menu > Ứng dụng > RealPlayer**.

Bạn có thể nhận được thông số cài đặt RealPlayer dưới dạng tin nhắn từ nhà cung cấp dịch vụ.

Để xác định các thông số cài đặt theo cách thủ công, chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Video** hoặc **Luồng**.

9. Internet

Giới thiệu về Trình duyệt



Với ứng dụng Trình duyệt, bạn có thể xem các trang web trên internet.

Chọn Menu > Internet > Web.

Nếu trang web hiển thị các ký tự không thể đọc được trong khi duyệt, chọn **Menu > Internet > Web và Tùy chọn > Cài đặt > Trang > Mã hóa mặc định**, à chọn một chế độ mã hóa tương ứng.

Để trình duyệt web, bạn cần có một điểm truy cập internet được cài cấu hình trên điện thoại của bạn. Trình duyệt yêu cầu dịch vụ mạng.

Trình duyệt web

Với ứng dụng Trình duyệt, bạn có thể duyệt các trang web.

Chọn Menu > Internet > Web.

Phím tắt: Để mở Trình duyệt, hãy bấm và giữ **0** trong màn hình chính.

Chuyển đến một trang web

Trong giao diện chỉ mục, hãy chọn một chỉ mục, hoặc bắt đầu nhập một địa chỉ web (trường  sẽ tự động mở ra), và chọn **Chọn**.

Một số trang web có thể bao gồm tài liệu, chẳng hạn như video clip, yêu cầu một lượng lớn bộ nhớ để xem. Nếu điện thoại hết bộ nhớ trong khi tải một trang web như vậy, hãy lấp thẻ nhớ vào. Nếu không, video clip sẽ không được hiển thị.

Hãy tắt đồ họa để tiết kiệm bộ nhớ và tăng tốc độ tải về

Chọn Tùy chọn > Cài đặt > Trang > Nạp nội dung > Chỉ văn bản.

Làm mới nội dung của trang web

Chọn Tùy chọn > Tùy chọn trang web > Nạp lại.

Xem ảnh chụp nhanh của các trang web mà bạn đã truy cập

Chọn Quay về. Danh sách các trang bạn đã truy cập trong phiên duyệt hiện thời sẽ mở ra. Tùy chọn này khả dụng nếu

Các trang đã xem được kích hoạt trong cài đặt trình duyệt.

Chặn hoặc cho phép tự động mở nhiều cửa sổ

Chọn **Tùy chọn > Tùy chọn trang web > Khóa cửa sổ pop-up** hoặc **Cho phép c.số pop-up**.

Xem các phím tắt

Chọn **Tùy chọn > Phím tắt bàn phím**. Để chỉnh sửa các phím tắt, hãy chọn **Chỉnh sửa**.

Phóng to hoặc thu nhỏ trên một trang web

Bấm * hoặc #.

Mẹo: Để chuyển đến màn hình chính mà không thoát khỏi ứng dụng Trình duyệt hoặc ngắt kết nối, hãy bấm phím kết thúc một lần.

Thanh công cụ trình duyệt

Thanh công cụ trình duyệt giúp bạn chọn những chức năng được sử dụng thường xuyên của trình duyệt.

Mở thanh công cụ

Bấm và giữ phím di chuyển trên một vùng trống của trang web.

Di chuyển trong thanh công cụ

Di chuyển sang trái hoặc sang phải.

Chọn một tính năng từ thanh công cụ

Bấm phím di chuyển

Từ thanh công cụ, chọn một trong các tùy chọn sau:

 **Chuyển đến địa chỉ web** — Nhập địa chỉ web.

 **Trg đc truy cập gần đây** — Xem danh sách những địa chỉ web bạn thường truy cập.

 **Bookmark** — Mở giao diện chỉ mục.

 **Toàn màn hình** — Xem trang web ở chế độ vừa màn hình.

 **Trang tổng quát** — Hiển thị tổng quan của trang web hiện thời.

 **Tìm theo từ khóa** — Tìm kiếm trên trang web hiện thời.

 **Cài đặt** — Sửa đổi cài đặt trình duyệt web.

Duyệt các trang

Khi đang duyệt một trang web lớn, bạn có thể sử dụng Bản đồ thu nhỏ hoặc Tổng quan trang để xem nhanh trang này.

Chọn **Menu > Internet > Web**.

Kích hoạt Bản đồ thu nhỏ

Chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Bình thường > Bản đồ thu nhỏ > Bật**.

Khi bạn di chuyển qua một trang web lớn, Bản đồ thu nhỏ sẽ mở ra và hiển thị tổng quan của trang.

Di chuyển trên Bản đồ thu nhỏ

Di chuyển sang trái, sang phải, lên hoặc xuống. Khi bạn tìm thấy vị trí bạn muốn, hãy ngừng di chuyển. Bản đồ thu nhỏ sẽ biến mất và vị trí đã chọn sẽ hiển thị.

Tìm thông tin trên trang web bằng Tổng quan trang

- 1 Bấm **8**. Một hình ảnh thu nhỏ của trang web hiện thời sẽ mở ra.
- 2 Di chuyển trên hình ảnh thu nhỏ bằng cách di chuyển lên, xuống, sang trái hoặc sang phải.

- 3 Khi tìm thấy phần bạn muốn xem, hãy chọn **OK** để đến phần đó trên trang web.

Các nguồn cấp dữ liệu Web và blog

Với nguồn cấp dữ liệu web, bạn có thể dễ dàng theo dõi các tiêu đề tin tức và các blog ưa thích của mình.

Chọn **Menu > Internet > Web**.

Nguồn cấp dữ liệu web là các tập tin XML trên các trang web. Chúng được sử dụng để chia sẻ, ví dụ như chia sẻ các tiêu đề tin tức hoặc blog. Các cấp dữ liệu web thường được tìm thấy trên các trang web, blog và wiki.

Ứng dụng trình duyệt sẽ tự động phát hiện nếu một trang web có chứa các nguồn cấp dữ liệu web.

Đăng ký với một nguồn cấp dữ liệu web khi nguồn cấp dữ liệu có sẵn trên trang này

Chọn **Tùy chọn > Đăng ký nguồn cấp web**.

Cập nhật nguồn cấp dữ liệu web

Trong giao diện Nguồn cấp dữ liệu web, hãy chọn một nguồn cấp dữ liệu và chọn **Tùy chọn > Tùy chọn ngcấp web > Làm mới**.

Cài tự động cập nhật cho tất cả nguồn cấp dữ liệu web

Trong giao diện Nguồn cấp dữ liệu web, hãy chọn **Tùy chọn > Chỉnh sửa > Chỉnh sửa**. Tùy chọn này không khả dụng nếu một hoặc nhiều nguồn cấp dữ liệu được chọn.

Chỉ mục

Bạn có thể lưu trữ những trang web ưa thích vào Chỉ mục để có thể truy cập nhanh vào chúng.

Chọn Menu > Internet > Web.

Truy cập vào chỉ mục

- 1 Nếu bạn cài một trang không có trong Chỉ mục làm trang chủ, hãy chọn **Tùy chọn > Chuyển đến > Bookmark**.
- 2 Chọn một địa chỉ web từ một danh sách hoặc từ một tập hợp các chỉ

mục trong thư mục Các trg web mới tr.cấp.

Lưu trang web hiện hành làm chỉ mục

Trong khi duyệt, hãy chọn **Tùy chọn > Tùy chọn trang web > Lưu làm bookmark**.

Chỉnh sửa hoặc xóa chỉ mục

Chọn Tùy chọn > Quản lý bookmark.

Gửi hoặc thêm chỉ mục, hoặc cài một trang web trong chỉ mục làm trang chủ

Chọn Tùy chọn > Tùy chọn bookmark.

Xóa bộ nhớ cache

Việc xóa bộ nhớ cache sẽ giúp bạn bảo mật dữ liệu. Thông tin hoặc dịch vụ bạn vừa truy cập được lưu trong bộ nhớ cache của điện thoại. Nếu bạn đã truy cập hoặc đã tìm cách truy cập vào thông tin bí mật yêu cầu mật khẩu, hãy xóa bộ nhớ cache sau mỗi phiên duyệt.

Chọn Tùy chọn > Xóa dữ liệu riêng tư > Cache.

Ngưng kết nối

Ngắt kết nối và đóng ứng dụng Trình duyệt

Chọn **Tùy chọn > Thoát**.

Xóa cookie

Chọn **Tùy chọn > Xóa dữ liệu riêng tư > Cookie**. Cookie có chứa thông tin được thu thập về các lần truy cập của bạn vào các trang web.

Kết nối bảo mật

Nếu chỉ báo bảo vệ  hiển thị trong quá trình kết nối, việc truyền dữ liệu giữa thiết bị và cổng Internet hoặc máy chủ được mã hóa.

Biểu tượng bảo mật không có nghĩa là việc chuyển dữ liệu giữa cổng và máy chủ (server) chứa nội dung (nơi lưu dữ liệu) là an toàn. Nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ việc truyền dữ liệu giữa cổng và server chứa nội dung.

Các chứng chỉ bảo mật có thể được yêu cầu cho một số dịch vụ, ví dụ như các dịch vụ ngân hàng. Bạn sẽ được thông báo nếu nhận diện máy chủ không được xác thực hoặc nếu bạn không có chứng

chỉ bảo vệ thích hợp trong điện thoại. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Chú ý: Ngay cả khi việc sử dụng các chứng chỉ làm cho các rủi ro trong các kết nối từ xa và cài đặt phần mềm trở nên rất nhỏ, nhưng chúng phải được dùng đúng cách để có thể tận dụng lợi ích có được khi sự an toàn được nâng cao lên. Sự hiện hữu của một chứng chỉ nào đó tự bản thân chúng không cung cấp bất cứ sự bảo vệ nào; mục quản lý chứng chỉ phải chứa các chứng chỉ đúng, xác thực hoặc được tin cậy để có được sự an toàn nâng cao. Các chứng chỉ đều có thời hạn sử dụng. Nếu thông báo "Chứng chỉ hết hạn" hoặc "Chứng chỉ chưa có hiệu lực" hiển thị, ngay cả khi chứng chỉ vẫn còn hiệu lực, kiểm tra xem ngày, giờ hiện hành trên thiết bị của quý khách có chính xác không.

Trước khi thay đổi bất kỳ cài đặt chứng chỉ nào, bạn cần đảm bảo rằng bạn thật sự tin tưởng người chủ sở hữu chứng chỉ và chứng chỉ này thật sự thuộc sở hữu của người được liệt kê trong danh sách.

10. Quản lý thời gian

Lịch

Giới thiệu về Lịch

Chọn Menu > Lịch.

Với lịch, bạn có thể tạo và xem các sự kiện và cuộc hẹn được lập biểu, và chuyển giữa các giao diện lịch khác nhau.

Trong giao diện tháng, các mục nhập lịch được đánh dấu bằng một hình tam giác. Các mục nhập ngày kỷ niệm cũng được đánh dấu bằng dấu chấm than. Các mục nhập của ngày đã chọn được hiển thị dưới dạng danh sách.

Để mở các mục nhập lịch, hãy chọn một giao diện lịch và chọn một mục nhập.

Bất cứ khi nào bạn thấy biểu tượng ►, di chuyển sang phải để truy cập vào danh sách các thao tác khả dụng. Để đóng danh sách này, hãy di chuyển sang trái.

Tạo các mục lịch

Chọn Menu > Lịch.

Bạn có thể tạo các kiểu mục lịch sau:

- Mục cuộc họp nhắc nhở bạn về các sự kiện có ngày tháng và thời gian cụ thể.
- Yêu cầu họp là các lời mời bạn gửi đến những người tham dự. Trước khi bạn có thể tạo yêu cầu họp, bạn phải cài một hộp thư tương thích được cấu hình tới điện thoại.
- Các mục ghi nhớ có liên quan đến cả ngày nhưng không có thời gian cụ thể trong ngày.
- Các mục ngày kỷ niệm sẽ nhắc bạn về ngày sinh nhật và những ngày đặc biệt. Chúng đề cập đến một ngày nhất định nhưng không có thời gian cụ thể trong ngày. Các mục ngày kỷ niệm sẽ được lặp lại hàng năm.
- Các mục công việc sẽ nhắc bạn về công việc có ngày đến hạn nhưng không có thời gian cụ thể trong ngày.

Để tạo một mục lịch, chọn một ngày, **Tùy chọn** > **Mục nhập mới** và loại mục nhập.

Để cài độ ưu tiên cho mục cuộc họp, chọn **Tùy chọn > Ưu tiên**.

Để xác định cách xử lý mục trong quá trình đồng bộ hóa, chọn **Riêng** để ẩn mục không để người khác xem nếu lịch có sẵn trực tuyến, **Chung** để cho phép người khác xem mục, hoặc **Không** để không sao chép mục sang máy tính.

Để gửi mục đến một điện thoại tương thích, chọn **Tùy chọn > Gửi**.

Để tạo một yêu cầu họp cho một mục cuộc họp, chọn **Tùy chọn > Thêm người tham gia**.

Tạo yêu cầu họp

Chọn **Menu > Lịch**.

Trước khi bạn có thể tạo yêu cầu họp, bạn phải cài một hộp thư tương thích được cấu hình cho điện thoại.

Để tạo một mục cuộc họp:

- 1 Để tạo một mục cuộc họp, chọn một ngày và **Tùy chọn > Mục nhập mới > Mời họp**.

- 2 Nhập tên của những thành viên tham gia được yêu cầu. Để thêm tên từ danh bạ của bạn, nhập vài ký tự đầu tiên và chọn từ các kết quả khớp được đề xuất. Để thêm các thành viên tùy ý, chọn **Tùy chọn > Thêm ng.tham gia t.chọn**.
- 3 Nhập chủ đề.
- 4 Nhập ngày giờ bắt đầu và kết thúc, hoặc chọn **Sự kiện cả ngày**.
- 5 Nhập địa điểm.
- 6 Cài âm báo cho mục nếu cần thiết.
- 7 Đối với cuộc họp định kỳ, cài thời gian định kỳ, và nhập ngày kết thúc.
- 8 Nhập phần mô tả.

Để cài độ ưu tiên cho yêu cầu họp, chọn **Tùy chọn > Ưu tiên**.

Để gửi yêu cầu họp, chọn **Tùy chọn > Gửi**.

Giao diện lịch

Chọn **Menu > Lịch**.

Bạn có thể chuyển giữa các giao diện sau:

- Giao diện tháng hiển thị tháng hiện tại và các mục nhập lịch của ngày đã chọn dưới dạng danh sách.
- Giao diện tuần hiển thị các sự kiện trong tuần đã chọn trong hộp bảy ngày.
- Giao diện ngày hiển thị các sự kiện trong ngày đã chọn được nhóm thành các khoảng thời gian theo thời gian bắt đầu.
- Giao diện công việc hiển thị tất cả các mục công việc.
- Chế độ xem sổ tay sẽ hiển thị các sự kiện cho ngày đã chọn trong một danh sách.

Để thay đổi giao diện, chọn **Tùy chọn** > **Đổi giao diện** và chọn giao diện bạn muốn.

Mẹo: Để mở giao diện tuần, chọn số tuần.

Để di chuyển đến ngày kế tiếp hoặc trước đó trong giao diện tháng, tuần, ngày, và lịch, chọn ngày bạn muốn.

Để thay đổi giao diện mặc định, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Giao diện mặc định**.

Cài ngày giờ

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Đồng hồ**.

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Thời gian — Đặt giờ.

Ngày — Đặt ngày.

Cập nhật t.gian tự động — Cài mạng tự động cập nhật thông tin về ngày giờ và múi giờ cho điện thoại (dịch vụ mạng).

Báo thức

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Đồng hồ**.

Để xem các báo thức hoạt động hoặc không hoạt động, hãy mở tab báo thức. Để cài báo thức mới, chọn **Tùy chọn** > **Âm báo mới**. Xác định lặp lại, nếu cần. Khi báo thức được kích hoạt,  sẽ hiển thị.

Để tắt âm báo, chọn **Dừng**. Để ngừng âm báo trong một khoảng thời gian cụ thể, chọn **Báo lại**.

Nếu điện thoại tắt khi tới lúc báo thức, điện thoại sẽ tự bật và phát âm báo.

Mẹo: Để xác định khoảng thời gian mà sau đó âm báo sẽ phát lại khi bạn cài phát lại âm báo, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Thời gian báo lại âm báo**.

Để hủy báo thức, chọn **Tùy chọn** > **Xóa âm báo**.

Để thay đổi cài đặt ngày, giờ, và kiểu đồng hồ, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt**.

Để tự động cập nhật thông tin về ngày giờ và múi giờ cho điện thoại (dịch vụ mạng), chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Cập nhật t.gian tự động** > **Bật**.

11. Các ứng dụng văn phòng

Ghi chú hiện tại

Chọn **Menu > Ứng dụng > Ghi chú h. tại.**

Ghi chú hiện hành cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và xem các loại ghi chú khác nhau, ví dụ như các memo cuộc họp, ghi chú sở thích, hoặc danh sách mua sắm. Bạn có thể thêm hình ảnh, video, và âm thanh vào các ghi chú. Bạn có thể nối ghi chú với các ứng dụng khác, như Danh bạ, và gửi ghi chú đến những người khác.

Tạo và chỉnh sửa ghi chú

Chọn **Menu > Ứng dụng > Ghi chú h. tại.**

Tạo ghi chú

Bắt đầu viết.

Chỉnh sửa ghi chú

Chọn **Tùy chọn > Chỉnh sửa tùy chọn.**

Thêm in đậm, in nghiêng hoặc gạch chân

Bấm và giữ phím shift, sau đó di chuyển để chọn văn bản. Sau đó chọn **Tùy chọn > Văn bản.**

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Chèn — Chèn các mục vào ghi chú.

Gửi — Gửi ghi chú đến một thiết bị tương thích.

Liên kết g. chú đến c. gọi — Chọn **Thêm số liên lạc** để liên kết một ghi chú với một số liên lạc. Ghi chú sẽ hiển thị khi gọi đến hoặc nhận cuộc gọi từ số liên lạc này.

Cài đặt ghi chú hiện hành

Chọn **Menu > Ứng dụng > Ghi chú h. tại** và **Tùy chọn > Cài đặt.**

Chọn nơi lưu các ghi chú

Chọn **Bộ nhớ đang sử dụng** và chọn bộ nhớ bạn muốn.

Thay đổi bố cục của ghi chú hiện tại

Chọn **Đổi dạng hiển thị > Lưới hoặc Danh sách.**

Hiển thị một ghi chú trong khi có cuộc gọi điện thoại

Chọn **Xem tin nhắn khi gọi** > **Có**.

Mẹo: Nếu tạm thời bạn không muốn xem ghi chú trong khi gọi điện, chọn **Xem tin nhắn khi gọi** > **Không**. Bằng cách này, bạn không phải bỏ liên kết giữa ghi chú và thẻ liên lạc.

Máy tính

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Máy tính**.

Máy tính này có độ chính xác giới hạn và được thiết kế để thực hiện các phép tính đơn giản.

Để thực hiện phép tính, nhập số đầu tiên của phép tính. Chọn một phép tính như cộng hoặc trừ từ bàn đồ phép tính. Nhập vào số hạng thứ hai của phép tính, và chọn **=**. Máy tính thực hiện phép tính theo thứ tự được nhập vào. Kết quả phép tính lưu lại trên trình biên tập và có thể được sử dụng như số thứ nhất của một phép tính mới.

Điện thoại này sẽ lưu lại kết quả của phép tính gần nhất trong bộ nhớ điện thoại. Việc thoát khỏi ứng dụng Máy tính

hoặc tắt điện thoại sẽ không xóa bộ nhớ. Để gọi lại kết quả đã lưu gần nhất trong lần mở ứng dụng Máy tính tiếp theo, chọn **Tùy chọn** > **Kết quả mới nhất**.

Để lưu các số hoặc các kết quả phép tính, chọn **Tùy chọn** > **Bộ nhớ** > **Lưu**.

Để lấy lại kết quả phép tính từ bộ nhớ và sử dụng chúng để tính toán, chọn **Tùy chọn** > **Bộ nhớ** > **Nạp lại**.

Công cụ chuyển đổi

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Chuyển đổi**.

Bộ chuyển đổi có độ chính xác giới hạn, và có thể có lỗi làm tròn số.

Chuyển đổi đo lường

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Chuyển đổi**.

- 1 Di chuyển đến trường loại, và chọn **Tùy chọn** > **Kiểu chuyển** để mở danh sách các số đo. Chọn loại số đo để sử dụng (không phải tiền tệ) và **OK**.
- 2 Di chuyển đến trường đơn vị đầu tiên, và chọn **Tùy chọn** > **Chọn đơn**

vị. Chọn đơn vị chuyển đổi và chọn **OK**. Di chuyển đến trường kế tiếp, và chọn đơn vị chuyển đổi sang.

- 3 Di chuyển đến trường số lượng đầu tiên, và nhập giá trị chuyển đổi. Trường số lượng kia sẽ tự động thay đổi để hiển thị giá trị được chuyển đổi.

Xác định loại tiền tệ gốc và tỉ giá hối đoái

Chọn Menu > Ứng dụng > Chuyển đổi.

Khi quý khách thay đổi loại tiền tệ cơ bản, quý khách phải nhập tỉ giá mới vào vì tất cả các tỉ giá được cài trước đó sẽ bị xóa.

Trước khi thực hiện chuyển đổi tiền tệ, bạn phải chọn một loại tiền tệ cơ sở và thêm các tỉ giá chuyển đổi. Tỉ giá tiền tệ luôn là 1. Đồng tiền gốc xác định tỉ giá chuyển đổi của đồng tiền khác.

- 1 Để cài tỉ giá chuyển đổi cho đơn vị tiền tệ, hãy di chuyển đến trường loại, và chọn **Tùy chọn > Tỷ giá tiền tệ**.

- 2 Di chuyển đến loại tiền, và nhập tỉ giá bạn muốn đặt cho một đơn vị tiền.

- 3 Để thay loại tiền gốc, di chuyển đến loại tiền và chọn **Tùy chọn > Đặt làm đồng tiền gốc**.

- 4 Chọn **Xong > Có** để lưu thay đổi.

Sau khi bạn đã cài tất cả các tỉ giá chuyển đổi cần thiết, bạn có thể thực hiện việc chuyển đổi tiền tệ.

Zip manager

 Chọn Menu > Ứng dụng > Zip.

Với Zip manager, bạn có thể tạo các tập tin lưu trữ mới để lưu các tập tin dạng ZIP được nén; thêm một hoặc nhiều tập tin hoặc thư mục vào tập tin lưu trữ; cài, xóa hoặc thay đổi mật khẩu lưu trữ cho các tập tin lưu trữ được bảo vệ; và thay đổi cài đặt, chẳng hạn như mức nén được sử dụng.

Bạn có thể lưu các tập tin lưu trữ trong bộ nhớ điện thoại hoặc trên thẻ nhớ.

Từ điển

Bạn có thể dịch các từ từ ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Không phải ngôn ngữ nào cũng có thể được hỗ trợ.

Tra từ

- 1 Chọn **Menu > Ứng dụng > Từ điển**.
- 2 Nhập văn bản vào trường tìm kiếm. Khi bạn nhập văn bản, các đề xuất từ dịch sẽ hiển thị.
- 3 Chọn từ từ danh sách.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Nghe — Nghe phát âm của từ đã chọn.

Trang đã xem — Tìm những từ đã dịch trước đó trong phiên hiện tại.

Ngôn ngữ — Thay đổi ngôn ngữ nguồn hoặc đích, tải ngôn ngữ về từ internet, hoặc xóa một ngôn ngữ khỏi từ điển. Bạn không thể xóa tiếng Anh khỏi từ điển. Bạn có thể cài đặt thêm hai ngôn ngữ, ngoài tiếng Anh.

Nói — Chỉnh sửa cài đặt tính năng thoại. Bạn có thể điều chỉnh tốc độ và âm lượng của giọng nói.

Ghi chú

Chọn **Menu > Ứng dụng > Ghi chép**.

Bạn có thể tạo và gửi nội dung ghi chú đến các thiết bị tương thích khác, và lưu các tập văn bản đơn giản (dạng TXT) vào Ghi chú.

Để viết một ghi chú, bắt đầu nhập văn bản. Trình biên tập ghi chú sẽ tự động mở ra.

Để mở một ghi chú, chọn **Mở**.

Để gửi một ghi chú đến các thiết bị tương thích khác, chọn **Tùy chọn > Gửi**.

Để đồng bộ hoặc xác định cài đặt đồng bộ cho ghi chú, chọn **Tùy chọn > Đồng bộ hóa**. Chọn **Bắt đầu** để bắt đầu đồng bộ, hoặc chọn **Cài đặt** để xác định cài đặt đồng bộ cho ghi chú.

12. Kết nối

Kết nối dữ liệu và điểm truy cập

Điện thoại của bạn hỗ trợ các kết nối truyền dữ liệu gói (dịch vụ mạng), chẳng hạn như GPRS trong mạng GSM. Khi bạn sử dụng điện thoại trong các mạng GSM và 3G, nhiều kết nối đa dữ liệu có thể được kích hoạt cùng lúc và các điểm truy cập có thể dùng chung một kết nối dữ liệu. Trong mạng 3G, kết nối dữ liệu vẫn được duy trì trong khi diễn ra các cuộc gọi thoại.

Bạn cũng có thể sử dụng một kết nối dữ liệu mạng WLAN. Cùng một lúc chỉ có thể kích hoạt một kết nối trong một mạng LAN không dây, nhưng nhiều ứng dụng có thể sử dụng cùng một điểm truy cập internet.

Để thiết lập một kết nối dữ liệu, bạn cần phải có một điểm truy cập. Bạn có thể xác định nhiều điểm truy cập khác nhau, chẳng hạn như điểm truy cập sau:

- Điểm truy cập MMS dùng để gửi và nhận tin nhắn đa phương tiện,
- Điểm truy cập (IAP) dùng để gửi và nhận e-mail và kết nối vào internet.

Đối với các dịch vụ bạn muốn truy cập, bạn cần phải tham khảo ý kiến nhà cung cấp dịch vụ về loại điểm truy cập. Để biết tính khả dụng và thuê bao đến các dịch vụ kết nối dữ liệu gói, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt mạng

Điện thoại của bạn có thể tự động chuyển đổi giữa mạng GSM và mạng 3G. Mạng GSM được chỉ báo bằng **T** khi ở chế độ chờ. Mạng 3G được chỉ báo bằng **3G**.

Chọn **Menu > Bảng đ.khiển > Cài đặt**, sau đó chọn **Điện thoại > Mạng** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Chế độ mạng — Chọn mạng để sử dụng. Nếu bạn chọn **Chế độ song song**, điện thoại sẽ tự động chọn mạng GSM hoặc 3G tùy thuộc vào các thông số mạng và thỏa thuận hòa mạng giữa các nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến. Để biết thêm chi tiết và cước phí sử dụng dịch vụ chuyển vùng, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng. Tùy chọn này chỉ hiển thị nếu được nhà cung cấp dịch vụ không dây hỗ trợ.

Thỏa thuận hòa mạng là một thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều nhà cung cấp dịch vụ cho phép người sử dụng dịch vụ của một nhà cung cấp dịch vụ sử dụng dịch vụ của những nhà cung cấp dịch vụ khác.

Chọn nhà điều hành — Chọn **Tự động** để cài điện thoại tìm và chọn một trong các mạng hiện có, hoặc chọn **Thủ công** để chọn mạng trong danh sách mạng theo cách thủ công. Nếu việc kết nối vào mạng bạn tự chọn không thành công, điện thoại sẽ báo lỗi và yêu cầu bạn chọn lại mạng. Mạng được chọn phải có thỏa thuận hòa mạng với mạng của mạng di động chủ.

Hiển thị thông tin mạng — Cài điện thoại chỉ báo khi sử dụng mạng di động dựa trên công nghệ mạng di động siêu vi (MCN) và kích hoạt chức năng nhận thông tin mạng.

Mạng LAN không dây

Giới thiệu về WLAN

Điện thoại của bạn có thể dò và kết nối với các mạng nội bộ không dây (WLAN). Bằng cách sử dụng mạng WLAN, bạn có thể kết nối điện thoại vào internet và với các thiết bị tương thích hỗ trợ mạng WLAN.

Để sử dụng kết nối mạng WLAN, bạn cần có:

- Mạng WLAN phải khả dụng tại vị trí của bạn.
- Điện thoại phải được kết nối vào mạng WLAN. Một số mạng WLAN được bảo vệ, và bạn cần một mã khóa truy cập từ nhà cung cấp dịch vụ để kết nối vào các mạng này.
- Điểm truy cập internet được tạo cho mạng WLAN. Sử dụng điểm truy cập này cho các ứng dụng cần kết nối với Internet.

Một kết nối mạng WLAN sẽ được thiết lập khi bạn tạo một kết nối dữ liệu sử dụng một điểm truy cập Internet của mạng WLAN. Kết nối mạng WLAN hiện hành sẽ kết thúc khi bạn ngừng kết nối dữ liệu này.

Bạn có thể sử dụng mạng WLAN trong khi đang có cuộc gọi thoại hoặc khi dữ liệu gói được kích hoạt. Mỗi lần bạn chỉ có thể kết nối vào một thiết bị điểm truy cập của mạng WLAN, nhưng nhiều ứng dụng có thể sử dụng cùng một điểm truy cập.

Các chức năng sử dụng mạng WLAN, hoặc những chức năng được cho phép

chạy ẩn trong khi đang sử dụng các chức năng khác, sẽ làm hao pin và giảm thời gian hoạt động của pin.

Điện thoại của bạn hỗ trợ các tính năng mạng WLAN sau:

- Chuẩn IEEE 802.11b/g
- Hoạt động ở tần số 2,4 GHz
- Các phương pháp xác thực tính bảo mật tương đương với mạng hữu tuyến (WEP), truy cập Wi-Fi được bảo vệ (WPA), và 802.1x. Các chức năng này chỉ có thể được sử dụng nếu được mạng hỗ trợ.

Chú ý: Luôn cho phép một trong những phương pháp mã hóa có sẵn để tăng cường bảo mật của kết nối mạng LAN không dây. Việc sử dụng mã hóa sẽ làm giảm nguy cơ dữ liệu của bạn bị truy cập trái phép.

Khi điện thoại được cài ở cấu hình không trực tuyến, bạn vẫn có thể sử dụng mạng WLAN, nếu có. Nhớ tuân thủ bất kỳ yêu cầu về an toàn nếu có khi thiết lập và sử dụng kết nối mạng WLAN.

Mẹo: Để kiểm tra địa chỉ điều khiển truy cập media (MAC) dùng để nhận dạng

điện thoại của bạn, hãy nhập ***#62209526#** ở màn hình chính.

Lưu ý: Việc sử dụng mạng WLAN có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Ví dụ, ở Pháp, bạn chỉ được phép sử dụng mạng WLAN trong nhà. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà chức trách địa phương.

Xem tính khả dụng của mạng WLAN

Để cài điện thoại hiển thị tình trạng khả dụng của mạng LAN không dây (WLAN), chọn **Menu > Bảng đ.khiển > Cài đặt** và chọn **Kết nối > Mạng WLAN > Xem trạng thái WLAN**.

Nếu mạng WLAN khả dụng,  sẽ hiển thị.

Trình hướng dẫn WLAN

Chọn **Menu > Bảng đ.khiển > Kết nối > Wiz. WLAN**.

Trình hướng dẫn WLAN sẽ giúp bạn tìm và kết nối với mạng LAN không dây (WLAN). Khi bạn mở ứng dụng này, điện thoại sẽ khởi động để quét tìm và liệt kê các mạng WLAN khả dụng.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Làm tươi — Cập nhật danh sách các mạng WLAN khả dụng.

Lọc mạng WLAN: — Lọc bỏ những mạng WLAN trong danh sách các mạng tìm thấy. Những mạng đã chọn sẽ bị lọc bỏ trong lần tìm kiếm các mạng WLAN tiếp theo của ứng dụng.

Bắt đầu duyệt web — Bắt đầu trình duyệt web sử dụng điểm truy cập của mạng WLAN.

Tiếp tục duyệt web — Tiếp tục trình duyệt web sử dụng kết nối mạng WLAN hoạt động hiện thời.

Ngắt kết nối WLAN — Ngắt kết nối vào mạng WLAN đang hoạt động.

Chi tiết — Xem chi tiết của mạng WLAN.

Chú ý: Luôn cho phép một trong những phương pháp mã hóa có sẵn để tăng cường bảo mật của kết nối mạng LAN không dây. Việc sử dụng mã hóa sẽ làm giảm nguy cơ dữ liệu của bạn bị truy cập trái phép.

Trong màn hình chủ, trình hướng dẫn WLAN hiển thị tình trạng của các kết nối mạng WLAN và các tìm kiếm mạng. Nếu trình hướng dẫn WLAN không được kích

hoạt theo mặc định trong màn hình chủ, bạn có thể kích hoạt nó trong cài đặt màn hình chủ.

Sử dụng trình hướng dẫn WLAN trong màn hình chủ

Để xem các tùy chọn khả dụng, chọn hàng hiển thị tình trạng. Tùy thuộc vào tình trạng, bạn có thể mở trình duyệt web bằng cách sử dụng kết nối mạng WLAN, kết nối với dịch vụ cuộc gọi internet, ngắt kết nối với mạng WLAN, tìm kiếm mạng WLAN, bật hoặc tắt tính năng dò tìm mạng.

Nếu tắt chức năng quét mạng WLAN, và bạn không kết nối vào bất kỳ mạng WLAN nào, **Dừng tìm WLAN** sẽ hiển thị trong màn hình chủ.

Để bật chức năng quét mạng WLAN và tìm các mạng WLAN khả dụng, chọn hàng hiển thị tình trạng.

Để bắt đầu tìm các mạng WLAN khả dụng, chọn hàng hiển thị tình trạng và chọn **Tìm kiếm WLAN**.

Để tắt chức năng quét mạng WLAN, hãy chọn hàng hiển thị tình trạng và chọn **Dừng tìm WLAN**.

Khi chọn **Bắt đầu duyệt web**, trình hướng dẫn WLAN sẽ tự động tạo một điểm truy cập cho mạng WLAN đã chọn. Điểm truy cập này cũng có thể được dùng với những ứng dụng khác đòi hỏi kết nối WLAN.

Nếu bạn chọn một WLAN an toàn, bạn sẽ được yêu cầu nhập các mật mã phù hợp. Để kết nối vào một mạng ẩn, bạn phải nhập đúng tên nhận dạng do dịch vụ đặt (SSID).

Để sử dụng mạng WLAN được tìm thấy cho kết nối cuộc gọi internet, chọn hàng hiển thị tình trạng, **Sử dụng cho**, chọn dịch vụ cuộc gọi internet bạn muốn, và mạng WLAN sẽ sử dụng.

Các kết nối dữ liệu hiện thời

Chọn **Menu > Bảng đ.khiển > Kết nối > Q.lý kết nối**.

Chọn **Kết nối dữ liệu hiện thời**.

Trong giao diện các kết nối dữ liệu hoạt động, bạn có thể xem các kết nối dữ liệu đang mở:



cuộc gọi dữ liệu
kết nối dữ liệu gói
các kết nối mạng LAN không dây (WLAN)

Lưu ý: Hóa đơn thực tế mà nhà cung cấp dịch vụ tính cước cho các cuộc gọi và dịch vụ có thể thay đổi, tùy thuộc các tính năng mạng, việc làm tròn số khi lập hóa đơn, thuế, v.v...

Để ngắt một kết nối, chọn **Tùy chọn > Ngắt kết nối**.

Để đóng tất cả các kết nối đang mở, chọn **Tùy chọn > Ngắt tất cả kết nối**.

Để xem chi tiết của một phiên kết nối, chọn **Tùy chọn > Chi tiết**.

Đồng bộ

Với ứng dụng Đồng bộ, bạn có thể đồng bộ hóa ghi chú, tin nhắn, số liên lạc và những thông tin khác với máy chủ từ xa.

Chọn **Menu > Bảng đ.khiển > Kết nối > Đồng bộ**.

Bạn có thể nhận cài đặt đồng bộ hóa dưới dạng tin nhắn cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ.

Cấu hình đồng bộ hóa chứa các cài đặt cần thiết cho việc đồng bộ hóa. Khi bạn mở ứng dụng này, cấu hình đồng bộ hóa mặc định hoặc đã sử dụng trước đó sẽ hiển thị.

Bao gồm hoặc không bao gồm các loại nội dung

Chọn loại nội dung.

Đồng bộ hóa dữ liệu

Chọn **Tùy chọn** > **Đồng bộ**.

Tạo một cấu hình đồng bộ hóa mới

Chọn **Tùy chọn** > **Cấu hình đồng bộ hóa mới**.

Quản lý cấu hình đồng bộ hóa

Chọn **Tùy chọn** và chọn tùy chọn bạn muốn.

Bluetooth

Chọn **Menu** > **Bảng đ.khiển** > **Kết nối** > **Bluetooth**.

Giới thiệu về Bluetooth

Công nghệ không dây Bluetooth trong điện thoại của bạn cho phép kết nối không dây giữa các thiết bị điện tử trong phạm vi 10 mét (33 feet). Một kết nối Bluetooth có thể được dùng để gửi hình ảnh, video, văn bản, danh thiếp, ghi chú lịch, hoặc để kết nối không dây đến các thiết bị sử dụng công nghệ Bluetooth.

Vì các thiết bị sử dụng công nghệ Bluetooth liên lạc qua sóng radio nên điện thoại và các thiết bị khác không cần phải ở trong tầm nhìn thẳng trực diện. Hai thiết bị chỉ cần cách nhau tối đa 10 mét, mặc dù kết nối này có thể bị nhiễu sóng do các vật cản như tường hoặc các thiết bị điện tử khác.

Bạn có thể kích hoạt nhiều kết nối Bluetooth cùng một thời điểm. Ví dụ, nếu điện thoại được nối với tai nghe, bạn vẫn có thể truyền các tập tin đến thiết bị tương thích khác cùng lúc.

Thiết bị này tuân theo Thông số Bluetooth 2.0 + EDR hỗ trợ các cấu hình sau: Phân phối Tín hiệu Âm thanh Nâng cao, Điều khiển Âm thanh/Video Từ xa, Hình ảnh Cơ bản, Nhận dạng Thiết bị, Mạng Quay số, Chuyển Tập tin, Truy cập Chung, Phân phối Âm thanh/Video

Chung, Trao đổi Đối tượng Chung, Loa Thoại Rảnh tay, Tai nghe, Mở rộng Đối tượng, Truy cập Danh bạ, Cổng Nối tiếp, và Truy cập SIM Từ xa. Để đảm bảo khả năng vận hành tương tác giữa các thiết bị khác nhau hỗ trợ công nghệ Bluetooth, sử dụng các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn cho kiểu thiết bị này. Kiểm tra với các nhà sản xuất của các thiết bị khác để xác định khả năng tương thích của chúng với thiết bị này.

Các tính năng sử dụng công nghệ Bluetooth sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm thời gian sử dụng của pin.

Gửi và nhận dữ liệu bằng Bluetooth

Chọn **Menu > Bảng đ.khiển > Kết nối > Bluetooth**.

- 1 Khi kích hoạt kết nối Bluetooth lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu nhập tên điện thoại. Đặt tên riêng cho điện thoại của bạn để dễ dàng nhận ra nếu có nhiều thiết bị Bluetooth bên cạnh.
- 2 Chọn **Bluetooth > Bật**.
- 3 Chọn **Trạng thái máy > Cho tất cả xem hoặc Xác định thời gian**. Nếu bạn chọn **Xác định thời gian**, bạn cần xác định khoảng thời gian điện

thoại hiện diện đối với người khác. Những người dùng khác có thiết bị sử dụng công nghệ Bluetooth có thể nhìn thấy điện thoại và tên của bạn.

- 4 Mở một ứng dụng có lưu mục mà bạn muốn gửi.
- 5 Chọn mục và chọn **Tùy chọn > Gửi > Qua Bluetooth**. Điện thoại tìm các thiết bị khác sử dụng công nghệ Bluetooth trong vùng và liệt kê chúng.

Mẹo: Nếu bạn đã gửi dữ liệu bằng kết nối Bluetooth trước đó, một danh sách các kết quả tìm kiếm trước đó sẽ hiển thị. Để tìm thêm thiết bị Bluetooth, chọn **Thiết bị khác**.

- 6 Chọn thiết bị bạn muốn kết nối đến. Nếu thiết bị khác yêu cầu ghép nối trước khi dữ liệu có thể truyền, bạn được yêu cầu nhập mã khóa.

Khi kết nối đã được thiết lập, **Đang gửi dữ liệu** sẽ hiển thị.

Thư mục Tin đã gửi trong ứng dụng Tin nhắn không lưu các tin nhắn được gửi bằng kết nối Bluetooth.

Để nhận dữ liệu sử dụng kết nối Bluetooth, chọn **Bluetooth > Bật** và

chọn **Trạng thái máy > Cho tất cả xem** để nhận dữ liệu từ một thiết bị chưa ghép nối hoặc **Ấn** để chỉ nhận dữ liệu từ thiết bị đã ghép nối. Khi bạn nhận dữ liệu qua kết nối Bluetooth, tùy thuộc vào cài đặt của cấu hình hiện thời, âm báo sẽ phát, và điện thoại sẽ hỏi xem bạn có muốn chấp nhận tin nhắn có dữ liệu này không. Nếu bạn chấp nhận, tin nhắn này sẽ được lưu vào thư mục Hộp thư đến trong ứng dụng Tin nhắn.

Mẹo: Bạn có thể truy cập các tập tin trong điện thoại hoặc trong thẻ nhớ bằng cách sử dụng một phụ kiện tương thích có hỗ trợ dịch vụ File Transfer Profile Client (Ứng Dụng Khách Cấu Hình Chuyển Tập Tin) (ví dụ máy tính xách tay).

Một kết nối Bluetooth sẽ tự động ngắt sau khi gửi hoặc nhận dữ liệu. Chỉ Nokia Ovi Suite và một vài phụ kiện khác như là bộ tai nghe mới có thể duy trì được kết nối ngay cả khi không sử dụng.

Ghép nối thiết bị

Chọn **Menu > Bảng đ.khiển > Kết nối > Bluetooth**.

Mở tab các thiết bị ghép nối.

Trước khi ghép nối, hãy chọn mã khóa riêng của bạn (1-16 chữ số), và thỏa thuận với người sử dụng thiết bị kia sử dụng cùng mã khóa này. Những thiết bị không có giao diện người dùng có một mã khóa được cài trước. Bạn cần mã khóa chỉ khi bạn kết nối lần đầu tiên. Sau khi ghép nối, kết nối có thể được ủy quyền. Việc ghép và cho phép kết nối làm kết nối nhanh hơn và dễ dàng hơn, vì bạn không phải chấp nhận kết nối giữa thiết bị ghép sau mỗi lần kết nối.

Mật mã cho sử dụng thẻ SIM từ xa phải có 16 chữ số.

Ở chế độ sử dụng SIM từ xa, bạn có thể sử dụng thẻ SIM của điện thoại cùng với các phụ kiện tương thích.

Khi thiết bị vô tuyến ở chế độ sử dụng SIM từ xa, quý khách chỉ có thể sử dụng phụ kiện kết nối tương thích, chẳng hạn như bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi, để thực hiện hoặc nhận các cuộc gọi.

Thiết bị vô tuyến của quý khách sẽ không thể thực hiện bất cứ cuộc gọi nào khi ở chế độ này, trừ khi gọi cho những số khẩn cấp đã được lập trình trong thiết bị của quý khách.

Để gọi đi, trước tiên quý khách phải tắt chế độ sử dụng SIM từ xa. Nếu thiết bị đã bị khóa, trước tiên hãy nhập mã khóa để mở khóa.

- 1 Chọn **Tùy chọn > Thiết bị ghép nối mới**. Điện thoại sẽ bắt đầu tìm kiếm các thiết bị Bluetooth có trong phạm vi. Nếu bạn đã gửi dữ liệu bằng kết nối Bluetooth trước đó, một danh sách các kết quả tìm kiếm trước đó sẽ hiển thị. Để tìm thêm thiết bị Bluetooth, chọn **Thiết bị khác**.
- 2 Chọn thiết bị bạn muốn ghép và nhập mật mã. Mã khóa này cũng cần được nhập chính xác vào thiết bị kia.
- 3 Để tự động thiết lập kết nối giữa điện thoại và thiết bị kia, hãy chọn **Có**. Để xác nhận kết nối theo cách thủ công mỗi lần tìm cách thiết lập kết nối, hãy chọn **Không**. Sau khi ghép nối, thiết bị sẽ được lưu vào trang các thiết bị ghép nối.

Để đặt biệt hiệu cho thiết bị đã ghép nối, chọn **Tùy chọn > Gán tên viết tắt**. Biệt hiệu sẽ được hiển thị trên điện thoại của bạn.

Để ngưng ghép, chọn thiết bị mà bạn muốn ngưng ghép và chọn **Tùy chọn > Xóa**. Để xóa tất cả, chọn **Tùy chọn > Xóa tất cả**. Nếu bạn đang kết nối với một thiết bị và hủy ghép nối với thiết bị đó, việc ghép nối sẽ bị hủy ngay lập tức, và việc kết nối sẽ chấm dứt.

Để cho phép một thiết bị ghép nối tự động kết nối với điện thoại của bạn, chọn **Dạng được ủy quyền**. Các kết nối giữa điện thoại và các thiết bị khác có thể được thực hiện mà bạn không biết. Bạn không cần chấp nhận hoặc gán quyền. Chỉ sử dụng trạng thái này cho những thiết bị của riêng bạn, chẳng hạn như tai nghe, máy tính, hoặc những thiết bị của người mà bạn tin tưởng. Nếu bạn muốn tuân tự chấp nhận các yêu cầu kết nối từ thiết bị khác, chọn **Dạng chưa ủy quyền**.

Để sử dụng một phụ kiện âm thanh Bluetooth, chẳng hạn như làm tai nghe hoặc làm chức năng loa thoại rảnh tay, bạn cần ghép nối điện thoại với phụ kiện này. Để biết mật mã và các hướng dẫn chi tiết hơn, hãy xem hướng dẫn sử dụng phụ kiện. Để kết nối với phụ kiện âm thanh, hãy bật phụ kiện này. Một số

phụ kiện âm thanh sẽ tự động kết nối với điện thoại của bạn. Nếu không, hãy mở tab thiết bị đã ghép nối, sau đó chọn phụ kiện và chọn **Tùy chọn > K.nối đến t.bị âm thanh.**

Cáp dữ liệu

Để tránh làm hư dữ liệu, không ngắt cáp dữ liệu USB trong khi chuyển dữ liệu.

Sao chép ảnh hoặc nội dung khác giữa điện thoại và máy tính

- 1 Lắp thẻ nhớ vào điện thoại và kết nối điện thoại với một máy tính PC hoặc máy tính Mac tương thích bằng cáp dữ liệu.
- 2 Khi điện thoại hỏi sử dụng chế độ nào, hãy chọn **Ổ đĩa chung**. Ở chế độ này, bạn có thể xem điện thoại như một ổ đĩa cứng có thể tháo rời của máy tính.
- 3 Ngắt kết nối với máy tính (ví dụ, bằng Unplug hoặc Eject Hardware wizard trong Microsoft Windows) để tránh làm hỏng thẻ nhớ.

Để sử dụng Nokia Ovi Suite cùng với điện thoại, hãy cài đặt Nokia Ovi Suite vào

máy tính PC, cắm cáp dữ liệu và chọn **PC Suite** làm chế độ kết nối USB.

Để đồng bộ nhạc trong điện thoại với Nokia Ovi Player, hãy cài đặt phần mềm Nokia Ovi Player vào máy tính PC, cắm cáp dữ liệu và chọn **PC Suite** làm chế độ kết nối USB.

Để thay đổi chế độ USB bạn thường sử dụng cùng với cáp dữ liệu, chọn **Menu > Bảng đ.khiển > Kết nối > USB và Chế độ kết nối USB**, và chọn tùy chọn bạn muốn.

Để cài điện thoại hỏi chế độ mỗi lần cắm cáp dữ liệu vào điện thoại, hãy chọn **Menu > Bảng đ.khiển > Kết nối > USB và Hỏi khi kết nối > Có**.

Kết nối với máy PC

Bạn có thể sử dụng điện thoại di động với các ứng dụng đa dạng của các truyền thông dữ liệu và kết nối với máy PC tương thích. Với Nokia Ovi Suite, bạn có thể, ví dụ, chuyển tập tin và hình ảnh giữa điện thoại và một máy PC tương thích.

Để sử dụng Ovi Suite bằng chế độ kết nối USB, chọn **PC Suite**.

Để biết thêm thông tin về Ovi Suite, hãy truy cập vào phần hỗ trợ tại trang web www.ovi.com.

Giới thiệu về Tập Tin Ovi

Chọn Menu > Ứng dụng > Ovi Files.

Với Tập Tin Ovi, bạn có thể sử dụng điện thoại của mình để truy cập vào các tập tin trên máy tính. Hãy cài đặt ứng dụng Tập Tin Ovi trên mỗi máy tính bạn muốn truy cập vào Tập Tin Ovi.

Bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

- Tìm kiếm và xem hình ảnh cũng như tài liệu được lưu trên máy tính.
- Chuyển các bài hát từ máy tính vào điện thoại.
- Gửi các tập tin và thư mục từ máy tính mà không cần chuyển chúng vào điện thoại trước.
- Truy cập vào các tập tin trên máy tính ngay cả khi máy tính tắt. Chỉ cần chọn những thư mục và tập tin nào bạn muốn làm cho khả dụng, và Tập Tin Ovi sẽ tự động giữ một bản sao

cập nhật được lưu trong vị trí lưu trữ trực tuyến được bảo vệ.

Giới thiệu về mạng gia đình

Chọn Menu > Âm nhạc > Ph.tiện GĐ.

Bạn có thể sử dụng mạng gia đình để chia sẻ và đồng bộ các tập tin media trong điện thoại di động của mình với các thiết bị khác, chẳng hạn như máy tính, dàn âm thanh hoặc tivi. Bạn cũng có thể xem và phát các tập tin media từ các thiết bị mạng gia đình khác trên điện thoại của bạn hoặc trên các thiết bị tương thích khác. Ví dụ, bạn có thể phát nhạc được lưu trong điện thoại bằng cách sử dụng dàn âm thanh stereo được chứng nhận bởi Digital Living Network Alliance (DLNA), điều khiển các danh sách bài hát và mức âm lượng trực tiếp từ điện thoại.

Điện thoại của bạn tương thích với Universal Plug and Play (UPnP) và được chứng nhận bởi DLNA. Bạn có thể tạo một mạng gia đình bằng một thiết bị hoặc bộ định tuyến WLAN. Bạn có thể kết nối những thiết bị tương thích hỗ trợ WLAN và được chứng nhận bởi DLNA vào mạng.

Ví dụ về các thiết bị tương thích

- Điện thoại di động
- Máy tính tương thích
- Tivi
- Dàn âm thanh
- Bộ nhận đa phương tiện không dây tương thích, được kết nối với một dàn âm thanh

Bạn cũng có thể lưu tập tin media vào một máy chủ media hoặc tải các tập tin media về từ một máy chủ gia đình tương thích.

Để sử dụng chức năng WLAN của điện thoại trong một mạng gia đình, bạn phải có một kết nối WLAN gia đình hoạt động.

Mạng gia đình sử dụng cài đặt bảo mật của kết nối mạng WLAN. Sử dụng tính năng mạng gia đình trong một mạng cơ sở hạ tầng của một mạng WLAN với một thiết bị điểm truy cập mạng WLAN và bật mã hóa.

13. Quản lý dữ liệu

Cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng

Cài đặt các ứng dụng

Chọn Menu > Bảng điều khiển > Q. lý dữ liệu > Q. lý ứng dụng.

Bạn có thể chuyển các tập tin cài đặt về điện thoại từ một máy tính tương thích, tải chúng về trong khi trình duyệt, hoặc nhận chúng dưới dạng tin nhắn đa phương tiện, dưới dạng tập tin đính kèm e-mail hoặc sử dụng các phương thức kết nối khác, chẳng hạn như qua kết nối Bluetooth. Bạn có thể sử dụng Nokia Application Installer trong bộ Nokia Ovi Suite để cài đặt một ứng dụng cho điện thoại.

Các biểu tượng trong Trình quản lý ứng dụng cho biết thông tin sau:



Ứng dụng SIS hoặc SISX



Ứng dụng Java™

Chú ý: Chỉ cài đặt và sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác từ những nguồn đáng tin cậy như các ứng dụng được ký tên Symbian hoặc các ứng dụng đã vượt qua thử nghiệm Java Verified™.

Trước khi cài đặt, lưu ý các điểm sau:

- Để xem loại ứng dụng, số phiên bản, và nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất ứng dụng, chọn **Tùy chọn** > **Xem chi tiết**.

Để hiển thị chi tiết chứng chỉ bảo mật của ứng dụng, chọn **Chi tiết**: > **Chứng chỉ**: > **Xem chi tiết**.

- Nếu bạn cài đặt tập tin có chứa phiên bản cập nhật hoặc bản sửa lỗi cho ứng dụng hiện tại, bạn chỉ có thể khôi phục lại ứng dụng gốc nếu bạn có tập tin cài đặt gốc hoặc bản dự phòng đầy đủ của bộ phần mềm ứng dụng đã gỡ bỏ. Để khôi phục ứng dụng gốc, gỡ bỏ ứng dụng và cài đặt lại ứng dụng từ tập tin cài đặt gốc hoặc bản dự phòng.

Bạn cần có tập tin JAR để cài đặt ứng dụng Java. Nếu không có, điện thoại sẽ yêu cầu bạn tải tập tin này về. Nếu không có điểm truy cập nào được xác nhận cho ứng dụng, bạn sẽ được yêu cầu chọn một điểm truy cập. Trong quá trình tải tập tin JAR về, bạn cần phải nhập tên người dùng và mật khẩu để truy cập vào máy chủ. Nhà sản xuất hoặc nhà cung

cấp ứng dụng sẽ cung cấp cho bạn tên thuê bao và mật mã.

Để cài đặt phần mềm hoặc ứng dụng, hãy thực hiện theo các bước sau:

- 1 Để định vị một tập tin cài đặt, chọn **Menu > Bảng đ.khiển > Q.lý dữ liệu > Q.lý ứ.dụng**. Cách khác, tìm kiếm các tập tin cài đặt bằng cách sử dụng Trình quản lý tập tin, hoặc chọn **Nhắn tin > Hộp thư đến**, và mở một tin nhắn có chứa tập tin cài đặt.

- 2 Trong Trình quản lý ứng dụng, chọn **Tùy chọn > Cài đặt**. Trong các ứng dụng khác, chọn tập tin cài đặt để bắt đầu quá trình cài đặt.

Trong khi cài đặt, điện thoại sẽ hiển thị thông tin liên quan đến tiến trình cài đặt. Nếu bạn cài đặt ứng dụng không có chữ ký kỹ thuật số hoặc chứng chỉ, điện thoại sẽ hiển thị một cảnh báo. Bạn chỉ tiếp tục cài đặt nếu bạn đã chắc chắn nguồn gốc và nội dung ứng dụng.

Để khởi động một ứng dụng đã cài đặt, hãy tìm ứng dụng này trong menu, và chọn nó.

Để xem những gói phần mềm nào đã được cài đặt hoặc gỡ bỏ và được thực hiện khi nào, chọn **Tùy chọn > Xem nhật ký**.

Chú ý: Điện thoại của bạn chỉ có thể hỗ trợ một ứng dụng chống virus. Sử dụng nhiều ứng dụng có chức năng chống virus có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động và vận hành hoặc khiến thiết bị ngưng hoạt động.

Sau khi quý khách cài đặt các ứng dụng vào thẻ nhớ tương thích, các tập tin cài đặt (.sis, .sisx) vẫn còn lại trong bộ nhớ của thiết bị. Các tập tin đó có thể sử dụng một khối lượng lớn bộ nhớ và ngăn không cho quý khách lưu trữ các tập tin khác. Để có đủ bộ nhớ, hãy sử dụng Nokia Ovi Suite để sao lưu các tập tin cài đặt vào một máy tính cá nhân (PC) tương thích, sau đó sử dụng trình quản lý tập tin để xóa các tập tin cài đặt ra khỏi bộ nhớ của thiết bị. Nếu tập tin .sis là tập tin đính kèm của một tin nhắn, hãy xóa tin nhắn khỏi Hộp thư đến.

Gỡ bỏ ứng dụng và phần mềm

Chọn **Menu > Bảng đ.khiển > Q.lý dữ liệu > Q.lý ứ.dụng**.

Di chuyển đến một gói phần mềm, và chọn **Tùy chọn** > **Gỡ bỏ cài đặt**. Chọn **Có** để xác nhận.

Nếu bạn gỡ bỏ phần mềm, bạn chỉ có thể cài đặt lại phần mềm này nếu bạn có bộ phần mềm gốc hoặc một bản dự phòng đầy đủ của bộ phần mềm bị gỡ bỏ. Nếu bạn gỡ bỏ bộ phần mềm, bạn sẽ không mở được tài liệu được tạo bằng phần mềm đó.

Nếu có bộ phần mềm khác phụ thuộc vào phần mềm bị gỡ bỏ, bộ phần mềm đó có thể không hoạt động được nữa. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu của bộ phần mềm được cài đặt.

Cài đặt quản lý ứng dụng

Chọn **Menu** > **Bảng đ.khiển** > **Q.lý dữ liệu** > **Q.lý ứ.dụng**.

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Cài đặt phần mềm — Chọn cho phép hoặc không cho phép cài đặt phần mềm Symbian không có chữ ký kỹ thuật số được xác minh.

Kiểm tra.chỉ qua mạng — Kiểm tra các chứng chỉ trực tuyến trước khi cài đặt ứng dụng.

Địa chỉ web mặc định — Cài địa chỉ mặc định sẽ được sử dụng khi kiểm tra các chứng chỉ trực tuyến.

Một số ứng dụng Java có thể yêu cầu gửi tin nhắn hoặc kết nối mạng vào một điểm truy cập cụ thể để tải về dữ liệu hoặc các thành phần bổ sung.

Trình quản lý tập tin

Giới thiệu về Trình quản lý tập tin

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Q.lý tập tin**.

Với Trình quản lý tập tin, bạn có thể duyệt, quản lý và mở các tập tin trên điện thoại hoặc ổ đĩa ngoài tương thích.

Tìm và sắp xếp các tập tin

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Q.lý tập tin**.

Để tìm một tập tin, hãy chọn **Tùy chọn** > **Tìm**. Chọn nơi tìm kiếm và nhập cụm từ tìm kiếm khớp với tên tập tin.

Để chuyển hoặc sao chép các tập tin và thư mục, hoặc để tạo thư mục mới, hãy chọn **Tùy chọn** > **Sắp xếp**.

Sao lưu tập tin vào thẻ nhớ

Chọn Menu > Ứng dụng > Q. lý tập tin.

Để sao lưu tập tin vào thẻ nhớ, hãy chọn những loại tập tin bạn muốn sao lưu. và chọn **Tùy chọn > Sao lưu bộ nhớ máy**. Đảm bảo thẻ nhớ có đủ bộ nhớ cho tập tin bạn đã chọn để sao lưu.

Chỉnh sửa thẻ nhớ

Bạn có thể định dạng thẻ nhớ để xóa dữ liệu trên thẻ nhớ, hoặc bạn có thể bảo vệ dữ liệu trên thẻ nhớ bằng mật khẩu.

Chọn Menu > Ứng dụng > Q. lý tập tin.

Đổi tên hoặc định dạng thẻ nhớ

Chọn **Tùy chọn > Tùy chọn thẻ nhớ** và chọn tùy chọn bạn muốn.

Mật khẩu bảo vệ thẻ nhớ

Chọn **Tùy chọn > Mật mã thẻ nhớ**.

Các tùy chọn này chỉ khả dụng nếu đã lắp một thẻ nhớ tương thích tương thích vào điện thoại.

Trình quản lý thiết bị

Định cấu hình từ xa

Chọn Menu > Bảng đ. khiển > Q. lý dữ liệu > Quản lý th. bị.

Với Trình quản lý thiết bị, bạn có thể quản lý các cài đặt, dữ liệu, và phần mềm trên điện thoại từ xa.

Bạn có thể kết nối đến một máy chủ, và nhận thông số cài đặt cấu hình cho điện thoại. Bạn có thể nhận các cấu hình máy chủ và các thông số cài đặt cấu hình khác nhau từ nhà cung cấp dịch vụ hoặc bộ phận quản lý thông tin của công ty. Cài đặt cấu hình có thể bao gồm kết nối và các cài đặt khác dùng bởi các ứng dụng khác trong điện thoại. Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Kết nối cấu hình từ xa thường được khởi động bởi máy chủ khi cài đặt điện thoại cần được cập nhật.

Để tạo một cấu hình máy chủ mới, chọn **Tùy chọn > Cấu hình máy chủ > Tùy chọn > Cấu hình máy chủ mới**.

Bạn cũng có thể nhận các cài đặt này từ nhà cung cấp dịch vụ dưới dạng một tin

nhấn cấu hình. Nếu không, xác định các tùy chọn sau:

Tên máy chủ — Nhập tên cho máy chủ cấu hình.

ID Máy chủ — Nhập ID riêng để xác nhận cấu hình máy chủ.

Mật khẩu máy chủ — Nhập mật mã để nhận dạng điện thoại với máy chủ.

Điểm truy cập — Chọn điểm truy cập để dùng cho kết nối, hoặc tạo một điểm truy cập mới. Bạn cũng có thể chọn để được hỏi về điểm truy cập mỗi khi bắt đầu kết nối. Tùy chọn này có thể không có nếu bạn đã chọn **Internet** làm kiểu đường truyền.

Địa chỉ máy chủ — Nhập địa chỉ web của máy chủ cấu hình.

Cổng — Nhập số cổng của máy chủ.

Tên người dùng và Mật khẩu — Nhập mã thuê bao và mật khẩu của bạn cho máy chủ cấu hình.

Cho phép cấu hình — Chọn Có để cho phép máy chủ bắt đầu phiên định cấu hình.

Tự động ch.nhận yêu cầu — Chọn Có nếu bạn không muốn máy chủ hỏi sự chấp thuận của bạn khi bắt đầu một phiên định cấu hình.

Xác nhận mạng — Chọn sử dụng hoặc không sử dụng xác thực http.

Tên người dùng mạng và Mật khẩu mạng — Nhập mã thuê bao và mật khẩu của bạn cho xác nhận http. Cài đặt này chỉ khả dụng nếu bạn đã chọn sử dụng **Xác nhận mạng**.

Để kết nối vào máy chủ và nhận thông số cài đặt cấu hình cho điện thoại, chọn **Tùy chọn** > **Bắt đầu cấu hình**.

Để xem nhật ký cấu hình của cấu hình đã chọn, chọn **Tùy chọn** > **Xem nhật ký**.

Để cập nhật phần mềm điện thoại qua mạng, chọn **Tùy chọn** > **Kiểm tra bản cập nhật**. Việc cập nhật sẽ không xóa các cài đặt của bạn. Khi bạn nhận được gói cập nhật trên điện thoại, làm theo hướng dẫn trên màn hình. Điện thoại sẽ khởi động lại sau khi hoàn tất việc cài đặt.

Việc tải về các bản cập nhật phần mềm có thể liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng).

Đảm bảo pin điện thoại có đủ năng lượng, hoặc kết nối bộ sạc trước khi bắt đầu cập nhật.

Cảnh báo:

Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại. Đảm bảo sao lưu dữ liệu trước khi chấp nhận cài đặt cập nhật.

Giới Thiệu về Giấy Phép

Chọn Menu > Bảng đ.khiển > Q.lý dữ liệu > Giấy phép.

Một số tập tin media như hình ảnh, nhạc, hoặc video clip được bảo hộ bởi quyền sử dụng kỹ thuật số. Giấy phép cho các tập tin này có thể cho phép hoặc hạn chế việc sử dụng chúng. Ví dụ, với một số giấy phép bạn chỉ có thể nghe một bài hát trong một số lần có giới hạn. Trong một phiên phát, bạn có thể tua lại, tiến nhanh về phía trước, hoặc tạm dừng, nhưng khi dừng phát có nghĩa là bạn đã sử dụng một lần được phân bổ.

14. Cài đặt

Cài đặt ứng dụng

Chọn Menu > **Bảng đ.khiển** > **Cài đặt và Ứng dụng**.

Chọn một ứng dụng từ danh sách để chỉnh sửa cài đặt của ứng dụng đó.

Bảo mật điện thoại và thẻ SIM

Chọn Menu > **Bảng đ.khiển** > **Cài đặt** > **Bình thường** > **Bảo mật**.

Để thay đổi mã PIN, chọn **Điện thoại và thẻ SIM** > **Mã PIN**. Mã mới phải dài từ 4 đến 8 ký tự. Mã PIN bảo vệ thẻ SIM chống sử dụng trái phép và được cung cấp cùng với thẻ SIM. Sau ba lần liên tiếp nhập sai mã PIN, mã này sẽ bị khóa, và bạn cần sử dụng mã PUK để mở khóa mã PIN trước khi có thể sử dụng lại thẻ SIM.

Để cài tự động khóa bàn phím sau một khoảng thời gian đã định, chọn **Điện thoại và thẻ SIM** > **T.gian t.đ.khóa b.phím**.

Để cài đặt khoảng thời gian chờ mà sau đó điện thoại sẽ tự động khóa và chỉ có thể sử dụng lại điện thoại nếu nhập đúng mã khóa, chọn **Điện thoại và thẻ**

SIM > **Thời gian tự động khóa**. Nhập khoảng thời gian chờ theo phút, hoặc chọn **Không** có để hủy kích hoạt tính năng tự động khóa. Khi điện thoại bị khóa, bạn vẫn có thể trả lời các cuộc gọi đến, và gọi đến các số điện thoại khẩn cấp được lập trình trong điện thoại.

Để thay đổi mã khóa, chọn **Điện thoại và thẻ SIM** > **Mã khóa**. Mã khóa mặc định là 12345. Nhập mã hiện thời vào và sau đó nhập mã mới hai lần. Mã mới phải dài 4-255 ký tự. Các ký tự chữ và số (chữ hoa và chữ thường) có thể được sử dụng. Điện thoại sẽ thông báo cho bạn biết nếu mã khóa bị định dạng sai.

Cài đặt phụ kiện

Chọn Menu > **Bảng đ.khiển** > **Cài đặt và Bình thường** > **Phụ kiện**.

Để xác định cấu hình sẽ được kích hoạt khi bạn gắn một phụ kiện vào điện thoại, chọn phụ kiện và chọn **Cấu hình mặc định**.

Để cài điện thoại tự động trả lời cuộc gọi điện thoại sau 5 giây khi phụ kiện được cắm vào, hãy chọn phụ kiện và chọn **Trả lời tự động** > **Bật**. Nếu nhạc chuông báo được cài sang **1 hồi bíp** hoặc **Im**

lặng trong cấu hình đã chọn, chức năng trả lời tự động sẽ tắt.

Để chiếu sáng điện thoại khi điện thoại được gắn với một phụ kiện, hãy chọn **Đèn > Bật**. Tùy chọn này chỉ khả dụng cho một số phụ kiện nhất định.

Khôi phục cài đặt gốc

Để khôi phục các cài đặt gốc của điện thoại, chọn **Menu > Bảng đ.khiển > Cài đặt** và chọn **Bình thường > Cài đặt gốc**. Để thực hiện, bạn cần phải có mã khóa điện thoại. Sau khi cài đặt lại, điện thoại có thể khởi động lâu hơn. Văn bản, thông tin về số liên lạc, các mục lịch và các tập tin không bị ảnh hưởng.

15. Tìm trợ giúp

Hỗ trợ

Khi bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng sản phẩm của bạn hoặc bạn không chắc chắn cách điện thoại của bạn sẽ hoạt động, hãy truy cập vào www.nokia.com/support, hoặc trang web nokia.mobi/support nếu sử dụng điện thoại di động. Bạn cũng có thể chọn **Menu > Ứng dụng > Trợ giúp > Trợ giúp** trong điện thoại.

Nếu cách này không giải quyết được vấn đề của bạn, hãy thực hiện theo một trong các bước sau:

- Tắt điện thoại và tháo pin ra. Sau khoảng một phút, hãy lắp pin và bật điện thoại.
- Khôi phục cài đặt gốc.
- Cập nhật phần mềm điện thoại.

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với Nokia để có các lựa chọn sửa chữa. Truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/repair. Trước khi mang điện thoại đi sửa chữa, luôn sao lưu dữ liệu trong điện thoại.

Giúp cho phần mềm điện thoại luôn được cập nhật

Giới thiệu về cập nhật phần mềm

Các bản cập nhật phần mềm có thể bao gồm các tính năng mới và các chức năng nâng cao chưa khả dụng tại thời điểm mua điện thoại. Việc cập nhật phần mềm cũng có thể cải thiện hiệu suất của điện thoại.

Để nhận thông báo khi có phần mềm mới cho điện thoại của bạn, hãy đăng ký với My Nokia và đăng ký với thông báo cho tin nhắn văn bản hoặc e-mail. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.nokia.com/mynokia.

Cảnh báo:

Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại. Đảm bảo sao lưu dữ liệu trước khi chấp nhận cài đặt cập nhật.

Việc tải về các bản cập nhật phần mềm có thể liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng).

Đảm bảo pin điện thoại có đủ năng lượng, hoặc kết nối bộ sạc trước khi bắt đầu cập nhật.

Sau khi cập nhật phần mềm điện thoại hoặc các ứng dụng, hướng dẫn liên quan đến các ứng dụng đã được cập nhật trong sách hướng dẫn sử dụng hoặc các mục trợ giúp có thể không còn là phiên bản cập nhật.

Các bản cập nhật phần mềm qua mạng không dây

Chọn **Menu > Bảng đ.khiển > Cập nhật PM.**

Với bản cập nhật Phần mềm (dịch vụ mạng), bạn có thể kiểm tra xem có các bản cập nhật khả dụng cho phần mềm hoặc các ứng dụng điện thoại của bạn không, và tải các bản đó về điện thoại của bạn.

Việc tải về các bản cập nhật phần mềm có thể liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng).

Đảm bảo pin điện thoại có đủ năng lượng, hoặc kết nối bộ sạc trước khi bắt đầu cập nhật.

Cảnh báo:

Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại. Đảm bảo sao lưu dữ liệu trước khi chấp nhận cài đặt cập nhật.

Sau khi cập nhật phần mềm hoặc các ứng dụng điện thoại của bạn bằng cách sử dụng Cập nhật phần mềm, thì các hướng dẫn liên quan đến các ứng dụng được cập nhật trong hướng dẫn sử dụng hoặc các trợ giúp có thể không còn là tài liệu cập nhật nữa.

Chọn **Tùy chọn** và chọn từ các tùy chọn sau:

Bắt đầu cập nhật — Tải về các bản cập nhật khả dụng. Để bỏ đánh dấu các bản cập nhật cụ thể mà bạn không muốn tải về, chọn các bản cập nhật từ danh sách.

Cập nhật qua PC — Cập nhật điện thoại của bạn bằng cách sử dụng máy PC. Tùy chọn này thay thế tùy chọn Bắt đầu cập nhật khi các bản cập nhật chỉ khả dụng bằng cách sử dụng ứng dụng PC Trình Cập nhật Phần mềm Nokia.

Xem chi tiết — Xem thông tin về một bản cập nhật.

Xem lịch sử cập nhật — Xem trạng thái các bản cập nhật trước.

Cài đặt — Thay đổi các cài đặt, như điểm truy cập mặc định được sử dụng để tải về các bản cập nhật.

Miễn trừ trách nhiệm — Xem thỏa thuận bản quyền Nokia.

Cập nhật phần mềm bằng cách sử dụng máy tính PC

Trình Cập nhật Phần mềm Nokia là một ứng dụng trên máy PC cho phép bạn cập nhật phần mềm của điện thoại. Để cập nhật phần mềm của điện thoại, bạn cần một máy PC tương thích, truy cập internet bằng thông rộng, và cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy PC.

Để xem thêm thông tin và để tải về ứng dụng Nokia Software Updater, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/softwareupdate.

Trợ giúp trong điện thoại

Điện thoại của bạn chứa các hướng dẫn nhằm hỗ trợ sử dụng các ứng dụng trong điện thoại.

Để mở các văn bản trợ giúp từ menu chính, chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Trợ giúp** > **Trợ giúp** và ứng dụng mà bạn muốn đọc hướng dẫn sử dụng về nó.

Khi một ứng dụng được mở ra, để truy cập văn bản trợ giúp cho giao diện hiện thời, chọn **Tùy chọn** > **Trợ giúp**.

Khi bạn đang đọc hướng dẫn, để thay đổi kích cỡ của văn bản trợ giúp, chọn **Tùy chọn** > **Giảm cỡ phông** hoặc **Tăng cỡ phông**.

Bạn có thể tìm thấy các liên kết đến các chủ đề liên quan ở cuối văn bản trợ giúp. Nếu bạn chọn một từ được gạch chân, một giải thích ngắn sẽ hiển thị.

Các văn bản trợ giúp sử dụng các chi báo sau:



Liên kết đến một chủ đề trợ giúp liên quan.



Liên kết đến ứng dụng đang được thảo luận.

Khi bạn đọc hướng dẫn, để chuyển giữa văn bản trợ giúp và ứng dụng đang mở ở mặt nền, chọn **Tùy chọn** > **Ứng dụng đang mở** và ứng dụng bạn muốn.

Cài đặt

Điện thoại của bạn thường đã được tự động cấu hình các thông số cài đặt MMS, GPRS, xem nội dung trực tuyến, và internet di động dựa trên thông tin của nhà cung cấp dịch vụ mạng. Nhà cung cấp dịch vụ có thể đã cài đặt sẵn các thông số cài đặt trên điện thoại, hoặc bạn có thể nhận hoặc yêu cầu các thông số cài đặt này từ nhà cung cấp dịch vụ dưới dạng tin nhắn đặc biệt.

Bạn có thể thay đổi cài đặt chung trong điện thoại, chẳng hạn như ngôn ngữ, chế độ chờ, hiển thị và khóa bàn phím.

Mã truy cập

Nếu bạn quên bất kỳ mã nào trong số các mã truy cập này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Mã số nhận diện cá nhân (PIN) — Mã này bảo vệ thẻ SIM không bị sử dụng trái phép. Mã PIN (4 đến 8 chữ số) thường được cấp cùng với thẻ SIM. Sau khi nhập sai mã PIN ba lần liên tiếp, mã PIN sẽ bị khóa lại, và bạn cần có mã PUK để mở khóa.

Mã UPIN — Mã số này có thể đi kèm với thẻ USIM. Thẻ USIM là phiên bản nâng

cao của thẻ SIM và được cung cấp cùng với điện thoại di động 3G.

Mã PIN2 — Mã này (4 đến 8 chữ số) được cung cấp cùng với thẻ SIM, và cần để truy cập vào một số chức năng trong điện thoại.

Mã khóa (còn được gọi là mã bảo vệ) — Mã khóa giúp bảo vệ điện thoại của bạn không bị sử dụng trái phép. Mã được cài trước là 12345. Bạn có thể tạo và thay đổi mã này, và cài điện thoại yêu cầu mã. Giữ kỹ mã mới ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu quý khách quên mã và thiết bị bị khóa, thiết bị của quý khách sẽ yêu cầu dịch vụ. Phụ phí có thể áp dụng, và tất cả dữ liệu cá nhân trong thiết bị của quý khách sẽ bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với một Trung Tâm Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.

Mã số Mở Khóa Cá Nhân (PUK) và mã PUK2 — Các mã này (8 chữ số) sẽ được yêu cầu để thay đổi mã PIN hoặc mã PIN2 bị khóa tương ứng. Nếu các mã này không được cấp cùng với thẻ SIM, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của thẻ SIM bạn đang dùng.

Mã UPUK — Mã này (8 chữ số) cần để thay đổi mã UPIN bị khóa. Nếu mã này không được cấp cùng với thẻ USIM, hãy liên hệ

với nhà cung cấp dịch vụ mạng của thẻ USIM bạn đang dùng.

Số Nhận Dạng Thiết Bị Di Động Quốc Tế (IMEI) — Số này (15 hoặc 17 chữ số) được cung cấp để nhận dạng những điện thoại hợp lệ trên mạng GSM. Ví dụ những điện thoại bị đánh cắp có thể bị chặn không cho truy cập vào mạng. Số IMEI cho điện thoại của bạn có thể được tìm thấy dưới pin.

Kéo dài tuổi thọ pin

Việc sử dụng nhiều chức năng trên điện thoại cùng lúc sẽ làm hao pin và giảm thời gian hoạt động của pin. Để tiết kiệm pin, xin lưu ý những vấn đề sau:

- Các tính năng sử dụng công nghệ Bluetooth, hoặc cho phép các chức năng như vậy hoạt động ẩn trong khi đang sử dụng các chức năng khác, sẽ làm hao pin. Tắt công nghệ Bluetooth khi không cần đến.
- Các tính năng sử dụng mạng LAN không dây (WLAN), hoặc cho phép các chức năng như vậy hoạt động ẩn trong khi đang sử dụng các chức năng khác, sẽ làm hao pin. WLAN trên điện thoại Nokia của bạn sẽ tắt khi bạn không đang tìm kiếm kết nối, không được kết nối với một

điểm truy cập, hoặc không dò tìm các mạng hiện có. Để giảm mức tiêu thụ pin hơn nữa, bạn có thể chọn điện thoại không dò tìm, hoặc dò tìm không thường xuyên những mạng hiện có chạy ẩn.

- Nếu bạn đã cài **Kết nối dữ liệu gói** là **Khi có** trong cài đặt kết nối, và không nằm trong vùng phủ sóng dữ liệu gói (GPRS), thỉnh thoảng điện thoại sẽ tìm cách thiết lập kết nối dữ liệu gói. Để kéo dài thời gian hoạt động của điện thoại, hãy chọn **Menu > Bảng đ.khiển > Cài đặt và Kết nối > Dữ liệu gói > Kết nối dữ liệu gói > Khi cần**.
- Nếu tín hiệu của mạng di động có nhiều thay đổi trong vùng của bạn, điện thoại sẽ liên tục phải dò mạng hiện có. Điều này sẽ làm hao mòn pin.

Nếu chế độ mạng được cài là chế độ kép trong phần cài đặt mạng, điện thoại sẽ tìm kiếm mạng 3G. Bạn có thể cài điện thoại chỉ sử dụng mạng GSM. Để chỉ sử dụng mạng GSM, chọn **Menu > Bảng đ.khiển > Cài đặt và Điện thoại > Mạng > Chế độ mạng > GSM**.

- Đèn nền màn hình sẽ làm hao mòn pin. Trong cài đặt hiển thị, bạn có thể thay đổi độ dài của khoảng thời gian chờ mà sau đó đèn nền sẽ tắt. Chọn **Menu > Bảng đ.khiển > Cài đặt** và chọn **Bình thường > Cài đặt riêng > Hiển thị > Tắt đèn màn hình sau**. Để hiệu chỉnh thiết bị cảm quang đo độ sáng và điều chỉnh độ sáng của màn hình, trong phần cài đặt hiển thị, hãy chọn **Bộ cảm biến ánh sáng**.
- Để các ứng dụng chạy ẩn sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm tuổi thọ pin. Để đóng những ứng dụng không sử dụng, hãy bấm và giữ phím menu, sau đó di chuyển đến ứng dụng, và bấm phím xóa.
- Để tiết kiệm điện, hãy kích hoạt chế độ tiết kiệm điện. Bấm phím nguồn, và chọn **Bật c.độ t.kiệm n.lượng**. Để hủy kích hoạt, hãy bấm phím nguồn, và chọn **Tắt c.độ t.kiệm n.lượng**. Bạn có thể không thay đổi được cài đặt của một số ứng dụng nhất định khi kích hoạt chế độ kiệm điện.

Bộ nhớ còn trống

Để xem dung lượng bộ nhớ khả dụng dành cho các loại dữ liệu khác nhau, chọn **Menu > Ứng dụng > Q.lý tập tin**.

Nhiều tính năng trong điện thoại sử dụng bộ nhớ để lưu dữ liệu. Điện thoại sẽ thông báo cho bạn biết nếu bộ nhớ khả dụng gần hết.

Để làm trống bộ nhớ, chuyển dữ liệu vào một bộ nhớ thay thế (nếu có) hoặc máy tính tương thích.

Để xóa những dữ liệu bạn không còn cần đến, hãy sử dụng Trình quản lý tập tin hoặc ứng dụng tương ứng. Bạn có thể xóa các mục sau đây:

- Tin nhắn trong các thư mục trong Nhắn tin và tin nhắn e-mail đã tải xuống từ hộp thư
- Các trang web đã lưu
- Thông tin về số liên lạc
- Ghi chú lịch

- Những ứng dụng được hiển thị trong Trình quản lý ứng dụng mà bạn không cần
- Các tập tin cài đặt (với tên mở rộng tập tin .sis hoặc .sisx) của các ứng dụng đã cài đặt. Sao lưu các tập tin cài đặt vào một máy PC tương thích.
- Hình ảnh và các video clip trong Ảnh.

16. Mẹo xanh



Tiết kiệm năng lượng

Bạn không cần sạc pin quá thường xuyên nếu thực hiện các bước sau đây (nếu có sẵn cho điện thoại của bạn):

- Đóng các ứng dụng và ngắt các kết nối dữ liệu, ví dụ như kết nối Bluetooth, khi không sử dụng.
- Giảm độ sáng của màn hình.
- Cài đặt điện thoại chuyển sang chế độ tiết kiệm điện sau một khoảng thời gian không hoạt động tối thiểu, nếu có sẵn trong điện thoại của bạn.
- Tắt những âm không cần thiết, chẳng hạn như âm bàn phím.

Tái chế

Tất cả vật liệu của điện thoại này có thể được khôi phục dưới dạng vật liệu và năng lượng. Để biết thông tin về cách tái chế các sản phẩm Nokia cũ, hãy truy cập

vào trang web www.nokia.com/werecycle, hoặc trang web www.nokia.mobi/werecycle, nếu sử dụng điện thoại di động.

Tái chế bao gói và hướng dẫn sử dụng theo các chương trình tái chế của địa phương bạn.

Để biết thêm thông tin về các thuộc tính môi trường của điện thoại, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com/ecodeclaration.

Thông tin sản phẩm và an toàn

Phụ kiện

Phụ kiện chính hãng Nokia

Cảnh báo:

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho riêng kiểu thiết bị này. Việc sử dụng bất kỳ các loại nào khác có thể làm vô hiệu bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào, và có thể gây nguy hiểm. Đặc biệt, việc sử dụng pin hoặc bộ sạc không được phê chuẩn có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, rò rỉ hoặc những nguy hiểm khác.

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện gốc hiện có.



Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào www.nokia.com.vn/accessories.

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên máy xem chúng đã được lắp và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện trên xe phức tạp nào đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Loại: BL-5F

Thời gian thoại:

Tối đa 4 tiếng (WCDMA) / 9 tiếng (GSM).

Thời gian chờ:

Tối đa 450 tiếng (WCDMA) / 450 tiếng (GSM).

Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính và chỉ có thể đạt được trong những điều kiện mạng tối ưu. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, thời gian có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhắc chuông, gọi điện bằng chức năng loa nói trực tiếp, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Pin

Thông tin về pin và bộ sạc

Thiết bị của quý khách được cấp điện bằng pin có thể sạc lại được. Pin được sử dụng cùng với thiết bị này là BL-5F. Nokia có thể cung cấp thêm các kiểu pin khác cho thiết bị này. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-6. Số hiệu chính xác của kiểu bộ sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào loại phích cắm. Loại phích cắm được nhận dạng bởi một trong những ký hiệu sau: E, EB, X, AR, U, A, C, K, hoặc UB.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, hãy thay pin mới. Chỉ sử dụng pin được Nokia phê chuẩn và chỉ sạc pin bằng bộ sạc được Nokia phê chuẩn dành riêng cho loại thiết bị này.

Nếu pin được sử dụng lần đầu hoặc nếu pin không được sử dụng trong một thời gian dài, quý khách có thể cần phải nối với bộ sạc rồi ngắt ra, và sau đó nối lại để khởi động quá trình sạc. Nếu pin đã xả hết hoàn toàn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Tháo an toàn. Luôn tắt thiết bị này và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

Sạc đúng cách. Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và thiết bị khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Tránh nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm điện tích và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động. Hiệu năng hoạt động của pin đặc biệt bị giới hạn ở nhiệt độ quá thấp dưới điểm đóng.

Không làm chập mạch. Việc chập mạch có thể bất ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại ví dụ như đồng tiền, kẹp giấy hoặc bút tạo nên kết nối trực tiếp giữa cực dương (+) và cực âm (-) của pin. (Những vật này giống như dải kim loại đặt trên pin.) Điều này có thể xảy ra, ví dụ như khi quý khách mang pin dự phòng trong túi hoặc ví. Việc chập mạch các cực pin có thể làm hư pin hoặc vật nối hai cực.

Vứt rác. Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Bỏ pin theo quy định của nước sở tại. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Rò rỉ. Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin con hoặc pin. Trong trường hợp pin bị rò rỉ, tránh để dung dịch trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Hư hại. Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hỏng.

Sử dụng đúng cách. Chỉ sử dụng pin đúng mục đích. Việc sử dụng pin không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn, nổ,

hoặc những nguy hiểm khác. Nếu thiết bị hoặc pin bị rơi, đặc biệt trên nền cứng, và quý khách tin rằng pin đã bị hư hỏng, hãy mang pin đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng lại pin. Không bao giờ sử dụng bất cứ bộ sạc hoặc pin nào đã bị hư. Giữ pin của quý khách ngoài tầm tay trẻ em.

Chú ý: Thời gian thoại và chờ chỉ là những giá trị ước tính. Hiệu suất thực sự phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như điều kiện mạng, cài đặt thiết bị được chọn, các tính năng thiết bị được sử dụng (hoạt chạy ẩn), điều kiện pin và nhiệt độ môi trường. Việc thực hiện các cuộc gọi bằng thiết bị sẽ ảnh hưởng đến thời gian chờ và lượng thời gian thiết bị ở chế độ chờ sẽ ảnh hưởng đến thời gian thoại.

Hướng dẫn xác thực pin Nokia

Luôn sử dụng các loại pin chính hãng Nokia để đảm bảo an toàn cho quý khách. Để chắc chắn sẽ mua được pin Nokia chính hãng, hãy mua pin tại trung tâm dịch vụ hoặc đại lý ủy quyền của Nokia, và kiểm tra nhãn ảnh ba chiều bằng cách thực hiện theo các bước sau:

Xác thực ảnh ba chiều

- 1 Khi nhìn vào ảnh ba chiều trên nhãn, quý khách phải thấy được biểu tượng hai bàn tay kết nối của Nokia từ một góc độ nhất định và logo Phụ Kiện Chính hãng Nokia khi nhìn từ góc độ khác.



- 2 Khi xoay ảnh ba chiều sang trái, phải, xuống dưới và lên trên quý khách phải thấy được 1, 2, 3 và 4 chấm lần lượt trên mỗi cạnh.



Việc thực hiện thành công các bước cũng không phải là sự bảo đảm hoàn toàn để xác thực pin chính hãng. Nếu quý khách không thể xác nhận độ tin cậy hoặc nếu quý khách có bất kỳ lý do nào để tin rằng pin Nokia của quý khách với nhãn ảnh ba chiều không phải là pin chính hãng Nokia, quý khách nên ngưng sử dụng và mang pin đến trung tâm dịch vụ Nokia hay đại lý được ủy quyền gần nhất để được hỗ trợ.

Để biết thêm thông tin về các loại pin chính hãng Nokia, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/batterycheck

Chăm sóc thiết bị của quý khách

Thiết bị của quý khách là sản phẩm có thiết kế và kỹ thuật lắp ráp cao cấp, và vì vậy nên được giữ gìn cẩn thận. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô ráo. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu thiết bị của quý khách bị ẩm ướt, tháo pin ra khỏi thiết bị, và để thiết bị khô hoàn toàn trước khi lắp pin trở lại.

- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi có bụi bẩn. Các bộ phận di động và các linh kiện điện tử của thiết bị có thể bị hư hỏng.
- Không cất thiết bị ở những nơi có nhiệt độ cao hoặc lạnh. Nhiệt độ cao có thể làm giảm độ bền của thiết bị điện tử, làm hư pin, làm cong hoặc cháy một số bộ phận bằng nhựa nhất định. Khi thiết bị trở về nhiệt độ bình thường của nó từ nhiệt độ lạnh, hơi ẩm có thể đọng lại trong thiết bị và gây hư hỏng các bản mạch điện tử.
- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong sách hướng dẫn này.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị. Việc dùng mạnh tay có thể làm gãy các bản mạch và phần cơ khí tinh vi bên trong.
- Không sử dụng hóa chất mạnh, chất tẩy rửa, hoặc xà phòng đậm đặc để lau chùi thiết bị. Chỉ sử dụng vải mềm, sạch, khô để lau chùi bề mặt của thiết bị.
- Không sơn thiết bị. Nước sơn có thể làm nghẽn các bộ phận di động và khiến thiết bị hoạt động không bình thường.
- Chỉ sử dụng ống-ten thay thế được phê chuẩn hoặc được cung cấp. Việc sửa đổi hoặc lắp ống-ten không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Sử dụng bộ sạc trong nhà.
- Hãy sao lưu dữ liệu quý khách muốn giữ lại, chẳng hạn như là các số liên lạc và các ghi chú trên lịch.
- Thỉnh thoảng cài lại thiết bị bằng cách tắt thiết bị và tháo pin ra, để thiết bị hoạt động ở tình trạng tối ưu.

Tất cả các đề nghị này sẽ áp dụng chung cho thiết bị, pin, bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nào của quý khách.

Tái chế

Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom dành riêng. Làm như

vậy là quý khách đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Hãy kiểm tra thông tin về môi trường của sản phẩm và cách tái chế các sản phẩm Nokia của quý khách trên trang web www.nokia.com/werecycle, hoặc nokia.mobi/werecycle.

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Bề mặt của thiết bị này không chứa niken.

Trẻ em nhỏ

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Môi trường hoạt động

Thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc tần số vô tuyến khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm (5/8 inch). Bất kỳ bao đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa nào để mang thiết bị bên mình, cũng không được chứa kim loại và phải giữ được thiết bị ở vị trí cách xa cơ thể của quý khách theo khoảng cách nêu trên.

Để gửi các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn có thể bị làm trễ cho tới khi có kết nối. Hãy tuân thủ các hướng dẫn về khoảng cách tách biệt cho tới khi truyền xong dữ liệu.

Các bộ phận của thiết bị có từ tính. Những vật liệu bằng kim loại có thể bị hút vào thiết bị. Không đặt thẻ tín dụng hoặc các phương tiện lưu trữ có từ tính khác gần thiết bị vì các thông tin lưu trữ trong đó có thể bị xóa.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến, kể cả điện thoại không dây, đều có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác

định xem chúng có được che chắn đúng mức để không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài không. Hãy tắt thiết bị khi có qui định yêu cầu quý khách làm như vậy. Bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe có thể sử dụng thiết bị nhạy cảm với bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyên nên giữ khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu sóng cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị y tế như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Không để thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.
- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất cứ câu hỏi gì về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham khảo với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thiết bị trợ thính

Một số thiết bị vô tuyến kỹ thuật số có thể gây nhiễu sóng cho thiết bị trợ thính.

Xe cộ

Tín hiệu tần số vô tuyến có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được che chắn đúng mức hoặc lắp đặt không đúng cách trong xe có động cơ, chẳng hạn như hệ thống phun nhiên liệu điện tử, hệ thống phanh chống

trượt điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử và hệ thống túi khí. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được sửa chữa thiết bị hoặc lắp đặt thiết bị trong xe. Việc lắp đặt và sửa chữa sai có thể nguy hiểm và có thể làm mất hiệu lực bảo hành của quý khách. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc chuyển chở các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với thiết bị, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Xin nhớ rằng túi khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

Tắt thiết bị của quý khách trước khi lên máy bay. Sử dụng thiết bị viễn thông vô tuyến trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho việc vận hành máy bay và có thể là bất hợp pháp.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tắt thiết bị khi ở trong bất kỳ khu vực nào có môi trường có khả năng gây nổ. Hãy tuân thủ tất cả hướng dẫn được niêm yết. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể gây ra cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Tắt thiết bị tại các trạm tiếp nhiên liệu, ví dụ như ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Tuân theo các hạn chế tại các kho chứa, kho lưu trữ và khu vực phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực tiềm ẩn khả năng gây nổ thông thường nhưng không phải lúc nào cũng có ghi cảnh báo rõ ràng. Các khu vực này bao gồm những nơi mà quý khách sẽ được yêu cầu tắt máy xe, dưới boong tàu, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và những nơi không khí có chứa hóa chất hoặc những hạt nhỏ chẳng hạn như các hạt, bụi hoặc bụi kim loại. Quý khách nên tham vấn nhà sản xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn ở gần chúng không.

Cuộc gọi khẩn cấp

Chú ý: Thiết bị này hoạt động có sử dụng tín hiệu vô tuyến, mạng vô tuyến, mạng hữu tuyến, và các chức năng do người sử dụng lập trình. Nếu thiết bị của quý khách hỗ trợ gọi điện qua internet (cuộc gọi internet), hãy kích hoạt cả cuộc gọi internet lẫn điện thoại di động. Thiết bị có thể tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động lẫn qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet nếu cả hai được kích hoạt. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Quý khách không bao giờ nên chỉ dựa vào một thiết bị vô tuyến bất kỳ nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp như cấp cứu y tế chẳng hạn.

Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp

- 1 Bảo đảm thiết bị được bật.
- 2 Kiểm tra cường độ tín hiệu. Quý khách cũng có thể cần làm những việc sau:
 - Lắp thẻ SIM.
 - Bỏ các hạn chế cuộc gọi mà quý khách đã kích hoạt cho thiết bị của mình, chẳng hạn như chặn cuộc gọi, gọi số có định hoặc nhóm người dùng mật thiết.
 - Bảo đảm thiết bị không ở cấu hình ngoại tuyến hoặc trên máy bay.
- 3 Để xóa màn hình, hãy bấm phím kết thúc nhiều lần theo yêu cầu.
- 4 Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện thời của quý khách. Số cuộc gọi khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
- 5 Mở nắp trượt và bấm phím gọi.

Khi gọi số khẩn cấp, cung cấp tất cả thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Thiết bị vô tuyến của quý khách có thể là phương tiện liên lạc duy nhất tại hiện trường xảy ra tai nạn. Giữ nắp trượt mở và không kết thúc cuộc gọi cho đến khi được phép kết thúc.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các biên độ an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỷ lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi băng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nối mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và trạm phát của mạng.

Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng thiết bị gần tai là 0,73 W/kg.

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và băng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web www.nokia.com.

© 2010 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE0434

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng RM-627 sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ Thị 1999/5/EC. Bản sao của Tuyên bố về sự Phù hợp có thể được tìm thấy tại http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Ovi, Ovi by Nokia, Visual Radio và các logo Phụ kiện Chính hãng Nokia là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm nhân bản, chuyển nhượng, phân phối, hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.



Java và tất cả các nhãn hiệu dựa trên nền Java là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Sun Microsystems, Inc.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>.

TRONG CHỨNG MỤC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NOKIA HAY BẤT KỲ BÊN CẤP LIXĂNG NÀO CỦA NOKIA CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ VIỆC MẤT MẮT DỮ LIỆU HOẶC TỔN THẤT THU NHẬP NÀO HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HẸ QUẢ HOẶC CÁC THIẾT HẠI GIÁN TIẾP NÀO CHO DÙ ĐÃ GÂY RA NHƯ THẾ NÀO.

NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIỆN TRẠNG". NGOÀI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM HIỂU NGẦM VÀ PHẨM CHẤT PHÙ HỢP CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, ĐƯỢC ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY. NOKIA BẢO LƯU QUYỀN CHỈNH SỬA HAY THU HỒI TÀI LIỆU NÀY VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC.

Trong phạm vi pháp luật được áp dụng cho phép, nghiêm cấm thiết kế kỹ thuật ngược phần mềm trong thiết bị. Trường hợp sách hướng dẫn sử dụng này có bất kỳ giới hạn nào về những tuyên bố, bảo đảm, đền bù và trách nhiệm của Nokia, các giới hạn này cũng sẽ giới hạn như vậy đối với mọi tuyên bố, bảo đảm, bồi thường thiệt hại và trách nhiệm của những bên cấp lixăng cho Nokia.

Các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với điện thoại có thể đã được tạo ra và có thể được sở hữu bởi các cá nhân hoặc đơn vị không có mối liên kết hay quan hệ gì với Nokia. Nokia không sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ đối với các ứng dụng của bên thứ ba. Do vậy, Nokia không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc hỗ trợ đối với người dùng cuối, về chức năng của các ứng dụng này, hoặc về thông tin trong các ứng dụng hay các tài liệu này. Nokia không cung cấp bất kỳ sự bảo đảm nào cho các ứng dụng của bên thứ ba. **BẢNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG, BẠN THỪA NHẬN RẰNG CÁC ỨNG DỤNG NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO HIỆN TRẠNG MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP. BẠN CÒN THỪA NHẬN RẰNG CÁ NOKIA LÃN CÁC CÔNG TY CHI NHÁNH CỦA NOKIA ĐỀU KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO BẤT KỲ AI HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO HÀNH VỀ DANH NGHĨA, ĐIỀU KIỆN MUA BÁN, HOẶC SỰ THÍCH HỢP CHO MỤC ĐÍCH RIÊNG, HOẶC CÁC ỨNG DỤNG ĐÓ SẼ KHÔNG VI PHẠM BẤT KỲ BẢNG SÁNG CHẾ, BẢN QUYỀN, NHÂN HIỆU HOẶC CÁC QUYỀN NÀO KHÁC CỦA BÊN THỨ BA.**

Sự sẵn có của các sản phẩm và ứng dụng cụ thể cũng như các dịch vụ cho các sản phẩm này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Vui lòng tham khảo với đại lý Nokia của quý khách để biết chi tiết và sự sẵn có của các tùy chọn ngôn ngữ. Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

THÔNG BÁO CỦA FCC

Thiết bị của quý khách có thể gây nhiễu sóng tivi hoặc radio (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Tổ chức FCC có thể yêu cầu quý khách ngưng sử dụng thiết bị trong trường hợp không thể tránh khỏi việc nhiễu sóng. Nếu quý khách cần giúp đỡ, xin liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại nơi quý khách cư trú. Thiết bị này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ qui định của FCC. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này không gây nhiễu có

hại, và (2) thiết bị phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng.

Một số hoạt động và tính năng phụ thuộc vào thẻ SIM và/hoặc mạng, tính năng nhắn tin MMS, hoặc phụ thuộc vào khả năng tương thích của các thiết bị và các định dạng nội dung được hỗ trợ. Một số dịch vụ có thể được tính phí riêng.

Thiết bị của quý khách có thể có các chỉ mục và liên kết được cài đặt sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Quý khách cũng có thể truy cập vào các trang web của các bên thứ ba khác từ thiết bị của quý khách. Các trang web của bên thứ ba không có mối liên kết nào với Nokia, và Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với các trang web này. Nếu quý khách chọn truy cập vào các trang web này, quý khách cần cẩn thận lưu ý về việc tự bảo vệ an toàn cho mình hoặc lưu ý về nội dung.

/Số phát hành 1.0 VI

Từ mục**Ký hiệu/Số**

ảnh

— sao chép 18

— sắp xếp các tập tin 74

ứng dụng trợ giúp 114

WLAN

— điểm truy cập 94

— trong kho 94

WLAN (mạng nội bộ không dây) 93

Zip manager 90

Ă

ăng-ten 14

Â

Âm nhạc Ovi 66

B

bài hát 63

Bản Đồ Thu Nhỏ 81

bàn phím 26

bàn phím

— cài đặt khóa bàn phím 110

bảo mật

— điện thoại và thẻ SIM 110

bảo mật

— trình duyệt 83

báo thức 86

bảo vệ phím 16

bật điện thoại 14

blog 81

Bluetooth 99

— gửi dữ liệu 98

— nhận dữ liệu 98

bộ nhớ

— web cache 82

— xóa 117

bộ nhớ cache 82

bộ sưu tập 73

bộ sưu tập 73

C		
các dịch vụ cuộc gọi internet		cài đặt mạng 92
— quản lý 40		cài đặt riêng điện thoại 22
cách kết nối		cài đặt riêng điện thoại 30
— Bluetooth 98		cài đặt ứng dụng 110
các tập tin âm thanh		camera
— chi tiết 77		— chế độ hình ảnh 72
cài đặt		— chụp ảnh 72
— các ứng dụng 110		— đèn flash 72
— của Nokia 110		— video clip 73
— khóa bàn phím 110		cáp dữ liệu 101
— khôi phục 111		Cáp dữ liệu USB 101
— mạng 92		cập nhật 114
— podcasting 68		cập nhật phần mềm 112, 114
— RealPlayer 77		cấu hình
— tin dịch vụ 58		— cài đặt riêng 30
— tin nhắn 57		— chọn kiểu chuông 31
— tin nhắn quảng bá 58		— tạo 30
— tin nhắn văn bản 56		chặn cuộc gọi 37
cài đặt các ứng dụng 104		chia sẻ các tập tin media trực tuyến 74
cài đặt điện thoại 22		Chia sẻ trực tuyến 74
cài đặt gốc 111		— đăng ký 75

130 Từ mục

— kích hoạt dịch vụ	75	cuộc gọi	
— tạo bài đăng	75	— âm lượng	33
Chia sẻ trực tuyến		— cuộc gọi internet	41
— đăng tải	76	— cuộc gọi video	39
chia sẻ video		— hội nghị	34
— chia sẻ video clip	43	— khẩn cấp	33
— chia sẻ video thực	43	— thực hiện	33
chỉ báo	24	— thư thoại	34
chỉ mục	82	— trả lời	33
chủ đề	31	— từ chối	33
chuyển đổi		cuộc gọi chờ	35
— đo lường	89	cuộc gọi hội nghị	34
— tiền tệ	90	cuộc gọi internet	40, 41
chuyển đổi tiền tệ	90	— khởi động	40
chuyển hướng	36	cuộc gọi video	39, 40
chuyển nhạc	66	Cửa hàng Ovi	21
chuyển nội dung	18, 22		
chuyển vùng	92	D	
cookie	83	danbạ	
của Nokia		— hình ảnh trong	45
— cài đặt	110	— nhạc chuông	46

danh bạ	
— quản lý	45
Danh bạ Ovi	59, 60
Danh bạ Ovi	
— chia sẻ vị trí của bạn	60
— profile	60
— trạng thái khả dụng	60
dây đeo cổ tay	18
dịch vụ trò chuyện (IM)	54, 61
DLNA (Digital Living Network Alliance)	102

Đ

Đài FM	69
Đài FM	69
đa phương tiện	73
đầu nối	11
đĩa	
— máy nghe nhạc	63
— radio	69
điều chỉnh âm lượng	17
định cấu hình từ xa	107

đo lường	
— chuyển đổi	89
đồng bộ hóa	96
đồng hồ	86

E

e-mail	53
— cài đặt	51
— cài đặt chung	53
— đọc	52
— gửi	48, 51
— ngắt kết nối	53
— tập tin đính kèm	52

G

ghép nối thiết bị	99
ghi chú	91
Ghi chú hiện hành	88
gửi	
— sử dụng Bluetooth	98

H

hình nền	31
----------	----

hộp thư	
— giọng nói	34
hộp thư đến, tin nhắn	50
hỗ trợ	112

I

IM (nhắn tin trò chuyện)	54, 61
internet radio	70

K

kết nối dữ liệu	
— đồng bộ	96
— Kết nối với máy PC	101
— không dây	93
kết nối máy tính	101

Xem thêm phần *kết nối dữ liệu*

kết nối sử dụng cáp	101
khóa	
— bàn phím	110
— tự động khóa điện thoại	110
khóa bàn phím	16
khôi phục cài đặt gốc	111

kiểu chuông

— 3-D	32
— trong cấu hình	31
kiểu nhập văn bản tiên đoán	27

L

lệnh thoại	38
lịch	84
— giao diện	85
lịch	
— tạo các mục	84
— yêu cầu hợp	85
Lời nói	55

M

mã bảo mật	115
mã khóa	110, 115
mạng gia đình	102
màn hình chính	23
màn hình chủ	23
màn hình riêng	31
mã PIN	115

Mã PIN		Nhạc chuông 3-D	32
— thay đổi	110	Nhắn Tin Nokia	53
mã PIN2	115	nhập văn bản	26
mã PUK	115	nhật ký	44
mã truy cập	115	Nói và Phát	67
mã UPIN	115	Nokia Ovi Player	66
Mã UPIN			
— thay đổi	110	0	
mã UPUK	115	Ovi	102
máy nghe nhạc	63, 64	Ovi by Nokia	20
— danh sách nhạc	64		
máy tính	89	P	
MMS (dịch vụ tin nhắn đa phương tiện)	57	phát	
MMS (dịch vụ tin nhắn đa phương tiện)	48	— tin nhắn	54
		phát	
		— video và âm thanh	77
		phần mềm	
		— cập nhật	113
		phím tắt	19
		phím và bộ phận	11
		Phụ kiện chính hãng Nokia	119
		pin	
		— lắp	12
N			
ngày giờ	86		
ngày và giờ	86		
nguồn cấp dữ liệu, tin tức	81		
nguồn cấp dữ liệu tin tức	81		
nhạc	63, 64		

134 Từ mục

— sạc	15
— tiết kiệm năng lượng	116
podcasting	63, 65, 68, 69

Q

quản lý tập tin	106, 107
quay số nhanh	35

R

radio	69
RealPlayer	
— cài đặt	77
— phát các đoạn media	77
— xem chi tiết đoạn media	77

S

sạc pin	15
SMS (dịch vụ tin nhắn ngắn)	48
số liên lạc	
— quản lý	45
— sao chép	18
— trong các mạng xã hội	45

số liên lạc	
— đồng bộ	96
— khẩu lệnh	45
— tìm kiếm	23

T

tài khoản Nokia	59
tải lên các tập tin media	74
tai nghe	17
tải về	
— podcast	69
tắt điện thoại	14
tắt tiếng cuộc gọi đến	33
Tập Tin Ovi	102
thanh danh bạ	23
thẻ nhớ	13, 107
Thẻ SIM	
— lắp	12
Thông tin hỗ trợ của Nokia	112
thông tin hữu ích	112
thông tin tổng quát	112
thời gian tự động khóa	110

thư thoại	34	trả lời cuộc gọi	33
tìm kiếm	29	trình duyệt	83
— nhạc	67	— bảo mật	83
— số liên lạc	23	— bộ nhớ cache	82
tìm kiếm nhạc	67	— chỉ mục	82
tin dịch vụ		— thanh công cụ	80
— cài đặt	58	— trình duyệt	79
tin nhắn	48	— trình duyệt các trang	81
tin nhắn	50	trình duyệt	79
— cài đặt	58	— chỉ mục	79
— cài đặt tin nhắn quảng bá	58	trình đọc tin nhắn	54
— cài đặt tin nhắn văn bản	56	Trình đọc tin nhắn	55
tin nhắn âm thanh	48	Trình hướng dẫn cài đặt	22
tin nhắn đa phương tiện	57	Trình hướng dẫn WLAN	94
tin nhắn đa phương tiện	48	trình quản lý thiết bị	107
tin nhắn quảng bá		trung tâm video	
— cài đặt	58	— tìm và xem video	76
tin nhắn văn bản		— video internet	76
— gửi	48	từ chối cuộc gọi	33
tin nhắn văn bản	50	Xem phần <i>từ chối cuộc gọi</i>	
— cài đặt	56	từ điển	91
Tổng quan của trang	81	tự động cập nhật ngày giờ	86

V

văn bản

— kiểu nhập tiên đoán 27

video

— chia sẻ 42

— sao chép 18

video centre

— phát các video đã tải về 76

video clip

— chia sẻ 41

— chi tiết 77

— phát 77

video được chia sẻ 41