9236324_hs13w_2_in.fm Page 1 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Buku Petunjuk Nokia Wireless Image Headset HS-13W

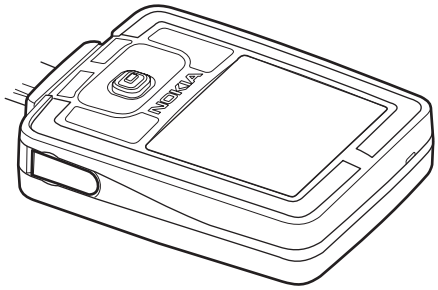

Edisi 1

9236324_hs13w_2_in.fm Page 2 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini kami, NOKIA CORPORATION atas tanggung jawab kami semata, menyatakan bahwa produk HS-13W telah memenuhi ketentuan-ketentuan Pedoman Badan Pengawasan berikut ini: 1999/5/EC.

Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Hak cipta © 2004 Nokia. Semua hak dilindungi.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia dan Nokia Connecting People adalah merek dagang terdaftar milik Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Bluetooth adalah merek dagang dari Bluetooth SIG, Inc.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau hilangnya pendapatan atau kerusakan khusus, ringan, berat atau tidak langsung apapun penyebabnya.

Dokumen ini disediakan secara "apa adanya". Kecuali dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, keandalan atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin akan berbeda. Harap hubungi penyalur Nokia terdekat di tempat Anda.

Edisi 1

9236324_hs13w_2_in.fm Page 3 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Daftar Isi

Pendahuluan..... 5
Teknologi nirkabel Bluetooth 5
Kode Bluetooth..... 6

1. Tinjauan sekilas..... 7
Komponen headset..... 7
Modus siaga dan modus gambar 9
Indikator pada modus siaga..... 10

2. Persiapan 11
Mengisi daya baterai 11
Mengaktifkan dan menonaktifkan headset 12
Mengaktifkan headset untuk pertama kalinya..... 12

3. Fungsi panggilan..... 14
Membuat panggilan..... 14
Membuat panggilan konferensi... 16
Menjawab atau menolak panggilan masuk..... 17
Panggilan tunggu..... 17

4. Penggunaan menu 18
Menjelajahi menu..... 18
Menulis dengan editor teks 19
Daftar fungsi menu 21

5. Fungsi-fungsi menu..... 23
Daftar panggilan (call register)..... 23
Daftar panggilan terbaru 23
Durasi panggilan..... 24
Daftar telepon (phone book) 25
Memilih tampilan daftar telepon..... 25
Menyimpan nama dan nomor telepon..... 25
Mengedit nama atau nomor 27
Menghapus nama dan nomor..... 27
Menyalin dari daftar telepon ponsel..... 28
Mengirim dan menerima kartu nama 29
Galeri (gallery) 30
File gambar dan file teks..... 31
Peragaan 33
Menerima dan menyimpan gambar baru 35
Pengaturan (settings) 36
Sambungan Bluetooth 36
Pengaturan waktu dan tanggal... 39
Ringkasan setelah panggilan 39
Bahasa 40

Indonesian

9236324_hs13w_2_in.fm Page 4 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Pengaman tombol otomatis 40
Aktivasi teks bantuan 40
Pengaturan layar 41
Pengaturan nada 43
Pengaturan panggilan tag suara 44
Status memori 45
Aplikasi download 45
Kembali ke pengaturan awal 45
Pengaman tombol (keyguard) 46

6. Informasi baterai 47
Pengisian dan Pengosongan 47

PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN 49

9236324_hs13w_2_in.fm Page 5 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Pendahuluan

Nokia Wireless Image Headset menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth untuk memudahkan pengguna dalam mengelola panggilan dan menampilkan gambar favorit pada headset.

Headset dapat dikalungkan di leher menggunakan tali kalung yang disediakan, atau dipasang pada pakaian dengan penjepit yang terdapat di bagian belakang headset.

Baca buku petunjuk ini dengan seksama sebelum menggunakan headset. Informasi lebih rinci mengenai cara penggunaan secara umum tercantum pada buku petunjuk telepon seluler Anda. Jangan gunakan buku petunjuk ini sebagai ganti dari buku petunjuk telepon Anda, karena buku petunjuk telepon berisi informasi penting mengenai keselamatan dan perawatan.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Nokia Wireless Image Headset mendukung teknologi nirkabel Bluetooth yang memungkinkan headset disambungkan ke perangkat yang kompatibel dalam jarak 10 meter. Sambungan tersebut dapat terganggu oleh penghalang, seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 6 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Perangkat ini memenuhi Spesifikasi Bluetooth 1.1 yang mendukung profil-profil berikut: Generic Access Profile, Hands-Free Profile. Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile dan File Transfer Profile. Di sini, **Profil** berarti kumpulan perintah Bluetooth yang digunakan telepon untuk mengontrol headset. Untuk mengetahui kompatibilitas produk lain dengan headset ini, tanyakan pada pembuat produk lain tersebut.

Di beberapa wilayah, kemungkinan terdapat peraturan yang membatasi penggunaan perangkat Bluetooth. Tanyakan kepada pihak berwenang atau penyedia layanan setempat.

Kode Bluetooth

Anda memerlukan kode Bluetooth untuk memasangkan (pair) Nokia Wireless Image Headset dengan perangkat yang kompatibel. Kodenya adalah 0000, dan tidak dapat diganti.

Selain itu, gunakan kode ini untuk melindungi headset agar tidak digunakan oleh mereka yang tidak berhak.

Bila kode (atau data berbasis-angka lainnya, seperti jangka waktu) diminta, tekan atau berulang kali hingga muncul angka yang benar. Pilih **Next** untuk beralih ke angka berikutnya, kemudian tekan **OK** untuk menyelesaikannya.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 7 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

1. Tinjauan sekilas

■ Komponen headset

Berikut adalah komponen dan tombol yang terdapat pada headset. Lihat Gambar 1.

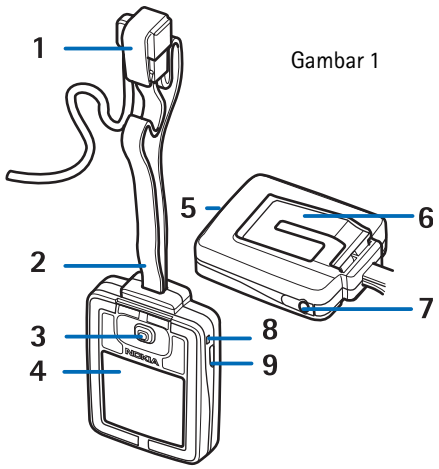

Gambar 1

1. Penjepit speaker telinga
2. Tali

9236324_hs13w_2_in.fm Page 8 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

3. Joystick , , , , dan

   Dalam modus siaga, dan berfungsi sebagai cara pintas menuju daftar telepon.

   Fungsi dan bergantung pada teks petunjuk yang ditampilkan pada layar, misalnya, **Menu** dan **Voice dial** dalam modus siaga.

   memiliki fungsi yang sama dengan , kecuali bila memasukkan data. Lihat "Menulis dengan editor teks" pada halaman 19.

4. Layar
5. Buzzer
6. Penjepit
7. Penutup pengisi daya
8. Mikrofon
9. Tombol daya

   Jika tombol daya ditekan sebentar, lampu layar akan menyala sehingga Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan nada audio.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 9 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Modus siaga dan modus gambar

Headset ini berada dalam modus siaga bila siap digunakan dan menu belum dibuka. Lihat Gambar 2.

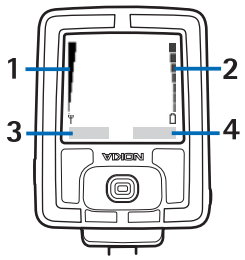

Gambar 2

1. Indikator sinyal jaringan seluler pada lokasi Anda saat ini.
2. Indikator pengisian baterai. Makin tinggi barisnya, makin banyak daya baterai.
3. Tombol pilih kiri dalam modus siaga adalah **Menu**.
4. Tombol pilih kanan dalam modus siaga adalah **Voice Dial**.

Headset akan secara otomatis mengaktifkan modus gambar bila sudah berada dalam modus siaga selama 30 detik, atau bila pengaman tombol diaktifkan. Lihat "Pengaman tombol (keyguard)" pada halaman 46.

Modus gambar hanya akan diaktifkan jika *Image mode* difungsikan. Lihat "Modus gambar" pada halaman 41.

Indonesian

9236324_hs13w_2_in.fm Page 10 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Dalam modus gambar, headset menampilkan sebuah gambar, teks, atau peragaan yang tersimpan di dalam headset. Untuk menentukan gambar-gambar yang ditampilkan pada modus gambar, lihat "Modus gambar" pada halaman 41.

Untuk keluar dari modus gambar, tekan joystick.

Indikator pada modus siaga

Tombol terkunci. Lihat "Pengaman tombol (keyguard)" pada halaman 46.

Suara audio pada headset dimatikan. Lihat "Pengaturan nada" pada halaman 43.

Bluetooth diaktifkan. Lihat "Sambungan Bluetooth" pada halaman 36.

Headset terhubung ke suatu perangkat. Lihat "Sambungan Bluetooth" pada halaman 36.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 11 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

2. Persiapan

Mengisi daya baterai

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini dimaksudkan untuk digunakan dengan daya yang dipasok oleh pengisi daya Nokia ACP-12, ACP-8, dan LCH-12.

Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia untuk digunakan dengan model ini. Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau jaminan, dan dapat menimbulkan bahaya.

Bila Anda melepas kabel daya perangkat tambahan, pegang dan tarik steker, bukan kabelnya.

Perangkat ini dan perangkat tambahannya mungkin terdiri dari komponen-komponen kecil. Jauhkan perangkat dari jangkauan anak-anak.

1. Buka penutup pengisi daya, kemudian sambungkan kabel dari pengisi daya ke konektor pengisi daya. Lihat Gambar 3.

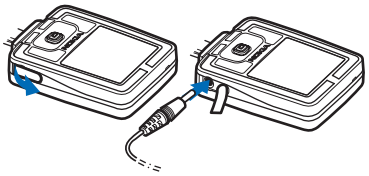

Gambar 3

9236324_hs13w_2_in.fm Page 12 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

2. Hubungkan pengisi daya ke stopkontak listrik AC.

   Teks *Charging* akan muncul sebentar jika headset diaktifkan. Indikator pengisian daya baterai akan bergulir pada layar sampai baterai penuh. Jika baterai benar-benar kosong, mungkin perlu waktu beberapa menit hingga indikator pengisian daya muncul di layar.

Anda tetap dapat menggunakan headset walaupun headset terpasang ke pengisi daya.

Mengaktifkan dan menonaktifkan headset

Tekan terus tombol daya.

Standarnya, teknologi nirkabel Bluetooth akan diaktifkan bila headset dihidupkan untuk pertama kalinya.

Peringatan: Jangan aktifkan telepon ini bila penggunaan telepon seluler dilarang atau bila dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Mengaktifkan headset untuk pertama kalinya

Bila Anda mencoba mengaktifkan headset untuk pertama kalinya, Anda harus membuatnya agar berpasangan dengan ponsel Anda. Pemasangan (pairing) ini penting, karena setiap kali headset diaktifkan, ia akan secara otomatis berusaha untuk tersambung ke perangkat pertama yang dipasangkan dengannya.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 13 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Buatlah sambungan dari ponsel ke headset dengan menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth. Ikuti petunjuk dalam buku petunjuk telepon Anda. Kode untuk headset ini adalah 0000.

Kirim aplikasi download ke ponsel

Aplikasi download harus dijalankan bila Anda menyalin entri daftar telepon dari ponsel ke headset.

Jika ponsel tidak memiliki aplikasi yang dibutuhkan untuk menyalin daftar telepon ke headset, headset akan secara otomatis mencoba mengirimkan aplikasi ini ke telepon pada saat telepon dihubungkan ke headset untuk pertama kalinya. Bila headset menampilkan *Send contacts download application to phone?*, tekan **Yes**.

Jika Anda ingin mengirim aplikasi tersebut ke telepon di lain waktu, tekan **No**. Untuk mengirim aplikasi ini di lain waktu, lihat "Aplikasi download" pada halaman 45.

Setelah aplikasi berhasil di-download ke telepon, Anda akan menerima pemberitahuan dalam Kotak Masuk telepon. Instal aplikasi tersebut sebagaimana diperintahkan dalam pemberitahuan tersebut.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 14 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

3. Fungsi panggilan

Membuat panggilan

Anda dapat membuat panggilan dengan panggilan tag suara atau dengan menggunakan nomor yang disimpan dalam daftar telepon atau daftar panggilan.

Ketika panggilan berlangsung, tekan untuk meningkatkan volume, dan untuk menurunkan volume.

Membuat panggilan menggunakan daftar telepon

Pilih **Menu** > *Contacts* > *Names* (atau tekan dalam modus siaga). Gulirlah ke nama atau nomor yang dikehendaki, kemudian pilih **Options** > *Call*.

Membuat panggilan menggunakan daftar panggilan

Pilih **Menu** > *Call register* > *Dialled numbers*, *Missed calls*, atau *Received calls*. Gulirlah ke nama atau nomor yang dikehendaki, kemudian pilih **Options** > *Call*.

Daftar panggilan ini berisi 10 panggilan terakhir yang tak terjawab dan 10 panggilan terakhir yang diterima, serta 20 nomor yang terakhir Anda panggil. Lihat "Daftar panggilan (call register)" pada halaman 23.

Membuat panggilan menggunakan tag suara

Sebelum melakukan panggilan tag suara, gantilah bahasa panggilan tag suara dengan bahasa lisan yang Anda gunakan. Lihat "Pengaturan panggilan tag suara" pada halaman 44.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 15 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Tekan **Voice dial**. Bila headset menampilkan *Speak now*, dan terdengar bunyi nada, sebutkan nama orang yang akan Anda panggil. Headset akan memainkan tag suara dari nama tersebut, menampilkan nama dan nomor standarnya, lalu secara otomatis memanggil nomor tersebut setelah jeda sebentar.

Selama jeda tersebut, Anda dapat membatalkan panggilan dengan menekan **Quit**, atau mengganti nomor atau orang yang dipanggil. Jika nama yang ditampilkan sudah benar, namun Anda ingin memanggil nomor lain, misalnya, nomor telepon rumah alih-alih nomor ponselnya, tekan atau untuk memilih nomor yang sesuai. Jika nomor yang ditampilkan salah, tekan **Change**, kemudian pilih nama yang benar dari daftar nama-nama yang mirip.

Karena headset akan secara otomatis membuat tag suara setiap kali ada nama yang disimpan dalam daftar telepon, Anda tidak perlu merekam tag suara secara terpisah.

Catatan: Mungkin sulit menggunakan tag suara di lingkungan yang ramai atau dalam keadaan darurat, jadi Anda tidak boleh hanya mengandalkan fasilitas tag suara ini dalam segala situasi.

Anda dapat menggunakan panggilan tag suara hanya jika nama orang yang akan dipanggil tercantum dalam daftar telepon headset. Headset akan memainkan tag suara hanya jika fungsi pemutaran tag suara diaktifkan. Lihat "Pengaturan panggilan tag suara" pada halaman 44.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 16 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Mengakhiri panggilan

Untuk mengakhiri panggilan atau membatalkan upaya membuat panggilan, tekan **End call**.

Jika **End call** tidak tersedia, misalnya jika suara panggilan dihilangkan, pilih **Options** > *End call*.

Membuat panggilan konferensi

Dalam panggilan konferensi (layanan jaringan), maksimum enam orang pembicara dapat bergabung dalam satu panggilan. Untuk mengetahui ketersediaan layanan ini, tanyakan kepada penyedia layanan jaringan Anda.

1. Buat panggilan ke peserta pertama.
2. Buat panggilan ke peserta kedua dengan memilih **Options** > *New call*. Panggilan pertama akan secara otomatis ditahan.
3. Bila panggilan yang baru sudah dijawab, gabungkan peserta pertama ke dalam panggilan konferensi tersebut. Pilih **Options** > *Conference*.
4. Untuk menambahkan peserta lain pada panggilan tersebut, ulangi langkah 2 dan 3.
5. Untuk mengakhiri panggilan konferensi, pilih **Options** > *End call*.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 17 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Menjawab atau menolak panggilan masuk

Untuk menjawab atau menolak panggilan masuk, tekan **Answer** atau **Reject**.

Jika pilihan **Answer** dan **Reject** tidak tersedia, pilih **Options** > *Answer* atau *Reject*.

Bila ada yang memanggil Anda, headset akan menunjukkan nama dan nomor pemanggil, jika dikenal, atau teks *Call*. Jika untuk satu nomor telepon terdapat lebih dari satu nama dalam daftar telepon, maka yang akan ditampilkan hanyalah nomor telepon tersebut.

Panggilan tunggu

Ketika panggilan sedang berlangsung, tekan **Answer**, atau pilih **Options** > *Answer* untuk menjawab panggilan yang sedang menunggu. Panggilan pertama akan ditahan. Untuk mengakhir panggilan aktif, pilih **Options** > *End call*.

Untuk dapat menggunakan fungsi panggilan tunggu, fungsi ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Fungsi ini dapat diaktifkan dari ponsel yang sudah dijadikan pasangan headset. Untuk informasi lebih jauh, lihat buku petunjuk ponsel Anda.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 18 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

4. Penggunaan menu

Nokia Wireless Image Headset menyediakan berbagai fungsi yang dikelompokkan dalam sejumlah menu. Sebagian besar fungsi menu disertai teks bantuan singkat. Untuk menampilkan teks bantuan, gulir sampai ke fungsi menu yang dikehendaki, kemudian tunggu 14 detik. Untuk keluar dari bantuan, tekan **Exit**. Lihat "Aktivasi teks bantuan" pada halaman 40.

Menjelajahi menu

1. Tekan **Menu**.
2. Gulir menu dengan menggunakan atau , kemudian pilih, misalnya, *Settings*, dengan menekan **Select**.
3. Jika menu tersebut berisi submenu, pilih submenu yang diinginkan, misalnya, *Display settings*.
4. Jika submenu tersebut berisi submenu lebih lanjut, pilih submenu yang diinginkan, misalnya, *Wallpaper*.
5. Pilih pengaturan yang dikehendaki.
6. Tekan **Back** atau **Exit** untuk kembali ke level menu sebelumnya dan untuk keluar dari menu.

   Jika **Back** ditekan terus, Anda akan dibawa keluar dari menu, di mana pun lokasi menu saat itu.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 19 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Menulis dengan editor teks

Bila Anda perlu memasukkan data pada headset, akan muncul editor teks. Area utama dari layar editor teks ini terdiri dari:

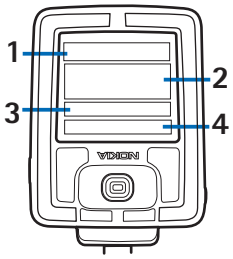

1. Area prompt—menampilkan judul layar.
2. Area editor—menampilkan teks yang sudah dimasukkan.
3. Area karakter—menampilkan semua karakter yang dapat Anda pilih. Isi daftar karakter tersebut akan bervariasi. Misalnya, jika Anda memasukkan nomor telepon, maka yang tersedia dalam area karakter hanyalah karakter yang dibolehkan untuk nomor telepon.
4. Area perintah—menampilkan semua tindakan yang dapat dilakukan. Misalnya, ikon ⇦ dan ⇨ dapat digunakan untuk menggerakkan kursor dalam area editor.

Tekan atau untuk pindak ke area lain. Tekan atau untuk bergerak dalam satu area.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 20 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Untuk memasukkan data:

1. Pilih modus pengeditan (seperti huruf kecil, huruf besar, atau angka):
   - Tekan atau untuk berpindah ke area perintah, kemudian tekan atau sampai ikon disorot.
   - Tekan berulang kali hingga muncul modus yang dikehendaki di bagian atas layar.
2. Masukkan karakter pertama:

   Tekan untuk berpindah ke area karakter, kemudian tekan atau hingga dipilih karakter yang benar. Tekan untuk memilihnya.

   Karakter yang dipilih akan ditambahkan ke area editor.
3. Ulangi langkah 2 hingga semua karakter dimasukkan.
4. Untuk menyimpan data, pilih *Options* dalam area perintah, tekan , lalu pilih *Save*.

   Untuk keluar dari editor tanpa menyimpan data, pilih *Options* dalam area perintah, tekan , lalu pilih *Exit editor*.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 21 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Daftar fungsi menu

1. **Call register**
   1. Dialled numbers
   2. Missed calls
   3. Received calls
   4. Delete recent call lists
   5. Call duration
      1. Last call duration
      2. Received calls' duration
      3. Dialled calls' duration
      4. All calls' duration
      5. Clear timers
2. **Contacts**
   1. Names
   2. Add new contact
   3. Edit name
   4. Delete
   5. Copy from phone
   6. Add number
   7. Send bus. card
   8. Contacts view
3. **Gallery**
   1. Graphics
   2. Texts
   3. Shows
      1. All images
      2. All texts
      3. My show1
      4. My show2
      5. Digital clock
      6. Analog clock
4. **Settings**
   1. Bluetooth
      1. Bluetooth
      2. Search for Bluetooth devices
      3. Active device
      4. Paired devices
      5. Bluetooth settings
   2. Time and date settings
      1. Clock
      2. Date
   3. Summary after call

Indonesian

9236324_hs13w_2_in.fm Page 22 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

4. Headset language
5. Automatic keyguard
6. Help text activation
7. Display settings
   1. Wallpaper
   2. Image mode
   3. Colour schemes
   4. Display brightness
   5. Lights
8. Tone settings
   1. Headset audio
   2. Incoming call alert
   3. Ringing tone
   4. Ringing volume
   5. Keypad tones
   6. Warning tones
9. Voice dial settings
   1. Voice dial language
   2. Repeat dialled name
   3. Reset voice dial settings
10. Memory status
   1. Contacts status
   2. Gallery status
11. Send application to phone
12. Restore factory settings

5. Keyguard

9236324_hs13w_2_in.fm Page 23 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

5. Fungsi-fungsi menu

Daftar panggilan (call register)

Headset akan mencatat nomor telepon dan perkiraan durasi panggilan yang tak terjawab, yang diterima, atau yang dipanggil dengan menggunakan headset. Selain itu, catatan panggilan ini juga berisi panggilan yang tak terjawab atau yang diterima dengan menggunakan telepon yang terhubung dengan headset tersebut.

Headset akan mencatat panggilan tak terjawab dan panggilan diterima hanya jika jaringan mendukung fungsi-fungsi tersebut, headset dan telepon dalam keadaan aktif dan berada dalam area layanan jaringan, serta sambungan Bluetooth antara telepon dan headset dalam keadaan aktif.

Bila Anda menekan **Options** dalam menu *Missed calls*, *Received calls* dan *Dialled numbers*, Anda dapat, misalnya, menampilkan tanggal dan waktu panggilan tersebut.

Daftar panggilan terbaru

Pilih **Menu** > *Call register* serta salah satu dari:

- *Dialled numbers*—untuk menampilkan daftar 20 nomor telepon terakhir yang berhasil dipanggil atau dicoba untuk dipanggil.

Indonesian

9236324_hs13w_2_in.fm Page 24 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

- *Missed calls*—untuk menampilkan daftar sepuluh nomor telepon terakhir yang berupaya memanggil Anda (layanan jaringan).

Tip: Bila muncul pemberitahuan mengenai panggilan tak terjawab, tekan **List** untuk membuka daftar nomor telepon. Gulir ke nomor yang akan Anda panggil balik, kemudian pilih **Options** > *Call*.

- *Received calls*—untuk menampilkan daftar sepuluh nomor telepon terakhir yang panggilannya Anda terima atau tolak (layanan jaringan).
- *Delete recent call lists*—untuk menghapus daftar panggilan terbaru. Pilih apakah Anda ingin menghapus semua nomor telepon dalam daftar panggilan terbaru, atau hanya nomor-nomor dalam daftar panggilan tak terjawab, panggilan diterima, atau nomor yang diputar. Anda tidak dapat membatalkan tindakan ini.

Durasi panggilan

Pilih **Menu** > *Call register* > *Call duration*.

Gulir untuk menampilkan perkiraan durasi panggilan masuk dan panggilan keluar dalam jam, menit, dan detik.

Untuk mengosongkan penghitung waktu, Anda memerlukan kode Bluetooth. Lihat "Kode Bluetooth" pada halaman 6.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 25 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Daftar telepon (phone book)

Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon dalam daftar telepon dalam memori headset.

Anda dapat menyimpan maksimum 250 nama, dengan 2 nomor untuk setiap nama.

Anda dapat mengakses daftar telepon dengan memilih **Menu** > *Contacts*, atau dengan menekan atau dalam modus siaga.

Memilih tampilan daftar telepon

Untuk memilih cara menampilkan nama dan nomor, pilih **Menu** > *Contacts* > *Contacts view*.

Menyimpan nama dan nomor telepon

1. Pilih **Menu** > *Contacts* > *Add new contact*.
2. Masukkan nama, kemudian simpanlah. Lihat "Menulis dengan editor teks" pada halaman 19.
3. Masukkan nomor telepon, kemudian simpanlah. Lihat "Menulis dengan editor teks" pada halaman 19.
4. Tekan **Done**.

   Headset akan secara otomatis membuat tag suara untuk nama baru tersebut.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 26 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Menyimpan lebih dari satu nomor per nama

Anda dapat menyimpan dua jenis nomor telepon per nama dalam daftar telepon.

Menambahkan nomor kedua

1. Pilih **Menu** > *Contacts* > *Add number*.
2. Gulir ke nama yang akan ditambahi nomor baru, kemudian tekan **Add**.
3. Pilih salah satu dari jenis nomor berikut: *General*, *Mobile*, *Home*, atau *Office*.
4. Masukkan nomor, kemudian simpanlah.
5. Untuk kembali ke menu, tekan **Back**.

Nomor yang pertama disimpan akan secara otomatis diset sebagai nomor standar. Bila Anda memilih nama dari daftar telepon, misalnya untuk membuat panggilan, maka nomor standar akan digunakan kecuali jika Anda memilih nomor lainnya. Nomor standar selalu ditampilkan paling atas dalam daftar.

Untuk mengganti nomor standar, pilih **Menu** > *Contacts* > *Names*. Gulir ke nama yang dikehendaki, lalu pilih **Options** > *View details*. Gulir ke nama yang akan diset sebagai nomor standar, kemudian pilih **Options** > *Set as default*.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 27 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Mengedit nama atau nomor

Untuk mengedit nama, pilih **Menu** > *Contacts* > *Edit name*. Gulir ke entri daftar telepon yang akan diedit, kemudian tekan **Edit**.

Untuk mengedit nomor, tekan **Menu** > *Contacts* > *Names*. Gulir ke nama yang dikehendaki, lalu pilih **Options** > *View details*. Gulir ke nomor yang akan diedit, kemudian pilih **Options** > *Edit number*.

Untuk memasukkan huruf atau angka, lihat "Menulis dengan editor teks" pada halaman 19.

Anda dapat memutar tag suara untuk mendengar bagaimana sistem headset mengucapkan nama suatu kontak. Pilih **Options** > *Play voicetag*.

Menghapus nama dan nomor

Pilih **Menu** > *Contacts* > *Delete*.

- Untuk menghapus nama dan nomor satu per satu, pilih *One by one*, lalu gulirlah ke nama dan nomor yang akan dihapus. Tekan **Delete**, dan **Yes** untuk mengkonfirmasikannya.
- Untuk menghapus semua nama dan nomor dalam daftar telepon sekaligus, pilih *Delete all*. Konfirmasikan tindakan penghapusan tersebut, kemudian masukkan kode Bluetooth. Lihat "Kode Bluetooth" pada halaman 6.

Indonesian

9236324_hs13w_2_in.fm Page 28 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Menyalin dari daftar telepon ponsel

Anda dapat menyalin nama dan nomor telepon ke headset dari ponsel yang terhubung ke headset tersebut. Anda dapat menyalin keseluruhan daftar telepon atau hanya nama dan nomor tertentu saja.

Hanya nama dan dua nomor telepon pertama saja yang akan disalin ke daftar telepon headset. Semua teks dan nomor telepon lain akan diabaikan.

Jika telepon Anda tidak mendukung File Transfer Profile atau tidak memiliki aplikasi download daftar telepon, headset harus mengirimkan aplikasi tersebut ke telepon agar penyalinan bisa dilakukan. Jika ketika telepon pertama kali terhubung ke headset Anda tidak mengirim aplikasi download ke telepon, lihat "Aplikasi download" pada halaman 45.

1. Pilih **Menu** > *Contacts* > *Copy from phone*.

   Jika headset tidak terhubung ke telepon atau telepon tidak mendukung fungsi ini, menu *Copy from phone* tidak akan tersedia.

2. Pilih memori sumber penyalinan: memori internal telepon (*Phone*) atau memori kartu SIM (*SIM card*).

3. Pilih *All entries* atau *Selected entries*.

   Jika telepon tidak mendukung fungsi *Selected entries*, maka pilihan menu ini tidak akan tersedia.

   Jika Anda memilih *Selected entries*, headset akan menampilkan daftar semua nama dalam memori sumber. Gulir daftar, dan tandai semua entri yang akan disalin dengan menekan **Mark**. Untuk membatalkan pemberian tanda, tekan **Unmark**. Bila sudah selesai, tekan **Done**.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 29 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

4. Untuk mulai menyalin, tekan **OK**. Ketika proses penyalinan sedang berlangsung, Anda dapat menghentikan proses ini dengan menekan **Quit**.

   Bila penyalinan sudah selesai, layar headset akan menampilkan jumlah entri yang disalin dan jumlah yang tidak disalin. Untuk keluar dari layar ini, tekan **Back**. Headset akan secara otomatis membuat tag suara untuk semua nama yang disalin tersebut.

Catatan: Jika ada nama yang sama pada headset dan pada memori sumber, entri pada headset akan ditimpa dalam proses penyalinan.

Mengirim dan menerima kartu nama

Anda dapat mengirim dan menerima informasi kontak seseorang (kartu nama) dengan menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth.

Menerima kartu nama

1. Bila Anda menerima kartu nama pada headset, akan ditampilkan sebuah pemberitahuan.
2. Untuk menampilkan kartu nama, tekan **Show**.

   Untuk membuang kartu nama, tekan **Exit** dan **OK**.
3. Untuk menyimpan kartu nama pada daftar telepon headset, tekan **Options** > *Save*.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 30 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Catatan: Jika Anda mencoba mengirimkan kartu nama dari ponsel yang sedang terhubung ke headset, dan telepon tersebut tidak mendukung sambungan Bluetooth yang lebih dari satu secara bersamaan, Anda harus memutuskan sambungan tersebut, mengirimkan kartu nama, kemudian mengaktifkan lagi sambungan tersebut.

Mengirim kartu nama

1. Carilah nama dan nomor telepon yang akan dikirim dari daftar telepon, kemudian pilih **Options** > *Send bus. card*.
2. Headset akan mencari perangkat yang kompatibel, kemudian menampilkannya dalam daftar. Pilih perangkat yang akan dikirimi kartu nama.

Catatan: Jika Anda mencoba mengirimkan kartu nama ke ponsel yang sedang terhubung ke headset namun telepon tersebut tidak tercantum dalam daftar yang ditampilkan, Anda harus memutuskan sambungan tersebut, mengirimkan kartu nama, kemudian mengaktifkan kembali sambungan tersebut.

Galeri (gallery)

Anda dapat menyimpan gambar, peragaan, dan teks pada folder dalam *Gallery*.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 31 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

File gambar dan file teks

Untuk melihat daftar file gambar atau teks, pilih **Menu** > *Gallery* > *Graphics* atau *Texts*. Gulir ke file yang dikehendaki, tekan **Options**, dan beberapa pilihan berikut akan tersedia:

- *Add* (hanya dapat dilihat dalam folder *Texts*)—untuk membuat file teks baru.
- *Edit* (hanya dapat dilihat dalam folder *Texts*)—untuk mengedit file teks yang sudah ada.
- *Open*—untuk membuka file yang dipilih.
- *Delete*—untuk menghapus file yang dipilih.
- *Send* atau *Send images* (hanya dapat dilihat dalam folder *Graphics*)—untuk mengirim satu atau beberapa file gambar menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth. Headset akan mencari perangkat yang kompatibel, kemudian menampilkannya dalam daftar. Pilih perangkat yang akan dikirimi file.

  Jika Anda memilih *Send images*, Anda harus memilih gambar yang akan dikirimkan. Gulir daftar, dan tandai semua gambar yang akan dikirim dengan menekan **Mark**. Untuk membatalkan pemberian tanda, tekan **Unmark**. Bila sudah selesai, tekan **Save**, kemudian konfirmasikan pemilihan tersebut.
- *Rename* (hanya dapat dilihat dalam folder *Graphics*)—untuk mengganti nama file.
- *Set as wallpaper* (hanya dapat dilihat dalam folder *Graphics*)—untuk menampilkan file yang dipilih sebagai wallpaper dalam modus siaga.

Indonesian

9236324_hs13w_2_in.fm Page 32 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

- *Set image mode*—untuk menampilkan file yang dipilih dalam modus gambar.
- *Image orientation*—untuk menetapkan apakah peragaan ini ditunjukkan bagi orang lain (1) atau bagi Anda (2). Lihat Gambar 4.

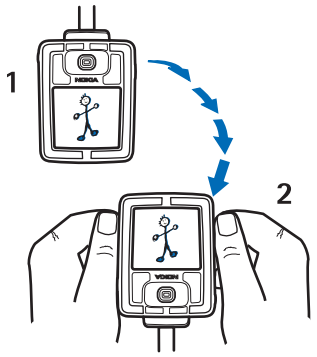

Gambar 4

- *Font size* (hanya dapat dilihat dalam folder *Texts*)—untuk mengganti ukuran teks dalam file teks.
- *Details* (hanya dapat dilihat dalam folder *Graphics*)—untuk melihat rincian file, misalnya, nama file.
- *Sort* (hanya dapat dilihat dalam folder *Graphics*)—untuk mengurutkan file dan folder berdasarkan nama, tanggal, atau ukuran.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 33 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Peragaan

Headset ini dilengkapi dengan empat peragaan (show) yang sudah diset serta dua peragaan yang dapat diubah:

- *All images* menampilkan semua gambar yang tersimpan dalam folder *Graphics*.
- *All texts* menunjukkan semua file teks yang tersimpan dalam folder *Texts*.
- *My show 1* dan *My show2* adalah peragaan yang dapat ditentukan oleh pengguna, sehingga Anda dapat mengubah isinya.
- *Digital clock* menampilkan jam digital dengan waktu saat ini.
- *Analog clock* menampilkan jam analog dengan waktu saat ini.

Menampilkan dan mengelola peragaan:

1. Pilih **Menu** > *Gallery* > *Shows*.
2. Pilih peragaan yang dikehendaki, kemudian pilih dari pilihan-pilihan berikut:
   - *Open*—untuk membuka daftar file peragaan.
   - *Select images*—untuk menambahkan gambar baru pada peragaan yang dapat ditetapkan pengguna. Gulir daftar, dan tandai semua gambar yang akan ditambahkan dengan menekan **Mark**. Untuk membatalkan pemberian tanda, tekan **Unmark**. Bila sudah selesai, tekan **Done**, kemudian simpan perubahan tersebut.

Indonesian

9236324_hs13w_2_in.fm Page 34 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

- *Select texts*—untuk menambahkan file teks baru pada peragaan yang dapat ditentukan pengguna. Gulir daftar, kemudian tandai semua file teks yang akan ditambahkan dengan menekan **Mark**. Untuk membatalkan pemberian tanda, tekan **Unmark**. Bila sudah selesai, tekan **Done**, kemudian simpan perubahan tersebut.
- *Open in sequence*—untuk menampilkan peragaan.
- *Clear*—untuk menghapus semua gambar dalam peragaan yang dapat ditentukan pengguna.
- *Set image mode*—untuk mengatur agar peragaan yang dipilih ditampilkan dalam modus gambar.
- *Set image interval*—untuk menentukan jangka waktu yang harus dilalui sebelum menampilkan file berikutnya dalam peragaan tersebut. Pilih salah satu jangka waktu yang sudah ditentukan atau *Other*. Jika Anda memilih *Other*, masukkan jangka waktu yang dikehendaki. Untuk memasukkan jangka waktu, tekan atau berulang kali sampai muncul angka yang benar. Pilih **Next** untuk berpindah ke angka berikutnya, kemudian tekan **OK** untuk menyelesaikannya.
- *Image orientation*—untuk menetapkan apakah peragaan ini ditunjukkan bagi orang lain (1) atau bagi Anda (2). Lihat Gambar 4.
- *Sort*—untuk mengurutkan gambar.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 35 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Menerima dan menyimpan gambar baru

Anda dapat menerima gambar baru dari perangkat yang kompatibel dengan menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth, kemudian menyimpan gambar tersebut pada *Gallery*.

1. Bila headset menerima file, akan ditampilkan sebuah pemberitahuan.
2. Untuk melihat file yang diterima, tekan **Show**.

   Untuk menghapus file tanpa melihatnya, tekan **Exit** dan **OK** untuk mengkonfirmasikan tindakan tersebut.
3. Gulir ke file yang dikehendaki, kemudian pilih dari pilihan-pilihan berikut:
   - *Save*—untuk menyimpan file yang diterima tersebut.

     Terima nama asli atau tetapkan nama baru untuk file tersebut, kemudian pilih *Options* dalam area perintah, tekan , lalu pilih *Save*.
   - *Open* atau *Delete*—untuk membuka atau menghapus file yang diterima.
   - *Details*—untuk melihat rincian file yang diterima.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 36 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Pengaturan (settings)

Sambungan Bluetooth

Fitur-fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth, atau jika fitur-fitur tersebut dibiarkan berjalan sementara Anda menggunakan fitur lain, akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Anda dapat menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth untuk menghubungkan headset ke perangkat yang kompatibel. Melalui sambungan ini, Anda dapat mengirim dan menerima gambar dan kartu nama.

Sebelum Anda dapat membuat sambungan ke perangkat yang kompatibel, Anda harus memasangkan perangkat tersebut dengan headset. Jika diharuskan oleh perangkat tersebut, Anda harus memberikan kode perangkat agar pemasangan bisa dilakukan. Anda dapat menyimpan maksimum 10 pasangan pada headset ini. Bila Anda mencoba menyambung ke perangkat yang sudah dipasangkan, tidak diperlukan kode.

Anda bisa menyelenggarakan satu sambungan audio aktif dan satu sambungan data aktif pada suatu waktu.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 37 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Bila Anda menghidupkan headset, headset akan secara otomatis mencoba menyambung ke perangkat standar (perangkat pertama yang disambungkan ke headset ketika headset pertama kali digunakan). Jika headset tidak menemukan perangkat standar tersebut atau perangkat standar menolak sambungan tersebut, headset akan mencoba menyambung ke perangkat yang terakhir disambungkan dengannya.

Pilih **Menu** > *Settings* > *Bluetooth* dan salah satu dari:

- *Bluetooth*—untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth.

  Bluetooth akan secara otomatis diaktifkan bila Anda mengaktifkan headset. Walaupun Anda menonaktifkannya, Bluetooth akan secara otomatis diaktifkan untuk mentransfer gambar atau kartu nama. Jika Anda ingin menetapkan sambungan dari perangkat eksternal ke headset, Bluetooth harus diaktifkan.

- *Search for Bluetooth devices*—untuk mencari dan menyambung ke perangkat yang kompatibel. Pada layar headset akan ditampilkan daftar perangkat yang ditemukan. Bila muncul perangkat yang dikehendaki, tekan **Stop**, kemudian pilih perangkat tersebut.

  Jika perangkat tersebut belum pernah dipasangkan dengan headset dan perangkat tersebut meminta kode, maka headset akan meminta kode kepada Anda. Masukkan kode perangkat untuk mengaktifkan sambungan tersebut. Untuk memasukkan angka, lihat "Kode Bluetooth" pada halaman 6.

- *Active device*—untuk melihat informasi mengenai perangkat yang saat ini tersambung ke headset. Untuk mengakhiri sambungan, pilih **Options** > *Disconnect*.

Indonesian

9236324_hs13w_2_in.fm Page 38 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

- *Paired devices*—untuk menampilkan daftar perangkat yang dipasangkan dengan headset. Anda dapat memiliki maksimum 10 pasangan perangkat.

  Untuk menghapus suatu pasangan, pilih pasangan tersebut, lalu pilih **Options** > *Delete pairing* > **OK**.

- *Bluetooth settings*—untuk menetapkan pengaturan tambahan.
  - Untuk menentukan perangkat yang dapat melihat headset ini, pilih *My headset's visibility*. Jika Anda memilih *Shown to all*, Anda dapat dilihat oleh semua perangkat yang menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth. Jika Anda memilih *Hidden*, Anda hanya dapat dilihat oleh perangkat yang sudah dipasangkan, walaupun Anda tetap dapat melihat semua perangkat yang kompatibel.
  - Untuk mengganti nama yang digunakan sebagai nama pengenal headset oleh perangkat lain yang kompatibel, pilih *My headset's name*. Untuk memasukkan huruf dan angka, lihat "Menulis dengan editor teks" pada halaman 19.

Bila ada perangkat yang berusaha menyambung ke headset Anda, akan muncul pemberitahuan pada layar. Tekan **Accept** untuk menerima atau **Reject** untuk menolak sambungan tersebut.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 39 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Pengaturan waktu dan tanggal

Jam

Pilih **Menu** > *Settings* > *Time and date settings* > *Clock*.

Untuk menampilkan atau menyembunyikan waktu pada layar dalam modus siaga, pilih *Show clock* atau *Hide clock*. Untuk menyesuaikan waktu pada jam, pilih *Set the time*. Lihat "Menulis dengan editor teks" pada halaman 19. Untuk memilih format 12-jam atau 24-jam, pilih *Time format*.

Tanggal

Pilih **Menu** > *Settings* > *Time and date settings* > *Date*.

Untuk menampilkan atau menyembunyikan tanggal pada layar dalam modus siaga, pilih *Show date* atau *Hide date*. Untuk mengubah tanggal, pilih *Set the date*. Lihat "Menulis dengan editor teks" pada halaman 19. Anda juga dapat memilih format dan pemisah tanggal.

Ringkasan setelah panggilan

Untuk menampilkan durasi panggilan setiap kali panggilan selesai dilakukan, pilih **Menu** > *Settings* > *Summary after call* > *On*.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 40 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Bahasa

Untuk memilih bahasa untuk teks layar, pilih **Menu** > *Settings* > *Headset language*. Setelah mengganti bahasa, headset akan menanyakan apakah Anda juga ingin mengganti bahasa pemutaran dengan tag suara. Lihat "Pengaturan panggilan tag suara" pada halaman 44.

Pengaman tombol otomatis

Anda dapat mengatur agar tombol headset secara otomatis dikunci setelah jangka waktu tertentu bila headset berada dalam modus siaga dan tidak ada fungsi yang digunakan.

Pilih **Menu** > *Settings* > *Automatic keyguard*.

- Untuk mengaktifkan pengaman tombol otomatis, pilih *On* dan headset akan menampilkan *Set delay:*. Masukkan jangka waktu, kemudian tekan **OK**. Untuk memasukkan angka, tekan atau berulang kali sampai muncul angka yang benar. Pilih **Next** untuk berpindah ke angka berikutnya, kemudian tekan **OK** untuk menyelesaikan tindakan ini.
- Untuk menonaktifkan pengaman tombol, pilih *Off*.

Lihat juga "Pengaman tombol (keyguard)" pada halaman 46.

Aktivasi teks bantuan

Untuk menampilkan atau menyembunyikan teks bantuan, pilih **Menu** > *Settings* > *Help text activation*.

Lihat juga "Penggunaan menu" pada halaman 18.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 41 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Pengaturan layar

Wallpaper

Anda dapat mengatur agar headset menampilkan gambar latar belakang bila sedang berada dalam modus siaga. Ada sejumlah gambar yang sudah disimpan dalam *Gallery*. Anda juga dapat menerima gambar melalui teknologi nirkabel Bluetooth dan menyimpannya dalam *Gallery*. Headset ini mendukung format JPEG dan GIF.

Untuk memilih gambar wallpaper:

1. Pilih **Menu** > *Settings* > *Display settings* > *Wallpaper*.
2. Pilih *Select wallpaper*, dan isi folder *Graphics* dalam *Gallery* akan ditampilkan.
3. Gulir ke gambar yang dikehendaki.
4. Untuk menetapkan gambar tersebut sebagai wallpaper, pilih **Options** > *Set as wallpaper*.

Wallpaper tidak akan ditampilkan bila modus gambar diaktifkan.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan wallpaper, pilih **Menu** > *Settings* > *Display settings* > *Wallpaper* > *On* atau *Off*.

Modus gambar

Pilih **Menu** > *Settings* > *Display settings* > *Image mode*, dan pilih dari pilihan berikut:

- *On*—untuk mengaktifkan modus gambar. Bila modus gambar difungsikan, modus ini diaktifkan setelah jangka waktu modus gambar tercapai dalam modus siaga, atau bila kunci tombol diaktifkan.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 42 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

- *Off*—untuk menonaktifkan modus gambar..
- *Select image*—untuk menampilkan folder *Gallery*. Pilih folder, gulir ke gambar atau peragaan yang dikehendaki, kemudian pilih **Options** > *Set as image mode*.
- *Image mode timeout*—Untuk menentukan jangka waktu pengaktifan modus gambar. Setelah jangka waktu ini dilewati dalam modus siaga, modus gambar akan diaktifkan. Pilih salah satu jangka waktu yang sudah disiapkan atau *Other*. Jika Anda memilih *Other*, masukkan jangka waktu yang dikehendaki. Untuk memasukkan jangka waktu, tekan atau berulang kali sampai muncul angka yang benar. Pilih **Next** untuk berpindah ke angka berikutnya, kemudian tekan **OK** untuk menyelesaikan tindakan ini.

Skema warna

Anda dapat mengganti warna dalam beberapa komponen layar, seperti indikator dan baris sinyal.

Pilih **Menu** > *Settings* > *Display settings* > *Colour schemes*. Pilih skema warna yang dikehendaki.

Kecerahan layar

Anda dapat mengganti tingkat kecerahan layar.

Pilih **Menu** > *Settings* > *Display settings* > *Display brightness*. Gulir dengan dan untuk menurunkan dan meningkatkan tingkat kecerahan, kemudian tekan **OK** untuk menyimpan tingkat yang baru tersebut.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 43 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Jangka waktu lampu latar layar

Anda dapat menentukan berapa lama lampu latar layar akan menyala jika joystick tidak ditekan.

Pilih **Menu** > *Settings* > *Display settings* > *Lights*. Pilih salah satu jangka waktu yang sudah disiapkan atau *Other*. Jika Anda memilih *Other*, masukkan jangka waktu yang dikehendaki. Untuk memasukkan jangka waktu, tekan atau berulang kali sampai muncul angka yang benar. Pilih **Next** untuk berpindah ke angka berikutnya, kemudian tekan **OK** untuk menyelesaikan tindakan ini.

Pengaturan nada

Pilih **Menu** > *Settings* > *Tone settings*, kemudian pilih dari yang berikut ini:

- *Headset audio*—untuk mengaktifkan atau menonaktifkan nada audio. Jika nada audio dinonaktifkan, maka nada pemberitahuan panggilan, nada tombol, atau nada peringatan tidak akan dimainkan.

  Pengaturan ini tidak berpengaruh terhadap suara yang keluar melalui speaker telinga, karena suara ini disalurkan langsung dari telepon.
- *Incoming call alert*—untuk memilih bagaimana telepon akan memberi tahu Anda jika ada panggilan suara yang masuk. Pilihannya adalah *Ringing*, *Ascending*, *Ring once*, *Beep once*, dan *Off*.
- *Ringing tone*—untuk memilih nada dering untuk panggilan suara masuk.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 44 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

- *Ringing volume*—untuk menetapkan volume untuk panggilan suara masuk.
- *Keypad tones*—untuk mengatur agar headset mengeluarkan nada setiap kali ada tombol yang ditekan.
- *Warning tones*—untuk mengatur agar headset mengeluarkan nada suara, misalnya, bila baterai kehabisan daya.

Pengaturan panggilan tag suara

Pilih **Menu** > *Settings* > *Voice dial settings*, kemudian pilih dari yang berikut ini:

- *Voice dial language*—untuk menetapkan bahasa panggilan tag suara. Dengan pengaturan bahasa yang benar, headset dapat mengenali nama secara lebih akurat.

  Setelah mengganti bahasa, headset akan menanyakan apakah Anda juga ingin mengganti bahasa teks pada layar.
- *Repeat dialled name*—untuk mengatur agar sebelum memutar nomor, headset mengulang nama yang Anda sebutkan sehingga Anda yakin nama tersebut sudah benar.
- *Reset voice dial settings*—untuk mengatur ulang perubahan kembali ke asal. Pengaturan bahasa tidak akan berubah.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 45 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Status memori

Tekan **Menu** > *Settings* > *Memory status*, lalu pilih dari yang berikut ini:

- *Contacts status*—untuk melihat jumlah kontak yang disimpan dalam daftar telepon dan jumlah kontak baru yang masih dapat ditambahkan.
- *Gallery status*—untuk melihat jumlah memori yang digunakan untuk file *Gallery* dan jumlah memori yang masih dapat digunakan untuk menyimpan file gambar dan file teks baru.

Aplikasi download

Untuk mengirimkan aplikasi download ke telepon yang tersambung, pilih **Menu** > *Settings* > *Send application to phone*. Konfirmasikan dengan menekan **Yes**.

Untuk informasi lebih lanjut, dan untuk petunjuk cara mengaktifkan aplikasi tersebut pada telepon, lihat "Mengaktifkan headset untuk pertama kalinya" pada halaman 12.

Kembali ke pengaturan awal

Untuk mengatur ulang sebagian pengaturan menu ke pengaturan asal, pilih **Menu** > *Settings* > *Restore factory settings*. Masukkan kode Bluetooth, kemudian tekan **OK**. Lihat "Kode Bluetooth" pada halaman 6.

Data yang sudah dimasukkan atau disalin dari telepon, seperti nama dan nomor telepon yang disimpan dalam daftar telepon, tidak akan dihapus.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 46 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Pengaman tombol (keyguard)

Anda dapat mengunci tombol agar tidak tertekan secara tidak sengaja.

- **Mengunci tombol**:

  Pada modus siaga, pilih **Menu** > *Keyguard*.

  Modus gambar akan diaktifkan, jika modus ini difungsikan. Lihat "Modus gambar" pada halaman 41.

- **Membuka kunci tombol:**

  Tekan joystick dalam arah apapun untuk keluar dari modus gambar. Pada modus siaga, tekan **Unlock** kemudian **OK** dalam waktu 1,5 detik.

Jika ada panggilan masuk saat pengaman tombol diaktifkan, pengaman tombol akan secara otomatis dinonaktifkan. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, tombol akan secara otomatis dikunci lagi.

Untuk mengatur agar pengaman tombol otomatis diaktifkan bila tombol tidak ditekan dalam jangka waktu tertentu, lihat "Pengaman tombol otomatis" pada halaman 40.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 47 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

6. Informasi baterai

Pengisian dan Pengosongan

Perangkat Anda mendapat daya dari baterai yang dapat diisi ulang. Baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan aus. Bila waktu bicara dan waktu siaga jauh berkurang dibandingkan keadaan normal, bawalah perangkat ini ke tempat servis resmi untuk diganti baterainya. Gunakan hanya baterai yang disetujui Nokia, dan lakukan pengisian daya baterai hanya dengan pengisi daya yang disetujui oleh Nokia untuk perangkat ini.

Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan telepon ini jika tidak digunakan. Jangan tinggalkan baterai dalam keadaan tersambung ke pengisi daya. Pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian. Temperatur yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kemampuan pengisian daya baterai.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 48 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

Membiarkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil yang tertutup di musim panas atau musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Selalu jaga agar baterai berada pada kondisi bersuhu antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Perangkat yang baterainya panas atau dingin mungkin tidak dapat berfungsi untuk sementara, walaupun baterai terisi penuh. Kinerja baterai menjadi sangat terbatas pada temperatur jauh di bawah titik beku.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 49 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN

Perangkat Anda adalah hasil dari rancangan dan pengerjaan yang sangat baik sehingga harus diperlakukan dengan hati-hati. Saran di bawah ini akan membantu menjaga agar jaminan Anda tidak batal.

- Jagalah agar perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik.
- Jangan gunakan atau jangan simpan baterai di tempat yang berdebu atau kotor. Komponen gerak dan komponen elektroniknya dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan mengerutkan atau melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang dingin. Saat suhu perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat ini.
- Jangan sampai perangkat terjatuh, terbentur, atau terguncang Penanganan yang kasar dapat merusak panel sirkuit internal dan komponen mekanis yang halus.

9236324_hs13w_2_in.fm Page 50 Monday, November 8, 2004 10:29 AM

- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih, atau deterjen yang kuat untuk membersihkan perangkat ini.
- Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat komponen geraknya dan menghambat penggunaan yang semestinya.
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau disetujui. Antena, modifikasi atau peralatan tambahan yang tidak diizinkan dapat merusak telepon dan melanggar peraturan yang berlaku tentang peralatan radio.

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat ini, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apapun. Jika ada perangkat yang tidak berfungsi dengan benar, bawalah ke tempat servis resmi terdekat untuk diservis.