

更多資訊

如果您有任何與產品相關的問題，歡迎您透過下列方式與我們聯繫：

請來電至本公司的諾基亞客服專線
電話：(02) 3234-9700

或是瀏覽本公司的台灣網站網址：www.nokia.com.tw

我們也歡迎您來拜訪本公司的「諾基亞行動電話館」以獲得更多產品資訊：

台北紐約紐約店：(位於台北市信義區紐約紐約購物中心)
地址：台北市信義區松壽路 12 號 電話：(02) 8780-9333
台中精誠店：(鄰近精明商圈)
地址：台中市精誠路 11-3 號 電話：(04) 2328-8588
高雄三多店：(鄰近新光三越及太平洋 Sogo 百貨)
地址：高雄市三多三路 199 號 電話：(07) 535-3088
此外，您也可以將您的寶貴意見寫下，透過電子郵件的方式寄至下述電子郵件信箱：care.tw@nokia.com

Additional Information

If you have any products related questions, you are welcomed to contact with us via the following methods:

Please make a call to our Nokia Customer Hot line.
Tel: (02) 3234-9700

Or, you can visit Nokia Taiwan's official website at the following URL:
www.nokia.com.tw

You are also welcome to visit our Nokia Professional Centres located in Taipei, Taichung, and Kaohsiung.

Their addresses are:

1. No. 12, Song Shou Rd., Taipei. It's located in New York New York Shopping Mall, Hsin-Yi District, Taipei. Tel: (02) 8780-9333
2. No. 11-3, Jing Cheng Rd., Taichung. It's located near the Jing Ming shopping district, Taichung. Tel: (04) 2328-8588
3. No. 199, San Duo San Rd., Kaohsiung. It's located near Shin Kong Mitsukoshi Department Store and Pacific Sogo Department Store. Tel: (07) 535-3088

Moreover, you are welcomed to write down your valuable comments and send it to the following e-mail box.
care.tw@nokia.com



8-28_Popeye_trans.fm Page -13 Friday, October 25, 2002 9:17 AM

您好

嶄新推出的 Nokia 3530 為您帶來鮮活的色彩！4096 色的彩色螢幕¹更增添了掌中振動的樂趣，使您行動電話中的圖形、遊戲和背景圖案更栩栩如生。

隨時鎖定多媒體訊息服務 (MMS)²，您可藉其享受傳送和接收圖片、文字、和絃鈴聲等訊息的樂趣。如果您喜歡，甚至可以將那些接收到的圖案和鈴聲儲存起來，用以製作您自己的背景圖案或鈴聲。

甚至，您的 Nokia 3530 有內建的 Java 遊戲³，讓您的休閒時光充滿娛樂。為了符合您的生活需求，您可以透過 WAP² 下載新的 Java 遊戲³ 和應用程式，替您的行動電話添加個性化色彩。

為了讓您的行動電話更具特色，您可選擇多款的 Xpress-on™ 活潑、復古和嬉戲的彩色外殼⁴。或者，您也可以透過 WAP² 下載更多和絃鈴聲和圖形。這樣您就可真正依照您的心情、場合、甚至全套服裝搭配上來自訂您的行動電話。






這隻集所有驚奇和活力於一身的行動電話 Nokia 3530，必定可為您的世界增添繽紛的色彩與樂趣。在 Nokia，我們稱之為科技始終來自於人性。

¹ 在此顯示的圖形解析度可能會與實際產品所顯示的有所不同。

² GPRS、WAP、HSCSD、資料傳輸速度和其他行動電話服務需視系統業者和內容服務供應商而定。MMS 和其他相關服務需視系統以及使用的裝置相容性和支援的內容格式而定。請洽詢當地的行動電話系統業者。

³ Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標，而 Java™ 應用程式則視行動電話系統業者和/or 內容與應用程式供應商而定。

⁴ 彩色外殼和按鍵為須另行購買的選擇性配件。

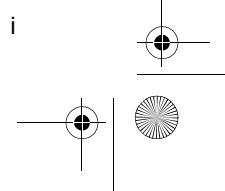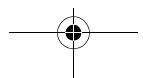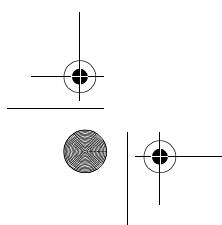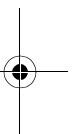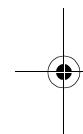

歡迎使用

諾基亞 行動電話

- 電源鍵**
- 開機或關機。
 - 若在通話期間或待機模式中快速地按該鍵：可進入操作模式清單。
 - 可更換的電源鍵。

- 通話鍵**
- 撥打電話號碼與接聽來電。
 - 在待機模式中按該鍵可顯示最近撥出的電話號碼。
- 數字鍵**
- 輸入號碼和字元。
 - 按住¹鍵可以撥打語音信箱。
 - 在待機模式中按住“0”，可以快速開啓 WAP 服務的首頁。

- 選擇鍵**
- 執行按鍵上方文字訊息所顯示的功能。

- 捲動鍵**
- 用於瀏覽姓名、電話號碼、功能表或設定選項。
 - 通話時按該鍵可調整耳機音量。

- 結束鍵**
- 摘斷電話或拒絕接聽來電。還可用於從任意功能中退出。

- 在不同的功能中具有不同的用途。

功能表功能清單

1. 通訊錄

- 1. 快速尋找
- 2. 尋找
- 3. 增加姓名
- 4. 修改姓名
- 5. 刪除
- 6. 複製
- 7. 增加號碼
- 8. 設定
 - 1. 記憶體選擇
 - 2. 顯示格式
 - 3. 記憶體狀態



2. 訊息

- 1. 文字訊息
 - 1. 建立訊息
 - 2. 收件匣
 - 3. 建立電子郵件
 - 4. 寄件備份
 - 5. 存檔
 - 6. 範本
 - 7. 我的資料夾
 - 8. 刪除訊息
 - 1. 全部訊息
 - 2. 收件匣
 - 3. 寄件備份
 - 4. 存檔
- 2. 多媒體訊息
 - 1. 建立訊息
 - 2. 收件匣
 - 3. 寄件匣
 - 4. 寄件備份
 - 5. 已存訊息
 - 6. 刪除訊息



3. 聊天室

- 4. 語音訊息
 - 1. 接聽語音訊息
 - 2. 語音信箱號
- 5. 廣播訊息
- 6. 訊息設定
 - 1. 文字訊息
 - 2. 多媒體訊息
 - 3. 其他設定
- 7. 系統指令編輯器



3. 通話記錄

- 1. 未接來電
- 2. 已接來電
- 3. 已撥電話
- 4. 刪除最近記錄
 - 1. 全部刪除
 - 2. 未接來電
 - 3. 已接來電
 - 4. 已撥電話
- 5. 通話計時
 - 1. 最後通話
 - 2. 接入的電話
 - 3. 擻出的電話
 - 4. 通話時間總計
 - 5. 計時器歸零
- 6. 通話計費
 - 1. 最後通話
 - 2. 通話費用總計
 - 3. 話費設定
- 7. GPRS 計數器
 - 1. 最後發出總量
 - 2. 最後接收總量
 - 3. 發出數據總量
 - 4. 接收數據總量
 - 5. 計數器歸零
- 8. GPRS 計時器
 - 1. 最後連結時間
 - 2. 全部連結時間

1. 需由您的系統業者或服務供應商支援才會顯示。

- 3. 計時器歸零
- 9. 訊息計數器

4. 鈴聲設定

- 1. 提示音設定
 - 1. 來電提示
 - 2. 鈴聲類型
 - 3. 鈴聲音量
 - 4. 振動提示
 - 5. 訊息提示聲
 - 6. 按鍵音
 - 7. 警告音
- 2. 提示音服務



5. 操作模式

- 1. 標準
 - 1. 啓動
 - 2. 個人化選擇
 - 3. 定時
- 2. 無聲
- 3. 嘿一聲
- 4. 韶亮
- 5. 我的模式 1
- 6. 我的模式 2



6. 設定

- 1. 時間和日期設定
 - 1. 時鐘
 - 2. 日期
 - 3. 自動更新時間
- 2. 通話設定
 - 1. 來電轉接
 - 2. 任意鍵接聽
 - 3. 自動重撥
 - 4. 單鍵撥號
 - 5. 來電等待
 - 6. 通話總結
 - 7. 發送本機號碼
 - 8. 用戶撥出號碼



- 3. 手機設定
 - 1. 語言
 - 2. 自動按鍵鎖
 - 3. 區域訊息顯示
 - 4. 問候語
 - 5. 系統選擇
 - 6. SIM 更新提示
 - 7. 說明訊息顯示
 - 8. 開機鈴聲
- 4. 顯示設定

- 1. 桌面圖案
- 2. 顏色模式
- 3. 系統標誌
- 4. 圖案啓動時間

- 5. 配件設定¹
 - 1. 耳機
 - 2. 免持聽筒
 - 3. 感應回路裝置
- 6. 保密設定
 - 1. 開機 PIN 碼
 - 2. 通話限制
 - 3. 固定撥號
 - 4. 封閉用戶組
 - 5. 保密項目
 - 6. 更改密碼
- 7. 原廠設定

7. 多媒體資料

- 1. 顯示資料夾
- 2. 增加資料夾
- 3. 刪除資料夾
- 4. 重新命名資料夾
- 5. 多媒體資料服務



8. 遊戲

- 1. 選擇遊戲
- 2. 遊戲服務
- 3. 記憶體



1. 當使用配件時才會顯示。

- 4. 設定
 - 1. 遊戲音
 - 2. 背景燈光
 - 3. 振動效果
 - 4. 遊戲控制

9. 電子秘書



- 1. 鬧鐘
- 2. 日曆

10. 應用程式



- 1. 選擇應用程式
- 2. 應用程式服務
- 3. 記憶體

11. 附加功能



- 1. 計算機
- 2. 倒數計時器
- 3. 碼錶
- 4. 電子錢包

12. 服務



- 1. 首頁
- 2. 書籤
- 3. 服務信箱

4. 設定

- 1. 當前服務設定
- 2. 修改服務設定
- 3. 外觀設定
- 4. Cookie 設定
- 5. 證明
- 6. 安全模組設定
- 7. 服務信箱設定

5. 選擇地址



6. 清除快取記憶體

13. SIM 卡服務¹



1. 當您的 SIM 卡有支援時才會顯示。名稱及內容也會隨 SIM 卡不同而改變。

V

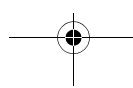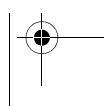



聲明

本公司 (NOKIA CORPORATION) 聲明產品
RH-9 符合下列說明委員會 (Council Directive) 的規定：1999/5/EC。
此聲明 (Declaration of Directive) 的全文可在
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 中找到。

© 2002 Nokia。版權所有，翻印必究。

未取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。

Nokia 與 Nokia Connecting People 是 Nokia Corporation 的註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

Nokia tune (諾基亞音調) 是 Nokia Corporation 的聲音標記。

美國專利號碼 5818437 和其他申請中的專利權。T9 文字輸入軟體 Copyright © 1997-2002. Tegic Communications, Inc. 版權所有。



包含 RSA BSAFE 密碼編譯或來自 RSA Security 的安全協定軟體。



Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。

Nokia 奉行持續研發的政策。Nokia 保留對本文件所描述產品進行變更或改進的權利，恕不另行通知。

在任何情況下，對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、隨之而來或非直接的損壞，Nokia 恕不負責。

本文件內容以「現有形式」為準。除非適用的法律另行規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性和適用性的默示保證。Nokia 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

特定產品的取得依地區而有所不同。請跟您最近的諾基亞特約經銷商聯絡。

此處顯現的影像解析度可能會和實際產品所顯現的有所不同。

9355082

第 1 版

製造（進口、代理）商之名稱 / 地址 / 電話：

公司名稱：台灣諾基亞股份有限公司

公司地址：台北市松山區南京東路四段 16 號 10 樓 A 室

電話號碼：+886 2 25794988

vi



快速使用指南

本快速使用指南說明如何使用 Nokia 3530 行動電話的基本功能。這些功能在第三章到第六章中另有詳細說明。

■ 撥電話

- 在您撥打第一通電話時，請參閱「安裝 SIM 卡與電池」來學習如何插入 SIM 卡、安裝電池、充電、以及如何使用您的電話。
- 1. 輸入區碼及電話號碼，然後按 。
- 2. 按  結束通話。

■ 通話功能

- 接聽來電：按 。
- 結束 / 拒絕通話：按 。您也可以按無聲來關閉鈴聲，還可以選擇接聽或拒絕來電。
- 調整耳機音量：在通話過程中，按下捲動鍵。
- 撥打語音信箱：請按住 。¹若行動電話要求輸入語音信箱號，先輸入再按確認。
- 單鍵撥號：首先將電話號碼指定至某一單鍵撥號鍵（請參閱第 12 頁）。然後，按一下要做為單鍵撥號的按鍵，然後按 。
- 接聽等待中的電話：首先啓動 **來電等待**（請參閱第 12 頁）。然後，您可以按  來接聽等待

中的電話。第一通電話會進入保留模式。按  可結束通話。

■ 傳送文字訊息

1. 按功能表，選擇**訊息**，**文字訊息**以及**建立訊息**。
2. 輸入訊息。請參閱第 8 頁的「輸入法」。
另外請參閱第 24 頁的「範本」。
3. 要傳送訊息，請按操作並選擇**發送**。
4. 輸入接收者的電話號碼，然後按確認來傳送訊息，或在電話簿中尋找電話號碼。按確認來傳送訊息。

■ 鎖住鍵盤和開鎖

鎖住按鍵：

- 在待機模式中，請按功能表和 ，1.5秒內就會鎖住按鍵。

解除按鍵鎖定：

- 在待機模式中，請按開鎖和 ，1.5秒內就會解開按鍵。

設定按鍵自動上鎖：

- 請按功能表、**設定**、**手機設定**、**自動按鍵鎖**並選擇**開**來啓動按鍵鎖，然後選擇讓按鍵自動上鎖的時間。

目錄

概述	xiii
銷售包裝上的自黏標籤	xiii
密碼	xiii
1. 開始使用	1
按鍵	1
待機模式和重要指示器	1
安裝 SIM 卡與電池	2
取出 SIM 卡	3
電池充電	3
開機和關機	4
按鍵鎖（按鍵保護）	4
共享記憶體	5
更換外殼	5
手機吊飾孔	6
使用功能表	7
存取功能表功能	7
2. 輸入法	8
輸入法指示符號	8
切換輸入法	8
注音輸入法	9
傳統英文輸入	10
輸入空格	10
輸入數字	10
輸入字符和標點符號	10
智慧型預測英文輸入法	10
輸入英文字	10
3. 通話功能和電話簿	12
基本通話功能	12
撥電話	12
語音信箱	13
通話記錄	13
未接來電與已接來電	13
已撥電話	13
刪除最近通話紀錄	13
通話計數器與通話計時器	13
撥打電話會議	14
通話期間選項	14
通話設定	15
聲控撥號	15
新增聲控標籤	16
使用聲控標籤撥打電話	16
重播、變更或刪除聲控標籤	16
電話簿	16
儲存姓名和電話號碼 （新增姓名）	17
電話簿中的姓名順序	18
在電話簿中尋找姓名	18
編輯姓名、電話號碼或文 字項目	19
刪除姓名和電話號碼	19
複製電話簿	19
發送和接收名片	19
選擇電話簿設定	20
服務號碼	20
4. 操作模式和鈴聲設定	21
操作模式	21
鈴聲設定	21
個人鈴聲 (Ringing tone per name)	22
5. 文字和多媒體訊息	23
撰寫及傳送文字訊息	23
發送文字訊息選項	23
撰寫和傳送電子郵件	24
範本	24
在訊息或電子郵件中插入 文字範本	24
在文字訊息中插入圖片	24
閱讀與回覆訊息或電子郵件	25
收件匣與寄件匣	26
我的資料夾與永久信箱資料夾	26
刪除文字訊息	26
聊天室	26
文字訊息設定	26
訊息計數器	27
廣播訊息	27
系統指令編輯器	27
多媒體訊息	27

撰寫和傳送多媒體訊息	28	接收書籤.....	40
讀取和回覆多媒體訊息	29	服務收件匣	40
收件匣、寄件匣、已存訊 息和寄件備份資料夾	29	設定行動電話接收服務訊息...	41
多媒體訊息的設定	29	快取記憶體	41
多媒體資料	30	瀏覽器安全	41
6. 設定	32	安全模組.....	41
設定時間與日期	32	證明.....	42
時鐘設定	32	數位簽名.....	42
日期設定	32	電子錢包	43
自動更新時間	32	儲存與變更名片資訊.....	43
手機設定	32	個人備忘	44
語言	32	電子錢包設定.....	44
按鍵鎖設定	32	電子錢包付款指南.....	44
微蜂窩顯示	32	8. 其他功能	45
問候語	32	日曆	45
系統選擇	33	建立日曆備忘錄.....	45
SIM 更新提示	33	當行動電話的備忘錄鬧鈴 響時.....	46
啓動說明文字	33	鬧鐘	46
開機鈴聲	33	計算機	46
顯示設定	33	幣值換算	46
桌面圖案	33	碼錶	47
顏色模式	34	時間測量與時間分隔	47
系統標誌	34	運動計時	47
螢幕保護圖案	34	檢視和刪除時間	47
配件設定	34	倒數計時器	48
保密設定	35	遊戲	48
原廠設定	35	啓動遊戲	48
7. WAP 服務	36	遊戲服務和設定	48
設定行動電話的 WAP 服務	36	應用程式	48
儲存以文字訊息方式接收 的服務設定	36	啓動應用程式	49
手動輸入服務設定	36	下載應用程式	49
建立 WAP 服務連線	38	應用程式的記憶體狀態	49
瀏覽 WAP 服務的網頁	38	SIM 服務	50
使用行動電話按鍵的一般 指示	38	9. 電池訊息	51
WAP 直接撥號	39	充電與放電	51
中斷 WAP 連線	39	10. 原廠配件	52
WAP 瀏覽器外觀設定	39	電池	52
下載設定	40	室內	52
書籤	40	標準充電器 (ACP-7)	52
		桌上型電池專用充電器 (DDC-1)	52



室內和車輛	53
豪華型個人免執聽筒通話組 (HDC-5)	53
車輛	53
車用充電器 (LCH-9)	53
簡易型專用免執聽筒套件 (PPH-1)	54
11. 照顧與維修	55
重要的安全資訊	56
有限保證	59
您的個人資料 /Your Details	60
索引	61
3530 撥接上網設定	64
3530 GPRS 上網設定	65



x



安全規定

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。有關更進一步的詳細資訊，請參閱本使用手冊。



當禁止使用行動電話或者使用行動電話可能會造成干擾或危險時，請勿開機。



行車安全第一
開車時請勿手持行動電話。



干擾
所有的無線電話都可能受到干擾，影響效能。



位於醫療院所時請關機
請遵循相關規定與原則。在醫療儀器附近請關機。



在飛機上請關機
無線裝置在飛機上會造成干擾，請勿使用。



位於加油站時請關機
在加油站請勿使用行動電話。也不要在靠近燃料或化學物質的地方使用。



位於可能引起爆炸的環境時請關機
進行爆破工程時，請不要使用行動電話。請遵守限制，並遵循相關規定與原則。



小心使用
請以正常姿勢使用行動電話。非必要時請勿碰觸天線。



認證服務
唯有合格的服務人員才可安裝或維修行動電話配備。



配件與電池

請使用原廠的配件與電池。
不要連接不相容的產品。



防水性
您的行動電話無法防水。請保持乾燥。



連接其他裝置
在連接任何其他設備時，請先閱讀其使用指南，取得詳細的安全指示。不要連接不相容的產品。



撥電話
確定行動電話已經打開且位於服務區域內。輸入電話號碼，包括區碼，然後按 。若要結束通話請按 。若要接聽電話請按 .



緊急電話
確定行動電話已經打開且位於服務區域內。請按 ，依不同需要決定按鍵次數（例如必須先結束通話、結束功能表等等），以清除螢幕。輸入急用電話號碼，再按 。說明您的位置。接到掛掉電話的指示後才可結束通話。



系統服務

本指南所述的行動電話，業經認證適用於EGSM 900和GSM 1800網路系統。

請注意，有無雙頻功能乃依系統功能而定。請向當地系統業者洽詢是否可申購及使用該功能。

本指南中所介紹的許多功能稱為「系統服務」，它們是由無線行動電話系統業者所提供的特殊服務。在使用任何一項「系統服務」之前，您必須向當地的系統業者或供應商申購所需的服务並索取使用說明。



注意：某些系統可能無法支援所有語言及 / 或服務。

使用充電器為行動電話充電之前，請先確認該充電器之型號。本行動電話只能使用 ACP-7、ACP-8 或 LCH-9 來充電。



警告：只能使用行動電話製造商認可之適用於該特定行動電話型號的電池、充電器及配件。使用其他類型的配件將導致與本行動電話之認可，或行動電話所適用之保固條款失效，並可能引發危險。

有關業經認可之配件的經銷資訊，請洽詢經銷商。

切斷任何配件的電源時，請拔插頭而非拉扯電源線。



概述

■銷售包裝上的自黏標籤

自黏標籤上包含了關於服務及客戶所需協助的重要資訊。

請將~~因~~自黏標籤貼在本用戶指南的「您的個人資料」頁上。

■密碼

- **保密碼（5 碼）：**保密碼能防止他人未經許可而使用行動電話，隨此行動電話一起提供。預設的密碼為 12345。要變更**設定**功能表中的密碼，請參閱第 35 頁的「保密設定」。請勿將新密碼透露給他人，並與行動電話分別放在安全的地方。

將行動電話設定為要求輸入密碼，請參閱第 35 頁的「保密設定」。

- **PIN 碼（4 至 8 碼）：**PIN（個人識別碼）碼能防止您的 SIM 卡被盜用。PIN 碼通常與 SIM 卡一起提供。

設定行動電話在每次開機時要求輸入 PIN 碼，請參閱第 35 頁的「保密設定」。

- **PIN2 碼（4 至 8 碼）：**PIN2 碼可能與 SIM 卡一起提供，在使用某些功能（如收費單位計數器）時需要此碼。

- **PUK 與 PUK2 碼（8 碼）：**在更改被鎖住的 PIN 碼時，需要 PUK






碼（個人解鎖碼）。在更改被鎖住的 PIN2 碼時需要 PUK2 碼。

若 SIM 卡未提供此碼，請洽詢當地的服務供應商取得此碼。



- **限制密碼：**在使用**通話限制**時需要限制密碼，請參閱第 35 頁的「保密設定」。您可以從您的行動電話系統業者取得此號碼。



3530_UG_TW.fm Page 0 Friday, February 28, 2003 11:41 AM

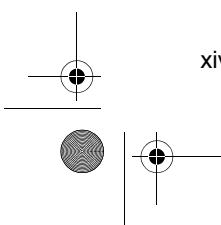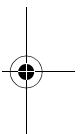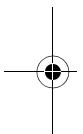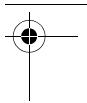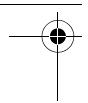

xiv

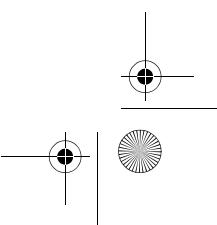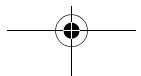


開始使用

1. 開始使用

■按鍵

1. 電源鍵①

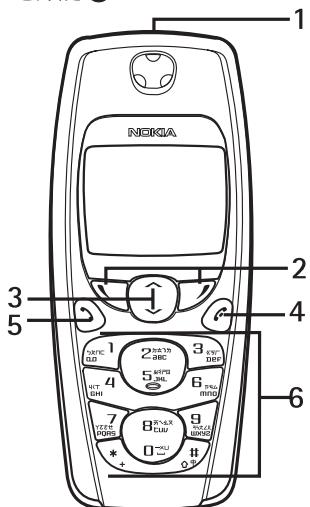

手機開機和關機。

在電話簿或功能表功能中，或者在按鍵鎖定時，快速按下電源鍵，開啟行動電話顯示背景燈約 15 秒。

2. 選擇鍵 **↖** 和 **↗**

按鍵上方的螢幕會顯示說明文字指出該按鍵的功能，例如待機模式中的功能表以及通訊錄。

3. 滾動鍵 **↙** 和 **↘**

捲動並檢視姓名、電話號碼、功能表或設定。同時也可以在接

聽來電期間調整聽筒或耳機音量。

4. **挂斷** 可結束通話，並結束所有功能。


5. **撥打** 可撥打電話和接聽來電。在待機模式中會顯示最近撥過的電話號碼。

6. **輸入** — **音頻** 可輸入數字及字元。按住 **音頻** 可撥打語音信箱。

*₊ 和 # 在不同的功能中具有不同的用途，例如當您鎖住鍵盤時。

■待機模式和重要指示器

當行動電話已經可以使用，而使用者未輸入任何字元時，行動電話就會進入待機模式。

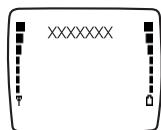

待機模式中的選擇鍵為功能表以及通訊錄。

xxxxxx 表示行動電話正在某行動電話網路中使用。

表示您目前所在位置的電信系統訊號的強度。指標條越高，表示訊號越強。

1

開始使用


- 顯示電池電量。指示條高度越高，表示電池電力越充足。
- 您已收到一個或數個文字或圖片訊息。請參閱第 23 頁的「文字和多媒體訊息」。
- 您已經收到一或數個語音訊息。請參閱第 13 頁的「語音信箱」。
- 行動電話的鍵盤已鎖住。請參閱第 4 頁的「按鍵鎖（按鍵保護）」。
- 讓行動電話在來電或文字訊息時不會響起，將**來電提示**設定為**關**以及**訊息提示聲**設定為**無鈴聲**。請參閱第 21 頁的「鈴聲設定」。
- 將鬧鈴設為**開**。請參閱第 46 頁的「鬧鐘」。
- 倒數計時器正在執行。請參閱第 48 頁的「倒數計時器」。
- 碼錶正在計時。請參閱第 47 頁的「碼錶」。
- 所有的來電將轉接至另一個號碼，**轉接所有語音通話**。若有兩條電話線，第一條電話線的轉接指示器為**1**而第二條電話線為**2**。請參閱第 15 頁的「通話設定」。

您的通話限制為封閉使用者群組（系統服務）。請參閱第 35 頁的「保密設定」。

■ 安裝 SIM 卡與電池

- 將所有小型 SIM 卡放在孩童接觸不到的地方。
- SIM 卡及其觸點很容易因刮痕或彎曲而損壞，因此使用、插入或取出卡片時要小心。
- 關閉行動電話並卸下電池後才可安裝 SIM 卡。


1. 將行動電話背面朝上，按下開啓的按鈕。依循箭頭的方向滑開並取下行動電話的背面外殼。

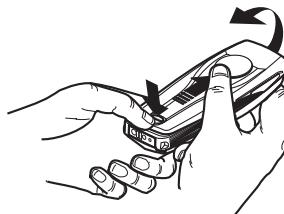

2. 將電池由底部從行動電話取出。

開始使用


3. 將 SIM 卡插入電話中。請確定 SIM 卡已正確插入並且卡上的金色接觸區朝下。

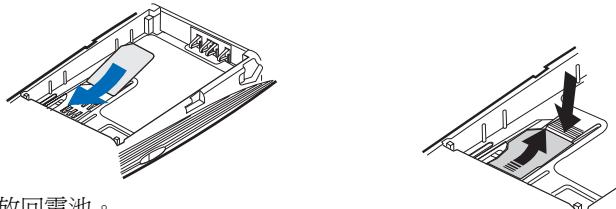

4. 放回電池。



5. 裝回背面外殼：確認外殼兩端的卡榫有卡進電話旁的凹槽中。

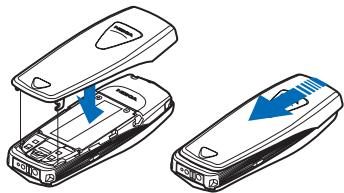


取出 SIM 卡

如果您需要取出電話的 SIM 卡，先移開背面的機殼並取出電池，然

■ 電池充電

1. 將充電器連接線的引線連接至行動電話底部的插孔。

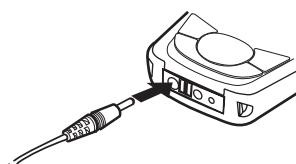

2. 將充電器插頭連接牆上的交流電源插座上。

螢幕會在行動電話開機時短暫顯示**充電中**。如果電池完全沒有電力，可能要過幾分鐘在螢幕才會出現充電指示器或才能夠撥打電話。

您可以一面充電一面使用行動電話。

充電時間根據使用的充電器與電池而有所不同。例如，使用 ACP-7 充電器為 BLC-2 電池充電大約需要 3 小時又 45 分鐘。

開始使用

■ 開機和關機

按住電源鍵①。



天線，會影響通話品質，並使行動電話在超出原來所需電量的情形下運作。在通話中，也請避免觸碰天線，如此可提高天線的性能，並延長行動電話的通話時間。



請注意，即使 SIM 卡已正確插入，但如果行動電話顯示請插入 SIM 卡您也應該聯絡您的系統業者或服務供應商。您的行動電話並不支援 5 伏特的 SIM 卡，您可能需要更換該卡。

- 若行動電話要求輸入 PIN 碼，請輸入 PIN 碼（會顯示為 ****），並按確認。

另外請參閱開機 PIN 碼（在第 35 頁的「保密設定」裡），以及第 xiii 頁的「密碼」。

- 若行動電話要求輸入保密碼，請輸入保密碼（會顯示為 ****），並按確認。

另外請參閱第 xiii 頁的「密碼」。


 **警告：**在禁止使用行動電話，或使用行動電話會造成干擾或危險的地方，請勿開機。

增進效能的操作提示：您的行動電話具有內建隱藏式天線。與使用其他無線發射設備一樣，行動電話開機時，盡量不要觸碰天線。如觸碰

■ 按鍵鎖（按鍵保護）

您可以將按鍵鎖住，以免不小心按到按鍵，例如在您將行動電話放入背包時。

- 鎖住按鍵

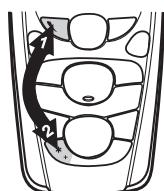

在待機模式下，按功能表然後 *₊，在 1.5 秒內鎖住按鍵。

在鎖住按鍵後，螢幕上方會出現 .

開始使用

- 解除按鍵鎖

先按開鎖然後 *+, 然後在 1.5 秒解除按鍵鎖。

- 在按鍵鎖住時

您可按  接聽電話。通話期間，行動電話仍可以正常操作。當通話結束或拒絕通話時，按鍵會自動鎖上。

- 自動按鍵鎖

您可以設定在特定時間過後，讓鍵盤自動上鎖。請參閱第 32 頁的「按鍵鎖設定」。



注意：當電話鍵盤上鎖時，還是可以使用內建於電話內的緊急電話號碼（例如 112 或其他公用緊急事故電話號碼）。輸入緊急電話號碼，然後按 。只有在輸入所有的數字後，螢幕上才會顯示這個號碼。

■ 共享記憶體


以下行動電話功能使用共享記憶體：通訊錄、文字與多媒體訊息、多媒體資料的圖片與鈴聲、日曆、Java 遊戲與應用程式。使用任何一種功能都將造成其他功能可使用的記憶體變少。這種情況在大量使用上述功能時會特別明顯（雖然有些功能除了可使用與其他功能共享的記憶體之外，還可使用額外分配給這些功能的記憶體）。例如，儲存太多圖片、書籤或 Java 應用程式幾乎佔掉所有的共享記憶體，行動電話就會顯示「記憶

體已滿」的訊息。在此情況下，請先刪除一些儲存於共享記憶體中的資訊或項目，然後再繼續使用記憶體。


■ 更換外殼

在更換外殼前，請務必關閉行動電話，並切斷行動電話與充電器或其他任何設備之間的連接。放置及使用行動電話時，請記得先將外殼裝在行動電話上。

- 要移開行動電話的背面外殼，先將行動電話的背面朝上，按背面外殼的卡榫，然後將外殼從電話取出。請參閱第 2 頁的「安裝 SIM 卡與電池」。

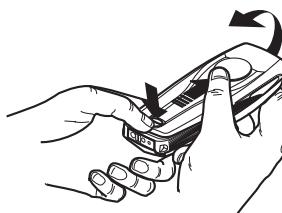


- 從行動電話底部輕輕將正面外殼從行動電話移開。

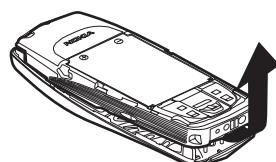


開始使用

3. 將按鍵墊片換到新的正面外殼上，如果需要的話。

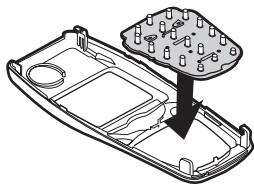

4. 更換正面機殼，將行動電話下方對準正面機殼下方，並將行動電話輕輕推向機殼。確認外殼兩側的卡榫有放進行動電話上相應的孔中並合上，外殼就會固定住。

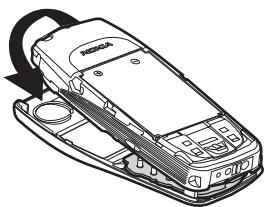

5. 要更換行動電話背面機殼，直接將背面機殼對準正面機殼卡榫並且將背面機殼滑入並固定。請參閱第 2 頁的「安裝 SIM 卡與電池」。

■ 手機吊飾孔

1. 取下背面與正面外殼，請參閱第 5 頁的「更換外殼」。
2. 將電源鍵由行動電話邊緣翻開，如圖所示。



你也可以完全取下電源鍵，但要確保你不會丟掉它。

依圖將手機吊帶穿過孔中，並拉緊。



3. 將電源鍵裝回原處。確認電源鍵的位置是正確的。
4. 更換正面和後面的外殼，請參閱第 5 頁的「更換外殼」。



開始 使用



■ 使用功能表

行動電話在功能表中提供多種功能。大多數之功能表功能都具有簡短的說明文字。要啓動說明文字，請參閱第5頁的「啓動說明文字」。要檢視這些說明文字，請捲動至功能表功能，並等待15秒。要結束說明文字，請按返回。

存取功能表功能

利用捲動方式






1. 若要存取功能表，請按功能表。
2. 捲動功能表並選擇功能，例如，**設定**按選擇。
3. 若功能表中包含子功能表，請選擇您所需要的，例如**通話設定**。
4. 若選擇的子功能表包含更進一步的子功能表，請重覆步驟3，然後選擇下一個子功能表，例如**任意鍵接聽**。
5. 選擇所要的設定。
6. 按返回可回到之前的功能表階層，而按退出可退出功能表。

利用捷徑



某些功能表、子功能表及設定選項都有編號，所以您可以使用快捷碼存取。快捷碼顯示在螢幕的右上角。

- 要存取功能表，請按功能表。請在兩秒鐘內輸入要存取的功能表功能快捷碼。

範例：若要設定**任意鍵接聽**，請按功能表、**6_{func}**、**2_{func}^{key}**、**2_{func}^{key}**和**func**¹。

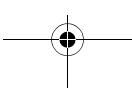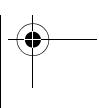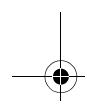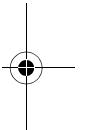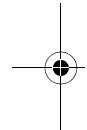

7

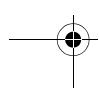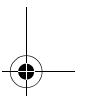

輸入法

2. 輸入法

行動電話中可用的輸入法，視行動電話的銷售市場而定。

本行動電話具有繁體中文輸入法。

當語言（功能表 6-3-1）設為繁體中文時，您可以使用預測型中文輸入法，如注音，來輸入繁體中文字元。

您也可以在特定情況下使用有預測功能的英文輸入法輸入英文。與傳統英文輸入法相較，這種輸入法可以減少按鍵次數而加快輸入速度。

■ 輸入法指示符號

輸入法指示符號位於螢幕左上角。下表列出各種輸入法的名稱及其指示符號。

輸入法	指示符號
注音	ㄅㄆㄮ
筆劃	一ノフ
大寫	ABC 或 Abc
小寫	abc
數字輸入	123

請注意，根據銷售地區不同，其預設及可用的輸入法皆已事先設定於行動電話中。請檢查指示符號，看看可用的輸入法有哪些。




輸入法

■注音輸入法

以下顯示鍵盤上的注音符號和聲調符號的對應表，以及需要按幾次才能輸入所要的符號。

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
① _{ao}	ㄩ	ㄩ	ㄇ	ㄞ	
② _{eh}	ㄩ	ㄩ	ㄭ	ㄌ	
③ _ə	ㄍ	ㄭ	ㄏ		
④ _{əu}	ㄩ	ㄤ	ㄒ		
⑤ _{ju}	ㄓ	ㄅ	ㄩ	ㄖ	
⑥ _{əu}	ㄔ	ㄔ	ㄸ		
⑦ _{əu}	ㄚ	ㄛ	ㄜ	ㄙ	
⑧ _{əu}	ㄞ	ㄟ	ㄾ	ㄡ	
⑨ _{əu}	ㄞ	ㄣ	ㄿ	ㄤ	
⑩ _{əu}	ㄧ	ㄨ	ㄩ		
⑪ _*		ˊ	ˇ	ˋ	˙

使用注音輸入法

1. 輸入注音符號和聲調符號：重複按對應的數字鍵，直到出現所要的注音符號。重複按_{*}可得到所要的聲調符號。
按清除可刪除游標左側的注音符號或聲調符號。按住清除可更快速刪除已輸入的符號。
2. 輸入中文字元：按_↙或_↖可瀏覽待選字元清單，並反白字元。按確認可輸入反白字元。
3. 輸入預測字元：行動電話會預測可能與第一個字元形成片語

的字元。按_↙或_↖可左右移動反白標記。按確認可輸入反白字元。輸入預測的待選字元後，預測即結束。

如要清除預測字元清單並退出預測模式，請按返回，或直接輸入下一個字元的注音符號。

當已清除所有的注音符號與四聲符號時，按清除可刪除游標左側的中文字元；按住清除可更快速刪除已輸入的字元。使用_↖及_↙移動游標。

範例：輸入「生日快樂」

1. 進入**建立訊息**（功能表 2-1-1）。
2. 輸入「生」的注音：按_{5_{ao}}三次、_{9_{wao}}四次並按_{*}一次輸入一聲。
3. 必要時使用_↙和_↖從待選字元清單中選取「生」。按確認輸入「生」。
4. 若需要的話，使用_↙和_↖從預測字元清單中選取「日」。按確認輸入「日」。
5. 輸入「快」的注音：按_{3_{əu}}兩次、_{0_{əu}}兩次、_{8_{əu}}一次，再按_{*}一次輸入四聲。
6. 若需要的話，使用_↙和_↖從待選字元清單中選取「快」。按確認輸入「快」。
7. 若需要的話，使用_↙和_↖從預測字元清單中選取「樂」。按確認輸入「樂」。

輸入法

■ 傳統英文輸入

在使用傳統英文輸入法時，指示符號  會顯示在螢幕的左上方。

1. 要將輸入法切換為大寫或小寫，請參閱第 8 頁的「切換輸入法」。
2. 按一下數字鍵（ 到 ）可得到按鍵上的第一個字母，按兩下則是按鍵上第二個字母，以此類推。
若要輸入的字母和之前字母所使用的按鍵相同，您需等到游標再次出現，或者按  或 ，然後輸入字母。
3. 按清除可刪除游標左側的字母；按住清除可更快速刪除已輸入的符號。

■ 輸入空格

按  可輸入空格。

若目前的輸入法是數字或注音，請先切換成其他的輸入法（第 8 頁的「切換輸入法」）。

■ 輸入數字

- 將目前的輸入法切換成數字輸入法（請參閱第 8 頁的「切換輸入法」）。按數字鍵直接輸入數字。
- 如果目前的輸入法是智慧型預測或傳統英文輸入法，請按住對應的數字鍵輸入數字。

如果目前的輸入法是傳統英文輸入法，請重複按對應的按鍵來獲得想要的數字。

■ 輸入字符和標點符號

- 如果目前的輸入法是注音、傳統英文或數字輸入法，按 * 就可取得中文或英文字符號清單。捲動到您要的符號，然後按確定。
若要更快速捲動清單，按 、、 或 ；按  即可選取符號。
- 如果目前的輸入法是傳統英文輸入法，重複按  可輸入一些常用的英文標點符號。


■ 智慧型預測英文輸入法

智慧型預測英文輸入是使用內建於行動電話的字典，您也可以在字典裡加入新單字。當字典的空間已滿時，加入的新單字會取代字典中最少用到的字。

在使用傳統英文輸入法時， 的指示符號會顯示在螢幕的左上方。

輸入英文字

1. 使用按鍵  到  可輸入英文字。每個字母只需按一次鍵。每按一次畫面上的字就會改變。
例如，若要在英文字典設為開時輸入 Nokia，請按一下  輸入 N、按一下  輸入 o、按一

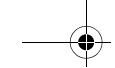

輸入法

下 輸入 k、按一下 輸入 i、再按一下 輸入 a：

abc abc abc On Nokia

除了數字鍵外，也可以使用以下按鍵：

- 要刪除游標左側的字元，請按清除。按住清除可更快速刪除字元。
- 要變更字元大小寫，請按 。按住 ，則可以在字母與數字模式間切換。
- 要插入字符，請按住 *，或按操作並選擇 [插入符號](#)。捲動並選擇要輸入的符號，然後按使用確定。

若要更快速捲動清單，按 、 或 ，並按 即可選取符號。

- 要在字母模式下插入數字，按住對應的數字鍵即可。
- 要先在電話簿中搜尋然後插入姓名或電話號碼，請按操作並選擇 [插入姓名](#)或 [插入號碼](#)。
- 要插入單字，請按操作並選擇 [插入單字](#)。用傳統英文輸入法書寫單字並按儲存。該字也會加入字典中。

- 在完成編寫單字並確定無誤後，請按 確認或按 加入空白。

若輸入的不是您要的單字，您有以下的選項：

- 請重覆按 *，一直到所要的單字顯示為止，然後確認。

- 按操作並選擇 [其他對應項](#)。

如果在單字後面顯示 "?"，表示字典沒有這個單字。若要將單字新增至字典中，請按拼寫，（使用傳統英文輸入）輸入單字，然後按儲存。

- 開始輸入下一個單字。

撰寫複合字

輸入複合字的前半、按 確認。寫入後半部並按 或 加以確認。

通話功能和電話簿

■ 基本通話功能

撥電話

- 輸入電話號碼，包括區碼。若要修改螢幕上的數字，請按 \downarrow 或 \uparrow 鍵移動游標。按清除可刪除游標左側的字元。
若要撥打國際電話，請按兩下 *，輸入國際電話冠碼（+ 字元為國際電話通用碼），然後輸入國碼、區碼、以及電話號碼。
- 按 \blacktriangleright 撥出號碼。
- 按 \blacktriangleleft 或掛斷可結束通話（或取消您想撥的號碼）。

使用電話簿撥打電話

- 請參閱第 18 頁的「在電話簿中尋找姓名」。
- 按 \blacktriangleright 可撥出螢幕上的號碼。

撥打最近撥出的電話號碼

在待機模式中，按一下 \blacktriangleright ，就可進入最近撥過或想撥之 20 個電話號碼的清單。捲動並檢視所要的電話號碼或名稱，然後按下 \blacktriangleright 撥出號碼。

接聽或拒絕來電

按 \blacktriangleright 可接聽來電，而按 \blacktriangleleft 可結束通話。

按 \blacktriangleleft 可拒絕來電。

如果您按無聲，只有鈴聲會關閉。然後選擇接聽或拒絕來電。



秘訣：如果**通話中轉接來電**的功能被啓動，則可以轉接來電，例如轉到語音信箱，在拒絕來電的同時也能自動轉接通話。請參閱第 15 頁的「**通話設定**」。

單鍵撥號

按通訊錄或功能表以及**通訊錄**並選擇**單鍵撥號**。然後捲動至所要的單鍵撥號鍵的電話號碼。

- 按選擇，然後再選尋找。先選擇姓名，再選擇要指定的電話號碼。
- 如果已經有電話號碼指定給這個按鍵，請按操作，您就可以檢視、變更或刪除指定的電話號碼。

請使用以下任一方式撥打已指定的單鍵撥號的電話號碼：

- 按一下要做為單鍵撥號的按鍵，然後按 \blacktriangleright 。
- 如果**單鍵撥號**已啓動，請按住單鍵撥號按鍵，直到開始通話。

來電等待

如具備**來電等待**的功能，縱使您正在進行通話，也可以接聽來電，請參閱第 15 頁的「**通話設定**」。

在通話期間，按下 \blacktriangleright 接聽等待中的電話。第一通電話會進入保留模式。按 \blacktriangleleft 可結束通話。

通話功能和電話簿

■ 語音信箱

語音信箱是系統服務。若需語音信箱的詳細資訊以及語音信箱號，請洽詢您的服務供應商。

如果系統支援，指示符號  將表示有新的語音留言。

設定您的語音信箱號

1. 按功能表，選擇 **訊息** 以及 **語音訊息**。
2. 選擇 **語音信箱號**。
3. 輸入您的語音信箱號，然後按確認儲存。

撥打語音信箱

1. 在待機模式下，按住  1。
2. 若行動電話要求輸入語音信箱號，先輸入後再按確認。

■ 通話記錄



行動電話會記錄未接來電、已接來電和已撥電話的號碼，以及大約的通話時間與費用。

只有當系統支援以上功能、在開機狀態下與位於系統的服務範圍內時，行動電話才會記錄未接來電和已接來電。

當您按操作（在 **未接來電**、**已接來電** 和 **已撥電話** 功能表中），您可以檢視通話的日期和時間、從清單中修改或刪除電話號碼、將號碼儲存在電話簿，或是傳送訊息給該號碼。

未接來電與已接來電

若要檢視您最近 10 通未接聽的電話號碼記錄（系統服務），請按功能表，選擇 **通話記錄** 以及 **未接來電**。

 紗訣：未接來電的提示顯示時，請按顯示可存取電話號碼的紀錄。捲動至您要回電的號碼，並按  。

已撥電話

要檢視最近 20 通您已撥出或試著撥出的電話號碼記錄，按功能表，選擇 **通話記錄** 以及 **已撥電話**。另外請參閱第 12 頁的「撥打最近撥出的電話號碼」。

刪除最近通話紀錄

要刪除最近通話記錄，按功能表，選擇 **通話記錄**，然後選擇 **刪除最近記錄**。您可選擇刪除最近記錄中的所有電話號碼，也可僅刪除未接來電、已接來電或已撥電話記錄中的電話號碼。您無法復原此操作。

通話計數器與通話計時器

 請注意：系統業者實際開出的通話和服務費用發票可能不盡相同，這要視網路系統的功能、帳單四捨五入或稅金等等因素而定。

通話功能和電話簿

按功能表並選擇**通話記錄**。選擇

- **通話計時**，捲動並檢視接聽與撥出電話大約耗費的時間；時間以時、分、秒顯示。您需要保密碼，才能清除通話計時器。每條電話線都有專屬的通話計時器，並顯示所選取電話線的計時器。請參閱第 15 頁的「**通話設定**」。
- **通話計費**（系統服務）。選擇**最後通話**或**通話費用總計**可以核對您前次通話或所有通話的計費。

選擇**話費設定**，然後選擇**計價器歸零**可清除計時器，或選擇**計費方式**設定行動電話顯示剩餘的通話時間（計算方式可用**計價單位**或用貨幣單位（**貨幣**）。有關收費單位價格的資訊，請洽詢您的服務供應商。選擇**話費限額**以某一額度的計費單位或貨幣單位限制您的通話費用。設定通話計費需要 PIN2 碼。

 注意：當電話費餘額用完時，您還是可以撥打電話內建的緊急電話號碼(例如 112或其他公用緊急事故電話號碼)。

- **GPRS 計數器**捲動並核對前次傳送與接收的資訊、或所有傳送與接收的資訊總數，並清除計數。計數單位是位元。
- **GPRS 計時器**捲動並核對前次 GPRS 連線或總計 GPRS 連線

所耗費的時間。您也可以清除計時器。

■ 撥打電話會議

電話會議是一項系統服務，可讓多人同時參與電話會議。

1. 與第一位與會者通話。
2. 若您要與新的與會者通話，請按操作並選擇**接通另一方**。
3. 以輸入或搜尋電話簿的方式找到新與會者的電話號碼，並按撥號。第一通電話會進入保留模式。
4. 當對方接聽新通話後，將第一位與會者加入電話會議中。按操作並選擇**會議通話**。
5. 如要在電話中加入新的與會者，請重複步驟 2 至 4。
6. 若要和其中一位與會者進行私人對話：
按操作並選擇**單方通話**。捲動到要對話的與會者，並按確認。在完成私人對話，要恢復會議電話，請參見步驟 4。
7. 若要結束電話會議，請按 。

■ 通話期間選項

在通話期間按下操作可使用下列系統服務選項（目前通話所使用的服務供應商和廠商必須提供這些功能）：

靜音或**取消靜音**、**掛斷**、**結束全部通話**、**通訊錄**、**功能表**以及**保留**或

通話功能和電話簿

恢復通話、接通另一方、會議通話、單方通話、接聽和拒絕。

發送多頻音用於傳送 DTMF 音字串，例如密碼或銀行帳戶號碼。輸入 DTMF 字串或從電話簿中搜尋，並按確認。請注意，重複按 *，可以輸入等待字元 (w) 及暫停字元 (p)。

切換通話可切換正在進行的通話和之前保留的通話。

轉移通話用於將進行中的通話和保留的通話接通，而自己從電話中退出。

■ 通話設定

按功能表，選擇**設定**以及**通話設定**。然後選擇

- 來電轉接**讓來電轉接至另一電話號碼。若需詳細資訊，請洽服務供應商。選擇您要的轉接選項，然後**啓動來電轉接**。如果您的 SIM 卡與服務供應商不支援轉接功能，不會顯示此選項。
- 任意鍵接聽**只需按任何一個鍵便可接聽來電，選擇鍵、①和  除外。
- 自動重撥**：可讓您的行動電話在撥號失敗之後繼續撥號，最多十次。
- 單鍵撥號**：您可以按住對應號碼鍵，撥打指定的單鍵撥號鍵， 到 ，上的電話號碼。
- 來電等待**：當您 在通話時若有新的來電，系統將會通知您（系統服務）。

• **通話總結**：行動電話將簡短顯示最後一通電話的通話時間與計費（系統服務）。

• **發送本機號碼**：您的電話號碼將會顯示在受話方的電話上（系統服務）。若您選擇**系統預設**，就會使用您同意由服務供應商所提供的設定。

• **用戶撥出號碼**：您可選擇電話號碼 1 或 2 以撥打電話。這是系統服務。若您選擇**號碼 2**，但沒有訂購此項系統服務，將不能使用它撥打電話。但無論選擇哪個號碼，您都可以接聽兩個號碼上的來電。

■ 聲控撥號

您可將電話號碼加入聲控撥號功能，並藉由聲控標籤撥打電話。任何可以發聲的單字（詞彙），例如人的姓名，都可做為聲控標籤。

使用聲控撥號前，請注意：

- 聲控標籤與所使用的語言無關，而是以說話者的聲音為準。
- 聲控標籤對於背景噪音十分敏感，請在安靜的環境中錄製。
- 在錄製或以聲控標籤撥打電話時，請將行動電話拿在一般靠近耳朵的位置。
- 聲控標籤無法接受太短的名稱。請使用較長的名稱，並避免使用電話號碼不同卻聲音相似的名稱。

通話功能和電話簿



注意：您說出的名稱必須十分精確地符合錄製時的名稱與語氣。這在吵雜的環境內或處於緊急狀態下是很困難的。因此，在任何情況下，您都不應該完全依賴聲控撥號。

新增聲控標籤

將所要加入聲控標籤的名稱或電話號碼儲存在行動電話記憶體中。也可以將加入聲控標籤的名稱儲存在 SIM 卡中，但如果已經換成新的 SIM 卡，在加入新的聲控標籤時就必須先刪除舊有的標籤。

1. 在待機模式中，按 **▼** 或 **▲**。
2. 滾動並選擇要加入聲控標籤的名稱並按詳情。滾動並選擇要加入的號碼並按操作。
3. 選擇 **記錄聲控標籤**。
4. 按開始，並清楚地說出要錄製的聲控標籤。錄製完成後，行動電話會播放錄製好的標籤。
5. 在聲控標籤成功地儲存後，**聲控標籤已存**就會顯示，然後在帶有聲控標籤的電話號碼後會出現嗶聲及符號⑨。

使用聲控標籤撥打電話

如果某個使用 GPRS 連線的應用程式正在傳送或接收資料，您就無法使用聲控標籤撥打電話。要使用聲控標籤撥號，請先結束使用 GPRS 連線的應用程式。

1. 在待機模式，按住**通訊錄**。此時會聽見一聲短音，然後就會顯示**請講話**。
2. 請清楚地說出聲控標籤。
3. 行動電話會播放所辨認出的聲控標籤，並在 1.5 秒鐘後撥出電話號碼。

若使用的是個人免持聽筒系統，按住個人免持聽筒系統按鍵再開始使用聲控撥號功能。

重播、變更或刪除聲控標籤

按通訊錄並選擇**聲控標籤**。捲動並檢視要用的聲控標籤名稱，並按操作。

- 要重播聲控標籤，請選擇**播放**。
- 要刪除聲控標籤，請選擇**刪除**，然後按確認。
- 要變更聲控標籤，請選擇**更改**。按開始可新增新的聲控標籤。

■ 電話簿



您可將姓名與電話號碼儲存在行動電話記憶體（內部電話簿）和 SIM 卡記憶體（SIM 電話簿）中。

- 內部電話簿最多可儲存 500 組姓名，內含多個電話號碼與文字記事。姓名的儲存總數決定於每個姓名下的電話號碼及文字項目。
- 行動電話支援最多可儲存 250 組姓名及電話號碼的 SIM 卡。儲存在 SIM 卡記憶體的姓名與電話號碼，以 **□** 表示。

通話功能和電話簿

儲存姓名和電話號碼 (新增姓名)

姓名和電話號碼將會儲存在最近使用的記憶體中，請見第 20 頁的選擇電話簿設定。

1. 按通訊錄或功能表以及 **通訊錄**，並選擇 **增加姓名**。
2. 輸入姓名，然後按確認。請參閱第 8 頁的「輸入法」。
3. 輸入電話號碼，並按確認。要輸入電話號碼，請參閱第 12 頁的「撥電話」。
4. 儲存完姓名和電話號碼之時，按完成。

祕訣：快速儲存：在待機模式中，輸入電話號碼。按操作，然後選擇 **儲存**。輸入姓名，然後按確認。

每組姓名儲存多個電話號碼與文字項目

行動電話內部電話簿中的每一組姓名都可儲存最多五組的電話號碼和三個簡短的文字項目。例如，儲存的文字項目可以為住址街道及電子郵件，備忘錄及網址等等。

第一組電話號碼會自動成為預設的電話號碼，並表示為 **■**。例如，當您從電話簿中選擇姓名並撥號時，如果沒有選擇其他號碼，行動電話就會使用預設的電話號碼。

1. 請確認使用的記憶體是 **手機** 或 **手機和 SIM 卡**，因為同一姓名下的多組電話號碼和文字項目只能儲存在手機的記憶體中。

請參閱第 20 頁的「選擇電話簿設定」。

2. 若要存取姓名和電話號碼清單，請在待機模式中按 **▼** 或 **▲**。
3. 在行動電話的內部電話簿中，捲動至您加入新的電話號碼或文字項目的姓名，然後按詳情。(如果行動電話中沒有儲存此姓名，將會詢問您是否要儲存它。)
4. 按操作，然後選擇 **增加號碼** 或 **附加說明**。
5. 選擇下列其中一項電話號碼或文字類型：

■一般，在無其他預設的電話號碼類型時所用的預設類型。其他的電話號碼類型為 **■手機**、**■住家**、**■辦公室** 和 **■傳真**。

文字類型為 **■電子郵件**、**■通訊地址**、**■備註** 和 **■網址**。

若要變更電話號碼或文字類型，請在選單中選擇 **改變類型**。

6. 輸入電話號碼或文字類型，然後按確認儲存。
7. 按返回，然後再選退出回到待機模式。

變更預設電話號碼

在待機模式按 **▼** 或 **▲**，捲動到您要的姓名，然後按詳情。捲動並檢視要設為預設的電話號碼。按操作並選擇 **定為預設號碼**。

通話功能和電話簿

電話簿中的姓名順序

行動電話中的電話簿會根據電話簿中姓名開頭的第一個字元將姓名分成三個群組。開頭是繁體中文的姓名會被歸在一起當成是中文姓名；而開頭是英文字元的姓名會被歸在一起當成是英文姓名；而以其他字元開頭的姓名則會被歸類為其他姓名。

中文姓名會儲存在英文姓名之前，而英文姓名會儲存在其他姓名之前。如果儲存於電話簿中的電話號碼沒有姓名的話，就會被儲存在電話簿的最後面。

電話簿中的姓名會形成一個循環，這表示到最後一個姓名時，按 **▼** 會直接回到第一個名稱。

姓名會依據以下優先順序排列：

1. 空格
2. 繁體中文字元
3. 英文字
4. 數字
5. 其他字元或符號

請注意，如果姓名開頭是空格，排列姓名時會略過空格。

繁體中文字元主要是按照注音和聲調排列。



在待機模式中，按 **▼** 或 **▲** 進入電話簿姓名清單。



當顯示姓名清單時，按 ***** 在不同姓名群組的第一個姓名間循環選擇；按 **▼** 或 **▲** 來檢視並反白標示姓名。

在電話簿中尋找姓名

使用功能表指令尋找

1. 在待機模式下，按通訊錄。
2. 選擇 **尋找**；
3. 輸入欲尋找的姓名的前一至數個字元，然後按確認；
4. 若需要的話，按 **▼** 或 **▲**，尋找所要的姓名。按詳情並使用捲動鍵查看選取姓名的詳細資料。

快速尋找

1. 在待機模式下，按 **▼**，或按通訊錄，然後選擇 **快速尋找**，行動電話就會列出或反白電話簿的第一個項目。
2. 輸入要尋找之姓名的第一個注音符號，以啓動快速搜尋。

例如，按 **2***** 三次，就會移至出現在快速尋找中指定給按鍵的第三個注音符號。如果需要，請輸入更多注音符號。

會從電話簿中篩選出符合所輸入注音符號的所有中文姓名，而第一個姓名會被反白。

當快速尋找被啓動時，按 **.#** 切換到其他輸入法。螢幕的左上角會標示目前使用的輸入法。

例如，若要尋找英文姓名，重複按 **.#** 切換到 "ABC" 或 "abc"。輸入英文姓名或它的開頭字母。需要時按 **▼** 或 **▲** 來尋找想要的姓名。

通話功能和電話簿

請注意，篩選出來的姓名排列順序可能和電話簿裡的排列順序不同。

如果一段時間不使用電話簿，快速尋找就會消失，而手機會回到顯示電話簿的姓名清單。

3. 若需要的話，按 **~** 或 **^**，尋找所要的姓名。按詳情可查看選取姓名的詳細資料。

編輯姓名、電話號碼或文字項目

尋找所要修改的姓名（和電話號碼），然後按詳情。捲動至您要編輯的姓名、電話號碼或文字項目，然後按操作。選擇**修改姓名**、**修改號碼**或**修改說明**，變更後按確認。

刪除姓名和電話號碼

按通訊錄或功能表以及**通訊錄**，然後選擇**刪除**。

- 若要一個一個刪除姓名和電話號碼，請選擇**逐個刪除**，然後捲動到您想刪除的姓名（和電話號碼）。按刪除，然後按確認。
- 若要一次刪除所有的姓名和電話號碼，請選擇**全部刪除**，選擇電話簿**手機**或**SIM 卡**，然後按刪除。按確認，並使用您的保密碼確認。

複製電話簿

您可將姓名及電話號碼從行動電話的記憶體複製到 SIM 卡記憶體，反之亦然。

1. 按**通訊錄**或**功能表**以及**通訊錄**，然後選擇**複製**。
2. 選擇複製的方向，**手機至 SIM 卡**或**SIM 卡至手機**。
3. 選擇**逐個複製**、**全部複製**或**預設號碼**
 - 若您選擇**逐個複製**，請捲動至您要複製的姓名，然後按**複製**。

如果執行從行動電話到 SIM 卡的複製，則顯示**預設號碼**。只有預設的電話號碼才能被複製，因為您的 SIM 卡也許不支援在一個姓名底下儲存多組電話號碼。

4. 若要選擇保留或刪除原來的姓名和電話號碼，請選擇**保存原記錄**或**刪除原記錄**。
 - 若您選擇**全部複製**或**預設號碼**，請在顯示**全部複製？請確認！**或**移動位置？**的時候，按確認。

發送和接收名片

如果有系統支援的話，您可以透過紅外線或以 Over The Air (OTA) 訊息的方式，以名片的形式傳送及接收個人的聯絡資訊。

- **接收名片**

當您以 Over The Air (OTA) 訊息接收名片後，請按顯示。按操作並選擇**儲存**，可將名片儲存在行動電話的記憶體中，或**放棄**，來放棄所接收的名片。



通話功能和電話簿

• 發送名片

您可以將個人名片的訊息傳送到相容的行動電話或其他支援 vCard 標準的手持裝置。

1. 從電話簿中搜尋要傳送的姓名或電話號碼，然後按操作並選擇[發送名片](#)。
2. 若要以OTA訊息方式傳送名片，請選擇[經簡訊發送](#)

服務號碼

若 SIM 卡中包含服務號碼，您就可以撥服務號碼給服務供應商。

按通訊錄，然後選擇[服務號碼](#)捲動至服務號碼並按 撥打電話。

選擇電話簿設定

1. 按通訊錄或功能表以及[通訊錄](#)，然後選擇[設定](#)。

2. 選擇[記憶體選擇](#)，然後選擇下列其中一個選項：

手機和 SIM 卡，可從這兩種電話簿叫出姓名和電話號碼。姓名與電話號碼會儲存在行動電話的記憶體中。

手機，可使用行動電話的內部電話簿。

SIM 卡，可使用行動電話的 SIM 卡。

3. 選擇[顯示格式](#)，然後選擇下列其中一個選項：

僅顯示姓名，一次顯示多個姓名。

姓名及號碼，一次顯示一組名稱與電話號碼。

4. 選擇[記憶體狀態](#)。選擇**手機**或**SIM 卡**可查看選取的電話簿中目前所儲存的姓名與電話號碼以及尚可儲存的數目。

操作模式和鈴聲設定

4. 操作模式和鈴聲設定

■操作模式



您的行動電話有各種的設定群組與操作模式，您可以依喜好為不同的事件或情境設定不同的鈴聲。首先，將您喜愛的操作模式個人化，然後只需啓動此個人化的操作模式便能使用。

標準、無聲、嗶一聲、響亮、我的模式 1 和我的模式 2 為可用的操作模式。

按功能表，然後選擇**操作模式**。捲動至您想要的操作模式，然後按選擇。

- 若要啓動操作模式，請選擇**啓動**。

光 祕訣：若要在待機模式下快速變更操作模式，請按電源鍵①，捲動至您要啓動的操作模式，然後按選擇。

- 若要設定操作模式作用的時間（最多為 24 小時），請選擇**定時**，然後設定理想的時間長度。操作模式設定的時間過後，未排定時間的前一個操作模式將啓動。

- 若要將操作模式個人化，請選擇**個人化選擇**。選擇您要變更的設定值，並進行變更。

針對目前所使用的操作模式，您也可以在**鈴聲設定**功能表中變更設定，請參閱第 21 頁的

「鈴聲設定」。此外，您也可以重新命名操作模式，**更改模式名稱**。您無法重新命名**標準**操作模式。

■鈴聲設定



按功能表，選擇**鈴聲設定**以及**提示音設定**。您可以在**操作模式**功能表中找到相同的設定。

選擇**來電提示**，可選擇行動電話通知您語音來電的方式。選項有**連續響鈴**、**漸強**、**響鈴一次**、**嗶一聲**以及**關**。

選擇**鈴聲類型**、**鈴聲音量**以及**振動提示**以做為語音來電與訊息之用。當行動電話連接到充電器、座充或車用配備時，將無法使用震動提示。

選擇**訊息提示聲**，可設定接收到訊息時的訊息提示聲，而選擇**按鍵音**或**警告音**可設定行動電話的提示音，例如：當電池快沒電時。

若您以 OTA 訊息的方式接收到傳統鈴聲，您就可以將它儲存到鈴聲清單中。您可以使用**提示音服務**子功能表或 MMS，從事先定義好的 WAP 網站下載和弦鈴聲。您可以儲存到鈴聲清單的鈴聲數量是依個別鈴聲的大小而定。如果記憶體不足，無法儲存新的鈴聲，您可以




3530_UG_TW.fm Page 22 Friday, February 28, 2003 11:41 AM



操作模式和鈴聲設定






用新的鈴聲取代之前儲存的鈴聲。
鈴聲清單內含傳統鈴聲與和絃鈴聲。

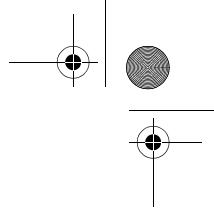

■ 個人鈴聲 (Ringing tone per name)

您可以在每個電話簿記憶項目上各指定一個鈴聲。例如，您可以將朋友和同事的鈴聲設成相同的鈴聲。

1. 按通訊錄，或功能表以及通訊錄，選擇尋找，然後捲動到您想指定的姓名。
2. 按詳情，然後再選操作。選擇鈴聲，然後再選擇您想指定給項目的鈴聲。請注意，預設表示您將使用與操作模式相同的一般鈴聲。

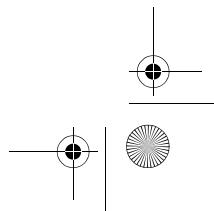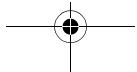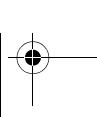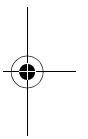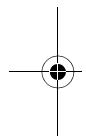

文字和多媒體訊息

5. 文字和多媒體訊息

您可以閱讀、撰寫、並發送文字、圖片、多媒體訊息、還有電子郵件，或者儲存您的訊息。行動電話的訊息記憶體中所有的訊息都組織在資料夾中。

在傳送任何文字或圖片訊息前，必須先儲存訊息中心號碼，請參閱第 26 頁的「文字訊息設定」。

 **注意：**您必須打開行動電話才能使用這些功能。在禁止使用行動電話，或使用行動電話會造成干擾或危險的地方，請勿開機。

4. 輸入接收者的電話號碼或在電話簿中尋找電話號碼，然後按確認傳送訊息。

 **注意：**當使用 SMS 系統服務傳送訊息時，您的行動電話可能會顯示「訊息已發出」。這表示訊息已經由行動電話傳送至設定於行動電話中的訊息中心號碼，而不表示要傳送的對象已接收到訊息。關於 SMS 服務的詳細資訊，請洽詢服務供應商。

■ 撰寫及傳送文字訊息

您的行動電話可以傳送和接收由數個一般訊息所組成的連續的加長型簡訊（系統服務）。連續的加長型簡訊的收費方式是依據所需之一般文字訊息的數量而定。

螢幕的右上角會顯示出可輸入的字元數和目前連續的加長型簡訊已輸入的字元數。

1. 按功能表，然後選擇**訊息、文字訊息**以及**建立訊息**。
2. 輸入訊息。請參閱第 8 頁的「輸入法」。
另外請參閱第 24 頁的「範本」。
3. 要傳送訊息，請按操作並選擇**發送**。

發送文字訊息選項

在您撰寫完訊息之後，請按操作，然後選擇**發送選項**。

- 要傳送一項訊息給數個接收者，請選擇**發送至多人**。當您將訊息傳送給指定的接收者後，請按完成。
- 要使用訊息操作模式傳送訊息，請選擇**訊息設定組**，然後選擇要用的訊息操作模式。

例如，假如選擇的是定義為電子郵件訊息的操作模式，請輸入或從電話簿中搜尋收件人的電子郵件地址，然後按確認。輸入電子郵件服務號碼，然後選擇**接受**傳送訊息。

要定義訊息操作模式，請參閱第 26 頁的「文字訊息設定」。

文字和多媒體訊息

■ 撰寫和傳送電子郵件

您必須先儲存傳送電子郵件的設定值才能使用SMS傳送電子郵件，請參閱第 26 頁的「文字訊息設定」。要瞭解電子郵件服務的實用性及申請事項，請洽詢系統業者或服務供應商。要在電話簿裡儲存電子郵件地址，請參閱第 17 頁的「每組姓名儲存多個電話號碼與文字項目」。

1. 按功能表，然後選擇訊息、文字訊息以及建立電子郵件。
2. 輸入或在電話簿尋找接收者的電子郵件地址，然後按確認。
3. 您可輸入電子郵件的主旨，然後按確認。
4. 輸入電子郵件訊息。請參閱第 8 頁的「輸入法」。螢幕右上角顯示可輸入的字元數。字元總數包含電子郵件地址和主旨。另外請參閱第 24 頁的「範本」。您無法插入圖片範本。
5. 要發送電子郵件，請按操作，然後選擇發送電子郵件。若您尚未儲存發送電子郵件的設定值，行動電話就會要求您輸入電子郵件伺服器號碼。按確認可傳送電子郵件。



注意：當使用 SMS 系統服務傳送電子郵件時，您的行動電話可能會顯示訊息已發出。該文字僅表示電子郵件已經由行動電話傳送至電子郵件伺服器，並不表示要傳送的對象已接收到電子郵件。關於電子郵件服務的詳細資訊，請洽詢服務供應商。

■ 範本

行動電話提供您的文字範本以 表示，而圖片範本則以 表示。您也可以從諾基亞網站儲存新的圖片，<http://www.club.nokia.com.tw>。

要存取範本清單，請按功能表然後選擇訊息、文字訊息以及範本。

在訊息或電子郵件中插入文字範本

當您撰寫或回覆訊息或電子郵件時，請按操作。選擇使用範本，然後選擇您要插入的範本。

在文字訊息中插入圖片

您的行動電話裡就有圖片訊息範本。您也可以將新的圖片儲存在範本資料夾。在諾基亞網站上有更多圖片，<http://www.club.nokia.com.tw>。

文字和多媒體訊息

-  注意：此功能只有在系統業者或服務供應商支援時才能使用。只有具備「圖片訊息」功能的行動電話才可接收和顯示圖片訊息。
- 每個圖片訊息的大小是文字訊息的好幾倍。因此，傳送一個圖片訊息所需的花費可能大於傳送一個文字訊息。
 - 由於圖片訊息是儲存在行動電話記憶體中，因此，若您在其行動電話使用您的 SIM 卡，將無法檢視這些訊息。

在撰寫或回覆訊息時，按操作。選擇 **插入圖片**，然後選擇圖片檢視。按 **插入** 可在訊息中插入圖片。訊息標題上的指示符號  表示已插入圖片。訊息中所能輸入的字元數，依圖片的大小而決定。

在傳送訊息前要同時檢視文字與圖片，請按操作，然後選擇 **預覽**。

■ 閱讀與回覆訊息或電子郵件

當您收到訊息或電子郵件時，螢幕上會出現指示符號 、新訊息的數目，以及 ... 條新訊息的文字。

而出現閃動  時表示訊息記憶體已滿。在接收新訊息前，請先刪除部分的舊訊息。

- 按顯示可檢視訊息，或按退出稍後檢視訊息。

稍後閱讀訊息：

按功能表，然後選擇 **訊息**、**文字訊息** 和 **收件匣**。

- 若收到一封以上的訊息，請選擇您要閱讀的訊息。未閱讀的文字訊息之前會以  表示，而未檢視的圖片訊息會以  表示。
- 在閱讀或檢視訊息時，請按操作。

例如，您可以選擇要刪除的選項、以文字訊息或電子郵件轉寄或編輯訊息、移動或重新命名您正在閱讀的訊息等等。

選擇 **複製至日曆** 可將從訊息開頭的文字複製到行動電話的日曆，做為當天的備忘錄。

選擇 **訊息詳情** 可檢視寄件人的姓名與電話號碼、所使用的訊息中心、和收到的日期與時間等等。

選擇 **提取詳情** 可得知目前訊息的號碼、電子郵件、和網站位址。

在檢視圖片訊息時，選擇 **儲存圖片** 可儲存圖片於 **範本資料夾** 中。

- 選擇 **回覆** 則可回覆訊息。選擇 **原訊息** 可在回覆訊息中包括原來的訊息、或選擇標準的回答方式，或選擇 **空白螢幕**。

回覆電子郵件時，請先確認或編輯電子郵件地址和主旨。撰寫回覆訊息。

- 按操作，選擇 **發送**，然後按確認來傳送訊息至顯示的號碼。

文字和多媒體訊息

■ 收件匣與寄件匣

在您閱讀新的文字或圖片訊息後，行動電話就會將訊息儲存在[收件匣](#)資料夾中（位於[訊息](#)功能表中）。

您可以儲存您稍後想發送的訊息於[存檔](#)或[範本](#)資料夾中。

■ 我的資料夾與永久信箱 資料夾

要組織您的訊息，您可以新增資料夾，然後將訊息移至新的資料夾或[存檔](#)資料夾中。

要新增或刪除資料夾，按功能表，選擇[訊息](#)以及[我的資料夾](#)。

- 要新增資料夾，請按操作，然後選擇[增加資料夾](#)。
- 要刪除資料夾，請捲動至您要刪除的資料夾，並按操作，然後選擇[刪除資料夾](#)。

要將訊息移到另一個資料夾，請在您閱讀想要移動的訊息時，按下操作。選擇[移動](#)，並捲動至要移動訊息的資料夾，然後按確認。

■ 刪除文字訊息

按功能表，選擇[訊息](#)，然後選擇[刪除訊息](#)。

要刪除資料夾中所有的訊息，請捲動至資料夾，再按確認。在要求您再次確認時按確認。

■ 聊天室

您可以用這個較快的文字訊息服務與他人交談。在聊天期間發送或接收到的訊息都將無法儲存。

1. 要啓動聊天室，請按功能表，選擇[訊息](#)以及[聊天室](#)。輸入或在電話簿尋找您要聊天的對象的電話號碼，然後按確認。

另一個啓動聊天室的方式：當您收到訊息時，請按顯示來讀取訊息。若要啓動聊天室，請按操作，然後選擇[聊天室](#)。

- 輸入您的聊天室暱稱，然後按確認。
- 要撰寫聊天室訊息，請參閱第 8 頁的「[輸入法](#)」。
- 要傳送訊息，請按操作，然後選擇[發送](#)。
- 別人的回覆訊息會顯示在您原始訊息之上。要回覆訊息，請按確認然後重覆步驟 3。

要檢視目前聊天室的最新訊息，請按操作並選擇[聊天記錄](#)。您傳送的訊息會以 "<" 和您的暱稱表示，而您接收的訊息則以 ">" 和傳送者的暱稱表示。按返回可回到您在撰寫的訊息。

要編輯您的暱稱，請選擇選項[你的名字](#)。

■ 文字訊息設定

文字訊息設定會影響訊息的發送。

按功能表，選擇[訊息](#)、[訊息設定](#)和[文字訊息](#)。若 SIM 卡支援多種訊

文字和多媒體訊息

息操作模式的設定，請選擇您要變更的訊息操作模式。選擇

- **訊息中心號碼**可儲存訊息中心的電話號碼。您需要訊息中心號碼才能傳送文字與圖片訊息。您可從服務供應商取得此號碼。
- **發送格式**可選擇訊息類型。
- **訊息有效期**可設定系統發送訊息給您的時間，例如，當您的行動電話已關機時。
- **預設收訊號碼**可儲存此訊息操作模式的預設訊息發送號碼。
- **傳送報告**可要求網路發送您訊息的傳送報告（系統服務）。
- **使用 GPRS**可將GPRS設為優先SMS 傳輸方式。
- **本中心回覆**可讓訊息接收人透過您的訊息中心回覆訊息（系統服務）。
- **重新命名訊息設定組**可變更選擇的訊息操作模式名稱。

■ 訊息計數器

按功能表，然後選擇**通話記錄**和**訊息計數器**來查看已發送和已接收的文字及圖片訊息、聊天訊息和電子郵件。請注意，圖片訊息是由許多文字訊息組成，訊息計數器就會分別計算這些文字訊息的數量。請遵照行動電話螢幕上的指示進行。

■ 廣播訊息

廣播訊息網路服務可讓您接收各式各樣不同的主題訊息，例如天氣或交通狀況，這些訊息由您的服務供應商所提供之。若要了解這些主題及相關的主題號碼，請洽詢您的服務供應商。

如果**GPRS 連結**設定為**保持連線**，則可能不會接收到資訊訊息。在此情況下，請將**GPRS 連結**設為**當需要時**，請參閱第 36 頁的「設定行動電話的 WAP 服務」。

■ 系統指令編輯器

按功能表，選擇**訊息**以及**系統指令編輯器**。輸入並傳送服務請求（也稱為 USSD 指令），例如網路服務的啓動指令，至您的服務供應商。

■ 多媒體訊息

 請注意：此功能只有在系統業者或服務供應商支援時才能使用。只有具備「多媒體訊息」功能的行動電話才可接收和顯示多媒體訊息。

多媒體訊息可包含文字、圖片及和絃鈴聲。行動電話支援最大 45 KB 的多媒體訊息。如果超過最大尺寸，行動電話可能無法接收此訊息。根據所使用的網路，您可能會接收到包含可以檢視多媒體訊息的網址的文字訊息。

文字和多媒體訊息

如果訊息含有圖片，則行動電話會將這些圖片按比例縮小好放進螢幕區域中。

 **注意：**若**多媒體接收**設為**是**或**註冊系統**，您的系統業者或服務供應商可能會依您所接收到的訊息而收費。

多媒體訊息支援以下格式：

- 圖片：JPEG、GIF、PNG 和 BMP。
- 聲音：MIDI

如果接收到的訊息含有任何未支援的元素，它們將由以下檔名和**對象格式不支援**等文字所取代。

請注意，如果你正好在接聽電話、玩遊戲或執行其他的 Java 應用程式、或透過 GSM 資料使用 WAP 連線，您就無法接收到任何多媒體訊息（請參閱第 36 頁的「手動輸入服務設定」）。因為多媒體訊息發送失敗的原因很多，所以請不要使用多媒體訊息來發送重要通訊。

撰寫和傳送多媒體訊息

要設定多媒體訊息所需的設定值，請參閱第 29 頁的「多媒體訊息的設定」。要瞭解多媒體訊息服務的實用性及申請事項，請洽詢系統業者或服務供應商。

1. 按功能表，然後選擇**訊息**、**多媒體訊息**和**建立訊息**。
2. 輸入訊息。請參閱第 8 頁的「輸入法」。

您可以一個多媒體訊息中插入一張圖片。要插入圖片，請按操作並選擇**插入影像**。在**多媒體資料**會顯示可用的資料夾清單。要開啓想使用的資料夾，請先選擇此資料夾，然後再選擇想使用的圖片。訊息標題上的指示符號  表示已插入圖片。

要從電話簿插入姓名，請按操作，然後選擇**更多選項**以及**插入姓名**。捲動到您要的姓名，按操作並選擇**插入姓名**。

要插入電話號碼，請按操作，然後選擇**更多選項**以及**插入號碼**。輸入電話號碼或從電話簿中搜尋，並按確認。

3. 要在訊息發出前進行檢視，請按操作並選擇**預覽**。
4. 要傳送訊息，請按操作並選擇**發送至號碼**（或**發送至郵件地址**）。
5. 輸入接收者的電話號碼（或電子郵件地址），或在電話簿中尋找電話號碼。按確認，然後訊息就會移至**寄件匣**資料夾準備傳送。

傳送多媒體訊息要比傳送文字訊息花更久的時間。當訊息發送出後，就會出現動畫指示符號 ，然後您就可以使用行動電話的其他功能。如果發送中斷，則行動電話會嘗試重傳幾次。如果發送失敗，訊息仍舊會在**寄件匣**資料夾中，您可以之後嘗試重新發送。

文字和多媒體訊息

已傳送的訊息會儲存在**寄件備份**資料夾中，如果設定值**儲存已發訊息**設定為**是**。請參閱第29頁的「多媒體訊息的設定」。

讀取和回覆多媒體訊息

當行動電話接收到多媒體訊息時，螢幕上就會顯示動畫指示符號 ■ 。訊息接收完後，螢幕上就會出現指示符號 ■ 和**收到多媒體訊息**的文字。

- 而出現閃動的 ■ 時表示多媒體訊息的記憶體已滿，然後就會出現**記憶已滿，顯示訊息**。在接收新訊息前，請先刪除部分的舊訊息。

- 按**顯示**可檢視訊息。按**退出**可稍後檢視訊息。
稍後閱讀訊息：按功能表，然後選擇**訊息**、**多媒體訊息**和**收件匣**。
- 捲動並檢視訊息。按操作，就可使用以下幾個選項。

- 刪除訊息**可刪除已儲存訊息。
- 回覆**可回覆訊息。要傳送回覆訊息，請按操作並選擇**發送**。傳送者的電話號碼（或電子郵件地址）會被用為預設值。
- 轉發至號碼**或**轉發至郵件地址**可轉寄訊息到任一電話號碼或電子郵件地址。
- 修改**可編輯訊息。您只能編輯您撰寫過的訊息。請參閱

第28頁的「撰寫和傳送多媒體訊息」。

- 訊息詳情**可檢視訊息主旨、大小和類別。
- 播放**可聆聽訊息中的鈴聲。
- 儲存音效片段**可將鈴聲儲存於**多媒體資料**。
- 放大**可放大訊息中的圖片。
- 儲存影像**可將圖片儲存於**多媒體資料**。

收件匣、寄件匣、已存訊息和寄件備份資料夾

行動電話將已接收的多媒體訊息儲存在**收件匣**資料夾中（位於**多媒體訊息**子目錄中）。

要發送的多媒體訊息會移至**寄件匣**資料夾中（位於**多媒體訊息**子目錄中）。

您要稍後發送的多媒體訊息可儲存在**已存訊息**資料夾中（位於**多媒體訊息**子目錄中）。

已發送的多媒體訊息會儲存在**寄件備份**資料夾中（位於**多媒體訊息**子目錄中）。

■ 多媒體訊息的設定

按功能表，然後選擇**訊息**、**訊息設定**和**多媒體訊息**。選擇

- 儲存已發訊息**。選擇**是**可設定行動電話將已發送的多媒體訊息儲存在**寄件備份**資料夾中。若您選擇**否**，就不會儲存已發送訊息。

文字和多媒體訊息

- **多媒體接收**。選擇**否**、**是**或**註冊系統**來使用多媒體服務。若您選擇**註冊系統**，則您無法在您的網路之外接收多媒體訊息。
- **收到的多媒體**。選擇**提取**可設定行動電話自動取得新的多媒體訊息，或選擇**拒絕**，如果您不想接收多媒體訊息。
- **連結設定**。定義取得多媒體訊息的 WAP 連線設定值。啓動您要儲存連線設定值，然後編輯設定值的設定。請參考第 36 頁的「手動輸入服務設定」。
- **設定組名稱**。輸入新的連線設定的名稱，並按確認。
- **首頁**。輸入您要使用之 WAP 服務首頁的網址，按^或*表示句點，然後按確認。
- **傳輸方式**。選擇**GPRS**。
- **GPRS 聯結點**。輸入存取點名稱後按確認。建立 GPRS 網路連線時，需要存取點名稱。您可從系統業者或服務供應商取得存取點名稱。
- **IP 位址**。輸入地址，按^或*表示句點，然後按確認。您可從系統業者或服務供應商取得 IP 位址。
- **認證類型**。選擇**安全**或**普通**。
- **用戶名稱**。輸入使用者名稱後按確認。
- **密碼**。輸入密碼後按確認。
- **允許接收廣告**。您可以接收或拒絕廣告。

以文字訊息方式接收多媒體連線設定值

您可以從提供您想使用的 WAP 服務之系統業者或服務供應商以文字訊息方式接收服務設定值。取得詳細資訊，請洽詢您的系統業者或服務供應商。

■ 多媒體資料



您可以將圖片及鈴聲（例如，接收到的多媒體訊息中的圖片及鈴聲）儲存在「多媒體資料」資料夾中，請見第 29 頁的「讀取和回覆多媒體訊息」。

1. 按功能表並選擇**多媒體資料**。螢幕會顯示選單。
2. 選擇**顯示資料夾**可開啟資料夾清單。

其他可用選項有：

- **刪除資料夾**可選擇您要刪除的資料夾。您無法刪除行動電話中的原始資料夾。
- **重新命名資料夾**可選擇您要重新命名的資料夾。您無法為行動電話中的原始資料夾重新命名。
- **增加資料夾**可增加新的資料夾。輸入資料夾的名稱，然後按確認。
- **多媒體資料服務**可下載圖形和鈴聲。分別選擇**影像服務**或**鈴聲**。本行動電話以目前現有的服務設定，試著連線

文字和多媒體訊息

至諾基亞聚樂部的 WAP 網頁。如果連線失敗，您可能無法以目前使用的WAP服務進入諾基亞聚樂部。在這個情況下，請進入[服務](#)功能表，並啓動另一組服務設定值，請參閱第38頁的「建立WAP服務連線」。請再次嘗試連線至諾基亞聚樂部。

使用不同 WAP 服務、價格與收費的詳細資訊，請洽詢您的系統業者與/或 WAP 服務供應商。

3. 選擇所要的資料夾，就會出現資料夾中的檔案清單。[圖案](#)以及[鈴聲](#)是行動電話中的原始資料夾。
4. 選擇所要的檔案。按操作，就可使用以下幾個選項：
 - [打開](#)可開啟選取的檔案。
 - [刪除](#)可刪除選取的檔案。
 - [設定為桌面圖案](#)可將選取的檔案設為桌面圖案。
 - [設定為鈴聲](#)可將選取的檔案設為鈴聲。
 - [移動](#)可將檔案移至另一個資料夾。
 - [重新命名](#)可為檔案取新的名稱。
 - [詳情](#)可查看檔案的詳細資料。
 - [排序](#)可以將檔案和資料夾依照日期、類型、名稱或大小分類。

設定

6. 設定

■ 設定時間與日期

時鐘設定

按功能表，選擇**設定**、**時間和日期**、**設定**以及**時鐘**。選擇

- **顯示時鐘（不顯示時鐘）**，行動電話在待機模式下就會在螢幕右上方顯示日期。
- **調整時間**，輸入時間後按確認。
- **時間格式**，然後選擇 12 小時或 24 小時制的時間格式。

時鐘還可以應用到以下幾種功能：**訊息**、**通話記錄**、**鬧鐘**、**定時操作模式**以及**日曆**。

如果電池已卸下，您可能需要重新設定日期和時間。

日期設定

按功能表，選擇**設定**、**時間和日期**、**設定**和**日期**。選擇

- **設定日期**可設定目前的日期。
- **日期格式**可選擇如何顯示螢幕上的日期。

自動更新時間

選擇**自動更新時間**以及**開**可將行動電話設定為根據目前的時區來自動更新時間。若要將行動電話設定為更新之前要求確認是否更新，請選擇**更新前先確認**。

■ 手機設定

語言

按功能表，選擇**設定**、**手機設定**以及**語言**。選擇顯示文字的語言。如果**自動**已選取，行動電話將根據 SIM 卡的資訊選擇語言。

按鍵鎖設定

按功能表、**設定**、**手機設定**和**自動按鍵鎖**。選擇**開**可啓動按鍵鎖，然後選擇在多久時間後讓鍵盤自動鎖定。

微蜂窩顯示

按功能表，選擇**設定**、**手機設定**和**區域訊息顯示**。選擇**開**，可設定行動電話在使用以微蜂窩系統 (MCN) 技術為基礎的蜂窩系統時，提供指示訊息。

如果**GPRS 連結**設定為**保持連線**，則可能不會接收到資訊訊息。在此情況下，請將**GPRS 連結**設為**當需要時**，請參閱第 36 頁的「設定行動電話的 WAP 服務」。

問候語

按功能表，選擇**設定**、**手機設定**和**問候語**。輸入手機開機時，您希望短暫顯示的問候語。要儲存問候語，請按操作，然後選擇**儲存**。

設 定

系統選擇

行動電話所連線的蜂窩系統可手動或自動選擇。

按功能表，選擇**設定**、**手機設定**和**系統選擇**。選擇**自動**，行動電話就會自動選擇所處區域之內蜂窩系統中的一個。

若您選擇**手動**，行動電話將顯示可使用的系統，您可選擇與您的系統業者簽有漫遊協定的系統。否則就會顯示**未註冊使用該系統**，而您就必須選擇另一個系統。在選擇自動模式或於行動電話中插入了另一張 SIM 卡前，行動電話會一直處於手動模式。

SIM 更新提示

請參閱第 50 頁的「SIM 服務」。

啓動說明文字

要設定行動電話是否顯示說明文字，請按功能表，選擇**設定**、**手機設定**和**說明訊息顯示**。

另外請參閱第 7 頁的「使用功能表」。

開機鈴聲

要設定行動電話開機時是否播放開機鈴聲，請按功能表，選擇**設定**、**手機設定**和**開機鈴聲**。

■ 顯示設定

桌面圖案

您可以設定行動電話在待機模式下顯示背景圖片，也就是桌面圖案。有些圖片預先儲存在**多媒體資料**功能表中。你也可以透過多媒體訊息接收圖片或從WAP網頁下載，並將圖片儲存在**多媒體資料**之中。您的行動電話支援 JPEG、BMP、GIF 和 PNG 格式。

要選擇桌面圖案



1. 按功能表，然後選擇**設定**、**顯示設定**和**桌面圖案**。
2. 選擇**更改影像**，就會顯示**多媒體資料**功能表中的資料夾清單。
3. 選擇資料夾並捲動到所要的圖片。
4. 要將圖片設為桌面圖案，請按操作，然後選擇**設定為桌面圖案**。

請注意，若您從資料庫刪除已選取的桌面圖案，該桌面圖案在您用別張圖片取代前仍會被用為桌面圖案。

請注意，當行動電話啓動螢幕保護圖案時，桌面圖案就不會顯示。

要啓動或關閉桌面圖案

按功能表，然後選擇**設定**、**顯示設定**以及**設定**、**桌面圖案**。要啓動 / 關閉桌面圖案，請分別選擇**開**或**關**。

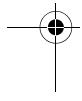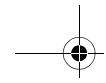

設定

顏色模式

您可以變更某些顯示元件的顏色，例如，指示符號和訊號指示條。

按功能表，然後選擇**設定**、**顯示設定**和**顏色模式**。選擇所要的顏色模式。

系統標誌

要設定行動電話顯示或隱藏系統標誌，請按功能表，然後選擇**設定**、**顯示設定**和**系統標誌**。

請注意，當行動電話啓動螢幕保護圖案時，系統標誌就不會顯示。

螢幕保護圖案

在待機模式下，行動電話會啓動數位時鐘螢幕保護圖案，以節省電力。在一段時間過去後，如果一直沒有使用行動電話的功能，就會啓動螢幕保護圖案。您可以按任意鍵關閉螢幕保護圖案。行動電話離開系統涵蓋範圍時，螢幕保護圖案也會關閉。

按功能表，然後選擇**設定**、**顯示設定**和**圖案啓動時間**。設定數位時鐘螢幕於多久時間後啓動。設定啓動時間為 5 秒到 1 小時。







請注意，螢幕保護圖案會在待機模式下覆寫螢幕上所有的圖案和文字。

■ 配件設定

只有當行動電話連接或已經連接至以下的任一配件時，配件設定功能表才會顯示：耳機 HDC-5 或 HDE-2、感應回路 LPS-3、或簡易型專用免執聽筒套件 PPH-1 或 CARK 134。

按功能表，選擇**設定**以及**配件設定**。選擇**耳機**、**免持聽筒**或**感應回路裝置**。

- 選擇**預設模式**可於您連線到選定的配件時，選擇您所要自動啓動的操作模式。配件連接時，您可以選擇另外的操作模式。
- 選擇**自動接聽**可設定行動電話在來電五秒後自動接聽。如果**來電提示**設定為**一聲**或**關**，就不會使用自動接聽。
- 選擇**燈光**，然後再選**開**，可將燈光設定為一直啓動。選擇**自動**可於設定按鍵後，讓燈光亮起 15 秒。您僅可以使用**燈光**選項，即當您選取**免持聽筒**時。
- 選擇**使用回路裝置**，然後再選**是**，就可使用感應回路設備來代替耳機。**使用回路裝置**只能在選取**感應回路裝置**時使用。

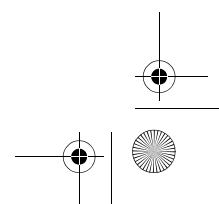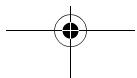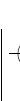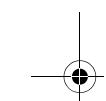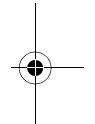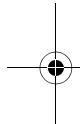

設 定

第 20 頁的「選擇電話簿設定」，與第 19 頁的「複製電話簿」。

- **更改密碼**。您可以變更保密碼、PIN 碼、PIN2 碼或限制密碼。密碼只能由 0 到 9 的數字組成。請注意您必須避免使用與緊急電話號碼近似的存取碼，例如：112，以避免誤撥緊急電話號碼。

■ 保密設定

 請注意：當您使用限制通話的安全功能時（禁止通話、封閉用戶群組與固定撥號），某些網路系統還是會允許一些特定的緊急電話號碼（例如 112 或其他公用緊急事故電話號碼）。

按功能表，選擇**設定**以及**保密設
定**。選擇

- **開機 PIN 碼**可設定行動電話每次開機時，都要求您輸入開機 PIN 碼。有些 SIM 卡不允許關閉開機 PIN 碼。
- **通話限制**（系統服務）可限制撥打至您的行動電話或從您的行動電話撥出去的電話。需要限制密碼。
- **固定撥號**可限制您撥打選定的電話號碼（如果您的 SIM 卡支援此功能）。需要 PIN2 碼。
- **封閉用戶組**。封閉用戶群組是指定一群特定的人，能夠與您互通電話的一項系統服務。請洽詢您的系統業者或服務供應商，取得更詳細的資訊。
- **保密項目**。選擇**手機**，則行動電話每次插入新的 SIM 卡時，將會要求您輸入保密碼。

選擇**記憶體**，則每當您要選擇行動電話的內部記憶體，或要從某一記憶體複製到另一記憶體時，行動電話將會要求輸入保密碼。注意，選取的記憶體必須是 SIM 卡記憶體。請參閱

■ 原廠設定

若要將某些功能表重設為原始值，請按功能表，選擇**設定**以及**原廠設
定**。輸入保密碼，然後按確認。電話簿中的姓名與電話號碼就不會被刪除。

WAP 服務

你可以使用各種 WAP 服務，例如新聞、氣象預報、娛樂、電影、和線上遊戲。這些服務是為行動電話特別設計的，並由 WAP 服務供應商負責維護。

WAP 服務在其 WAP 網頁使用 Wireless Mark-Up Language (WML)。使用超文字標記語言 (HTML) 的 Web 網頁無法以此行動電話檢視。

請向系統業者或服務供應商確認有關要使用的 WAP 服務的實用性、費用與價目表的資訊。服務供應商也會提供相關服務的使用說明。

 注意：您必須打開行動電話才能使用此功能。在禁止使用行動電話，或使用行動電話會造成干擾或危險的地方，請勿開機。

■ 設定行動電話的 WAP 服務

可從提供您 WAP 服務的系統業者或服務供應商直接取得服務設定。

您也可以手動輸入設定。如需適當的設定，請洽詢您的系統業者或服務供應商。WAP 設定可以從系統業者或服務供應商的 Web 網頁上取得。

儲存以文字訊息方式接收的服務設定

當您以文字訊息方式接收服務設定時，螢幕上就會顯示 **收到服務設定**。

- 要儲存並啓動已接收的設定值，請按操作並選擇 **儲存**。如果沒有設定值儲存在 **當前服務設定**，則設定值會儲存在第一個空的連線設定，然後啓動。
- 要放棄接收的設定值，請按操作，然後選擇 **放棄**。
- 要先檢視接收的設定值，請按操作，然後選擇 **查看**。要儲存設定，請按 **儲存**。

手動輸入服務設定

1. 按功能表，選擇 **服務** 以及 **設定**。
2. 選擇 **當前服務設定**。

您必須啓動要儲存服務設定的集合。集合是一組連線 WAP 服務所需的設定。

3. 滾動至您要啓動的集合，然後按 **啓動**。
4. 選擇 **修改服務設定**。
一次選取一個服務設定，並輸入所需的所有設定。

- **設定組名稱** - 輸入新的連線設定的名稱，並按 **確認**。

WAP 服務

- **首頁** - 輸入您要使用之 WAP 服務首頁的網址，按^{*}表示句點，然後按確認。
- **連結安全** - 選擇**開**或**關**。
當連線安全性為**開**，行動電話會嘗試使用WAP服務安全性連線。如果不能使用安全性連線，就無法連線。如果您仍希望以非安全性連線連線，必須將連線安全設定為**關**。
- **傳輸方式** - 選擇**電路交換數據**或**GPRS**。選定之傳輸方式的設定值，請參閱以下的「當電路交換數據為選定的資料傳輸方式時的設定值」和「當 GPRS 為選定的資料傳輸方式時的設定值」。
要得知收費、連線速度與其他資訊，請洽詢您的系統業者或服務供應商。

當電路交換數據為選定的資料傳輸方式時的設定值

- **撥接號碼** - 輸入電話號碼，並按確認。
- **IP 位址** - 輸入地址，按^{*}表示句點，然後按確認。您可從系統業者或服務供應商取得 IP 位址。
- **認證類型** - 選擇**安全**或**普通**。
- **數據通話類型** - 選擇**模擬**或**ISDN**。
- **數據通話速率** - 選擇您要使用的速率，或選擇**自動**。只有目前選定的數據通話類型為**模擬**

時，才能使用**自動**。實際的數據通話速度視服務供應商而定。

- **登入類型** - 選擇**手動**或**自動**。若您選擇**自動**，則登錄類型會使用以下設定中輸入的使用者名稱與密碼。若您選擇**手動**，則在建立連線時需要輸入登入資訊。
- **用戶名稱** - 輸入使用者名稱後按確認。
- **密碼** - 輸入密碼後按確認。

當 GPRS 為選定的資料傳輸方式時的設定值

- **GPRS 連結** - 選擇**保持連線**或**當需要時**。

若您選擇**保持連線**，當您開機時，行動電話就會自動登入 GPRS 系統。啓動 WAP 應用程式會建立行動電話和系統之間的連線，如此才能傳輸資料。當您結束應用程式時，GPRS 的連線會中斷，但仍會維持在登入 GPRS 網路的狀態。

若您選擇**當需要時**，一旦您連線到 WAP 服務，就會建立 GPRS 連線，而當您結束 WAP 連線後，GPRS 連線也會同時中斷。

- **GPRS 聯結點** - 輸入存取點名稱後按確認。
建立 GPRS 網路連線時，需要存取點名稱。您可從系統業者或服務供應商取得存取點名稱。

WAP 服務

- **IP位址** - 輸入地址, 按 $*_{+}$ 表示句點, 然後按確認。您可從系統業者或服務供應商取得 IP 位址。
- **認證類型** - 選擇**安全**或**普通**。
- **登入類型** - 選擇**手動**或**自動**。若您選擇**手動** (當 GPRS 連結設為**保持連線**), **保持連線**連結就會中斷。
- **用戶名稱** - 輸入使用者名稱後按確認。
- **密碼** - 輸入密碼後按確認。

如果目前有效的服務設定無法開啓書籤, 就啓動另一組服務設定, 然後再試一次。

或

- 輸入 WAP 服務的位址：
按功能表, 選擇**服務**, 然後再選**選擇地址**。輸入 WAP 服務的位址, 並按 $*_{+}$ 取得特殊字元, 再按確認。

請注意, 不須在位址之前加上 http:// 它會自動加在位址前。

■ 建立 WAP 服務連線

首先, 請確認您要使用 WAP 服務的服務設定已啓動。若要啓動設定：

- 按功能表, 選擇**服務**以及**設定**。選擇**當前服務設定**, 並捲動至您要啓動的集合, 然後按啓動。

然後建立 WAP 服務的連線。有三種連線方式：

- 開啓 WAP 服務的首頁：
按功能表, 選擇**服務**以及**首頁**。
 **秘訣:** 若要快速開啓 WAP 服務的首頁：在待機模式下按住 OK_{+} 。
- 或
- 選取 WAP 服務的書籤：
按功能表, 選擇**服務**、**書籤**, 然後選擇書籤。

■ 瀏覽 WAP 服務的網頁

建立 WAP 服務連線之後, 您可以開始瀏覽 WAP 網頁。行動電話按鍵的功能可能因不同的 WAP 服務而有所不同。請遵照行動電話螢幕的文字指示。若需詳細資訊, 請洽詢您的 WAP 服務供應商。

請注意如果選擇**GPRS**當作資料傳輸方式, 瀏覽時指示符號  會出現在畫面左上方。如果 GPRS 連線時有來電 (或播出電話), 指示符號  將出現在螢幕的右上方。GPRS 連線就會暫停。

使用行動電話按鍵的一般指示

- 使用捲動鍵  或  瀏覽 WAP 網頁。
- 若要選取反白顯示的項目, 請按  。
- 要輸入字母和數字, 請按按鍵 OK_{+} -  , 若要輸入特殊字元, 請按按鍵 $*_{+}$ 。

WAP 服務

- 當 WAP 連線進行中，以下部分或所有的選項都可使用。按操作，然後選擇您要的選項。
 - 首頁** - 可回到 WAP 服務的首頁。
 - 書籤** - 可顯示書籤清單。詳情請參閱第 40 頁的「書籤」。
 - 編輯 / 打開列 / 打開連結 / 打開列表** - 可在 WAP 網頁上輸入文字或選擇反白項目。
 - 增加書籤** - 新增目前的 WAP 網頁到您的書籤清單中。
 - 選擇地址** - 可輸入您要連線的 WAP 服務位址。
 - 服務信箱** - 會顯示服務訊息清單，請參閱第 40 頁的「服務收件匣」。
 - 外觀設定** - 請參閱第 39 頁的「WAP 瀏覽器外觀設定」。
 - Cookie 設定** - 請參閱第 40 頁的「下載設定」。
 - 提取號碼** - 從目前的 WAP 網頁複製儲存或撥號的號碼（這將會結束 WAP 連線）。如果 WAP 網頁上有數個號碼，您可以選擇一個想要的號碼。
 - 重新下載** - 可重新載入並更新目前的 WAP 網頁。
 - 清除快取記憶體** - 請參閱第 41 頁的「快取記憶體」。
 - 安全訊息** - 可檢視目前 WAP 連線與伺服器的安全性資訊。
 - 退出** - 退出瀏覽並結束通訊。選項也會包含服務供應商提供的連結。

WAP 直接撥號

特定的 WAP 網頁有支援您在瀏覽時可存取的功能。相關訊息請參閱 WAP 網頁。舉例來說，你可以同時在瀏覽 WAP 網頁時

- 撥打語音來電。
- 撥打語音來電時發送雙音多頻音。
- 在電話簿裡儲存 WAP 網頁上的姓名和電話號碼。

在執行這些功能前，行動電話會先要求確認。

■ 中斷 WAP 連線

當您使用 WAP 服務時，按操作，然後選擇**退出**。在顯示**退出瀏覽器？**的時候，按確認。

另外，

- 當 GPRS 為選定的傳輸方式時：按一次  來退出 WAP 功能表。GPRS 連線不會中斷。
- 當**電路交換數據**為選定的資料傳輸方式時：按二下  來中斷連線，然後退出 WAP 功能表。

■ WAP 瀏覽器外觀設定

1. 未進行 WAP 連線時，
 - 按功能表，選擇**服務**、**設定**以及**外觀設定**。
 當 WAP 連線進行中時
 - 按操作並選擇**外觀設定**
2. 選擇**文字換行**或**顯示影像**。

WAP 服務

3. 對於**文字換行**選擇**開**或**關文字換行**；對於**顯示影像**選擇**顯示**或**不顯示**。

當**文字換行**設為**開**，則文字不能在一行中顯示時，會繼續在下一行顯示。

當**顯示影像**設為**不顯示**，任何現在 WAP 網頁上的圖片都不會顯示。如此可以加快瀏覽含大量圖片 WAP 網頁的瀏覽速度。

■ 下載設定

您可設定行動電話允許或拒絕接收 Cookie。

Cookie 是 WAP 網站存在您行動電話瀏覽器快取記憶體中的資料。這些資料可以是您的使用者資料或您的瀏覽喜好。Cookie 會存在快取記憶體中，直到您清除快取記憶體為止，請參閱第 41 頁的「快取記憶體」。

1. 未進行 WAP 連線時
 - 按功能表，選擇**服務**、**設定**以及**Cookie 設定**。當 WAP 連線進行中時
 - 按操作並選擇**Cookie 設定**。
2. 選擇**Cookie 設定**，然後選擇**允許接收**或**不允許接收**來設定行動電話允許或拒絕接收Cookie。

■ 書籤

您可在行動電話的記憶體中，以書籤的方式最多儲存 50 個 WAP 網頁位址。

1. 未進行 WAP 連線時

- 按功能表，選擇**服務**，然後再選**書籤**。

當 WAP 連線進行中時

- 按操作，然後選擇**書籤**。

2. 滾動到您要使用的書籤，並按操作。

3. 選擇下列其中一個選項：

進入可建立與書籤相關聯的 WAP 網頁連線。

編輯或**刪除**可修改或刪除選定的書籤。

發送可將選取的書籤透過 SMS 發送到另一隻行動電話上。

新書籤不需連線至 WAP 服務就可以建立新的書籤。輸入 WAP 網頁的位址與標題，並按**確認**。



您的手機中可能有一些尚未和 Nokia 結盟的網站預設書籤。Nokia 不為這些網站背書或保證。存取任何網站時均須謹慎注意安全性和其內容。

接收書籤

當您從相容的行動電話上接收到書籤時，請按操作，並選擇**查看**（檢視書籤）、**儲存**（儲存書籤）或**放棄**（放棄書籤）。

■ 服務收件匣

行動電話能夠接收您服務供應商傳送的服務訊息。（推銷的訊息）。服務訊息為通知事項，例如：新聞

WAP 服務

頭條，和可能包含 WAP 服務的位址。

1. 在未連線至 WAP 時存取服務信箱

當您已接收到服務訊息時，就會顯示 **1 條服務訊息已收到**。按顯示來存取**服務信箱**。

如果您按退出，該訊息就會移至**服務信箱**。若要稍後存取**服務信箱**請按功能表，選擇**服務**，然後再選**服務信箱**。

當 WAP 連線進行中時
按操作並選擇**服務信箱**。

2. 滾動至您要的訊息，然後按操作。

選擇**下載**可開啟瀏覽器，並下載服務訊息的內容。

選擇**詳情**可顯示服務通知事項中的詳細資訊。

選擇**刪除**可刪除選定的服務通知事項。

設定行動電話接收服務訊息

按功能表，選擇**服務**、**設定**、**服務信箱設定**和**服務訊息**。若要設定行動電話接收服務訊息，請選擇**開**。若您選擇**關**，行動電話將不會接收服務訊息。

■ 快取記憶體

注意：您存取的訊息或服務儲存在行動電話的快取記憶體中。快取記憶體為一緩衝記憶體，用來暫存資料。如果您曾經嘗試或曾經存取需要密碼的機密資料（例如：您的銀行帳戶），使用之後請清除行動電話的快取記憶體。

若要在未進行 WAP 連線下清除快取記憶體

- 按功能表，選擇**服務**以及**清除快取記憶體**。

若要在 WAP 連線進行中清除快取記憶體

- 請按操作並選擇**清除快取記憶體**。

■ 瀏覽器安全

一些 WAP 服務是需要使用安全功能的，例如銀行服務或在 WAP 網頁上購物。在使用類似服務時，您需要 SIM 卡也許有支援的安全性證明和保密套件。要得到更多相關資訊，請聯絡您的服務供應商。

安全模組

安全模組包括證明、及私密和公開公鑰。安全模組提供了 WAP 相關應用程式的安全服務，並且允許使用數位簽名。證明會由 SIM 發出者或服務供應商儲存在安全模組中。

WAP 服務

按功能表並選擇**服務、設定和安全模組設定**。選擇

- **安全模組詳情**可顯示安全模組的標題、狀態、製造商、和序號。
- **更改簽名 PIN 碼**可選擇您要變更的簽名 PIN 碼。輸入目前的簽名 PIN 碼。按更改，再輸入新的密碼兩次。

另外請參閱第 xiii 頁的「密碼」。

證明

總共有三種證明；伺服器證明、授權證明、和用戶證明。授權證明可以由 SIM 卡發出者或服務供應商儲存在保密套件中，或者也可以由 WAP 網頁下載後，再儲存至電話簿記憶體中。用戶證明是由 SIM 發出者或服務供應商儲存在保密套件中。伺服器證明不會被儲存。

• 伺服器證明

伺服器證明是從 WAP 伺服器傳送到手機，會使用儲存在手機或保密套件中的授權證明來驗證它的可信度。如果無法查證 WAP 伺服器或 WAP 閘道的身份、WAP 伺服器或 WAP 閘道證明未授權、或您的行動電話沒有適當的證明，您的行動電話會顯示相關訊息。

如果安全指示條  在 WAP 連線期間顯示，行動電話與 WAP 閘道或 WAP 伺服器之間的資料傳輸（藉由查證 IP 位址（在**修改服務設定**）為加密且安全無虞。

服務供應商有責任確保閘道與內容伺服器之間資料傳輸的安全性。

• 授權證明

使用某些 WAP 服務時，您就需要授權證明，例如：銀行服務，以檢查伺服器證明或其他授權證明的簽名。如果 WAP 服務支援授權證明的使用，您可以從 WAP 網頁下載證明。如果您儲存證明，此證明就會加到行動電話的證明清單中。在保密套件中也可能可以使用授權證明。

• 用戶證明

用戶證明是由認證授權單位發給用戶。它們將用戶和保密套件中的特定私密金鑰相結合，而且由 SIM 卡發出者或服務供應商儲存在模組中。

數位簽名

您可以使用行動電話製作數位簽名。透過私密金鑰和相關簽名使用的證明，就可以追蹤簽名是否由您發出。使用數位簽名就等同在帳單、契約、其他文件紙張上簽名。若要使用數位簽名，先在 WAP 網頁上選擇一個連結，例如，您想購買的書的標題和標價。接著就會顯示要簽名的文字，可能包括數量和日期。

檢查標題文字是否為**讀取**，並是否有顯示數位簽名圖示 。

WAP 服務

 注意：如果沒有出現數位簽名圖示，這表示有安全漏洞，所以您不應該輸入任何個人資料，例如您的簽名 PIN 碼。

如果要在文字上簽名，先閱讀所有文字，然後再選擇簽名。

 注意：單一螢幕可能無法容納所有文字。因此在簽名之前，確定您有上下捲動以閱讀所有文字。

選取您要使用的用戶證明。輸入簽名 PIN 碼後按確認。數位簽名圖示將會消失，接著 WAP 服務也許會顯示購買確認。

簽名 PIN 碼

如果 SIM 卡中有保密套件，SIM 卡就會隨附一個簽名 PIN 碼。

■電子錢包

在**電子錢包**中，您可以使用行動電話儲存個人資訊，還可購買商品。此服務需系統業者支援。

您可以使用**電子錢包**功能表或 WAP 瀏覽器來存取電子錢包，請參閱第 38 頁的「使用行動電話按鍵的一般指示」。

當您第一次使用電子錢包時，您需要建立自己的電子錢包密碼。在**建立密碼**：中，輸入密碼後按確認來確認，然後在**再輸一遍**：中再次輸入密碼，接著再按確認。

如果您要刪除電子錢包內的所有內容和密碼，請在待機模式中輸入 *#3925538#（代表 *# 電子錢包

#）。您也將需要用到行動電話的密碼。

儲存與變更名片資訊

如果要使用電子錢包，請按功能表，選擇**附加功能**以及**電子錢包**。如果需要的話，輸入電子錢包密碼，然後按確認，請參閱第 44 頁的「電子錢包設定」。選擇**卡片**可檢視卡片清單。卡片數目的上限是五張。捲動到想要的卡片。

- 如果要在卡片上儲存資料，請按操作，然後選擇**查看**。選擇
 - **卡片資訊**可輸入文字，例如卡片所有人的姓名、卡片的種類、數量和到期資訊。
 - **用戶資訊**可儲存用戶姓名和密碼。
 - **貨運資訊**可儲存您的連絡資料。
 - **帳單資訊**可儲存您的聯絡資訊，以防發票地址與您的地址不符，例如，公司信用卡。
 - **收據資訊**可儲存您希望服務供應商發送您購物證明的行動電話號碼和電子郵件地址。
- 如果要複製卡片，請按操作並選擇**複製卡片**。
- 如果要刪除卡片所有資料，請按操作並選擇**清除欄位**。
- 要重新命名卡片，請按操作並選擇**重新命名卡片**。

WAP 服務

個人備忘

您可以儲存最多 30 個機密的個人備忘錄，例如密碼或摘要。

按功能表，選擇**附加功能**、**電子錢包**和**個人備註**。按操作，你就可以檢視、新增、編輯選定的備忘錄，然後以名稱或日期加以分類。**文字方式發送**可複製備忘錄到文字訊息中。**複製到日曆**可複製備忘錄到日曆中，以做為當天的備忘錄。**提取詳情**可從備忘錄中得知號碼。

電子錢包設定

按功能表，選擇**附加功能**、**電子錢包**和**設定**。選擇

- **電子錢包密碼**可設定開啓或關閉電子錢包密碼要求。您必須輸入正確的電子錢包密碼，然後才可以設定密碼要求。
- **更改密碼**可變更電子錢包密碼。

電子錢包付款指南

1. 進入想去的 WAP 購物網站，請參閱第 38 頁的「建立 WAP 服務連線」，然後選擇您想購買的產品。
2. 要付款時，請按操作並選擇**提取錢包訊息**。請參閱第 38 頁的「使用行動電話按鍵的一般指示」。
3. 選擇您想支付帳款的信用卡。傳送電子錢包的信用卡資訊後，填寫服務供應商寄給您的資料。如果您想自動填入所有

資料欄位，請選擇**填寫全部欄位**。僅有在 WAP 服務支援電子商務模型語言標準時，才會顯示選項。您也可以從卡片上逐一選擇資料欄位來填寫表格。行動電話會顯示已填寫的表格。

4. 核准採購，然後就會進一步傳送這些資訊。
5. 您可能會從 WAP 服務收到需要簽名的文件，好讓採購生效，請參閱第 42 頁的「數位簽名」。
6. 若要關閉電子錢包，請選擇**關閉電子錢包**。請參閱第 38 頁的「使用行動電話按鍵的一般指示」。

其他功能

8. 其他功能



請注意：您必須開機才能使用這些功能。在禁止使用行動電話，或使用行動電話會造成干擾或危險的地方，請勿開機。

■ 日曆

日曆可幫您記錄備忘錄、要打的電話、和生日。當您設定的事件日期到了，行動電話的鬧鈴就會響起（如果您有設定鬧鈴的話）。

按功能表，選擇**電子秘書**以及**日曆**。捲動至您要的日期。如果您想看該天的備忘錄，請按操作，然後選擇**顯示當日備註**。備忘錄指示器會顯示在第一行。您可以在單日檢視中捲動以檢視單一備忘錄，然後按操作以及**顯示**。您可在星期畫面同時檢視三週的日期。

日曆可檢視的其他選項可能包括：

- 可讓您建立備忘錄、或以文字訊息直接傳送備忘錄到另一支行動電話的日曆的選項。
- 可讓您刪除、編輯、移動與重複備忘錄，以及將備忘錄複製到另一日的選項。
- **設定**可設定日期、時間、日期格式或時間格式等等。在**自動刪除**選項中，您可以設定行動電話在指定時間之後自動刪除舊的備忘錄。但重複的備忘錄，如生日備忘錄，就不會被刪除。

建立日曆備忘錄

輸入字元及號碼，請參閱第 8 頁的「**輸入法**」。

按功能表，選擇**電子秘書**及**日曆**。捲動至您要的日期，然後按操作並選擇**寫備註內容**。從以下備忘錄類型中選擇：

- **備忘錄** - 輸入備忘錄，然後按操作以及**儲存**。選擇您是否想設定鬧鈴做為提醒之用，然後輸入時間（如果您想要的話）。
- **通話** - 輸入電話號碼，並按操作以及**儲存**。您也可以在電話簿中尋找電話號碼，請按操作以及**尋找**。接著輸入時間，並按確認。若您想要的話，選擇**響鈴**可為備忘錄設定鬧鈴，還有鬧鈴的時間。
- **生日** - 輸入姓名（或從電話簿中尋找姓名，請按操作以及**尋找**），請按操作以及**儲存**。然後輸入生日年份，並按確認。如果您輸入出生年份，備忘錄會在名字之後顯示年齡。若您想要的話，選擇**響鈴**可為備忘錄設定鬧鈴，還有鬧鈴的時間。

當設定鈴聲提示時，檢視備忘錄時會出現指示符號 。

其他功能

當行動電話的備忘錄鬧鈴響時

行動電話會發出嘩聲並顯示備忘錄。螢幕上顯示通話備忘錄  時，按  就可以撥打顯示的電話號碼。若要停止鬧鈴並檢視備忘錄，請按顯示。若要停止鬧鈴但不想檢視備忘錄，請按退出。

■ 鬧鐘

鬧鐘使用時鐘所設定的時間格式。即使行動電話在關機的狀態，鬧鐘仍然能運作。

按功能表，選擇**電子秘書**以及**鬧鐘**。輸入鬧鈴時間，並按確認。鬧鈴時間設定後，若要變更時間，請選擇**開**。

請注意，在設定鬧鈴後，您仍然可以關機，而且鬧鈴會在設定的時間響起。

鬧鈴時間過後

行動電話會發出提示聲，並在螢幕上顯示**預定報時！**與鬧鈴時間。

按停止可停止鬧鈴。如果您讓行動電話鬧鈴響一分鐘，或按重響，鬧鈴就會停止幾分鐘，然後再度響起。

如果鬧鈴的時間已到，但行動電話並未開機，行動電話會自動啓動並開始響起鬧鈴聲。如果您按停止，電話會問您是否要啓動電話接聽來電。按取消可關掉電話，或按確認撥打電話及接聽來電。



注意：當禁止使用行動電話或是使用行動電話會產生干擾或危險時，請不要按確認。

■ 計算機

行動電話中的計算機具有加、減、乘、除、平方、平方根及幣值換算等功能。

此計算機的準確度有限，而且可能會有進位的錯誤，尤其是在除不盡的時候。

1. 按功能表，選擇**附加功能**以及**計算機**。
2. 當螢幕顯示'0'時，在算式輸入第一個數字，按  可輸入小數點。
3. 按操作並選擇**加、減、乘、除、平方、平方根**或**更改正負號**。
4. 輸入算式的第二個數字。
5. 要得到運算的結果，請按操作並選擇**計算結果**。需要的話，請重覆步驟 3 至 5。
6. 若要開始新的算式，先按住清除。

幣值換算

1. 按功能表，並選擇**附加功能**和**計算機**。
2. 要儲存匯率，請按操作，然後選擇**設定匯率**。從列出的選項中選擇一個。鍵入匯率（按

其他功能

- **開始**可再次啓動碼錶。時間會從前次累積的時間繼續累加。
- **儲存**可儲存時間。輸入所量測時間的名稱，並按確認。如果未輸入名稱，則以測量的總時間做為標題。
- **重新設定**可不儲存時間並歸零。

運動計時

按功能表，選擇**附加功能**、**碼錶**和**以圈計時**。按開始可啓動碼錶，而按以圈計可進行運動計時。按停止可停止計時。按操作，然後您可以儲存或重新設定運動計時。請參閱第 47 頁的「時間測量與時間分隔」。

檢視和刪除時間

按功能表，並選擇**附加功能**和**碼錶**。

如果沒有重設碼錶，您可以選擇**顯示最後時間**來檢視最新測量的時間。選擇**查看時間**，螢幕就會顯示時間組的名稱清單或最後時間。選擇您想檢視的時間組。

要刪除儲存的時間，請選擇**刪除時間**。選擇**全部刪除**，然後按確認，或選擇**逐個刪除**，並捲動至您要刪除的時間。按刪除，然後按確認。

其他功能

■ 倒數計時器

按功能表，並選擇附加功能和倒數計時器。輸入鬧鈴時間的時、分，並按確認來啓動倒數計時器。您可以編寫倒數計時結束時顯示的文字，然後按確認。計時器執行時，會在待機模式下顯示指示器**■**。如果待機模式下倒數時間終了，行動電話會發出鈴響；您事先設定的註解文字將會閃現，若無註解文字則顯示倒數計時結束。要停止鬧鈴，請按確認，否則鬧鈴將在 30 秒之後自動停止。按確認可刪除備忘錄。

若要停止倒數計時器或更改倒數時間：

按功能表，選擇附加功能以及倒數計時器。選擇更改時間可再次設定時間，或選擇停止計時來停止計時器。

■ 遊戲



啓動遊戲

按功能表，選擇遊戲以及選擇遊戲。選擇您想玩的遊戲。如果可以玩遊戲，請選擇遊戲類型，然後按新遊戲。

按下子目錄的遊戲規則說明，您就可以閱讀如何使用按鍵以及如何進行遊戲的說明。

遊戲服務和設定

按功能表，並選擇遊戲和遊戲服務或設定。選擇

48

- **遊戲服務**，本行動電話就會以目前現有的服務設定，試著連線至 Club Nokia 的 WAP 網頁。如果連線失敗，您可能無法以目前使用的 WAP 服務來存取 Club Nokia 的遊戲服務。在這個情況下，請進入服務功能表，並啓動另一組的服務設定值，請參閱第 38 頁的「建立 WAP 服務連線」。請再次嘗試連線至 Club Nokia。

使用不同 WAP 服務、價格與收費的詳細資訊，請洽詢您的系統業者與（或）WAP 服務供應商。

- **設定**可設定遊戲的音效、燈光、及、**振動效果**等效果。
在**設定**底下，選擇**遊戲控制**以及
 - **預設**來啓動最佳遊戲設定（當您沒有在使用遊戲面板時）。
 - **遊戲面板**來啓動最佳遊戲設定（當您在使用遊戲面板時）。

■ 應用程式



此功能表允許您管理安裝在行動電話的 Java 應用程式。您的行動電話包括一些特別針對 Nokia 行動電話設計的 Java 應用程式。不同的服務供應商透過 WAP 服務提供其他的應用程式。在您使用這些應

其他功能

用程式前，您必須先行下載至您的行動電話。

啓動應用程式

1. 按功能表，選擇**應用程式**以及**選擇應用程式**。
2. 滾動至應用程式或應用程式集（名稱依應用程式而定）。
3. 按操作，然後選擇**打開**，或按**↖**。如果選擇單一應用程式，該應用程式就會啓動。

不然，螢幕就會顯示選定之應用程式集的應用程式清單。要啓動單一應用程式，請滾動至要使用的應用程式，然後按操作，然後選擇**打開**，或按**↖**。

光 祕訣：如果應用程式使用全螢幕，則不會顯示選擇鍵名稱。按選擇鍵 **↖** 或 **↙** 可檢視選單。然後選擇其中一個選項或按返回繼續使用應用程式。

其他可用的應用程式或應用程式集選項

- **刪除**可從行動電話刪除應用程式或應用程式集。
- **存取網路**可限制應用程式存取網路系統。選擇**確認後進行**，行動電話將會詢問網路存取、**允許**允許網路存取，或**不允許**不允許網路存取。
- **查看版本**可檢查是否有新版的應用程式可從 WAP 服務下載。
- **網頁**可從網頁提供應用程式更進一步的資訊或額外的資料。

系統需支援此項功能。只有應用程式有內含網址時，網址才會顯示。

- **詳情**可提供關於應用程式的額外資訊。

下載應用程式

您可以使用不同的方法下載新的 Java 應用程式：

- 按功能表，選擇**應用程式**以及**應用程式服務**，螢幕就會顯示 WAP 書籤清單。例如，您也許可在諾基亞聚樂部的 WAP 網頁上找到一個合適的 Java 應用程式，請參閱第 40 頁的「書籤」。
- 按功能表並選擇**服務**來尋找 WAP 網頁以下載合適的 Java 應用程式。請參閱第 38 頁的「瀏覽 WAP 服務的網頁」。
- 使用遊戲下載功能，請參閱第 48 頁的「遊戲服務和設定」。

Q 請注意，Nokia 不為從非 Nokia 網站下載的應用程式保證。若您選擇從這些網站下載 Java 應用程式，您需謹慎注意安全性和其內容。

請注意，在下載遊戲或應用程式時，您可以將它們儲存在**遊戲**功能表中，而不是**應用程式**功能表中。

應用程式的記憶體狀態

要檢視遊戲和應用程式安裝的可用記憶體大小，請按功能表，選擇**應用程式**以及**記憶體**。請注意：多



其他功能

[媒體資料](#)的內容也許會影響應用
程式可用記憶體大小。




■ SIM 服務

除了電話的現有功能之外，您的 SIM 卡可以在功能表 13 中提供您額外的服務。功能表 13 只在您的 SIM 卡支援時才會顯示。功能表的名稱和內容完全取決於可用的服務。



注意：SIM 服務的使用、費率與資訊，請洽您的 SIM 卡供應商，如系統業者、服務供應商或其他供應商。

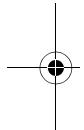

當您使用 SIM 卡服務時，可以選取功能表 6-3-6（[SIM 更新提示](#)）中的顯示選項，將行動電話設定成顯示電話與系統間的確認訊息。



使用這些服務可能需要傳送文字訊息或撥打電話，而這些是需要付費的。



電池訊息

9. 電池訊息

■ 充電與放電

本行動電話由充電電池供電。

請注意新電池只有在二、三次完全充電和放電的週期之後才能達到最佳性能！

電池可以充電、放電幾百次，但最終仍會失效。當可用的時間（通話時間和待機時間）明顯少於正常時間時，就該購買新電池了。

只使用行動電話製造商認可的電池，並僅使用行動電話製造商認可的充電器為電池充電。充電器不用時，請切斷電源。電池連接在充電器上請勿超過一個星期，充電過度會縮短電池的壽命。如果已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

過高或過低的溫度會影響電池充電的能力。

不要將電池移作他用。

請勿使用受損的充電器或電池。

請勿造成電池短路。當金屬物品（如硬幣、迴紋針或筆等）直接接觸電池的正極與負極（電池上的小金屬條）時，便有可能會發生意外短路的狀況（例如當您將備用電池放在口袋或背包中時）。電極的短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

將電池留置在過熱或過冷的地方（如夏天或冬天的密閉車廂中），會造成電池電容量及壽命的縮減。

儘量將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 與 77°F) 之間。若裝配過熱或過冷之電池時，即使電池充電已為飽和，行動電話亦可能暫時無法操作。電池的效能在冰點以下將大打折扣。

切勿將電池丟在火中！

請依當地法規規定丟棄電池（例如：電池回收）。請勿將電池當成一般家庭廢棄物丟棄。

原廠配件

10. 原廠配件

現有多種新型配件供您的行動電話使用。您可以根據自己的通訊需要來選購合適的配件。

下面介紹這些原廠配件。

請向當地經銷商查詢這些配件的詳細資料。以下是有關配件使用的一些注意事項：

- 將配件放在小孩觸摸不到的地方。
- 當要切斷任何配件的電源時，應握住插頭拔出而不要拉扯電源線。
- 定期檢查汽車中所有的行動電話設備是否裝妥並正常作業。

僅可使用行動電話製造商認可的電池、充電器及配件。使用其他類型的配件，會使本行動電話的保固失效，並會導致危險。

■ 電池

型號	類型	容量	通話時間	待機時間
BLC-2	鋰	1000 mAh	2小時30分鐘至4小時30分鐘	最多13天

原廠配件

和錄燈表示。關於操作、安全性、維護與保養資訊，請參閱行動電話的用戶指南。



■ 室內和車輛

豪華型個人免執聽筒通話組 (HDC-5)

此為小巧實用，具備遙控功能的個人免持系統。透過使用遙控配件，您只需按一下個人免持系統麥克風上的按鈕就可以接聽或結束通話，為室內或室外使用行動電話提供經濟的免持解決方案。




■ 車輛

車用充電器 (LCH-9)

使用多重電壓的 LCH-9 車用充電器讓您在旅途中隨時可以使用行動電話。此多功能的小型充電器適用於多數汽車點煙器及其他汽車內部配件。

當綠燈亮起時表示車用充電器已就緒，可以進行充電。您可以在行動電話螢幕上查看充電狀態。其輸入電壓為直流電 12 或 24 伏特（負端接地）。




請避免在未發動汽車引擎時，長時間使用車用充電器進行充電；這可能會造成您汽車電池的電量耗盡。並注意有些汽車點煙器插頭在點火開關關閉時並無電能。充電時，請確認綠色 LED 燈是亮著的。

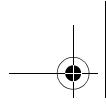

原廠配件

**簡易型專用免執聽筒套件
(PPH-1)**

為了讓您在汽車中仍能使用方便且可移動的免持聽筒設備，此套件有內建的喇叭，讓您可以同時講電話與充電。您必須確保將此套件（12伏特）正確地插入到點煙器的插座中，並確定它不會妨礙車輛的駕駛。只需將車用充電器連接汽車的點煙器插座與行動電話即可。應該搭配車用行動電話支架使用。也可以選擇搭配外接式麥克風HFM-8。充電時間依電池狀況而定。

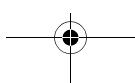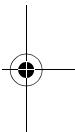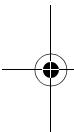

照顧與維修

11. 照顧與維修

本行動電話為具優質設計及技術的產品，應妥善維護。下列的建議有助於您履行保固期內的所有責任、義務，以及長期享用本產品。

- 請勿將行動電話及其配件置放於兒童伸手可及之處。
- 請保持行動電話乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。
- 請勿將電話存放在佈滿灰塵、髒亂的區域或在該區域中使用電話。活動式的零件可能較容易損壞。
- 請勿將行動電話存放在高溫處。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿將電話存放在低溫處。暖機時（至正常溫度），內部的水份可能損壞電路板。
- 請勿嘗試拆卸行動電話。非專業的處置可能損壞行動電話。
- 請勿拋擲、敲擊或搖晃行動電話。粗暴的使用方式可能會破壞內部的主機板。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔電話。
- 請勿為行動電話上漆。油漆可能阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。

- 請使用所提供的或合格的取代天線。未經授權的天線、改裝或其他附件可能會破壞電話，並可能違反無線裝置管制法。

以上所有建議適用於行動電話、電池、充電器或任何其他配件。如果任何物件無法正常運作，請送交最近的合格服務處所。該處的服務人員會協助您，如果有必要，可安排維修服務。

重要的安全資訊

12. 重要的安全資訊

■ 交通安全

開車時請勿手持行動電話。請務必將行動電話置於行動電話座中；請勿將行動電話置於座位，或是任何在發生碰撞或緊急剎車時可能會掉落的地方。

請謹記道路安全第一！

- 開機時，行動電話與心律調整器之間的距離應隨時保持在 20 公分（6 英吋）以上；
- 不應將行動電話置於胸口的口袋中；
- 應該以沒有使用心律調整器那一邊的耳朵接聽電話，以降低干擾的可能。
- 若因任何理由，懷疑有干擾發生，請即刻關閉行動電話。

■ 操作環境

請謹記，於任何場所均須遵守所有強制性的特殊規定，且在任何禁止使用行動電話或可能造成干擾或危險的場所，亦請務必將行動電話關機。

請僅以正常操作姿勢使用行動電話。行動電話某些部分具有磁性。行動電話可能吸引金屬物質，戴助聽器的使用者，請勿將行動電話靠近戴助聽器的耳朵。聽筒可能會吸引金屬物質，請將行動電話放在行動電話套中。請勿將信用卡或其他磁化儲存媒介放在行動電話附近，所儲存的資料可能會遺失。

■ 電子裝置

大部份的數據電子裝備可擋住無線頻率(RF)訊號。但是部份電子裝備可能無法保護您的無線電話免於RF訊號的干擾。

心律調整器

心律調整器製造商建議在手持無線電話與心律調整器之間保持最少 20 公分（6 英吋）的距離，以避免心律調整器潛在的干擾。上述忠告與 Wireless Technology Research 的建議與其獨立的研究一致。帶有心律調整器的人：

助聽器

有些數位無線電話可能會干擾助聽器。有關這類的干擾事件，可詢問您的行動電話系統業者。

其他醫療裝置

使用任何無線傳輸設備（包括行動電話）均可能干擾未經妥善保護之醫療裝置的操作。請詢問醫師或醫療裝置的製造商，確認這些裝置是否可充分阻擋外部 RF 能量或提出您的問題。業經公告規定須關閉行動電話的醫療保健設施之處，請將行動電話關機。醫院或醫療診所可能正在使用容易受外部 RF 能量影響的設備。

汽車

RF 訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統（例如電子加油系統、電子防滑（防鎖）煞車系統、電子車速控制系統、安全氣囊系統）。請與製造商或其代理商查詢關於汽車方面的問題。您也應該詢問所有加裝在車子上的裝備製造商。

重要的安全資訊

公告規定的場所

在公告規定須關閉行動電話的場所，請將行動電話關機。

■ 可能發生爆炸的環境

當身處任何具易爆因素的環境中時，請將行動電話關機，並遵守所有標誌及指示。在這類區域產生的火花可能會造成爆炸或失火，導致身體受傷甚至死亡。

會告知使用者在加油站必須關機。會提醒使用者要注意在加油站（燃料存放及配銷的區域）、化學工廠或進行爆破工程的地方使用無線電裝備的限制。

這類可能發生爆炸的區域通常（但不一定）會有清楚的標示。這些包括船的船身、化學品輸送或貯存的設施、使用液化石油燃料（例如丙烷或丁烷）的交通工具、空氣中含有化學物或微粒（例如顆粒、塵埃或金屬粉末）的區域，以及其他您通常會被告知要關閉交通工具引擎的區域。

■ 汽車

僅應由合格的專業人員維修電話，或是在汽車中安裝電話。錯誤的裝設或維修可能會有危險，而且可能使任何適用於該裝置的保固失效。

請定期檢查汽車中所有的無線電話裝備已裝妥並且運作正常。

請勿將易燃液體、氣體或易爆物與行動電話及其組件或配件置於同一汽車置物箱中。

由於汽車內裝備有安全氣囊，請記得會有一股巨大的力量充滿安全氣囊。請勿將物體，包括裝設及可攜式的無線裝備，放置在安全氣囊上或安全氣囊展開的區域內。如果車內的無線裝

備未適當裝設，在安全氣囊充氣脹大時可能會有嚴重傷亡的結果。

飛行中禁止使用行動電話。登機前請將行動電話關機。在飛機上使用無線電話可能會危及飛機的操作安全、干擾無線通訊網路，而且是違法的。

■ 緊急電話

 重要資訊：

本行動電話如同其他無線電話，使用無線電訊號、無線、地表網路與使用者所設定的功能運作。因此，無法保證所有情況下連線的暢通。所以，在重要的通訊（例如，醫療緊急救護）上，絕不應完全依賴無線電話。

緊急電話不一定在全部的無線通訊網路都行得通，或是當某些網路服務及/或電話功能在使用中時可能也無法使用。請與當地的行動電話系統業者確認。

若要撥緊急電話：

1. 如果行動電話尚未開機，請先開機。檢查訊號強度是否足夠。某些系統可能需將有效的 SIM 卡正確地插在行動電話中。
2. 請視需要多按幾次 （例如：結束通話、退出功能表等等），以清除螢幕並準備通話。
3. 輸入所在位置的緊急電話號碼（如 112、119 或其他官方緊急電話號碼）。緊急電話號碼依所在地點不同而異。
4. 請按  鍵。

如果某些功能正在使用中，撥打緊急電話之前，您可能必須先關閉這些功能。請查閱本指南，以及您當地的行動電話行動電話系統業者。

重要的安全資訊

當撥打緊急電話時，請記得盡可能提供正確的必要資訊。謹記，您的行動電話可能是事故現場唯一的通訊工具－在未獲准許之前，請勿切斷通話。

■ 認證資訊 (SAR)

此型電話符合政府對於暴露於無線電波的要求。

您的行動電話是一無線電發射與接收器。此行動電話的設計與製造完善，所發出的無線頻率(RF)不超過訂定標準。這些限制是完整的準則的一部份，且建立了大眾所接受的無線頻率(RF)標準。這些準則是基於獨立的科學研究組織的標準，其標準是經過長期且完整的科學研究所建立。它包含了為保障所有人類－不論年齡與健康狀況－實質安全的最低限度。

行動電話暴露標準使用的計量單位是 Specific Absorption Rate，或 SAR。SAR 限制設為 1.6 瓦 / 公斤 * SAR 試驗是以標準操作姿勢，行動電話在所有的測試頻率中，發射所宣稱的最高功率之下進行。雖然 SAR 是在所宣稱的最高功率下測得，使用行動電話時的實際 SAR 遠低於最大值。因為行動電話已經設計為可以在不同功率下運作，所以電話只會將功率調整至可連接到網路。一般而言，靠基地台愈近，行動電話發射的功率愈低。

電話型號在公開銷售前，必須經過嚴格的測試及驗證其輻射能量不超過政府所設定的限值。本機型的手機 SAR 最高值在頭部耳側使用測試時為 0.99 瓦 / 公斤。雖然不同的行動電話與不同的地方有不同的 SAR 值，但是它們全部符合政府針對 RF 暴露所訂定的標準。

** 在台灣，手機之 SAR 值的標準限值為每一公克人體組織平均值不超過 1.6 瓦 / 公斤。此標準已包含相當大的安全

有限保證

有限保證

按照以下條款和條件，諾基亞行動電話公司之行動電話部門（以下稱「諾基亞」）保證該「諾基亞」行動電話產品與／或「諾基亞」所產附／配件（以下稱「產品」）在材料和工藝方面無缺陷：

1. 行動電話、數據產品及所有「諾基亞」所產附／配件，並可正常運作的「產品」交給「消費者」。修理或更換「產品」時所用的零件和人工都不向「消費者」收費。所有被更換下來的零件、電路板或設備都將成為「諾基亞」的財產，外殼和裝飾性的零件應在裝運時沒有缺陷，因此不包括在本有限保證條款的範圍內。
2. 有限保證僅適用在本文件結尾處所列出的國家和地區之一購買「產品」的「消費者」；有限保證僅在「諾基亞」意圖銷售「產品」的國家和地區有效。
3. 在有限保證期間，「諾基亞」或其授權的服務網將根據「諾基亞」的選擇，用新的或工廠重新製作的替換件，或者修理或者更換任何有缺陷的「產品」或其一部分，並將可正常運作的「產品」交給「消費者」。修理或更換「產品」時所用的零件和人工都不向「消費者」收費。所有被更換下來的零件、電路板或設備都將成為「諾基亞」的財產，外殼和裝飾性的零件應在裝運時沒有缺陷，因此不包括在本有限保證條款的範圍內。
4. 經修理「產品」的有限保證期為原有限保證期所剩下的時間，或從修理之日起九十(90)天，以這兩者中較長的時間為準。
5. 應「諾基亞」或其授權服務中心的要求，「消費者」必須提供購買收據或其它可證明購買日期和地點的資訊。
6. 「消費者」應將需要維修的「產品」運送到「諾基亞」及其授權服務中心，並由相同送修地點收回維修「產品」。
7. 在以下任何一種情況下，「消費者」將不能受到本有限保證條款中規定的保障：
 - a. 「產品」會受到：非正常使用、非正常情況、不當儲存、暴露在潮濕環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下、未經授權的修改、未經授權的連線、未經授權的修理（包括但不限於在修理中使用未經授權的備用零件）、誤用、疏忽、濫用、事故意外、改動、不正確的安裝、不可抗力、食物或液體灑酒、不正確地調整控制開關、或其它超出「諾基亞」的合理控制範圍的行為，包括消耗性零件（如保險絲）的缺陷和天線的斷裂或損壞，除非這些是直接由材料或工藝上的缺陷所引起的，以及「產品」的正常磨損。
 - b. 在適用的有限保證期內，「消費者」未將關於「產品」的缺陷或故障告知「諾基亞」。
 - c. 「產品」系列號碼或附、配件日期代碼遭去除、損毀或塗改。
 - d. 缺陷或損壞是由行動電話系統在功能方面的缺陷，或是外接天線接收信號不足引起的。
 - e. 與「產品」一起使用或連接起來的附、配件不是「諾基亞」提供的，或不適合與「諾基亞」行動電話一起使用，或者「產品」被用於非其意圖使用的用途。
 - f. 電池短路、電池或電池單元的密封包裝被破壞，或者有人為損壞的痕跡，或是電池被使用在非其所指定使用的設備上。
8. 如果在有限保證期內發生問題，「消費者」應採取下列的步驟：
 - a. 「消費者」應該將「產品」送回到購買的地方進行修理或更換。
 - b. 如果按(a)項執行不方便，「消費者」應與當地的「諾基亞」辦事處聯繫，索取最近的授權服務中心的地址。
 - c. 「消費者」應安排將「產品」送到授權服務中心。從裝置上拆除「產品」的相關費用並不屬於本有限保證的範圍。
 - d. 如果需要不屬於本有限保證的範圍的零件與人工，「消費者」將需支付相應的費用。「消費者」應負擔與重新安裝「產品」有關的費用。
 - e. 如果「產品」中有某些運營商設定的功能（如鎖定 SIM 卡），「諾基亞」保留在提供服務前讓「消費者」詢問相關行動電話服務業者的權利。
 - f. 如果「產品」送回「諾基亞」時已過了有限保證期，「諾基亞」將採用其通常情況下的服務政策，並向「消費者」收取相應的費用。
9. 任何適銷性的默示保證、或是對於特定用途的適用性的默示保證，僅限於前列的有限保證期內。否則，前述有限保證條款就是購買者僅有的補償，而且取代其它所有明示的或默示的保證。「諾基亞」對於附帶的或間接的損失或預期利益或利潤的損失，談話隱私的損失或損害，以及由於使用或無法使用「產品」而導致的停工或資料的損失或損壞等情況，不承擔責任。
10. 本有限保證所提供的權益是對各國家和地區適用的強制性立法所規定的其它權利與救濟的補充。
11. 「諾基亞」不承擔也不授權其授權服務中心或個人或實體為其承擔，任何超出本有限保證中所明訂範圍以外的責任和義務。
12. 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時修改，恕不另行通知。
13. 如上列第二條所述，本有限保證在台灣境內有效。

您的個人資料 / Your Details

您的個人資料/Your Details

姓名(先生/女士/小姐/其他)：
Name(Mr/Mrs/Ms/Others): _____

地址：
Address: _____

購買日期：
Date of Purchase: _____

行動電話型號與類型：
Handset model and type: _____

行動電話 IMEI 號碼：
Handset IMEI No: _____

請將您的識別標籤貼在下方空格，並保存在安全的地方：

Please place your identification sticker in the space provided below and keep
in a safe place:



經銷商店章

To obtain an English User's guide

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English User's guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User's guide in the Nokia Sales Package.

To obtain a User's Guide in English, please kindly complete the details above and fax to Nokia Customer Service Hot-line:

Fax: 02 3234-7952

Upon receiving the request, the English User's Guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

索引

A

- 按鍵鎖
 自動鎖定 32
安裝 SIM 卡與電池 2
按鍵鎖（按鍵保護） 4

B

- 保密碼 xiii
保密套件 41
 證明 42
幣值換算 46
撥打電話 12
撥緊急電話 57
撥打最近撥出的電話號碼 12

C

- 操作模式 21
充電 3
傳統英文輸入 10
存檔 26

D

- 單鍵撥號 12
倒數計時器 48
電池 52
 類型 52
電池訊息 51
電話簿 16
 編輯姓名、電話號碼或
 文字項目 19
 複製 19
 每組姓名儲存多個電話號碼
 與文字項目 17
 刪除姓名和電話號碼 19
 設定 20

新增名稱 17

尋找姓名 18

電話簿中的姓名順序 18

電話會議 14

電子錢包 43

 付款 44

 個人備忘 44

 個人卡片 43

 設定 44

電子郵件 24

 範本 24

 閱讀與回覆 25

 撰寫和傳送 24

多媒體訊息 27

 讀取和回覆 29

 設定 29

收件匣、寄件匣、已存訊息

和寄件備份資料夾 29

資料 30

 撰寫和傳送 28

F

- 範本 24
服務號碼 20

G

- 更換外殼 5
功能表功能清單 iii

J

- Java 應用程式 48
寄件匣 29
計算機 46
 幣值換算 46
鍵盤與連接器 1
接聽來電 12

索引

拒絕來電 12

K

開機和關機 4

L

聊天室 26

鈴聲 21

 個人鈴聲 22

鈴聲設定 21

M

碼錶 47

密碼 xiii

 保密密碼 xiii

 PIN 碼 xiii

 PIN2 碼 xiii

 PUK 碼 xiii

 限制密碼 xiii

名片

 發送和接收 19

N

鬧鐘 46

P

配件 52

PIN 碼 xiii

PIN2 碼 xiii

PUK 碼 xiii

Q

取出 SIM 卡 3

R

認證資訊 (SAR) 58

日曆 45

S

設定

 保密設定 35

 多媒體訊息 29

 配件設定 34

 時間與日期 32

 手機設定 32

 文字訊息 26

 顯示設定 33

聲控標籤

 新增 16

 聲控撥號

 時間與日期設定 32

 手機吊飾孔

 手機設定 32

 收件匣

 輸入法

 傳統英文輸入 10

 切換輸入法 8

 智慧型預測英文輸入法 10

 注音輸入法 9

 數位簽名

 SIM 服務 42

 SIM 服務 50

T

提示音設定 15

通話功能 12

 撥打電話 12

 撥打最近撥出的電話號碼 12

 單鍵撥號 12

 電話會議 14

 接聽或拒絕來電 12

 通話期間選項 14

通話紀錄

 刪除最近通話紀錄 13

 通話計數器與通話計時器 13

 未接來電與已接來電 13

 已撥電話 13

索引

W

WAP

- 安全模組 41
- 服務功能表 36
- 服務設定 36
- 服務收件匣 40
- 建立 WAP 服務連線 38
- 快取記憶體 41
- 瀏覽 38
- 瀏覽器安全 41
- 瀏覽器外觀設定 39
- 設定行動電話 36
- 使用行動電話按鍵 38
- 書籤 40
- 數位簽名 42
- 下載設定 40
- 中斷連線 39
- 未接來電 13
- 文字訊息
 - 範本 24
 - 收件匣 26
 - 寄件匣 26
 - 刪除 26
 - 設定 26
 - 我的資料夾與永久信箱
 - 資料夾 26
 - 閱讀與回覆 25
 - 撰寫及傳送 23

X

- 系統標誌 34
- 下載
 - 鈴聲 21
 - 圖片和鈴聲 30
 - 應用程式 49
 - 遊戲 48
- 顯示設定 33
- 限制密碼 xiii

新增姓名〔在電話簿中〕 17

系統指令編輯器 27

尋找姓名 18

Y

- 已接來電 13
- 應用程式 48
- 遊戲 48
- 語音標籤
 - 重播、變更或刪除 16
 - 撥打電話 16
- 語音信箱 13
- 原廠配件 52

Z

- 智慧型預測英文輸入法 10
- 指示條 1
- 注音輸入法 9
- 桌面圖案 33
- 資料 30
- 資訊訊息 27
- 自動按鍵鎖 32

3530 撥接上網設定¹

	中華電信	遠傳電信	和信電信
首頁	wap.emome.net	www.istyle.com.tw	www.igogo.net
連結類型	持續連結	持續連結	持續連結
安全保護	關	關	關
傳輸方式	數據	數據	數據
撥接號碼	+886933000369	+886936010010	+886938000927
IP 地址	10.1.1.1	210.241.199.199	211.022.056.015
認證類型	普通	普通	普通
數據通話類型	ISDN	模擬	ISDN
數據通話速率	9600	9600	9600
登錄類型	自動	自動	自動
用戶名稱			
密碼			

	台灣大哥大	東信電信	泛亞電信
首頁	ewap	www.mobelife.net	wap.tat.com.tw
連結類型	持續連結	持續連結	持續連結
安全保護	關	關	關
傳輸方式	數據	數據	數據
撥接號碼	+886935120120	+886923570570	+886931777777
IP 地址	10.1.1.2	192.168.077.005	203.73.233.1
認證類型	普通	普通	普通
數據通話類型	ISDN	ISDN	模擬
數據通話速率	9600	9600	9600
登錄類型	自動	自動	自動
用戶名稱	wap		
密碼	wap		

3530 GPRS 上網設定¹

	中華電信	遠傳電信	和信電信
首頁	wap.emome.net	www.istyle.com.tw	www.igogo.net
連結類型	持續連結	持續連結	持續連結
安全保護	關	關	關
傳輸方式	GPRS	GPRS	GPRS
GPRS 連結	當需要時	當需要時	當需要時
GPRS 接入點	emome	fetnet01	wap
IP 地址	10.1.1.1	210.241.199.199	211.022.056.015
認證類型	普通	普通	普通
登錄類型	自動	自動	自動

	東信電信	泛亞電信	台灣大哥大
首頁	www.mobeealive.net	www.hank.net.tw	ewap
連結類型	持續連結	持續連結	持續連結
安全保護	關	關	關
傳輸方式	GPRS	GPRS	GPRS
GPRS 連結	當需要時	當需要時	當需要時
GPRS 接入點	gprs1	hank	mms
IP 地址	192.168.077.005	211.078.224.100	10.1.1.2
認證類型	普通	普通	普通
登錄類型	自動	自動	自動
使用者名稱	gprs		
密碼	gprs		

備註：此處所載的各家系統業者所提供的 GPRS 及撥接上網設定皆僅供參考。由於系統業者可能會更改其設定項目中的設定值，若需最新的設定值，以確保您能正確成功地連上您的系統業者所提供的 WAP 服務，請電洽您的行動電話系統業者。

各家系統業者之服務專線如下：

中華電信	0800080090	和信電訊	0800000938	台灣大哥大	0809000925
遠傳電信	0800058885	泛亞電信	0809008188	東信電訊	0800093100

- 上述設定是由系統業者提供，「諾基亞」不承擔無法上線的責任。透過 GPRS 的連線需視網路而定。