

更多資訊

如果您有任何與產品相關的問題，歡迎您透過下列方式與我們聯繫：

請來電至本公司的諾基亞客服專線

電話：(02) 3234-9700

或是瀏覽本公司的台灣網站網址：www.nokia.com.tw

或至「諾基亞行動電話館」、「諾基亞客戶服務中心」以獲得更多產品資訊：

諾基亞行動電話館

行動電話館	地址	電話
台北紐約紐約店	台北市信義區松壽路 12 號 (位於台北市信義區紐約紐約購物中心)	(02) 8780-9333
台中精誠店	台中市精誠路 11-3 號 (鄰近精明商圈)	(04) 2328-8588
高雄三多店	高雄市三多三路 199 號 (鄰近新光三越及太平洋 Sogo 百貨)	(07) 334-8000

諾基亞客戶服務中心

服務中心	地址	電話
台北八德店	台北市八德路二段 255 號 1 樓	02-27511575
台北南京店	台北市南京東路五段 16 號 1 樓	02-27677377
台北紐約紐約店	台北市信義區松壽路 12 號 4F	02-23454648
桃園平鎮店	桃園縣平鎮市廣明路 71 號	03-4948399
台中精誠店	台中市精誠路 11-3 號	04-23288588
台中 nova 店	台中市英才路 512 號 2 樓	04-23015252
台南店	台南市公園北路 141 號	06-2231288
高雄三多店	高雄市三多三路 199 號	07-3348000

此外，您也可以將您的寶貴意見寫下，透過電子郵件的方式寄至下述電子郵件信箱：care.tw@nokia.com

Additional Information

If you have any product-related questions, you are welcomed to contact us via the following methods:

Please make a call to our Nokia Customer Hot line.

Tel: (02) 3234-9700

Or, you can visit Nokia Taiwan's official website at the following URL: www.nokia.com.tw

Or, you can visit Nokia Professional Centres and Nokia Care Centres to obtain more product-related information:

Nokia Professional Centres:

Professional Centres	Address	Tel
Nwe York New York branch, Taipei	No. 12, Song Shou Rd., Taipei. It's located in New York New York Shopping Mall, Hsin-Yi District, Taipei.	(02) 8780-9333
Jing Cheng branch, Taichung	No. 11-3, Jing Cheng Rd., Taichung. It's located near the Jing Ming shopping district, Taichung.	(04) 2328-8588
San Duo branch, Kaohsiung	No. 199, San Duo San Rd., Kaohsiung. It's located near Shin Kong Mitsukoshi Department Store and Pacific Sogo Department Store.	(07) 334-8000

Nokia Care Centres:

Care Centres	Address	Tel
Ba De branch, Taipei	1F, No. 255, 2nd Sec. Ba De Rd., Taipei.	02-27511575
Nan Jing branch, Taipei	1F, No.16, 5th Sec. Nan Jing East Rd., Taipei	02-27677377
New York New York branch, Taipei	4F, No. 12, Song Shou Rd., Hsin-Yi District, Taipei.	02-23454648
Pingzhen branch, Taoyuan	No.71, Guangming Rd., Pingzhen City, Taoyuan County	03-4948399
Jing Chen branch, Taichung	No. 11-3, Jing Cheng Rd., Taichung.	04-23288588
nova branch, Taichung	2F., No.512, Yingcai Rd., North District, Taichung	04-23015252
Tainan branch	No.141, Gongyuan N. Rd., North District, Tainan City	06-2231288
San Duo branch, Kaohsiung	No. 199, San Duo San Rd., Kaohsiung.	07-3348000

Moreover, you are welcomed to write down your valuable comments and send it to the following e-mail address: care.tw@nokia.com

您好

Nokia 2650 — 迎接生命中的所有挑戰與機會，探索您的無限可能性。時髦具現代感的設計，再加上細緻典雅的外觀，激發您身為時尚人的自覺。打開掀蓋後，迎面而來的就是 128 x 128 彩色螢幕帶來的視覺享受，而四向導覽鍵讓各項操作更是得心應手。看到 LED 燈光提示閃爍就知道有來電與訊息，讓您在黑暗與吵雜環境中也不會漏接任何重要訊息。

有了 MMS¹，利用影像、聲音和文字隨心揮灑創意，就是那麼輕鬆自在。下載最新 Java™² 遊戲和商用應用程式，並拓展您的個人多變性。透過 GPRS¹ 瀏覽圖文並茂的 XHTML 網頁¹，隨時得知最新一手即時資訊。有了 Nokia 2650，網際網路的魅力近在咫尺。

利用備忘錄和待辦事項功能有效做好您的時間管理。vCalendar³ 功能方便您查看各個日期、建立備註並查看您的行程。行程規劃不再是件令人頭痛的事，變得輕鬆愜意。您也可以使用和弦鈴聲 (MIDI)、有趣的桌面圖案和影像個人化您的行動電話，秀出您與眾不同的風格。

全世界的可能性與機會現在都為您聚集在一起。拿起 Nokia 2650，啓程上路！

Nokia 2650 的螢幕解析度為 128 x 128 像素。此行銷資料顯示的螢幕解析度可能會與實際產品顯示的有所不同。

1 GPRS、WAP、XHTML、數據傳輸速度和其他行動電話服務須視網路、行動電話系統業者 and 內容服務供應商而定。MMS 和其他相關訊息服務須視系統以及使用的裝置相容性和支援的內容格式而定。MMS、WAP 網頁瀏覽和其他與本產品相關的功能是使用 TCP/IP 的技術進行操作，因此上述功能僅在您的行動電話系統業者支援時才能使用。請洽詢您當地的行動電話系統業者。

2 Java™ 和所有以 Java™ 為主的標誌皆為 Sun Microsystems, Inc. 的商標或註冊商標，而 Over-The-Air Java™ 應用程式的提供則須視行動電話系統業者 and 內容與應用程式供應商而定。

3 以下行動電話功能使用共享記憶體：通訊錄和日曆。使用以上任何功能之一都可能會減少其他功能可以使用的記憶體容量。這種情況在大量使用以上功能時會特別明顯（雖然有些功能除了可使用與其他功能共享的記憶體之外，還可使用額外分配的記憶體）。舉例來說，若儲存太多連絡人導致共享記憶體已滿，您的行動電話可能會顯示共享記憶體已滿的訊息。在此情況下，請先刪除一些儲存於共享記憶體中的資料或項目，然後再繼續使用記憶體。

歡迎使用

諾基亞

行動電話

選擇鍵 (左)

- 執行螢幕左下方顯示的功能。

四向導覽鍵

↑上、↓下、←左及→右用於瀏覽姓名、電話號碼、功能表或設定選項，或在輸入文字時移動游標或反白標記。

祕訣：在待機模式下，可用於快速進入一些功能。

- 按 ← 可建立簡訊。
- 按 → 可開啓日曆。
- 按 ↑或↓可開啓通訊錄。
- 在通話期間按此鍵可調整聽筒音量。

通話鍵

- 撥打電話號碼與接聽來電。
- 在待機模式中按此鍵可顯示最近撥出的電話號碼。



在不同的功能中具有不同的用途。

選擇鍵 (右)

- 拒絕來電。
- 從任意功能中退出並返回上一層功能表。

電源鍵

- 按住此鍵可開機或關機。
- 快速按此鍵可結束所有功能並回到開置畫面。

數字鍵

- 輸入號碼和字元。
- 按住 [1st] 鍵可以撥打語音信箱。

無線Internet鍵

- 按住 [WAP] 可直接啓動WAP 瀏覽器並連結至用戶所設定的網頁首頁。

聲明

本公司 (NOKIA CORPORATION) 聲明產品RH-53符合下列說明委員會 (Council Directive) 的規定：1999/5/EC。

此聲明 (Declaration of Conformity) 的全文可在

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 中找到。

CE 168

Copyright © 2005 Nokia。版權所有，翻印必究。

未取得Nokia的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。

Nokia與Nokia Connecting People是Nokia Corporation的註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

Nokia tune（諾基亞音調）是Nokia Corporation的聲音標記。



Java是Sun Microsystems, Inc. 的商標。

美國專利號碼5818437和其他申請中的專利權。T9文字輸入軟體Copyright (C) 1997-2005。Tegic Communications, Inc. 版權所有。



包含RSA BSAFE密碼編譯或來自RSA Security的安全協定軟體。

Nokia奉行持續發展的政策。Nokia保留對本文件中所描述產品進行變更或改進的權利，恕不另行通知。

在任何情況下，對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、隨之而來或非直接的損壞，Nokia恕不負責。

本文件的內容依「現有形式」為準。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。Nokia保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

特定產品的取得依地區而有所不同。請跟您最近的諾基亞特約經銷商聯絡。

本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

9232244

第2版

產品名稱/型號	Nokia 2650 行動電話
額定電壓/頻率	3 V, GSM 900/1800 MHz
總額定消耗電功率	GSM 900: 2W; GSM 1800: 1W
製造年份/製造號碼	請參照手機背面內側標籤製造年份及IMEI號碼
生產國別或地區	請參照手機背面內側標籤製造國別
功能規格	符合GSM行動電話標準
使用方法/注意事項	請參照用戶指南及其注意事項說明
緊急處理方法	請洽當地經銷商或諾基亞服務專線 (02)3234-9700
製造（進口、代理）廠 商名稱、地址及電話	台灣諾基亞股份有限公司 +886-2-27199998 台北市松山區民生東路三段100號10樓

目錄

安全規定	vi	為開或關	14
概述	xi	輸入英文字	15
密碼	xi	撰寫複合字	16
燈光提示	xii	輸入空格	16
下載內容與應用程式	xii	輸入數字	17
GPRS	xii	輸入符號和標點符號	17
Nokia 支援與洽詢資訊	xiii		
1. 開始使用	1	4. 使用功能表	18
按鍵	1	進入功能表功能	18
插入 SIM 卡	2	功能表	19
裝電池	3	5. 功能表功能	23
穿戴手機吊飾	4	訊息（功能表 1）	23
打開掀蓋	4	文字和圖片訊息 (SMS)	23
行動電話開機和關機	5	多媒體訊息 (MMS)	28
		刪除訊息	31
		語音訊息	32
2. 基本通話功能	6	廣播訊息	32
撥電話	6	訊息設定	32
接聽或拒絕接聽來電	8	系統指令編輯器	35
鍵盤鎖（按鍵保護）	9	通話記錄（功能表 2）	35
3. 輸入法	10	未接來電、已接來電和已撥	
輸入法指示符號	10	電話	35
切換輸入法	11	通話計數器與通話計時器	36
注音輸入法	12	通訊錄（功能表 3）	36
傳統英文輸入	14	其他進入本功能表功能的方法	37
智慧型預測英文輸入法	14	選取通訊錄設定	37
將智慧型預測英文輸入法設定		儲存姓名與電話號碼	38

目錄

在已儲存的姓名或電話號碼 插入影像.....	39	倒數計時器.....	62
在通訊錄搜尋姓名.....	39	服務（功能表 9）.....	63
刪除連絡人.....	40	存取與使用瀏覽器服務的基本 步驟.....	63
編輯姓名、電話號碼或文字 項目.....	40	設定行動電話可使用瀏覽器 服務.....	63
複製通訊錄.....	40	建立瀏覽器服務連結.....	65
其他通訊錄功能.....	41	瀏覽服務網頁.....	66
設定（功能表 4）.....	42	結束瀏覽器服務連結.....	67
操作模式.....	42	書籤.....	67
提示音設定.....	43	服務信箱.....	68
顯示設定.....	45	清除快取記憶體.....	69
日期和時間設定.....	46	瀏覽器安全.....	69
個人化快捷操作.....	47	捷徑（功能表 10）.....	70
數據連線.....	47	SIM 卡服務（功能表 11）.....	70
通話設定.....	48	6. 電池資訊.....	71
手機設定.....	49	充電與放電.....	71
週邊設定.....	50	7. 原廠週邊產品.....	73
保密設定.....	51	電池.....	73
原廠設定.....	52	室內.....	74
多媒體資料（功能表 5）.....	53	ACP-7 充電器.....	74
多媒體資料中的檔案選項.....	54	ACP-12 充電器.....	75
電子秘書（功能表 6）.....	55	室內和車輛.....	75
鬧鐘.....	55	原廠新潮耳機 (HDB-5).....	75
日曆.....	56	豪華型耳機 (HDC-5).....	76
應用程式（功能表 7）.....	58	簡易型車用免持聽筒套件 (PPH-1).....	76
遊戲.....	58	車輛.....	77
程式集.....	59	車用充電器 (LCH-9).....	77
附加功能（功能表 8）.....	61	為助聽器使用者所提供的	
計算機.....	61		
碼錶.....	62		

可攜式助聽器感應裝置 (LPS-3)	78
照顧與維修	79
其他安全資訊與緊急處理 方法	81
有限保證	85
To obtain an English user's guide	87
索引	88

安全規定

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。有關更進一步的詳細資訊，請參閱本用戶指南。



安全開機

在禁止使用無線電話，或者使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方，請勿開機。



行車安全第一

請遵循所有當地法律。行車途中請務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全當為首要顧慮。



干擾

所有的無線電話都可能受到干擾，影響效能。



位於醫療院所時請關機

請遵守所有相關限制。在醫療儀器附近請關機。



在飛機上請關機

請遵守所有相關限制。無線裝置在飛機上會造成干擾。



加油時請關機

在加油站時請勿使用行動電話。也不要靠近燃料或化學物質的地方使用。



位於可能引起爆炸的環境時請關機

請遵守所有相關限制。進行爆破工程時，請不要使用行動電話。



小心使用

請依照產品文件資料內的解說，僅以正常姿勢使用本產品。非必要時請勿碰觸天線。



認證服務

唯有合格的服務人員才可安裝或維修本產品。



週邊產品與電池

請僅使用經過認可的週邊產品與電池。請勿連接不相容的產品。



防水性

您的行動電話無法防水。請保持乾燥。



備份資料

對於行動電話中儲存的所有重要資訊，請記得製作備份或保留手寫記錄。



連接其他裝置

在連接到任何其他裝置時，請先閱讀其使用指南，取得詳細的安全指示。請勿連接不相容的產品。



緊急電話

確定行動電話已開機並位於服務區域內。視需要多按幾次  以清除螢幕，並回到一開始的顯示畫面。輸入緊急電話號碼，然後按 。說明您的位置。在未獲准許之前，請勿切斷通話。

關於您的裝置

本指南所述的無線裝置，業經認證適用於EGSM 900與GSM 1800網路系統。如需關於網路系統的詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

安全規定

使用本裝置的功能時，請遵循所有相關法律規定，並尊重他人的隱私權和合法之權利。

在拍照或攝影，以及使用相片或影片時，請遵循所有相關法律規定和當地風俗，以及尊重他人的隱私權和合法之權利。



警告：您必須先將本裝置開機才能使用裝置的各項功能（鬧鐘除外）。在使用無線裝置會造成干擾或危險的地方，請勿開機。

系統服務

您必須先申請無線服務供應商的服務才能使用行動電話。能否使用本裝置中的大部分功能須視執行於無線系統中的功能而定。並非所有系統皆有提供這些系統服務，或者您可能需要洽詢服務供應商以取得特殊設定，才能使用系統服務。您的服務供應商可能需要提供您使用方法的額外說明，並解釋相關的費用。某些系統的限制可能會影響您是否能夠使用系統服務。例如，有些系統可能無法支援所有語言中的字元和服務。

您的服務供應商可能已設定停用或關閉本裝置中的特定功能。若是如此，這些功能就不會出現在本裝置的功能表上。本裝置可能已特別設定過。此組態可能包含功能表名稱、功能表順序和圖示的變更。詳情請洽詢您的服務供應商。

本裝置支援在TCP/IP通訊協定上執行的WAP 2.0通訊協定（HTTP和SSL）。本行動電話的部分功能（例如：多媒體訊息(MMS)與瀏覽）必須受到系統支援才可使用。

共享記憶體

以下裝置功能可能使用共享記憶體：通訊錄、文字與多媒體訊息、收訊人群組名單、[多媒體資料](#)功能表中的圖片和鈴聲、日曆備註，以及Java™

遊戲和應用程式。使用以上任何功能之一都可能會減少其他功能共享的記憶體容量。舉例來說，若儲存太多影像導致共享記憶體已滿，本裝置可能會在您嘗試使用其他共享記憶體功能時顯示記憶體已滿的訊息。在此情況下，請先刪除一些儲存於共享記憶體中的資料或項目，然後再繼續使用記憶體。有些功能（例如：快取記憶體和書籤）除了可使用與其他功能共享的記憶體之外，也許還可使用額外分配的記憶體。

充電器和週邊產品

在為本裝置充電之前請先確認充電器的型號。本裝置只能使用 ACP-1、ACP-7、ACP-8、ACP-12、LCH-9和LCH-12充電器來充電。



警告：請僅搭配Nokia認可的電池、充電器及週邊產品來使用本特定裝置型號。使用其他未經認可的週邊產品可能會使保固失效，並導致危險。




警告：請勿在本行動電話使用Nokia HDC-10收納式耳機。

關於業經認可的合格週邊產品資訊，請洽詢您的經銷商。當您切斷任何週邊產品的電源時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。

電池充電

1. 將充電器導線插入行動電話底部的插孔。
2. 將充電器連接到交流電源插座上。電池指示條會開始捲動。
電池充電完畢後，指示條就會停止捲動。
3. 請從行動電話和交流電源插座拔下充電器。

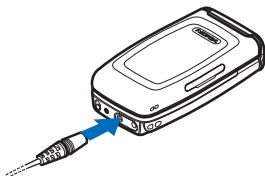

配件與週邊產品使用注意事項

- 將所有配件與週邊產品放在孩童接觸不到的地方。
- 當您切斷任何配件或週邊產品的電源時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。
- 請定期檢查車上安裝的所有週邊產品是否已裝妥而且操作正常。
- 安裝複雜的車用週邊產品必須由合格的專業人員執行。

概述

■ 密碼

- **保密碼：**此碼會隨行動電話一起提供，可防止他人未經允許使用您的行動電話。預設密碼為12345。

如需關於使用保密碼的詳細資訊，請參閱第51頁的「保密設定」。

- **PIN碼：**此碼也許會隨附SIM卡提供，可防止他人未經允許使用您的SIM卡。若您啟動**保密設定**功能表中的**開機PIN碼**功能，行動電話將在每次開機時要求您輸入PIN碼。

如果連續3次輸入錯誤的PIN碼，此SIM卡便會被鎖住。您必須輸入PUK碼才可解除SIM卡鎖定，並設定新的PIN碼。

- **PIN2碼：**PIN2碼也許會隨附SIM卡提供，在使用某些功能（如收費單位計數器）時需要輸入此碼。

請在**保密設定**功能表的**保密碼**中變更保密碼、PIN碼和PIN2碼。將新密碼與行動電話分開放在安全的地方。

- **PUK與PUK2碼：**PUK與PUK2碼可能會隨附SIM卡提供。如果沒有提供，請洽詢您的服務供應商。
- **限制密碼：**在使用**保密設定**功能表中的**通話限制**功能時需要輸入此碼。

■ 燈光提示

螢幕和鍵盤的燈光提示會藉由閃爍來通知您已啟動不同的行動電話功能。以下行動電話功能為使用燈光提示的功能範例：

- 接到來電。
- 收到簡訊或多媒體訊息。
- 日曆備註或倒數計時結束，或者鬧鐘或電池電力不足發出鬧鈴。

您可以進入**操作模式**功能表中的**環繞燈光**功能來啟動燈光提示。詳情請參閱第42頁。

■ 下載內容與應用程式

您也許可以從Internet網站下載新內容（例如：影像和鈴聲）與Java應用程式到您的行動電話中（系統服務）。

本裝置可能有載入一些尚未和Nokia結盟的網站書籤。Nokia不為這些網站背書或保證。存取任何Internet網站時均須謹慎注意安全性和其內容。



重要：請僅安裝和使用檔案來源有提供足夠安全和保護的應用程式和其他軟體，以防止有害軟體的侵害。

■ GPRS

GPRS（整合封包無線電服務）能讓行動電話藉由網際網路通訊協定 (IP) 系統發送與接收資料（系統服務）。您可以透過GPRS連結來傳輸資料，例如：發送與接收多媒體訊息（系統服務）。

要使用GPRS服務，您必須先透過您的行動電話系統業者或服務供應商申請此服務，然後再將GPRS設定儲存在您要使用GPRS系統的功能中。如需計價、服務可用性與傳輸速度的相關資訊，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。

注意：某些應用程式（例如：瀏覽WAP或XHTML網頁）也許無法讓您選擇要使用GPRS或GSM數據（CSD，電路交換數據）。

如需得知在GPRS連結期間出現的指示符號說明，請參閱第47頁的「GPRS連結」。

■ Nokia支援與洽詢資訊

請查看 www.nokia.com/support 或者您當地的 Nokia 網站，以取得最新版的用戶指南、新增資訊、下載及與您的 Nokia 產品相關的服務資訊。

在網站上，您可以取得 Nokia 產品和服務的使用資訊。如果您需要洽詢客戶服務，請查看www.nokia.com/customerservice上的Nokia當地維修連絡中心清單。

如需維護服務，請洽詢您最近的Nokia維修服務位置，其資訊可在www.nokia.com/repair上找到。

1. 開始使用

■ 按鍵


1. 您所在區域的行動系統訊號強度。
2. 顯示電池電量。
3. 行動電話所使用的行動電話服務公司名稱或系統標誌。
4. 左選擇鍵選項。
5. 右選擇鍵選項。

右選擇鍵可能是「通訊錄」或者您在「個人化快捷操作」功能表的「右選擇鍵」設定內選取的功能，或者也可能是行動電話系統業者特定的名稱或標誌。

6. 選擇鍵  和 ，按鍵功能須視其上方顯示的文字而定。
7. 四向導覽鍵 (, ,  和 )

讓您捲動查看姓名、電話號碼、功能表或設定。在通話期間分別按  或  可增加或降低聽筒的音量。在待機模式中按：

-  或  可查看儲存在通訊錄中的姓名和電話號碼。

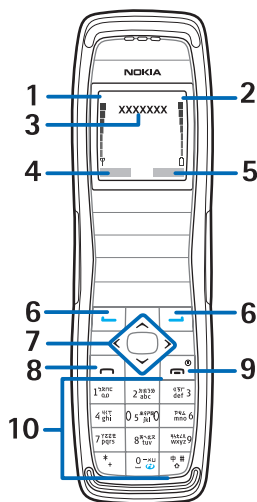

開始使用

-  可輸入訊息。
-  可進入日曆。

注意：您必須先設定時間和日期。


8.  可在待機模式中撥打電話與接聽來電，或者顯示最近撥出的電話號碼。
9.  可結束通話或拒絕接聽來電，還可開啓與關閉行動電話的電源。結束所有功能。
闔上掀蓋也可退出所有功能。
10.  —  可輸入數字和字元。
 和  在不同的功能中具有不同的用途。

■ 插入SIM卡

將所有SIM卡放在孩童接觸不到的地方。

關於使用SIM卡服務的可用性與相關資訊，請洽詢您的SIM卡供應商（可能為您的服務供應商、行動電話系統業者或其他廠商）。

將行動電話側面的SIM卡插槽蓋向外並向下拉出 (1)。將SIM卡斜角朝右插入行動電話 (2)。推入SIM卡並關閉SIM卡插槽蓋 (3)

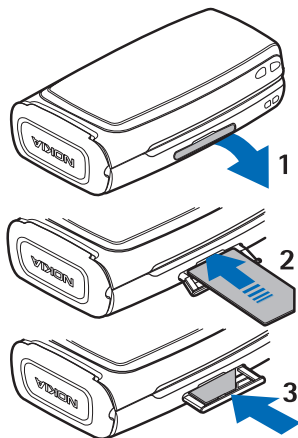


請注意：您的行動電話並不支援5伏特的SIM卡。

■ 裝電池

請務必先將本裝置關機並中斷與充電器的連接，然後才可取出電池。


開始使用

鬆開卡榫 (1)。取下背面外殼 (2)。裝入電池 (3)。裝回背面外殼 (4)。

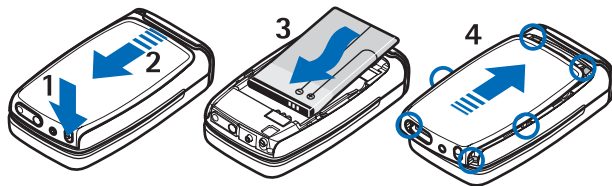

■ 穿戴手機吊飾


如圖所示繫上手機吊飾。



■ 打開掀蓋

您必須如圖所示先打開掀蓋才能使用行動電話。請勿嘗試將掀蓋硬拗到轉軸無法承受的角度。

要闔上掀蓋時，請從掀蓋前端向下闔上，而非從轉軸處下手。

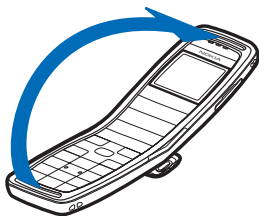

■ 行動電話開機和關機

按住電源鍵  超過三秒鐘的時間。

- 若行動電話要求輸入 PIN 碼或保密碼，請輸入該碼，然後按**確認**。
- 若已正確插入SIM卡，但行動電話仍然顯示**請插入SIM卡**或**SIM卡不支援**，請洽詢您的服務供應商。您的行動電話並不支援5伏特的SIM卡。您可能需要更換SIM卡。

本裝置具有隱藏式天線。



請注意：與使用其他無線發射裝置一樣，本裝置開機時，請盡量不要觸碰天線。接觸天線會影響通話品質，並使本裝置消耗的電量高於實際需要。在使用本裝置時避免接觸天線部分可以讓天線發揮最佳效果，且可延長通話時間。



2. 基本通話功能

■ 撥電話

1. 打開掀蓋輸入電話號碼，包括區碼。

撥打國際電話：連按  兩次輸入 "+" 符號，然後輸入國碼、區碼（若有必要，可忽略開頭的0），以及電話號碼。

按 **清除** 可刪除最後輸入的數字。

2. 按  可撥出號碼。按  或  可分別增加或降低聽筒或耳機的音量。
3. 按  或闔上掀蓋可結束通話或取消撥打電話。

使用通訊錄撥打電話

在待機模式中，按  或  可尋找要撥打的電話號碼。按  可撥出號碼。

撥打最近撥出的電話

要重撥最近已撥或嘗試撥出二十通電話號碼其中之一，請在待機模式中按一下 、捲動到您要撥打的電話號碼，然後按 。

撥打語音信箱

要在待機模式中撥打語音信箱（系統服務），請按住 ，或按  和 。

接收到語音訊息時， 會出現在螢幕上方（系統服務）。按 **接聽** 可撥打語音信箱。

如需關於語音訊息的詳細資訊，請參閱第32頁的「語音訊息」。

單鍵撥號

若您已將電話號碼指定給  到  其中一個按鍵，就可以選擇以下其中一種方法來撥出號碼：

- 在待機模式中，按一下要撥出的數字鍵和 .
- 若單鍵撥號功能已設為開，請在待機模式中按住數字鍵直到電話撥出為止。

如需關於指定單鍵撥號鍵的詳細資訊，請參閱第41頁的「單鍵撥號」。

如需關於單鍵撥號功能的詳細資訊，請參閱第48頁的「通話設定」。

通話期間可選擇的操作

您可以在通話期間按操作使用以下一些選項：

靜音或結束全部通話、通訊錄、功能表、保留或恢復通話、接通另一方（系統服務）、會議通話（系統服務）、單方通話（系統服務）、接聽、拒絕、切換通話（系統服務）、發送多頻音、鎖鍵盤、轉移通話（系統服務）、耳機、啟動自動音量或關閉自動音量。

選擇：

- 啟動自動音量/關閉自動音量可設定開啓或關閉自動音量控制。詳情請參閱第48頁的「通話設定」。
- 轉移通話可接通等待中的來電與目前正在接聽的電話，而自己則從通話中退出。

- **耳機**可在行動電話連接配件時將目前通話切換到已連接的相容配件。

要在通話期間撥打另一通電話（系統服務），請按操作選擇**接通另一方**。輸入連絡人的電話號碼或從通訊錄尋找電話號碼，然後按**撥號**或。第一通電話會進入保留模式。

- 要切換到另一通電話，請按**切換**或。要結束目前通話，請按，或者按操作選擇**掛斷**。要同時結束兩通電話，請按操作選擇**結束全部通話**。
- 要將這兩通電話加入會議通話（系統服務），請按操作選擇**會議通話**。要和其中一位與會者進行私人對話，請選擇**單方通話**和該名與會者。要重新加入會議通話，請選擇**會議通話**。要結束通話，請按。

■ 接聽或拒絕接聽來電

打開掀蓋，然後按便可接聽來電。若您沒有在五秒內按下，就會自動接聽來電。要關閉鈴聲，請按**無聲**。

要拒絕接聽來電，請按，或者按操作選擇**拒絕**。若已先打開掀蓋，您可以闔上掀蓋來拒絕接聽來電。若您已啓動來電轉接選項（例如**通話中轉接來電**），在拒絕來電的同時也將轉接來電。

來電等待

若您已啓動**通話設定**功能表中的**來電等待**功能（系統服務），您就可以在通話期間接聽另一通來電。要接聽等待中的來電，請按**接聽**或。第一通電話會進入保留模式。

■ 鍵盤鎖（按鍵保護）

您可以將鍵盤鎖住，以免不小心按到按鍵。

要鎖住鍵盤，請在待機模式中按**功能表**，然後再快速按。闔上掀蓋時無法啟動鍵盤鎖。當鍵盤鎖住時，會出現在螢幕上方。要解除鍵盤鎖，請快速按開鎖和。

當鍵盤鎖住時，您仍然可以按接聽來電。在通話期間，行動電話仍然可以正常操作。當您結束或拒接電話時，鍵盤將會自動鎖上。

如需設定鍵盤在特定時間過後自動上鎖的相關資訊，請參閱第50頁的「[自動鍵盤鎖](#)」。

當鍵盤鎖啟動時，您也許可以撥打本裝置內建的官方緊急電話號碼。

3. 輸入法

行動電話中可用的輸入法需視行動電話的銷售市場而定。

本行動電話具有繁體中文輸入法。

當語言（功能表4-9-1）設為繁體中文時，您就可以使用中文輸入法（如注音）來輸入繁體中文。

在使用某些功能（如撰寫文字訊息）時，您也可以使用智慧型預測英文輸入法。與傳統英文輸入法相比較，這種輸入法可以減少按鍵次數並且加快輸入速度。

■ 輸入法指示符號

輸入法指示符號位於螢幕左上角。下表列出各種輸入法的名稱及其指示符號。

輸入法	指示符號
注音	
筆劃	
大寫	
小寫	
數字輸入	

請注意：根據銷售地區不同，其預設及可用的輸入法皆已事先設定於行動電話中。請查看指示符號以得知目前正在使用哪種輸入法。

■ 切換輸入法

- 重複按  可切換可用的輸入法。
- 按住  可以在數字與其他輸入法間做快速切換。
- 撰寫文字訊息時，請按操作，然後從選單中選擇您要使用的輸入法。使用中的輸入法不會出現在選單之中。

■ 注音輸入法

以下顯示鍵盤上的注音符號和聲調符號的對應表，以及需要按幾次才能輸入所要的符號。

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
1	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄋ	
2	ㄆ	ㄑ	ㄓ	ㄔ	
3	ㄏ	ㄎ	ㄏ		
4	ㄌ	ㄍ	ㄎ		
5	ㄗ	ㄘ	ㄗ	ㄘ	
6	ㄗ	ㄘ	ㄗ		
7	ㄩ	ㄩ	ㄩ	ㄩ	
8	ㄩ	ㄩ	ㄩ	ㄩ	
9	ㄩ	ㄩ	ㄩ	ㄩ	ㄩ
0	一	ㄨ	ㄨ		

使用注音輸入法

- 輸入注音符號和聲調符號：重覆按對應的數字鍵，直到出現所要的注音符號。重複按 ㄨ 取得適合的聲調符號。

按清除可刪除游標左方的注音符號或聲調符號。按住清除可更快速刪除已輸入的符號。

2. 輸入中文字：若顯示候選字清單，按  或  可左右移動反白標記。按一下  可查看下一行的候選字，而按一下  則可查看前一行的候選字。按**確認**可輸入反白的字。
3. 輸入預測字：在您輸入中文字後，行動電話會預測可能與第一個字形成片語的字。按  或  左右移動反白標記。按一下  可將反白標記移到下一行的候選字。按一下  可將反白標記移到前一行的候選字。按**確認**可輸入反白的字。輸入預測的候選字後，預測即結束。

若您不需要預測字，請按**返回**。

清除所有的注音後，按**清除**可刪除游標左側的中文字。按住**清除**可更快速刪除已輸入的字。按 、、 及  可移動游標。

範例：輸入「生日快樂」

1. 進入[建立訊息](#)。
2. 輸入「生」的注音：按  三次、 四次，和  一次以輸入第一聲。
3. 若需要的話，按  將「生」反白。按**確認**輸入該字。現在出現候選字清單。
4. 若需要的話，按  將「日」反白。按**確認**輸入該字。
5. 輸入「快」的注音：按  兩次、 兩次、 一次，再按  一次輸入第四聲。
6. 若需要的話，按  將「快」反白。按**確認**輸入該字。現在出現將候選字清單。
7. 若需要的話，按  將「樂」反白。按**確認**輸入該字。

■ 傳統英文輸入

在使用傳統英文輸入法時， 的指示符號會顯示在螢幕的左上方。字母的大小寫會以 **ABC** 或 **abc** 指示。

1. 若要將輸入法切換為大寫或小寫，請參閱第11頁的「切換輸入法」。
2. 按一下數字鍵（ 到 ）可得到按鍵上的第一個字母，按兩下則是按鍵上第二個字母，以此類推。

如果要輸入的字母和前一個輸入的字母在同一個按鍵上，您需等到游標再次出現，或立刻按以下導覽鍵 、、 和  中的一個來結束輸入上一個字母。

3. 按清除可刪除游標左側的字母；按住清除可更快速刪除已輸入的符號。

■ 智慧型預測英文輸入法

智慧型預測英文輸入法是使用內建於行動電話的字典，您也可以字典裡加入新單字。當字典的空間已滿時，加入的新單字會取代字典中最少用到的字。

在使用智慧型預測英文輸入法時， 指示符號會顯示在螢幕的左上方。字母的大小寫會以 **ABC**、**abc** 或 **Abc** 來表示。

將智慧型預測英文輸入法設定為開或關

要啟動智慧型預測英文輸入：


1. 在撰寫文字訊息時，按操作選擇 **預測字典**。

2. 選擇English。

要關閉智慧型預測英文輸入法：

1. 在撰寫訊息時，按操作選擇預測字典。
2. 選擇關閉。

輸入英文字

1. 使用按鍵  到  可輸入英文字。每個字母只需按一次鍵。每按一次畫面上的字就會改變。

例如，若要在英文預測字典設為開時輸入 **Nokia**，請按一下



輸入N、按一下



輸入o、按一下



輸入k、按一下



輸入i、再按一下



除了數字鍵外，也可以使用以下按鍵：

- 要刪除游標左側的字元，請按清除。按住清除可更快速刪除字元。
- 要變更字元大小寫，請按 。按住  則可以在字母與數字模式間切換。
- 要插入符號，請按 ，或按操作選擇插入符號。使用四個導覽鍵捲動到您想使用的符號，然後按確定。

您也可以按 、、 或  來移動反白標記，然後按  來輸入反白的符號。

- 要在字母模式下插入數字，請按住對應的數字鍵。

輸入法

- 要先在通訊錄中搜尋然後插入姓名或電話號碼，請按操作選擇**插入姓名**或**插入號碼**。
 - 要插入單字，請按操作選擇**插入單字**。使用傳統英文輸入法撰寫單字，然後按**儲存**。該字將會加入字典中。
2. 當您輸入完單字並確認無誤後，請按任一導覽鍵，或用  加入空格做為確認。

若輸入的不是您要的單字，您還有以下的選項可以使用：

- 重覆按  一直到所要的單字顯示為止，然後確認。
- 按操作選擇**其他對應項**。

如果在單字後面顯示 "?", 表示字典沒有這個單字。若要將單字新增至字典中，請按**拼寫**，（使用傳統英文輸入法）輸入單字，然後按**儲存**。

3. 開始輸入下一個單字。

撰寫複合字

輸入複合字的前半、按  確認，然後再輸入後半。

■ 輸入空格

按  可輸入空格。

若目前的輸入法是數字或注音，請先切換成其他的輸入法（請參閱第11頁的「切換輸入法」）。

■ 輸入數字

- 將目前的輸入法切換成數字輸入法（請參閱第11頁的「切換輸入法」）。按數字鍵直接輸入數字。
- 如果目前的輸入法是智慧型預測或傳統英文輸入法，請按住對應的數字鍵輸入數字。
- 如果目前使用的輸入法是傳統英文輸入法，請重複按對應的按鍵來獲得想要的數字。

■ 輸入符號和標點符號

- 如果目前的輸入法是注音、傳統英文或數字輸入法，按  就可取得中文或英文符號清單。按 、、 和  可移動反白標記。按確定可輸入反白符號。
- 如果目前的輸入法是傳統英文輸入法，重複按  就可輸入一些常用的英文標點符號。

4. 使用功能表

大多數的功能表都具有簡短的說明文字。要查看說明文字，請捲動到想要的功能表功能並等待15秒。

如需得知將**說明訊息顯示**切換為開或關的資訊，請參閱第49頁的「手機設定」功能表。

■ 進入功能表功能

使用捲動功能

1. 在待機模式中按**功能表**。
2. 按  或  捲動到要進入的功能表，然後按**選擇**進入。
3. 捲動到一個子功能表，然後按**選擇**。
若選擇的子功能表還包含子功能表，請重複此步驟。
4. 按**返回**可回到之前的功能表目前，而按**退出**或  則可結束回到待機模式。

使用快捷碼

某些功能表、子功能表和設定選項都已編號。快捷碼會顯示在螢幕的右上方。

在待機模式中按**功能表**。在兩秒內輸入您要進入的主功能表快捷碼，然後重覆此步驟輸入子功能表和設定選項的快捷碼。

■ 功能表

1. 訊息

1. 文字訊息
 1. 建立訊息
 2. 收件匣
 3. 建立簡訊郵件
 4. 寄件備份
 5. 存檔
 6. 範本
 7. 我的資料夾
 8. 收訊人群組名單
 9. 刪除訊息
2. 多媒體訊息
 1. 建立訊息
 2. 收件匣
 3. 寄件匣
 4. 寄件備份
 5. 已存訊息
 6. 刪除訊息
3. 語音訊息
 1. 接聽語音訊息
 2. 語音信箱號碼
4. 廣播訊息
 1. 廣播訊息
 2. 標題

3. 語言

4. 存至 SIM 卡上的廣播訊息標題¹

5. 閱讀²

5. 訊息設定
 1. 文字訊息
 2. 多媒體訊息
 3. 其他設定
6. 系統指令編輯器

2. 通話記錄

1. 未接來電
2. 已接來電
3. 已撥電話
4. 刪除最近記錄
 1. 全部刪除
 2. 未接來電
 3. 已接來電
 4. 已撥電話
5. 通話計時
 1. 最後通話
 2. 接入的電話
 3. 撥出的電話
 4. 通話時間總計
 5. 計時器歸零

1. 當SIM卡可儲存廣播訊息主題時才會顯示此功能。

2. 當接收到廣播訊息時才會顯示此功能。

6. GPRS計數器

1. 最後發出總量
2. 最後接收總量
3. 發出數據總量
4. 接收數據總量
5. 計數器歸零

7. GPRS計時器

1. 最後連結時間
2. 全部連結時間
3. 計時器歸零

3. 通訊錄

1. 尋找
2. 增加姓名
3. 刪除
4. 複製
5. 設定
 1. 記憶體選擇
 2. 顯示方式
 3. 記憶體狀態
6. 單鍵撥號
7. 客服號碼¹
8. 服務號碼¹
9. 本手機號碼
10. 號碼分組

4. 設定

1. 操作模式
2. 提示音設定
 1. 來電提示
 2. 鈴聲
 3. 鈴聲音量
 4. 振動提示
 5. 訊息提示聲
 6. 按鍵音
 7. 警告音
 8. 優先號碼組
3. 環繞燈光
4. 顯示設定
 1. 桌面圖案
 2. 顏色模式
 3. 系統標誌
 4. 螢幕保護圖案啟動時間
 5. 螢幕亮度
 6. 功能表顯示格式
5. 時間和日期設定
 1. 時鐘
 2. 日期
 3. 自動更新時間
6. 個人化快捷操作
 1. 右選擇鍵
 2. 選擇"捷徑"選項

1. 當SIM卡支援時才會顯示此功能。如需得知是否有提供此功能，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。

3. 組織"捷徑"選項
7. 數據連線
 1. GPRS連結
8. 通話設定
 1. 來電轉接
 2. 自動音量控制
 3. 任意鍵接聽
 4. 自動重撥
 5. 單鍵撥號
 6. 來電等待
 7. 通話總結
 8. 發送本手機號碼
9. 手機設定
 1. 手機語言
 2. 記憶體狀態
 3. 自動鍵盤鎖
 4. 區域訊息顯示
 5. 問候語
 6. 系統業者選擇
 7. 說明訊息顯示
 8. 開機鈴聲
10. 週邊設定¹
11. 保密設定
 1. 開機PIN碼
 2. 通話限制
 3. 固定撥號
 4. 封閉用戶組
 5. 保密項目
 6. 保密碼
 12. 原廠設定
5. 多媒體資料
 1. 顯示資料夾
 2. 增加資料夾
 3. 刪除資料夾
 4. 重新命名資料夾
 5. 記憶體狀態
 6. 啟動密鑰列表
 7. 下載
6. 電子秘書
 1. 鬧鐘
 2. 日曆
7. 應用程式
 1. 遊戲
 2. 程式集
8. 附加功能
 1. 計算機
 2. 碼錶
 3. 倒數計時器
9. 服務
 1. 首頁

1. 當行動電話已連接到相容週邊產品時才會顯示此功能。

使用功能表

- 2. 書籤
- 3. 下載連結
- 4. 服務信箱
- 5. 設定

- 6. 選擇地址
- 7. 清除快取記憶體
- 10. 捷徑
- 11. SIM卡服務¹

1. 當SIM卡支援時才會顯示此功能。其名稱及內容也會隨SIM卡不同而改變。

5. 功能表功能

■ 訊息（功能表1）



您必須先進行訊息設定才可以發送文字訊息、圖片訊息、多媒體訊息或電子郵件訊息。如需詳細資訊，請參閱第32頁的「訊息設定」。



請注意：發送訊息後，本裝置可能會顯示**訊息已發出**。這表示訊息已經由本裝置發送到本裝置內建的訊息中心號碼，並不表示要發送的對象已經接收到訊息。關於訊息服務的詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

文字和圖片訊息 (SMS)

您可以輸入與發送連續的加長型訊息（也許能包含圖片），其是由數則一般文字訊息所組成（系統服務）。連續的加長型訊息的收費方式可能會依據所需之一般文字訊息的數量而定。螢幕右上方會顯示尚可輸入的字元數/目前連續的加長型訊息的則數，例如：12/02。若您有輸入特殊字元（例如：西里爾字母），所需的加長型訊息的則數就可能比一般加長型訊息還要多。注意：智慧型預測英文輸入法也可能使用特殊字元。



請注意：圖片訊息功能只有在行動電話系統業者或服務供應商支援時才能使用。只有具備圖片訊息功能的相容裝置才能接收和顯示圖片訊息。訊息的外觀可能會因接收裝置的不同而有所差異。

編寫與發送文字或圖片訊息

1. 在待機模式中按功能表，然後選擇[訊息](#)、[文字訊息](#)和[建立訊息](#)。
2. 輸入訊息內容。詳情請參閱第10頁的「輸入法」。
 - 要插入圖片，或者要從通訊錄將電話號碼或姓名插入訊息，請按操作選擇：
 - [插入圖片](#)。捲動到您要的圖片，然後按顯示和插入。若有必要，請按操作選擇預覽的選項，讓您可以在訊息發送前變更訊息內容。
 - [插入號碼](#)。按尋找或 ，然後選擇電話號碼。
 - [插入姓名](#)。捲動到想要的姓名，然後按操作。若您想要插入姓名內儲存的電話號碼或文字項目，請按[插入姓名](#)或[顯示詳情](#)。
 - 要在訊息中使用事先定義的文字內容，請按操作選擇[使用範本](#)和想要使用的範本。
 - 要將訊息儲存在[存檔](#)或[範本](#)資料夾，或者您於[我的資料夾](#)資料夾內建立的子資料夾，請按操作選擇[儲存訊息](#)。
3. 要發送訊息，請按 ，或者按操作選擇[發送](#)、輸入收訊人的電話號碼或從通訊錄搜尋電話號碼，然後按確認。
 - 要將訊息發送給多名收訊人，請按操作選擇[發送選項](#)和[發送至多人](#)。捲動到第一名收訊人，然後按發送。選取所有的收訊人之後，請按完成。
 - 要使用事先定義的設定發送訊息，請按操作選擇[發送選項](#)和[訊息設定組](#)。

已發送的訊息會儲存在[寄件備份](#)資料夾。

本裝置支援超出單筆訊息字元限制的文字訊息。較長的訊息會被拆成兩則以上的訊息發出。服務供應商將視情況而收費。使用多重音或其他符號的字元和其他語言選項的字元（例如中文）會佔據更多空間，導致單筆訊息可發送的字元數減少。

輸入與發送電子郵件訊息

您也許可以輸入與發送電子郵件訊息（系統服務）。要將電子郵件地址儲存在通訊錄，請參閱第38頁的「每個姓名儲存多個電話號碼與文字項目」。

1. 按功能表，然後選擇**訊息**、**文字訊息**和**建立簡訊郵件**。
2. 直接輸入或在通訊錄尋找收訊人的電子郵件地址，然後按**確認**。
3. 您也可以輸入訊息主旨，然後按**確認**。
4. 輸入電子郵件訊息。
5. 要發送訊息，請按操作選擇**發送簡訊郵件**，然後按**確認**。

閱讀與回覆文字、圖片或電子郵件訊息



重要：開啓訊息時請小心。電子郵件訊息可能會包含惡意軟體，或者對本裝置或電腦造成損害。

當您接收到訊息時，螢幕上會出現指示符號、新訊息的則數、以及__**條新訊息**。

指示符號閃動表示文字訊息記憶體已滿。如需關於刪除訊息的資訊，請參閱第31頁的「刪除訊息」。

1. 按顯示可立即查看新訊息。

要稍後查看訊息，請按**退出**。當您想要查看訊息內容時，請按功能表，然後選擇**訊息**、**文字訊息**和**收件匣**。

2. 選擇您要查看的訊息，然後使用導覽鍵瀏覽訊息內容。 表示未閱讀的訊息。
3. 要回覆訊息，請按操作選擇**回覆**。您可以選擇以下功能：
 - **空白螢幕**可從頭輸入訊息內容。
 - **原訊息**可在回覆郵件中包含原有訊息內容。
 - **範本**可使用預設的文字做為新訊息的內容。如需範本的相關資訊，請參閱第27頁的「文字和圖片訊息使用的資料夾」。
4. 要發送回覆訊息，請按操作選擇**發送**，然後按**確認**。或者：連按兩次。

其他可按操作鍵進入的功能

在閱讀訊息時，按操作還可進入以下功能：**刪除**、**提取詳情**、**轉發**、**修改**（文字訊息專用）/**編輯文字**（圖片訊息專用）、**移動**、**重新命名**、**複製至日曆**、**儲存圖片**（圖片訊息專用）、**訊息詳情**。

選擇：

- **提取詳情**可從訊息擷取電話號碼、電子郵件地址或Web位址。
- **複製至日曆**可將訊息文字複製到行動電話的日曆以做為當天的備忘錄。
- **儲存圖片**可將圖片訊息附加的圖片儲存到**範本**資料夾。

收訊人群組名單

要發送訊息給固定群組的收訊人，您可以再行動電話記憶體定義收訊人群組名單。行動電話將個別發送訊息給名單上的收訊人。

因此，使用收訊人群組名單發送訊息的費用可能會比發送單則訊息還多。

收訊人群組名單使用共享記憶體。請參閱第 viii 頁的「共享記憶體」。

在待機模式中按功能表然後選擇**訊息**、**文字訊息**和**收訊人群組名單**。

- 要新增名單，請按**增加**（如果沒有名單）或按操作然後選擇**增加群組名單**。輸入名單之名稱。
- 要新增收訊人至名單中，捲動到該名單，按操作然後選擇**顯示群組名單**。按**增加**（如果沒有名單）或按操作然後選擇**增加姓名**。從行動電話或SIM卡的通訊錄記憶體中選擇收訊人。

輸入訊息後，要使用收訊人群組名單傳送訊息，請按操作，然後選擇**發送選項**和**發送到群組名單**。

文字和圖片訊息使用的資料夾

要開啓資料夾，請在待機模式中按功能表，然後選擇**訊息**、**文字訊息**，再選擇**收件匣**、**寄件備份**、**存檔**、**範本**或**我的資料夾**。

- 在**範本**中，您可以儲存要做為新訊息範本的文字訊息。文字範本會以表示，而圖片範本則會以表示。

要編輯或刪除範本，請選擇要使用的範本，然後按操作選擇要使用的功能。

- 在**我的資料夾**中，您可以為訊息新增資料夾。

要新增資料夾，請按**增加**（若資料夾清單仍是空白），或者按操作選擇**增加資料夾**。要刪除或重新命名資料夾，請按操作選擇要使用的功能。

多媒體訊息 (MMS)

本行動電話可以發送與接收多媒體訊息，單筆大小最多為100 KB（系統服務）。



請注意：只有相容功能的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。訊息的外觀可能會因接收裝置的不同而有所差異。

若已將[允許多媒體接收](#)設為是或在[註冊系統](#)，您的行動電話系統業者或服務供應商就可能會對您接收的每則訊息收費。

注意：在通話期間、玩遊戲或使用其他Java應用程式、或者正在使用GSM資料傳輸方式進行瀏覽（請參閱第64頁的「手動輸入服務設定」）時，將無法接收多媒體訊息。

導致多媒體訊息發送失敗的原因有很多，所以請勿使用多媒體訊息來發送重要資料。

已發送和接收的多媒體訊息使用共享記憶體。詳情請參閱第viii頁。
多媒體訊息服務一般是預設為開。

多媒體訊息的外觀可能會因接收裝置的不同而有所差異。

版權保護可避免部分影像、音樂（包含鈴聲）和其他內容在未經授權的情況遭到複製、修改、傳送或轉寄。

輸入與發送多媒體訊息

在發送多媒體訊息之前，請先閱讀第30頁的「發送多媒體訊息的注意事項」。

1. 在待機模式中按功能表，然後選擇[訊息](#)、[多媒體訊息](#)和[建立訊息](#)。
2. 輸入訊息內容。請參閱第10頁的「輸入法」。

- 要插入影像，請按操作選擇[插入](#)。

開啓[多媒體資料](#)功能表中的特定資料夾、捲動到想要的影像或聲音檔，然後按操作選擇[插入](#)。

- 本行動電話支援包含數頁內容的多媒體訊息。要在訊息中加入新的投影片，請按操作選擇[插入](#)和[投影片](#)。每張投影片都可包含文字與一個影像檔。

選擇操作和以下功能：

- [上一張投影片](#)、[下一張投影片](#)或[投影片列表](#)可瀏覽投影片的內容。
- [投影片計時](#)可定義每張投影片播放的時間長度。
- [文字顯示於頂端](#)或[文字顯示於底端](#)可移動文字的位置。
- 要插入名片或日曆備註以供相容裝置使用，請按操作選擇[插入](#)和想要使用的選項。
- 要從通訊錄插入姓名或電話號碼，請按操作選擇[更多選項](#)，然後選擇[插入姓名](#)和想要插入的姓名或[插入號碼](#)。
- 要刪除訊息內的影像或投影片，請按操作選擇[刪除](#)和想要使用的功能。
- 要將訊息儲存在[已存訊息](#)資料夾，請按操作選擇[儲存訊息](#)。
- 要在訊息中加入主旨，請按操作選擇[更多選項](#)和[修改主題](#)。
- 要查看訊息大小或收訊人，請按操作選擇[更多選項](#)和[訊息詳情](#)。
- 要在發送訊息之前查看訊息或投影片簡報內容，請按操作選擇[預覽](#)。

3. 要發送訊息，請按操作選擇**發送至號碼**（或**發送至郵件地址**或**發送至多人**）。
4. 輸入收訊人的電話號碼或電子郵件地址，或從通訊錄尋找。按**確認發送訊息**。

若在步驟3選擇了**發送至多人**，請按操作選擇**尋找號碼**或**尋找郵件地址**，然後從通訊錄逐個選取收訊人。要發送訊息，請按。您也可以按**完成**，然後按操作選擇**發送**。

訊息會儲存在**寄件匣**資料夾中直到發送出去為止。已發送的訊息會儲存在**寄件備份**資料夾中（若**儲存已發訊息**已設為**是**）。詳情請參閱第34頁的「多媒體訊息設定」。

發送多媒體訊息的注意事項

- 發送多媒體訊息需花費的時間可能會比發送文字訊息的時間還久。動態指示符號會在發送期間出現，而且您可以在這段時間使用行動電話的大部分其他功能。

如果訊息傳輸中斷，行動電話將嘗試重傳幾次。如果傳輸失敗，訊息會存放在**寄件匣**資料夾中。您可以稍後再試試重新發送。

無線系統也許會限制多媒體訊息的大小。若插入的圖片超出此限制，本裝置也許會縮小圖片，好讓該圖片可以隨附多媒體訊息發送出去。

閱讀與回覆多媒體訊息



重要：開啓訊息時請小心。電子郵件訊息可能會包含惡意軟體，或者對本裝置或電腦造成損害。

當行動電話在接收多媒體訊息時，螢幕上就會顯示  動態指示符號。訊息接收完畢後，螢幕上就會出現  指示符號和收到多媒體訊息。

 指示符號閃動表示多媒體訊息記憶體已滿。如需關於刪除訊息的資訊，請參閱第31頁的「刪除訊息」。

1. 按顯示可立即查看已接收的訊息。

要稍後查看訊息，請按退出。當您想要查看訊息內容時，請按功能表，然後選擇訊息、多媒體訊息和收件匣。從清單選擇想要查看的訊息。 表示未閱讀的訊息。

2. 捲動查看訊息內容。若訊息包含了投影片簡報，便會自動播放該簡報。

您可以按操作使用以下功能：播放簡報、繼續播放簡報、顯示文字、打開影像、刪除訊息、回覆 / 全部回覆、提取詳情、轉發至號碼、轉發至郵件地址 / 轉發至多人。選擇：

- 顯示文字可查看訊息的文字則數。
- 打開影像可查看訊息包含的影像。按操作可放大或縮小影像、將影像儲存在多媒體資料功能表、設定影像的對比度或查看影像的詳細資訊。

刪除訊息

要刪除您正在閱讀或查看的文字或多媒體訊息，請按操作選擇要使用的功能。

要刪除特定資料夾或所有資料夾內的所有訊息：

功能表功能

1. 在待機模式中按功能表，然後選擇[訊息](#)、[文字訊息](#)或[多媒體訊息](#)和[刪除訊息](#)。
2. 要刪除特定資料夾內的所有訊息，請捲動到該資料夾，然後按確認。

要刪除所有文字訊息資料夾內的所有訊息，請選擇[全部訊息](#)，然後按確認。

語音訊息

語音信箱屬於系統服務，所以您必須先申請才能使用此服務。

在待機模式中按功能表，然後選擇[訊息](#)和[語音訊息](#)。選擇[語音信箱號碼](#)可儲存您的語音信箱號碼，或選擇[按聽語音訊息](#)撥出語音信箱號碼。



祕訣：要快速撥打語音信箱，請按住 。

廣播訊息

此系統服務可讓您從服務供應商接收各種不同主題的訊息。

在待機模式中按功能表，然後選擇[訊息](#)和[廣播訊息](#)。若要了解提供的主題及相關主題號碼，請洽詢您的服務供應商。

訊息設定

設定文字與電子郵件訊息

在待機模式中按功能表，然後選擇[訊息](#)、[訊息設定](#)、[文字訊息](#)和[訊息設定組](#)。選擇您要變更的設定組（「訊息設定組」），然後選擇以下功能：

- **訊息中心號碼**可儲存發送文字與圖片訊息所需的電話號碼。您可以從您的服務供應商取得此號碼。
- **發送格式**可選擇**文字**、**電子郵件**、**傳呼**或**傳真**訊息類型（系統服務）。
- **訊息有效期**可選擇系統應嘗試發送訊息給收訊人的時間長度（系統服務）。
- **預設收訊號碼**可儲存此訊息設定組預設發送訊息的電話號碼。當**發送格式**已設為**文字**時才會顯示此設定。
若**發送格式**已設為**電子郵件**，此設定即為**電子郵件伺服器**，而且可讓您儲存電子郵件伺服器的電話號碼。
- **傳送報告**可要求系統發送訊息傳送報告（系統服務）。
- **使用 GPRS** 和**是**可設定行動電話透過 **GPRS** 連結發送文字訊息（需系統支援）。您也可以將**GPRS連結**設為**保持連線**。詳情請參閱第47頁的「**GPRS連結**」。
- **本中心回覆**可讓收訊人透過您的訊息中心回覆訊息（系統服務）。
- **重新命名訊息設定組**可變更訊息設定組的名稱。您無法變更預設設定組的名稱。

替換設定

您可以設定行動電話自動以新訊息取代舊訊息。在待機模式中按功能表，然後選擇**訊息**、**訊息設定**、**文字訊息**和**替換寄件備份**或**替換收件匣**。選擇**是**可設定行動電話以新的文字訊息分別取代**寄件備份**或**收件匣**資料夾內的舊文字訊息。

多媒體訊息設定

按功能表，然後選擇[訊息](#)、[訊息設定](#)和[多媒體訊息](#)。您可以選擇以下功能：

- [儲存已發訊息](#)和[是](#)可設定行動電話將已發送的多媒體訊息儲存在[寄件備份資料夾](#)。若選擇[否](#)，就不會儲存已發送的訊息。
- [傳送報告](#)可要求系統發送訊息傳送報告（系統服務）。
- [縮小影像](#)可選擇是否要縮小插入訊息中的圖片。
- [預設投影片計時](#)可定義簡報中每張投影片預設播放的時間長度。
- [允許多媒體接收](#)可允許（[是](#)）或拒絕（[否](#)）接收多媒體訊息，或僅允許在註冊系統（[在註冊系統](#)）中才可接收。
- [收到的多媒體訊息](#)可設定行動電話自動擷取已接收的多媒體訊息（[提取](#)）。若您不想接收多媒體訊息，請選擇[拒絕](#)。
若將[允許多媒體接收](#)設為[否](#)，就不會顯示此設定。
- [連結設定](#)可定義擷取收到的新多媒體訊息的瀏覽器設定。啓動您要儲存的連結設定組，然後再編輯此設定組。請同時參閱第64頁的「[手動輸入服務設定](#)」。
如需正確的設定，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。
- [允許接收廣告](#)可設定允許或拒絕接收廣告。若將[允許多媒體接收](#)設為[否](#)，或者將[收到的多媒體訊息](#)設為[拒絕](#)，就不會顯示此設定。

字體大小

要選擇閱讀與輸入訊息的字體大小，請按功能表，然後選擇訊息、訊息設定、其他設定和字體大小。

系統指令編輯器

您可以發送服務要求給您的服務供應商（系統服務）。要進入此功能表，請在待機模式中按功能表，然後選擇訊息和系統指令編輯器。輸入內容後按發送。

■ 通話記錄（功能表2）



在此功能表中，您可以查看未接來電、已接來電和已撥電話的電話號碼，以及大約的通話時間。

未接來電、已接來電和已撥電話

要查看未接來電、已接來電和已撥電話的電話號碼，請在待機模式中按功能表，然後選擇通話記錄。您可以選擇以下功能：

- 未接來電可查看最近10通未接來電。
- 已接來電可查看最近10通已接來電。
- 已撥電話可查看最近20通已撥或嘗試撥出的電話記錄。請同時參閱第6頁的「撥打最近撥出的電話」。
- 刪除最近記錄可清除未接來電、已接來電和已撥電話的記錄。

未接來電、已接來電和已撥電話的注意事項

- 若系統支援這些功能，而且行動電話已在系統服務範圍內開機時，行動電話才會記錄未接來電和已接來電。
- 若按**未接來電**、**已接來電**或**已撥電話**功能表中的操作，您就可以執行想要的功能，例如：查看通話的日期與時間、撥打已記錄的電話號碼、將電話號碼儲存在通訊錄，或者發送訊息到該電話號碼。

通話計數器與通話計時器



請注意：行動電話系統業者或服務供應商實際開出的通話和服務費用發票可能不盡相同，這要視網路系統的功能、帳單四捨五入或稅金等等因素而定。

在待機模式中按**功能表**，然後選擇**通話記錄**。您可以選擇以下功能：

- **通話計時**可查看接聽來電與撥出電話的大約通話時間。
- **GPRS計數器**可查看在GPRS連結期間已發送與接收的數據量。
- **GPRS計時器**查看GPRS連結的大約時間。

■ 通訊錄（功能表3）



您可以將姓名和電話號碼（聯絡人）儲存在行動電話記憶體和SIM卡記憶體中。

要進入此功能表：在待機模式中按**功能表**，然後選擇**通訊錄**。

可儲存的姓名數量須視姓名長度、其相關的電話號碼和文字項目的數量與長度而定。本行動電話支援可儲存超過250筆姓名及電話號碼的SIM卡。

行動電話記憶體內的通訊錄使用共享記憶體。詳情請參閱第viii頁。

其他進入本功能表功能的方法

您也可以在待機模式中按通訊錄（或捷徑，然後選擇通訊錄）進入功能表。

某些功能也可使用以下方法進入：在待機模式中按  或 、捲動到您要的姓名、按詳情、捲動到電話號碼或文字項目，然後按操作選擇要使用的功能。

要在通話期間進入通訊錄，請按操作選擇通訊錄。

選取通訊錄設定

在待機模式中按功能表，然後選擇通訊錄和設定。您可以選擇以下功能：

- **記憶體選擇**可選取您要使用的通訊錄記憶體。若要搜尋行動電話記憶體和SIM卡記憶體中的姓名和電話號碼，請選擇**手機和SIM卡**。在此情況下，姓名與電話號碼會儲存在行動電話記憶體中。
- **顯示方式**可選取通訊錄中的姓名、電話號碼和影像顯示的方式。例如，選擇**姓名及影像**即可顯示姓名與其附加的影像。
- **記憶體狀態**可查看每個通訊錄記憶體中尚可使用記憶體容量。

儲存姓名與電話號碼

1. 在待機模式中按功能表，然後選擇**通訊錄**和**增加姓名**。
2. 輸入姓名，然後按**確認**儲存。
3. 輸入電話號碼（包括區碼），然後按**確認**儲存。
 - 要在出國時撥打電話，請連按兩次（輸入+符號），然後輸入國碼、區碼（若有必要，可忽略開頭的0）以及電話號碼。
4. 姓名和電話號碼儲存完畢之後，請按**完成**。



祕訣：要快速儲存姓名和電話號碼，請在待機模式中輸入電話號碼，然後按操作選擇**儲存**。

每個姓名儲存多個電話號碼與文字項目

行動電話通訊錄記憶體中的每一個姓名都可儲存不同類型的電話號碼和文字項目。

您儲存姓名的第一組電話號碼會設為預設電話號碼，並在號碼類型指示符號外加上外框來表示，例如。當您從通訊錄選擇姓名撥打電話時，如果沒有選擇其他號碼，行動電話就會選擇預設的電話號碼。

1. 確認您選取的記憶體為**手機**或**手機和SIM卡**。
2. 在待機模式中按或.
3. 捲動到您要加入電話號碼或文字項目的姓名，然後按詳情。
4. 按操作選擇**增加號碼**、**增加詳情**或**更改類型**。
 - 要新增電話號碼，請選擇**增加號碼**和號碼類型。輸入電話號碼，然後按**確認**儲存。

- 要新增文字項目，請選擇[增加詳情](#)和文字項目，例如：[電子郵件](#)。要加入特殊字元，請按 。
 - 要變更選取電話號碼或文字項目的類型，請選擇[更改類型](#)和想要使用的類型。
5. 按返回，然後再按退出回到待機模式。

變更預設電話號碼

在待機模式中按  或 、捲動到要想要的姓名，然後按詳情。捲動到要設為預設的電話號碼。按操作選擇[設定為預設號碼](#)。

在已儲存的姓名或電話號碼插入影像

您可以將影像插入儲存在行動電話記憶體中的姓名或電話號碼。若來電號碼為您插入影像的電話號碼，來電時便會顯示該影像。

在待機模式中按  或 、捲動到您要加入影像的姓名（以及電話號碼），然後按詳情。按操作選擇[增加影像](#)。之後會顯示[多媒體資料](#)功能表中的資料夾清單。捲動到要加入的影像，然後按操作選擇[存至通訊錄](#)。

在通訊錄搜尋姓名

1. 在待機模式中按功能表，然後選擇[通訊錄](#)和[尋找](#)。或者：在待機模式中按  或 。
2. 輸入您要尋找姓名的第一個字。
3. 捲動到想要的姓名，然後按詳情。若該姓名儲存於 SIM 卡中， 會顯示在螢幕上方。

4. 捲動查看加入該姓名的電話號碼和文字項目。

刪除連絡人

在待機模式中按功能表，然後選擇[通訊錄](#)和[刪除](#)。選擇[逐個刪除](#)或[全部刪除](#)。

刪除姓名和電話號碼同時也將刪除其包含的其他電話號碼、文字項目和附加的影像。從連絡人刪除影像並不會刪除[多媒體資料](#)功能中的相同影像。

刪除增加至姓名的電話號碼、文字項目或影像

在待機模式中按  或 、捲動到想要的姓名（或電話號碼），然後按詳情。捲動到要刪除的電話號碼、文字項目或影像，然後按操作選擇要使用的功能，再按確認。

編輯姓名、電話號碼或文字項目

在待機模式中按  或 、捲動到要編輯的姓名，然後按詳情。捲動到要編輯的姓名、電話號碼或文字項目，然後按操作。選擇要使用的功能，例如：[修改詳情](#)可編輯文字項目。

複製通訊錄

您可以將姓名和電話號碼從行動電話複製到SIM卡，反之亦然。儲存在行動電話的文字項目或影像將不會複製到SIM卡中。

在待機模式中按功能表，然後選擇[通訊錄](#)和[複製](#)。選擇複製的方向。[逐個複製](#)、[全部複製](#)或[預設號碼](#)（當您從行動電話進行複製

時顯示)。選擇您要保留原有姓名和電話號碼 ([保存原記錄](#)) 或者刪除它們 ([刪除原記錄](#))。

其他通訊錄功能

要進入以下功能，請在待機模式中按功能表，然後選擇[通訊錄](#)。您可以選擇以下功能：

- [客服號碼](#)可撥打服務供應商的客服號碼（需SIM卡支援）。此為系統服務。
- [服務號碼](#)可撥打服務供應商的服務號碼（需SIM卡支援）。此為系統服務。
- [本手機號碼](#)可查看已經儲存在SIM卡中的本手機號碼（需SIM卡支援）。
- [號碼分組](#)可將[通訊錄](#)功能表儲存的姓名和電話號碼分類到號碼分組中。您可以為每個分組選擇一個鈴聲和標誌。如此一來，當分組成員來電時，就會發出特定鈴聲和標誌。

您可以選擇以下功能：[重新命名](#)、[分組鈴聲](#)、[分組圖案](#)、[分組成員](#)。

若選擇[分組成員](#)，請按增加（或按操作選擇[增加姓名](#)）將姓名增加到號碼分組中。要刪除號碼分組中的姓名，請按操作選擇[刪除姓名](#)。

請同時參閱第43頁的「提示音設定」關於[優先號碼組](#)的說明。

單鍵撥號

您可以將  到  鍵設為單鍵撥號鍵。要使用單鍵撥號功能撥打電話，請參閱第7頁中的說明。

將電話號碼指定給單鍵撥號鍵

在待機模式中按功能表，然後選擇[通訊錄](#)和[單鍵撥號](#)。捲動到要指定的按鍵，然後按設定。按尋找，然後選擇您要指定給選取按鍵的姓名和電話號碼。

若該按鍵已指定一組電話號碼，您可以按操作查看或變更電話號碼，或者刪除號碼的指定，然後再選擇要使用的功能。

名片

您可以發送或接收包含個人聯絡資訊的名片。

要發送名片到相容行動電話或其他支援vCard標準的裝置：在待機模式中按  或 、捲動到要發送的對象名稱，然後按詳情。按操作選擇[發送名片](#)和[經簡訊發送](#)或[經多媒體發送](#)（系統服務）。

收到名片時，按顯示和儲存可將名片儲存在行動電話記憶體。若不要儲存名片，請按退出和確認。

■ 設定（功能表4）



在此功能表中，您可以變更行動電話的各種設定。您也可以將部分功能表的設定恢復為其原有的預設值。

要進入此功能表：在待機模式中按功能表，然後選擇[設定](#)。

操作模式

您的行動電話有各種設定群組（即「操作模式」），讓您依喜好為不同的事件或情境設定不同的鈴聲。

要進入此功能表：在待機模式中按功能表，然後選擇**設定**和**操作模式**。

1. 選擇您要啟動或變更設定的操作模式。
2. 選擇**啟動**、**個人化選擇**或**定時**。
 - 要啟動選取的操作模式，請選擇**啟動**。
 - 要啟動操作模式執行特定時間，請選擇**定時**並設定結束時間。時間到後，就會啟動前一個未設定時的操作模式。
 - 要變更操作模式設定，請選擇**個人化選擇**。選擇您要變更的設定並進行變更。

選擇**環繞燈光**可在**使用特定功能時**啟動螢幕與鍵盤燈光。如需更多資訊，請參閱第xii頁的「燈光提示」。

如需得知關於其他設定的更多資訊，請參閱第43頁的「提示音設定」。選擇**更改模式名稱**後，您就可重新命名選取的操作模式。您無法重新命名**標準**操作模式。

在待機模式中會顯示目前啟動的操作模式名稱（除非啟動的操作模式為**標準**）。若正在計時操作模式，操作模式名稱前就會顯示.

提示音設定

您可以變更目前選取操作模式的鈴聲和振動設定。相同的設定也可以在**操作模式**功能表找到。詳情請參閱第42頁。

要進入此功能表：在待機模式中按功能表，然後選擇**設定**和**提示音設定**。您可以選擇以下功能：

- **來電提示**可選取行動電話通知語音來電的方式。可使用的選項包括：**連續響鈴**、**漸強**、**響鈴一次**、**嗶一聲**和**關**。

注意：打開掀蓋時，所有的鈴聲都會以漸強的模式播放出來。

- **鈴聲**可選擇來電鈴聲。要從**多媒體資料**功能表選擇鈴聲，請選擇**打開多媒體資料**。
- **鈴聲音量**可選擇鈴聲和訊息提示音的音量大小。
- **振動提示**可設定行動電話於接到來電或訊息時振動。當行動電話連接到充電器或車用套件時將無法使用震動提示。
- **訊息提示聲**可選擇收到訊息時的提示音。要從鈴聲清單中選擇鈴聲，請選擇**鈴聲**和想要選取的鈴聲。
- **按鍵音**可設定按鍵音的音量。
- **警告音**可設定行動電話於特定情況發出提示音，例如當電池快沒電時。
- **優先號碼組**可設定行動電話只在特定號碼分組的電話號碼來電時才會發出鈴聲。捲動到想要的號碼分組或**所有來電**，然後按標記。請同時參閱**通訊錄**功能表的**號碼分組**設定。

當您將**來電提示**設為**關**，而**訊息提示聲**設為**無鈴聲**時，就會出現在待機模式中。

新增行動電話鈴聲

如需得知能否透過文字訊息 (SMS)、多媒體訊息 (MMS) 或瀏覽器服務接收鈴聲的相關資訊，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。鈴聲會儲存在**多媒體資料**功能表。

顯示設定

要進入此功能表：在待機模式中按功能表，然後選擇**設定**和**顯示設定**。您可以選擇以下功能：

- **桌面圖案**可設定行動電話在待機模式中顯示的背景影像，即「桌面圖案」。

桌面圖案影像可以在**多媒體資料**功能表中找到。您也可以儲存新的影像，例如：儲存附加在多媒體訊息中的影像。

設定影像為桌面圖案：

- 若是首次選擇桌面圖案影像或變更影像，請選擇**選擇桌面圖案**。捲動到您要的資料夾，然後按打開並捲動到要設定的影像。按操作選擇**設定為桌面圖案**。
- 若您之前已使用過桌面圖案但已選取**關**，請選擇**開**。
- **顏色模式**可選擇行動電話螢幕部分顯示元件的顏色，例如：訊號強度指示條。
- **系統標誌**可設定行動電話顯示或隱藏儲存的系統標誌。若行動電話內沒有可用的系統標誌，此功能表將無法使用（模糊）。關於系統標誌的取得，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。
- **螢幕保護圖案啟動時間**可設定螢幕保護圖案功能啟動的時間。螢幕保護圖案啟動時可節省電源。當行動電話於待機模式中經過一段時間沒有使用，就會啟動螢幕保護圖案。注意：當行動電話不在系統涵蓋範圍之內時，就會取消螢幕保護圖案的使用。您可以按任何鍵關閉螢幕保護圖案。

- **螢幕亮度**可變更亮度。按  或  可增加或減少亮度，然後再按確認。
- **功能表顯示格式**可設定行動電話顯示主功能表的方式。若選擇**清單**，功能表就會以清單的方式呈現。若選擇**圖像式**，功能表就會以圖像式的方式呈現。在圖像式畫面中，功能表名稱會顯示在螢幕上方。

日期和時間設定

要進入此功能表：在待機模式中按功能表，然後選擇**設定**和**時間和日期設定**。您可以選擇以下功能：

- **時鐘**可設定時間、在待機模式中顯示（或隱藏）時間、或選擇12小時或24小時的時間格式以及時區。如果電池已取下一段時間，您可能就需要重新設定時間。

時鐘設定會影響到以下功能：**訊息**、**通話記錄**、**鬧鐘**和**日曆**。

- **日期**可在待機模式中顯示（或隱藏）日期、設定日期或選擇日期格式或日期分隔符號。如果電池已從行動電話取下一段時間，您可能就需要重新設定日期。
- **自動更新時間**可根據目前的時區自動更新行動電話的時間和日期（系統服務）。

自動更新日期和時間不會影響您為鬧鐘、日曆或鬧鈴備註所設定的時間。

個人化快捷操作

您可以選擇顯示在待機模式中的右選擇鍵功能，以及可以在待機模式中按捷徑或進入**捷徑**功能表便可進入的功能（「個人化快捷操作」）。

要進入此功能表：在待機模式中按功能表，然後選擇**設定**和**個人化快捷操作**。您可以選擇以下功能：

- **右選擇鍵**可選擇右選擇鍵的功能。
- **選擇"捷徑"選項**可選擇要加入快捷操作清單中的功能。捲動到一項功能，然後按**標記**將該功能新增到快捷操作清單中。要從清單刪除特定功能，請按**取消**。要儲存變更，請按**完成**和**確認**。
- **組織"捷徑"選項**可變更清單中的功能順序。捲動到要變更的功能、按**移動**，然後選擇要將該功能移到何處。

數據連線

在此功能表中，您可以定義行動電話何時連結到GPRS系統。

GPRS連結

在此功能表中，您可以定義何時連結到GPRS系統（系統服務）。如需GPRS服務的一般資訊，請參閱第xii頁。

要進入此功能表：在待機模式中按功能表，然後選擇**設定**、**數據連線**。

選擇**GPRS連結**選項中的**保持連線**或**當需要時**。

- 若選擇**保持連線**，行動電話就會在開機時自動登錄到GPRS系統（若您所處位置支援GPRS系統）。

若選擇**當需要時**，行動電話就會在您使用需透過GPRS服務執行的功能時登錄並連結到GPRS系統。在此情況下，建立連結的時間可能會比選取**保持連線**所花費的時間還久。

GPRS指示符號

當選取的GPRS連結模式為**保持連線**，而且又可以使用GPRS服務時，螢幕將會顯示.

當您啟動需使用 GPRS 服務的功能，而且行動電話也已連結到GPRS系統時，螢幕就會顯示，表示已可使用數據傳輸功能。

若在GPRS連結期間接到來電或收到文字訊息，或者撥打電話，螢幕便會顯示，表示連結已暫停。行動電話將在通話結束後重新建立連結。

通話設定

要進入此功能表：在待機模式中按功能表，然後選擇**設定**和**通話設定**。您可以選擇以下功能：

- **來電轉接**可轉接來電至您的語音信箱或其他電話號碼（系統服務）。如果您的SIM卡或行動電話系統業者不支援轉接功能，就不會顯示此選項。

選擇適合的轉接選項，例如：當您正在忙線中或要拒接來電時，就可以選擇**通話中轉接來電**轉接來電。設定啟動（**啟動來電轉接**）或關閉（**取消來電轉接**）轉接選項，或查看是否已啟動轉接選項（**檢查狀態**）。

- 若選擇**啟動來電轉接**，請選擇您要轉接的電話號碼。您也可以使用一些轉接選項選擇來電轉接的時間。

您可同時啟動多個來電轉接選項。當所有的來電都被轉接時，待機模式中將顯示 。

- **自動音量控制**和**開**可設定行動電話自動保持您在通話期間使用  或  調整的聽筒音量。例如：若環境很吵雜，行動電話就會增加音量。
- **任意鍵接聽**和**開**可快速按任意鍵接聽來電，但電源鍵  和選擇鍵除外。
- **自動重撥**可設定行動電話於撥號失敗之後繼續撥號，最多十次。
- **單鍵撥號**和**開**可使用單鍵撥號鍵  到  來撥打姓名和電話號碼（按住指定的按鍵即可進行撥號）。
- **來電等待**和**啟動來電等待**可要求系統於通話期間接到新來電時通知您（系統服務）。
- **通話總結**和**開**可設定行動電話概要顯示上次通話的時間。
- **發送本手機號碼**可於發話時顯示（**是**）隱藏（**否**）您的本手機號碼。若選擇**系統預設**，就會使用服務供應商預設的設定。此為系統服務。

手機設定

要進入此功能表：在待機模式中按功能表，然後選擇**設定**和**手機設定**。您可以選擇以下功能：

- **手機語言**可選擇顯示文字的語言。若選擇**自動**，行動電話就會根據SIM卡的資訊選擇語言。
- **記憶體狀態**可查看未使用和已使用的共享記憶體容量，以及不同功能個別使用的記憶體容量。

功能表功能

- **自動鍵盤鎖**可在行動電話處於待機模式時，設定鍵盤在特定時間過後自動上鎖。請同時參閱第9頁的「鍵盤鎖（按鍵保護）」。
要啓動自動鍵盤鎖功能，請選擇**開**，然後設定要讓鍵盤在多久後上鎖的時間。要取消自動鍵盤鎖功能，請選擇**關**。

當鍵盤鎖啓動時，您也許可以撥打本裝置內建的官方緊急電話號碼。

- **區域訊息顯示**可設定行動電話在使用以微蜂窩系統（MCN）技術為基礎的行動系統時提供指示訊息（系統服務）。
- **問候語**可定義行動電話開機時短暫顯示的問候語。要儲存問候語，請按操作選擇**儲存**。
- **系統業者選擇**可設定行動電話自動選擇所處區域之內可用的行動系統（**自動**），或從清單中選擇想要使用的系統（**手動**）。
選取系統必須與您的註冊系統簽有漫遊協定。若出現**未註冊使用該系統**，請選擇其他系統。
除非您選擇自動模式或在行動電話插入另一張SIM卡，否則行動電話將一直處於手動模式。
- **說明訊息顯示**可設定行動電話顯示使用中的功能表功能說明文字。
- **開機鈴聲**可設定行動電話開機時播放鈴聲。

週邊設定

您可以定義行動電話連接到相容週邊產品時使用的設定。

要進入此功能表：在待機模式中按功能表，然後選擇**設定**和**週邊設定**。

選擇要使用的週邊產品，例如：[耳機](#)。根據所使用的週邊產品，您可以使用以下一些功能：

- [預設模式](#)可選擇在您連接選取週邊產品和行動電話時自動啓動的操作模式。
- [自動接聽](#)可設定行動電話在來電五秒後自動接聽。如果將[來電提示](#)設為[嗶一聲](#)或[關](#)，將無法使用自動接聽功能。
- [燈光](#)可將燈光設定為[開](#)或[關](#)。

待機模式中的週邊產品指示符號

當相容週邊產品連接到行動電話時，其對應的指示符號（例如 ）便會顯示在待機模式中。

保密設定

要進入此功能表：在待機模式中按功能表，然後選擇[設定](#)和[保密設定](#)。

當您使用限制通話的安全功能時（例如：通話限制、封閉用戶組與固定撥號），您也許可以撥打本裝置內建的官方緊急電話號碼。

您可以選擇以下功能：

- [開機PIN碼](#)可設定行動電話於每次開機時要求輸入開機PIN碼。某些SIM卡無法變更此設定。
- [通話限制](#)可限制使用行動電話撥出或接聽的電話（系統服務）。
- [固定撥號](#)可限制僅可從行動電話撥出電話或發送訊息到選取的電話號碼（若SIM卡支援）。此為系統服務。

啟動固定撥號功能時，GPRS連結只能用來發送文字訊息。您必須將收訊人的行動電話和訊息中心號碼包含在固定撥號清單中。

- **封閉用戶組**可指定您可撥打或接聽的用戶組（系統服務）。當您使用封固用戶組功能時，在待機模式中會顯示用戶組號碼。
- **保密項目**可定義行動電話何時要求輸入保密碼。

若選擇**手機**，行動電話將會於每次插入新SIM卡時，要求您輸入保密碼。

若選擇**手機通訊錄**，當使用的記憶體為**SIM卡**，而且您想要變更記憶體為**手機**或**手機和SIM卡**，或者您想要將通訊錄中的姓名和電話號碼複製到另一個通訊錄時，行動電話便會要求您輸入保密碼。

若變更此設定，在**未接來電**、**已接來電**和**已撥電話**功能表中的電話號碼都將被刪除。

- **保密碼**可變更保密碼、PIN 碼、PIN2 碼或限制密碼。密碼只能由0到9的數字組成。

原廠設定

您可以將功能表重設為其原始值。

在待機模式中按**功能表**，然後選擇**設定**和**原廠設定**。輸入保密碼，然後按**確認**。注意：此功能並不會刪除您儲存在行動電話或下載到行動電話中的資訊。

■ 多媒體資料（功能表5）



在此功能表中，您可以管理（例如：從多媒體訊息接收到的）圖案和鈴聲。本行動電話支援JPEG和BMP格式的檔案。這些檔案會被分類到各資料夾中。

本行動電話支援「數位版權管理」(DRM)的使用，以保護您儲存到行動電話中的內容。取得的內容（例如：鈴聲）將受到特定使用規則的保護與結合，例如：使用次數和特定使用期限。使用規則定義於內容的啟動密鑰中。視服務供應商而定，使用規則可以隨內容發送，或者個別發送出去。您也許可以更新啟動密鑰。在取得內容之前，請先查看內容的發送條款和啟動密鑰，因為您可能需要支付某些費用。

多媒體資料使用共享記憶體。詳情請參閱第viii頁。

1. 在待機模式中按功能表，然後選擇[多媒體資料](#)。螢幕會顯示選單。
2. 選擇[顯示資料夾](#)可開啓資料夾清單。

其他選項包括：

- [增加資料夾](#)、[刪除資料夾](#)、[重新命名資料夾](#)：您可以新增資料夾、刪除選取的資料夾或重新命名選取的資料夾。您無法刪除或重新命名選取的資料夾。
- [記憶體狀態](#)可查看剩餘的記憶體容量。
- [啟動密鑰列表](#)：您可以查看可用的啟動密鑰列表清單。捲動到想要的檔案，然後按操作選擇[詳情](#)來查看啟動密鑰。

- **下載**：您可以下載影像和鈴聲（系統服務）。螢幕會顯示書籤清單。若您想要查看**服務**功能表中的書籤，請選擇**更多書籤**。選擇您要進入的瀏覽器網頁書籤。請遵照服務提供的指示進行。
- 3. 要開啓某個資料夾，請捲動到該資料夾，然後按**打開**。之後將顯示資料夾內的檔案。
按操作就可進入第54頁的「多媒體資料中的檔案選項」中所說明的一些功能。
- 4. 要觀看影像或播放聲音，請捲動到該影像或聲音檔，然後按操作選擇**打開**。

多媒體資料中的檔案選項

當您選取或開啓檔案時，您可以按操作使用以下功能：**打開**、**刪除**、**發送**、**修改影像**、**移動**、**重新命名**、**設定為桌面圖案**、**設為鈴聲**、**詳情**、**排序**、**啟動密鑰列表**。您可以選擇以下功能：

- **發送**可使用多媒體訊息發送檔案。
- **修改影像**可將文字和美工圖案加到選取的影像中或者裁切影像。按操作選擇想要使用的功能。

若選擇**插入文字**，請在輸入文字後按**確認**，並使用導覽鍵移動文字。若按操作，您就可以選擇字型樣式、大小和色彩，還可旋轉文字。要確定變更，請按操作選擇**確認**。

若選擇**插入美工圖案**，請捲動到要加入的影像，然後按操作選擇**插入**。使用導覽鍵移動插入的影像，然後按**確認**。

要將修改的影像儲存為GIF格式，請按操作選擇**儲存**、輸入影像名稱、按**確認**，然後選擇要儲存的資料夾。

- [詳情](#)可查看檔案資訊，例如：檔案大小。
- [排序](#)可將檔案和資料夾依照名稱、日期、格式或大小分類。
- [啟動密鑰列表](#)可更新選取檔案的啟動密鑰。可以更新檔案的啟動密鑰時才會出現此選項。

版權保護可避免部分影像、音樂（包含鈴聲）和其他內容在未經授權的情況遭到複製、修改、傳送或轉寄。

■ 電子秘書（功能表6）



在此功能表中，您可以使用行動電話內建的鬧鐘和日曆。

要進入此功能表：在待機模式中按功能表，然後選擇[電子秘書](#)。

[鬧鐘](#)

您可以設定行動電話在特定時間發出鬧鈴。即使闔上掀蓋，鬧鐘的運作仍然不受影響。

要進入此功能表：在待機模式中按功能表，然後選擇[電子秘書](#)和[鬧鐘](#)。

要設定鬧鈴，請選擇[鬧鈴時間](#)，輸入鬧鈴時間，然後按**確認**。要變更鬧鈴時間，請選擇**開**。

要設定鬧鈴聲，請選擇[鬧鐘鈴聲](#)，然後選擇想要使用的鈴聲。

當鬧鐘開啓時，待機模式中會顯示🔔。

鬧鈴時間過後

行動電話會發出鬧鈴聲，並且在螢幕上閃爍**預定報時**和現在的時間。按停止可停止鬧鈴。如果您讓行動電話鬧鈴持續響一分鐘或按重響，鬧鈴就會停止。約十分鐘後，鈴聲將再度響起。

若在關機時到達預定的鬧鈴時間，本裝置將自動開機並開始播放鬧鈴聲。若選擇停止，本裝置將詢問您是否要開機進行通話。選擇取消關機，或選擇確認撥打電話和接聽來電。在禁止使用無線電話，或是使用無線電話會產生干擾或危險的地方，請不要按確認。

日曆

日曆使用共享記憶體。詳情請參閱第viii頁。

要進入此功能表：在待機模式中按**功能表**，然後選擇**電子秘書**和**日曆**。之後將顯示當月畫面。您可以按導覽鍵捲動查看當日、當週和當月畫面。

 **祕訣：**要在待機模式中快速開啓日曆，請按 .

使用不同的日曆畫面

- **當月畫面：**此畫面會顯示當月的各星期畫面。今天的日期會在外面加上外框來表示。如果當日有備註，就會以粗體顯示。要查看當日備註（「當日畫面」），捲動到要看的日期，然後按操作選擇**顯示當日備註**。

按操作也可以進入以下功能：**星期顯示格式**、**寫備註內容**、**選擇日期**、**設定**。您可以選擇以下功能：

- **設定**可設定日期和時間，或者選擇其格式、分隔符號（例如：“-”），或者一星期的第一天（**星期格式**）。選擇**自動刪除**後，您就可以設定行動電話在特定時間過後自動刪除舊的備註。
- **當日畫面**：此畫面會顯示選取日期所記錄的備註。您可以按  或  捲動查看備註內容，以及按  或  在各日期間移動。按操作選擇**顯示**可開啓選取的備註（「備註畫面」）。按操作也可以進入以下功能：**寫備註內容**、**刪除**、**編輯**、**移動**、**重複**、**選擇日期**、**發送備註**、**複製**、**設定**。選擇：
 - **重複**可選擇備註重複的間隔時間。
- **備註畫面**：此畫面會顯示您在當日畫面開啓的備註。
您可以按操作使用以下功能：**編輯**、**編輯**、**刪除**、**移動**、**重複**、**發送備註**、**發送備註**、**複製**、**設定**。

寫日曆備註

您可以在當月、當週或當日畫面寫新的備註內容。

在當月或當週畫面中，捲動到特定日期，然後按操作選擇**寫備註內容**。在當日畫面中，按操作選擇**寫備註內容**。

從以下備註類型中選擇： **會議**、 **通話**、 **生日**、 **備忘**、 **備忘錄**。

寫完備註內容後儲存。舉例來說，若要儲存會議備註並附加鬧鈴，請執行以下步驟：

輸入會議主題，然後按操作選擇**儲存**。輸入會議地點，然後按操作選擇**儲存**。輸入開始日期，然後按**確認**。輸入結束日期，然後按**確認**。輸入開始時間，然後按**確認**。輸入結束時間，然後按**確**

認。要設定備註鬧鈴，請選擇**響鈴**或**無聲**（沒有鬧鈴聲），然後設定鬧鈴時間。

行動電話的備註鬧鈴響時

行動電話會發出嗶聲並顯示備註內容。當螢幕上出現通話備註時，按就可以撥出電話號碼。

要停止鬧鈴並查看備註內容，請按顯示。若在顯示備註時按重響，鬧鈴就會停止。約十分鐘後，鈴聲將再度響起。

要停止鬧鈴但不想查看備註內容，請按退出。

■ 應用程式（功能表7）



在此功能表中，您可以使用並管理安裝在行動電話的Java遊戲和應用程式。

要進入此功能表：在待機模式中按功能表，然後選擇**應用程式**。

本行動電話支援特別針對小型消費電子產品所設計的Java版本，Java 2 Micro Edition (J2ME™)。

在使用Java應用程式之前，您必須先將該應用程式傳輸到您的行動電話中。Java應用程式使用共享記憶體。詳情請參閱第viii頁。

遊戲

在此功能表中，您可以玩安裝在行動電話中的Java遊戲。

要進入此功能表：在待機模式中按功能表，然後選擇**應用程式**和**遊戲**。

遊戲設定：選擇[應用程式設定](#)可設定遊戲音效、燈光和振動（[振動效果](#)）效果。當[提示音設定](#)功能表中的[振動提示](#)功能關閉時，即使您已設定開啓[振動效果](#)，行動電話也將無法振動。

要開始玩遊戲，請選擇[選擇遊戲](#)、捲動到要玩的遊戲，然後按 ，或者按操作選擇[打開](#)。您可以按操作使用與[程式集](#)中相同的功能。注意：執行某些遊戲可能會加快耗損行動電話的電池電力（您可能需要將行動電話連接到充電器）。

要查看遊戲尚可使用的記憶體容量，請選擇[記憶體](#)。

要下載遊戲到行動電話，請選擇[遊戲下載](#)。螢幕會顯示書籤清單。若您想要查看[更多書籤](#)功能表中的書籤，請選擇[服務](#)功能表。選擇您要進入的瀏覽器網頁書籤。請遵照服務提供的指示進行。在下載遊戲時，遊戲可能會儲存在[程式集](#)功能表中，而不是[遊戲](#)功能表。

程式集

在此功能表中，您可以使用並管理安裝在行動電話的Java應用程式。

要進入此功能表：在待機模式中按功能表，然後選擇[應用程式](#)和[程式集](#)。

要啟動應用程式，請選擇[選擇應用程式](#)。捲動到您想要使用的應用程式或應用程式集。按操作選擇[打開](#)，或者按  啟動應用程式或開啓應用程式集。

注意：執行某些應用程式可能會加快耗損行動電話的電池電力（您可能需要將行動電話連接到充電器）。

其他可用的應用程式或應用程式集選項

您可以按應用程式清單中的操作進入以下各功能。您可以選擇以下功能：

- **刪除**刪除行動電話裡選取的應用程式或應用程式集。
- **詳情**可查看應用程式的其他相關資訊。
- **更新版本**可從Internet服務尋找應用程式的新版本（系統服務）。
- **網頁**可進入與應用程式相關的Internet網站（系統服務）。當應用程式包含網頁的Internet位址時才會顯示此選項。
- **Web 存取**可限制應用程式存取系統。選擇**先詢問**可設定行動電話在您想要存取系統時詢問您、**允許**可允許存取，或**不允許**來拒絕存取。
- **連結設定**可設定行動電話在應用程式需要使用特定服務設定時使用它們。行動電話會使用瀏覽器的預設服務設定。

下載Java應用程式

您可以使用以下方法下載新的Java應用程式：

- 在**程式集**功能表中，選擇**應用程式下載**。螢幕會顯示書籤清單。若您想要查看**更多書籤**功能表中的書籤，請選擇**服務**功能表。選擇您要進入的瀏覽器網頁書籤。請遵照服務提供的指示進行。
- 在待機模式中按**功能表**，然後選擇**服務**進入可下載您想要的Java應用程式的瀏覽器網頁。
- 請使用**遊戲**功能表中的**遊戲下載**功能。



重要：請僅安裝並使用來源有提供適當安全防護的應用程式及其他軟體，可防止有害軟體之侵害。

在下載遊戲或應用程式時，它們可能會儲存在**遊戲**功能表中，而不是**程式集**功能表。

檢查記憶體狀態

要查看Java應用程式可用的記憶體空間，請選擇**程式集**功能表中的**記憶體**。

■ 附加功能（功能表8）



計算機



請注意：此計算機功能的準確度有限，而且只能用於簡單的計算。

在待機模式中按功能表，然後選擇**附加功能**和**計算機**。

計算

1. 使用 到 鍵插入數字。按 可輸入小數點。
2. 按 一次為加、兩次為減、三次為乘、四次為除。
3. 要得到運算的結果，請按操作選擇**計算結果**。
4. 要計算其他算式，請先按住清除。

幣值換算

1. 要儲存匯率，請按操作選擇**設定匯率**。選擇其中一個換算選項。輸入匯率（按 輸入小數點），然後按**確認**。

2. 要換算匯率，請輸入要換算的數目，然後按操作選擇[換至本國貨幣](#)或[換至外幣單位](#)。



祕訣：要在待機模式中進行幣值換算，請輸入要換算的金額，然後按操作選擇[換至本國貨幣](#)或[換至外幣單位](#)。

碼錶

按功能表，然後選擇[附加功能](#)和[碼錶](#)。

選擇[分別計時](#)或[以圈計時](#)，然後再按開始便可開始計時。要停止計時，請按停止。停止計時後，您可以按操作選擇[開始](#)、[儲存](#)或[重新設定](#)。若選擇[開始](#)，就會接續剛才停止的時間繼續計時。[重新設定](#)可停止目前的計時並將時間設為零。

要設定於背景計時，請按 。若正在待機模式中計時， 便會出現在待機模式畫面中。

使用碼錶或在使用其他功能時讓碼錶在背景執行會增加電池耗電量並縮短電池壽命。


倒數計時器

按功能表，然後選擇[附加功能](#)和[倒數計時器](#)。輸入鬧鈴時間，然後按確認。您也可以輸入鬧鈴備註、變更時間與停止計時器。

如果計時器正在待機模式下計時，螢幕就會顯示 。

到了鬧鈴時間後，行動電話就會響起鬧鈴聲並閃動相關的文字。請按任意鍵停止鬧鈴。

■ 服務（功能表9）



此功能表包含可用來存取各種服務的瀏覽器（系統服務）。可存取的服務可能包含天氣預報、新聞或飛機時刻表等資訊。

要進入此功能表：在待機模式中按功能表，然後選擇**服務**。

如需取得瀏覽器服務、價格與收費的詳細資訊，請洽詢您的行動電話系統業者和/或服務供應商。服務供應商也會提供相關服務的使用說明。

若您的行動電話擁有多重模式瀏覽器，您就可以瀏覽使用無線標記語言 (Wireless Mark-Up Language, WML) 或可擴充超文字標記語言 (extensible HyperText Markup Language, XHTML) 所編寫的服務網頁。



重要：請僅使用您信任並提供適當安全之服務，可防止有害軟體之侵害。

存取與使用瀏覽器服務的基本步驟

1. 儲存您要使用的服務所需的存取服務設定。詳情請參閱第63頁。
2. 連結到提供的服務。詳情請參閱第65頁。
3. 開始瀏覽服務網頁。詳情請參閱第66頁。
4. 結束瀏覽之後，請中斷服務連結。詳情請參閱第67頁。

設定行動電話可使用瀏覽器服務

您可以從提供服務的行動電話系統業者或服務供應商以Over The Air (OTA) 訊息的方式取得服務設定。您也可以手動輸入設定。

如需更多資訊與適當的設定，請洽詢提供您服務的行動電話系統業者或服務供應商。您也許也可以在他們的網站上取得服務設定。

儲存以訊息接收到的服務設定

- 要儲存接收到的設定，請按操作選擇**儲存**。
- 要查看或放棄接收到的設定，請按操作選擇**查看**或**放棄**。

手動輸入服務設定

1. 在**服務**功能表中，選擇**設定**、**連結設定**和**當前服務設定**。
2. 捲動到您要啟動的連結組，然後按**啟動**。連結組是進行服務連結時所需的設定組。
3. 選擇**修改服務設定**。
4. 一次選取一個設定，然後根據從行動電話系統業者或服務供應商接收到的資訊來輸入所需設定。

外觀設定

1. 在瀏覽時按操作選擇**其他選項**和**外觀設定**。或者在**服務**功能表中，選擇**設定**和**外觀設定**。
2. 您可以選擇以下功能：
 - **文字換行**可定義在文字超出一行限制字數時跳至下一行。
 - **字體大小**可選擇瀏覽器網頁上顯示的文字大小。
 - **顯示影像**可顯示或隱藏瀏覽器網頁上的影像。

Cookie設定

您可設定行動電話允許或拒絕接收cookie。

cookie是服務儲存在您的行動電話快取記憶體中的資料（例如：您的使用者資訊）。清除快取記憶體可刪除cookie。詳情請參閱第69頁。

1. 在進行瀏覽時，請按操作選擇[其他選項](#)、[保密選項](#)和[Cookie設定](#)。或者在[服務](#)功能表中，選擇[設定](#)、[保密設定](#)和[Cookies](#)。
2. 選擇[允許接收](#)或[不允許接收](#)。

建立瀏覽器服務連結

1. 啓動您要使用的服務設定：

在[服務](#)功能表中，選擇[設定](#)和[連結設定](#)。選擇[當前服務設定](#)、捲動到您要使用的連結組，然後按啓動。
2. 請使用以下方法之一建立連結：
 - 開啓首頁，例如：服務供應商的首頁。在[服務](#)功能表中，選擇[首頁](#)。或者：在待機模式中按住 。
 - 選取服務書籤：在[服務](#)功能表中，選擇[書籤](#)和要使用的書籤。如果目前使用的服務設定無法開啓書籤，請啓動另一組服務設定然後再試一次。
 - 輸入服務位址：在[服務](#)功能表中，選擇[選擇地址](#)、輸入地址（按  輸入特殊字元），然後按確認。

瀏覽服務網頁

建立服務連結之後，您就可以開始瀏覽網頁。行動電話按鍵的功能可能因不同的服務而有所不同。請遵照行動電話螢幕的文字指示進行。

若選取GPRS做為資料傳輸方式，請參閱第47頁的「GPRS連結」以得知連結期間出現的GPRS指示符號。

瀏覽時使用行動電話按鍵

- 請使用導覽鍵來瀏覽網頁內容。
- 要選取反白標示的項目，請按.
- 要輸入字母和數字，請使用到鍵。要插入特殊字元，請按.

瀏覽時的選項

瀏覽時還可使用以下某些選項。按操作選擇要使用的選項。服務供應商也可能提供其他選項。

這些選項為：[打開](#)、[快捷操作](#)、[首頁](#)、[增加書籤](#)、[書籤](#)（請參閱第67頁）、[下載連結](#)、[存至資料夾](#)、[其他選項](#)、[重新下載](#)、[退出](#)（結束連結，請參閱第67頁）。

您可以選擇以下功能：

- [首頁](#)可返回服務供應商的首頁。
- [快捷操作](#)可開啓新的選項清單，例如：網頁特定的選項清單。
- [增加書籤](#)可將目前的網頁儲存為書籤。
- [下載連結](#)可顯示下載內容用的書籤清單。如需詳細資訊，請參閱第xii頁的「下載內容與應用程式」步驟2。

- **其他選項**可顯示可用的選項清單。這些選項包括**儲存影像**、**提取詳情**（例如：可從網頁複製電話號碼）、**選擇地址**、**服務信箱**（請參閱第68頁）、**外觀設定**（請參閱第64頁）、**保密選項**（用於安全性資訊和cookie設定）、**清除快取記憶體**（請參閱第69頁）。
- **重新下載**可重新載入並更新目前的網頁。

結束瀏覽器服務連結

若要停止瀏覽並結束連結，請按操作選擇**退出**。在顯示**退出瀏覽器？**的時候，請按**確認**。或者：您也可以按住 。

快取記憶體是一種可用來暫存資料的記憶體。如果您曾經嘗試或曾經存取需要密碼的機密資料，使用之後請清除快取記憶體。您存取的資訊或服務會儲存在快取記憶體中。如需清除快取記憶體的資訊，請參閱第69頁的「清除快取記憶體」。

書籤

要使用並管理行動電話記憶體內儲存成書籤的網頁位址：

1. 在進行瀏覽時，請按操作選擇**書籤**。或者，您也可以選擇**服務功能表**的**書籤**。
2. 捲動到想要的書籤，然後按操作。
3. 選擇**進入**建立與書籤相關的網頁連結。您也可以編輯或刪除書籤、將書籤發送到其他行動電話、將書籤儲存到其他資料夾，或者建立新的書籤。

本裝置可能有載入一些尚未和Nokia結盟的網站書籤。Nokia不為這些網站背書或保證。存取任何Internet網站時均須謹慎注意安全性和其內容。

接收書籤

當您以OTA訊息的方式接收到書籤時，請按操作選擇[查看](#)來查看書籤，或者選擇[儲存](#)將書籤加入書籤清單。若不要儲存包含在OTA訊息中接收到的書籤，請按[退出](#)。

服務信箱

行動電話能夠接收由您的服務供應商所發送的服务訊息（推銷的訊息）。此為系統服務。

要設定行動電話接收服務訊息：在[服務](#)功能表中，選擇[設定](#)、[服務信箱設定](#)、[服務訊息](#)和[開](#)。

要設定行動電話自動擷取服務訊息標示的內容：在[服務](#)功能表中，選擇[設定](#)、[服務信箱設定](#)、[自動連結](#)和[開](#)。

要閱讀服務訊息：

1. 在待機模式中按顯示可立刻閱讀訊息，或者按[退出](#)稍後再進入[服務](#)功能表的[服務信箱](#)來查看訊息內容。或者：在瀏覽時按操作選擇[其他選項](#)和[服務信箱](#)。
2. 捲動您要的訊息，然後按操作。選擇[擷取](#)可擷取訊息內標示的內容、[詳情](#)可查看服務訊息的詳細資訊，或者[刪除](#)可刪除訊息。

清除快取記憶體

在服務功能表中，選擇清除快取記憶體。或者：在瀏覽時按操作選擇其他選項和清除快取記憶體。

瀏覽器安全

使用某些服務時可能會用到安全功能，例如：金融服務。如需使用上述服務，您的SIM卡必須支援安全證明和安全模組功能。如需詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

安全模組

安全模組包含證明、私密金鑰和公開金鑰。安全模組可增加需要使用瀏覽器連結的功能安全性服務，並且提供數位簽名的功能。服務供應商會將證明儲存在安全模組中。

在服務功能表中，選擇設定、保密設定和安全模組設定。您可以選擇以下功能：

- 安全模組詳情可顯示安全模組的標題、狀態、製造商和序號。
- 模組 PIN 碼請求和開可設定行動電話在使用安全模組提供的服務時要求輸入模組PIN碼。
- 更改模組PIN碼可變更模組PIN碼（需有安全模組支援）。

證明

本行動電話支援三種類型的證明：伺服器證明、授權證明和用戶證明。您也許可以從服務供應商接收到以上證明。服務供應商也可能會將授權證明和用戶證明儲存在安全模組中。如需詳細資訊和得知有否提供此服務，請洽詢您的服務供應商。

在使用伺服器證明時，若  安全指示符號在行動電話和閘道連線期間出現，就表示兩者間的資料傳輸（藉由[修改服務設定](#)中的[IP位址](#)辨識）為加密且安全無虞。

此安全圖示並不表示閘道與內容伺服器（要求資源的存放處）之間的資料傳輸是安全的。服務供應商應確保閘道與內容伺服器之間的資料傳輸安全性。



重要：雖然各憑證的使用可有效降低遠端連線和軟體安裝的風險，但您必須正確使用才可有效提升安全性。憑證本身並不能提供任何保護。憑證管理必須包含正確的、已授權、可信任的憑證才可提升安全性。憑證皆擁有其使用期限。倘若該證明仍在使用期間，卻出現已到期或者尚未到達啟用日的訊息，請查看本裝置的日期和時間是否正確。

在變更任何憑證設定之前，您必須確認憑證的擁有人是可信的，而且該憑證確實屬於該名擁有人。

■ 捷徑（功能表10）



在此功能表中，您可以啟動在待機模式中按捷徑即可進入的功能。

要進入此功能表：在待機模式中按功能表，然後選擇捷徑。

要從清單刪除功能或增加清單中的功能，請參閱第47頁的「個人化快捷操作」。

■ SIM卡服務（功能表11）



如需詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

6. 電池資訊

■ 充電與放電

本裝置由充電電池供電。請注意：新電池只有在二、三次完全充電並放電的週期之後才能達到最佳性能！電池可以充電和放電好幾百次，但最終仍會失效。當可用的時間（通話時間和待機時間）明顯少於正常時間時，請更換電池。請僅使用Nokia認可的電池，並僅使用Nokia認可為本裝置所設計的充電器為電池充電。

若是第一次使用更換的電池，或者已經很久沒有使用該顆電池，就可能需要將電池連接到充電器，然後中斷連接再重新連接到充電器來開始充電。

充電器不用時，請拔下充電器插頭，並中斷與本裝置的連接。請勿將充電完畢的電池留置在充電器上，因為充電過度可能會縮短電池壽命。若將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示條，或者您才能夠撥打電話。

請勿將電池移作他用。請勿使用受損的充電器或電池。

請勿造成電池短路。當金屬物品（如硬幣、迴紋針或筆等）直接碰觸電池的正極與負極（電池上的小金屬條）時，便有可能會發生意外短路的狀況（例如當您將備用電池放在口袋或手提袋中時）。電極的短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

將電池留置在過熱或過冷的地方（如夏天或冬天的密閉車廂中），會造成電池電容量及壽命的縮減。儘量將電池保存在15 °C與25 °C

電池資訊

(59 ° F與77 ° F)之間。若裝配過熱或過冷之電池，即使電池充電已飽和，行動電話亦可能暫時無法操作。電池的效能在冰點以下將大打折扣。

請勿將電池丟入火中，因為可能會產生爆炸。若電池損壞，也可能會發生爆炸。請依照當地的規定丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

7. 原廠週邊產品

現有多種新型週邊產品供您的行動電話使用。請根據自己的通訊需求來選購合適的週邊產品。

以下將詳細介紹這些原廠週邊產品。

請向當地經銷商查詢這些週邊產品的詳細資料。在使用週邊產品時，請注意以下事項：

- 將週邊產品放在孩童不易取得的地方。
- 當要切斷任何配件的電源時，應握住插頭拔出而非拉扯電源線。
- 定期檢查汽車中所有的行動電話設備是否裝妥並正常作業。

僅可使用行動電話製造商認可的電池、充電器及週邊產品。使用其他類型的週邊產品，可能會使本行動電話的保固失效，並且導致危險。



■ 電池


型號	類型	通話時間*	待機時間*
BL-4C	鋰	最多3到4小時	最多120到300小時

*使用時間可能會因為SIM卡、網路系統與使用設定、使用類型與環境的不同而產生差異。

■ 室內

ACP-7充電器


輕巧且耐用的ACP-7充電器讓行動電話充電不再是難事，還可輕易連接到行動電話或座充。

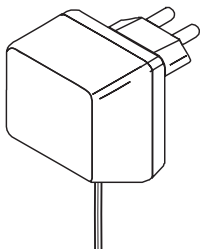

請注意：使用插頭的類型會隨市場不同而有所差異。

ACP-12充電器

輕巧、耐用、並具多國電壓 (100 -240V) 轉換技術的旅行用充電器，讓行動電話充電不再是難事。

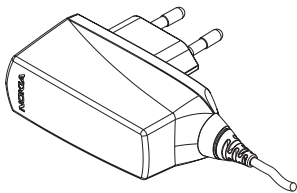


請注意：使用插頭的類型會隨市場不同而有所差異。

■ 室內和車輛

原廠新潮耳機(HDB-5)

小巧實用的原廠新潮耳機為輕便、可攜式的免持裝置。如需操作、安全性、照顧與維修的相關資訊，請參閱本行動電話的用戶指南。

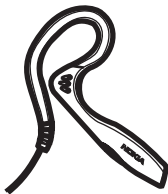

豪華型耳機 (HDC-5)


此為小巧實用，具備遙控功能的個人免持系統。透過遙控配件的使用，您只需按一下個人免持系統麥克風上的按鈕就可以接聽或結束通話，為您在室內或室外使用行動電話時提供經濟的免持解決方案。



簡易型車用免持聽筒套件(PPH-1)

為了讓您在開車時仍然能方便使用本免持裝置，此套件有內建喇叭，讓您可以同時講電話與充電。您必須確定此套件（使用12伏特的輸入電壓）可正確插入點煙器的插座，而且不會妨礙道路駕駛。只要將車用充電器連接汽車的點煙器插座與行動電話即可。

請搭配車用行動電話支架使用。您也可以選擇搭配外接式麥克風 HFM-8。充電時間的長短須依電池狀況而定。



■ 車輛

車用充電器(LCH-9)

使用多國電壓的LCH-9車用充電器讓您在旅途中隨時可以使用行動電話。此多功能的小型充電器適用於多數汽車點煙器及其他汽車內部配件。

綠燈亮起表示車用充電器已就緒，可以進行充電。您可以在行動電話螢幕查看充電狀態。使用電壓為12或24伏特的直流電（負端接地）。


在未發動汽車引擎前，請避免長時間使用車用充電器進行充電，因為這可能會耗盡您汽車的電瓶電量。請同時注意，有些汽車的點煙器插頭在點火裝置關閉時是無法提供任何電源的。充電時，請確認綠色LED燈是亮著的。

為助聽器使用者所提供的可攜式助聽器感應裝置 (LPS-3)

LPS-3為助聽器使用者提供方便易用的可攜式配件。它可以直接連接到行動電話底部的插孔，讓您在行動電話上使用助聽器。

戴在頸上的LPS-3包含一個麥克風，這樣您就不必將行動電話拿到耳邊。另外，您可以使用選購的皮帶夾配件將行動電話掛在皮帶上，也可以放在口袋中。

此設備的操作原理乃基於一般在公共場合所使用的感應技術：助聽器（已轉換為T模式）的無線感應線圈將接收由迴路系統傳送出的無線語音訊號。

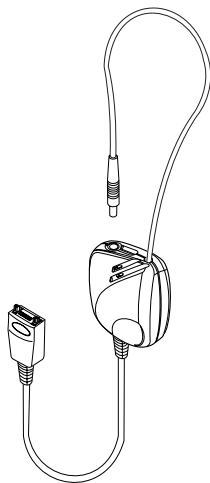

照顧與維修

您的裝置為具優質設計及技術的產品，應妥善維護。下列的建議有助於您維護保固。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、溼氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果將本裝置弄濕了，請取出電池，等裝置完全乾了之後再裝回電池。
- 請勿在佈滿灰塵、骯亂的區域中使用或存放本裝置。活動式的零件和電子組件可能較容易損壞。
- 請勿將本裝置存放在高溫處。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿將本裝置存放在低溫處。當本裝置恢復到常溫時，其內部會有濕氣凝結，可能會損及電路板。
- 請勿嘗試以本指南說明以外的方式拆卸本裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃本裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和精密的機械。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔本裝置。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。
- 請僅使用所提供的或合格的取代天線。未經授權的天線、改裝或其他附件可能會破壞本裝置，並可能會違反無線裝置管制法。
- 請在室內使用充電器。
- 請務必為您要保留的資料建立備份（例如：通訊錄和日曆備註），然後再將本裝置送至服務處所。

照顧與維修

以上所有建議適用於本裝置、電池、充電器或任何週邊產品。如果本裝置無法正常運作，請送交最近的合格服務處所進行維修。

其他安全資訊與緊急處理方法

本裝置及其週邊產品可能會含有小型的零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

■ 操作環境

請謹記，於任何場所均須遵守所有強制性的特殊規定，且在任何禁止使用本裝置或使用本裝置可能會造成干擾或危險的場所，亦請務必將本裝置關機。請僅以正常操作姿勢使用本裝置。以一般使用姿勢（靠耳側）使用本裝置，或將本產品放置離您至少1.5公分遠的地方來使用時，其RF暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾、或手機袋時，這些配件皆不應包含任何金屬物件，而且本產品與您之間的距離應如上文所述。

爲了傳輸資料檔案或訊息，本裝置與系統之間需要有連線。在某些情況下，資料檔案或訊息的傳輸可能會延滯到連線可以使用的時候才會進行。在傳輸完成之前，請確定您有確實遵守上述的隔離距離指示。

本裝置的某些部分具有磁性。本裝置可能會吸附金屬物質。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒介放在本裝置附近，因爲所儲存的資料可能會遺失。

■ 其他醫療裝置

使用任何無線傳輸設備（包括無線電話）均可能會干擾未經妥善保護之醫療裝置的操作。請詢問醫師或醫療設備的製造商，確認這些設備是否可充分阻擋外部RF能量或提出您的問題。在業經公告規定需關閉本裝置的醫療保健設施之處，請將本裝置關機。醫院或醫療診所可能正在使用容易受外部RF能量影響的設備。

心律調整器

心律調整器製造商建議在無線電話與心律調整器之間保持最少15.3公分（6英吋）的距離，以避免心律調整器潛在的干擾。上述忠告與無線技術研究的建議與其獨立的研究一致。帶有心律調整器的人應該：

- 與心律調整器之間的距離應隨時保持在15.3公分（6英吋）以上；
- 請勿將本裝置置於胸口口袋中；
- 請以沒有使用心律調整器那一邊的耳朵接聽電話，以降低干擾的可能。

若發現任何干擾，請將手機關機，並移開手機。

助聽器

有些數位無線裝置可能會干擾某些助聽器。有關這類的干擾事件，請洽詢您的服務供應商。

■ 汽車

RF訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統（例如電子加油系統、電子防滑（防鎖）剎車系統、電子車速控制系統和安全氣囊系統）。如需更多相關資訊，請洽詢您的汽車製造商或其代理商，或者您加裝到汽車上的設備的製造商。

應僅可由合格的專業人員來維修本裝置，或是將本裝置安裝在汽車中。錯誤的裝設或維修可能會產生危險，而且可能會使任何適用於本裝置的保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與本裝置及其組件或週邊產品置於同一汽車置物箱中。由於汽車內裝備有安全氣囊，請記得會有一股巨大的力量充滿安全氣囊。請勿將物體，包括裝設及可攜式的無線裝備，放置在安全氣囊上或安全氣囊展開的區域內。如果車內的無線裝備未適當裝設，在安全氣囊充氣脹大時可能會有嚴重傷亡的結果。

坐飛機時禁止使用本裝置。登機前請將本裝置關機。在飛機上使用無線通訊裝置可能會危及飛機的操作安全、干擾無線通訊網路，而且是違法的。

■ 可能發生爆炸的環境

當身處任何具易爆因素的環境中時，請將本裝置關機，並遵守所有標誌及指示。可能發生爆炸的環境包括一般會建議您關閉汽車引擎的區域。在這類區域產生的火花可能會造成爆炸或失火，導致身體受傷甚至死亡。在加油站時請將本裝置關機，例如靠近服務站的加油槍之處。在汽油儲藏、存放及配給區域、化學工廠或進行爆炸作業之處，請注意使用無線電設備的相關限制。這類可能發生爆炸的區域通常（但不一定）會有清楚的標示。這些區域包括船的船身、化學品輸送或貯存的設施、使用液化石油燃料（例如丙烷或丁烷）的交通工具，以及空氣中含有化學物或微粒（例如顆粒、塵埃或金屬粉末）的區域。

■ 緊急電話



重要：無線電話（包括本裝置）是使用無線電訊號、無線系統、地表系統、以及使用者所設定的功能運作。因此，無法保證在所有情況下連線的暢通。所以，在重要的通訊（例如，醫療緊急救援）上，絕不應完全依賴無線電話。

若要撥緊急電話：

1. 如果本裝置尚未開機，請先開機。檢查訊號強度是否足夠。
某些系統可能需將有效的SIM卡正確地插入本裝置中。
2. 根據需要，重複按  清除螢幕內容，使裝置就緒進行通話。
3. 輸入您所在地適用的緊急電話號碼。緊急電話號碼在各地皆有所不同。
4. 按  鍵。

如果特定功能正在使用中，在撥打緊急電話之前，您可能必須先關閉這些功能。請查詢本指南，或者洽詢您的服務供應商以取得更多相關資訊。

撥打緊急電話時，請盡可能提供正確清楚的必要資訊。您的無線裝置可能是事故現場唯一的通訊工具。在未獲准許之前，請勿切斷通話。

■ 認證資訊 (SAR)

此型行動電話符合政府對於暴露於無線電波的要求

您的行動電話是一無線電發射與接收器。此行動電話的設計與製造完善，所發出的射頻幅射 (RF) 不超過訂定標準。這些限制是完整的準則的一部份，且建立了大眾所接受的無線頻率 (RF) 標準。這些準則是基於獨立的科學研究組織的標準，其標準是經過長期且完整的科學研究所建立。它包含了為保障所有人類 — 不論年齡與健康狀況 — 實質安全的最低限度。

行動電話暴露標準使用的計量單位是 Specific Absorption Rate，或 SAR。SAR 限制設定 1.6瓦/公斤*。SAR 試驗是以標準操作姿勢，行動電話在所有的測試頻率中，發射所宣稱的最高功率之下進行。雖然 SAR 是在所宣稱的最高功率下測得，使用行動電話時的實際 SAR 遠低於最大值。因為行動電話已經設計為可以在不同功率下操作，所以只會將功率調整至可連接到系統所需的數值。一般而言，靠基地台愈近，行動電話發射的功率愈低。

行動電話型號在公開銷售前，必須符合政府訂定標準。在耳側使用本行動電話所測得的最高 SAR 值為 1.09瓦/公斤。雖然不同的行動電話與不同的位置會有不同的 SAR 值，但是它們全部符合政府對於 RF 暴露的標準。

* 行動電話之 SAR 值的標準限值為每一公克人體組織平均值不超過 1.6瓦/公斤 (W/kg)。此標準包含了安全的實質最低限度，給予一般大眾更多的保護，也向大眾說明了測量上的任何變動。SAR 值可能隨國家需求和系統頻率而有所不同。若需其他地區的 SAR 資訊，請查閱 www.nokia.com 網站的產品資訊。

** 在台灣，手機之 SAR 值的標準限值為每一公克人體組織平均值不超過 1.6瓦/公斤。此標準已包含相當大的安全防護空間以進一步保護使用者，並已考慮可能因量測誤差而引起的差異。若需其他地區的 SAR 資訊，請查閱 www.nokia.com 網站的產品資訊。

減少電磁波干擾影響請參照手冊妥適使用。

有限保證

按照以下條款和條件，諾基亞行動電話公司之行動電話部門（以下稱「諾基亞」）保證該「諾基亞」行動電話產品與「或」諾基亞」所產附、配件（以下稱「產品」）在材料和工藝方面無缺陷：

1. 行動電話、數據產品及所有「諾基亞」所產附、配件的有限保證期為自購買之日起十二 (12) 個月。
2. 有限保證僅適用在本文件結尾處所列出的國家（或地區）之一購買「產品」的「消費者」；有限保證僅在「諾基亞」意圖銷售「產品」的國家（或地區）有效。
3. 在有限保證期間，「諾基亞」或其授權的服務網將根據「諾基亞」的選擇，用新的或工廠重新製作的替換件，或者修理或者更換任何有缺陷的「產品」或其一部分，並將可正常運作的「產品」交給「消費者」。修理或更換「產品」時所用的零件和人工都不向「消費者」收費。所有被更換下來的零件、電路板或設備都將成為「諾基亞」的財產，外殼和裝飾性的零件應在裝運時沒有缺陷，因此不包括在本有限保證條款的範圍內。
4. 經修理「產品」的有限保證期為原有限保證期所剩下的時間，或從修理之日起九十 (90) 天，以這兩者中較長的時間為準。
5. 應「諾基亞」或其授權服務中心的要求，「消費者」必須提供購買收據或其它可證明購買日期和地點的資訊。
6. 「消費者」應將需要維修的「產品」運送到「諾基亞」及其授權服務中心，並由相同送修地點取回維修「產品」。
7. 在以下任何一種情況下，「消費者」將不能受到本有限保證條款中規定的保障：
 1. 「產品」曾受到：非正常使用、非正常情況、不當儲存、暴露在潮濕環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下、未經授權的修改、未經授權的連線、未經授權的修理（包括但不僅限於在修理中使用未經授權的備用零件）、誤用、疏忽、濫用、事故意外、改動、不正確的安裝、不可抗力、食物或液體濺洒，不正確地調整控制開關、或其它超出「諾基亞」的合理控制範圍的行為，包括消耗性零件（如保險絲）的缺陷和天線的斷裂或損壞，除非這些是直接由材料或工藝上的缺陷所引起的，以及「產品」的正常磨損。
 2. 在適用的有限保證期內，「消費者」未將關於「產品」的缺陷或故障告知「諾基亞」。
 3. 「產品」系列號碼或附、配件日期代碼遭去除、損毀或塗改。
 4. 缺陷或損壞是由行動電話系統在功能方面的缺陷，或是外接天線接收信號不足引起的。
 5. 與「產品」一起使用或連接起來的附、配件不是「諾基亞」提供的，或不適合與「諾基亞」行動電話一起使用，或者「產品」被用於非其意圖使用的用途。
 6. 電池短路、電池或電池單元的密封包裝被破壞，或者有人為損壞的痕跡，或是電池被使用在非其被指定使用的設備上。
8. 如果在有限保證期內發生問題，「消費者」應採取下列的步驟：

有限保證

1. 「消費者」應該將「產品」送回到購買的地方進行修理或更換。
2. 如果按 (a) 項執行不方便,「消費者」應與當地的「諾基亞」辦事處聯繫,索取最近的授權服務中心的地址。
3. 「消費者」應安排將「產品」送到授權服務中心。從裝置上拆除「產品」的相關費用並不屬於本有限保證的範圍。
4. 如果需要不屬於本有限保證的範圍的零件與人工,「消費者」將需支付相應的費用。「消費者」應負擔與重新安裝「產品」有關的費用。
5. 如果「產品」中有某些運營商設定的功能(如鎖定 SIM 卡),「諾基亞」保留在提供服務前讓「消費者」詢問相關行動電話服務業者的權利。
6. 如果「產品」送回「諾基亞」時已過了有限保證期,「諾基亞」將採用其通常情況下的服務政策,並向「消費者」收取相應的費用。
9. 任何適銷性的默示保證、或是對於特定用途的適用性的默示保證,僅限於前列的有限保證期內。否則,前述有限保證條款就是購買者僅有的補償,而且取代其它所有明示的或默示的保證。「諾基亞」對於附帶的或間接的損失或預期利益或利潤的損失,談話隱私的損失或損害,以及由於使用或無法使用「產品」而導致的停工或資料的損失或損壞等情況,不承擔責任。
10. 本有限保證所提供的權益是對各國家和地區適用的強制性立法所規定的其它權利與救濟的補充。
11. 「諾基亞」不承擔,也不授權其授權服務中心或個人或實體為其承擔,任何超出本有限保證中所明訂範圍以外的責任和義務。
12. 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時修改,恕不另行通知。
13. 如上列第二條所述,本有限保證在台灣境內有效。

To obtain an English user's guide

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English user's guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English user's guide in the Nokia Sales Package.

To obtain an user's guide in English, please kindly complete the details above and fax to Nokia Customer Service Hot-line:

Fax: 02 3234-7952

Upon receiving the request, the English user's guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

索引

A

按鍵 1

B

保密設定 51

編輯姓名、電話號碼或文字
項目 40

撥電話 6

撥緊急電話 83

C

操作模式 42

插入 SIM 卡 2

程式集 59

車用充電器 (LCH-9) 77

充電器和週邊產品 ix

充電與放電 71

穿戴手機吊飾 4

儲存姓名與電話號碼 38

存取與使用瀏覽器服務的基本
步驟 63

D

倒數計時器 62

燈光提示 xii

電池 71, 73

電池資訊

型號 73

電子秘書 (功能表 6) 55

多媒體訊息 (MMS) 28

多媒體資料 (功能表 5) 53

多媒體資料中的檔案選項 54

F

附加功能 (功能表 8) 61

服務 (功能表 9) 63

服務信箱 68

複製通訊錄 40

G

概述 xi

個人化快捷操作 47

功能表

功能表 19

功能表功能 23

共享記憶體 viii

GPRS xii

廣播訊息 32

J

建立瀏覽器服務連結	65
鍵盤鎖（按鍵保護）	9
基本通話功能	6
捷徑（功能表 10）	70
結束瀏覽器服務連結	67
接聽或拒絕接聽來電	8
緊急電話	83
進入功能表功能	18
計算機	61

K

開始使用	1
可能發生爆炸的環境	83

L

瀏覽服務網頁	66
瀏覽器安全	69
安全模組	69

M

碼錶	62
密碼	xi

N

鬧鐘	55
----------	----

Q

汽車	82
清除快取記憶體	69
其他安全資訊與緊急處理 方法	81
其他進入本功能表功能的 方法	37
其他通訊錄功能	41
其他醫療裝置	81

R

日曆	56
日期和時間設定	46

S

刪除連絡人	40
刪除訊息	31
設定（功能表 4）	42
設定行動電話可使用瀏覽器 服務	63
使用功能表	18
手機設定	49
輸入法	10
傳統英文輸入	14
切換輸入法	11
智慧型預測英文輸入法	14
注音輸入法	12

數據連線	47
書籤	67
SIM 卡服務（功能表 11）	70

T

提示音設定	43
通話記錄（功能表 2）	35
通話計數器與通話計時器	36
通話設定	48
通訊錄（功能表 3）	36

W

WAP 服務	
安全模組	69
為助聽器使用者所提供的 可攜式助聽器感應裝置 (LPS-3)	78
未接來電、已接來電和已撥 電話	35
文字和圖片訊息 (SMS)	23

X

顯示設定	45
下載內容與應用程式	xii
行動電話開機和關機	5
系統服務	viii
系統指令編輯器	35
選取通訊錄設定	37

訊息（功能表 1）	23
訊息設定	32

Y

應用程式（功能表 7）	58
遊戲	58
有限保證	85
原廠週邊產品	73
原廠設定	52
語音訊息	32

Z

在通訊錄搜尋姓名	39
在已儲存的姓名或電話號碼 插入影像	39
週邊設定	50
裝電池	3