



NOKIA 6630

快速使用指南


9235319 第 2 版繁體中文

 **請注意：**您的服務供應商 / 行動電話系統業者也許使用不同的功能表項目順序，或者在行動電話功能表包含不同的圖示。請洽詢您的服務供應商 / 行動電話系統業者或諾基亞客戶服務中心 (Nokia Customer Care)，以得知如何使用本指南說明未提及之功能。


安裝 SIM 卡或 USIM 卡以及電池

詞彙解釋：USIM 卡是 SIM 卡的增強版，而且支援 UMTS 行動電話。


- 1 將行動電話背面朝上、按下固定鈕 (1)，然後順著箭頭的方向推出外殼 (2)。
- 2 向上取出外殼 (3)。

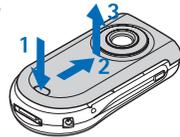


- 3 要打開 SIM 卡插槽，請順著箭頭的方向推動插槽 (4)，然後打開它 (5)。

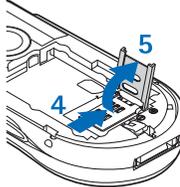

- 4 將 SIM 卡或 USIM 卡插入插槽 (6)。確認 SIM 卡的斜角位於插槽上方 (7)，而且卡上的接觸點朝向本裝置相對的觸點。

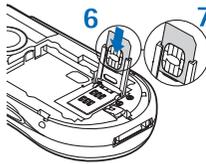

- 5 闔上 SIM 卡插槽 (8)，然後推回原位固定 (9)。

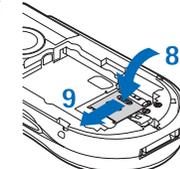

- 6 裝入電池 (10)。
- 7 裝回背面外殼。
- 8 取下保護螢幕的塑膠膜。




插入記憶卡

您可以在銷售包裝中找到：



- 記憶卡 (微型多媒體記憶卡, RSMMC)，以及
- 多媒體記憶卡 (MMC) 轉接卡。在本行動電話使用記憶卡時並不會用到轉接卡。若您要在其他擁有正規多媒體記憶卡插槽的裝置使用記憶卡，就需要此轉接卡。

- 1 要插入記憶卡，請打開記憶卡插槽蓋 (11)。以手指扣住插槽蓋下方並從下方往外扳開插槽蓋。

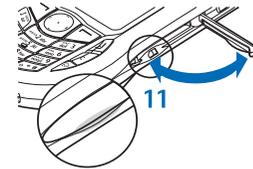

- 2 將記憶卡插入插槽 (12)。確認斜角處是向下的，而且卡上的接觸點朝上。



- 3 將卡片推入插槽 (13)。當卡片固定住時，您會聽見一聲卡嗒聲。
- 4 闔上插槽蓋。若插槽蓋沒有闔上，您便無法使用記憶卡。



退出記憶卡

- 1 打開記憶卡插槽蓋。
- 2 按一下記憶卡便可從插槽鬆開記憶卡 (14)。
- 3 取出記憶卡，然後按**確定**。



請勿在操作期間打開記憶卡插槽蓋，因為這可能會損壞記憶卡和本裝置，而且儲存在卡內的資料可能也會遭到毀損。

電池充電


- 1 將電源線插入行動電話 (15)。
- 2 將充電器插入牆上的電源插座。電池指示條會開始捲動。充電時仍然可以使用行動電話。若電池電力已完全耗盡，您可能要等幾分鐘後螢幕上才會出現充電指示條。
- 3 電池充電完畢後，指示條就會停止捲動。拔下充電器：先拔出行動電話上的電源線，然後再拔出電源插座上的充電器。



使用耳機

將相容耳機插入行動電話的 Pop-Port™ 資料連接埠。

 **警告！**此耳機可能會讓您聽不清楚週遭的聲音，因此請勿在可能會造成您危險的地方使用此耳機。

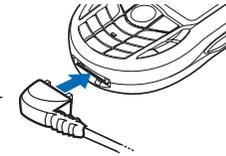

關於您的螢幕

螢幕上可能有色彩消失、色彩不均或者是出現少數亮點的情況發生。這類螢幕常會發生這種現象。有些螢幕可能會含有恆亮或恆暗的像素或點。您的螢幕沒有問題。

按鍵和組件

- 1 在通話期間按  語音鍵可切換耳機和擴音器模式。在待機模式中按  可啟動聲控指令。
- 2  五向導覽鍵，可用來移動。按住導覽鍵中間 () 可進行選取、接受或啟動。
- 3  通話鍵。
- 4  功能表鍵可開啓主功能表 (如圖所示)。
- 5 充電器插孔。
- 6 Pop-port™ 資料連接埠，可用來連接 USB 資料傳輸線、耳機和助聽器感應裝置。
- 7 麥克風。
- 8  編輯鍵可開啓編輯文字的指令清單，例如：**複製**、**剪下**和**貼上**。
- 9  清除鍵可刪除文字和項目。
- 10  結束鍵。
- 11 左 () 和右 () 選擇鍵可選取螢幕顯示的指令。請見圖示的**選項**和**退出**。
- 12 記憶卡插槽。
- 13  電源鍵。
- 14 光線感應器。
- 15 擴音器聲音出口。
- 16 聽筒。



行動電話開機

- 按住電源鍵 。
- 若行動電話要求輸入 PIN 碼、UPIN 碼或鎖定密碼，請輸入該碼 (顯示為 ****)，然後再按  (確定)。PIN 碼或 UPIN 碼通常會隨附 SIM 或 USIM 卡一同提供。鎖定密碼的原廠設定為 **12345**。如需關於密碼的詳細資訊，請參閱《用戶指南》第 72 頁的「手機與 SIM 卡」。



本裝置具有內建隱藏式天線。

 請注意：與使用其他無線發射設備一樣，本裝置開機時，請盡量不要觸碰天線。接觸天線會影響通話品質，並使本裝置消耗的電量高於實際需要。在使用本裝置時避免接觸天線部分可以讓天線發揮最佳效果，且可延長通話時間。



初次設定

- 1 行動電話初次開機時，可能會要求您設定以下資訊：
 - 城市、時間和日期：請使用  (導覽鍵) 和數字鍵。輸入城市名的第一個字或字母來尋找該城市。注意：選取城市的同時也定義了行動電話時鐘使用的時區。請參閱第 6 頁的「時鐘設定」和第 6 頁的「世界時鐘」。
- 2 按  (功能表鍵) 可開啓主功能表。

鍵盤鎖（按鍵保護）

您可以將鍵盤鎖住以避免在無意間誤按按鍵。

要鎖住鍵盤：在待機模式中按 ，然後再按 * +。當按鍵被鎖住時，螢幕會顯示 。

要解除鍵盤鎖定：按 ，然後再按 * +。

當鍵盤鎖啟動時，您也許仍然可以撥打本裝置內建的官方緊急電話號碼。輸入緊急電話號碼，然後按 。

從另一隻行動電話傳輸內容到 Nokia 6630

- 選擇 **工具** → **傳輸**後，您便可使用藍芽將相容的 Series 60 行動電話（例如：Nokia 6600 和 Nokia 7610）中的電話號碼、行事曆和其他個人資料移到您的行動電話。請遵照螢幕出現的指示進行。您也可以在不插入 SIM 卡的情況下使用 Nokia 6630。當行動電話在沒有插入 SIM 卡的情況下開機時，「離線」模式便會自動啟動。這讓您可以在其他行動電話使用您的 SIM 卡。請同時參閱《用戶指南》第 79 頁的「傳輸 - 從其他行動電話傳輸內容」和第 65 頁的「配對裝置」。
- 使用 Nokia 電腦端套件的「Nokia 手機資料備份工具」（Nokia Content Copier）從相容 Nokia 行動電話複製內容。請見銷售包裝隨附的 CD-ROM。「Nokia 手機資料備份工具」支援多款 Nokia 手機型號。如需得知每個電腦端套件所支援的手機的詳細資訊，請參閱 www.nokia.com/pcsuite 上的資訊。

待機模式快捷鍵

- 要在已開啓的應用程式間進行切換，請按住 （功能表鍵）。請參見圖示。如果記憶體不足，行動電話可能會關閉一些應用程式。在關閉應用程式之前，行動電話會先儲存任何未儲存的資料。
- 要開啓 **攝影機**，請按 。
- 要開啓 **通訊錄**，請按 。
- 要開啓 **行事曆**，請按 。
- 要輸入新的文字訊息，請按 。
- 要變更操作模式，請按 ，然後再選擇一個操作模式。
- 要開啓最近已撥電話清單，請按 。
- 要使用聲控指令，請按住 。
- 要連線上網，請按住 。詳情請參閱《用戶指南》第 50 頁的「網路」。



有效使用的小秘訣

- 要標記清單中的項目，請捲動到該項目，然後同時按  和 。
- 要標記清單中的多個項目，請先按住 ，然後同時再按  或 。選取項目旁將出現勾號。要結束選取，請停止使用  捲動，然後鬆開 。選取您要的所有項目之後，您就可以移動或刪除那些項目。
- 在某些情況下，當您按  時，螢幕就會出現簡短的選項清單，顯示此畫面可使用的主要指令。
- 複製和貼上文字：要選取字母或字，請先按住 ，然後再同時按  或 。隨著選取範圍的移動，也將反白選取的文字。要將文字複製到剪貼簿，請在按住  的同時按 **複製**。要在文件中插入文字，請先按住 ，然後再按 **貼上**。

說明

本行動電話具有說明功能。要從任何應用程式進入說明功能，請選擇**選項** → **說明**。

 **範例**：要查看如何建立連絡人卡片的說明，請開始建立連絡人卡片，然後選擇**選項** → **說明**，或選擇**工具** → **說明**來開啓**通訊錄**的說明。當您在閱讀說明指示時，要在「說明」和於背景開啓的應用程式之間進行切換，請按住 。

用戶指南

請閱讀《用戶指南》以熟悉您的 Nokia 6630。

 **請注意**：請勿將本《快速使用指南》當作完整的《用戶指南》使用，因為完整的《用戶指南》內含有重要的安全與維護資訊。

Nokia 網站支援

請查看 www.nokia.com/support 或您當地的 Nokia 網站以取得本指南的最新版本、新增資訊、下載以及與您的 Nokia 產品相關的服務資訊。

Copyright © 2004 Nokia。版權所有，翻印必究。

未取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。

Nokia 與 Nokia Connecting People 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。