

您好!

诺基亚3128精致小巧,时尚简约。灵巧的折叠设计,开合间流露精巧内涵;展露优雅灵动外观的同时,丰富而全面的功能带出理性精明的品质。

时尚精致的设计

时尚精巧又不失典雅流畅的外观设计给您与众不同新体验!精美双彩屏显示以及内部镜面彩屏;别致的折叠设计和流行色外壳,处处贴合您性格。

井井有条的信息管理

大容量的短信¹存储方便您的短信¹沟通,便捷的日历备忘功能记录您的备忘信息,彩信¹及WAP¹浏览让您畅游时尚信息生活。

便捷的事务管理功能

实用的内置英汉-汉英双向字典,方便您的商务使用;语音备忘、货币转换、以及世界时钟等功能助您轻松掌握商务生活。

精彩娱乐享受

选择色彩缤纷的主题元素来个性化设置您的手机,彰显您的活跃个性。众多预置的和弦铃声供您选择,还可自创铃声贴合您的个人风格;预置的经典游戏随时随地为您的休闲生活增添乐趣。

宣传资料中图像的分辨率的显示可能与实际产品的显示有所不同。图片仅供参考。

¹ GPRS、WAP、xHTML、数据传输速率和其他移动服务取决于网络运营商和内容服务供应商。彩信(多媒体信息服务)和/或其他相关的短信业务也取决于网络、使用设备的兼容性以及所支持的内容格式。请向当地的网络运营商查询。

欢迎使用

诺基亚 手机



¹ 该键可能在一些宣传材料、相关手册或手机软件中也被称为“导航键”。

请注意, 在默认设置下显示的屏幕内容可能不同于此处使用的屏幕内容。 图片仅供参考。

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 RH-72 符合以下指令：1999/5/EC。

此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

CE 168

版权所有 © 2004 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文文件中提及的其它产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。最新文档信息，敬请参阅 <http://www.nokia.com.cn> 的相关内容。

产品的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚指定经销商查询。

本产品未授权在美国使用。

9235874
第 1 版

目录

安全事项	iv	5. 菜单的使用	13
网络服务	v	菜单	14
关于配件	v	6. 菜单功能	15
概述	vi	信息 (菜单 1)	15
密码	vi	文字信息 (短信息服务)	15
手机功能概述	vi	彩信	16
1. 使用入门	1	彩信文件夹	18
安装 SIM 卡	1	语音信息	18
安装和取出电池	2	广播信息	18
为电池充电	2	信息设置	18
开机和关机	2	通话记录 (菜单 2)	19
2. 您的手机	4	通讯录 (菜单 3)	19
手机简介 — 翻盖合上	4	选择通讯录设置	19
手机简介 — 翻盖打开	4	储存姓名和电话号码	
待机状态	5	(新增姓名)	19
待机状态下的外部小屏幕	5	为每个姓名储存多个电话号码	20
待机状态下的大屏幕	5	为通讯录中的姓名或号码	
待机状态下的一些高效		增加图像	20
快捷方式	6	查找通讯录中的姓名	20
3. 通话功能	7	删除通讯录条目	20
拨打电话	7	复制通讯录	20
使用单键拨号功能拨打电话	7	通讯录的其它功能	21
接听或拒绝接听来电	7	设置 (菜单 4)	21
通话中选项	7	情景模式	21
4. 输入文字	8	主题元素	21
输入法指示符号	8	提示音设置	21
切换输入法	8	个人快捷操作	22
拼音输入法	8	显示设置	22
笔画输入法	9	时间和日期设置	22
使用传统英文输入法	11	通话设置	22
使用预想字典输入法	11	手机设置	22
输入文字的提示	12	保密设置	23
		恢复出厂设置	23
		多媒体资料 (菜单 5)	23
		事务管理器 (菜单 6)	24
		闹钟	24
		日历	24

应用软件 (菜单 7)	24
游戏	24
字典	24
移动 QQ	25
附加功能	25
网络 (菜单 8)	25
设置手机以使用服务	26
连接服务	26
浏览服务网页	26
断开服务连接	26
提示收件箱	26
SIM 卡服务 (菜单 9)	27
7. 电池信息	28
充电和放电	28
8. 原厂配件	29
电源	29
AC-1001C 旅行充电器.....	29
9. 维护和保养	30
10. 重要的安全信息.....	31
有限保修条款	34
您的个人信息	35
索引.....	36

安全事项

请阅读这些简明的规则。违反这些规则可能会导致危险或触犯法律。本手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全

驾车时不要使用手持电话。



干扰

所有的手机都可能会受到干扰，从而影响电话的性能。



在医院里应关机

请遵守有关规定或条例。在医疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机

无线设备会对飞机产生干扰。



加油时应关机

请勿在加油站内使用手机。在燃料或化学制品附近时请不要使用手机。



在爆破地点附近应关机

请勿在进行爆破操作的地方使用手机。请遵守有关的限制规定，并执行任何相关的规定或条例。



合理的使用

仅在正常位置上使用手机。如非必要，请勿接触天线区域。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本手机。



配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



连接其它设备

连接其它设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。



制作备份

切记备份所有重要的数据。



防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。



打电话

确保手机处于开机状态且在服务区内。输入电话号码，固定电话号码前请加区号，然后按 。要挂断电话，请按 。要接听来电，请按 .



紧急呼叫

确保手机处于开机状态且在服务区内。根据需要 (如挂断电话、退出菜单等)，反复按 以清除屏幕内容。输入紧急号码，然后按 。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

网络服务

本手册中所描述的手机经认可适用于 GSM900、GSM1800 和 GSM1900 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后才可以使⽤本手机。手机的许多功能能否实现则依赖于无线网络的功能。并非在任何网络中都可以使⽤这些网络服务，或者您可能需要先向服务供应商申请开通必要的网络服务后方可使⽤。您的服务供应商可能需要为您提供有关如何使⽤网络服务及其收费标准的附加说明。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使⽤网络服务的方式。例如，有些网络可能不支持所有基于语言的字符和服务。

关于配件

使⽤任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号。本手机需由 AC-1001C 供电才可使⽤。



警告：仅可使⽤经手机制造商认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使⽤其它类型的电池、充电器和配件会违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

关于配件操作的几点实用规定

- 将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。

概述

■ 密码

- 保密码：保密码随手机提供。保密码可防止他人未经您的许可使用您的手机。预设的保密码是 12345。

请更改保密码，并将新密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。有关如何更改保密码，以及如何将手机设置为请求输入保密码的信息，请参见第 23 页的“保密设置”。

- PIN 码：PIN 码 (个人识别号码) 可能随 SIM 卡提供，它可以防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。要设置手机，使其在每次开机时都请求输入 PIN 码，请参见第 23 页的“保密设置”。

■ 手机功能概述

诺基亚 3128 手机为您提供了多种实用功能，如日历、时钟、闹钟等，能够让您在每日使用中得心应手。此外，您的手机还支持：

- GPRS (General Packet Radio Service, 通用分组无线业务) 技术，以通过基于 IP (Internet Protocol, 网际协议) 的网络发送和接收数据。
- 彩信 (Multimedia messaging service, MMS)。请参见第 16 页的“彩信”。
- 合成音可用于铃声。您的手机支持 MIDI 与 SMAF 格式的合成音铃声。

1. 使用入门



■ 安装 SIM 卡

- 将所有小型 SIM 卡放在小孩接触不到的地方。



SIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 SIM 卡时要小心。

在安装或取出 SIM 卡之前，请务必关闭手机，并断开手机与任何配件的连接。

1. 手机正面朝下，将电池锁往上推，使电池锁松开，然后取出电池。

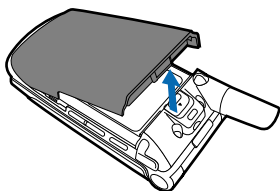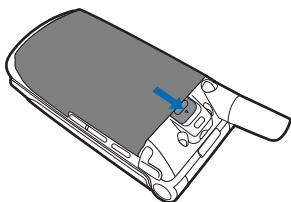


2. 使 SIM 卡金色触点朝下，然后将 SIM 卡滑入 SIM 卡插槽内。

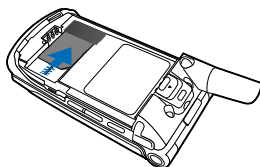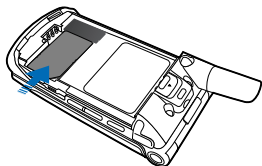

■ 安装和取出电池


使电池的金色触点朝下，将电池末端凸出处与手机电池凹槽内的孔位对齐，然后将电池往凹槽尾端推入，使凸出处插入孔位，向下按压以将电池卡入定位。

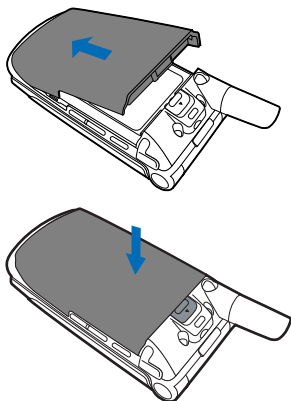

若要取出电池，请参见第 1 页的“安装 SIM 卡”的第一个步骤。

■ 为电池充电

1. 将充电器的连接线插头插入手机底部的插孔中。

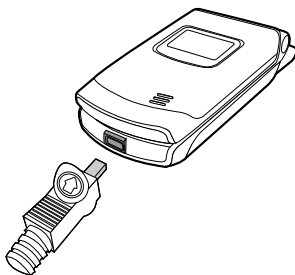

2. 将充电器插到交流电源插座上。

充电时，电池电量指示符号会在大屏幕上上下滚动。当手机翻盖打开，手机处于关机状态且与充电器正确连接时，**正充电**字样会在充电时显示在大屏幕上。当翻盖合上且手机处于关机状态时，充电时屏幕上会显示电池电量指示符号。

充电时间的长短取决于所使用的充电器和电池。

3. 充电完成后，断开充电器，交流电源和手机的连接。

■ 开机和关机



警告：当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

按住电源键。


注意：如果已正确插入了 SIM 卡，而手机仍然显示**请插入 SIM 卡**或**SIM 卡不支持**字样，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。您的手机不支持 5 伏 SIM 卡，因此您可能需要更换 SIM 卡。

如果手机要求输入 PIN 码或保密码，请输入所需密码，然后按确认。另请参见第 vi 页的“密码”。

有效操作的提示：您的手机装有天线。和使用任何其它无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会影响通话效果，还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。请不要在手机通话时接触天线区域，这样才能更好地发挥天线性能，并有效使用手机的通话时间。

2. 您的手机


■手机简介 — 翻盖合上

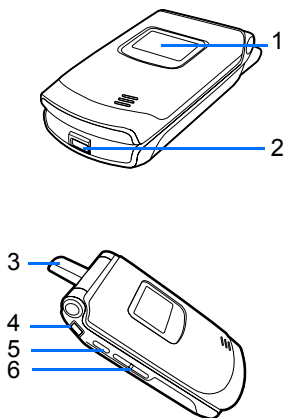

1. 外部小屏幕
2. 充电器插孔
3. 天线
4. 耳机插孔，可连接耳机。
5. 情景模式快捷键，当翻盖打开时，要在待机状态下快速切换情景模式，请按此键以打开情景模式列表，然后滚动至所需情景模式。要启动该情景模式，请按 。请参见第 21 页的“情景模式”。
6. 音量调节键，当翻盖合上时，按下此键上键可在外部屏幕上显示日历，当翻盖打开时，按下此键上下键可显示通话音量。

■手机简介 — 翻盖打开

1. 听筒

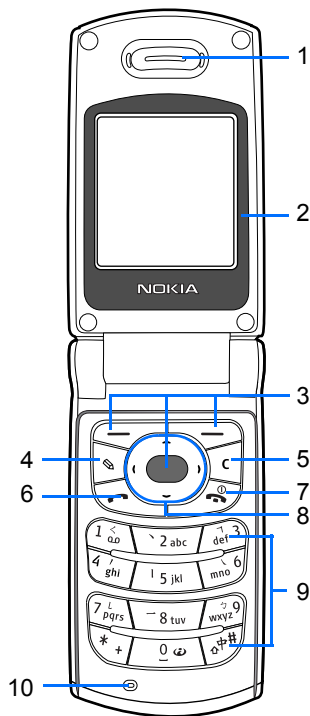

2. 大屏幕

3. 选择键 、、中选择键 .

这些按键的功能取决于按键上方屏幕中显示的对应功能。请参见第 5 页的“待机状态”。

4. ，在编辑状态下，按此键可变更目前使用的输入法。
5. ，在编辑状态下，按此键可逐一删除输入的文字，或按住删除全部文字。
6. ，按此键可拨打电话和接听来电。
7. ，按此键可挂断当前通话。

在菜单中，按此键可从各项功能中退出。

8. 四方向滚动键 、、、

支持浏览菜单。在待机状态下，按  进入通讯录，按  进入字典，按  创建新的文字信息，按  进入日历。

9.  ~ ，按这些键可输入字符和数字。

 和  在不同的功能中有不同的用途。

10. 麦克风。

■ 待机状态

当手机准备就绪，可供使用，且您尚未输入任何字符时，该手机处于待机状态。


待机状态下的外部小屏幕

当翻盖合上时，外部小屏幕上可能显示：

- 网络名称。当手机不在网络服务区内时，则显示文字提示。
- 时间、当前选用的情景模式、闹钟等指示符号。
- 接到来电时，显示手机识别出的呼叫者姓名或电话号码。请参见第7页的“接听或拒绝接听来电”。

待机状态下的大屏幕

1. 显示网络名称或标志，表示手机当前使用的蜂窝网络。

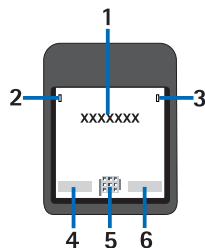

2. 显示在当前位置蜂窝网络的信号强度。指示条越高，信号越强。
3. 显示电池电量。指示条越高，电池的电量越足。

4. 在待机状态下，左选择键  的功能是**捷径**。按**捷径**可进入个人快捷操作列表，移动选框然后按  进入该选项，或在手机键盘上按对应位置的按键直接进入选项。想要重新组织个人快捷操作列表中的功能，请参见第 22 页的“个人快捷操作”。
5. 在待机状态下，中选择键  的功能是**菜单** 。
6. 在待机状态下，右选择键  的功能是**通讯录**。

壁纸

您可以设置手机，使其在大屏幕和外部小屏幕上显示背景图像，即壁纸。请参见第 22 页的“显示设置”。

待机状态下的主要指示符号

-  收到一条或若干条文字或图片信息。请参见第 15 页的“阅读和回复短信息”。
-  启动无声模式，设定情景模式请参见第 21 页的“情景模式”。
-  闹钟已启动。请参见第 24 页的“闹钟”。
-  已将耳机连接至手机。

请注意，当耳机连接至手机时，某些手机功能的操作可能有所不同。

待机状态下的一些高效快捷方式

- 按一下  可列出您最近拨打过的电话号码。滚动至所需号码或姓名，然后按  拨打该号码。
- 要呼叫您的语音信箱，请按住 。
- 要连接浏览服务，请按住 。
- 要进入日历菜单，请按 。
- 要进入联系人姓名列表，请按 。
- 要开始编写文字信息，请按 。
- 要使用字典，请按 。

3. 通话功能

■ 拨打电话

1. 打开翻盖并输入电话号码，固定电话号码前应加区号。如果输入的字符有误，请按  删除。

要拨打国际长途电话¹，请按两下  输入国际长途码（“+”字符代表国际拨出代码²），然后输入国家或地区代码、区号（根据需要输入，且区号前无需添加“0”）和电话号码。

2. 按  拨打该号码。
3. 按  或合上翻盖可挂断电话或取消拨号。

使用单键拨号功能拨打电话

在使用单键拨号功能前，请先将电话号码指定给单键拨号键（ 至 ），请参见第 21 页的“通讯录的其它功能”中的**单键拨号**。然后，您就可以使用以下任一方式拨打单键拨号号码：

- 按所需的单键拨号键，然后按 .
- 可以按住单键拨号键，直至手机开始拨号。

■ 接听或拒绝接听来电

打开手机翻盖，按  可接听来电；按  可拒绝接听来电。也可通过“打开翻盖时接听”设置打开翻盖即可接听来电。请参见第 22 页的“打开翻盖时接听”。

按**操作**可选择**接听**、**拒绝**或**电话占线**。

要挂断电话，请按  或合上翻盖。

■ 通话中选项

您可以在通话中选择的很多选项都是网络服务。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了所需服务。

在通话中可使用以下部分选项：

- 挂断、静音或取消静音、关闭或开启双音多频、功能表、通讯录。

1. 请注意，在一些国家或地区的不同区域（例如在中国的大陆省份和香港特别行政区）之间拨打电话的方法与拨打国际长途电话相同。
2. 依赖于您的网络运营商，您也许仍然能够使用国际拨出代码（网络服务）。

4. 输入文字

根据手机销售市场的不同，手机中提供的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

■ 输入法指示符号

当前所用输入法的指示符号会显示在屏幕上。以下是各种输入法的名称及相应的指示符号。

拼音	
笔画	
小写字母	
大写字母	
数字	
小写预想字典	
大写预想字典	

请注意，并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。请检查屏幕上的指示符号，以查看当前使用的输入法。

■ 切换输入法

您可以用以下方法在可用输入法之间切换：

- 反复按 ，直至所需输入法的指示符号出现在屏幕的右上角。
- 按  可打开输入法的选项列表或变更输入法。

■ 拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上，您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要按一下拼音字母所在的数字键，手机就会提供合理的拼音字母组合。

手机还能联想出能够与上一个输入的汉字组成常用二字词组的汉字。

使用拼音输入法

- 您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母。(拼音字母 "ü" 在键盘和屏幕上对应于 "v".)

按  或返回可删除拼音字母的候选字列。当屏幕上没有输入的拼音字母时，按  可逐字删除已经输入的汉字，按住  可删除所有已经输入的汉字。

2. 按  移动至需要的拼音组合；按滚动键 、、 或  可滚动浏览候选字，按  可输入所需汉字。当屏幕上没有输入的拼音字母时，按  可以输入符号或标点。

手机会联想出能够与输入的汉字组成常用词的汉字。从候选字列表中选择所需汉字。手机会根据您选择的汉字继续联想下一个汉字。如果您不需要联想的汉字，则可按返回结束联想；或者，您可以直接输入新字的拼音字母。

当屏幕上没有输入的拼音字母时，按  可删除输入的汉字；按住  可以删除所有已经输入的汉字。

■ 笔画输入法

依据所输入汉字的书写笔画顺序输入笔画，屏幕中候选字列表会显示符合输入笔画的候选字。

使用笔画输入法

数字键	笔画分类	包含笔画	例字
1	く	く 厶	好 云
2	丶	丶 ノ	主 心
3	ㄟ	ㄟ 冫 ㄣ フ 乚	买、口 安、建 各、凹
4	丿	丿	人、川、牛
5	丨	丨	十
6	㇏	㇏	边
7	㇇	㇇ 乙 乚 ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ	儿 亿 飞 语 代 心 以
8	一	一 ノ ノ	十 七 羽
9	㇆	㇆ ㇆ ㇆ ㇆ ㇆	习、内 与、鸟 独、除 小、利

1. 按  或 **返回** 可删除候选字列。按  可逐字删除已经输入的汉字，按住  可删除所有已经输入的汉字。
2. 按滚动键 、、 或  可滚动浏览候选字，按  可输入所需汉字。当屏幕上没有输入的笔画时，按  可输入符号或标点。
3. 手机会联想出能够与输入的汉字组成常用词的汉字。从候选字列表中选择所需汉字。手机会根据您选择的汉字继续联想下一个汉字。如果您不需要联想的汉字，则可按 **返回** 结束联想；或者，您可以直接输入新字的笔画。当屏幕上没有输入的笔画时，按  可删除输入的汉字；按住  可以删除所有已经输入的汉字。

■ 使用传统英文输入法

反复按数字键  至  直至所需字符出现在屏幕上。

- 如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标由字母左侧移到右侧，或可按任一滚动键确认当前字母的输入，然后继续输入下一个字母。
- 按数字键  可输入一些最常用的标点和特殊字符。

■ 使用预想字典输入法

预想字典输入法将分析输入的英文字母，并尝试对其进行智慧联想，以提高文字输入速度。

1. 按数字键  至  可输入单词。每个字母只需按一次即可输入。无需考虑该字母在该按键上的位置。手机将根据您的输入进行联想，联想出的字母组合将显示在手机屏幕下方。此字母组合有可能会在你输入字母时不断产生变化。因此，在输入全部字母以前，您不必担心所显示的字母组合与您所需的单词不符。
2. 输入所有字母并确认其正确后，按  确认该输入，后面会自动加入一个空格。如果显示的字母组合不是你所需要的，按  或  查看其它字母组合。当所需单词出现在屏幕上时，按  进行确认。
3. 开始输入下一个字母组合或符号。
4. 当屏幕上没有输入英文字母时，按  可清除已输入字符，按住  可快速清除所有字符。

示例：

开始编辑一个新的文字信息，使用 ITAP 输入“COME HOME”：

1. 按  切换至预想字典输入法 ITAP。

输入文字

- 按 、、、 输入 C、O、M、E。
- 按 确认输入 COME。
- 按 、、、 输入 H、O、M、E。
- 选择该单词，按 确认输入 HOME。

■ 输入文字的提示

在输入文字时也可能使用以下功能：

- 按 可输入空格。
- 分别按滚动键 、、 或 可上下左右移动光标。
- 按 可逐字删除已输入的文字。按住 可删除所有输入的内容。
- 按 可打开特殊字符列表。
按 两下可打开表情符号列表。

5. 菜单的使用

本手机为您提供了一系列的功能，并将它们分配在各个菜单中。

- 要进入菜单，请按 .



如果在**操作**中选择了**图标**，按 、、 或  可滚动浏览菜单 (如上图所示)、及其子菜单。

要更改菜单显示格式，请按**操作**然后选择**列表**或**图标**。

要使用快捷编号进入菜单，请按与该菜单相对位置的数字键，例如，要进入信息菜单，请按 .

- 如果菜单包含子菜单，则可选择所需子菜单。
- 按**返回**可返回上一级菜单，按  可退出菜单。

■ 菜单

1. 信息

1. 文字信息
2. 彩信
3. 语音信息
4. 广播信息
5. 信息设置



2. 通话记录

1. 未接来电
2. 已接来电
3. 已拨电话
4. 删除最近通话记录
5. 通话计时和计费



3. 通讯录

1. 查看
2. 查找
3. 增加新姓名
4. 删除
5. 复制
6. 设置
7. 单键拨号
8. 号码分组
9. 保密管理



4. 设置

1. 情景模式
2. 主题元素
3. 提示音设置
4. 个人快捷操作



5. 显示设置

6. 时间和日期设置
7. 通话设置
8. 手机设置
9. 保密设置
10. 恢复出厂设置

5. 多媒体资料

1. 图案
2. 铃声
3. 存储状态



6. 事务管理器

1. 闹钟
2. 日历



7. 应用软件

1. 游戏
2. 字典
3. 移动 QQ
4. 附加功能



8. 网络

1. WAP
2. 传输方式设置



9. SIM 卡服务¹



1. 仅当您的 SIM 卡支持时才有此项菜单，而且菜单的名称及内容由 SIM 卡决定。

6. 菜单功能

■ 信息 (菜单 1)



文字信息 (短信息服务)

使用短信息服务 (Short Message Service, SMS)。

您也可以发送和接收文字信息。

编写和发送信息

1. 按菜单，然后依次选择**信息**、**文字信息**和**新建信息**。
2. 输入信息。您可以选择在信息中插入文字模板。
3. 要发送信息，按  然后选择**发送**，输入或从**通讯录**中提取收信人的电话号码，然后按 。您还可以选择**发送至多人**、**按号码分组发送**，或**存至草稿**。



注意：当您通过短信息服务发送信息时，手机会显示字样表示手机已将信息发送至手机内设置的信息中心号码。但并不表示指定收信人已收到信息。有关短信息服务的更多详情，请向您的服务提供商咨询。

阅读和回复短信息

当您收到短信息时，屏幕上会显示信封符号。如果信息存储空间已满，则会出现提示信息。此时，请删除**收件箱**文件夹中的一些旧信息。

1. 按  以查看新信息，或按**退出**或 ，以后再查看信息。

要在以后阅读信息：按菜单，然后依次选择**信息**、**文字信息**和**收件箱**。在信息列表中，尚未阅读的信息前带有指示符号 。

2. 如果收到的信息不止一条，滚动至所需信息，然后选择以查看该信息。
3. 按**操作**，然后您可以选择回复、删除、呼叫、转发、编辑文字信息、提取号码以新增至通讯录之中、将信息储存至存档文件夹或存至 SIM 卡。
4. 按**回复**可回复信息。

按  将信息发送至显示的号码。

请注意，当小屏幕出现 **SIM 卡存储已满，请开盖**提示，或大屏幕出现 **SIM 卡存储已满，请将一些信息从 SIM 卡中删除或转存至手机存储，以接收新信息**提示，请将一些信息从 SIM 卡中删除或转存至手机存储，以便接收新信息。

文字信息文件夹

按菜单，然后依次选择**信息**和**文字信息**。

- **收件箱**文件夹包含收到的文字信息。
- **已发信息**文件夹包含发出的信息。
- **草稿**包含信息草稿。
- **存档文件夹**。要对信息进行整理，您可以在阅读信息时选择将信息转存至其它文件夹。您还可以在**存档文件夹**中增加新文件夹。
- **范本**文件夹包含可在文字信息中插入的文字模板。
- **删除信息**可以让您选择删除某些文件夹中的信息或全部的信息。

彩信



注意：仅当网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用此功能。只有具备彩信功能的兼容手机才能接收和显示彩信。

彩信可以包含文字、声音片段、图片。本手机支持最大为 96KB¹ 的彩信。如果彩信的大小超出限制，手机将不能接收该彩信。根据网络状况，您也许能够接收包含互联网地址的文字信息，并可通过该地址查看彩信。

彩信支持以下格式：

- 图片：JPEG、GIF、WBMP、BMP 和 PNG。
- 声音：支持接受合成音 MIDI 铃声、SMAF 和单音铃声。

手机不一定支持上述文件格式的所有版本。如果收到的彩信中包含格式不支持的对象，则该对象可能被文件名取代。

如果您正在进行通话、玩游戏、或通过“GSM 数据”传输方式浏览网络，则可能无法接收任何彩信。由于很多因素都可能导致彩信传送失败，所以在进行关键性通信时，请不要完全依赖彩信。

编写和发送彩信

请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了彩信服务以及如何申请开通该服务。要设置收发彩信的必要设置，请参见第 18 页的“彩信设置”。

请注意，您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、铃声及其它内容。

1. 按菜单，然后依次选择**信息**、**彩信**和**新建信息**。
2. 按  以输入信息。

1. 实际可发送和接收彩信的容量取决于网络运营商或服务供应商。

手机支持发送和接收包含多个页面的彩信。每张页面都可以包含文字、一幅图像和一个声音片段。选择**操作**、**插入**、**插入图像**或**插入声音片段**可插入**多媒体资料**中的图像或声音片段。选择**操作**、**插入**、**新增**可增加页面。

如果彩信包含多张页面，则可以选择**操作**、**上一页**或**下一页**打开所需页面。

3. 要删除第一页外的页面，选择**操作**、**删除当前页**。
4. 要设定每个页面播放的时间，选择**操作**、**设定时间**。例如，30表示每页将播放30秒。
5. 要在彩信发送前预览彩信，选择**操作**、**预览**。
6. 要发送彩信，选择**操作**、**发送**，再按**操作**可选择**增加姓名**或**电子邮件**。
7. 输入或从**通讯录**中提取收信人的电话号码(或电子邮件地址)。
1. 按菜单，然后依次选择**信息**、**彩信**和**收件箱**，按开始播放信息，再按一次停止播放。
2. 要播放信息，选择**操作**、**播放**。
3. 要回复信息，选择**操作**、**回复**，滚动至**发送**，按以发送信息，当信息正在发送时，屏幕会显示.
4. 要删除信息，选择**操作**、**删除**。
5. 要呼叫寄件人，选择**操作**、**呼叫**。
6. 要转发至他人，选择**操作**、**转发**。
7. 要提取寄件人号码，选择**操作**、**提取号码**。
8. 要储存图像，选择**操作**、**储存图像**。注意，只有在所收到的彩信中包含图像的情况下，此选项才会出现。
9. 要储存声音片段，选择**操作**、**储存声音片段**。注意，只有在所收到的彩信中包含声音片段的情况下，此选项才会出现。
10. 若接收失败，依次选择**信息**、**彩信**和**彩信提示报告**，选择该信息再次进行接收。

阅读和回复彩信

当收到新彩信时，屏幕会跳出信息“收到彩信”。此时屏幕上会显示信封符号。注意：当您选择**信息**、**信息设置**、**彩信**、**收到的彩信**和**提取**时，手机才会自动提取新收到的彩信。

彩信储存空间已满

当您有新的彩信等待接收，且存储空间已满时，手机将跳出提示信息表示彩信存储已存满。

彩信文件夹

按菜单，然后依次选择**信息**和**彩信**。

- **收件箱**文件夹包含收到的彩信。
- **已发信息**文件夹，已发出的信息会存放于此。
- **草稿**文件夹包含您储存在手机中，留待以后发送的彩信。
- **彩信提示报告**储存您先前接收失败的信息，选择要再次进行接收的信息以再次进行接收。
- **存档文件夹**保留从收件箱中复制的信息。
- **删除**可以让您选择删除某些文件夹中的信息或全部的信息。

语音信息

语音信箱是一项网络服务，您可能需要先申请开通该项服务。有关更多信息及您的语音信箱号码，请向您的服务供应商咨询。

按菜单，然后依次选择**信息**和**语音信息**。选择**接听语音信息**可拨打您在**语音信箱号码**菜单中储存的语音信箱号码。

广播信息

使用**广播信息**网络服务，您可以接收由服务供应商发出的各栏目信息。请向您的服务供应商咨询是否提供了此项服务，以及栏目和相关栏目号码的信息。

信息设置

文字信息设置

按菜单，然后依次选择**信息**、**信息设置**和**文字信息**。

您可以设置信息中心号码，选择信息发送格式，设定信息有效期限，信息报告可请求网络为您发送信息发送报告(网络服务)，以及选择回复信息路径是否经由您的信息中心。

彩信设置

手动输入设置

按菜单，然后依次选择**信息**、**信息设置**和**彩信**。选择

- **信息报告**可请求网络为您发送信息发送情况报告(网络服务)。
- **收到的彩信**。选择**提取**可使手机自动提取新收到的彩信；如果不想自动提取彩信，请选择**先询问**。
- **连接设置**可定义提取彩信时的连接设置。选择编辑您可以定义服务器名称与服务器地址。
- **有效期**设定所发送的彩信，在成功送达收件者之前，保留在服务器中的时间期限。
- **彩信封锁**默认值为关，如果设为开，可以拒收特定寄件者的彩信。首先您要在**封锁列表**内设定封锁名单。
- 如果您开启彩信封锁，**封锁列表**内的寄件者所发的彩信将被封锁而无法被接收。

■ 通话记录 (菜单 2)



本手机可以记录未接来电、已接来电和已拨电话的电话号码，还可以记录通话的大致时间。

仅当网络支持相关功能，手机处于开机状态且位于网络服务区内时，它才能记录未接来电和已接来电。

按菜单，然后依次选择**通话记录**和

- **未接来电**可查看最近 10 个曾经尝试呼叫您，但您未接听的电话号码的列表(网络服务)。
- **已接来电**可查看最近 10 个已接听来电的电话号码的列表(网络服务)。
- **已拨电话**可查看最近 10 个您曾经拨出或试拨过的电话号码的列表。
- **删除最近通话记录**可删除最近通话记录。
- **通话计时和计费**可查看通话的大致时间与费用。



注意：服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

■ 通讯录 (菜单 3)



您可以将姓名和电话号码(通讯录)储存在手机存储器和 SIM 卡存储器中。本手机最多可储存 500 个电话号码，SIM 卡容量视服务供应商提供的服务而定。

选择通讯录设置

按菜单，然后依次选择**通讯录**和**设置**。选择

- **已用存储**可查看两个通讯录存储器的存储状态。
- **存储器选择**可选择您想使用的通讯录存储器。
- **本机号码**可让您储存手机号码与名称，待机状态下的屏幕将显示此处所储存的名称。

本手机和姓名显示相关的功能是基于对通讯录存储的电话号码后九位的匹配。

储存姓名和电话号码(新增姓名)

按菜单，然后依次选择**通讯录**和**增加新姓名**。按**编辑**依次输入姓名和电话号码，然后按  储存。新增的姓名和号码将储存在当前选用的存储器中，请参见第 19 页的“选择通讯录设置”。

为每个姓名储存多个电话号码

在手机的内部通讯录存储器内，您可以为每个姓名储存类型多样的电话号码和简短的文字项。储存在姓名下的第一个电话号码将被自动设置为首选号码，这样，当您从通讯录中提取姓名以拨打电话时，如未选择其它号码，则将拨打首选号码。

1. 确保当前选用的存储器为**手机**或**SIM卡**。请参见第19页的“选择通讯录设置”。
2. 在待机状态下，按 ，然后滚动至需要增加新号码或文字项的姓名。
3. 按**操作**，然后选择**编辑**。
4. 滚动至要新增电话的字段，按**编辑**输入电话号码。

为通讯录中的姓名或号码增加图像

您可以为储存在手机内部存储器中的姓名或号码增加支持格式的图像，但并不能为全部姓名或号码增加图像。

在待机状态下，按 ，滚动至所需姓名或号码，按**操作**，然后选择**编辑**。滚动至**增加图像**，按**编辑**后再按下**设定**，打开**多媒体资料**中的所需文件夹，滚动至需要增加的图像，然后按  选择。

查找通讯录中的姓名

使用查找命令启动查找

1. 按**通讯录**，然后选择**查找**。
2. 输入需要查找的姓名或其起始汉字或英文字母，然后按 。

在待机状态下按滚动键查找

1. 在待机状态下，按  可显示通讯录
2. 按下与要寻找姓名的第一个字母相对应的英文数字键适当次数。如名称以‘K’开头，则应按  两次以显示K，以K为开头的姓名将会出现。

删除通讯录条目

按菜单，然后依次选择**通讯录**和**删除**以删除选定通讯录条目。请分别选择**SIM卡存储**或**手机存储**，选定后可选择删除单一或全部条目。

复制通讯录

按菜单，然后依次选择**通讯录**和**复制**可将姓名和电话号码等信息从手机存储器复制到SIM卡存储器内，或可反向复制。

通讯录的其它功能

按菜单，然后依次选择**通讯录**和

- **单键拨号**可为单键拨号键指定电话号码。滚动至所需单键拨号键的号码，按**操作**然后选择**增加新姓名**；如果已将某一电话号码指定给该键，则可选择**替换**以更改号码。在通讯录中依次查找并选择需要指定给单键拨号键的姓名和电话号码。

请参见第7页的“使用单键拨号功能拨打电话”。

- **号码分组**可将**通讯录**中储存的姓名和电话号码归为不同的号码分组。对于每个号码分组，您可以分别设置手机，使其在接到属于特定号码分组的电话号码的来电时，发出指定的铃声。按**操作**选择**铃声**或**增加图像**来设置。
- **保密管理**可让您设定手机以拒接特定来电，或者指定接受某些来电但拒接所有其它来电。首先，选择**禁止的列表**以建立拒接的来电清单，或选择**私人列表**以建立要接受的来电清单。按**操作**选择**增加新姓名**以新增清单列表，选择**高级设置**以设定是否接收无来电显示或陌生的号码。选择**设置**以开启或关闭禁止的列表和私人列表。

■ 设置 (菜单 4)



情景模式

您的手机提供了多种设置组，即情景模式，以便您根据不同事件和环境来自定义手机的铃声。首先，请根据您的喜好对情景模式进行个性化设置，然后您只需要启动所需情景模式即可。

按菜单，然后依次选择**设置**、**情景模式**和所需情景模式。

- 要启动选定情景模式，请按 .
- 要对情景模式进行个性化设置，请选择**编辑**。

主题元素

主题元素提供您为手机做色彩主题的变换。

提示音设置

按菜单，然后依次选择**设置**和**提示音设置**。选择

- **铃声**可选择来电铃声。
- **铃声音量**可调整来电铃声的音量。
- **振动提示**的开启或关闭可设定来电时或收到信息时是否振动提醒。
- **信息提示声**可设定接到信息或彩信时的提示铃声。
- **按键音**可开启或关闭按键拨号声音。

个人快捷操作

按菜单，然后依次选择**设置**和**个人快捷操作**。个人快捷操作让您为个人常用的功能设定快捷菜单。按  选取或取消选取，按**完成**以储存设定。

显示设置

按菜单，然后依次选择**设置**和**显示设置**。选择**壁纸**可设置在大屏幕与小屏幕上的背景图像。选择**功能表显示格式**可设置菜单以列表或图标显示。选择**屏幕对比度**调整屏幕显示对比。选择**屏幕亮度**调整屏幕背光亮度。

时间和日期设置

按菜单，然后依次选择**设置**和**时间和日期设置**。选择**调整时间**和**设定日期**可设置时间和日期。选择**时间格式**可调整显示为 12 或 24 小时制。选择**自动更新时间** (网络服务) 可设置手机，使其自动根据当前时区更新时间和日期。请注意，自动更新时间可能使已设置的闹钟提示过期。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了此项服务及更多信息。

通话设置

按菜单，然后依次选择**设置**和**通话设置**。选择

- **呼叫转接** (网络服务) 可将来电转接至另一号码，例如转接至您的语音信箱号码。

- **任意键接听**可设置手机，让您可以使用除了 、 以及  和  外的任意键接听来电。
- **打开翻盖时接听**可设置手机，让您打开手机翻盖即可接听来电。
- **自动重拨**可设置手机，使其在一次试拨不成功时，最多追加十次试拨，以尝试接通某一电话号码。
- **呼叫等待**可请求网络通知您在通话中接到了新来电 (网络服务)。
- **通话报告**可设置手机，使其在每次通话后短暂显示通话的大致时间和费用 (网络服务)。
- **每分钟提示**会在每分钟发出声响提示。
- **接通提示**让您设定接通的提示为振动、铃声或屏幕闪烁。

手机设置

按菜单，然后依次选择**设置**和**手机设置**。选择

- **手机语言**可设置屏幕显示文字的语言。
- **输入法**可设定手机默认的输入法。
- **省电模式**可开启或关闭省电模式。

- **运营商选择**和**自动**，手机将根据您所在区域内的蜂窝网络状况自动选择一个网络。如果选择**手动**，则可以选择一个与您的注册网络的运营商签有漫游协议的网络。当您想要使用手机上的功能，例如玩游戏，却又不想接听或拨打电话，您可以选择**无网络服务**，手机不会进行网络搜寻的动作。
- **休眠模式**启动后，手机在关机状态下，闹铃不会启动。

保密设置



注意：即使使用了限制通话的保密功能(呼叫限制和固定拨号)，在某些网络中可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码。

按菜单，然后依次选择**设置**和**保密设置**。输入保密码，选择

- **开机 PIN 码**可设置手机，使其在每次开机时都请求输入 PIN 码。
- **呼叫限制**(网络服务)可限制通话。
- **固定拨号**可将拨出的电话和发出的文字信息限制在选定号码范围内(需 SIM 卡支持)。
- **保密码**可让您开启、关闭或更改密码。
- **更改呼叫限制密码**让您进行限制密码变更。

恢复出厂设置

要将部分菜单设置恢复为出厂设置，请按菜单，然后依次选择**设置**和**恢复出厂设置**。输入保密码。

多媒体资料 (菜单 5)



注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

您可以将一些图像和铃声，例如通过彩信收到的图像和铃声储存在“多媒体资料”菜单的文件夹中。

您的手机支持使用数字版权管理(Digital Rights Management, DRM)系统来保护获取的内容。一些内容(例如铃声)，可能受到保护从而禁止传送给他人。因为您要获取的内容可能需要付费，所以请尽量在获取任何内容前检查其发送条件。

1. 按菜单，然后选择**多媒体资料**。
2. 打开**图案**或**铃声**文件夹以查看所有文件，按**操作**并从列表中选择所需选项。
3. **存储状态**显示存储空间容量，包含手机上存储的铃声、图案、其它以及未用存储。

■ 事务管理器 (菜单 6)



注意：必须开机才能使用**事务管理器**菜单内的各项功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

闹钟

当手机翻盖合上，甚至处于关机状态时，只要电池中有充足的电量，闹钟就会继续工作。当**手机设置**、**休眠模式**设定为**开**，闹铃不会启动。请参见第 23 页的“休眠模式”。

按菜单，然后依次选择**事务管理器**和**闹钟**。选择所需的闹钟，在第一字段中输入闹钟响起的时间，第二字段选择闹铃响起的频率，第三字段按设定选择铃声，第四字段选择开启或关闭振动，最后一栏选择是否启动再响功能，并设定再响开的时间和次数。

日历

按菜单，然后依次选择**事务管理器**和**日历**。滚动突出显示块至所需日期。当日日期会以方框标出。

按  以进入菜单，选择**查看该日备忘**可以检视当前日期的备忘录，选择**写备忘**以编辑备忘录资料，选择**全部备忘**可查看所有日期的备忘录，**选择日期**可以直接输入想要查看的日期，选择**全部删除**可以删除现有的全部备忘录，选择**农历阳历转换**可以输入想要转换的阴历或阳历日期，然后按**转换**后就会以另一种历法显示该日期。

■ 应用软件 (菜单 7)



注意：必须开机才能使用**应用软件**菜单内的各项功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

游戏

按菜单，然后依次选择**应用软件**和**游戏**。选择想要玩的游戏。

请注意，运行某些游戏可能更快地消耗手机电池的电量(因此，您可能需要为手机连接充电器)。

字典

字典功能让您进行英汉以及汉英字典查询。

移动 QQ

您可以使用此功能来聊天。有关使用 QQ 的更多信息，请向您的网络运营商或服务供应商咨询¹。

附加功能

按菜单，然后依次选择**应用软件**、**附加功能**和您所需的功能。

计算器

输入要计算的数字，按  可输入小数点。使用  执行屏幕上显示的数学运算。



注意：此计算器的精确度有限，且仅可用于简单的计算。

货币转换

按下**设定**选择**设定外币汇率**或**设定本国汇率**，回到货币转换状态后，您可以在本国货币与外币之间换算指定数字。

定时器

按**设定**输入所需定时时间。按  以启动定时器。按**分别计**以记录经过时间，按  暂停，定时器停止后按下**列表**，显示每一笔记录，按**重设**将对定时器重新进行时间设定。

秒表

按  以启动秒表，按**分别计**以测定分别计时，再按  停止计时。按**列表**查看分别计时列表，显示每一笔记录。按**重设**将表归零。

自谱铃声

按**操作**选择**增加**，滚动至某一音轨，您可以编辑个人和弦铃声音乐，并将其用来做来电的提示音。

语音备忘

您可以在此进行录音，并将录音作为来电铃声使用。按**操作**选择**增加**，按**确认**开始录音。

世界时钟

将同时显示世界主要城市的目前当地日期与时间。按**编辑**以更改显示的城市。

网络 (菜单 8)



注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

1. 本手机预装了第三方用户软件 QQ，您可以登陆 www.nokia.com.cn 的相应产品支持网页下载有关的使用文档，此文档由第三方软件开发商提供，诺基亚不对其内容做出任何担保 (包括但不限于有关内容适销性，用于特定用途的适用性或本内容不侵犯任何第三方的专利、版权、商标或其他知识产权的担保。)

您可以使用手机内的浏览器访问各类服务。这些服务可能包括天气预报、新闻报道、航班时刻表和财经信息等。请向您的网络运营商和/或为您提供所需服务的服务供应商咨询是否提供了此类服务，以及价格和税额方面的信息。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

使用手机内的浏览器，您可以浏览在其网页上使用无线标记语言 (Wireless Mark-Up Language, WML) 或可扩展超文本标记语言 (Extensible Hyper Text Mark-Up Language, xHTML) 的服务。网页的显示效果则可能因为手机屏幕的大小有限而有所不同。您可能无法查看网页上的全部内容。

设置手机以使用服务

手动输入服务设置

1. 按菜单，然后依次选择**网络**和**传输方式设置**。
2. 选择一组连接设置组，按**操作**选择**编辑**，根据您从网络运营商或服务供应商处收到的信息，逐个选择每项设置并输入所有必要的设置。

连接服务

首先，启动所需使用的服务的连接设置。按菜单，然后依次选择**网络**和**传输方式设置**。选择**当前传输方式**，然后选择**WAP**或**彩信**以启动所需的连接设置组。

其次，连接所需服务，例如按菜单，然后依次选择**网络**和**WAP**。

浏览服务网页

与服务建立连接后，您就可以开始浏览其网页了。手机按键的功能可能因不同的服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息，请向您的服务供应商或服务供应商咨询。

- 按任一滚动键可浏览网页内容。
- 按  与  可在浏览网页时执行所需的工作。

断开服务连接

按  以关闭浏览器并结束网络连接。

提示收件箱

在浏览器菜单上，选择**提示收件箱**，当您收到需要启动浏览器才能阅读的WAP信息时，可到此收件箱阅读WAP信息。

■ SIM 卡服务 (菜单 9)



您的 SIM 卡可能提供一些附加服务，您可以通过此菜单使用这些服务。仅当您的 SIM 卡支持时，此菜单才会显示。菜单的名称和内容则完全取决于可用的服务。



注意：关于能否使用 SIM 卡服务、价格及其它信息，请向您的 SIM 卡销售商咨询，如网络运营商、服务供应商或其它销售商。

请注意，使用这些服务可能需要发送文字信息或拨打电话，而您可能需要为此支付费用。

7. 电池信息

■ 充电和放电

本手机由充电电池供电。

注意新电池只有在两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能！

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当电池工作时间(通话时间和待机时间)明显缩短时，就该购买新电池了。

只使用手机制造商认可的电池，并仅使用手机制造商认可的充电器为电池充电。充电器不用时，请切断电源。不要把电池连接在充电器上超过 48 小时，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

温度过高或过低也会影响电池的充电能力。

不要将电池挪作它用。

切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当您把备用电池放在口袋或手提包中时，里面可能会有些金属物体(如硬币、别针或笔等)，如果它们偶然地直接将电池的“+”极和“-”极(即电池上的小金属条)连接，就会发生短路。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。手机电池过冷或过热可能会造成手机暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要将电池掷入火中！

请按当地规定处理电池(如回收)。不可将电池作为生活垃圾处理。

8. 原厂配件

现有多种新型配件可供您的手机使用。您可以根据自己的特定通信需要选择购买这些配件。



以下是有关部分配件的详细说明。

有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询。以下是有关配件使用的一些注意事项：

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器以及配件。使用其它类型的电池、充电器或配件会违反手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

■ 电源

电池	种类	通话时间*	待机时间*
BL-5001C	锂电池	上限约为 2 小时 ~ 4 小时	上限约为 70 小时 ~ 200 小时

* 上述标注的时间为在优化网络环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。

AC-1001C 旅行充电器

轻便小巧的旅行充电器，采用多电压(100 伏 ~ 240 伏)转换技术。可方便地为手机充电。

9. 维护和保养

您的手机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。

- 请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。
- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机。这样会损坏它的可拆卸部件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高(至常温)时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 不要试图打开手机。非专业人员对手机的处理会损坏手机。
- 不要扔放、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。

- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果它们不能正常工作，请将其送至距离您最近的合格维修机构。如果需要，那里的人员将帮您安排维修事宜。

10. 重要的安全信息

您的手机及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在小孩接触不到的地方。

■ 交通安全

驾车时不要使用手机。将手机放在手机支架中；不要将手机放在座位上或在碰撞或急刹车时可能松动的地方。

记住交通安全总是第一位的！

■ 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方或手机有可能造成干扰或危险时，一定要关闭手机。

仅在正常操作位置上使用手机。

手机的某些部件具有磁性。金属物体可能被吸附在手机上，因此使用助听器的人士在持握手机时请不要使其靠近戴有助听器的耳朵。因为金属物体可能被吸附在听筒上，所以请将手机固定在手机支架内。请勿使信用卡或其它磁性存储介质靠近手机，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

■ 电子设备

多数现代化电子设备都能屏蔽射频信号。但是有些电子设备不能屏蔽无线电话的射频信号。

起搏器

起搏器生产商建议手机和心脏起搏器间的距离至少保持在 20 厘米 (6 英寸)，以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。装有心脏起搏器的人士：

- 手机处于开机状态时，应该保持手机和心脏起搏器间的距离至少在 20 厘米 (6 英寸)；
- 携带手机时，不应将其放在胸部的口袋内；
- 应使用与佩戴起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请立即关闭手机。

助听器

某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

其它医疗设备

任何无线电发射设备 (包括手机) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭手机的医院或保健场所，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统 (如，电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度控制系统、气囊系统)。请向汽车生产商或其代表查询有关汽车设备的情况。如果汽车附加安装了其它设备，还应向该设备的生产商咨询有关情况。

有明文规定的场所

在任何有明文规定要求关闭手机的场所，请关机。

■ 有可能引起爆炸的地方

建议用户在加油站(服务站)关闭手机。提醒用户必须遵守有关在燃料库(燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方禁止使用无线设备的规定。

有潜在爆炸危险的地区往往(但并非始终)有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气(丙烷或丁烷)为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、灰尘、或金属粉末)的地区以及通常建议关闭汽车引擎的地方。

■ 汽车

只能让专业人员维修手机。错误的维修是危险的，还可能会使对该手机的保修失效。

不要将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。

对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

在飞机上使用手机是被禁止的。登机前请关闭手机。在飞机上使用手机会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是非法的。

不遵守这些规则会导致中止或拒绝对肇事者的无线电话服务，或追究法律责任，或者二者兼而有之。

■ 紧急呼叫



重要须知：和其它手机相同，此款手机使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何无线电话实现重要通信(例如，医疗救护)。

并不是所有无线电话网络都能实现紧急呼叫，或者，正在使用某些网络服务和/或电话功能时不能实现紧急呼叫。请向当地服务供应商查询有关情况。

拨打紧急电话：

1. 如果手机未开机，请开机。检查信号是否足够强。

有些网络要求将有效的 SIM 卡正确插入手机中。

2. 根据需要(如挂断电话，退出菜单等)，反复按  以清除屏幕内容，使手机做好拨打电话的准备。
3. 输入当地的紧急呼叫号码。请注意不同的地区有不同的紧急呼叫号码(本产品默认号码为 112 和 911)，该功能的实现取决于网络设置。

4. 按 .

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。请参见本手册并向当地服务供应商查询。

拨出紧急呼叫时，切记尽量准确地提供所有必要的信息。记住，在事故现场，手机可能是唯一的通讯工具-未经许可，不要挂断电话。

■ 证书信息(比吸收率)

此型号手机符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动电话是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范(ICNIRP)建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分,并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数,以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动电话的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率(SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是2.0瓦特/千克(W/kg)*。在测量比吸收率时均采用标准操作位置,同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的,手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作,而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常,您越接近基站,手机的输出功率就越低。

经测试,此型号手机在耳边使用时的最高比吸收率值为1.14 W/kg。尽管不同手机在不同位置上的比吸收率值存在差异,但是它们都满足射频辐射的相关国际规范。无论是在靠近耳部的正常操作位置,还是与身体相距1.5厘米的位置使用,本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机,则应确保此类配件无金属元器件且应保持本手机与身体的距离至少为1.5厘米。

* 适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每10克身体组织2.0瓦特/千克(W/kg)。作为对公众的额外保护,同时也考虑到测量上的偏差,此指导原则已包含一定的安全系数。

有限保修条款

在符合以下条款和条件的前提下, 该诺基亚蜂窝式产品(包括销售包装中的充电器)和数据产品(以下统称“产品”)和/或诺基亚配件正品如有材料和工艺方面的不足, 诺基亚将予以免费保修:

1. “产品”自购买该产品之日起十二(12)个月内予以有限保修。诺基亚电池组件正品自购买该产品之日起六(6)个月内予以有限保修。其它诺基亚配件正品自购买该产品之日起三(3)个月内予以有限保修。
2. 有限保修条款仅适用于该“产品”和诺基亚配件正品的原消费购买者(以下称“消费者”), 不随转卖或转借而转让给购买二手产品者/最终的用户。
3. 有限保修条款仅适用于在中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)购买“产品”的“消费者”。
4. 在有限保修期内, “诺基亚”或其授权的服务网络会依“移动电话机商品修理更换退货责任规定”, 用替换品来修理或替换任何有缺陷的“产品”或诺基亚配件正品或其部件, 并将已修好的“产品”或诺基亚配件正品返还给“消费者”。修理或替换“产品”或诺基亚配件正品时所用的零件和人工都不对“消费者”收费。所有被替换下来的零件、电路板或设备都将成为“诺基亚”的财产。外部的外壳和装饰部件在运载时应该是完好的, 因此不包括在这些有限保修条款之内。
5. 替换过的“产品”或诺基亚配件正品将依照上述的“产品”或诺基亚配件正品保修期予以保修。修理过的“产品”将在原来保修期剩下的时间里或从修理之日起九十(90)天内被保修, 以较长的时间为准。
6. 应“诺基亚”或其授权服务中心的要求, “消费者”必须提供购买发票和保修卡或在缺失发票和保修卡原件的情况下提供其它可充分证明购买日期和地点的信息。
7. 在将“产品”和诺基亚配件正品送往“诺基亚”及其授权服务中心和从这些地方送出的过程中的运输、发货和处理费用由“消费者”承担。
8. 在以下任一情况下, “消费者”将无权享受有限保修:
 - a) “产品”或诺基亚配件正品曾受到: 非正常使用, 非正常条件, 不当存储, 暴露在潮湿环境中, 暴露在过高或过低温度中或类似环境条件中, 未授权的改变, 未授权的连接, 未授权的修理(包括但不限于在修理中使用未授权的备用部件), 误用, 疏忽, 滥用, 事故, 改动, 不正确的安装, 不可抗力, 食物或液体溅落, 客户操作的错误调整或其它超出“诺基亚”的合理控制的行为, 包括消耗部件(如保险丝)的缺乏和天线的断裂或损坏, 除非这些是直接由材料或工艺的不足引起的, 以及“产品”或诺基亚配件正品的正常磨损。
 - b) 在适用的有限保修期内, “诺基亚”没有得到“消费者”的关于“产品”或诺基亚配件正品的缺点或故障的通知。
 - c) “产品”系列号码或诺基亚正品附件日期代码被去除、损坏或涂改。
 - d) 缺陷或损坏是由蜂窝式系统的功能缺陷或外部天线接收信号不足引起的。
 - e) “产品”与非由“诺基亚”提供、不适用于“诺基亚”蜂窝式电话一起使用的或用于其它用途的附件连接或一起使用。
 - f) 电池短路, 电池或其密封被破坏, 或者有明显人为损坏, 或者电池被用于非指定的设备。
9. 如果在有限保修期内发生问题, “消费者”应按以下步骤采取行动:
 - a) “消费者”应将“产品”或诺基亚配件正品送回到购买的地方进行修理或替换。
 - b) 如果按“a”执行不方便, “消费者”应联系当地的“诺基亚”办事处以获得最近的授权服务中心的地址。
 - c) “消费者”应安排“产品”或诺基亚配件正品被送到该授权服务中心。从设备上拆除“产品”的相关费用不包括在本有限保修条款中。
 - d) “消费者”将收到不包括在有限保修中的所有部件及人工的帐单。“消费者”应负责有关“产品”重新安装的费用。
 - e) 假如“产品”中有某些运营者特定功能(如锁定SIM卡)或运营者提供的SIM卡有问题时, “诺基亚”保留在提供服务前让“消费者”去咨询相关蜂窝运营者的权利。
 - f) 如果“产品”或诺基亚配件正品送回“诺基亚”时已过了保修期, 将采用“诺基亚”的一般服务政策, 向“消费者”收取有关费用。
10. 任何关于商业性或某种特定目的或用途的适用性的隐含保修条款, 都限于前面列出的保修期内。否则, 前述保修就是购买者仅有的补偿, 而且替代其它所有明确的或隐含的保修。“诺基亚”对偶然发生的或随而来的损坏或预计会得到利益或利润的损失, 谈话隐私的损失或损害, 由于使用或无法使用产品导致的工作停止或数据的损失或损坏等情况不负法律责任。
11. 本有限保修给予的利益附加于中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)实行的强制定法令下的所有其它权利和赔偿。
12. “诺基亚”不承诺, 也不授权其授权服务中心或个人或实体为其承担, 任何超出本有限保修中所明确提供的责任和责任的其它责任和任务。
13. 所有保修信息、产品功能和规范可随时变化, 恕不另行通知。

您的个人信息

姓名 (先生/夫人/女士/其它): _____

购买日期: _____

手机型号和类型: _____

请将您销售包装上的不干胶标签贴于以下空白处:



销售商签名并盖章

索引

字母

AC-1001C 旅行充电器 29

SIM 卡服务 (菜单 9) 27

A

安全事项 iv

安装 SIM 卡 1

安装和取出电池 2

B

保密设置 23

拨打电话 7

拨打紧急电话 32

C

彩信 16

彩信储存空间已满 17

彩信设置 18

菜单

 功能列表 14

菜单的使用 13

菜单功能 15

操作环境 31

查找通讯录中的姓名 20

充电和放电 28

储存姓名和电话号码 (新增姓名)
19

D

待机状态 5

待机状态下的大屏幕 5

待机状态下的外部小屏幕 5

待机状态下的一些高效快捷
方式 6

电池 29

电池信息 28

 种类 29

电源 29

电子设备 31

定时器 25

断开服务连接 26

多媒体资料 (菜单 5) 23

F

复制通讯录 20

G

个人快捷操作 22

关于配件 v

广播信息 18

H

恢复出厂设置 23

J

计算器 25

交通安全 31

接听或拒绝接听来电 7

紧急呼叫 32

K

开机和关机 2

L

连接服务 26

浏览服务网页 26

M

密码 vi

N

闹钟 24
您的手机 4

Q

起搏器 31
汽车 31, 32
情景模式 21

R

日历 24

S

删除通讯录条目 20
设置 (菜单 4) 21
设置手机以使用服务 26
时间和日期设置 22
使用单键拨号功能拨打电话 7
使用入门 1
事务管理器 (菜单 6) 24
手机简介 — 翻盖打开 4
手机简介 — 翻盖合上 4
手机设置 22

T

提示收件箱 26
通话功能 7
通话记录 (菜单 2) 19
通话设置 22
通话中选项 7
通讯录 (菜单 3) 19
通讯录的其它功能 21

W

网络 (菜单 8) 25
为电池充电 2
为每个姓名储存多个电话号码 20
为通讯录中的姓名或号码增加图像 20
维护和保养 30
文字信息 (短信息服务) 15

X

显示设置 22
信息 (菜单 1) 15
信息设置 18
选择通讯录设置 19

Y

应用软件 (菜单 7) 24
游戏 24
有可能引起爆炸的地方 32
有明文规定的场所 32
语音信息 18
原厂配件 29

Z

重要的安全信息 31
助听器 31

