

更多資訊

如果您有任何與產品相關的問題，歡迎您透過下列方式與我們聯繫：

請來電至本公司的諾基亞客服專線 電話：(02) 3234-9700

或是瀏覽本公司的台灣網站網址：www.nokia.com.tw

或至「諾基亞行動電話館」、「諾基亞客戶服務中心」以獲得更多產品資訊：

諾基亞行動電話館

行動電話館	地址	電話
台北紐約紐約店	台北市信義區松壽路 12 號 (位於台北市信義區紐約紐約購物中心)	(02) 8780-9333
台中精誠店	台中市精誠路 11-3 號 (鄰近精明商圈)	(04) 2328-8588
高雄三多店	高雄市三多三路 199 號 (鄰近新光三越及太平洋 Sogo 百貨)	(07) 334-8000

諾基亞客戶服務中心

服務中心	地址	電話
台北八德店	台北市八德路二段 255 號 1 樓	02-27511575
台北南京店	台北市南京東路五段 16 號 1 樓	02-27677377
台北紐約紐約店	台北市信義區松壽路 12 號 4F	02-23454648
桃園平鎮店	桃園縣平鎮市廣明路 71 號	03-4948399
台中精誠店	台中市精誠路 11-3 號	04-23288588
台中 nova 店	台中市英才路 512 號 2 樓	04-23015252
台南店	台南市公園北路 141 號	06-2231288
高雄三多店	高雄市三多三路 199 號	07-3348000

此外，您也可以將您的寶貴意見寫下，透過電子郵件的方式寄至下述電子郵件信箱：care.tw@nokia.com

Additional Information

If you have any product-related questions, you are welcomed to contact us via the following methods:

Please make a call to our Nokia Customer Hot line.Tel: (02) 3234-9700

Or, you can visit Nokia Taiwan's official website at the following URL:
www.nokia.com.tw

Or, you can visit Nokia Professional Centres and Nokia Care Centres to obtain more product-related information:

Nokia Professional Centres:

Professional Centres	Address	Tel
Nwe York New York branch, Taipei	No. 12, Song Shou Rd., Taipei. It's located in New York New York Shopping Mall, Hsin-Yi District, Taipei.	(02) 8780-9333
Jing Cheng branch, Taichung	No. 11-3, Jing Cheng Rd., Taichung. It's located near the Jing Ming shopping district, Taichung.	(04) 2328-8588
San Duo branch, Kaohsiung	No. 199, San Duo San Rd., Kaohsiung. It's located near Shin Kong Mitsukoshi Department Store and Pacific Sogo Department Store.	(07) 334-8000

Nokia Care Centres:

Care Centres	Address	Tel
Ba De branch, Taipei	1F, No. 255, 2nd Sec. Ba De Rd., Taipei.	02-27511575
Nan Jing branch, Taipei	1F, No.16, 5th Sec. Nan Jing East Rd., Taipei	02-27677377
New York New York branch, Taipei	4F, No. 12, Song Shou Rd., Hsin-Yi District, Taipei.	02-23454648
Pingzhen branch, Taoyuan	No.71, Guangming Rd., Pingzhen City, Taoyuan County	03-4948399
Jing Chen branch, Taichung	No. 11-3, Jing Cheng Rd., Taichung.	04-23288588
nova branch, Taichung	2F., No.512, Yingcai Rd., North District, Taichung	04-23015252
Tainan branch	No.141, Gongyuan N. Rd., North District, Tainan City	06-2231288
San Duo branch, Kaohsiung	No. 199, San Duo San Rd., Kaohsiung.	07-3348000

Moreover, you are welcomed to write down your valuable comments and send it to the following e-mail address: care.tw@nokia.com

獨特、完美、精緻風

Nokia 8800 不只是手機，而是一種生活風格。融合美學與實用功能的魔幻戲法，新的 Nokia 8800 賦與個人行動嶄新的精神。優雅外觀、完美功能、感性與理性的極致協調。

時髦、熱情、隨心所欲

手指輕撫其不銹鋼製表面，感受自然流暢的溫暖觸感。

流暢、穩重、完美無瑕

在冰冷的機械世界裡，發現金屬與性靈完美結合的境地。

熱烈、精采、引人注目

色彩豐富的螢幕不僅帶給您恣意奔放的視覺享受，手機鏡面還具有高強度抗刮傷的處理。

自然、優美、有如交響樂

聆聽得獎作曲家阪本龍一製作的非凡音樂，彷彿置身遺世獨立、鼓舞人心的音樂場景。

鑑賞 Nokia 8800 。

聲明

本公司 (NOKIA CORPORATION) 聲明產品RM-13符合下列說明委員會 (Council Directive) 的規定：1999/5/EC。

此聲明 (Declaration of Conformity) 的全文可在

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 中找到。

CE 168

Copyright © 2005 Nokia。版權所有，翻印必究。

未取得Nokia的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。

Nokia、Nokia Connecting People、Xpress-on（使用者可前後自行更換的彩色外殼）與Pop-Port是Nokia Corporation的商標或註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

Nokia tune（諾基亞音調）是Nokia Corporation的聲音標記。

Bluetooth是Bluetooth SIG, Inc.的註冊商標。

美國專利號碼5818437和其他申請中的專利權。T9文字輸入軟體Copyright (C) 1997-2005。Tegic Communications, Inc. 版權所有。



包含RSA BSAFE密碼編譯或來自RSA Security的安全協定軟體。



Java是Sun Microsystems, Inc. 的商標。

本產品是基於MPEG-4 Visual Patent Portfolio License的原則下而得到授權，其為 (i) 在以個人使用與非商業用途的原則下使用資訊，資訊即消費者在純屬個人使用且未涉及任何商業行動的情況下以符合MPEG-4 Visual Standard的標準下轉譯之資訊 (ii) 使用由授權影片供應商提供的MPEG-4影片。並未授予任何授權，或者授權不應默示其他用途。與促銷、內部和商業用途相關的額外相關資訊可以從MPEG LA, LLC取得。請見<http://www.mpegla.com>。

Nokia奉行持續發展的政策。Nokia保留對本文件中所描述產品進行變更或改進的權利，恕不另行通知。

在任何情況下，對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、隨之而來或非直接的損壞，Nokia恕不負責。

本文件的內容依「現有形式」為準。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。Nokia保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

特定產品的取得依地區而有所不同。請跟您最近的諾基亞特約經銷商聯絡。

出口管制

本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

9237416

第2版

產品名稱/型號	Nokia 8800 行動電話
額定電壓/頻率	3 V, GSM 900/1800/1900 MHz
總額定消耗電功率	GSM900: 2W; GSM1800/1900: 1W
製造年份/製造號碼	請參照手機背面內側標籤製造年份及IMEI號碼
生產國別或地區	請參照手機背面內側標籤製造國別
功能規格	符合GSM行動電話標準
使用方法/注意事項	請參照用戶指南及其注意事項說明
緊急處理方法	請洽當地經銷商或諾基亞服務專線 (02)3234-9700
製造（進口、代理） 廠商名稱、地址及電話	台灣諾基亞股份有限公司 +886-2-27199998 台北市松山區民生東路三段100號10樓

目錄

安全規定.....	v	注音輸入法.....	11
概述.....	viii	預測功能.....	11
您的 Nokia 8800 銷售包裝.....	viii	重複輸入.....	11
功能概述.....	viii	使用傳統英文輸入.....	11
密碼.....	ix	設定智慧型預測英文輸入法.....	12
保密碼.....	ix	使用智慧型預測英文輸入.....	12
PIN 碼.....	ix	輸入文字小秘訣.....	12
PUK 碼.....	ix		
限制密碼.....	ix	5. 瀏覽功能表.....	14
電子錢包密碼.....	ix	進入功能表功能.....	14
組態設定服務.....	ix	6. 功能表功能.....	15
下載內容與應用程式.....	x	訊息.....	15
Nokia 網站支援.....	x	文字訊息 (SMS 簡訊).....	15
1. 開始使用.....	1	多媒體訊息 (MMS).....	16
安裝 SIM 卡和電池.....	1	資料夾.....	19
電池充電.....	2	即時訊息 (IM).....	19
DT-8 桌上型手機充電座.....	2	電子郵件應用程式.....	22
開機和關機.....	3	語音訊息.....	24
開啟鍵盤.....	3	廣播訊息.....	24
一般操作姿勢.....	3	服務指令.....	24
2. 您的行動電話.....	4	刪除訊息.....	24
按鍵與組件.....	4	訊息設定.....	24
待機模式.....	5	訊息計數器.....	26
待機模式中的一些快捷鍵.....	5	通訊錄.....	26
省電模式.....	6	從通訊錄尋找姓名.....	26
指示符號.....	6	儲存姓名和電話號碼.....	27
鍵盤鎖 (按鍵保護).....	6	儲存電話號碼、項目或影像.....	27
3. 通話功能.....	8	複製連絡人.....	27
撥電話.....	8	編輯連絡人的詳細資訊.....	27
單鍵撥號.....	8	刪除連絡人或連絡人詳細	
接聽或拒絕來電.....	8	資訊.....	28
來電等待.....	8	名片.....	28
通話期間選項.....	9	我的線上狀態.....	28
4. 輸入法.....	10	已申請的名單.....	29
輸入法指示符號.....	10	設定.....	30
切換輸入法.....	10	群組.....	30
變更輸入語言.....	10	單鍵撥號.....	30
		聲控撥號.....	30
		客服號碼、服務號碼與本	

目錄

手機號碼.....	31	遊戲.....	52
通話記錄.....	32	程式集.....	52
最近通話記錄.....	32	Web.....	53
計數器與計時器.....	32	進行瀏覽設定.....	54
定位.....	32	建立服務連結.....	54
設定.....	32	瀏覽網頁.....	54
操作模式.....	32	外觀設定.....	55
佈景主題.....	33	Cookie.....	55
提示音設定.....	33	在安全連結下執行指令檔.....	56
顯示.....	33	書籤.....	56
時間和日期.....	34	下載檔案.....	56
我的快捷操作.....	34	服務信箱.....	56
數據連線.....	34	快取記憶體.....	57
通話.....	38	瀏覽器安全.....	57
手機設定.....	38	SIM 卡服務.....	59
週邊設定.....	39	7. 電腦連線.....	60
組態設定.....	39	電腦端套件.....	60
保密設定.....	40	封包數據、HSCSD 和 CSD.....	60
原廠設定.....	40	數據通訊應用程式.....	60
系統業者功能表.....	40	8. 電池資訊.....	61
多媒體資料.....	41	充電與放電.....	61
影音工具.....	42	9. 原廠週邊產品.....	62
相機.....	42	電源管理.....	62
多媒體播放器.....	42	ACP-12 充電器.....	62
音樂播放器.....	42	聲音配件.....	63
收音機.....	44	Nokia HS-15 耳機.....	63
錄音機.....	44	Nokia DT-8 桌上型手機充	
平衡器.....	45	電座.....	63
電子秘書.....	45	車輛.....	63
鬧鐘.....	45	車用充電器 (LCH-9).....	63
日曆.....	46	照顧與維修.....	64
待辦事項.....	47	其他安全資訊與緊急處理	
備註.....	47	方法.....	65
電子錢包.....	47	有限保證.....	68
計算機.....	50	To obtain an English user's	
倒數計時器.....	50	guide.....	69
碼錶.....	51	索引.....	70
字典.....	51		
使用字典功能.....	51		
查英文單字的同義詞或反			
義詞.....	51		
應用程式.....	52		

安全規定

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。有關更進一步的詳細資訊，請參閱本用戶指南。



安全開機

在禁止使用無線電話，或者使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方，請勿開機。



行車安全第一

請遵循所有當地法律。行車途中請務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全當為首要顧慮。



干擾

任何無線行動電話都可能對介面造成影響，也會影響效能。



位於醫療院所時請關機

請遵守所有限制。在醫療儀器附近請關機。



在飛機上請關機

請遵守所有相關限制。無線裝置在飛機上會造成干擾。



位於加油站時請關機

在加油站時請勿使用行動電話，也不要靠近燃料或化學物質的地方使用。



位於可能引起爆炸的環境時請關機

請遵守所有相關限制。進行爆破工程時，請不要使用行動電話。



小心使用

請依照產品文件資料內的解說，僅以正常姿勢使用本產品。非必要時請勿碰觸天線。



認證服務

唯有合格的服務人員才可安裝或維修本產品。



週邊產品與電池

請僅使用經過認可的週邊產品與電池。請勿連接不相容的產品。



防水性

您的行動電話無法防水。請保持乾燥。



備份資料

對於行動電話中儲存的所有重要資訊，請記得製作備份或保留手寫記錄。



連接其他裝置

在連接到任何其他裝置時，請先閱讀其使用指南，取得詳細的安全指示。請勿連接不相容的產品。



緊急電話

確定行動電話已開機並位於服務區域內。視需要多按幾次結束鍵以清除螢幕，並回到一開始的顯示畫面。輸入緊急電話號碼，然後按通話鍵。說明您的位置。在未獲准許之前，請勿切斷通話。

■ 關於本裝置

本指南所述的無線裝置，業經認證適用於EGSM 900、GSM 1800和GSM 1900網路系統。如需關於網路系統的詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

本產品為具優質設計及技術的產品，而且外殼是以不鏽鋼製成，且其鏡面為防刮傷玻璃。但是，在使用本行動電話時請小心。

使用本裝置的功能時，請遵循所有相關法律規定，並尊重他人的隱私權和合法之權利。



警告：要使用本裝置的任何功能（鬧鐘除外），請先將本裝置開啓。在使用無線裝置會造成干擾或危險的地方，請勿開機。

■ 系統服務

您必須先申請無線服務供應商的服務才能使用行動電話。能否使用本行動電話中的大多功能須視無線系統中的功能而定。並非所有系統皆有提供這些系統服務，或者您可能需要洽詢服務供應商以取得特殊設

定，才能使用系統服務。您的服務供應商可能會額外說明使用的方法，並向您解釋相關的費用。某些系統的限制可能會影響您是否能夠使用系統服務。例如，有些系統可能無法支援所有語言中的字元和服務。

您的服務供應商可能已設定停用或關閉您行動電話中的某些功能。如此一來，這些功能就不會出現在您行動電話的功能表上。本裝置可能已特別設定。此設定可能包含功能表名稱、功能表順序和圖示的變更。詳情請洽詢您的服務供應商。

本行動電話支援在TCP/IP通訊協定上執行的WAP 2.0通訊協定（HTTP和SSL）。本裝置的某些功能（例如：多媒體訊息（MMS）、瀏覽網頁、電子郵件應用程式、即時訊息、具有線上狀態功能的通訊錄、遠端同步處理，以及使用瀏覽器或MMS下載內容）必須受到相關技術的系統支援才能使用。

■ 共享記憶體

本裝置的以下功能會共享記憶體：通訊錄、文字和即時訊息、電子郵件、聲控標籤、日曆、待辦事項、Java™ 遊戲和應用程式，以及備註應用程式。使用上述一個或多個功能可能會減少其他功能可共享的記憶體容量。舉例來說，儲存太多Java應用程式可能會導致可用的記憶體空間已滿。當您嘗試使用共享記憶體功能時，本裝置可能會顯示記憶體已滿。在此情況下，請先刪除一些儲存在共享記憶體功能中的資訊或項目，然後再繼續進行想要的操

作。某些功能（例如：Java應用程式）除了可使用與其他功能共享的記憶體之外，可能還可使用額外分配的記憶體。

注意：多媒體資料檔案會共享不同的記憶體。詳情請參閱第 25 頁的「多媒體」。

■ 週邊產品、電池和充電器

配件與週邊產品使用注意事項：

- 將所有配件與週邊產品放在孩童接觸不到的地方。
- 當您切斷任何配件或週邊產品的電源時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。
- 請定期檢查車上安裝的所有週邊產品是否已裝妥而且操作正常。
- 安裝複雜的車用週邊產品必須由合格的專業人員執行。

概述

■ 您的Nokia 8800銷售包裝

在銷售包裝內，您可以找到以下物品：

- Nokia 8800行動電話
- 兩顆BL-5X電池
- ACP-12充電器
- DT-8桌上型手機充電座
- HS-15單耳耳機
- 隨身頸帶CP-35
- 用戶指南
- Story小冊子
- CD-ROM

視您所在的地區或服務供應商而定，行動電話隨附的物品與可用的週邊產品也許會有所不同。若您的銷售包裝沒有隨附上述物品，請聯絡您的經銷商。在使用行動電話之前，您必須先插入SIM卡，然後再裝入電池並為電池充電。詳情請參閱第1頁的「安裝SIM卡和電池」。

■ 功能概述

本行動電話提供多種日常生活中的實用功能，例如：日曆、時鐘、鬧鐘、收音機、音樂播放機

及內建相機。本行動電話還支援以下功能：

- 演進式數據速率增強技術(EDGE)：詳情請參閱第36頁的「封包數據(EGPRS)」。
- 可擴充超文字標記語言(XHTML)：詳情請參閱第53頁的「Web」。
- 電子郵件應用程式：詳情請參閱第22頁的「電子郵件應用程式」。
- 具有線上狀態功能的通訊錄：詳情請參閱第28頁的「我的線上狀態」。
- Java 2 Micro Edition (J2ME™)：詳情請參閱第52頁的「應用程式」。
- 藍芽技術：詳情請參閱第34頁的「藍芽無線技術」。
- 不插入SIM卡從另一隻行動電話同步處理資料：詳情請參閱第37頁的「使用相容裝置傳輸資料」。
- 隨插即用線上服務，以取得組態設定：詳情請參閱第3頁的「開機和關機」和第39頁的「組態設定」。

■ 密碼

保密碼

保密碼（5到10碼）可協助防止他人未經允許使用您的行動電話。預設的密碼為12345。要變更密碼，或要設定讓行動電話詢問密碼，請參閱第40頁的「保密設定」。

PIN碼

PIN碼（個人識別碼）和UPIN碼（通用個人識別碼），4至8碼，可協助防止他人未經允許使用您的SIM卡。詳情請參閱第40頁的「保密設定」。

PIN2碼（4到8碼）可能會與SIM卡一起提供。在使用特定功能時就需要輸入PIN2碼。

存取安全模組內的資訊時需要輸入模組PIN碼。詳情請參閱第57頁的「安全模組」。

使用數位簽名時需要輸入簽名PIN碼。詳情請參閱第58頁的「數位簽名」。

PUK碼

要分別更改被鎖住的PIN碼與UPIN碼，請輸入PUK碼（個人解鎖碼）與UPUK（通用個人解鎖碼），8碼。要更改被鎖住的PIN2碼，請輸入PUK2碼（8碼）。

限制密碼

使用通話限制時需要輸入限制密碼（4碼）。詳情請參閱第40頁的「保密設定」。

電子錢包密碼

若要存取電子錢包服務，請輸入電子錢包密碼（4到10碼）。如需更多相關資訊，請參閱第47頁的「電子錢包」。

■ 組態設定服務

要使用某些系統服務（例如：行動網路服務、MMS或遠端Internet伺服器同步處理）之前，您的行動電話必須先有正確的組態設定。您也許會接收到直接包含在組態訊息中的設定。在收到設定之後，您必須將設定儲存在行動電話中。服務供應商也許會提供儲存設定所需的PIN碼。如需得知是否有提供這些設定的相關資訊，請洽詢您的行動電話系統業者、服務供應商、離您最新的Nokia授權經銷商，或者查看Nokia網站支援區(<www.nokia-asia.com/support>)的內容。

當您收到組態訊息時，螢幕會顯示收到組態設定。

要儲存設定，請選擇顯示 > 儲存。若行動電話要求輸入設定PIN碼：，請輸入設定使用的PIN碼，然後選擇確認。要取得PIN

碼，請洽詢提供您設定的服務供應商。若尚未儲存過任何設定，收到的設定就會被儲存並設為預設的組態設定。若已儲存過設定，行動電話就會要求啟動已存組態設定？。

要放棄接收到的設定，請按退出或顯示 > 放棄。

要編輯設定，請參閱第39頁的「組態設定」。

■ 下載內容與應用程式

您也許可以將新內容（例如：佈景主題、鈴聲和影片）下載到您的行動電話中（系統服務）。選擇下載功能，例如：**多媒體資料功能表**。要進入下載功能，請參閱相關的功能表說明。如需不同服務、價格與收費的詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。



重要：請僅使用您信任的服務，以及有提供適當安全措施與保護讓您不受有害軟體侵害的服務。

■ Nokia網站支援

請查看 <www.nokia-asia.com/support> 或者台灣的Nokia網站 <www.nokia.com.tw> 以取得最新版的用戶指南、新增資訊、下載以及與您的 Nokia 產品相關的服務資訊。

1. 開始使用

■ 安裝SIM卡和電池


請務必先將本裝置關機並中斷與充電器的連接，然後才可取出電池。

將所有SIM卡放在孩童接觸不到的地方。關於是否有提供SIM卡服務與相關資訊，請洽詢您的SIM卡供應商（可能為您的服務供應商、行動電話系統業者或其他廠商）。


本裝置使用BL-5X電池。

SIM卡及其接觸點很容易因刮痕或彎曲而損壞，因此使用、插入或取出卡片時要小心。


要取出行動電話的背面外殼，請按一下側面的固定鈕(1)，然後將背面外殼推出以取出背面外殼(2)。

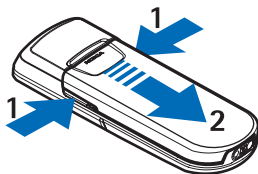


如圖所示取出電池(3)。

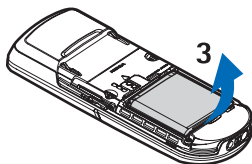

插入SIM卡(4)。確認SIM卡已正確插入，而且卡上的金色接觸點朝下。

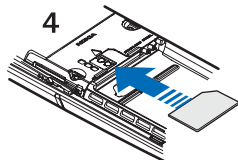

裝回電池(5)。找出電池接觸點。請務必使用Nokia原廠電池。

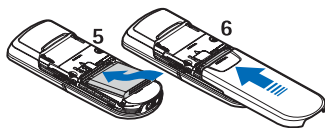

裝回背面外殼(6)。



請注意：您的行動電話並不支援5伏特的SIM卡。

■ 電池充電




警告：請僅搭配Nokia認可的電池、充電器及週邊產品來使用本特定裝置型號。使用其他未經認可的週邊產品可能會使保固失效，並導致危險。

使用充電器為本裝置充電之前，請先確認該充電器之型號。本裝置只能使用ACP-12來充電。

關於業經認可的合格週邊產品資訊，請洽詢您的經銷商。

1. 將充電器導線插入行動電話底部插孔。

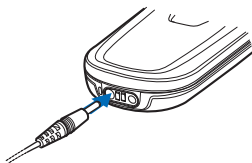

2. 將充電器插入牆上的插座。
如果電池電力已完全沒電，您可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示條，或者才能夠撥打電話。

充電的時間根據充電器與電池的使用情況而有所不同。例如，在待機模式中使用ACP-12充電器為BL-5X電池充電可能需花上一小時五分鐘的時間。

DT-8桌上型手機充電座

桌上型手機充電座可為手機電池，以及銷售包裝可能會隨附的備用電池充電。此充電座可以使用AC-1或ACP-12充電器來取得電源。若沒有插入行動電話，或者行動電話內的電池已充飽，才會為備用電池充電。行動電話電池的充電狀況會顯示在行動電話的螢幕上。

藍色指示燈顯示備用電池的充電狀態，並具有以下功能：

- 當桌上型手機充電座沒有插入行動電話或電池，或者只插入行動電話（行動電話電池已充飽或正在充電中），或者皆已插入行動電話和備用電池，而備用電池也已充飽時，指示燈便會以藍色顯示。
- 藍色指示燈不斷閃爍就表示插入的備用電池已充飽。若插入行動電話，就僅會在行動電話電池充飽時為備用電池充電。
- 按一下桌上型手機充電座背面的開關即可關閉指示燈。要開啓指示燈，請按一下開關。
- 若沒有按開關但指示燈卻已關閉，原因可能如下：使用非相容充電器，或者備用電池的溫度太高。請檢查充電器是否相容，而且請僅使用相容的Nokia充電器。若備用

電池溫度太高，就不會為該電池充電。當備用電池恢復常溫時，便會開始充電，而且指示燈也會再次開啓。

■ 開機和關機



警告：在禁止使用無線電話，或者使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方，請勿開機。

如圖所示按住電源鍵。


若行動電話要求輸入PIN碼或UPIN碼，請輸入該碼（會顯示為****），然後選擇確認。



初次將行動電話開機，且行動電話處於待機模式（第5頁）時，將會要求您從服務供應商取得組態設定（系統服務）。請確認或拒絕此要求。詳情請參閱第40頁的「連結至服務提供商支援」和第ix頁的「組態設定服務」。

■ 開啓鍵盤

要開啓鍵盤，請如圖所示向上推以滑動行動電話。



■ 一般操作姿勢

請僅以一般操作姿勢使用本裝置。



本裝置具有隱藏式天線。




請注意：與使用其他無線發射裝置一樣，本裝置開機時，請盡量不要觸碰天線。接觸天線會影響通話品質，並使本裝置消耗的電量高於實際需要。在使用本裝置時避免接觸天線部分可以讓天線發揮最佳效果，且可延長通話時間。

2. 您的行動電話

■ 按鍵與組件

- 電源鍵 (1)

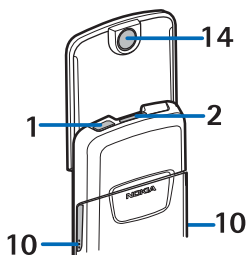


- 喇叭 (2)
- 聽筒 (3)
- 左選擇鍵 (4)
- 右選擇鍵 (5)

中間選擇鍵 (6)


選擇鍵的功能須視按鍵上方螢幕顯示的說明文字而定。

- 四向導覽鍵 (7)
- 可上、下、左、右捲動。
- 通話鍵 (8)，可撥出電話號碼與接聽來電。

- 結束鍵 (9)，可結束目前通話並退出任何功能。

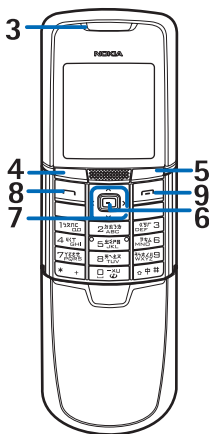


- 電池蓋固定鈕 (10)
- 麥克風 (11)
- 充電器插孔 (12)



- 週邊產品（例如耳機）插孔 (13)
- 相機鏡頭 (14)


- HS-15耳機，旋轉夾

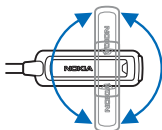

■ 待機模式

當行動電話已準備好可以使用，但您尚未輸入任何字元，此時行動電話便處於待機模式中。

- 行動電話服務公司名稱或系統標誌 (1)

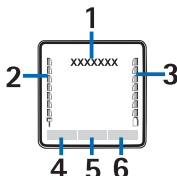

- 顯示您目前所在位置的電信系統訊號強度 (2)
- 電池充電狀況 (3)
- 左選擇鍵為捷徑 (4)。要查看個人化快捷操作清單中的功能，請選擇捷徑。

要啟動某功能，請選取它。

要查看可用的功能清單，請選擇操作 > 選擇操作。要在個人化快捷操作清單中加入功能，請選擇標記。要從清單移除某功能，請選擇取消。

要重新整理個人化快捷操作清單中的功能，請選擇捷徑 > 操作 > 組織。選擇想要的功能，然後選擇移動和您要將功能移到的目的地。

- 中間選擇鍵為功能表 (5)
- 右選擇鍵為名單 (6)，可進入姓名功能表或您選取的另一個功能捷徑。詳情請參閱第34頁的「我的快捷操作」。不同的系統業者可能會顯示其特定名稱，以讓您進入系統業者的特定網站。

待機模式中的一些快捷鍵

- 要進入已撥號碼清單，請按一下通話鍵。捲動到要撥打的號碼或姓名，然後撥出號碼。按通話鍵。
- 要開啓網路瀏覽器，請按住 0。
- 要撥打語音信箱，請按住 1。
- 使用導覽鍵做為捷徑。詳情請參閱第34頁的「我的快捷操作」。
- 要變更操作模式，請開啓操作模式清單：快速按電源鍵，然後從清單選擇想要的操作模式。

省電模式

當您沒有使用行動電話功能一段時間過後，螢幕上將會出現數位式時鐘畫面。要啟動省電功能，請參閱第33頁的「顯示」中關於省電螢幕保護的說明。要取消啟動螢幕保護圖案，請按任意鍵。



指示符號



您已收到一則或數則文字或圖片訊息。詳情請參閱第16頁的「閱讀與回覆簡訊」。



您已收到一則或數則多媒體訊息。詳情請參閱第18頁的「閱讀與回覆多媒體訊息」。



行動電話已記錄未接來電。詳情請參閱第32頁的「通話記錄」。



鍵盤已鎖定。詳情請參閱第6頁的「鍵盤鎖（按鍵保護）」。



行動電話在接到來電或收到文字訊息時不會響鈴，因為已將來電提示設為關，和訊息提示聲設為

無鈴聲。詳情請參閱第33頁的「提示音設定」。

鬧鐘已設為開。詳情請參閱第45頁的「鬧鐘」。

選取保持連線封包數據連結模式，而且可使用封包數據服務時，便會顯示此指示符號。詳情請參閱第36頁的「封包數據 (EGPRS)」。



已建立封包數據連結。詳情請參閱第36頁的「封包數據 (EGPRS)」和第54頁的「瀏覽網頁」。



在封包數據連結期間接聽來電或撥打電話時，封包數據連結就會暫停。



藍芽連結指示符號。詳情請參閱第34頁的「藍芽無線技術」。

■ 鍵盤鎖（按鍵保護）

您可以將鍵盤鎖住，以免不小心按到按鍵。

- 要鎖住鍵盤與電源鍵，請按住左邊選擇鍵（鍵盤鎖）以確認。

或者，您也可以選擇功能表並在3.5秒內按*。

- 要解除鍵盤鎖定，請開啓滑蓋，或者選擇開鎖，然後在1.5秒內按*。若安全鍵盤鎖已設為開，請輸入保密碼（若有要求）。

在鍵盤鎖住時，您可按通話鍵接聽電話。當通話結束或拒絕通話時，鍵盤會再自動上鎖。

要使用自動鍵盤鎖和安全鍵盤鎖，請參閱第38頁的「手機設定」。

當鍵盤鎖啟動時，您也許仍然可以撥打本裝置內建的官方緊急電話號碼。

3. 通話功能

■ 撥電話

1. 輸入電話號碼，包括區碼。要刪除錯誤的字元，請選擇清除。

若要撥打國際電話，請按兩下 * 輸入國際冠碼（ "+" 號可取代國際電話通用碼），然後輸入國碼、區碼（必要時請刪除前面的0），以及電話號碼。

2. 要撥出號碼，請按通話鍵。
3. 要結束通話或取消撥打電話，請按結束鍵或闔上滑蓋。

使用通訊錄撥電話

若要搜尋儲存在通訊錄中的姓名或電話號碼，請參閱第26頁的「從通訊錄尋找姓名」。按通話鍵撥出號碼。

重撥最近撥出的電話號碼

要進入最近撥過或嘗試撥打的20組電話號碼的清單，請在待機模式中按一下通話鍵。要撥出號碼，請選擇某組號碼或某個姓名，然後按通話鍵。

■ 單鍵撥號

將電話號碼指定給一個單鍵撥號鍵（2到9）。詳情請參閱第30頁的「單鍵撥號」。請使用以下方法之一撥打電話：

- 按一下單鍵撥號鍵，然後按通話鍵。
- 若單鍵撥號已設為開，請按住單鍵撥號鍵直到撥出號碼為止。詳情請參閱第38頁的「通話」中關於單鍵撥號的說明。

■ 接聽或拒絕來電

要接聽來電，請按通話鍵或開啓滑蓋。要結束通話，請按結束鍵或闔上滑蓋。

要在滑蓋開啓時拒絕來電，請按結束鍵。

要關閉鈴聲，請選擇無聲，然後再選擇要接聽或拒絕來電。



祕訣：若已啓動通話中轉接來電功能轉接來電（例如：轉到語音信箱），在拒絕接聽來電的同時也將自動轉接通話。詳情請參閱第 38 頁的「通話」。

若行動電話已連接隨附耳機鍵的相容耳機，您就可以按耳機鍵來接聽和結束通話。

來電等待

要在通話期間接聽等待中的來電，請按通話鍵。第一通電話

會進入保留模式。要結束目前通話，請按結束鍵。

要啟動來電等待功能，請參閱第38頁的「通話」。

■ 通話期間選項

通話期間使用的許多選項都是系統服務。如需得知是否有提供此服務，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。

要在通話期間增大或減低音量，請分別向左或向右按導覽鍵。

在通話期間選擇操作可使用以下部分選項：

靜音或取消靜音、通訊錄、功能表、錄製、鎖鍵盤、喇叭或手機，以及系統服務保留或恢復通話、接聽和拒絕、接通另一方、發送多頻音（發送DTMF音字串）、切換通話（切換目前通話和等待中的通話）、轉移通話（接通等待中的通話和進行中的通話，而自己從通話中退出）、會議通話（撥打會議通話，最多允許五人參與其中）、加入會議通話、單方通話（在會議通話中私下討論）、掛斷、結束全部通話。



請注意：使用喇叭功能時請勿將本裝置拿到耳朵旁邊，因為聲音可能會太大聲。

4. 輸入法

行動電話中可用的輸入法須視行動電話的銷售市場而定。

本行動電話具有繁體中文輸入法。

■ 輸入法指示符號

輸入法指示符號顯示於螢幕的左上角。下圖顯示各種輸入法的名稱及其指示符號。

注音	ㄅㄆㄇㄅ
筆劃	一丨ノ丶マ
大寫字母	ABC Abc
小寫字母	abc
數字輸入	123

注意：並非所有輸入法皆可隨時使用。請務必查看指示符號以得知目前正在使用的輸入法。

■ 切換輸入法

您可以使用以下方法切換可用的輸入法：

- 重複按#，直到螢幕左上角出現想要使用的輸入法指示符號；
- 按住#可開啓包含數字輸入模式和其他選項的輸入法選單；
- 在輸入訊息時按操作，便可從選單中選取想要的使用的輸入法。

■ 變更輸入語言

若行動電話支援您要輸入的語言，您就可以變更輸入語言：

- 選擇操作>書寫語言，然後選擇所要的語言。
- 按住#、選擇書寫語言，然後選擇所要的語言。

■ 注音輸入法

下表顯示鍵盤上的注音符號和聲調符號的對應表，以及需要按幾次才能輸入所要的符號。

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
1	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄋ	
2	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄋ	
3	ㄅ	ㄆ	ㄇ		
4	ㄅ	ㄆ	ㄇ		
5	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄋ	
6	ㄅ	ㄆ	ㄇ		
7	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄋ	
8	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄋ	
9	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄋ	ㄋ
0	一	ㄨ	ㄩ		

使用注音輸入法

- 輸入注音符號和聲調符號：重複按對應的數字鍵，直到出現所要的注音符號。重複按*直到出現您要的聲調符號。
- 清除注音符號或聲調符號：按清除可刪除游標左側的注音符號或聲調符號。按住清除可刪除所有已輸入的注音符號和聲調符號。
- 輸入中文字：瀏覽候選字清單，然後按確認選取所要的字。

- 刪除已輸入的字：清除所有注音符號與聲調符號之後，按清除可刪除游標左側的中文字，而按住清除則可更快刪除所有已輸入的中文字。

■ 預測功能

行動電話會預測下一個可能出現的中文字。從候選字中選擇您要的字後，預測即結束。

若不需要預測功能想結束此功能，請按返回。

■ 重複輸入

若您已結束輸入，而且行動電話正處於注音或筆劃輸入模式，您也許可以按住*重複輸入游標左側的字。

■ 使用傳統英文輸入

重複按數字鍵（1到9）直到想要的字元出現為止。

數字鍵並沒有印出所有可以輸入的字元。可用字元視所選取的書寫語言而定。請參閱第10頁的「變更輸入語言」。

- 若要輸入的字母和目前字母所使用的按鍵相同，請等候游標出現，或者快速按任一導覽鍵再輸入字母。
- 大部分的標點符號及特殊字元都可按數字鍵1得到。

關於輸入文字的詳細說明，請參閱第12頁的「輸入文字小秘訣」。

■ 設定智慧型預測英文輸入法

輸入文字時，若書寫語言設定為英文：

- 要開啓智慧型預測英文輸入法，請選擇操作 > 啓動預測字典。

要切換回傳統英文輸入法，請選擇操作 > 關閉預想字典。



秘訣：若在輸入文字時將書寫語言設為英文，按住 #，然後選擇啓動預測字典或關閉預想字典便可設定開啓或關閉智慧型預測英文輸入法。



秘訣：在輸入文字時，若將書寫語言設為英文，按住操作便可設定開啓或關閉智慧型預測英文輸入功能。

■ 使用智慧型預測英文輸入

只要按一次按鍵就可輸入任何字母。智慧型預測英文輸入使用內建的字典，您也可以加入新的字彙。

1. 使用 **2** 到 **9** 鍵開始輸入英文字。每個字母只需按一次鍵。若輸入的單字可單獨地成為有意義的字，螢幕上會顯示 * 或該字母。輸入的字母會以加底線的方式顯示。
2. 在輸入完單字並確認無誤後，請按 **0** 鍵加入空格確認。若輸入的字不是您所要的，請重複按 * 直到出現您所要的字，然後確認。或者，您也可以按操作選擇其他對應項，然後選取您要的字。

若 ? 字元出現在所要編寫的單字後，表示字典中沒有這個單字。要將單字新增至字典中，請選擇拼寫。行動電話會顯示輸入的字母。使用傳統英文輸入法輸入該字，然後選擇儲存。

■ 輸入文字小秘訣

您也可以使用以下功能來輸入文字：

- 當螢幕上沒有顯示任何輸入法時，要輸入數字，請按住想要的數字鍵。
- 要在沒有顯示候選字或預測清單時插入一個空格，請按 **0**。
- 要上、下、左、右移動游標，請依照其方向捲動。

- 要刪除游標左側的字元，請按**清除**。按住**清除**可更快刪除已輸入的字。

要在輸入訊息時一次刪除所有的字，請按**操作**選擇**清除文字**。

- 要在使用智慧型預測英文輸入法時插入其他的單字，請按**操作**選擇**插入單字**。使用傳統英文輸入法輸入該字，然後按**儲存**。該字也會加入字典中。
- 在使用傳統英文輸入法或中文輸入法時，按 * 可開啓特殊字元清單。使用智慧型預測英文輸入法時，請按住 * 開啓特殊字元清單。

當行動電話螢幕顯示特殊字元清單時，您可以按 * 開啓表情符號清單。或者，在輸入文字時，按**操作**選擇**插入表情符號**可開啓表情符號清單。

捲動到一個字元或表情符號，然後按**確定**選取該字元或表情符號。

5. 瀏覽功能表

本行動電話功能表中提供許多功能。

■ 進入功能表功能

1. 要進入功能表，請按功能表。
要變更功能表畫面，請選擇
操作 > 主功能表格式 > 清單
或圖像式。
2. 捲動功能表並選取要使用的
功能。例如，按設定。
3. 若選擇的功能表還包含子功
能表，請選擇要進入的子功
能表，例如通話。
4. 若選取的功能表還包含子功
能表，請選擇要進入的子功
能表，例如任意鍵接聽。
5. 選擇所要的設定。
6. 要回到之前的功能表目錄，
請選擇返回。要退出功能表，
請選擇退出。

6. 功能表功能

■ 訊息



當行動電話系統業者或服務供應商支援時才能使用訊息服務。



請注意：發送訊息後，您的裝置可能會顯示訊息已發出。這表示訊息已經由本裝置發送到本裝置內建的訊息中心號碼，並不表示要發送的對象已經接收到訊息。關於訊息服務的詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。



重要：開啓訊息時請小心。訊息可能會包含惡意軟體，或者對本裝置或電腦造成損害。

只有具備相容功能的裝置才可以接收和顯示訊息。訊息的外觀可能會因接收裝置的不同而有所差異。

文字訊息（SMS簡訊）

您的行動電話可以使用SMS（簡訊服務）發送與接收連續的加長型訊息（系統服務）。這種訊息是由數則文字訊息所組成，且可以內含圖片。

您必須先儲存訊息中心號碼，才可以發送任何文字、圖片或電子郵件訊息。詳情請參閱第24頁的「訊息設定」。

如需得知是否可使用簡訊郵件服務及其申請事宜，請洽詢您的服務供應商。要在通訊錄裡儲存電子郵件地址，請參閱第27頁的「儲存電話號碼、項目或影像」。

本裝置支援超出單筆訊息字元限制的文字訊息。較長的訊息會被拆成兩則以上的訊息發出。服務供應商將視情況而收費。使用重音或其他符號的字元和其他語言選項的字元（例如中文）會佔據更多空間，導致單筆訊息可發送的字元數減少。

在螢幕上方會顯示訊息長度指示符號，計算尚可輸入的字元數。例如，10/2就表示您還可以輸入10個字元，且此文字內容將以兩則訊息發出。

編寫與發送文字訊息

1. 選擇功能表 > 訊息 > 建立訊息 > 文字訊息。
2. 輸入訊息內容。詳情請參閱第10頁的「輸入法」。要在訊息中插入文字範本或圖片，請參閱第16頁的「範本」。每則圖片訊息是由數

則文字訊息所組成。發送一則圖片訊息或連續的加長型訊息所需的花費可能大於發送一則文字訊息。

3. 要發送訊息，請選擇發送 > 最近使用名單、至電話號碼、至多人或至電子郵件地址。若要使用預先定義的訊息設定組，請選擇經訊息設定組。關於訊息設定組的資訊，請參閱第24頁的「文字訊息和簡訊郵件」。選擇或輸入電話號碼或電子郵件地址，或者選擇一個設定組。

閱讀與回覆簡訊

透過簡訊服務收到訊息或電子郵件時，螢幕會顯示☐指示符號。☐閃動表示訊息記憶體已滿。在接收新訊息之前，請先刪除一些收件匣資料夾內的舊訊息。

1. 要查看新訊息，請按顯示。要稍後再閱讀訊息，請選擇退出。

要稍後閱讀訊息，請選擇功能表 > 訊息 > 收件匣。若收到兩則以上的訊息，請選擇您要閱讀的訊息。☐表示尚未閱讀的訊息。

2. 在閱讀訊息時，選擇操作可刪除或轉發訊息、以文字訊息或簡訊郵件的方式編輯訊息、重新命名您在閱讀的訊息、將訊息移至另一個資料夾、查看訊息，或者擷取訊

息詳細資訊。您也可以將訊息文字全部複製到行動電話日曆，以做為當天的備忘錄。要在閱讀圖片訊息時將圖片儲存在範本資料夾，請選擇儲存圖片。

3. 要以訊息的方式進行回覆，請選擇回覆 > 文字訊息或多媒體訊息。輸入要回覆的訊息。回覆電子郵件時，請先確認或編輯電子郵件地址和主旨。
4. 要發送訊息到顯示的號碼，請選擇發送 > 確認。

範本

本行動電話有提供文字範本■和圖片範本■，讓您可以用於文字訊息、圖片訊息，或者簡訊郵件訊息。

要進入範本清單，請選擇功能表 > 訊息 > 已存資料 > 文字訊息 > 範本。

多媒體訊息 (MMS)

多媒體訊息可以包含文字、聲音、一張圖片、一個日曆備註、一張名片或一個影片檔。本行動電話支援單筆最大為300KB（某些系統業者可能限制為100KB）的多媒體訊息。若訊息容量太大，行動電話就可能無法接收此訊息。有些系統允許您接收包含Internet位址的文字訊息，讓您可以從該位址來查看

多媒體訊息。此外，大容量的多媒體訊息 (100~300KB) 的收發是否能順利取決於系統是否支援而定，請洽詢您的系統服務業者是否支援大容量多媒體訊息的服務。

多媒體訊息支援以下格式：

- 彩色影像和圖片：JPEG、GIF、WBMP、BMP和PNG。
- 鈴聲：MP3、AAC、可擴充和弦鈴聲MIDI (SP-MIDI)、AMR聲音檔與單音鈴聲。
- 短片：使用QCIF和SubQCIF影像大小，以及AMR、WBAMR或AC3聲音檔的3GP格式

行動電話也許無法支援所有的檔案格式類型。

您無法在通話期間、玩遊戲、使用其他Java應用程式，或者透過GSM數據進行瀏覽時接收多媒體訊息。導致多媒體訊息發送失敗的原因有很多，所以請勿使用多媒體訊息來發送重要資料。

編寫與發送多媒體訊息

要設定多媒體訊息，請參閱第25頁的「多媒體」。若要瞭解是否可使用多媒體訊息服務及其申請事項，請洽詢您的服務供應商。

1. 選擇功能表 > 訊息 > 建立訊息 > 多媒體訊息。

2. 輸入訊息內容。詳情請參閱第10頁的「輸入法」。

要插入檔案，請選擇操作 > 插入，然後選擇以下選項：

影像、音效片段或短片可從多媒體資料插入檔案。

新影像可啟動相機拍攝與加入訊息的新影像。

新增音效片段可開啓錄音機錄製以及加入訊息的新錄音檔。

投影片可將投影片插入訊息。本行動電話支援含有多頁（即「投影片」）的多媒體訊息。每張投影片可包含文字、一個影像、一個日曆備註、一個名片，以及一個聲音檔。若訊息包含數張投影片，請選擇操作 > 上一張投影片 > 下一張投影片或投影片列表開啓想要的投影片。要在投影片之間設定間隔時間，請選擇操作 > 投影片計時。要將文字元件移至訊息頂端或底端，請選擇操作 > 文字顯示於頂端或文字顯示於底端。

名片或日曆備註可將名片或日曆備註插入訊息。

您也許還可以選擇以下選項：刪除（刪除訊息中的影像、投影片或聲音檔）、清除文字、預覽、儲存訊息。在更多選項中，您也許還可以

選擇以下選項：插入姓名、插入號碼、訊息詳情和修改主題。

3. 要發送訊息，請選擇發送 > 最近使用名單、至電話號碼、至電子郵件地址或至多人。
4. 從清單選擇連絡人，或者輸入電話號碼或電子郵件地址，或者從通訊錄 > 姓名進行搜尋。選擇確認後，訊息便會移至寄件匣資料夾準備發送。

動態指示符號會在多媒體訊息發送期間出現，而且您仍然可以在這段期間使用行動電話的其他功能。如果發送失敗，行動電話會嘗試重傳幾次。若仍然無法發送，將會通知您。該訊息就會存放在寄件匣資料夾中。您可以稍後嘗試重新發送。

若選擇儲存已發訊息 > 是，已發送的訊息便會儲存在寄件備份資料夾中。詳情請參閱第25頁的「多媒體」。將訊息發送出去後，並不表示收訊人已接收到訊息。

版權保護可避免部分影像、音樂（包含鈴聲）和其他內容在未經授權的情況遭到複製、修改、傳送或轉寄。

閱讀與回覆多媒體訊息

多媒體訊息服務的預設設定通常是設為開。

當行動電話接收到多媒體訊息時，螢幕上就會顯示動態 。訊息接收完後，螢幕上就會出現  和收到多媒體訊息。

1. 要稍後閱讀訊息，請選擇顯示。要稍後再閱讀訊息，請選擇退出。

要稍後閱讀訊息，請選擇功能表 > 訊息 > 收件匣。在訊息清單中， 表示未閱讀的訊息。選擇您要查看的訊息。

2. 中間選擇鍵的功能須視訊息內目前顯示的物件而定。

若收到的訊息包含簡報，要觀看完整的訊息內容，請選擇播放。

您也可以選擇播放播放訊息附加的的聲音或影片檔。要放大觀看影像，請選擇放大。要查看名片、日曆備註或要開啓佈景主題物件，請選擇打開。要開啓線上播放連結，請選擇載入。

3. 要回覆訊息，請選擇操作 > 回覆 > 文字訊息或多媒體訊息。輸入回覆訊息，然後選擇發送。您只能將回覆訊息發送給寄給您的發訊人。

選擇操作後，您也許可以使用以下選項：播放簡報、顯示文字、打開影像、打開音效片段或打開短片、儲存影像、儲存音效片段、儲存短片、詳情、刪除訊息、回覆、

全部回覆、轉發至號碼、轉發至郵件地址或轉發至多人、編輯、訊息詳情。

記憶體已滿

若要儲存新的多媒體訊息時訊息記憶體已滿， 就會閃動，並且會顯示多媒體記憶體已滿。顯示等待的訊息。要查看等待的訊息，請選擇顯示。要儲存訊息，請按儲存。要刪除舊訊息，請先選擇資料夾，再選擇要刪除的舊訊息。

要放棄等待的訊息，請選擇退出 > 確認。若選擇取消，您就可以查看訊息內容。

資料夾

行動電話會將已接收的文字及多媒體訊息儲存在收件匣資料夾中。

尚未發送的多媒體訊息會移到寄件匣資料夾。

若選取訊息設定 > 文字訊息 > 儲存發出的訊息 > 是，以及訊息設定 > 多媒體訊息 > 儲存已發訊息 > 是，已發送的訊息就會儲存在寄件備份資料夾。

要儲存您正在編寫的文字訊息並稍後再將已存資料夾中的訊息發送出去，請選擇操作 > 儲存訊息 > 已存文字訊息。若為多媒體訊息，請選擇儲存訊息選項。 表示未發送的訊息。

要分類各文字訊息，您可以將一些訊息移到我的資料夾，或為訊息新增資料夾。選擇訊息 > 已存資料 > 文字訊息 > 我的資料夾。

要新增資料夾，請選擇操作 > 增加資料夾。若您尚未儲存過任何資料夾，請選擇增加。

要刪除或重新命名資料夾，請捲動到該資料夾，然後選擇操作 > 刪除資料夾或重新命名資料夾。

即時訊息 (IM)

即時訊息（系統服務）是一種透過TCP/IP通訊協定，將簡短純文字訊息發送給線上使用者的方式。

在使用即時訊息功能之前，您必須先申請此服務。若要得知是否可使用此服務、服務費用以及申請服務，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。您亦可從行動電話系統業者或服務供應商接收特定ID、密碼和設定。

要設定即時訊息服務的必要設定，請參閱第20頁的「進入即時訊息功能表」中關於連結設定的說明。螢幕上顯示的圖示和文字可能會因即時訊息服務的不同而有所差異。

依據使用的系統而定，使用即時訊息會談可能會加快消耗行

動電話的電池電力。您可能需要將行動電話連接到充電器上。

進入即時訊息功能表

要在離線時進入此功能表，請選擇功能表 > 訊息 > 即時訊息。若即時訊息服務的連結設定組超過一個，請選擇想要的設定。若只有一組事先定義的設定組，便會自動選取該設定組。

之後會顯示以下選項：登入來連線到即時訊息服務、已存會談來查看、刪除或重新命名您在聊天時儲存的即時訊息對話，或者連結設定來編輯發送聊天訊息和線上狀態連結所需的設定。

連結到即時訊息服務

要連結到即時訊息服務，請進入即時訊息功能表、啟動即時訊息服務，然後選擇登入。連結成功後，行動電話會顯示已登入。

要中斷與即時訊息服務的連結，請選擇登出。

啟動即時訊息會談

開啓即時訊息功能表並連結到此服務，然後使用不同的方式啟動服務。您可以選擇以下方式：

會談可在即時訊息會談期間查看新的即時訊息對話和已閱讀的即時訊息對話，或者即時訊

息會談邀請的清單。捲動到您要的訊息或會談邀請，然後按打開閱讀訊息內容。

 表示新聊天訊息，而  則表示已閱讀的即時訊息。

 表示新群組訊息，而  則表示已閱讀的群組訊息。

 表示會談邀請。

螢幕上顯示的圖示和文字可能會因即時訊息服務的不同而有所差異。

IM線上好友包含您加入的線上好友。捲動到要聊天的連絡人，然後選擇聊天或打開（若清單中有顯示新的連絡人）。要加入連絡人，請參閱第21頁的「即時訊息連絡人」。

 表示行動電話通訊錄記憶體中的連絡人已上線，而  則表示連絡人已離線。 表示已封鎖連絡人。 表示已被發送新訊息的連絡人。

群組 > 公共群組：行動電話會顯示行動電話系統業者或服務供應商提供的公共群組書籤清單。要與即時訊息群組成員聊天，請捲動到一個群組，然後按加入。輸入您在聊天時使用的暱稱。成功加入群組會談後，就可以開始群組會談。要建立私人群組，請參閱第22頁的「群組」。

尋找 > 用戶或群組可透過電話號碼、暱稱、電子郵件地址或

姓名在系統搜尋其他即時訊息使用者或公共群組。若選擇群組，您就可以藉由群組成員或群組名稱、主題或識別碼搜尋群組。

找到您要的使用者或群組之後，選擇操作 > 聊天室或加入群組可開始會談。

從通訊錄啟動會談。詳情請參閱第29頁的「查看已申請的名單」。

接受或拒絕邀請

在待機模式中，當您已連結到即時訊息服務並接收到新會談邀請時，螢幕會顯示1個會談邀請。要閱讀訊息內容，請選擇閱讀。若收到數則會談邀請，請捲動到您要查看的會談邀請，然後選擇打開。要加入私人群組會談，請選擇接受，然後輸入暱稱。要拒絕或刪除會談邀請，請選擇操作 > 拒絕或刪除。

閱讀收到的即時訊息

在待機模式中，當您已連結到即時訊息服務，並接收到來自其他會談的新即時訊息時，螢幕上會顯示1個即時訊息。要閱讀訊息內容，請選擇閱讀。若收到數則訊息，請捲動到一則訊息，然後選擇打開。

在聊天時接收到的新訊息會保留在即時訊息 > 會談。若收到IM線上好友以外的發訊人所發送出的訊息，就會顯示發訊人

的識別碼。要新增連絡人到行動電話記憶體，請選擇操作 > 儲存連絡人。

加入會談

選擇編輯加入或啟動即時訊息會談。輸入訊息，然後選擇發送或按通話鍵發送。若選擇操作，便可使用以下選項：顯示會談、儲存連絡人、群組成員、封鎖連絡人、結束會談。

編輯您的線上狀態

1. 開啟即時訊息功能表，然後連結到即時訊息服務。
2. 要查看並編輯您的顯示狀態或暱稱，請選擇我的設定。
3. 要讓所有其他即時訊息使用者都能看見您上線，請選擇顯示狀態 > 任何人都可見。
要只讓線上好友列表中的連絡人看見您上線，請選擇顯示狀態 > 僅線上好友可見。
要顯示為離線，請選擇顯示狀態 > 顯示為離線。

連結到即時訊息服務後， 表示您已上線，而 則表示其他人看見您仍為離線的狀態。

即時訊息連絡人

要將連絡人加入即時訊息線上好友列表，請連結到即時訊息服務，然後選擇IM線上好友。要新增連絡人到清單，請選擇操作 > 增加連絡人，或者，若您尚未加入過任何連絡人，請選擇

增加。選擇手動輸入識別碼、從伺服器尋找、從伺服器複製或使用手機號碼。

捲動到一位連絡人。要開啓會談，請選擇聊天，或者選擇操作 > 連絡人資訊、封鎖連絡人（或解鎖連絡人）、增加連絡人、刪除連絡人、更改名單、複製至伺服器或顯示狀態提示。

封鎖與解除封鎖訊息

要封鎖訊息，請連結到即時訊息服務，然後選擇會談 > IM線上好友，或者加入或啓動會談。捲動到您要封鎖訊息的連絡人，然後選擇操作 > 封鎖連絡人 > 確認。

要解除鎖定訊息，請連結到即時訊息服務，然後選擇封鎖列表。捲動到要解除封鎖訊息的連絡人，然後選擇解鎖。

群組

您可以建立自己的即時訊息會談私人群組，或使用服務供應商提供的公共群組。私人群組僅存在於即時訊息會談期間，且該群組儲存在服務供應商的伺服器中。若您登入的伺服器不支援群組服務，所有群組相關功能表都將變暗無法使用。

公共群組

您可以將服務供應商可能會保留的公共群組儲存成書籤。連結到即時訊息服務，然後選擇群組 > 公共群組。捲動到要加

入的聊天群組，然後選擇加入。若您尚未加入群組，請輸入您要在此群組使用的暱稱。要從群組清單刪除一個群組，請選擇操作 > 刪除群組。

要搜尋群組，請選擇群組 > 公共群組 > 尋找群組。您就可以藉由群組成員或群組名稱、主題或識別碼搜尋群組。

建立私人群組

連結到即時訊息服務，然後選擇群組 > 建立群組。輸入您想要使用的群組名稱和暱稱。從線上好友列表標記私人群組成員，並輸入邀請內容。

電子郵件應用程式

電子郵件應用程式可讓您在離開辦公室或外出時，透過行動電話進入您的電子郵件帳號。此電子郵件應用程式與簡訊郵件和MMS電子郵件功能不同。

本行動電話支援POP3和IMAP4電子郵件伺服器。在發送和擷取電子郵件之前，您必須先完成以下各項：

- 取得新的電子郵件帳號或使用現有的帳號。若要取得電子郵件帳號，請洽詢您的電子郵件服務供應商。
- 若要取得電子郵件所需的設定，請洽詢您的電子郵件服務供應商。您也許會接收到包含在組態訊息中的電子郵

件組態設定。詳情請參閱第 ix 頁的「組態設定服務」。您也可以手動輸入設定。詳情請參閱第 39 頁的「組態設定」。

要啓動電子郵件設定，請選擇功能表 > 訊息 > 訊息設定 > 電子郵件訊息。詳情請參閱第 25 頁的「電子郵件」。

此應用程式不支援按鍵音。

輸入與發送電子郵件

1. 選擇功能表 > 訊息 > 電子郵件 > 建立電子郵件。
2. 輸入收訊人的電子郵件地址、主旨及電子郵件訊息內容。

要附加檔案到電子郵件，請選擇操作 > 附加，並從多媒體資料選擇所要的檔案。

3. 選擇發送 > 立即發送。

下載電子郵件

1. 要進入電子郵件應用程式，請選擇功能表 > 訊息 > 電子郵件。
2. 要下載發送至您的電子郵件帳號的電子郵件訊息，請選擇擷取。

要下載新的電子郵件訊息，並發送儲存在寄件匣資料夾的電子郵件，請選擇操作 > 擷取並發送。

要先下載新電子郵件訊息（已發送到您的電子郵件帳

號）的標題，請選擇操作 > 檢查新電子郵件。接著，要下載選取的電子郵件，請標示想要的電子郵件，然後選擇操作 > 擷取。

3. 選擇收件匣內的新訊息。要稍後再查看，請選擇返回。
 表示未閱讀的訊息。

閱讀與回覆電子郵件

選擇功能表 > 訊息 > 電子郵件 > 收件匣。在閱讀訊息時，選擇操作可查看可用的選項。

要回覆電子郵件，請選擇回覆 > 原訊息或空白螢幕。要回覆給多人，請選擇操作 > 全部回覆。確認或編輯電子郵件地址和主旨，然後輸入您的回覆內容。要發送訊息，請選擇發送 > 立即發送。

收件匣與其他資料夾

本行動電話會將從電子郵件帳號下載下來的電子郵件儲存在收件匣資料夾。其他資料夾包含以下資料夾：草稿（用來儲存未編寫完的電子郵件）、存檔（用來分類與儲存電子郵件）、寄件匣（用來儲存尚未發送的電子郵件）和寄件備份（用來儲存已發送的電子郵件）。

要管理資料夾及其電子郵件內容，請選擇操作 > 管理資料夾。

刪除電子郵件訊息

請選擇功能表 > 訊息 > 電子郵件 > 操作 > 管理資料夾和其他

所要的資料夾。標示您想要刪除的訊息。要進行刪除，請選擇操作 > 刪除。

刪除行動電話中的電子郵件並不會將它從電子郵件伺服器中刪除。要設定行動電話同時刪除電子郵件伺服器上的電子郵件，請選擇功能表 > 訊息 > 電子郵件 > 操作 > 附加設定 > 保留複本在伺服器 > 刪除已擷取訊息。

語音訊息

語音信箱屬於系統服務。您可能必須先申請才能使用這項服務。如需詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

要撥打語音信箱，請選擇功能表 > 訊息 > 語音訊息 > 接聽語音訊息。要輸入、尋找或編輯您的語音信箱號碼，請選擇語音信箱號碼。

若系統支援，**QQ** 表示新語音訊息。選擇接聽可撥出您的語音信箱號碼。

廣播訊息

有了廣播訊息系統服務，您就可以從服務供應商接收各式主題的相關訊息。若要得知是否有提供此服務、主題與相關的主題號碼，請洽詢您的服務供應商。

服務指令

選擇功能表 > 訊息 > 系統指令編輯器。輸入並發送服務請求（也稱為USSD指令）至您的服務供應商，例如：系統服務的啟動指令。

刪除訊息

要刪除特定資料夾中的所有訊息，請選擇功能表 > 訊息 > 刪除訊息，然後再選擇您要刪除訊息的資料夾。選擇確認。若該資料夾還包含尚未閱讀的訊息，行動電話便會詢問您是否要一併刪除。再次選擇確認。

訊息設定

文字訊息和簡訊郵件

訊息設定會影響訊息的發送、接收和查看。

選擇功能表 > 訊息 > 訊息設定 > 文字訊息和以下選項：

- 訊息設定組：若 SIM 卡支援多種訊息設定組，請選擇您要變更的設定組。

您也許可以選擇以下選項：訊息中心號碼（由您的服務供應商發送）、發送格式、訊息有效期、預設收訊號碼（文字訊息）或電子郵件伺服器（電子郵件）、傳送報告、使用封包數據、本中心回覆（系統服務）和重新命名訊息設定組。

- **儲存發出的訊息** > 是可設定行動電話將已發送的文字訊息儲存在寄件備份資料夾。

多媒體

此訊息設定會影響多媒體訊息的發送、接收和查看。

選擇功能表 > 訊息 > 訊息設定 > 多媒體訊息和以下選項：

- **儲存已發訊息** > 是 — 設定行動電話將已發送的多媒體訊息儲存在寄件備份資料夾。
- **傳送報告** — 要求系統發送訊息的傳送報告（系統服務）。
- **預設投影片計時** — 定義多媒體訊息中各投影片播放的預設間隔時間。
- **允許多媒體接收** > 是或否 — 接收或封鎖多媒體訊息。若選擇在註冊系統，您將無法在您的註冊系統之外接收多媒體訊息。
- **收到的多媒體訊息** > 擷取、手動擷取或拒絕 — 允許自動接收多媒體訊息、經詢問後再手動接收，或者是拒絕接收。
- **組態設定** > 組態 — 只會顯示支援多媒體訊息的組態。選擇一個服務供應商、預設或個人組態以用於多媒體訊息。

選擇帳號，然後選擇包含在目前組態設定中的多媒體訊息服務帳號。

- **允許接收廣告** — 接收或拒絕廣告。若將允許多媒體接收設為否，就不會顯示此設定。

電子郵件

此設定會影響電子郵件的發送、接收和查看。

您也許會收到包含在組態訊息中關於電子郵件應用程式的組態設定。詳情請參閱第ix頁的「組態設定服務」。您也可以手動輸入設定。詳情請參閱第39頁的「組態設定」。

要啟動電子郵件應用程式的設定，請選擇功能表 > 訊息 > 訊息設定 > 電子郵件訊息和以下選項：

- **組態** — 選擇您要啟動的設定組。
- **帳號** — 選擇服務供應商提供的帳號。
- **我的名稱** — 輸入您的姓名或暱稱。
- **電子郵件地址** — 輸入電子郵件地址。
- **包括簽名** — 您可以定義在輸入訊息時，會自動加入電子郵件末端的簽名。
- **回覆地址** — 輸入您要發送回覆訊息的電子郵件地址。

- **SMTP用戶名稱** — 輸入您要用來發送郵件的名稱。
- **SMTP密碼** — 輸入您要用來發送郵件的密碼。
- **顯示終端機視窗** — 選擇確認可執行Intranet連結的手動用戶授權。
- **內送郵件伺服器類型** — 根據使用的電子郵件系統類型，選擇POP3或IMAP4。若支援以上兩種類型，請選擇IMAP4。
- **接收郵件設定**
若選擇POP3內送伺服器類型，會出現以下選項：擷取電子郵件、POP3用戶名稱、POP3密碼和顯示終端機視窗。
若選擇IMAP4內送伺服器類型，會出現以下選項：擷取電子郵件、擷取方式、IMAP4用戶名稱、IMAP4密碼和顯示終端機視窗。

其他設定

要選擇訊息的其他設定，請選擇功能表 > 訊息 > 訊息設定 > 其他設定。要變更閱讀和編寫訊息的字體大小，請選擇字體大小。要設定行動電話以圖形化表情符號取代字元式的表情符號，請選擇圖形表情符號 > 是。

訊息計數器

選擇功能表 > 訊息 > 訊息計數器以得知最近的大約通訊資訊。

■ 通訊錄



您可以將姓名和電話號碼（通訊錄）儲存在行動電話記憶體和SIM卡記憶體中。

行動電話記憶體可儲存包含電話號碼與文字項目的連絡人。您也可以將影像儲存到特定數量的姓名中。

儲存在SIM卡中的姓名與電話號碼會以  表示。

從通訊錄尋找姓名

1. 在待機模式中，向下按導覽鍵。
2. 輸入您要尋找姓名的第一個字或字母。輸入的字會顯示在快速尋找視窗中。若有需要，您可以在快速尋找視窗中輸入更多字。之後會顯示符合搜尋條件的姓名。

注意：篩選出的姓名的排列順序可能和通訊錄裡的排列順序有所不同。

顯示快速尋找視窗時，您可以按 # 變更輸入法。

儲存姓名和電話號碼

姓名和電話號碼會儲存在目前使用的記憶體中。選擇功能表 > 通訊錄 > 姓名 > 操作 > 新增姓名。輸入姓名和電話號碼。

儲存電話號碼、項目或影像

在行動電話通訊錄記憶體中，每個姓名都可儲存不同類型的電話號碼和簡短的文字項目。

您儲存的第一組電話號碼會自動設為預設電話號碼，並會在號碼類型指示符號外加上外框來表示（例如：）。當您選擇姓名（例如：要撥電話）時，若沒有選擇特定電話號碼，行動電話就會使用預設的電話號碼撥出。

1. 確認您使用的記憶體為手機或手機和SIM卡。
2. 捲動到您要加入電話號碼或文字項目的姓名，然後選擇詳情 > 操作 > 增加詳情。
3. 要加入電話號碼，請選擇號碼和其中一種號碼類型。

要新增其他的詳細資訊，請選擇文字類型或從多媒體資料選擇影像。

要從您的服務供應商伺服器中搜尋識別碼（若您已連結到線上服務狀態服務），請選擇用戶識別碼 > 尋找。詳情請參閱第28頁的「我的線

上狀態」。若只找到一個識別碼，將自動儲存該識別碼。若找到數個識別碼，請選擇操作 > 儲存來儲存識別碼。要輸入識別碼，請選擇手動輸入識別碼。

要變更號碼類型，請捲動到要變更的號碼，然後選擇操作 > 更改類型。要將選取的電話號碼設定為預設號碼，請選擇設定為預設號碼。

4. 輸入電話號碼或文字項目，然後選擇確認儲存。
5. 要回到待機模式，請選擇返回 > 退出。

複製連絡人

搜尋您想要複製的連絡人，然後選擇操作 > 複製。您可以將行動電話記憶體的姓名和電話號碼複製到您的SIM卡記憶體，反之亦然。SIM卡記憶體可以儲存姓名，然而每個姓名僅可儲存一組電話號碼。

編輯連絡人的詳細資訊

1. 搜尋您想要編輯的連絡人，選擇詳情，然後捲動到想要的姓名、電話號碼、文字項目或影像。
2. 要編輯姓名、電話號碼或文字項目，或者變更影像，請選擇操作 > 修改姓名、修改號碼、修改詳情或更改影像。

您無法編輯位於IM線上好友或已申請的名單清單中的識別碼。

刪除連絡人或連絡人詳細資訊

要從行動電話或SIM卡記憶體中刪除所有連絡人及其詳細資訊，請選擇**功能表 > 通訊錄 > 刪除全部姓名 > 從手機記憶體或從SIM卡**。輸入保密碼確認。

要刪除一位連絡人，請搜尋該連絡人，然後選擇**操作 > 刪除連絡人**。

要刪除附加到連絡人的電話號碼、文字項目或影像，請捲動到該名連絡人，然後選擇**詳情**。捲動到要刪除的詳細資訊，然後選擇**操作 > 刪除 > 刪除號碼、刪除詳情或刪除影像**。從連絡人刪除影像並不會刪除多媒體資料功能表中的相同影像。

名片

您可以發送並從相容裝置（須支援vCard標準）接收連絡人名片。

要發送名片，請搜尋您要發送其資訊的連絡人，然後選**詳情 > 操作 > 發送名片 > 經多媒體發送、經簡訊發送或經藍芽發送**。

當您收到名片時，選擇**顯示 > 儲存**可將名片儲存在行動電話

記憶體中。若不要儲存名片，請選擇**退出 > 確認**。

我的線上狀態

有了線上狀態服務（系統服務），您就可以讓其他擁有相容裝置並存取到此服務的使用者看到您的線上狀態。線上狀態包括您的顯示狀態、狀態訊息和個人圖案。其他存取到此服務並要求查看您的資訊的使用者才能看到您的狀態。要求的資訊會顯示在查看者**通訊錄**功能表的已申請的名單中。您可以自訂要其他人看到的資訊，並決定誰可以看到您的狀態。

在使用線上狀態功能之前，您必須先申請此服務。若要得知是否可使用此服務、服務費用以及申請服務，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。您亦可從行動電話系統業者或服務供應商接收此服務專用的特定ID、密碼和設定。詳情請參閱第 39 頁的「組態設定」。

在連結到線上狀態服務期間，您還是可以使用行動電話的其他功能。此時線上狀態服務將會在背景執行。若您中斷與服務的連結，查看者仍然可以看見您的線上狀態長達一段特定的時間（視服務供應商而定）。

選擇**功能表 > 通訊錄 > 我的線上狀態**可選擇以下選項：

- 連結至"我的線上狀態"服務或中斷服務連結可連結或中斷服務。
 - 顯示我的顯示狀態可查看私人線上狀態和公共線上狀態的狀態。
 - 編輯我的顯示狀態可變更您的線上狀態。選擇我的顯示狀態、我的顯示訊息、我的顯示圖案或顯示給。
 - 我的查看者 > 當前查看者、私人名單或封鎖名單。
 - 設定 > 待機時顯示當前線上狀態、與操作模式同步處理、連結類型或線上狀態設定。
2. 若您尚未在清單中儲存任何連絡人，請選擇增加，或已增加過設定組，請選擇操作 > 新申請。螢幕會顯示連絡人清單。
 3. 從清單選擇一名連絡人。若該名連絡人有儲存使用者識別碼，此連絡人就會加入到已申請的名單。

查看已申請的名單

請參閱第27頁的「從通訊錄尋找姓名」以得知查看線上狀態的資訊。

1. 選擇功能表 > 通訊錄 > 已申請的名單。

螢幕會顯示已申請的名單上首位連絡人的狀態資訊。連絡人願與他人分享的資訊可以包含文字和以下部分圖案：

、或分別表示該名連絡人的狀態為可以交談、隱藏或無法交談。

表示您無法查看該名連絡人的線上狀態資訊。

2. 選擇詳情來查看選取連絡人的詳細資訊，或者選擇操作 > 新申請、聊天室、發送訊息、發送名片或取消申請。

已申請的名單

您可以建立您想要知道其線上狀態資訊的連絡人清單。當連絡人和系統允許時，您才可以查看此資訊。要查看已申請的名單，請在連絡人清單捲動或使用已申請的名單功能表。

確認您使用的記憶體為手機或手機和SIM卡。

要連結到線上狀態服務，請選擇功能表 > 通訊錄 > 我的線上狀態 > 連結至"我的線上狀態"服務。

將連絡人加入已申請的名單

1. 選擇功能表 > 通訊錄 > 已申請的名單。

取消申請連絡人

要從通訊錄取消申請連絡人，請選取您要取消申請的連絡人，然後選擇詳情 > 使用者識

別碼 > 操作 > 取消申請 > 確認。

要取消申請，請使用已申請的名單功能表。詳情請參閱第29頁的「查看已申請的名單」。

設定

選擇功能表 > 通訊錄 > 設定可選擇以下選項：記憶體選擇可選擇SIM卡或行動電話記憶體來儲存連絡人。要從這兩種記憶體中叫出姓名和電話號碼，請選擇手機和SIM卡。在此情況下，姓名與電話號碼會儲存在行動電話記憶體中。要選擇通訊錄中姓名和電話號碼的顯示方式，請選擇顯示方式。要查看未使用與已使用的記憶體容量，請選擇記憶體狀態。

群組

選擇功能表 > 通訊錄 > 群組可將儲存在記憶體中的姓名和電話號碼分類到通話分組中，並為每個通話分組設定不同的鈴聲和群組圖案。

單鍵撥號

要將電話號碼指定給單鍵撥號鍵，請選擇功能表 > 通訊錄 > 單鍵撥號，然後捲動到要指定單鍵撥號的電話號碼。

選擇設定。或者，若該號碼已指定給一個按鍵，請選擇操作 >

更改。選擇尋找，然後先選姓名，再選要指定的電話號碼。若單鍵撥號功能已關閉，行動電話將詢問您是否要啟動此功能。請同時參閱第38頁的「通話」中關於單鍵撥號的說明。

要使用單鍵撥號鍵撥打電話，請參閱第8頁的「單鍵撥號」。

聲控撥號

您可以說出已加入至電話號碼的聲控標籤來撥出電話。任何可以發聲的字詞（例如：姓名）都可以做為聲控標籤。您可以建立的聲控標籤數量是有限制的。

使用聲控標籤之前，請注意：

- 聲控標籤與使用的語言無關，而是以說話者的聲音為準。
- 您必須非常精確地說出與您錄製聲控標籤時相同的名稱。
- 聲控標籤對背景雜音非常敏感，所以請在安靜的地方錄製聲控標籤。
- 聲控標籤無法接受太短的名稱。請使用較長的名稱，並避免使用電話號碼不同卻聲音相似的名稱。



請注意：在吵雜的環境或緊急狀態下使用語音標籤是很困難的。因此，在任何情況下，您都不應該完全依賴聲控撥號。

新增與管理聲控標籤

將您要加入聲控標籤的連絡人儲存或複製到行動電話記憶體。您也可以將聲控標籤加到儲存在SIM卡的姓名，但若您更換另一張SIM卡，您就必須先刪除舊的聲控標籤，然後才能加入新標籤。

1. 搜尋您要加入聲控標籤的連絡人。
2. 選擇詳情、捲動到想要的電話號碼，然後選擇操作 > 增加聲控標籤。
3. 選擇開始，然後清楚地說出您要錄製為聲控標籤的字詞。錄製完成後，行動電話會播放錄好的標籤。

在通訊錄中，加入聲控標籤的號碼後會出現🗣️。

要檢查聲控標籤，請選擇功能表 > 通訊錄 > 聲控標籤。捲動到想要的連絡人（已加入聲控標籤），然後選擇想要的操作來播放、刪除或變更已錄製的聲控標籤。

使用聲控標籤播電話

若行動電話中有使用 GPRS 連線發送或接收數據的應用程式

正在執行中，您必須先結束該應用程式，然後才能啟動聲控撥號。

1. 在待機模式中，按住右選擇鍵。您將會聽到提示音，並看到請講話。
2. 清楚地說出聲控標籤。行動電話會播放辨識出的聲控標籤，並在 1.5 秒後撥出辨識出之聲控標籤的電話號碼。

若您使用的相容耳機具有耳機鍵，按住耳機鍵即可啟動聲控標籤。

客服號碼、服務號碼與本手機號碼

選擇功能表 > 通訊錄，然後便可選擇以下功能：

客服號碼可撥打服務供應商的客服號碼。當SIM卡有提供服務供應商的客服號碼時，您才可以撥打此號碼（系統服務）。

服務號碼可撥打服務供應商的服務號碼。當SIM卡有提供服務供應商的服務號碼時，您才可以撥打此號碼（系統服務）。

本手機號碼可查看指定給SIM卡的電話號碼。當SIM卡內含此電話號碼時才會顯示此選項。

■ 通話記錄



本行動電話會記錄已識別的未接來電、已接來電和已撥電話、收訊人，以及大約的通話時間。若行動電話在系統服務區內已開機，而且該系統也支援這些功能，就可以記錄上述事項。

最近通話記錄

在未接來電、已接來電、已撥電話或訊息收訊人功能表內選擇操作時，您就可以查看通話時間、編輯、查看或撥打已記錄的電話號碼、將電話號碼加到通訊錄、或者從清單刪除記錄的電話號碼。您也可以發送文字訊息。要刪除最近的通話記錄，請選擇刪除最近通話記錄。

計數器與計時器



請注意：行動電話系統業者或服務供應商實際開出的通話和服務費用發票可能不盡相同，這要視網路系統的功能、帳單四捨五入或稅金等因素而定。

有些計時器（包括使用限時計時器）也許會在服務或軟體升級期間遭到重設。

選擇功能表 > 通話記錄 > 通話計時、封包數據計數器或封包

數據連結計時器以得知最近的大約通訊資訊。

定位

系統可能會發送位置請求給您。若已經您同意，便可確保系統將會發送您行動電話的位置資訊（是項服務屬於系統服務）。請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商以申請並同意位置資訊的發送。

要接受或拒絕位置請求，請選擇接受或拒絕。若您未接到位置請求，行動電話會根據您與行動電話系統業者和服務供應商之間的協議自動接受或拒絕位置請求。行動電話會顯示1個未接到的位置請求。要查看未接到的位置請求，請選擇顯示。

要查看最近10則私人通知和位置請求，或者刪除那些通知和請求，請選擇功能表 > 通話記錄 > 定位 > 位置記錄 > 打開資料夾或全部刪除。

■ 設定



操作模式

您的行動電話有許多設定群組（即所謂的「操作模式」），讓您依喜好為不同的事件或情境設定不同的鈴聲。

選擇功能表 > 設定 > 操作模式。捲動到一個操作模式，然後進行選取。

- 要啟動選取的操作模式，請選擇啟動。
- 要讓操作模式執行一段特定時間（最多24小時），請選擇定時並設定操作模式設定應結束的時間。操作模式設定的時間過後，將啟動未排定時間的前一個操作模式。
- 要自訂操作模式，請選擇個人化選擇。選取要變更的設定，然後進行變更。

要變更您的線上狀態資訊，請選擇我的線上狀態 > 我的顯示狀態或我的顯示訊息。若已將與操作模式同步處理設為開才能使用我的線上狀態功能表。詳情請參閱第28頁的「我的線上狀態」。

佈景主題

佈景主題內含許多可自訂行動電話的元素，例如：桌面圖案、螢幕保護圖案、色彩底色和鈴聲。

選擇功能表 > 設定 > 佈景主題可選擇以下選項：

- 選擇佈景主題可為您的手機設定佈景主題。之後會開啓多媒體資料的資料夾清單。開啓佈景主題資料夾，然後選擇一個佈景主題。

- 佈景主題下載可開啓連結清單以下載更多佈景主題。詳情請參閱第56頁的「下載檔案」。

提示音設定

您可以變更選取操作模式的設定。

選擇功能表 > 設定 > 鈴聲。選取並變更來電提示、鈴聲、鈴聲音量、振動提示、訊息提示聲、即時訊息提示聲、按鍵音和警告音。您可以在操作模式功能表找到相同的設定。詳情請參閱第32頁的「操作模式」。

要設定行動電話只在特定號碼分組的成員來電時才會發出響鈴，請選擇優先號碼組。捲動到想要的號碼分組，或者選擇所有來電，然後選擇標記。

顯示

選擇功能表 > 設定 > 螢幕和以下選項：

桌面圖案 > 選擇桌面圖案或選擇投影片匣，然後從多媒體資料選擇一個影像或投影片設定行動電話在待機模式時顯示。要啟動桌面圖案，請選擇開。

螢幕保護圖案— 要從多媒體資料選擇螢幕保護圖案，請選擇螢幕保護圖案 > 影像、投影片組、短片、指針時鐘或數字時鐘。要輸入螢幕保護圖案啟動

的倒數時間，請選擇**啟動時間**。要啟動螢幕保護圖案，請選擇**開**。

省電螢幕保護 > 開 — 可節省電池電力。若經過一段時間沒有使用行動電話的任何功能，螢幕便會顯示數位式時鐘。

顏色模式 — 變更一些顯示元件的顏色，例如：指示符號、訊號和電池指示條。

待機狀態的字體顏色 — 選擇在待機模式中顯示的文字顏色。

系統標誌 — 設定您的行動電話顯示或隱藏系統標誌。

時間和日期

選擇**功能表 > 設定 > 時間和日期**和以下選項：

時鐘 — 設定行動電話在待機模式中顯示時鐘、調整時鐘、選取時區以及時間格式。

日期 — 設定行動電話在待機模式中顯示日期、設定日期以及選擇日期格式和日期分隔符號。

自動更新時間（系統服務） — 設定行動電話根據目前的時區自動更新時間和日期。

我的快捷操作

有了個人化快捷操作，您就可以快速進入最常使用的行動電話功能。

右選擇鍵

要從事先定義好的清單中選擇一個行動電話功能做為右選擇鍵的功能，請選擇**功能表 > 設定 > 我的快捷操作 > 右選擇鍵**。詳情請參閱第5頁的「待機模式」。視您的服務供應商而定，此功能表未必會顯示。

導覽鍵

要從事先定義好的清單中選擇一個行動電話功能做為導覽鍵的功能，請選擇**功能表 > 設定 > 我的快捷操作 > 導覽鍵**。詳情請參閱第5頁的「待機模式中的一些快捷鍵」。

聲控指令

要藉由說出聲控標籤來啟動行動電話功能，請選擇**增加 > 設定 > 我的快捷操作 > 聲控指令**。選擇一個資料夾、捲動到您要加入聲控標籤的功能，然後選擇**增加**。🗣️ 表示聲控標籤。

數據連線

您可以使用藍芽無線技術將行動電話連接到相容裝置，例如，同時連結到電腦。您也可以定義封包數據撥號連線的設定。

藍芽無線技術

本裝置符合支援以下操作模式的藍芽規格1.2：免持模式(hands-free)、物件推送模式(object push profile)、檔案傳輸模式(file transfer profile)、撥號

網路模式 (dial-up networking profile)、SIM存取模式 (SIM access profile)、服務搜尋模式 (service discovery profile)、序列埠模式 (serial port profile)、通用存取交換模式 (generic access exchange profile)、進階聲音分發模式 (advanced audio distribution profile) 和影音遠端控制模式 (audio video remote control profile)。為確保與其他支援藍芽技術的裝置之間的傳輸溝通，請在本型號的行動電話使用Nokia認可的週邊產品。請洽詢其他裝置的製造商以得知那些裝置與本裝置的相容性。

某些地點可能會限制藍芽技術的使用。請洽詢您當地的相關政府單位或服務供應商。

使用藍芽技術的功能、或在使用其他功能時讓藍芽功能在背景執行，會增加電池耗電量並縮短電池壽命。

藍芽技術可讓您的行動電話與相容的藍芽裝置相連結，距離以10公尺為限。因為藍芽裝置之間是使用無線電波相互溝通，所以您的行動電話和其他裝置不需以實體線路連接，不過藍芽連線可能會受到障礙物（例如牆壁）或其他電子裝置的干擾而防礙溝通。

設定藍芽連結

選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍芽。選擇以下選項：

藍芽 > 開或關 — 啟動或關閉藍芽功能。🔵 表示藍芽連結已啟動。

尋找聲音週邊 — 搜尋相容的藍芽音訊裝置。選擇要連結到行動電話的裝置。

已配對裝置 — 搜尋範圍內的所有藍芽裝置。選擇新裝置可列出範圍內的所有藍芽裝置。捲動到一個裝置，然後選擇**配對**。輸入該裝置的藍芽密碼與您的行動電話結合（配對）。初次與裝置連結時才需輸入密碼。當行動電話連結到藍芽裝置，便可開始傳輸資料。

藍芽無線連結

請選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍芽。要查看目前啟動的藍芽連結，請選擇當前裝置。要查看目前與行動電話配對成功的藍芽裝置清單，請選擇**已配對裝置**。

選擇操作可進入以下部分功能（需視裝置與藍芽連結的狀態而定）。選擇**連結 > 設定別名或未經確認即自動連結 >**是一設定行動電話自動連結到已配對的藍芽裝置。

藍芽設定

要定義您的行動電話在其他藍芽裝置中的顯示方式，請選擇

功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍芽 > 藍芽設定 > 手機可測性或我的手機名稱。

建議您使用手機可測性中的限制設定。請務必僅接受經您同意的使用者所發送的藍芽連結要求。

封包數據 (EGPRS)

進階整合封包無線電服務 (EGPRS) 能讓行動電話藉由以網際網路通訊協定 (IP) 為基礎的系統發送與接收資料 (系統服務)。此服務會啓用到數據系統的無線存取，例如：Internet。

可能使用封包數據的應用程式為多媒體訊息 (MMS)、影片線上播放、網頁瀏覽、電子郵件、遠端 SyncML、Java 應用程式下載與做為電腦上網使用之數據機。

要定義使用服務的方式，請選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 封包數據 > 封包數據連結 > 當需要時 — 設定在使用封包數據的應用程式需要時登錄與連結到封包數據系統，並在您結束此服務時關閉它。或者選擇保持連線 — 設定行動電話在開機時自動登錄到封包數據系統。螢幕會顯示 **G**。

數據機設定

您可以透過藍芽無線技術來連結行動電話和相容電腦，然後

將行動電話當成數據機從電腦啓動 EGPRS 連結。

要從電腦定義連結的設定，請選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 封包數據 > 封包數據設定 > 當前連結點、啓動要使用的連結點，然後選擇修改連結點。選擇連結點別名，然後輸入目前選取連結點的暱稱。選擇封包數據連結點可輸入連結點名稱 (APN) 來建立與 EGPRS 系統的連結。

您也可以在電腦上使用 Nokia Modem Options 軟體來設定撥號服務設定 (連結點名稱)。詳情請參閱第60頁的「電腦端套件」。若您已同時在電腦和行動電話上做好設定，則將使用電腦的設定。

數據傳輸與同步處理

從另一個相容裝置 (例如：行動電話)、相容電腦或遠端 Internet 伺服器同步處理日曆、備註和通訊錄的資料 (系統服務)。

裝置清單

要從行動電話複製或同步處理資料，裝置名稱和設定必須位於傳輸連絡人內的裝置清單中。若是從另一個裝置接收資料 (例如：相容行動電話)，該裝置便會自動加入裝置清單中 (使用另一個裝置的連絡人資料)。伺服器同步和 PC 同步

處理設定是清單中的原始項目。

要新增清單中的裝置（例如：新裝置），請選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 數據傳送 > 操作 > 增加裝置 > 手機同步處理或手機複製，然後根據傳輸類型輸入設定。

要編輯副本與同步處理設定，請從裝置清單選擇一名連絡人，然後選擇操作 > 編輯。

要刪除選取裝置，請選擇操作 > 刪除。您不能刪除伺服器同步和手機同步處理。

使用相容裝置傳輸資料

要進行同步處理，會使用藍芽無線技術。另一個裝置位於待機模式中。

要啟動資料傳輸，請選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 數據傳送，然後從清單選擇傳輸裝置（伺服器同步和電腦同步處理除外）。根據設定而定，將會複製或同步處理選取資料。

不插入SIM卡進行資料傳輸

本行動電話可讓您不插入SIM卡進行資料傳輸。

不將行動電話插入SIM卡開機，然後選擇傳送和以下選項：

傳送通訊錄：從裝置清單選擇一名連絡人（伺服器同步和電腦同步處理除外）來傳輸行動

電話的資料。行動電話會啟動同步處理或複製作業。

接收資料 > 經藍芽發送：接收另一隻行動電話的資料。

從相容電腦進行同步處理

要從相容電腦同步處理日曆、備註和通訊錄，請使用藍芽無線技術。您同時也必須將Nokia電腦端套件安裝到電腦中。

從電腦啟動同步處理來同步化相容電腦與行動電話的通訊錄、日曆和備註資料。

從伺服器進行同步處理

要使用遠端Internet伺服器，您必須先申請同步處理服務。如需得知是否有提供此服務，以及此服務所需設定的相關資訊，請洽詢您的服務供應商。您也許會接收到包含在組態訊息中的設定。詳情請參閱第ix頁的「組態設定服務」和第39頁的「組態設定」。

若您已將資料儲存在遠端Internet伺服器中，您就可以啟動行動電話的同步處理功能來同步化您的行動電話資料。

選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 數據傳送 > 伺服器同步。視設定而定，選擇同步處理起始中或複製起始中。

若通訊錄或日曆已滿，當您首次執行同步處理作業或在中斷同步處理作業後再次啟動時，

作業時間最多可能會花上30分鐘的時間。

通話

選擇功能表 > 設定 > 通話和以下選項：

來電轉接（系統服務） — 轉接來電。若已啟動某些通話限制功能，您就可能無法轉接來電。詳情請參閱第40頁的「保密設定」中關於通話限制的說明。

任意鍵接聽 > 開 — 快速按任意鍵接聽來電，但電源鍵、左和右選擇鍵，或結束鍵除外。

自動重撥 > 開 — 設定行動電話於撥號失敗之後繼續撥號，最多十次。

單鍵撥號 > 開以及已指定單鍵撥號鍵（2到9）的姓名和電話號碼。要撥出號碼，請按住對應的數字鍵。

來電等待 > 啟動 — 設定系統在您通話期間通知您另一通來電（系統服務）。詳情請參閱第8頁的「來電等待」。

通話總結 > 開 — 行動電話將於通話完畢時概要顯示每通電話的通話時間與費用（系統服務）。

發送本手機號碼(系統服務) > 是或系統預設。

用戶撥出號碼（系統服務） — 選擇使用電話號碼1或2撥打電話（若SIM卡支援的話）。

手機設定

選擇功能表 > 設定 > 手機和以下選項：

手機語言 — 設定行動電話的顯示語言。若選擇自動，行動電話就會根據SIM卡的資訊選擇語言。

記憶體狀態 — 查看清單中每個功能尚可使用和已使用的記憶體容量。

自動鍵盤鎖 — 設定行動電話在待機模式中過了預設的倒數時間，且沒有使用任何功能時自動鎖上鍵盤。選擇開，然後將時間設定為5秒到60分鐘。

安全鍵盤鎖 — 可設定行動電話在解除鍵盤鎖定時，要求輸入保密碼。輸入保密碼，然後選擇開。

鍵盤鎖住時，您也許仍然可以撥打本裝置內建的官方緊急電話碼。

區域訊息顯示 > 開 — 依據使用的行動系統接收來自行動電話系統業者的資訊（系統服務）。

問候語 — 輸入手機開機時短暫顯示的問候語。

系統業者選擇 > 自動 — 設定行動電話自動選擇所處區域之內可用的行動系統。若選擇手動，您就可以選擇與您的註冊行動電話系統業者簽有漫遊協定的系統。

SIM更新提示：詳情請參閱第59頁的「SIM卡服務」。

說明訊息顯示 — 選擇要讓行動電話顯示或隱藏說明訊息。

開機鈴聲 — 可設定行動電話開機時是否要播放開機鈴聲。

週邊設定

當行動電話連接到相容行動週邊產品時才會顯示此功能表。

選擇功能表 > 設定 > 週邊產品。若行動電話已連接週邊產品，您就可以選擇對應的週邊設定功能表。視週邊產品而定，選擇以下選項：

預設模式 — 選擇在您連接選取週邊產品和行動電話時自動啟動的操作模式。

自動接聽 — 可設定行動電話在來電五秒後自動接聽。若將來電提示設為嗶一聲或關，就無法使用自動接聽功能。

燈光 — 將燈光設為一直開。選擇自動可設定燈光於按下按鍵後亮起15秒。

文字電話 > 使用文字電話 > 是 — 使用文字電話設定，而非耳機或助聽器感應裝置設定。

組態設定

您可以使用特定服務所需的組態設定來定義您的行動電話，服務才可正確執行。服務包括

瀏覽器、多媒體訊息、遠端Internet伺服器同步處理、線上狀態、電子郵件應用程式和線上播放（串流）。從SIM卡、服務供應商取得包含在組態訊息中的設定，或者手動輸入您的個人設定。從不同服務供應商（最多十個）收到的組態設定會儲存在行動電話中，而且可以在此功能表中加以管理。

要儲存從服務供應商收到的包含在組態訊息中的組態設定，請參閱第ix頁的「組態設定服務」。

選擇功能表 > 設定 > 組態和以下選項：

預設組態設定 — 查看儲存在行動電話中的服務供應商。捲動到一個服務供應商，然後選擇詳情可查看此服務供應商的組態設定所支援的應用程式。要設定服務供應商的組態設定為預設設定，請選擇**操作 > 設為預設**。要刪除組態設定，請選擇**刪除**。

在全部應用程式中啟動預設 — 可啟動支援的應用程式所需的預設組態設定。

首選聯結點 — 可查看已儲存的聯結點。捲動到一個聯結點，然後選擇**操作 > 詳情**查看服務供應商名稱、資料傳輸方式，以及封包數據聯結點或GSM撥號號碼。

連結至服務提供商支援 — 從服務供應商下載組態設定。

個人組態設定 — 為不同服務加入新的個人帳號，以及啟動或刪除帳號。若未曾加入任何個人帳號，請選擇**新增**；若已加入過帳號，請選擇**操作 > 新增**。選擇服務類型，並選取和輸入每個所需的參數。參數會因選取的服務類型不同而有所差異。要刪除或啟動個人帳號，請捲動到該帳號，然後選擇**操作 > 刪除或啟動**。

保密設定

當您使用限制通話的安全功能時（禁止通話、封閉用戶組與固定撥號），您也許仍然可以撥打本裝置內建的官方緊急電話號碼。

選擇**功能表 > 設定 > 保密和以下選項**：

開機PIN碼 — 設定行動電話於每次開機時要求輸入PIN碼或UPIN碼。有些SIM卡無法關閉開機PIN碼或UPIN碼要求設定。

通話限制（系統服務） — 限制撥打至您的行動電話或從您的行動電話撥出去的電話。您必須輸入限制密碼。

固定撥號 — 限制只能撥打特定電話號碼（本功能需SIM卡支援）。

封閉用戶組（系統服務） — 指定可撥打或接聽的用戶組。

保密項目 > 手機 — 行動電話在插入新SIM卡時要求輸入保密碼。選擇**手機通訊錄**後，行動電話會在選取SIM卡記憶體或要變更使用記憶體時要求您輸入保密碼。

保密碼 — 設定使用中的PIN碼或UPIN碼，或者變更保密碼、PIN碼、UPIN碼、PIN2碼和限制密碼。

當前使用密碼 — 選擇是否應啟動PIN碼或UPIN碼。

PIN2碼請求 — 選擇在使用需要PIN2碼的特定行動電話功能時是否要輸入PIN2碼。

原廠設定

要將功能表重設為其原始值，請選擇**功能表 > 設定 > 還原原廠設定**。輸入保密碼。注意：您輸入或下載的資料（例如：儲存在通訊錄的姓名和電話號碼）將不會被刪除。

■ 系統業者功能表

您可以透過本功能表進入服務供應商所提供的服務入口網站。名稱與圖示須視行動電話系統業者而定。如需更多詳細資訊，請洽詢您的行動電話系統業者。

行動電話系統業者會發送服務訊息來更新此功能表。如需詳細資訊，請參閱第56頁的「服務信箱」。

■ 多媒體資料



在此功能表中，您可以管理圖案、影像、錄音檔和音樂。這些檔案會被分類到各資料夾中。

本行動電話支援啓動密鑰系統，以保護取得的內容。在取得內容之前，請先查看內容的發送條款和啓動密鑰，因為您可能需要支付某些費用。

版權保護可避免部分影像、音樂（包括鈴聲）和其他內容在未經授權的情況遭到複製、修改、傳送或轉寄。

本行動電話提供約52 MB的記憶體空間，以供多媒體資料內儲存的檔案使用。

1. 選擇以下設定：功能表 > 多媒體資料：多媒體資料中的原始資料夾為：影像、短片、音樂檔案、佈景主題、圖案、鈴聲資料、語音備忘和收到的檔案。
2. 捲動到想要的資料夾。要查看資料夾內的檔案清單，請選擇打開。選擇操作後，您也許可以使用以下選項：下載、刪除資料夾、移動、重新命名資料夾、詳情、瀏覽

類型、排序、增加資料夾、記憶體狀態和啓動密鑰列表。

3. 捲動到您要查看的檔案，然後選擇打開。選擇操作執行選取檔案能使用的功能之一：下載、刪除、移動、重新命名、應用佈景主題、設定為桌面圖案、設為鈴聲、詳情、瀏覽類型、排序、增加資料夾、記憶體狀態。

發送 — 使用多媒體訊息或藍芽無線技術來發送選取的檔案。

全部刪除 — 刪除選取資料夾內的所有檔案和資料夾。

修改影像 — 將文字、外框或美工圖案插入選取圖片，或者裁切影像。

按順序打開 — 逐個查看資料夾中的檔案。

放大 — 放大影像。

靜音（取消靜音） — 關閉（開啓）聲音檔的聲音。

設定對比度 — 調整影像的對比度。

啓動內容 — 更新選取檔案的啓動密鑰。當選取檔案支援啓動密鑰更新時才會顯示此選項。

啓動密鑰列表 — 查看所有可用的啓動密鑰清單。您可以刪除啓動密鑰，例如：刪除過期的啓動密鑰。

■ 影音工具



版權保護可避免部分影像、音樂（包括鈴聲）和其他內容在未經授權的情況遭到複製、修改、傳送或轉寄。

相機

您可以使用內建相機來拍照或錄影。相機拍攝的相片格式為 JPEG，錄製的短片格式則為 3GP。

在拍照或攝影，或者使用相片或影片時，請遵循所有相關法律規定，並尊重他人的隱私權和合法之權利。

拍照

選擇功能表 > 影音工具 > 相機 > 拍攝。行動電話會將拍攝的相片儲存在多媒體資料 > 影像。要拍攝下一張照片，請選擇返回；要將照片附加在多媒體訊息發送出去，請選擇發送。要查看選項，請選擇操作。

錄製短片

選擇功能表 > 影音工具 > 相機。要選擇影片模式，請向左或向右捲動，或者選擇操作 > 影片，然後選擇錄製。要暫停錄影，請選擇暫停；要恢復錄影，請選擇繼續。要停止錄影，請選擇停止。行動電話會將錄製的短片儲存在多媒體資料 >

短片。要查看選項，請選擇操作。

多媒體播放器

有了多媒體播放器，您就可以查看、播放和下載檔案，例如：影像、聲音檔、影片和動態影像。您也可以觀看來自系統伺服器的相容串流影片（系統服務）。

選擇功能表 > 影音工具 > 媒體播放器 > 打開多媒體資料、書籤、選擇地址或多媒體下載。

設定串流服務

您也許會收到由行動電話系統業者或服務供應商包含在組態訊息發送出的線上播放（串流）所需的組態設定。詳情請參閱第 ix 頁的「組態設定服務」。要手動輸入設定，請參閱第39頁的「組態設定」。

選擇功能表 > 影音工具 > 媒體播放器 > 串流設定和以下選項：

組態 — 只會顯示支援串流的組態。選擇一個服務供應商、預設或個人組態。

帳號，以及包含在目前組態設定中的串流服務帳號。

音樂播放器

本行動電話內建可以收聽您使用「諾基亞音樂管理員」應用程式傳輸到行動電話的音樂曲

目、錄音檔或其他MP3或AAC聲音檔的音樂播放器。會自動偵測音樂檔並將音樂檔加入預設曲目中。

播放音樂曲目

1. 選擇功能表 > 影音工具 > 音樂播放機。螢幕會顯示預設曲目清單第一首歌曲的詳細資訊。

要使用螢幕上的圖形播放鍵，▶、⏮、⏭ 或 ■，請向左或向右捲動到所要的鍵，然後選取它。

2. 要播放歌曲，請捲動到想收聽的歌曲，然後選擇▶。

要跳到下一首歌曲的開頭，請選擇⏭。要跳到前一首歌曲的開頭，請連按⏮兩次。

要倒轉目前收聽的歌曲，請按住⏮。要快轉目前收聽的歌曲，請按住⏭。在想要的位置鬆開按鍵。

3. 要停止播放，請選擇■。



警告：請調整適當音量收聽音樂。長期曝露在高音量的環境下可能會損壞您的聽力。使用喇叭功能時請勿將本裝置拿到耳朵旁邊，因為聲音可能會太大聲。

音樂播放器設定

在音樂播放機功能表中，您也許可以使用下列功能：

音量 — 向左或向右按導覽鍵可變更音量。

經藍芽播放 — 使用藍芽連結連接到聲音週邊產品。

曲目 — 查看曲目清單中所有的歌曲。要播放歌曲，請捲動到想要聽的歌曲，然後選擇播放。選擇操作 > 全部重新整理或更改曲目 — 若行動電話中已儲存數個曲目，當您開啓音樂播放機功能表時，便可更新曲目（例如：將新歌曲加入曲目之後），或者變更顯示的曲目清單。

播放選項 > 隨機播放 > 開 — 選擇隨機播放曲目中的歌曲。選擇重複播放 > 當前曲目或全部曲目可重複播放目前的歌曲或完整曲目。

影音工具平衡器 — 開啓影音平衡器設定。詳情請參閱第45頁的「平衡器」。

喇叭或耳機 — 可將喇叭或相容的耳機連接到行動電話來收聽音樂播放器。



祕訣：使用耳機時，您可以快速按耳機鍵跳到下一首歌曲。

發送 — 使用多媒體訊息或藍芽連結來發送選取的檔案。

音樂下載 — 可連結到與目前曲目相關的瀏覽器服務。當歌曲包含服務位址時才可使用此功能。

記憶體狀態 — 查看尚可使用與已使用的記憶體容量。

收音機

收音機使用的天線並非無線裝置的天線。您必須將相容耳機或週邊產品附接到本裝置，才能使收音機運作正常。



警告：請調整適當音量收聽音樂。長期曝露在高音量的環境下可能會損壞您的聽力。使用喇叭功能時請勿將本裝置拿到耳朵旁邊，因為聲音可能會太大聲。

選擇功能表 > 影音工具 > 收音機。要使用螢幕上的圖形鍵 ▲、▼、◀ 或 ▶，請向左或向右捲動至想要的按鍵，然後進行選取。

儲存電台頻道

1. 要啟動頻道搜尋，請選擇並按住 ◀ 或 ▶。要以 0.05 MHz 變更電台頻率，請快速按 ◀ 或 ▶。
2. 要將頻道儲存至 1 到 9 的記憶體位置，請按住相對應的數字鍵。要將頻道儲存至 10 到 20 的記憶體位置，請快速按 1 或 2，然後按住想要的數字鍵 0 到 9。
3. 輸入頻道名稱，然後選擇確認。

收聽收音機

選擇功能表 > 影音工具 > 收音機。要捲動至想要的頻道，請選擇 ▲ 或 ▼，或者按耳機鍵。要選擇收音機頻道，請快速按相對應的數字鍵。

選擇操作以下選項：

關閉收音機 — 可關閉收音機。

音量 — 向左或向右按導覽鍵可變更音量。

儲存頻道 — 輸入頻道名稱來儲存新頻道。

頻道 — 選擇已儲存的頻道清單。要刪除或重新命名頻道，請捲動到想要的頻道，然後選擇操作 > 刪除頻道或重新命名。

喇叭或耳機 — 使用喇叭或耳機收聽收音機。請將耳機一直連接到行動電話。耳機導線的功能如同收音機的天線。

設定頻率 — 輸入想要收聽的電台頻道頻率。

您可以在收聽收音機時照常撥打電話或接聽來電。在通話期間，收音機的音量會轉為靜音。

如果有應用程式正在使用封包數量或 HSCSD 連結發送或接收資料，可能就會干擾到收音機的收訊。

錄音機

您可以錄下一段演講、聲音或通話。此功能很實用，您可以

先錄下名字與電話號碼，稍後再寫下來。

在進行數據通話或 GPRS 連結時，您將無法使用錄音功能。

錄音

1. 請選擇功能表 > 影音工具 > 錄音機。

要使用螢幕上的圖形指示鍵，●、■ 或 ■，請向左或向右捲動到所要的鍵，然後選取它。

2. 要開始錄音，請選擇 ●。要在通話期間開始錄音，請選擇操作 > 錄製。在錄下通話時，通話雙方每五秒就會聽見一聲微弱的嗶聲。在錄下通話時，請將行動電話移到耳朵旁的一般位置。
3. 要停止錄音，請選擇 ■。錄製的聲音檔會儲存在多媒體資料 > 語音備忘。
4. 要播放最後錄製的錄音檔，請選擇操作 > 播放最後錄音。
5. 要使用藍芽或多媒體訊息將最後一個錄音檔發送出去，請選擇操作 > 發送最後錄音。

錄音列表

選擇功能表 > 影音工具 > 錄音機 > 操作 > 錄音列表。之後將顯示多媒體資料中的資料夾清單。開啓語音備忘可查看錄音

檔的清單。選擇操作可選擇多媒體資料中的檔案選項。詳情請參閱第 41 頁的「多媒體資料」。

平衡器

使用音樂播放器時，您可以藉由增強或調弱頻帶來控制音質。

選擇功能表 > 影音工具 > 平衡器。

要啓動設定組，請捲動到一個平衡器設定組，然後選擇啓動。

要查看、編輯或重新命名已選取的設定組，請選擇操作 > 顯示、修改或重新命名。並非所有設定組都可進行編輯或重新命名。

電子秘書



鬧鐘

您可以設定行動電話在特定時間響鈴。選擇功能表 > 電子秘書 > 鬧鐘。

要設定鬧鈴，請選擇鬧鈴時間，然後輸入鬧鈴時間。設定鬧鈴時間後，若要變更時間，請選擇開。要設定行動電話在每星期的選取日發出響鈴，請選擇重複鬧鈴。

要將選取的鬧鈴聲或收音機頻道設為鬧鈴聲，請選擇鬧鐘鈴聲。若您選取收音機做為鬧鈴

聲，請將耳機連接到行動電話。行動電話會使用您最後收聽的頻道做為鬧鈴聲，且鬧鈴聲會透過喇叭播放。若您已取下耳機或關機，預設的鬧鈴聲就會取代收音機。

要設定重響倒數時間，請選擇重響逾時。

停止鬧鈴

行動電話會發出鬧鈴聲，並且在螢幕上閃爍預定報時和現在的時間（即使行動電話已關機）。要停止鬧鈴，請選擇停止。若您讓鬧鈴響了一分鐘，或選擇重響，鬧鈴停止的時間會視您在重響的設定而定。之後，鈴聲將再度響起。

若在關機時到達預定的鬧鈴時間，本裝置將自動開機並開始播放鬧鈴聲。若選擇停止，本裝置將詢問您是否要開機進行通話。選擇取消關機，或選擇確認撥打電話與接聽來電。在使用無線電話會造成干擾或危險的地方，請勿選擇確認。

日曆

請選擇功能表 > 電子秘書 > 日曆。

今天的日期會加上外框表示。若某日期有記錄任何備註，則該日期會以粗體顯示。要查看當日備註，請選擇顯示。要查看當週畫面，請選擇操作 > 星

期顯示格式。要刪除日曆中的所有備註，請選擇當月或當週畫面，然後選擇操作 > 刪除全部備註。

其他日曆當日畫面的選項還包括：寫備註內容、刪除、編輯、移動或重複備註、將備註複製到另一天、使用藍芽技術發送備註，或者以文字訊息或多媒體訊息的方式將備註發送到其他相容行動電話的日曆。在設定中，您可以設定日期和時間。在自動刪除選項中，您可以設定行動電話在特定時間過後自動刪除舊的備註。

建立日曆備註

請選擇功能表 > 電子秘書 > 日曆。捲動到您要的日期，然後選擇操作 > 寫備註內容和以下其中一種備註類型：

 會議、 通話、 生日、 備忘或  備忘錄。

備註鬧鈴

行動電話會發出嗶聲並顯示備註內容。螢幕上出現  通話備註時，按通話鍵就可撥打顯示的電話號碼。要停止鬧鈴並查看備註內容，請選擇顯示。要停止鬧鈴10分鐘，請選擇重響。要停止鬧鈴但不想查看備註內容，請選擇退出。

待辦事項

要為待辦作業儲存備註，請選擇功能表 > 電子秘書 > 待辦事項。

若從未加入備註，請選擇增加來建立備註。若已加入過備註，請選擇操作 > 增加。輸入備註，然後選擇儲存。選擇備註的優先順序、到期日和鬧鈴類型。

要查看備註內容，請捲動到該備註，然後選擇顯示。

您也可以查看和刪除選取備註，或刪除標記為已完成的所有備註。您可以依照備註的優先順序或到期日分類、發送備註（以文字訊息或多媒體訊息的方式）到其他行動電話、將備註儲存成日曆備註、或進入日曆功能。

在查看備註內容時，您也可以編輯備註的到期日或優先順序，或者將備註標記為已完成。

備註

要使用此應用程式輸入或發送備註，請選擇功能表 > 電子秘書 > 備註。

若從未加入備註，請選擇增加來建立備註。若已加入過備註，請選擇寫備註操作 >。輸入備註，然後選擇儲存。

其他備註選項包括刪除和編輯備註。編輯備註內容時，您也可以不儲存變更退出文字編輯

器。您可以使用文字訊息、多媒體訊息或藍芽無線技術發送備註到相容裝置。若備註內容太長而無法以文字訊息發送，行動電話將要求您刪除備註內的適當字元數。

電子錢包

在電子錢包中，您可以儲存個人資訊，例如信用卡號碼、地址以及需要用戶名稱和密碼服務的密碼。您可以輕易地擷取電子錢包中的資訊並線上輸入表格（若系統支援）。

此項功能需要系統業者或服務供應商的支援方能完全使用。

第一次進入電子錢包時，您必須定義電子錢包密碼以保護您的加密資料。在建立密碼：輸入密碼，然後選擇確認。在再輸一遍：再次輸入密碼，然後選擇確認。請同時參閱第ix頁的「電子錢包密碼」。

要刪除電子錢包的所有內容和密碼，請在待機模式中輸入 *#7370925538#（即代表*#res wallet#）。您同時也必須輸入行動電話的保密碼。詳情請參閱第ix頁的「保密碼」。

要新增或編輯內容，請開啓電子錢包功能表。要在行動加值服務中使用電子錢包的內容，請從瀏覽器進入電子錢包。詳情請參閱第53頁的「Web」。

進入電子錢包功能表

要進入電子錢包功能表，請選擇功能表 > 電子秘書 > 電子錢包。輸入電子錢包密碼，然後選擇確認。詳情請參閱第49頁的「電子錢包設定」。選擇以下選項：

設定組 — 合併卡片資訊以用於不同的服務。若某服務要求輸入許多資料項目，設定組就幫了很大的忙。您可以選擇合適的設定組，就不用個別選取卡片。

卡片 — 儲存個人卡片資訊。您可以儲存付款卡和折扣卡，以及存取卡片資訊，例如不同服務使用的用戶名稱和密碼組合，以及地址和使用者資料。詳情請參閱第48頁的「儲存卡片詳細資料」。

票券 — 儲存您透過行動加值服務購買的電子票券通知。要查看票券，請選擇操作 > 查看。

收據 — 儲存行動購物的收據。

個人備註 — 儲存您要由電子錢包PIN碼保護的個人資訊。詳情請參閱第48頁的「個人備註」。

設定 — 修改電子錢包設定。詳情請參閱第49頁的「電子錢包設定」。

儲存卡片詳細資料

進入電子錢包，然後選擇卡片。選擇卡片類型來儲存詳細資料：付款卡、折扣卡、存取卡、

用戶資訊卡或地址卡。若從未加入過卡片，請選擇增加，若已加入過卡片，請選擇操作 > 新增。填寫各欄位資訊。

若服務供應商支援，您也可以透過組態訊息的方式將卡片資訊接收到行動電話中。您將收到該卡片屬於何種類型的通知。如需得知是否有提供以設定訊息的方式接收卡片資訊的服務，請洽詢您的卡片授權單位或服務供應商。

個人備註

您可以儲存個人備註，例如：帳號、通行密碼或密碼。

1. 進入電子錢包，然後選擇個人備註。若從未加入過備註，請選擇增加，若已加入過備註，請選擇操作 > 新增。輸入備註內容及其標題。

選擇操作可編輯選取備註、依名稱或日期分類備註，或者刪除備註。

2. 要查看備註內容，請捲動到該備註，然後選擇顯示。
3. 查看備註內容時，選擇編輯可編輯備註。選擇操作可使用以下選項：

文字方式發送 — 將備註複製為文字訊息。

複製到日曆 — 將備註複製到日曆以做為備忘錄。

提取詳情 — 從備註擷取號碼、電子郵件地址和網址。

刪除 — 刪除備註。

建立設定組

儲存完個人卡片詳細資訊後，您可以將它們合併為一個設定組。在瀏覽網頁時，您可以使用此設定組從不同卡片擷取電子錢包資料。

1. 進入電子錢包，然後選擇設定組。
2. 若尚未增加過設定組，請選擇增加加入設定組。或已增加過設定組，請選擇操作 > 新增。
3. 填寫以下欄位。部分欄位包含從電子錢包選取的資料。您必須先儲存資料，才可以建立設定組。

下一步選擇付款卡：從付款卡清單選取卡片。

下一步選擇折扣卡：從折扣卡清單選取卡片。

下一步選擇存取卡：從存取卡清單選取卡片。

下一步選擇用戶資訊卡：從用戶資料卡清單選取選取卡片。

下一步選擇帳單地址：從地址卡清單選取地址。

下一步選擇貨運地址：從地址卡清單選取地址。

下一步選擇收據發送地址：從地址卡清單選取地址。

下一步選擇收據發送方式：選擇下列發送方式：到電話號碼或到電子郵件地址。

錢包設定組名稱：：輸入設定組名稱。

電子錢包設定

進入電子錢包，然後選擇設定。要變更電子錢包密碼，請選擇更改密碼。要設定 RFID 碼（射頻識別碼）和類型，請選擇射頻識別碼 > 射頻識別碼密碼和射頻識別碼類型。RFID 是一種保護商業交易安全的技術。

電子錢包購物

要進行線上購物，請進入支援電子錢包的網站。該網站必須支援電子商務模型語言 (Electronic Commerce Modeling Language) 規格。詳情請參閱第 54 頁的「建立服務連結」。選擇要購買的產品，然後在購買前詳細閱讀所有提供的資訊。單一畫面可能無法容納所有文字。因此，在購物之前，請確定您已上下捲動閱讀到所有的文字說明。

要進行付款，行動電話將詢問您是否要使用電子錢包。行動電話同時也會詢問您的電子錢包 PIN 碼。

從付款卡清單選取要付款的卡片。若從支援「電子商務模型

語言」規格的服務供應商接收資料表格，行動電話將自動從電子錢包填寫信用卡資訊或設定組。

確認購物後，就會將資訊轉發出去。

您也許會接收到購物通知或電子收據。

要關閉電子錢包，請選擇關閉電子錢包。若您5分鐘沒有使用電子錢包，電子錢包會自動關閉。

快取記憶體是用來暫存資料的記憶體位置。若您曾經嘗試或曾經存取需要密碼的機密資料，使用之後請清除快取記憶體。要清除快取記憶體，請參閱第57頁的「快取記憶體」。

計算機

行動電話中的計算機具有加、減、乘、除、平方、平方根及幣值換算等功能。



注意：此計算機的準確度有限，而且只能用於簡單的計算。

選擇功能表 > 電子秘書 > 計算機。當螢幕顯示“0”，在算式輸入第一個數字。按 # 可輸入小數點。選擇操作 > 加、減、乘、除、平方、平方根或更改正負號。輸入算式的第二個數字。要得到運算的結果，請選擇等於。視需要而定，再次選擇操作和

想要的選項。要計算其他算式，先按住清除。

幣值換算

選擇功能表 > 電子秘書 > 計算機。要儲存匯率，請選擇操作 > 設定匯率。從列出的選項中選擇一個選項。輸入匯率（按 # 可輸入小數點），然後選擇確認。在您輸入其他匯率前，此匯率將儲存在記憶體中。要換算幣值，請輸入要換算的數目，然後選擇操作 > 換至本國貨幣或換至外幣單位。

倒數計時器

請選擇功能表 > 電子秘書 > 倒數計時器。輸入鬧鈴時間（時、分、秒），然後選擇確認。您也可以輸入倒數計時結束後顯示的註解文字。要啟動倒數計時器，請選擇開始。要變更倒數時間，請選擇更改時間。要停止倒數計時器，請選擇停止計時。

若在待機模式中倒數時間終了，行動電話將會發出鈴聲，而且會閃動您事先輸入的註解文字。若無註解文字則會顯示倒數計時結束。您可以按任何鍵停止鬧鈴，或者讓鬧鈴在30秒後自動停止。要停止鬧鈴並刪除註解文字，請選擇退出。要重新啟動倒數計時器，請選擇重計時。

碼錶

您可以使用碼錶計時、量測中段時間或以圈計時。計時期間仍然可以使用行動電話的其他功能。要設定碼錶於背景計時，請按結束鍵。

使用碼錶或在使用其他功能時讓碼錶在背景執行，會增加電池耗電量並縮短電池壽命。

選擇功能表 > 電子秘書 > 碼錶和以下選項：

分別計時 — 測量中段時間。要開始計時，請選擇開始。在每次要測量中段時間時請選擇分別計。要停止計時，請選擇停止。要儲存測量的時間，請選擇儲存。要重新計時，請選擇操作 > 開始。時間會從前次累積的時間繼續記錄下去。要不儲存時間進行重設，請選擇重新設定。要設定碼錶於背景計時，請按結束鍵。

以圈計時 — 測量以圈計時。要設定碼錶於背景計時，請按結束鍵。

繼續 — 查看您設定於背景的計時。

顯示最後時間 — 查看最近一次測量的時間（若沒有重設碼錶）。

查看時間或刪除時間 — 查看或刪除已儲存的測量時間。

字典



在字典中，您可以搜尋中文字的英文翻譯，也可以搜尋英文字的中文翻譯。

使用字典功能

1. 在待機模式中，按功能表、捲動至字典，然後按選擇。
2. 視您要查的是中文字或英文字，請按 # 選擇輸入法。
3. 輸入中文字或英文字。

輸入第一個字或字母後，就會出現以該字或字母為首的字詞清單。若您輸入更多字元或字母，該清單也會隨之變更。

4. 若有需要，請按 ▾ 和 ▴ 反白要選取的英文或中文字。

按選擇。若您要查中文字，就會顯示該字與其英文翻譯。若您要查英文字，就會顯示該字、其英文發音、詞性與中文翻譯。

5. 您也可以按 ◀ 和 ▶ 查看清單中其他中文或英文字的翻譯。

查英文單字的同義詞或反義詞

在您查到英文翻譯之後，您也可以查該單字的同義詞或反義詞。

1. 首先，在字典查英文單字。詳情請參閱第51頁的「使用字典功能」。
2. 當該字翻譯出現時，按操作。
3. 若有該字的同義詞或反義詞，同義詞和/或反義詞就會出現在選項清單上。
按 **◆** 反白同義詞或反義詞，然後按選擇。
4. 接著便會出現同義詞或反義詞清單。

若要查看更多清單中的字詞，請依照第51頁的「使用字典功能」內的步驟4和步驟5的指示進行操作。

■ 應用程式



遊戲

您的行動電話軟體包含幾種遊戲。

啟動遊戲

選擇功能表 > 應用程式 > 遊戲。捲動到想要的遊戲，然後選擇打開或按通話鍵。

如需得知有關遊戲的選項，請參閱第52頁的「其他應用程式選項」。

遊戲下載

選擇功能表 > 應用程式 > 操作 > 下載 > 遊戲下載。之後會顯示可用的書籤清單。選擇更

多書籤可進入Web功能表中的書籤清單。詳情請參閱第56頁的「書籤」。

請僅安裝和使用檔案來源有提供足夠保護的應用程式和其他軟體，以防止有害軟體的侵害。

遊戲設定

要設定遊戲的音效、燈光及振動效果，請選擇 功能表 > 應用程式 > 操作 > 應用程式設定。

程式集

您的行動電話軟體包含一些特別針對 Nokia 行動電話所設計的Java應用程式。

啟動應用程式

選擇功能表 > 應用程式 > 程式集。捲動到應用程式，然後選擇打開或按通話鍵。

其他應用程式選項

刪除 — 從行動電話刪除應用程式或應用程式集。

詳情 — 提供應用程式的額外資訊。

更新版本 — 檢查是否有新版的應用程式可從Web下載（系統服務）。

網頁 — 從Internet 網頁提供應用程式詳細資訊或額外的資料。系統需支援此項功能才可使用。當應用程式包含網頁的Internet位址時才會顯示此選項。

應用程式存取 — 限制應用程式存取系統。之後會顯示不同的類別。在每個類別選擇以下其中一種權限：選擇**每次詢問後**，行動電話就會在您每次要存取網路時詢問您；選擇**首次使用時詢問後**，行動電話就只會在您第一次存取網路詢問您；選擇**保持允許**可讓您存取網路；選擇**不允許**則會禁止您存取網路。

下載應用程式

本行動電話支援J2ME Java應用程式。在下載前請先確認該應用程式與您的行動電話相容。

請僅安裝和使用檔案來源有提供足夠保護的應用程式和其他軟體，以防止有害軟體的侵害。您可以使用以下方法下載新的Java應用程式：

選擇**功能表 > 應用程式 > 操作 > 下載 > 應用程式下載後**，螢幕會顯示可用的書籤清單。選擇**更多書籤**可進入**Web**功能表的書籤清單。選擇合適的書籤連結到想要進入的網頁。如需不同服務、價格與收費的詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

選擇**功能表 > Web > 下載連結**。下載適合的應用程式或遊戲。詳情請參閱第56頁的「下載檔案」。

使用遊戲下載功能。詳情請參閱第52頁的「遊戲下載」。

使用Nokia電腦端套件內的Nokia 應用程式安裝器下載應用程式到您的行動電話中。

本裝置可能有載入一些尚未和Nokia結盟的網站書籤。Nokia不為這些網站背書或保證。存取任何Internet網站時均須謹慎注意安全性和其內容。

在下載應用程式時，該應用程式可能會儲存在遊戲功能表，而非應用程式功能表。

Web



您可以使用行動電話的瀏覽器存取許多行動增值 Internet 服務。



重要：請僅使用您信任的服務，以及有提供適當安全措施與保護讓您不受有害軟體侵害的服務。

如需得知能否使用各種服務、價格、收費以及相關說明的詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

您可以使用行動電話瀏覽器來瀏覽使用無線標記語言 (Wireless Mark-Up Language, WML) 或可擴充超文字標記語言 (Extensible HyperText

Markup Language, XHTML) 撰寫的服務網頁。網頁外觀會依螢幕大小而有所不同。您可能無法瀏覽Internet網頁上的所有資料。

進行瀏覽設定

您也許可以從提供服務的行動電話系統業者或服務供應商收到包含在組態訊息中的瀏覽所需的組態設定。詳情請參閱第ix頁的「組態設定服務」。您也可以手動輸入組態設定。詳情請參閱第39頁的「組態設定」。

建立服務連結

首先，驗證您要使用的服務組態設定是否正確並已啟動。

1. 要選擇連結到服務所需的設定，請選擇功能表 > Web > 設定 > 組態設定。
2. 選擇組態。之後只會顯示支援瀏覽服務的組態。選擇一個服務供應商、預設或個人組態以用於網頁瀏覽。詳情請參閱第54頁的「進行瀏覽設定」。

選擇帳號，然後選擇包含在目前組態設定中的瀏覽服務帳號。

選擇顯示終端機視窗 > 是可執行Intranet連結的手動用戶授權。

然後，您可以使用以下方法之一建立服務連結：

- 選擇功能表 > Web > 首頁，或在待機模式中按住 0。
- 要選取服務書籤，請選擇功能表 > Web > 書籤。
- 要選擇上回瀏覽的URL，請選擇功能表 > Web > 上回瀏覽網址。
- 要輸入服務網址，請選擇功能表 > Web > 選擇位址、輸入服務網址，然後選擇確認。

瀏覽網頁

連結到服務後，您就可以開啓瀏覽網頁。行動電話按鍵的功能可能因不同的服務而有所不同。請遵照行動電話螢幕的文字指示。如需詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

若您選擇封包數據作為資料傳輸的方式，瀏覽時會出現在螢幕左上方。若您在封包數據連結期間接到電話或文字訊息、或者撥打電話的話，螢幕右上角會出現，表示封包數據連結暫停。通話過後，行動電話將嘗試重新建立封包數據連結。

使用行動電話按鍵進行瀏覽捲動各方向來瀏覽網頁。

要選取反白的項目，請按通話鍵，或者選擇選擇。

要輸入字母與數字，請按按鍵0到9。要輸入特殊字元，請按*鍵。

瀏覽時的選項

您也許可以使用以下一些選項：Nokia.com、提取錢包訊息、首頁、快捷操作、增加書籤、書籤、網頁選項、歷程記錄、下載連結、其他選項、重新下載、退出。服務供應商也可能提供其他選項。

快取記憶體是用來暫存資料的記憶體位置。如果您曾經嘗試或曾經存取過需要密碼的機密資料，使用後請清除行動電話的快取記憶體。您存取的資料或服務會儲存在快取記憶體中。要清除快取記憶體，請參閱第57頁的「快取記憶體」。

直接撥號

瀏覽器支援您在瀏覽網頁時可以使用的功能。您可以撥打電話、在講電話時發送DTMF音、和從網頁儲存姓名和電話號碼。

外觀設定

瀏覽時，請選擇操作 > 其他選項 > 外觀設定，或在待機模式中選擇功能表 > Web > 設定 > 外觀設定，然後選擇以下選項：
文字換行 > 開 — 設定在下一行顯示超出的文字。若選擇關，超出的文字就會被節略。

字體大小 > 特小字體、小字體或中字體 — 設定字型大小。

顯示影像 > 不顯示 — 隱藏網頁上的圖片。如此可加快瀏覽含有大量圖片網頁的速度。

提示 > 不安全連結提示 > 顯示 — 設定行動電話在瀏覽期間發現加密連結變成不加密連結時發出警告訊息。

提示 > 不安全資料提示 > 顯示 — 設定行動電話在發現加密網頁包含危險項目時發出警告訊息。這些警告無法保證連結的安全。詳情請參閱第57頁的「瀏覽器安全」。

字元編碼 > 內容編碼 — 選擇瀏覽網頁內容時使用的編碼。

字元編碼 > Unicode(UTF-8)網址 > 開 — 設定行動電話使用UTF-8編碼來發送URL網址。當您瀏覽外語網頁時可能需要此設定。

Cookie

cookie 是網站儲存在行動電話快取記憶體中的資料。cookie 會一直儲存直到您清除快取記憶體為止。詳情請參閱第57頁的「快取記憶體」。

瀏覽時，請選擇操作 > 其他選項 > 保密選項 > Cookie設定，或在待機模式中選擇功能表 > Web > 設定 > 保密設定 > Cookies。要設定行動電話允許

或拒絕接收cookie，請選擇允許接收或不允許接收。

在安全連結下執行指令檔

您可以選擇是否要允許執行來自安全網頁的指令檔。本行動電話支援WML指令檔。

1. 瀏覽時，請選擇操作 > 其他選項 > 保密設定 > 指令檔設定，或在待機模式中選擇功能表 > Web > 設定 > 保密設定 > 在安全連結中使用指令檔。
2. 要允許指令檔，請選擇允許接收。

書籤

您可以將網頁位址以書籤的方式儲存在行動電話記憶體中。

1. 瀏覽時，請選擇操作 > 書籤，或在待機模式中選擇功能表 > Web > 書籤。
2. 捲動到一個書籤，然後選取它，或者按通話鍵建立與書籤相關的網頁連結。
3. 選擇操作可查看、編輯、刪除或發送書籤、建立新書籤，或者將書籤儲存到資料夾。

本裝置可能有載入一些尚未和Nokia結盟的網站書籤。Nokia不為這些網站背書或保證。存取任何Internet網站時均須謹慎注意安全性和其內容。

接收書籤

當您接收到書籤（以書籤發送）時，螢幕上將會顯示收到1個書籤。要儲存書籤，請選擇顯示 > 儲存。要查看或刪除書籤，請選擇操作 > 查看或刪除。若在接收書籤後不儲存書籤，請選擇退出 > 確認。

下載檔案

要下載更多鈴聲、影像、遊戲或應用程式到行動電話（系統服務），請選擇功能表 > Web > 下載連結 > 鈴聲下載、圖案下載、遊戲下載、影片下載、佈景主題下載或應用程式下載。



重要：請僅安裝和使用檔案來源有提供足夠保護的應用程式和其他軟體，以防止有害軟體的侵害。

要將所有已下載的檔案自動儲存在多媒體資料，請選擇功能表 > Web > 設定 > 下載設定 > 自動儲存 > 開。

服務信箱

行動電話能夠接收由您的服務供應商所發送的服務訊息（推銷的訊息）。此為系統服務。服務訊息內容為通知事項（例如：新聞頭條），而且可能包含文字訊息或服務位址。

要在待機模式中進入服務信箱，請在接收到服務訊息時選擇顯示。若選擇退出，訊息就會移到服務信箱。要稍後再進入服務信箱，請選擇功能表 > Web > 服務信箱。

在要瀏覽時進入服務信箱，請選擇操作 > 其他選項 > 服務信箱。捲動到您要的訊息。要啟動瀏覽器下載標示的內容，請選擇擷取。要顯示服務通知的詳細資訊，或者刪除訊息，請選擇操作 > 詳情或刪除。

服務信箱設定

選擇功能表 > Web > 設定 > 服務信箱設定。

要設定是否要接收服務訊息，請選擇服務訊息 > 開或關。

要設定行動電話僅可接收來自服務供應商認可之內容作者所發送的服務訊息，請選擇訊息篩選 > 開。要查看經認可的內容作者清單，請選擇委任頻道。

要設定行動電話在接收到服務訊息時自動從待機模式啟動瀏覽器，請選擇自動連結 > 開。若選擇關而行動電話又接收到服務訊息，行動電話就僅會在您選取擷取時啟動瀏覽器。

快取記憶體

快取記憶體是一種可用來暫存資料的記憶體。若您曾經嘗試或曾經存取需要密碼的機密資

料，使用之後請清除快取記憶體。您存取的資訊或服務會儲存在快取記憶體中。

要在瀏覽時清除快取記憶體，請選擇操作 > 其他選項 > 清除快取記憶體。在待機模式中，選擇功能表 > Web > 清除快取記憶體。

瀏覽器安全

使用某些服務時可能會用到安全功能，例如：線上金融服務或線上購物。如需使用上述連線，您需要安全證明以及可能隨附SIM卡提供的安全模組功能。如需詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

安全模組

安全模組可增加需要使用瀏覽器連結的應用程式的安全性服務，並且提供數位簽名的功能。安全模組包含證明、私密金鑰和公開金鑰。服務供應商會將憑證儲存在服務模組中。

選擇功能表 > Web > 設定 > 保密設定 > 安全模組設定和以下選項：

安全模組詳情 — 顯示安全模組的標題、狀態、製造商和序號。

模組PIN碼請求 — 設定行動電話於使用安全模組提供的服務時要求輸入模組PIN碼。輸入密碼，然後選擇開。要取消模式PIN碼請求，請選擇關。

更改模組PIN碼 — 變更模組PIN碼（需有安全模組支援）。輸入目前使用的模組PIN碼，然後輸入兩次新的密碼。

更改簽名PIN碼 — 變更數位簽名的簽名PIN碼。選取要變更的簽名PIN碼。輸入目前使用的PIN碼，然後再輸入兩次新密碼。

請同時參閱第ix頁的「密碼」。

證明



重要：雖然各證明的使用可有效降低遠端連線和軟體安裝的風險，但您必須正確使用才可有效提升安全性。證明本身並不能提供任何保護；證明管理必須包含正確、已授權、可信任的證明才可提升安全性。證明皆擁有其使用期限。倘若該證明仍在使用期間，卻出現已到期或者尚未到達啓用日的訊息，請查看本裝置的日期和時間是否正確。

在變更任何證明設定之前，您必須確認證明的擁有人是可信任的，而且該證明確實屬於該名擁有人。

證明可分成三種類型：伺服器證明、授權證明和用戶證明。您也許能從您的服務供應商接收

到以上證明。服務供應商也可能會將授權證明和用戶證明儲存在安全模組中。

要查看下載到您的行動電話的授權清單或用戶證明清單，請選擇**功能表 > Web > 設定 > 保密設定 > 授權證明或用戶證明**。

若  安全指示符號在行動電話和內容伺服器連線期間出現，就表示兩者間的資料傳輸為加密且安全無虞的。

此安全圖示並不表示閘道與內容伺服器（要求資源的存放處）之間的資料傳輸是安全的。服務供應商應確保閘道與內容伺服器之間的資料傳輸安全性。

數位簽名

若您的SIM卡有安全模組，您就可以使用您的行動電話執行數位簽名。使用數位簽名的效力和在帳單、契約、或其他文件上簽名的效力是相同的。

要使用數位簽名，請先選擇一個網頁連結，例如：要購買書籍的書名和價錢。接著便會顯示要您簽名的文字內容（可能是數量和日期）。

查看文字標題是否為讀取，並且是否有顯示  數位簽名圖示。

若沒有出現數位簽名圖示，就表示有安全漏洞。此時請勿輸

入任何個人資料，例如您的簽名PIN碼。

在簽字前，請先閱讀所有文字內容，然後再選擇簽名。

單一畫面可能無法容納所有文字說明。因此，在簽名之前，請確定您已上下捲動閱讀到所有的文字說明。

選取您要使用的用戶證明。輸入簽名PIN碼（詳情請參閱第ix頁的「密碼」），然後選擇確認。之後數位簽名圖示會消失，而且服務也許會顯示您的購買確認。

■ SIM卡服務



您的SIM卡也許有提供可存取的額外服務。當SIM卡支援才會顯示此功能表。功能表的名稱和內容完全取決於SIM卡而定。

如需瞭解是否有提供SIM卡服務以及相關資訊，請洽詢您的SIM卡供應商。（可能為您的服務供應商、行動電話系統業者或其他廠商。）

使用SIM卡服務時，您可以進入手機設定中的SIM更新提示功能表，並選擇顯示選項設定行動電話顯示行動電話與系統間的確認訊息。

注意：使用以上服務可能會用到發送訊息或撥打電話的功能，而這些功能是需要付費的。

7. 電腦連線

■ 電腦端套件

您的行動電話可與各式相容的電腦連線並與數據通訊應用程式搭配使用。例如：有了電腦端套件，您就可以同步處理行動電話與相容電腦或遠端Internet伺服器（系統服務）的通訊錄、行事曆、待辦事項和備註。

您也許可以在行動電話隨附的CD上，以及其他位置（例如：Nokia網站 <www.nokia-asia.com/support> 支援區的可下載檔案）找到關於電腦端套件的更多資訊。

■ 封包數據、HSCSD和CSD

您的行動電話可以使用封包數據、HSCSD（高速電路交換數據）以及CSD（電路交換數據，GSM數據）服務。

如需得知是否有提供數據服務以及相關申請事宜，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。

若使用HSCSD服務，行動電話電池的消耗速度會比使用一般語音或數據通話時消耗速度更快。在進行數據傳輸時，您可

能需要將行動電話連接至充電器上。

詳情請參閱第36頁的「封包數據 (EGPRS)」。

■ 數據通訊應用程式

如需使用數據通訊應用程式的相關資訊，請參閱隨附的文件資料。

建議您不要在電腦連線期間撥打或接聽電話，因為這麼做可能會使連線中斷。

為了在數據通話期間能發揮較佳的效能，請將行動電話按鍵朝下，放在固定的表面。在數據通話期間，請勿手持移動行動電話。

8. 電池資訊

■ 充電與放電

本裝置由充電電池供電。請注意：新電池只有在二、三次完全充電並放電的週期之後才能達到最佳性能！電池可以充電和放電好幾百次，但最終仍會失效。當可用的時間（通話時間和待機時間）明顯少於正常時間時，請更換電池。請僅使用Nokia認可的電池，並僅使用Nokia 認可為本裝置所設計的充電器為電池充電。

充電器不用時，請拔下充電器插頭，並中斷與本裝置的連接。請勿將電池留在充電器中。充電過度可能會縮短電池的壽命。如果將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。過高或過低的溫度會影響電池充電的能力。

請勿將電池移作他用。請勿使用受損的充電器或電池。

請勿造成電池短路。當金屬物品（如硬幣、迴紋針或筆等）直接碰觸電池的正極與負極（電池上的小金屬條）時，便有可能會發生意外短路的狀況（例如當您將備用電池放在口袋或手提袋中時）。電極的短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

將電池留置在過熱或過冷的地方（如夏天或冬天的密閉車廂

中），會造成電池電容量及壽命的縮減，並降低電池充電的效能。儘量將電池保存在15°C與25°C（59°F與77°F）之間。若裝配過熱或過冷之電池，即使電池充電已飽和，本裝置亦可能暫時無法操作。電池的效能會在冰點以下將大打折扣。

請勿將電池丟入火中，因為可能會產生爆炸。若電池損壞，也可能會發生爆炸。請依照當地的規定丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

9. 原廠週邊產品

現有多種新型週邊產品供您的行動電話使用。請根據自己的通訊需求來選購合適的週邊產品。



以下將詳細介紹部分原廠週邊產品。

請向當地經銷商查詢這些週邊產品的詳細資料。在使用週邊產品時，請注意以下事項：

- 將週邊產品放在孩童不易取得的地方。
- 當您切斷任何週邊產品的電源時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。
- 定期檢查汽車中所有的行動電話設備是否裝妥並正常作業。

請僅使用行動電話製造商認可的電池、充電器及週邊產品。使用其他未經認可的週邊產品可能會使行動電話適用的保固失效，並導致危險。


■ 電源管理

型號	類型	通話時間*	待機時間*
BL-5X	鋰	最多160分鐘	最多200小時

* 使用時間可能會因為SIM卡、網路系統與使用設定、使用類型與環境的不同而產生差異。使用FM收音機和內建免持聽筒會影響通話和待機時間。

ACP-12充電器

輕巧、耐用、並具多國電壓(100 - 240V)轉換技術的旅行用充電器，讓行動電話充電不再是難事。

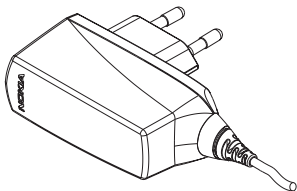

請注意：使用的插頭類型會隨市場不同而有所差異。

■ 聲音配件

Nokia HS-15耳機

舒適的聽筒、可完整旋轉的耳掛夾，以及小巧方便的連接線收納讓這款精緻耳機使用起來更加順手。使用遙控鈕接聽來電和結束通話，一切都可免持進行。

在未發動汽車引擎前，請避免長時間使用車用充電器進行充電，因為這可能會耗盡您汽車的電瓶電量。請同時注意，有些汽車的點煙器插頭在點火裝置關閉時是無法提供任何電源的。充電時，請確認綠色LED燈是亮的。

Nokia DT-8桌上型手機充電座

這款具有藍光效果的時髦桌上型手機充電座可持續為您的Nokia 8800行動電話充電。您還可以將備用電池插入其插槽充電。請將此桌上型手機充電座搭配Nokia AC-1和ACP-12一同使用。

■ 車輛

車用充電器 (LCH-9)

使用多國電壓的LCH-9車用充電器讓您在旅途中隨時可以使用行動電話。此多功能的小型充電器適用於多數汽車點煙器及其他汽車內部配件。

綠燈亮起表示車用充電器已就緒，可以進行充電。您可以在行動電話螢幕查看充電狀態。使用電壓為12或24伏特的直流電（負端接地）。

照顧與維修

本裝置為具優質設計及技術的產品，應妥善維護。下列的建議有助於您履行保固期內的所有責任、義務，以及長期使用本產品。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、溼氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。若本裝置受潮，請取下電池，然後等裝置完全風乾之後再將電池裝回。
- 請勿將本裝置存放在佈滿灰塵、髒亂的區域，或在該區域中使用本裝置。活動式的零件和電子組件可能會損壞。
- 請勿將本裝置存放在高溫處。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿將本裝置存放在低溫處。暖機時（至正常溫度），內部的水份可能會損壞電路板。
- 請勿嘗試以本指南說明以外的方式拆卸本裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃本裝置。粗暴的使用方式可能會破壞內部的主機板和精密機械。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔本裝置。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。
- 請使用柔軟乾淨的乾布清潔任何鏡頭（例如：相機鏡頭、距離感應器鏡頭和光線感應器鏡頭）。

- 請使用所提供的或合格的取代天線。未經授權的天線、改裝或其他附件可能會破壞本裝置，並可能違反無線裝置管制法。

- 請於室內使用充電器。
- 在將本裝置送到維修處時，請務必備份您要保存的資料（例如：通訊錄和日曆備註）。

以上所有建議適用於本裝置、電池、充電器或任何其他週邊產品。如果任何物件無法正常運作，請送交最近的合格服務處所。該處的服務人員會協助您。如果有必要，可安排維修服務。

其他安全資訊與緊急處理方法

本裝置及其週邊產品可能會含有小型的零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

■ 操作環境

請謹記，於任何場所均須遵守所有強制性的特殊規定，且在任何禁止使用本裝置或使用本裝置可能會造成干擾或危險的場所，亦請務必將本裝置關機。請僅以正常操作姿勢使用本裝置。以一般使用姿勢（靠耳側）使用本裝置，或將本產品放置離您至少1.5公分遠的地方來使用時，其RF暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾、或手機袋時，這些配件皆不應包含任何金屬物件，而且本產品與您之間的距離應如上文所述。

為了傳輸資料檔案或訊息，本裝置與系統之間需要有品質良好的連線。在某些情況下，資料檔案或訊息的傳輸可能會延滯到連線可以使用的時候才會進行。在傳輸完成之前，請確定您有確實遵守上述的隔離距離指示。

本裝置的某些部分具有磁性。本裝置可能會吸附金屬物質，所以戴助聽器的使用者請勿將本裝置靠近戴助聽器的耳朵。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒介放在本裝置附近，因為所儲存的資料可能會遺失。

■ 其他醫療裝置

使用任何無線傳輸設備（包括無線電話）均可能會干擾未經妥善保護之醫療裝置的操作。請詢問醫師或

醫療設備的製造商，確認這些設備是否可充分阻擋外部RF能量或提出您的問題。在業經公告規定需關閉本裝置的醫療保健設施之處，請將本裝置關機。醫院或醫療診所可能正在使用容易受外部RF能量影響的設備。

心律調整器

心律調整器製造商建議在無線電話與心律調整器之間保持最少15.3公分（6英吋）的距離，以避免心律調整器潛在的干擾。上述忠告與Wireless Technology Research的建議與其獨立的研究一致。帶有心律調整器的人：

- 本裝置開機時，與心律調整器之間的距離應隨時保持在15.3公分（6英吋）以上；
- 請勿將本裝置置於胸口口袋中；
- 請以沒有使用心律調整器那一邊的耳朵接聽電話，以降低干擾的可能。

如果您懷疑有干擾發生，請關閉您的裝置並將裝置放至別處。

助聽器

有些數位無線裝置可能會干擾某些助聽器。有關這類的干擾事件，請洽詢您的服務供應商。

■ 汽車

RF訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統（例如電子加油系統、電子防滑（防鎖）剎車系統、電子車速控制系統、安全

氣囊系統)。如需更多相關資訊，請洽詢您的汽車製造商或其代理商，或者您加裝到汽車上的設備的製造商。

應僅可由合格的專業人員來維修本裝置，或是將本裝置安裝在汽車中。錯誤的裝設或維修可能會產生危險，而且可能會使任何適用於本裝置的保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與本裝置及其組件或週邊產品置於同一汽車置物箱中。由於汽車內裝備有安全氣囊，請記得會有一股巨大的力量充滿安全氣囊。請勿將物體，包括裝設及可攜式的無線裝備，放置在安全氣囊上或安全氣囊展開的區域內。如果車內的無線裝備未適當裝設，在安全氣囊充氣脹大時可能有嚴重傷亡的結果。

■ 飛機

坐飛機時禁止使用本裝置。登機前請將本裝置關機。在飛機上使用無線通訊裝置可能會危及飛機的操作安全、干擾無線通訊網路，而且是違法的。

■ 可能發生爆炸的環境

當身處任何具易爆因素的環境中時，請將本裝置關機，並遵守所有標誌及指示。可能發生爆炸的環境包括一般會建議您關閉汽車引擎的區域。在這類區域產生的火花可能會造成爆炸或失火，導致身體受傷甚至死亡。在加油站時請將本裝置關機，例如靠近服務站的加油槍之處。在汽油儲藏、存放及配給區域、

化學工廠或進行爆炸作業之處，請注意使用無線電設備的相關限制。這類可能發生爆炸的區域通常（但不一定）會有清楚的標示。這些區域包括船舶的船身、化學品輸送或貯存的設施、使用液化石油燃料（例如丙烷或丁烷）的交通工具，以及空氣中含有化學物或微粒（例如顆粒、塵埃或金屬粉末）的區域。

■ 緊急電話



重要：無線電話（包括本裝置）是使用無線電訊號、無線系統、地表系統、以及使用者所設定的功能運作。因此，無法保證在所有情況下連線的暢通。所以，在重要的通訊（例如，醫療緊急救護）上，絕不應完全依賴無線電話。

若要撥緊急電話：

1. 如果本裝置尚未開機，請先開機。檢查訊號強度是否足夠。
某些系統可能需將有效的 SIM 卡正確地插入本裝置中。
2. 視需要重複按結束鍵清除螢幕內容，使用裝置就緒進行通話。
3. 輸入您所在地適用的緊急電話號碼。緊急電話號碼在各地皆有所不同。
4. 按通話鍵。

如果特定功能正在使用中，在撥打緊急電話之前，您可能必須先關閉這些功能。如果本裝置正位於離線或飛行模式，在撥打緊急電話之前，您必須先切換操作模式以啟動行動電話功能。請查詢本指南，或者洽

詢您的服務供應商以取得更多相關資訊。

撥打緊急電話時，請盡可能提供正確清楚的必要資訊。您的無線裝置可能是事故現場唯一的通訊工具。在未獲准許之前，請勿切斷通話。

■ 認證資訊 (SAR)

此型電話符合政府對於暴露於無線電波的要求。

您的行動電話是一無線電發射與接收器。此行動電話的設計與製造完善，所發出的射頻輻射 (RF) 不超過訂定標準。這些限制是完整的準則的一部份，且建立了大眾所接受的射頻輻射 (RF) 標準。這些準則是基於獨立的科學研究組織的標準，其標準是經過長期且完整的科學研究所建立。它包含了為保障所有人類——不論年齡與健康狀況——實質安全的最低限度。

行動電話暴露標準使用的計量單位是 Specific Absorption Rate，或 SAR。SAR 限制設為 1.6 瓦 / 公斤*。SAR 試驗是以標準操作姿勢，行動電話在所有的測試頻率中，發射所宣稱的最高功率之下進行。雖然 SAR 是在所宣稱的最高功率下測得，使用行動電話時的實際 SAR 遠低於最大值。因為行動電話已經設計為可以在不同功率下運作，所以電話只會將功率調整至可連接到網路。一般而言，靠基地台愈近，行動電話發射的功率愈低。

電話型號在公開銷售前，必須經過嚴格的測試及驗證其輻射能量不超過政府所設定的限值。本機型的手機 SAR 最高值在頭部耳側使用測試時為 0.71 瓦 / 公斤。雖然不同的行

動電話與不同的地方有不同的 SAR 值，但是它們全部符合政府針對 RF 暴露所訂定的標準。

以一般使用姿勢（靠耳側）使用本產品，或將本產品放置離您至少 1.5 公分遠的地方來使用時，其 RF 暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾、或手機袋時，這些週邊產品皆不應包含任何金屬物件，而且您應將本產品放置離您至少 1.5 公分遠的地方。

** 在台灣，手機之 SAR 值的標準限值为每一公克人體組織平均值不超過 1.6 瓦 / 公斤。此標準已包含相當大的安全防護空間以進一步保護使用者，並已考慮可能因量測誤差而引起的差異。若需其他地區的 SAR 資訊，請查閱 www.nokia-asia.com 網站的產品資訊。

減少電磁波干擾影響請參照手冊妥適使用。

有限保證

按照以下條款和條件，諾基亞行動電話公司之行動電話部門（以下稱「諾基亞」）保證該「諾基亞」行動電話產品與/或「諾基亞」所產附、配件（以下稱「產品」）在材料和工藝方面無缺陷：

1. 行動電話、數據產品及所有「諾基亞」所產附、配件的有限保證期為自購買之日起十二(12)個月。
2. 有限保證僅適用在本文件結尾處所列出的國家（或地區）之一購買「產品」的「消費者」；有限保證僅在「諾基亞」意圖銷售「產品」的國家（或地區）有效。
3. 在有限保證期間，「諾基亞」或其授權的服務網將根據「諾基亞」的選擇，用新的或工廠重新製作的替換件，或者修理或者更換任何有缺陷的「產品」或其一部分，並將可正常運作的「產品」交給「消費者」。修理或更換「產品」時所用的零件和人工都不向「消費者」收費。所有被更換下來的零件、電路板或設備都將成為「諾基亞」的財產，外殼和裝飾性的零件應在裝運時沒有缺陷，因此不包括在本有限保證條款的範圍內。
4. 經修理「產品」的有限保證期為原有限保證期所剩下的時間，或從修理之日起九十(90)天，以這兩者中較長的時間為準。
5. 應「諾基亞」或其授權服務中心的要求，「消費者」必須提供購買收據或其它可證明購買日期和地點的資訊。
6. 「消費者」應將需要維修的「產品」運送到「諾基亞」及其授權服務中心，並由相同送修地點取回維修「產品」。
7. 在以下任何一種情況下，「消費者」將不能受到本有限保證條款中規定的保障：
 - a. 「產品」曾受到：非正常使用、非正常情況、不當儲存、暴露在潮濕環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下、未經授權的修改、未經授權的連線、未經授權的修理（包括但不僅限於在修理中使用未經授權的備用零件）、誤用、疏忽、濫用、事故意外、改動、不正確的安裝、不可抗力、食物或液體濺洒，不正確地調整控制開關、或其它超出「諾基亞」的合理控制範圍的行為，包括消耗性零件（如保險絲）的缺陷和天線的斷裂或損壞，除非這些是直接由材料或工藝上的缺陷所引起的，以及「產品」的正常磨損。
 - b. 在適用的有限保證期內，「消費者」未將關於「產品」的缺陷或故障告知「諾基亞」。
 - c. 「產品」系列號碼或附、配件日期碼遭去除、損毀或塗改。
 - d. 缺陷或損壞是由行動電話系統在功能方面的缺陷，或是外接天線接收信號不足引起的。
 - e. 與「產品」一起使用或連接起來的附、配件不是「諾基亞」提供的，或不適合與「諾基亞」行動電話一起使用，或者「產品」被用於非其意圖使用的用途。
 - f. 電池短路、電池或電池單元的密封包裝被破壞，或者有人為損壞的痕跡，或是電池被使用在非其被指定使用的設備上。
8. 如果在有限保證期內發生問題，「消費者」應採取下列的步驟：
 - a. 「消費者」應該將「產品」送回到購買的地方進行修理或更換。
 - b. 如果按 (a) 項執行不方便，「消費者」應與當地的「諾基亞」辦事處聯繫，索取最近的授權服務中心的地址。
 - c. 「消費者」應安排將「產品」送到授權服務中心。從裝置上拆除「產品」的相關費用並不屬於本有限保證的範圍。
 - d. 如果需要不屬於本有限保證的範圍的零件與人工，「消費者」將需支付相應的費用。「消費者」應負擔與重新安裝「產品」有關的費用。
 - e. 如果「產品」中有某些運營商設定的功能（如鎖定 SIM 卡），「諾基亞」保留在提供服務前讓「消費者」詢問相關行動電話服務業者的權利。
 - f. 如果「產品」送回「諾基亞」時已過了有限保證期，「諾基亞」將採用其通常情況下的服務政策，並向「消費者」收取相應的費用。
9. 任何適銷性的默示保證，或是對於特定用途的適用性的默示保證，僅限於前列的有限保證期內。否則，前述有限保證條款就是購買者僅有的補償，而且取代其它所有明示的或默示的保證。「諾基亞」對於附帶的或間接的損失或預期利益或利潤的損失，談話隱私的損失或損害，以及由於使用或無法使用「產品」而導致的停工或資料的損失或損壞等情況，不承擔責任。
10. 本有限保證所提供的權益是對各國家和地區適用的強制性立法所規定的其它權利與救濟的補充。
11. 「諾基亞」不承擔，也不授權其授權服務中心或個人或實體為其承擔，任何超出本有限保證中所明訂範圍以外的責任和義務。
12. 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時修改，恕不另行通知。
13. 如上列第二條所述，本有限保證在台灣境內有效。

To obtain an English user's guide

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English user's guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English user's guide in the Nokia Sales Package.

To obtain an user's guide in English, please kindly complete the details above and fax to Nokia Customer Service Hot-line:

Fax: 02 3234-7952

Upon receiving the request, the English user's guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

索引

A

按鍵與組件	4
安全規定	v
安全設定	
數位簽名	58
安裝 SIM 卡和電池	1

B

備註	47
變更輸入語言	10
編輯連絡人的詳細資訊	27
撥電話	8
單鍵撥號	8
撥緊急電話	66

C

查英文單字的同義詞或反義詞	51
程式集	52
車用充電器 (LCH-9)	63
充電與放電	61
儲存姓名和電話號碼	27
儲存電話號碼、項目或影像	27
Cookies	55

D

待辦事項	47
待機模式	5
待機模式中的一些快捷鍵	5
省電模式	6
指示符號	6
單鍵撥號	30

倒數計時器	50
電池資訊	
類型	62
電池	62
電池充電	2
DT-8 桌上型手機充電座	2
電池資訊	61
電腦連線	60
電腦端套件	60
電子錢包	47
透過 WAP 簽署文件	58
電子秘書	45
電子郵件應用程式	22
定位	32
多媒體訊息 (MMS)	16
多媒體資料	41
多媒體播放器	42

F

封包數據、HSCSD 和 CSD	60
服務信箱	56
服務指令	24
複製連絡人	27

G

概述	viii
功能表功能	15
功能概述	viii
廣播訊息	24

J

建立服務連結	54
鍵盤鎖 (按鍵保護)	6
接聽或拒絕來電	8

來電等待	8	您的行動電話	4
緊急電話	66	Nokia 網站支援	x
進入功能表功能	14	Nokia DT-8 桌上型手機充電座	63
進行瀏覽設定	54	Nokia HS-15 耳機	63
即時訊息 (IM)	19	P	
計數器與計時器	32	平衡器	45
計算機	50	Q	
K		其他安全資訊與緊急處理方法	
開機和關機	3	可能發生爆炸的環境	66
開啓鍵盤	3	汽車	65
開始使用	1	其他醫療裝置	65
客服號碼、服務號碼與本		R	
手機號碼	31	認證資訊 (SAR)	67
快取記憶體	57	日曆	46
L		S	
瀏覽功能表	14	刪除訊息	24
瀏覽網頁	54	刪除連絡人或連絡人詳細	
瀏覽器安全	57	資訊	28
WAP 應用程式的安全		設定	32
模組	57	保密設定	40
錄音機	44	佈景主題	33
M		操作模式	32
碼錶	51	時間和日期	34
密碼	ix	手機設定	38
保密碼	ix	數據連線	34
電子錢包密碼	ix	提示音設定	33
PIN 碼	ix	通話	38
PUK 碼	ix	我的快捷操作	34
限制密碼	ix	顯示	33
名片	28	原廠設定	40
N		週邊設定	39
鬧鐘	45	組態設定	39
您的 Nokia 8800 銷售包裝 ..	viii		

設定智慧型預測英文輸入法	12
使用字典功能	51
使用智慧型預測英文輸入	12
收音機	44
數據通訊應用程式	60
書籤	56
輸入文字小秘訣	12
數位簽名	58
SIM 卡服務	59

T

通話功能	8
通話記錄	32
通話期間選項	9
通訊錄	26
群組	30
設定	30

W

外觀設定	55
WAP 服務	
簽署文件	58
SIM 卡內的安全模組	57
Web	53
文字訊息（SMS 簡訊）	15
我的線上狀態	28

X

相機	42
下載內容與應用程式	x
下載檔案	56
系統業者功能表	40
訊息計數器	26
訊息設定	24
尋找	
姓名和電話號碼	26

Y

一般操作姿勢	3
影音工具	42
應用程式	52
音樂播放器	42
已申請的名單	29
遊戲	52
原廠週邊產品	62
語音訊息	24

Z

在安全連結下執行指令檔	56
照顧與維修	64
資料夾	19
最近通話記錄	32
組態設定服務	ix