

诺基亚 6681 附加应用指南

9238411
第 2 版

关于诺基亚 6681 的附加应用程序

在销售包装内，您会发现一张微型双电压存储卡 (Reduced-Size MultiMediaCard, RS-MMC)，该存储卡包含了由诺基亚和第三方开发商提供的一些附加应用程序。微型存储卡的内容及应用程序和服务的供应情况可能因国家或地区、经销商和/或网络运营商而异。有关提供的应用程序及如何使用应用程序的更多信息可经由 <http://www.nokia.com.cn/6681/support> 找到。

部分操作和功能依赖于 SIM 卡和/或网络、彩信服务，或依赖于设备的兼容性及支持的内容格式。部分服务可能需另外付费。

诺基亚不保证

微型存储卡所附带的第三方应用程序是由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发的，且为其所拥有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权和/或知识产权。鉴于此，诺基亚既不负责为这些第三方应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序/相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不为这些应用程序提供任何保证。

您承认，这些软件和/或应用程序 (统称为“软件”) 按“现状”提供，不附有任何形式 (无论是明示还是默示) 的保证；并且在适用法律的最大许可范围内，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括 (但不限于) 对软件的所有权、适销性或对特定用途的适用性或软件不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。诺基亚或其附属机构均不保证软件的各个方面符合您的要求或软件的操作不会中断或出错。您必须承担与选择软件以实现您的预期目的，安装和使用软件，以及使用结果相关的全部责任和风险。在适用法律的最大许可范围内，诺基亚、其雇员或附属机构均不对任何利润损失、收入、销售、数据、信息、获得替代商品或服务的费用、财产损失、人身伤害、业务中断，或任何直接的、间接的、附带的、经济上的、隐含的、惩罚性的、特殊的或后果性的损失负责，无论这是否由于合同、侵权、疏忽或者由于安

装、使用或不能使用本软件所引发的其他责任理论而导致或引起的，即使诺基亚或其附属机构被告之此类损失的可能性时，也是如此。由于某些国家或地区/州或省/管辖区不允许对责任有任何排除，但可能允许对其进行限制，在这种情况下，诺基亚、其雇员或附属机构的责任仅限于 50 欧元。本声明的内容不会损害作为用户进行交易的任何一方的法定权利。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。诺基亚、Nokia 和 Nokia Connecting People 是诺基亚公司的注册商标。

在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

本文档中描述的产品可能进行修改和改进，恕不预先通知。产品的供货情况可能因国家和地区而异。

9238411

第 2 版

目录

简介	4	连接功能	31
网络服务	4	按键通话 (网络服务)	31
技术支持	4		
影音工具	5	其他	37
影音编辑	5	迈克二合一	37
相片编辑	6	娱乐中心	40
柯达移动	6		
我的助理	19	对于您的 PC	42
Opera 浏览器	19	写 e 生活 (Nokia Lifeblog)	42
音乐播放器	20	PC 套件	45
办公工具	23	Adobe Photoshop Album Starter Edition (Adobe Photoshop Album 初级版)	49
Quickword (便捷文档)	23		
Quicksheet (便捷电子表格)	24		
Quickpoint (便捷演示文稿)	26		
Adobe PDF	29		

简介

诺基亚 6681 是一款功能强大、轻灵小巧的智能图像手机，可助您在工作、家庭或娱乐中获得更多乐趣。诺基亚和不同的第三方软件开发商提供了多种精彩的应用程序以帮助您使用诺基亚 6681 实现更多目的。

部分提供的应用程序已包括在微型存储卡内，另有一些应用程序包括在随手机提供的 CD-ROM 光盘中。

应用程序的供应情况可能因国家/地区或销售区域而异。

要使用部分应用程序，您必须接受适用的许可条款。

在本文档中，分别用以下图标表示通过存储卡或 CD-ROM 光盘提供，或可从互联网下载的应用程序：

存储卡

 **注意：**本附加应用指南中的图片仅供您参考。并且诺基亚 6681 销售包装内的存储卡中可能提供更多内容。

CD-ROM 光盘

 互联网，即 <http://www.nokia.com.cn>



注意：若取出存储卡，则将无法使用安装在存储卡中的应用程序。请重新插入存储卡以访问这些应用程序。



注意：您必须先将 CD-ROM 光盘中的应用程序安装在兼容的 PC 中才可开始使用。

网络服务

许多应用程序需无线网络的功能支持才可使用。并非在任何网络中都可以使用这些网络服务，或者您可能需要先向服务供应商申请开通必要的网络服务后方可使用。您的服务供应商可能需要为您提供有关如何使用网络服务及其收费标准的附加说明。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，有些网络可能不支持所有基于语言的字符和服务。

技术支持

由第三方软件开发商提供的应用程序由这些开发商负责提供必要的技术支持。如果您在使用应用程序时遇到问题，请从相关的网站获取支持。请参见本指南中每个应用程序最后的网址链接。

影音工具



影音编辑

使用[影音编辑](#)能够创建可包括视频、声音和文字的经编辑的视频片段。根据您选择的风格，影音编辑会自动编辑视频片段。您选择的风格决定了视频片段使用的转换效果和视觉效果。

按 ，然后选择[影音工具](#) > [影音编辑](#)。

按 或 可在 和 标签间切换。

在 标签上，您可以选择：

快速创建 muvee — 使用随机选择的视频片段和图像创建简短的视频片段。选择所需风格并按 。

定制 muvee — 您可以选择视频片段并应用风格、音乐和信息；设置时间及在储存前预览视频片段。请定义以下内容：

- 视频** — 选择需要使用的视频片段。
- 图像** — 选择需要使用的图像。
- 风格** — 从列表中选择所需风格。选择的风格决定了视频片段的效果和信息字幕。每种风格都带有各自的预设音乐和信息文字。
- 音乐** — 从列表中选择所需音乐片段。

- 信息** — 在视频片段的开头和结尾处增加字幕。您可以输入一段信息或选择一条常用短语。您可以编辑预设信息文字。
- 制作 muvee** — 手机会提示您设定视频片段的时间。选择[彩信](#)可创建大小适合通过彩信发送的视频片段；选择[与音乐相同](#)可创建时间与选定音乐片段相同的视频片段；选择[用户自定义](#)可手动输入视频片段的时间。

完成预览视频片段的准备工作后，[预览 muvee](#) 视图就会打开，且您可以选择[播放](#)、[重新制作](#)和[储存](#)。

提示：要创建幻灯片演示，请选择[定制 muvee](#) 并只选择图像。

风格下载 — 下载并安装新风格。

设置 — 滚动至需要更改的设置：

- 存储器选择** — 选择[手机存储](#)或[存储卡](#)。
- 分辨率** — 选择[高](#)、[低](#)或[自动](#)。
- 默认 muvee 名称** — 输入视频片段的默认名称。

标签包含视频片段列表，且您可以[播放](#)、[发送](#)、[重新命名](#)和[删除](#)视频片段。



相片编辑

使用 [相片编辑](#) 应用程序，您可以通过应用一个或若干个编辑工具来增强图像效果，如剪切图像或增加相框，并可保持图像的原始画质。

按 ，然后选择 [影音工具](#) > [相片编辑](#)。

按 或 以选择需要编辑的图像，然后按 。编辑工具会显示在屏幕的底部。

工具视图内的可能选项：[选择](#)、[撤消](#)、[发送](#)、[载入](#)、[储存](#)、[设置](#)和[退出](#)。

按 或 以选择所需编辑工具，然后按 。如果编辑工具显示附加小箭头，则可沿箭头所示方向按相应的滚动键以查看更多编辑选项。

您可以使用以下编辑工具：

[自动修复](#) — 自动调整图像的颜色、对比度和亮度。

[裁剪](#) — 剪切原始图像的部分内容以创建新图像。

[向左 / 右旋转](#) — 一次可将图像旋转 90 度。

[插入边框](#) — 在图像四周增加相框。

[插入文字](#) — 在图像上增加水印文字。

[贺卡](#) — 在图像上应用常用短语以制作即时贺卡。

柯达移动

简介

“柯达移动影像 (Kodak Mobile)” 程序能让用户在任何参与的 Kodak Express 网点，轻松地使用诺基亚影像电话 (系列 60 平台) 浏览、将图片上传到网上相册及冲印图片。

网络设置

您必须在使用 “柯达移动影像” 程序的所有功能之前定义网络设置。在您连接柯达服务器以便上传相片到网上相册或利用其他功能时，将会使用到此设置。

要指定网络设置：



图 1 选择“冲印和管理”。
按“选项”然后选择“打开”，或者直接按滚动键。



图 3

共有 4 种设置：

- 图片上传方式

您可以使用“柯达移动影像”程序通过 HTTP 直接连接 (HTTP) 或彩信 (MMS) 将图片上传至网上相册。通过彩信上传图片时会有文件大小的限制，使用 HTTP 直接连接则可上传较大型的文件。

- 每条彩信照片数

将图片上传到网上相册时，您可以选择在一条彩信中传送多幅图片或单幅图片。

- 每条彩信字最大字节数

“柯达移动影像”允许您将彩信的字节大小设置为从 1 Kb 至 50 Kb。



图 2 按“选项”然后选择“网络设置”。

- 接入点

这是您将用来连接服务器的接入点。您必须连接服务器才能更新柯达网点信息、浏览网上相册或上传照片。

建议您使用“GPRS 连接互联网”作为接入点。

账号设置

成为注册用户后，您就可以将照片上传到网上相册、分享相册或浏览网上相册。在账号设置中，您可以指定用于通过 HTTP 直接连接将照片上传到网上相册和浏览网上相册的用户账号。要指定您的用户账号：



图 4 按“选项”然后选择“账号设置”。



图 5 选取您要指定的信息。

按“选项”然后选择“更改”以指定该信息，或者直接按滚动键。

要指定有关“运营商”的信息，请向下滚动至“运营商”字段。



图 6 键入您的电子邮件地址。

按“确认”。



图 7 输入您的手机号码。
按“确认”。



图 9 选择您的运营商。按“确认”。

国家代码已设置为 86(中国的国家代码)。因此，中国国内的用户无需重新设置。

输入您的用户名、密码和手机号码后，按选项 > 注册(如果你没有用户账号)。要注册：



图 8 键入您的密码(至少 6 个字符)。
按“确认”。



图 10 输入您的电子邮件、手机号码、密码和
运营商。
按“选项”然后选择“注册”。



图 11



图 13 按“选项”然后选择“账号设置”。



图 12

如果您已经注册，则在输入用户名、手机号码、密码和运营商后，按选项 > 保存。

您的用户账号将会在通过 HTTP 直接连接将照片上传到网上相册和浏览网上相册时用到。



图 14 输入您的电子邮件、手机号码、密码和运营商。
按“选项”然后选择“保存”。

查找冲印地点

您也可以使用此程序查找最靠近您区域的柯达网点。程序会提供柯达网点的地址和联络号码等信息。

网点信息可能随着时间而有所改变。您可以通过更新“柯达网点信息”获得最新信息。

送去冲印

“柯达移动影像程序”也可以：

- 浏览图片并通过蓝牙将要冲印的图片传送给柯达网点
- 以连续播放和手动方式查看图片
- 将图片上传到网上相册
- 上网浏览您和您朋友的相册
- 与朋友分享您的网上相册

送去冲印

您可以通过蓝牙将要冲印的图片从手机传送到柯达网点。

观看图片

您可以在全屏幕模式中打开并观看图片。观看图片的方式有两种：

- 1 连续播放：各图片会在程序显示下一幅图片前展示数秒。要以连续播放方式预览图片：



图 15 标记您要打开的图片，然后按“选项”、“观看照片”，再选择“连续播放”



图 16 按“停止”以停止连续播放。

- 2 手动：图片将会逐一的显示。程序将会根据您的提示显示下一幅图片。要以手动方式预览图片，请选择图片，然后按“选项”并选取“手动”。



图 17 标记您要观看的图片。
按“选项”，然后选择“观看照片”>“手动”



图 18 按“选择”，然后选择“前一张” / “下一张”以观看其他图片。

上传图片

使用“柯达移动影像”程序，您可以通过HTTP直接连接或彩信使用手机或存储卡来上传或删除图片。

- 要通过 HTTP 直接连接上传图片：



图 19 标记您要观看的图片。
按“选项”，然后选择“上传照片”，以便将
标记的图片传送到网上相册。



图 20



图 22



图 21



图 23



图 24 注册信息不正确，您需要更新账号设置。
详细说明请参阅“账号设置”。

- 要通过彩信上传图片：

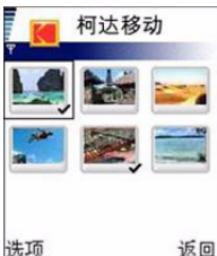


图 25 标记您要观看的图片。
按“选项”，然后选择“上传照片”，以便将
标记的图片传送到网上相册。



图 26



图 27

您可在 KMS 网站观看已上传的图片，网址是
www.kodakmobile.com.cn

删除图片

您可以使用手机删除图片。要删除图片：

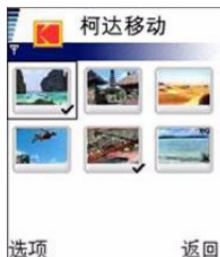


图 28 标记您要删除的图片。

按“选项”然后选择“删除”，以删除标记的图片。

浏览网上相册

使用“柯达移动影像”程序，您可以浏览网上相册和分享的朋友相册、从网上相册下载图片到手机，以及与心爱的人分享网上相册。要浏览您的相册/朋友的相册：



图 29 按“选项”然后选择“浏览网上相册”。
要浏览您的网上相册，请选择“我的相册”。
要浏览您朋友的相册，请选择“朋友的相册”。



图 30



图 31 选取您要浏览的相册，按“选项”然后选择“打开相册”以打开相册。
选项(打开像册)



图 32 选取您要观看的图片。
按“选项”，然后选择“观看图片”以打开图片。



图 33

分享相册

您也可以与心爱的人分享您的网上相册，让他们也可观看您的图片。要分享您的相册：



图 34 按“选项”然后选择“浏览网上相册”。要浏览您本人的网上相册，请选择“我的相册”。



图 35 选取您要分享的相册，按“选项”然后选择“分享相册”以打开相册。



图 36 输入可分享该相册的朋友之电子邮件地址。
您可以键入多个电子邮件地址。请用逗号(,)来
分隔多个电子邮件地址。
邀请观看您网上相册的信件将会通过电子邮件
发送。

保存在本机上的我的最爱

您可以将网上相册/朋友的相册上的图片保存在手机的“我的最爱”文件夹中。

要保存图片，您首先必须进入网上相册(请依照之前的说明步骤进入网上相册)。进入所选相册的图片页面后，选取您要保存在手机上的图片，然后按“选项”>“设为我的最爱”。



图 37 选取您要保存的图片。
您可以通过按“选项”后选择“设为我的最
爱”，保存您最喜爱的图片。



图 38 您也可在观看后保存该图片
按“选项”然后选择“设为我的最爱”。

浏览保存在本机上的我的最爱

假设您下载网上相册/朋友的相册上的图片并保存在“我的最爱”文件夹中。要查看您的最爱：



图 39 按“选项”，然后选择“浏览网上相册”>“保存在本机上的我的最爱”以浏览图片。



图 40 选取您要观看的图片。按“选项”，然后选择“观看图片”以打开图片。

帮助

几乎每一页面中都提供了帮助 (Help) 以协助您使用程序。要获得使用此程序的快速帮助：



图 41 按“选项”然后选择“帮助”，寻找帮助您使用该程序的说明。

“柯达移动影像”程序中的每一页都提供您有关的说明，解释并教导您使用当前页面中的各项功能。

我的助理



Opera 浏览器

要接入网络，请按 ，然后选择[我的助理](#) > [www](#)。使用 Opera 浏览器，您可以访问使用可扩展超文本标记语言 (Extensible Hypertext Markup Language, XHTML)，超文本标记语言 (Hypertext Markup Language, HTML)，可扩展标记语言 (Extensible Markup Language, XML) 或无线标记语言 (Wireless Markup Language, WML) 编写的网页。

注意：本应用程序仅支持数量有限的语言。

请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了所需服务及其收费标准。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

要接入网络，您必须在手机中配置互联网接入点。有关接入点的更多信息，请参见手机的《用户手册》。

浏览网络

重要须知：仅可使用您信任的服务，其供应商能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

当您在手机中储存了必要的连接设置后，就可以接入网络了。按 ，然后选择[我的助理](#) > [www](#)。要打开网页，请按 1 打开一个栏位以输入 URL 地址，或按 2 以查看书签。

Opera 浏览器会对适于用 PC 浏览的网页进行格式调整，使其符合手机屏幕的宽度 (适合屏幕模式)。要在网页上移动，请按上方向滚动键或下方向滚动键。要选择网页的内容，如链接、按钮或表格栏位，请向左或向右滚动来移至所需内容，然后按 。在部分专为手机定制的网页上，可向任意方向滚动以选择内容。

要以其原始版面查看网页，请按 。要在网页上移动，请使用滚动键。要选择网页的内容，请选择[集中](#)，滚动至所需内容，然后按 。要重新使用滚动键在网页上移动，请选择[滚动](#)。要返回适合屏幕模式，请按 。

要以全屏幕浏览网页，请按 。要返回普通视图，再次按 .

要在浏览时返回前一网页，请选择[返回](#)。

要为当前浏览的网页储存书签，请按 .

您可以下载无法在网页上显示的文件，如主题模式和视频片段。要下载内容，移至所需链接，然后按 \odot 。

 **重要须知：**请只安装和使用那些来源可靠的应用程序和软件，其开发商应能提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐（包括铃声）及其他多媒体内容。

要更改显示、常规或高级设置，请选择[选项 > 设置\(8\)](#)。

结束连接

要结束连接并关闭浏览器，请选择[选项 > 退出](#)。

清除缓冲存储

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您尝试或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次用后清除缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。要清除缓冲存储，选择[选项 > 工具 > 删除私人数据 > 删除缓存](#)。

更多信息

要获得有关程序功能的更多帮助，请选择[选项 > 工具 > 帮助](#)。

有关更多信息，请访问[http://www.opera.com/
support/tutorials/s60/](http://www.opera.com/support/tutorials/s60/)。



音乐播放器

使用[音乐](#)，您可以播放音乐文件、创建和播放播放列表，并按[艺术家](#)或[唱片](#)对您的音乐排序。

要播放音乐，请进入[所有歌曲](#)、[艺术家](#)、[唱片](#)、[新增](#)或[播放列表](#)视图并单击一首歌曲。这会开始播放当前视图中的选定歌曲及其他曲目。

您可以创建并修改播放列表。请参见第 21 页的“播放列表”。

要在播放器中增加音乐，请将音乐文件复制至存储卡。在[音乐菜单](#)功能表中，选择[选项 > 更新专辑](#)。

您也可以选择[选项](#)，然后选择：

- 1 [选择现在播放](#) — 进入播放器视图。
- 2 [专辑详情](#) — 查看关于存储器中储存歌曲的更多信息和统计数据。

专辑和艺术家视图

在[唱片](#)和[艺术家](#)视图中，可按歌曲专辑和艺术家对歌曲排序。

要播放专辑，请在专辑的歌曲列表中单击一首歌曲。请参见第 21 页的“歌曲列表”。

要在播放列表中增加专辑或艺术家，请选择所需专辑或艺术家，然后选择[选项 > 增至播放列表](#)。您可以创建新的播放列表或增加至现有列表。

如果有部分您认为应该显示的歌曲未显示，请进入[音乐菜单](#)功能表并更新专辑。请参见第 22 页的“更新专辑”。

您也可以选择[选项](#)，然后选择：

- [选择现在播放](#)。
- [专辑详情](#)。

歌曲列表

选择[所有歌曲](#)可列出手机中的全部音乐。选择[新增](#)可列出手机中的全部音乐，最后增加的音乐会显示在最开始。

要开始播放当前的歌曲列表，请单击一首歌曲。这会从突出显示的歌曲开始播放音乐。

要在列表中搜索，请按数字键在搜索栏中输入所需字符。

要删除歌曲，请选择所需歌曲或标记若干歌曲，然后选择[选项 > 删除](#)。删除操作会从存储器中永久删除选定歌曲。

要为播放列表选择若干歌曲或执行删除操作，请对每首需要的歌曲选择[选项 > 标记](#)。

如果有部分您认为应该显示的歌曲未显示，请进入[音乐菜单](#)功能表并更新专辑。请参见第 22 页的“更新专辑”。

您也可以选择[选项](#)，然后选择：

- [选择现在播放](#)
- [发送](#) — 要向他人发送突出显示的音乐文件，请选择[选项 > 发送](#)，然后选择[经蓝牙](#)，即可发送。
- [歌曲详情](#) — 查看有关歌曲的更多信息。

播放列表

音乐播放器支持 m3u 简单播放列表。播放列表可与音乐文件一起复制，或可在音乐播放器中创建。

要播放播放列表，请从主功能表中选择[播放列表](#)并单击所需播放列表。

要在播放列表中增加专辑或艺术家，请选择所需专辑或艺术家，然后选择[选项 > 增至播放列表](#)。您可以创建新的播放列表或增加至现有列表。您也可以从任何歌曲列表视图中选择单个曲目并以相同的方式将其增加至播放列表。

要删除播放列表，请选择所需播放列表，然后选择[选项 > 删除](#)。删除播放列表操作仅会删除选定播放列表，但不会删除音乐文件。

您也可以选择[选项](#)，然后选择：

- [选择现在播放](#)。
- [发送](#)。

播放音乐

在[现在播放](#)视图中，按滚动键可在播放和暂停间切换。

快速按上方向滚动键可切换至上一首歌曲。快速按
下方向滚动键可切换至下一首歌曲。

要在一首歌曲中进行搜索，请按住滚动键。按住上
方向滚动键可向后搜索，按住下方向滚动键可向前
搜索。

要提高音量，请按右方向滚动键。要降低音量，请
按左方向滚动键。

您也可以选择[选项](#)，然后选择：

- [选择音乐菜单](#)。
- [缓慢移动](#) — 在随机播放和普通播放模式间选择。
- [重复](#) — 在播放模式间选择，即当播放列表播完
时，是停止播放，还是从头开始重新播放。
- [增至播放列表](#)。

更新专辑

当您在手机中增加或删除了音乐文件后，可能需要
更新音乐播放器的专辑。请选择[选项 > 更新专辑](#)。

根据音乐文件的数量和可用存储空间的大小，更新
可能会持续若干秒钟。

办公工具



Quickword (便捷文档)

使用诺基亚 6681，您可以随时使用 Microsoft Word 文档。使用 Quickword(便捷文档)，您可以接收原始的 Microsoft Word 文档，并在诺基亚 6681 的屏幕上进行查看。Quickword(便捷文档) 支持不同的字体颜色，加粗、倾斜、下划线格式及全屏幕查看模式。

 提示：Quickword(便捷文档) 支持以 Microsoft Word 97、2000 和 XP 储存的 .doc 格式文档，以及 .doc 格式的 Palm eBooks(电子书)。

Quickword(便捷文档) 提供以下功能：

- 与兼容的 PC 及其他 Palm 设备进行互操作
- 将文档储存在存储卡中以便随时访问

 注意：手机可能不支持上述文件格式的所有版本或功能。

您可以通过以下方式访问并打开文档：

- 启动 Quickword(便捷文档)，然后用 **浏览** 选项浏览并打开手机存储器或存储卡中储存的文档。
- 从收到的电子邮件中打开电子邮件附件(网络服务)。

- 使用蓝牙无线连接向 **信息** 的 **收件箱** 中传送文档。
- 使用 **文件管理** 浏览并打开手机存储器和存储卡中储存的文档。
- 浏览网页。浏览网页前，确保手机中已设置了互联网接入点。

管理 Word 文件

要浏览并管理手机存储器或存储卡中储存的 Word 文档文件，请按 ，然后选择 **办公工具** > **Quickword**(便捷文档)。

要打开文档文件，请选择所需文件，然后按 。

您也可以选择 **选项**，然后选择以下选项之一：

浏览 — 浏览手机存储器或存储卡中储存的 Word 文件。

文件 > **排序** — 按文件的名称、大小、日期或文件扩展名对当前显示的文件排序。

文件 > **搜索** — 仅在 **信箱** 中搜索文件，或在手机存储器和存储卡的全部文件夹中搜索。

重新扫描 — 刷新文件列表。

详情 — 查看当前文件的大小，以及最后修改的时间。

删除 — 删除当前文件。

要关闭 Quickword (便捷文档) 并返回至 **办公工具** 文件夹, 请选择 **选项 > 退出**。

查看 Word 文档

要打开 Word 文档进行查看, 请按  , 然后选择 **办公工具 > Quickword** (便捷文档)。选择所需文档, 然后按  。

按滚动键可在文档中移动。

要在文档中搜索文字:

- 1 选择 **选项 > 查找 > 选项**。
- 2 在 **查找**栏中输入要搜索的文字。
- 3 按  可进入**大小写**栏。按  或  以选择大写或小写字符格式。
- 4 选择 **查找**开始搜索。

 提示: 要查找被搜索的文字下一次出现的位置, 请按  。

您也可以选择 **选项**, 然后选择:

转到 — 前往文档的起始处、中间的选定位置或结尾处。

缩放 — 放大或缩小。

自动滚动 — 开始自动滚动文档内容, 按  可停止滚动。

 提示: 按  可降低自动滚动的速度, 按  可提高滚动速度。

要关闭文档并返回文件视图, 请选择 **返回**。

要关闭 Quickword (便捷文档) 并返回至 **办公工具** 文件夹, 请选择 **选项 > 退出**。

更多信息

如果您在使用 Quickword (便捷文档) 时遇到问题, 请访问 www.quickoffice.com/ 以了解更多信息。

您也可以向 supportS60@quickoffice.com 发送电子邮件以获取更多支持。



Quicksheet (便捷电子表格)

使用诺基亚 6681, 您可以随时使用 Microsoft Excel 文件。使用 Quicksheet (便捷电子表格), 您可以接收 Excel 文件并在诺基亚 6681 的屏幕上进行查看。

 提示: Quicksheet (便捷电子表格) 支持以 Microsoft Excel 97、2000、2003 和 XP 储存的.xls 格式电子表格文件。

Quicksheet (便捷电子表格) 提供以下功能：

- 只需轻点两下即可在工作表之间切换
- 在电子表格的值或公式中搜索文字
- 调整列宽，冻结行和列
- 将电子表格储存在存储卡中以便随时访问

 **注意：**手机可能不支持上述文件格式的所有版本或功能。

您可以通过以下方式访问并打开文件：

- 启动 **Quicksheet (便捷电子表格)** 然后用**浏览**选项浏览并打开手机存储器或存储卡中储存的文件。
- 从收到的电子邮件中打开电子邮件附件(网络服务)。
- 使用蓝牙无线连接向**信息的收件箱**中传送文件。
- 使用**文件管理**浏览并打开手机存储器和存储卡中储存的文件。
- 浏览网页。浏览网页前，确保手机中已设置了互联网接入点。

管理电子表格

要浏览并管理手机存储器或存储卡中储存的电子表格文件，请按 ，然后选择**办公工具 > Quicksheet (便捷电子表格)**。

要打开电子表格文件，请选择所需文件，然后按 。

您也可以选择**选项**，然后选择以下选项之一：

浏览 — 浏览手机存储器或存储卡中储存的电子表格文件。

文件 > 排序 — 按文件的名称、大小、日期或文件扩展名对当前显示的文件排序。

文件 > 搜索 — 仅在**信箱**中搜索文件，或在手机存储器和存储卡的全部文件夹中搜索。

重新扫描 — 刷新文件列表。

详情 — 查看当前文件的大小，以及最后修改的时间。

删除 — 删除当前文件。

要关闭 **Quicksheet (便捷电子表格)** 并返回至**办公工具**文件夹，请选择**选项 > 退出**。

查看电子表格

要打开电子表格进行查看，请按 ，然后选择**办公工具 > Quicksheet (便捷电子表格)**。选择所需电子表格文件，然后按 。

按滚动键可在电子表格中移动。

要在工作表之间切换，请选择**选项 > 选择**，滚动至所需工作表，然后选择**确认**。

要在电子表格的值或公式中搜索文字，请选择**选项 > 查找 > 选项**。

请定义以下内容：

查找 — 输入要查找的文字。

搜索范围 — 按 或 可在值或公式中搜索。

范围 — 按 或 可选择搜索区域，例如**当前数据表**。

选择**查找**开始搜索。

要更改电子表格的显示方式，请选择**选项**，然后选择以下任一选项：

更改屏幕大小 — 在全屏幕和部分屏幕模式间切换。

缩放级别 — 放大或缩小。

冻结 — 当您在电子表格中移动时，使突出显示的行、列，或行和列始终可见。

调整列宽 — 按 或 以增大或减小列宽。达到所需列宽时，按 。

要关闭电子表格并返回文件视图，请选择**返回**。

要关闭**Quicksheet**(便捷电子表格)并返回至**办公工具**文件夹，请选择**选项 > 退出**。

更多信息

如果您在使用**Quicksheet**(便捷电子表格)时遇到问题，请访问www.quickoffice.com/以了解更多信息。

您也可以向supportS60@quickoffice.com发送电子邮件以获取更多支持。

注意：**Quicksheet**(便捷电子表格)依赖于**Quickword**(便捷文档)。如果未安装**Quickword**(便捷文档)则将无法使用**Quicksheet**(便捷电子表格)查看任何电子表格或Excel文档。



Quickpoint (便捷演示文稿)

使用诺基亚 6681，您可以随时使用 Microsoft PowerPoint 文档。使用**Quickpoint**(便捷演示文稿)，您可以接收 PowerPoint 演示文稿并在诺基亚 6681 的屏幕上进行查看。

提示：**Quickpoint**(便捷演示文稿)支持以 Microsoft Powerpoint 97、2000 和 XP 创建的.ppt 格式演示文稿。

Quickpoint(便捷演示文稿)提供以下功能：

- 支持四种视图的高级查看模式：
 - 大纲视图
 - 演讲者笔记视图
 - 幻灯片视图
 - 缩略图像(最多可同时显示四张)

- 将演示文稿储存在存储卡中以便随时访问

 注意：手机可能不支持上述文件格式的所有版本或功能。

您可以通过以下方式访问并打开文件：

- 启动 **Quickpoint** (便捷演示文稿)，然后用**浏览**选项浏览并打开手机存储器或存储卡中储存的文件。
- 从收到的电子邮件中打开电子邮件附件 (网络服务)。
- 使用蓝牙无线连接向**信息**的**收件箱**中传送文件。
- 使用**文件管理**浏览并打开手机存储器和存储卡中储存的文件。
- 浏览网页。浏览网页前，确保手机中已设置了互联网接入点。

管理演示文稿

要浏览并管理演示文稿文件，请按 ，然后选择**办公工具** > **Quickpoint** (便捷演示文稿)。

您也可以选择**选项**，然后选择以下选项之一：

浏览 — 浏览手机存储器或存储卡中储存的演示文稿文件。

文件 > **排序** — 按文件的名称、大小、日期或文件扩展名对当前显示的文件排序。

文件 > **搜索** — 仅在**信箱**中搜索文件，或在手机存储器和存储卡的全部文件夹中搜索。

重新扫描 — 刷新文件列表。

详情 — 查看当前文件的大小，以及最后修改的时间。

删除 — 删除当前文件。

要关闭 **Quickpoint** (便捷演示文稿) 并返回至**办公工具**文件夹，请选择**选项** > **退出**。

查看大纲

要打开演示文稿进行查看，请按 ，然后选择**办公工具** > **Quickpoint** (便捷演示文稿)。

选择所需演示文稿并按 。

要在**大纲**、**笔记**、**幻灯片**和**微缩图像**视图间切换，请按  或 。

按  或  可打开演示文稿中的下一张或上一张幻灯片。

您也可以选择**选项**，然后选择以下选项之一：

更改屏幕大小 — 在全屏幕和部分屏幕模式间切换。

大纲 — 在演示文稿的大纲中展开或折叠内容。

浏览 — 打开下一张或上一张幻灯片。

视图 — 在**笔记**、**幻灯片**或**微缩图像**视图间切换。

要关闭演示文稿并返回文件视图，请选择**返回**。

要关闭 Quickpoint(便捷演示文稿)并返回至**办公工具**文件夹, 请选择[选项 > 退出](#)。

查看笔记

要打开演示文稿进行查看, 请按  , 然后选择**办公工具** > **Quickpoint** (便捷演示文稿)。

选择所需演示文稿, 按  , 然后按  进入**笔记**视图。

要在**大纲**、**笔记**、**幻灯片**和**微缩图像**视图间切换, 请按  或  。

按  或  可打开演示文稿中的下一张或上一张幻灯片。

您也可以选择[选项](#), 然后选择以下选项之一:

更改屏幕大小 — 在全屏幕和部分屏幕模式间切换。

浏览 — 打开下一张或上一张幻灯片。

视图 — 在**大纲**、**幻灯片**或**微缩图像**视图间切换。

要关闭演示文稿并返回文件视图, 请选择[返回](#)。

要关闭 Quickpoint(便捷演示文稿)并返回至**办公工具**文件夹, 请选择[选项 > 退出](#)。

查看幻灯片

要打开演示文稿进行查看, 请按  , 然后选择**办公工具** > **Quickpoint** (便捷演示文稿)。

选择所需演示文稿, 按  , 然后按  进入**幻灯片**视图。

要在**大纲**、**笔记**、**幻灯片**和**微缩图像**视图间切换, 请按  或  。

按  或  可打开演示文稿中的下一张或上一张幻灯片。

您也可以选择[选项](#), 然后选择以下选项之一:

更改屏幕大小 — 在全屏幕和部分屏幕模式间切换。

浏览 — 打开下一张或上一张幻灯片。

视图 — 在**大纲**、**笔记**或**微缩图像**视图间切换。

在全屏幕模式下, 您可以按:

- 1 — 缩小
- 2 — 放大
- 3 — 将幻灯片调整为屏幕大小

要关闭演示文稿并返回文件视图, 请选择[返回](#)。

要关闭 Quickpoint(便捷演示文稿)并返回至**办公工具**文件夹, 请选择[选项 > 退出](#)。

查看微缩图像

要打开演示文稿进行查看, 请按  , 然后选择 **办公工具** > **Quickpoint** (便捷演示文稿)。

选择所需演示文稿, 按  , 然后按  进入 **微缩图像** 视图。

要在 **大纲**、**笔记**、**幻灯片** 和 **微缩图像** 视图间切换, 请按  或  。

按  或  可打开演示文稿中的下一张或上一张幻灯片。

您也可以选择 **选项**, 然后选择以下选项之一:

浏览 — 打开下一张或上一张幻灯片。

视图 — 在 **大纲**、**笔记** 或 **幻灯片** 视图间切换。

要关闭演示文稿并返回文件视图, 请选择 **返回**。

要关闭 **Quickpoint** (便捷演示文稿) 并返回至 **办公工具** 文件夹, 请选择 **选项** > **退出**。

更多信息

如果您在使用 **Quickpoint** (便捷演示文稿) 时遇到问题, 请访问 www.quickoffice.com/ 以了解更多信息。

您也可以向 supportS60@quickoffice.com 发送电子邮件以获取更多支持。



Adobe PDF

使用装有 Adobe PDF 的诺基亚 6681, 您可以随时使用 PDF 文档。使用此应用程序, 您可以在诺基亚 6681 的屏幕上阅读 PDF 文档。

 **注意:** 本应用程序已为在手机及其他移动设备上显示 PDF 文档内容而进行了优化, 且与 PC 版本相比, 仅能提供一组有限的功能。

 **注意:** 本应用程序仅支持数量有限的语言。

您可以通过以下方式访问并打开文档:

启动 **Adobe PDF**, 然后用 **选项** > **浏览文件** 打开手机存储器或存储卡中储存的文件。

- 从收到的电子邮件中打开电子邮件附件 (**网络服务**)。
- 使用蓝牙无线连接向 **信息** 的 **收件箱** 中传送文件。
- 使用 **文件管理** 浏览并打开手机存储器和存储卡中储存的文件。
- 浏览网页。浏览网页前, 确保手机中已设置了互联网接入点。

管理 PDF 文件

要浏览并管理 PDF 文件, 请按  , 然后选择 **办公工具** > **Adobe PDF**。文件视图中会列出您最近打开过的文件。要打开文档, 请滚动至所需文档, 然后按  。

您也可以选择以下选项:

浏览文件 — 浏览手机存储器或存储卡中储存的 PDF 文件。

设置 — 修改 PDF 文档的默认缩放级别和查看模式。

要关闭 Adobe PDF 并返回至 **办公工具** 文件夹, 请选择 **选项** > **退出**。

查看 PDF 文件

打开 PDF 文件后, 请选择 **选项**, 然后选择以下选项之一:

缩放 — 放大、缩小或缩放至选定比例。您也可以将文档大小调整为适合屏幕宽度, 或将整张 PDF 页调整为屏幕大小。

查找 — 在文档中搜索文字。

视图 — 在全屏模式下查看文档。您也可以沿顺时针或逆时针方向将 PDF 文档旋转 90 度。

选择 — 只可以选择页码。

储存 — 将文件储存在手机存储器或存储卡中。

设置 — 修改默认缩放级别和查看模式。

详情 — 显示 PDF 文档的属性。

要关闭文档并返回文件视图, 请选择 **返回**。

要关闭 Adobe PDF 并返回至 **办公工具** 文件夹, 请选择 **选项** > **退出**。

更多信息

有关更多信息, 请访问 www.adobe.com。

要共享有关此应用程序的问题、建议和信息, 请访问 www.adobe.com/support/forums/main.html 上的 Adobe Reader for Symbian OS 用户论坛。

连接功能



按键通话 (网络服务)

按键通话 (Push to talk, PTT) 是一种通过 GSM/GPRS 网络提供的实时 IP 语音 (Voice Over IP, VoIP) 服务。使用按键通话应用程序，只需按一下专用键即可建立直接的语音通信连接。

您可以使用按键通话服务与一个人或一组人通话。

您必须先定义按键通话接入点和按键通话设置才可以使用按键通话功能。您可能通过特殊的文字信息从提供按键通话服务的服务供应商处接收设置。如果您的网络运营商支持，则也可以使用[设置](#)应用程序进行配置。

按 ，然后选择[功能表 > 连接功能 > 按键通话](#)。

主视图内的可能选项：[关闭扬声器/启动扬声器](#)、[当前成员](#)、[关闭](#)、[按键通话名片](#)、[按键通话记录](#)、[设置](#)和[退出](#)。

在按键通话通信中，当一方发言时，其他各方可通过手机的内置扬声器同时听到通话内容。通话各方可按顺序与他人通话。因为每次只有一位通话组成员能够发言，所以对每次发言的最长时间有限制。最长发言时间通常设定为 30 秒钟。有关在您的网络

中每次发言时间的详情，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

警告！ 确保将手机置于面前，而不是靠近耳部的位置。您会通过扬声器听到通话内容。持续使用过高音量可能损害您的听力。

在进行按键通话时，如果接到来电，手机会优先处理来电。

定义按键通话接入点

如果尚未使用过 WAP 连接，则在首次建立连接时可能需要向您的服务供应商咨询或访问

www.nokia-asia.com/phonesettings 以获得必要的支持。

许多服务供应商都要求使用互联网接入点 (Internet Access Point, IAP) 作为默认接入点。其他一些服务供应商则允许使用 WAP 接入点。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

选择[功能表 > 工具 > 设置 > 连接设置 > 接入点 > 选项 > 新增接入点](#)。输入以下信息：

连接名称 — 为按键通话连接指定一个说明性名称。

数据承载方式 — 选择**分组数据**。

接入点名称 — 输入连接 GPRS 网络时需要的接入点名称。您可以从服务供应商处获得接入点名称。

用户名 — 根据需要，输入建立数据连接时需要的用户名。用户名通常由服务供应商提供且应区分大小写。

提示输入密码 — 如果您不想在每次登录服务器时都输入新密码，请选择**否**。如果您必须在每次登录服务器时输入新密码，或者您不想在手机中储存密码，请选择**是**。

密码 — 根据需要，输入建立数据连接时需要的密码。密码通常由服务供应商提供且应区分大小写。

输入密码时，屏幕上会短暂显示输入的字符，随即变为星号 (*). 输入数字最快捷的方法是按住所需数字键直至输入数字，然后可继续输入字母。

鉴定 — **普通/安全**。您可以从服务供应商处获得鉴定设置。

主页 — 选择**无**或输入从服务供应商处获得的主页设置。

按键通话设置

选择**功能表 > 连接功能 > 按键通话 > 选项 > 设置**。
输入以下信息：

通知铃声 — 按键通话的来电提示设置。您可以从铃声列表中选择**通知铃声**。

默认昵称 — 输入显示给其他用户的您的默认昵称(最多可包括 20 个字符)。如果不输入昵称，则会显示**无**。您的服务供应商可能已在手机中禁用了此选项。有关更多信息，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

域 — 输入从服务供应商处获得的域名。

接入点名称 — 输入您创建的按键通话接入点名称。与 GSM/GPRS 网络建立连接时需使用接入点名称。

服务器地址 — 输入从服务供应商处获得的按键通话服务器的 IP 地址或域名。

显示我的 PTT 地址 — 选择确认或否。您的服务供应商可能已在手机中禁用了此选项。有关更多信息，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

用户名 — 输入从服务供应商处获得的用户名。

按键通话密码 — 根据需要，输入建立数据连接所需的密码。密码通常由服务供应商提供且应区分大小写。输入密码时，屏幕上会短暂显示输入的字符，随即变为星号 (*). 输入数字最快捷的方法是按住所需数字键直至输入数字，然后可继续输入字母。

安全域 — 输入从服务供应商处获得的服务器安全域。

登录按键通话服务

选择[功能表 > 连接功能 > 按键通话](#)。按键通话应用程序会在启动时自动登录按键通话服务。

如果没有其他应用程序使用 GPRS 分组数据连接，则指示符号  会先闪烁，然后保持可见状态的指示符号 ，表示 GPRS 分组数据连接已成功建立。

如果[网络](#)或其他应用程序正在使用 GPRS 分组数据连接，则指示符号  会先闪烁，然后保持可见状态的指示符号 ，表示 GPRS 分组数据连接已成功建立。

登录成功后，按键通话应用程序会自动连接至上次关闭时连接的通话组。如果连接断开，则手机会自动尝试重新登录，直至您退出按键通话应用程序。

退出按键通话应用程序

选择[功能表 > 连接功能 > 按键通话 > 退出](#)。这时，屏幕上会显示[退出应用程序后继续启动按键通话服务？](#)。选择[确认](#)可使应用程序继续在后台运行；选择[否](#)可注销服务并断开连接。

如果您同时打开了若干应用程序，并想从一个应用程序切换至另一个应用程序，请按住 。这时将打开应用程序切换窗口，窗口内会列出当前打开的应用程序。滚动至所需应用程序，然后将其选中。

按键通话名片

您可以使用[按键通话名片](#)标签与个人进行一对一通话，并可使用[按键通话组](#)标签与通话组通话。按  和  以选择适当的标签。

在[按键通话名片](#)中，您可以储存并管理联系人信息，如姓名和电话号码，以及发送一对一回叫请求。

► 在[按键通话名片](#)主视图内的可能选项：[发送回叫请求](#)、[编辑](#)、[按键通话记录](#)、[设置](#)和[退出](#)。

拨打一对一通话

选择[选项 > 按键通话名片](#)。

从列表中选择需要通话的联系人，然后按 。如果选定联系人已登录至按键通话服务，且未进行其他一对一或通话组通话，则按键通话应用程序会与该联系人建立一对一通话。

如果该联系人已加入其他一对一或通话组通话，则屏幕上会显示[收信人忙碌](#)。

发言时应始终按住 。发言结束后，请松开 。

您必须先结束一对一通话才能进行新通话。选择[关闭](#)或按 。

► 提示！切记在按键通话中将手机置于面前，以便您能够看到屏幕内容。请对着手机麦克风讲话，且不要用手覆盖扬声器。

发送回叫请求

在[按键通话名片](#)中，滚动至需要呼叫的联系人姓名，然后选择[选项 > 发送回叫请求](#)。

联系人的手机会发出通知铃声并持续约 30 秒钟(或直至联系人回复您的回叫请求)，且您的回叫请求会显示在其屏幕上。回叫请求会储存在联系人手机的[按键通话记录](#)中。

如果您呼叫的联系人尚未登录，则[未找到收信人](#)会显示在您的手机屏幕上。

回复回叫请求

当有人向您发送回叫请求时，手机会显示[接受 ... 的回叫请求？](#)。手机会发出通知铃声并持续约 30 秒钟(或直至您回复回叫请求)。当您收到回叫请求时，选择[接受](#)可呼叫发出回叫请求的联系人，选择[拒绝](#)可忽略回叫请求。

30 秒钟后，通知铃声会停止，且手机会显示[... 个新回叫请求](#)，其中 ... 表示新收回叫请求的数量。收到的回叫请求会储存在[已收到的回叫请求](#)文件夹的[按键通话记录](#)中。

选择[打开](#)可打开[已收到的回叫请求](#)的记录视图或可选择[清除记录](#)以清除提示。

将回叫请求发信人的信息储存至名片

当您收到回叫请求且发信人未列入您的[按键通话名片](#)列表时，则可将该发信人的信息储存在列表中。

选择[选项 > 按键通话记录](#)。滚动至[已收到的回叫请求](#)文件夹，选择需要增加的回叫请求发信人，然后选择[选项 > 增加至名片夹](#)。

按键通话组

■ 按键通话组主视图内的可能选项：[启动](#)、[增加通话组](#)、[删除](#)、[详情](#)、[按键通话记录](#)、[设置](#)和[退出](#)。

选择[选项 > 按键通话名片 > 按键通话组](#)。当您与通话组建立连接并进行通话时，所有加入该通话组的成员都会听到您的通话内容。您最多可以同时连接五个通话组。

当您同时连接一个以上通话组时，使用[切换](#)可切换至需要进行通话的通话组。手机会优先切换至您正在通话的通话组。

通话组的每个成员都以不同的昵称标识。通话组成员可以分别为每个通话组选择一个昵称，该昵称即成为各成员的标识。

创建通话组

您可以创建两种类型的通话组：预设通话组或用户自己创建的通话组。对于每个通话组，都需要定义：

通话组名称 — 为按键通话组指定一个说明性名称。

通话组加密 — 选择**不公开通话组**或**公开通话组**。

通话组中显示的昵称 — 这时会显示您的**默认昵称**。

通话组微缩图像(可选) — 从“多媒体资料”中选择一幅要增加的图像。

预设通话组

预设通话组是指由您的服务供应商设置的通话组。只有预设用户才能加入和使用此类通话组。当您加入一个现有通话组时，必须输入该通话组的 URL 地址。

要增加预设通话组，请选择[选项 > 增加通话组 > 加入已有通话组](#)。

用户创建的通话组

您可以创建自己的通话组，选择自己的通话组名称并邀请用户加入通话组。然后，这些通话组成员可以邀请更多的用户加入通话组。

要增加新通话组，请选择[选项 > 增加通话组 > 新建](#)。

邀请新成员加入通话组

当您成功创建通话组后，屏幕上会显示[现在向所有成员发送通话组邀请？](#)。选择[确认](#)可打开名片列表，您可以从中选择并邀请联系人加入通话组。通话组邀请是指按键通话应用程序能够接收和发送的文字信息。邀请发出后，手机会返回至按键通话会话视图，且新创建的通话组会成为当前通话组。

若选择[否](#)，则手机会显示[通话组有成员未被邀请](#)并返回至按键通话会话视图，且空的通话组会成为当前通话组。

您也可以在[当前成员](#)视图中邀请新成员加入通话组。选择[选项 > 增加成员](#)可打开邀请视图。只有当您是不公开通话组的管理员或当通话组为公开通话组时，您才可以邀请新成员。

回复邀请

要储存通话组邀请，请选择[选项 > 储存通话组](#)。通话组会增加至您的按键通话组列表。

通话组邀请储存后，手机会显示[现在连接通话组？](#)。选择[确认](#)可打开按键通话会话视图。如果您尚未登录按键通话服务，则手机会随即登录。选择[否](#)以关闭提示并返回前一视图。

如果您拒绝或清除了邀请，则邀请会从屏幕上消失，但会保留在“信息”的“收件箱”内。以后要加入通话组时，请打开并接受所需邀请。

查看通话组成员

建立通话组通话后，选择**选项 > 当前成员**可查看该通话组的成员。

当前成员视图内的可能选项：**发送回叫请求、关闭、增加成员、增加至名片夹和退出**。

当前成员视图包括通话组中当前成员的列表。列表中的姓名为通话组成员的昵称。如果某一成员尚未定义昵称，则会显示其 URL 地址。

与通话组通话

在登录按键通话服务后，要与默认通话组通话，请按**(E1)**。您会听到一声提示音，表示手机已接入该通话组。

发言时请继续按住**(E1)**。发言结束后，请松开**(E1)**。

当其他通话组成员发言时，如果您尝试按**(E1)**以进行回复，则手机会显示**等待**。此时，请松开**(E1)**，待该成员结束发言后，再按**(E1)**。或者，您也可以一直按住**(E1)**直至手机显示**通话**。

在通话组通话中，当一位成员停止发言后，第一位按**(E1)**的成员可继续发言。

按键通话结束后，选择**关闭**或按**C**。

查看按键通话记录

选择**功能表 > 连接功能 > 按键通话 > 选项 > 按键通话记录**。记录中包括以下文件夹：

- 已收到的回叫请求
- 已收到的按键通话
- 已创建的按键通话

已收到的回叫请求和已收到的按键通话视图内的可能选项：**发送回叫请求、增加至名片夹、删除、清除列表、记录保存时间和退出**。

已创建的按键通话视图内的可能选项：**发送回叫请求、增加至名片夹、删除、清除列表、记录保存时间和退出**。

滚动至所需文件夹，然后从以下选项中进行选择：

打开 — 打开列表中突出显示的内容。

清除记录 — 删除列表中的全部内容。

记录保存时间 — 设置记录的保存时间。选择**不保存记录、1天、10天或30天**。

您可以在**已收到的回叫请求、已收到的按键通话、已创建的按键通话**视图中按****启动一对一通话。

其他

迈克二合一

关于迈克二合一

游戏简介

《迈克二合一》是由《勇敢的迈克》和《聪明的迈克》合二为一的一款益智类游戏。游戏画面精美，操作简便流畅。

游戏特点 😊

- 两款游戏合二为一，享受到双倍的乐趣
- 操作简便，极易上手，老少皆宜
- 丰富的关卡设计，由简入难的智力挑战
- 多样化道具和狡猾的敌人，让你手忙脚乱
- 随机地图的引入，使游戏具备无限生命力

开始游戏 🎉

游戏开始前您需要用左右方向键选择您想要进行的游戏，然后按五方向滚动键的中键、左功能键、“5”键均可进入游戏。

操作方法 🤖

整个游戏中，只需要四方向键就可以轻松搞定。当然，也可以利用2、4、6、8分别代表上、左、右、下。

勇敢的迈克

此款游戏中，迈克一直活动在怪物的老巢，希望救出三位要好的朋友。但这绝对不是一项简单的任务。因为游戏中有两个怪物会不停的追杀迈克。如何躲开怪物的追杀，并且成功的救出三个女孩，就看玩家您的身手了！



 提示：为了救出三位可爱的女孩，迈克燃烧起了最强的勇气。因此当迈克向着怪物直冲过去的时候，凶狠的怪物也会被打倒在地。不过玩家也需要注意，想打倒恶魔，需要最少一格的冲锋距离，而且，恶魔被打倒后，由于愤怒，起身后的速度会一次比一次快！

另外，如何利用游戏中各式各样的道具，也是获胜的关键。来看看丰富的道具吧！

 疾风宝石 — 获得这个宝石后，迈克可以行走如飞。虽然效果只有短短的 10 秒钟，但只要利用得当，甚至可以一举扭转整个游戏局势！

 魔影斗篷 — 披上魔影斗篷，迈克就会进入隐身状态，这样，怪物就无法捕获迈克的踪影。抓紧时间救出可爱的女孩吧！

 各式水果 — 漂亮的水果摆放在面前，难道不想咬上一口么？获得水果可是有不少积分奖励的！而且评价也会上升哦！

 迷之电球 — 这个电球绝对是迈克的恶梦。一旦被这个电球缠上，迈克就可以说是举步维艰。幸好效果也只有 10 秒钟，赶快挣脱迷之电球的控制吧！

 骷髅炸弹 — 有着恐怖攻击范围的炸弹。当迈克或者怪物从炸弹旁边经过时，炸弹便会被触发，爆炸范围会波及到 3×3 格的范围！不过骷髅炸弹是不分敌我的，迈克也可利用它将怪物炸翻在地。

 香蕉皮 — 不用多说，这也是惹不起的道具之一。但在游戏中，迈克可以将恶魔引到香蕉皮上，从而获得宝贵的时间。

得分及评价

游戏中，想要获得更高的分数，就要尽量用最短的时间过关，并且获得更多的道具。不过这两者之间好像有点矛盾，如何向最高分数发起冲击，就看玩家们的了！



在每关游戏结束后，获得分数的同时，玩家也会获得一个本关评价，想要获得 S 级 (Super 超级)，迈克甚至要收集到所有的迷之电球！所以难度可想而知了……

游戏心得

《勇敢的迈克》中，需要迈克的勇敢，更需要玩家的智慧。要想顺利的通过整个游戏的 28 个关卡，玩家首先要做到的就是在关卡开始之前仔细观察地图设置，制定好行动计划，游戏一旦开始，不要犹豫，勇敢的执行自己的计划；第二点，在游戏中，

合理的利用好游戏中的道具。疾风宝石和魔影斗篷是首选，然后，尽量利用骷髅炸弹和香蕉皮来阻止怪物的行动，而不是一时冲动的打倒它们。因为利用道具击倒怪物后，它们复活后速度是不会加快的！第三点，千万不要被一些有利道具的位置所迷惑。因为有些关卡中，水果、疾风宝石很可能放置的地方当你进入后，却发现自己的女孩堵在里面了！

掌握这三点，想从怪物手中救回三位可爱的 MM，不会是什么难事哦！


聪明的迈克

此款游戏中，迈克面对的是遍地的水果和诱人的宝石。迈克自然想将所有的宝石和水果全部带回村去，可是却必须遵守一个规则，就是迈克只能在获得水果和宝石的时候才能转身，并且不能走回头路。那么，如何才能顺利过关呢？大家一起来思考吧！

提示：大家首先要明白，游戏中是不能走回头路的哦！所以游戏中最重要的一点就是，一定要把握好第一次行动的方向。另外，游戏开始前的仔细观察，也是获得胜利的重要因素。

随机地图 😊

是不是玩过了所有的 20 关后，还是意犹未尽？那么，来玩玩《聪明的迈克》的随机地图吧！可以说是随机地图让《聪明的迈克》有了无限的可玩性，并且，随机地图可不是那么简单的！说不定手机随机生成的地图，会难住聪明的你呢！

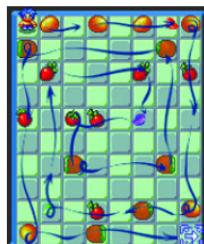

用户支持

电话：0755-26711681

邮件：support@tssx.com.cn

网址：<http://www.pocfun.com>

娱乐中心

可以通过娱乐中心应用享受丰富多彩的移动增值服务。



用户界面外观以实际手机为准

娱乐中心增值服务应用

诺基亚娱乐中心应用程序让你随时随地享受精彩纷呈的移动服务。在此程序中你不仅可以体验 IVR 语音互动服务，还可以享受到精彩的 SMS 短信息，MMS 彩信，WAP 网络浏览以及 Kjava 游戏下载等服务。

娱乐中心的内容介绍

- 音乐图片：**华语金曲、经典情歌、另类搞笑、明星真人原唱 MP3 等各类铃声上万首在这里应有尽有。自然、风景、名车、美女等精彩图片冲击视觉，灵感倾情释放，打开你的眼界。
- 游戏天地：**迷人的短信互动游戏，妙趣横生；精彩纷呈的 Kjava 游戏下载。
- 体育世界：**最新鲜热辣的赛事，最激动人心的赛果，最闪亮迷人的明星，图文并茂，让你尽享每一个精彩瞬间。

- **新闻娱乐:** 全球各地各种重要事件，内容涉及时事、经济、体育、娱乐各类新闻。还有各类城市时尚杂志的电子版，让你最及时地了解世界最新时尚风潮。
- **社区交友:** 简简单单谈恋爱，轻轻松松网上聊。全国最大的交友社区，同 500 万短信用户即时互聊。缘分天空，情缘在等候！
- **语音互动:** 通过电话，聆听最优美的声音，最直接的互动娱乐。
- **最新推荐:** 卡拉OK，独家视频，MP3 铃声下载，在这里让你抢先一步体验未来的精彩服务。

请注意以上服务皆为收费服务，详细资费信息请留意该程序中关于每项服务的详细介绍。以上服务除了语音互动外，都需要通过 GPRS 享受服务内容。在您享受服务前，请与您的运营商确认是否已经开通 GPRS 服务。

对于您的 PC



写 e 生活 (Nokia Lifeblog)

诺基亚写 e 生活是 PC 和手机软件的组合，可将您使用手机收集的内容记为多媒体日记。写 e 生活可自动将您的相片、视频片段、文字信息、彩信和日志贴整理为可供浏览、搜索、共享、发布和备份的年表。PC 版和手机版应用程序都支持发送或记录您的内容以便他人查看。

写 e 生活手机版可自动记录您的多媒体内容。您可以在手机上使用写 e 生活浏览您的内容，将其发送给他人或在网络上发布。请使用 USB 数据线或蓝牙无线技术将您的手机连接至 PC 以与 PC 传送和同步手机内容。

使用写 e 生活 PC 版 (Nokia Lifeblog) 应用程序可轻松浏览和搜索您使用手机收集的内容。通过 USB 数据线或蓝牙无线技术建立连接后，您可以使用单键传送功能将喜爱的相片、视频片段、文字信息和彩信重新传送至手机。

要安全保存数据，您可以使用硬盘、CD/DVD 光盘、可移动驱动器或网络驱动器备份自己的写 e 生活数据库。此外，您还可以将内容发布在网络日志上。



注意：本应用程序仅支持数量有限的语言。

在手机中安装写 e 生活

要在手机中安装写 e 生活：

- 1 按 ，然后选择 **Lifeblog** (写 e 生活)，开始安装程序。
- 2 按 **确认** 以安装写 e 生活手机版应用程序。
- 3 写 e 生活安装在主功能表下。

在 PC 中安装写 e 生活

在将写 e 生活安装在 PC 中之前，您的 PC 需满足以下条件：

- 1 GHz Intel® Pentium® 或同等级别处理器，
128 MB 随机存储器

- 400 MB 可用硬盘空间 (若需安装 DirectX 和 PC 套件)
- 1024 × 768 像素和 24 位色图形处理能力
- 32MB 图形卡
- Microsoft® Windows® 2000 或 Windows XP 操作系统

要在 PC 中安装写 e 生活：

- 1 放入随手机提供的 CD-ROM 光盘。
- 2 安装诺基亚 PC 套件 (包括 DKU-2 USB 数据线驱动程序)。
- 3 安装 PC 版写 e 生活 (Nokia Lifeblog)。
- 4 若 PC 中尚未安装 Microsoft DirectX 9.0，则会立即安装该程序。

连接手机和 PC

要使用 USB 数据线连接手机和 PC：

- 1 在连接手机和 PC 前，确保您已为建立 USB 数据线连接安装了诺基亚 PC 套件和 DKU-2 USB 驱动程序。
- 2 将 USB 数据线较小的插头插入计算机的 USB 端口，并将较大的插头插入手机插孔。
- 3 启动写 e 生活 PC 版应用程序。

要使用蓝牙无线技术连接手机和 PC：

- 1 确保您已在 PC 中安装了诺基亚 PC 套件。
- 2 启动手机和 PC 的蓝牙功能。有关详情，请参见诺基亚手机用户手册和 PC 文档。

传送内容

当您将 USB 数据线两端的插头分别插入手机和 PC 插孔，或使用蓝牙无线技术将手机连接至 PC 后，就可以开始传送内容了。您的新内容会从手机的[流金岁月](#)移至 PC 的[流金岁月](#)，且您在手机和 PC [我的最爱](#)中的内容会被同步。

要从手机向 PC 传送内容并同步[我的最爱](#)中的内容：

- 1 在 PC 上启动写 e 生活应用程序。
- 2 在写 e 生活 PC 版应用程序中，选择[文件](#) > [传送条目](#)或单击[传送条目](#)按钮。

成功传送至 PC 中的手机内容会从手机中删除。请注意，此类内容会从手机中的所有存储位置删除 (例如，信息和多媒体资料)。如果不从手机中删除已传送至 PC 的内容，请在开始传送前将其增加至[我的最爱](#)。[我的最爱](#)中的内容会始终保留在手机中。

从手机向网络发布内容

您可以将自己最好的写 e 生活内容发布在网络上与他人共享，或将其发送至您在互联网上的网络日志以便他人查看。

您必须先在一项网络日志服务中创建一个帐号，创建一个或多个用于发布内容的网络日志，并在网络日志设置对话框中将该网络日志帐号增加至手机的写 e 生活应用程序。当前，建议您选择 Six Apart 的 www.typepad.com 作为写 e 生活的网络日志服务。

要从手机向网络发布内容：

- 1 在[流金岁月](#)或[我的最爱](#)中，选择需要发布在网络上的一项或多项内容。
- 2 选择[选项 > 发布到网络](#)。
- 3 若是第一次使用此功能，则写 e 生活会从网络日志服务器中提取网络日志列表。
- 4 这会打开网络日志发布对话框。
- 5 从[发布到:](#)列表中选择需要使用的网络日志。若创建了新的网络日志，则可以选择[选项 > 刷新 weblog 列表](#)以更新网络日志列表。
- 6 输入贴子的标题和简要说明。您还可以在正文栏内输入一段较长的文字或说明。
- 7 全部准备完毕后，选择[选项 > 发送](#)。

从 PC 向网络发布内容

您必须先在一项网络日志服务中创建一个帐号，创建一个或多个用于发布内容的网络日志，并将该网络日志帐号增加至写 e 生活应用程序。当前，建议您选择 Six Apart 的 www.typepad.com 作为写 e 生活的网络日志服务。

要从 PC 向网络发布内容：

- 1 在[流金岁月](#)或[我的最爱](#)中，选择需要发布在网络上的一项或多项内容(最多为 50 项)。
- 2 选择[文件 > 发布到网络](#)或单击[发布到网络](#)按钮。
- 3 这时会打开[发布到网络](#)窗口。
- 4 输入贴子的标题和简要说明。您还可以在正文栏内输入一段较长的文字或说明。
- 5 从[发布到:](#)列表中选择需要使用的网络日志。
- 6 全部准备完毕后，单击[发送](#)按钮。

您可以在[编辑 Weblog 帐户](#)窗口中编辑您的网络日志帐号，向写 e 生活增加新帐号，或删除旧帐号。

从硬盘、CD 或 DVD 光盘导入内容

除了使用手机的照相/摄像机拍摄的 JPEG (.JPG) 图像外，您还可以从其他来源(如 CD 光盘或硬盘文件夹)将 JPEG (.jpg) 图像、3GPP 和 MPEG4 视频片段导入写 e 生活。

要从 PC 向写 e 生活 PC 版应用程序导入图像或视频片段：

- 1 在**流金岁月**或**我的最爱**中，选择**文件 > 从 PC 导入**。
- 2 这时会打开**从 PC 导入图像或视频**窗口。
- 3 浏览列表以查找所需图像或视频文件，或打开其他文件夹以查找需要导入的文件。使用**查看**列表浏览其他驱动器或设备的内容。
- 4 选择一个或若干个文件。您可以在**预览**窗格中查看其内容。
- 5 单击**打开**以导入选定文件。

在 PC 上使用**流金岁月**和**我的最爱**视图进行浏览

当您启动写 e 生活时，可以采用若干方式在**流金岁月**和**我的最爱**中移动。最快的方式是按住游标滑块并向前或向后，快速或缓慢地移动。或者，您也可以右击时间栏以选择所需日期，使用**转至日期**功能，或使用箭头键。

更多信息

有关网络日志服务及其写 e 生活功能的更多信息，请访问 www.nokia.com/lifeblog 或在写 e 生活 PC 版应用程序中按 F1 以打开写 e 生活联机帮助。



PC 套件 ⊖

诺基亚 PC 套件是一组专为与您的手机配合使用而开发的应用程序。

要安装并使用诺基亚 PC 套件，您需要一台运行 Microsoft Windows 2000 或 XP 操作系统，并与提供的 USB 数据线兼容或支持蓝牙无线技术的 PC。

要使用诺基亚 PC 套件，您需要先将其安装在您的 PC 中。有关更多信息，请参见 CD-ROM 光盘。

CD-ROM 光盘中提供了诺基亚 PC 套件的完整用户手册(电子版)。

您可以使用诺基亚 PC 套件执行的部分实用操作包括：

- 同步。
- 增加名片。
- 备份和恢复数据。
- 储存图像和视频片段。
- 传送信息和图片。
- 传送音乐。
- 安装应用程序。
- 连接互联网。

将您的手机连接至 PC

取得连接向导可帮助您将手机连接至兼容的 PC。完成向导中的各步骤后，您就已在手机和 PC 间建立了连接，且可以开始使用需要建立 PC 连接的诺基亚 PC 套件应用程序。

- 1 安装诺基亚 PC 套件。取得连接向导会自动打开。
- 2 选择在连接手机和 PC 时选用的连接类型。
- 3 按屏幕上的说明操作，以将手机连接至 PC。

以后要打开取得连接时，例如要配置另一个连接类型时，在诺基亚 PC 套件中选择[取得连接](#)。

同步

使用诺基亚 PC 数据同步软件，您可以在手机和兼容 PC 的个人信息管理 (Personal Information Manager, PIM) 程序间同步名片、日历、待办事项和笔记内容，这样就可以在手机和兼容 PC 中同时保存最新的信息。

- 1 启动诺基亚 PC 套件。
- 2 使用 USB 数据线或蓝牙无线技术将手机连接至 PC。
- 3 在诺基亚 PC 套件中选择[同步](#)。



注意：当您首次建立连接时，向导程序会帮助您设置默认同步模式。



提示：您可以设置手机和 PC，以便在手机连接至 PC 且诺基亚 PC 套件启动时自动同步数据。

增加名片

使用诺基亚联系人编辑器，您可以在兼容 PC 上打开、编辑、储存和打印手机中储存的名片。您也可以向兼容的手机更新新的或修改过的名片。

- 1 启动诺基亚 PC 套件。
- 2 使用 USB 数据线或蓝牙无线技术将手机连接至 PC。
- 3 在诺基亚 PC 套件中选择[添加联系人](#)。

您也可以在诺基亚手机浏览器的联系人文件夹中选择所需姓名，以打开诺基亚联系人编辑器。

- 提示：**您还可以为联系人增加微缩图像。选择[文件](#) > [导入缩略图](#)。单击[添加缩略图](#)。单击联系人的微缩图像相框。

备份和恢复数据

从您的手机备份数据或从兼容 PC 向手机恢复储存的数据。

- 1 启动诺基亚 PC 套件。
- 2 使用 USB 数据线或蓝牙无线技术将手机连接至 PC。
- 3 在诺基亚 PC 套件中选择**备份**。
- 4 在[选择任务](#)页上，选择[将手机内容备份至 PC](#) 或 [将备份数据从 PC 恢复至手机](#)。
- 5 请按屏幕上的说明操作。

 提示：建议您定期备份手机的内容以帮助避免可能发生的数据丢失。

储存图像和视频片段

使用图像储存 (Image Store)，您可以将图像和视频片段从手机储存至兼容的 PC。该应用程序会在手机存储器和存储卡中查找自上次储存会话后拍摄的新图像和录制的新视频片段，并将其储存至 PC。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐 (包括铃声) 及其他多媒体内容。

- 1 启动诺基亚 PC 套件。
- 2 使用 USB 数据线或蓝牙无线技术将手机连接至 PC。

- 3 在诺基亚 PC 套件中选择**储存图像**。
- 4 当您首次使用图像储存 (Image Store) 时，设置向导会打开。您必须完成设置才能够从手机向 PC 储存文件。请按屏幕上的说明操作。
- 5 在图像储存 (Image Store) 主视图内选择**立即储存**。图像储存 (Image Store) 会在手机存储器和存储卡中查找自上次储存会话后拍摄的新图像和录制的新视频片段。根据在设置中选择的文件类型，全部新图像和 / 或视频片段会储存在 PC 中。

传送信息和图片

使用诺基亚手机浏览器，您可以通过 Windows Explorer (Windows 资源管理器) 管理手机文件夹的内容。您可以从手机向手机，或从手机向兼容 PC 传送信息和图片。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐 (包括铃声) 及其他多媒体内容。

- 1 启动诺基亚 PC 套件。
- 2 使用 USB 数据线或蓝牙无线技术将手机连接至 PC。
- 3 在诺基亚 PC 套件中选择**文件管理**。
- 4 在 Windows Explorer (Windows 资源管理器) 中，选择[我的电脑 > 诺基亚手机浏览器 > Nokia 6681](#)。

5 选择需要查看的手机子文件夹。

 提示：要刷新手机内容视图，请选择[查看 > 刷新](#)。

传送音乐

使用诺基亚音乐管理员，您可以在兼容 PC 上创建和整理数字音乐文件，并将其传送至兼容的手机，或可在手机与手机间传送音乐。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐（包括铃声）及其他多媒体内容。

- 1 启动诺基亚 PC 套件。
- 2 使用 USB 数据线或蓝牙无线技术将手机连接至 PC。
- 3 在诺基亚 PC 套件中选择[传送音乐](#)。

可以使用的基本功能包括：

- 播放 CD 音频文件。
- 将 CD 中的音乐曲目储存为 AAC 格式。
- 播放 AAC 和 MP3 格式的音乐曲目。
- 创建、编辑和播放 M3U 格式的播放列表。
- 在诺基亚音乐管理员的音乐工作室中整理音乐曲目和播放列表。
- 从音乐工作室向兼容的诺基亚手机传送 AAC 和 MP3 格式的曲目。

- 从音乐工作室向兼容的诺基亚手机传送播放列表。
- 微型音频播放器。

安装应用程序

使用诺基亚应用程序安装器，您可以从兼容 PC 向兼容的诺基亚手机安装诸如计算器、日历或游戏等应用程序。

 **重要须知：**请只安装和使用那些来源可靠的应用程序和软件，其开发商应能提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

- 1 启动诺基亚 PC 套件。
- 2 使用 USB 数据线或蓝牙无线技术将手机连接至 PC。
- 3 在诺基亚 PC 套件中选择[安装应用程序](#)。
- 4 要选择需要安装的应用程序，请在[我的电脑](#)列表中浏览并选择存有 .jad 和 .jar 或 .sis 文件的文件夹。
- 5 要在手机中安装应用程序，请使用以下方式之一：
 - 双击应用程序的名称。
 - 单击绿色的安装箭头。
 - 从菜单中选择[我的电脑 > 安装](#)。

连接互联网 ▾

One Touch Access (一键连接) 可根据网络运营商或服务供应商自动建立调制解调器连接。您可以通过 GSM 网络中使用 GPRS 技术将手机用作调制解调器以快速建立网络连接。

确保手机已启动了数据连接。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

若要使用标准的蓝牙无线技术调制解调器，则必须先安装蓝牙调制解调器驱动程序才能使用 One Touch Access (一键连接)。

设置调制解调器接入设置

One Touch Access (一键连接) 包括设置向导，使用该向导可配置连接设置。请按屏幕上的说明操作。

建立调制解调器连接

- 1 启动诺基亚 PC 套件。
- 2 将您的手机连接至兼容 PC。
- 3 在诺基亚 PC 套件中选择 [连接到 Internet](#)。
- 4 One Touch Access (一键连接) 会在 10 秒钟后连接互联网。您也可以选择 [连接](#) 以启动连接。

更多信息

有关更多信息及要下载诺基亚 PC 套件的最新版本，请访问 www.nokia.com.cn/pcsuite。



Adobe Photoshop Album Starter Edition (Adobe Photoshop Album 初级版) ◎

Adobe® Photoshop® Album 2.0 Starter Edition 可帮助您使用兼容 PC 查找、修改及轻松共享您的相片。使用这一版 Photoshop Album，您可以：

- 立即整理和查找您的数字相片，且无需重新命名文件或创建文件夹。
- 只要轻点一、两下即可立即编辑相片的瑕疵。
- 以多种方式共享相片：通过电子邮件发送、在家中打印或通过在线服务共享。



注意：本应用程序仅支持数量有限的语言。

安装

使用随手机提供的 CD-ROM 光盘在 PC 中安装 Photoshop Album 应用程序。Photoshop Album 要求使用 Windows 2000 或 XP 操作系统。

请按屏幕上的安装说明操作。

从手机传送相片

您可以采用三种方式从手机向 Photoshop Album 传送相片。

使用[从文件夹 \(M\)...](#) 向兼容 PC 传送相片：

- 1 使用诺基亚 PC 套件向 PC 的硬盘传送相片。请参见诺基亚 PC 套件用户手册。请注意 PC 中用于存放相片的文件夹。
- 2 在快速指南界面中单击[获取照片 \(P\)](#)，然后选择[文件夹](#)。
- 3 选择在第 1 步中指定的用于存放相片的文件夹。
- 4 将光标移至文件或文件夹。选择一张或多张相片，或选择文件夹，然后单击[获取照片 \(P\)](#)。

使用[从文件和文件夹 \(F\)...](#) 向兼容 PC 传送相片：

- 1 使用诺基亚 PC 套件向 PC 的硬盘传送相片。请参见诺基亚 PC 套件用户手册。请注意 PC 中用于存放相片的文件夹。

在快捷操作栏中单击[获取照片 \(P\)](#)，然后选择[从文件和文件夹 \(F\)...](#)。

- 2 选择在第 1 步中指定的用于存放相片的文件夹。
- 3 将光标移至文件或文件夹。选择一张或多张相片，或选择文件夹，然后单击[获取照片 \(P\)](#)。

从存储卡传送相片：

- 1 确保您的存储卡读卡器已正确连接并启动。
- 2 从手机中取出存储卡并将其插入存储卡读卡器。

3 在快捷操作栏中单击[获取照片 \(P\)](#)，然后选择[从相机或读卡器 \(C\)...](#)。

4 如果要将相片储存在用导入日期和时间命名的文件夹内，请选择[使用导入的日期/时间创建子文件夹 \(R\)](#)。

5 单击[好](#)。

6 要在将相片传送至 Photoshop Album 后从存储卡中删除相片，请选择[导入后删除相机存储卡上的照片 \(D\)](#)。

7 单击[好](#)。

当 Photoshop Album 结束相片导入后，它们就会出现在相集中。

整理和查找相片

Photoshop Album 会自动按日期整理相片，因而您可以轻松查找所需相片。要进一步整理您的相片，请使用标记。使用关键字标记可根据相片中的人物、拍摄的地点、事件及相片的其他特点查找相片。当您为相片制作标记时，不需要记住每张相片的文件名、日期或文件夹。

快捷操作栏中单击[标记](#)以打开[标记](#)窗格。

创建您自己的标记：

- 1 在[标记](#)窗格中单击[新建](#)。
- 2 在[标记编辑器](#)对话框中，使用[类别](#)菜单选择标记归属的子类别。

- 3 在**标记名称**文字框中，输入要为标记指定的名称。
- 4 在**注释:**文字框中，输入任何需要为标记增加的信息。
- 5 单击**好**。

标记会出现在“标记”窗格中，且会按选定的类别或子类别排列。

要为相片增加标记，请将标记从“标记”窗格拖至相集中的相片上。

要查找相片，请在“标记”窗格中双击所需标记，搜索操作即会找到带有该特定标记的全部相片。

使用时间线可缩小相片的范围，且只需单击指示条即可跳至特定的月份。

修改相片

Photoshop Album 提供了一些工具以修改一些常见的相片问题。

要修改相片：

- 1 在相集中选择所需相片，然后在快捷操作栏中单击**修复**。Photoshop Album 会备份原始相片文件以进行编辑。
- 2 在**修复照片 (F)...**对话框中，选择以下选项之一：
 - **一键修复** — 对颜色、对比度或清晰度应用自动纠正。

- **裁切** — 剪切相片以改进相片的内容或为图像增加重点。
- **消除红眼** — 纠正因照相机闪光灯导致的红眼效果。

更多信息

有关应用程序功能的更多帮助信息，请在主菜单中选择**帮助** > **Adobe Photoshop Album Help** (Adobe Photoshop Album 帮助)。

有关 Photoshop Album 的更多信息，请访问
<http://www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html>。

