

# 您好

简洁别致，巧夺天工。诺基亚 6060 于转动间尽展曼妙风姿，彰显您无懈可击的时尚感。独具匠心的镀铬抛光面优雅地环绕每一条玲珑曲线，令人一见倾心。闪烁型 LED 指示灯不仅使手机更具美学吸引力，还能够提醒您接到呼叫或未接来电，在选用无声情景模式时，这一功能显得尤为贴心实用。

是否钟情于其俏丽的外观？请稍安勿躁，待逐步发掘其内蕴的无限精彩后，您更会觉得相逢恨晚！打开诺基亚 6060 的翻盖，诸多与您的现代生活方式息息相关的丰富功能即会一一呈现在您的眼前。保持联络如此轻松自如，只要简单地浏览可储存 500 个条目的通讯录，然后给家人和朋友打电话、发送文字信息或彩信，就能够时刻保持密切沟通。您还可以在 65,536 色屏幕上查看最新资讯，以大字体输入电话号码，或更改字体颜色以适合您的品位。

引人入胜之处远不止于此！下载紧张刺激的 Java<sup>TM</sup> 游戏，与朋友一决高下；使用独特的壁纸和动画屏幕保护图案来定制手机屏幕；使用预装铃声对来电铃声进行个性化设置；通过高速 XHTML 浏览器访问您喜爱的网站，或使用诸多便捷实用的功能，如日历、闹钟、待办事项和费用管理等，将您的社交生活或日常工作管理得井井有条，张驰得宜。

就让雅致考究的诺基亚 6060 带您进入时尚通信的新境界吧！

# 欢迎使用 诺基亚 手机



闪烁型指示灯

## 选择键

- 执行屏幕底部显示的文字所指示的功能。
- 在通话中按此键可启动免提扬声器。

## 音量键

- 调节听筒、扬声器或耳机（当您将耳机连接至手机时）的音量。

## 通话键

- 拨打电话号码和接听来电。
- 在浏览移动服务时按 是选择功能的快捷方式。
- 在待机状态下：按 可显示最近拨打过的电话号码。

## 语音信箱键

- 当手机中储存有语音信箱号码时，按住 可呼叫您的语音信箱（网络服务）。



听筒

## 电源键

- 按住此键几秒钟可打开或关闭手机。

## 结束键

- 结束通话或拒绝接听来电。也可从各项功能中退出并返回至待机状态。

## 四方向滚动键

使用滚动键可浏览姓名、电话号码、功能表和设置；移动光标：在编辑文字时突出显示所需内容。

**提示：**在待机状态下，按滚动键可快速进入以下功能：

- 按 可编写新文字信息。
- 按 可进入日历。
- 按 可进入通讯录。

请注意，在默认设置下显示的屏幕内容可能不同于此处使用的屏幕内容。

## 声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 RH-73 符合以下指令：1999/5/EC。

此声明的全文可经由

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) 找到。

**CE 434**

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

诺基亚、Nokia 和 Nokia Connecting People 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。

美国专利 US 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件版权所有  
© 1997-2005。Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 <http://www.nokia.com.cn>。

产品的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚指定经销商查询。

本手机可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

9241646

第1版

# 目录

安全事项 .....	vii	待机状态 .....	6
概述 .....	xi	屏幕 .....	7
功能概述 .....	xi	个人快捷操作列表 .....	7
密码 .....	xi	待机状态下的快捷方式 .....	8
保密码 .....	xi	节电保护 .....	8
PIN 码 .....	xii	指示符号 .....	8
PUK 码 .....	xii	键盘锁 (键盘保护) .....	9
限制密码 .....	xii		
配置设置服务 .....	xiii	<b>3. 通话功能 .....</b>	<b>10</b>
下载内容和应用软件 .....	xiii	拨打电话 .....	10
通过网络提供的诺基亚技术 .....		单键拨号 .....	10
支持 .....	xiv	接听或拒绝接听来电 .....	11
<b>1. 使用入门 .....</b>	<b>1</b>	呼叫等待 .....	11
打开翻盖 .....	1	通话中选项 .....	12
安装 SIM 卡和电池 .....	1		
为电池充电 .....	3	<b>4. 输入文字 .....</b>	<b>13</b>
开机和关机 .....	3	选择书写语言 .....	13
即买即用服务 .....	4	输入法指示符号 .....	13
正常操作位置 .....	4	切换输入法 .....	14
<b>2. 您的手机 .....</b>	<b>5</b>	拼音输入法 .....	14
按键和组成部分 .....	5	输入汉字 .....	14
		输入词组 .....	15
		笔画输入法 .....	17
		汉字联想 .....	19

重复输入.....	20	语音信息.....	35
使用传统英文输入法.....	20	广播信息.....	36
启动或关闭预想英文 输入法.....	20	网络命令编辑器.....	36
使用预想英文输入法.....	21	删除信息.....	36
输入复合词.....	22	信息设置.....	36
输入文字的提示.....	22	文字信息和短信息电邮.....	36
<b>5. 浏览功能表 .....</b>	<b>24</b>	彩信.....	37
<b>6. 信息 .....</b>	<b>25</b>	电子邮件.....	38
文字信息(短信息).....	25	其他设置.....	39
编写和发送文字信息.....	26	信息计数器.....	39
阅读和回复文字信息.....	27	<b>7. 通话记录 .....</b>	<b>40</b>
范本.....	27	最近通话记录.....	40
彩信.....	28	计数器和计时器.....	40
编写和发送彩信.....	28	<b>8. 通讯录 .....</b>	<b>41</b>
阅读和回复彩信.....	30	查找通讯录中的姓名.....	41
存储空间已满.....	31	使用查找命令查找.....	41
文件夹.....	31	使用搜索栏查找.....	41
即显信息.....	32	储存姓名和电话号码.....	42
编写即显信息.....	32	储存号码、文字项或一幅 图像.....	42
接收即显信息.....	32	复制通讯录.....	43
电子邮件应用软件.....	33	编辑姓名详情.....	43
编写和发送电子邮件.....	33	删除姓名或姓名详情.....	44
下载电子邮件.....	34	电子名片.....	44
阅读和回复电子邮件.....	34	我的状态.....	44
收件箱和其他文件夹.....	35		
删除电子邮件.....	35		

已申请的姓名 .....	46	<b>10. 多媒体资料 .....</b>	<b>58</b>
在已申请的姓名列表中增加			
姓名 .....	46	<b>11. 事务管理器 .....</b>	<b>59</b>
查看已申请的姓名 .....	46	闹钟 .....	59
取消申请姓名 .....	47	停止闹钟铃声 .....	59
设置 .....	47	<b>日历 .....</b>	<b>60</b>
通话组 .....	47	写日历备忘 .....	60
单键拨号 .....	48	备忘提醒 .....	60
特服号码、服务号码和本机		农历 .....	61
号码 .....	48	待办事项 .....	61
<b>9. 设置 .....</b>	<b>49</b>	备忘 .....	62
情景模式 .....	49	计算器 .....	62
主题元素 .....	49	秒表 .....	63
提示音设置 .....	50	定时器 .....	64
灯光设置 .....	50	<b>12. 百宝箱 .....</b>	<b>65</b>
个人快捷操作 .....	50	游戏 .....	65
显示设置 .....	51	开始游戏 .....	65
时间和日期设置 .....	52	游戏下载 .....	65
通话设置 .....	52	游戏设置 .....	65
手机设置 .....	53	<b>收藏 .....</b>	<b>66</b>
数据连通 .....	54	启动应用软件 .....	66
附件设置 .....	55	其他应用软件选项 .....	66
配置设置 .....	56	下载应用软件 .....	67
保密设置 .....	57	<b>13. 网络 .....</b>	<b>68</b>
恢复出厂设置 .....	57	设置网络浏览的配置设置 ....	68
		连接服务 .....	69

浏览网页.....	69	<b>14. SIM 卡服务 .....</b>	<b>79</b>
使用手机按键浏览网络 .....	70		
浏览中选项 .....	70	<b>15. 电池信息 .....</b>	<b>80</b>
直接拨号 .....	70	充电和放电.....	80
外观设置.....	71		
缓存数据.....	72	<b>16. 原厂配件 .....</b>	<b>82</b>
在安全连接中执行脚本 .....	72	电源 .....	82
书签.....	72	ACP-7 标准充电器 .....	83
接收书签 .....	73	ACP-12 旅行充电器 .....	84
下载文件.....	73	音频配件 .....	84
服务信箱.....	74	HDC-5 诺基亚耳机 .....	84
服务信箱设置 .....	74		
缓冲存储.....	75	<b>17. 维护和保养 .....</b>	<b>85</b>
定位信息.....	75		
浏览器安全机制.....	76	<b>18. 重要的安全信息 .....</b>	<b>87</b>
安全模块 .....	76		
证书 .....	77	制造商有限保证 .....	92
数字签名 .....	78		
		<b>How to obtain an English Nokia 6060 User Guide .....</b>	<b>95</b>
		<b>索引 .....</b>	<b>96</b>

# 安全事项

请阅读这些简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



## 安全开机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



## 首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。



## 干扰

所有的手机都可能受到干扰，从而影响性能。



## 在医院里应关机

请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。



## 在飞机上应关机

请遵守任何相关的限制规定。手机会对飞机产生干扰。



## 加油时应关机

请勿在加油站内使用手机。在燃料或化学制品附近时请不要使用手机。



## 在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用手机。



### 合理的使用

如产品文档所述，仅可在正常位置上使用手机。如非必要，请勿接触天线区域。



### 使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本手机。



### 配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



### 防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。



### 制作备份

切记为手机中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。



### 连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。



### 紧急呼叫

确保手机处于开机状态且在服务区。根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容并返回待机状态。输入紧急号码，然后按通话键。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

## ■ 关于您的手机

本手册中所描述的手机经认可适用于 GSM 900 和 GSM 1800 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在使用本手机的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重他人的隐私及合法权益。



**警告：**要使用手机的各项功能(闹钟除外)，必须先开机。当手机的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

## ■ 网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后才可以使用本手机。手机的许多功能能否实现则依赖于无线网络的功能。并非在任何网络中都可以使用这些网络服务，或者您可能需要先向服务供应商申请开通必要的网络服务后方可使用。您的服务供应商可能需要为您提供有关如何使用网络服务及其收费标准的附加说明。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭手机的部分功能。此时，这些功能将不会出现在手机功能表中。您的手机还可能经过了特殊配置。此类配置可能包括功能表名称、功能表顺序和图标的更改。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

本手机支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。手机的部分功能，如文字信息、彩信、电子邮件、支持显示状态信息的增强型动态通讯录、移动互联网服务及下载内容和应用软件等，都要求所用网络支持相关技术。

## ■ 共享存储空间

手机提供了两个共享存储空间。以下功能可能共享第一个存储空间：通讯录、文字信息、彩信(但不包括附件)、通话组、日历和待办事项。[多媒体资料](#)中储存的文件、彩信附件、电子邮件和Java™应用软件使用第二个共享存储空间。使用上述一项或多项功能可能减少其他共享存储空间的功能可以使用的存储空间。例如，储存许多Java应用软件就可能占用全部可用存储空间。此时，若您尝试使用共享存储空间的功能，您的手机就可能提示存储空间已满。在这种情况下，请先删除一些储存在共享手机存储空间的功能内的信息或内容，然后再继续操作。除与其他功能共享的存储空间外，部分手机功能(如文字信息)可能还有部分专用存储空间。

## ■ 配件

以下是有关配件使用的一些注意事项：

- 将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

# 概述

## ■ 功能概述

您的手机提供了多种实用的功能，如日历、时钟和闹钟等，能够让您在每日使用中得心应手。手机还支持以下功能：

- XHTML (Extensible HyperText Markup Language, 可扩展超文本标记语言)，请参见第 68 页的“网络”。
- 电子邮件应用软件，请参见第 33 页的“电子邮件应用软件”。
- 支持显示状态信息的增强型动态通讯录，请参见第 44 页的“我的状态”。
- Java 2 平台，微型版 (J2ME<sup>TM</sup>)，请参见第 65 页的“百宝箱”。

## ■ 密码

### 保密码

保密码 (5 至 10 位数字) 可帮助防止他人未经您的许可使用您的手机。预设的保密码是 12345。有关如何更改保密码，以及如何设置手机，使其请求输入保密码的信息，请参见第 57 页的“保密设置”。

## PIN 码

PIN 码(个人识别号码)(4至8位数字)可帮助防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。请参见第 57 页的“保密设置”。

PIN2 码(4至8位数字)可能随 SIM 卡提供,且使用部分手机功能时需输入 PIN2 码。

您需要输入模块 PIN 码才可以访问安全模块中的信息。请参见第 76 页的“安全模块”。

使用数字签名时需输入签名 PIN 码。请参见第 78 页的“数字签名”。

## PUK 码

要更改被锁定的 PIN 码,需输入 8 位数字 PUK 码(个人解锁码)。要更改被锁定的 PIN2 码,需输入 PUK2 码(8 位数字)。如果密码未随 SIM 卡提供,请向当地的服务供应商查询密码。

## 限制密码

使用**呼叫限制**功能时,需输入限制密码(4 位数字)。请参见第 57 页的“保密设置”。

## ■ 配置设置服务

要使用部分网络服务，如移动互联网服务和彩信，您需要在手机中储存正确的配置设置。您也许能够通过配置信息直接接收设置。收到配置设置后，您只需要将其储存在手机中即可。服务供应商可能会提供储存配置设置所需的 PIN 码。请向您的网络运营商、服务供应商、邻近的诺基亚指定经销商咨询是否提供了此类服务及更多相关信息，或可访问诺基亚中国网站：

<http://www.nokia.com.cn>。

当您收到配置信息时，屏幕上会显示已收到配置设置。

要储存设置，请选择显示 > 储存。如果手机请求输入设置 PIN 码：，请输入设置 PIN 码并选择确认。要接收设置 PIN 码，请向提供配置设置的服务供应商咨询。如果尚未储存任何配置设置，则手机会自动储存收到的配置设置并将其设为默认设置。若已有配置设置，则手机会询问启动已存配置设置？。

要放弃收到的设置，请选择退出或显示 > 放弃。

要编辑设置，请参见第 56 页的“配置设置”。

## ■ 下载内容和应用软件

您也许能够将一些新内容(如主题元素)下载到手机中(网络服务)。选择下载功能(如在多媒体资料功能表中)。要进入下载功能，请参见相关功能表的说明。请向您的服务供应商咨询是否提供了不同的服务及其收费标准。



**重要须知：**仅可使用您信任的服务，其供应商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

## ■ 通过网络提供的诺基亚技术支持

有关本手册的最新版本、附加信息、可下载内容，以及与您的诺基亚产品相关的服务，请访问诺基亚中国网站  
<http://www.nokia.com.cn>。

# 1. 使用入门

## ■ 打开翻盖

当您打开手机翻盖时，翻盖会旋转至大约 154 度角的位置。请勿尝试继续用力向后扳动翻盖。



## ■ 安装 SIM 卡和电池

取出电池前，请务必关闭手机并断开手机与充电器的连接。


请将所有 SIM 卡放在小孩接触不到的地方。请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡经销商可以是服务供应商、网络运营商或其他经销商。

本手机需由 BL-5B 型电池供电方可使用。


SIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 SIM 卡时要小心。

## 使 用 入 门

要取下手机后盖，请滑动后盖以将其从手机机身上取下(1)。

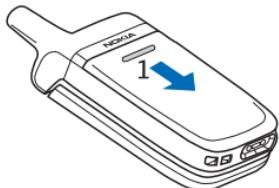


如图所示，取出电池(2)。释放并提起 SIM 卡卡夹(3)。

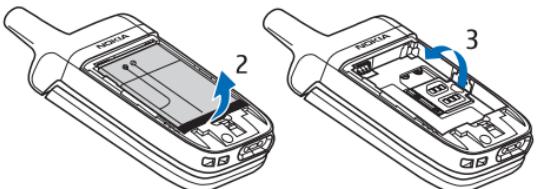


插入 SIM 卡(4)。

确保正确地插入 SIM 卡，卡的金色触点朝下。合上 SIM 卡卡夹(5)，然后向下轻按以使其锁定到位。

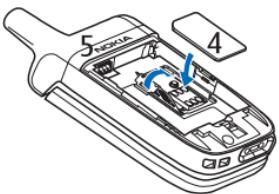

重新装入电池(6)。确保电池和手机的金色触点相互正对。始终应使用诺基亚原厂电池。

滑动后盖以使其锁定到位(7)。

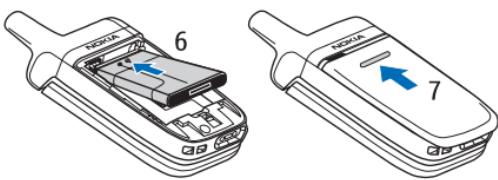

## ■ 为电池充电



**警告：**仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。


使用任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号<sup>1</sup>。本手机需由随手机提供的 ACP-7 或 ACP-12 充电器供电方可使用。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

1. 将充电器插到交流电源插座上。
2. 将充电器的连接线插头插入手机底部的插孔中。

充电时间的长短取决于使用的充电器和电池。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

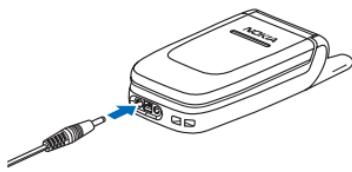

## ■ 开机和关机



**警告：**当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

按住结束键。

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 ACP-12，充电器的具体型号可以是 ACP-12C，ACP-12E 等。

如果手机要求输入 PIN 码, 请输入所需密码(屏幕上会显示为 \*\*\*\*), 然后选择确认。

## 即买即用服务

当您首次开机且手机处于待机状态时, 手机会询问您是否获取服务供应商提供的配置设置(网络服务)。请确认或拒绝提示。请参见第 56 页的“配置设置”中的连接服务提供商支持, 以及第 xiii 页的“配置设置服务”。


## ■ 正常操作位置

仅在正常操作位置上使用手机。

您的手机装有外置天线。



**注意:** 和使用任何其他无线电发射设备一样, 在手机处于开机状态时, 如非必要, 请勿接触天线区域。否则会影响通话效果, 还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。请不要在使用手机时接触天线区域, 这样才能更好地发挥天线性能, 并延长电池的使用寿命。

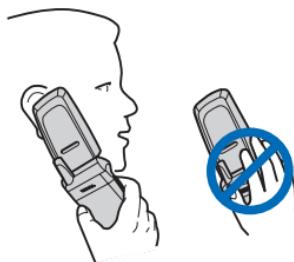


## 2. 您的手机

### ■ 按键和组成部分

- 听筒 (1)
- 屏幕 (2)
- 左选择键 (3)
- 中选择键 (4)
- 右选择键 (5)

这些按键的功能取决于按键上方屏幕上显示的说明文字。


- 四方向滚动键 (6)  
可向上、下、左、右方向滚动。
- 通话键 (7)
- 结束键和电源键 (8)
- 充电器插孔 (9)
- 耳机插孔 (10)
- 麦克风 (11)
- 腕带孔 (12)

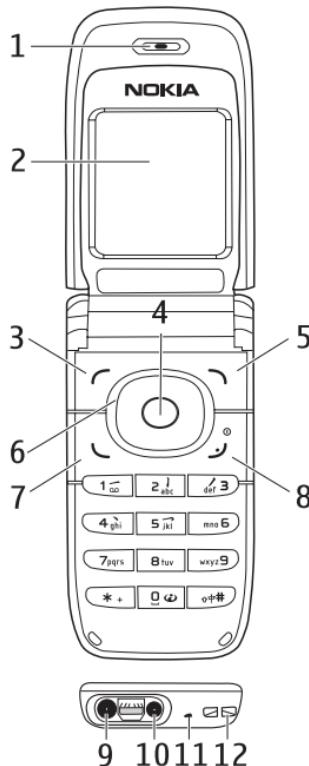

## 您的手机

- 扬声器 (13)
- 闪烁型指示灯 (14)


如果将灯光效果设置为开，则当翻盖合上时，闪烁型指示灯可提示您手机的状态(如接到来电)。请参见第 50 页的“灯光设置”。

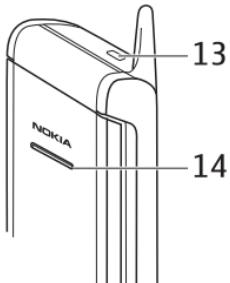

**注意：**请避免接触插孔，只有授权维修人员才可以使用此插孔。



**警告：**手机的特定部件可能含有镍。请勿使其长时间接触皮肤。皮肤持续接触镍可能导致镍过敏。

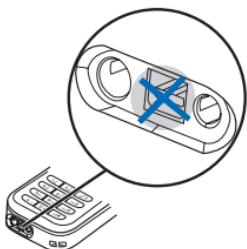


## ■ 待机状态

当手机准备就绪，可供使用，且您尚未输入任何字符时，该手机处于待机状态。

## 屏幕

- 网络名称或运营商标志 (1)
- 显示在当前位置蜂窝网络的信号强度 (2)
- 电池电量指示条 (3)
- 左选择键的功能是捷径 (4)。
- 中选择键的功能是功能表 (5)。
- 右选择键的功能是名片 (6) 或指向您选定功能的快捷方式。请参见第 50 页的“个人快捷操作”。若网络运营商已对手机功能表进行了定制，则右选择键的功能也可以是网络运营商指定的名称，此时按该键可进入网络运营商指定的网站。

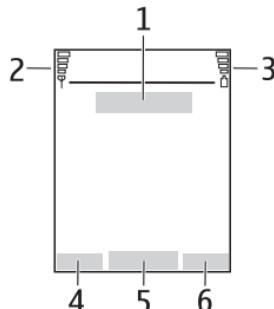

## 个人快捷操作列表

左选择键的功能是捷径。

要查看个人快捷操作列表中的功能，请选择捷径。选择所需功能即可启动该功能。

要查看可用功能列表，请选择捷径 > 操作 > 选择操作。要在个人快捷操作列表中增加功能，请选择标记。要从列表中删除功能，请选择取消。

要重新排列个人快捷操作列表中的功能，请选择捷径 > 操作 > 组织。选择所需功能及移动，然后选择放置选定功能的新位置。

## 待机状态下的快捷方式

- 要进入已拨电话列表，请按一下通话键。滚动至所需号码或姓名，然后按通话键拨打电话。
- 要启动网络浏览器，请按住 0。
- 要呼叫您的语音信箱，请按住 1。
- 使用滚动键作为快捷键。请参见第 50 页的“个人快捷操作”。

## 节电保护

当手机翻盖打开时，若在指定时间内未使用任何手机功能，则数字时钟视图会覆盖屏幕的全部内容。要启动节电保护，请参见第 51 页的“显示设置”中的[节电保护](#)。要关闭屏幕保护图案，请按任意键。



## 指示符号

- 您收到一条或若干条文字信息或彩信。请参见第 27 页的“阅读和回复文字信息”。
- 手机键盘已锁。请参见第 9 页的“键盘锁(键盘保护)”。
- 如果将[响铃方式](#)设为[关](#)，并将[信息提示声](#)设为[无铃声](#)，则手机在接到来电或文字信息时不会振铃。请参见第 50 页的“提示音设置”。

- 闹钟已设置为开。请参见第 59 页的“闹钟”。
- 当选择的分组数据连接模式为总是在线且分组数据服务可用时，屏幕上会显示此指示符号。请参见第 54 页的“数据连通”。
- 分组数据连接已建立。请参见第 54 页的“数据连通”和第 69 页的“浏览网页”。
- 分组数据连接已暂停(保留)，例如当您在分组数据拨号连接期间接听来电或拨打电话时。

## ■ 键盘锁 (键盘保护)

要防止在无意中碰到按键，请选择功能表，然后在 1.5 秒钟内按\*以锁定键盘。

要解锁键盘，请选择开锁，然后按\*。若已将**保密键盘锁**设置为开，请按提示输入保密码。

要在键盘锁定时接听来电，请按通话键。当您结束通话或拒绝接听来电时，键盘会自动重新锁定。

有关**保密键盘锁**的信息，请参见第 53 页的“手机设置”。

当键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

### 3. 通话功能

#### ■ 拨打电话

- 输入电话号码，固定电话号码前可能需加区号。  
要拨打国际长途电话<sup>1</sup>，请按两下 \* 输入国际长途码（“+”字符代表国际拨出代码），然后输入国家或地区代码、区号（根据需要输入，且区号前无需添加“0”）和电话号码。
- 按通话键以拨打该号码。
- 要结束通话或取消拨号，按结束键或合上手机翻盖。

要使用通讯录拨打电话，请在[通讯录](#)中查找所需姓名或电话号码。请参见第 41 页的“查找通讯录中的姓名”。按通话键以拨打选定号码。

要进入您最近拨出或试拨过的电话号码列表，请在待机状态下按一下通话键。要拨打电话，请滚动至所需号码或姓名，然后按通话键。

#### 单键拨号

将电话号码指定给 2 至 9 中的一个单键拨号键。请参见第 48 页的“单键拨号”。然后，您就可以使用以下任一方式拨打单键拨号号码：

---

1. 请注意，在一些国家或地区的不同区域（例如在中国大陆省份和香港特别行政区）之间拨打电话的方法与拨打国际长途电话相同。

- 按所需单键拨号键，然后按通话键。
- 若已将**单键拨号**设为**开**，则也可以按住所需单键拨号键，直至手机开始拨号。请参见第 52 页的“通话设置”中的**单键拨号**。

## ■ 接听或拒绝接听来电

要接听来电，请按通话键；或如果已将**打开翻盖时接听**设置为**开**，则也可以打开手机翻盖以接听来电，请参见第 52 页的“通话设置”。要结束通话，请按结束键或合上手机翻盖。

要拒绝接听来电，请按结束键，或如果手机翻盖已打开，请合上翻盖。当手机翻盖合上时，要拒绝接听来电，请打开翻盖，然后按结束键。



**提示：**若启动了**本手机占线时转接来电**功能以转接来电，例如将其转接至您的语音信箱，则拒绝接听来电时也会转接该来电。请参见第 52 页的“通话设置”。

若手机连接了配有遥控键的兼容耳机，则也可以按耳机上的遥控键以接听来电和结束通话。

## 呼叫等待

要在当前通话中接听等待的呼叫，请按通话键。第一个通话会被保留。要结束当前通话，请按结束键。

要启动**呼叫等待**功能，请参见第 52 页的“通话设置”。

## ■ 通话中选项

您可以在通话中使用的很多选项都是网络服务。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了所需服务。

通话时，选择操作可使用以下选项：

通话选项为**静音**或**取消静音**、**通讯录**、**功能表**、**锁键盘**、**扬声器**或**手机**。

网络服务选项为**接听**和**拒绝**、**保留**或**恢复通话**、**拨叫另一方**、**加入会议通话**、**挂断**、**全部挂断**及以下选项：

**发送多频音**—发送双音多频音。

**切换通话**—在当前通话和保留的通话之间切换。

**转移通话**—将保留的通话接入当前通话并使自己从这两个通话中断开。

**会议通话**—进行会议通话，它最多允许六个人(包括自己在内)参加电话会议。

**单独通话**—在会议通话中进行单独讨论。



**警告：**因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将手机置于耳旁。

## 4. 输入文字

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

### ■ 选择书写语言

要选择输入文字时需要使用的语言，请选择操作，或可按住#，选择**书写语言**，然后选择所需语言。

### ■ 输入法指示符号

当前所用输入法的指示符号会显示在屏幕的左上角。以下是各种输入法的名称及相应的指示符号。

拼音 

笔画 

大写字母 

小写字母 

数字 

## 输入文字

请注意，并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。请检查屏幕上的指示符号，以查看当前使用的输入法。

## ■ 切换输入法

您可以用以下方法在可用输入法之间切换：

- 反复按#，直至所需输入法的指示符号出现在屏幕的左上角；
- 按住#以打开包括[数字输入模式](#)和其他输入选项在内的选项列表；
- 在编写信息时选择操作，然后从选项列表中选择所需输入法。

## ■ 拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要按一下拼音字母所在的数字键，手机就会提供合理的拼音字母组合。

## 输入汉字

1. 您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母（“ü”在键盘和屏幕上对应于“v”）；
2. 按一下1可输入一声，两下可输入二声，依此类推。如果轻声拼法存在，则按五下1可输入轻声。

选择清除可删除左侧突出显示的拼音字母(或声调)。选择并按住清除可删除全部输入的拼音字母和声调。

3. 按 \* 可显示下一种可能的拼音组合。按滚动键可滚动浏览候选字，然后选择确认可输入所需汉字。
4. 当屏幕上没有输入的拼音字母时，选择清除可删除光标左侧的汉字；选择并按住清除可以快速删除输入的汉字。按滚动键可移动光标。

## 输入词组

您可以一次输入最多包括六个汉字的常用词组。

1. 按相应的数字键以输入词组中第一个汉字的拼音音节或第一个拼音字母。
2. 按 0 以输入分隔符；或者，反复按 1 以输入所需汉字的声调。  
有关如何使用分隔符的更多详情，请参见第 16 页的“使用分隔符”。
3. 输入第二个汉字的拼音音节或第一个拼音字母。
4. 根据需要，重复第 2 步和第 3 步操作以输入词组中全部汉字的拼音音节或第一个拼音字母。
5. 根据需要，反复按 \* 以突出显示所需的拼音组合。
6. 按相应方向滚动键以浏览候选词组列表并突出显示所需词组，然后选择确认。

## 使用分隔符

分隔符可用于分隔组成不同汉字的拼音音节的拼音字母。

在某些情况下，手机能够识别两个拼音音节并自动在音节间插入分隔符(“.”)，因而可能不必手动插入分隔符。例如，要输入词组“彩色”，请依次按2、2、4、7和3。根据上述按键组合，手机会自动在“cai”和“se”这两个音节间插入分隔符，并在候选拼音组合列表中显示“cai.se”作为一个可选项。

在另外一些情况下，您则需要手动输入分隔符以说明开始输入下一个拼音音节。例如，要输入词组“西安”，就需要在“xi”和“an”这两个拼音音节间手动插入分隔符。否则，手机会显示“xian”作为一个候选拼音组合。

 **提示：**当您输入分隔符时，手机会根据您输入的拼音字母和分隔符(如果存在)的可能组合联想到能够组成常用词组的汉字或汉字串。您可以继续输入分隔符，且联想词组列表会作相应变化。例如，要输入“祝你生日快乐”，请按9，然后按五下0，最后按\*以突出显示“z.....”，这时手机便会在候选词组列表中显示“祝你生日快乐”。

## 创建词组

您可以自己创建最多包括六个汉字的词组并将其储存在手机的数据库中。当数据库已满时，新创建的词组会自动替换长期未使用的词组。

1. 当您使用拼音输入法且屏幕上未显示任何拼音字母、声调、候选字列表或联想字列表时，选择[操作> 创建词组](#)。
2. 输入所需词组，然后选择确认。

## ■ 笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于1至5这五个数字键。

按键	1	2	3	4	5
笔画分类	一		丿	丶	乚

笔画分为如下表所示五类：

## 使用笔画输入法

1. 输入笔画：请根据需要输入的汉字的标准笔画顺序按相应的数字键输入笔画。

选择清除可删除光标左侧的笔画。选择并按住清除可删除全部输入的笔画。

-  如果您不确定要输入的笔画或笔画归属的类别，则可以按6代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号（“？”）表示该笔画。

2. 滚动浏览候选字列表以选择所需汉字，然后选择确认。

可输入的笔画数不限。输入的笔画越多，候选字列表就越短。

3. 当屏幕上没有输入的笔画时，选择清除可删除光标左侧的汉字；选择并按住清除可以快速删除输入的汉字。按滚动键可移动光标。

## ■ 汉字联想

手机会联想到能够与输入的上一个中文词组或汉字组成常用词的汉字串(仅适用于拼音输入法)或汉字。从联想字或词组的列表中选择所需汉字或词组。手机会根据您选择的汉字或词组继续联想到下一个汉字串或汉字。如果您不需要联想的汉字或词组，则可选择返回结束联想；或者，您可以直接输入下一个汉字或词组；或按\*以输入符号或标点。

请注意，手机中并未储存全部中文词组。您可以自己创建词组并将其储存在手机中。请参见第16页的“创建词组”。

## ■ 重复输入

如果已完成输入，且手机仍选用拼音或笔画输入法，则可以按住 \* 重复输入光标左侧的汉字。

## ■ 使用传统英文输入法

反复按数字键 1 至 9 直至所需字符出现在屏幕上。

数字键上并未标出所有按该键可以输入的字符。按数字键可以输入的字符依赖于您所选择的 [书写语言](#)，请参见第 13 页的“选择书写语言”。

- 如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现，或可按任一方向滚动键以确认当前字母的输入，然后继续输入下一个字母。
- 按数字键 1 可输入一些最常用的标点和特殊字符。

有关输入法的更多说明，请参见第 22 页的“输入文字的提示”。

## ■ 启动或关闭预想英文输入法

当 [书写语言](#) 设置为“English”时，要输入文字，请按住 #，然后选择 [启动预想字典](#) 或 [关闭预想字典](#) 以启动或关闭预想英文输入法。

## ■ 使用预想英文输入法

使用预想英文输入法，只需按一下对应的数字键即可输入所需英文单词中的每个字母。预想英文输入法以内置字典为基础，且您还可以在字典中增加新单词。

1. 按数字键 2 至 9 可输入单词。每个字母只需按一次键即可输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变。



**示例：**如果已启动了预想英文输入法，现在要输入 Nokia，您只需要依次按 6、6、5、4 和 2。

要在字母输入法下输入数字，请按住所需数字键。

有关输入文字的更多说明，请参见第 22 页的“输入文字的提示”。

2. 写完单词并确认其正确后，可按 0 输入空格或按任一方向滚动键以确认输入该单词。

如果屏幕上显示的单词不是您需要的单词，则可反复按 \*，或按**操作**并选择**其他对应项**以查看其他对应的单词。当所需单词出现在屏幕上时，进行确认。

如果单词后出现“？” ，则表示字典中没有您要输入的单词。要在字典中增加新单词，请选择**拼写**，用传统英文输入法输入所需单词，然后按**储存**。如果字典的存储空间已满，则新单词将替换字典中最早增加的单词。

3. 继续输入下一个单词。

## 输入复合词

输入复合词的前半部分，然后按右方向滚动键确认。输入复合词的后半部分并确认单词。

## ■ 输入文字的提示

在输入文字时也可能使用以下功能：

- 当屏幕上未显示任何输入的字符或符号时，按住所需数字键可输入数字。
- 当屏幕上未显示候选字或联想字列表时，按 0 可插入空格。
- 按滚动键可向左、右、下、上移动光标。
- 选择清除可删除光标左侧的字符。选择并按住清除可快速删除字符。

编写信息时，要一次删除全部输入的字符，请选择[操作 > 清除文字](#)。

- 如果正在使用预想英文输入法，则选择[操作 > 插入单词](#)可以输入单词。使用传统英文输入法输入所需单词，然后选择[储存](#)。该单词同时会增加至字典中。
- 如果正在使用传统英文输入法或中文输入法，则按 \* 可显示特殊字符列表。如果正在使用预想英文输入法，则按住 \* 可显示特殊字符列表。

当手机屏幕上显示特殊字符列表时，按 \* 可显示表情符号列表。或者，也可以在输入文字时选择操作>[插入表情符号](#)以显示表情符号列表。

按任一方向滚动键滚动至所需字符或表情符号，然后选择确定选择该字符或表情符号。

您也可以按 **2、4、6 或 8** 滚动至所需字符，然后按 **5** 选择该字符。

## 5. 浏览功能表

本手机为您提供了一系列的功能，并将它们分配在各个功能表中。

1. 要进入功能表，选择**功能表**。要更改主功能表视图，选择**操作 > 主功能表视图 > 列表或图标**。
2. 滚动浏览功能表并选择所需子功能表，如**设置**。
3. 如果功能表包括子功能表，则可选择所需子功能表，如**通话设置**。
4. 如果选定子功能表还带有更深一级的子功能表，则可继续选择所需子功能表，如**任意键接听**。
5. 选择所需设置。
6. 要返回上一级功能表，选择**返回**。要退出功能表，选择**退出**。

## 6. 信息



仅当您的网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用信息服务。

 **注意：** 当您发送信息时，手机可能会显示**信息已发出**。这表示手机已将信息发送至手机内设置的信息中心号码。但并不表示指定收信人已收到信息。有关信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。

 **重要须知：** 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的手机或 PC 造成危害的因素。

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示信息。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

### ■ 文字信息 (短信息)

使用短信息服务 (Short Message Service, SMS)，您可以发送和接收等同于若干条普通文字信息的连锁信息 (网络服务)，且信息中可以包含图片。

您必须先在手机中储存信息中心号码，然后才能够发送文字信息、图片信息或电子邮件。请参见第 36 页的“信息设置”。

请向您的服务供应商咨询是否提供了短信息电邮服务以及如何申请开通该服务。

您的手机支持发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务供应商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，以及使用部分语言选项(如中文)输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

在屏幕的顶部，您可以看到信息长度指示符号，该指示符号显示了信息中可以输入的字符数。例如，10/2 表示该信息将作为两条普通文字信息发送，且您还可以输入 10 个字符。

## 编写和发送文字信息

1. 选择功能表 > [信息](#) > [新建信息](#) > [文字信息](#)。
2. 输入信息内容。请参见第 13 页的“[输入文字](#)”。要在信息中插入文字范本或图片，请参见第 27 页的“[范本](#)”。每条图片信息都相当于若干条文字信息。因此，发送一条图片信息或连锁信息的费用可能高于发送一条文字信息的费用。
3. 要发送信息，选择[发送](#) > [最近常用联系人](#)、[至电话号码](#)、[发送至多人](#)或[至电子邮件地址](#)。要使用预设信息发送模式发送信息，选择[经发送模式](#)。有关信息发送模式的信息，请参见第 36 页的“[文字信息和短信息电邮](#)”。选择或输入电话号码或电子邮件地址，或选择所需信息发送模式。



**注意：**仅当您的网络运营商或服务供应商支持时才可以使用图片信息功能。只有具备图片信息功能的兼容设备才能接收和显示图片信息。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

## 阅读和回复文字信息

当您收到文字信息或短信息电邮时，屏幕上会显示 。如果指示符号 闪烁，则表示信息存储空间已满。此时，请删除一些储存在 **收件箱** 文件夹中的原有信息，然后才能接收新信息。

1. 要查看新信息，选择 **显示**。要在以后查看信息，选择 **退出**。

以后要阅读信息时，选择 **功能表 > 信息 > 收件箱**。如果收到的信息不止一条，请选择想要阅读的信息。 表示尚未阅读的信息。

2. 在阅读信息时，选择 **操作**，然后可以删除或转发信息；编辑文字信息或短信息电邮；重新命名正在阅读的信息或将其转存至其他文件夹；查看或提取信息详情。您还可以将信息的起始文字复制到手机日历中，作为一条当日备忘录。在阅读图片信息时，要将图片储存在 **范本** 文件夹中，请选择 **操作 > 储存图片**。
3. 要回复信息，选择 **回复 > 文字信息、彩信或即显信息**。输入回复内容。回复电子邮件时，请首先确认或编辑邮件的地址和标题。
4. 要将信息发送至显示的号码，选择 **发送 > 确认**。

## 范本

手机带有文字范本()和图片范本()，且您可将其插入文字信息、图片信息或短信息电邮。

要进入范本列表，选择 **功能表 > 信息 > 已存信息 > 文字信息 > 范本**。

## ■ 彩信

彩信可以包含文字、图像、日历备忘或电子名片。如果彩信过大，则手机可能无法接收该彩信。有些网络可能支持包含互联网地址的文字信息。在这种情况下，您可以通过该地址查看彩信。



**注意：**只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

如果您正在通话，玩游戏，运行另一个 Java 应用软件，或浏览网络，则不能接收彩信。由于很多因素都可能导致彩信传送失败，所以在进行关键性通信时，请不要完全依赖彩信。

### 编写和发送彩信

要设置收发彩信的必要设置，请参见第 37 页的“彩信”。请向您的服务供应商咨询是否提供了彩信服务以及如何申请开通该服务。

1. 选择**功能表 > 信息 > 新建信息 > 彩信**。
2. 输入彩信内容。请参见第 13 页的“输入文字”。

要插入文件，选择**操作 > 插入**，然后选择以下选项：

**图像** — 插入**多媒体资料**中的文件。

**声音片段** — 插入**多媒体资料**中的声音文件。

**名片或日历备忘** — 在彩信中插入电子名片或日历备忘。

**幻灯片**—在彩信中插入幻灯片。您的手机支持包含多个页面(幻灯片)的彩信。每张幻灯片都可以包含文字、一幅图像、一条日历备忘和一张电子名片。若彩信中包含多张幻灯片，则选择操作>**上一张幻灯片**、**下一张幻灯片**或**幻灯片列表**可打开所需幻灯片。要设置每张幻灯片的显示时间，选择操作>**幻灯片计时**。要将文字部分移至彩信的顶部或底部，选择操作>**文字显示于顶部**或**文字显示于底部**。

您也许还能够使用以下选项：**删除**(删除彩信中的图像或幻灯片)、**清除文字**、**预览**或**储存信息**。选择**更多选项**也许能够使用以下选项：**插入姓名**、**插入号码**、**信息详情**和**编辑标题**。

3. 要发送彩信，选择**发送**>**最近常用联系人**、**至电话号码**、**至电子邮件地址**或**发送至多人**。
4. 从列表中选择联系人，或输入收信人的电话号码或电子邮件地址，再或在**通讯录**中查找电话号码或电子邮件地址。选择**确认**。彩信会被移入**发件箱**文件夹以供发送。

发送彩信时，手机会显示动画指示符号 ，且您可以同时使用手机的其他功能。如果发送失败，手机会尝试数次重新发送彩信。如果仍然无法发出彩信，则彩信会保留在**发件箱**文件夹内，且您可以尝试重新发送彩信。

若选择**储存已发信息**>**是**，则发出的彩信会储存在**已发信息**文件夹中。请参见第 37 页的“彩信”。彩信已发出并不表示指定收信人已收到彩信。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、铃声及其他多媒体内容。

## 阅读和回复彩信

彩信服务的默认设置通常为启动。



**重要须知:** 打开信息时请务必小心。彩信中的对象可能包含恶意软件或其他可能对您的手机或 PC 造成危害的因素。

当手机接收彩信时，屏幕上会显示动画指示符号 。收到彩信后，手机会显示  和 [收到彩信](#)。

1. 要查看彩信，选择**显示**。要在以后查看彩信，选择**退出**。

以后要阅读彩信时，选择**功能表 > 信息 > 收件箱**。在信息列表中， 表示尚未阅读的信息。选择需要查看的信息。

2. 中选择键的功能会因当前显示的彩信附件而异。

若收到的彩信中包含演示文稿，则选择**播放**可查看彩信的全部内容。

要放大图像，选择**放大**。要查看电子名片或日历备忘，或要打开主题元素对象，选择**打开**。

3. 要回复彩信，选择**操作 > 回复 > 文字信息、彩信或即显信息**。输入回复内容，然后选择**发送**。您只可将回复信息发给原始信息的发信人。

选择**操作**可查看可用选项。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制，则手机可能缩小图像以通过彩信发送。

## ■ 存储空间已满

当您收到新的文字信息且信息存储空间已满时，会在屏幕上闪烁且会显示[文字信息存储已满，请删除信息](#)。选择取消，然后从文件夹中删除部分信息。要放弃等待的信息，请选择[退出 > 确认](#)。

当您有新的彩信等待接收，且信息存储空间已满时，会在屏幕上闪烁且会显示[彩信存储已存满，查看等待的彩信](#)。要查看等待的彩信，选择[显示](#)。您必须先删除一些原有信息以释放存储空间，然后才能储存等待的彩信。要储存彩信，请选择[操作 > 储存信息](#)。

要放弃等待的彩信，请选择[退出 > 确认](#)。选择取消可查看彩信。

## ■ 文件夹

手机会将收到的文字信息和彩信储存在[收件箱](#)文件夹中。

尚未发出的彩信会被转存至[发件箱](#)文件夹。

若选择了[信息设置 > 文字信息 > 储存已发信息 > 是](#)，以及[信息设置 > 彩信 > 储存已发信息 > 是](#)，则发出的信息会储存在[已发信息](#)文件夹中。

要将正在编写且需要在以后发送的文字信息储存在[已存信息](#)文件夹中，请选择[操作 > 储存信息 > 已存文字信息](#)。对于彩信，请选择[操作 > 储存信息](#)。表示尚未发出的信息。

要整理文字信息，您可以将部分信息转存至[个人文件夹](#)，或增加新文件夹以储存信息。选择[信息 > 已存信息 > 文字信息 > 个人文件夹](#)。

要增加文件夹，请选择[操作 > 增加文件夹](#)。若尚未储存任何文件夹，请选择[增加](#)。

要删除或重新命名文件夹，请滚动至所需文件夹，然后选择[操作 > 删除文件夹或重新命名文件夹](#)。

## ■ 即显信息

即显信息是指一经接收就立即显示的文字信息。

### 编写即显信息

选择[功能表 > 信息 > 新建信息 > 即显信息](#)。编写您的信息。一条即显信息最多可包括 70 个字符。要在信息中插入闪烁字符，请从选项列表中选择[插入闪烁字符](#)以设置标记。这样，在该标记和下一个标记之间的文字就会闪烁。

### 接收即显信息

手机不会自动储存收到的即显信息。要查看信息，选择[阅读](#)。选择[操作 > 提取详情](#)可从当前信息中提取电话号码、电子邮件地址、用户识别码和网站的网址。要储存信息，请选择[储存](#)，然后选择用于储存信息的文件夹。

## ■ 电子邮件应用软件

使用电子邮件应用软件(网络服务)，当您不在办公室或家里时，也可以使用手机接入您的兼容电子邮件帐号。此电子邮件应用软件不同于短信息和彩信电邮功能。

本手机支持 POP3 和 IMAP4 电子邮件服务器。在使用手机发送和下载电子邮件之前，您可能需要执行以下操作：

- 申请一个新的电子邮件帐号或使用现有帐号。请向您的电子邮件服务供应商咨询是否提供了电子邮件帐号。
- 请向您的电子邮件服务供应商咨询收发电子邮件的必要设置。您可能通过配置信息接收电子邮件配置设置。请参见第 xiii 页的“配置设置服务”。您也可以手动输入设置。请参见第 56 页的“配置设置”。

要启动电子邮件设置，请选择**功能表>信息>信息设置>电子邮件信息**。请参见第 38 页的“电子邮件”。

## 编写和发送电子邮件

1. 选择**功能表>信息>电子邮件>新建电子邮件**。

2. 输入收信人的电子邮件地址，以及邮件的标题和正文。

要在电子邮件中附加文件，选择**操作>附加**，然后选择**多媒体资料**中的文件。

3. 选择**发送>立即发送**。

## 下载电子邮件

1. 要进入电子邮件应用软件，选择**功能表 > 信息 > 电子邮件**。
2. 要下载已发送至您的电子邮件帐号的电子邮件，选择**提取**。  
要下载新电子邮件并发送储存在**发件箱**文件夹中的电子邮件，选择**操作 > 提取并发送**。  
要先下载已发送至您的电子邮件帐号的新邮件的标题，选择**操作 > 检查新电子邮件**。然后，若要下载选定邮件，请标记所需邮件，然后选择**操作 > 提取**。
3. 选择**收件箱**中的新邮件。要在以后查看邮件，选择**返回**。  
 表示未读邮件。

## 阅读和回复电子邮件



**重要须知：**打开电子邮件时请务必小心。电子邮件可能包含恶意软件或其他可能对您的手机或 PC 造成危害的因素。

选择**功能表 > 信息 > 电子邮件 > 收件箱**，然后选择所需邮件。阅读邮件时，选择**操作**可查看一些可用选项。

要回复电子邮件，选择**回复 > 空白屏幕或原文字**。要回复至多人，请选择**操作 > 全部回复**。请首先确认或编辑电子邮件的地址和标题，然后再编写回复内容。要发送电子邮件，选择**发送 > 立即发送**。

## 收件箱和其他文件夹

手机会将从您的电子邮件帐号下载的电子邮件储存在[收件箱](#)文件夹中。[其他文件夹](#)包括以下文件夹：[草稿](#)用于储存尚未完成的电子邮件；[存档文件夹](#)用于整理和储存电子邮件；[发件箱](#)用于储存尚未发出的电子邮件；[已发信息](#)用于储存已发出的电子邮件。

要管理各个文件夹及其电子邮件内容，请选择[操作 > 管理文件夹](#)。

## 删除电子邮件

选择[功能表 > 信息 > 电子邮件 > 操作 > 管理文件夹](#)，然后选择所需文件夹。标记需要删除的邮件。要删除标记的邮件，请选择[操作 > 删除](#)。

从手机中删除电子邮件并不会同时从电子邮件服务器中删除该邮件。要设置手机以同时从电子邮件服务器中删除选定邮件，请选择[功能表 > 信息 > 电子邮件 > 操作 > 其他设置 > 保留副本 > 删除提取的信息](#)。

## ■ 语音信息

语音信箱是一项网络服务，且您可能需要先申请开通该服务。有关详情，请向您的服务供应商咨询。

要呼叫您的语音信箱，请选择[功能表 > 信息 > 语音信息 > 接听语音信息](#)。要输入、搜索或编辑您的语音信箱号码，请选择[语音信箱号码](#)。

## 信息

如果网络支持，则  表示有新的语音信息。选择接听可呼叫您的语音信箱并接听语音信息。

## ■ 广播信息

选择功能表 > 信息 > 广播信息。使用广播信息网络服务，您可以接收由服务供应商发出的各栏目信息。请向您的服务供应商咨询是否提供了此项服务，以及栏目和相关栏目号码的信息。

## ■ 网络命令编辑器

选择功能表 > 信息 > 网络命令编辑器。输入并向您的服务供应商发送服务请求(亦称 USSD 命令)，如请求启动网络服务的命令。

## ■ 删除信息

要删除一个文件夹中的全部信息，请选择功能表 > 信息 > 删除信息，然后选择包含需要删除的信息的文件夹。选择确认。如果文件夹中包含尚未阅读的信息，则手机会询问您是否也要删除该信息。再次选择确认。

## ■ 信息设置

### 文字信息和短信息电邮

信息设置会影响信息的发送、接收和查看。

选择功能表>[信息](#)>[信息设置](#)>[文字信息](#)，然后可以选择以下选项：

**发送模式**—如果您的SIM卡支持多种信息发送模式，请选择需要更改的模式。您也许可以使用以下选项：[信息中心号码](#)(由您的服务供应商提供)、[信息发送格式](#)、[信息有效期](#)、[预设收信号码](#)(文字信息)或[电子邮件服务器](#)(电子邮件)、[信息报告](#)、[使用分组数据](#)、[同一中心回复](#)(网络服务)和[重新命名发送模式](#)。

**储存已发信息>是**—设置手机以将发出的文字信息储存在[已发信息](#)文件夹中。

**自动重新发送>开**—如果发送失败，手机会自动尝试重新发送文字信息。

## 彩信

彩信设置会影响彩信的发送、接收和查看。

选择功能表>[信息](#)>[信息设置](#)>[彩信](#)，然后可以选择以下选项：

**储存已发信息>是**—设置手机以将发出的彩信储存在[已发信息](#)文件夹中。

**信息报告**—请求网络为您发送信息发送情况报告(网络服务)。

**缩小图像**—定义插入彩信中的图像的大小。

**预设幻灯片计时**—定义彩信中各张幻灯片的默认显示时间。

**允许彩信接收>是或否**—接收或拒绝彩信。若选择[在注册网络中](#)，则当您不在注册网络的服务区内时，手机将不接收彩信。

## 信 息

**收到的彩信 > 提取、手动提取或拒绝** — 允许自动接收彩信，在看到提示后手动接收彩信，或拒绝接收彩信。

**配置设置 > 配置** — 仅会显示支持彩信的配置。选择服务供应商、**预设**，或彩信的**个人配置**。选择**帐号**，然后选择当前选用的配置设置中包含的彩信服务帐号。

**允许接收广告** — 接收或拒绝广告信息。当您将**允许彩信接收**设为**否**时，此设置不显示。

## 电子邮件

电子邮件设置会影响电子邮件的发送、接收和查看。

您可能通过配置信息接收电子邮件应用软件的配置设置。请参见第 xiii 页的“配置设置服务”。您也可以手动输入设置。请参见第 56 页的“配置设置”。

要启动电子邮件应用软件的设置，请选择**功能表 > 信息 > 信息设置 > 电子邮件信息**，然后选择以下选项：

**配置** — 选择需要启动的设置组。

**帐号** — 选择服务供应商提供的帐号。

**我的名称** — 输入您的姓名或昵称。

**电子邮件地址** — 输入您的电子邮件地址。

**包括签名** — 您可以定义在编写电子邮件时自动增加至结尾处的签名。

**回复地址** — 输入接收回复邮件的电子邮件地址。

**SMTP 用户名** — 输入您想在发出电子邮件时使用的用户名。

**SMTP 密码** — 输入您想在发出电子邮件时使用的密码。

**显示终端窗口** — 选择**确认**可在连接内联网时手动执行用户鉴权。

**接收邮件服务器类型** — 根据使用的电子邮件系统的类型，选择**POP3** 或 **IMAP4**。如果两种服务器类型都支持，请选择 **IMAP4**。

**接收邮件设置** — 选择 POP3 或 IMAP4 服务器的可用选项。

## 其他设置

要选择其他信息设置，请选择**功能表 > 信息 > 信息设置 > 其他设置**。要更改阅读和编写信息时的字体大小，请选择**字体大小**。要以图形表情符号替换基于字符的表情符号，请选择**图形表情符号 > 是**。

## ■ 信息计数器

选择**功能表 > 信息 > 信息计数器**可查看有关您的近期通信的大致信息。

## 7. 通话记录



本手机可以记录能够识别的未接来电、已接来电和已拨电话的电话号码；信息收信人；通话的大致时间。

仅当网络支持相关功能，手机处于开机状态且位于网络服务区时，手机才能记录上述信息。

### ■ 最近通话记录

在[未接来电](#)、[已接来电](#)、[已拨电话](#)或[信息收信人](#)功能表中选择操作，您就可以查看通话的大致时间；编辑、查看或拨打记录的电话号码；将号码增加至通讯录；从通话记录中删除选定号码。您也可以向记录的电话号码发送文字信息。要删除最近通话记录，请选择[删除最近通话记录](#)。

### ■ 计数器和计时器

 **注意：**服务供应商单据中的实际通话和服务信息可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

升级服务或软件可能会使一些计时器(包括总计时器)重设为零。

选择[功能表](#) > [通话记录](#) > [通话计时](#)、[分组数据计数器](#)或[分组数据连接计时器](#)可查看关于近期通信的大致信息。



## 8. 通讯录

您可以将姓名和电话号码(通讯录)储存在手机存储器和SIM卡存储器中。

手机存储器中可储存带有多个号码和文字项的姓名。您还可以为一定数量的姓名增加图像。

储存在SIM卡存储器内的姓名和号码以 表示。

### ■ 查找通讯录中的姓名

#### 使用查找命令查找

1. 在待机状态下，选择功能表>通讯录>姓名>操作>查找；或者，如果适用，您也可以在待机状态下选择名片>操作>查找。
2. 输入需要查找的中文姓名的起始汉字，或英文姓名的起始字母，然后选择查找。

#### 使用搜索栏查找

1. 在待机状态下，按下方向滚动键可突出显示通讯录中的第一个姓名或(号码)；或可在适用情况下选择名片>操作>快速查找。

2. 输入需要查找的第一个输入字符，如中文姓名的第一个汉字的第一个拼音字母或笔画。这时会弹出一个搜索栏，显示输入的字符。根据需要，您可以在搜索栏中输入更多字符。与输入的字符相对应的姓名会显示在手机屏幕上。

请注意，姓名的显示顺序可能与其在姓名中的排列顺序不同。

当使用查找命令查找姓名，或当屏幕上显示搜索栏时，按#可切换输入文字时选用的输入法。

## ■ 储存姓名和电话号码

新增的姓名和号码会储存在当前选用的存储器中。选择功能表>通讯录>姓名>操作>增加新姓名。依次输入姓名和电话号码。

## ■ 储存号码、文字项或一幅图像

在手机的通讯录存储器中，您可以为每个姓名储存不同类型的电话号码和简短的文字项。

每个姓名下储存的第一个号码会自动设置为首选号码，并在号码类型指示符号上加方框表示，例如 。这样，当您选择姓名(如拨打电话时)，如未选择其他号码，则将使用首选号码。

1. 确保当前选用的存储器为手机或手机和SIM卡。
2. 滚动至需要增加新号码或文字项的姓名，然后选择详情>操作>增加详情。
3. 要增加号码，选择号码和所需号码类型。

要增加其他详情，请选择文字类型，或选择**多媒体资料**中的图像。

若已连接至状态信息服务，则选择**用户识别码 > 查找**可从服务供应商的服务器中搜索识别码。请参见第 44 页的“我的状态”。如果只找到一个识别码，该识别码会自动储存。如果找到多个识别码，则可选择**操作 > 储存**以储存所需识别码。要输入识别码，选择**手动输入识别码**。

要更改号码类型，请滚动至所需号码，然后选择**操作 > 更改类型**。要将选定号码设为首选号码，选择**操作 > 定为首选号码**。

4. 输入号码或文字项，然后选择**确认**可将其储存在手机中。
5. 要返回待机状态，选择**返回 > 退出**。

## ■ 复制通讯录

搜索需要复制的姓名或号码，然后选择**操作 > 复制**。您可以从手机的通讯录存储器向 SIM 卡存储器复制姓名和电话号码，或可反向复制。SIM 卡存储器中可储存带有一个电话号码的姓名。

## ■ 编辑姓名详情

1. 搜索需要编辑详情的姓名，选择**详情**，然后滚动至所需姓名、号码、文字项或图像。
2. 要编辑姓名、号码或文字项，或要更改图像，请选择**操作 > 修改姓名、修改号码、修改文字项或更改图像**。

您不能编辑**即时信息联系人**或**已申请的姓名**列表中的识别码。

## ■ 删除姓名或姓名详情

要从手机存储器或 SIM 卡存储器中删除全部姓名及其附带的详情，请选择**功能表 > 通讯录 > 删除全部姓名 > 从手机存储中或从 SIM 卡中**。输入保密码进行确认。

要删除联系人，请查找所需联系人，然后选择**操作 > 删除联系人**。

要删除姓名附带的号码、文字项或图像，请查找所需姓名，然后选择**详情**。滚动至所需详情，然后选择**操作 > 删除 > 删除号码、删除文字项或删除图像**。从通讯录中删除图像并不会同时从**多媒体资料**中删除该图像。

## ■ 电子名片

您可以在手机和支持 vCard 标准的兼容设备间发送和接收电子名片形式的联系信息。

要发送电子名片，请查找包括需要发送的信息的姓名，然后选择**详情 > 操作 > 发送名片 > 经彩信发送或以信息发送**。

当您收到电子名片时，选择**显示 > 储存**可将电子名片储存在手机存储器中。如果不想储存电子名片，请选择**退出 > 确认**。

## ■ 我的状态

使用状态信息服务(网络服务)，您可以与其他使用兼容设备并接入此项服务的用户共享您的状态信息。状态信息包括您的连接状态、显示信息和个人显示图案。其他已接入此项服务并请求获取您的状态信息的用户将能够看到这些信息。获取的信息将显示在

查看者手机的[通讯录](#)中的[已申请的姓名](#)功能表内。您可以对希望与他人共享的信息进行个性化设置，并可以控制能够查看您的状态信息的用户。

要使用状态信息，您必须先申请开通该服务。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了状态信息服务、收费标准以及如何申请开通该服务，同时查询您的唯一识别码、密码和服务设置。请参见第 56 页的“[配置设置](#)”。

连接至状态信息服务后，您可以正常使用手机的其他功能，且状态信息服务会在后台继续运行。如果与服务断开连接，则在指定时间内，查看者仍然能够看到您的状态信息，具体时间视服务供应商而定。

选择[功能表](#)>[通讯录](#)>[我的状态](#)，然后可以选择以下选项：

[连接“我的状态”服务](#)或[断开与服务器的连接](#)—连接状态信息服务或断开连接。

[查看我的状态信息](#)—查看[私人状态信息](#)和[公共状态信息](#)中的状态。

[编辑我的状态信息](#)—更改您的状态信息。选择[我的连接状态](#)、[我的显示信息](#)、[我的显示图案](#)或[显示给](#)。

[我的查看者](#)>[当前查看者](#)、[私人列表](#)或[禁止的列表](#)。

[设置](#)>[在待机屏幕上显示当前状态](#)、[与情景模式同步](#)、[连接类型](#)或[状态信息设置](#)。

## ■ 已申请的姓名

您可以为需要了解其状态信息的联系人创建列表。当您的联系人允许且网络支持时，您可以查看其状态信息。要查看已申请的姓名，请滚动浏览通讯录或使用[已申请的姓名功能表](#)。

确保当前选用的存储器为[手机或手机和SIM卡](#)。

要连接状态信息服务，请选择[功能表 > 通讯录 > 我的状态 > 连接“我的状态”服务](#)。

### 在已申请的姓名列表中增加姓名

1. 选择[功能表 > 通讯录 > 已申请的姓名](#)。
2. 如果列表中没有姓名，选择[增加](#)。若已有姓名，则可选择[操作 > 新申请](#)以增加姓名。这时会显示您的通讯录列表。
3. 从列表中选择所需联系人姓名。如果该姓名已储存有用户识别码，则该姓名会被增加至已申请的姓名列表中。

### 查看已申请的姓名

要查看状态信息，请参见第 41 页的“[查找通讯录中的姓名](#)”。

1. 选择[功能表 > 通讯录 > 已申请的姓名](#)。

手机会显示已申请的姓名列表中第一名联系人的状态信息。该联系人希望提供给其他人的信息可能包括文字和以下部分图标：

、 或 表示联系人处于在线、忙碌或离线状态。

表示没有联系人的状态信息。

2. 选择详情可查看选定联系人的详情；或可选择操作>[新申请](#)、[发送信息](#)、[发送名片](#)或取消申请。

## 取消申请姓名

要使用[通讯录](#)列表取消申请姓名，请选择所需姓名，然后选择详情>用户识别码>操作>[取消申请](#)>确认。

要使用[已申请的姓名](#)功能表取消申请姓名，请参见第 46 页的“查看已申请的姓名”。

## ■ 设置

选择功能表>[通讯录](#)>[设置](#)，然后可以选择以下选项：

**存储器选择**—选择通讯录使用的存储器，即 SIM 卡或手机存储器。

**通讯录显示格式**—选择通讯录中姓名和号码的显示格式。

**存储状态**—查看存储状态，如大致可用存储空间和已用存储空间。



**注意：**本手机和姓名显示相关的功能是基于对通讯录储存的电话号码最相近的匹配，但不支持小于七位的匹配。

## ■ 通话组

选择功能表>[通讯录](#)>[通话组](#)可将存储器中储存的姓名和电话号码分别归入带有不同铃声和分组图案的号码分组中。

## ■ 单键拨号

要将电话号码指定给单键拨号键，请选择**功能表 > 通讯录 > 单键拨号**，然后滚动至所需单键拨号键的号码。

选择**设定**，或如果已将某一号码指定给该键，请选择**操作 > 更改**。选择**查找**和所需姓名，然后选择需要指定的电话号码。如果**单键拨号**功能已关闭，则手机会询问您是否需要启动该功能。另请参见第 52 页的“通话设置”中的**单键拨号**。

要使用单键拨号键拨打电话，请参见第 10 页的“单键拨号”。

## ■ 特服号码、服务号码和本机号码

选择**功能表 > 通讯录**，然后可以选择以下功能：

**特服号码** — 若服务供应商已将其特服号码储存在您的 SIM 卡中，则选择此选项可拨打该号码(网络服务)。

**服务号码** — 若服务供应商已将其服务号码储存在您的 SIM 卡中，则选择此选项可拨打该号码(网络服务)。

**本机号码** — 查看已经储存在 SIM 卡中的本机号码(需 SIM 卡支持)。仅当您的 SIM 卡支持此功能，且在 SIM 卡的“本机号码”中确实存有号码时才会显示。



## 9. 设置

### ■ 情景模式

您的手机提供了多种设置组，即情景模式，以便您根据不同事件和环境来自定义手机的铃声。

选择功能表>**设置**>**情景模式**。滚动至所需情景模式并将其选中。

要启动选定情景模式，请选择**启动**。

要将情景模式设置为在一段特定时间(最长为24小时)内选用的情景模式，请选择**定时**并设定截止时间。为该情景模式设置的时间一到，您在定时前选用的情景模式就将恢复为现用情景模式。

要对情景模式进行个性化选择，请选择**个性化选择**。选择需要更改的设置并进行相应更改。要更改您的状态信息，请选择**我的状态**>**我的连接状态**或**我的显示信息**。若将**与情景模式同步**设为**开**，则可以使用**我的状态**功能表。请参见第44页的“**我的状态**”。

### ■ 主题元素

主题元素包括许多可对手机进行个性化设置的内容，如壁纸、屏幕保护图案、颜色模式和铃声(您的手机支持MP3格式铃声)。

选择功能表>**设置**>**主题元素**，然后可以选择以下选项：

**选择主题元素** — 设置手机选用的主题元素。这时会打开**多媒体资料**中的文件夹列表。打开**主题元素**文件夹，然后选择所需主题元素。

**主题元素下载** — 打开链接列表以下载更多主题元素。请参见第73页的“**下载文件**”。

## ■ 提示音设置

您可以更改当前选用情景模式的设置。

选择**功能表** > **设置** > **提示音设置**。选择并更改**响铃方式**、**铃声**、**铃声音量**、**振动提示**、**信息提示声**、**即时信息提示声**、**按键音**和**警告音**。您可以在**情景模式**功能表中找到相同的设置。请参见第49页的“**情景模式**”。

要设置手机，使其仅在接到属于选定号码分组的电话号码的来电时才响铃，请选择**优先号码组**。滚动至所需号码分组或**所有来电**，然后选择**标记**。

## ■ 灯光设置

要启动闪烁型指示灯以在手机翻盖合上时提示您手机状态的变化，请选择**功能表** > **设置** > **灯光设置** > **灯光效果** > **开**。

## ■ 个人快捷操作

使用个人快捷操作，您可以快速进入一些常用的手机功能。要管理个人快捷操作，请选择**功能表** > **设置** > **个人快捷操作**，然后选择以下选项：

**右选择键**—从列表中选择右选择键的功能。另请参见第6页的“待机状态”。根据您的服务供应商，此功能表可能不显示。

**导航键**—为滚动键选择快捷功能。滚动至所需滚动键，选择更改并从列表中选择所需功能。要取消滚动键的快捷功能，请选择**(空白)**。要重新设定滚动键的功能，请选择**设定**。根据您的服务供应商，此功能表可能不显示。

## ■ 显示设置

选择功能表>**设置**>**显示设置**，然后可以选择以下选项：

**壁纸**—为屏幕增加在待机状态下显示的背景图像。要启动、关闭或选择壁纸，请分别选择**开**、**关**或**选择壁纸**。依次选择**选择幻灯片组**和**多媒体资料**中的特定文件夹可使用该文件夹内的图像作为幻灯片组。要下载更多壁纸图像，请选择**图案下载**。

**屏幕保护图案**>**开**—启动屏幕的屏幕保护图案。要设置屏幕保护图案启动前的等待时间，请选择**启动时间**。要选择屏幕保护图案，请选择**屏幕保护图案**>**图像**，然后从**多媒体资料**中选择所需图像或图案。要下载更多屏幕保护图案，请选择**图案下载**。

**节电保护**>**开**—节省一些电池电量。如果在指定时间内未使用任何手机功能，则会显示数字时钟。

**颜色模式**—更改一些屏幕显示内容的颜色，如功能表背景颜色，以及信号强度和电池电量指示条的颜色。

## 设置

**待机状态时的字体颜色**—选择在待机状态下屏幕显示文字的颜色。

**网络标志**—设置手机以显示或不显示网络标志。如果您尚未储存任何网络标志，则此功能表将显示为灰色。请向您的网络运营商或服务供应商咨询能否使用网络标志及更多信息。

## ■ 时间和日期设置

选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置**，然后可以选择以下选项：

**时钟**—设置手机以在待机状态下显示时钟，或可调整时间，选择时区和时间格式。

**日期**—设置手机以在待机状态下显示日期，或可设置日期，选择日期格式和日期分隔符。

**自动更新时间(网络服务)**—设置手机以根据当前时区自动更新时间和日期。

## ■ 通话设置

选择**功能表** > **设置** > **通话设置**，然后可以选择以下选项：

**呼叫转接(网络服务)**—转接呼叫。若启动了某些呼叫限制功能，则可能无法转接呼叫。请参见第 57 页的“保密设置”中的**呼叫限制**。

**任意键接听** > **开** — 通过快速按任意键来接听来电，但结束键、左选择键和右选择键除外。

**打开翻盖时接听** > **开** — 打开手机翻盖即直接接听来电。

**自动重拨** > **开** — 设置手机，使其在一次试拨不成功后最多追加十次试拨，以尝试接通某一电话号码。

**单键拨号** > **开** — 启动单键拨号功能。要设置单键拨号功能，请参见第 48 页的“单键拨号”。要拨打电话，请按住相应的数字键。

**呼叫等待** > **启动** — 当您在通话中接到新的来电时，网络会通知您(网络服务)。请参见第 11 页的“呼叫等待”。

**通话报告** > **开** — 在每次通话后短暂显示通话的大致时间和费用(网络服务)。

**发送本手机号** (网络服务) > **网络预设、是或否**。

**用户拨出号码** (网络服务) — 若您的 SIM 卡支持，则可以选择号码 1 或号码 2 来拨打电话。

## ■ 手机设置

选择**功能表** > **设置** > **手机设置**，然后可以选择以下选项：

**手机语言** — 设置显示语言。

**存储状态** — 查看手机存储器的存储状态，如大致可用存储空间和大致已用存储空间。

**保密键盘锁** — 设置手机以使其在解锁键盘时请求输入保密码。

输入保密码进行确认，然后选择**开**。

当键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

**小区信息显示 > 开** — 当您在支持小区信息的网络小区中使用手机时，接收网络运营商提供的信息(网络服务)。

**问候语** — 输入一条在开机时短暂显示的问候语。

**运营商选择 > 自动** — 使手机根据您所在区域内的蜂窝网络状况自动选择一个可用网络。选择**手动**，则您可以选择一个与您的注册网络运营商签有漫游协议的网络。

**SIM 更新提示** — 请参见第 79 页的“SIM 卡服务”。

**帮助信息显示** — 选择手机是否显示帮助信息。

**开机铃声** — 选择手机是否在每次开机时播放开机铃声。

## ■ 数据连通

GPRS (General Packet Radio Service, 通用分组无线业务) 是一项网络服务，它支持在基于 IP (Internet Protocol, 网际协议) 的网络中使用手机发送和接收数据。就此而言，GPRS 是一种数据传输方式，它支持用户以无线方式接入互联网等数据网络。

以 GPRS 为数据传输方式的应用包括彩信、网络浏览和 Java 应用软件下载。

在使用 GPRS 技术前，请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了 GPRS 服务并申请开通该服务。请为每个以 GPRS 为数据传输方式的应用储存必要的 GPRS 设置。请向您的网络运营商或服务供应商咨询有关收费标准的信息。

选择功能表 > **设置** > **数据连通** > **分组数据** > **分组数据连接**以建立 GPRS 连接。

要设置手机，使其在开机时自动在 GPRS 网络中进行注册，请选择**总是在线**。

要设置手机，使其在应用软件需要时在 GPRS 网络中注册并建立连接，然后在您结束应用软件时断开连接，请选择**当需要时**。

## ■ 附件设置

此功能表仅当手机正连接或曾经连接过兼容的手机配件时才会显示。

选择功能表 > **设置** > **附件设置**。如果某一配件正连接或曾连接至手机，您就可以选择与该配件相对应的功能表。根据连接的配件，您可以选择以下选项：

**预设模式** — 选择当手机连接某一指定配件时自动启动的情景模式。

**自动接听** — 使手机在 5 秒钟后自动接听来电。如果将**响铃方式**设置为**蜂鸣**或**关**，则自动接听功能会关闭。

**文字电话** > **使用文字电话** > **是** — 以文字电话设置取代耳机或移动感应器设置。

## ■ 配置设置

您可以使用特定服务正常操作所需要的设置来配置手机。这些服务包括网络浏览、彩信、状态信息和电子邮件应用软件。您可以从 SIM 卡获取这些设置，通过配置信息从服务供应商处接收设置，再或手动输入您的个人设置。

要储存通过配置信息从服务供应商处接收的配置设置，请参见第 xiii 页的“配置设置服务”。

选择功能表 > **设置** > **配置设置**，然后可以选择以下选项：

**预设配置设置** — 查看手机中储存的服务供应商。滚动至所需服务供应商，然后选择**详情**可查看该服务供应商提供的配置设置支持的应用软件。要将服务供应商提供的配置设置设为预先设置，请选择**操作** > **设为预先设置**。要删除配置设置，请选择**删除**。

**在全部应用软件中启动预先设置** — 为支持的应用软件启动预先配置设置。

**首选接入点** — 查看储存的接入点。滚动至所需接入点，然后选择**操作** > **详情**可查看服务供应商的名称、数据传输方式，以及分组数据接入点。

**连接服务提供商支持** — 从服务供应商的网站下载配置设置。

**个人配置设置** — 为使用不同的服务手动增加新的个人帐号，以及启动或删除帐号。若尚未增加任何个人帐号，则选择**新增**可增加新帐号；若已有帐号，请选择**操作** > **新增**。选择服务类型，然后选择并输入每个必要的参数。参数会根据选定服务类型的不同而不同。要删除或启动个人帐号，请滚动至所需帐号，然后选择**操作** > **删除**或**启动**。

## ■ 保密设置

即使启动了限制通话的保密功能(如呼叫限制、封闭用户组和固定拨号)，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

选择功能表>[设置](#)>[保密设置](#)，然后可以选择以下选项：

**开机 PIN 码**—使手机在每次开机时都请求输入 PIN 码。有些 SIM 卡不允许关闭开机 PIN 码功能。

**呼叫限制**(网络服务)—限制手机拨打和接听的电话。您需要输入限制密码才能使用此功能。

**固定拨号**—将拨出的电话限制在选定号码范围内(此功能需 SIM 卡支持)。

**封闭用户组**(网络服务)—指定您能够拨打和接听其电话的一组用户。

**保密项**>**手机**—使手机在每次插入新的 SIM 卡时都请求输入保密码。选择**手机通讯录**，则当您选择了 SIM 卡存储器且要更改当前选用的存储器时，手机会要求输入保密码。

**密码功能**—设置当前使用的 PIN 码，或者更改保密码、PIN 码、PIN2 码及限制密码。

**当前使用密码**—选择当前是否使用 PIN 码。

## ■ 恢复出厂设置

要将部分功能表设置恢复为出厂设置，请选择功能表>[设置](#)>[恢复出厂设置](#)。输入保密码。

## 10. 多媒体资料



您可以使用此功能表来管理图案、图像、主题元素和铃声。这些文件都按文件夹存放。

您的手机支持启动密钥系统以保护获取的内容。因为您要获取的内容可能需要付费，所以请尽量在获取任何内容前检查其发送条件和启动密钥。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、铃声及其他多媒体内容。

要查看文件夹列表，请选择功能表 > **多媒体资料**。

要查看文件夹的可用选项，请选择所需文件夹 > **操作**。

要查看文件夹内的文件列表，请选择所需文件夹 > **打开**。

要查看文件的可用选项，请选择所需文件 > **操作**。

部分文件可能受启动密钥保护。

要更新选定文件的启动密钥，请选择**操作 > 启动内容**。仅当选定文件支持更新启动密钥时，此选项才会显示。

要查看全部可用启动密钥的列表，请选择**操作 > 启动密钥列表**。

您可以删除启动密钥，例如删除已过期的启动密钥。

# 11. 事务管理器



## ■ 闹钟

您可以设置手机，使其在指定时间响铃。选择功能表>事务管理器>闹钟。

要设置闹钟提示，请选择**闹钟时间**，然后输入闹钟时间。要更改已设置的闹钟时间，请选择**开**。要设置手机以使其在每周的指定日期提示，请选择**重复闹钟**。

要选择闹钟铃声，请选择**闹钟铃声**。

要设置再响超时，请选择**再响超时**。

## 停止闹钟铃声

即使处于关机状态，手机也会发出闹钟铃声，并在屏幕上闪烁显示当前时间和**时间到！**。要停止闹钟铃声，请选择**停止**。如果您让手机持续响铃一分钟或是选择**再响**，则闹钟铃声会暂停，并在选定超时时间后继续。

如果闹钟时间到而手机尚未开机，手机会自行开机并发出闹钟铃声。如果选择**停止**，手机会询问您是否需要开机以拨打或接听电话。选择**取消**以关闭手机，或选择**确认**进行网络注册以拨打或接听电话。当手机的使用可能引起干扰或危险时，请不要选择**确认**。

## ■ 日历

选择功能表 > 事务管理器 > 日历。

当日日期会以方框标出。如果某日已设置了备忘，则该日期会以加粗字体显示。要查看一日的全部备忘，请滚动至所需日期，然后选择查看。要查看一周的备忘，请选择操作 > 星期显示格式。要删除日历中的全部备忘，请选择月视图或周视图，然后选择操作 > 删除全部备忘。

在日视图中还可以使用的其他选项包括写备忘、删除、编辑、转存或重复备忘；将备忘复制到另一日；通过文字信息或彩信发送备忘，或将其发送至其他兼容手机的日历。在设置选项中，您可以设置日期和时间设置。在自动删除备忘选项中，您可以设置手机，使其在指定时间后自动删除过期备忘。

## 写日历备忘

选择功能表 > 事务管理器 > 日历。滚动至所需日期，选择操作 > 写备忘，然后选择以下一种备忘类型：

 会议、 通话、 生日、 备注或  备忘录。

## 备忘提醒

为备忘设置的提示时间一到，手机就会蜂鸣并显示备忘内容。如果屏幕上显示通话备忘 ，则可以按通话键拨打显示的号码。要停止闹钟铃声并查看备忘，请选择查看。要使闹钟铃声暂停约 10 分钟，请选择再响。要停止闹钟铃声而不查看备忘，请选择退出。

## 农历

要使用农历，必须先将手机语言设置为中文。

在月视图中，当前突出显示的日期的农历信息会显示在屏幕的右上角。

要查看突出显示的日期的农历详情，请在月视图中选择[操作 > 农历](#)，这时会显示农历日视图。

要搜索农历节日，请在农历日视图中选择[节日](#)，输入春节所在的阳历年份，然后选择所需农历节日。

在农历日视图中，选择[操作](#)，然后选择：

- [节气](#)可搜索节气信息。请输入春节所在的阳历年份，然后选择所需节气信息。
- [阳历转农历](#)可将阳历日期转换为农历日期。请输入所需阳历日期。
- [农历转阳历](#)可将农历日期转换为阳历日期。请输入春节所在的阳历年份，然后输入所需农历日期。如果显示两个结果，请选择所需日期。
- [转至今天](#)可转至当天农历日视图。

## ■ 待办事项

要为必须完成的任务储存待办事项，请选择[功能表 > 事务管理器 > 待办事项](#)。

若尚未增加任何待办事项，则选择增加可增加待办事项；若已有待办事项，请选择操作>[增加](#)。输入待办事项，然后选择储存。选择待办事项的优先等级、截止期限和响铃类型。

要查看待办事项，请滚动至所需待办事项，然后选择查看。

您可以选择所需选项以删除选定待办事项，并可删除所有标记为已完成的待办事项。您也可以按优先等级或截止期限对待办事项排序；通过文字信息或彩信向另一部手机发送待办事项；将待办事项存为日历备忘；进入日历。

在查看待办事项时，您可以选择所需选项以修改待办事项的截止期限或优先等级，或将待办事项标记为已完成。

## ■ 备 忘

要使用此应用软件来编写和发送备忘，请选择功能表>事务管理器>[备忘](#)。若尚未增加任何备忘，则选择写备忘可增加备忘；若已有备忘，请选择操作>[写备忘](#)。输入备忘，然后选择储存。

备忘的其他选项包括删除和编辑备忘等。在编辑备忘时，您还可以退出文字编辑窗口且不储存更改。您可以通过文字信息或彩信向其他兼容设备发送备忘。

## ■ 计 算 器

手机内的计算器具有加、减、乘、除、平方、平方根和换算货币的功能。



注意：此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

选择功能表>**事务管理器**>**计算器**。当屏幕上显示“0”时，输入要计算的第一个数字。按#以输入小数点。选择**操作**>**加、减、乘、除、平方、平方根或更改正负号**。对于加、减、乘、除运算，输入第二个数字。对于加、减、乘、除运算，要求得结果，选择**等于**。根据需要，多次重复此步骤。要进行新的计算，请先选择并按住清除清除以前计算的结果。

要进行货币换算，请选择功能表>**事务管理器**>**计算器**。要储存汇率，选择**操作**>**设定汇率**。从显示的选项中任选一个。输入汇率，按#以输入小数点，然后选择**确认**。该汇率将一直储存在存储器内，直至您输入新的汇率取代它。要进行货币换算，请输入待换算的金额，然后选择**操作**>**换至本国货币或换至外币**。



**注意：**更改基本货币会使所有以前设置的汇率重设为零，因而您必须重新输入汇率。

## ■ 秒表

您可以用秒表计时，测量分别计时或以圈计时。计时中，手机的其他功能仍可正常使用。要使秒表计时在后台运行，请按结束键。

使用秒表计时，或在使用其他功能时在后台运行秒表会加速消耗手机电池的电量，缩短电池的使用寿命。

选择功能表>**事务管理器**>**秒表**，然后可以选择以下选项：

**分别计时**—测量分别计时。要开始计时，请选择**开始**。每次想测量分别计时时，选择**分别计**。要停止计时，请选择**停止**。要储存测量的时间，请选择**储存**。要重新开始计时，请选择**操作**>**开始**。新的时间将累计在前一个时间之上。要重新设定秒表且不储

存以前的计时结果，请选择**重新设定**。要使秒表计时在后台运行，请按**结束键**。

**以圈计时**—测量以圈计时。要使秒表计时在后台运行，请按**结束键**。

**继续**—查看已设置为在后台运行的秒表计时结果。

**显示最后时间**—如果尚未重新设定秒表，则选择此选项可查看最后测量的时间。

**查看时间或删除时间**—查看或删除储存的时间。

## ■ 定时器

选择**功能表** > **事务管理器** > **定时器**。以时、分、秒格式输入所需定时时间，然后选择**确认**。根据需要，您可以输入一段在到达指定定时时间时显示的备忘文字。要启动定时器，请选择**开始**。要更改定时时间，请选择**更改时间**。要停止计时，请选择**停止计时**。

如果定时时间已到，且手机处于待机状态，则手机会发出提示音，并会闪烁显示备忘(如果已设置)或**定时器时间到**。要停止响铃，请按任意键。如果没有按任何按键，则响铃将在约 60 秒后自动停止。要停止响铃并删除备忘，请选择**退出**。要重新启动定时器，请选择**重计时**。



## 12. 百宝箱

### ■ 游戏

您的手机软件中包括一些游戏。

#### 开始游戏

选择功能表>[百宝箱](#)>[游戏](#)。滚动至所需游戏，然后选择打开。

有关游戏的相关选项，请参见第 66 页的“其他应用软件选项”。

#### 游戏下载

选择功能表>[百宝箱](#)>[操作](#)>[下载](#)>[游戏下载](#)。这时将打开预设书签的列表。选择[更多书签](#)可进入[网络](#)功能表中的预设书签列表。请参见第 72 页的“书签”。



**重要须知：**仅可安装和使用来源可靠的应用软件及其他软件，其开发商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

#### 游戏设置

要设置游戏的声音、灯光和振动效果，请选择功能表>[百宝箱](#)>[操作](#)>[应用软件设置](#)。

## ■ 收藏

您的手机软件中包含一些专为此款诺基亚手机设计的 Java 应用软件。

### 启动应用软件

选择功能表 > [百宝箱](#) > [收藏](#)。滚动至所需应用软件，然后选择打开。

### 其他应用软件选项

[删除](#) — 从手机中删除应用软件或应用软件组。

[详情](#) — 查看有关应用软件的附加信息。

[更新版本](#) — 查看是否可从[网络](#)下载应用软件的新版本(网络服务)。

[应用软件接入](#) — 限制应用软件接入网络。手机会显示不同的应用软件类别。如果适用，在每一类别中选择以下一种许可级别：[每次询问](#)，设置手机以使其在每次接入网络前请求确认；[仅第一次询问](#)，设置手机以使其仅在第一次尝试接入网络时请求确认；[总是允许](#)，允许接入网络；[不允许](#)，不允许接入网络。

[网页](#) — 提供互联网网页中有关应用软件的更多信息或附加数据。此功能需网络支持。仅当互联网地址随应用软件提供时，此功能才会显示。

## 下载应用软件

您的手机支持 J2ME Java 应用软件。请在下载应用软件之前，确保其与您的手机兼容。



**重要须知：**仅可安装和使用来源可靠的应用软件及其他软件，其开发商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

您可以用不同方式下载新的 Java 应用软件。

选择**功能表** > **百宝箱** > **操作** > **下载** > **应用软件下载**。这时将打开预设书签的列表。选择**更多书签**可进入**网络**功能表中的预设书签列表。选择适当的书签以连接所需网页。请向您的服务供应商咨询是否提供了不同的服务及其收费标准。

选择**功能表** > **网络** > **下载链接**。下载适用的应用软件或游戏。请参见第 73 页的“**下载文件**”。

使用游戏下载功能。请参见第 65 页的“**游戏下载**”。

您的手机中可能已预装了一些不属于诺基亚的网站的书签。因此，诺基亚不对这些网站做出保证或认可。如果您选择访问这些网站，则应像对待任何其他互联网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

# 13. 网络



您可以使用手机的内置浏览器接入各类移动互联网服务。

 **重要须知:** 仅可使用您信任的服务, 其供应商应能够提供必要的安全保护, 以抵制有害软件的侵扰。

请向您的服务供应商咨询是否提供了所需服务、收费标准及使用说明。

使用手机的内置浏览器, 您可以浏览在其网页上使用无线标记语言 (Wireless Mark-Up Language, WML) 或可扩展超文本标记语言 (Extensible HyperText Markup Language, XHTML) 的服务。网页的显示效果可能因屏幕大小不同而不同。您可能无法浏览互联网网页上的全部详细内容。

本手机的可扩展超文本标记语言(xHTML) 浏览器支持 Unicode 编码格式。

## ■ 设置网络浏览的配置设置

您可能通过配置信息从网络运营商或为您提供所需服务的服务供应商处接收浏览网络的必要配置设置。请参见第 xiii 页的“配置设置服务”。您也可以手动输入全部配置设置。请参见第 56 页的“配置设置”。

## ■ 连接服务

首先，验证您是否启动了需要使用的服务的正确配置设置。

1. 要选择连接服务的必要设置，选择功能表>网络>设置>配置设置。
2. 选择配置。此时仅会显示支持浏览服务的配置。选择服务供应商、预设或浏览服务的个人配置。请参见第 68 页的“设置网络浏览的配置设置”。

选择帐号，然后选择当前选用的配置设置中包含的浏览服务帐号。

然后，使用以下方式之一连接服务：

- 选择功能表>网络>主页；或在待机状态下按住 0。
- 要选择服务的书签，选择功能表>网络>书签。
- 要选择最后浏览的网址，选择功能表>网络>最后浏览网址。
- 要输入服务的地址，选择功能表>网络>输入网址，输入服务的地址，然后选择确认。

## ■ 浏览网页

与服务建立连接后，您就可以开始浏览其网页了。手机按键的功能可能因不同的服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

如果选择了分组数据作为数据传输方式，则在浏览网页时，屏幕的左上角会显示 。如果您在分组数据连接中接到来电或文字信息，或要拨打电话，则手机屏幕的右上角会显示 ，这表示分组数据连接已暂停(保留)。通话结束后，手机会尝试恢复分组数据连接。

## 使用手机按键浏览网络

使用滚动键可浏览网页内容。

要选择突出显示的内容，请按通话键，或可选择选择。

要输入字母和数字，请按数字键 0 至 9。要输入特殊字符，请按 \*。

## 浏览中选项

您可以使用以下选项：[主页](#)、[增加书签](#)、[书签](#)、[网页选项](#)、[历史记录](#)、[下载链接](#)、[其他选项](#)、[重新下载](#)和[退出](#)。服务供应商还可能提供其他选项。

## 直接拨号

浏览器可能支持一些可以在浏览中使用的功能。例如，您可以拨打电话，在语音通话中发送双音多频音，或储存网页中的姓名和电话号码。

## ■ 外观设置

在浏览时，选择操作>其他选项>外观设置；或在待机状态下选择功能表>网络>设置>外观设置，然后选择以下选项：

文字换行>开—使屏幕上的文字自动换行。如果选择关，则文字将在一行结束时自动截断。

字体大小>特小号字体、小号字体或中号字体—设置字体大小。

显示图像>不显示—不显示网页中的图像。对于包含许多图像的网页而言，这样可以加快浏览速度。

提示>不安全连接提示>是—在浏览中，如果加密连接变为非加密连接，手机会发出提示。

提示>不安全内容提示>是—设置手机，使其在加密的网页包含不安全的内容时发出提示。尽管手机会发出提示，但并不保证连接一定是安全的。有关更多信息，请参见第 76 页的“浏览器安全机制”。

字符编码方式>内容编码方式—选择浏览器网页内容的编码方式。

字符编码方式>Unicode (UTF-8) 网址>开—设置手机以通过 UTF-8 编码方式发送 URL 地址。当您访问外文网页时可能需要此设置。

屏幕大小>完整或小—设置屏幕大小。

## ■ 缓存数据

缓存数据是指网站在手机的缓冲存储中储存的数据。缓存数据会一直储存，直至您清除缓冲存储。请参见第 75 页的“缓冲存储”。

在浏览时，选择[操作 > 其他选项 > 安全选项 > Cookie 设置](#)；或在待机状态下选择[功能表 > 网络 > 设置 > 保密设置 > 缓存数据](#)。要允许或禁止手机接收缓存数据，请选择[允许接收](#)或[不允许接收](#)。

## ■ 在安全连接中执行脚本

您可以选择是否允许运行安全网页中的脚本。本手机支持无线标记语言脚本。

1. 在浏览时，选择[操作 > 其他选项 > 安全选项 > 脚本设置](#)；或在待机状态下选择[功能表 > 网络 > 设置 > 保密设置 > 在安全连接中执行脚本](#)。
2. 要允许脚本运行，选择[允许接收](#)。

## ■ 书签

您可以将网页的地址作为书签储存在手机存储器中。

1. 在浏览时，选择[操作 > 书签](#)；或在待机状态下选择[功能表 > 网络 > 书签](#)。
2. 滚动至所需书签并将其选中，或按通话键以连接与书签相关联的网页。

3. 选择操作可查看、编辑、删除或发送书签；创建新书签；或将书签存至文件夹。

您的手机中可能已预装了一些不属于诺基亚的网站的书签。因此，诺基亚不对这些网站做出保证或认可。如果您选择访问这些网站，则应像对待任何其他互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

## 接收书签

当您接到以书签形式发来的书签时，手机会显示[收到1个书签](#)。要储存书签，请选择[显示 > 储存](#)。要查看或删除书签，请选择[操作 > 查看或删除](#)。要在收到后直接放弃书签，请选择[退出 > 确认](#)。

## ■ 下载文件

要将更多铃声、图案、图像、游戏或应用软件下载至您的手机（网络服务），请选择[功能表 > 网络 > 下载链接 > 铃声下载、图案下载、游戏下载、主题元素下载或应用软件下载](#)。



**重要须知：**仅可安装和使用来源可靠的应用软件及其他软件，其开发商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

要将全部下载的文件自动储存在[多媒体资料或百宝箱](#)的适当文件夹中，请选择[功能表 > 网络 > 设置 > 下载设置 > 自动储存 > 开](#)。

## ■ 服务信箱

手机能够接收由您的服务供应商发出的服务信息(“推送”信息)(网络服务)。例如，服务信息可以是有关新闻摘要的通知，且它们可能包含一条文字信息或一项服务的网址。

当您在待机状态下收到服务信息时，可按显示进入**服务信箱**。如果选择**退出**，则信息将被移入**服务信箱**。以后要进入**服务信箱**时，请选择**功能表>网络>服务信箱**。

要在浏览中进入**服务信箱**，请选择**操作>其他选项>服务信箱**。滚动至所需信息，若要启动浏览器并下载标记的内容，请选择**下载**。要显示服务通知的详细信息，或要删除服务信息，请选择**操作>详情或删除**。

## 服务信箱设置

选择**功能表>网络>设置>服务信箱设置**。

要设置是否接收服务信息，请选择**服务信息>开或关**。

要设置手机，使其仅接收由服务供应商认可的内容作者发送的服务信息，请选择**信息筛选>开**。要查看认可内容作者的列表，请选择**可信频道**。

要设置手机，使其在收到服务信息时自动从待机状态下启动浏览器，请选择**自动连接>开**。如果选择**关**，则当手机接到服务信息时，仅会在您选择了**下载**后才启动浏览器。

## ■ 缓冲存储

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次用后清除手机的缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。

要清除缓冲存储，请在浏览中选择操作 > **其他选项** > **清除缓冲存储**；或可在待机状态下选择功能表 > **网络** > **清除缓冲存储**。

## ■ 定位信息

网络可能会向您发送位置请求。您可以确保仅在得到您的许可时，网络才会发送您的手机的位置信息(网络服务)。请向您的网络运营商或服务供应商咨询以申请开通此项服务并与其协商确定位置信息的发送条件。

要接受或拒绝位置请求，请选择**接受**或**拒绝**。如果您未接到位置请求，则手机会自动根据您与网络运营商或服务供应商确定的发送条件接受或拒绝该请求。手机会显示**1个未接到的位置请求**。要查看未接到的位置请求，请选择**显示**。

要查看有关最近 10 个位置通知或请求的信息，或要删除这些内容，请选择**功能表** > **网络** > **定位** > **位置记录** > **打开文件夹**或**全部删除**。

## ■ 浏览器安全机制

一些服务可能需要使用安全功能，例如网上银行或在线购物。建立此类连接时，您不仅需要安全证书，还可能需要安全模块。安全模块可能包含在 SIM 卡中。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

### 安全模块

使用安全模块可以为那些需要建立浏览器连接的应用软件提供更好的安全服务，并支持您使用数字签名。安全模块可能包含证书、私有密钥和公开密钥。证书已由服务供应商储存在安全模块中。

选择**功能表 > 网络 > 设置 > 保密设置 > 安全模块设置**，然后可以选择以下选项：

**安全模块详情** — 显示安全模块的标签、状态、制造商和序列号。

**模块 PIN 码请求** — 设置手机，使其在使用安全模块提供的服务时请求输入模块 PIN 码。输入模块 PIN 码，然后选择**开**。要禁用模块 PIN 码请求，请选择**关**。

**更改模块 PIN 码** — 更改模块 PIN 码(需安全模块支持)。请输入当前的模块 PIN 码，然后输入两次新 PIN 码。

**更改签名 PIN 码** — 更改使用数字签名时的签名 PIN 码。选择需要更改的签名 PIN 码。请输入当前的签名 PIN 码，然后输入两次新 PIN 码。

另请参见第 xi 页的“密码”。

## 证书



**重要须知:** 请注意, 虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险, 但只有正确地使用证书才能提高安全性, 使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护; 只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时, 安全性才能得以提高。证书的有效期有限。如果已确定证书有效, 而手机仍然提示“过期证书”或“证书尚未生效”, 请查看手机内的当前日期和时间设置是否正确。

更改任何证书设置之前, 您必须确定您相信证书的所有者, 并且证书确实属于其声称的所有者。

共有三种证书: 服务器证书、授权证书和用户证书。您可能从服务供应商处获得这些证书。服务供应商也可能将授权证书和用户证书储存在安全模块中。

要查看已下载至手机的授权证书或用户证书列表, 请选择[功能表 > 网络 > 设置 > 保密设置 > 授权证书或用户证书](#)。

如果手机和内容服务器之间的数据传输是加密且安全的, 则在连接中会显示安全指示符号 。

安全指示符号并不表示网关和内容服务器(或被请求资源的存放处)之间的数据传输是安全的。对网关和内容服务器之间的数据传输进行加密应由服务供应商负责。

## 数字签名

如果您的 SIM 卡带有安全模块，就可以使用手机签署数字签名。因此，使用数字签名就象在纸质帐单、合同或其他文档上签下您的姓名一样具有效力。

要签署数字签名，请选择一个网页内的链接，例如您想要购买的书籍的标题和价格。这时会显示要签署的文字，例如数量和日期等。

查看此时的标题文字是否为[读取](#)，且数字签名图标  是否显示。

如果数字签名图标未出现，则表示发生了安全泄漏，此时，请不要输入任何个人数据，如签名 PIN 码。

要签署显示的文字，请先阅读所有文字，然后选择**签名**。

文字可能无法在一个屏幕内完全显示。因此，在签名前应确保滚动并阅读所有的文字。

选择您想要使用的用户证书。输入签名 PIN 码(请参见第 xi 页的“密码”)，然后选择**确认**。数字签名图标随即消失，且服务可能显示一条确认购买的信息。

# 14. SIM 卡服务



您的 SIM 卡可能提供一些能够访问的附加服务。仅当您的 SIM 卡支持时才有此项功能表。功能表的名称和内容则依赖于使用的 SIM 卡。

请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡经销商可以是服务供应商、网络运营商或其他经销商。

要设置手机，使其在您使用 SIM 卡服务时显示在手机和网络间传送的确认信息，请选择功能表 > **设置** > **手机设置** > **SIM 更新提示** > **显示**。

使用这些服务可能需要发送信息或拨打电话，而您可能需要为此支付费用。

## 15. 电池信息

### ■ 充电和放电

本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当手机的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可、适用于此型号手机的充电器为电池充电。

充电器不用时，请断开其与手机的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体(如硬币、别针或笔等)偶然地将电池的“+”极和“-”极(即电池上的小金属条)直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或钱包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会缩减电池的容量、寿命及其充电能力。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。手机电池过冷或过热可能会造成手机暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。  
请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电  
池作为生活垃圾处理。

## 16. 原厂配件

现有多种新型配件可供您的手机使用。您可以根据自己的特定通信需要选择购买这些配件。

以下是有关部分配件的详细说明。

有关各配件的供货情况, 请向当地经销商查询。

以下是有关配件使用的一些注意事项:

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时, 应握住并拔出插头, 而不是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有手机设备是否正确安装和操作。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器以及配件。使用其他类型的电池、充电器或配件会违反对手机的认可或保修条款, 并可能导致危险。




### ■ 电源

电池	种类	通话时间*	待机时间*
BL-5B	锂电池	上限约为 2.5 小时 ~ 3.5 小时	上限约为 120 小时 ~ 400 小时

\* 上述标注的时间为在优化网络环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。使用内置免提功能也会影响手机的通话时间和待机时间。

## ACP-7 标准充电器


轻便小巧、坚固耐用的 ACP-7 充电器是为手机充电快捷而有效的方式。它可以轻松连接手机或台式充电座。

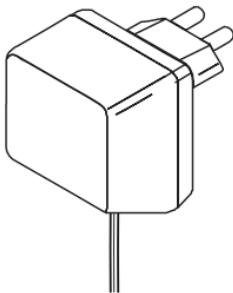

注意：插头的类型随市场的不同而不同。

## ACP-12 旅行充电器

轻便小巧的旅行充电器，采用多电压(100伏~240伏)转换技术。可方便快捷地为手机充电。

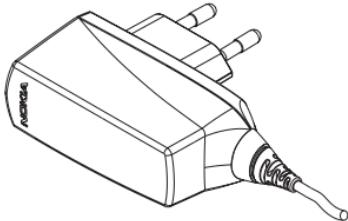

注意：插头的类型随市场的不同而不同。

## ■ 音频配件

### HDC-5 诺基亚耳机

此耳机配有遥控装置，使操作更加简便轻松。

## 17. 维护和保养

您的手机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果手机被打湿，请取出电池，待手机完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开手机，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。

## 维 护 和 保 养

- 在将您的手机送至授权维修机构进行维修前，请为需要保留的数据（如通讯录和日历备忘）制作备份。

上述所有建议都同等适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

# 18. 重要的安全信息

您的手机及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在小孩接触不到的地方。

## ■ 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方或手机有可能引起干扰或危险时，一定要关闭手机。仅在正常操作位置上使用手机。无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本手机与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本手机需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，手机可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

手机的某些部件具有磁性。金属物体可能被吸附在手机上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近手机，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

## ■ 医疗设备

任何无线电发射设备(包括手机)的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭手机的医院或保健场所，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

### 起搏器

起搏器生产商建议手机和心脏起搏器间的距离至少保持在 15.3 厘米(约 6 英寸)，以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。装有心脏起搏器的人士应注意以下事项：

- 总是应保持手机和起搏器之间的距离大于 15.3 厘米(约 6 英寸)
- 携带手机时，不应将其放在胸部的口袋内
- 应使用与佩带起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

若怀疑有干扰发生，请关闭手机并将其移至较远的位置。

### 助 听 器

某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

## ■ 汽 车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑(防锁)制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修手机，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对手机的保修失效。定期检查汽车中的所有手机设备是否安装或操作正常。不要将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

## ■ 飞机

乘坐飞机飞行时禁止使用手机。登机前请关闭手机。在飞机上使用手机会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

## ■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭手机，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库(燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往(但并非始终)有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气(丙烷或丁烷)为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、灰尘或金属粉末)的地区。

## ■ 紧急呼叫



**重要须知：**和其他手机相同，此款手机使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

### 拨打紧急电话：

1. 如果手机未开机，请开机。检查信号是否足够强。  
有些网络可能要求将有效的 SIM 卡正确插入手机中。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使手机做好拨打电话的准备。

## 重 要 的 安 全 信 息

3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。有关更多信息，请参见本手册或向您的服务供应商咨询。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的手机可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

## ■ 证书信息 (比吸收率)

此型号手机符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)\*。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，手机的输出功率就越低。

经测试，此型号手机在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.77 W/kg。

比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。使用手机配件可能导致不同的比吸收率值。诺基亚网站 (<http://www.nokia.com>) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

\* 适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的偏差，此规范已包含一定的安全系数。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求和网络频段而不同。要了解其他国家或地区的比吸收率信息，请经由诺基亚网站 (<http://www.nokia.com>) 查询产品信息。

# 制造商有限保证

**请注意：**本有限保证附加于中国法律规定的消费者权益以外，且不影响您的该项权利。诺基亚向那些已经购买了包括在销售包装（“产品”）中的诺基亚产品的人士提供本有限保证。

诺基亚向您保证：在保证期内，诺基亚或其客户服务网点将按照本有限保证对产品进行维修，或若诺基亚单独决定认为有此必要，对产品进行更换(除非法律另有规定)，从而在商业上合理的时间内免费纠正产品的材料、设计和工艺方面的缺陷。本有限保证仅针对于诺基亚拟在中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)（“中国”）销售的产品，且仅在中国有效。

## 保质期

保质期自首位最终用户购买产品的时间开始。产品可能包括若干不同的部件，而不同的部件适用如下不同的保质期(下称“保质期”):

- a) 除下文(b)和(c)项中载列的消耗性部件和配件以外，移动装置和配件(无论是包括在移动装置销售包装中或单独销售)的保质期为十二(12)个月；
- b) 下列消耗性部件和配件的保质期为六(6)个月：电池；以及
- c) 耳机、提供软件或数据储存介质如CD-ROM和存储卡的保质期为九十(90)天。

在中国法律允许的限度内，保质期不会由于产品的后续转售、维修而予以延展或更新，或因其它原因而受到影响。但是，经维修的部件将在原始保质期剩余的期限内享有保证，或自被维修日起九十(90)天内享有保证，以二者中时间较长者为准。

## 如何获得保证服务

若您希望根据本有限保证提出保修要求，您可以致电诺基亚客户服务热线(如使用热线服务，请注意该呼叫可能适用的国内电话费率)和/或在必要情况下将您的产品或受影响部件退还至诺基亚客户服务网点或诺基亚指定的售后服务地点。有关诺基亚客户服务网点、诺基亚指定的售后服务地点和诺基亚客户服务热线的信息可在当地的诺基亚网页上或产品中的售后服务指南上找到。

在提出保修的要求时，您必须提供或出示：a)产品(或受影响的部件)；b)清晰可读的未经修改的原始购买凭证，该凭证清晰地显示卖方的名称、购买的日期、产品类型和IMEI/ESN号码或其它序列号；c)已经适当填写的三包凭证(如保修卡)。

本有限保证仅适用于产品的首位最终用户（“初始消费者”），而且不可转让给任一后续的买方/最终用户。

## **有限保证不适用于以下情况：**

1. 本有限保证不适用于用户手册或任何第三方软件、设置、内容、数据或链接，无论该用户手册或第三方软件、配置、内容、数据或链接是否包括在产品中或下载至产品中，亦无论其是否在安装、装配、运输或交货过程中被纳入产品中或被您以任何方式获得。在适用法律允许的限度内，诺基亚不保证任一诺基亚软件均可满足您的要求，或可与第三方提供的任一硬件或软件应用组合使用；诺基亚也不保证软件运行不会中断或没有任何错误、或软件中的任何缺陷均是可以纠正的或将得到纠正。
2. 本有限保证不适用于：a) 正常磨损(包括但不限于，摄像头、电池或显示屏的磨损)，b) 因产品往返于初始消费者和诺基亚客户服务网点之间产生的交通运输费用，c) 由于粗暴操作所造成的缺陷(包括但不限于因尖利物品、弯折、挤压、进液或掉落等所造成的缺陷)，d) 由于对产品的不当使用所造成的缺陷或损害，包括但不限于未遵照诺基亚有关产品的警示或说明使用产品而造成的缺陷或损害(例如诺基亚用户手册中所载明的使用)，和/或e) 超出诺基亚合理控制的其它行为。
3. 本有限保证不适用于因将产品与非由诺基亚制造、供应或授权的某一产品、配件、软件和/或服务共同使用或连接，或将产品用于其拟定用途以外的目的而导致的缺陷，如感染病毒造成的故障。
4. 本有限保证不适用于因电池短路，电池密封破损或改动，或因电池被用于非指定设备中所导致的缺陷。
5. 如果经诺基亚合理判断，产品已被诺基亚客户服务网点以外的任何人士打开、更改或维修，或维修产品时使用了未经授权的零部件，或产品序列号、配件日期代码或IMEI/ESN号码已被去除、涂抹、篡改或因任何原因而难以辨认，则本有限保证将不适用。
6. 如果产品曾被暴露于水气、潮湿中，或极端的温度或环境条件下，或被暴露于前述条件的迅速变化中，或受到腐蚀、氧化或被食品或液体喷溅或受到化学品的影响，则本有限保证将不适用。

## **其它重要声明**

鉴于产品是在第三方的运营商提供的SIM/RUIM卡和网络中运行并可能会连接第三方服务或内容提供商的系统，因此，就该第三方的网络或系统的运营、可用性、覆盖范围和服务诺基亚在本保证项下不承担责任。在对产品进行维修或更换之前，可能需要运营商打开SIM/RUIM锁或为了将产品锁定于某一特别网络或运营商而添加的其它锁。因此，由于运营商延迟或未能打开任一SIM/RUIM锁或其它锁而导致的任何维修延迟或未能维修，诺基亚不承担责任。

请务必为您产品中存储的所有重要内容和数据制作备份或保存书面记录，因为该内容和数据在产品的使用、维修或更换中可能会丢失或损坏。在适用法律允许的限度内，按照与标题为“诺基亚责任限制”一节项下之规定一致的方式，就产品存储内容或数据的丢失或损坏而造成的任何损害或损失，诺基亚在任何情况下不应明示或默示地承担任何责任。

已被诺基亚替换之产品的所有部件或其它设备应成为诺基亚的财产。

如果发现要求保修的产品不在本有限保证的覆盖范围内，则诺基亚及其客户服务网点将保留收取费用的权利。

### **诺基亚责任限制**

本有限保证是您就产品的缺陷可获得的唯一补救，也是诺基亚就缺陷所承担的全部责任。但是，本有限保证不排除亦不限制 i) 您根据适用法律享有的法定权利，或 ii) 您针对产品的卖方所享有的任何权利。

在适用法律允许的限度内，本有限保证取代所有其它的诺基亚保证和责任，包括但不限于，关于质量满意或用途适合的任何默示条件、保证或其它条款。在适用法律允许的限度内，就数据丢失或损害或破坏、利润损失、业务损失、合同损失、收入损失、或预期节约的减少、费用或开支的增加或任何间接的、继发的或特殊的损失或损害，诺基亚不承担责任。

诺基亚不承担也不授权其客户服务网点或其他方承担任何超出本有限保证条款所明确规定的责任和义务以外的责任和义务。

### **法定义务**

如任何法律规定使某些保证或条件被包含于本有限保证中，而且该等保证或条件不得或除非在有限范围内不得被排除、限制或更改，则本有限保证必须在遵守该等法律规定的前提下加以解释。如果该等法律规定适用，在诺基亚能够作出该等行为的限度内，根据其自行选择，就货物而言：诺基亚在该等规定项下的责任将仅限于更换货物或供应同等货物、维修货物、支付更换货物或购买同等货物的成本、或支付为了使货物得到维修所需的成本；而就服务而言，诺基亚在该等规定项下的责任仅限于再次提供服务、或支付为获得再次服务所需的成本。

**请注意！**本产品为精密电子装置。诺基亚强烈建议您仔细阅读本产品的用户手册和说明并按照该用户手册和说明使用产品。还请注意，产品可能包含高清晰显示屏、摄像镜头和其他类似部件，如不小心操作，该等部件容易被划伤或受到其它损害。

所有保证信息、产品性能和规范均可不经通知而被变更。

# How to obtain an English Nokia 6060 User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Nokia 6060 Sales Package.

To obtain a Nokia 6060 User Guide in English, please kindly contact Nokia Care Line:

Tel: 4008 800123

Fax: 4008 800321

Please kindly remember to clearly fax us your proof of purchase and your contact details (Name, Mailing Address and Contact Telephone Number) and state that an "ENGLISH NOKIA 6060 USER GUIDE" is requested.

Upon receipt of the request, the English User Guide will be dispatched by post free of charge to purchasers within the PRC.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

# 索引

## 符号

- ACP-12 旅行充电器 84
- ACP-7 标准充电器 83
- HDC-5 诺基亚耳机 84
- PIN 码 xii
- PUK 码 xii
- SIM 卡服务 79
- WAP 服务
  - SIM 卡中的安全模块 76
  - 签署文档 78

## A

- 安全事项 vii
- 安装 SIM 卡和电池 1
- 按键和组成部分 5

## B

- 百宝箱 65
- 保密码 xi
- 保密设置 57
  - 数字签名 78
- 备忘 62

- 备忘提醒 60
- 笔画输入法 17
- 编辑姓名详情 43
- 编写和发送彩信 28
- 编写和发送电子邮件 33
- 编写和发送文字信息 26
- 编写即显信息 32
- 拨打电话 10

## C

- 彩信 28, 37
- 操作环境 87
- 查看已申请的姓名 46
- 查找
  - 姓名和电话号码 41
- 查找通讯录中的姓名 41
- 充电和放电 80
- 重复输入 20
- 储存号码、文字项或一幅图像 42
- 储存姓名和电话号码 42
- 存储空间已满 31

## D

- 打开翻盖 1
- 待办事项 61
- 待机状态 6
- 待机状态下的快捷方式 8
- 单键拨号 10, 48
- 灯光设置 50
- 电池 82
  - 电池信息 80
    - 种类 82
  - 电源 82
  - 电子名片 44
  - 电子钱包
    - 通过 WAP 服务签署文档 78
  - 电子邮件 38
  - 电子邮件应用软件 33
  - 定时器 64
  - 定位信息 75
  - 多媒体资料 58

## F

- 范本 27
- 飞机 89
- 服务信箱 74
- 服务信箱设置 74

复制通讯录 43

附件设置 55

## G

- 概述 xi
- 个人快捷操作 50
- 个人快捷操作列表 7
- 功能概述 xi
- 共享存储空间 x
- 关于您的手机 ix
- 广播信息 36

## H

- 汉字联想 19
- 呼叫等待 11
- 缓冲存储 75
- 缓存数据 72
- 恢复出厂设置 57

## J

- 即买即用服务 4
- 即显信息 32
- 计数器和计时器 40
- 计算器 62
- 键盘锁 (键盘保护) 9

接收即显信息 32

接收书签 73

接听或拒绝接听来电 11

节电保护 8

紧急呼叫 89

## K

开机和关机 3

开始游戏 65

## L

连接服务 69

浏览功能表 24

浏览器安全机制 76

WAP 应用的安全模块 76

浏览网页 69

浏览中选项 70

## M

密码 xi

秒表 63

## N

闹钟 59

您的手机 5

农历 61

## P

配件 x

配置设置 56

配置设置服务 xiii

拼音输入法 14

屏幕 7

## Q

其他设置 39

其他应用软件选项 66

启动或关闭预想英文输入法 20

启动应用软件 66

汽车 88

切换输入法 14

情景模式 49

取消申请姓名 47

## R

日历 60

## S

删除电子邮件 35

删除信息 36

删除姓名或姓名详情 44  
设置 47, 49  
设置网络浏览的配置设置 68  
时间和日期设置 52  
使用传统英文输入法 20  
使用入门 1  
使用手机按键浏览网络 70  
使用预想英文输入法 21  
事务管理器 59  
收藏 66  
收件箱和其他文件夹 35  
手机设置 53  
输入法指示符号 13  
输入文字 13  
输入文字的提示 22  
书签 72  
数据连通 54  
数字签名 78

**T**

特服号码、服务号码和本机号码 48  
提示音设置 50  
停止闹钟铃声 59

通过网络提供的诺基亚技术支持 xiv  
通话功能 10  
通话记录 40  
通话设置 52  
通话中选项 12  
通话组 47  
通讯录 41  
    快速查找 41

## **W**

外观设置 71  
网络 68  
网络服务 ix  
网络命令编辑器 36  
为电池充电 3  
维护和保养 85  
文件夹 31  
文字信息(短信息) 25  
文字信息和短信息电邮 36  
我的状态 44

## **X**

下载电子邮件 34  
下载内容和应用软件 xiii

下载文件 73  
下载应用软件 67  
显示设置 51  
限制密码 xii  
写日历备忘 60  
信息 25  
信息计数器 39  
信息设置 36  
选择书写语言 13

## Y

医疗设备 87  
已申请的姓名 46  
音频配件 84  
游戏 65  
游戏设置 65  
游戏下载 65  
有可能引起爆炸的地方 89

语音信息 35  
原厂配件 82  
阅读和回复彩信 30  
阅读和回复电子邮件 34  
阅读和回复文字信息 27  
在安全连接中执行脚本 72  
在已申请的姓名列表中增加姓名 46

## Z

正常操作位置 4  
证书 77  
证书信息 (比吸收率) 91  
指示符号 8  
制造商有限保证 92  
重要的安全信息 87  
主题元素 49  
最近通话记录 40